

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Поузи9001

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

Пойзи9001



Выкройка женской блузы умеренного объёма, прямого силуэта. Перед - с фигурными рельефами, выходящими из пройм. Спинка - с плечевыми вытачками. Горловина оформлена отложным воротником рубашечного типа с отрезной стойкой. Застёжка - центральная, бортовая, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы на стойке воротника и планках. Рукава - втачные, прямые по всей длине, с фигурной линией низа, со сборкой в уголке, на притачной фигурной манжете, длиной 3/4. Длина блузки - до линии бёдер. Форма низа блузки - фигурная, к боковым швам - чуть короче, по центру переда и центру спинки - чуть длиннее.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

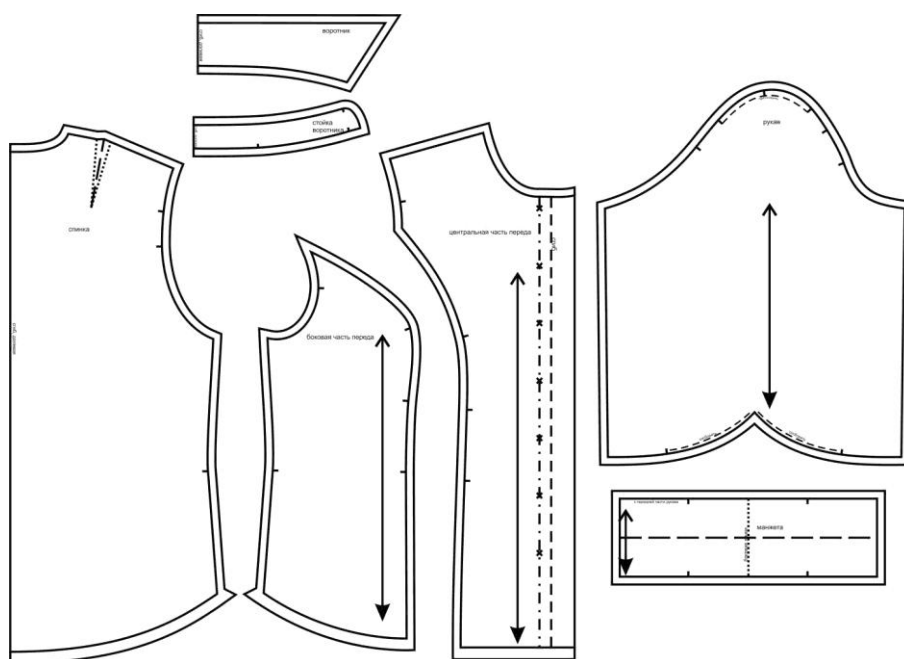


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
15,8 - 17 см	30 - 32,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

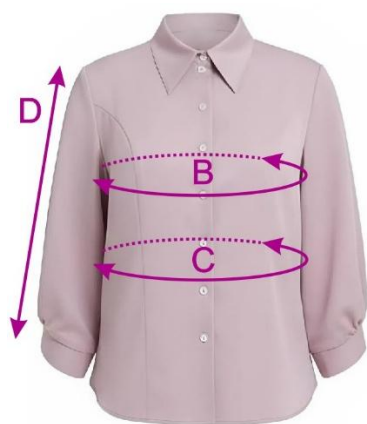

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е
40	156-160	59,1	95,8	92,0	43,0	34,6
	161-165	61,1			44,5	
	166-170	63,1			46,0	
	171-175	65,1			47,5	
	176-180	67,1			49,0	
42	156-160	59,4	99,9	96,0	43,1	35,9
	161-165	61,4			44,6	
	166-170	63,4			46,1	
	171-175	65,4			47,6	
	176-180	67,4			49,1	
44	156-160	59,8	104,0	100,1	43,2	37,1
	161-165	61,8			44,7	
	166-170	63,8			46,2	
	171-175	65,8			47,7	
	176-180	67,8			49,2	
46	156-160	60,1	108,1	104,1	43,3	38,4
	161-165	62,1			44,8	
	166-170	64,1			46,3	
	171-175	66,1			47,8	
	176-180	68,1			49,3	
48	156-160	60,4	112,1	108,2	43,4	39,7
	161-165	62,4			44,9	
	166-170	64,4			46,4	
	171-175	66,4			47,9	

	176-180	68,4			49,4	
50	156-160	60,7	116,2	112,2	43,5	41,0
	161-165	62,7			45,0	
	166-170	64,7			46,5	
	171-175	66,7			48,0	
	176-180	68,7			49,5	
52	156-160	61,1	120,3	116,3	43,6	42,2
	161-165	63,1			45,1	
	166-170	65,1			46,6	
	171-175	67,1			48,1	
	176-180	69,1			49,6	
54	156-160	61,4	124,4	120,3	43,7	43,5
	161-165	63,4			45,2	
	166-170	65,4			46,7	
	171-175	67,4			48,2	
	176-180	69,4			49,7	
56	156-160	61,7	128,5	124,3	43,7	44,8
	161-165	63,7			45,2	
	166-170	65,7			46,7	
	171-175	67,7			48,2	
	176-180	69,7			49,7	
58	156-160	62,1	132,6	128,4	43,8	46,0
	161-165	64,1			45,3	
	166-170	66,1			46,8	
	171-175	68,1			48,3	
	176-180	70,1			49,8	
60	156-160	62,4	136,7	132,4	43,9	47,3
	161-165	64,4			45,4	
	166-170	66,4			46,9	
	171-175	68,4			48,4	
	176-180	70,4			49,9	
62	156-160	62,7	140,7	136,5	44,0	48,6
	161-165	64,7			45,5	
	166-170	66,7			47,0	
	171-175	68,7			48,5	
	176-180	70,7			50,0	
64	156-160	63,0	144,8	140,5	44,1	49,9
	161-165	65,0			45,6	
	166-170	67,0			47,1	
	171-175	69,0			48,6	
	176-180	71,0			50,1	
66	156-160	63,4	148,9	144,6	44,2	51,1
	161-165	65,4			45,7	

	166-170	67,4			47,2	
	171-175	69,4			48,7	
	176-180	71,4			50,2	
68	156-160	63,7	153,0	148,6	44,3	52,4
	161-165	65,7			45,8	
	166-170	67,7			47,3	
	171-175	69,7			48,8	
	176-180	71,7			50,3	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	138	122	116
	161-165	142	138	120
	166-170	149	142	124
	171-175	151	131	125
	176-180	153	144	133
42	156-160	138	138	120
	161-165	146	132	127
	166-170	150	145	139
	171-175	153	137	129
	176-180	161	136	136
44	156-160	143	140	133
	161-165	145	132	125
	166-170	148	137	136
	171-175	147	133	138
	176-180	162	137	140
46	156-160	144	139	138
	161-165	148	139	125
	166-170	149	135	129
	171-175	160	148	136
	176-180	163	154	138
48	156-160	151	140	128
	161-165	152	143	132
	166-170	168	155	145
	171-175	165	153	135

	176-180	166	162	139
50	156-160	155	145	124
	161-165	164	147	143
	166-170	168	150	148
	171-175	163	154	138
	176-180	164	160	142
52	156-160	158	146	141
	161-165	159	155	143
	166-170	174	151	146
	171-175	169	155	144
	176-180	177	160	148
54	156-160	167	149	141
	161-165	164	153	146
	166-170	181	159	150
	171-175	182	160	156
	176-180	182	164	164
56	156-160	170	155	141
	161-165	176	158	152
	166-170	180	160	154
	171-175	182	173	165
	176-180	193	184	164
58	156-160	172	150	149
	161-165	177	174	157
	166-170	183	178	161
	171-175	185	161	160
	176-180	191	165	164
60	156-160	182	156	150
	161-165	185	178	158
	166-170	191	183	156
	171-175	196	174	164
	176-180	208	174	171
62	156-160	190	173	168
	161-165	195	178	156
	166-170	200	183	174
	171-175	193	185	161
	176-180	201	190	169
64	156-160	195	172	154
	161-165	196	182	157
	166-170	185	181	168
	171-175	212	187	161
	176-180	202	191	177
66	156-160	193	189	166
	161-165	191	181	170

	166-170	197	186	180
	171-175	204	190	186
	176-180	206	197	179
68	156-160	191	185	172
	161-165	195	195	190
	166-170	228	185	180
	171-175	207	192	192
	176-180	213	197	191

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать ткани блузочной и платьенно-блузочной групп, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, пластичные, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: тенсел, блузочный креп, атлас, сорочечные ткани, хлопок, лен и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



Дублерин:

1. Воротник - 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
3. Цельнокроеная планка застёжки – 2 дет.,
4. Манжета рукава – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из тенсела.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка деталей переда

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях центральной части переда.

Притачайте бочки к центральным частям переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.

Продублируйте цельнокроеные планки. По разметке заутюжьте их в сторону изнанки.




Заготовка спинки

Стачайте плечевые вытачки на спинке, заутюжьте их к центру детали.




Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

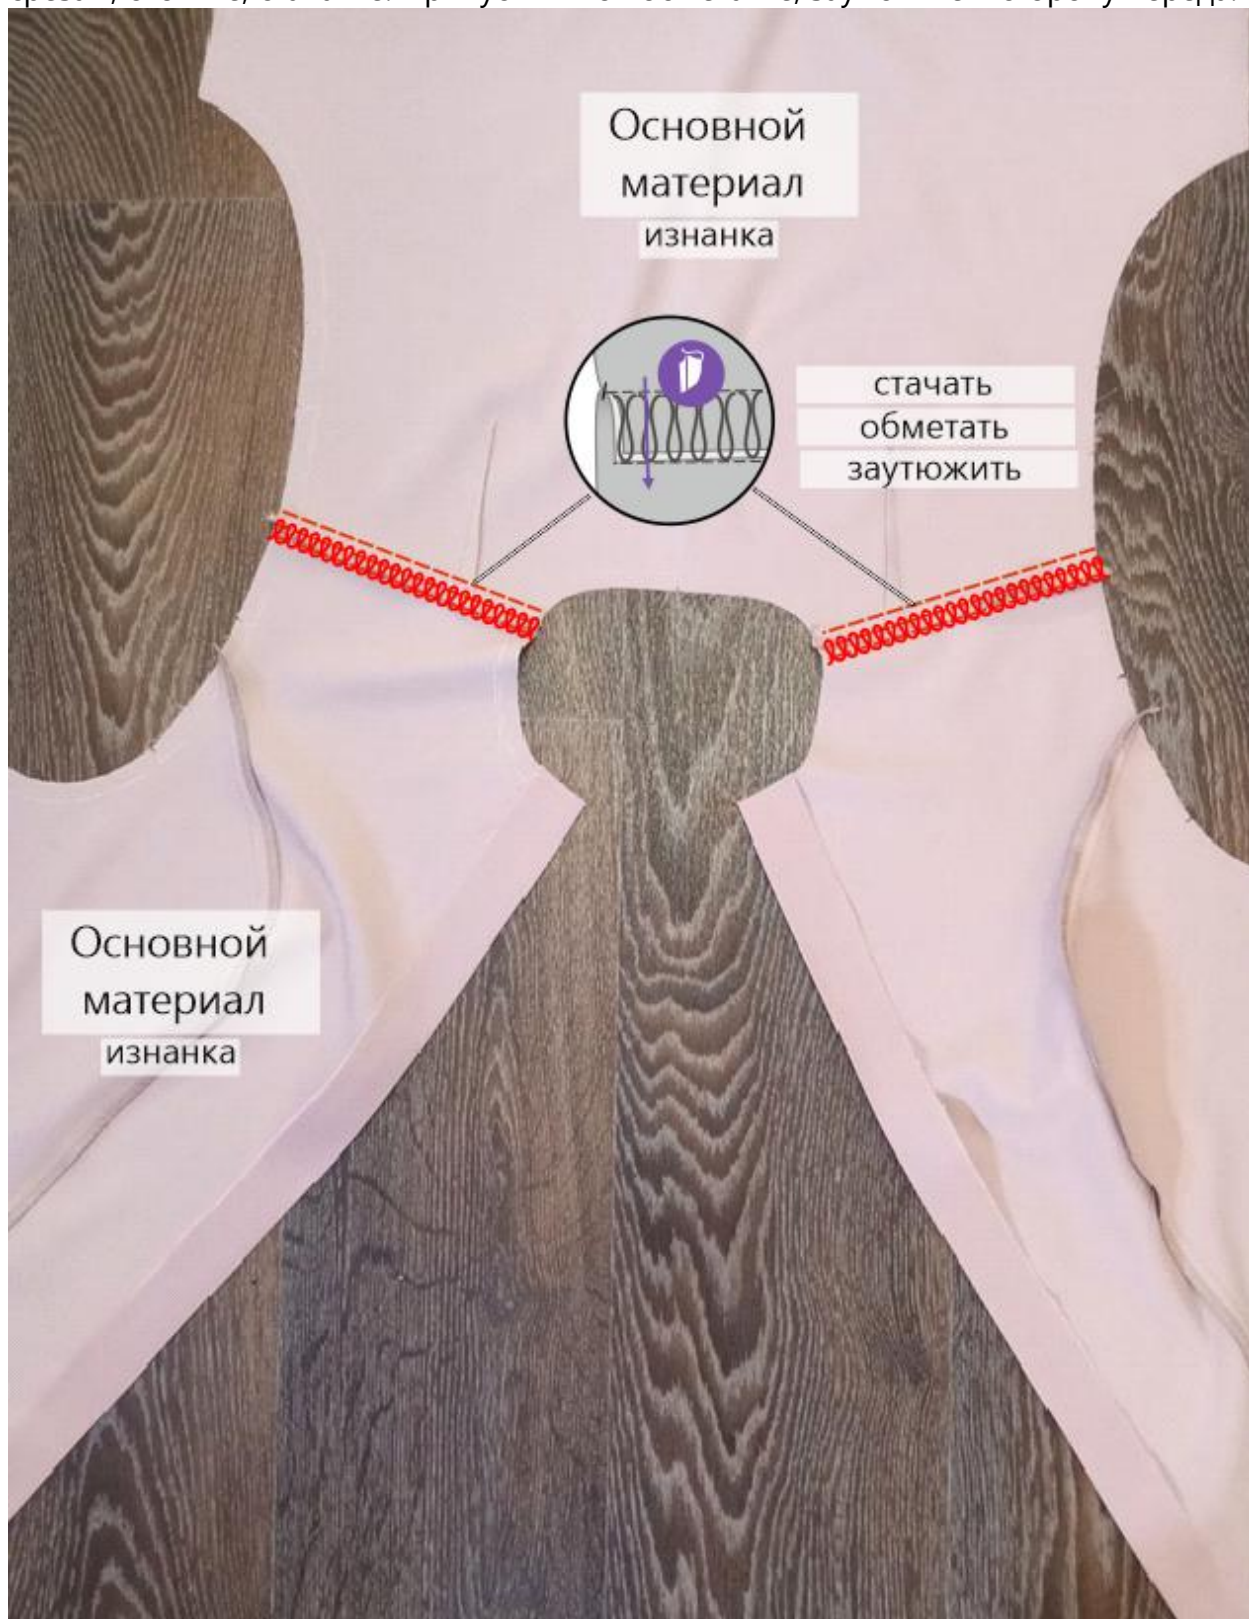


Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,1-0,2 см.

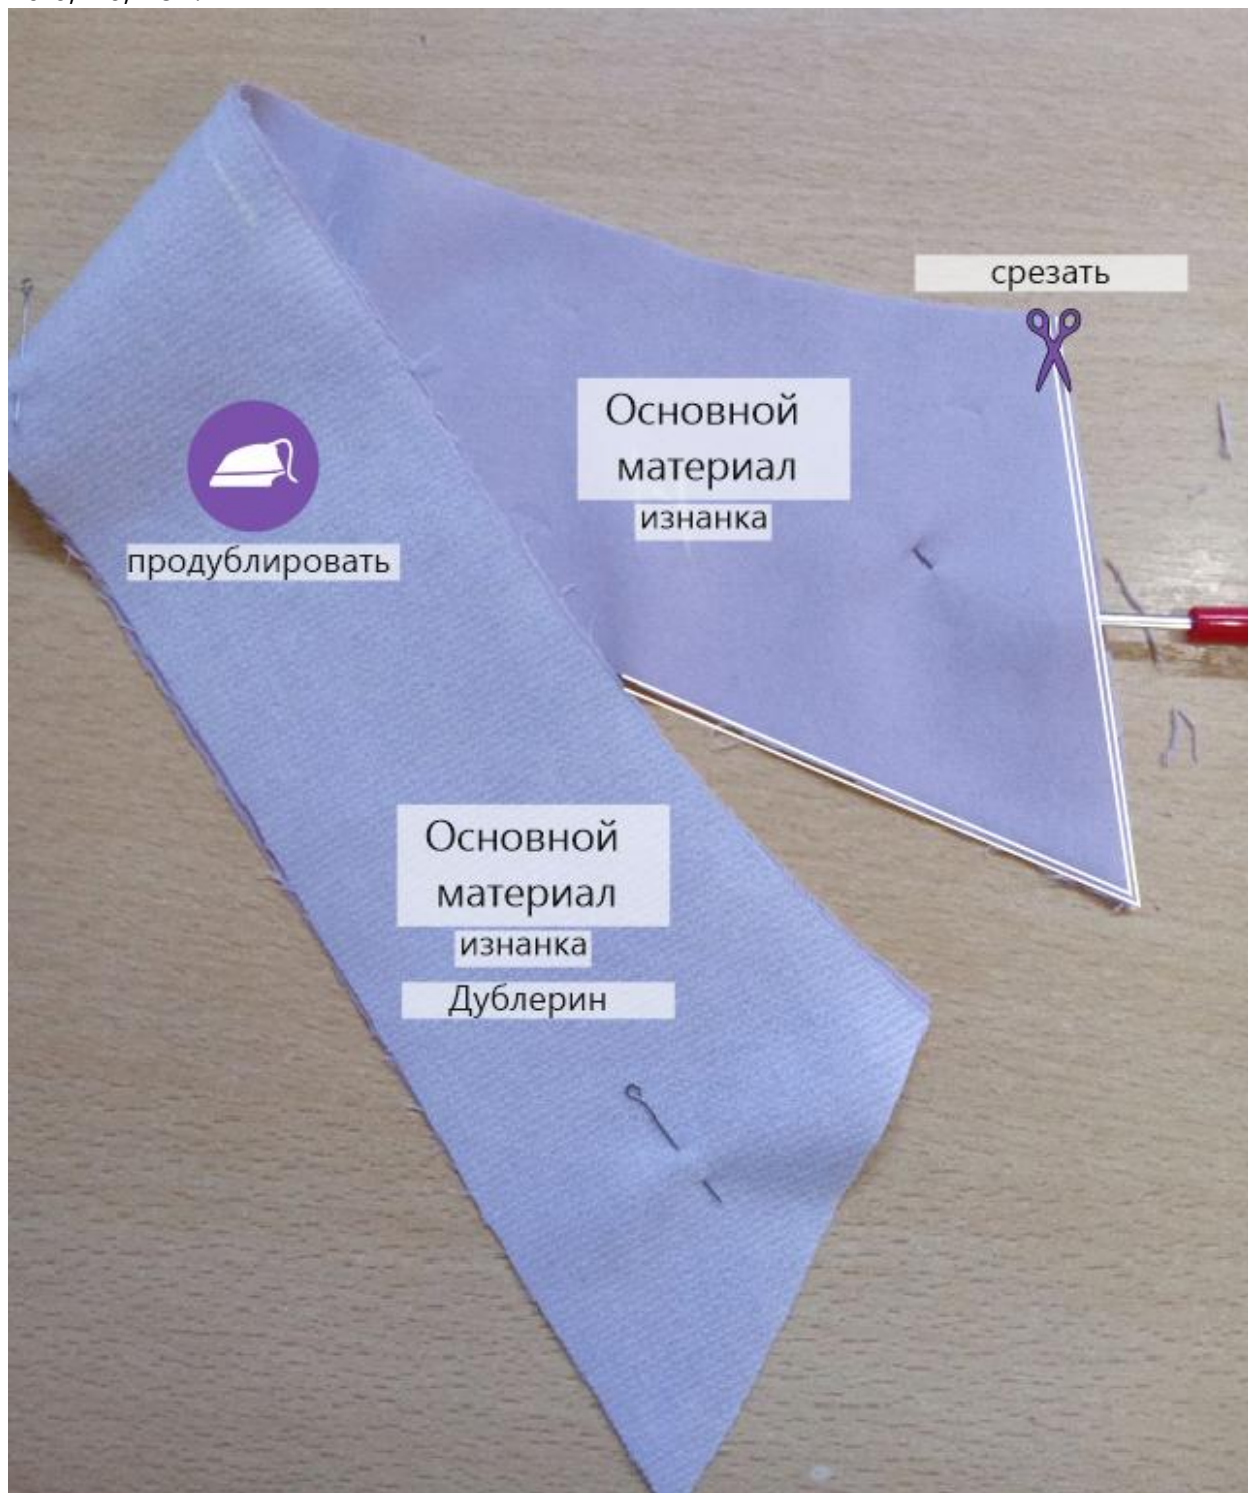


Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

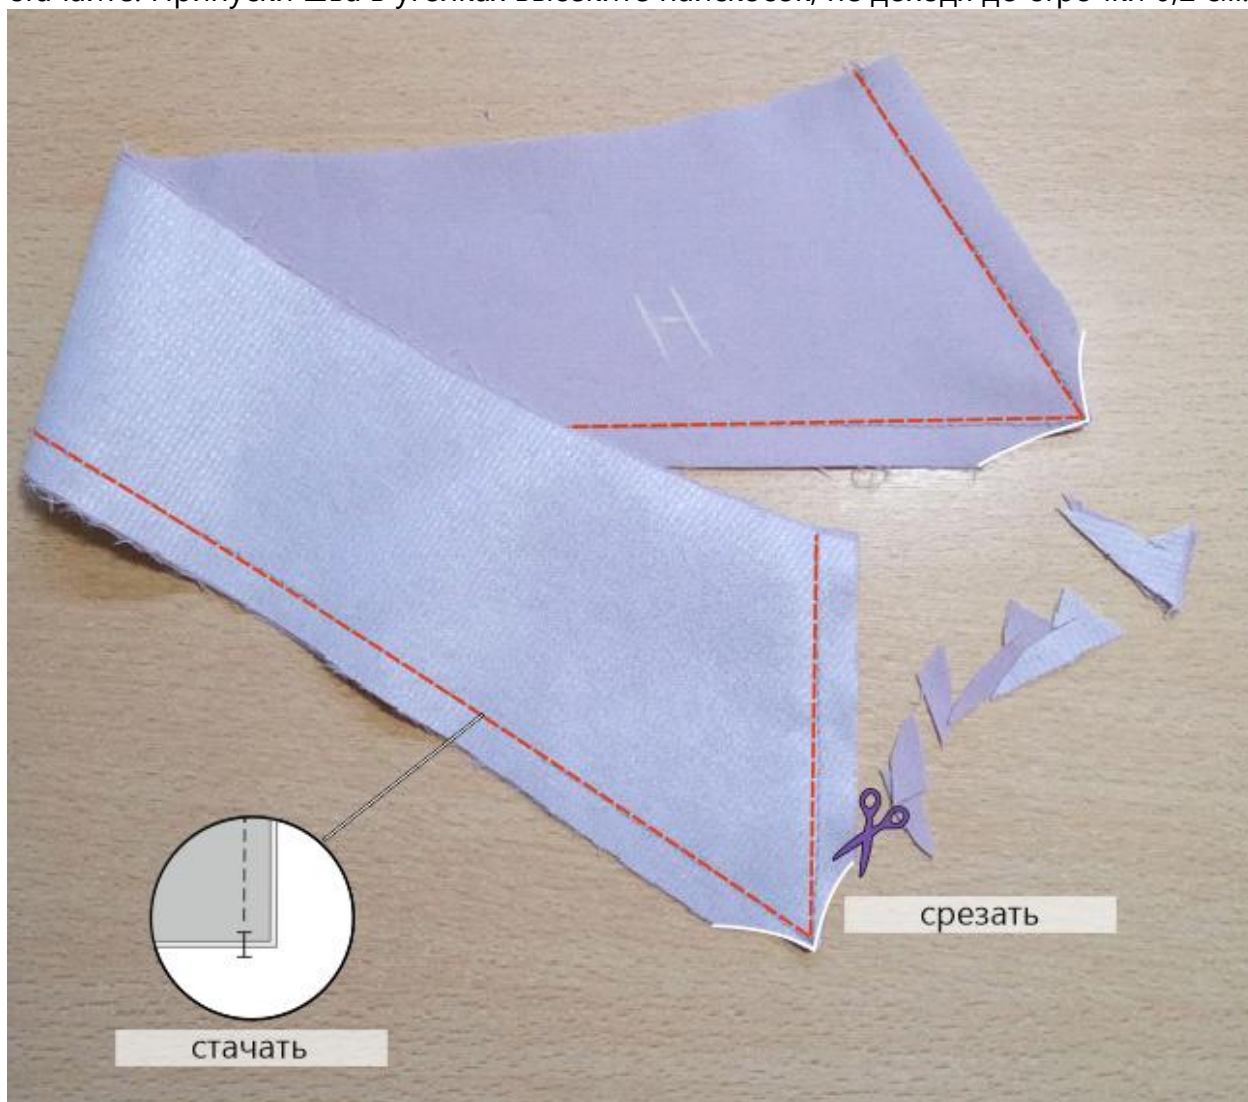


Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Осноруйте воротник по открытым срезам.

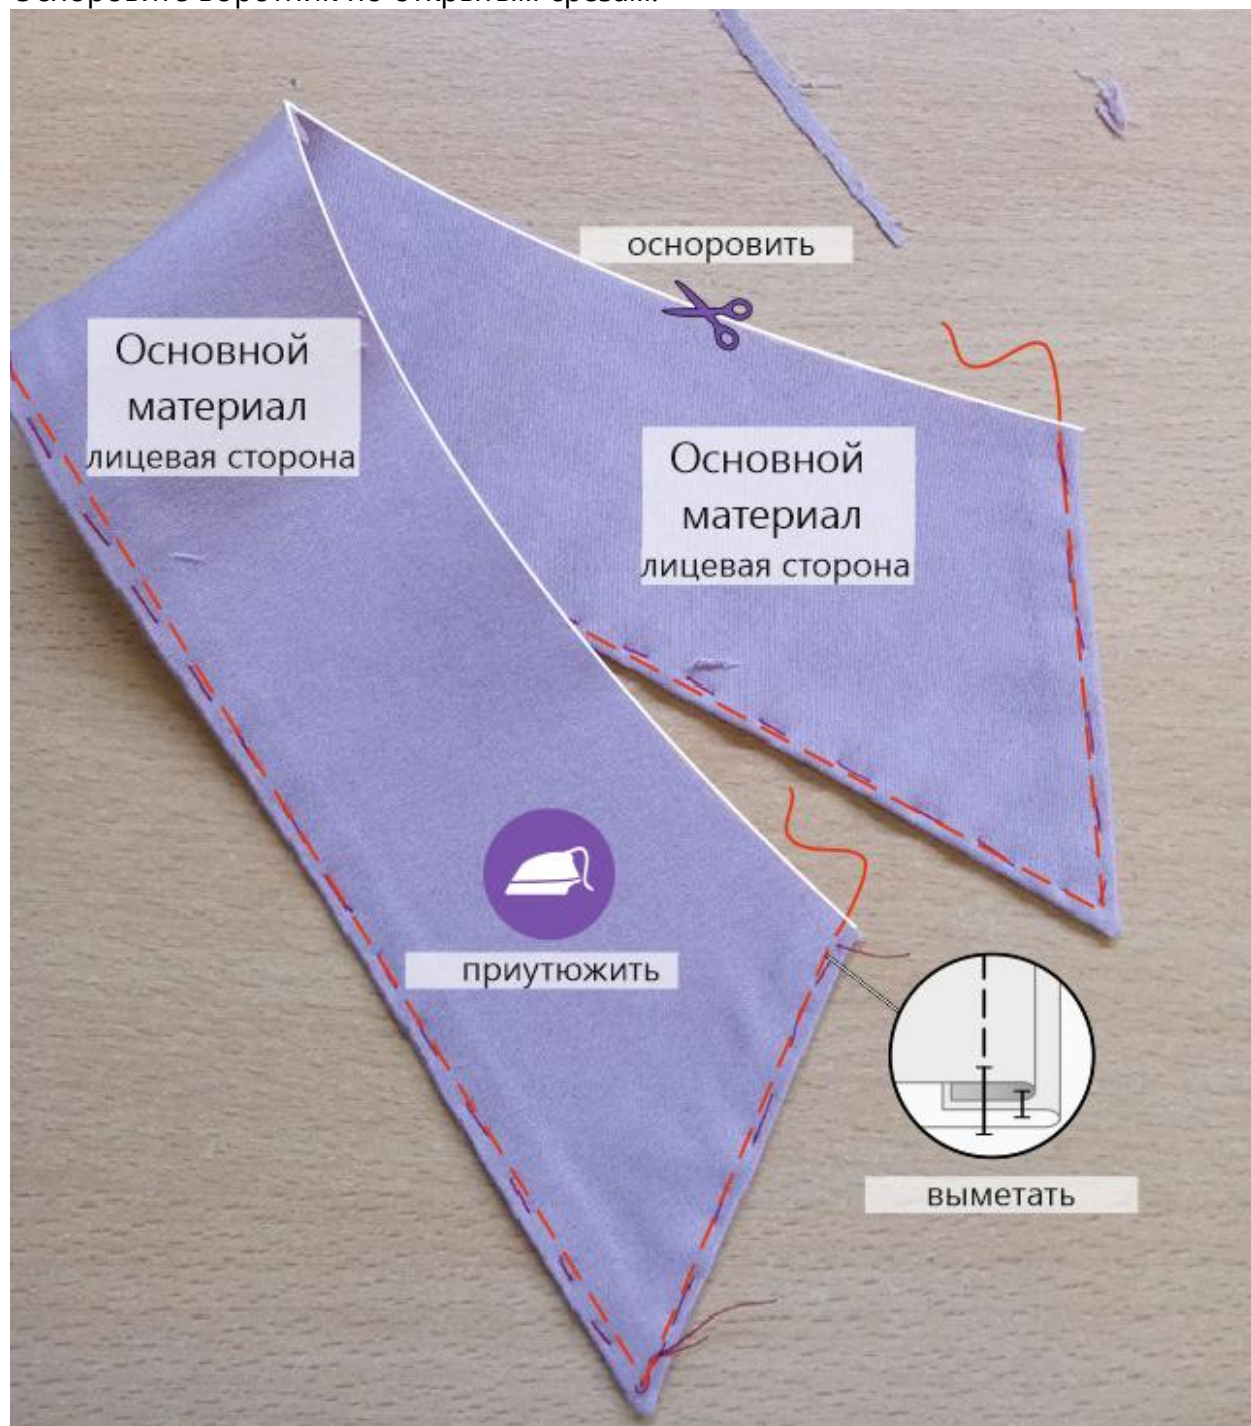


Отстрочите воротник в край по лицевой стороне. Нитки вымётывания удалите. Воротник приутюжьте.

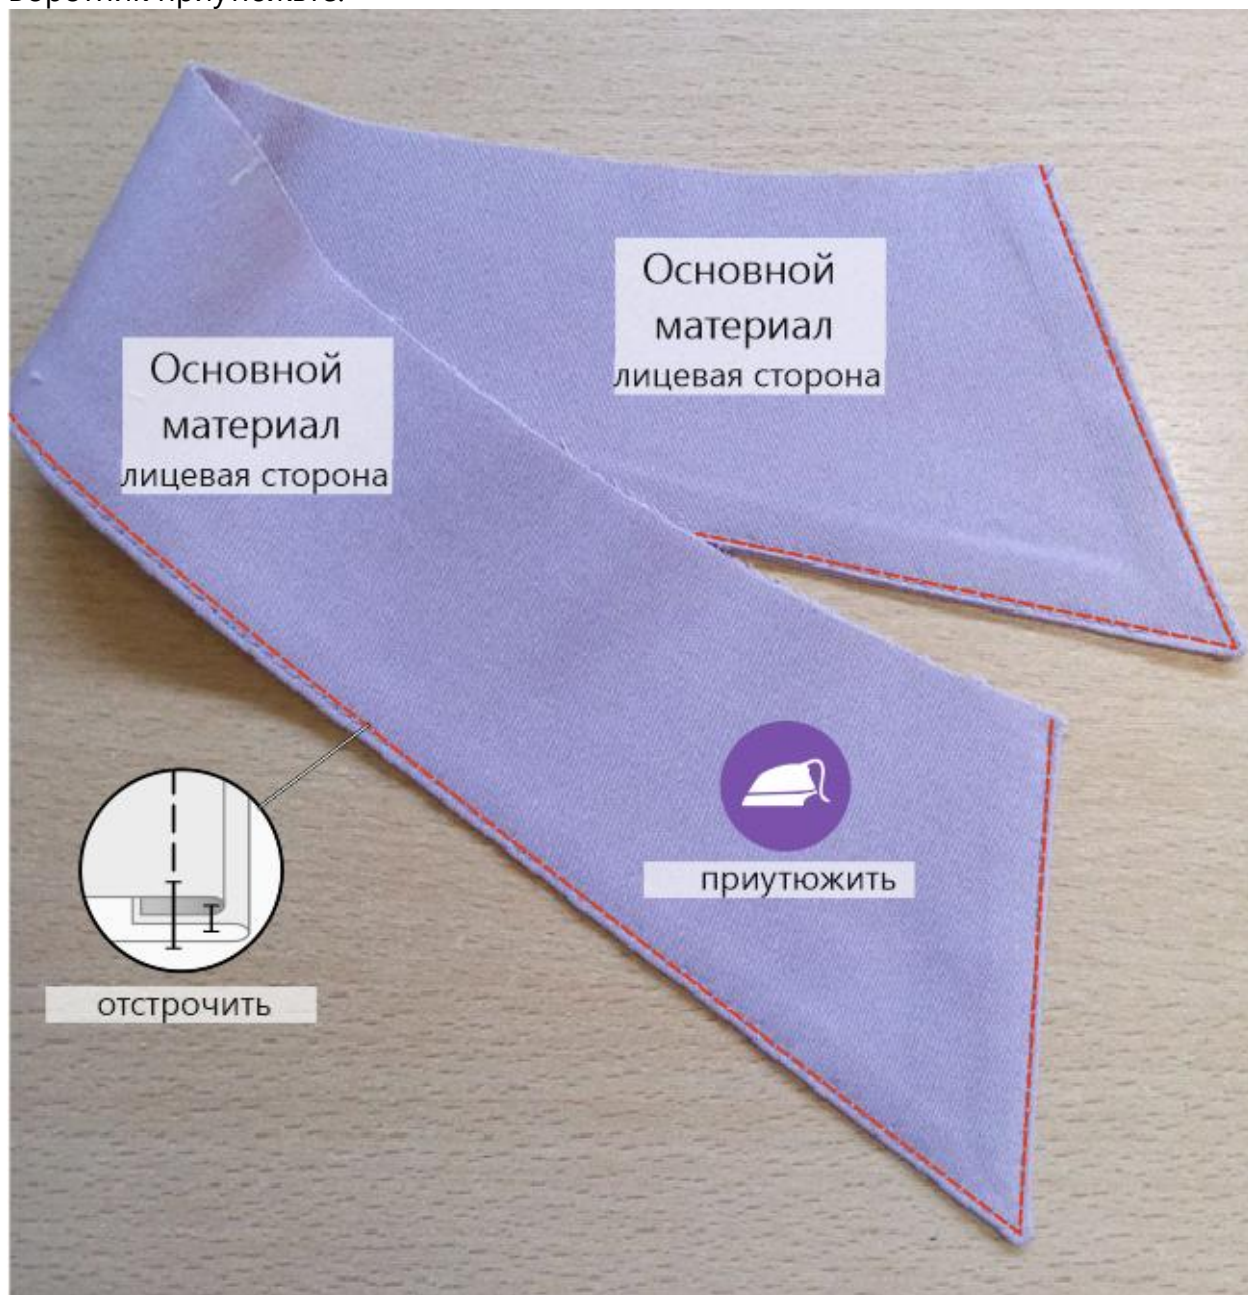


Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите булавками.

Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

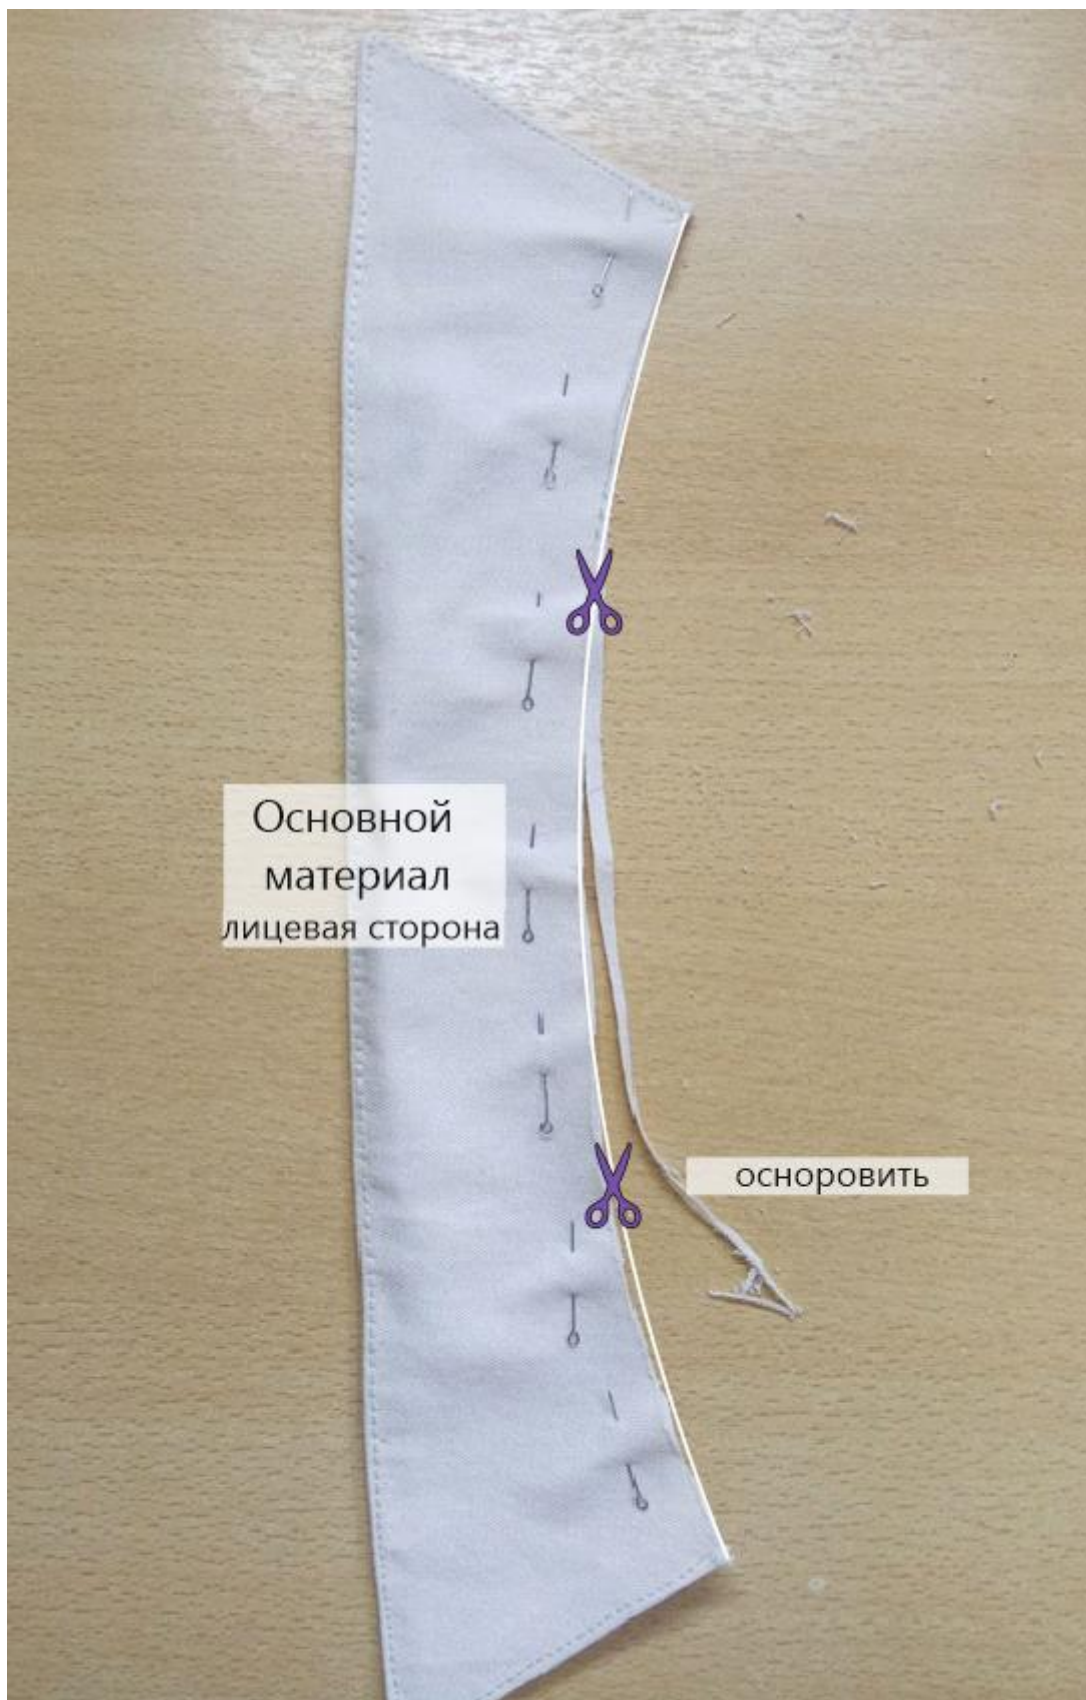


Заготовка стойки воротника

Продублируйте верхнюю стойку. Осноруйте срезы концов нижней стойки на 0,2 см.

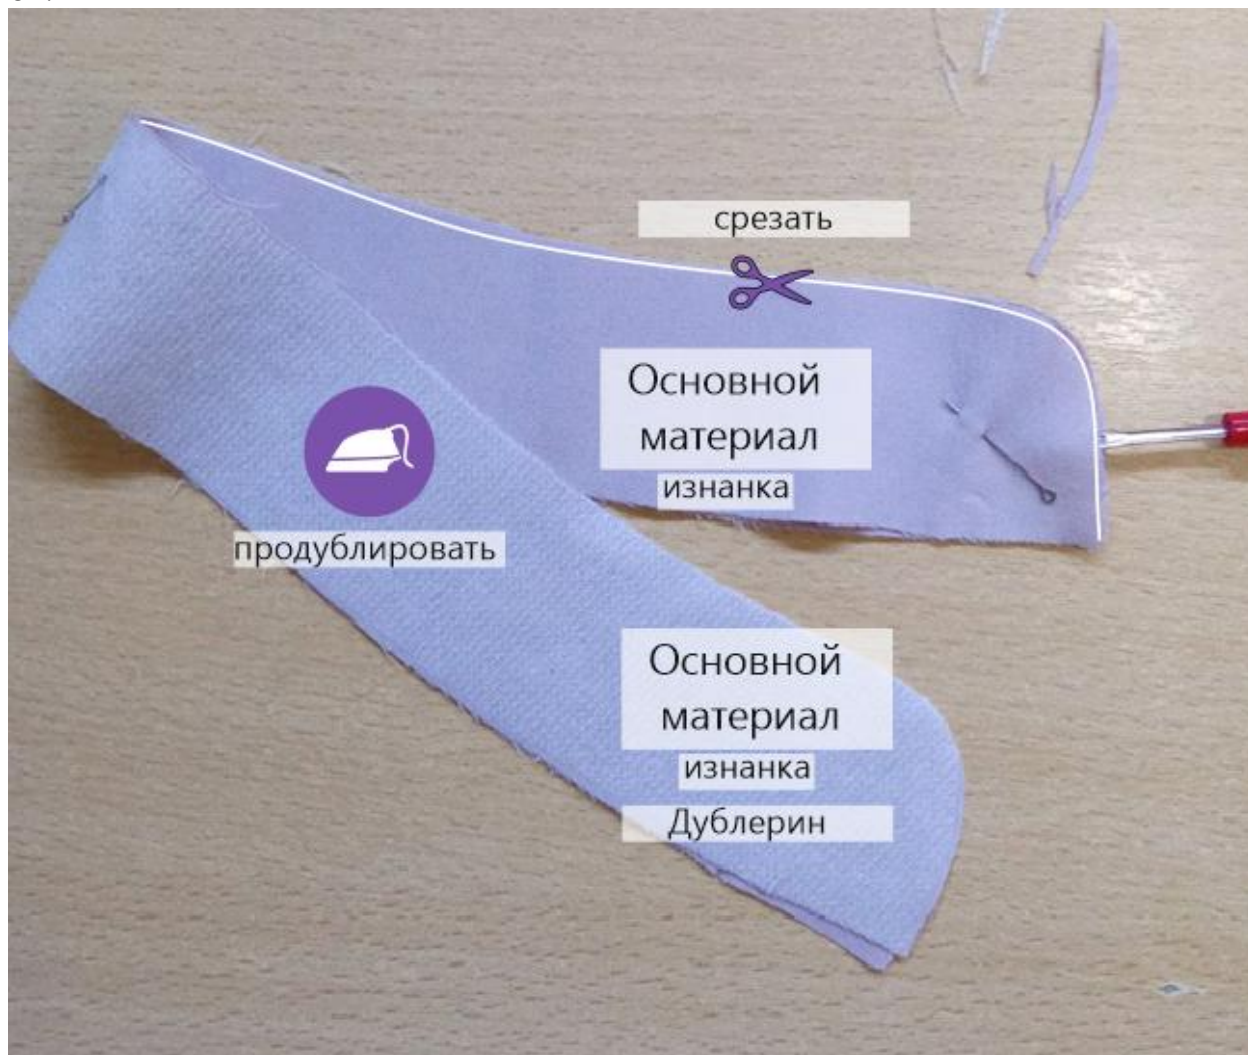


Монтаж стойки и воротника


Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам. Между стойками вложите воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Уравняйте все детали по срезам, сколите между собой.

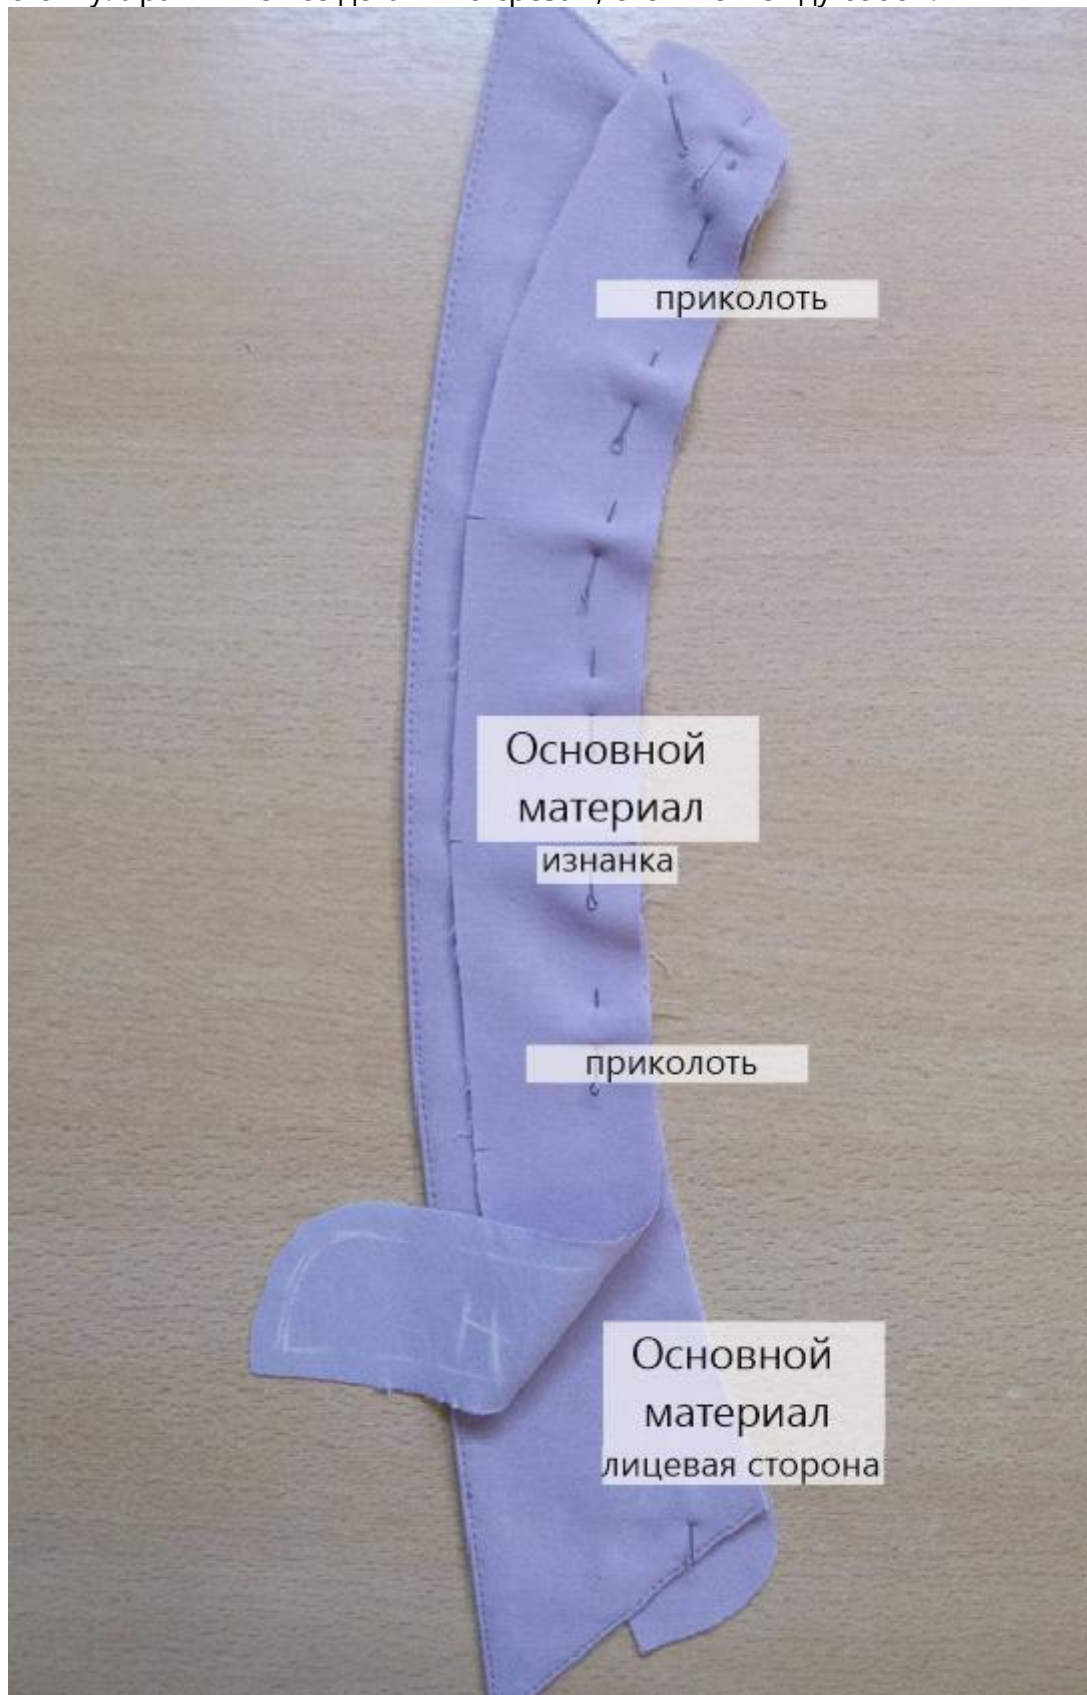

Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте до ширины 0,2-0,3 см.

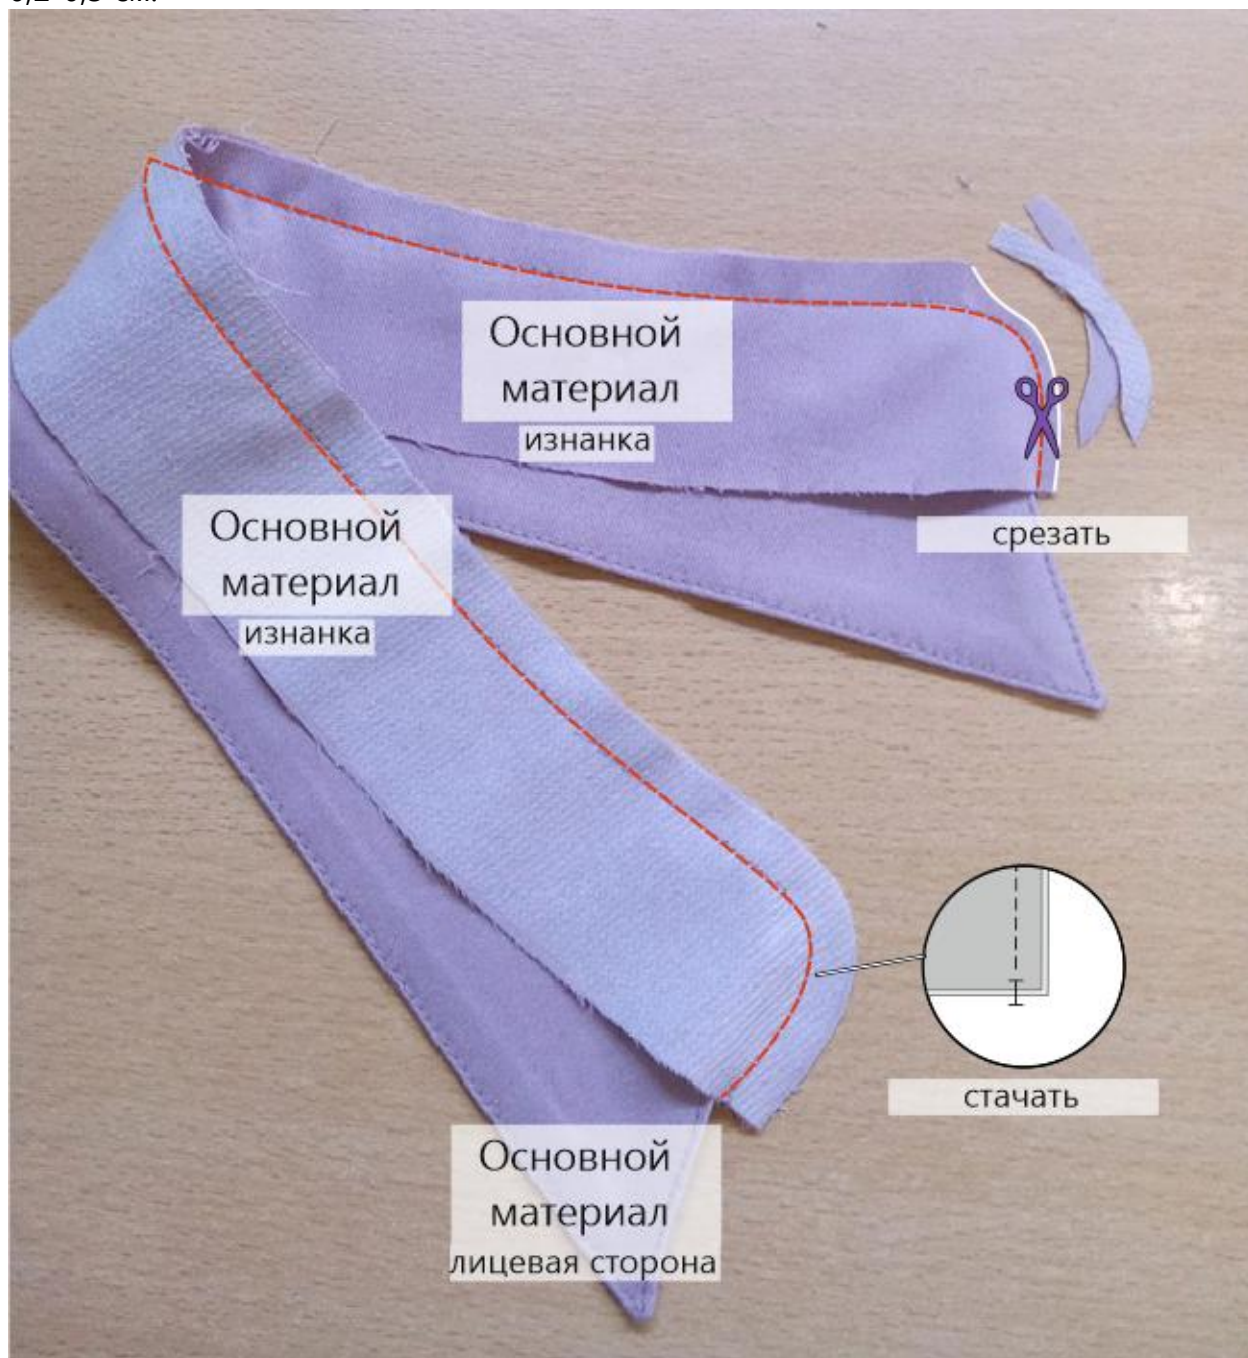


Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней, приутюжьте.

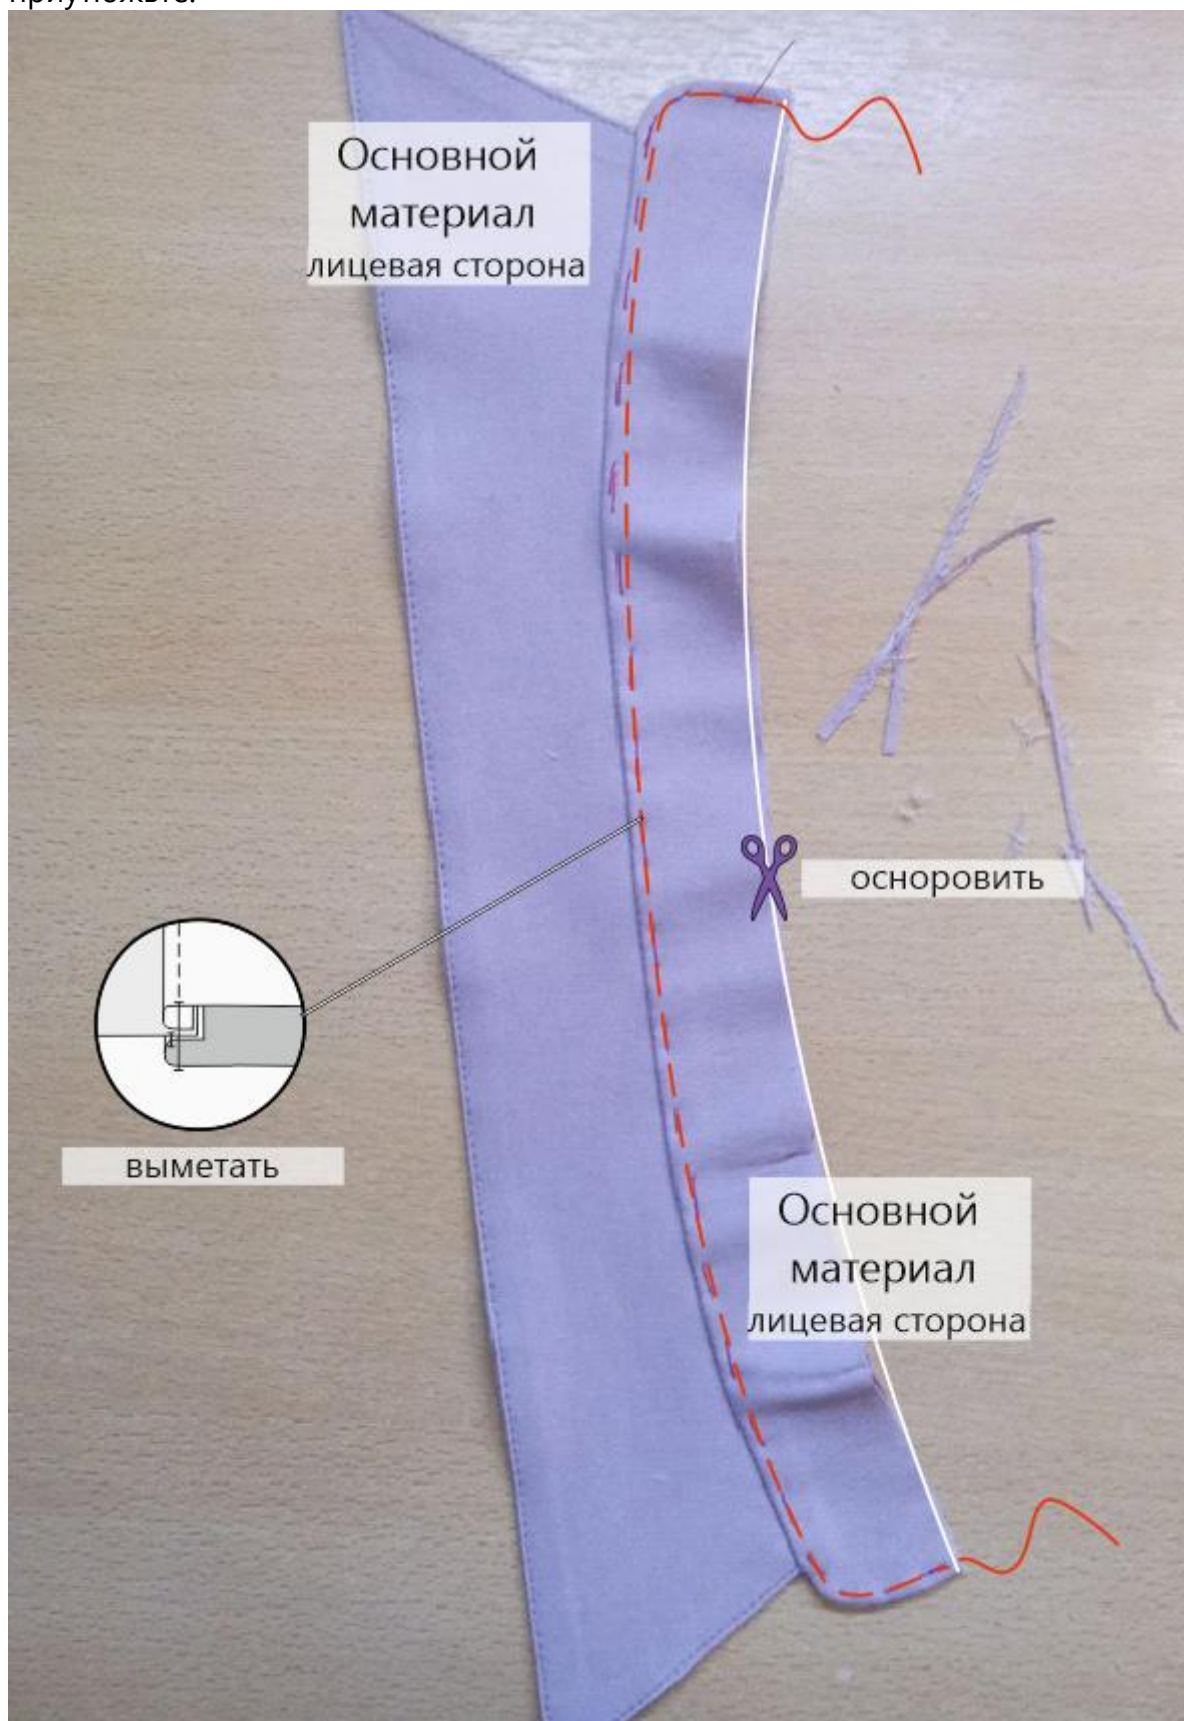


Обработка планок

Обметайте открытые срезы планок. Приметайте планки насквозь к изделию.

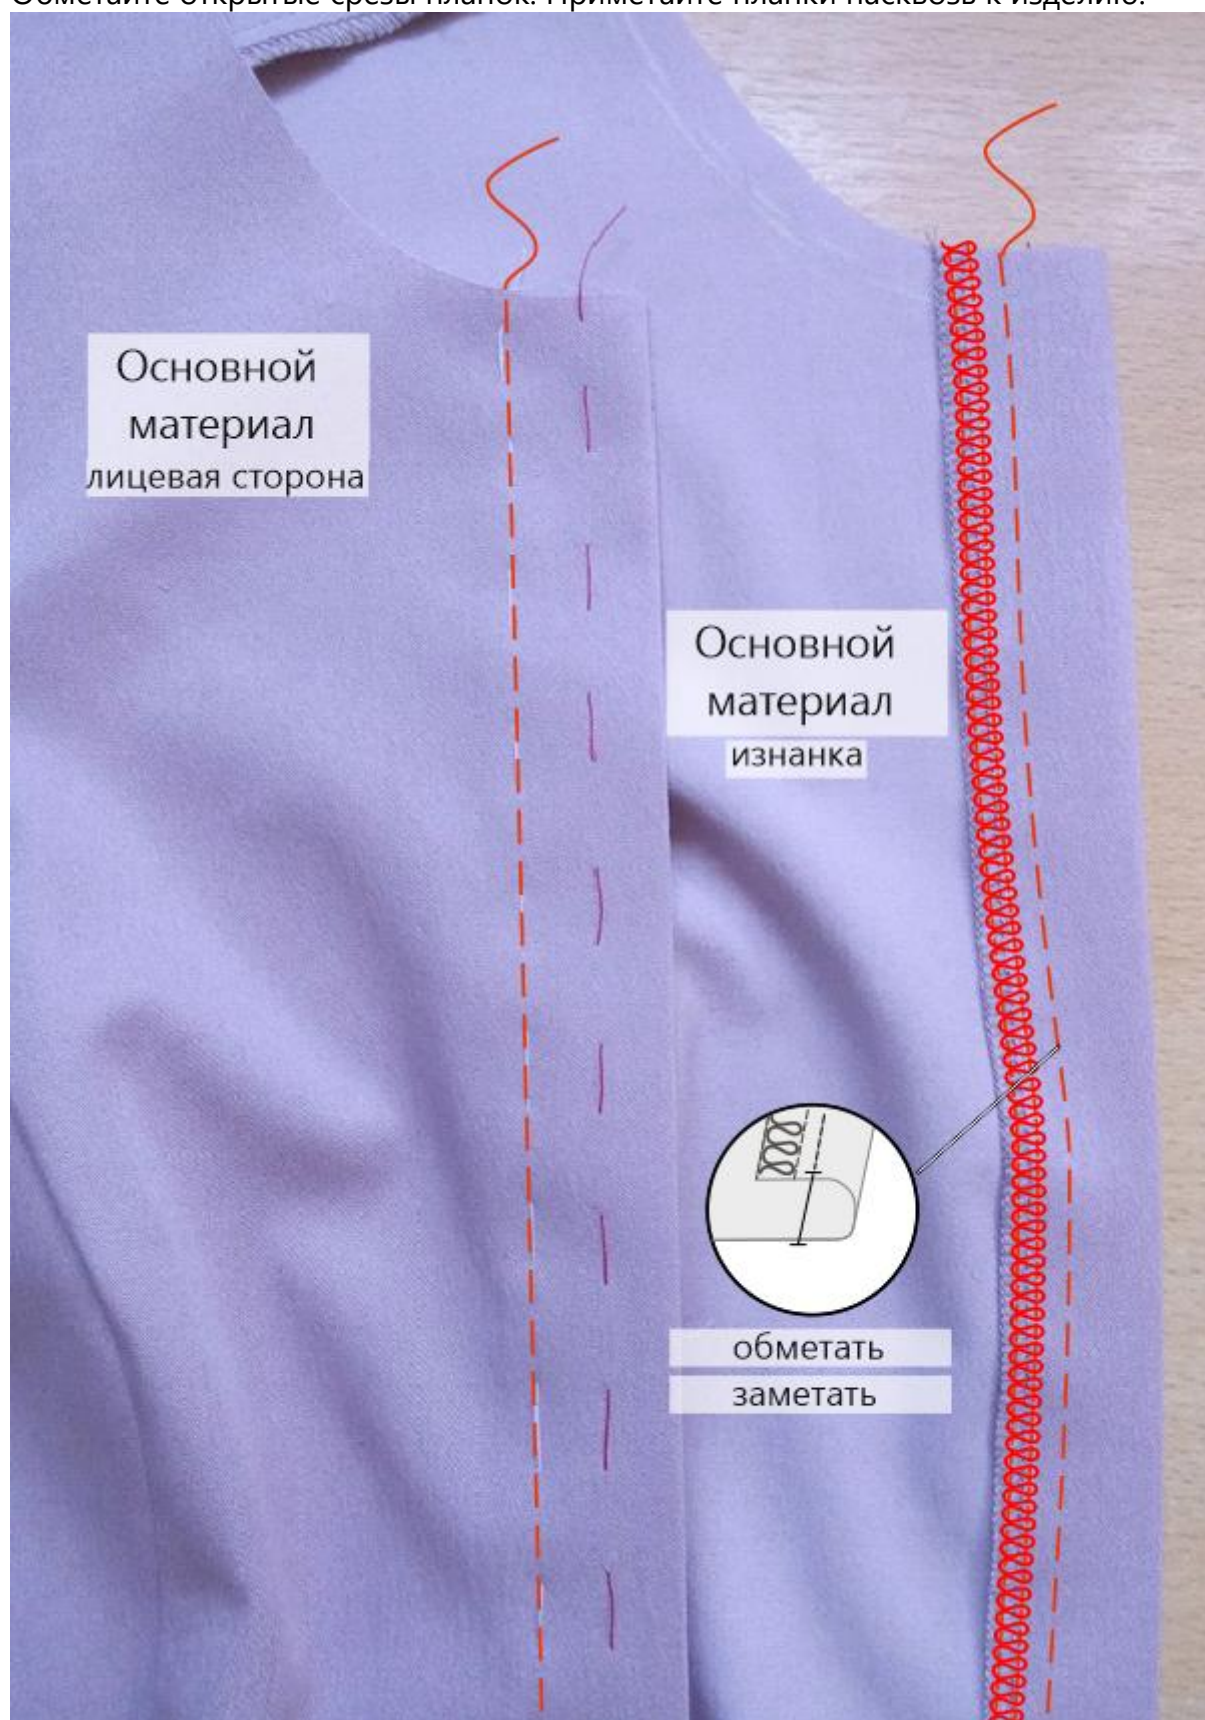

Монтаж воротника с изделием


Вколите верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.

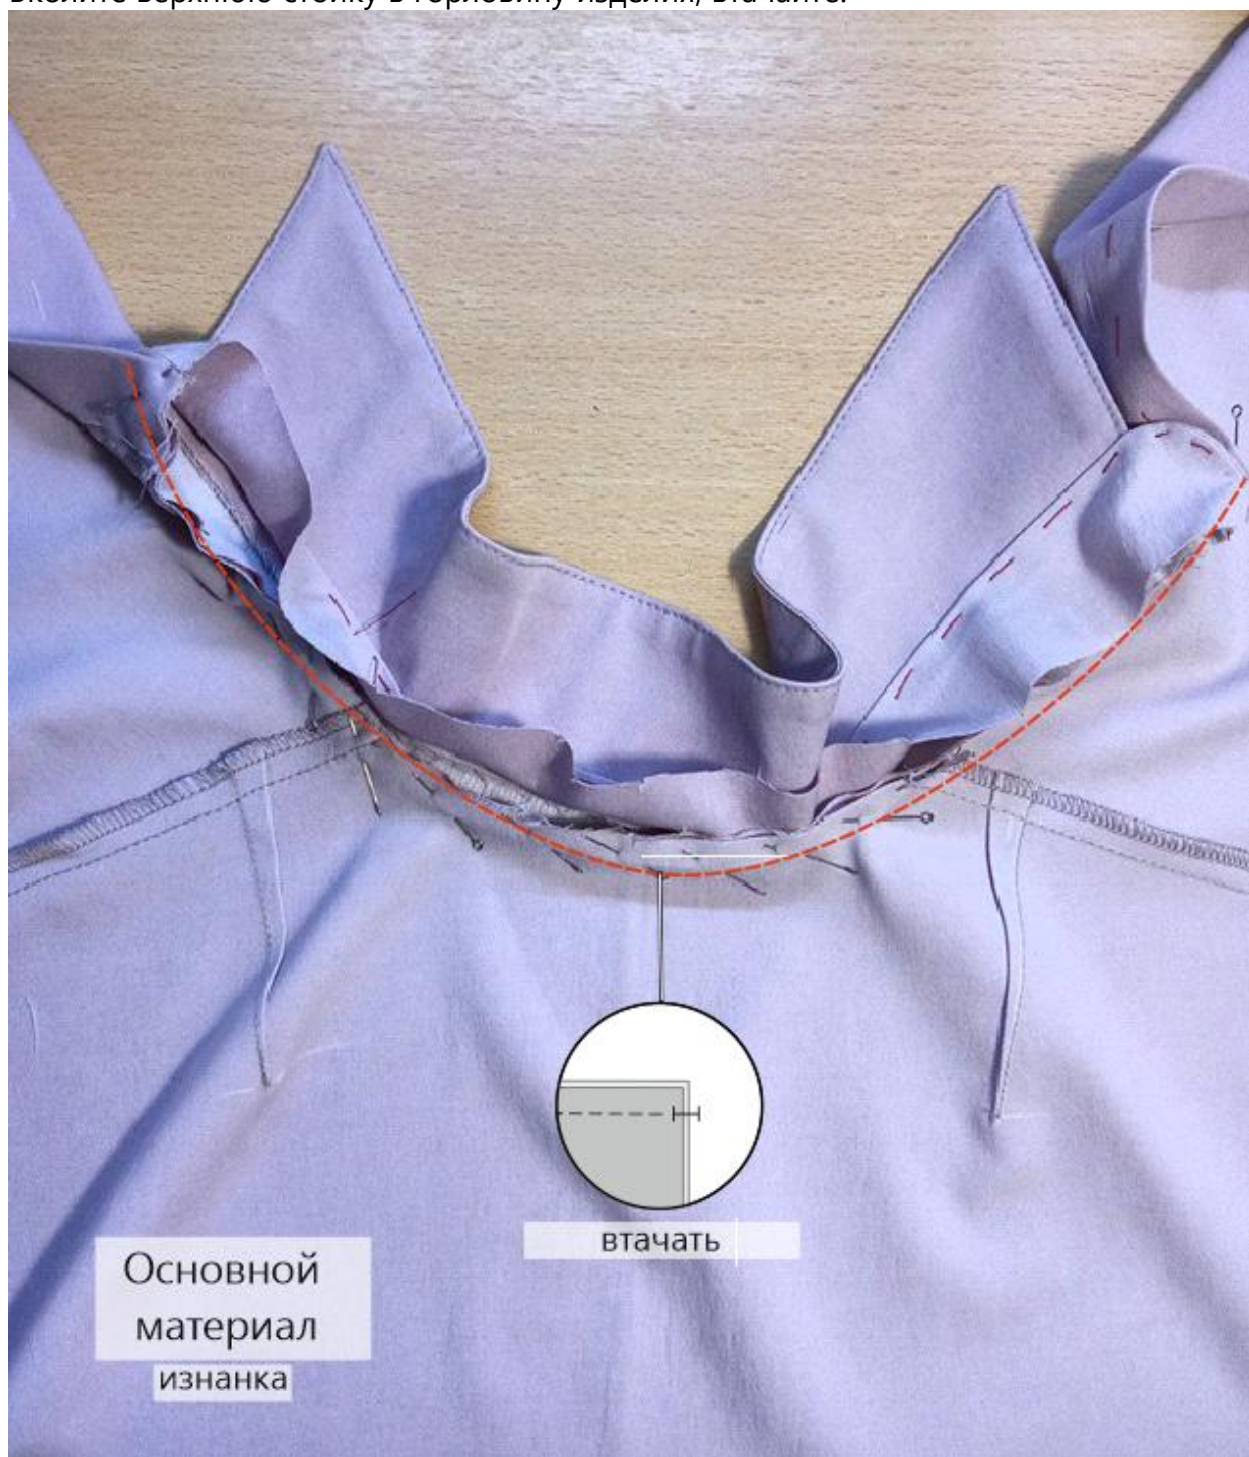


Припуски шва втачивания стойки заметайте в сторону стойки.

Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки с изнанки изделия.

Отстрочите стойку в край по всему периметру с лицевой стороны.

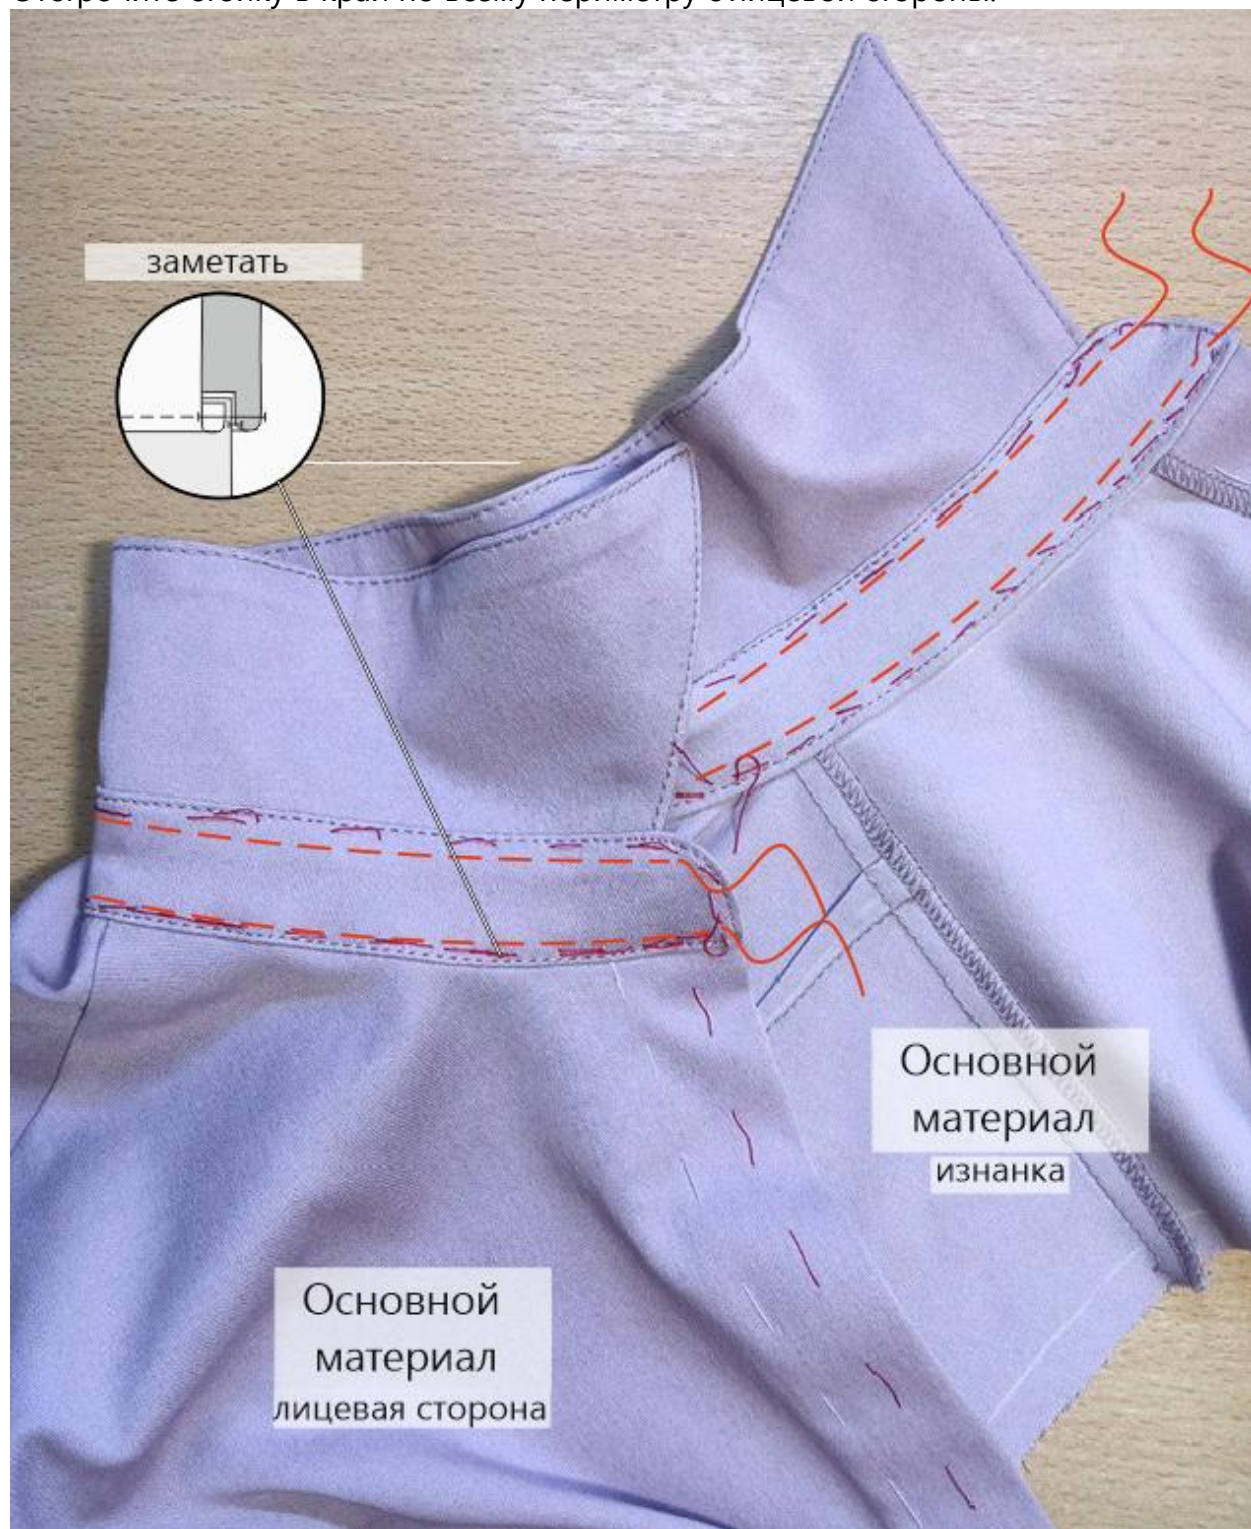

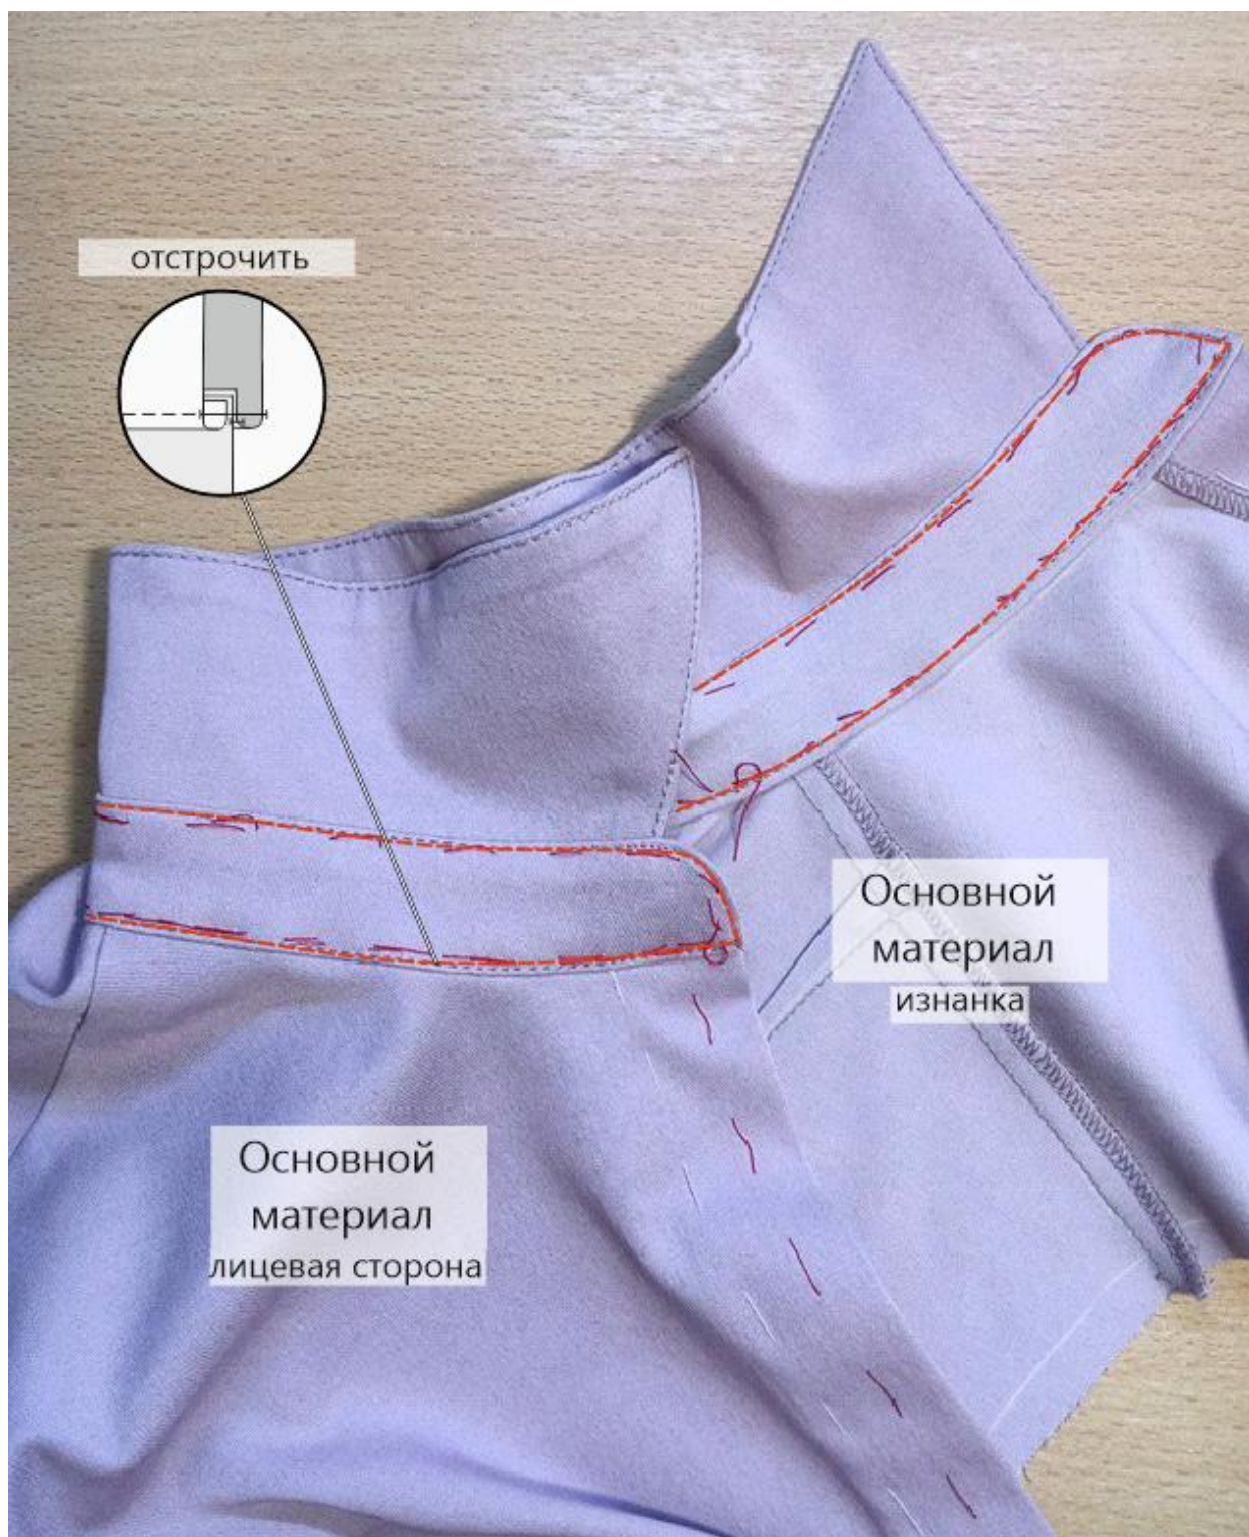

Нитки смётывания удалите. Стойку приутюжьте.




Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




На уровне подгибки низа припуски шва рассеките и разутюжьте для уменьшения толщины подгибки при последующей обработке.

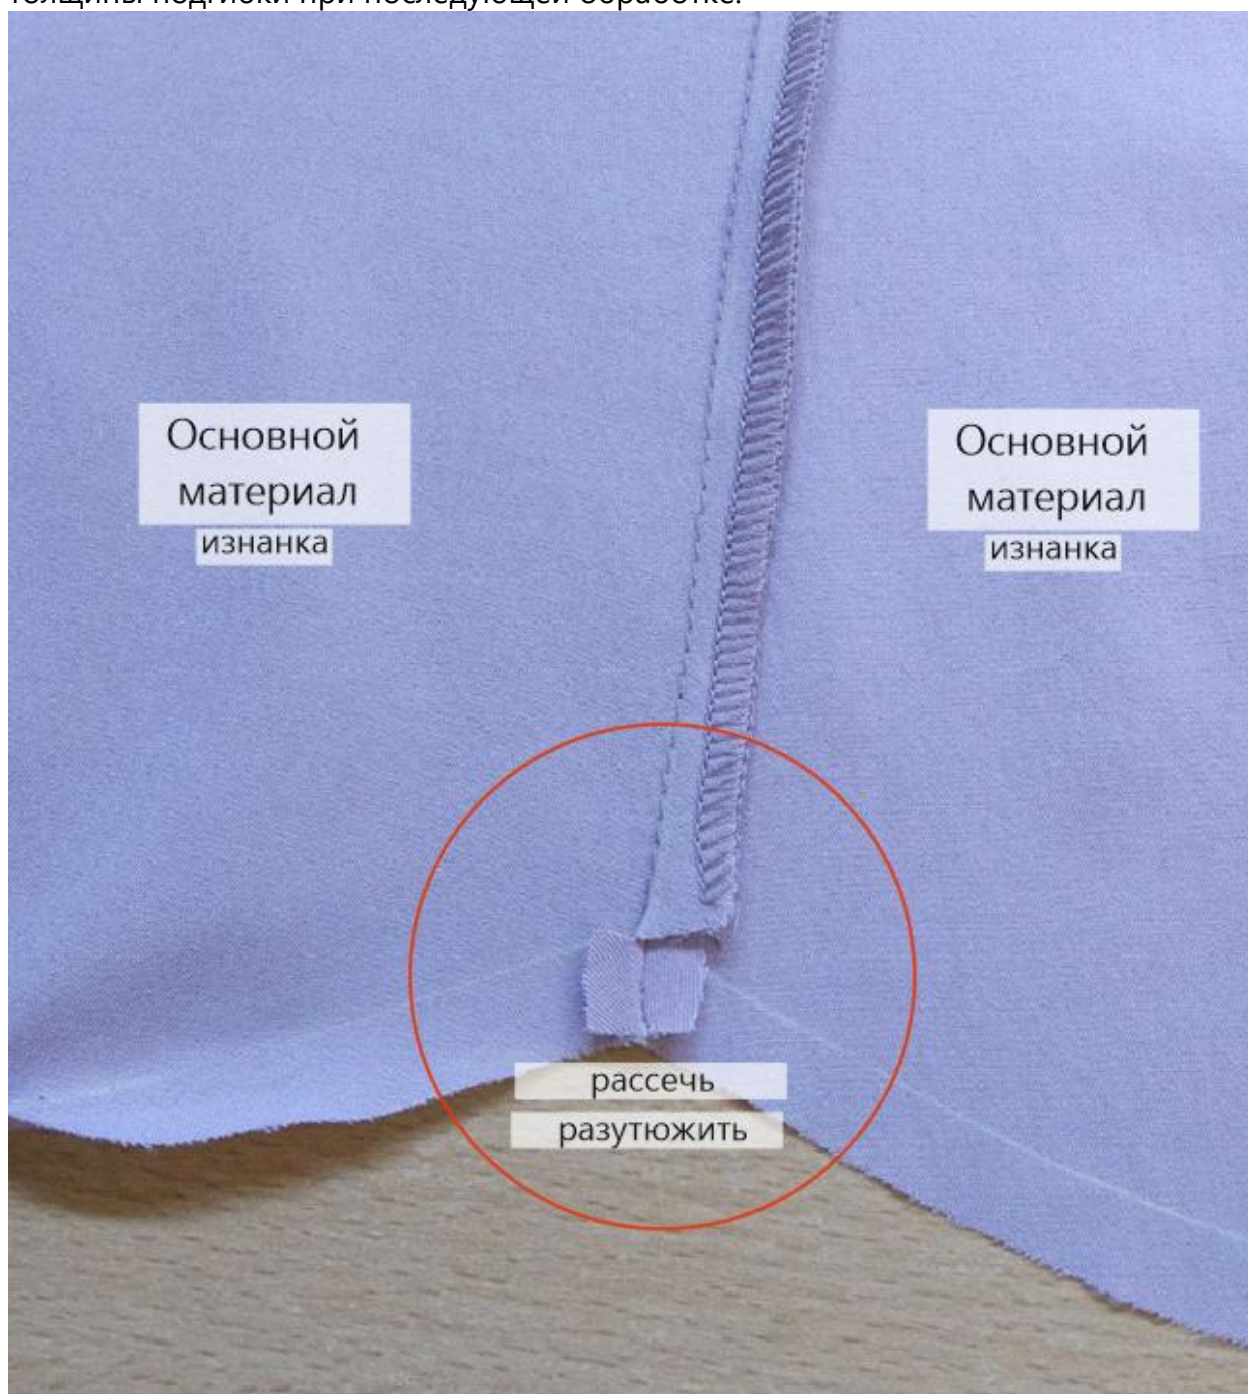


Обработка концов планок

Отверните планки на лицевую сторону изделия, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

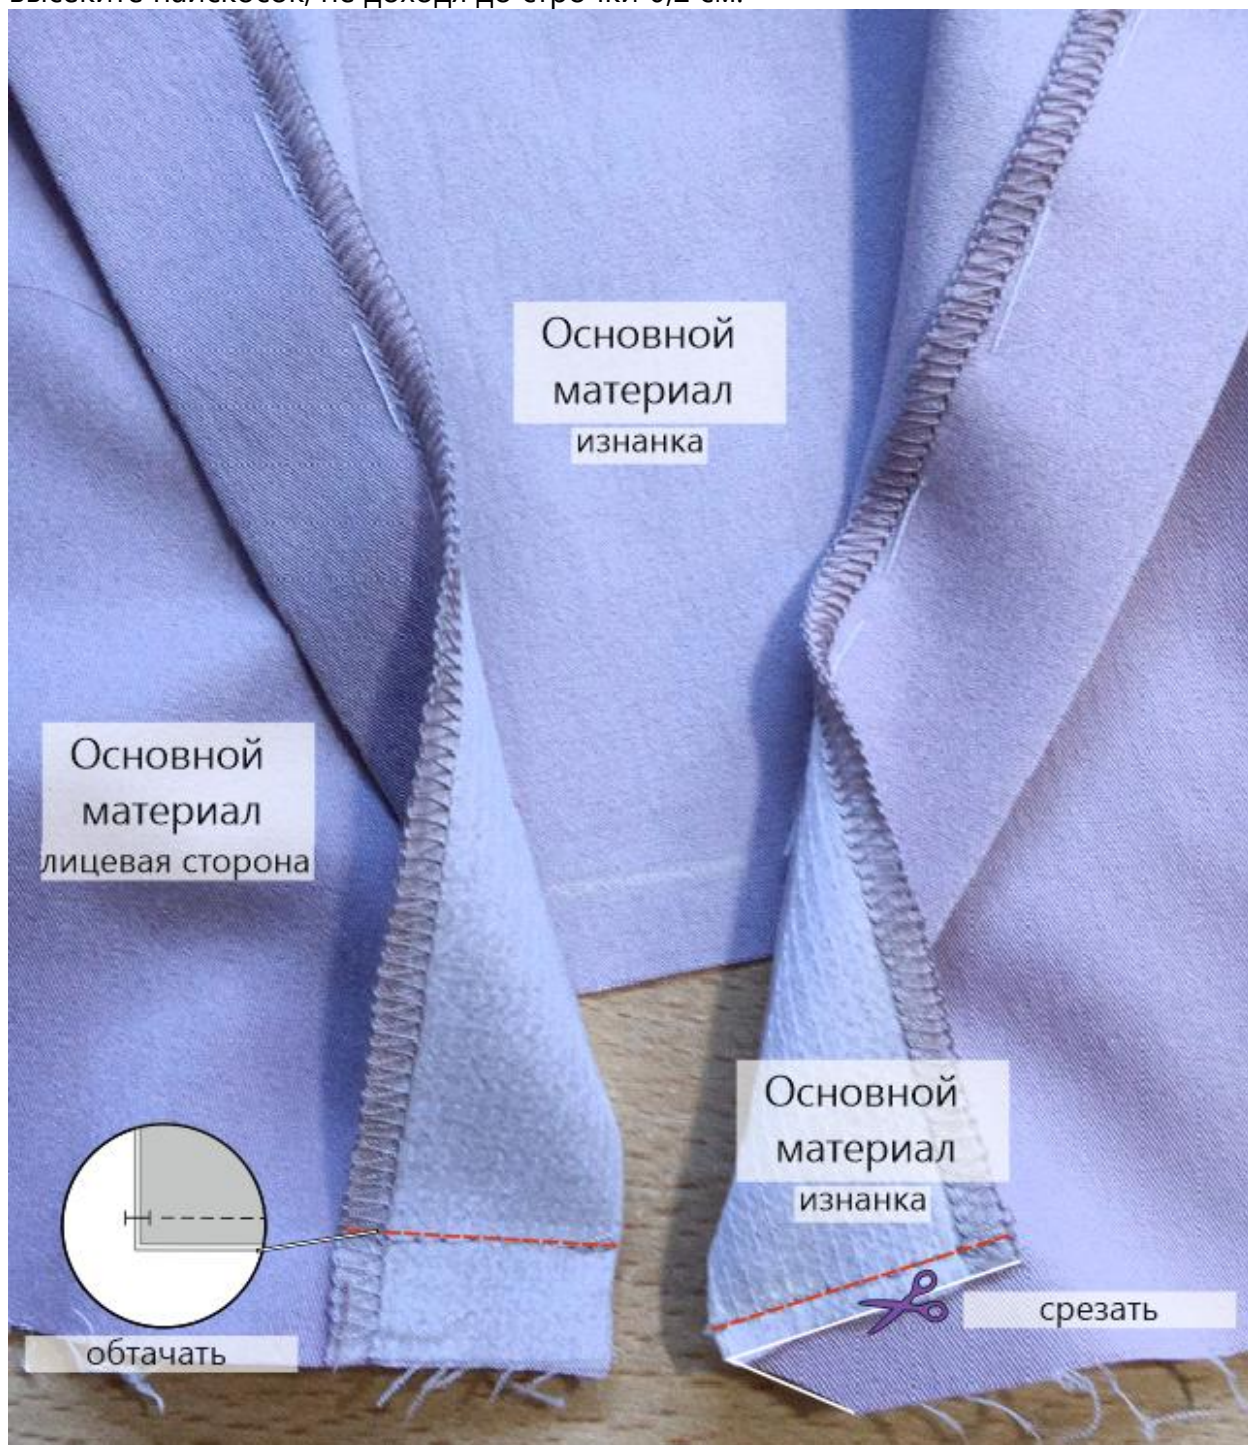

Обработка низ изделия

Заметайте срез низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.

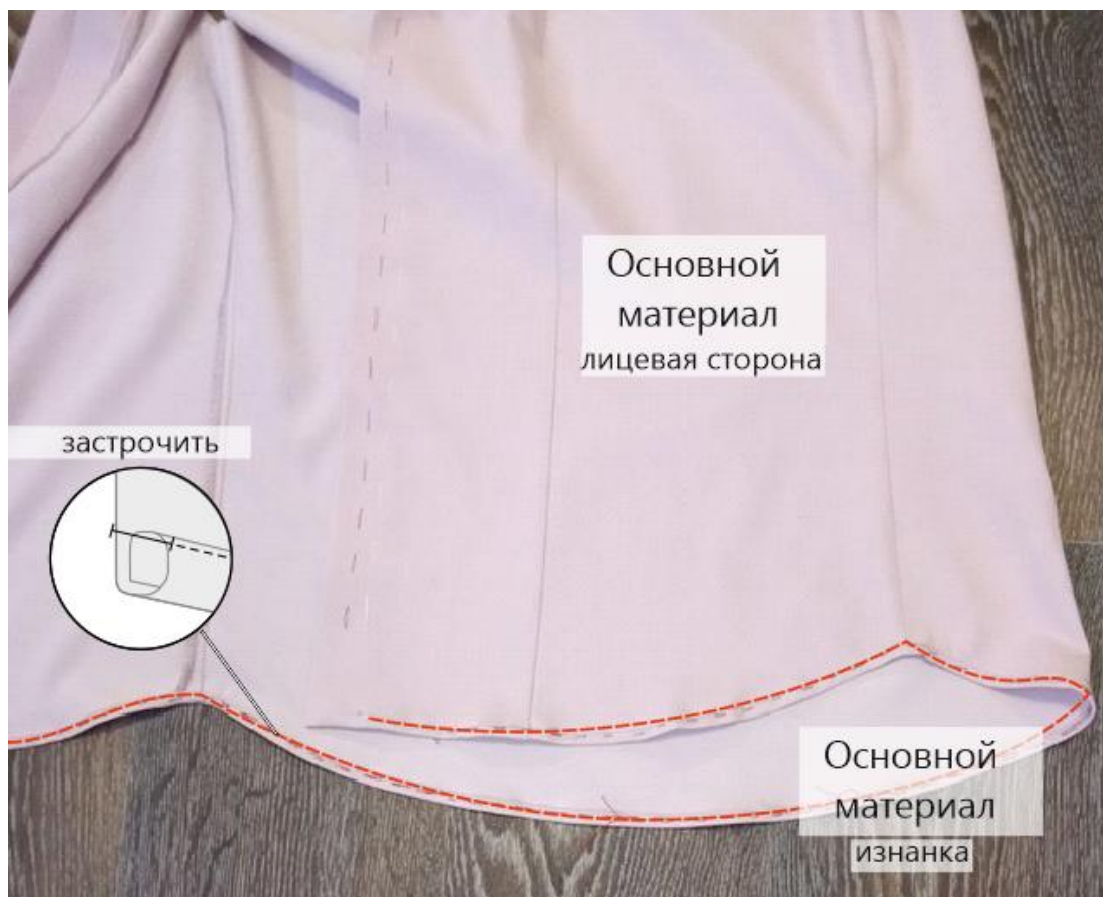


Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Заготовка рукавов

Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.

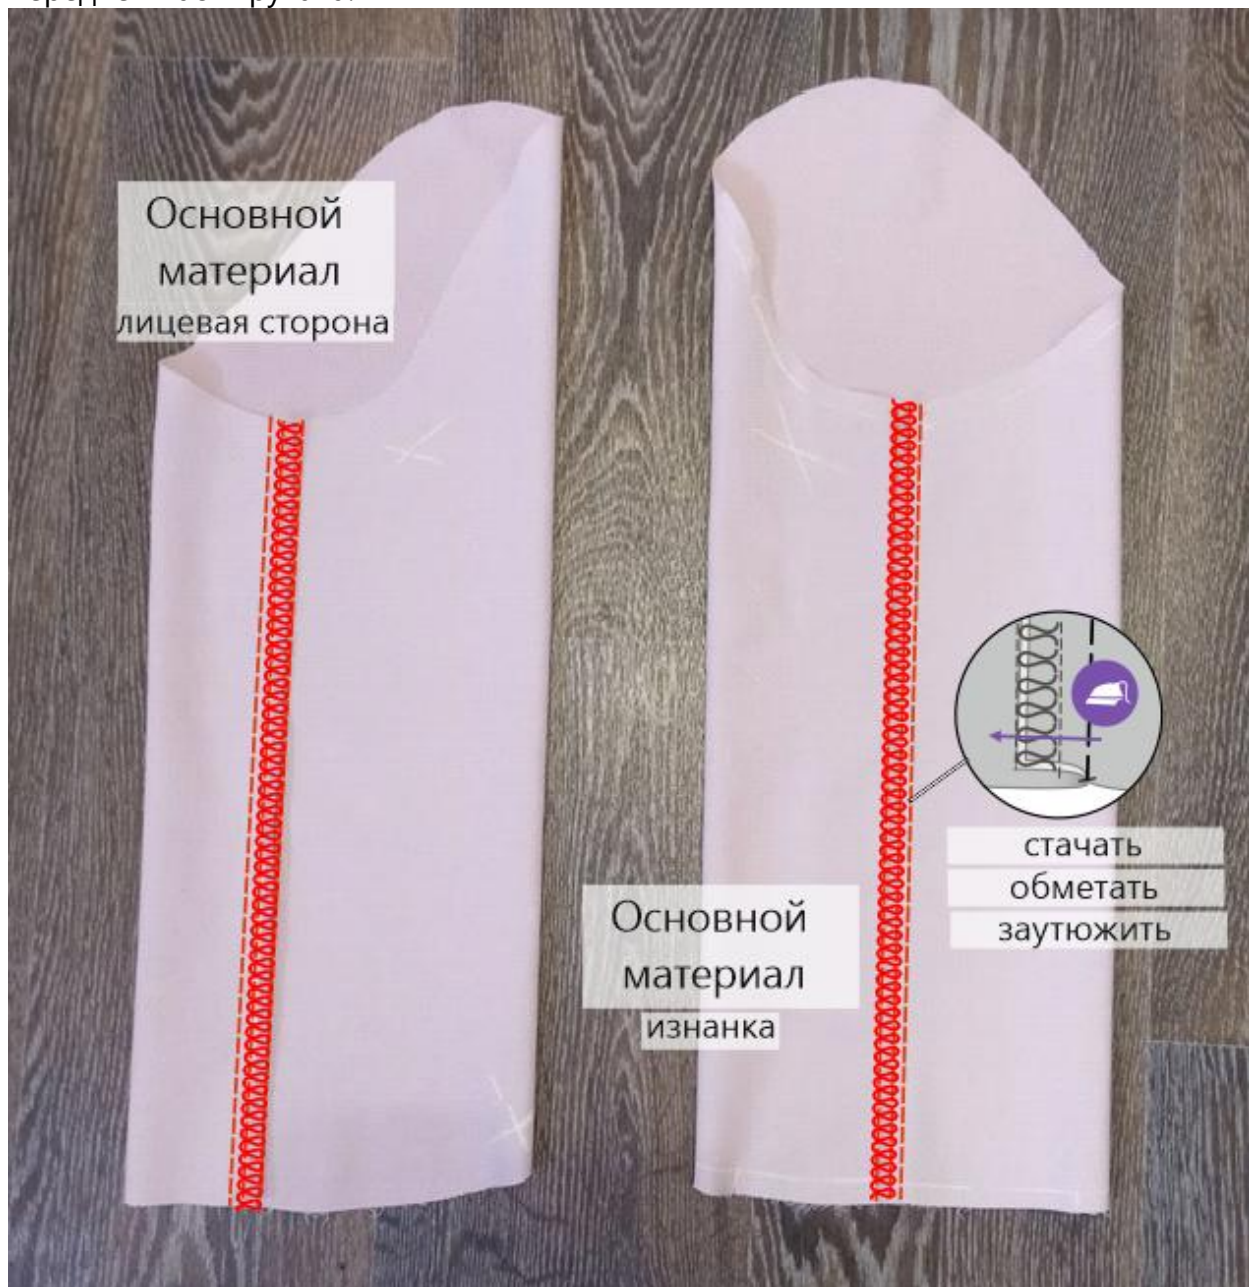


Заготовка манжет


Продублируйте манжеты, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.



При необходимости выполните осноровку манжет по открытым срезам.

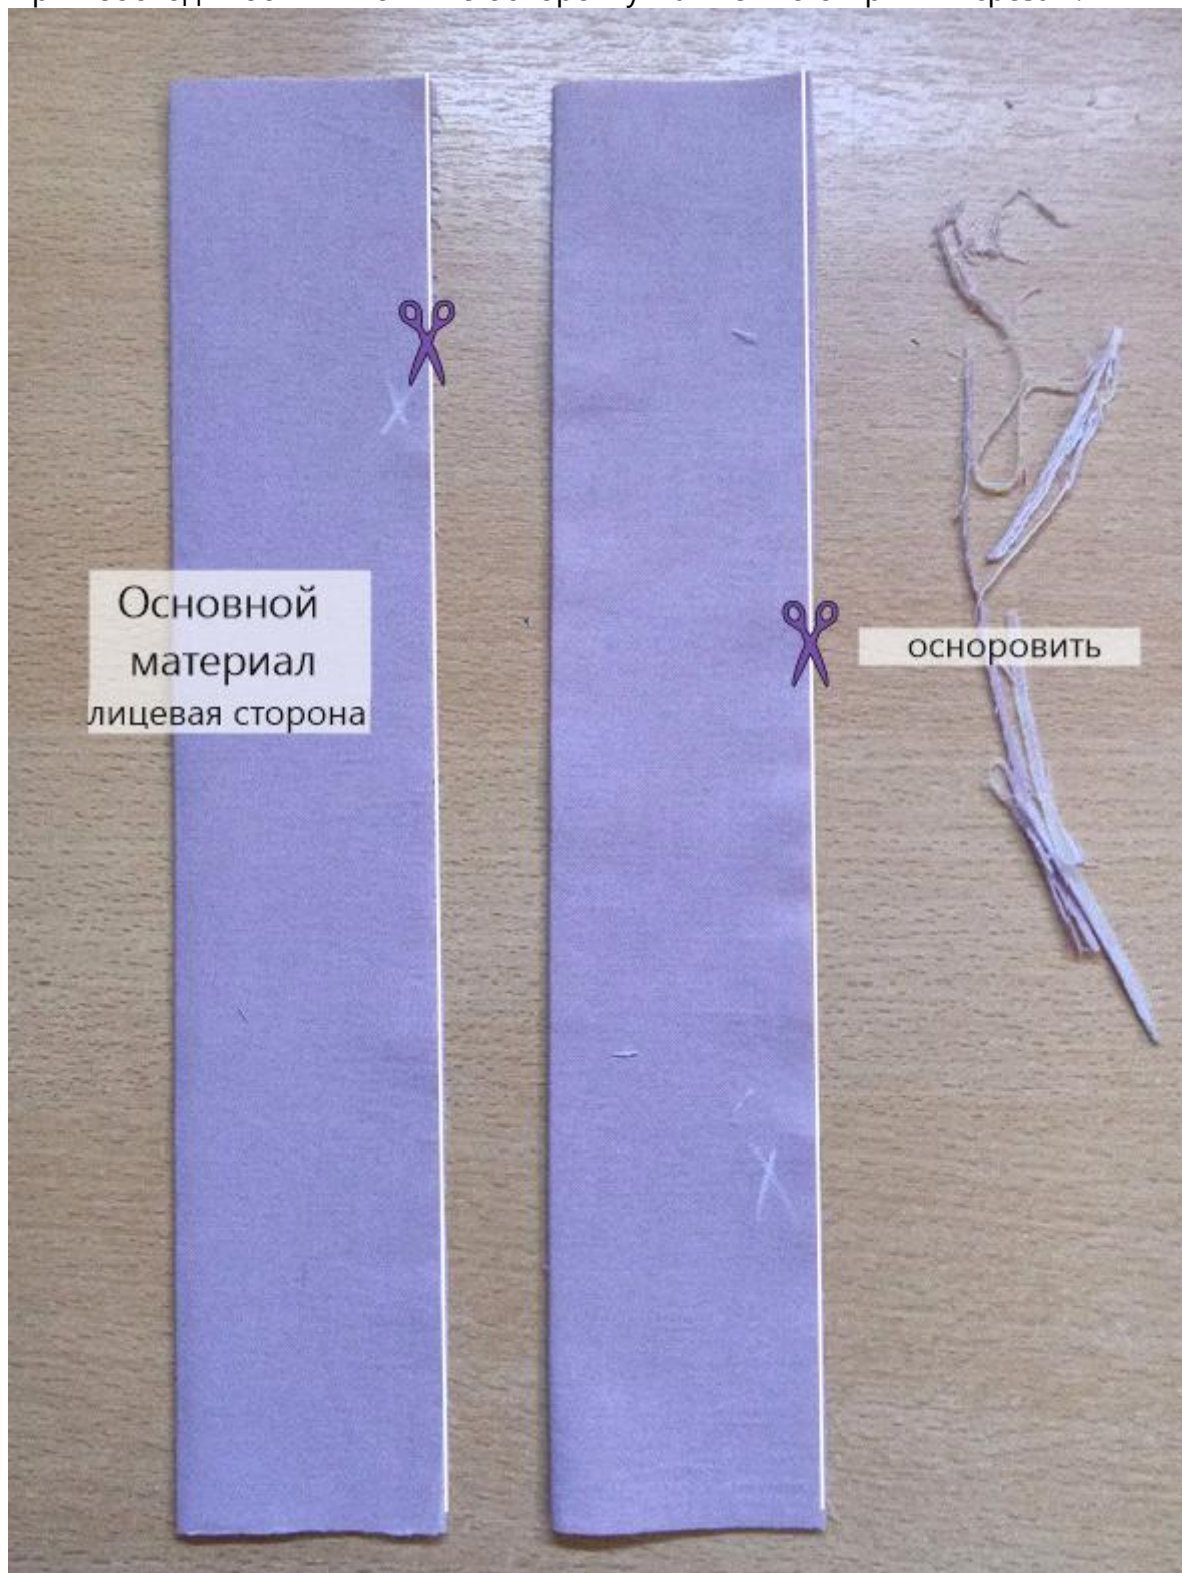

Сложите манжеты в кольцо по разметке, сметайте.

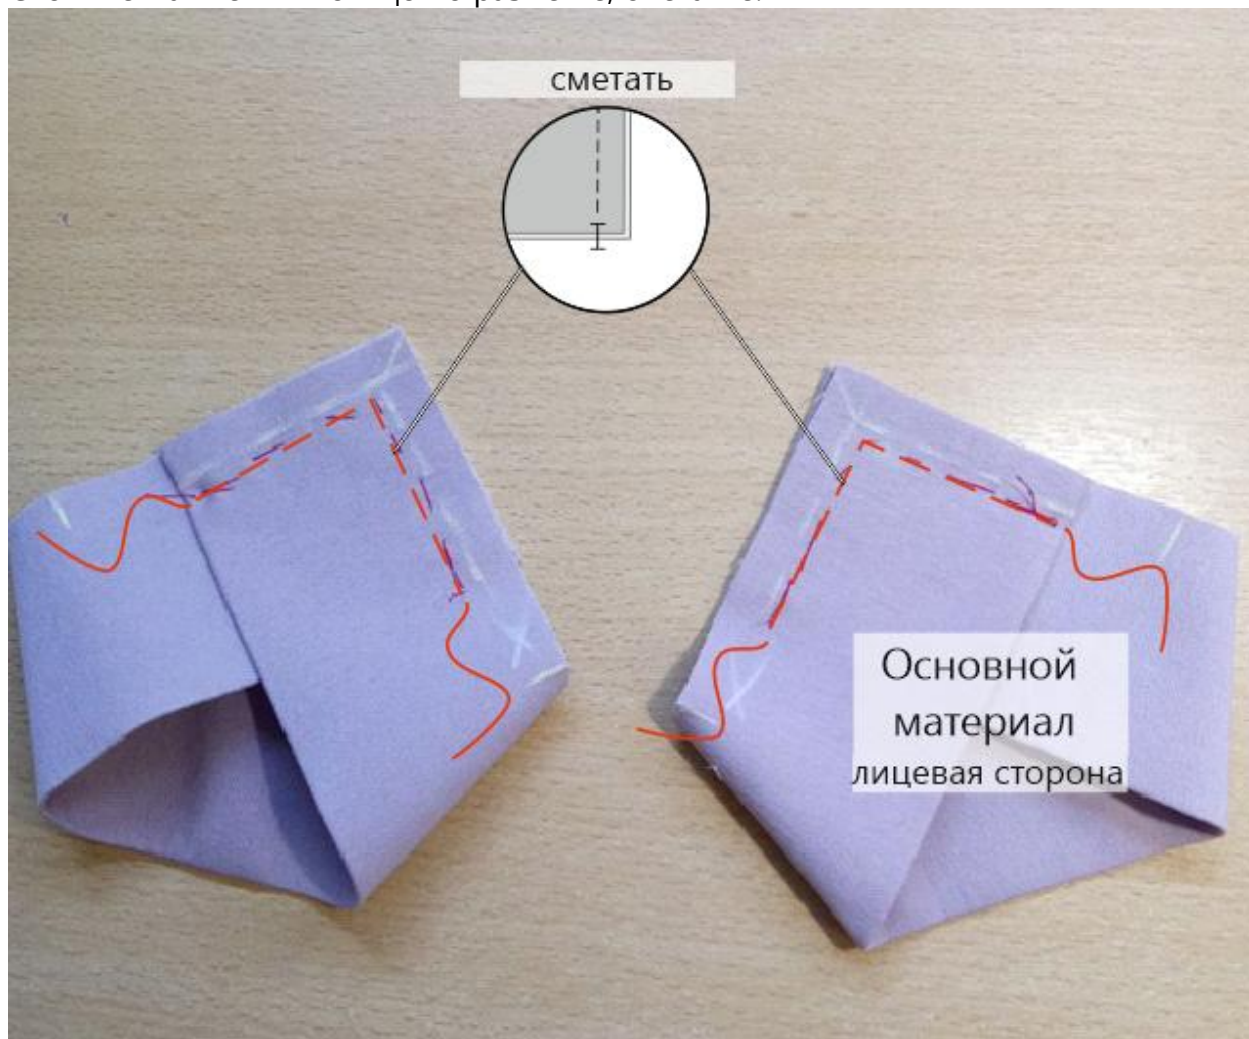

Проложите крупную вспомогательную строчку по низу рукавов между контрольными метками. Стяните нитки, формируя сборку.



Монтаж манжеты с рукавом

Рассеките припуск шва в уголке по низу рукава на глубину 0,8-0,9 см. Приметайте манжету по низу рукава, разворачивая его для удобства в уголке.



Притачайте манжету к рукаву. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




Проложите крупную вспомогательную строчку по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.




Монтаж рукавов с изделием

Вколите или вметайте рукава в проймы.

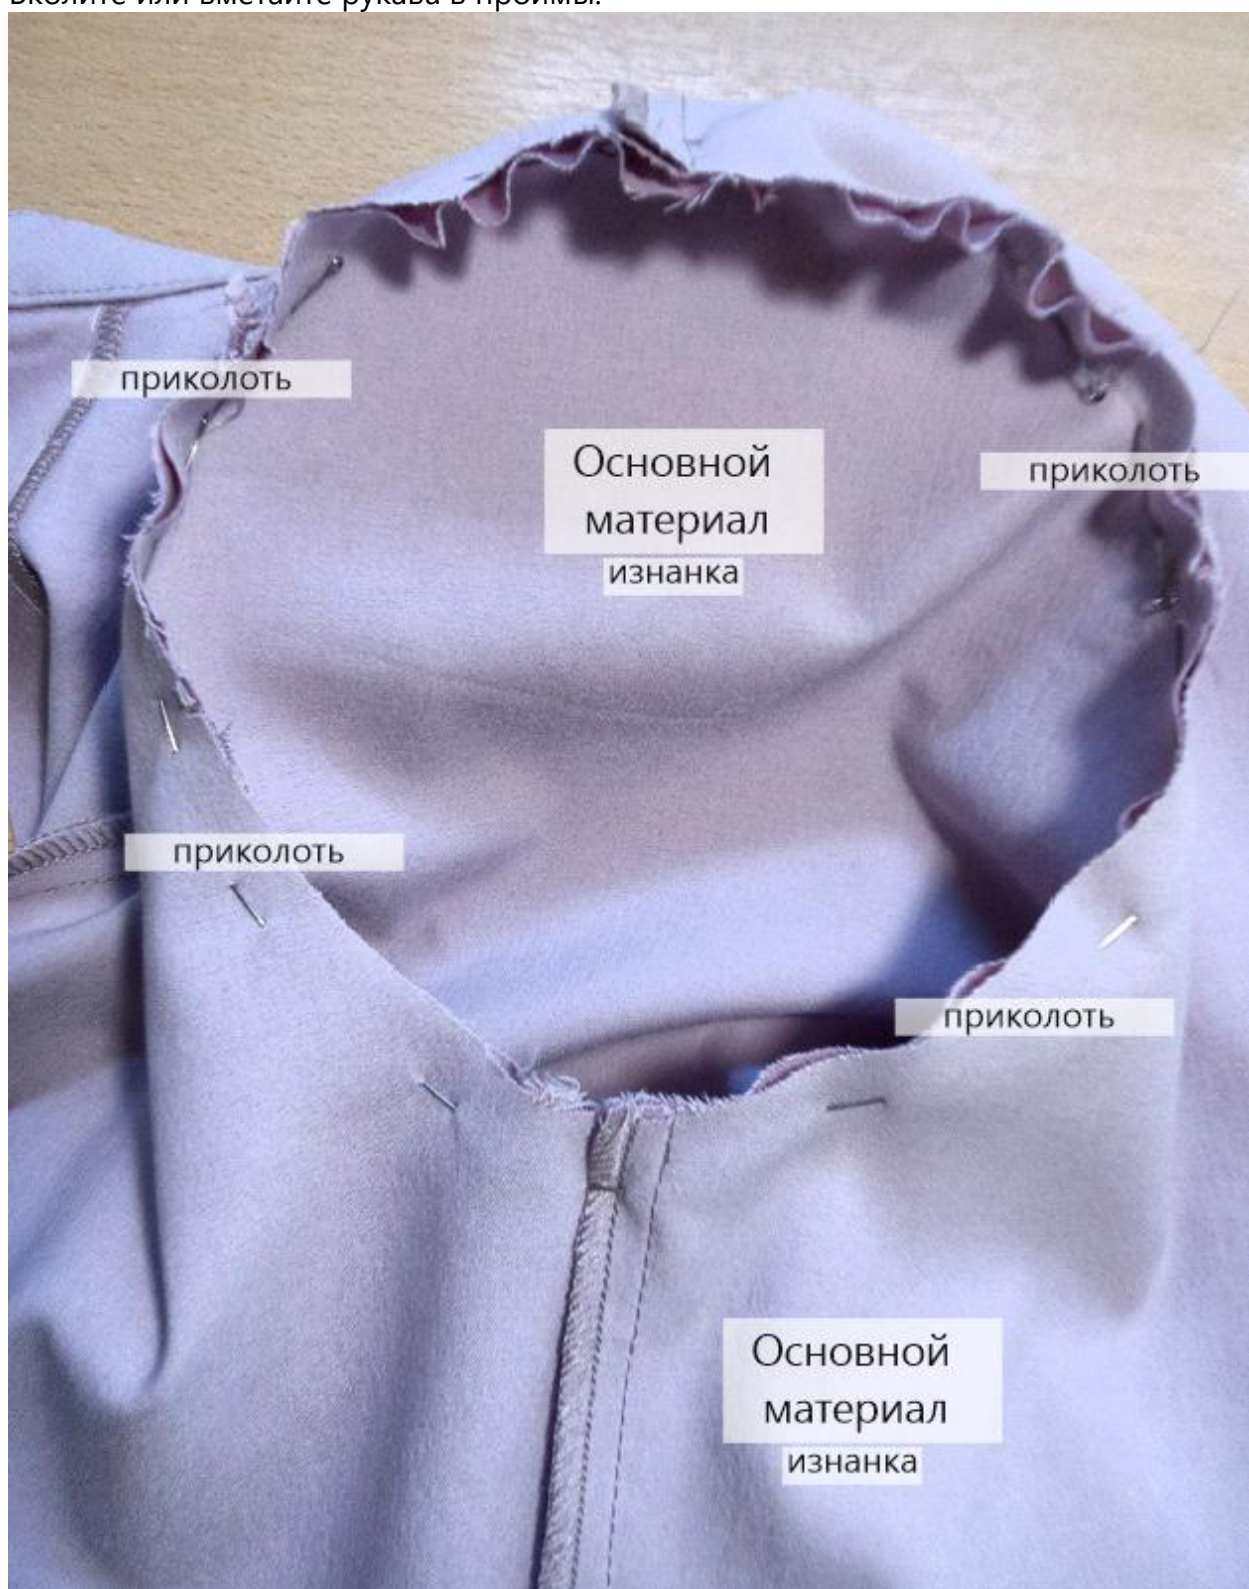

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

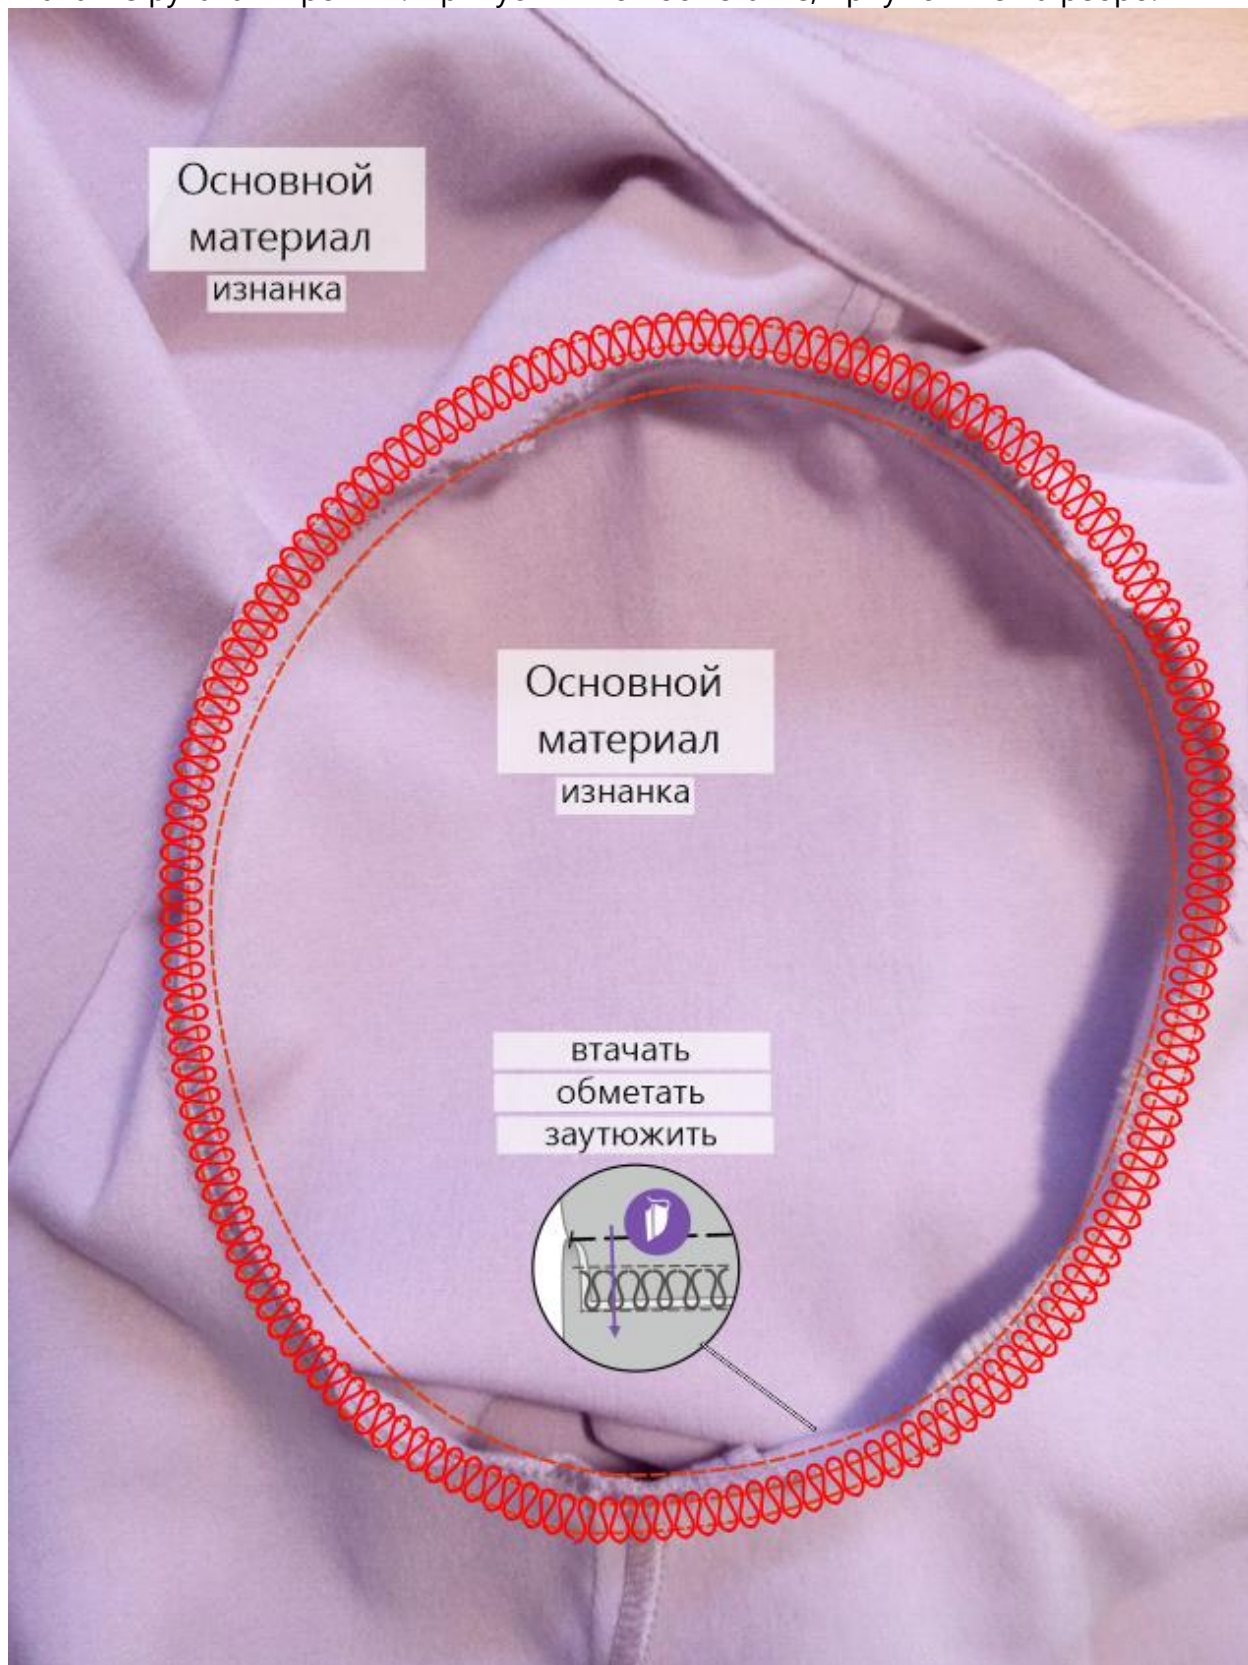

Отделка

Разметьте и выметайте петли на стойке воротника и правой планке.



По центру левой планки пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-pouzi9001/>



в соцсетях с хэштегом #Posey9001 и #Пойзи9001

