

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Эми129

**Размеры 34-40**  
**Рост 136-160 см**

**Размеры 40-54**  
**Рост 156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




юбка

## Эми129



Выкройка подростковой юбки умеренного объема, трапецевидного силуэта. Переднее полотнище юбки со средним швом, состоит из отрезных бочков, боковых карманов и нижних центральных частей, собранных в односторонние, застроченные в край складки. Заднее полотнище юбки - со средним швом, состоит из кокеток и основных деталей. Линия талии в юбке находится на естественном месте. Верхний срез юбки обработан притачным поясом с пятью шлёвками. Застёжка - классический гульфик с молнией в среднем шве переднего полотнища и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина юбки - короткая, выше колена.

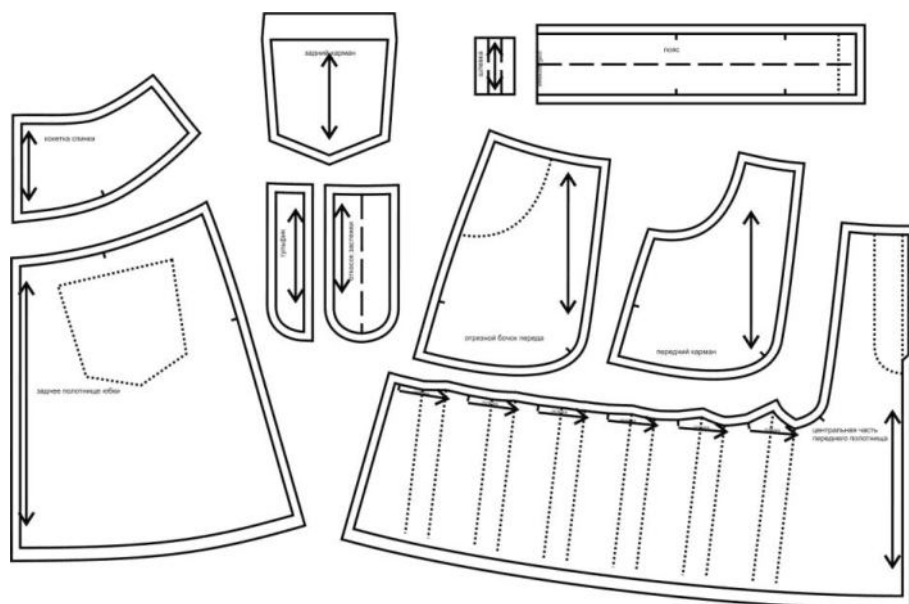СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1,4 - 5,2 см	6,6 - 9,6 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки  
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С
<b>34</b>	136-140	37,9	61,4	82,0
	141-145	39,4		
	146-150	40,9		
	151-155	42,4		
	156-160	43,9		
<b>36</b>	136-140	38,2	62,7	86,2
	141-145	39,6		
	146-150	41,0		
	151-155	42,5		
	156-160	43,9		
<b>38</b>	136-140	38,4	64,1	90,4
	141-145	39,8		
	146-150	41,2		
	151-155	42,5		
	156-160	43,9		
<b>40</b>	136-140	38,7	65,4	94,6
	141-145	40,0		
	146-150	41,3		
	151-155	42,6		
	156-160	43,9		
	161-165	44,8		
	166-170	45,6		
	171-175	46,5		
	176-180	47,3		
<b>42</b>	156-160	44,3	69,3	99,0

	161-165	45,2		
	166-170	46,1		
	171-175	47,0		
	176-180	47,8		
<b>44</b>	156-160	44,6	73,2	103,5
	161-165	45,6		
	166-170	46,5		
	171-175	47,5		
	176-180	48,4		
<b>46</b>	156-160	45,0	77,1	107,9
	161-165	46,0		
	166-170	47,0		
	171-175	48,0		
	176-180	48,9		
<b>48</b>	156-160	45,4	81,1	112,3
	161-165	46,4		
	166-170	47,4		
	171-175	48,5		
	176-180	49,5		
<b>50</b>	156-160	45,8	85,0	116,7
	161-165	46,8		
	166-170	47,9		
	171-175	49,0		
	176-180	50,0		
<b>52</b>	156-160	46,1	88,9	121,2
	161-165	47,2		
	166-170	48,3		
	171-175	49,5		
	176-180	50,6		
<b>54</b>	156-160	46,5	92,8	125,6
	161-165	47,7		
	166-170	48,8		
	171-175	50,0		
	176-180	51,1		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

<b>размер</b>	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
<b>34</b>	136-140	87	77	71
	141-145	86	81	76
	146-150	88	83	72
	151-155	87	83	76
<b>36</b>	136-140	90	83	74
	141-145	93	82	81
	146-150	95	90	78
	151-155	96	92	83
	156-160	94	93	82
<b>38</b>	136-140	94	82	83
	141-145	95	87	83
	146-150	96	91	82
	151-155	99	90	83
	156-160	102	88	87
<b>40</b>	136-140	94	92	86
	141-145	98	95	94
	146-150	101	92	92
	151-155	107	99	89
	156-160	103	99	89
	161-165	110	97	95
	166-170	105	101	97
	171-175	109	106	95
	176-180	109	103	98
<b>42</b>	156-160	105	101	89
	161-165	107	103	98
	166-170	109	104	93
	171-175	111	108	109
	176-180	116	109	101
<b>44</b>	156-160	115	105	100
	161-165	115	107	98
	166-170	112	107	105
	171-175	121	109	103
	176-180	118	117	106
<b>46</b>	156-160	115	109	105
	161-165	119	116	103
	166-170	119	108	107
	171-175	122	116	109
	176-180	126	118	111
<b>48</b>	156-160	132	111	107
	161-165	123	120	111

	166-170	132	121	112
	171-175	124	125	118
	176-180	125	120	111
<b>50</b>	156-160	124	118	115
	161-165	126	118	112
	166-170	129	128	110
	171-175	130	128	115
	176-180	138	126	118
<b>52</b>	156-160	138	121	126
	161-165	140	128	129
	166-170	145	137	130
	171-175	140	127	120
	176-180	138	142	127
<b>54</b>	156-160	142	136	126
	161-165	143	138	123
	166-170	148	138	130
	171-175	148	133	129
	176-180	141	145	139

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки можно использовать ткани платьенно-костюмной и костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинса, смесовый лён, габардин, хлопок твил, костюмный креп "Барби", экокожа, замша и т.п.

## РАСКРОЙ

# ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



## Дублерин:



1. Пояс – 1 дет. со сгибом,
2. Гульфик – 1 дет.,
3. Откосок – 1 дет.,
4. Кромка входа в карман – 2 дет.

## Припуски на швы







Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец юбки был отшит из джинсовой ткани.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для джинсы), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Лапка для втачивания молнии;
	Молния длиной 18-20 см;
	Пуговица.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заметайте складки по линиям разметки.



Складки заутюжьте. Контрастными нитками проставьте центры на деталях переднего полотнища.



Клеевой кромкой продублируйте срезы входов в карманы на деталях передних карманов.



Притачайте боковой карман к центральной части переднего полотнища.



Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кармана.

Отстрочите шов двойной строчкой с лицевой стороны изделия, приутюжьте.



Наложите мешковину кармана на карман переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните мешковину в сторону изнанки изделия, выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.

Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка переда. Наложите переднее полотнище юбки на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите или приметайте насквозь.



С изнанки изделия стачайте срезы мешковины кармана и бочка между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Срежьте припуск среднего шва правой передней половинки до ширины 1 см.



Обметайте средние срезы частей переднего полотнища под застёжку, как показано на фото.



Стачайте средние срезы деталей переднего полотнища между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва обметайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону правой части переднего полотнища.




Продублируйте откосок застёжки на половину ширины детали и гульфик.



Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь.  
Обметайте срезы гульфика и откоска.



Притачайте гульфик к правой части переднего полотнища, ведя строчку рядом с линией центра детали, ближе к срезу.

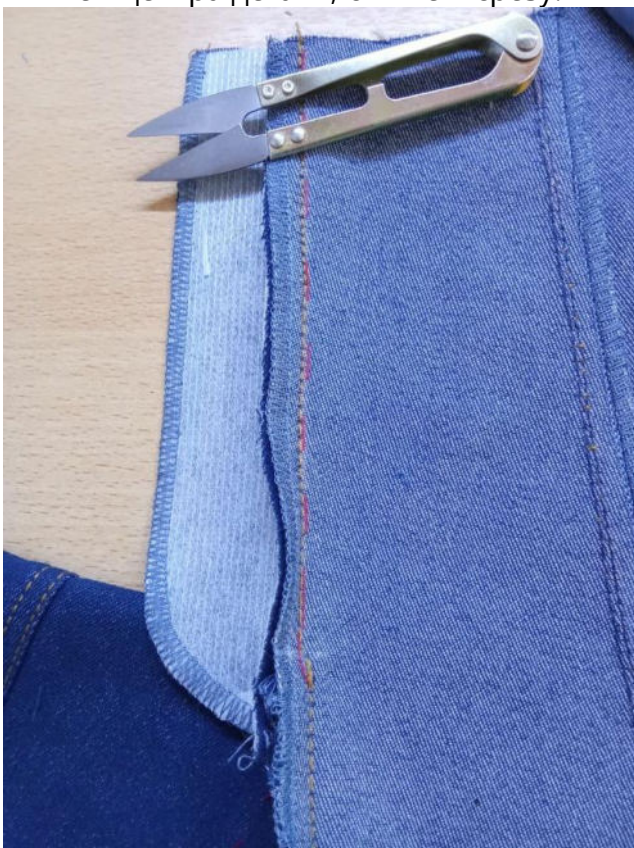

Отверните гульфик в сторону изнанки изделия. Выметайте шов притачивания гульфика с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте. Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.



Наложите молнию на левую часть переднего полотнища, лицом к лицу, совмещая краем со срезом, приколите, притачайте.



В ту же строчку притачайте откосок.



Шов притачивания отстрочите в край по лицевой стороне изделия.



Сколите центры деталей переднего полотнища между собой.



С изнанки изделия отогните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Притачайте свободную сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.



С лицевой стороны отстрочите гульфик насквозь, не захватывая в шов откосок.




Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гюльфика.



Обработайте подгибку верха задних карманов швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте.

Обметайте открытые срезы карманов.

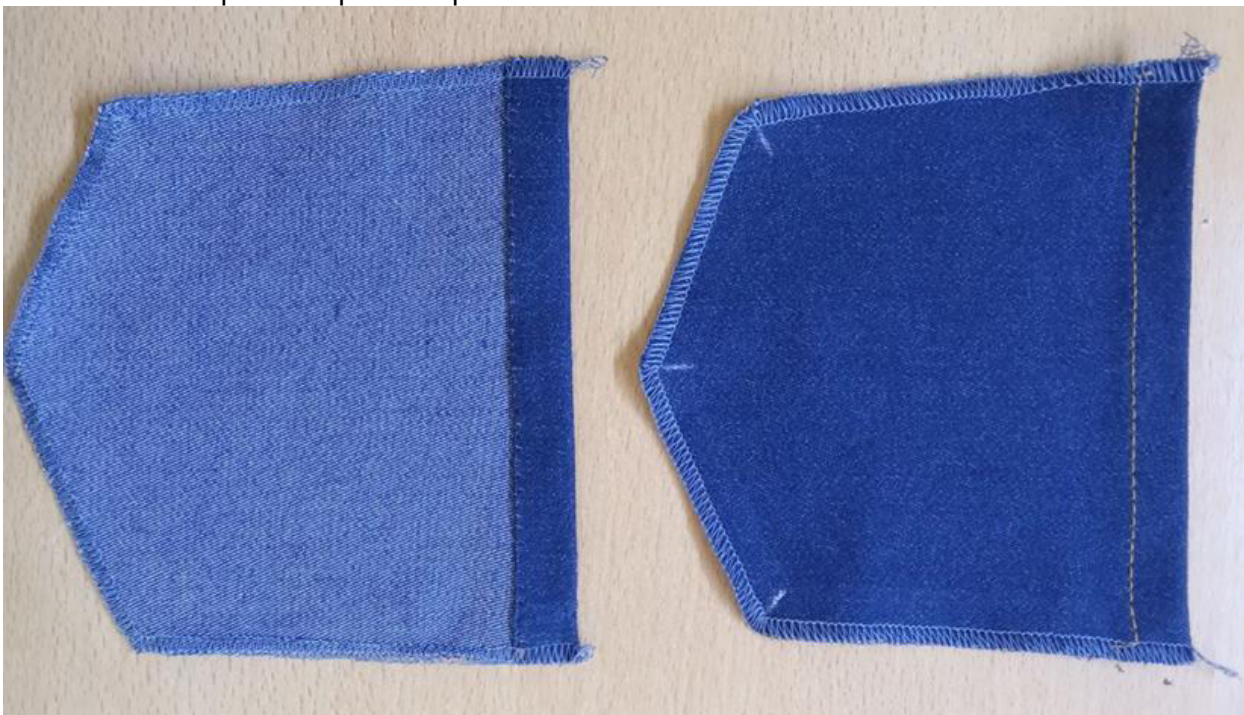

Заутюжьте боковые и нижние срезы карманов на ширину припуска в сторону изнанки.



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей заднего полотнища юбки.

Наложите карманы, ориентируясь по разметке, приколите или приметайте, притачайте, приутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.



Притачайте кокетки к деталям заднего полотнища юбки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокетки. Отстрочите швы по лицевой стороне кокеток, приутюжьте.



Стачайте средние срезы деталей заднего полотнища юбки между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте.



Отстрочите шов по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы юбки, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.




Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.




Продублируйте детали шлёвок. Каждую деталь обметайте по одному продольному срезу.



Заложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый срез оказался внутри, а обметанный – снаружи, застрочите в край.

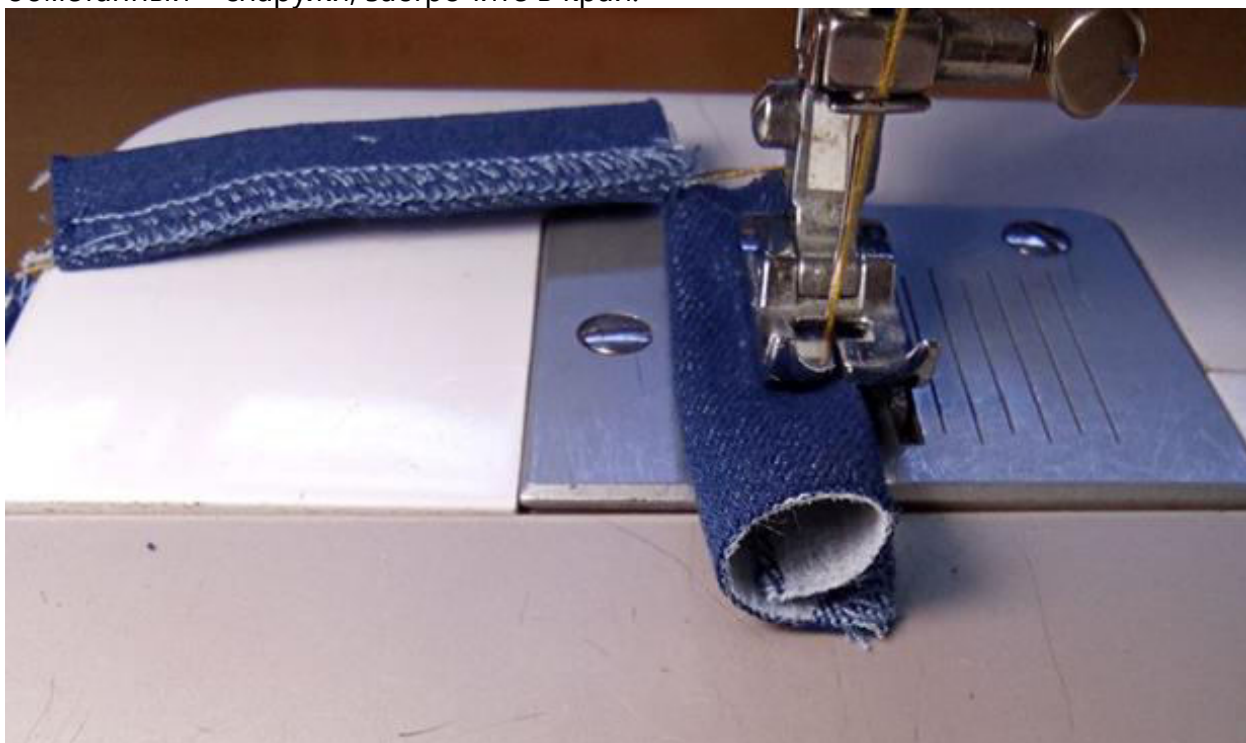

Приутюжьте шлёвки в готовом виде.

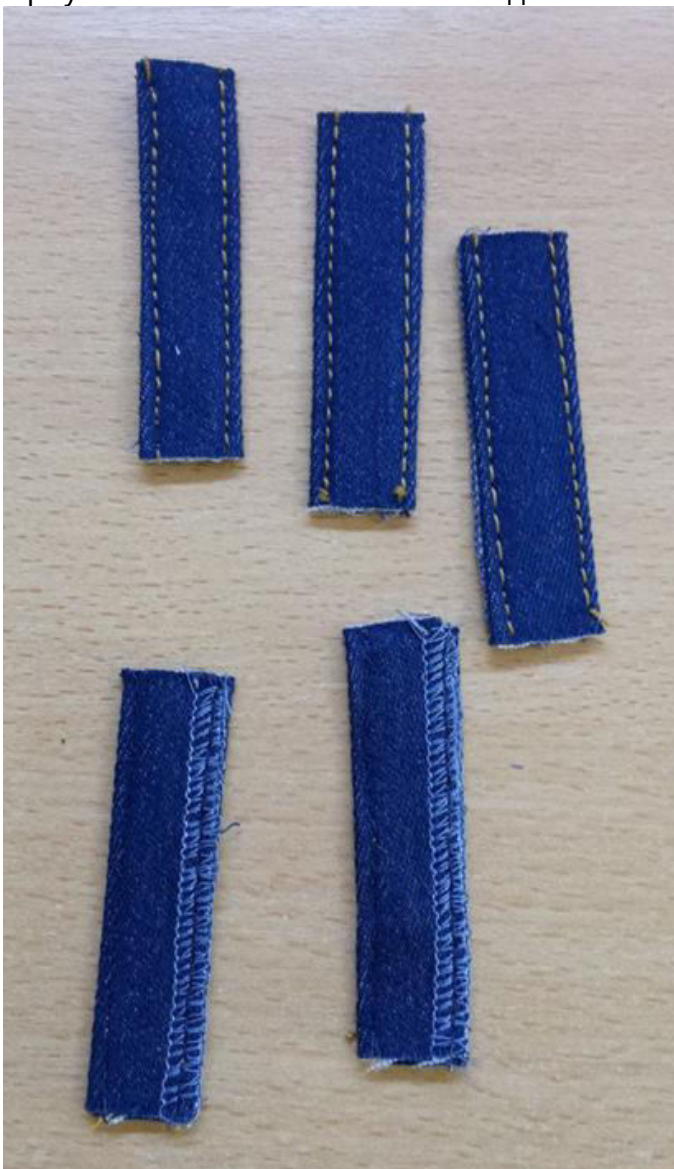

Продублируйте пояс, заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. Оттяните открытые срезы пояса, сужьте сгиб, придавая поясу изогнутую форму.



Ориентируясь по разметке, приколите шлёвки по верхнему срезу юбки.



Обрежьте длинные концы молнии.



Притачайте пояс одним продольным срезом по верху юбки.



Отверните концы пояса на лицевую, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону.

Подверните нижний срез внутренней части пояса на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания пояса с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите пояс в край по всему периметру.



Нитки смётывания удалите, пояс приутюжьте. Отогните шлёвки вверх, настрочите на пояс.



Удалите нитки смётывания со складок. Срез низа юбки обметайте, подверните на 1 см в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю на поясе, установите джинсовую пуговицу. Складки юбки приутюжьте.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-emi129/>



в соцсетях с хэштегом #Аму129 и #Эми129

