

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Поузи9002

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Поузи9002



Выкройка женской джинсовой рубашки умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Детали переда рубашки состоят из кокетки, бочка, средней вставки и центральной части. В швах притачивания кокеток предусмотрены внутренние карманы с клапанами. Спинка состоит из кокетки, центральной части, средних вставок и бочков. Горловина рубашки оформлена рубашечным воротником с отрезной стойкой. Застёжка - центральная, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, двухшовные, с разрезом по низу локтевого шва, с защипами, на притачной застёгивающейся манжете. По низу рубашки предусмотрен притачной пояс. Длина рубашки - до линии бёдер.

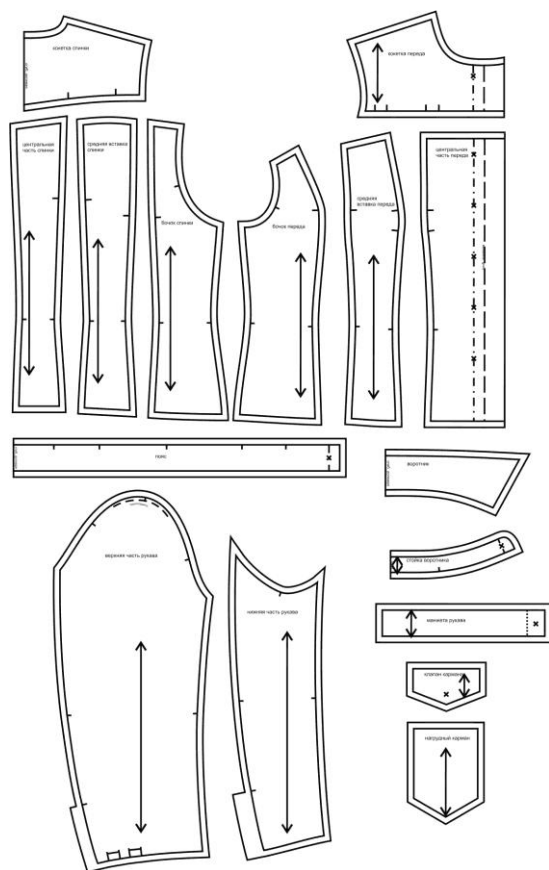СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (условно) в полном объеме
6 - 8 см	9,3 - 11,7 см	1,6 - 2,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате
 C - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне пояса в полном обхвате
 E - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	54,5	88,0	72,0	89,6	55,1	33,1
	161-165	56,5				56,6	
	166-170	58,5				58,1	
	171-175	60,5				59,6	
	176-180	62,5				61,1	
42	156-160	54,9	91,9	75,9	93,7	55,0	34,3
	161-165	56,9				56,5	
	166-170	58,9				58,0	
	171-175	60,9				59,5	
	176-180	62,9				61,0	
44	156-160	55,3	95,7	79,7	97,8	54,9	35,4
	161-165	57,3				56,4	
	166-170	59,3				57,9	
	171-175	61,3				59,4	
	176-180	63,3				60,9	
46	156-160	55,7	99,6	83,6	101,9	54,7	36,6
	161-165	57,7				56,2	
	166-170	59,7				57,7	
	171-175	61,7				59,2	
	176-180	63,7				60,7	
48	156-160	56,1	103,4	87,4	105,9	54,6	37,7
	161-165	58,1				56,1	
	166-170	60,1				57,6	

	171-175	62,1				59,1	
	176-180	64,1				60,6	
50	156-160	56,5	107,3	91,3	110,0	54,5	38,9
	161-165	58,5				56,0	
	166-170	60,5				57,5	
	171-175	62,5				59,0	
	176-180	64,5				60,5	
52	156-160	56,9	111,1	95,1	114,1	54,4	40,0
	161-165	58,9				55,9	
	166-170	60,9				57,4	
	171-175	62,9				58,9	
	176-180	64,9				60,4	
54	156-160	57,3	115,0	99,0	118,2	54,3	41,2
	161-165	59,3				55,8	
	166-170	61,3				57,3	
	171-175	63,3				58,8	
	176-180	65,3				60,3	
56	156-160	57,6	118,9	102,9	122,3	54,1	42,4
	161-165	59,6				55,6	
	166-170	61,6				57,1	
	171-175	63,6				58,6	
	176-180	65,6				60,1	
58	156-160	58,0	122,7	106,7	126,4	54,0	43,5
	161-165	60,0				55,5	
	166-170	62,0				57,0	
	171-175	64,0				58,5	
	176-180	66,0				60,0	
60	156-160	58,4	126,6	110,6	130,5	53,9	44,7
	161-165	60,4				55,4	
	166-170	62,4				56,9	
	171-175	64,4				58,4	
	176-180	66,4				59,9	
62	156-160	58,8	130,4	114,4	134,5	53,8	45,8
	161-165	60,8				55,3	
	166-170	62,8				56,8	
	171-175	64,8				58,3	
	176-180	66,8				59,8	
64	156-160	59,2	134,3	118,3	138,6	53,6	47,0
	161-165	61,2				55,1	
	166-170	63,2				56,6	
	171-175	65,2				58,1	
	176-180	67,2				59,6	
66	156-160	59,6	138,1	122,1	142,7	53,5	48,1

	161-165	61,6				55,0	
	166-170	63,6				56,5	
	171-175	65,6				58,0	
	176-180	67,6				59,5	
68	156-160	60,0	142,0	126,0	146,8	53,4	49,3
	161-165	62,0				54,9	
	166-170	64,0				56,4	
	171-175	66,0				57,9	
	176-180	68,0				59,4	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	159	142	137
	161-165	166	146	136
	166-170	161	148	144
	171-175	163	155	141
	176-180	167	150	144
42	156-160	156	150	136
	161-165	161	154	144
	166-170	166	156	148
	171-175	165	163	149
	176-180	172	161	150
44	156-160	167	158	141
	161-165	167	153	146
	166-170	170	161	145
	171-175	170	162	146
	176-180	180	163	155
46	156-160	174	164	144
	161-165	173	161	151
	166-170	177	168	164
	171-175	175	169	155
	176-180	188	172	154
48	156-160	171	160	153
	161-165	186	173	157
	166-170	187	171	156

	171-175	188	162	161
	176-180	184	179	159
50	156-160	171	167	152
	161-165	185	166	158
	166-170	190	176	169
	171-175	188	177	170
	176-180	187	175	172
52	156-160	186	170	154
	161-165	184	175	172
	166-170	191	182	165
	171-175	186	181	163
	176-180	197	180	176
54	156-160	197	174	161
	161-165	195	180	180
	166-170	197	182	172
	171-175	200	184	181
	176-180	202	192	170
56	156-160	194	179	172
	161-165	200	184	166
	166-170	198	184	186
	171-175	206	192	183
	176-180	211	193	176
58	156-160	193	186	180
	161-165	206	187	174
	166-170	200	188	186
	171-175	216	189	182
	176-180	218	195	180
60	156-160	203	189	177
	161-165	201	191	182
	166-170	213	190	180
	171-175	220	207	184
	176-180	223	199	189
62	156-160	212	194	177
	161-165	220	195	182
	166-170	227	199	187
	171-175	222	212	191
	176-180	238	214	195
64	156-160	216	203	182
	161-165	220	202	187
	166-170	225	213	188
	171-175	236	210	194
	176-180	229	223	200
66	156-160	215	211	203

	161-165	218	209	200
	166-170	235	216	194
	171-175	232	212	211
	176-180	246	225	206
68	156-160	231	217	207
	161-165	230	209	209
	166-170	231	221	211
	171-175	235	225	210
	176-180	236	231	213


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать ткани костюмной группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинсовые ткани, смесовый хлопок, смесовый лён, вельвет, замша, эко-кожа и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

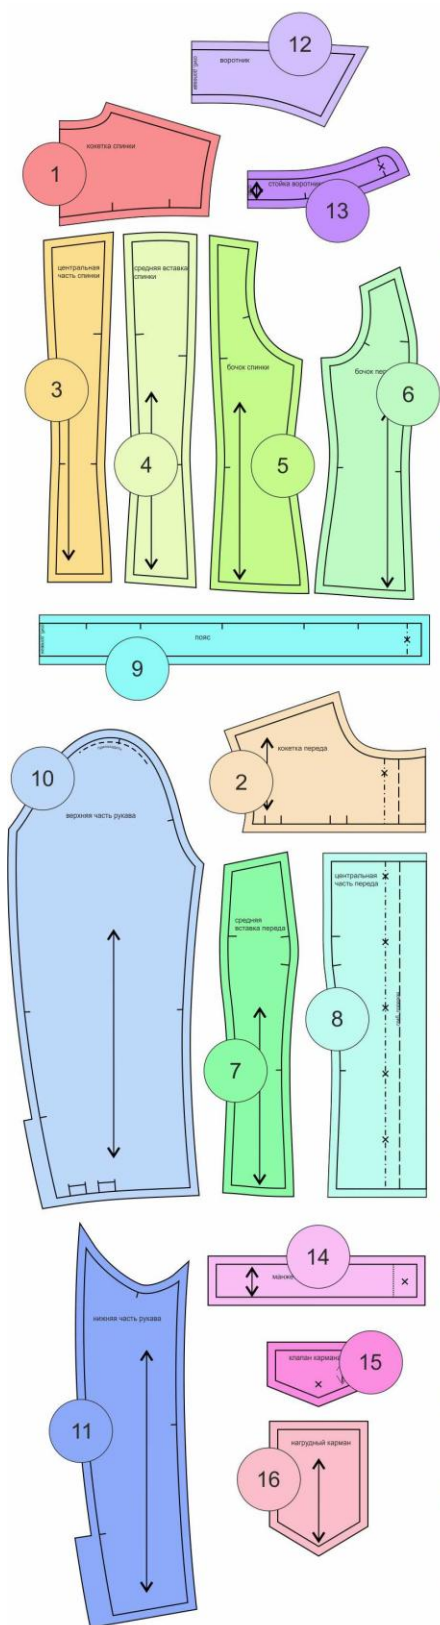

- 1 кокетка спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 кокетка переда - 2 дет.
- 3 центральная часть спинки - 2 дет.
- 4 средняя вставка спинки - 2 дет.
- 5 бочок спинки - 2 дет.
- 6 бочок переда - 2 дет.
- 7 средняя вставка переда - 2 дет.
- 8 центральная часть переда - 2 дет.
- 9 пояс - 2 дет. со сгибом
- 10 верхняя часть рукава - 2 дет.
- 11 нижняя часть рукава - 2 дет.
- 12 воротник - 2 дет. со сгибом
- 13 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 14 манжета рукава - 4 дет.
- 15 клапан кармана - 2 дет.
- 16 нагрудный карман - 2 дет.

Подкладка:

- 1. Подкладка кармана – 2 дет.,
- 2. Клапан кармана (нижний) – 2 дет.

Дублерин:

1. Воротник - 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
3. Манжета рукава – 2 дет.,
4. Пояс – 1 дет. со сгибом,
5. Клапан кармана – 2 дет.,
6. Цельнокроеная планка переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по детали переда с притачанной кокеткой).

Припуски на швы



Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец рубашки был отшит из джинсы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка деталей переда

Стачайте детали переда в единую деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону средней вставки переда.

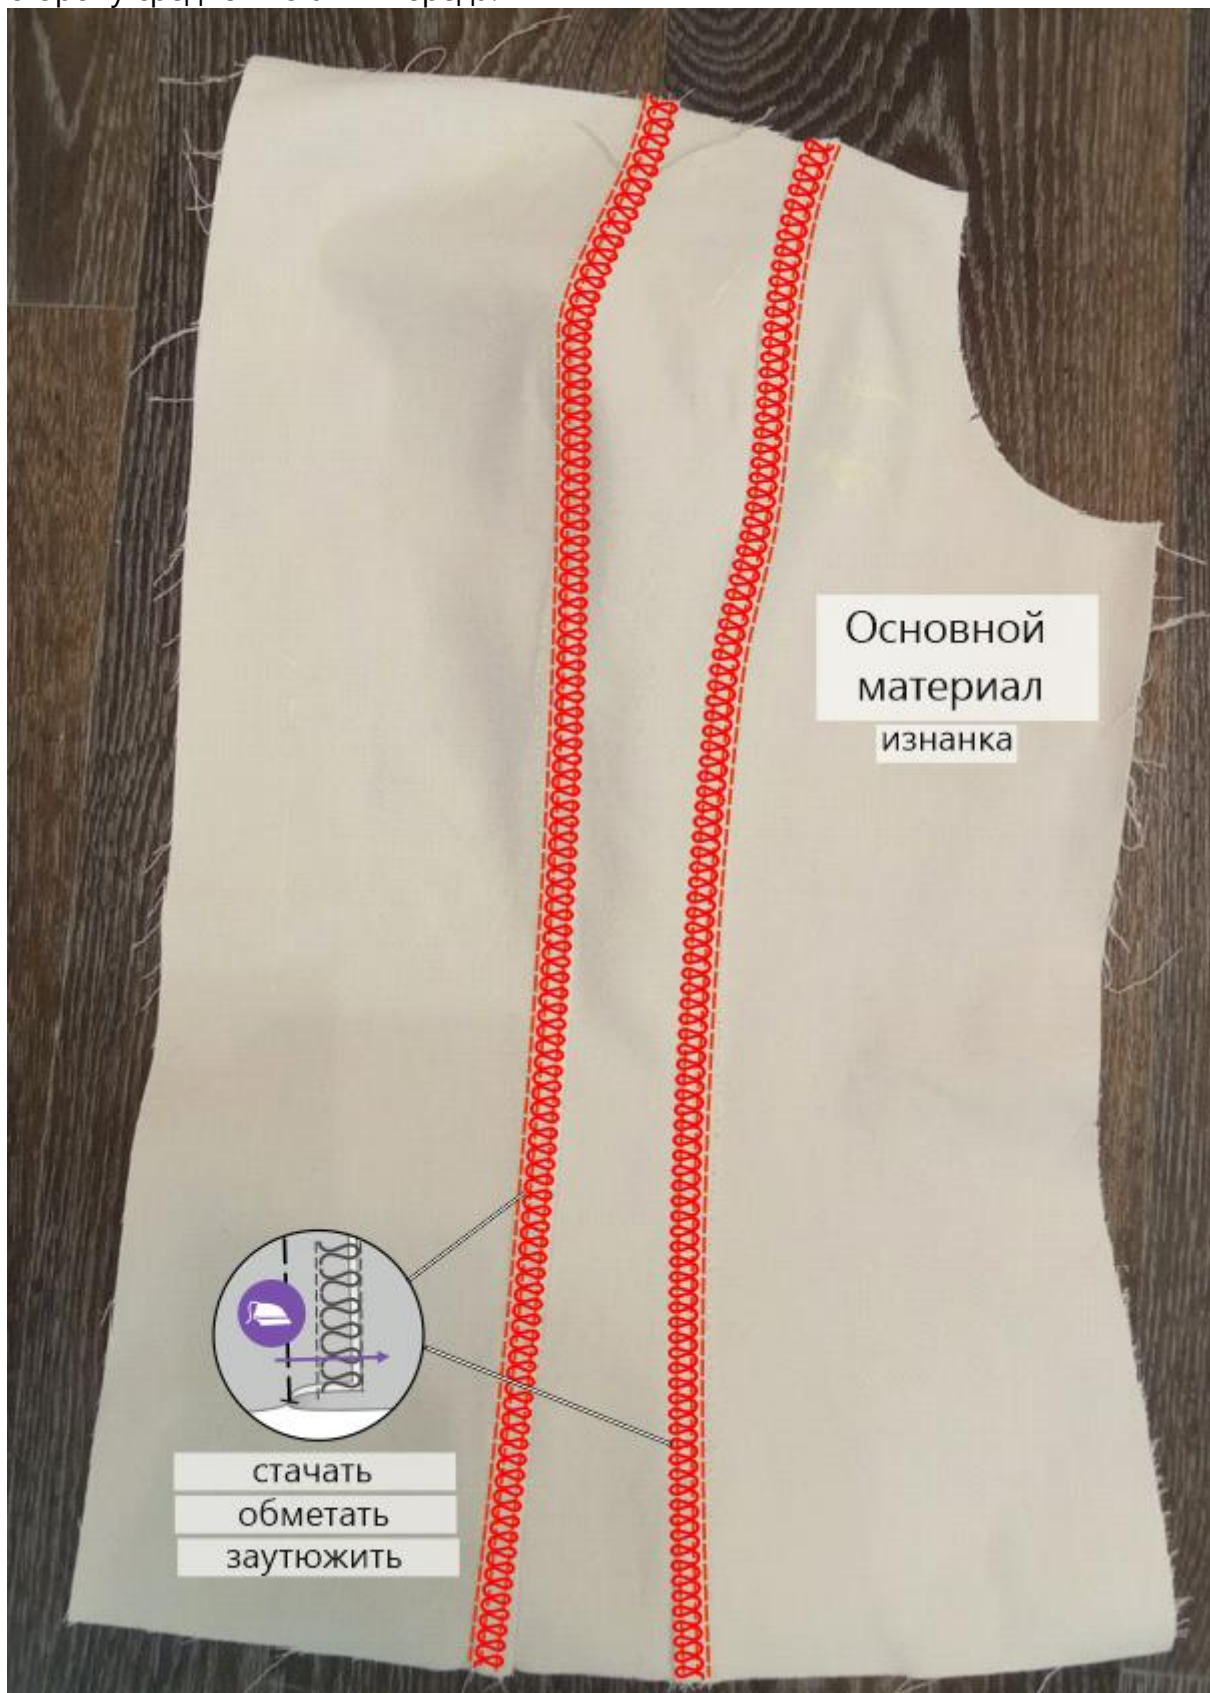


Двойной строчкой отстрочите рельефы переда по лицевой стороне, приутюжьте.

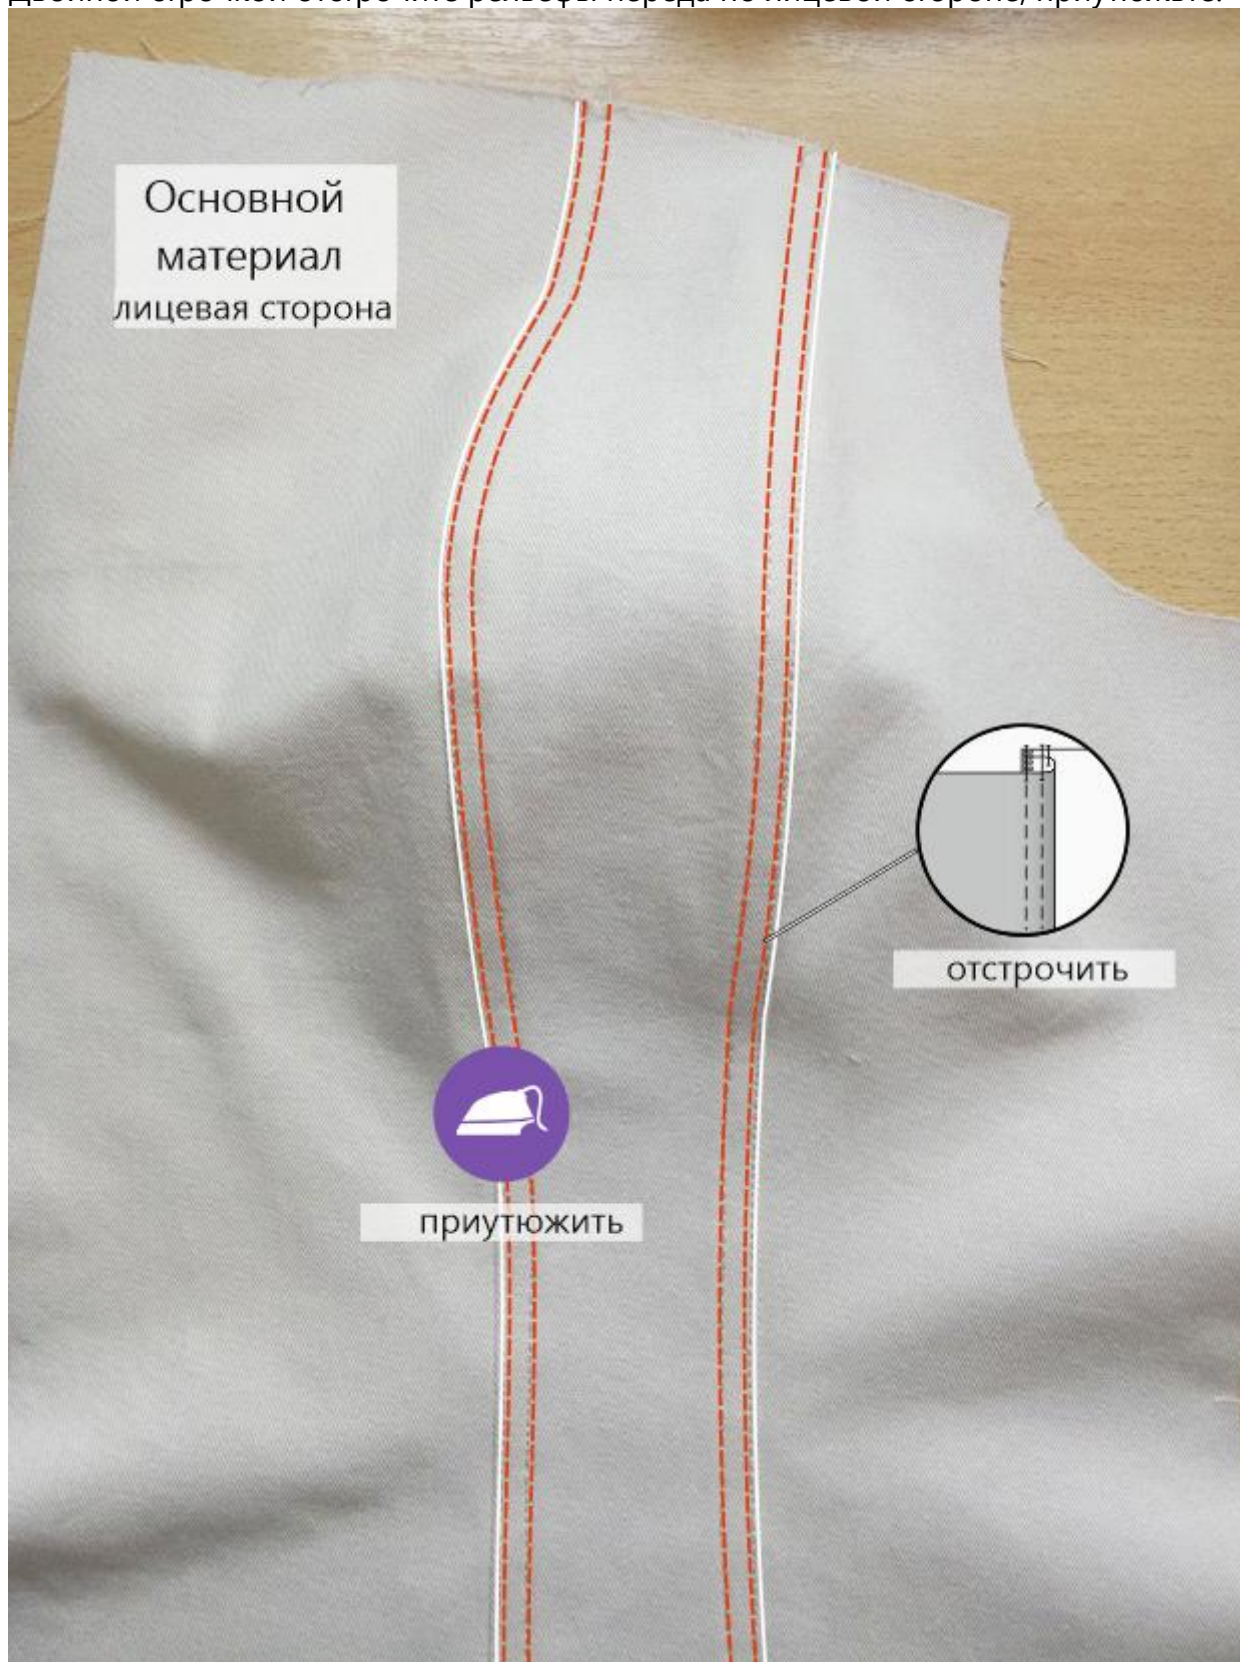

Обработка кармана переда


Наложите подкладку кармана из подкладочной ткани на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите контрольные метки, приколите, притачайте. Рассеките припуски шва перпендикулярно строчке на уровне её концов, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

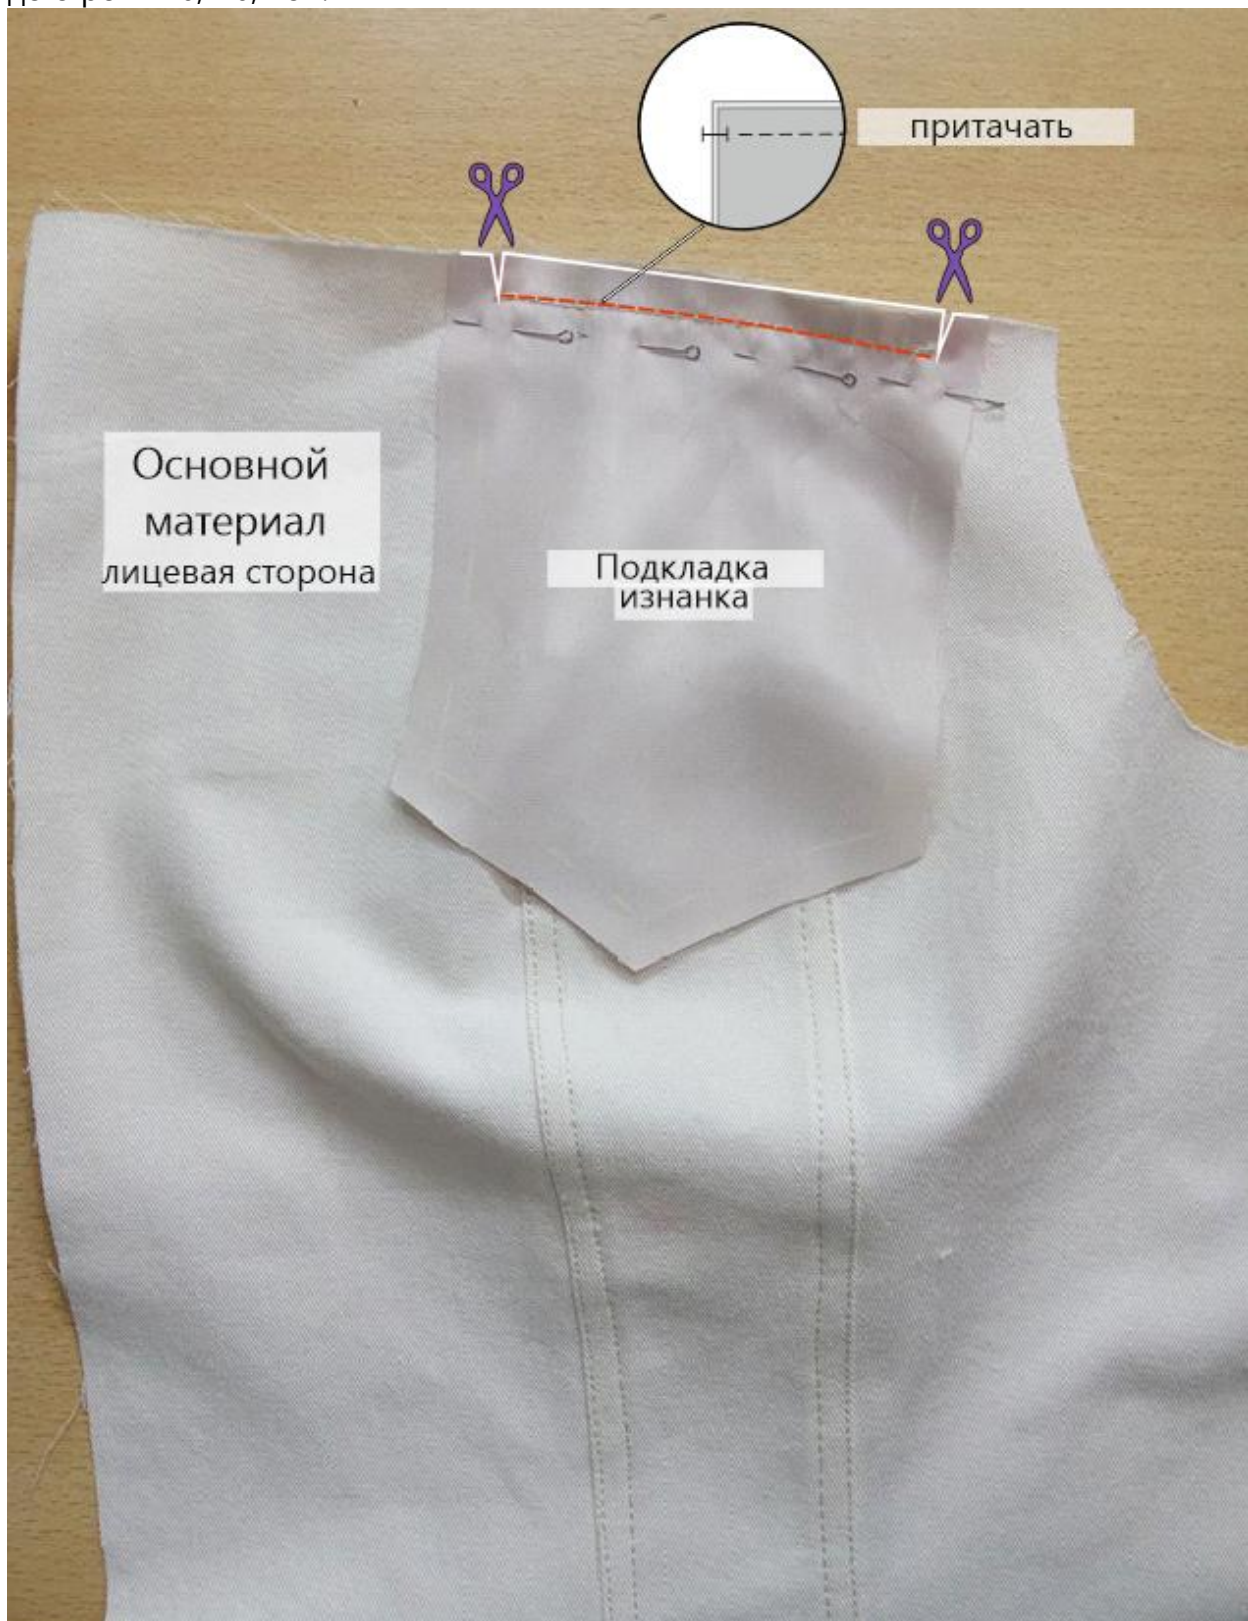

Отверните подкладку кармана в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте, отстрочите.




С изнанки изделия наложите подкладку кармана из основной ткани лицом к лицу к подкладке кармана из подкладочной ткани, приколите.

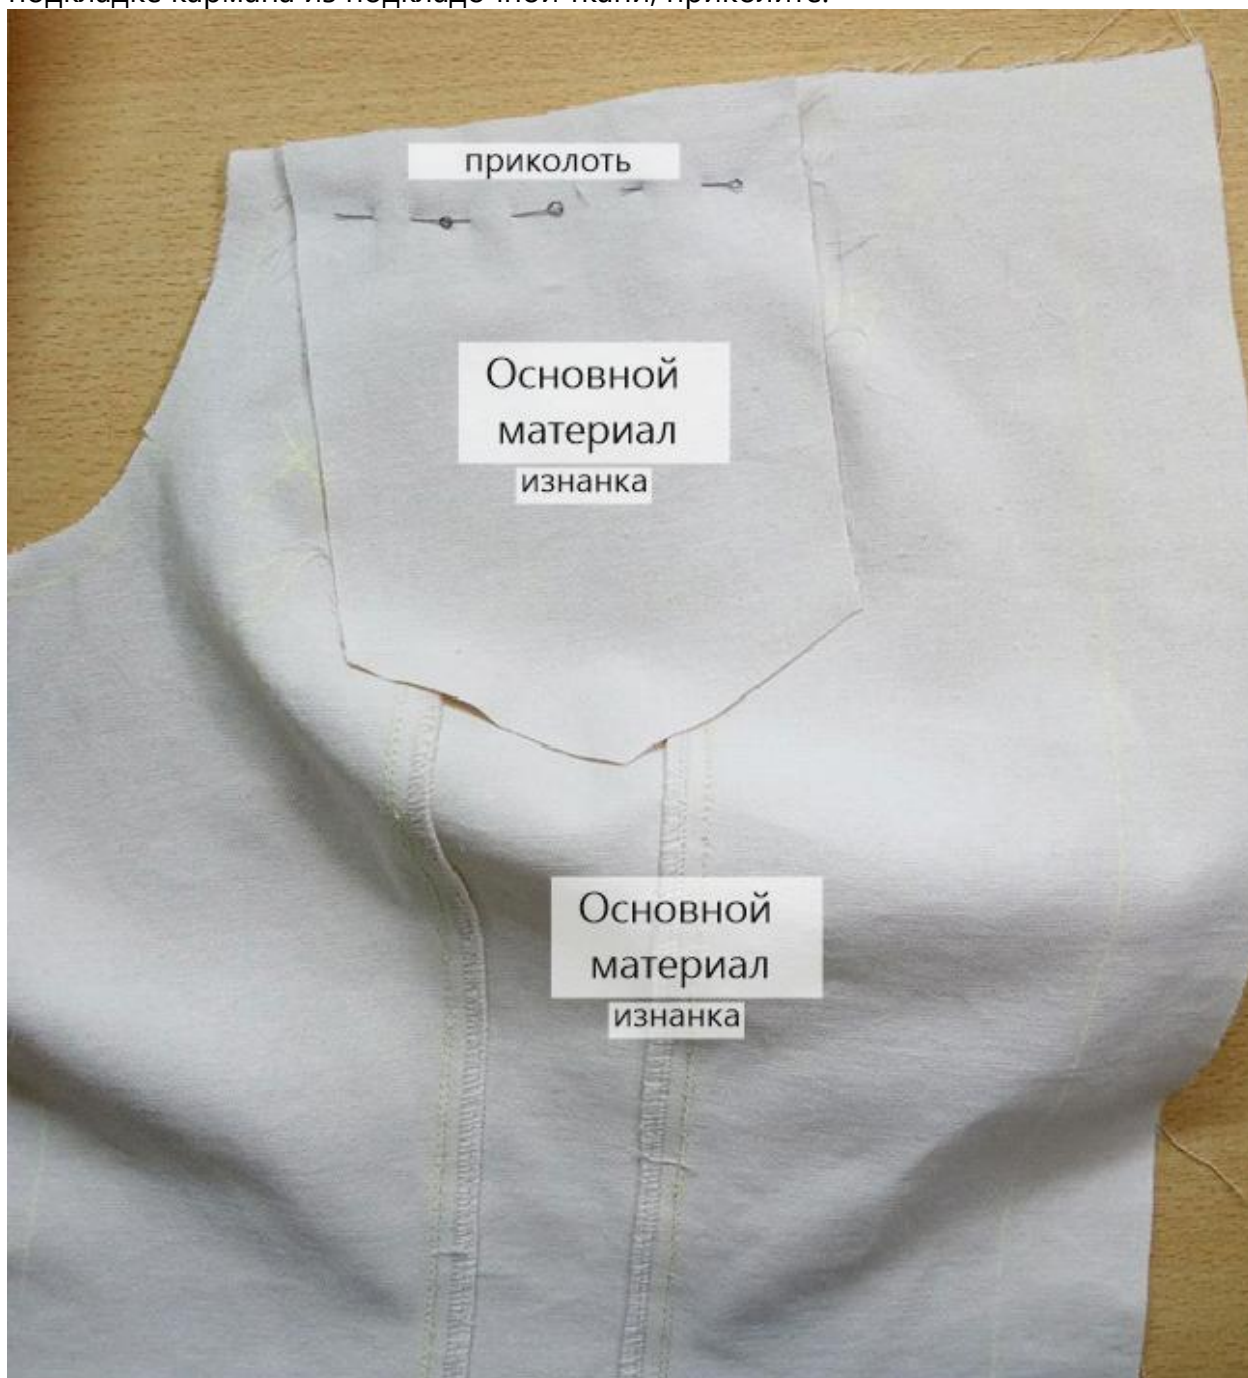

Сколите подкладки кармана между собой по открытым срезам. Обметайте срезы деталей подкладки вместе, приутюжьте.



Приколите или приметайте подкладку кармана к изделию насквозь.

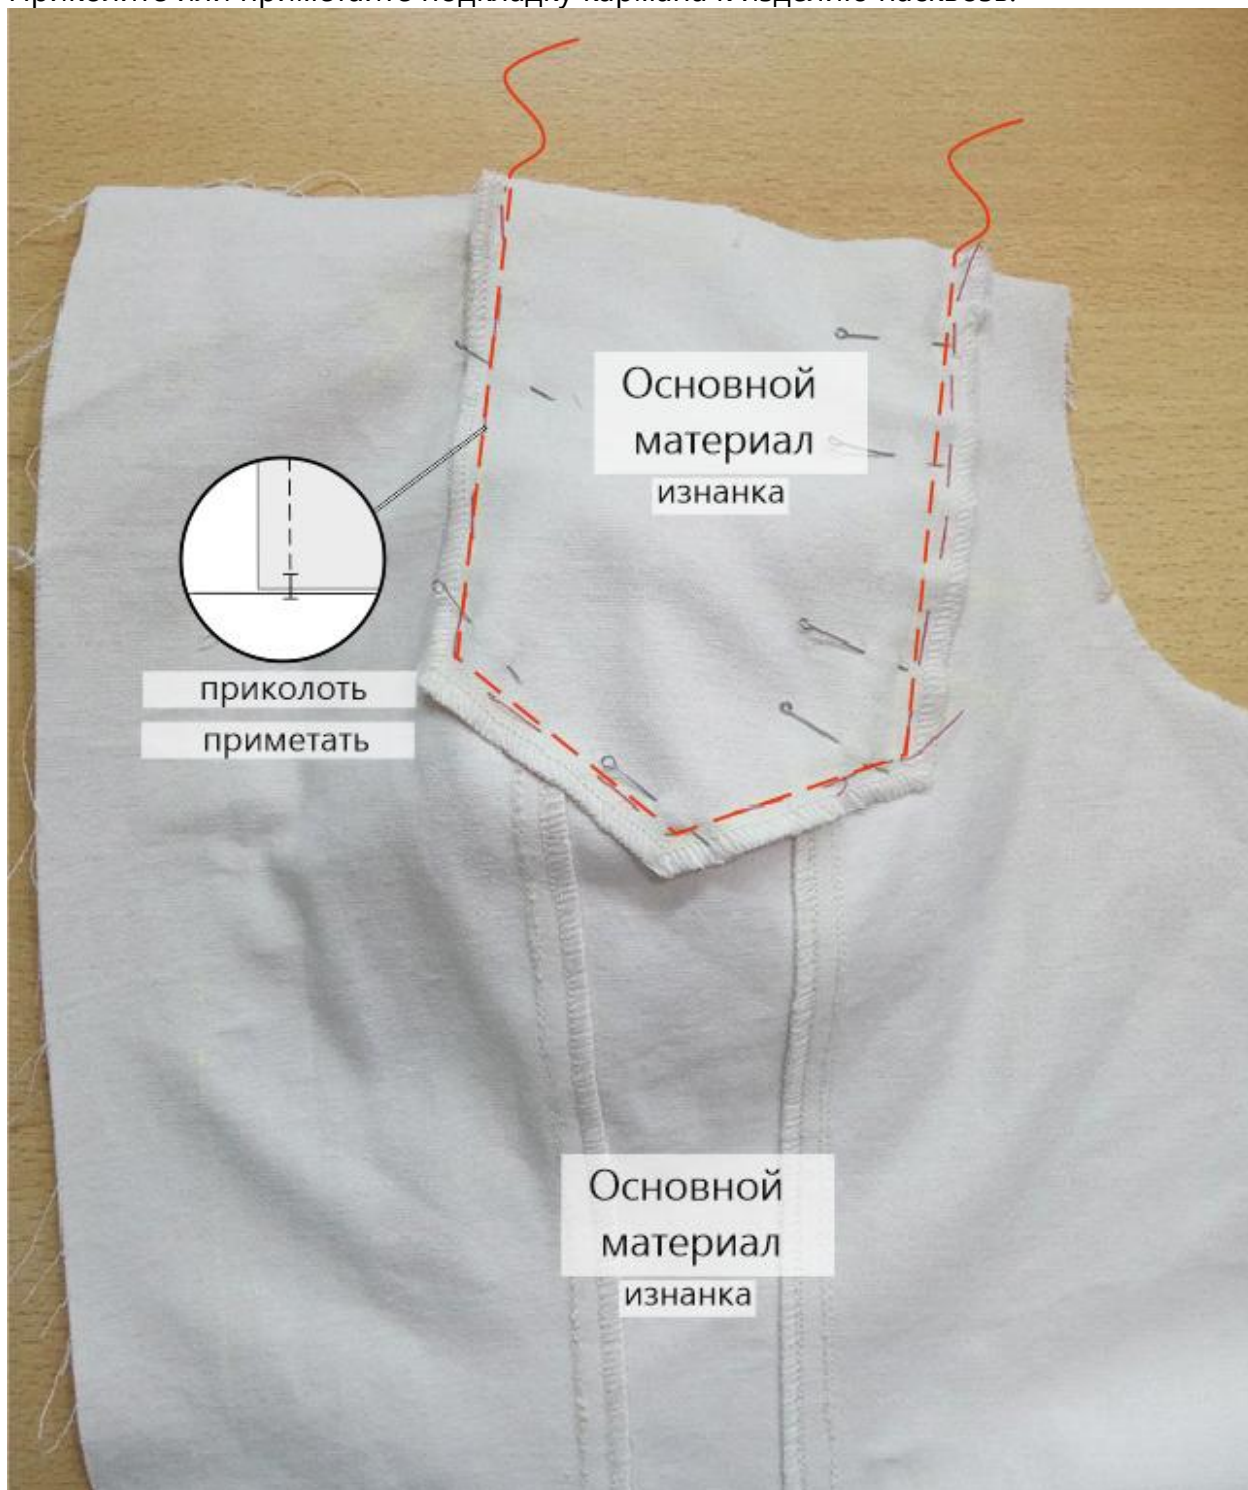

Притачайте подкладку кармана к изделию, прокладывая строчку по разметке по лицевой стороне изделия.



Нитки смётывания удалите. Карман приутюжьте в готовом виде.




Заготовка клапана кармана

Продублируйте детали верхнего клапана (из основного материала). Осноруйте боковые и нижние срезы нижнего клапана (из подкладочной ткани) на 0,2 см.



Сложите попарно верхний и нижний клапаны, лицом к лицу, уравнивайте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

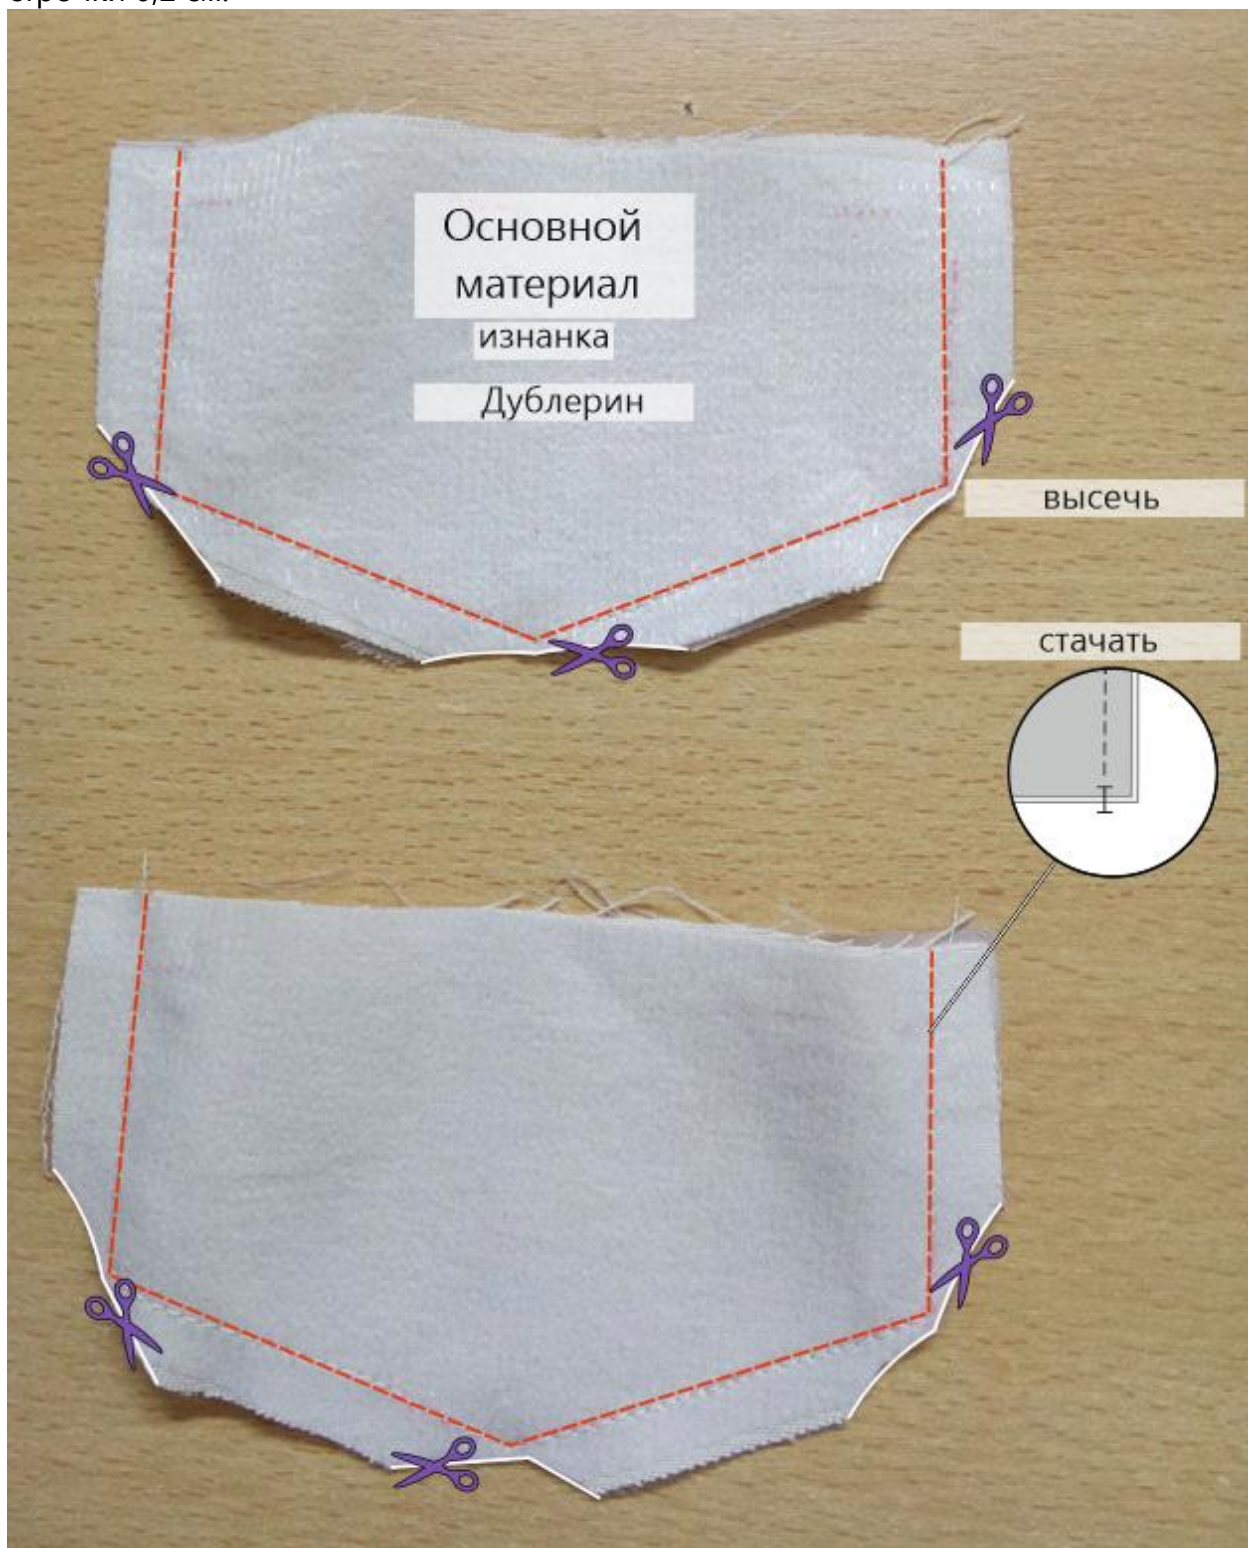

Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте.

Отстрочите клапаны по лицевой стороне.



Нитки выметывания с клапанов удалите. Наложите клапан на деталь переда, ориентируясь по разметке, приколите.




Монтаж кокетки переда с передом

Притачайте кокетки к деталям переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток.

Продублируйте цельнокроенные планки переда, заутюжьте их по разметке в сторону изнанки.



Двойной строчкой отстрочите швы притачивания кокеток по лицевой их стороне. Приутюжьте.

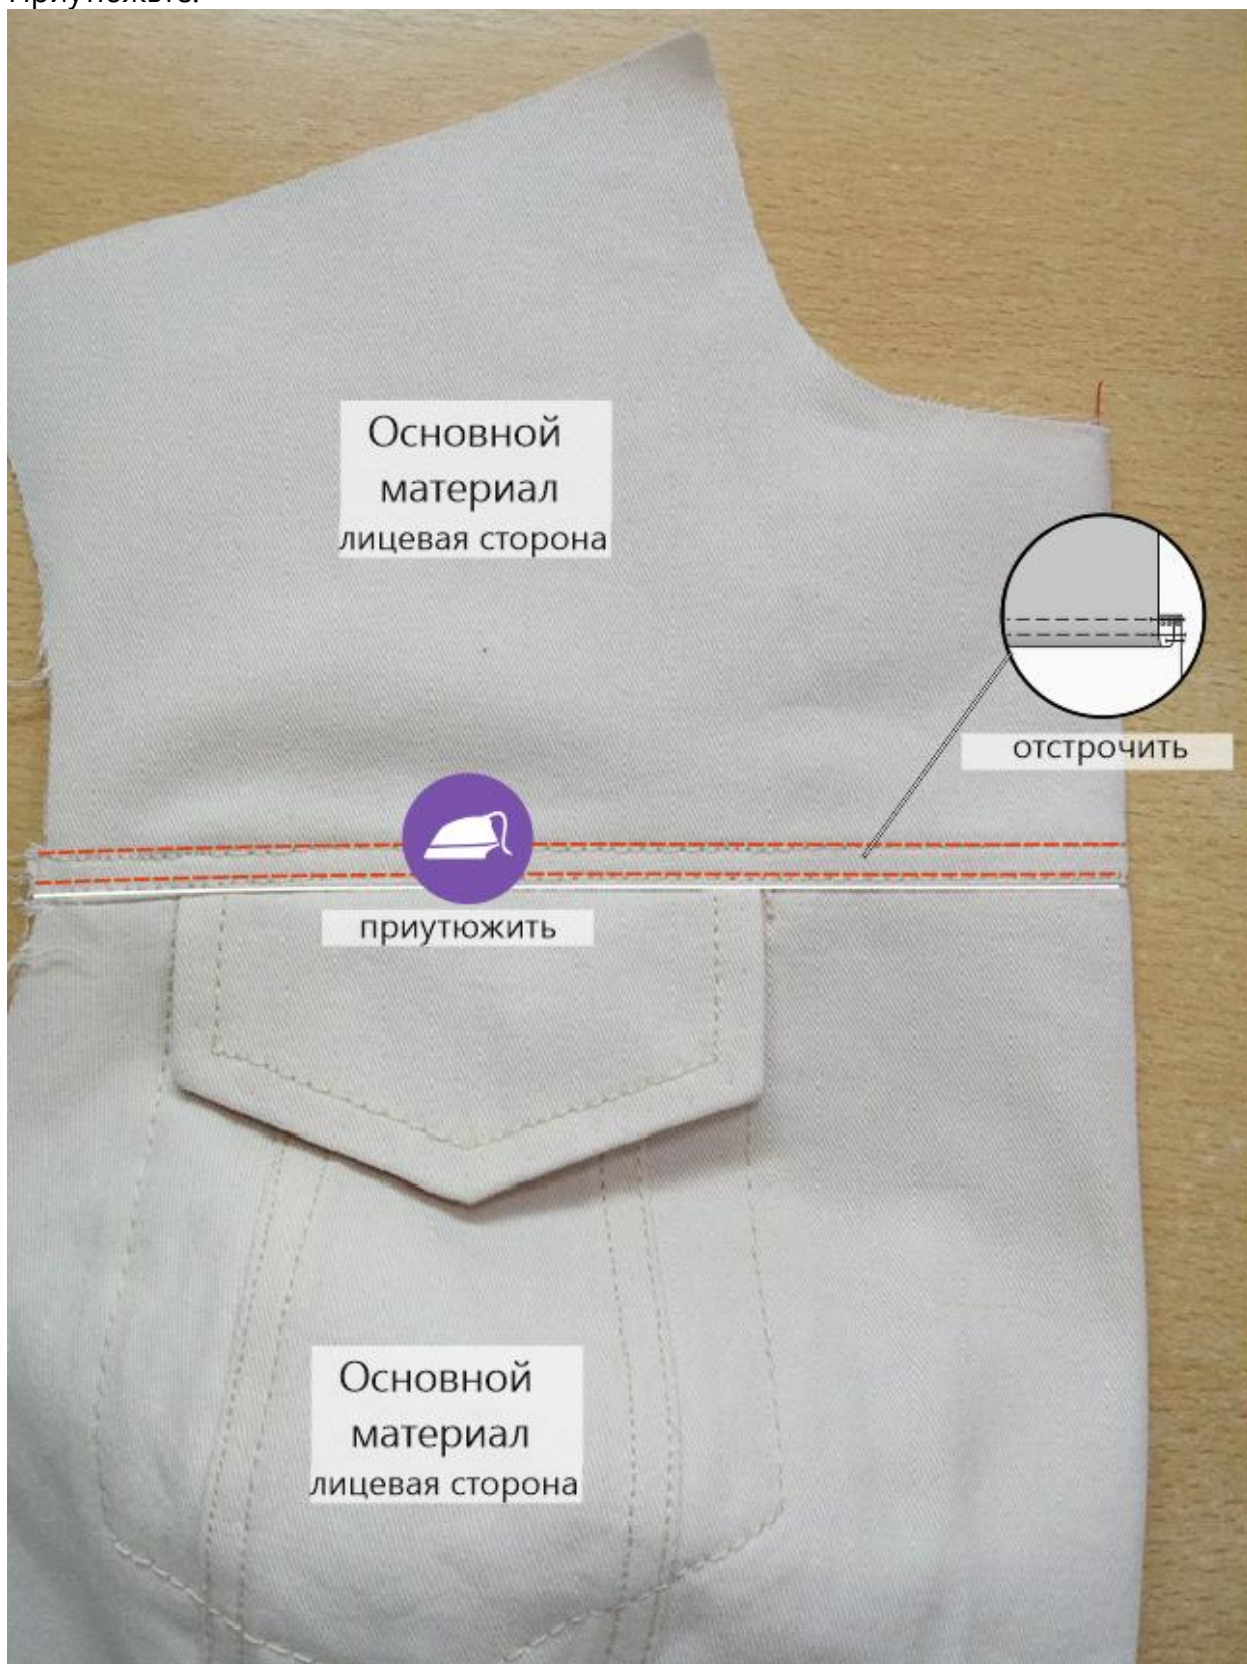

Заготовка спинки

Стачайте части спинки в единую деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Двойной строчкой отстрочите рельефы спинки, приутюжьте.




Монтаж кокетки спинки со спинкой

Притачайте кокетку к спинке. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Двойной строчкой отстрочите шов притачивания кокетки к спинке, приутюжьте.

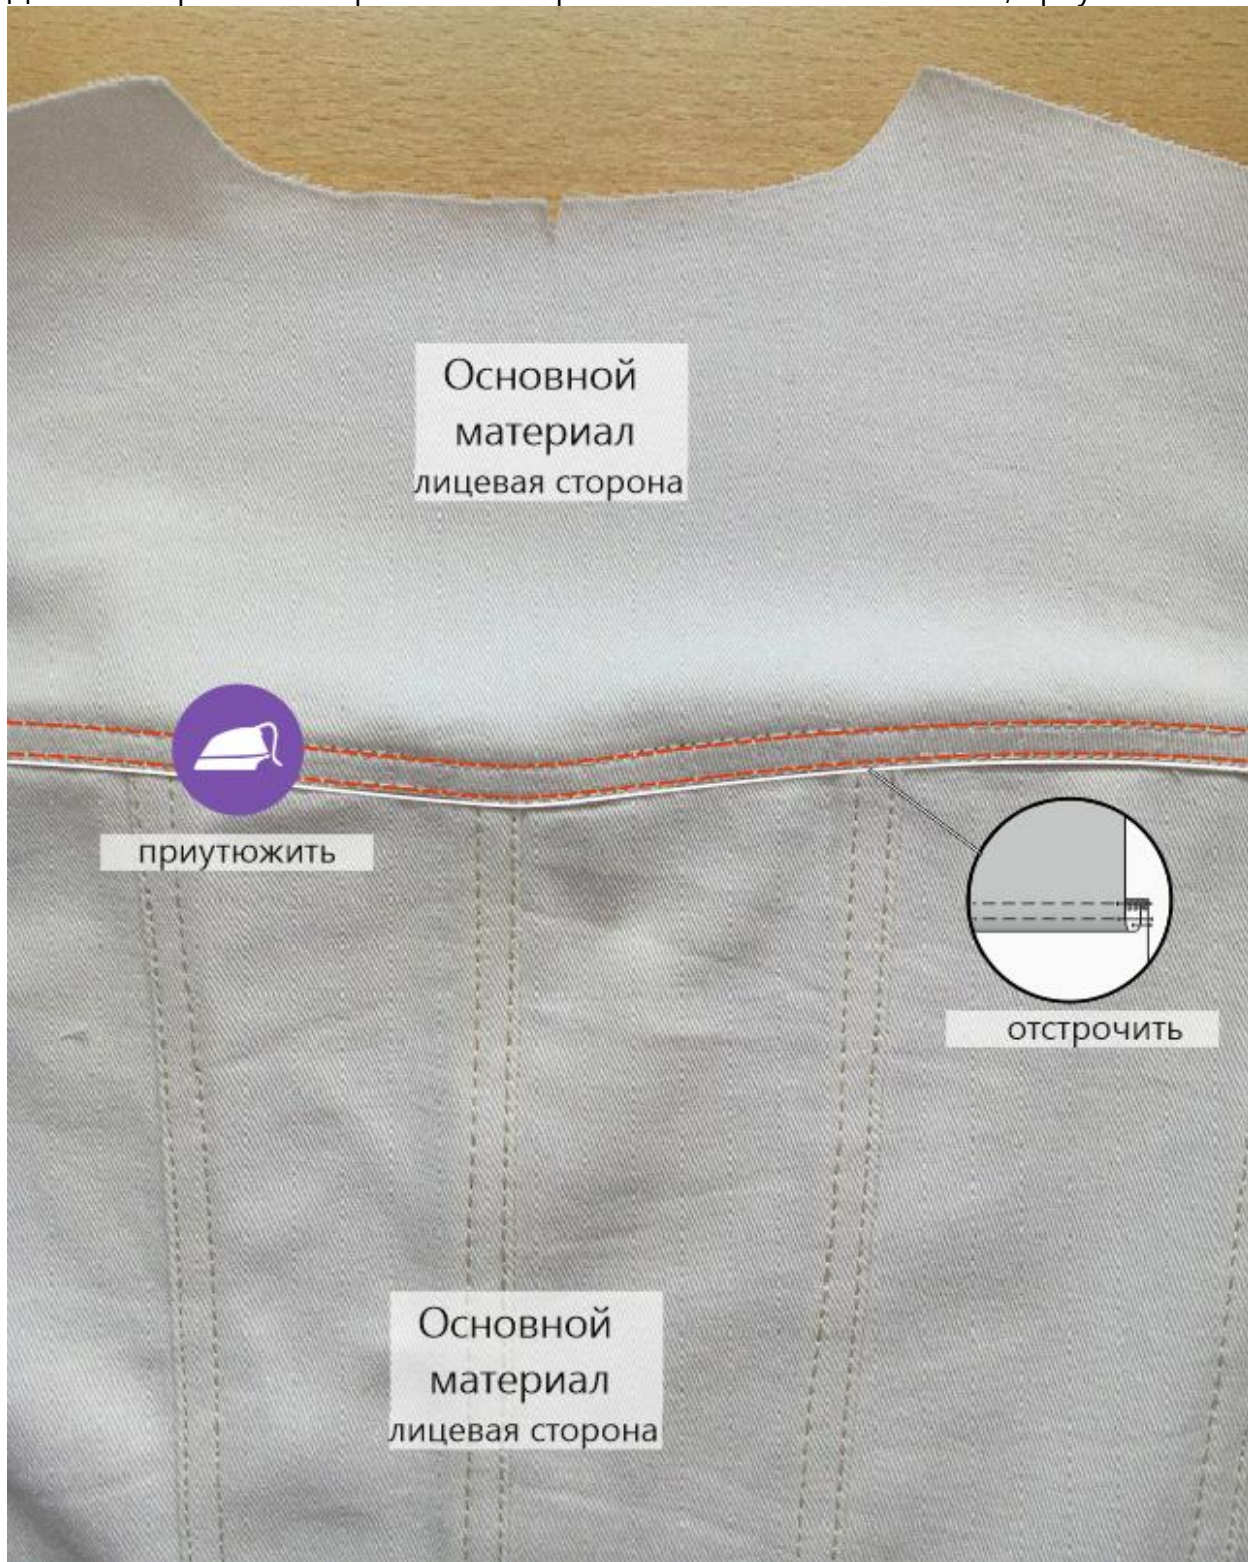


Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Обработка планок переда

Обметайте открытые продольные срезы цельнокроеных планок деталей переда. Заметайте планки в сторону изнанки переда. Отстрочите планки по лицевой стороне переда, приутюжьте.

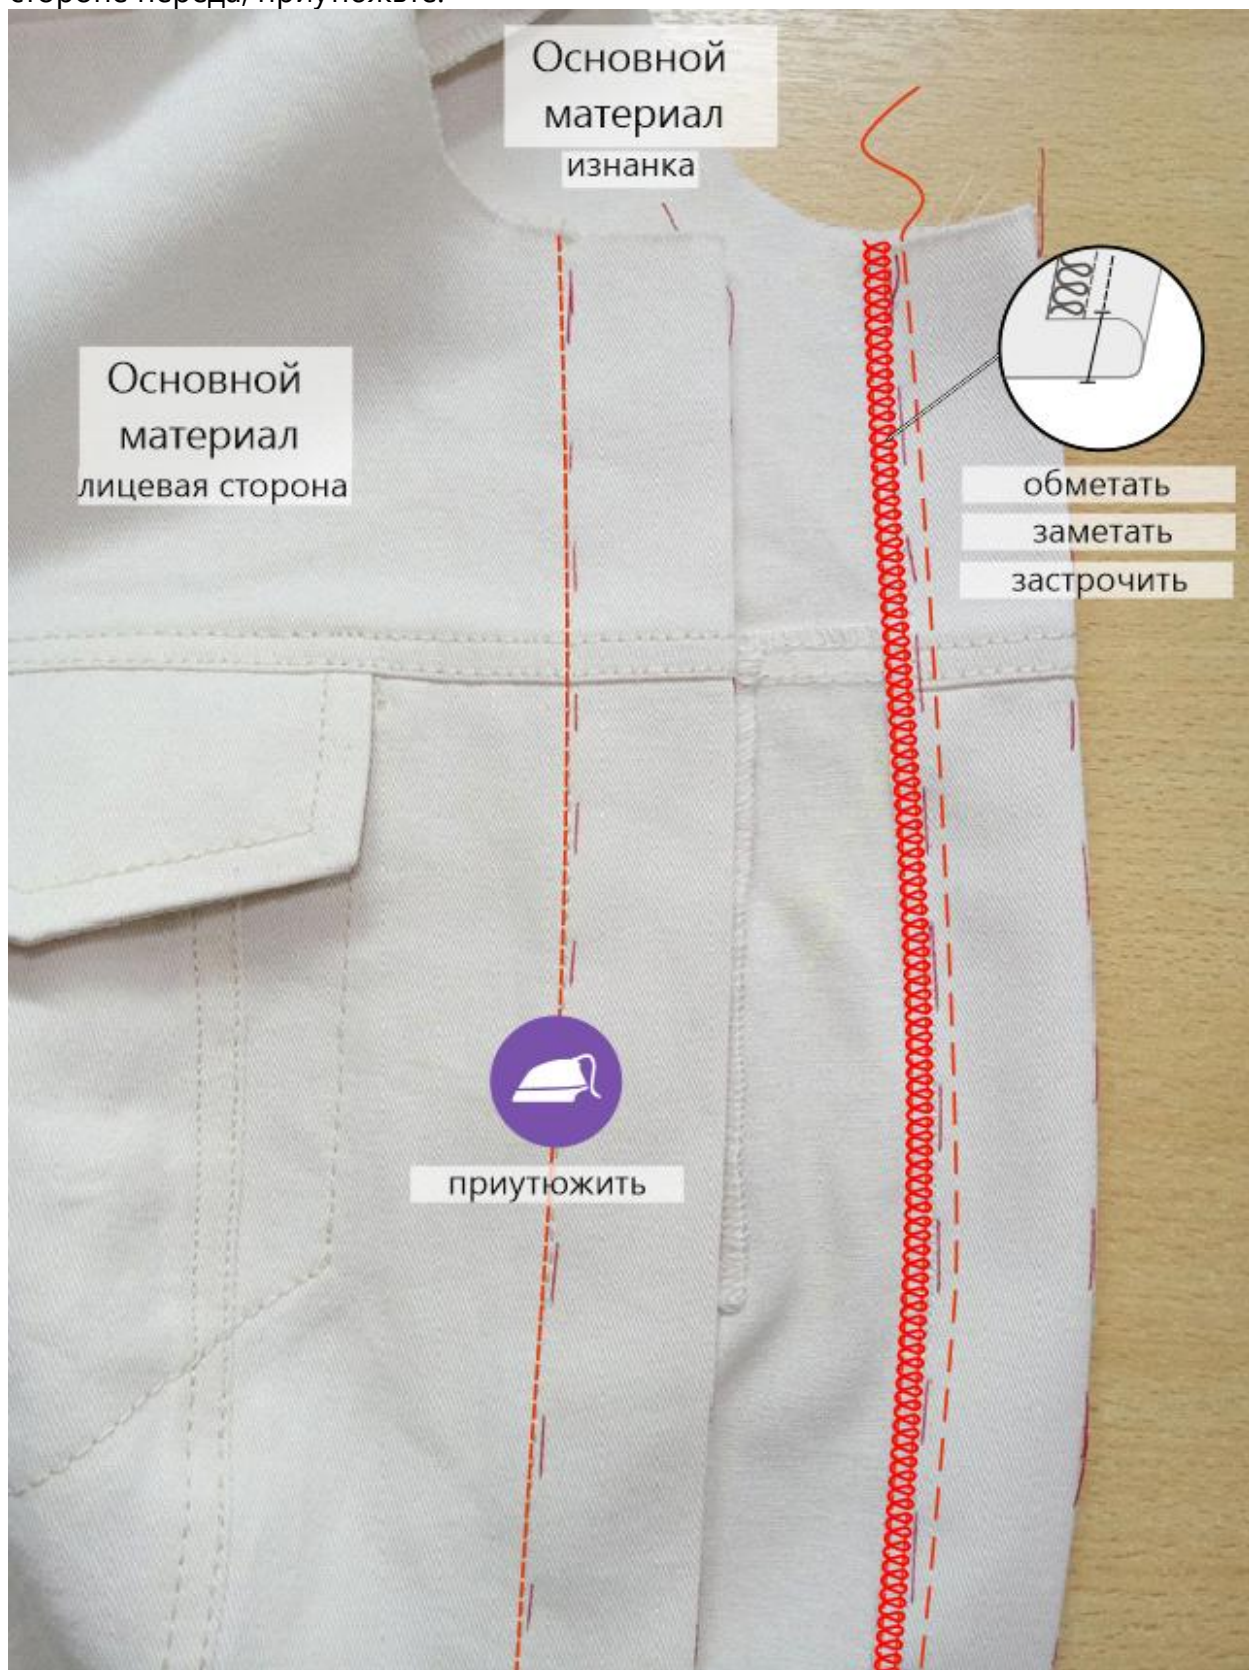

Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник. Осноруйте срезы концов и отлёта нижнего воротника на 0,2 см.

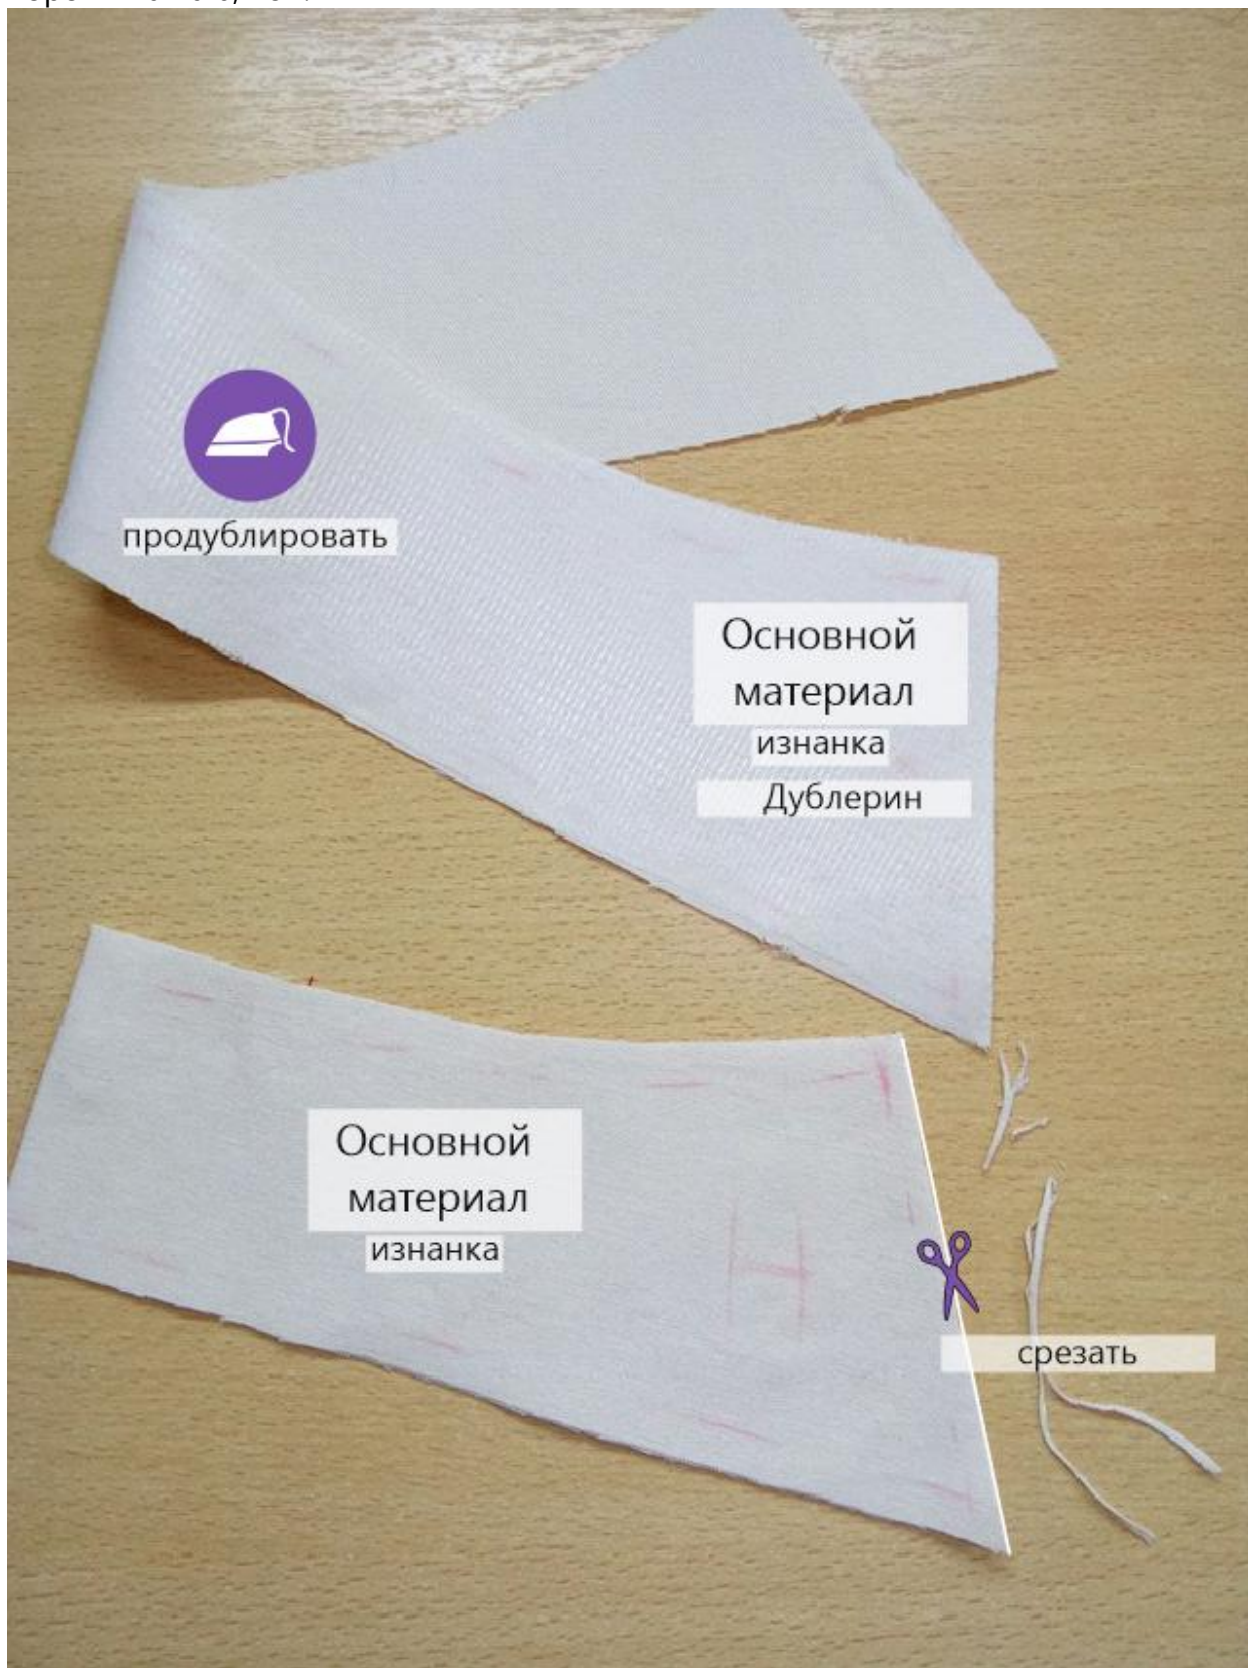

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уголках воротника высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Отстрочите воротник в край по лицевой стороне.




Нитки сметывания удалите. Открытые срезы деталей воротника осноровите.

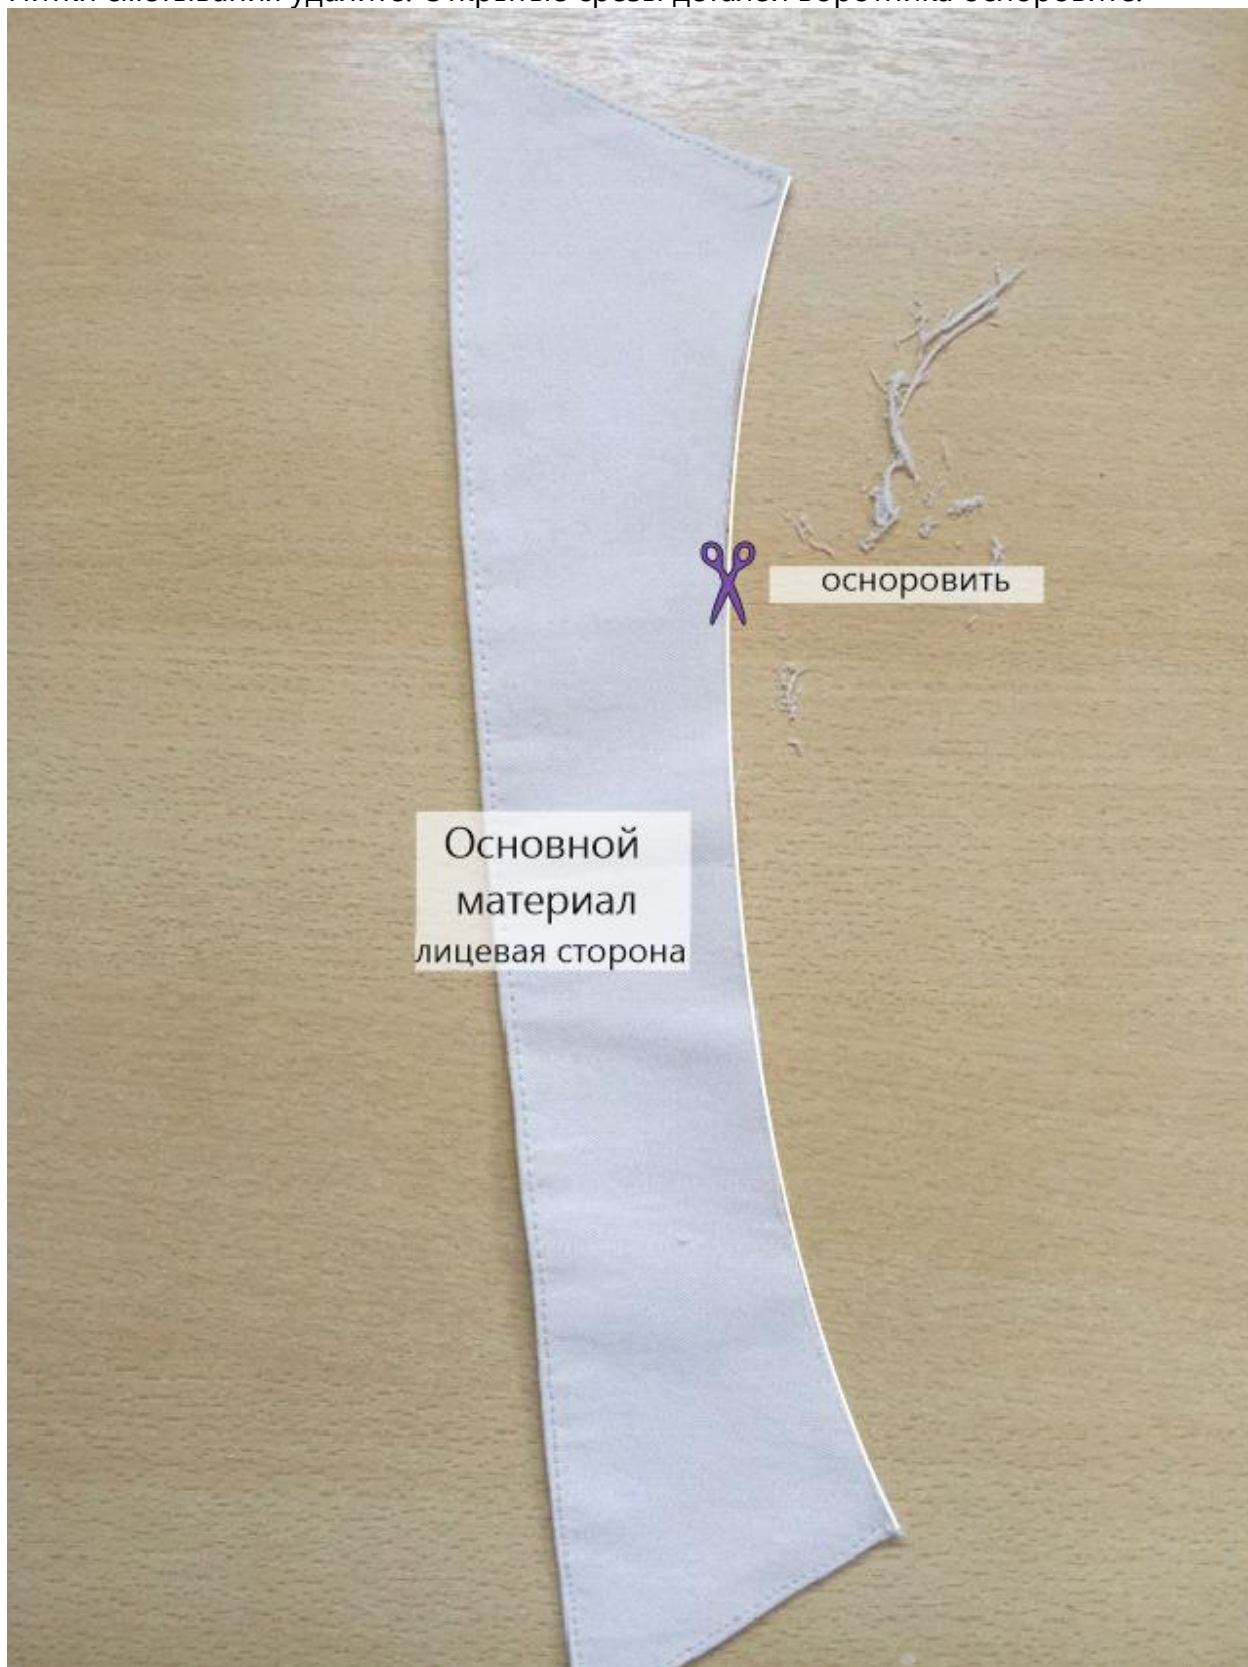

Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите булавками.

Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

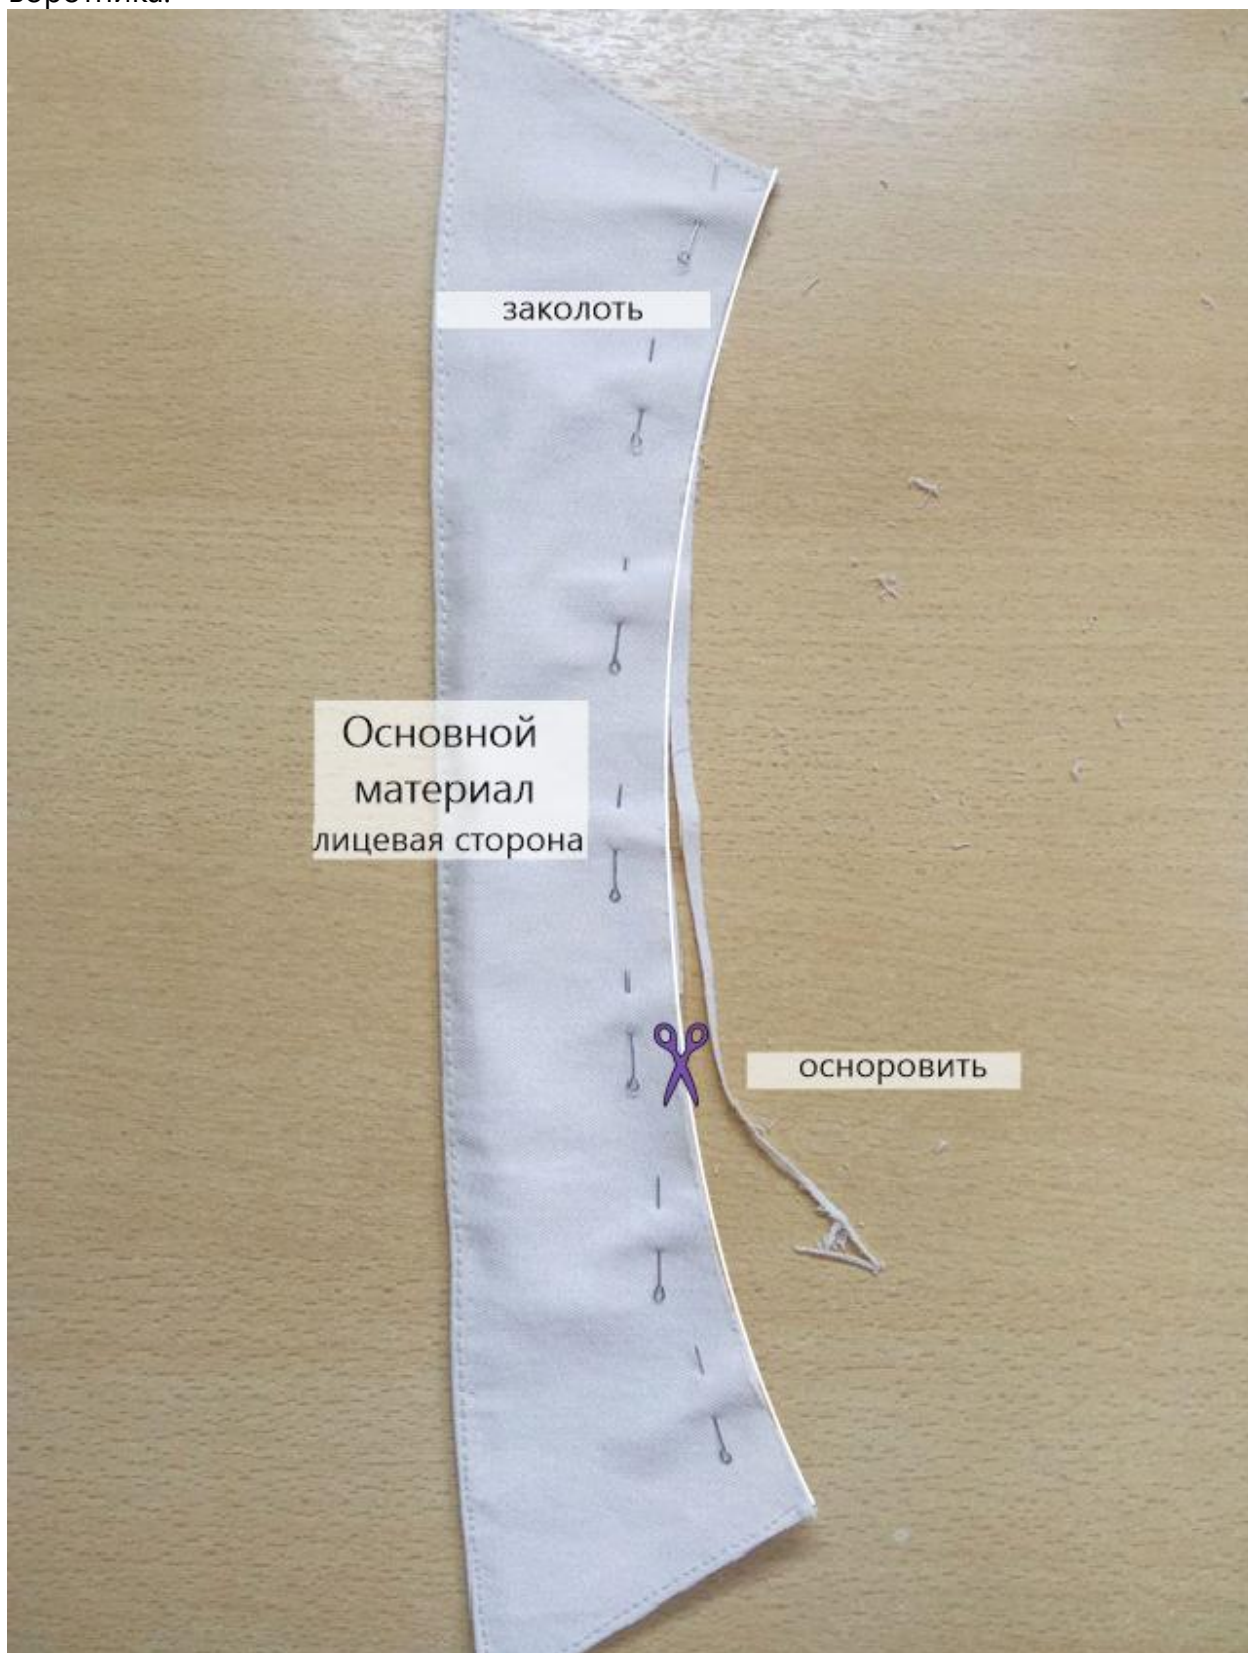


Заготовка стойки воротника

Продублируйте верхнюю стойку. Осноруйте срезы концов нижней стойки на 0,2 см.



Монтаж воротника со стойкой


Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Между стойками вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Уравняв по срезам, сколите все детали между собой.

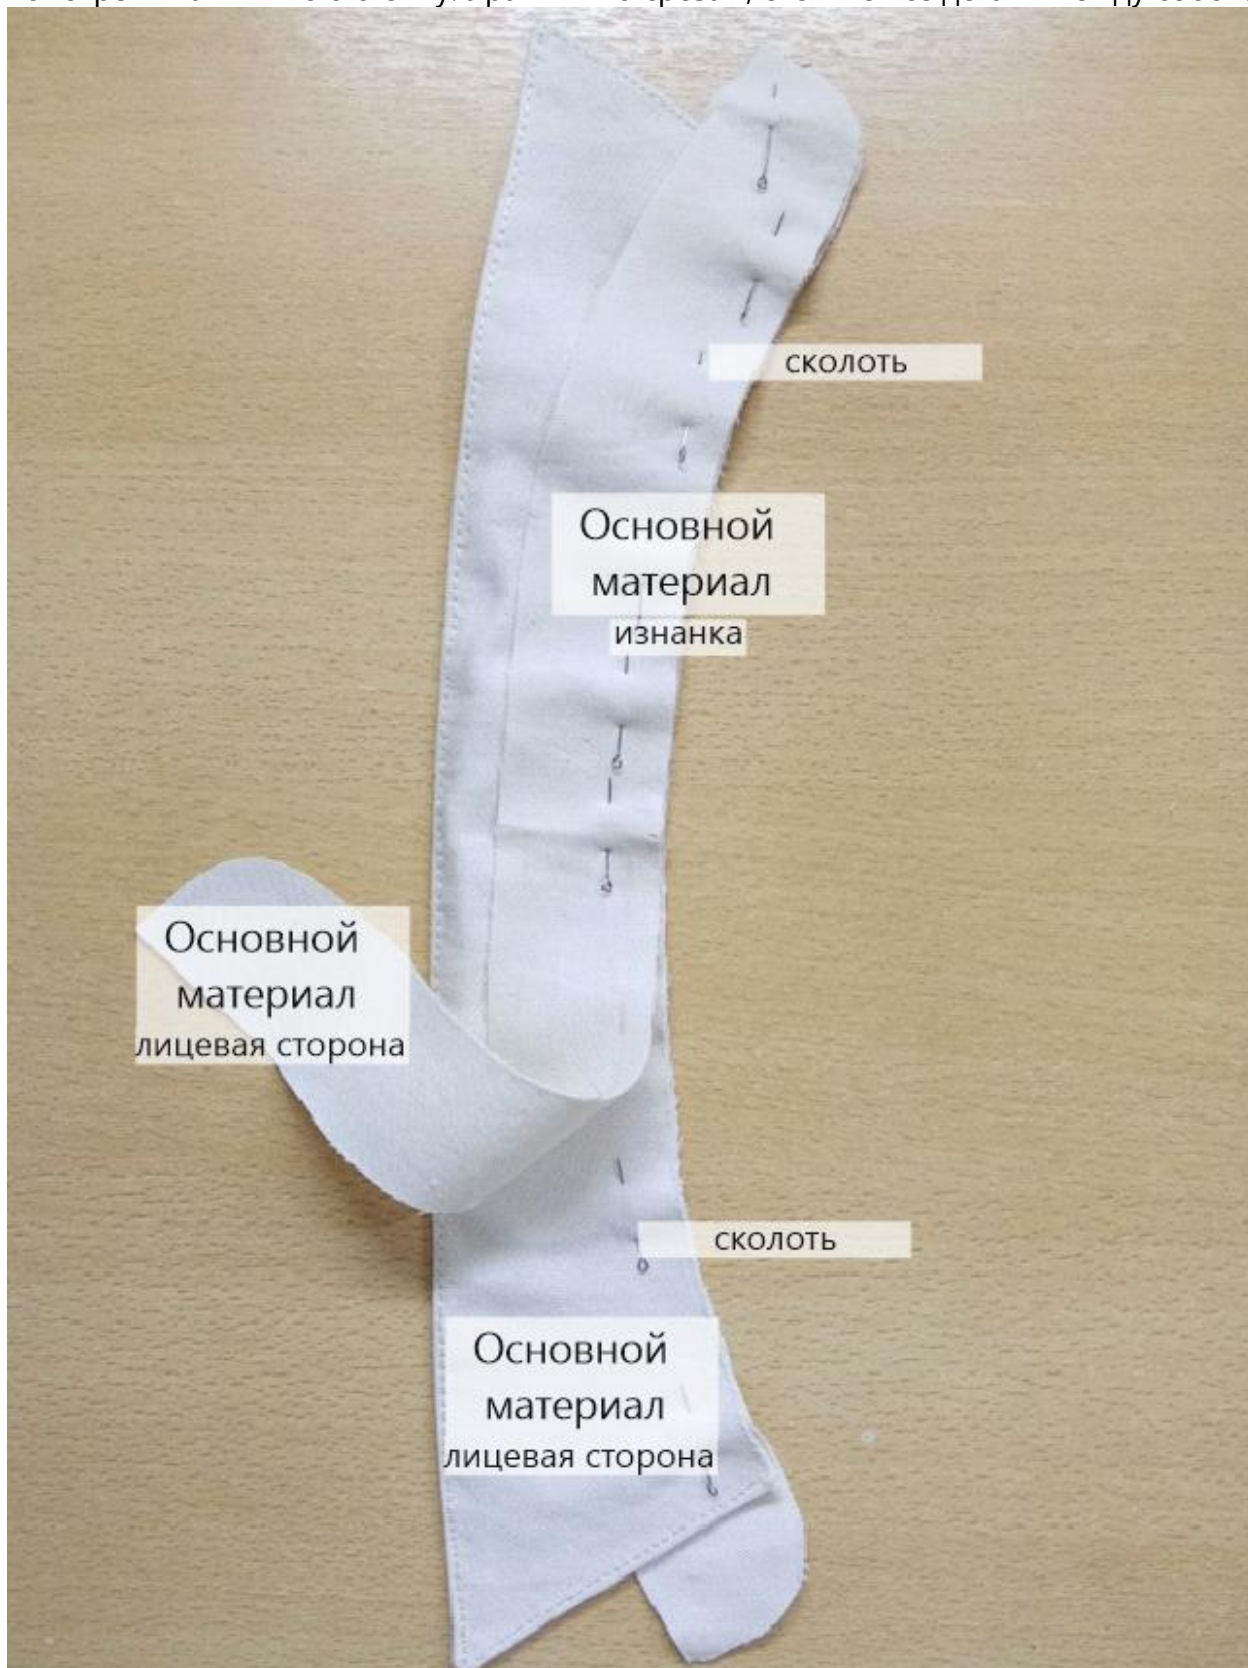

Стачайте детали воротника и стойки между собой.



Припуски с дублином высеките близко к строчке. Припуски на скруглённых участках стойки срежьте до ширины 0,2 см.

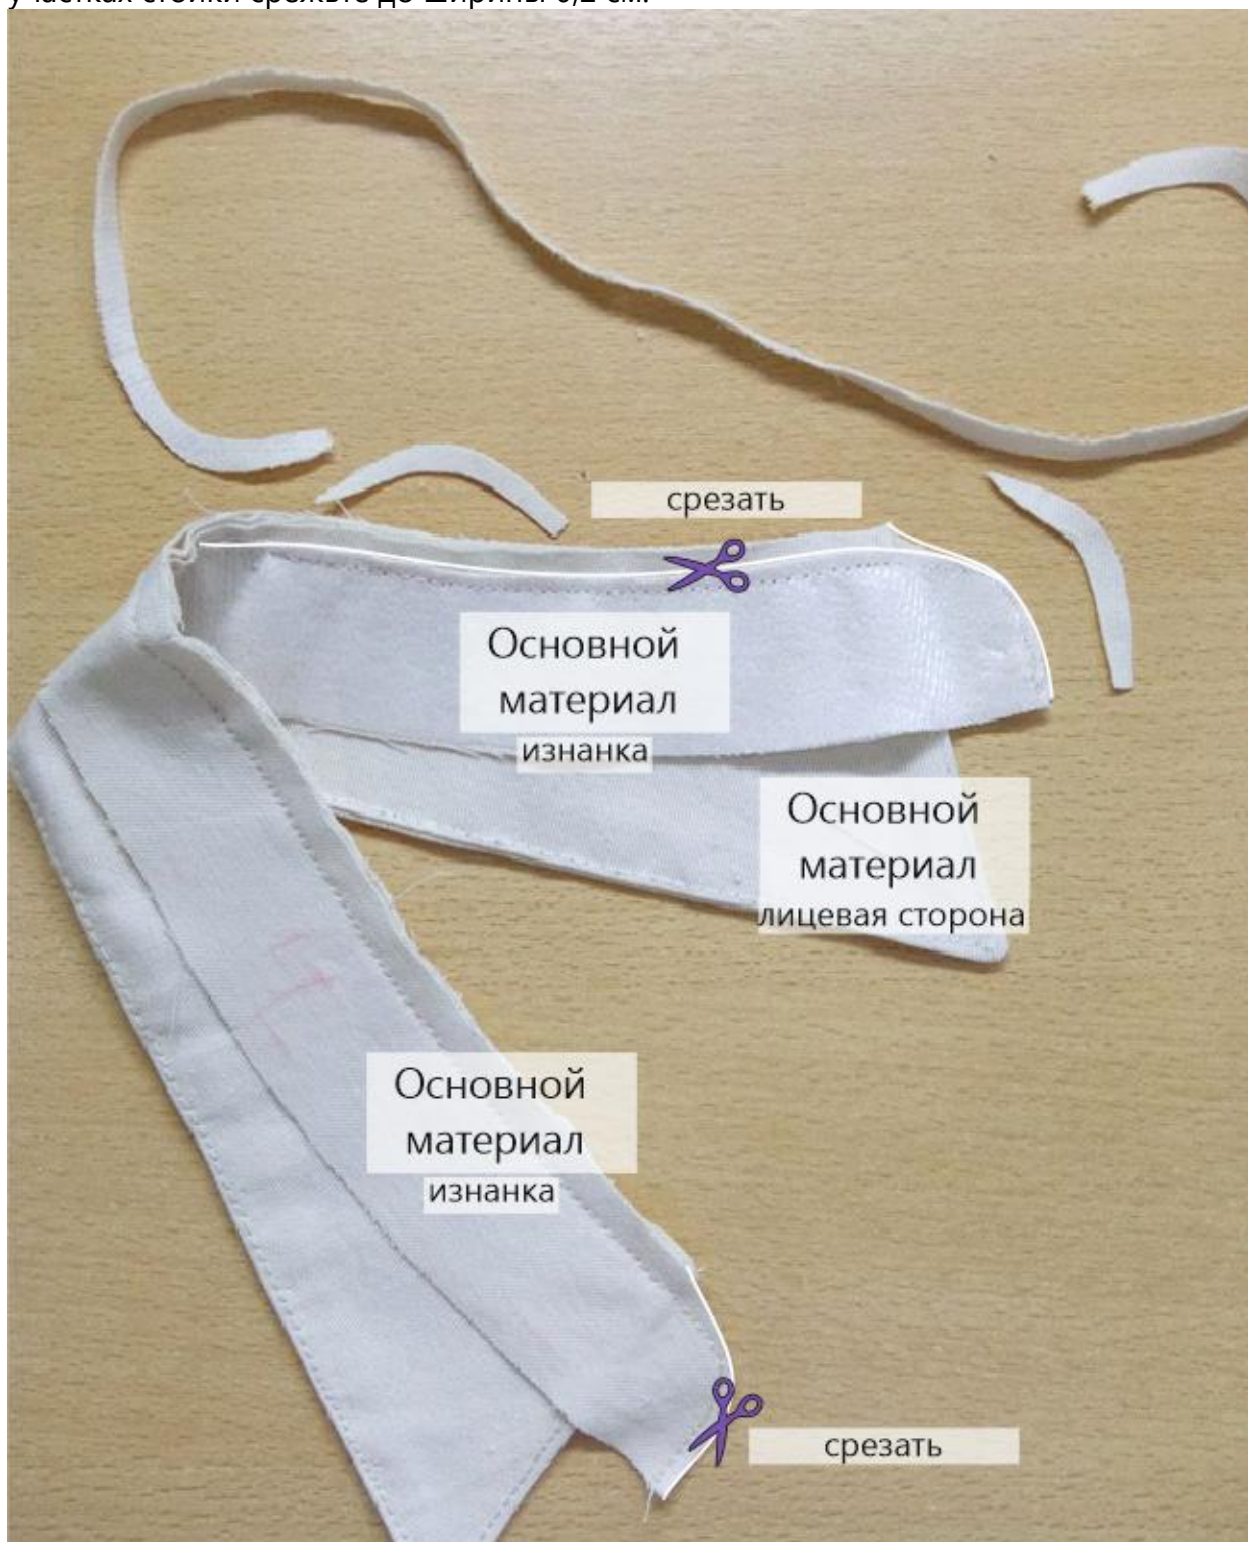

Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней, приутюжьте.



Монтаж воротника с изделием


Втачайте верхнюю стойку в горловину изделия, совмещая контрольные метки между собой.



Припуски шва втачивания стойки заметайте в сторону стойки.



Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см. Отстрочите стойку в край по всему периметру с лицевой её стороны.

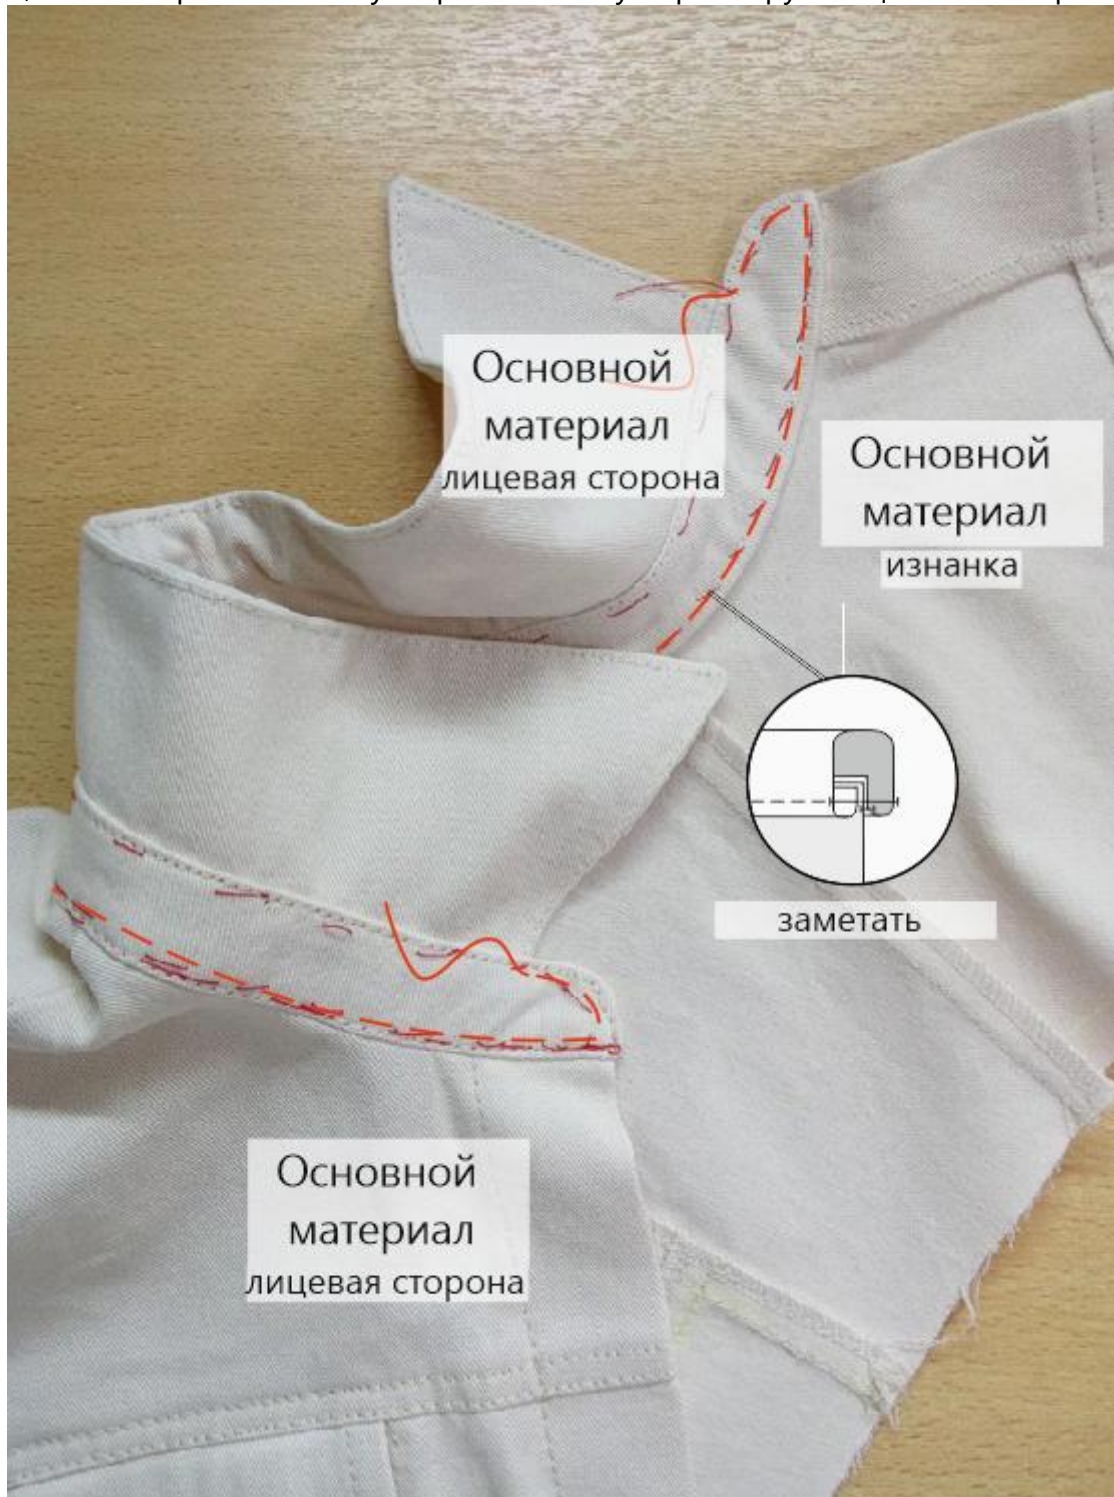




Нитки сметывания удалите. Стойку приутюжьте.




Заготовка рукавов


Контрастными нитками проставьте контрольные линии по низу деталей рукавов. Частично обметайте локтевой срез нижней части рукава в области разреза.

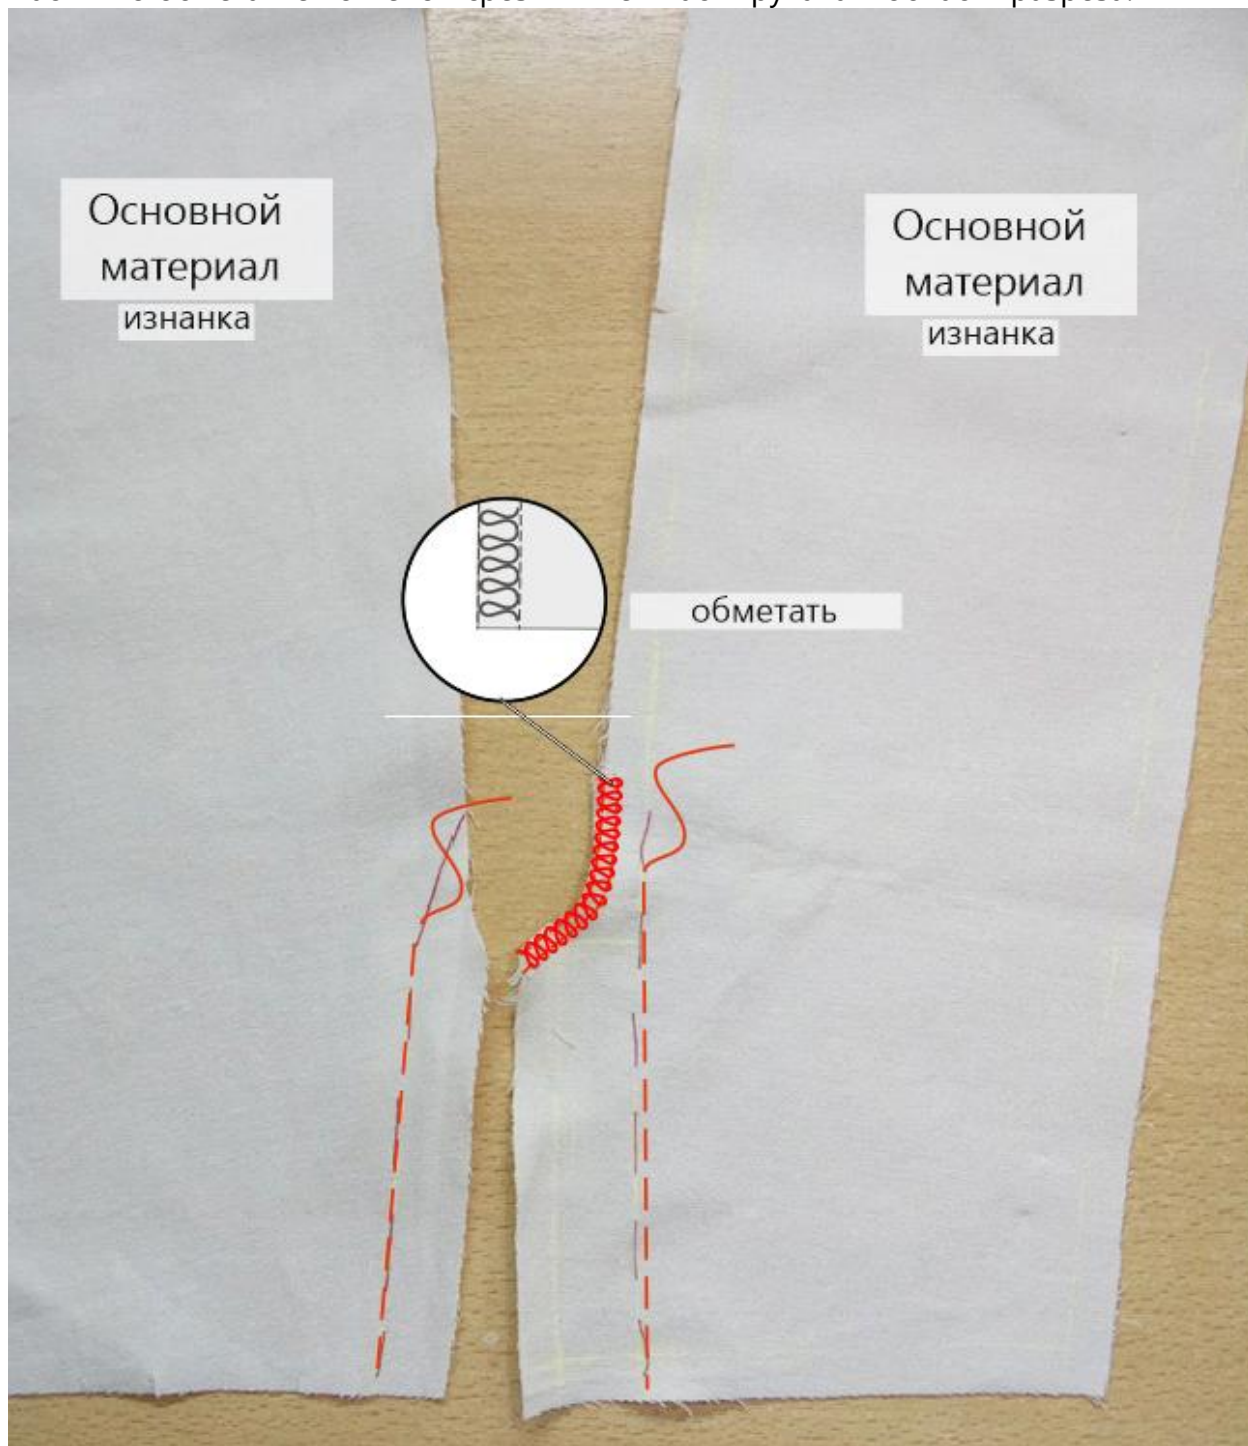


Заметайте срез разреза нижней части рукава швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1*1 см в сторону изнанки, застрочите.

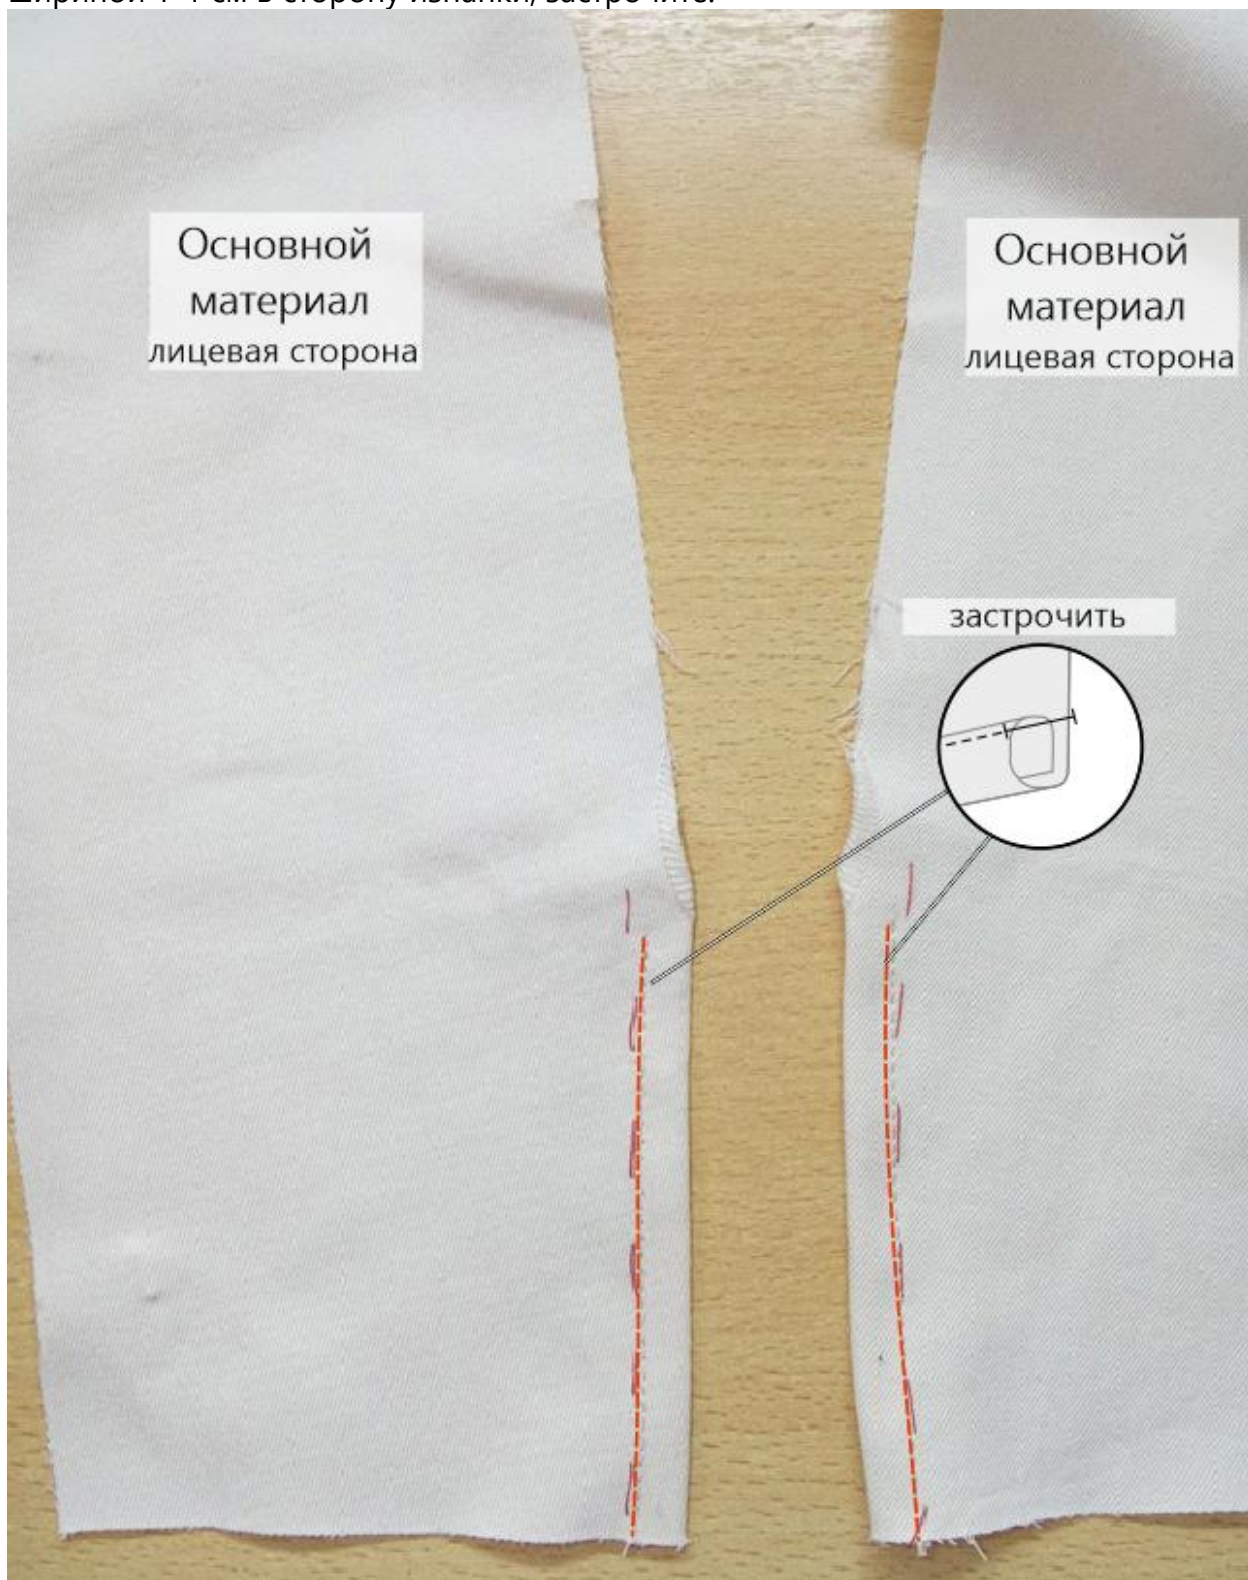

Сложите верхнюю и нижнюю части рукава вместе, лицом к лицу, уравняйте по локтевым срезам, сколите, стачайте до контрольной метки. Припуски шва обметайте.

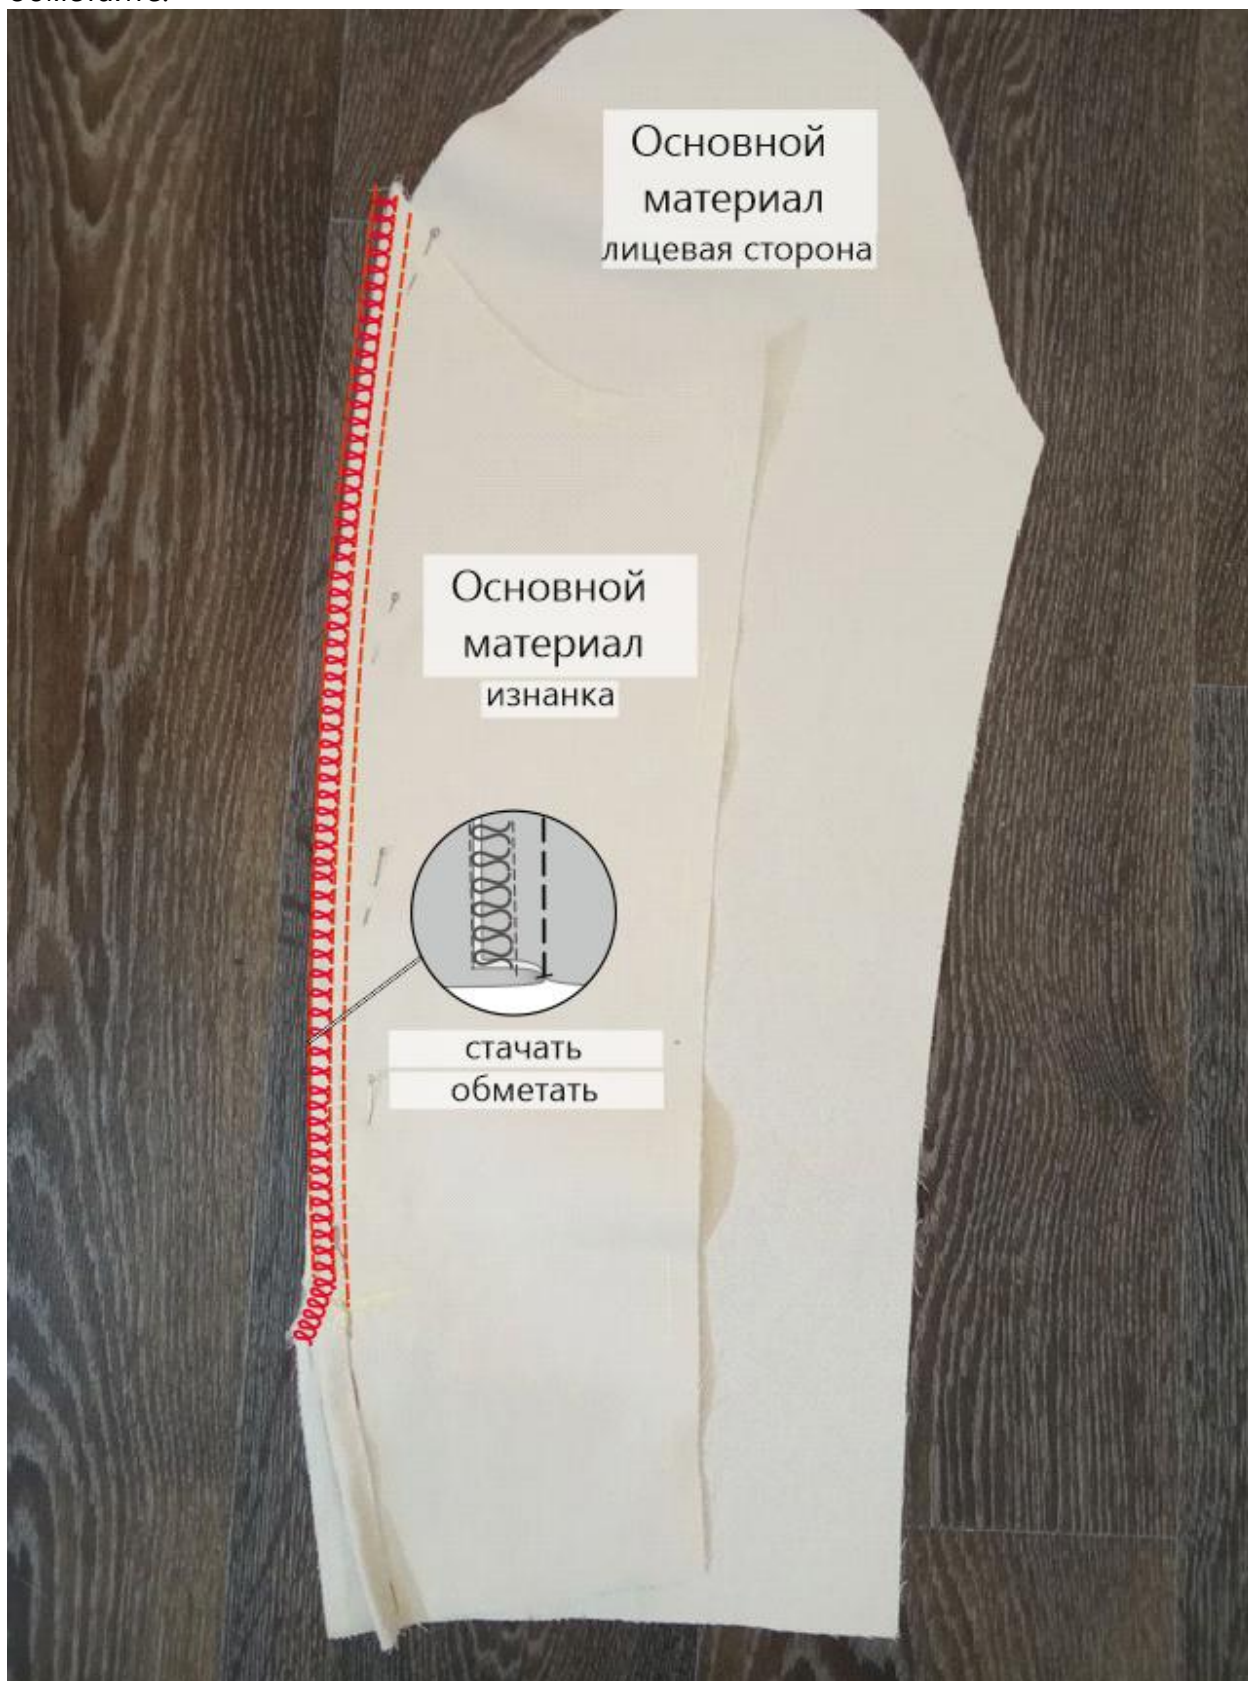


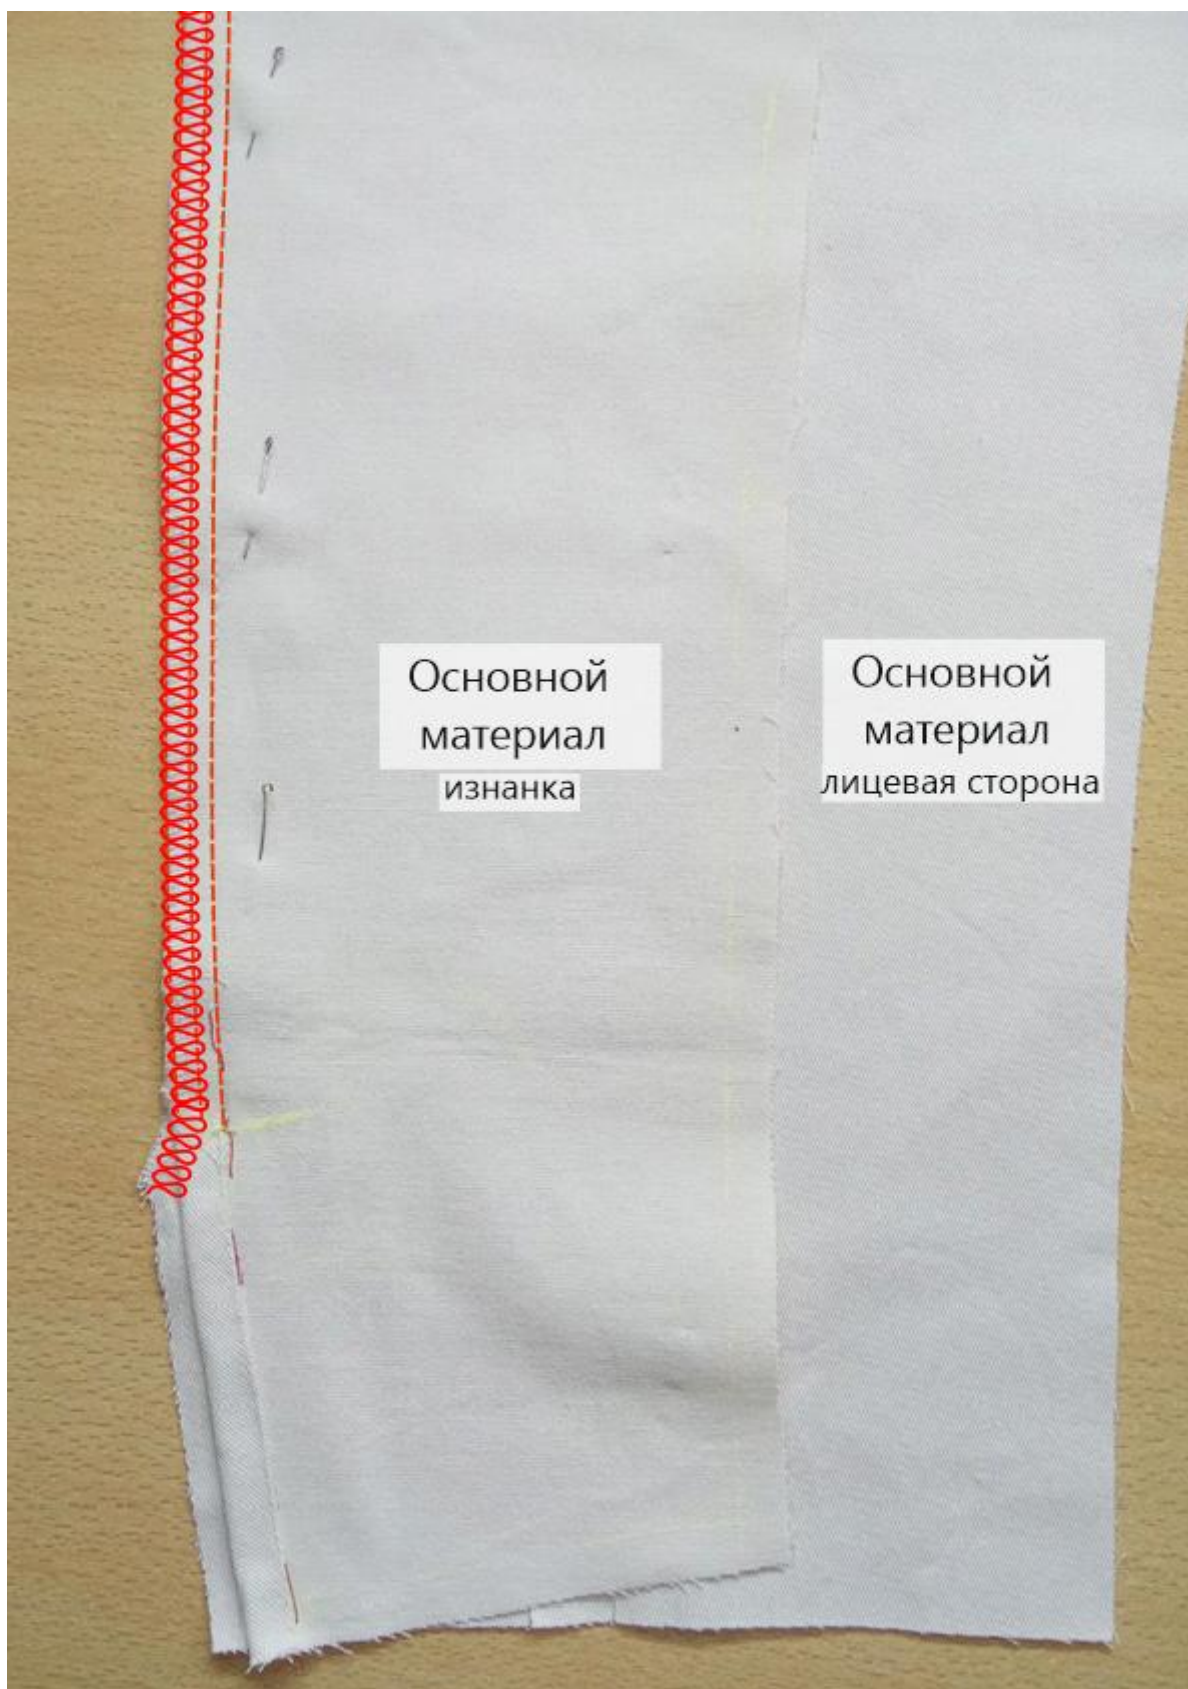


Замечайте или заколите срез разреза на верхней части рукава швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1*1 см.



Отстрочите край разреза на передней части рукава, приутюжьте.
Настрочите сквозную закрепку в уступе разреза рукава.

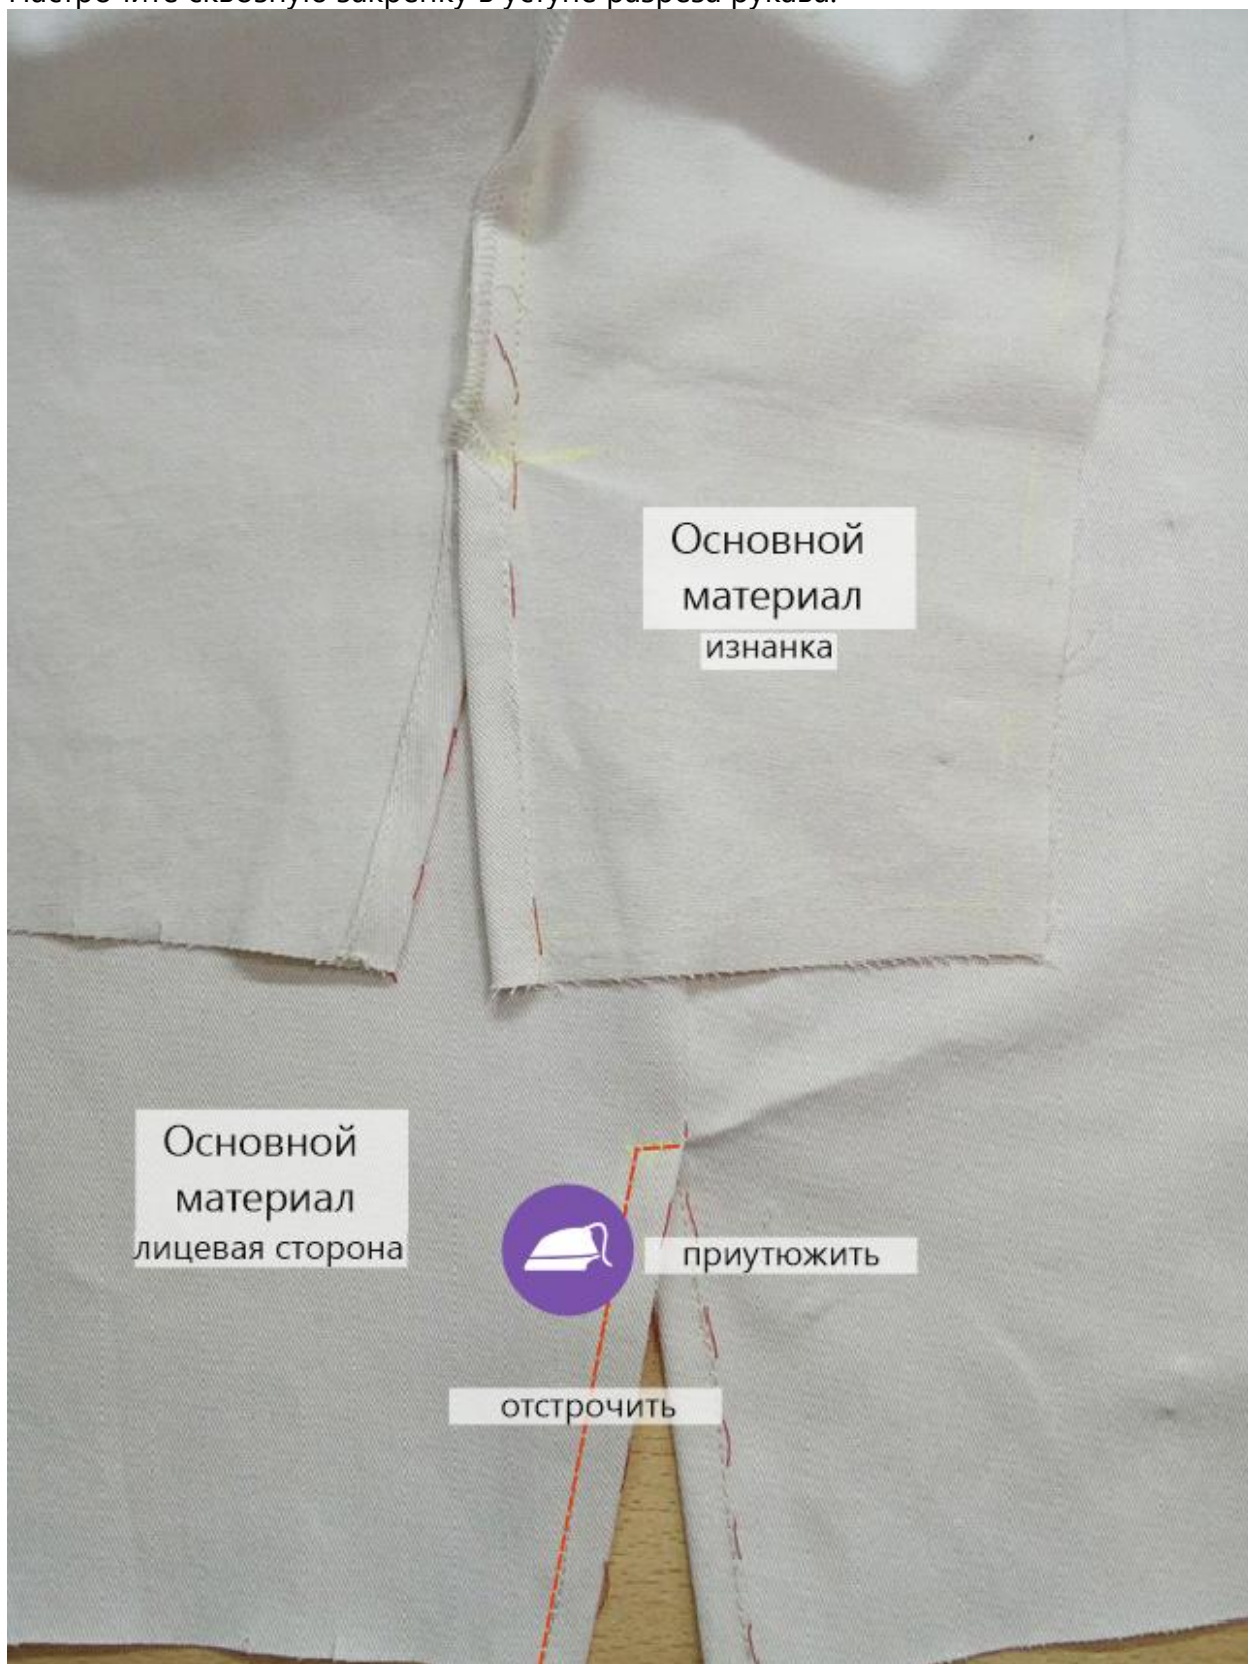

Двойной строчкой отстрочите локтевой шов с лицевой стороны рукава, приутюжьте.

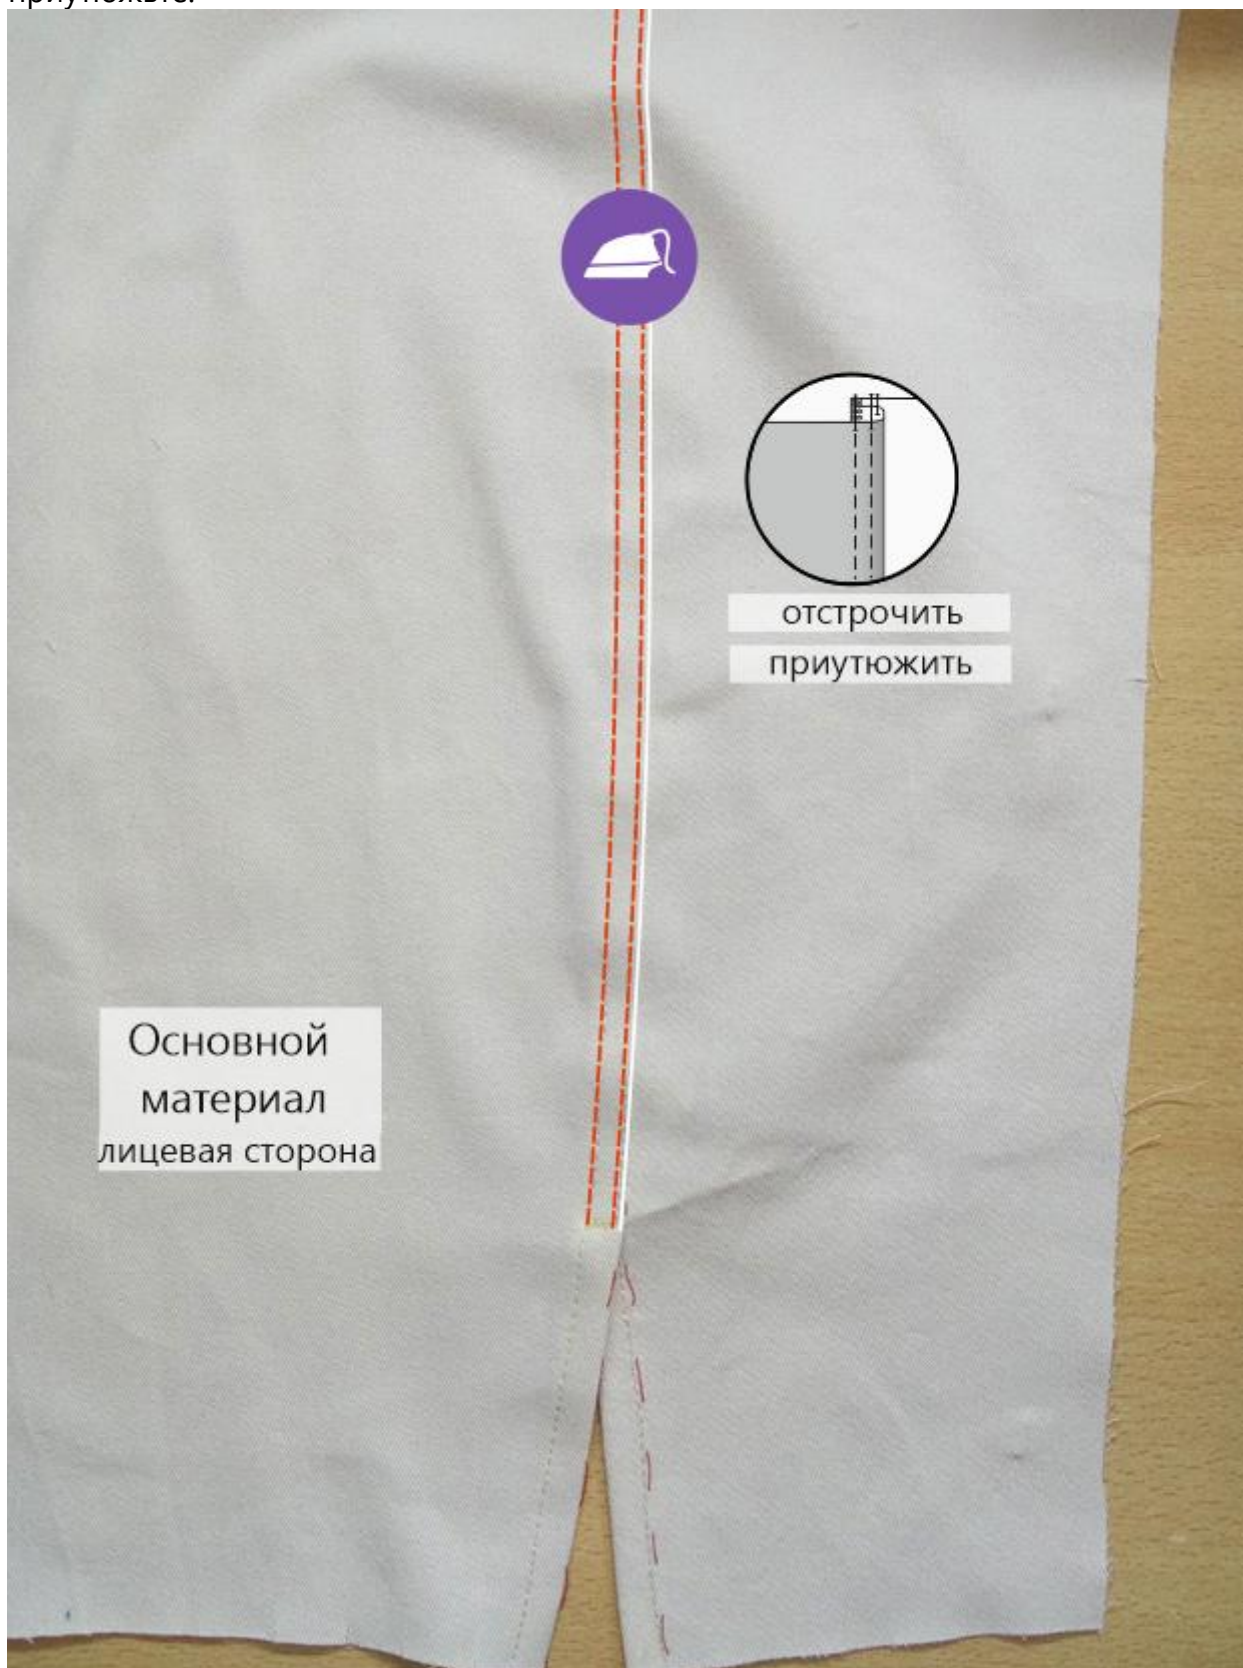



Основной
материал
изнанка

Основной
материал
лицевая сторона

Вид с лицевой стороны



Вид с изнаночной стороны



Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукавов, заколите.



Стачайте передние срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону верхней части рукава.




Обработка боковых срезов изделия

Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Заготовка манжет


Продублируйте детали верхних манжет.

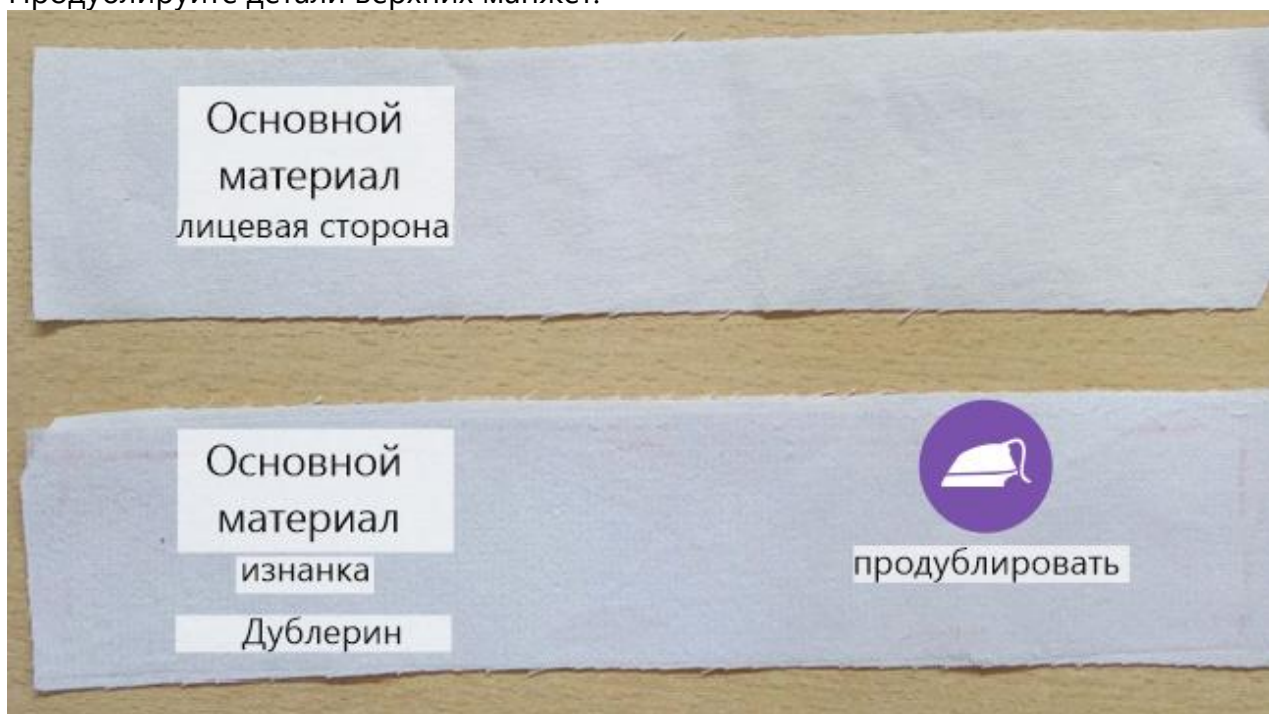

Сложите попарно верхнюю и нижнюю манжеты, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте. Припуски шва с дублерином высеките близко к строчке.

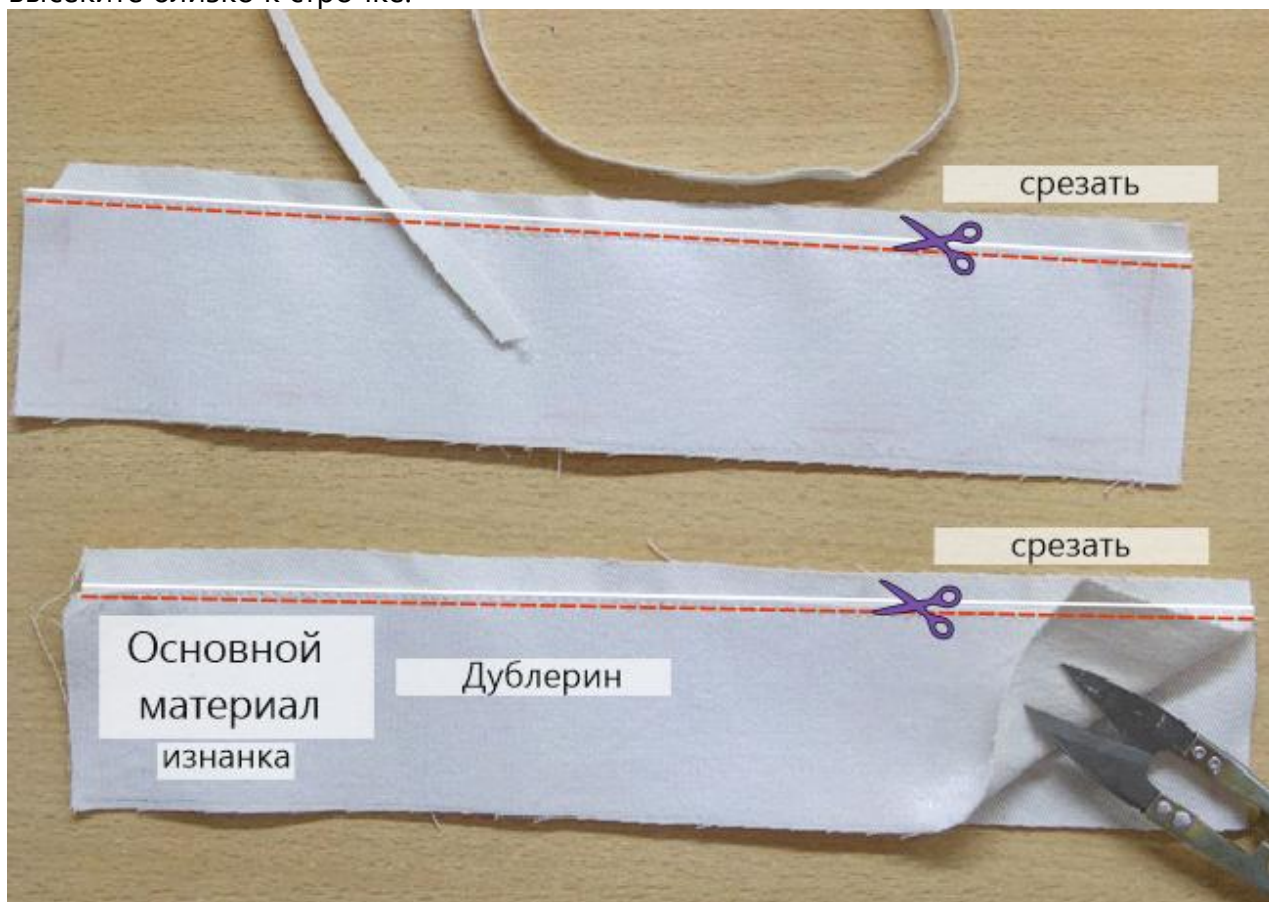

Выверните манжеты на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней манжеты в сторону нижней, приутюжьте, основите по срезам.

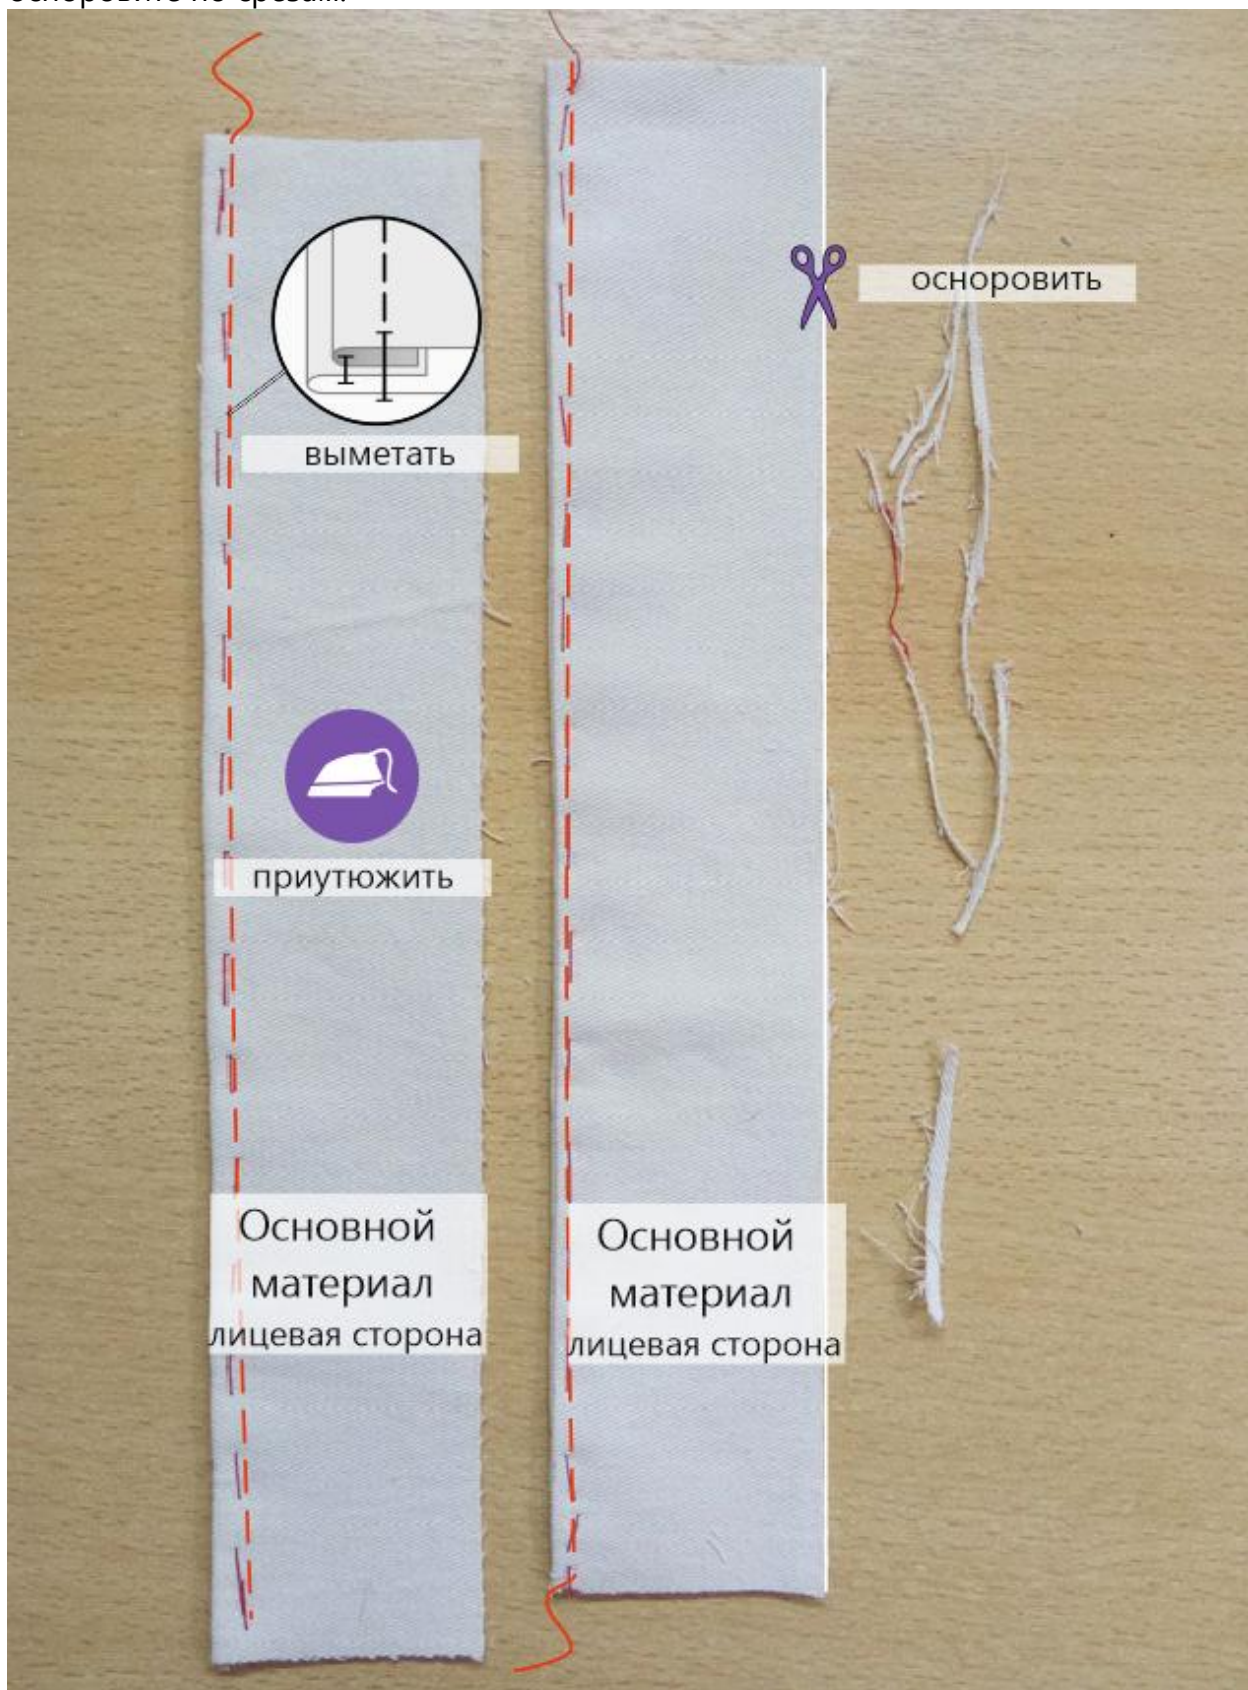

Монтаж манжеты с рукавом

Притачайте верхнюю манжету к лицевой стороне рукава.



Отверните манжеты на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов с дублирином высеките близко к строчке. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Припуски шва притачивания манжет заметайте в сторону манжет.

Подверните открытые продольные срезы нижних манжет на 1 см в сторону изнанку и в таком виде приметайте ко шву притачивания верхней манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите манжеты в край по всему периметру с лицевой их стороны.



Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки и уравнивая срезы, вколите рукава в проймы изделия.




Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.




Заготовка пояса


Продублируйте верхний пояс. Сложите верхний пояс с нижним, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.

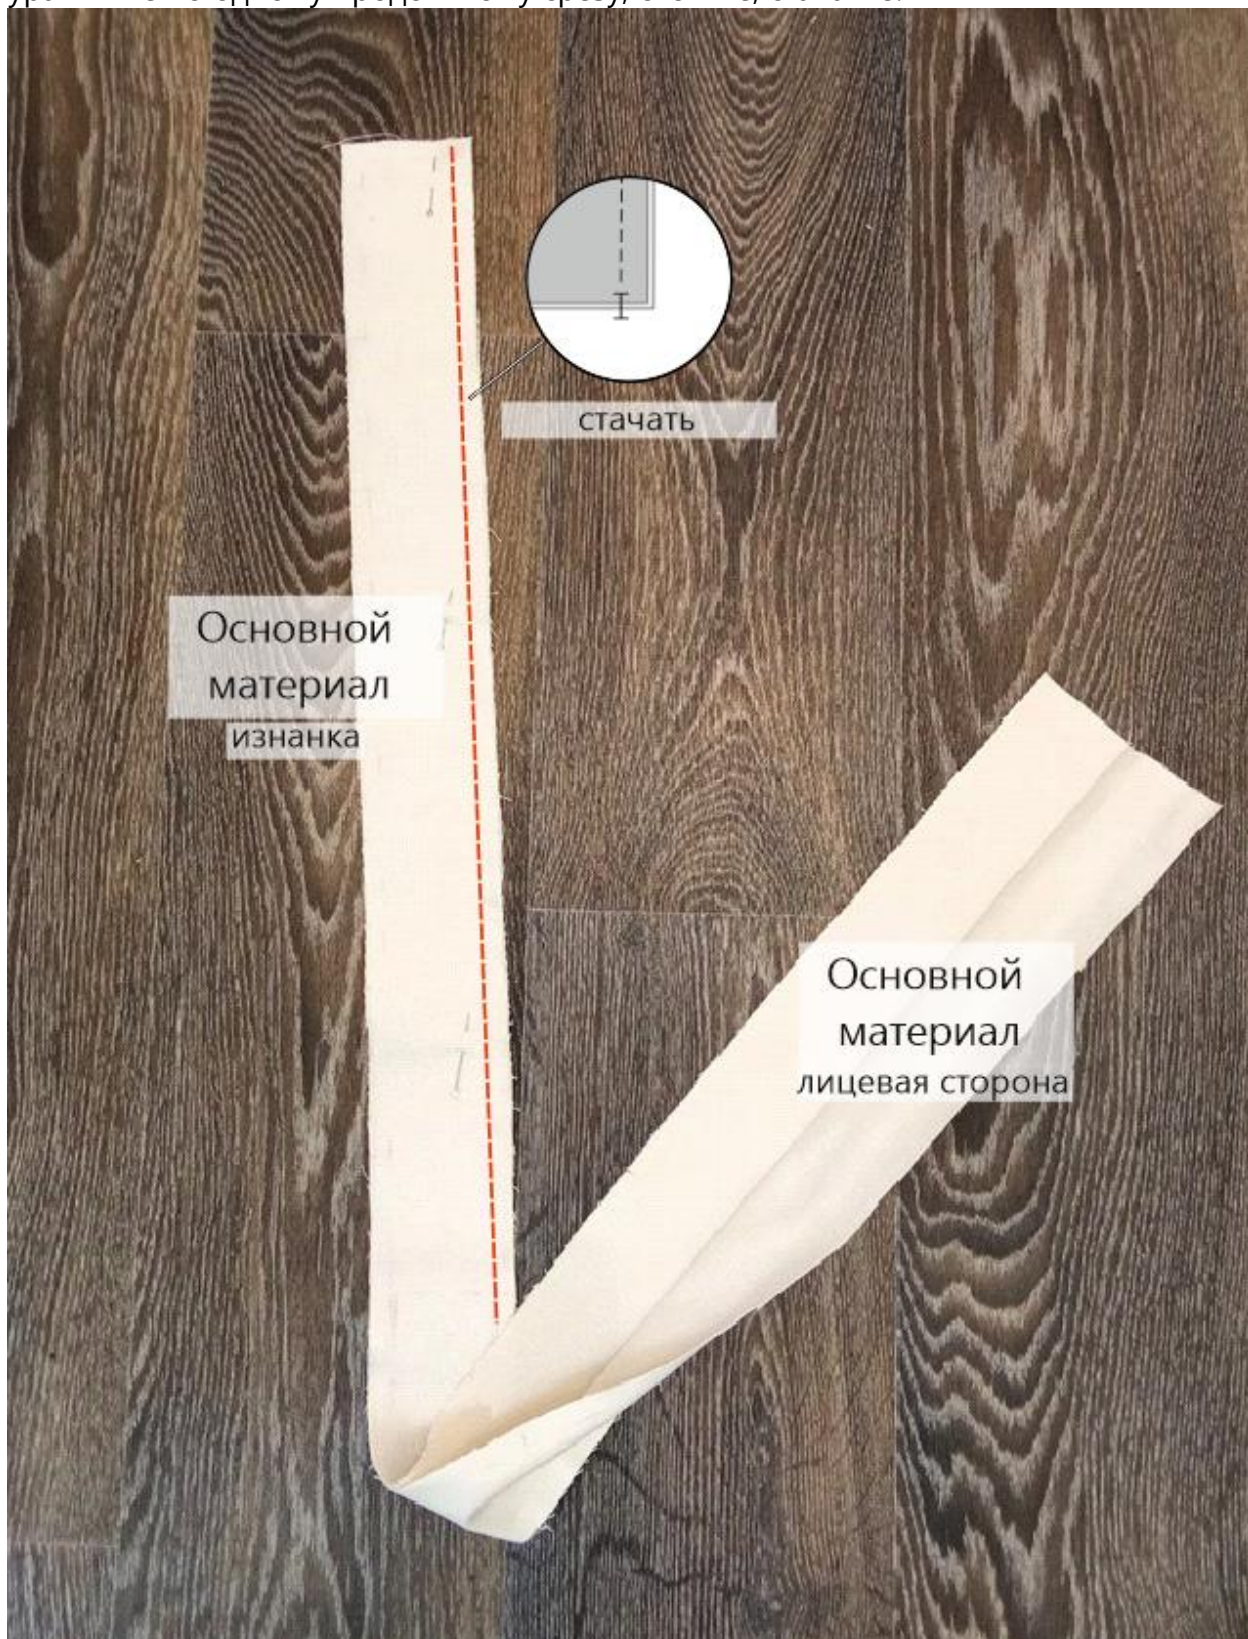

Припуск с дублирином высеките близко к строчке.

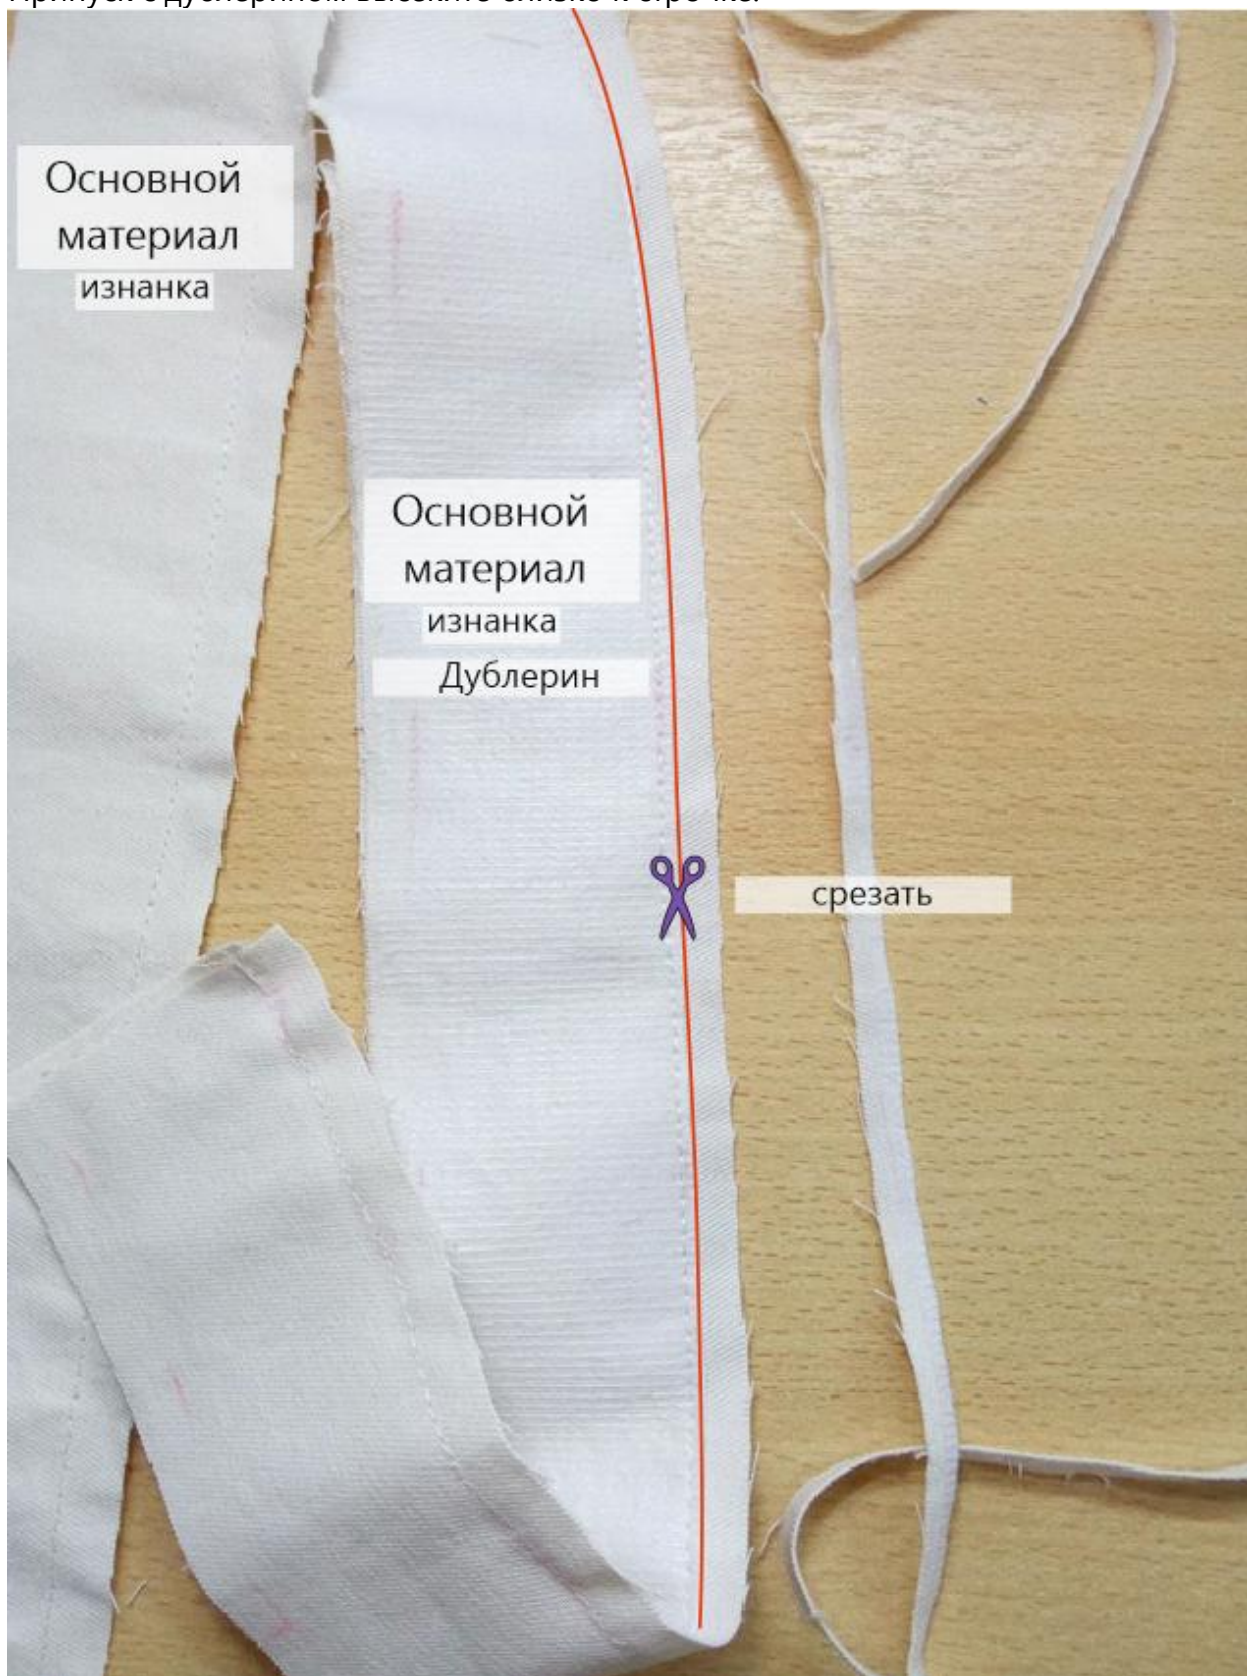

Выверните пояс на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего пояса в сторону нижнего, приутюжьте. Осноруйте пояс по открытым срезам.

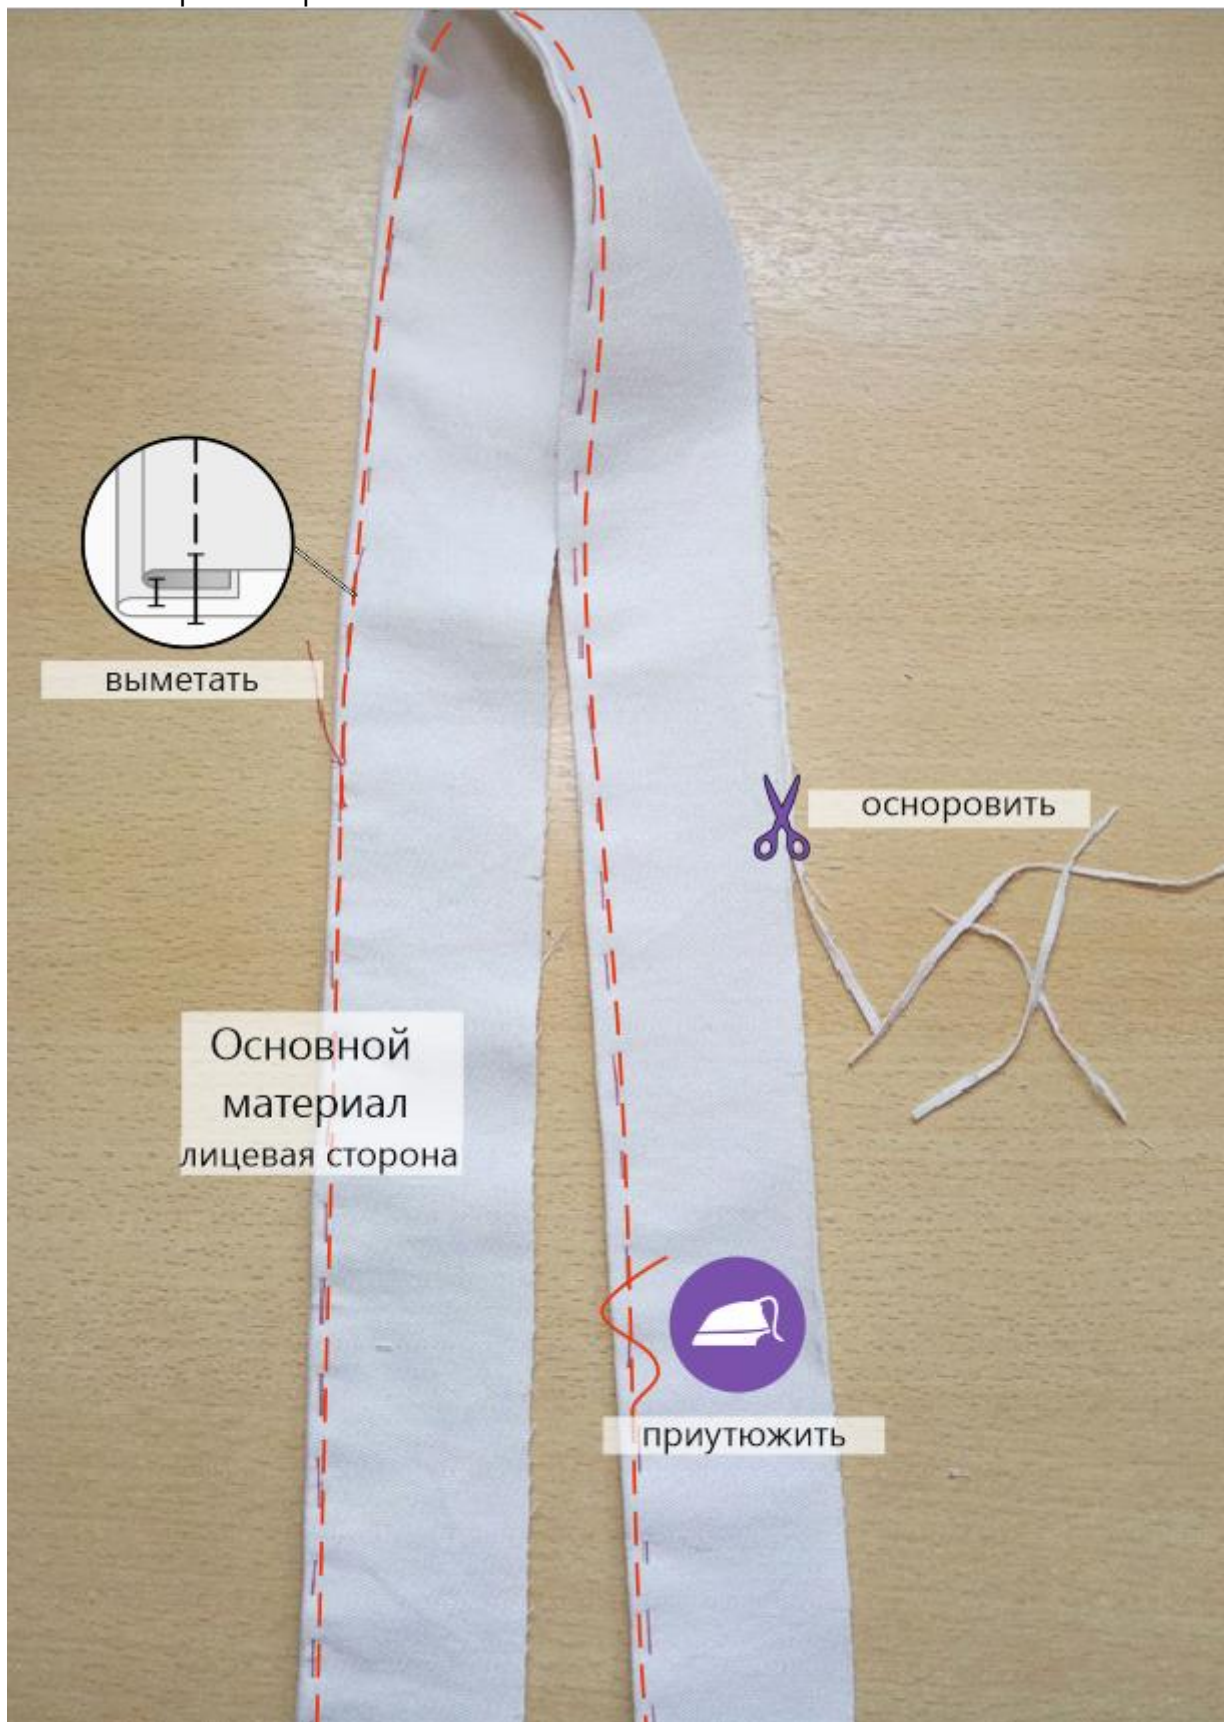


Монтаж пояса с изделием

Притачайте верхний пояс к лицевой стороне изделия.



Обтачайте концы пояса. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

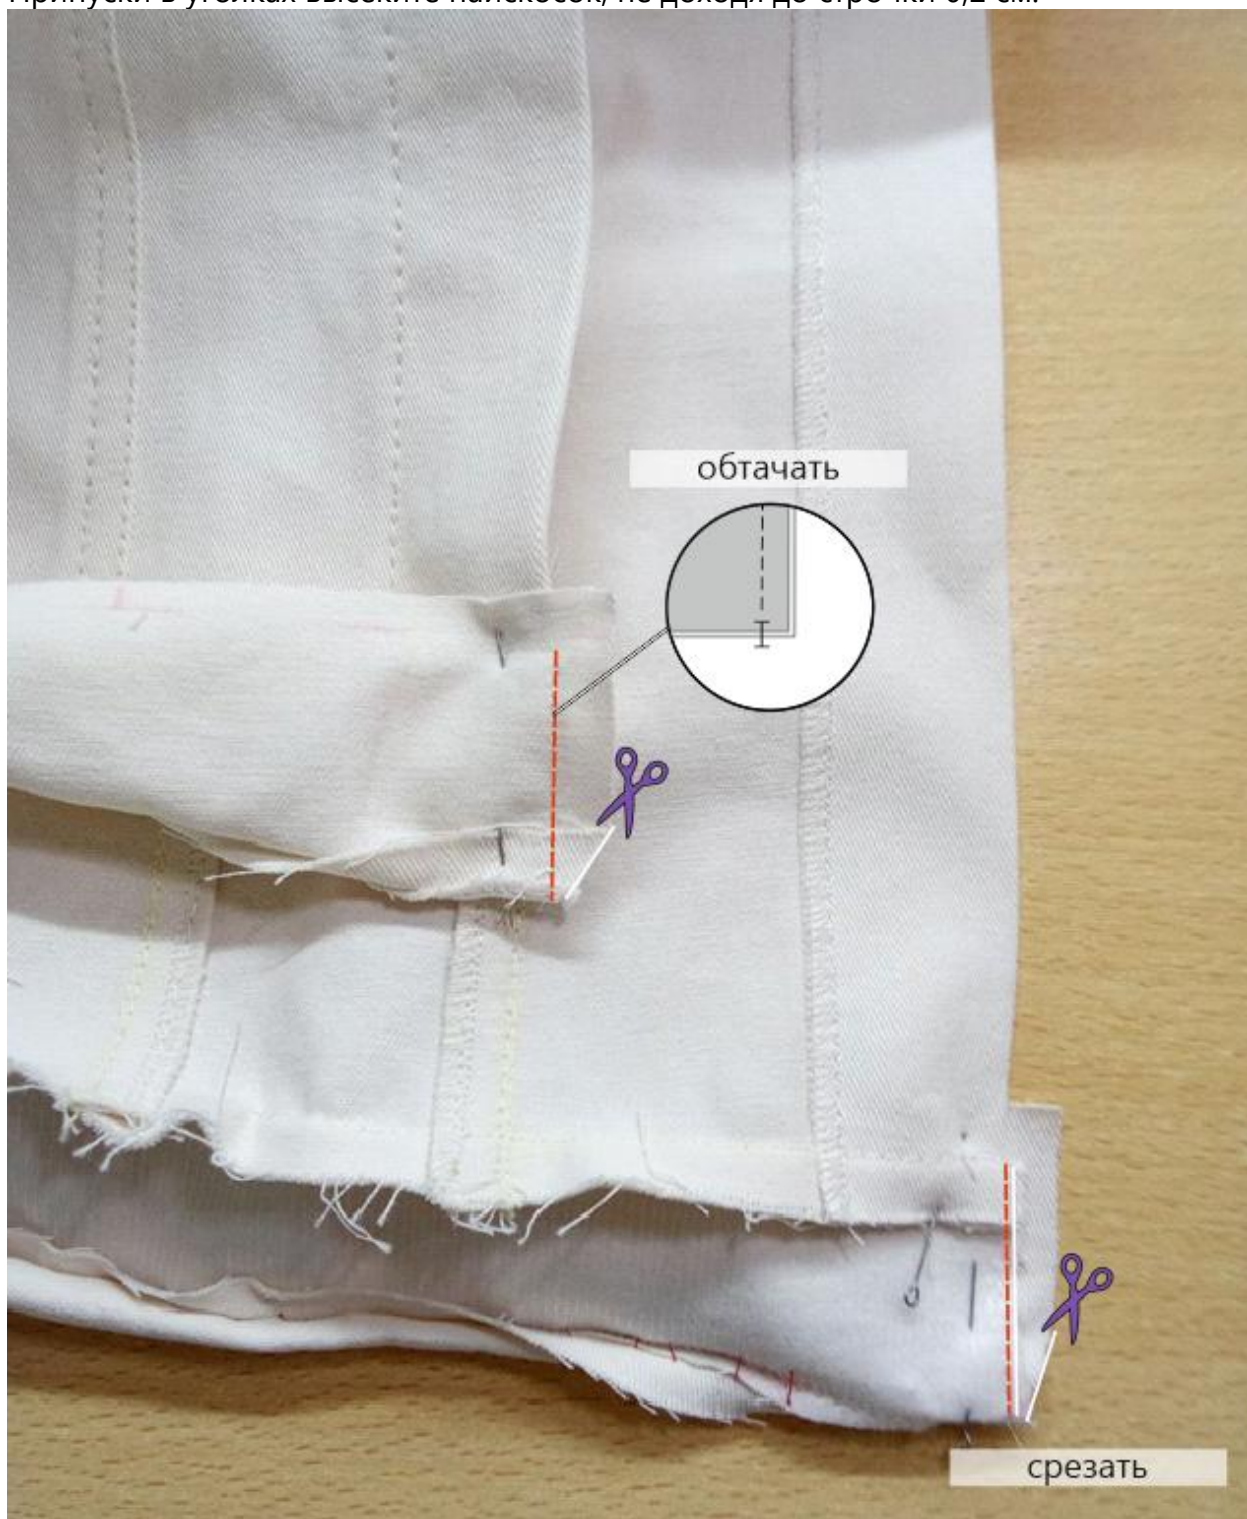

Заметьте припуски шва притачивания пояса в сторону пояса.
Подверните открытый продольный срез нижнего пояса на 1 см в сторону изнанки
и в таком виде приметайте ко шву притачивания пояса с изнанки изделия,
перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите пояс в край по всему периметру с лицевой его стороны.



Нитки смётывания удалите, пояс приутюжьте.
Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.



Ваша рубашка готова!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-pouzi9002/>



в соцсетях с хэштегом #Posey9002 и #Поузи9002

