


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

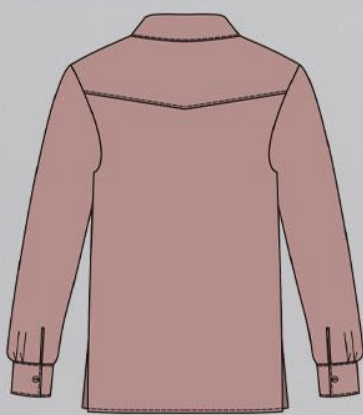

#ЭВАН9004

Размеры
(ростовка)
80-164 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Эван9004



Выкройка детской рубашки среднего объёма, прямого силуэта. Перед - с фигурными кокетками, с нагрудными накладными карманами. Спинка - с фигурной кокеткой. Горловина рубашки оформлена отложным рубашечным воротником. Застёжка - центральная, на обтачные планки, а также на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, длинные, по низу со складками и разрезом, обработанным планкой, на притачной застёгивающейся манжете. По бокам рубашки предусмотрены разрезы. Длина рубашки - до линии бёдер.

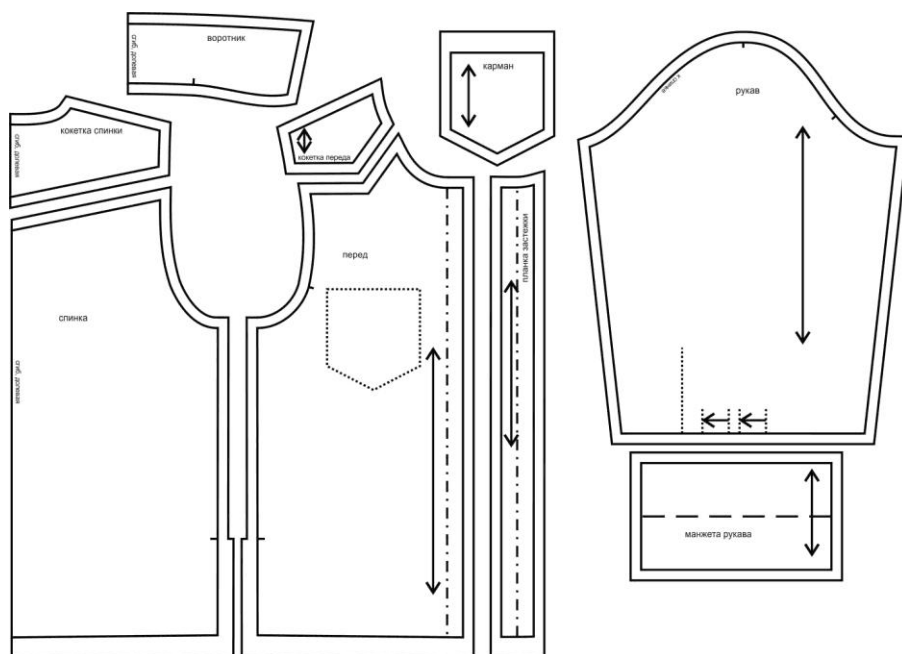СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
14 - 24,4 см	17 - 38 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - ширина на уровне груди в полном обхвате
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате
 С - ширина рукава на уровне нижней точки проймы
 D - длина рукава
 E - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника

рост, см	A	B	C	D	E
80	67,0	67,0	25,4	31,0	33,0
86	68,3	68,3	26,0	32,9	35,1
92	69,7	69,7	26,6	34,7	37,1
98	71,0	71,0	27,2	36,6	39,2
104	72,3	72,3	27,8	38,4	41,3
110	73,7	73,7	28,4	40,3	43,3
116	75,0	75,0	29,0	42,1	45,4
122	78,6	78,6	30,5	44,5	48,3
128	82,3	82,3	32,0	47,0	51,2
134	85,9	85,9	33,4	49,4	54,1
140	89,5	89,5	34,9	51,8	57,0
146	93,1	93,1	36,4	54,2	59,9
152	96,8	96,8	37,9	56,7	62,8
158	100,4	100,4	39,3	59,1	65,7
164	104,0	104,0	40,8	61,5	68,6

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.


размер	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
80	69	69	59
86	70	70	70
92	78	76	74
98	88	78	82
104	93	89	82
110	95	97	86
116	95	95	90
122	110	106	95
128	114	110	107
134	119	117	113
140	128	124	112
146	136	128	121
152	143	132	132
158	149	136	137
164	168	147	140

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать рубашечные и сорочечные ткани, а также ткани платьенно-костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинса малой и средней плотности, микровельвет, смесовый хлопок и др.

РАСКРОЙ

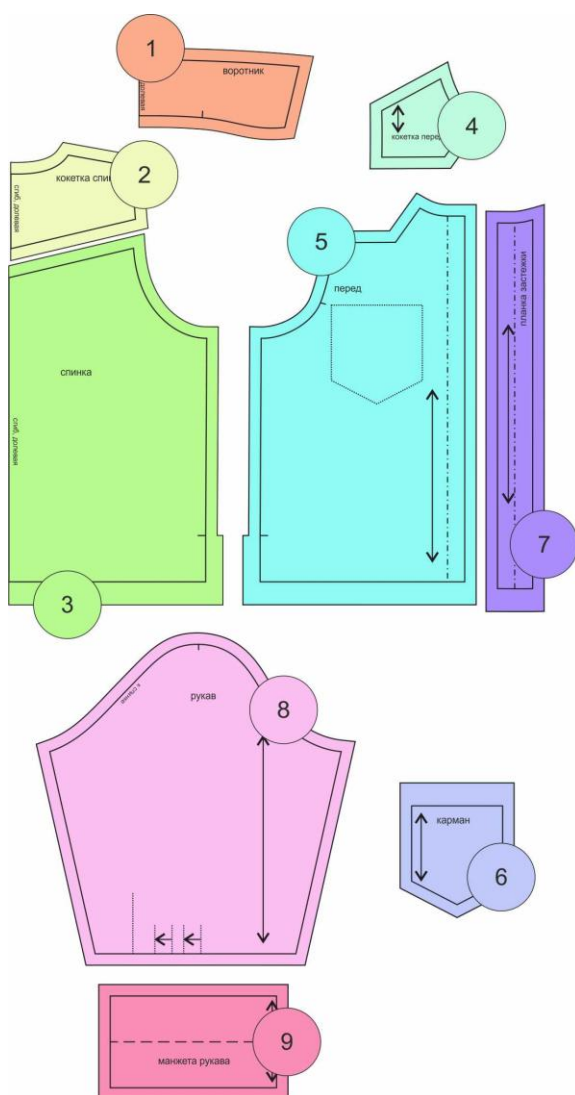

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 воротник - 2 дет. со сгибом
- 2 кокетка спинки - 1 дет. со сгибом
- 3 спинка - 1 дет. со сгибом
- 4 кокетка переда - 2 дет.
- 5 перед - 2 дет.
- 6 карман - 2 дет.
- 7 планка застежки - 2 дет.
- 8 рукав - 2 дет.
- 9 манжета рукава - 2 дет.

Дублерин:

1. Воротник - 1 дет. со сгибом,
2. Планка застёжки – 2 дет.,
3. Манжета рукава – 2 дет.

Припуски на швы





Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец рубашки был отшит из джинсы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка переда

Рассеките припуски в уголках деталей переда на глубину 0,8-0,9 см.

Притачайте кокетки к деталям переда, разворачивая их для удобства в уголках.

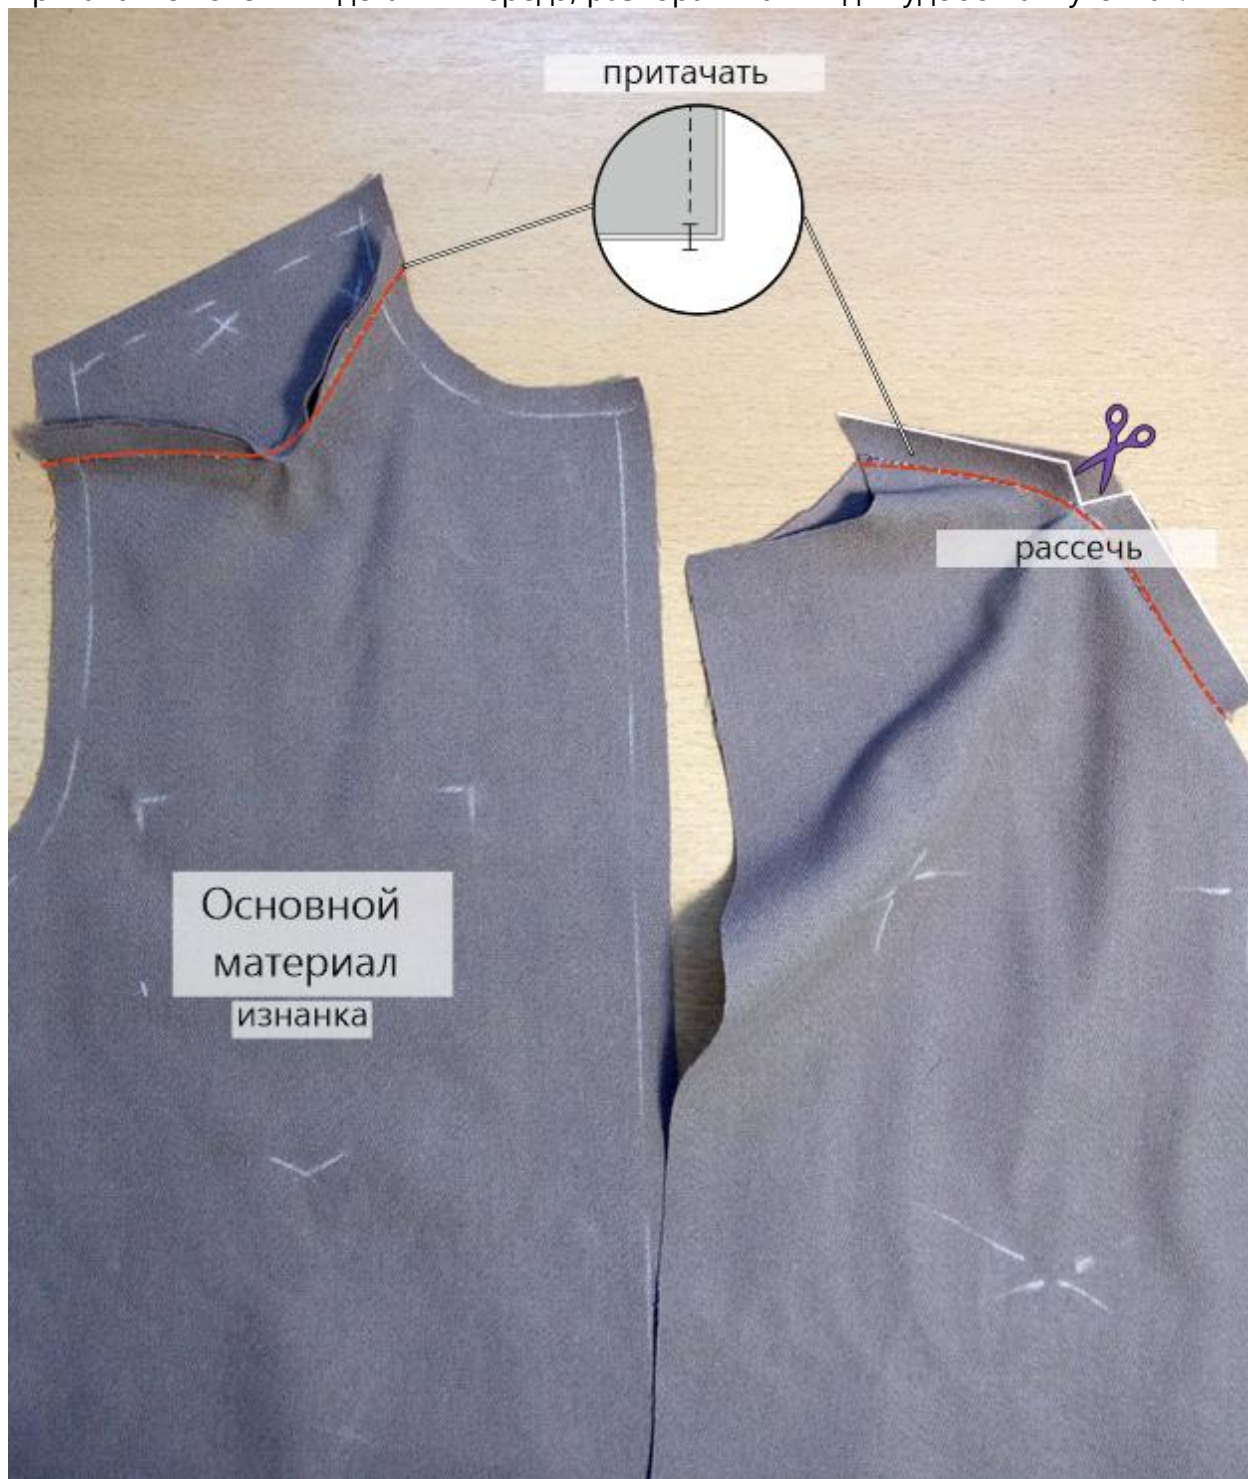


Припуски швов обметайте, закладывая уголок с изнанки, заутюжьте в сторону кокетки.

Отстрочите швы двойной строчкой по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.




Заготовка карманов

Обметайте боковые и нижние срезы карманов. Обработайте верхний край карманов швом вподгибку с закрытым срезом. Приутюжьте подгибку карманов и одновременно заутюжьте боковые и нижние срезы карманов на ширину припуска в сторону изнанки.

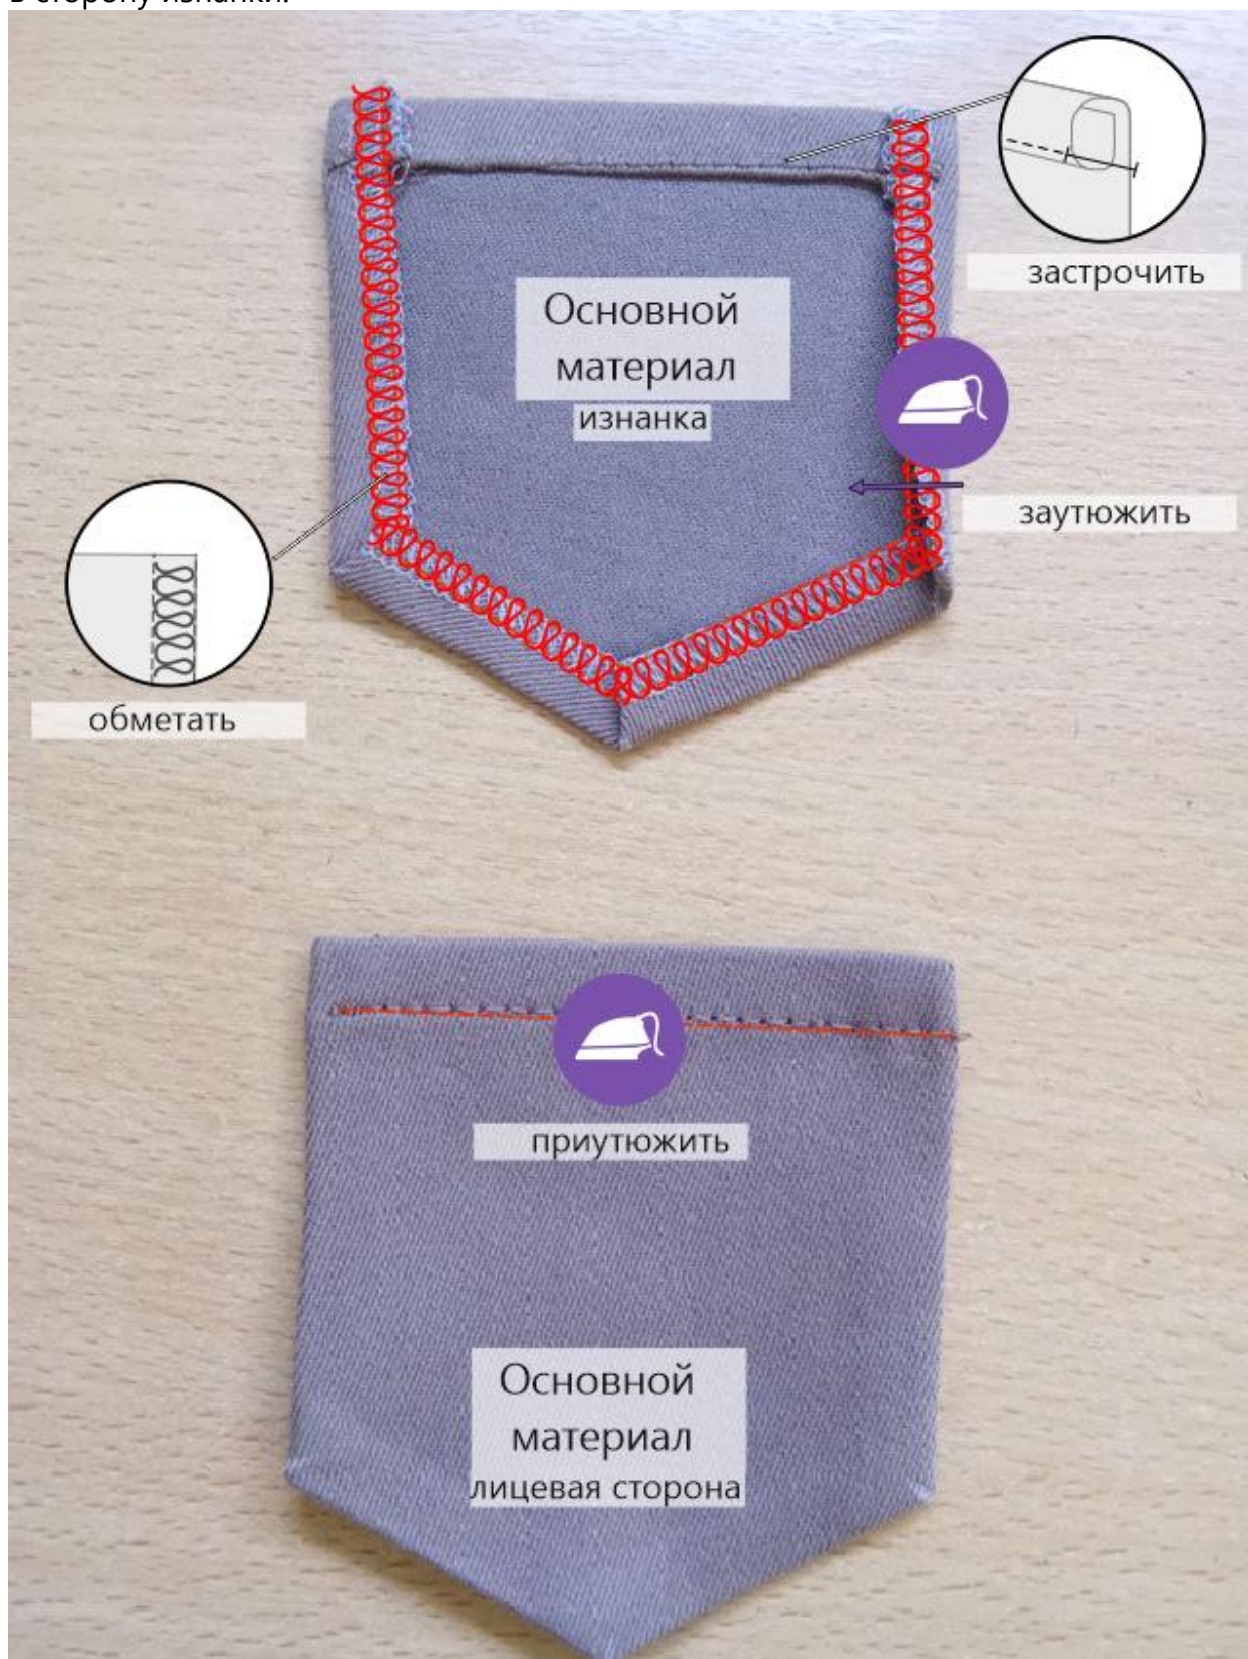


Настрачивание карманов

Ориентируясь по разметке, наложите карманы на детали переда, изнанкой на лицевую сторону, приколотите или приметайте.

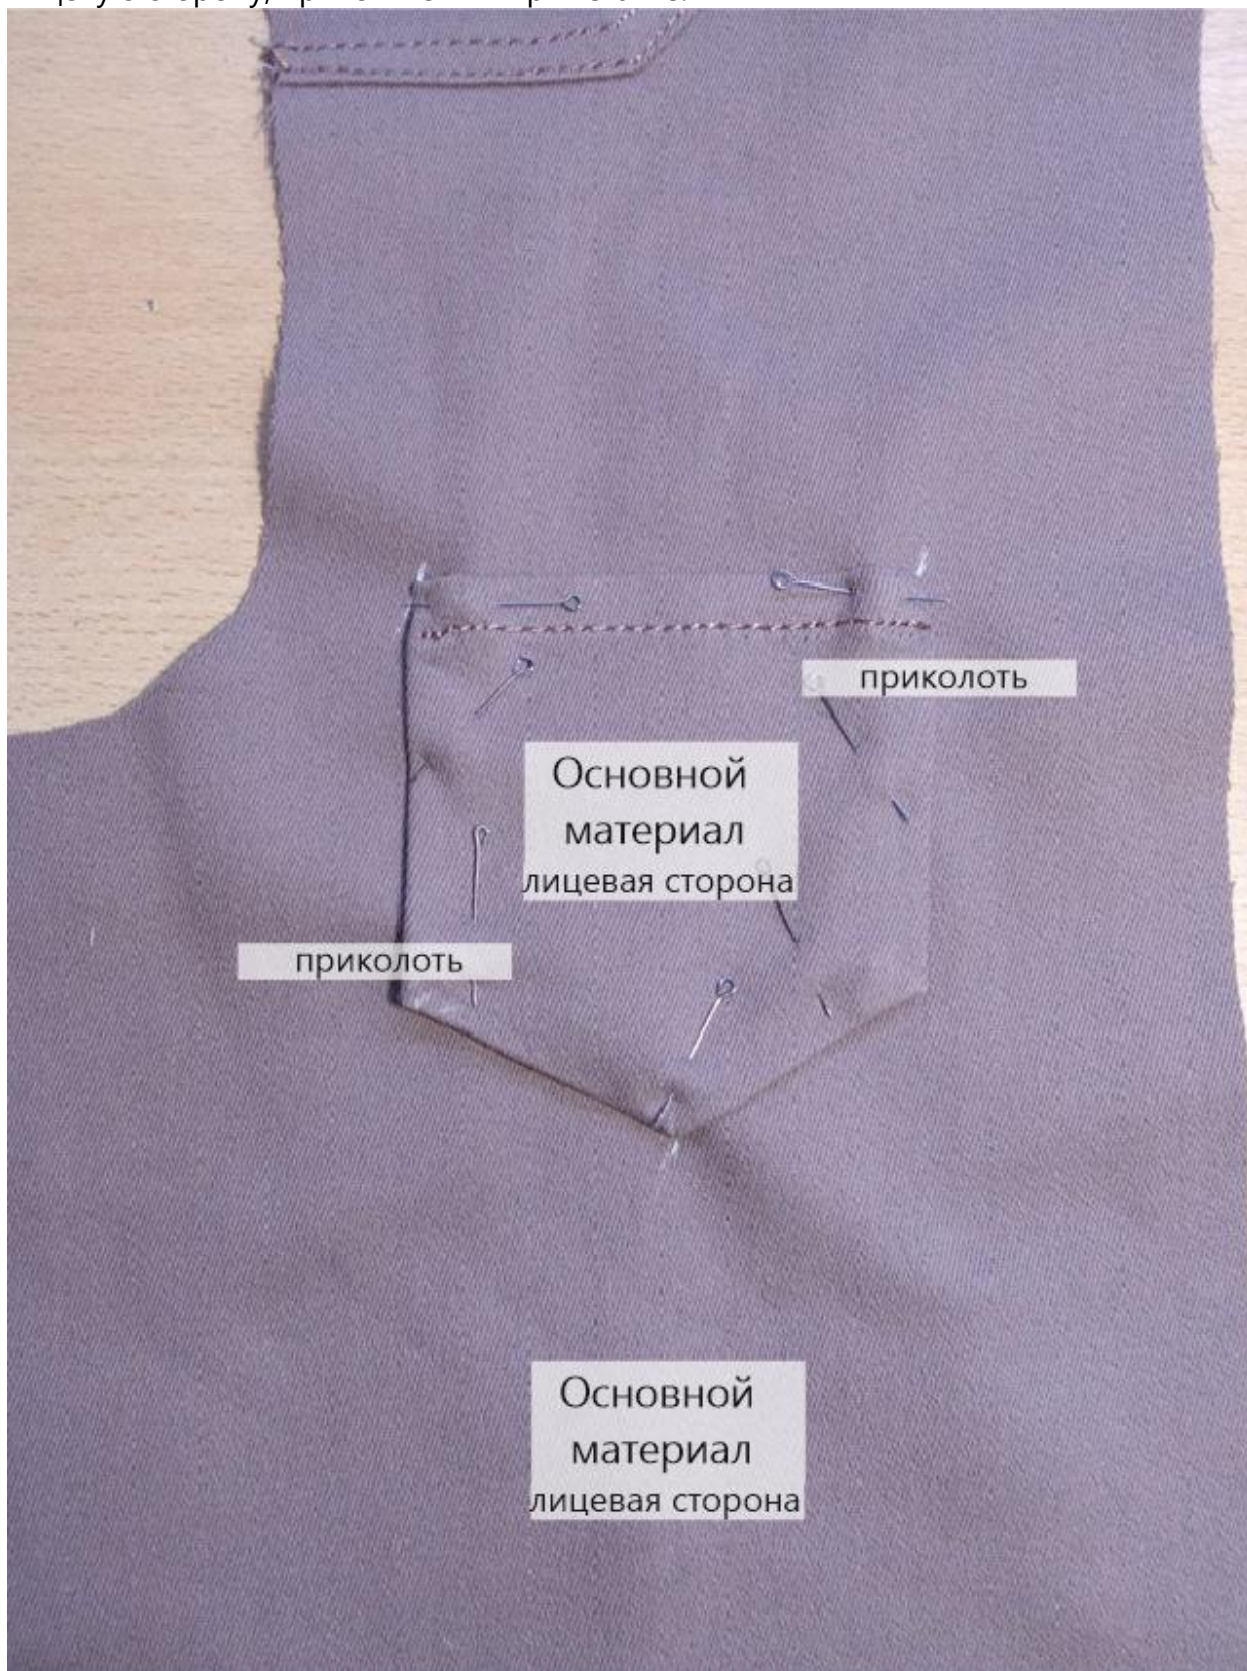


Настрочите карманы двойной строчкой, приутюжьте.

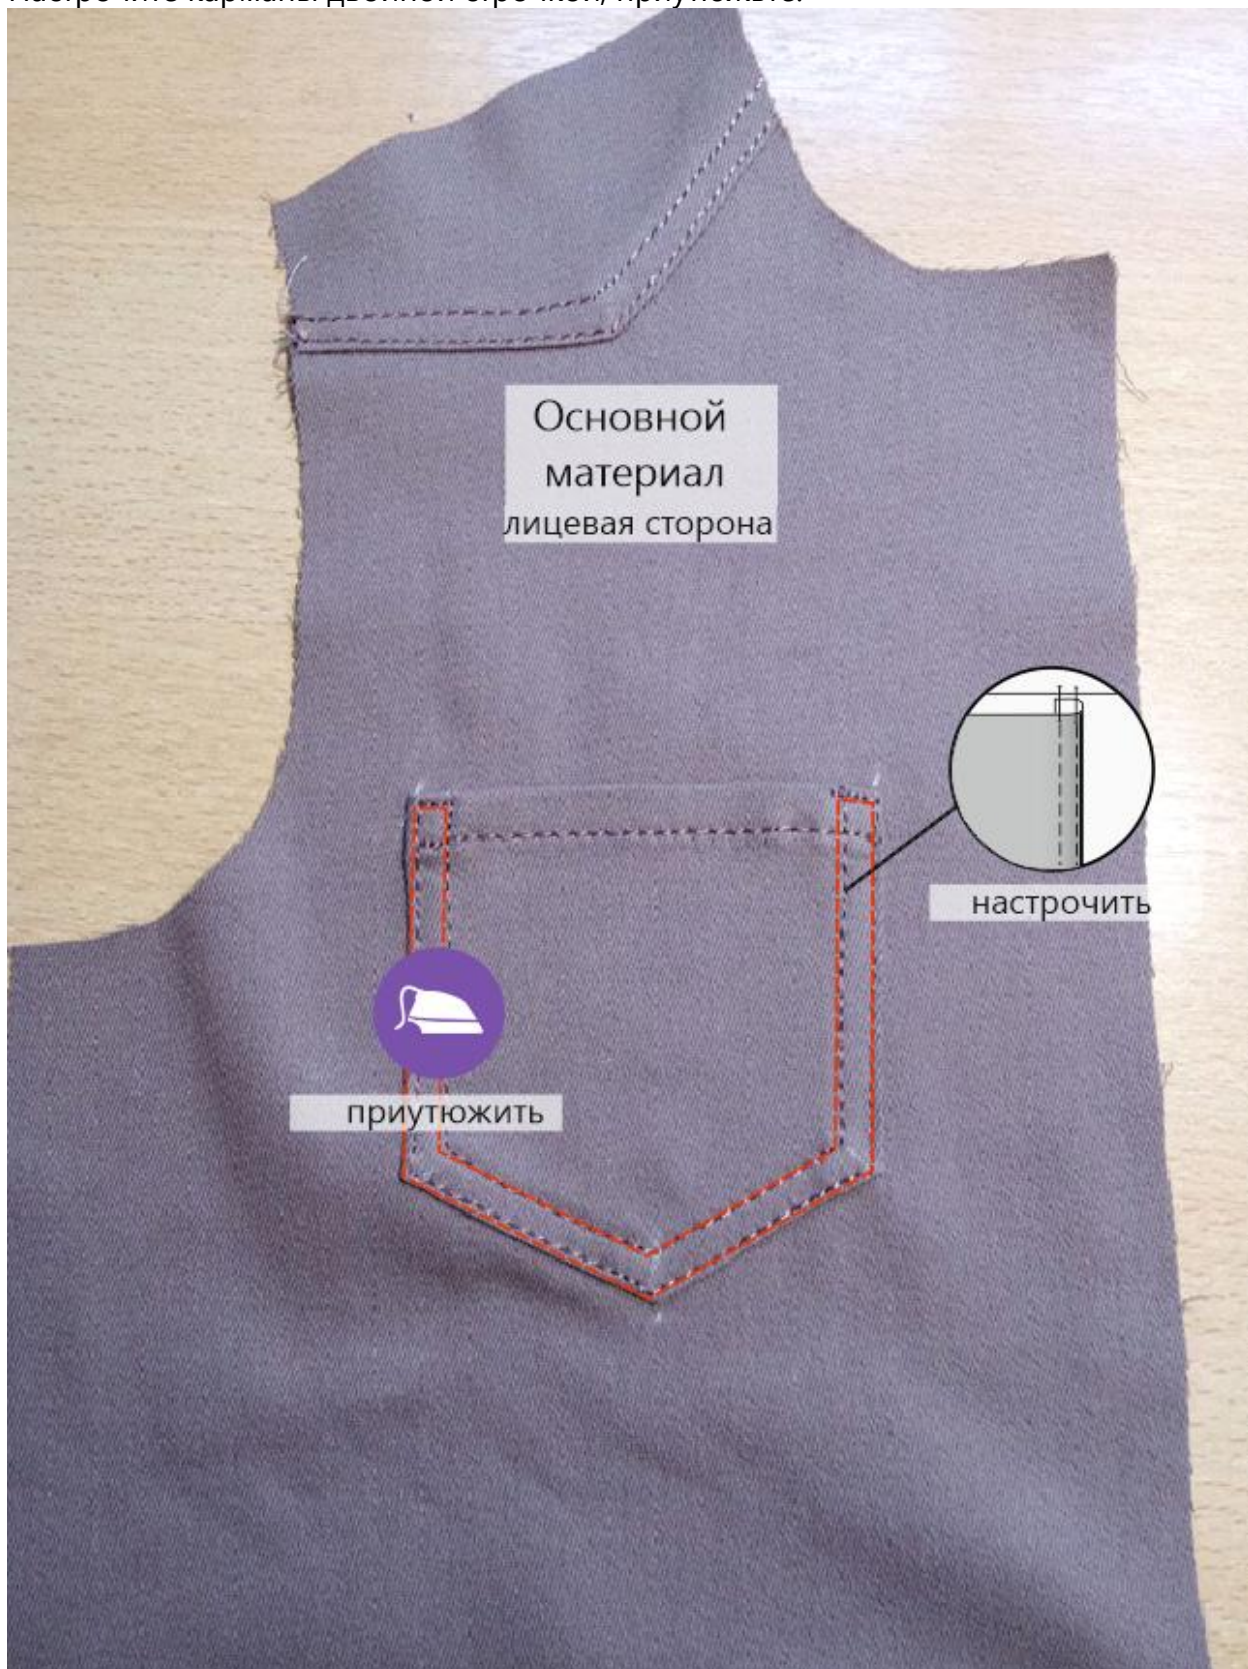

Обработка застёжки

Продублируйте детали планок.


Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте, одновременно обтачивая перед по срезу горловины на ширину полузаноса, а также обтачивая по срезу низа на ширину подгибки низа, подвернув при этом открытый продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки.

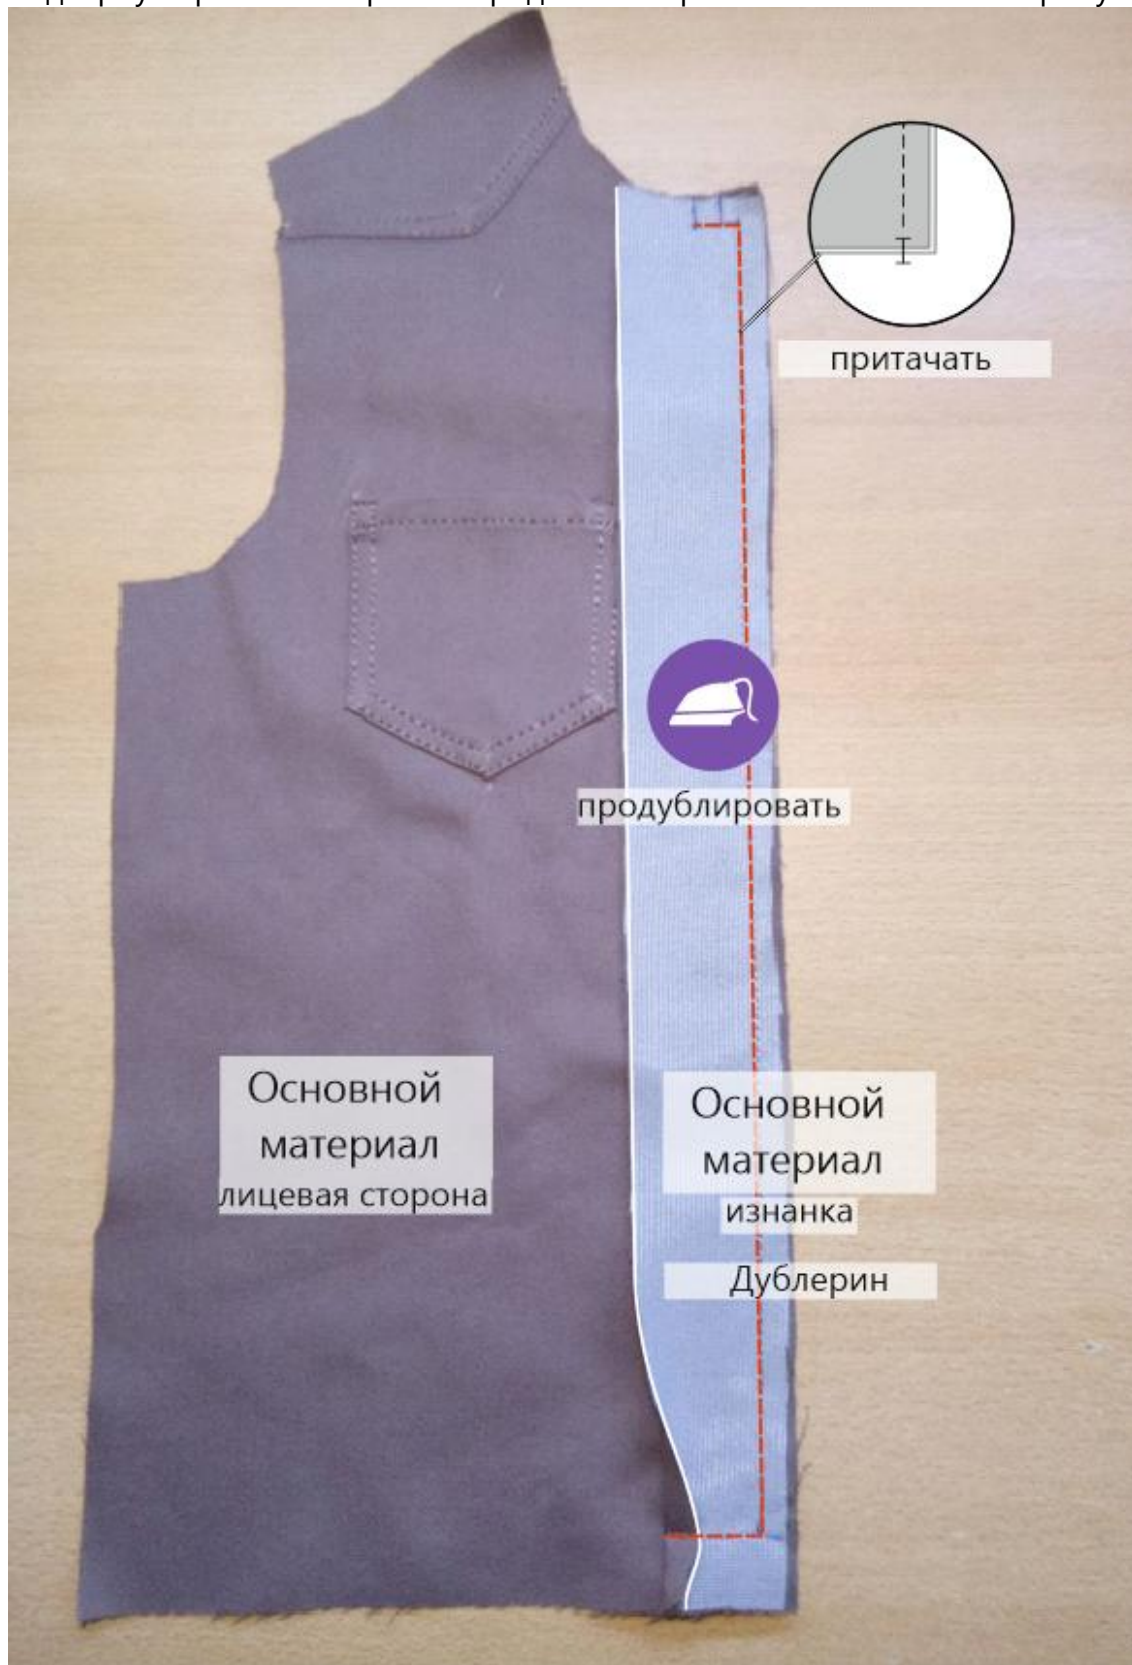


Припуски шва с дублированием высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуск шва по горловине на уровне полузаноса рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до неё 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону планки, приутюжьте.

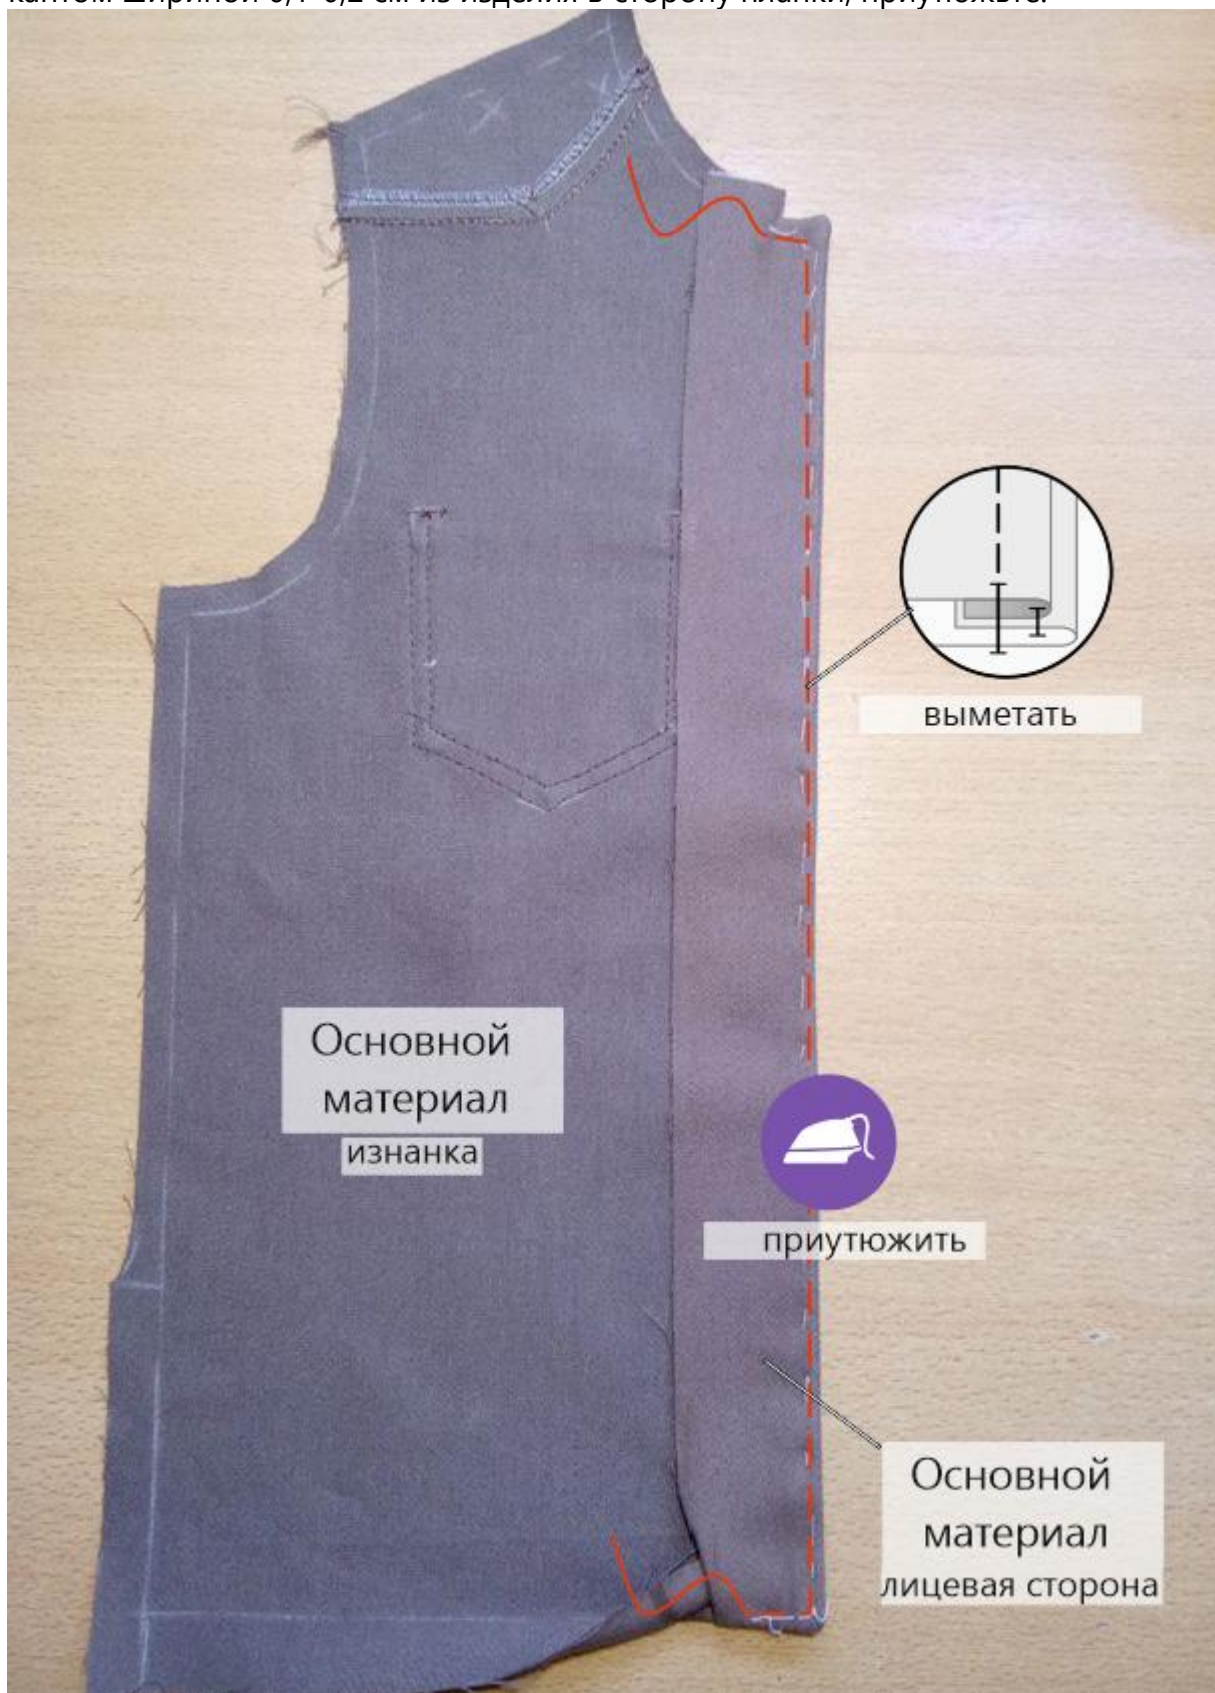

Подверните открытый продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте к изделию. Отстрочите планку по лицевой стороне переда.

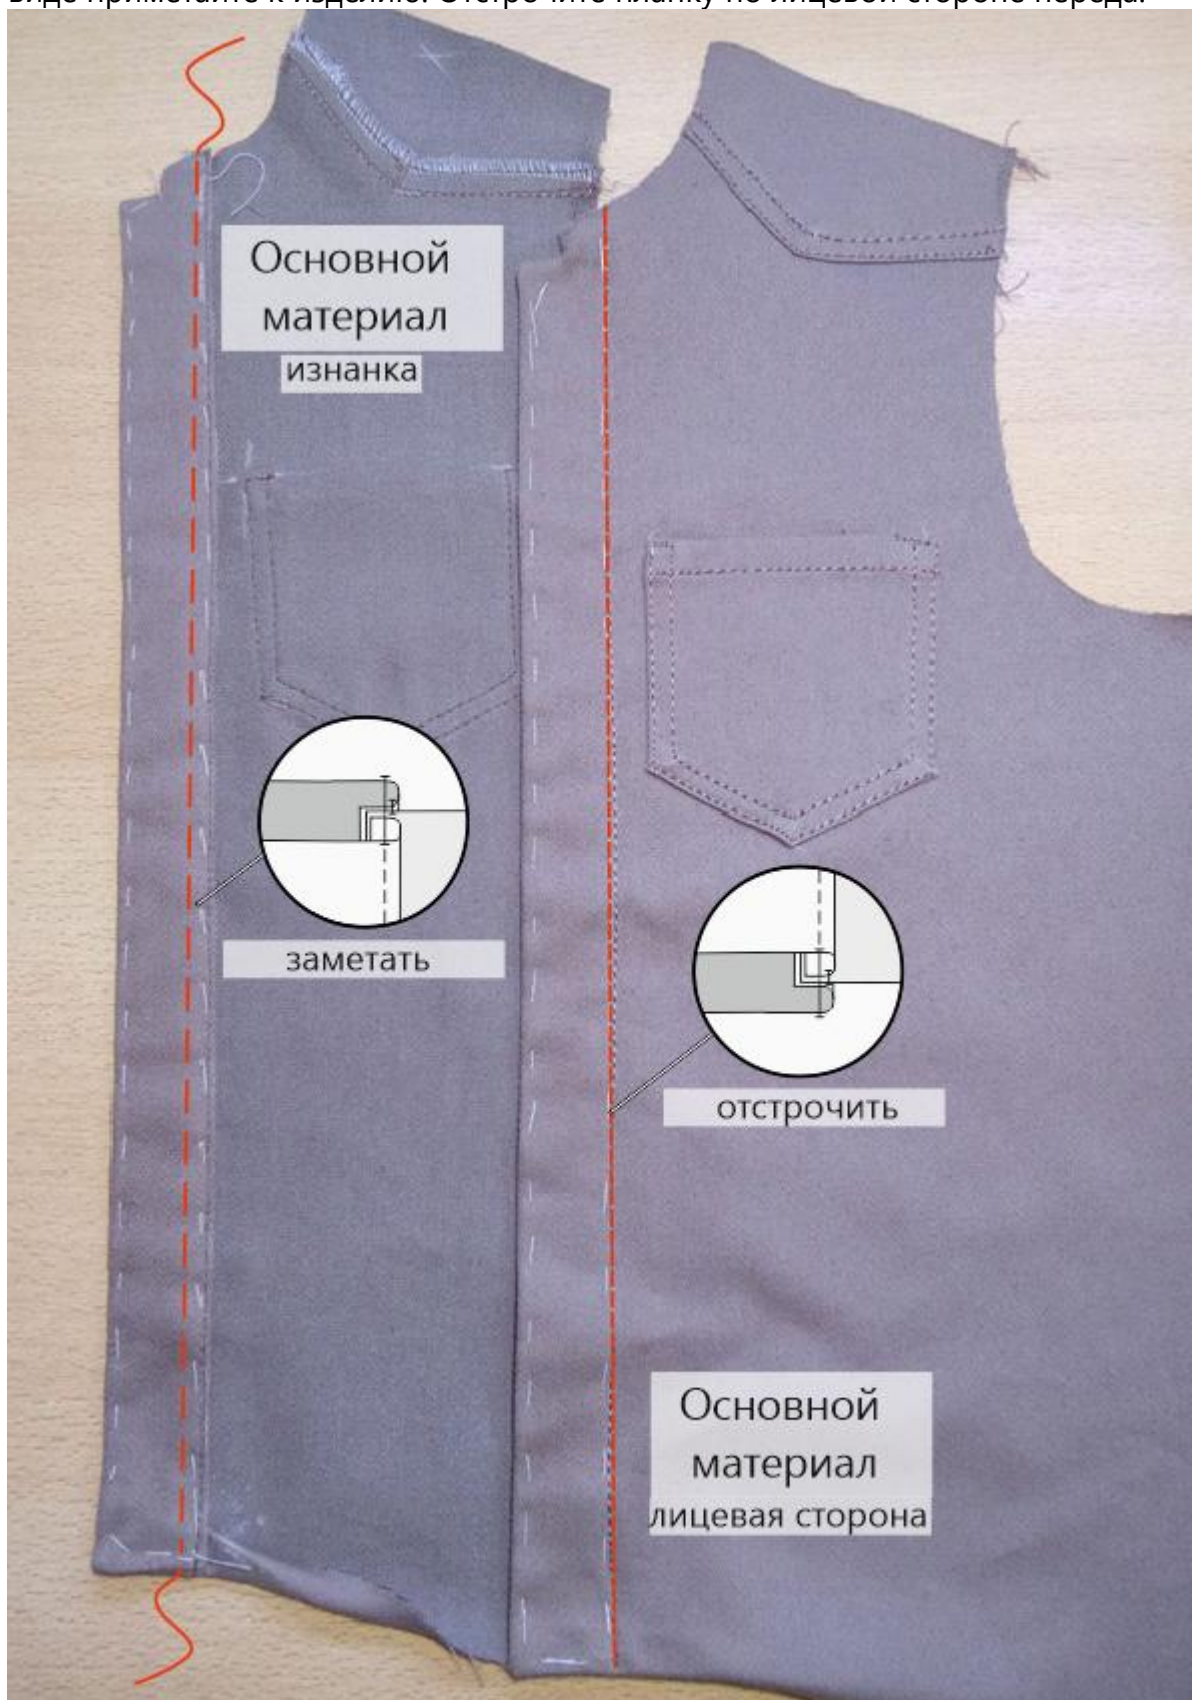

Нитки смётывания удалите. Планки приутюжьте.




Заготовка спинки

Рассеките припуск шва в уголке спинки на глубину 0,8-0,9 см. Притачайте кокетку к спинке, разворачивая её для удобства в уголке.

Припуски шва обметайте, закладывая уголком, заутюжьте в сторону кокетки.




Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.

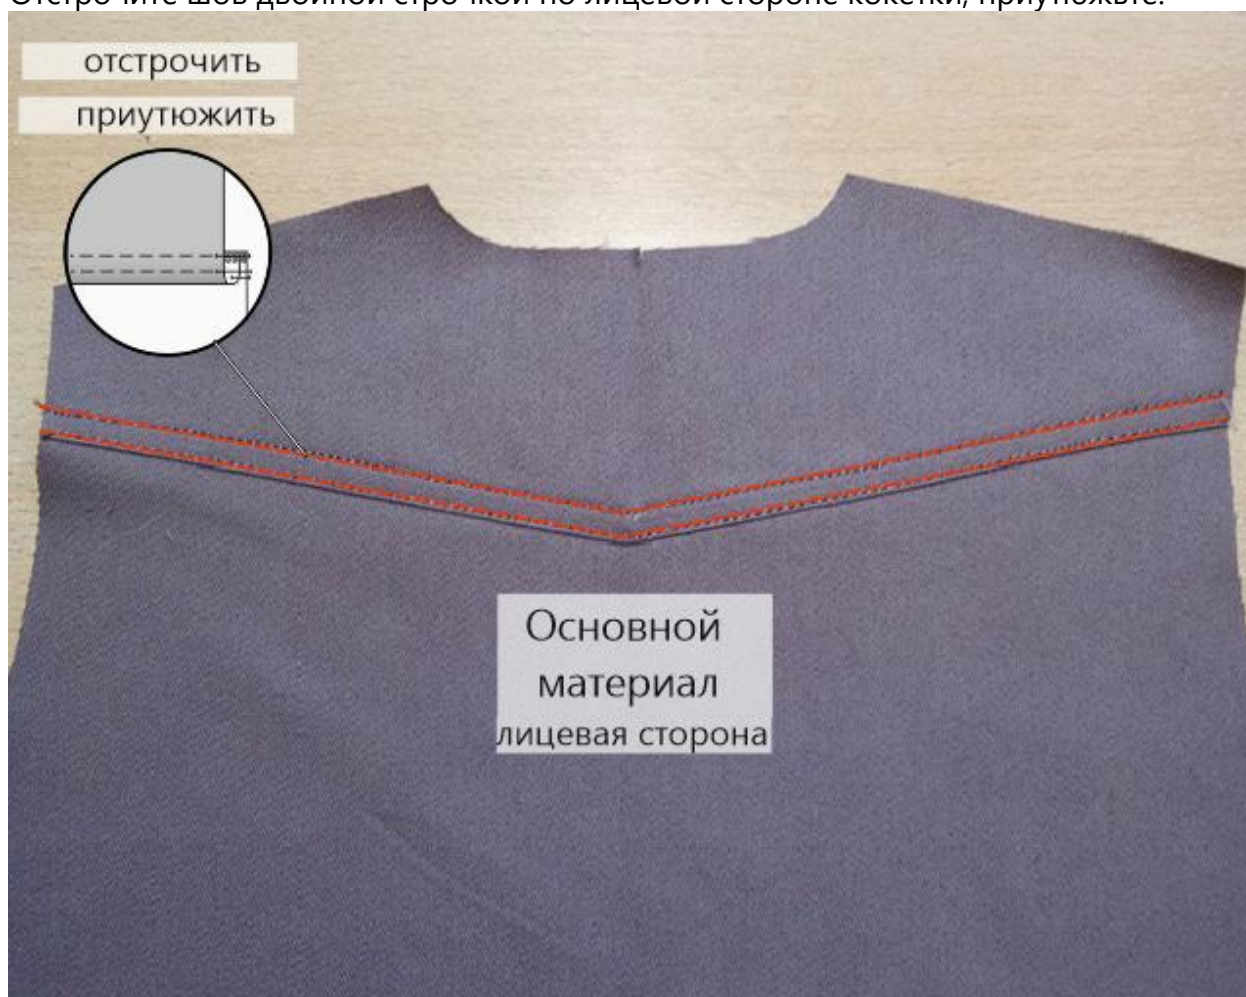


Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

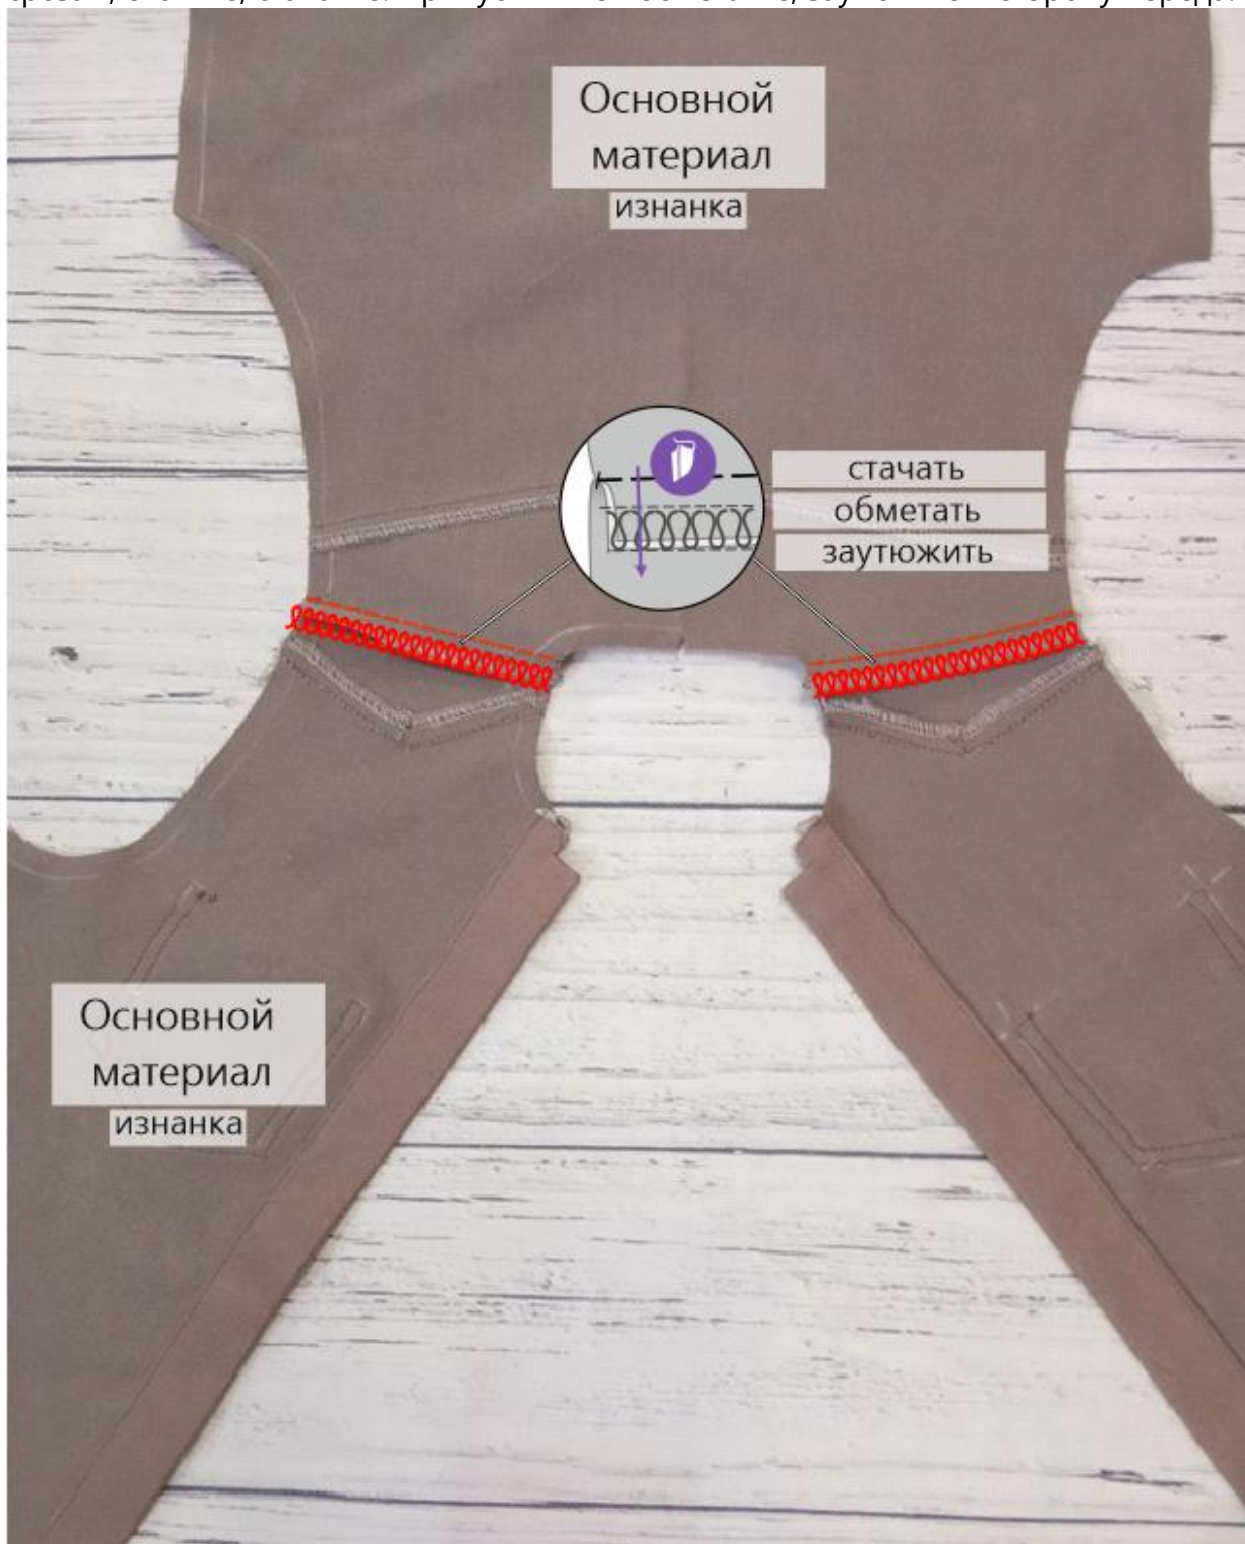

Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

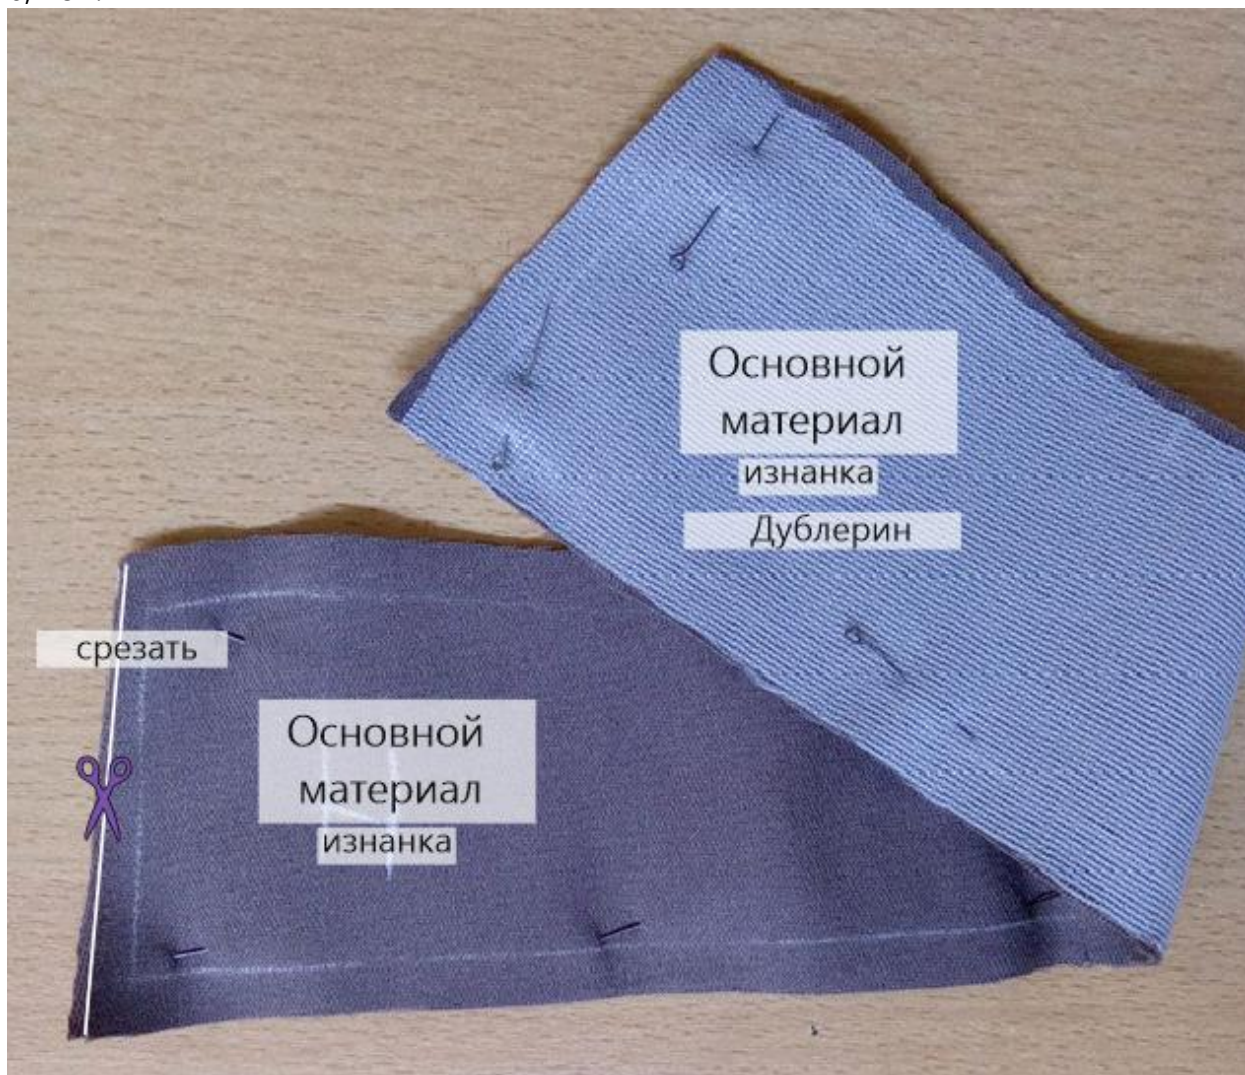

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Осноровите воротник по открытым срезам.



Сформируйте небольшую слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите булавками. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Монтаж воротника с изделием

Вметайте нижний воротник в горловину изделия, совмещая контрольные метки между собой, втачайте.



Заматайте припуски шва втачивания воротника в сторону воротника. Подверните нижний срез верхнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см-0,2 см.

Отстрочите нижний край воротника в край по лицевой стороне изделия.





Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.




Заготовка рукавов

Заутюжьте косые полоски ткани для обработки разрезов рукавов в бейку.



Притачайте бейку к срезу разреза рукава, выкладывая его в уголке в прямую линию.

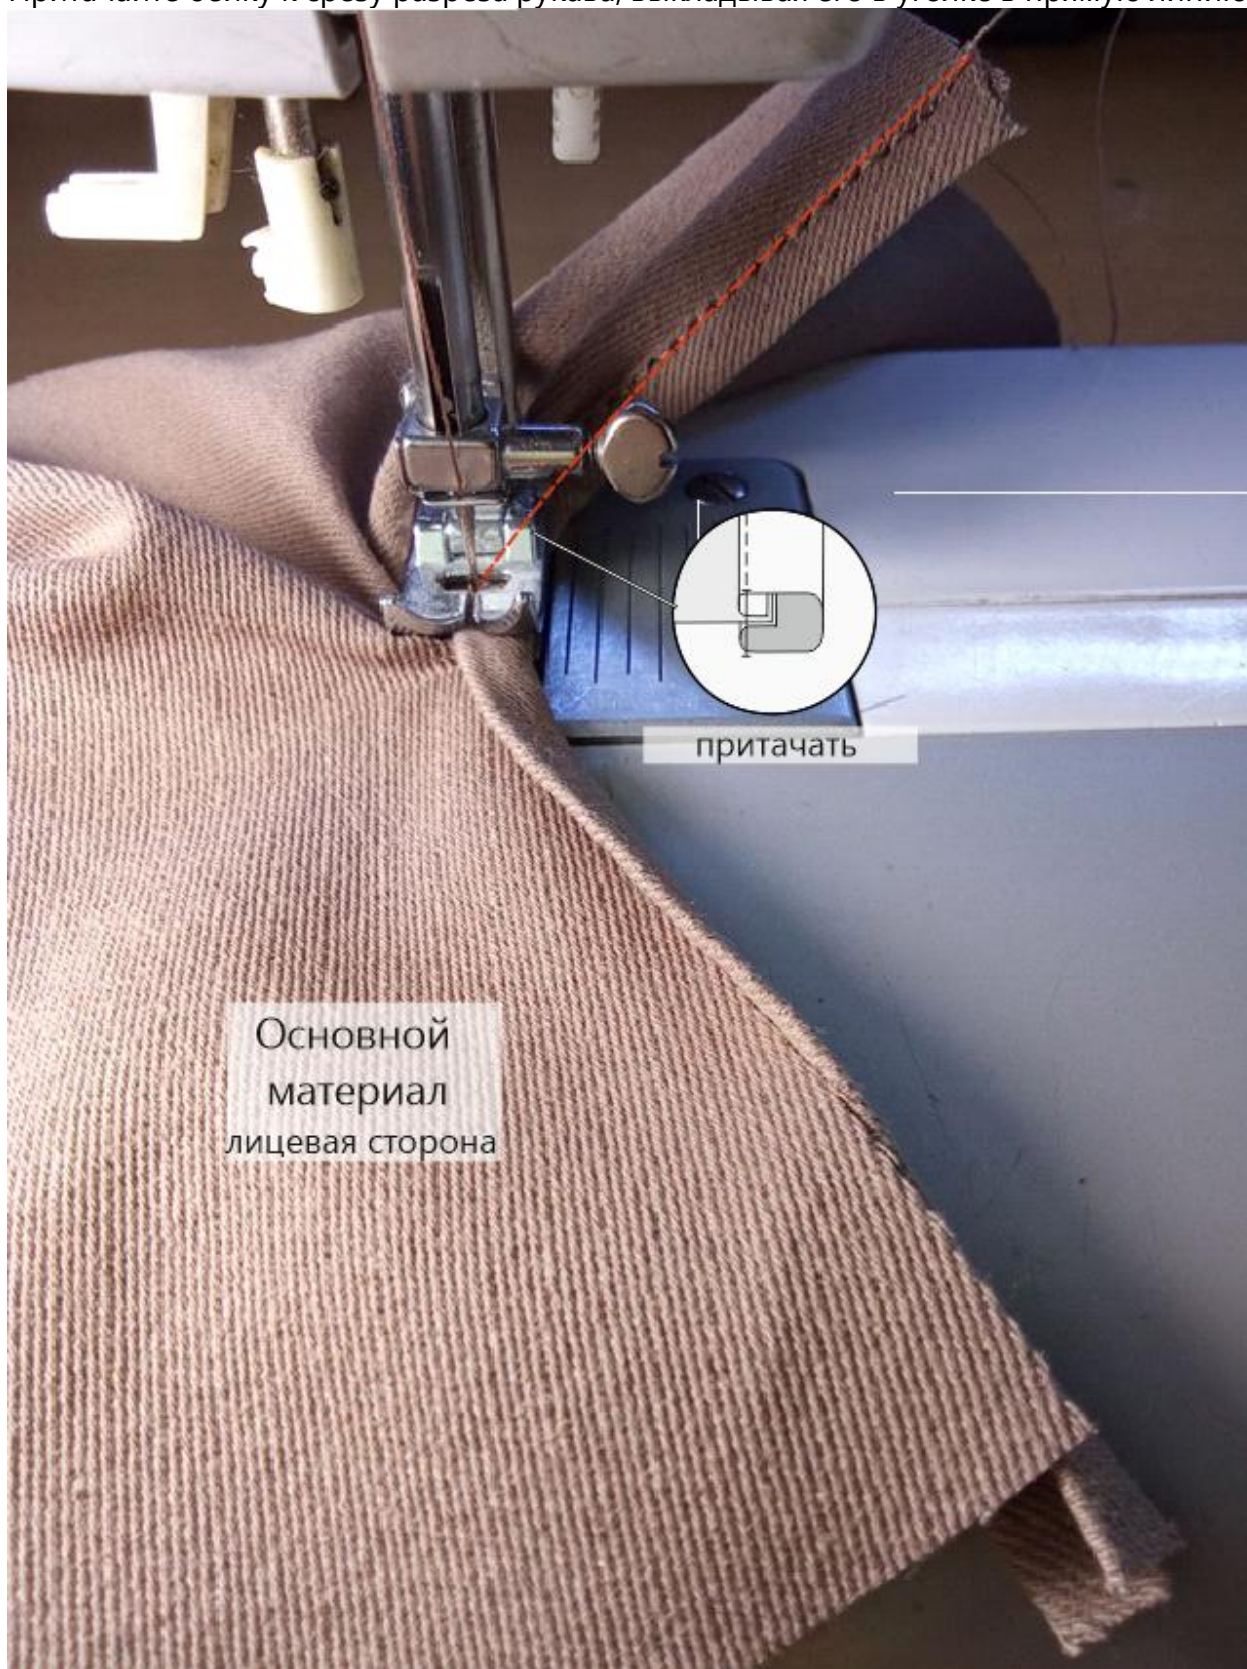

Настрочите диагональную закрепку в уступе разреза с изнанки рукава.
Приутюжьте разрез рукава, закладывая его передний край в сторону изнанки рукава. Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукава, застрочите вспомогательной строчкой.



Монтаж рукавов с изделием

Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.




Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.




Обработка боковых срезов

Обметайте срезы боковых разрезов на деталях переда и спинки.

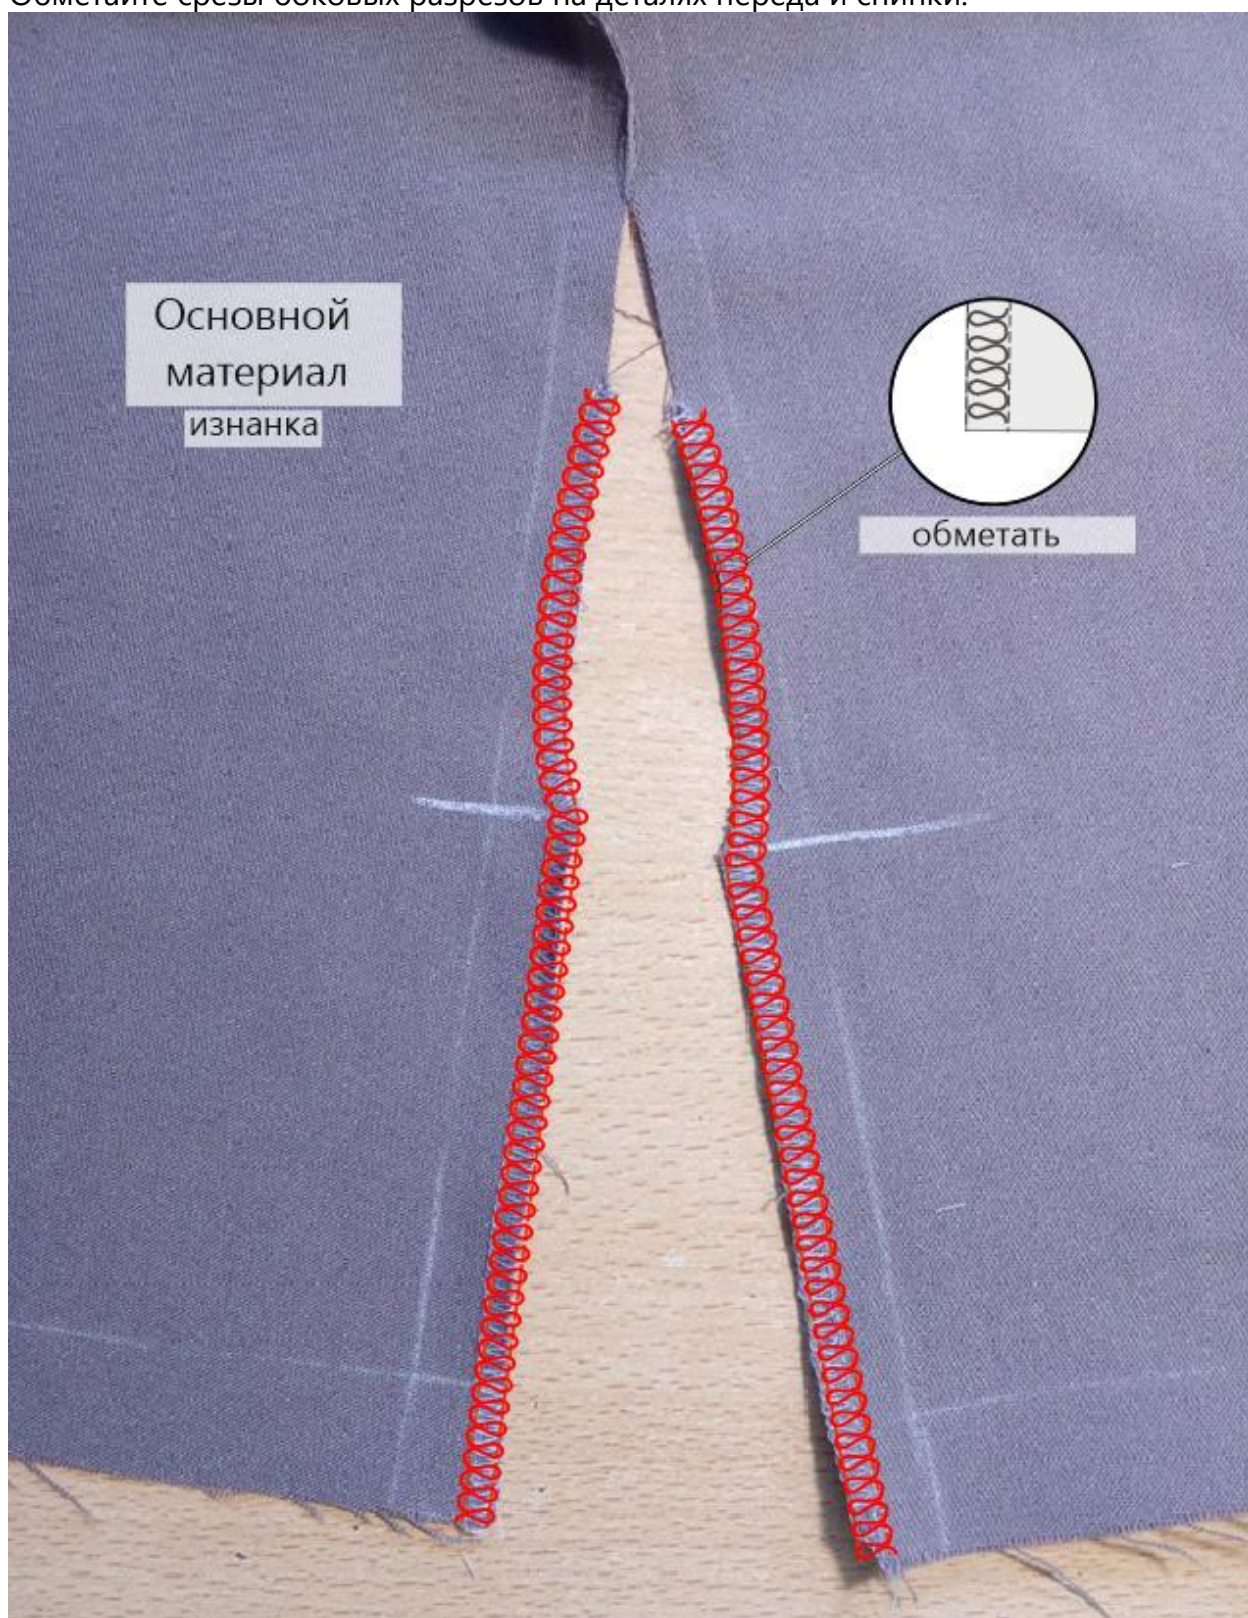

Стачайте боковые срезы рукавов и одновременно боковые срезы изделия до контрольной метки начала разреза. Срезы разреза сметайте ручными стежками. Припуски шва обметайте до разреза.

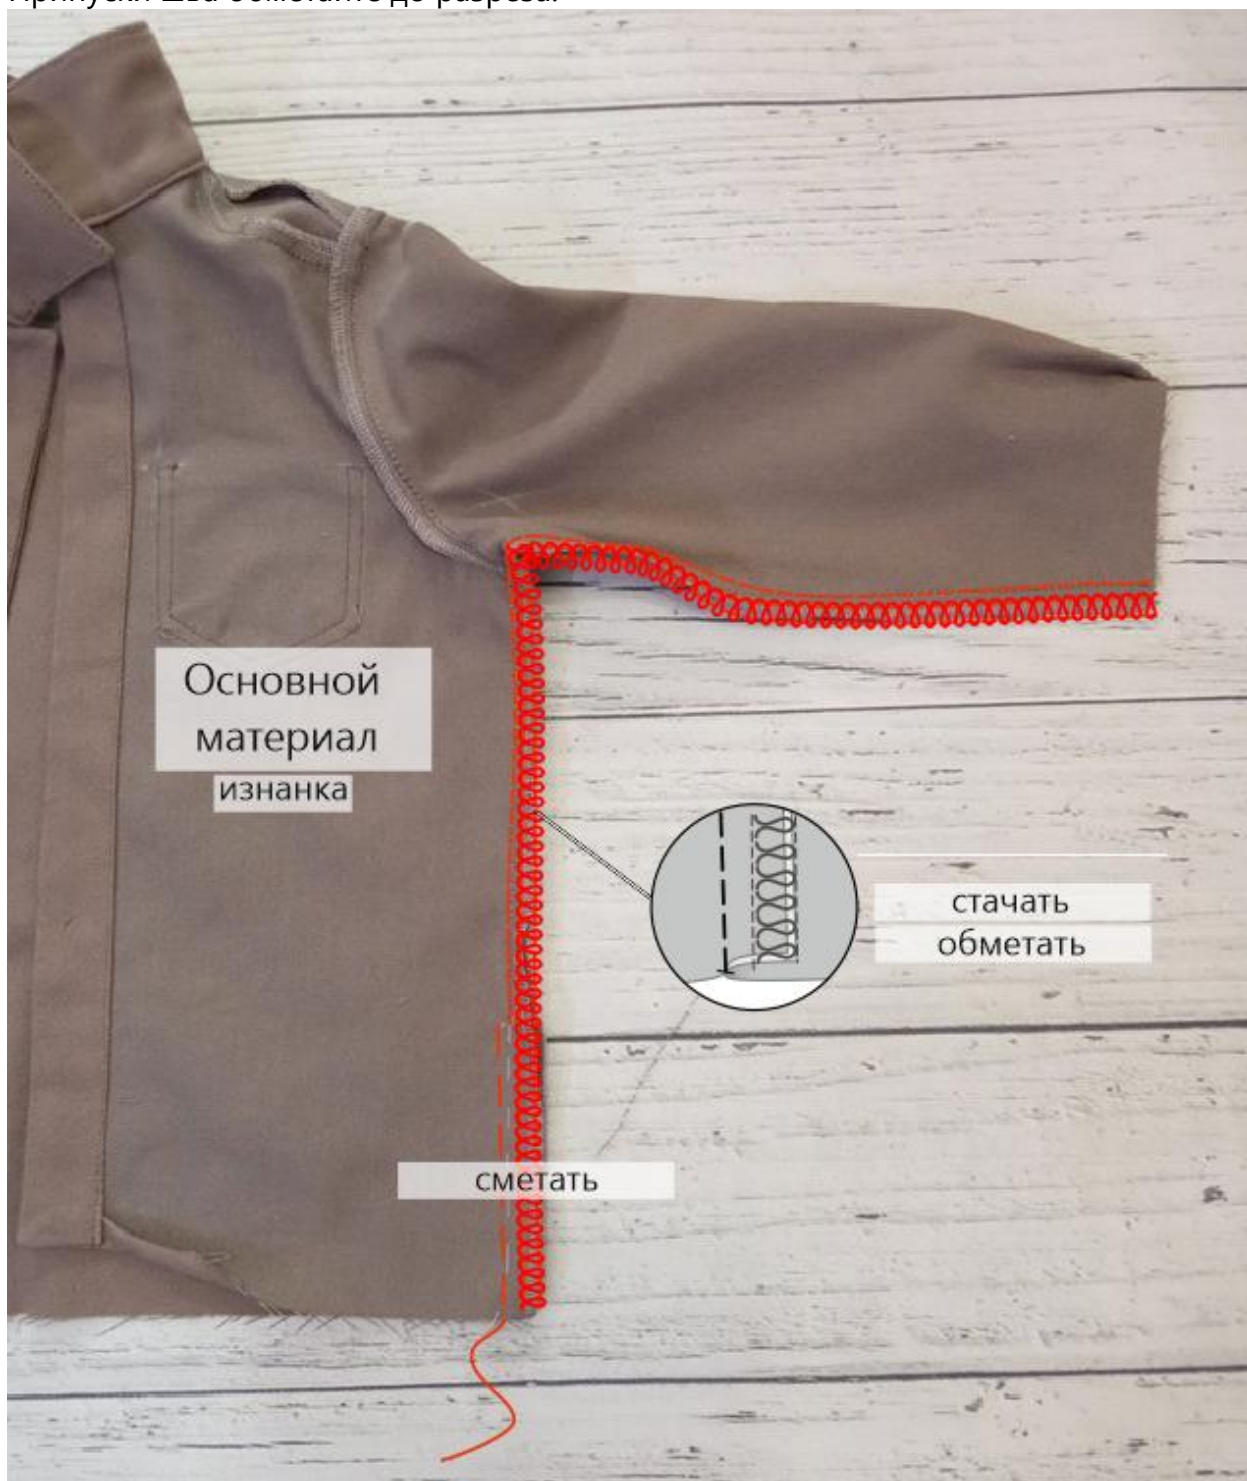


Припуски шва заутюжьте в сторону переда, припуски разреза разутюжьте.



Обработка низа изделия

Обтачайте концы боковых разрезов, подвернув срез низа изделия 1*1 см.

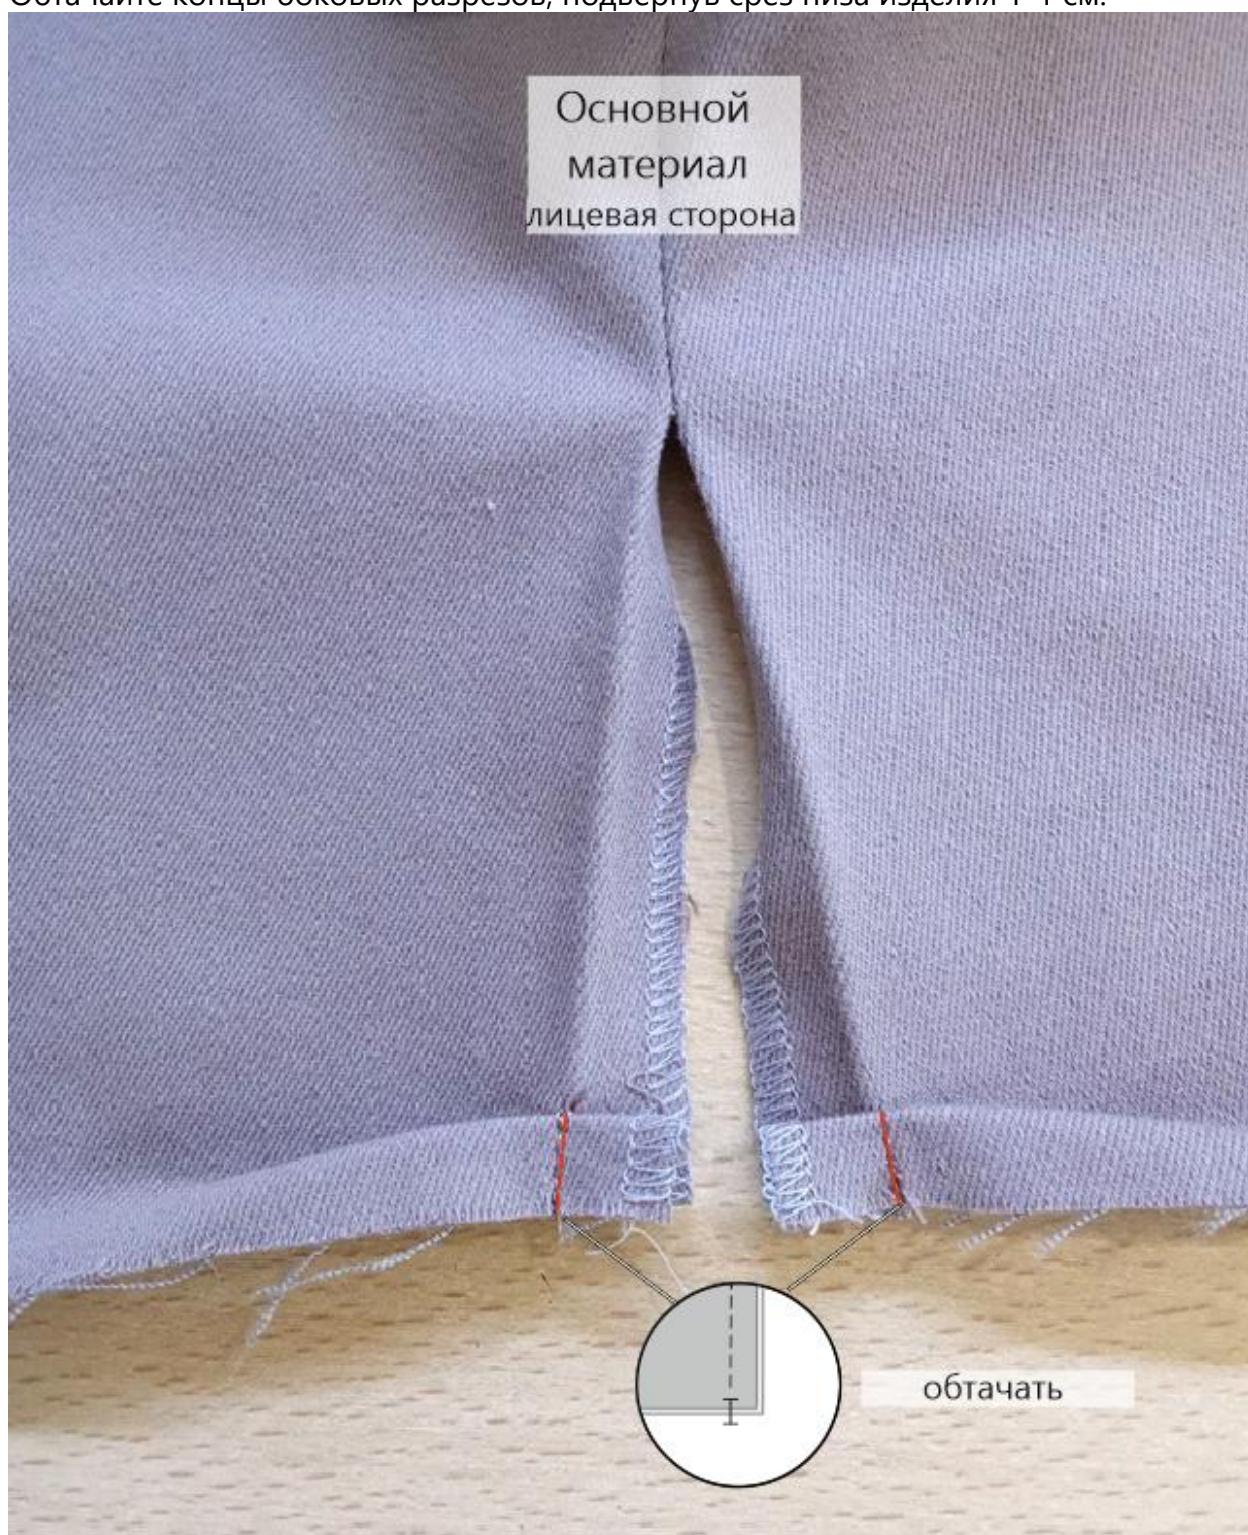

Заметайте срез низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом. Отстрочите низ изделия одновременно с боковыми разрезами.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Заготовка манжет и монтаж их с рукавами


Продублируйте детали манжет. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь. Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.



Отверните манжеты на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски с дублирином высекайте близко к строчке. Припуски в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты. Подверните открытый срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

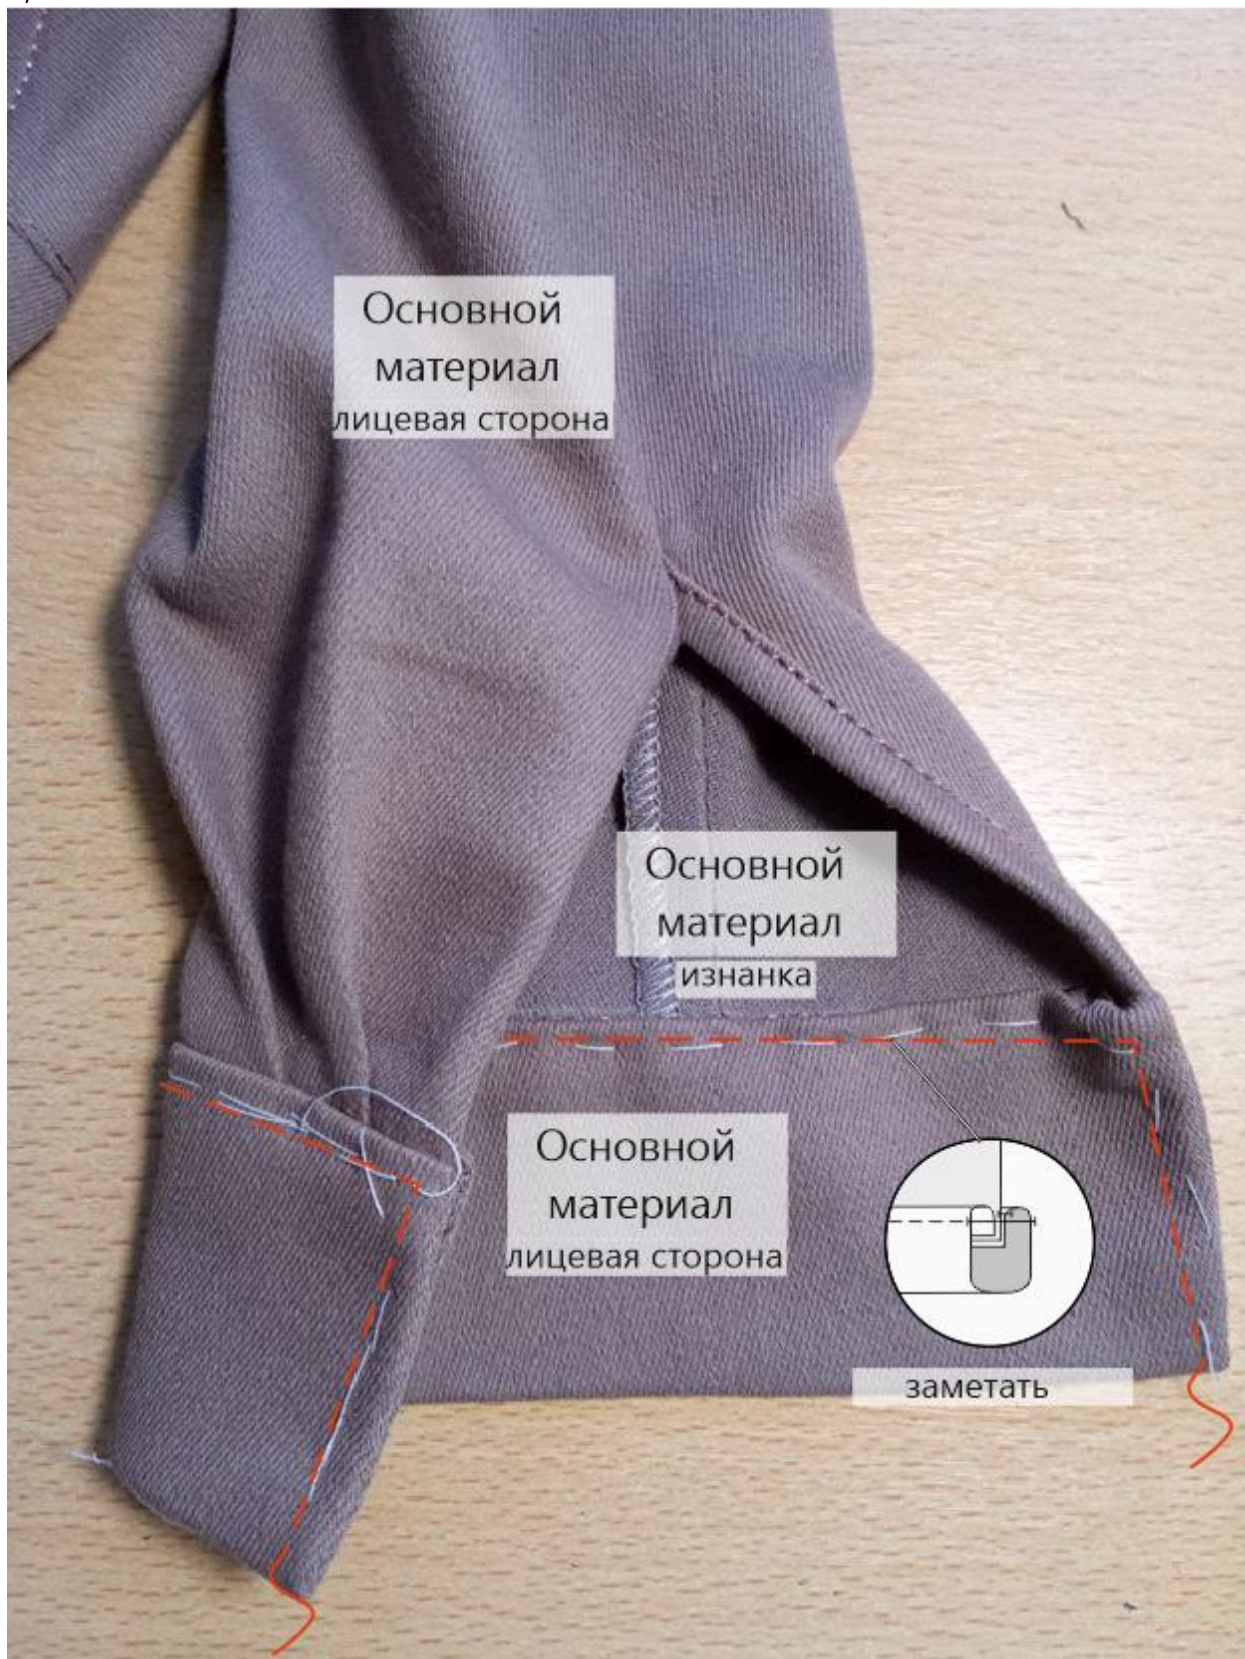


Отстрочите манжету по всему периметру в край. Нитки смётывания удалите. Манжету приутюжьте. Разметьте и выметайте петлю, пришейте пуговицу.



Отделка

Разметьте и выметайте петли на левой планке. Пришейте пуговицы на правой планке. Отутюжьте изделие в готовом виде.

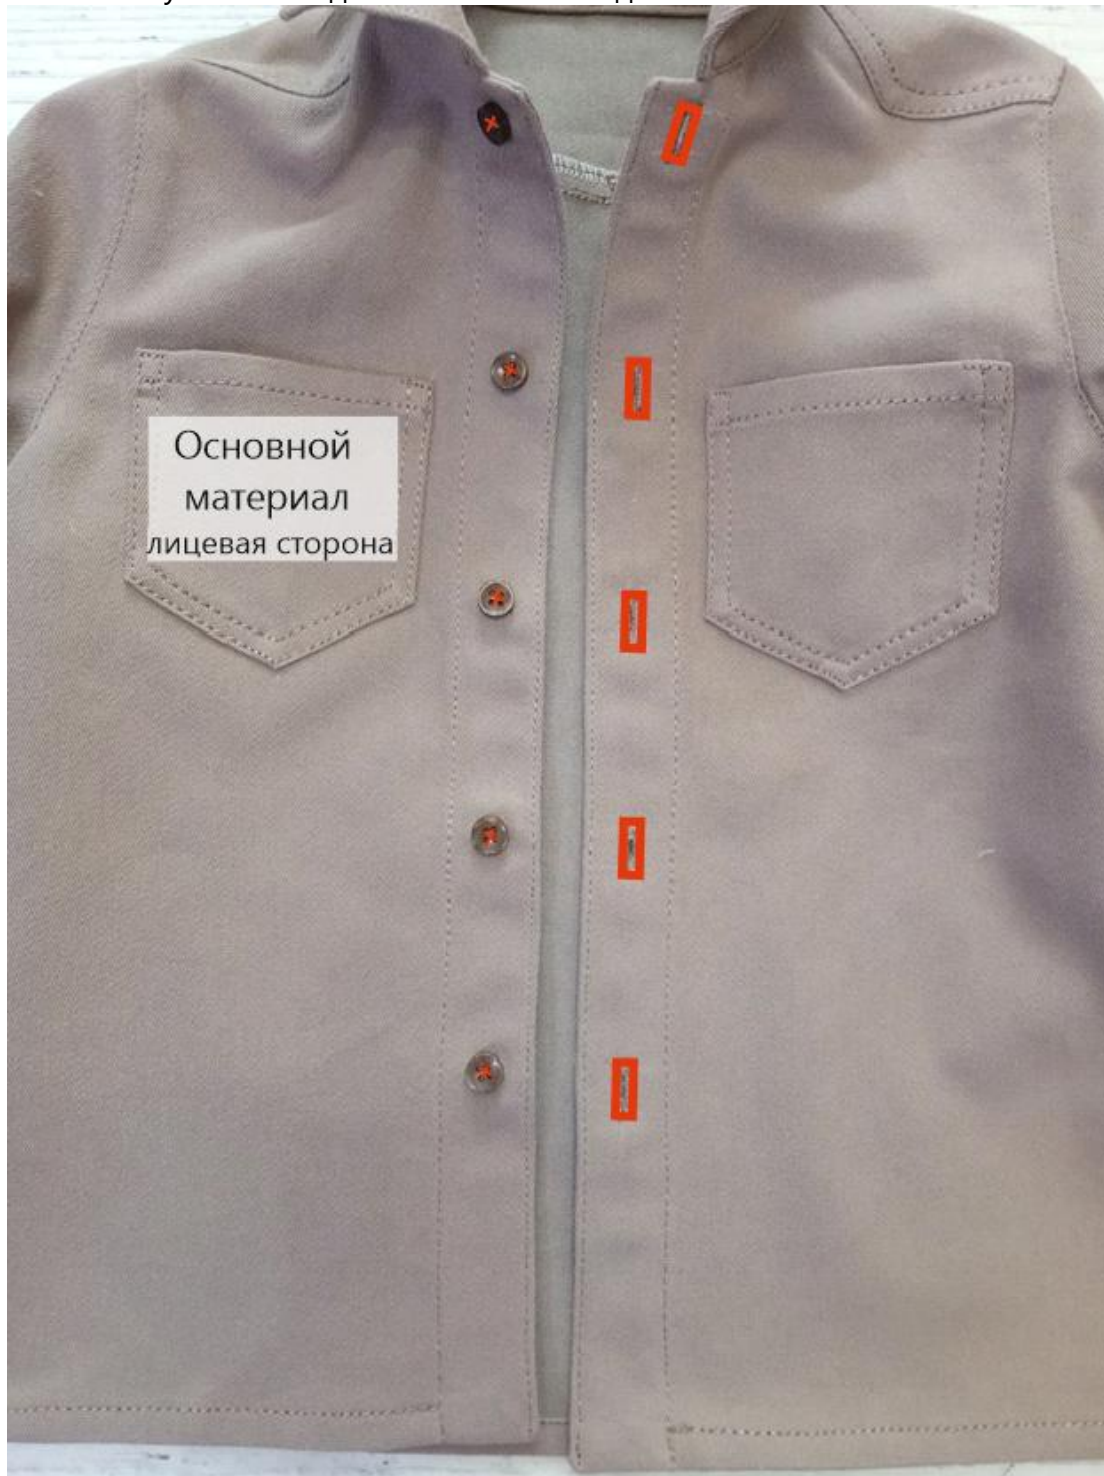

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-selena128/>



в соцсетях с хэштегом #Evan9004 и #Эван9004

