

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#САБИНА7008

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Сабина7008



Выкройка женского платья малого объема, полуприлегающего силуэта, отрезного по талии, с расширенной книзу юбкой. Верхняя часть платья - с фигурными рельефами, выходящими из проймы. Нижняя часть платья - с боковыми карманами с подрезным бочком. Верхняя часть спинки - с фигурными рельефами, выходящими из проймы, плечевыми и талиевыми вытачками и средним швом. Нижняя часть спинки - со средним швом. Горловина платья V-образная, оформлена цельнокроеным воротником-стойкой, обработанным подкройной обтачкой. Застёжка - потайная молния - обработана в среднем шве спинки на небольшом расстоянии от горловины спинки. Рукава - втачные, длинные, с локтевой вытачкой. Длина платья - ниже колен.

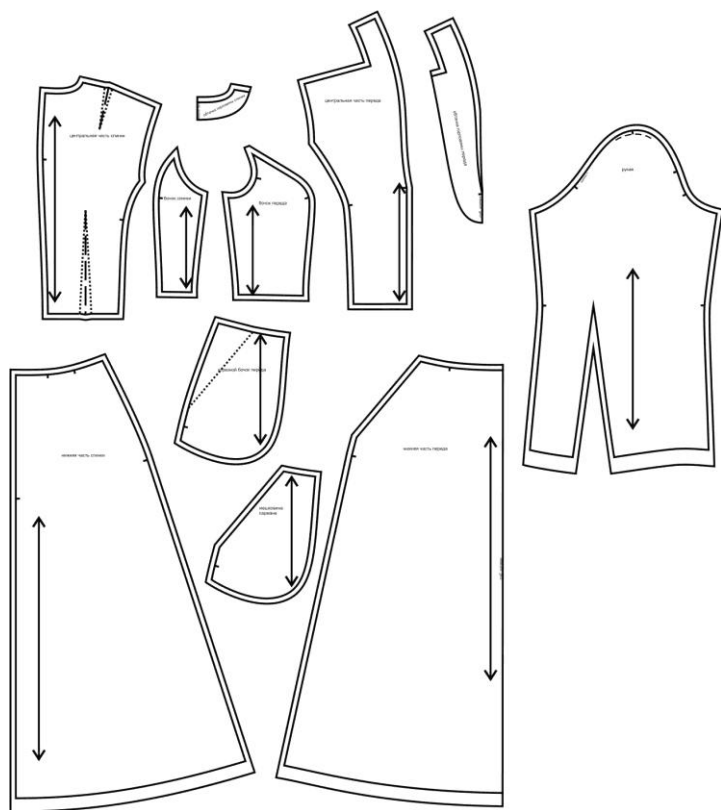

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
4,8 - 5,4 см	3,4 - 6,6 см	4,6 - 5,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	112,7	85,4	65,4	92,6	58,0	30,4
	161-165	116,7				59,5	
	166-170	120,7				61,0	
	171-175	124,7				62,5	
	176-180	128,7				64,0	
42	156-160	112,8	89,4	69,5	96,6	58,0	31,6
	161-165	116,8				59,5	
	166-170	120,8				61,0	
	171-175	124,8				62,5	
	176-180	128,8				64,0	
44	156-160	112,9	93,3	73,6	100,7	58,0	32,8
	161-165	116,9				59,5	
	166-170	120,9				61,0	
	171-175	124,9				62,5	
	176-180	128,9				64,0	
46	156-160	113,0	97,3	77,7	104,7	58,0	34,1
	161-165	117,0				59,5	
	166-170	121,0				61,0	
	171-175	125,0				62,5	

	176-180	129,0				64,0	
48	156-160	113,1	101,2	81,7	108,8	58,0	35,3
	161-165	117,1				59,5	
	166-170	121,1				61,0	
	171-175	125,1				62,5	
	176-180	129,1				64,0	
50	156-160	113,2	105,2	85,8	112,8	58,0	36,5
	161-165	117,2				59,5	
	166-170	121,2				61,0	
	171-175	125,2				62,5	
	176-180	129,2				64,0	
52	156-160	113,3	109,1	89,9	116,9	58,0	37,7
	161-165	117,3				59,5	
	166-170	121,3				61,0	
	171-175	125,3				62,5	
	176-180	129,3				64,0	
54	156-160	113,4	113,1	94,0	120,9	58,0	39,0
	161-165	117,4				59,5	
	166-170	121,4				61,0	
	171-175	125,4				62,5	
	176-180	129,4				64,0	
56	156-160	113,4	117,1	98,1	124,9	57,9	40,2
	161-165	117,4				59,4	
	166-170	121,4				60,9	
	171-175	125,4				62,4	
	176-180	129,4				63,9	
58	156-160	113,5	121,0	102,2	129,0	57,9	41,4
	161-165	117,5				59,4	
	166-170	121,5				60,9	
	171-175	125,5				62,4	
	176-180	129,5				63,9	
60	156-160	113,6	125,0	106,3	133,0	57,9	42,6
	161-165	117,6				59,4	
	166-170	121,6				60,9	
	171-175	125,6				62,4	
	176-180	129,6				63,9	
62	156-160	113,7	128,9	110,3	137,1	57,9	43,8
	161-165	117,7				59,4	
	166-170	121,7				60,9	
	171-175	125,7				62,4	
	176-180	129,7				63,9	
64	156-160	113,8	132,9	114,4	141,1	57,9	45,1
	161-165	117,8				59,4	

	166-170	121,8				60,9	
	171-175	125,8				62,4	
	176-180	129,8				63,9	
66	156-160	113,9	136,8	118,5	145,2	57,9	46,3
	161-165	117,9				59,4	
	166-170	121,9				60,9	
	171-175	125,9				62,4	
	176-180	129,9				63,9	
68	156-160	114,0	140,8	122,6	149,2	57,9	47,5
	161-165	118,0				59,4	
	166-170	122,0				60,9	
	171-175	126,0				62,4	
	176-180	130,0				63,9	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	211	193	177
	161-165	220	198	182
	166-170	226	205	190
	171-175	228	211	201
	176-180	230	219	204
42	156-160	219	200	180
	161-165	224	206	189
	166-170	232	216	201
	171-175	239	216	206
	176-180	245	228	216
44	156-160	221	202	191
	161-165	228	205	198
	166-170	238	215	206
	171-175	244	219	210
	176-180	259	230	215
46	156-160	233	214	194
	161-165	244	221	204
	166-170	233	228	214
	171-175	251	232	219

	176-180	262	242	226
48	156-160	234	220	202
	161-165	239	224	212
	166-170	244	231	217
	171-175	258	238	224
	176-180	262	245	232
50	156-160	233	220	202
	161-165	245	226	208
	166-170	260	241	217
	171-175	259	250	233
	176-180	267	247	239
52	156-160	242	227	217
	161-165	252	236	225
	166-170	255	249	231
	171-175	268	256	239
	176-180	277	260	242
54	156-160	240	233	221
	161-165	265	237	229
	166-170	269	243	233
	171-175	273	250	238
	176-180	282	264	246
56	156-160	258	240	222
	161-165	277	248	230
	166-170	278	263	242
	171-175	285	266	247
	176-180	302	271	252
58	156-160	271	244	232
	161-165	268	248	233
	166-170	283	257	247
	171-175	278	266	256
	176-180	300	270	263
60	156-160	271	245	228
	161-165	288	258	242
	166-170	294	270	250
	171-175	298	269	261
	176-180	307	281	253
62	156-160	276	257	238
	161-165	286	264	252
	166-170	292	275	257
	171-175	296	284	262
	176-180	315	289	265
64	156-160	276	274	247
	161-165	285	274	246


	166-170	296	282	258
	171-175	313	283	268
	176-180	319	293	267
66	156-160	286	265	246
	161-165	294	275	247
	166-170	304	287	262
	171-175	316	293	270
	176-180	324	304	276
68	156-160	303	262	253
	161-165	322	284	259
	166-170	330	288	269
	171-175	333	299	282
	176-180	335	307	279

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать растяжимые платьевые и платьевно-костюмные ткани с эластаном, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: барби стрейч, платьевно-костюмный трикотаж джерси и др.

РАСКРОЙ

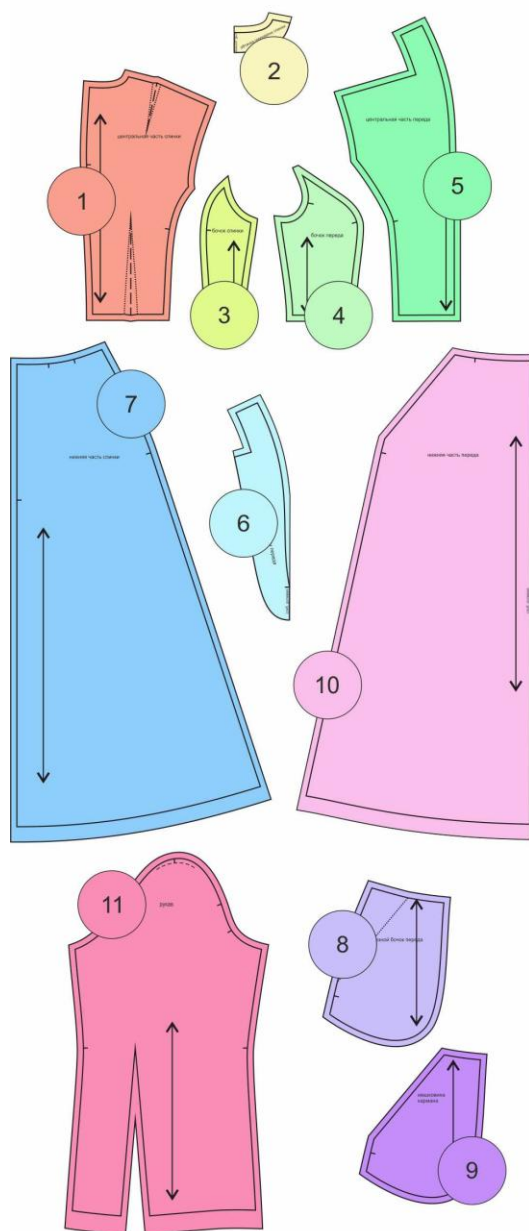

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 центральная часть спинки - 2 дет.
- 2 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 3 бочок спинки - 2 дет.
- 4 бочок переда - 2 дет.
- 5 центральная часть переда - 2 дет.
- 6 обтачка горловины переда - 1 дет. со сгибом
- 7 нижняя часть спинки - 2 дет.
- 8 отрезной бочок переда - 2 дет.
- 9 мешковина кармана - 2 дет.
- 10 нижняя часть переда - 1 дет. со сгибом
- 11 рукав - 2 дет.

Дублирин:

1. Обтачка горловины переда - 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки - 2 дет.,
3. Кромка входа в карман - 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1-1,5 см и длиной, равной длине среза входа в карман).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из платьено-костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Потайная молния длиной 50-60 см.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка верхней части переда

Обметайте средние срезы деталей верхней части переда. Стачайте детали между собой по обметанным срезам. Припуски шва разутюжьте.




Продублируйте обтачку горловины переда. Наложите её на верхнюю часть переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте.

Припуски шва в уступе горловины рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов горловины переда в край по лицевой стороне обтачки.

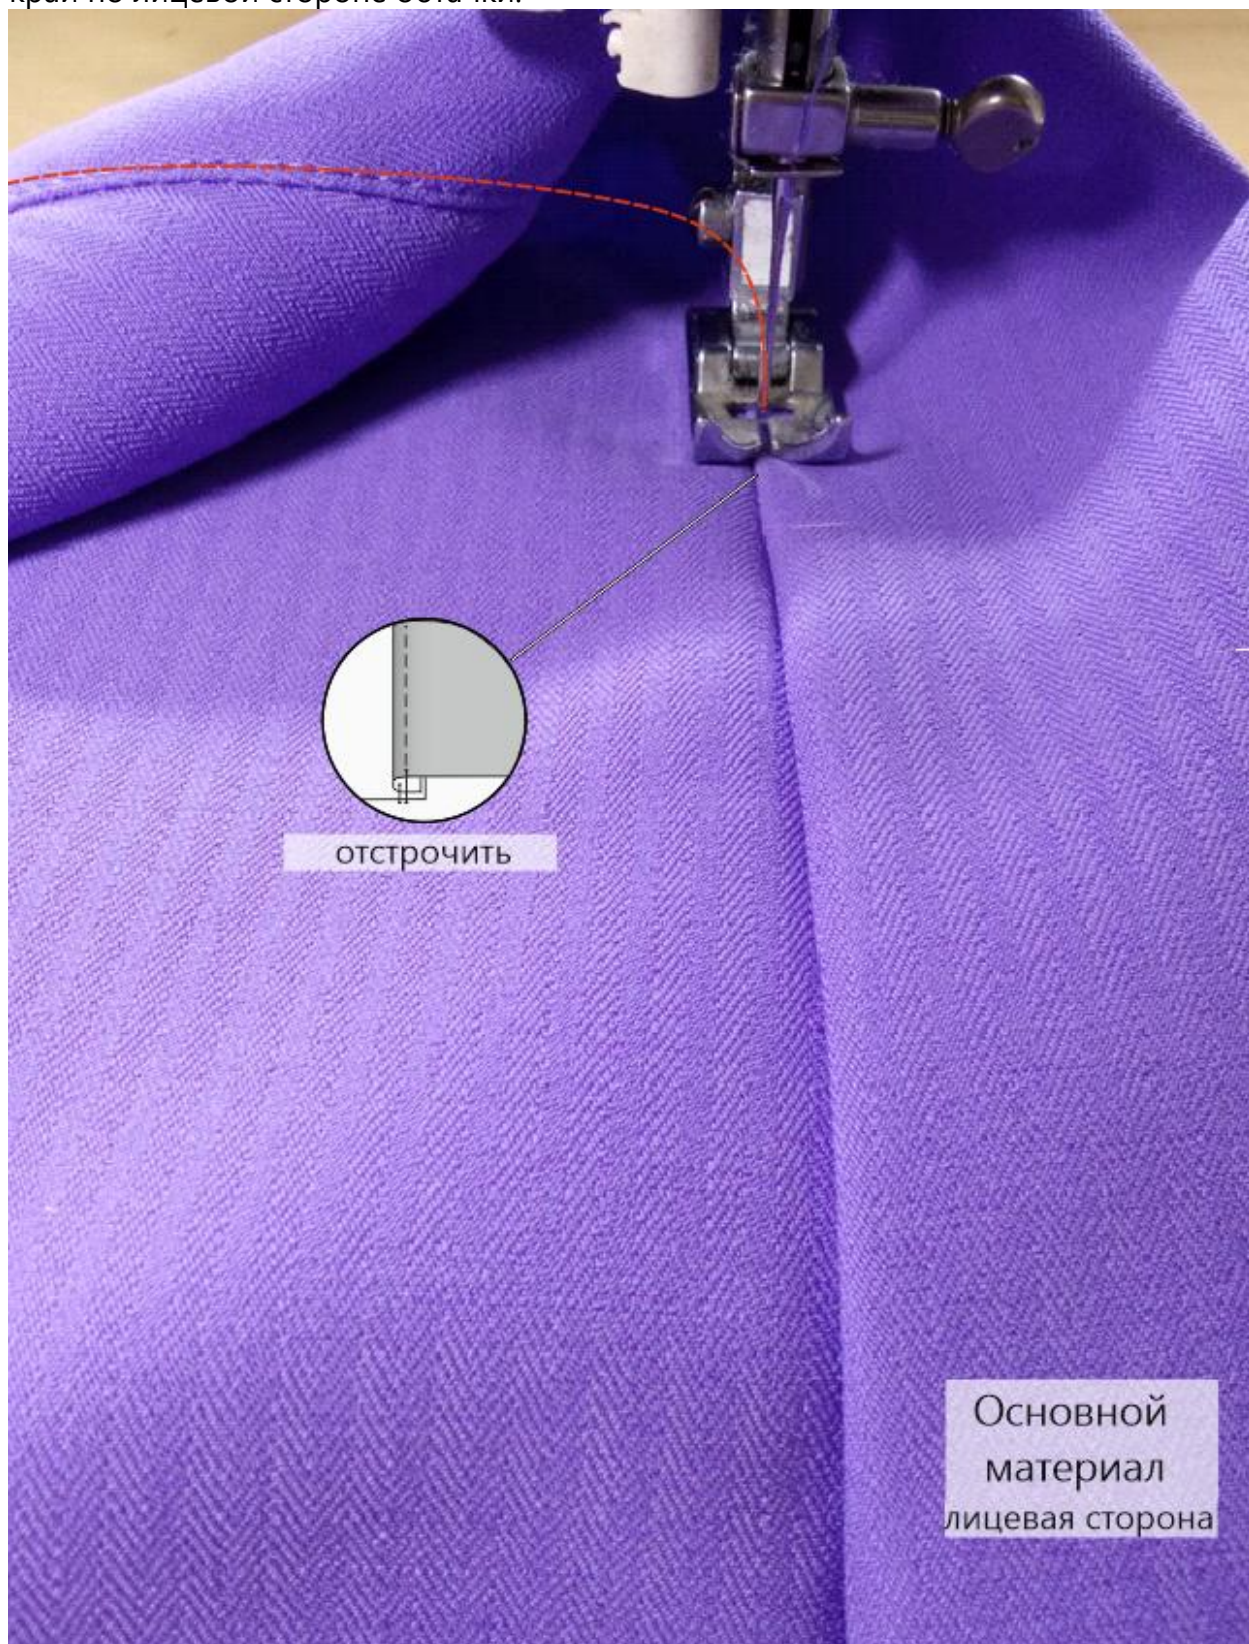

Выверните, выправьте обтачку горловины на изнанку изделия. Выметайте горловину изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Сколите изделие и обтачку вместе, при необходимости основывте детали по срезам.



Притачайте бочки переда к центральной части переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра детали.



Заготовка верхней части спинки

Стачайте плечевые и талиевые вытачки на деталях верхней части спинки, заутюжьте их к центру детали.



Притачайте боки спинки к деталям центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Обметайте средние срезы деталей верхней части спинки. Стачайте части спинки между собой по обметанным срезам от среза горловины вниз до контрольной метки. Припуски шва разутюжьте.



Обработка воротника

Стачайте средние срезы воротника и обтачки горловины переда между собой. Припуски шва разутюжьте.




Обработка плечевых срезов и горловины изделия

Обметайте плечевые срезы деталей переда и спинки. Стачайте их между собой, одновременно втачайте воротник в горловину спинки. Припуски в уголках горловины и на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Продублируйте обтачку горловины спинки. Притачайте её к обтачке горловины переда, рассекая припуски шва в уголках и на скруглениях, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

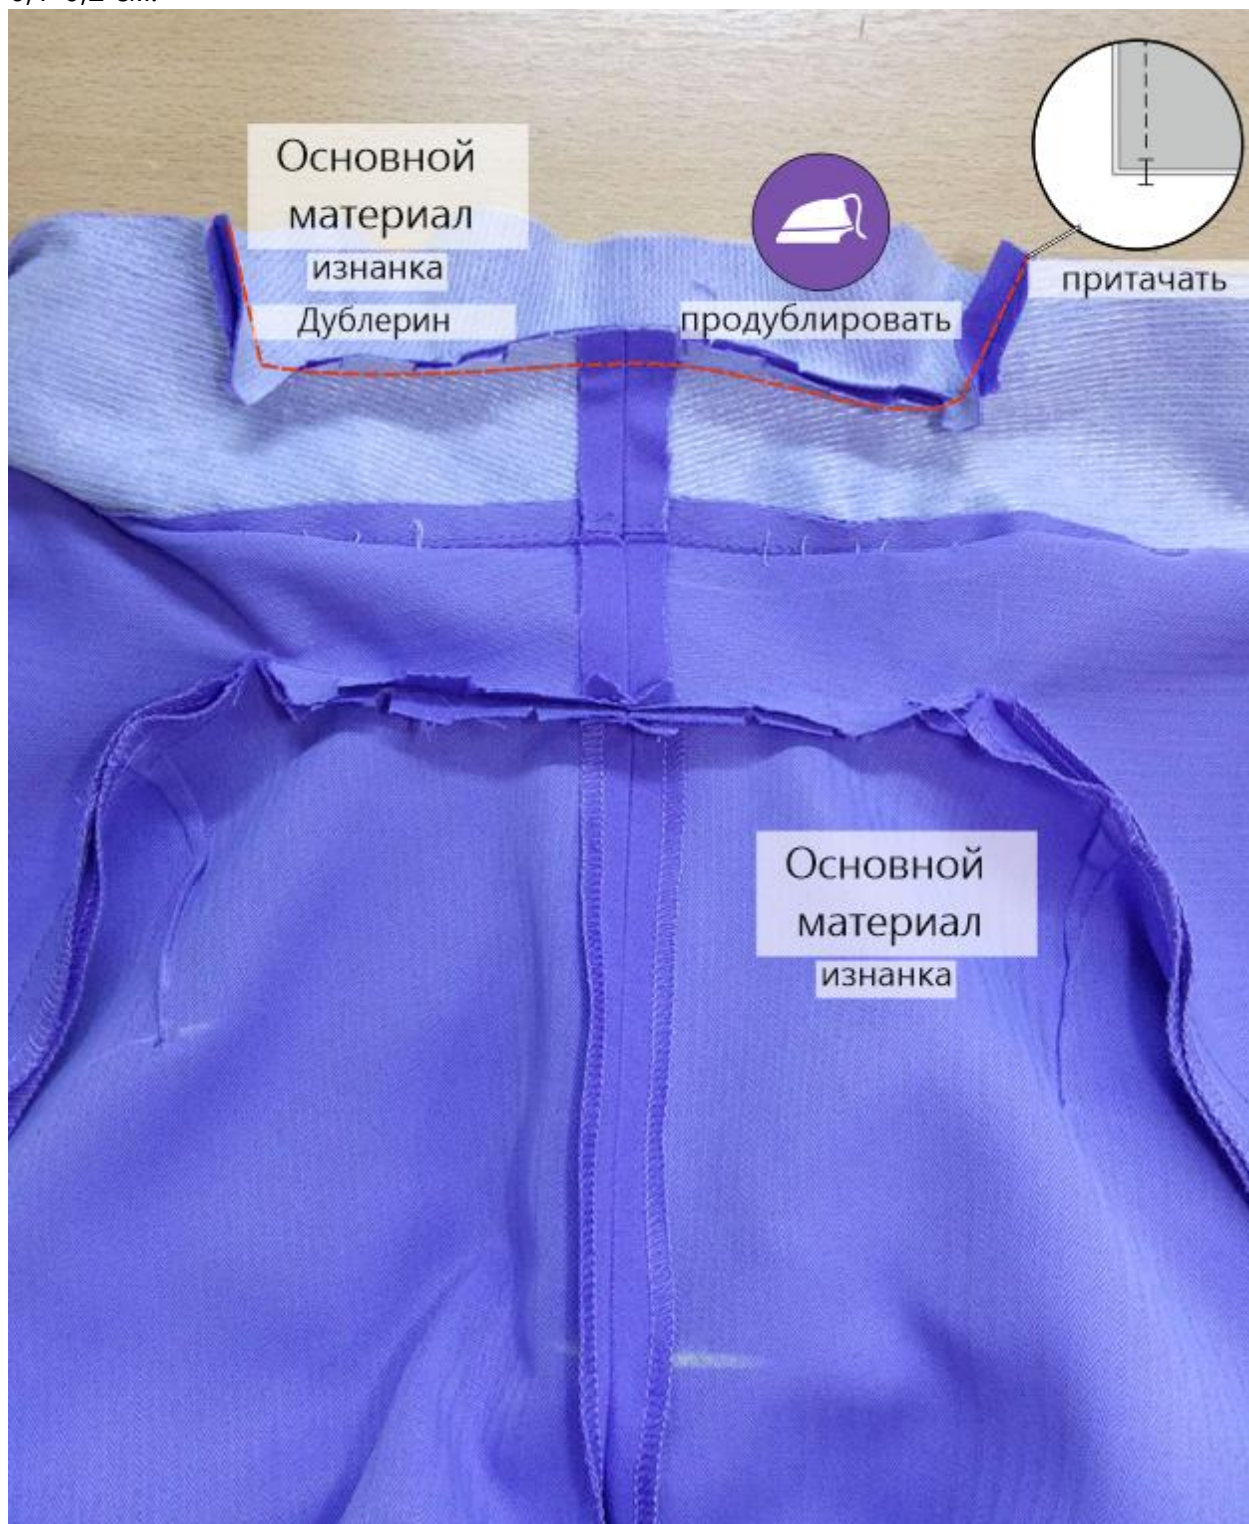

Разутюжьте припуски всех швов.



Строчкой скрепите припуски швов втачивания воротника в области горловины спинки между собой.



Обметайте нижний срез обтачки, приутюжьте.




Обработка боковых швов верхней части платья

Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Заготовка нижней части переда

Клеевыми долевиками продублируйте срезы входов в карманы с изнанки нижней части переда. Наложите мешковину кармана на нижнюю часть переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.

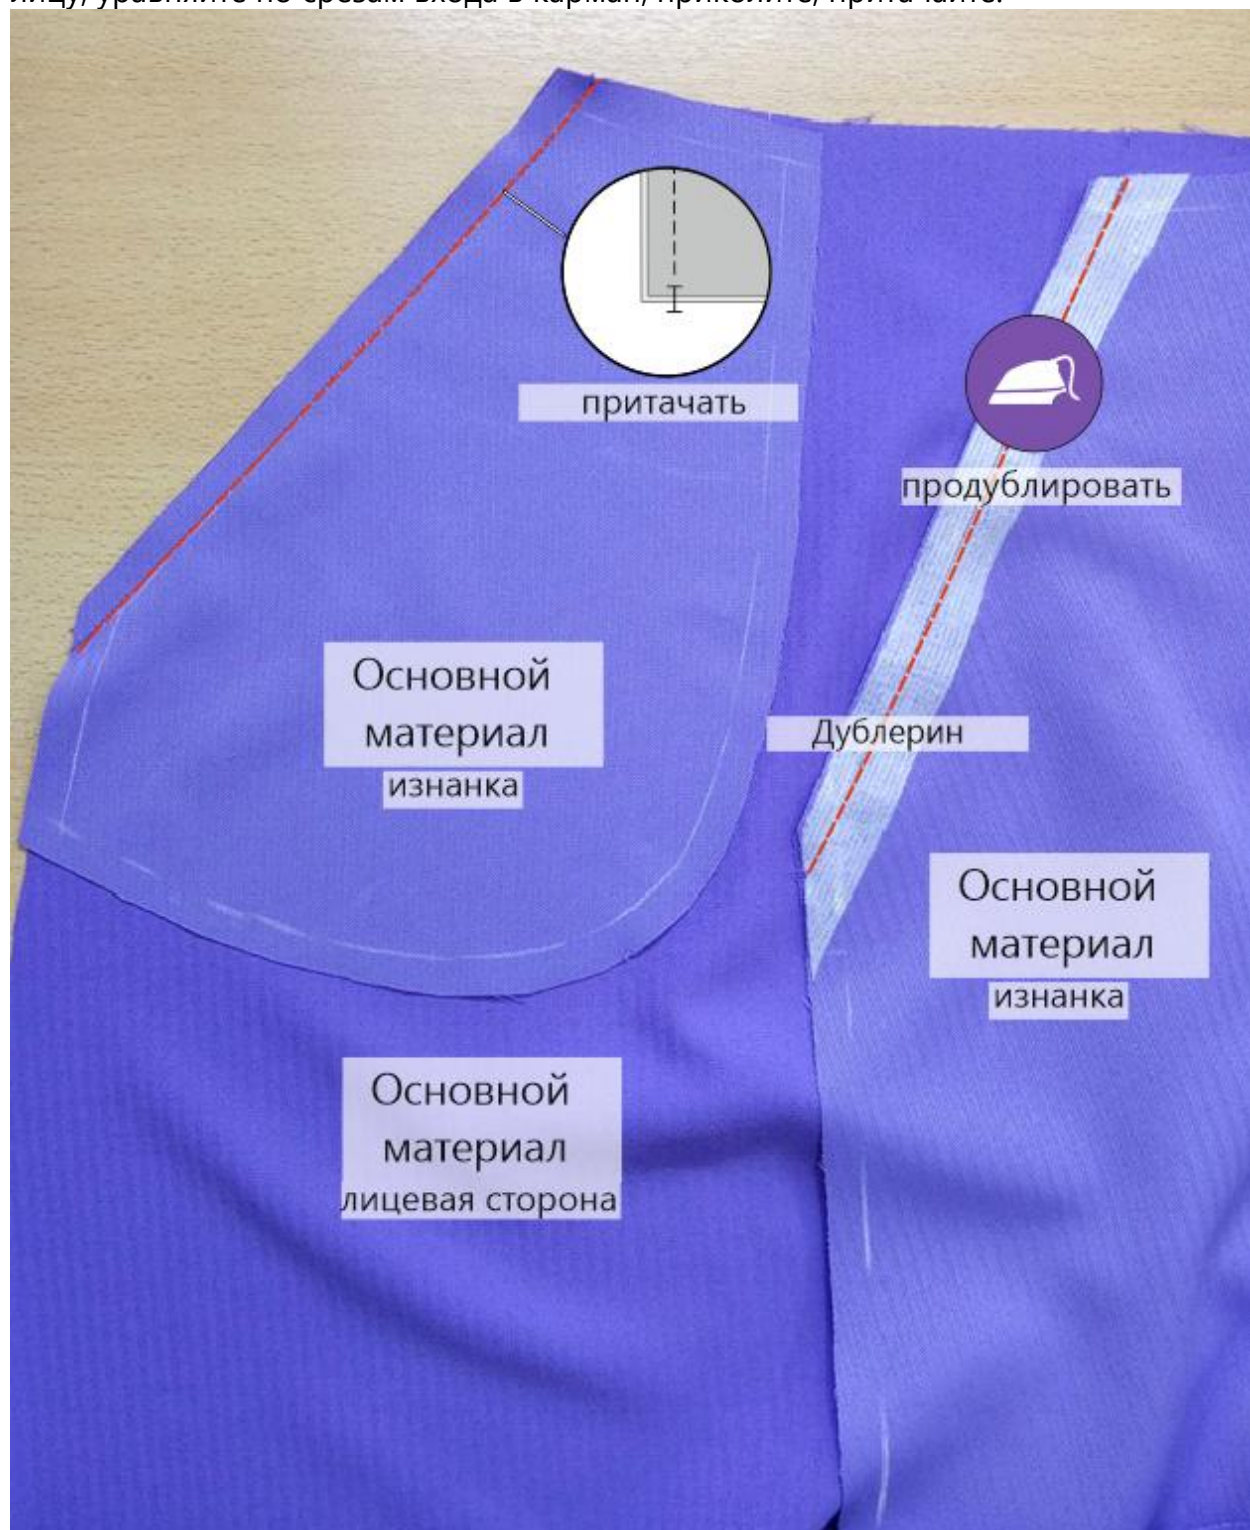

Отверните мешковину кармана в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.



Наметите расположение входа в карман на лицевой стороне бочка переда.
Наложите нижнюю часть переда на бочок, изнанкой на лицевую сторону,
совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколотите насквозь.



С изнанки изделия уравняйте срезы бочка и мешковины между собой, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте.



Обработка боковых швов нижней части платья

Обметайте боковые срезы нижней части переда и деталей нижней части спинки.
Стачайте детали нижней части платья между собой по обметанным срезам.
Припуски швов разутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.



Монтаж платья

Обметайте средние срезы деталей нижней части спинки.

Притачайте нижнюю часть платья к верхней части. Припуски шва обметайте, заутюжьте вниз.



Стачайте средние срезы нижней части спинки платья от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.



Обработка молнии

Расстегните молнию до самого конца.

Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска среднего шва спинки от верхней закрепки до нижней закрепки.



Застегните молнию. Поставьте на ней контрольные метки на уровне шва для совмещения.



Расстегните молнию до самого конца. Приколите вторую сторону молнии на уровне нижней закрепки шва и на уровне шва талии.



Основной
материал
изнанка

Приметайте вторую сторону молнии к припуску среднего шва.



С помощью специальной лапки притачайте одну сторону молнии, начиная строчку сверху и ведя её вниз.



Вторую сторону молнии притачайте снизу вверх.



Нитки смётывания удалите. Молнию застегните, вытянув за бегунок. Проверьте симметричность расположения швов. Приутюжьте молнию под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам швов.



Обработка низа платья

Обметайте срез низа платья, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.




Заготовка рукавов

Стачайте локтевые вытачки рукавов. Припуски вытачек обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.

Утюгом оттяните низ рукавов.



Обметайте боковые срезы рукавов, стачайте. Припуски швов разутюжьте.
Обметайте срезы низа рукавов.

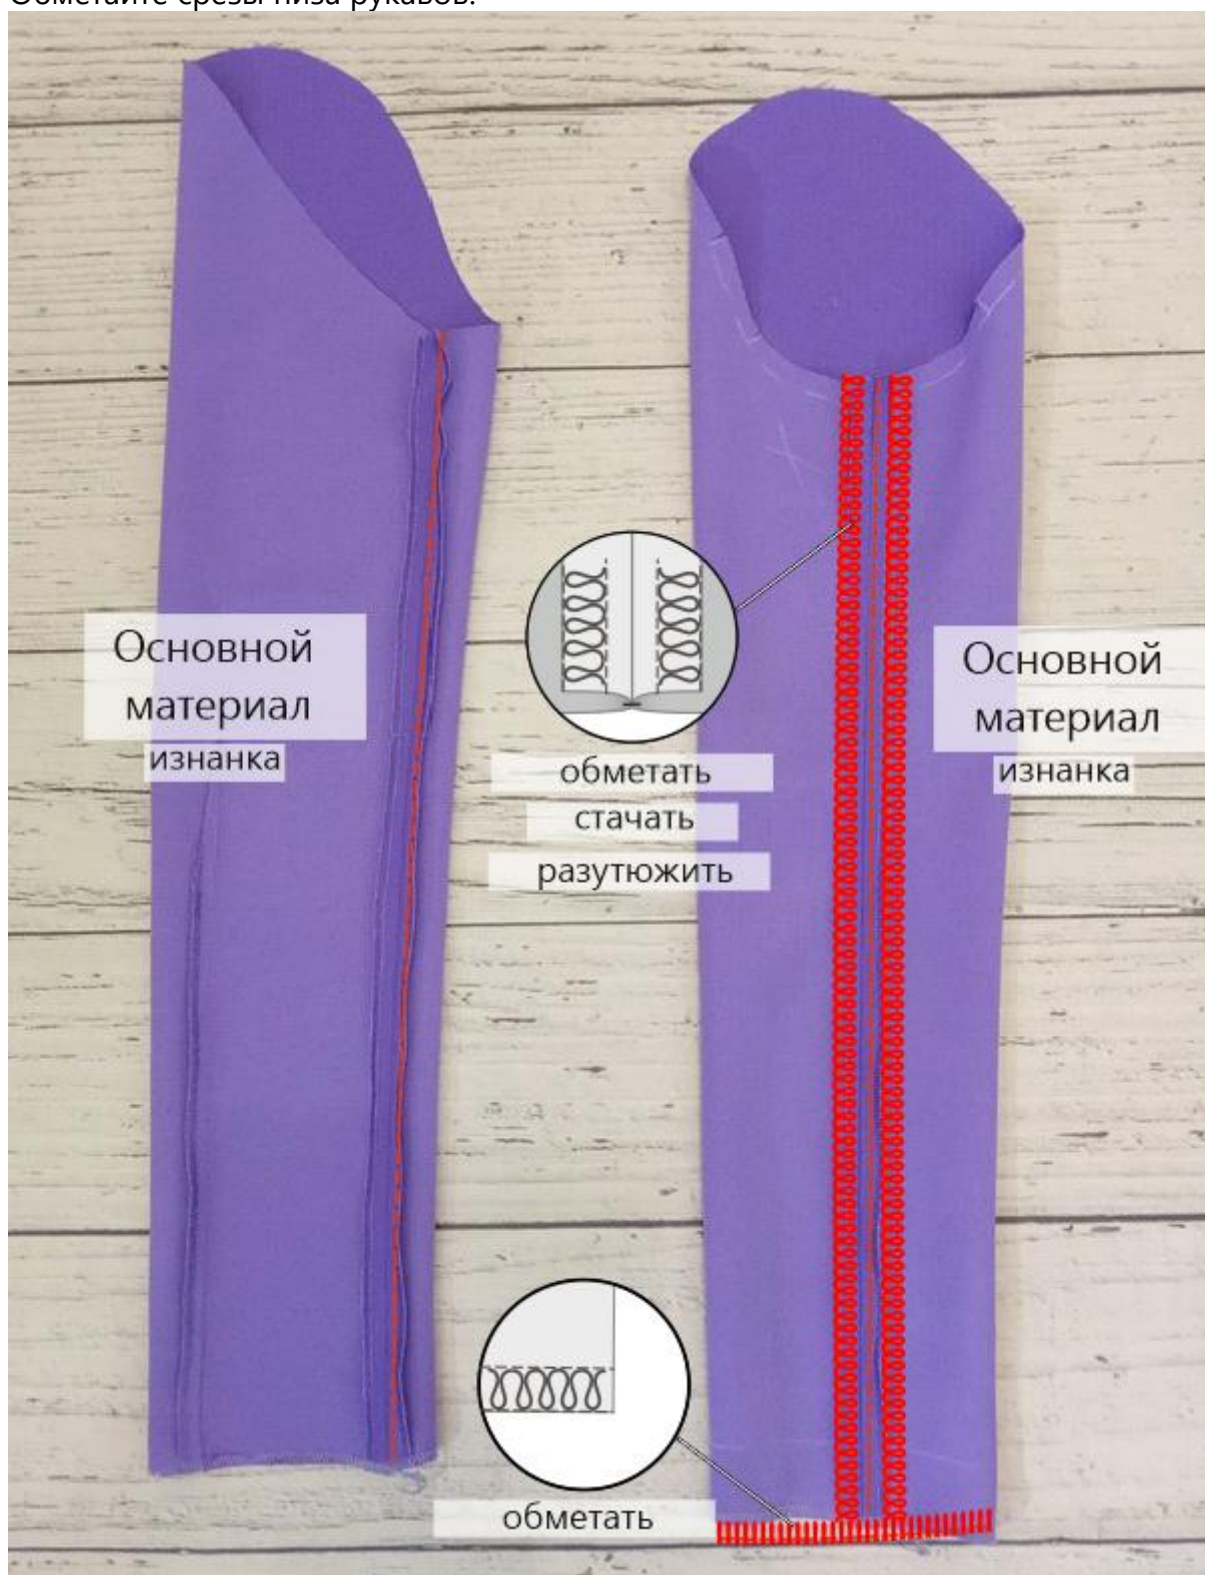

Заметайте срезы низа рукавов на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.




Проложите крупную вспомогательную строчку по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

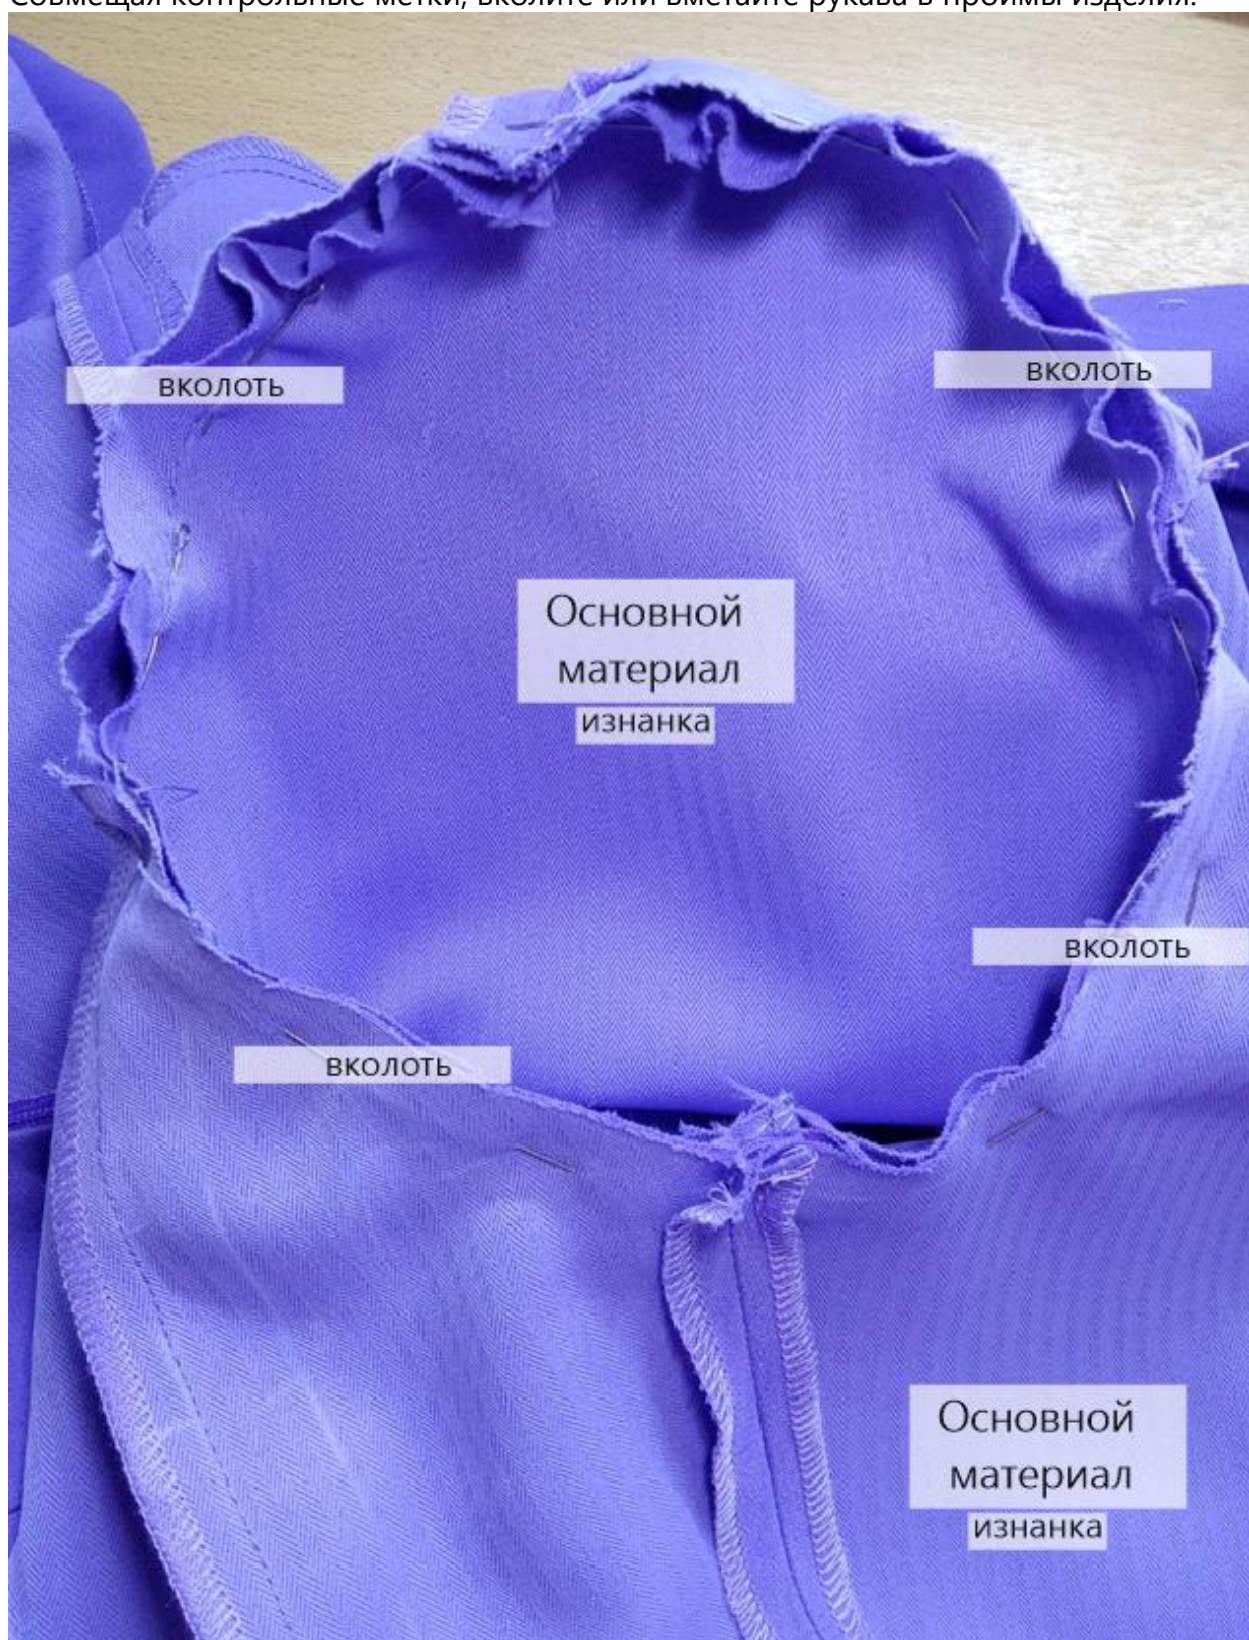

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.




Отделка

Нитки вымётывания удалите. Воротник приутюжьте.



Ручными потайными стежками закрепите отлетные края обтачки по припускам швов изделия.

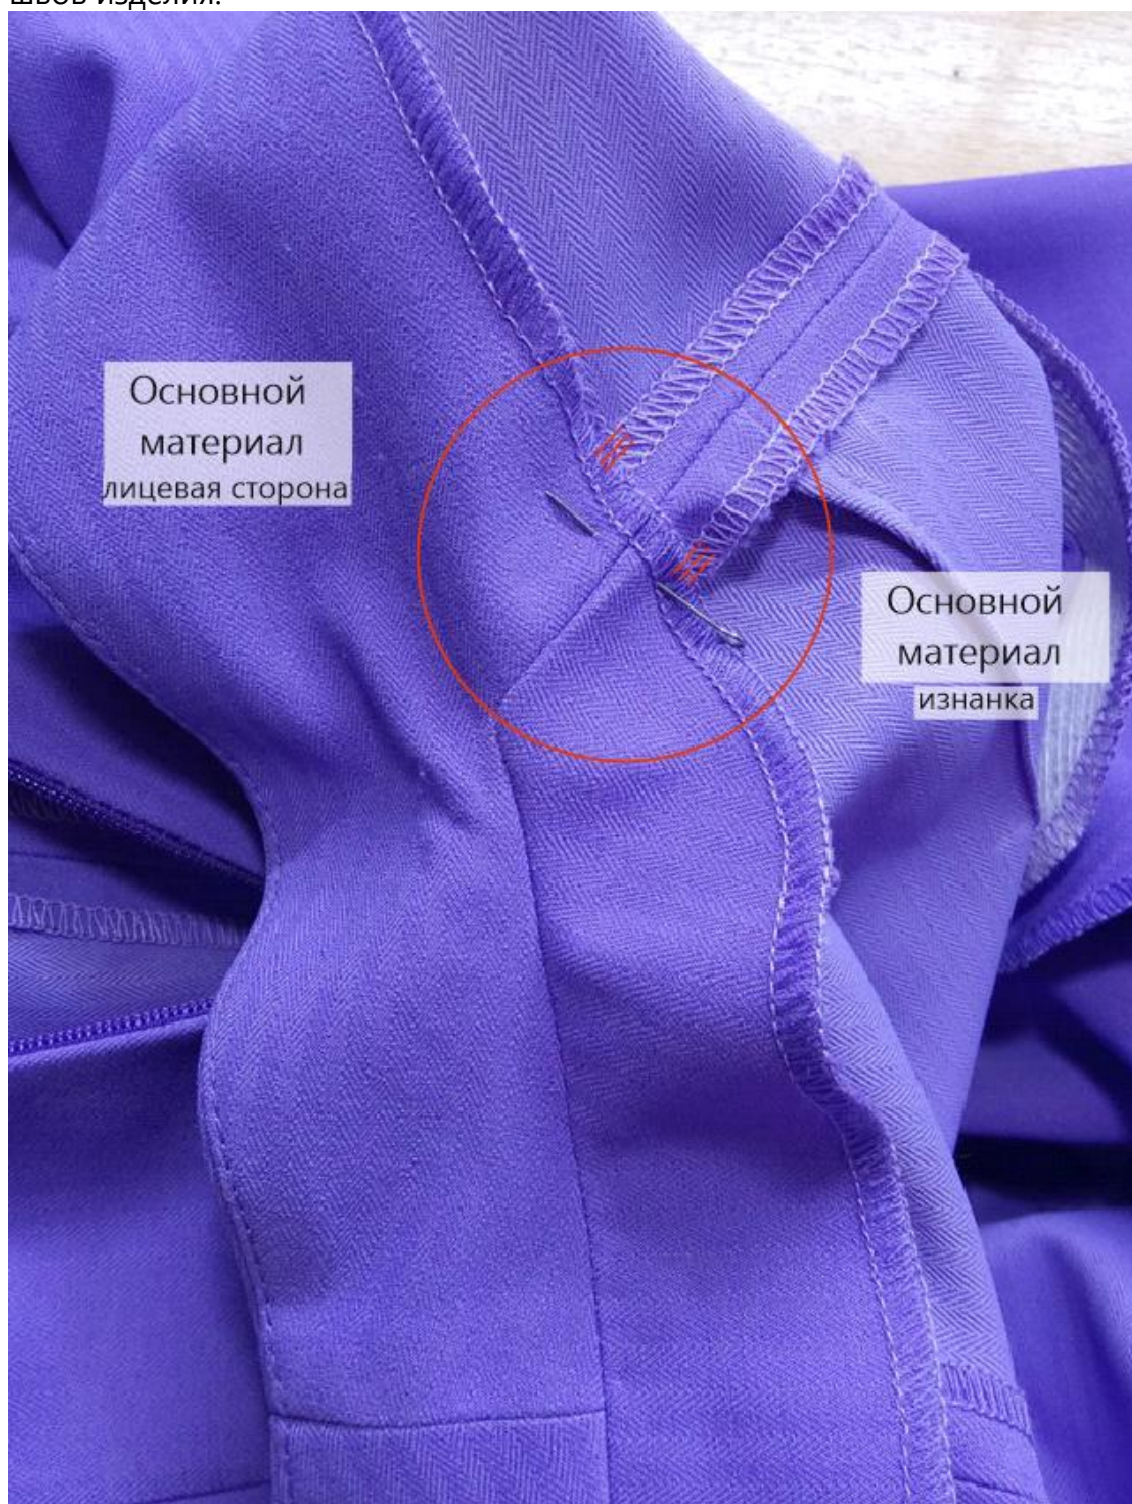

Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-sabina7008/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina7008 и #Сабина7008

