
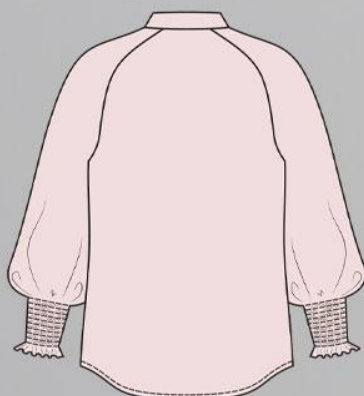


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

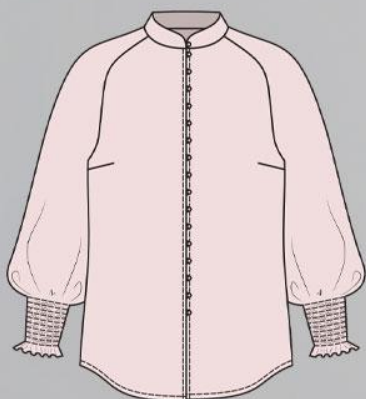

#САБИНА9005

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



блузка


Сабина9005



Выкройка женской блузки среднего объема, прямого силуэта. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина оформлена воротником-стойкой. Застежка - центральная, на притачные планки, воздушные петли и пуговицы по планкам и на воротнике. Рукава - покроя реглан, одношовные, с плечевой вытачкой, в крае немного расширенные книзу, с несколькими параллельными рядами сборок, образованных строчками с ниткой-резинкой, на небольшом расстоянии от низа рукавов. Длина рукавов - 3/4. Форма низа блузки - фигурная.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

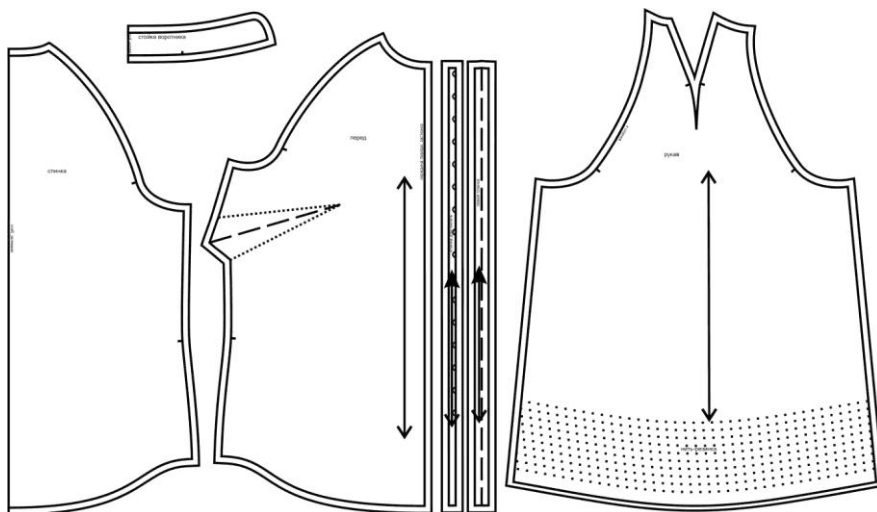

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
14,8 - 15,2 см	31,9 - 34,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава от горловины
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е
40	156-160	60,9	94,8	94,4	66,6	40,3
	161-165	62,9			68,1	
	166-170	64,9			69,6	
	171-175	66,9			71,1	
	176-180	68,9			72,6	
42	156-160	61,0	98,8	98,3	66,8	41,6
	161-165	63,0			68,3	
	166-170	65,0			69,8	
	171-175	67,0			71,3	
	176-180	69,0			72,8	
44	156-160	61,1	102,9	102,2	66,9	42,9
	161-165	63,1			68,4	
	166-170	65,1			69,9	
	171-175	67,1			71,4	
	176-180	69,1			72,9	
46	156-160	61,3	106,9	106,1	67,1	44,2
	161-165	63,3			68,6	
	166-170	65,3			70,1	
	171-175	67,3			71,6	
	176-180	69,3			73,1	
48	156-160	61,4	110,9	110,0	67,2	45,5
	161-165	63,4			68,7	
	166-170	65,4			70,2	
	171-175	67,4			71,7	

	176-180	69,4			73,2	
50	156-160	61,5	114,9	113,9	67,4	46,8
	161-165	63,5			68,9	
	166-170	65,5			70,4	
	171-175	67,5			71,9	
	176-180	69,5			73,4	
52	156-160	61,6	119,0	117,8	67,5	48,1
	161-165	63,6			69,0	
	166-170	65,6			70,5	
	171-175	67,6			72,0	
	176-180	69,6			73,5	
54	156-160	61,8	123,0	121,7	67,7	49,5
	161-165	63,8			69,2	
	166-170	65,8			70,7	
	171-175	67,8			72,2	
	176-180	69,8			73,7	
56	156-160	61,9	127,0	125,6	67,8	50,8
	161-165	63,9			69,3	
	166-170	65,9			70,8	
	171-175	67,9			72,3	
	176-180	69,9			73,8	
58	156-160	62,0	131,1	129,5	68,0	52,1
	161-165	64,0			69,5	
	166-170	66,0			71,0	
	171-175	68,0			72,5	
	176-180	70,0			74,0	
60	156-160	62,1	135,1	133,4	68,1	53,4
	161-165	64,1			69,6	
	166-170	66,1			71,1	
	171-175	68,1			72,6	
	176-180	70,1			74,1	
62	156-160	62,2	139,1	137,3	68,3	54,7
	161-165	64,2			69,8	
	166-170	66,2			71,3	
	171-175	68,2			72,8	
	176-180	70,2			74,3	
64	156-160	62,4	143,1	141,2	68,4	56,0
	161-165	64,4			69,9	
	166-170	66,4			71,4	
	171-175	68,4			72,9	
	176-180	70,4			74,4	
66	156-160	62,5	147,2	145,1	68,6	57,3
	161-165	64,5			70,1	

	166-170	66,5			71,6	
	171-175	68,5			73,1	
	176-180	70,5			74,6	
68	156-160	62,6	151,2	149,0	68,7	58,6
	161-165	64,6			70,2	
	166-170	66,6			71,7	
	171-175	68,6			73,2	
	176-180	70,6			74,7	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	138	138	134
	161-165	142	134	137
	166-170	145	145	144
	171-175	149	149	145
	176-180	152	149	149
42	156-160	139	137	139
	161-165	143	142	142
	166-170	146	146	141
	171-175	150	149	149
	176-180	154	153	153
44	156-160	143	134	140
	161-165	147	143	143
	166-170	151	147	147
	171-175	154	150	150
	176-180	158	154	154
46	156-160	149	140	137
	161-165	154	144	143
	166-170	155	145	147
	171-175	160	151	151
	176-180	164	154	154
48	156-160	156	146	141
	161-165	156	149	148
	166-170	159	154	149
	171-175	163	159	152

	176-180	172	161	155
50	156-160	156	151	142
	161-165	175	150	142
	166-170	180	159	153
	171-175	180	163	154
	176-180	192	153	156
52	156-160	177	145	137
	161-165	182	152	146
	166-170	191	145	145
	171-175	204	149	149
	176-180	204	153	153
54	156-160	185	153	138
	161-165	196	153	142
	166-170	196	179	146
	171-175	206	161	150
	176-180	224	164	154
56	156-160	179	154	139
	161-165	206	180	143
	166-170	199	174	146
	171-175	211	162	151
	176-180	217	196	155
58	156-160	191	175	140
	161-165	196	195	144
	166-170	201	176	148
	171-175	198	205	152
	176-180	210	203	156
60	156-160	190	181	145
	161-165	212	187	149
	166-170	212	196	152
	171-175	219	196	156
	176-180	208	207	160
62	156-160	201	189	147
	161-165	209	176	173
	166-170	214	193	155
	171-175	219	214	159
	176-180	224	205	163
64	156-160	211	192	177
	161-165	210	194	183
	166-170	221	202	193
	171-175	218	208	196
	176-180	228	212	202
66	156-160	213	193	189
	161-165	210	192	187


	166-170	212	202	197
	171-175	227	208	193
	176-180	226	226	203
68	156-160	210	186	190
	161-165	216	211	194
	166-170	222	210	202
	171-175	226	215	211
	176-180	235	220	217

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать блузочные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: креп-шифон, шифон, блузочный креп, шёлк и др.

РАСКРОЙ

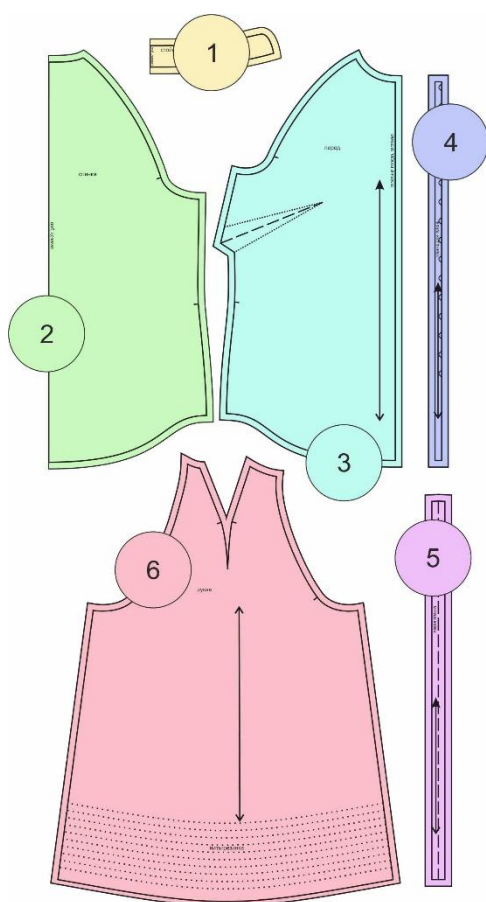

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 2 спинка - 1 дет. со сгибом
- 3 перед - 2 дет.
- 4 планка для петель - 2 дет.
- 5 левая планка - 1 дет.
- 6 рукав - 2 дет.

Дублерин:

1. Воротник - 1 дет. со сгибом,
2. Планка для петель – 2 дет.,
3. Левая планка – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из креп-шифона.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Шляпная резинка или готовый шнур для петель;
	Нитка-резинка;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка перед

Продублируйте планки под петли.


Ориентируясь по разметке, притачайте петли из готового шнура к лицевой стороне одной из планок для петель.

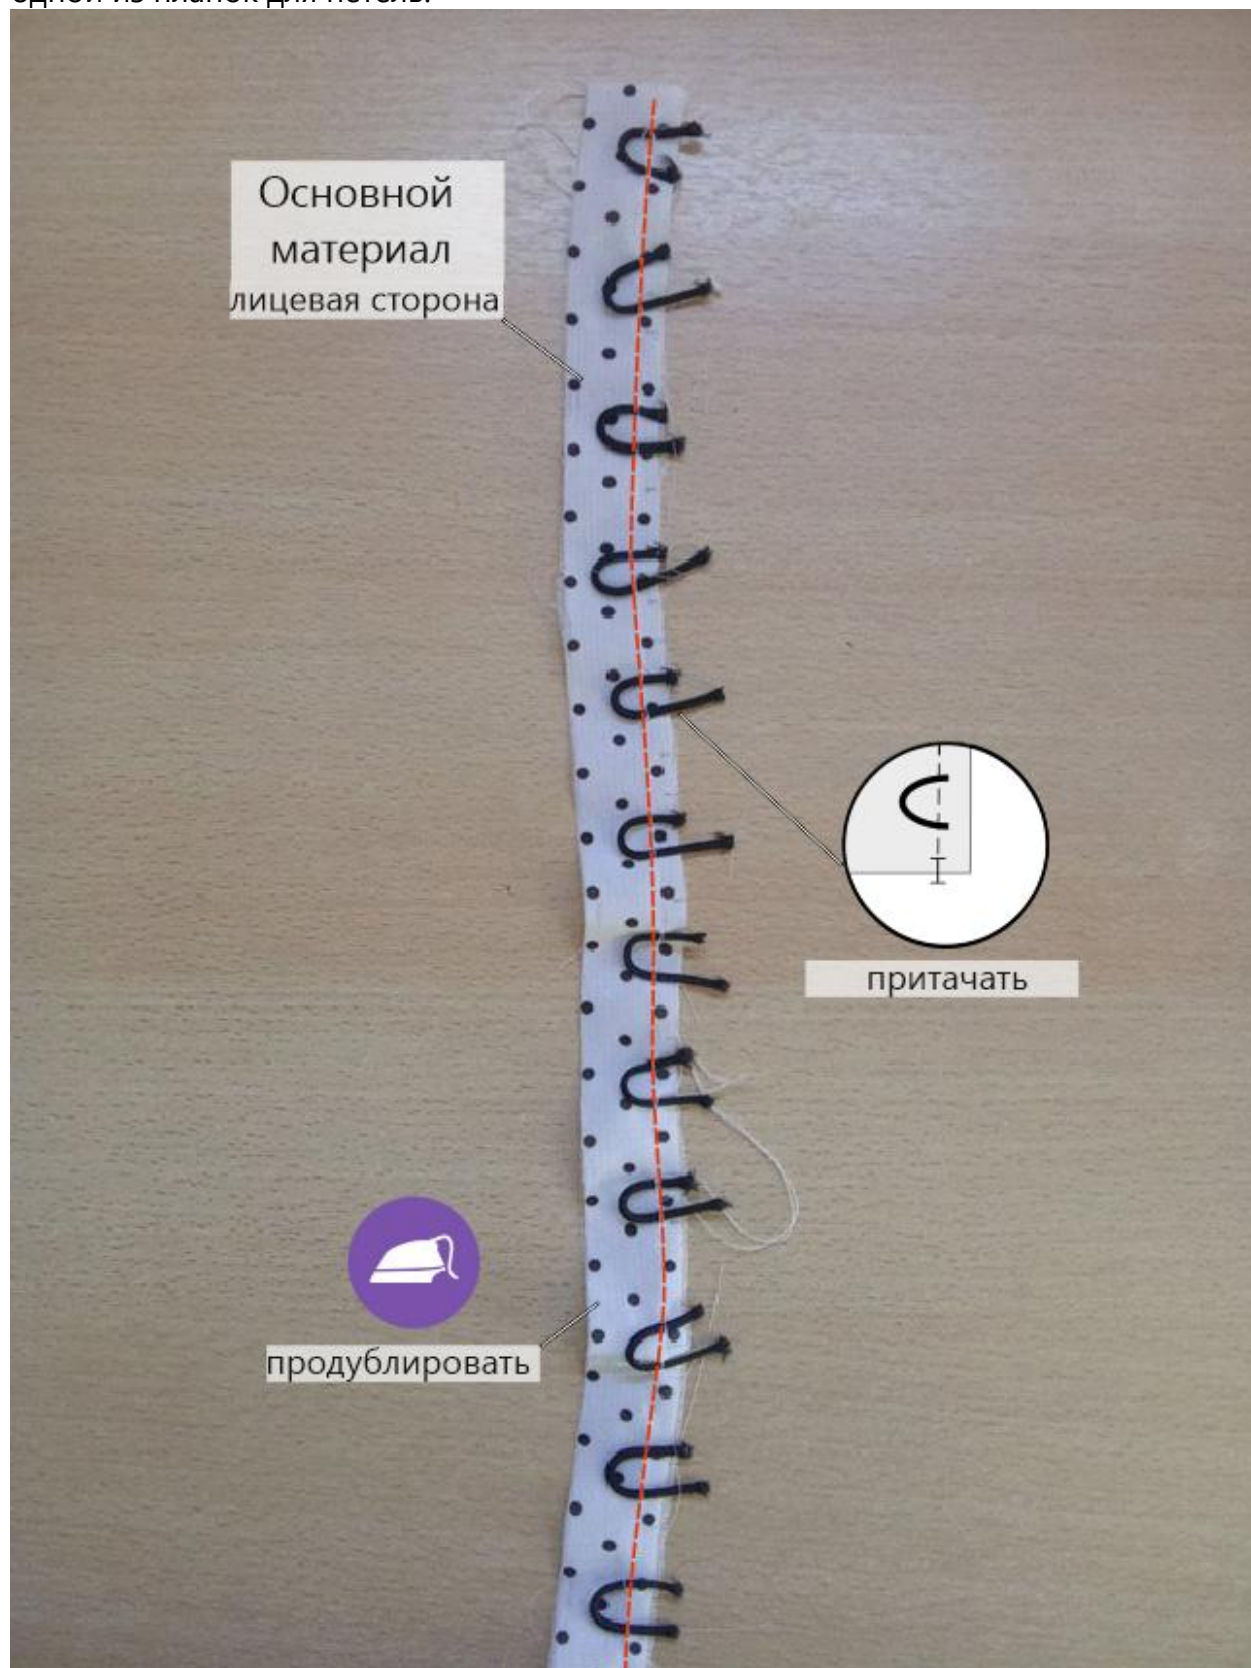


Сложите детали планок для петель вместе, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.

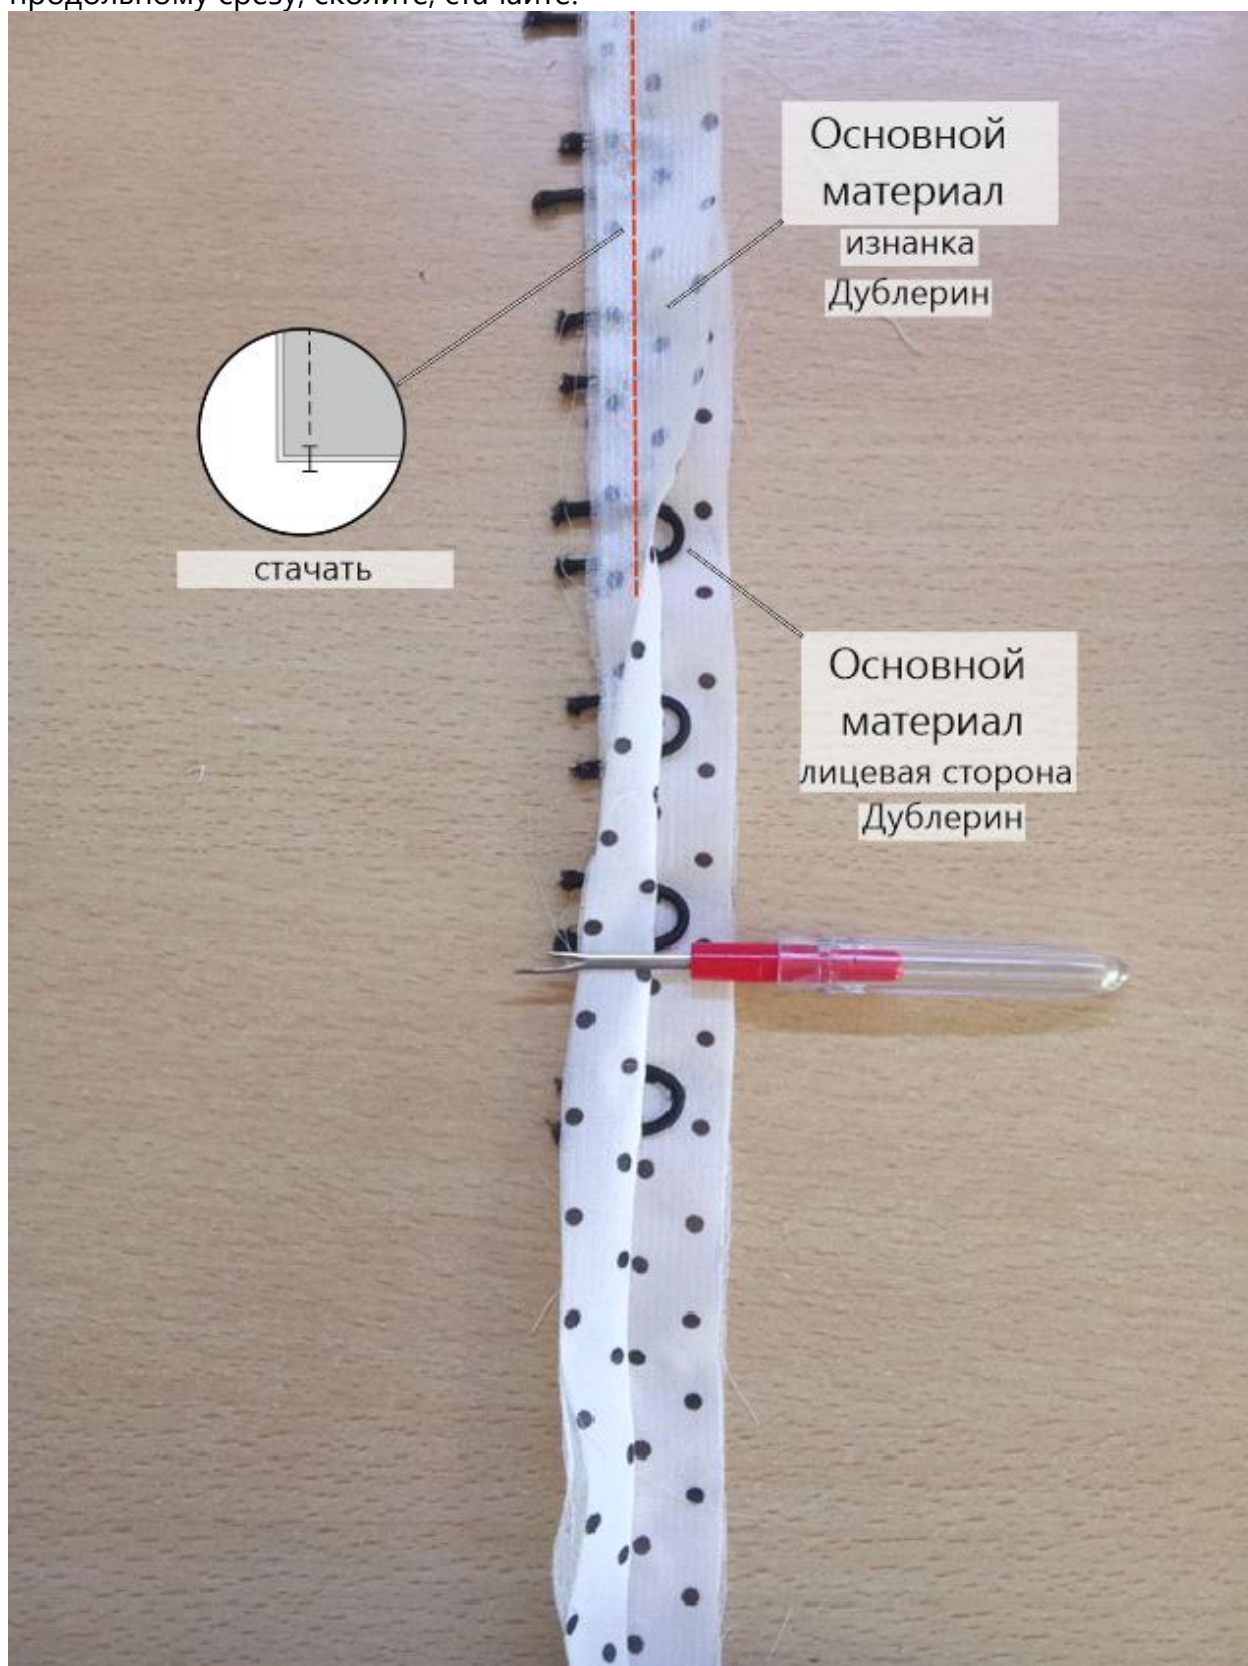


Направьте припуски шва обтачивания планки в сторону нижней планки.
Отстрочите шов в край по лицевой стороне нижней планки.

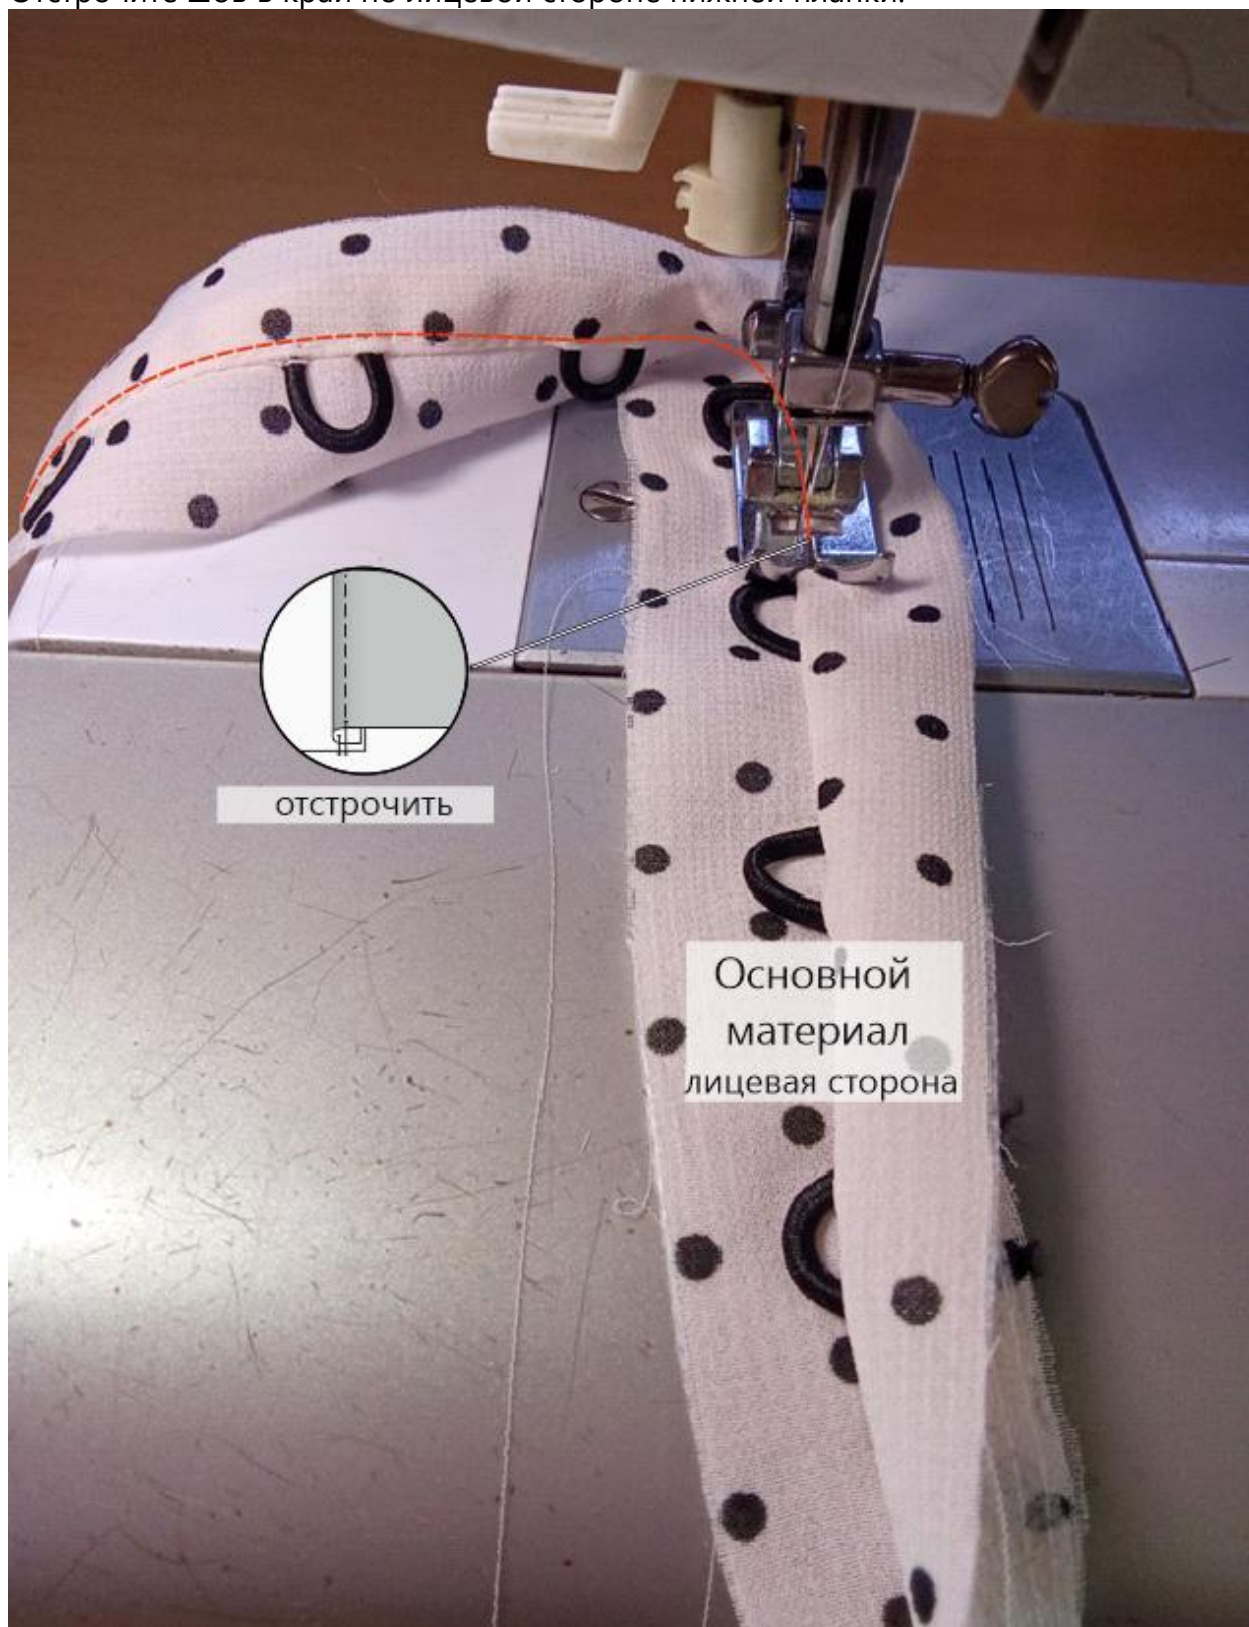


Выметайте планку по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте.
Осноруйте планку по открытым срезам.

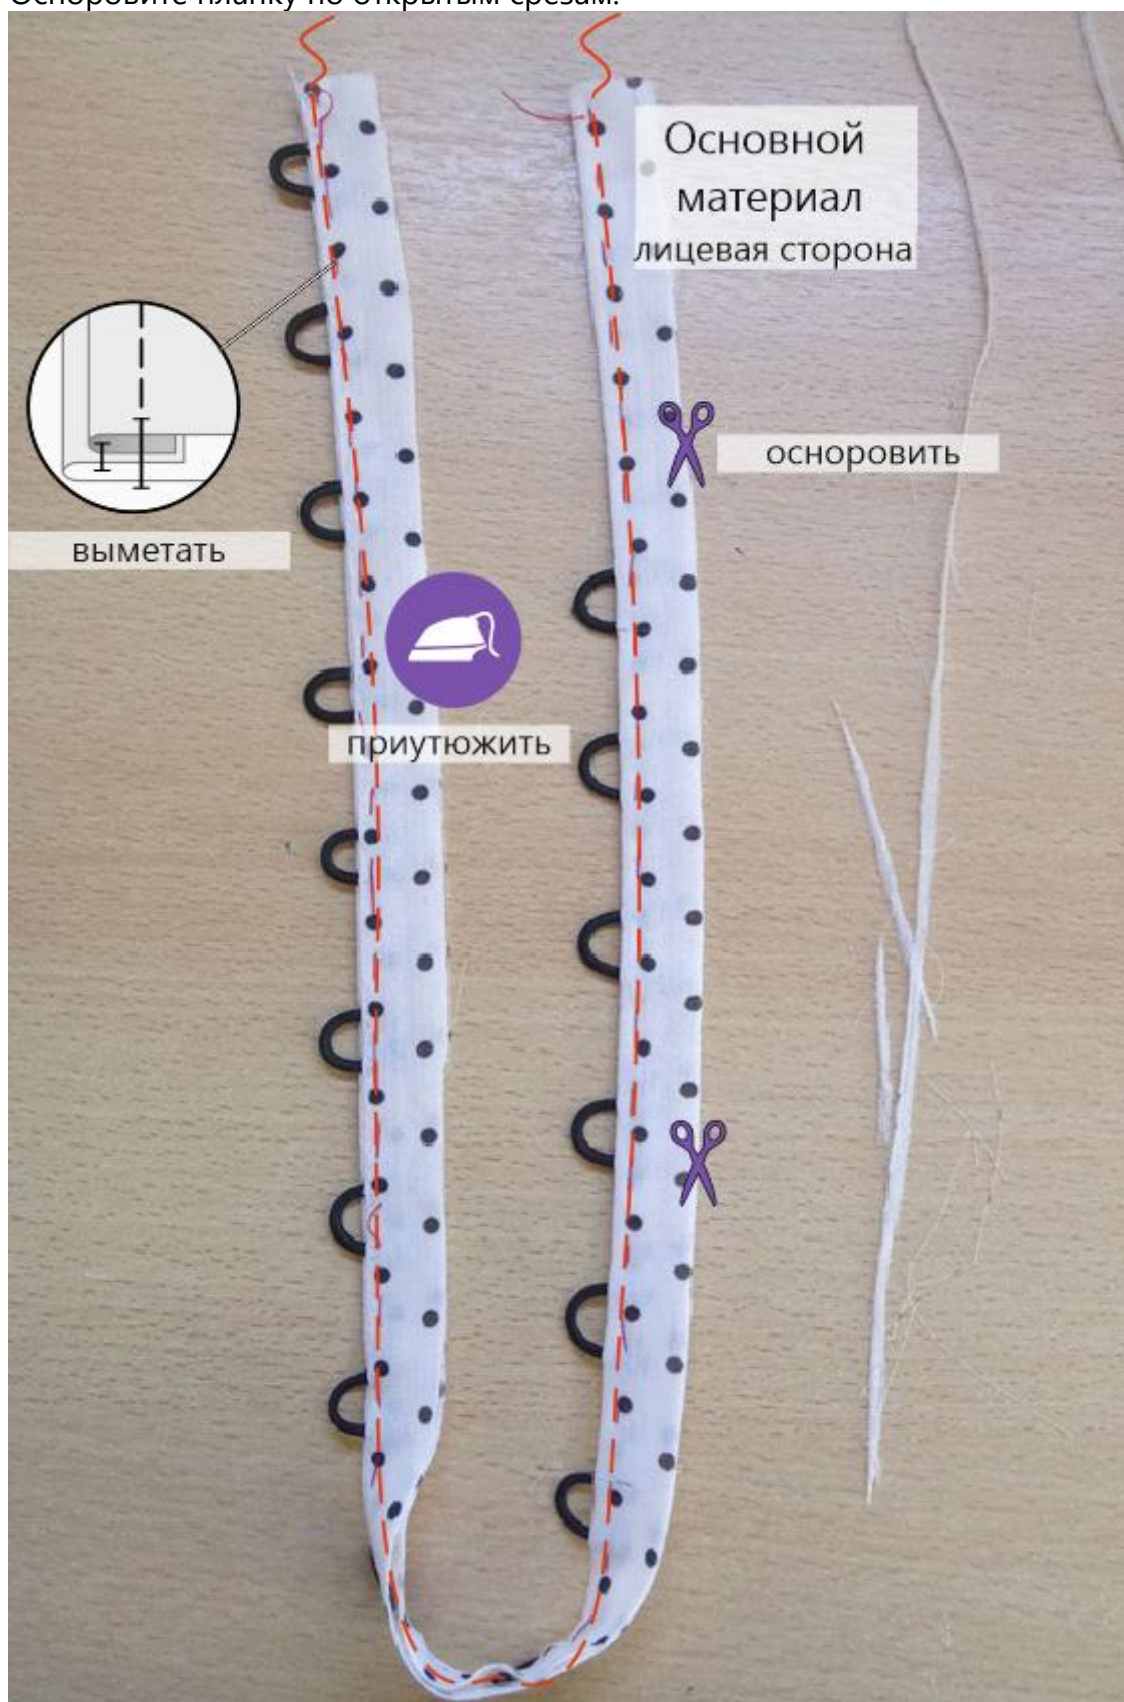

Продублируйте левую планку. Заутюжьте её вдоль пополам, изнанкой внутрь.

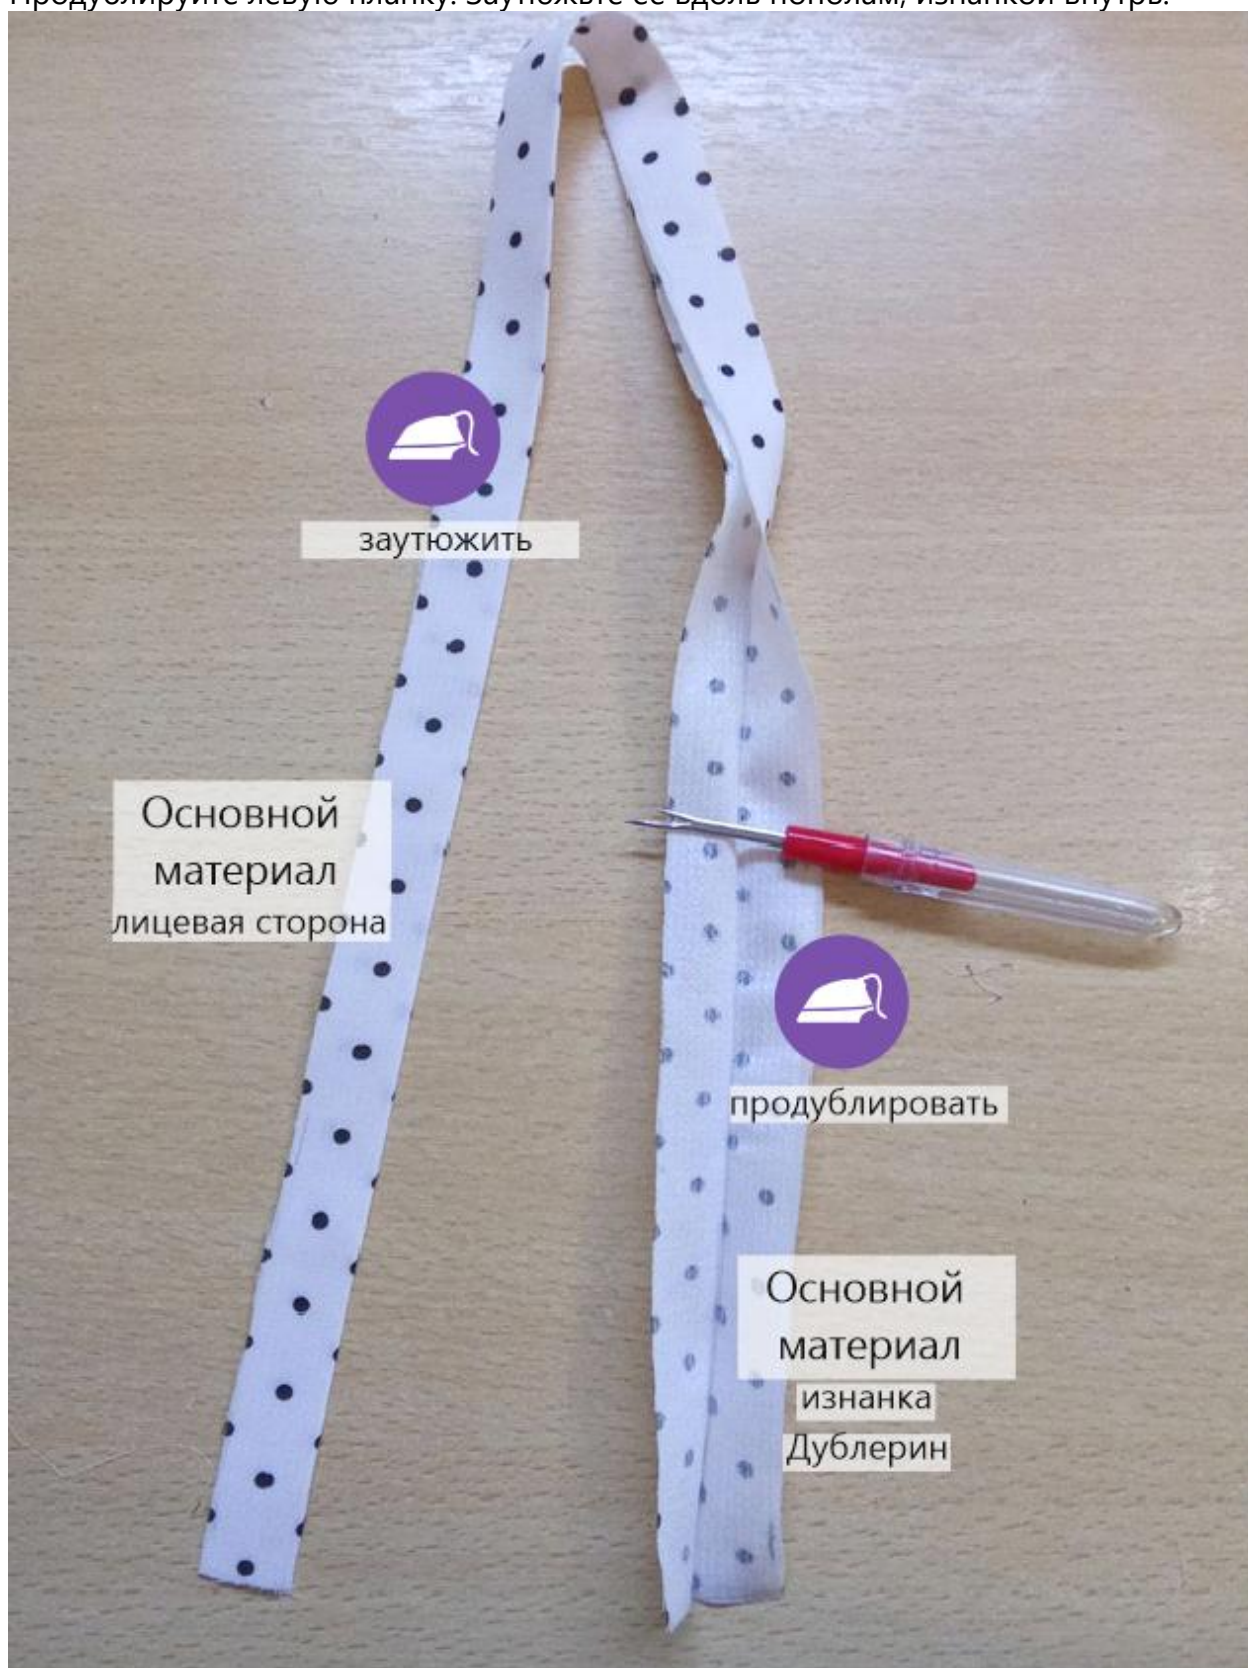

Притачайте планки лицевыми сторонами к лицевой стороне деталей переда.

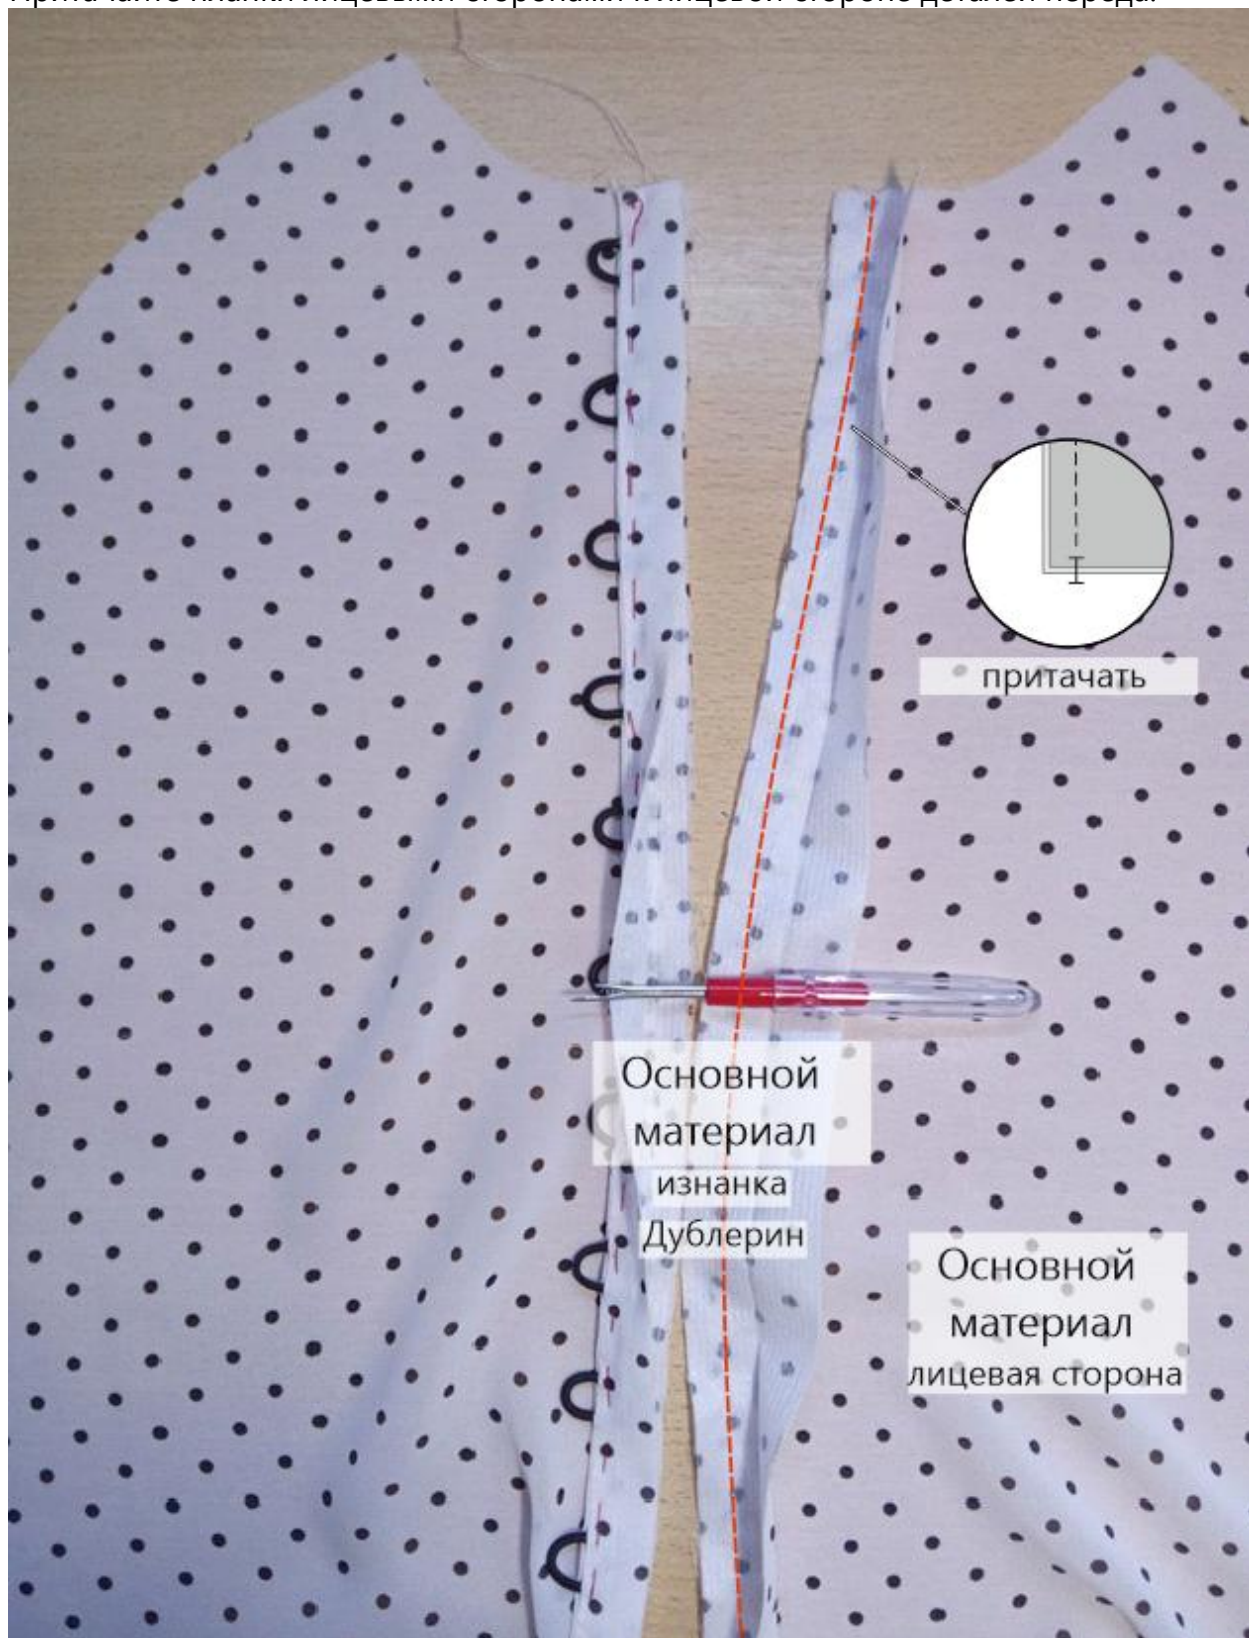

Обратите внимание: перед притачиванием планок частично зашейте срезы низа деталей переда узким швом вподгибку с закрытым срезом.




Отверните нижние концы планок на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в углах высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону. Припуски швов притачивания заметайте в сторону планок.

Подверните открытые продольные срезы внутренней стороны планок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания планок с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.


Отстрочите планки в край.

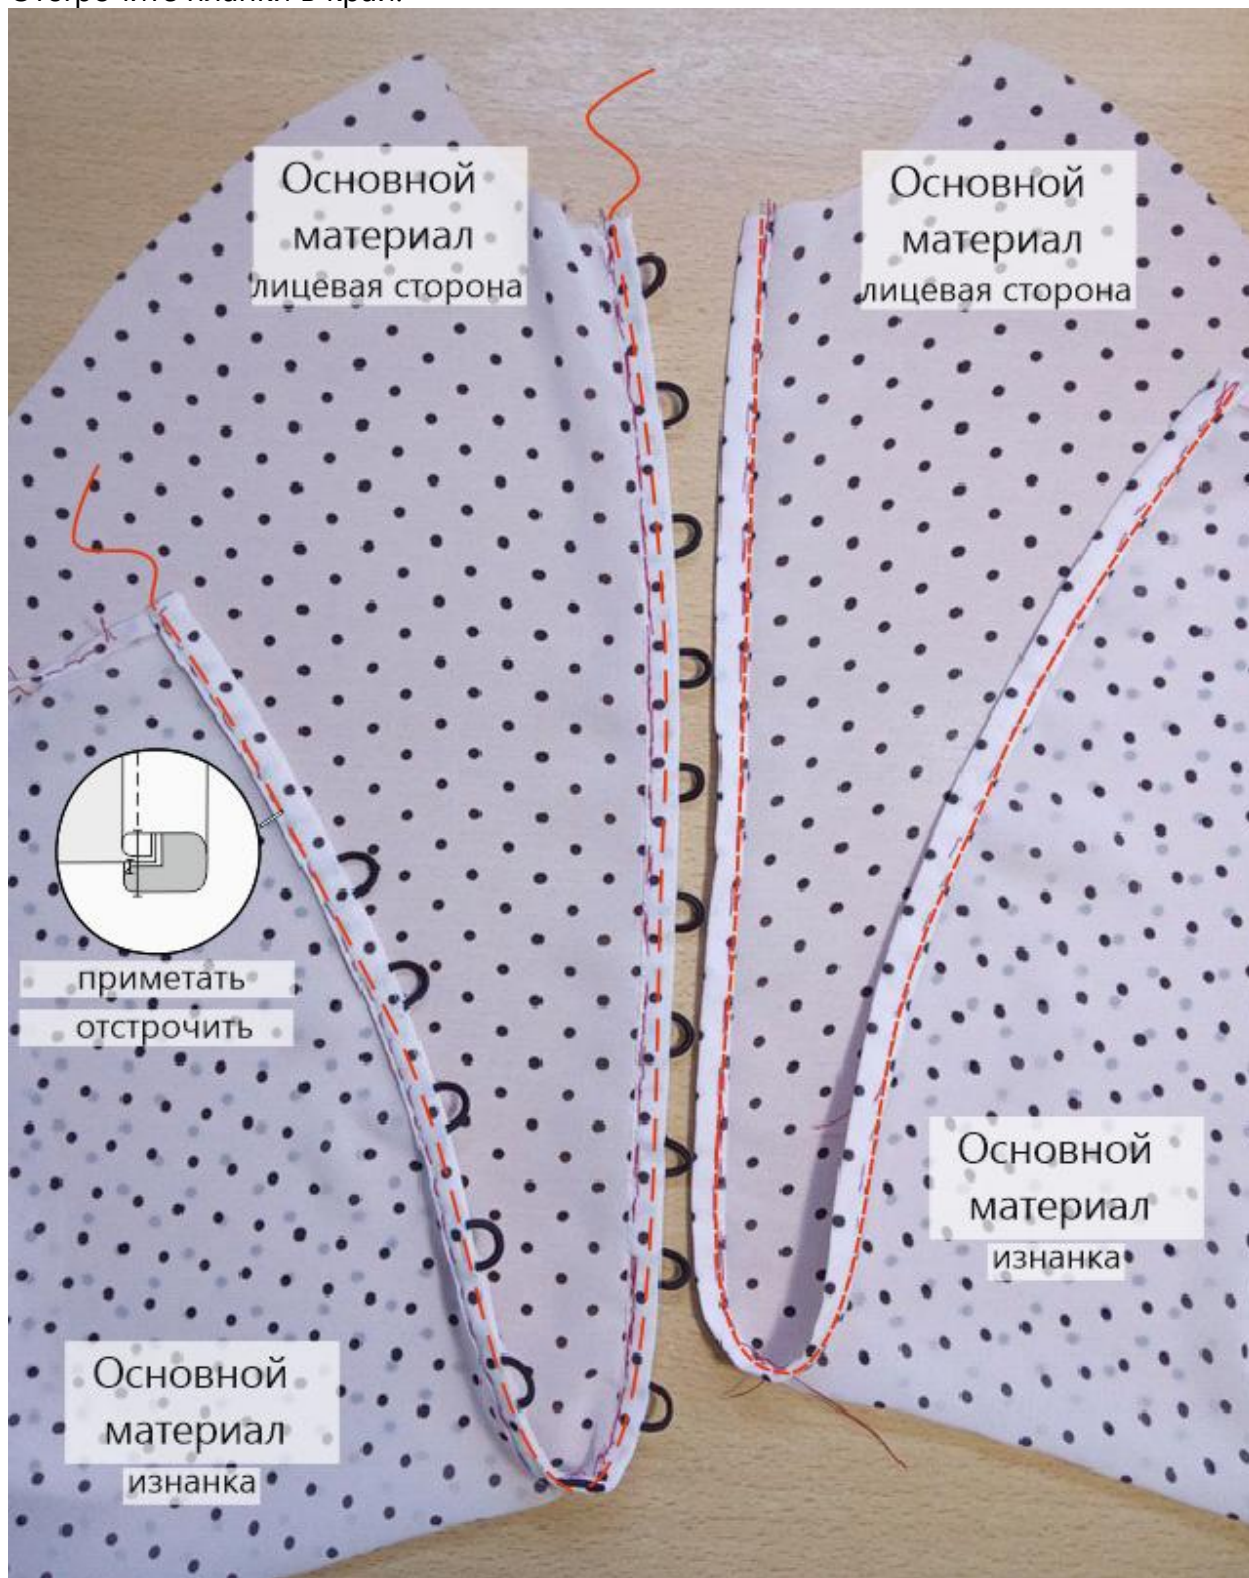

Нитки смётывания удалите. Планки приутюжьте.



Стачайте вытачки на деталях переда. Заутюжьте их вниз.

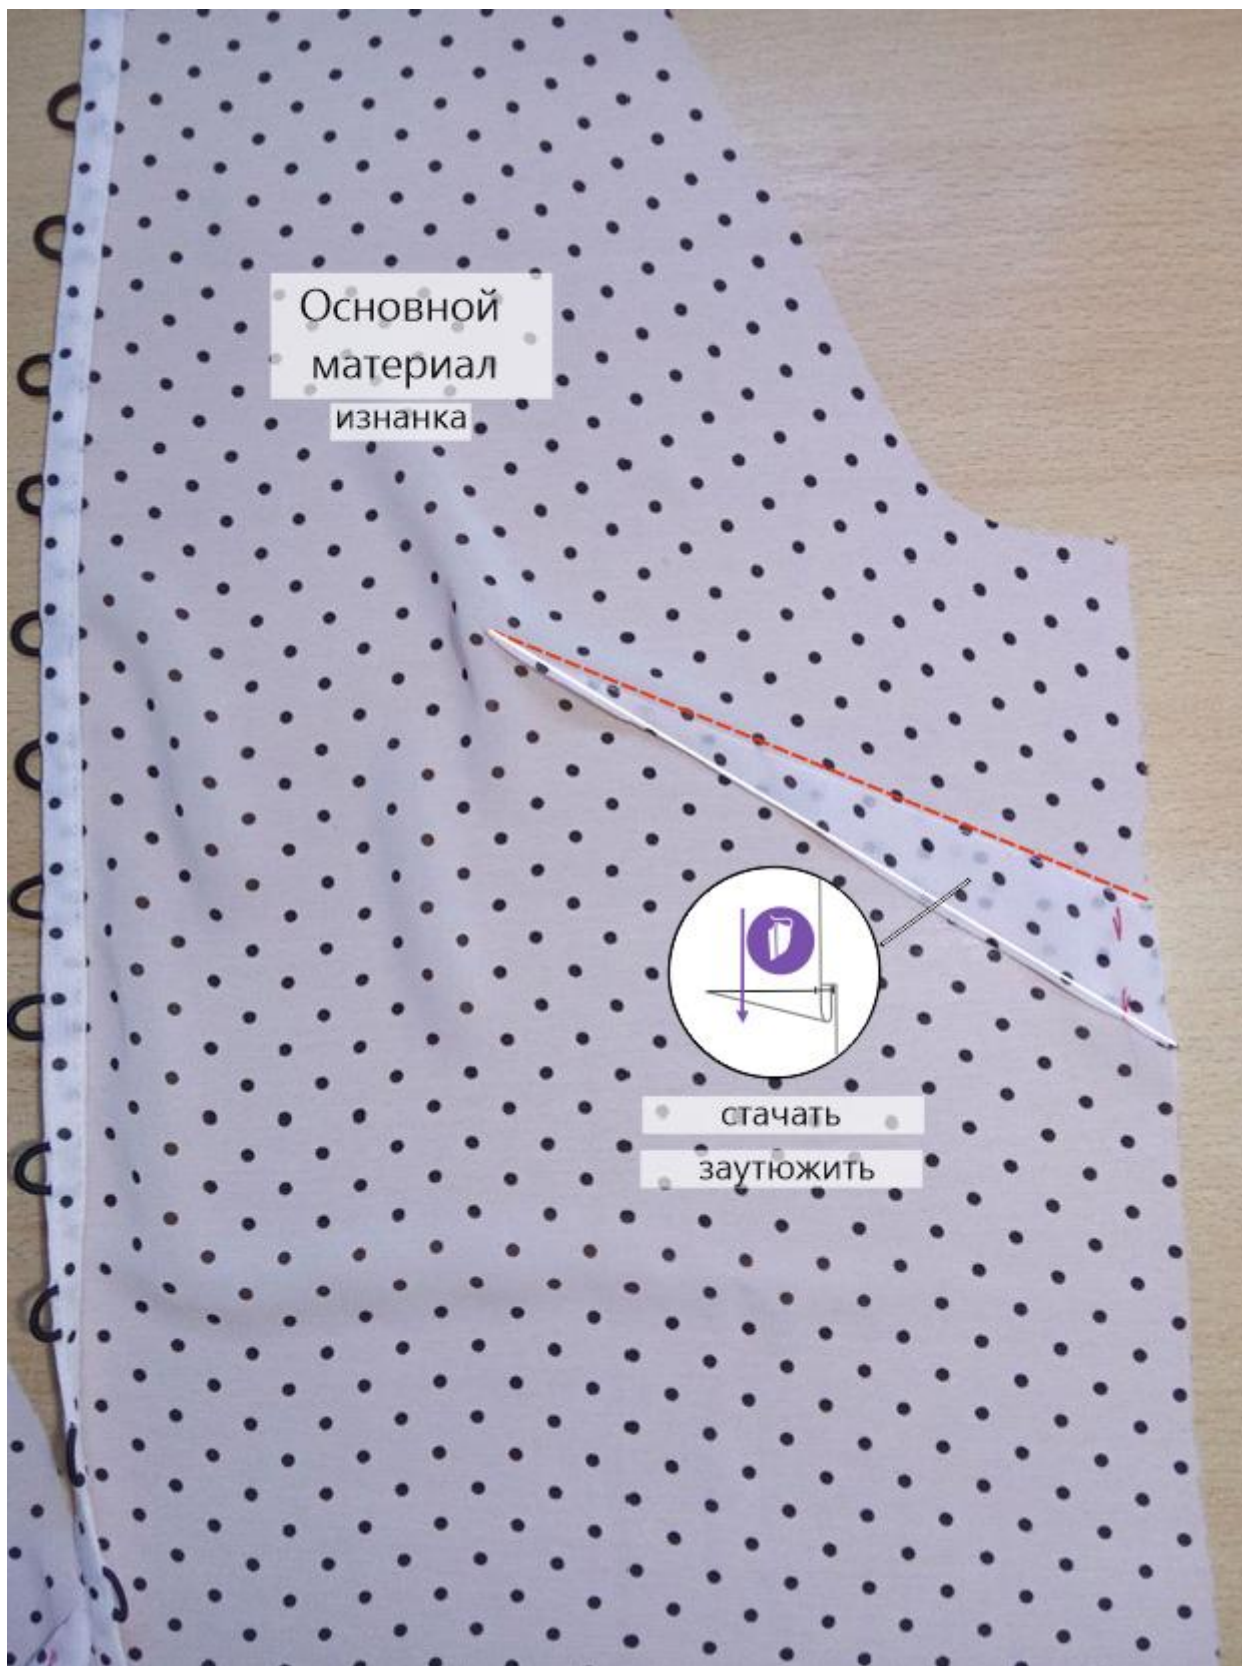


Обработка боковых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по боковым срезам, сколите.




Стачайте срезы деталей между собой швом шириной 0,5 см. Припуски шва срежьте близко к строчке.

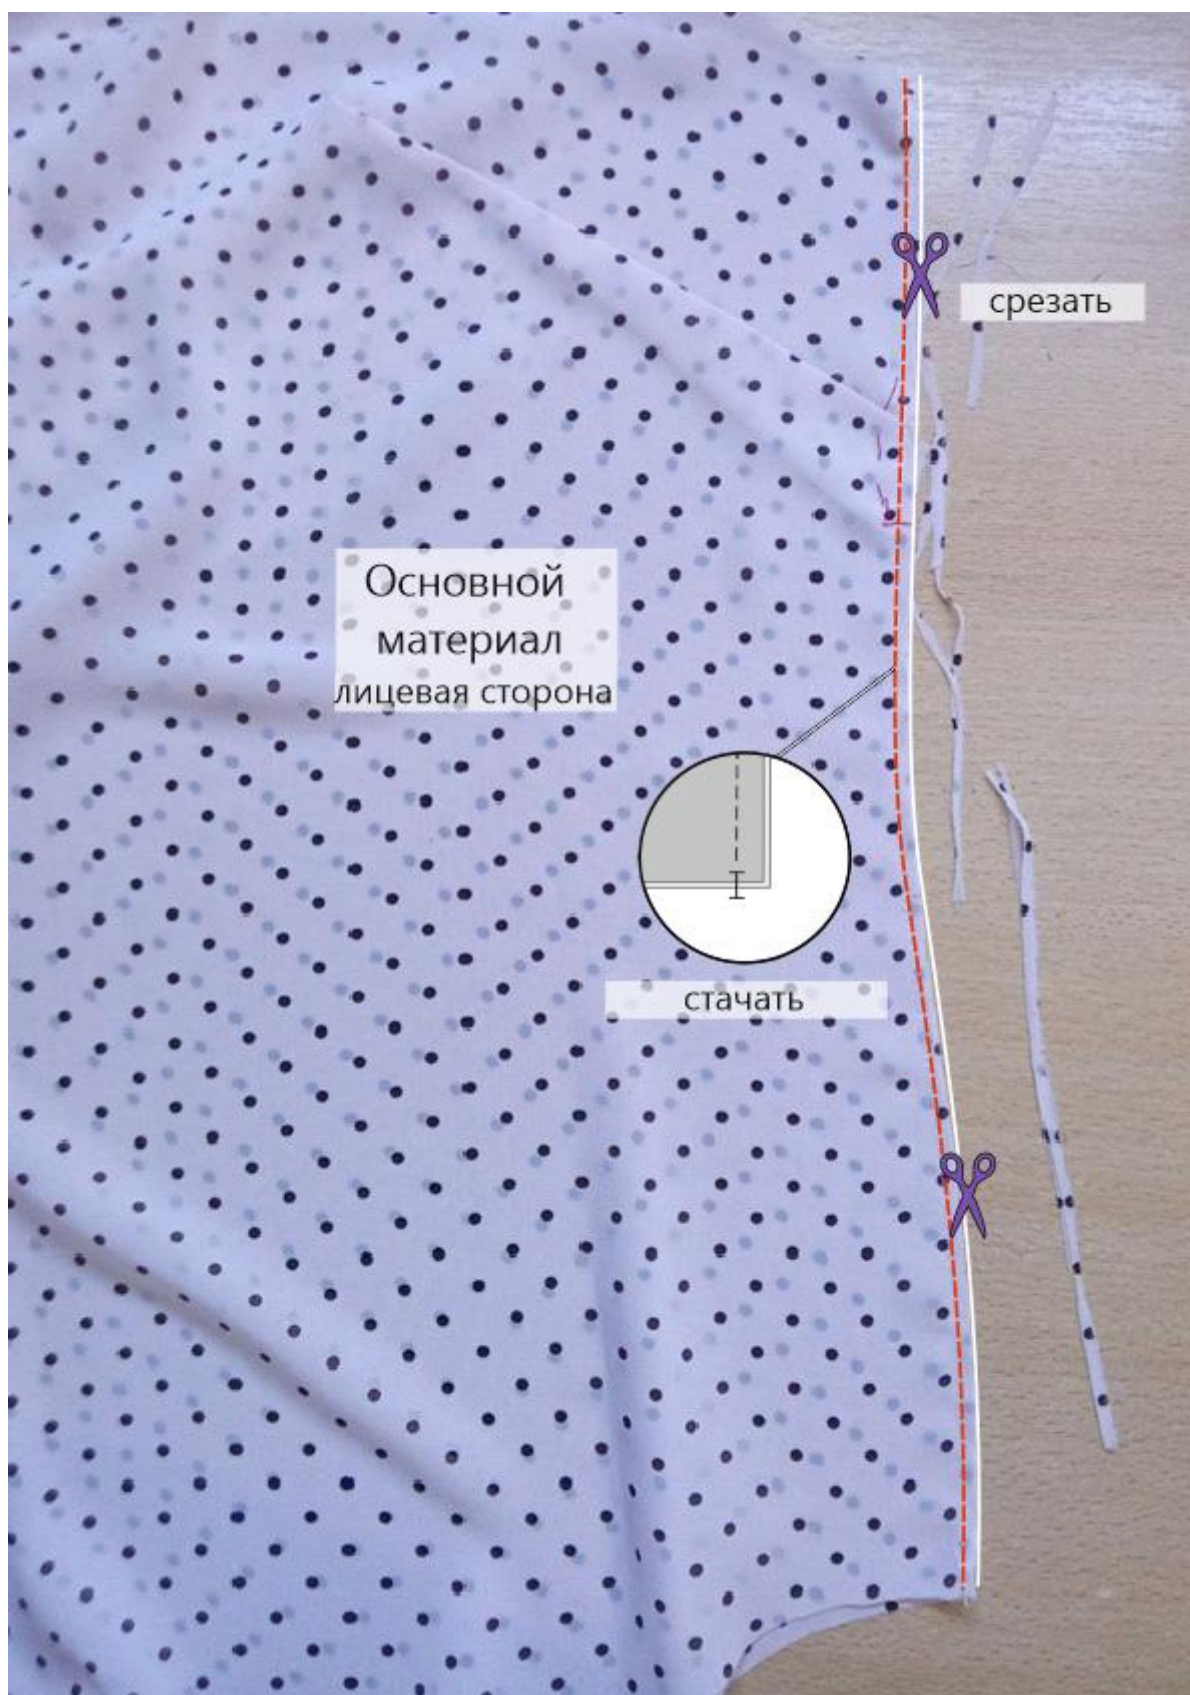


Сложите изделие лицевой стороной внутрь, выправьте боковой шов на ребро, заколите.



Отстрочите боковой шов на ширину 0,5 см.

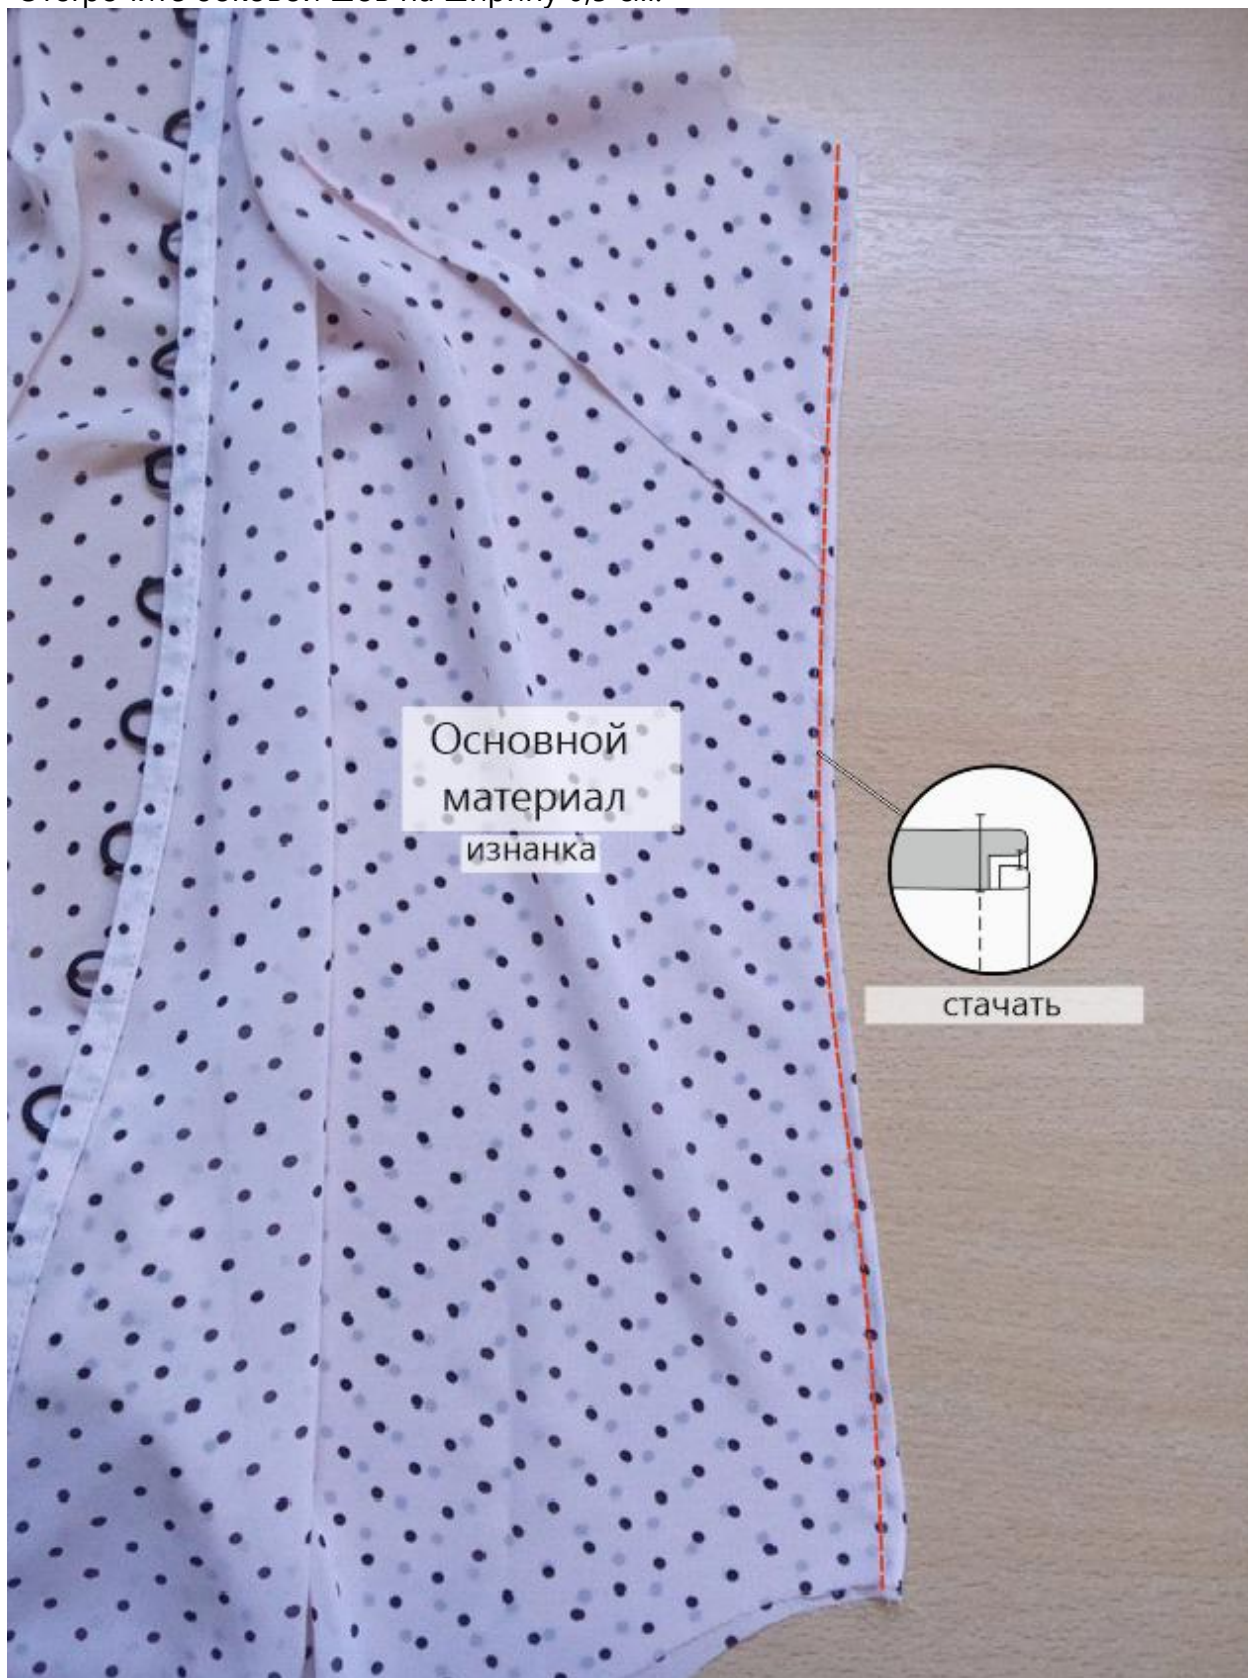

Припуски шва заутюжьте в сторону спинки. Настрочите припуск на изделие дополнительной строчкой в край, приутюжьте.

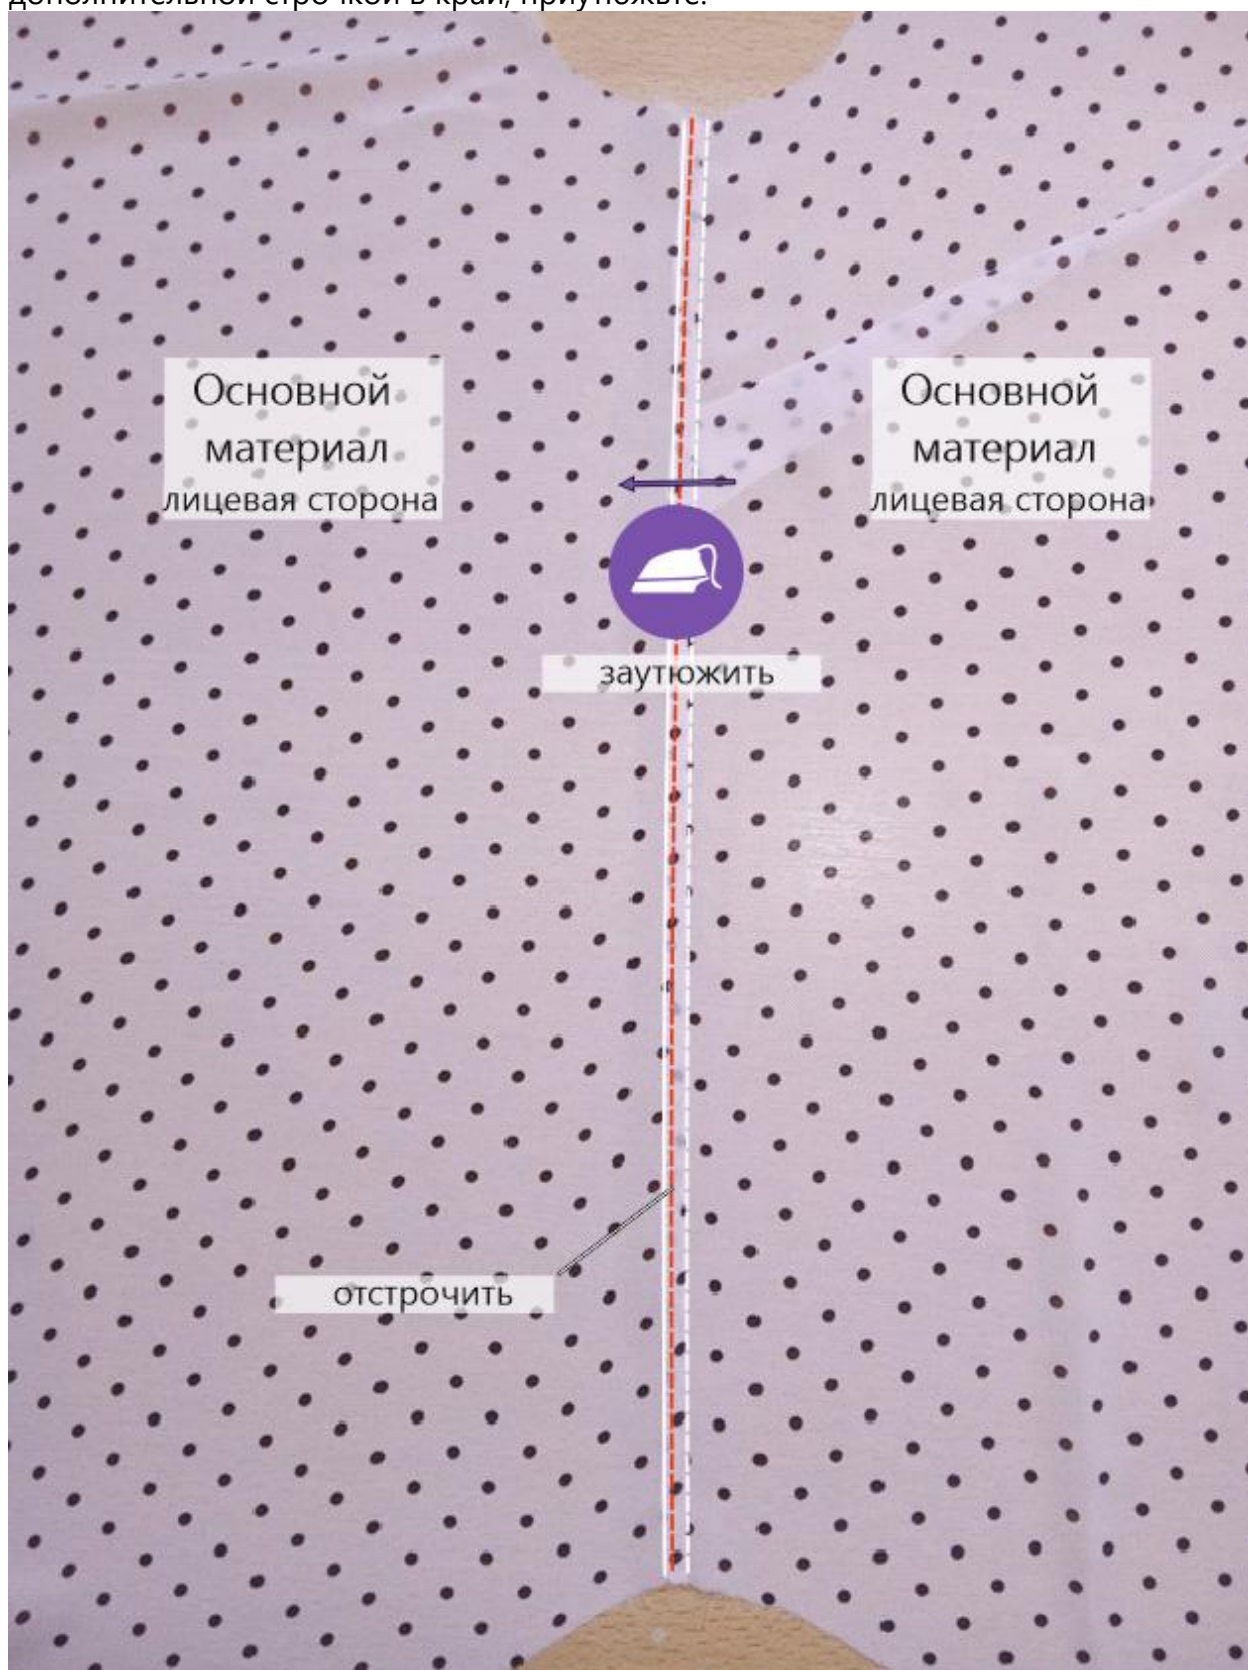

Заготовка рукавов

Обработайте срез низа рукавов московским швом.




Для выполнения шва сначала подверните срез низа рукава на 0,4 см в сторону изнанки, застрочите в край.




Срежьте припуск шва близко к строчке.



Подогните край рукава ещё на 0,3 см в сторону изнанки и застрочите строчкой в первую строчку. Приутюжьте.

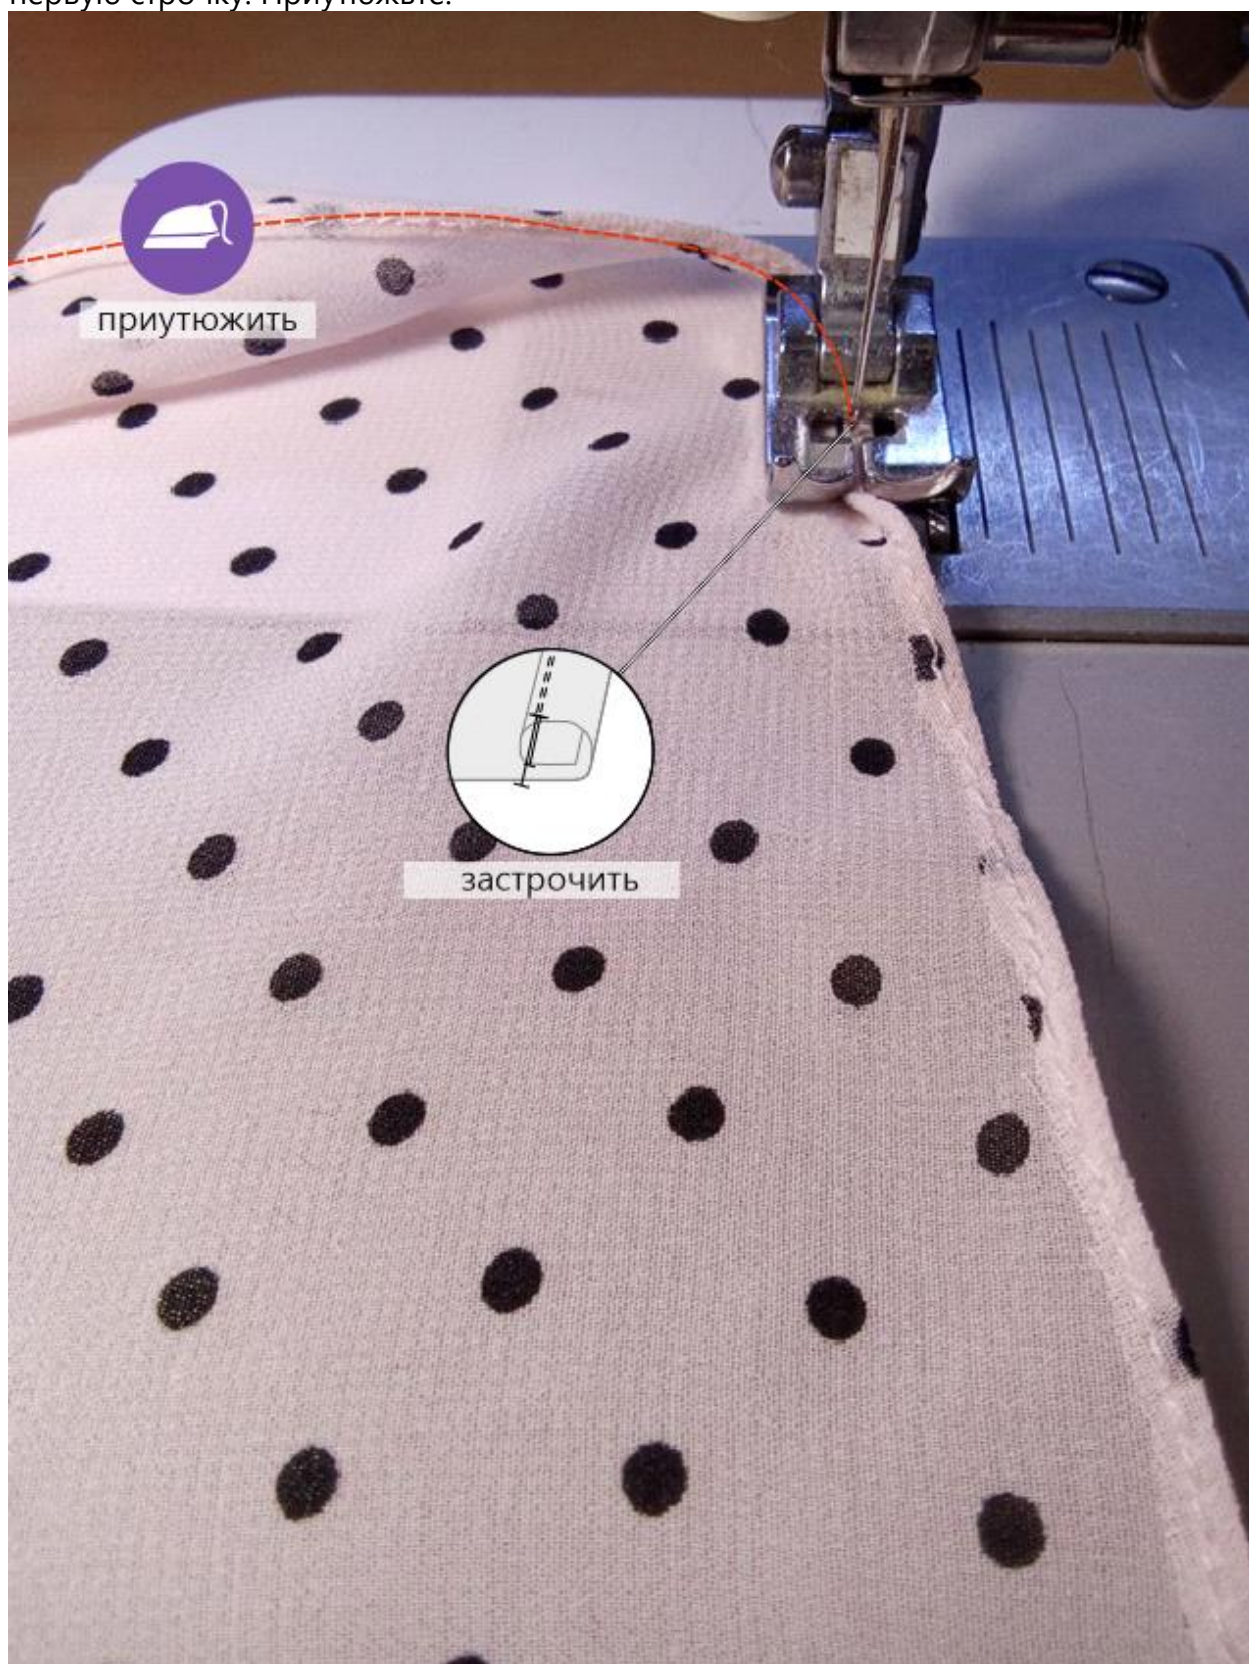


Ориентируясь по разметке, отстрочите нижнюю часть рукава с использованием нитки-резинки.

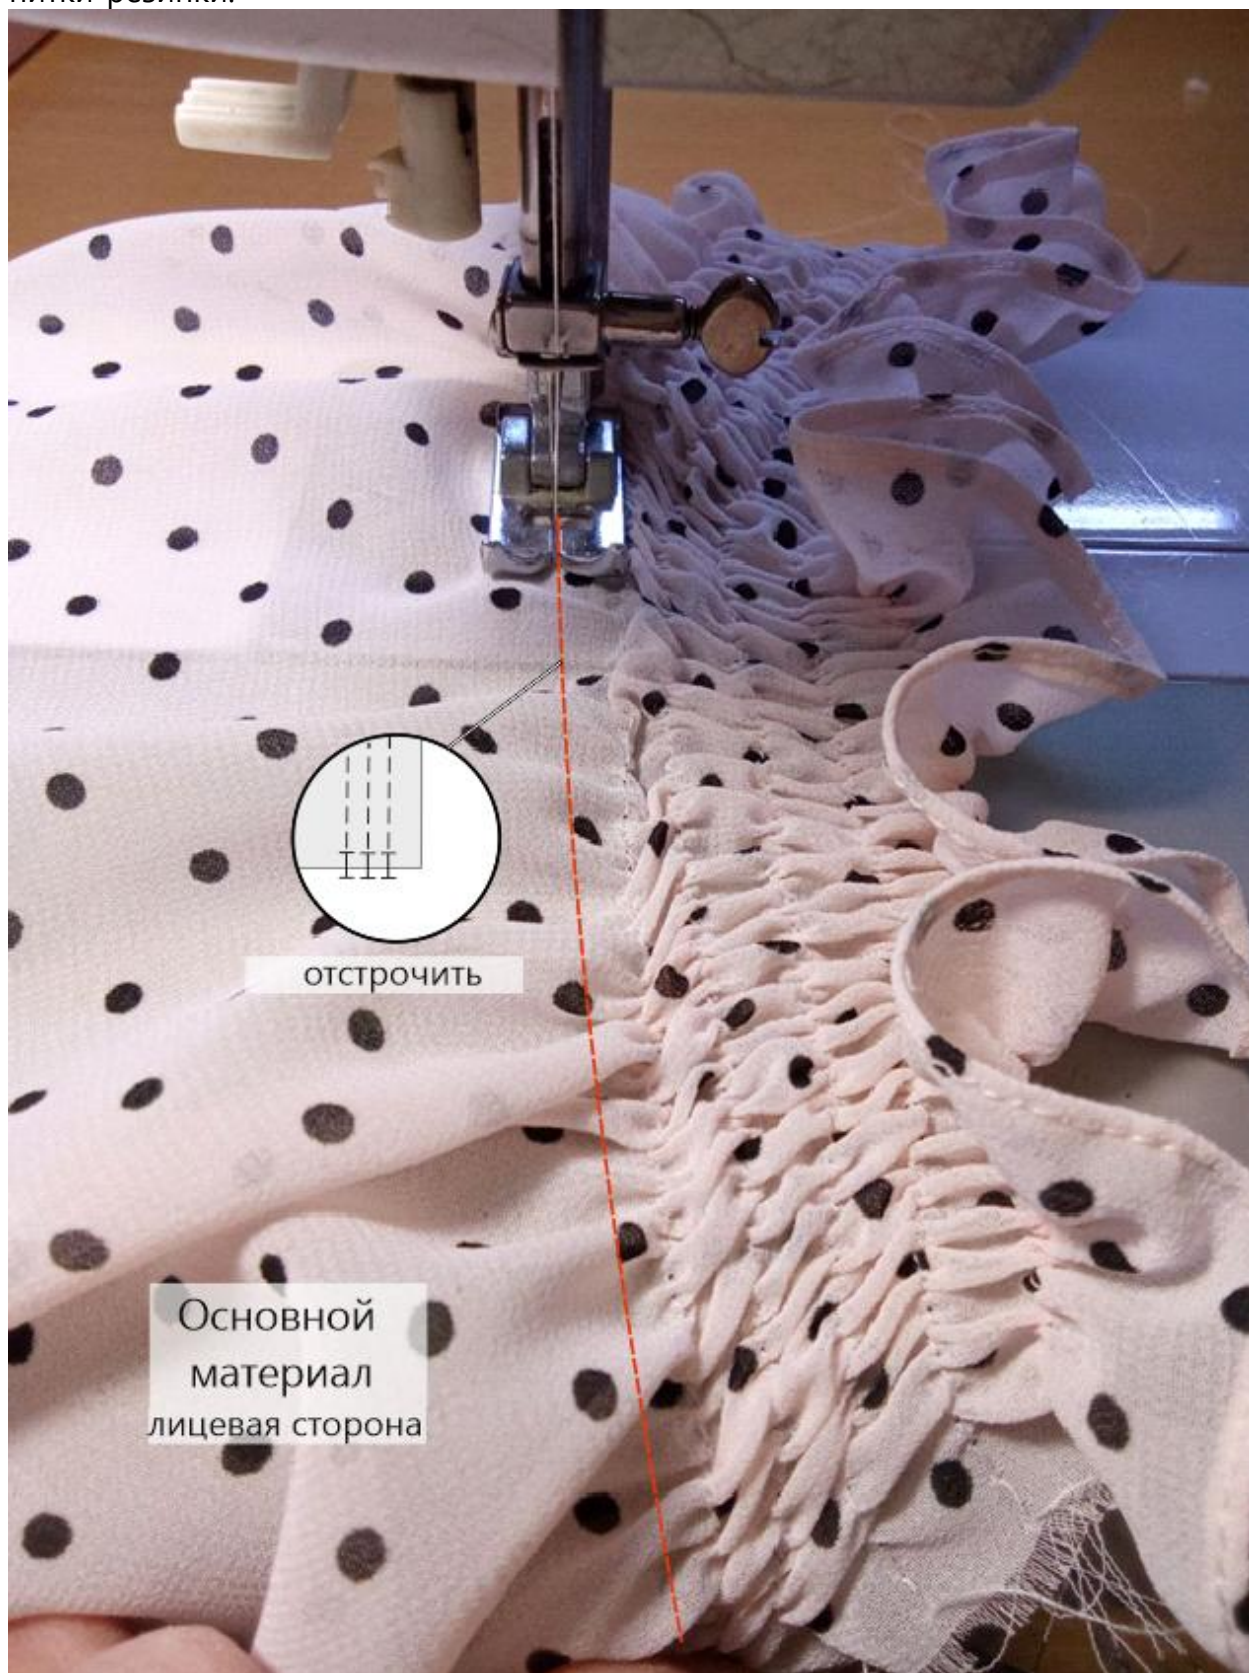

В результате должно получиться так.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.

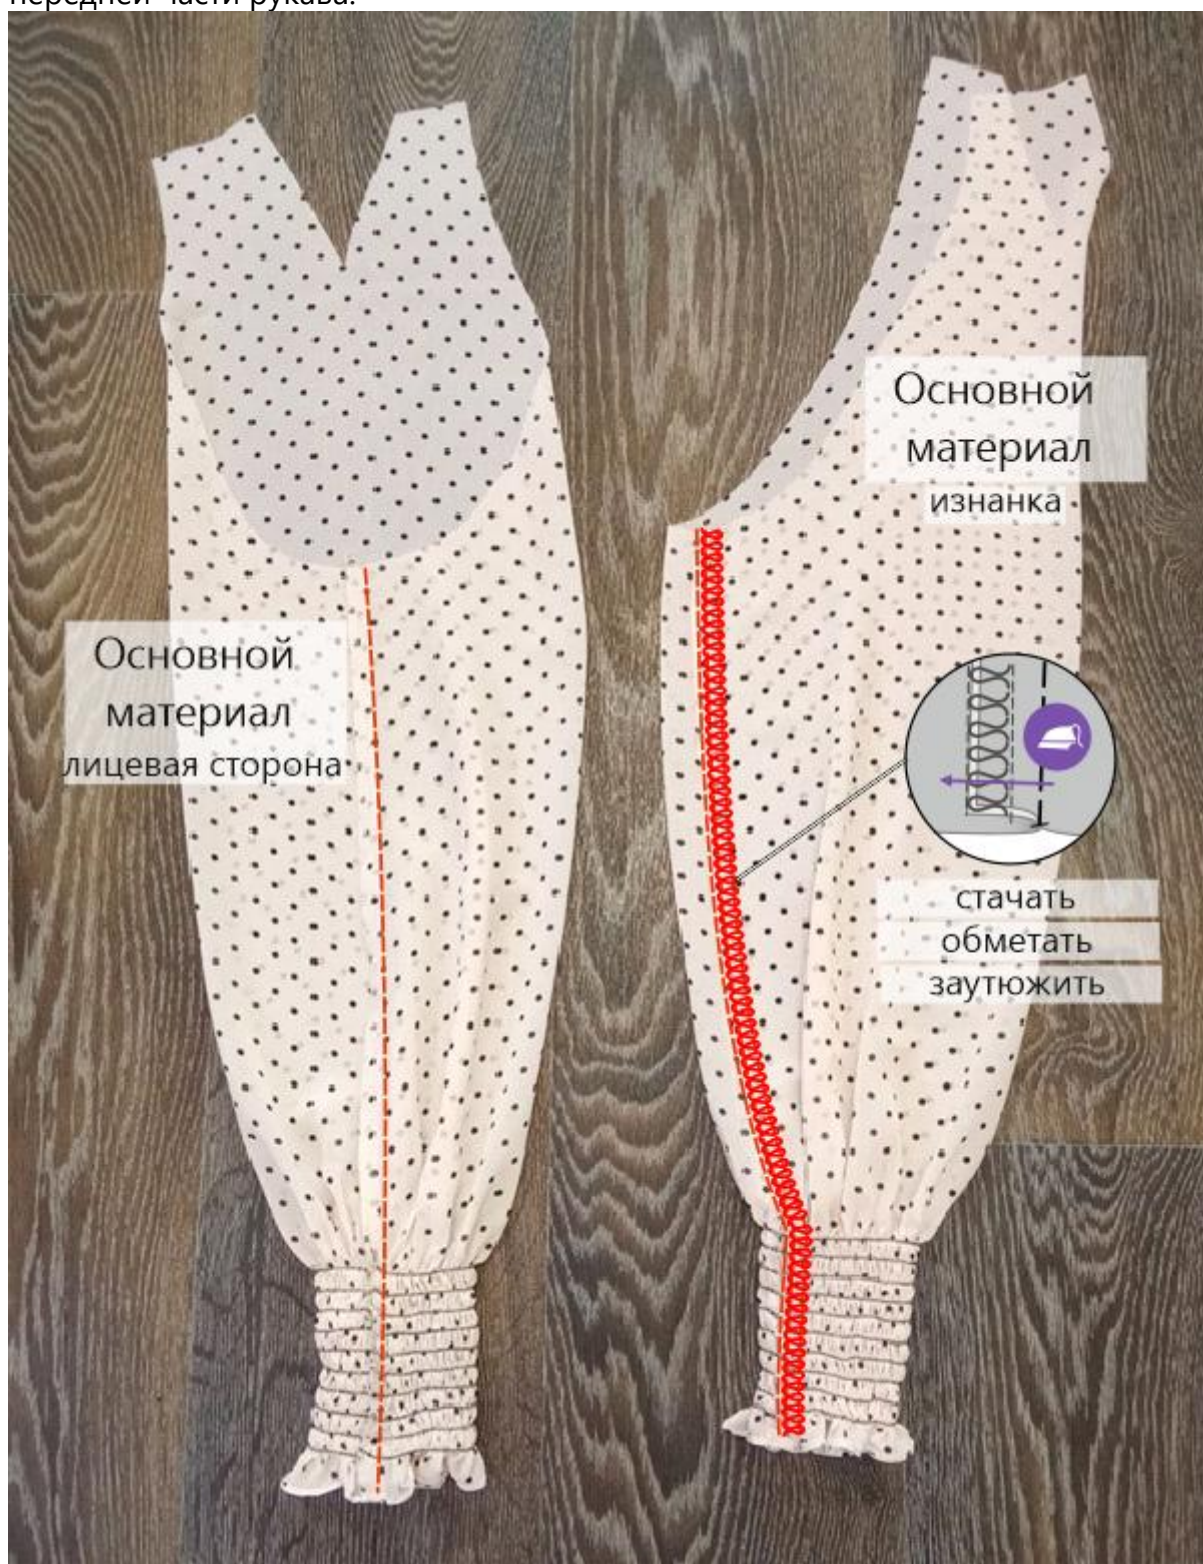

Ручными потайными стежками подшейте край припуска шва к подгибке низа рукава.




Стачайте вытачки на рукавах, заутюжьте их в сторону передней части рукава.




Монтаж рукавов с изделием

Сложите изделие и рукав вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по срезам, сколите или сметайте.

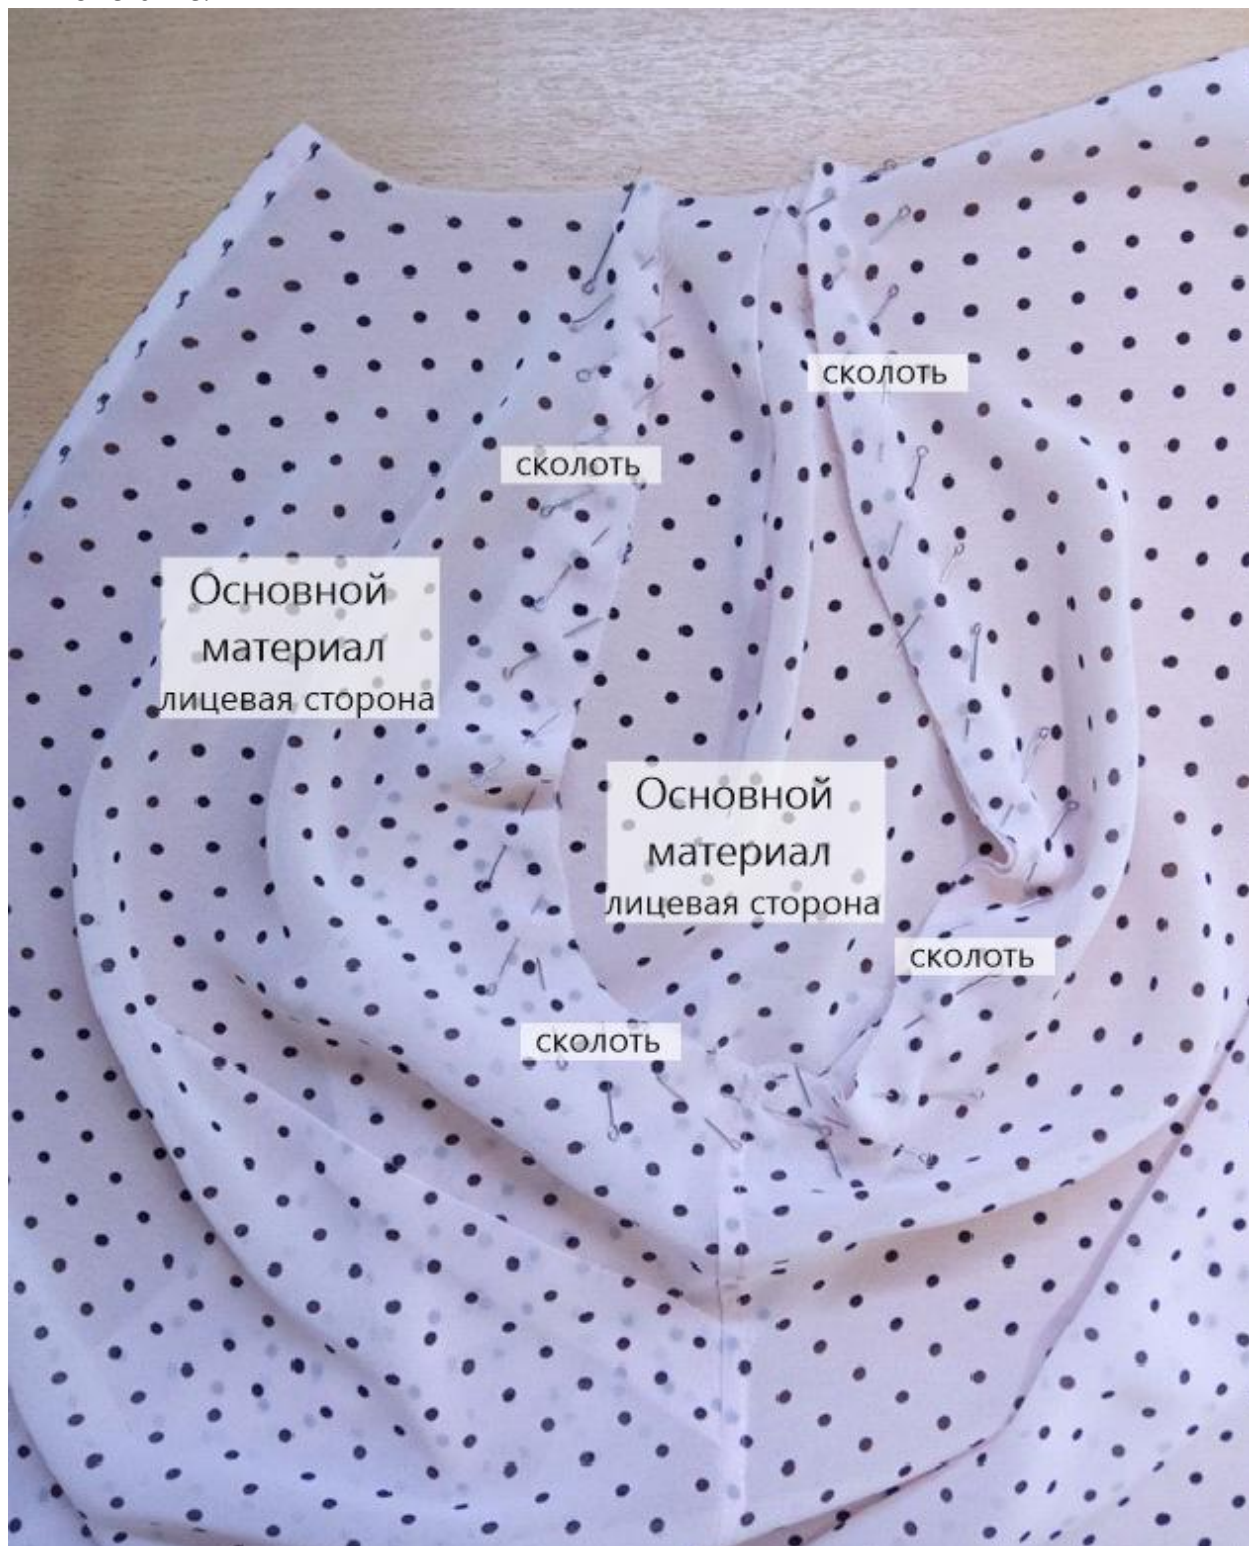


Стачайте срезы деталей между собой швом шириной 0,5 см. Припуски шва срежьте близко к строчке.

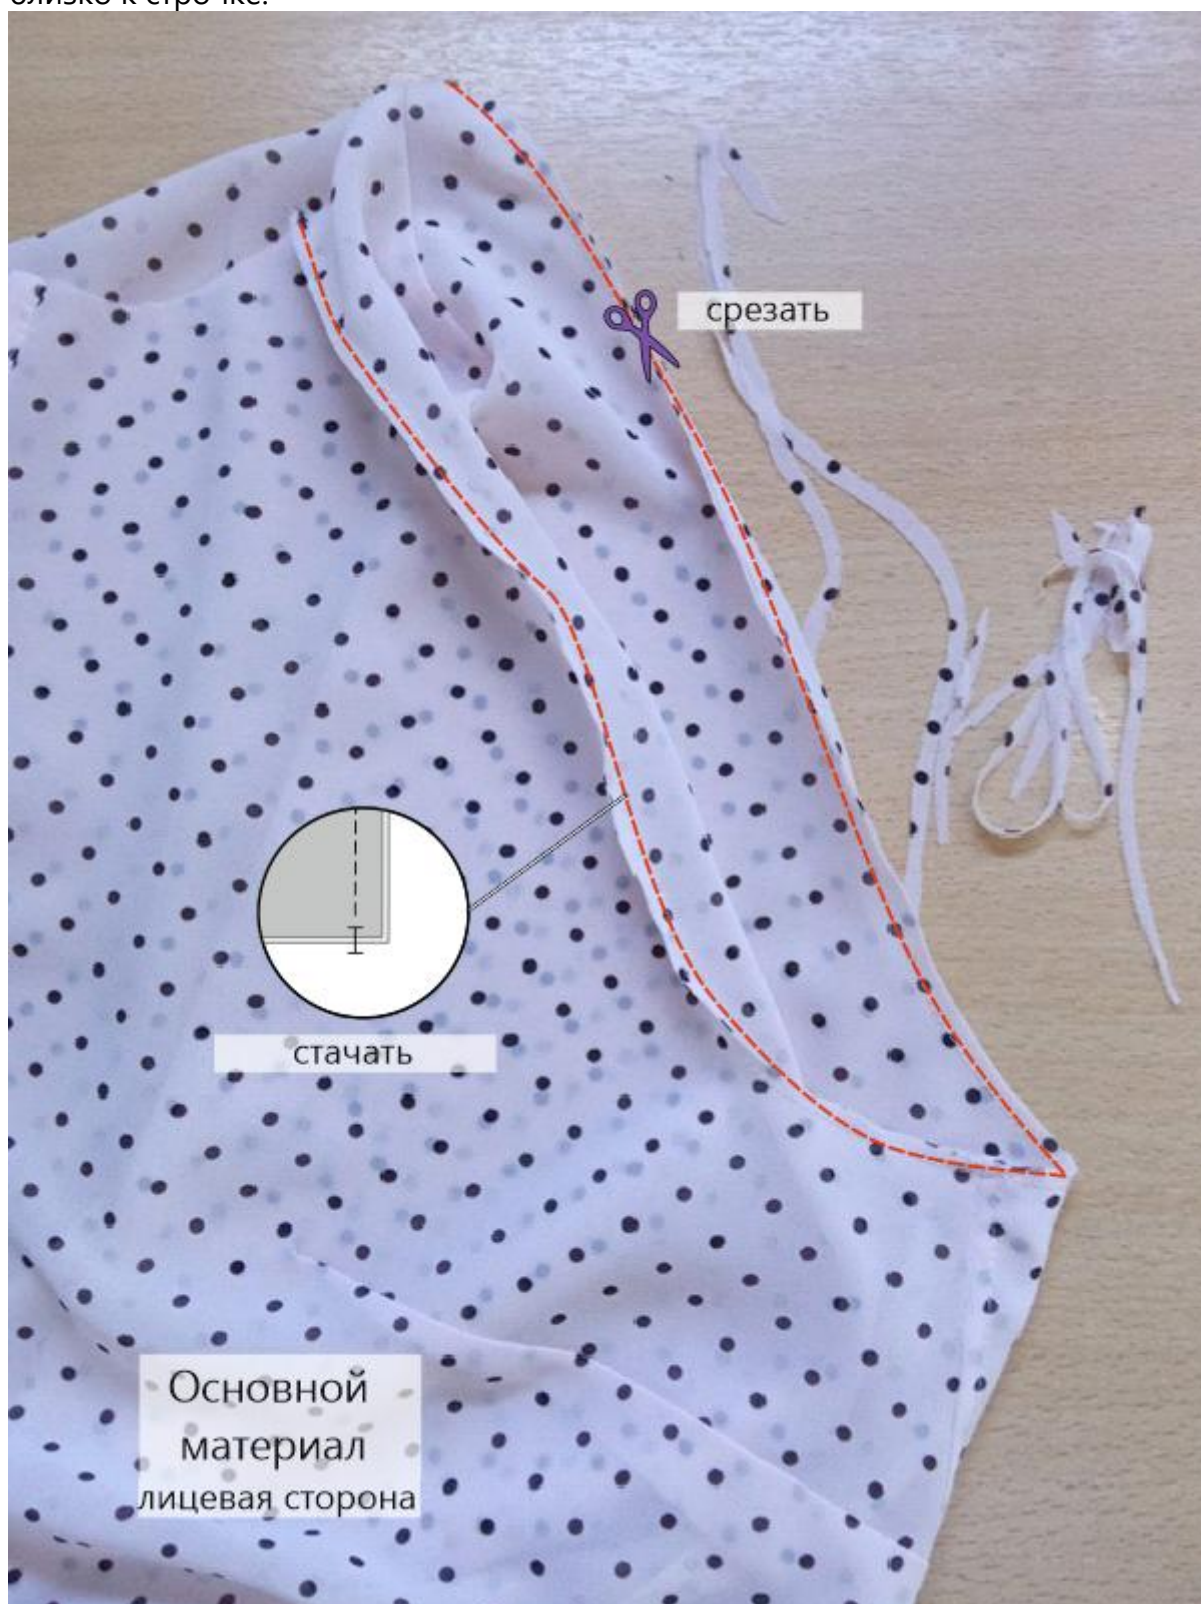

Сложите изделие и рукав вместе, лицом к лицу, выправьте шов на ребро, сколите или сметайте, стачайте швом шириной 5 мм.




Припуски швов заутюжьте в сторону изделия, настрочите на изделие швом в край, ещё раз приутюжьте.

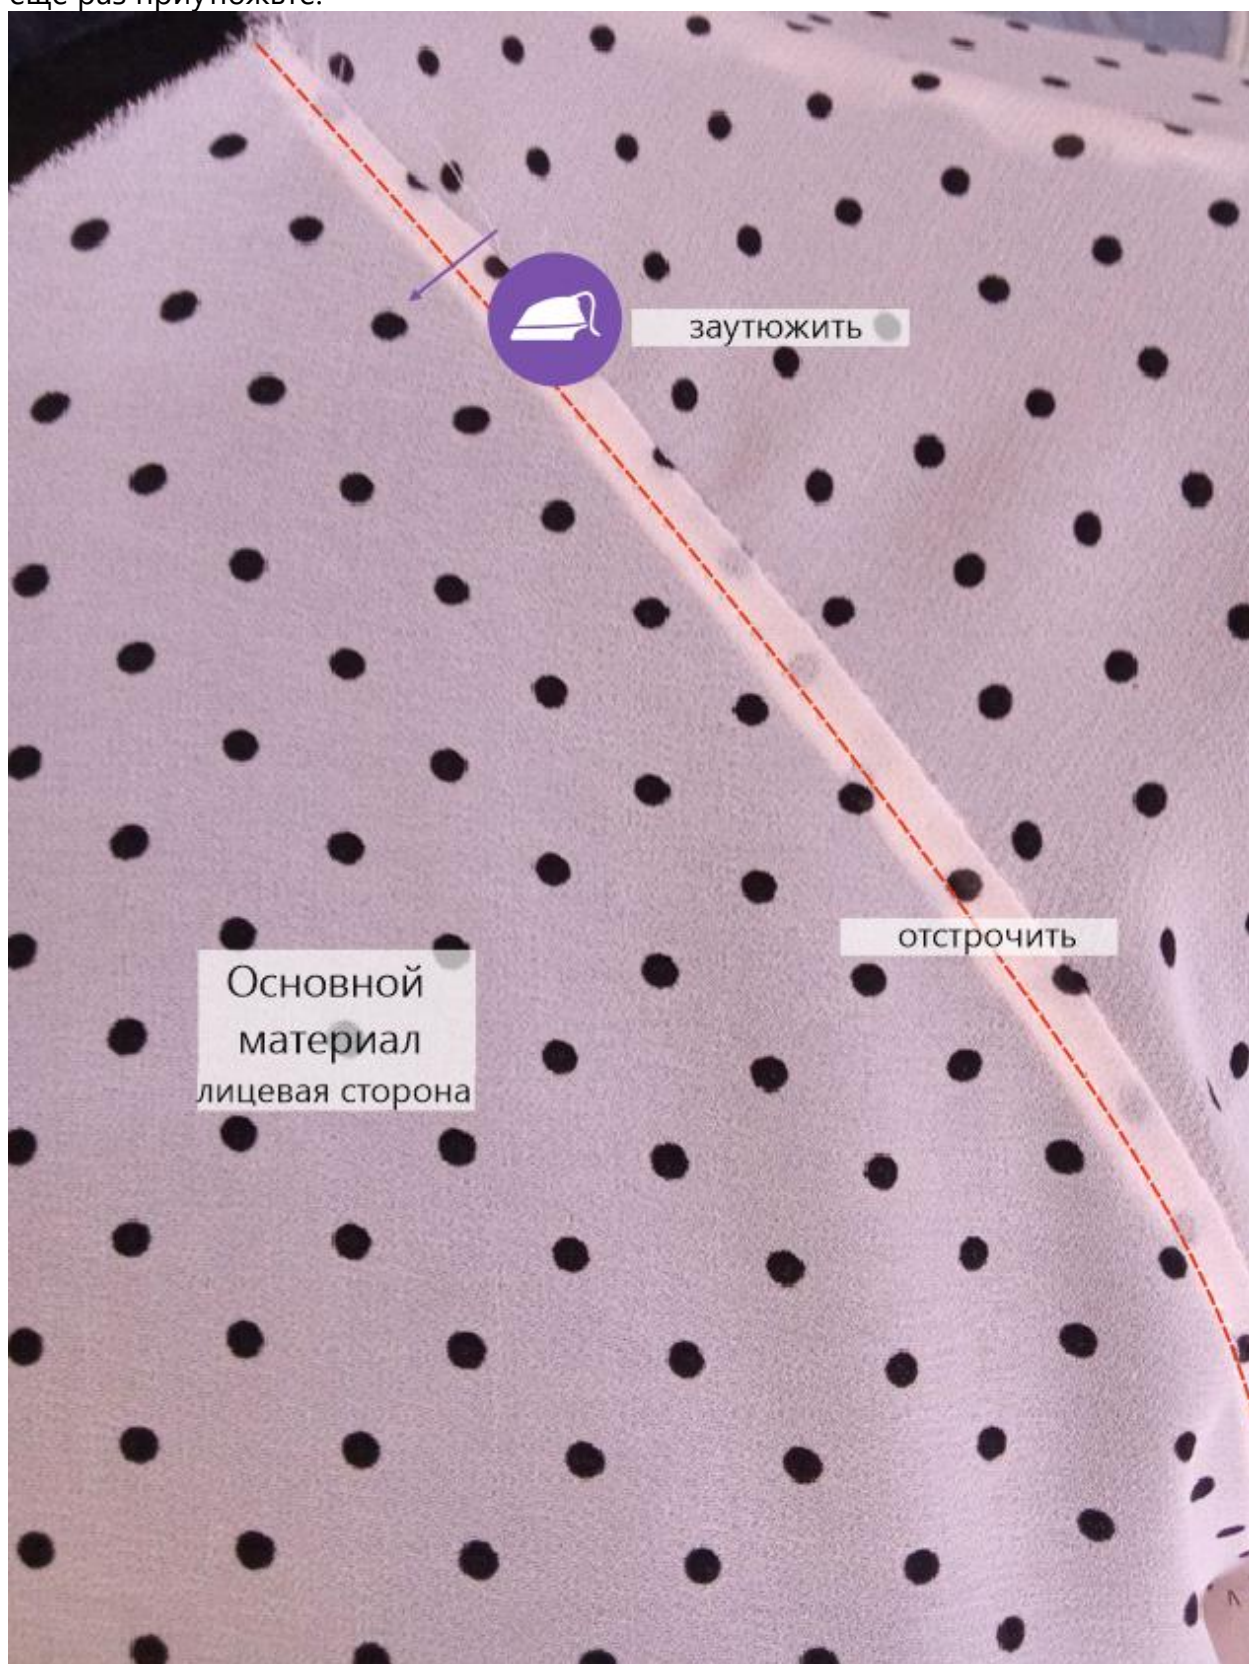


Заготовка воротника


Продублируйте одну деталь воротника.

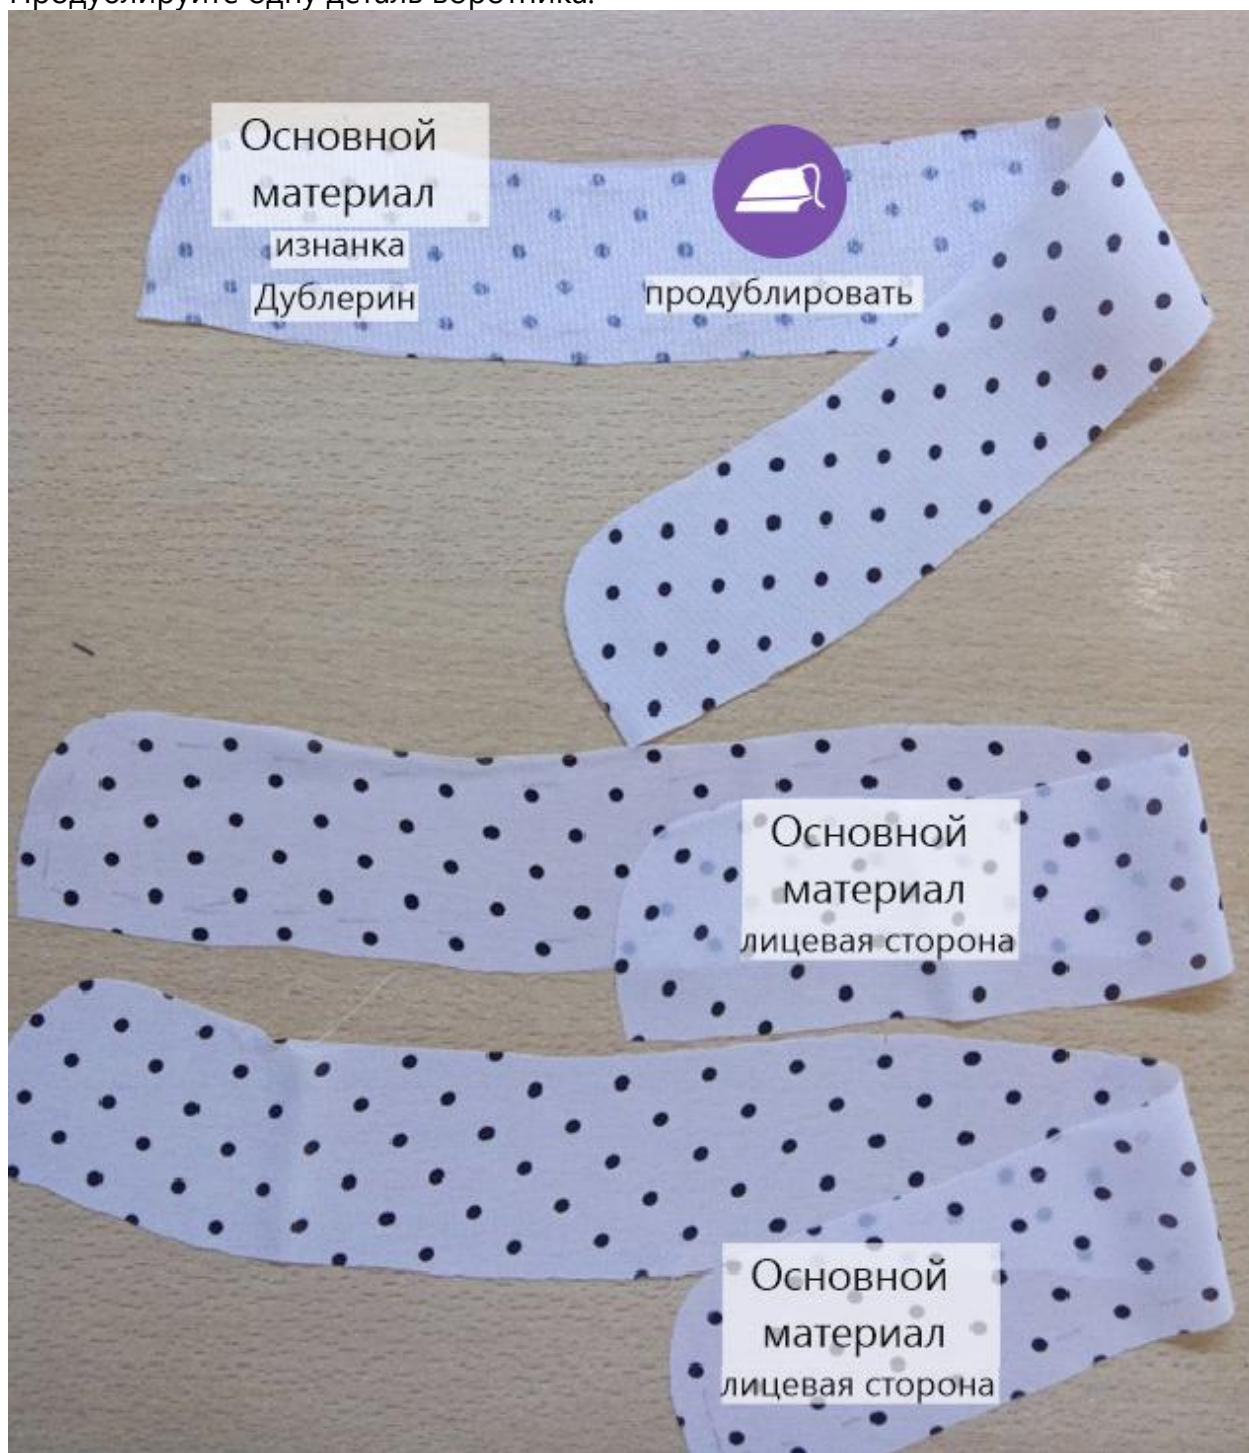

Сверху на продублированную деталь воротника приметайте ещё одну деталь воротника.

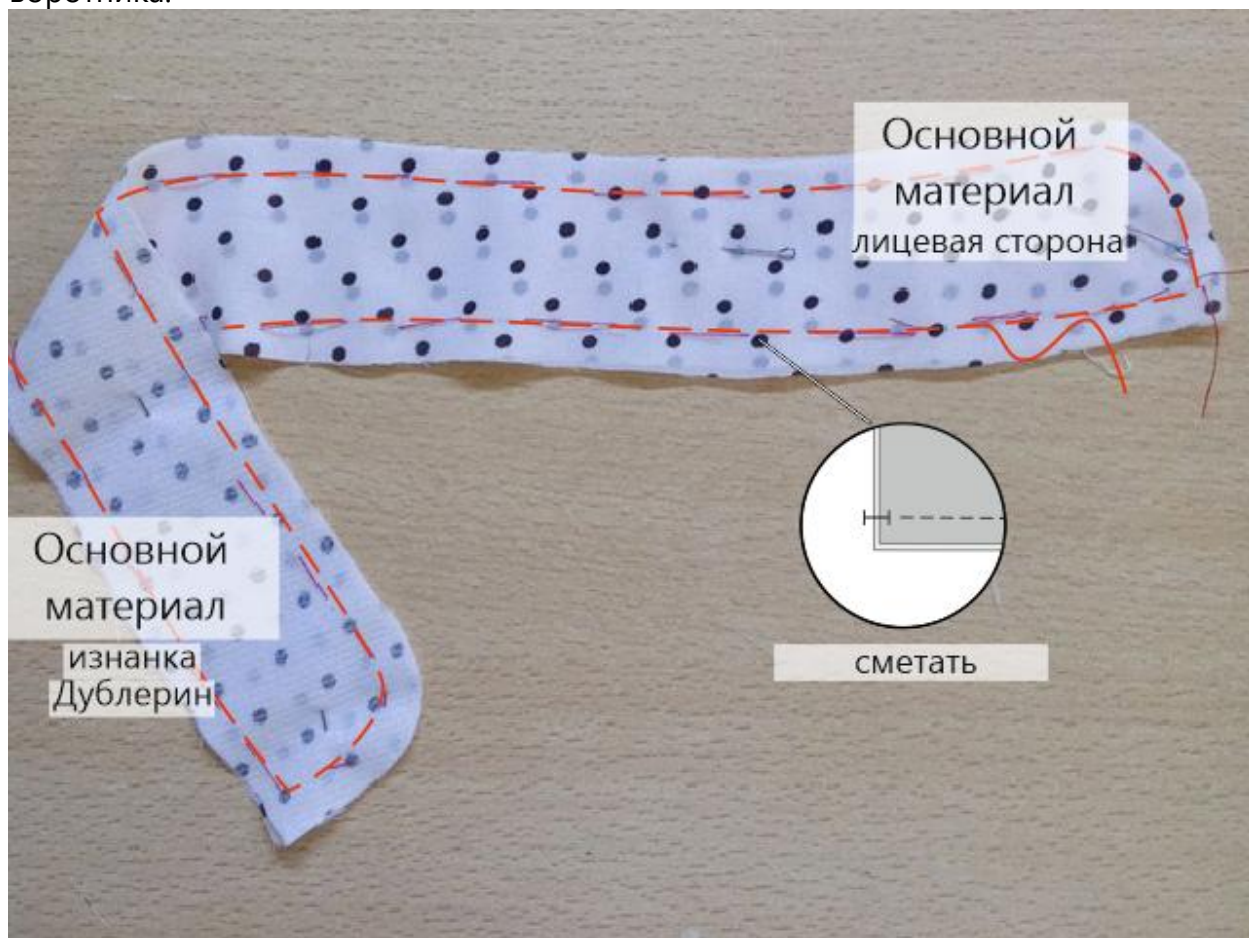

Вспомогательной строчкой притачайте петлю к правой стороне воротника.

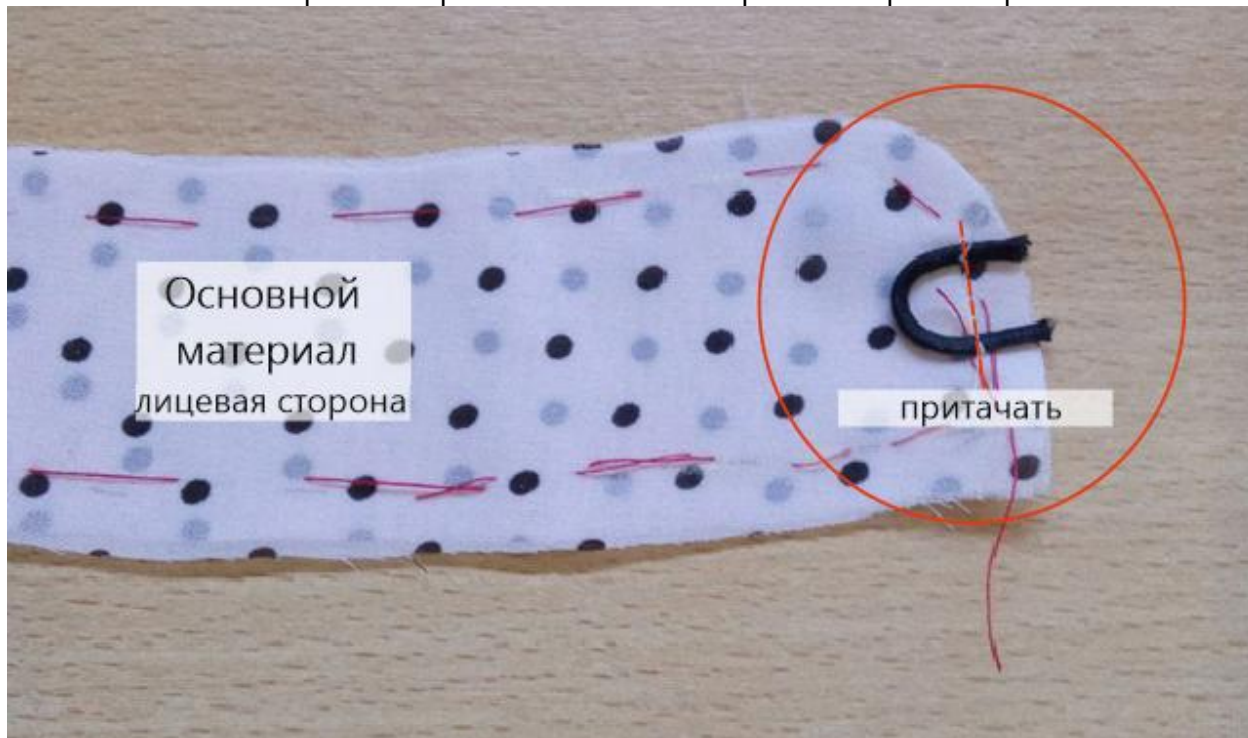

Сложите двойной верхний воротник и нижний воротник вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.




Стачайте детали воротника между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.




Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Осноровите воротник по открытым срезам.

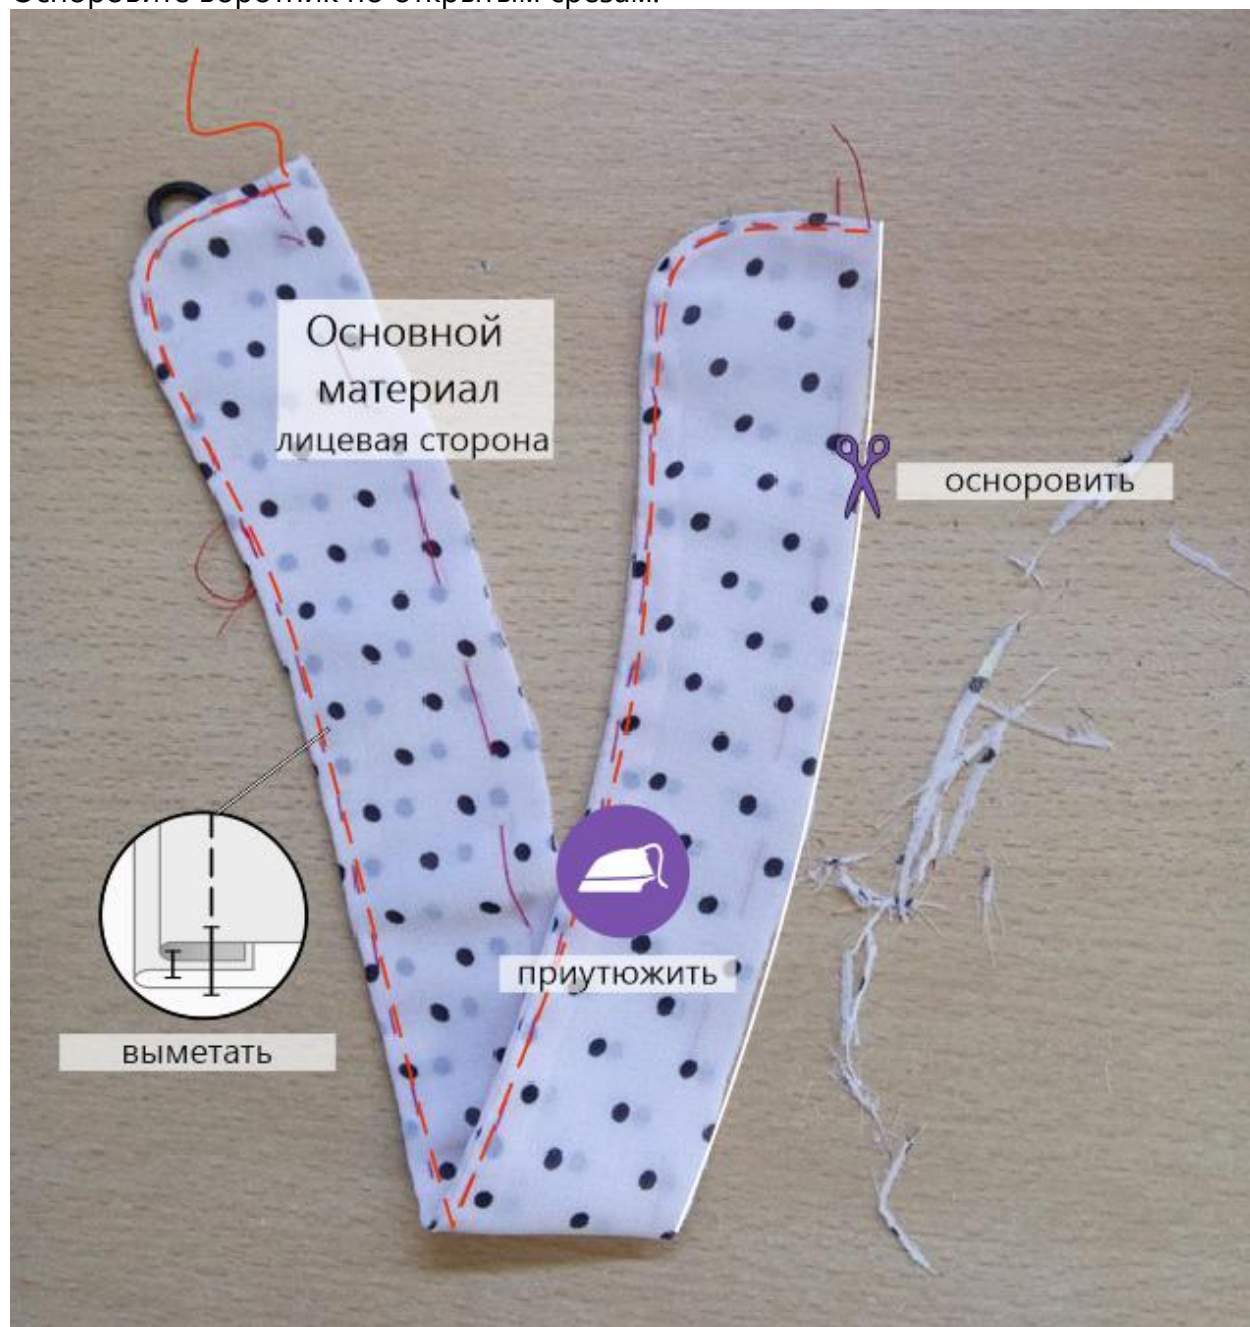


Монтаж воротника с изделием


Вколите или вметайте воротник в горловину изделия, совмещая контрольные метки между собой, втачайте.

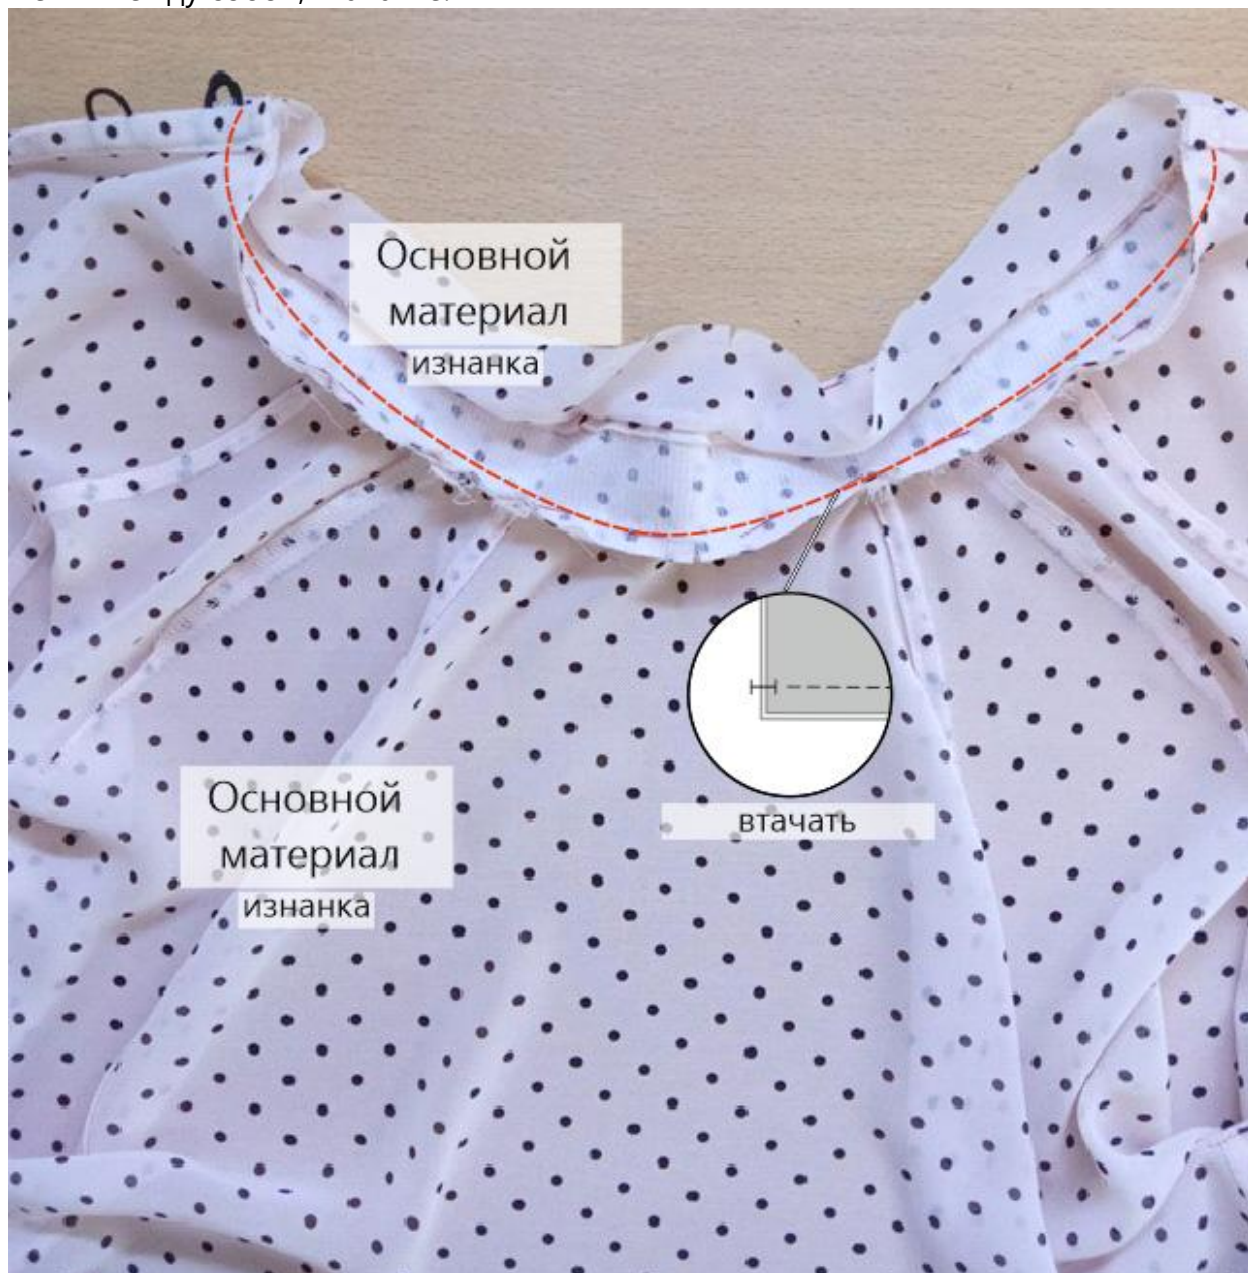


Заметайте припуски шва втачивания воротника в сторону воротника.
Подверните нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия.
Отстрочите стойку в край по периметру.

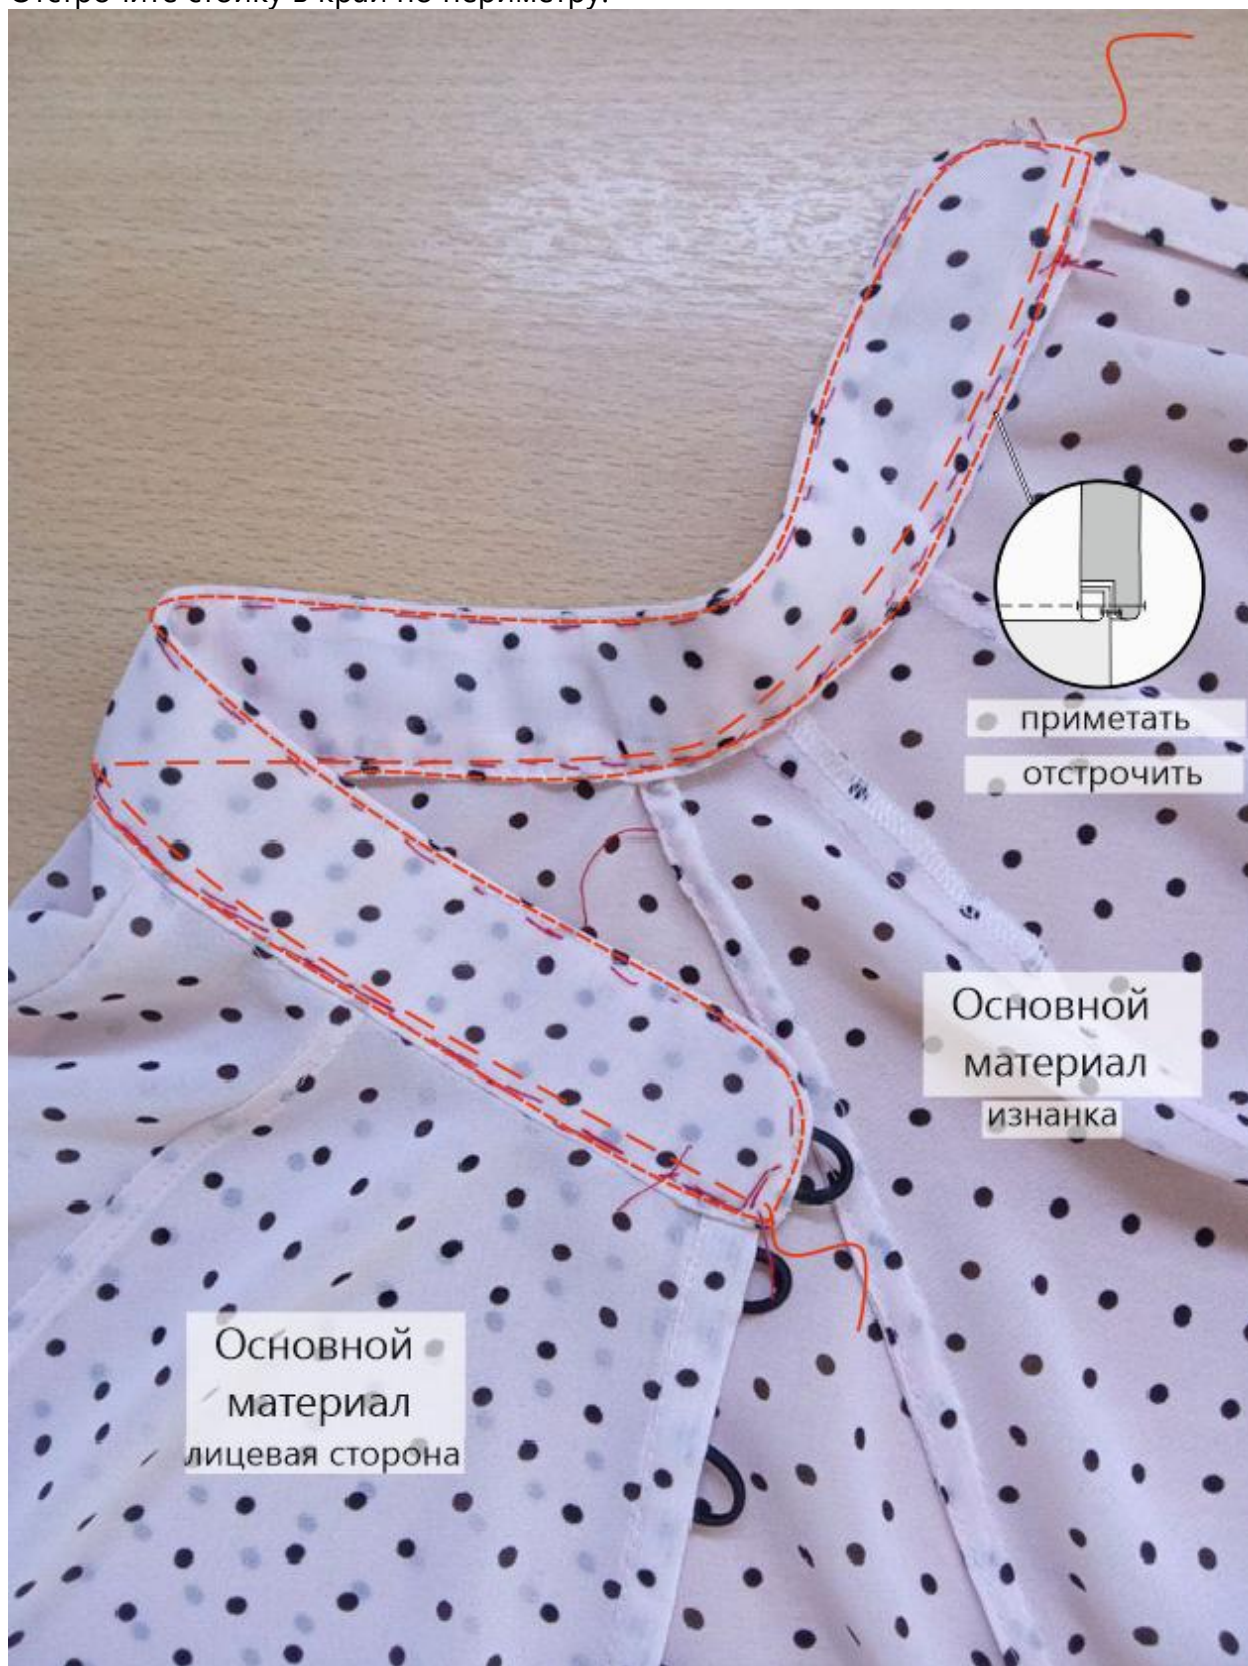

Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.

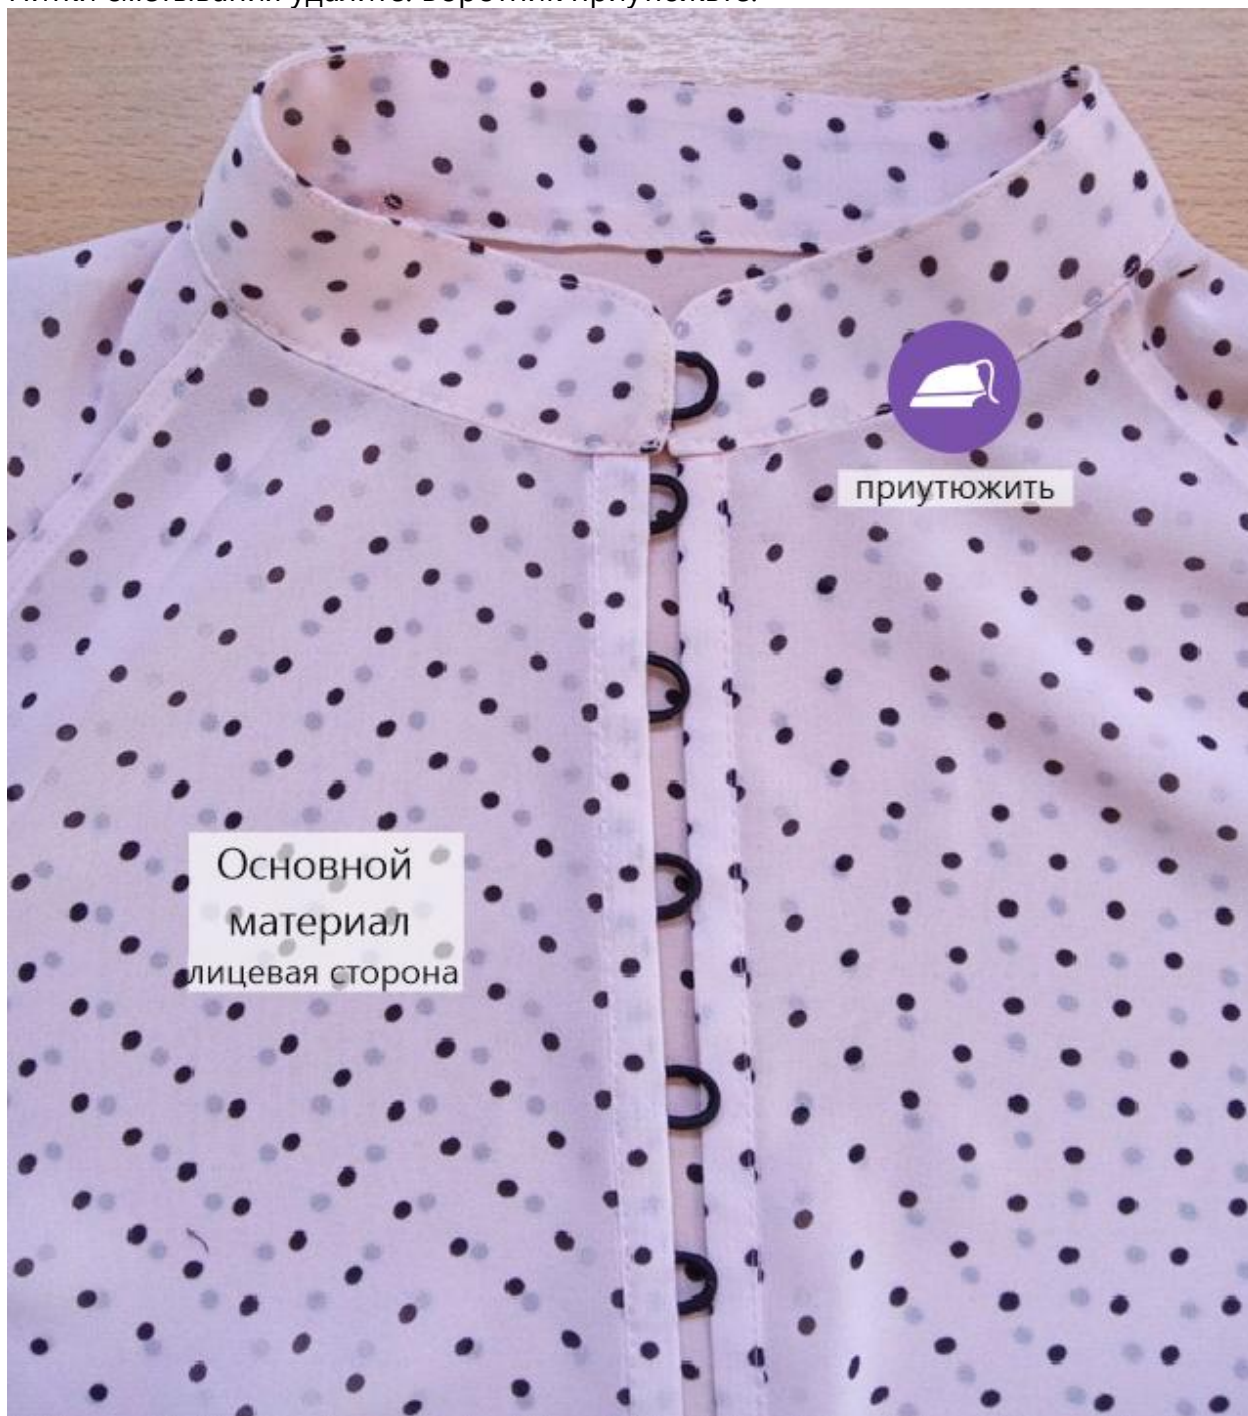

Заметайте срез низа изделия узким швом вподгибку с закрытым срезом.

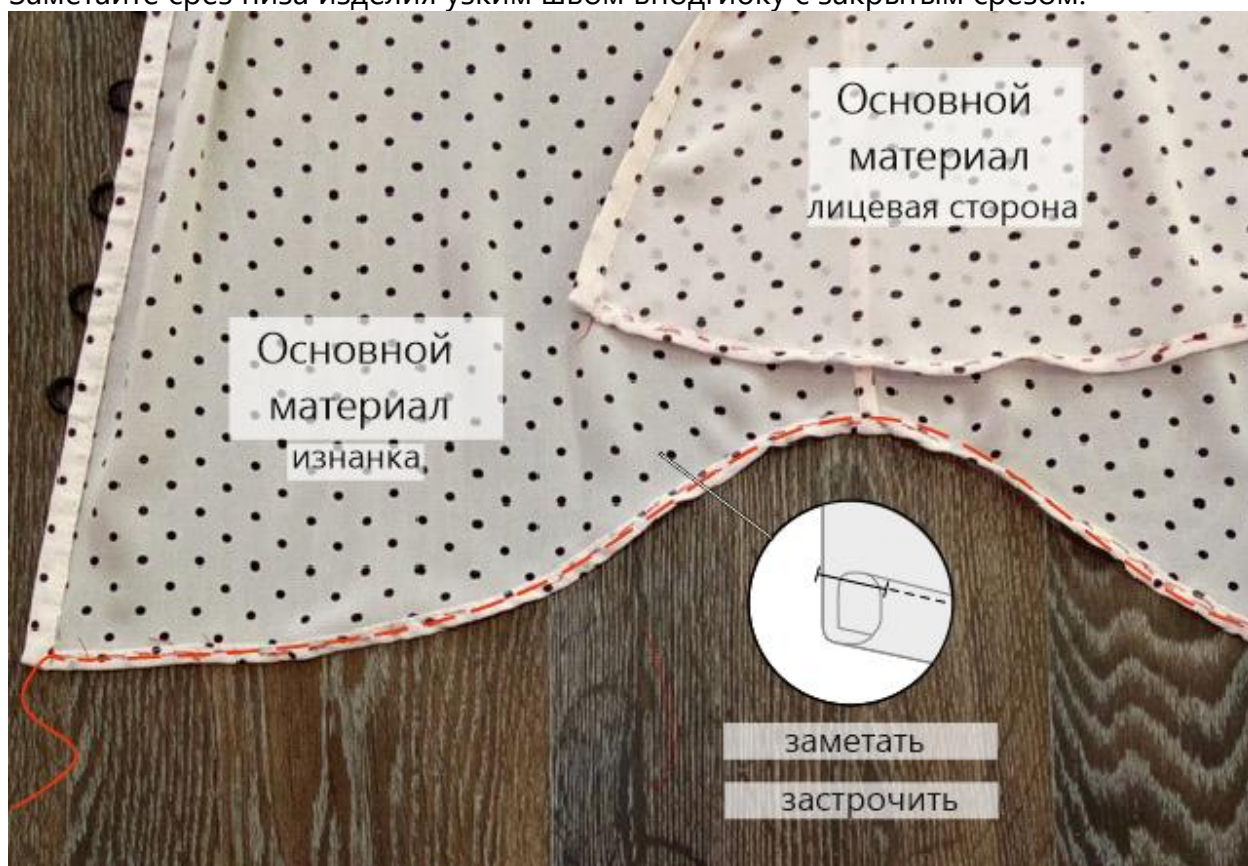

Застрочите низ изделия. Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-sabina9005/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina9005 и #Сабина9005

