


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

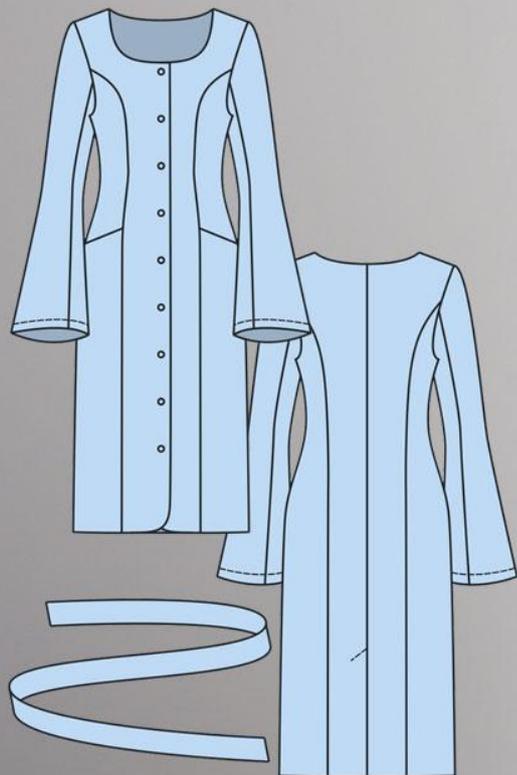

#САБИНА7009

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



платье


Сабина7009



Выкройка женского платья умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Перед - с фигурными рельефами, выходящими из пройм. Боковые части переда состоят из верхней и нижней частей, в швах стачивания которых обработаны внутренние карманы. Спинка платья - со средним швом и фигурными рельефами, выходящими из пройм. По низу среднего шва спинки предусмотрена шлица. Горловина глубокая, круглой формы, обработана подбортами и обтачкой горловины спинки. Застежка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы.

Рукава втачные, двухшовные, расширенные от линии локтя книзу, длинные. Длина платья - ниже колена. Нижние углы бортов платья - круглой формы.

В качестве дополнения к платью предусмотрен съёмный завязывающийся пояс.

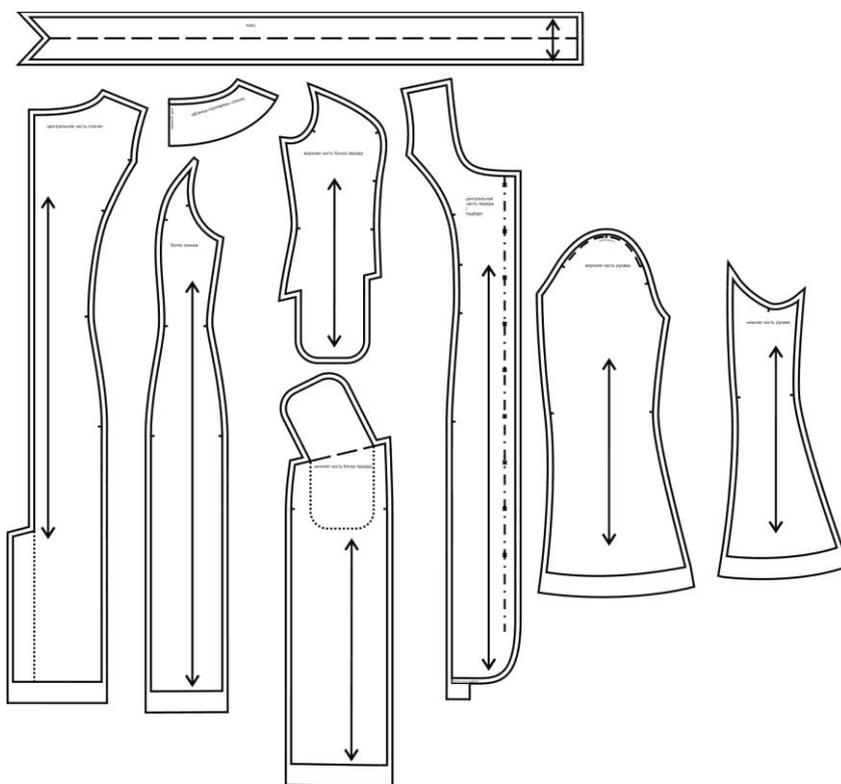СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
5,2 - 7,4 см	8,4 - 11 см	7 - 11,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - длина изделия по средней линии спинки
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате
 C - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 E - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	98,4	87,4	70,4	95,0	61,2	30,8
	161-165	102,4				62,7	
	166-170	106,4				64,2	
	171-175	110,4				65,7	
	176-180	114,4				67,2	
42	156-160	98,6	91,2	74,4	99,3	61,3	32,1
	161-165	102,6				62,8	
	166-170	106,6				64,3	
	171-175	110,6				65,8	
	176-180	114,6				67,3	
44	156-160	98,8	95,1	78,5	103,6	61,4	33,4
	161-165	102,8				62,9	
	166-170	106,8				64,4	
	171-175	110,8				65,9	
	176-180	114,8				67,4	
46	156-160	99,0	98,9	82,5	107,9	61,5	34,7
	161-165	103,0				63,0	
	166-170	107,0				64,5	

	171-175	111,0				66,0	
	176-180	115,0				67,5	
48	156-160	99,2	102,8	86,6	112,2	61,6	35,9
	161-165	103,2				63,1	
	166-170	107,2				64,6	
	171-175	111,2				66,1	
	176-180	115,2				67,6	
50	156-160	99,4	106,6	90,6	116,5	61,7	37,2
	161-165	103,4				63,2	
	166-170	107,4				64,7	
	171-175	111,4				66,2	
	176-180	115,4				67,7	
52	156-160	99,6	110,5	94,7	120,8	61,8	38,5
	161-165	103,6				63,3	
	166-170	107,6				64,8	
	171-175	111,6				66,3	
	176-180	115,6				67,8	
54	156-160	99,9	114,3	98,7	125,1	61,9	39,8
	161-165	103,9				63,4	
	166-170	107,9				64,9	
	171-175	111,9				66,4	
	176-180	115,9				67,9	
56	156-160	100,1	118,1	102,7	129,4	61,9	41,1
	161-165	104,1				63,4	
	166-170	108,1				64,9	
	171-175	112,1				66,4	
	176-180	116,1				67,9	
58	156-160	100,3	122,0	106,8	133,7	62,0	42,4
	161-165	104,3				63,5	
	166-170	108,3				65,0	
	171-175	112,3				66,5	
	176-180	116,3				68,0	
60	156-160	100,5	125,8	110,8	138,0	62,1	43,7
	161-165	104,5				63,6	
	166-170	108,5				65,1	
	171-175	112,5				66,6	
	176-180	116,5				68,1	
62	156-160	100,7	129,7	114,9	142,3	62,2	44,9
	161-165	104,7				63,7	
	166-170	108,7				65,2	
	171-175	112,7				66,7	
	176-180	116,7				68,2	
64	156-160	100,9	133,5	118,9	146,6	62,3	46,2

	161-165	104,9				63,8	
	166-170	108,9				65,3	
	171-175	112,9				66,8	
	176-180	116,9				68,3	
66	156-160	101,1	137,4	123,0	150,9	62,4	47,5
	161-165	105,1				63,9	
	166-170	109,1				65,4	
	171-175	113,1				66,9	
	176-180	117,1				68,4	
68	156-160	101,3	141,2	127,0	155,2	62,5	48,8
	161-165	105,3				64,0	
	166-170	109,3				65,5	
	171-175	113,3				67,0	
	176-180	117,3				68,5	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	276	256	239
	161-165	273	259	248
	166-170	289	262	255
	171-175	300	278	253
	176-180	308	279	276
42	156-160	266	259	253
	161-165	279	261	248
	166-170	307	282	260
	171-175	309	288	272
	176-180	298	297	273
44	156-160	289	267	251
	161-165	310	273	262
	166-170	339	275	273
	171-175	332	295	280
	176-180	351	306	283
46	156-160	289	280	267
	161-165	306	290	263
	166-170	315	300	270

	171-175	361	295	288
	176-180	326	316	296
48	156-160	301	268	262
	161-165	317	283	272
	166-170	320	301	271
	171-175	318	298	307
	176-180	361	306	292
	50	156-160	320	301
161-165		328	317	283
166-170		335	305	287
171-175		341	316	303
176-180		377	329	307
52	156-160	339	317	276
	161-165	339	314	289
	166-170	345	322	288
	171-175	359	326	296
	176-180	364	331	320
54	156-160	337	315	283
	161-165	345	329	292
	166-170	352	331	300
	171-175	354	342	318
	176-180	359	352	302
56	156-160	335	314	292
	161-165	333	332	299
	166-170	363	346	293
	171-175	367	337	320
	176-180	386	346	331
58	156-160	337	316	295
	161-165	343	343	304
	166-170	365	335	320
	171-175	371	355	321
	176-180	388	364	330
60	156-160	351	338	309
	161-165	348	322	326
	166-170	374	351	312
	171-175	375	357	337
	176-180	385	370	341
62	156-160	364	334	326
	161-165	364	347	333
	166-170	370	346	344
	171-175	379	360	356
	176-180	390	368	351
64	156-160	357	348	320

	161-165	393	356	327
	166-170	400	368	325
	171-175	403	378	338
	176-180	410	391	363
66	156-160	387	361	316
	161-165	410	371	335
	166-170	394	376	352
	171-175	411	394	361
	176-180	438	398	348
68	156-160	391	371	306
	161-165	400	377	346
	166-170	415	372	378
	171-175	411	390	399
	176-180	440	400	375

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и искусственными волокнами.

Пример: костюмный креп, поливискозная костюмная ткань, замша, джинса малой плотности, микровельвет малой плотности, костюмный трикотаж и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



Дублерин:

1. Подборт - 2 дет.,
2. Припуск шлицы – 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Пояс – 1 дет. со сгибом,
5. Долевик входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 3 см и длиной, равной ширине нижней части бочка переда на уровне входа в карман).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из костюмного трикотажа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда. Обработка кармана


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях бочков переда.

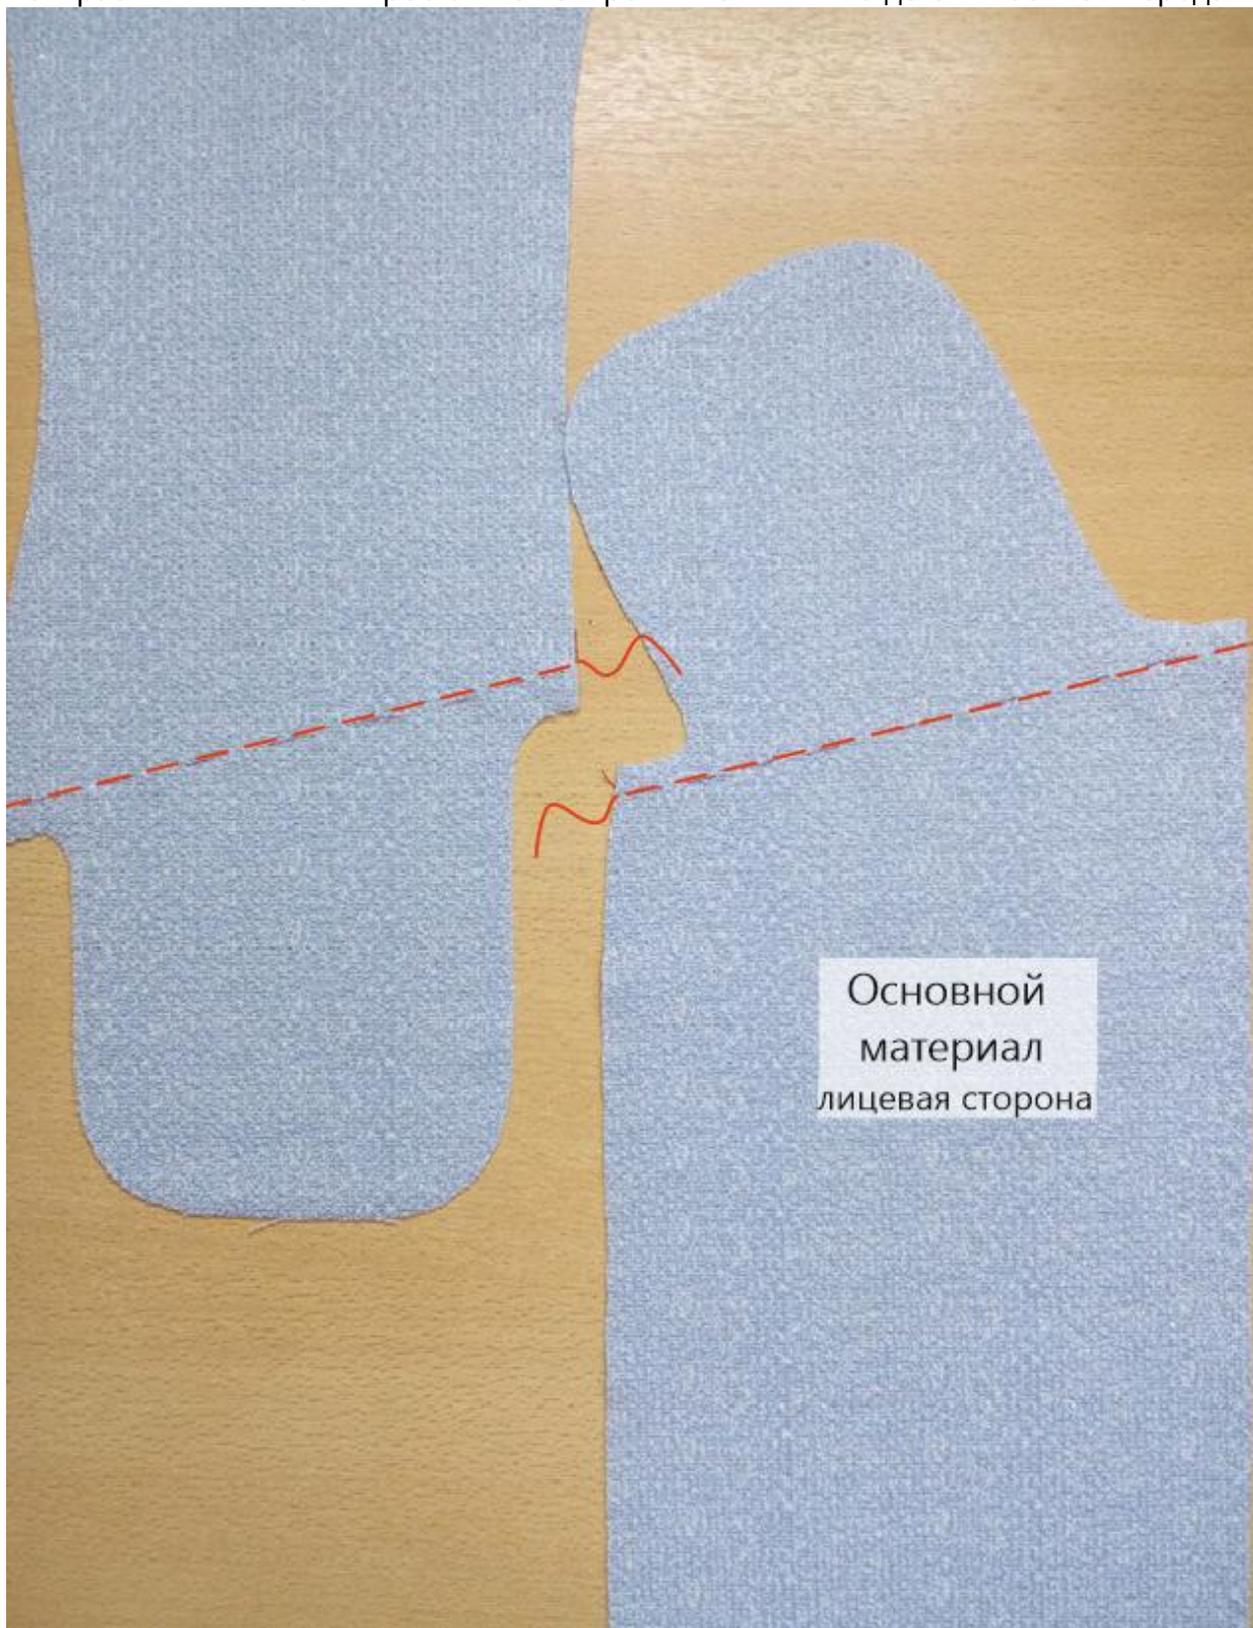

Клеевым долевиком продублируйте вход в карман с изнанки нижней части бочка.

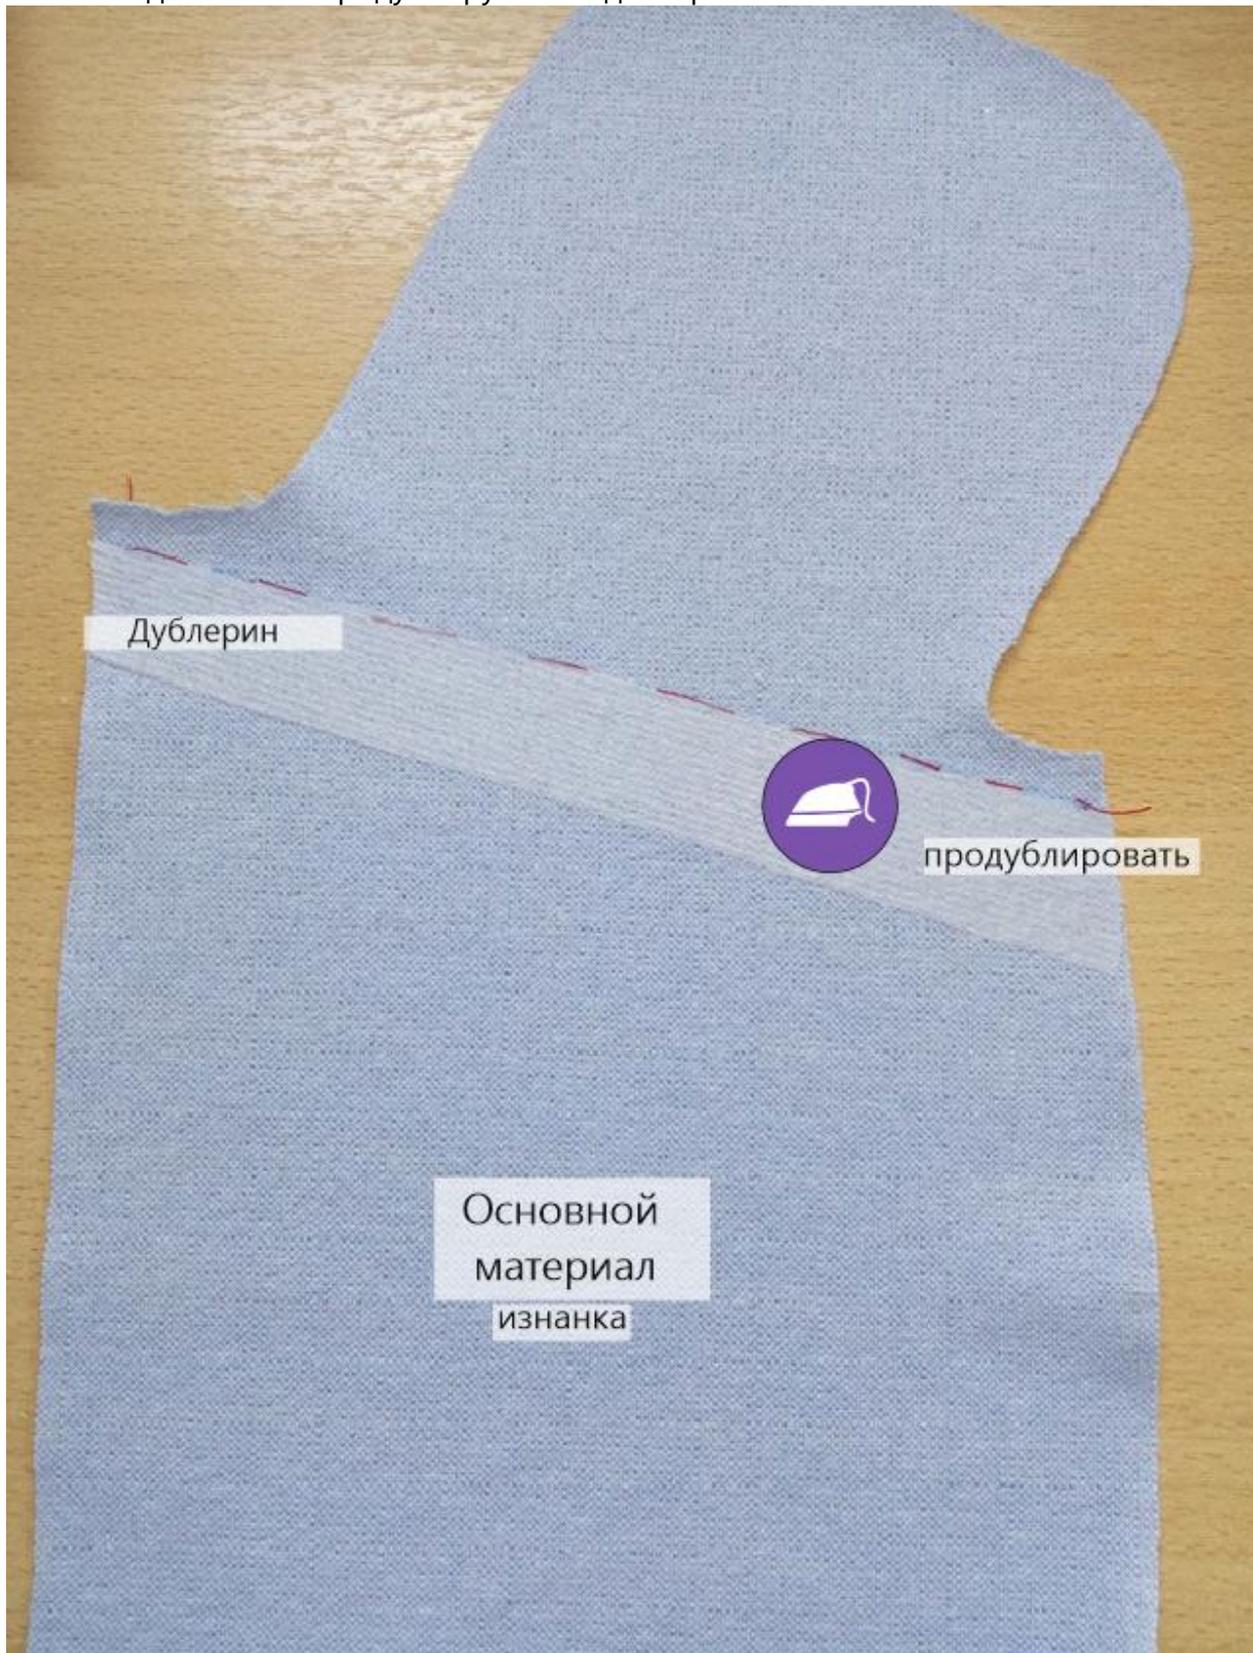

Совмещая контрольные линии, сложите детали бочка переда вместе, лицом к лицу, совмещая срезы между собой, сколите.

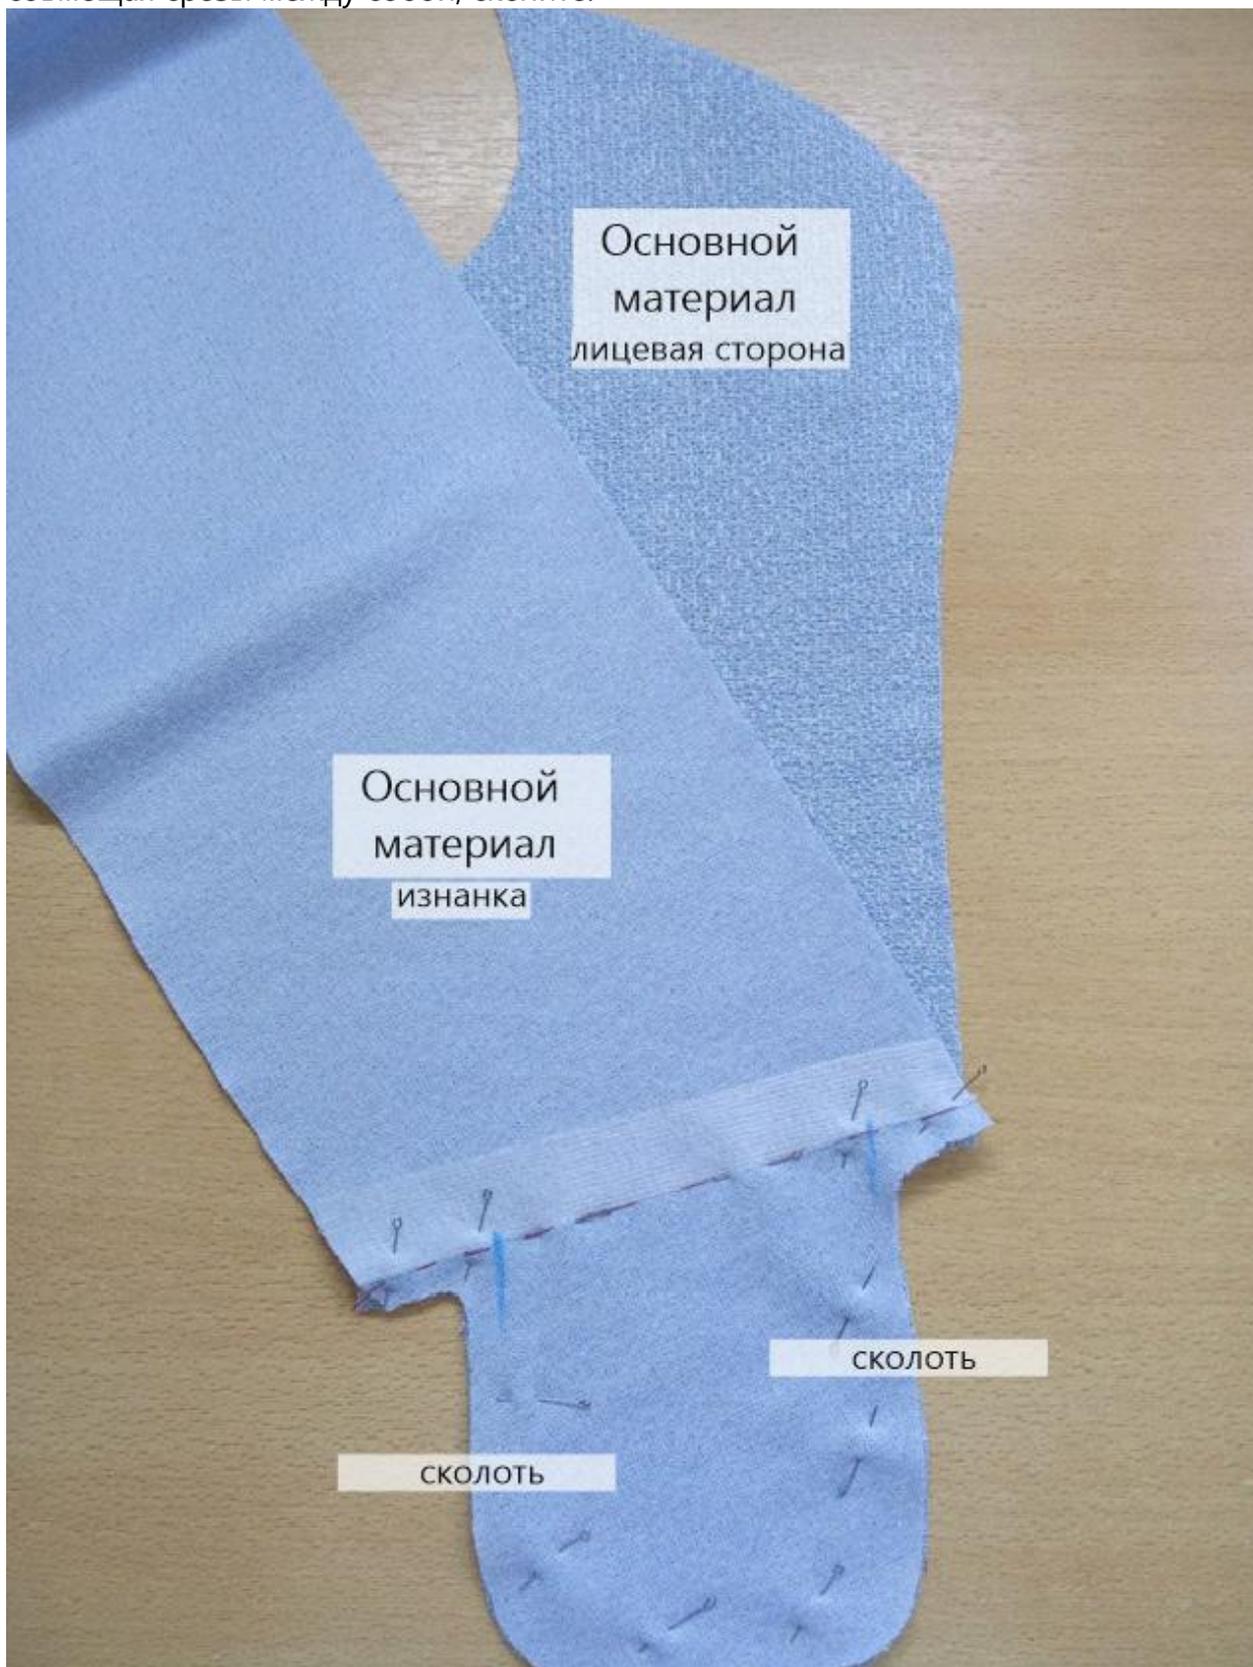

Стачайте срезы деталей между собой, обметайте, приутюжьте.



Вход в карман заметайте, отстрочите.




Нитки смётывания удалите, карман приутюжьте в готовом виде.



Обработка рельефов переда

Стачайте центральную часть переда и бочок переда между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.

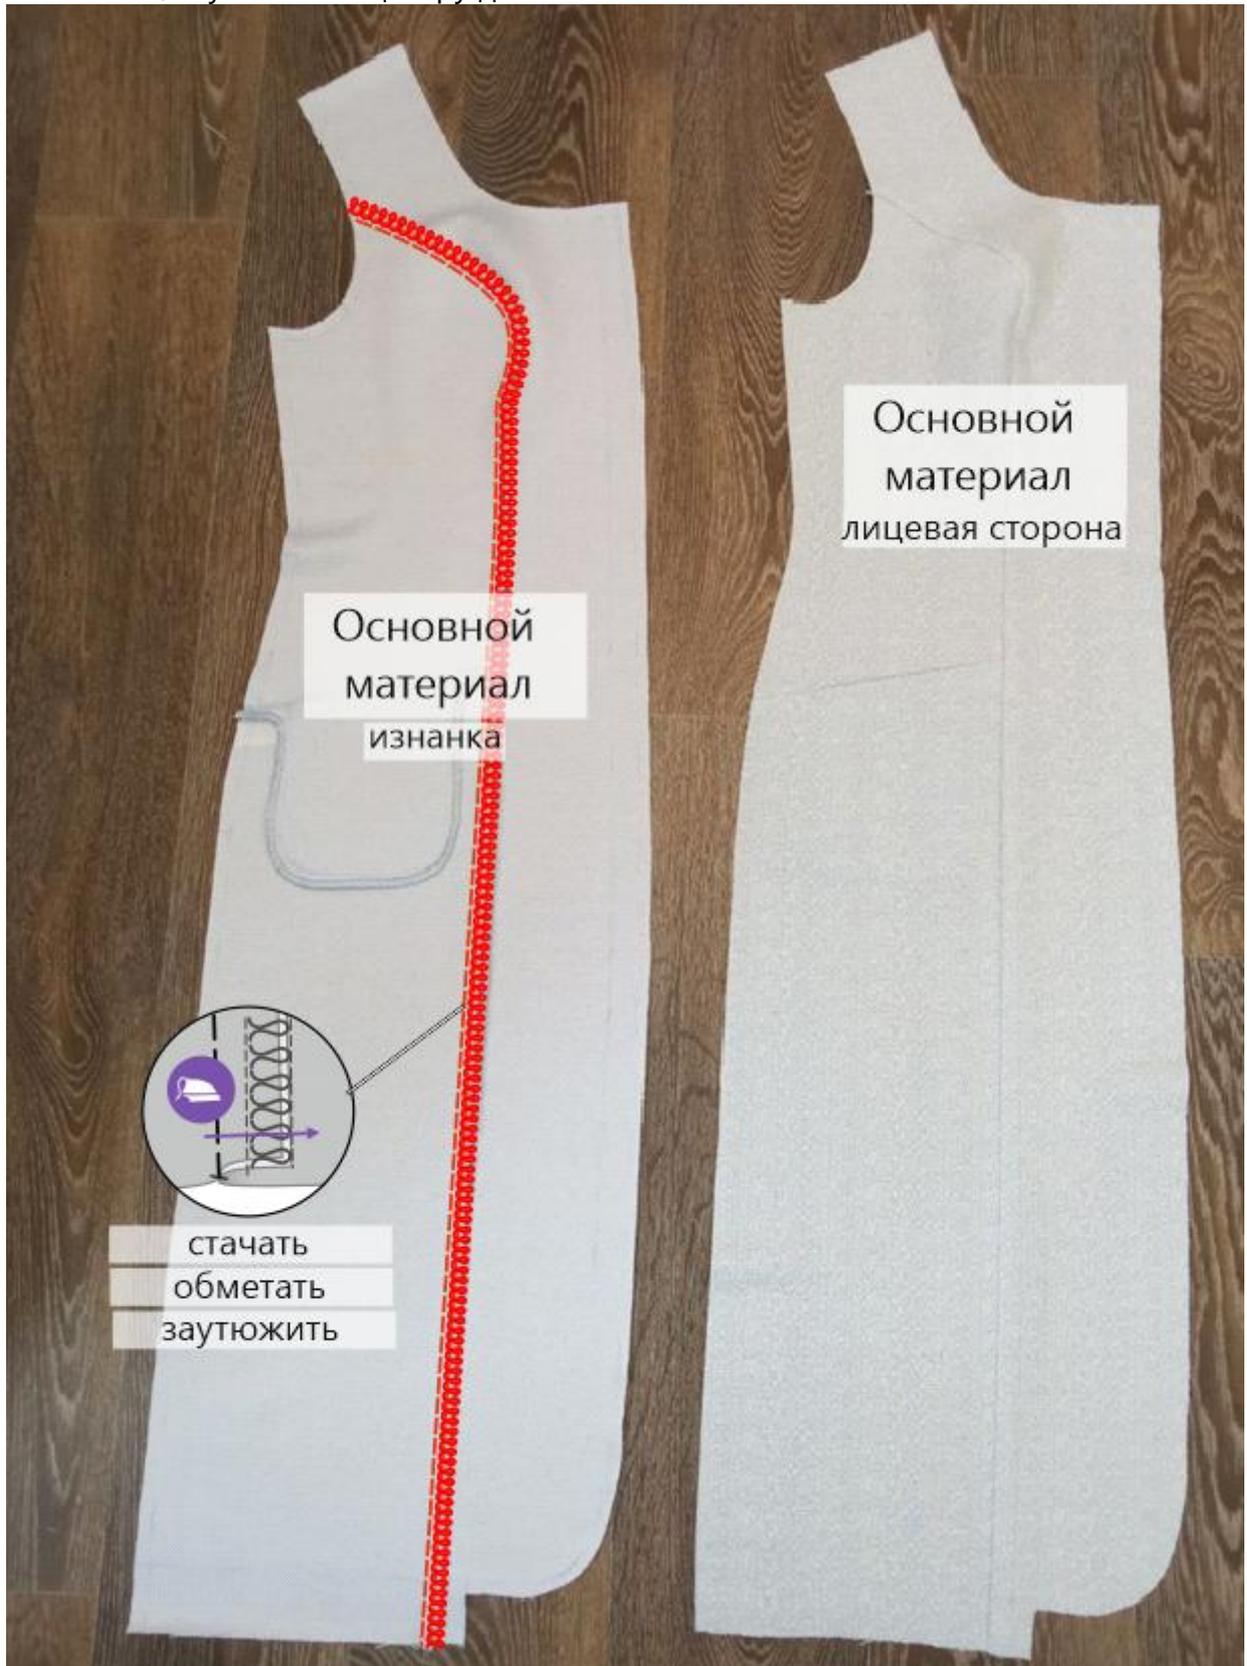



Обработка бортов

Продублируйте детали подбортов.



Обметайте внутренний срез подборта. Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите от среза горловины вниз.

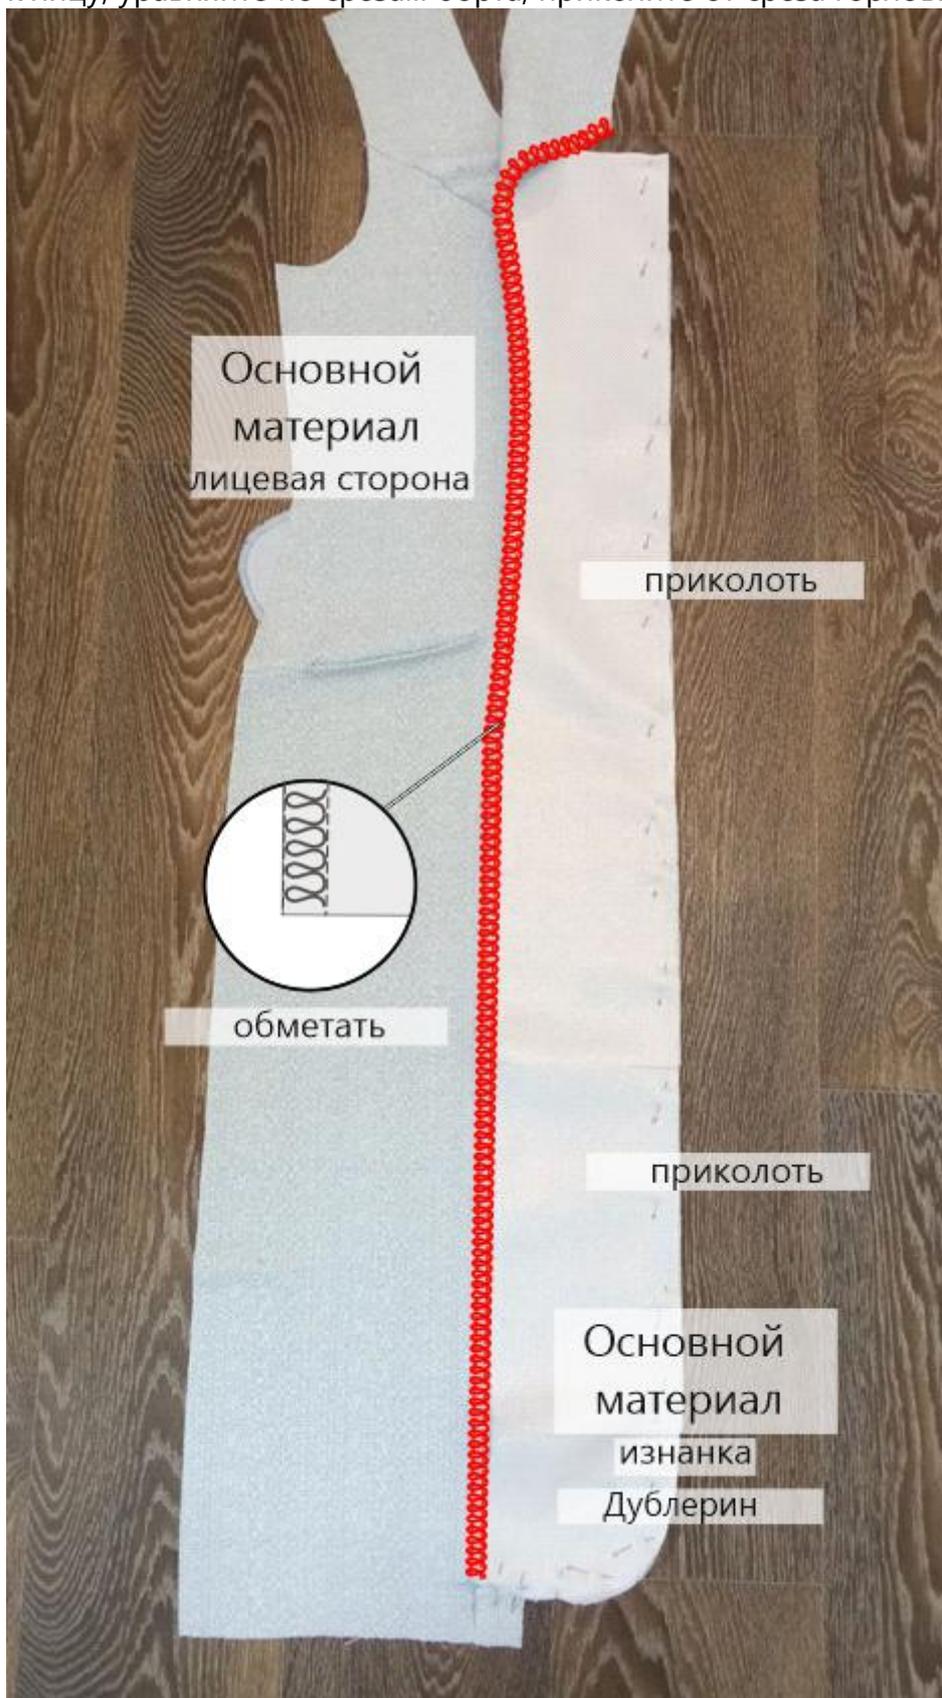

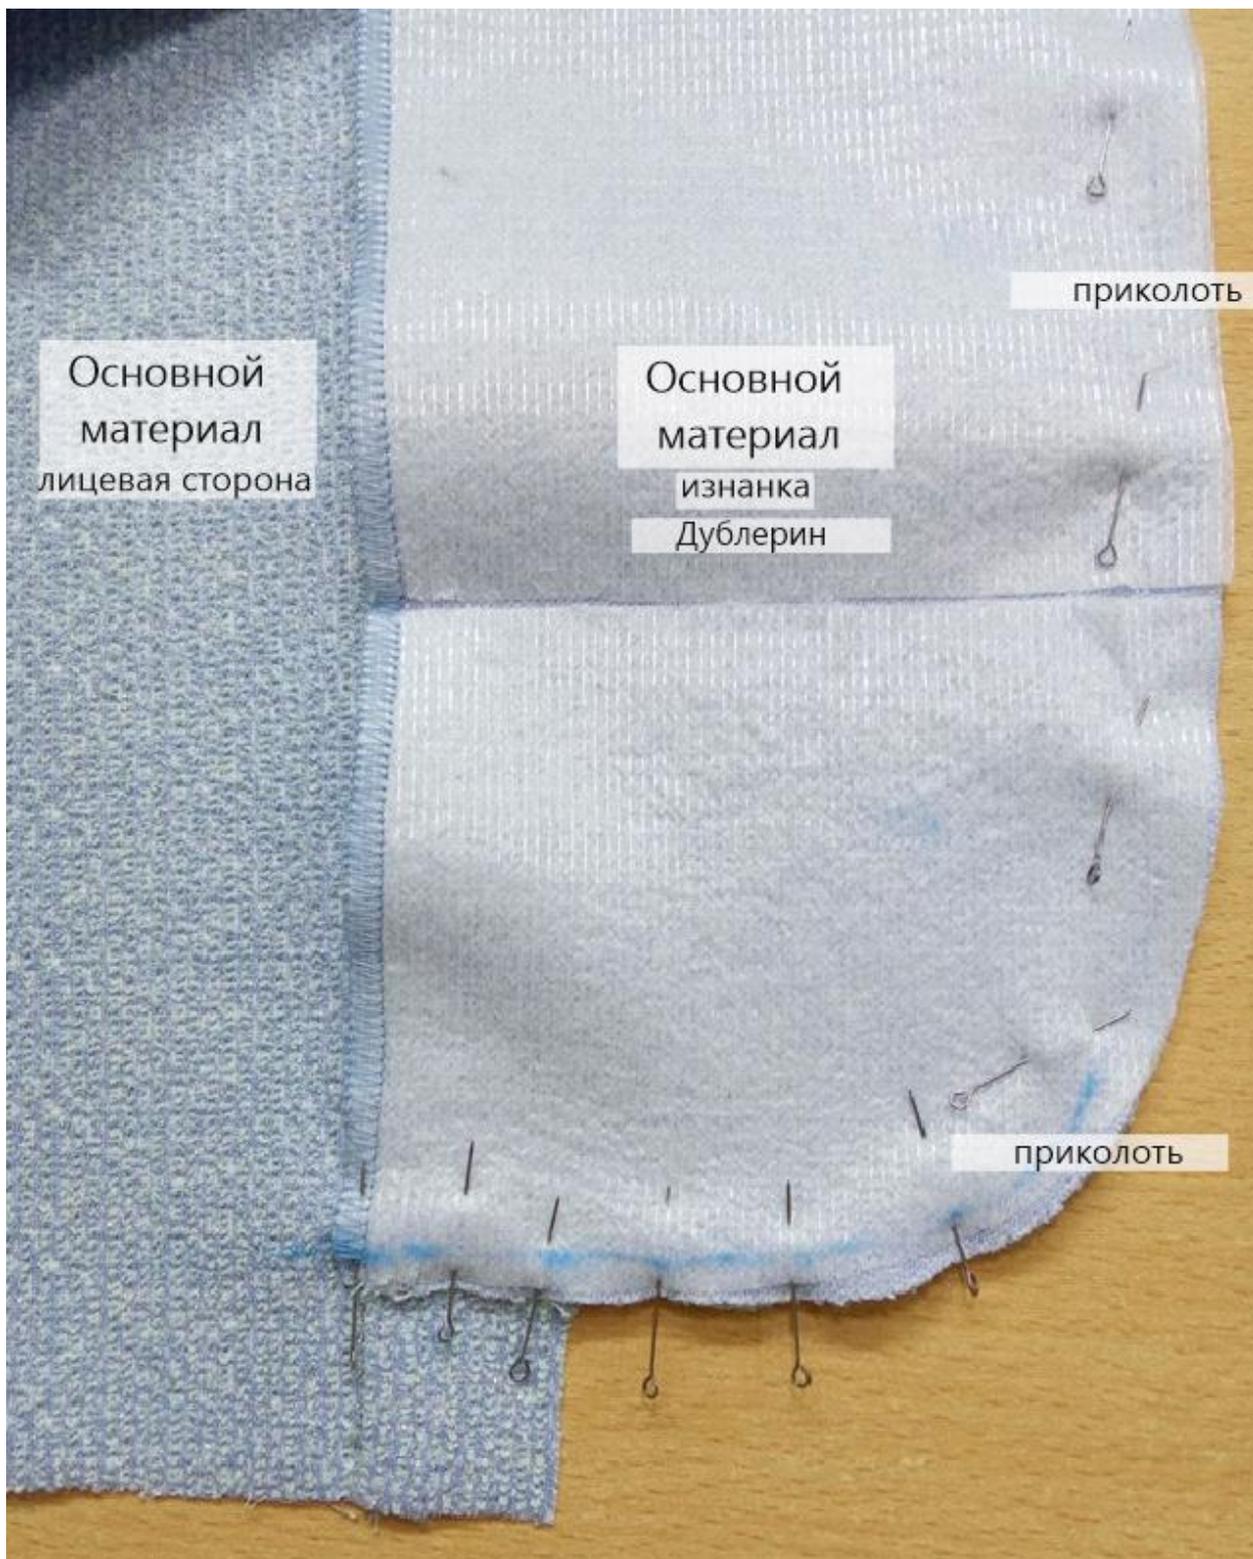

Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Припуски шва на скругленных участках рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.






Сколите деталь переда и подборт между собой по срезам горловины, при необходимости выполните осноровку срезов горловины.




Заготовка спинки

Продублируйте припуски шлицы с изнанки деталей спинки. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

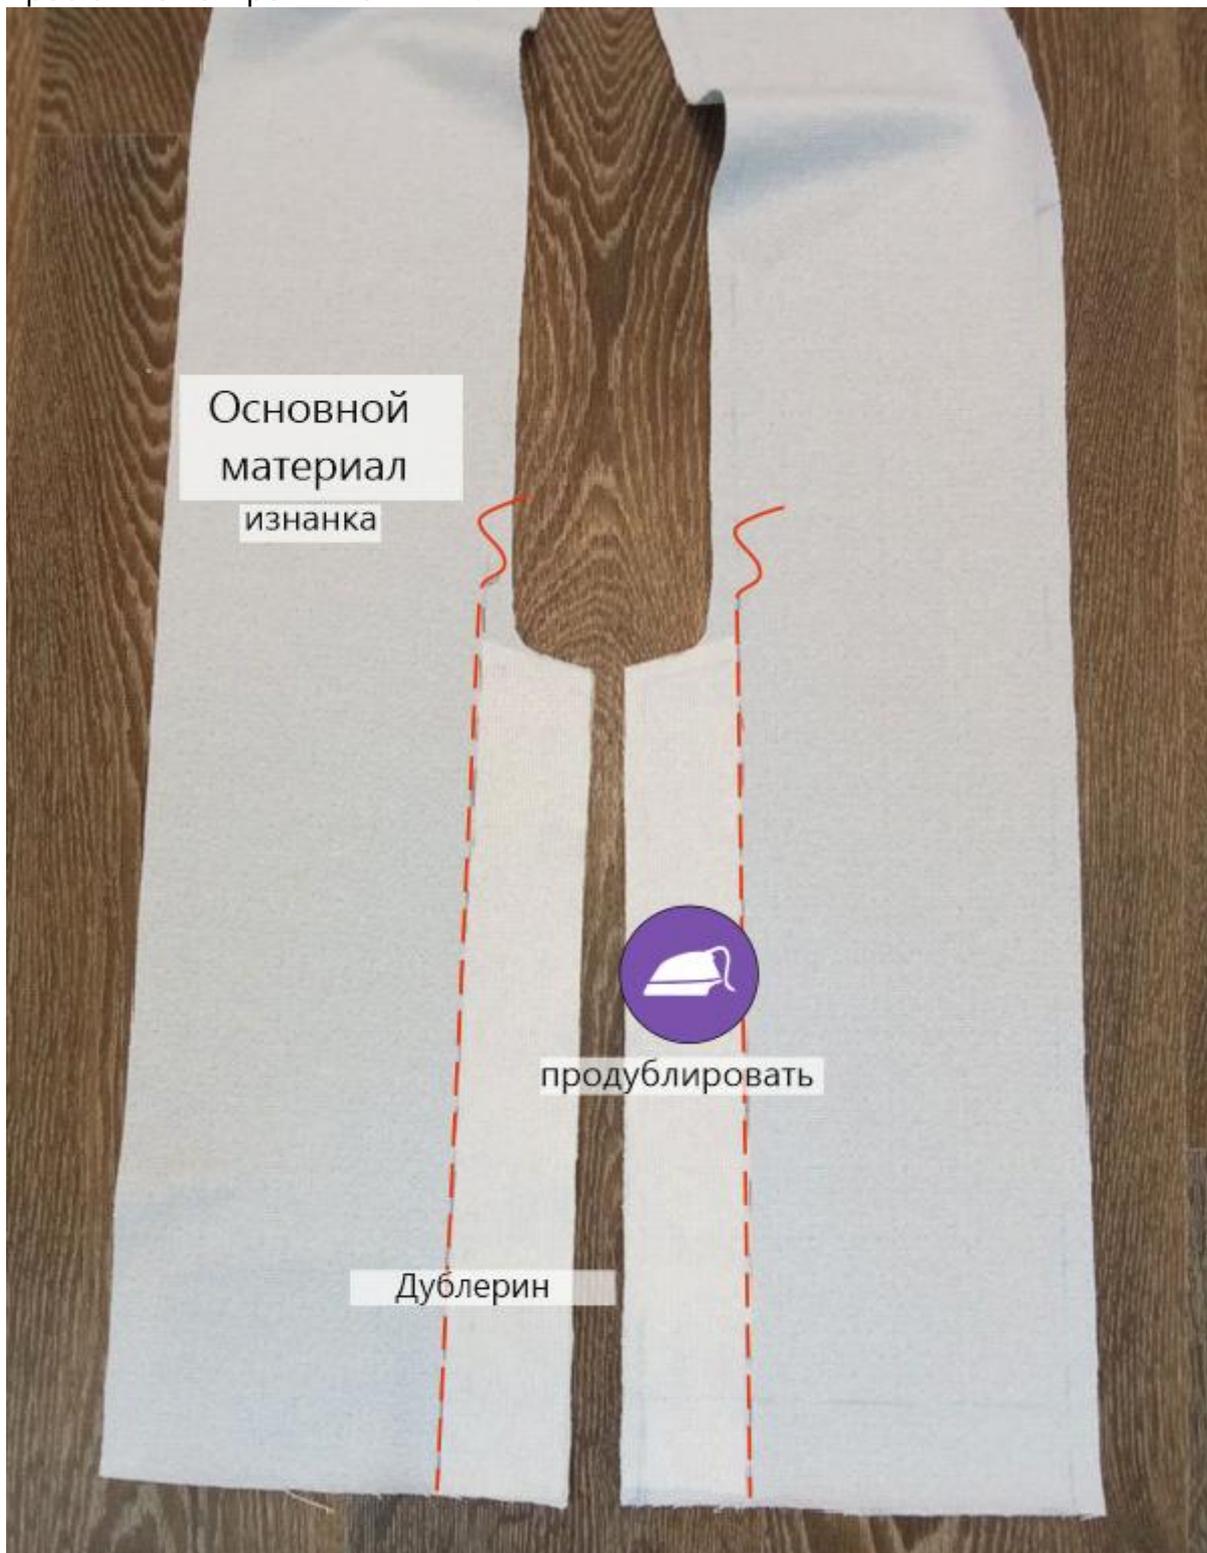

Срезы припусков шлицы обметайте.

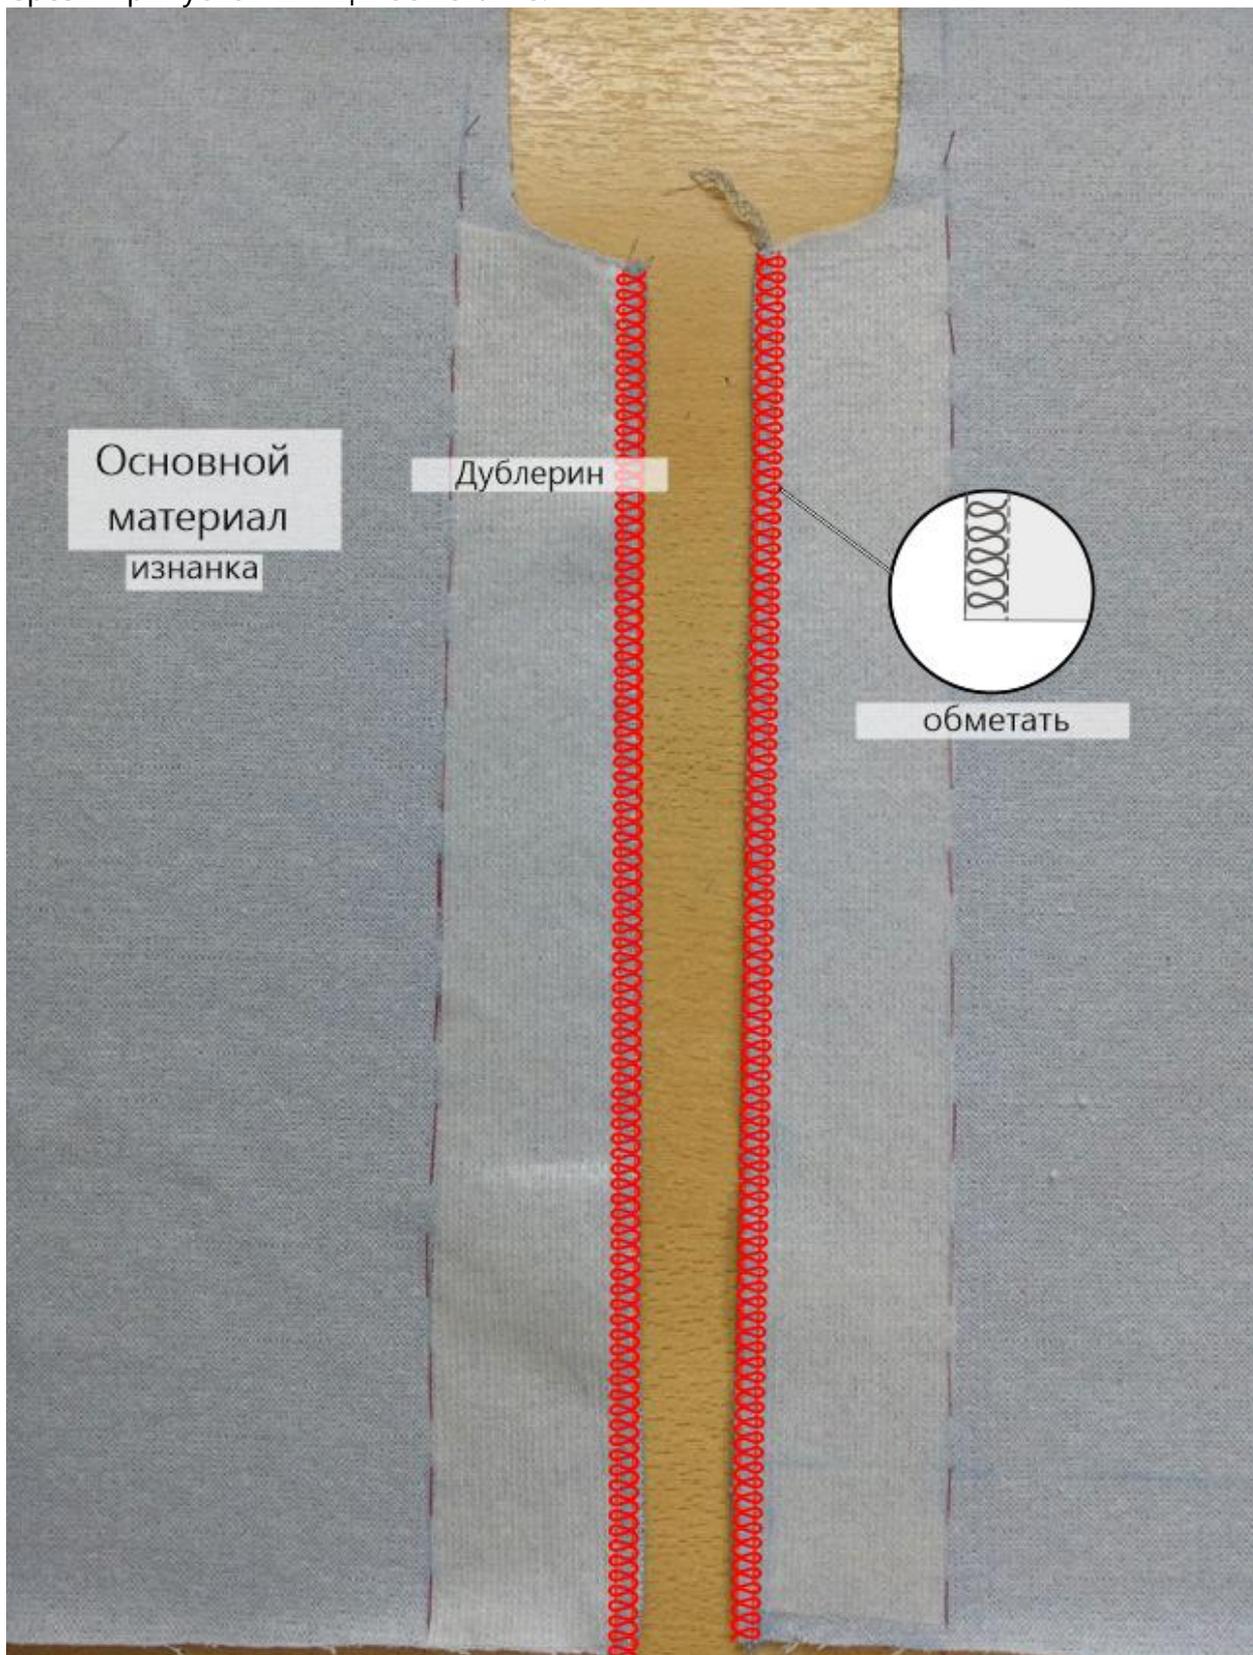


Сложите детали спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте вместе с припусками шлицы.



Обратите внимание: в конце строчки нужно подогнуть срез припуска шлицы на 1 см в сторону изнанки.

Припуски шва спинки обметайте.

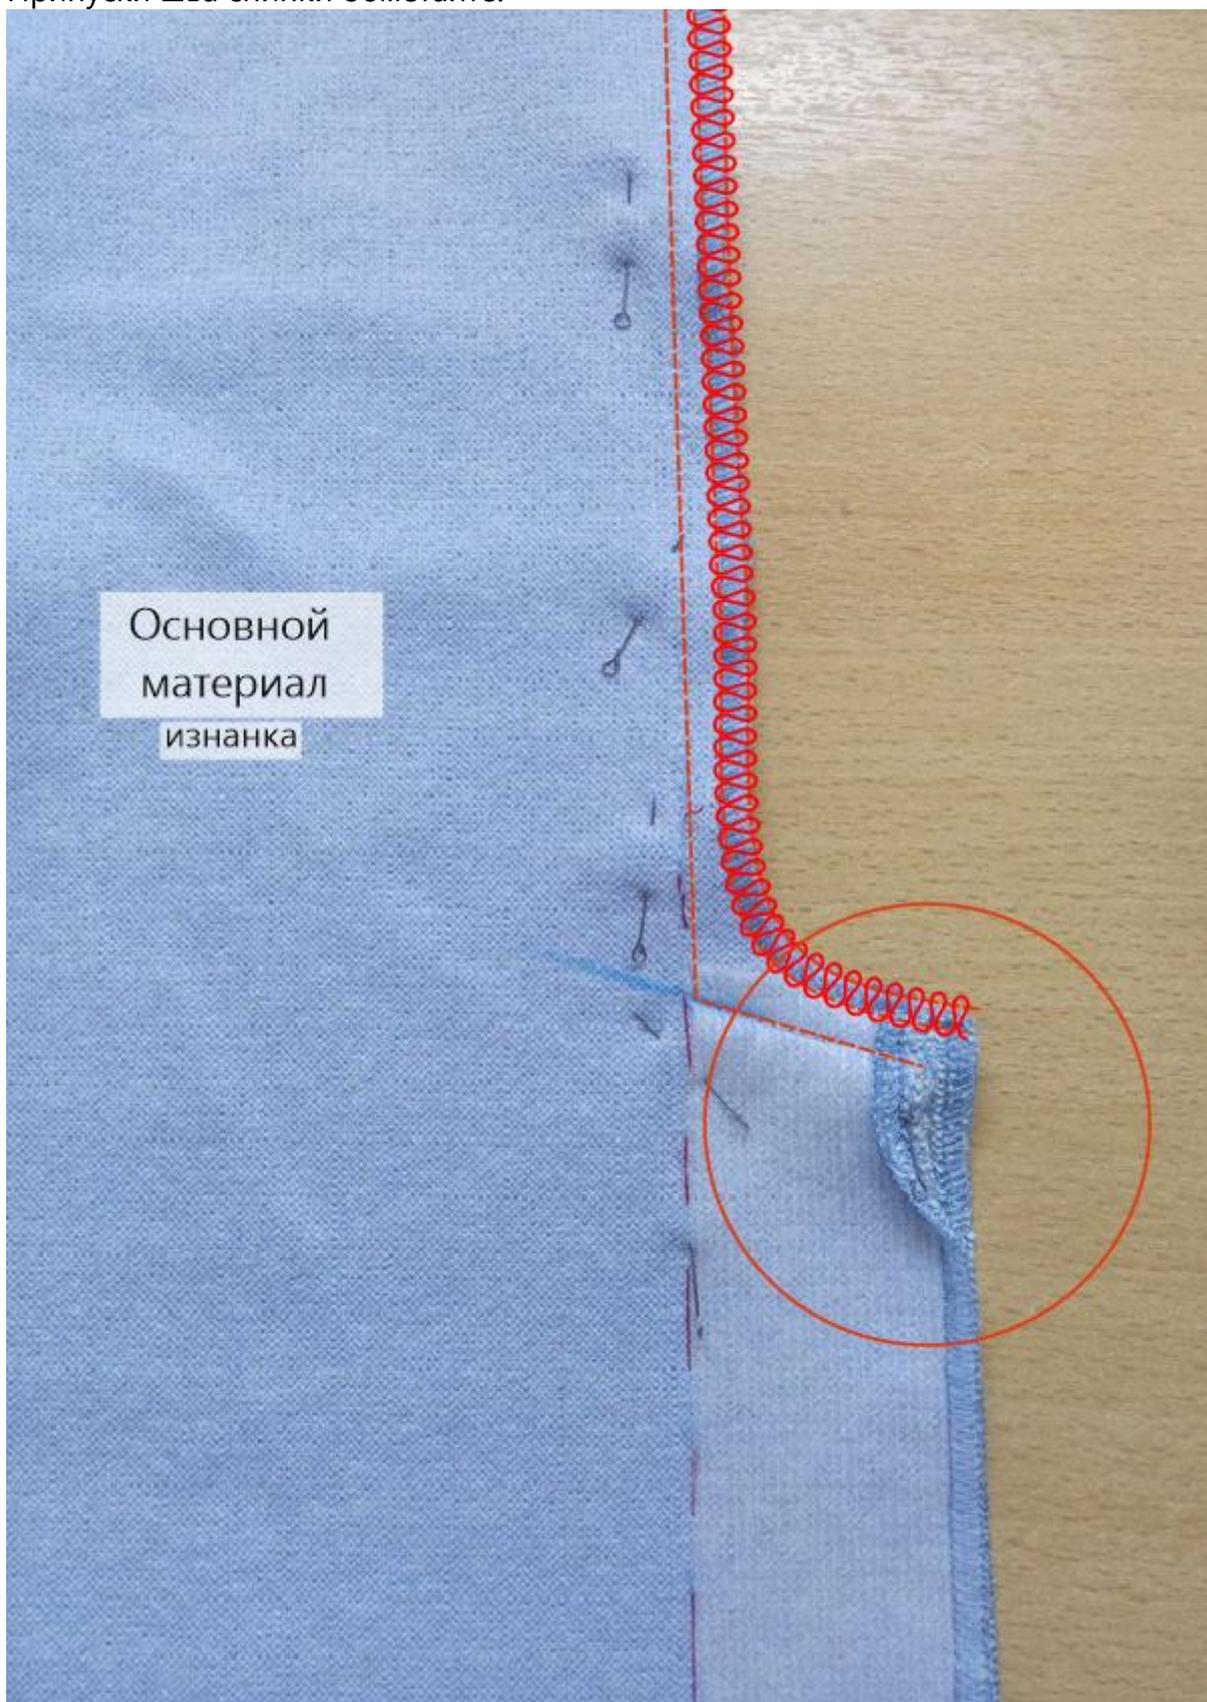

Припуски шва заутюжьте. Припуск шлицы заутюжьте, ориентируясь по линии разметки.




Притачайте бочки спинки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра детали.



Заготовка обтачки горловины спинки

Продублируйте обтачку горловины спинки, обметайте по нижнему срезу. Наложите обтачку на спинку, лицом к лицу, уравнивая по срезам горловины и плечевым срезам, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов.

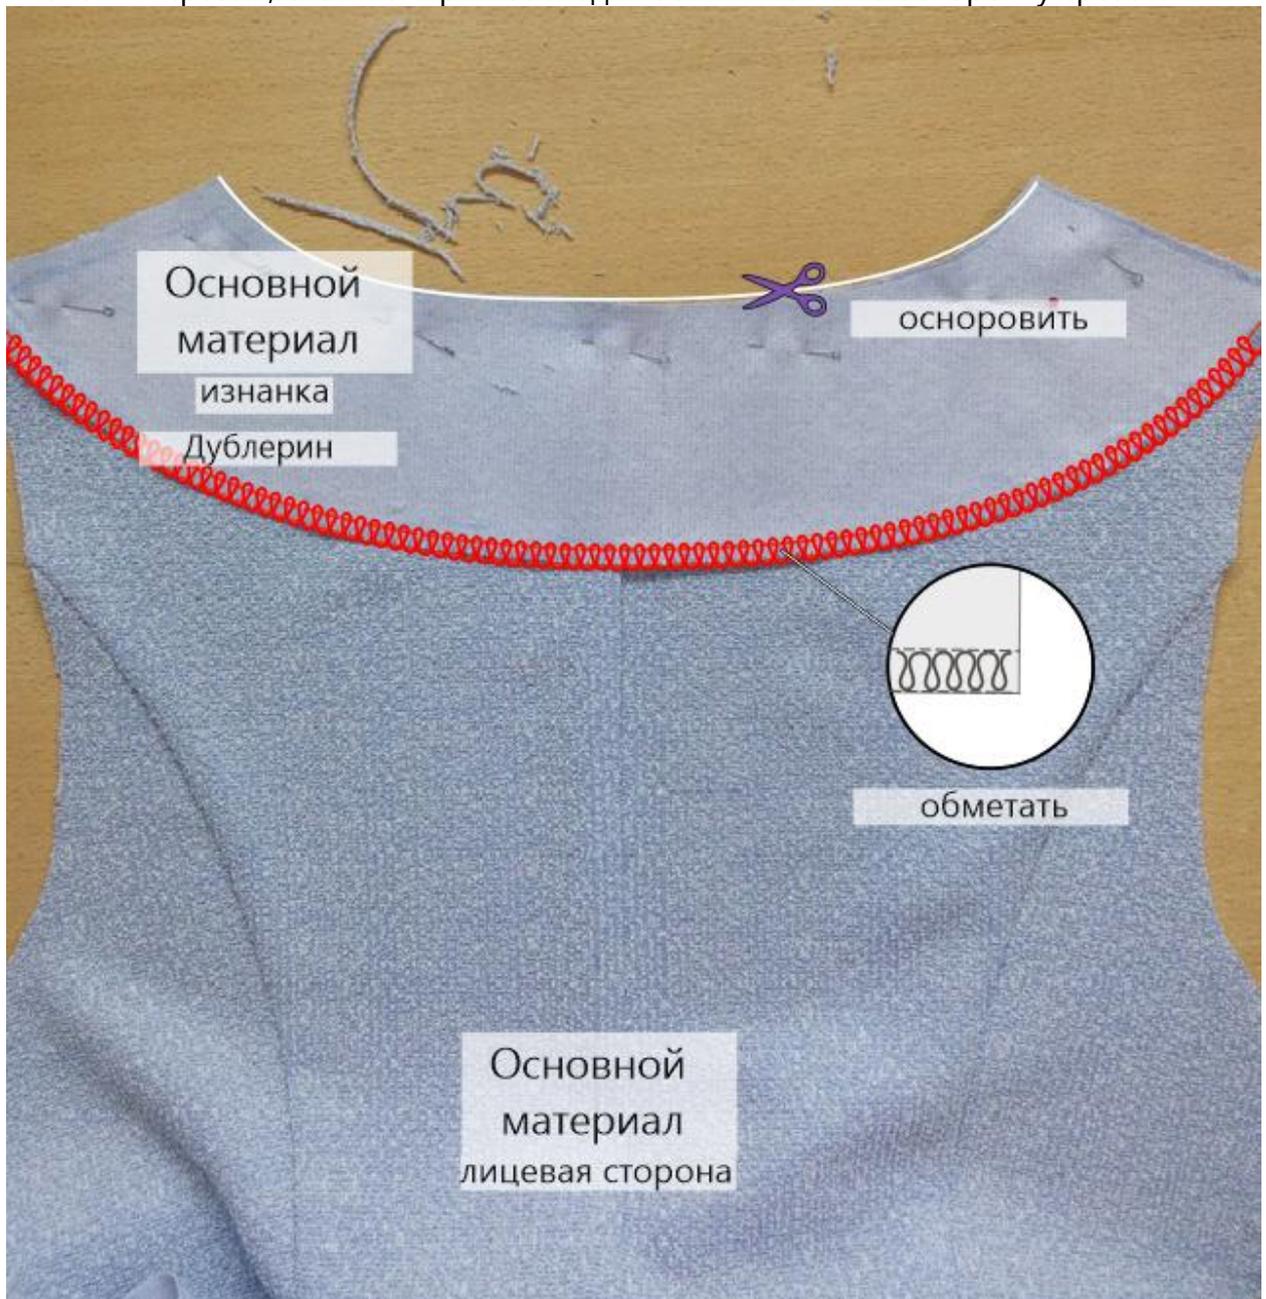


Обработка плечевых швов

Обметайте плечевые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой.

Припуски швов разутюжьте.

Стачайте подборта и обтачку горловины спинки между собой по плечевым срезам.

Припуски швов разутюжьте.

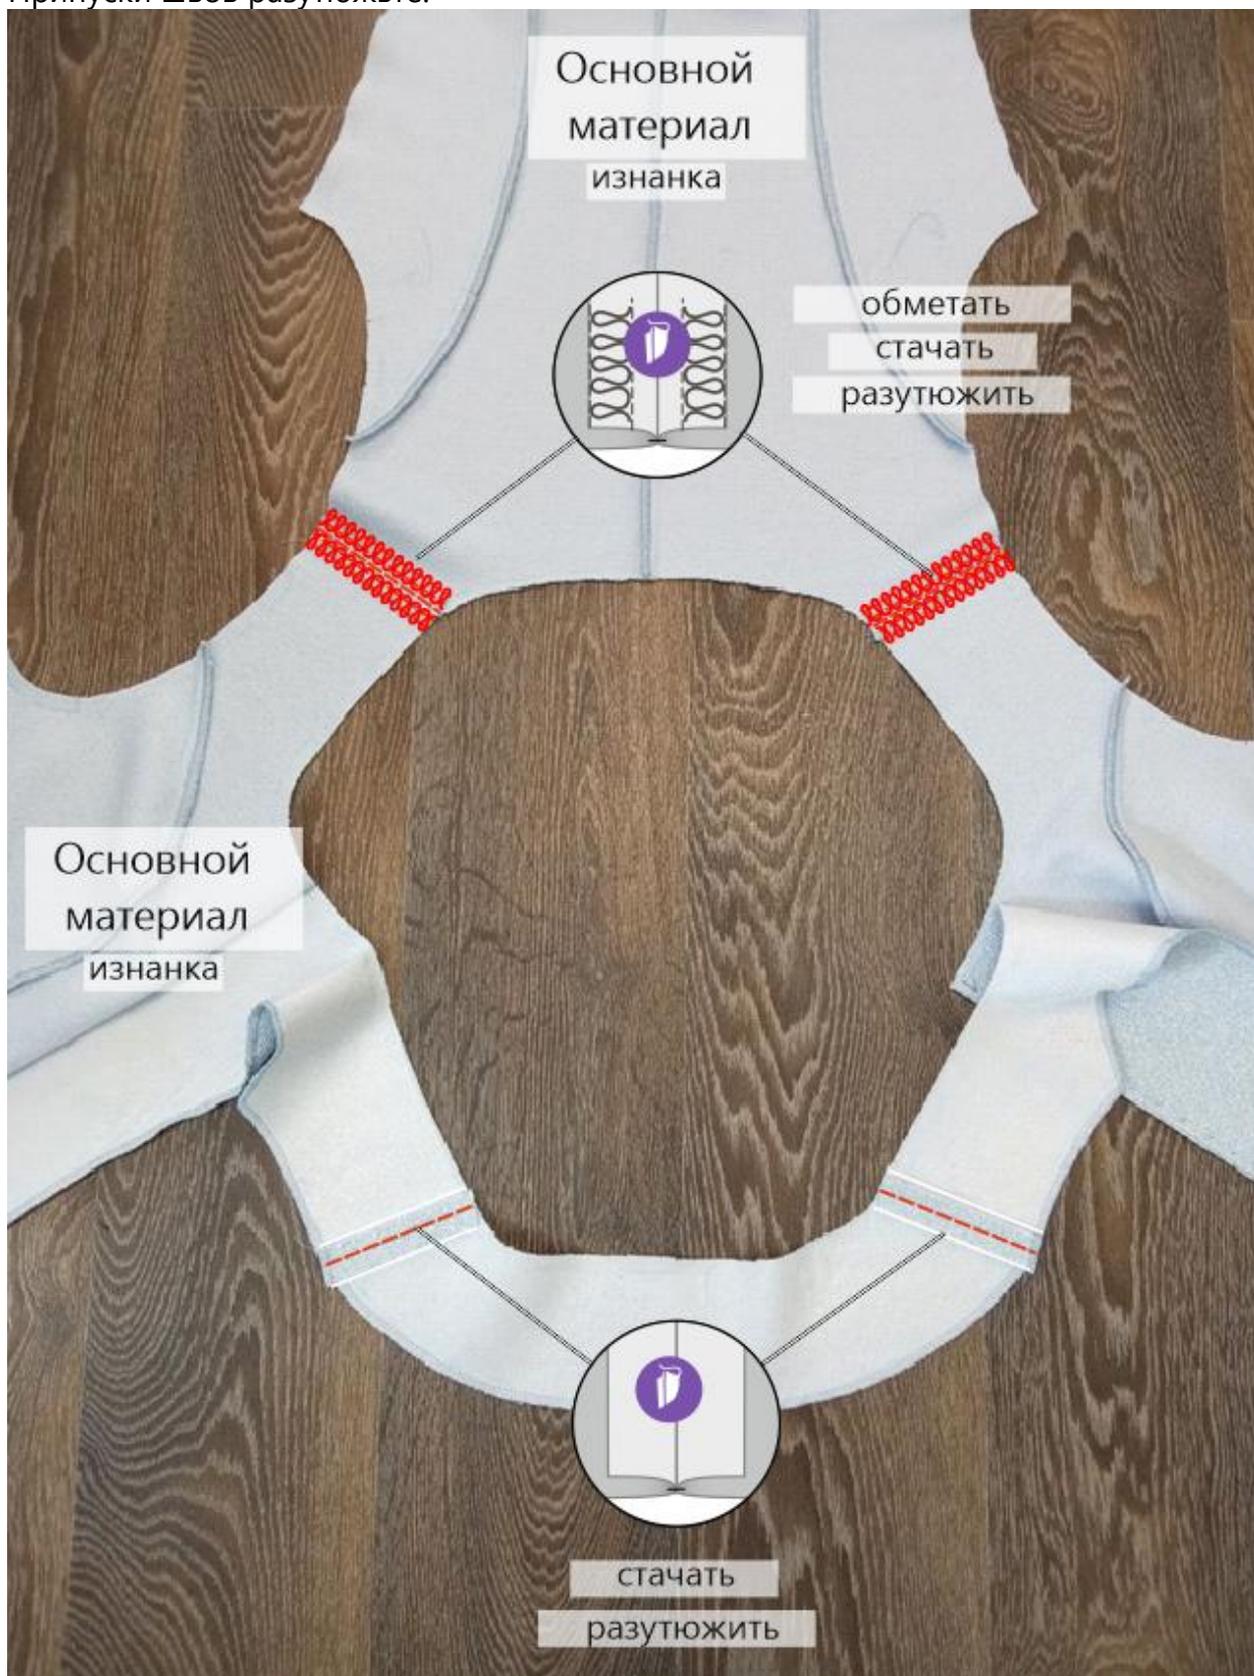

Обработка горловины

Наложите подборта и обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, совместите по плечевым швам, приколите, притачайте.

Припуски шва на скруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните обтачку и подборта на лицевую сторону. Выметайте горловину изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Обработка плечевых швов

Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обработка низа изделия

Отверните припуски шлицы на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа изделия.



Припуски шлицы с дублирином высеките близко к строчке, припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.
Обметайте срез низа изделия.



Подверните срез нижнего припуска шлицы на 1 см в сторону изнанки, застрочите.



Заметайте низ изделия на ширину подгибки.



Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.



Замечайте шлицу насквозь. Настрочите сквозную закрепку в уступе шлицы.



Отделка бортов и горловины

Отстрочите борта и горловину изделия.



Нитки смётывания удалите. Приутюжьте горловину и борта изделия.
Контрастными нитками проставьте центры деталей переда.



Заготовка рукавов

Обметайте срезы деталей рукавов. Стачайте части рукавов между собой по локтевым срезам. Припуски швов разутюжьте.




Стачайте передние срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.
Обметайте срезы низа рукавов.



Заметайте низ рукавов на ширину подгибки.



Подшейте низ рукавов ручными потайными стежками.

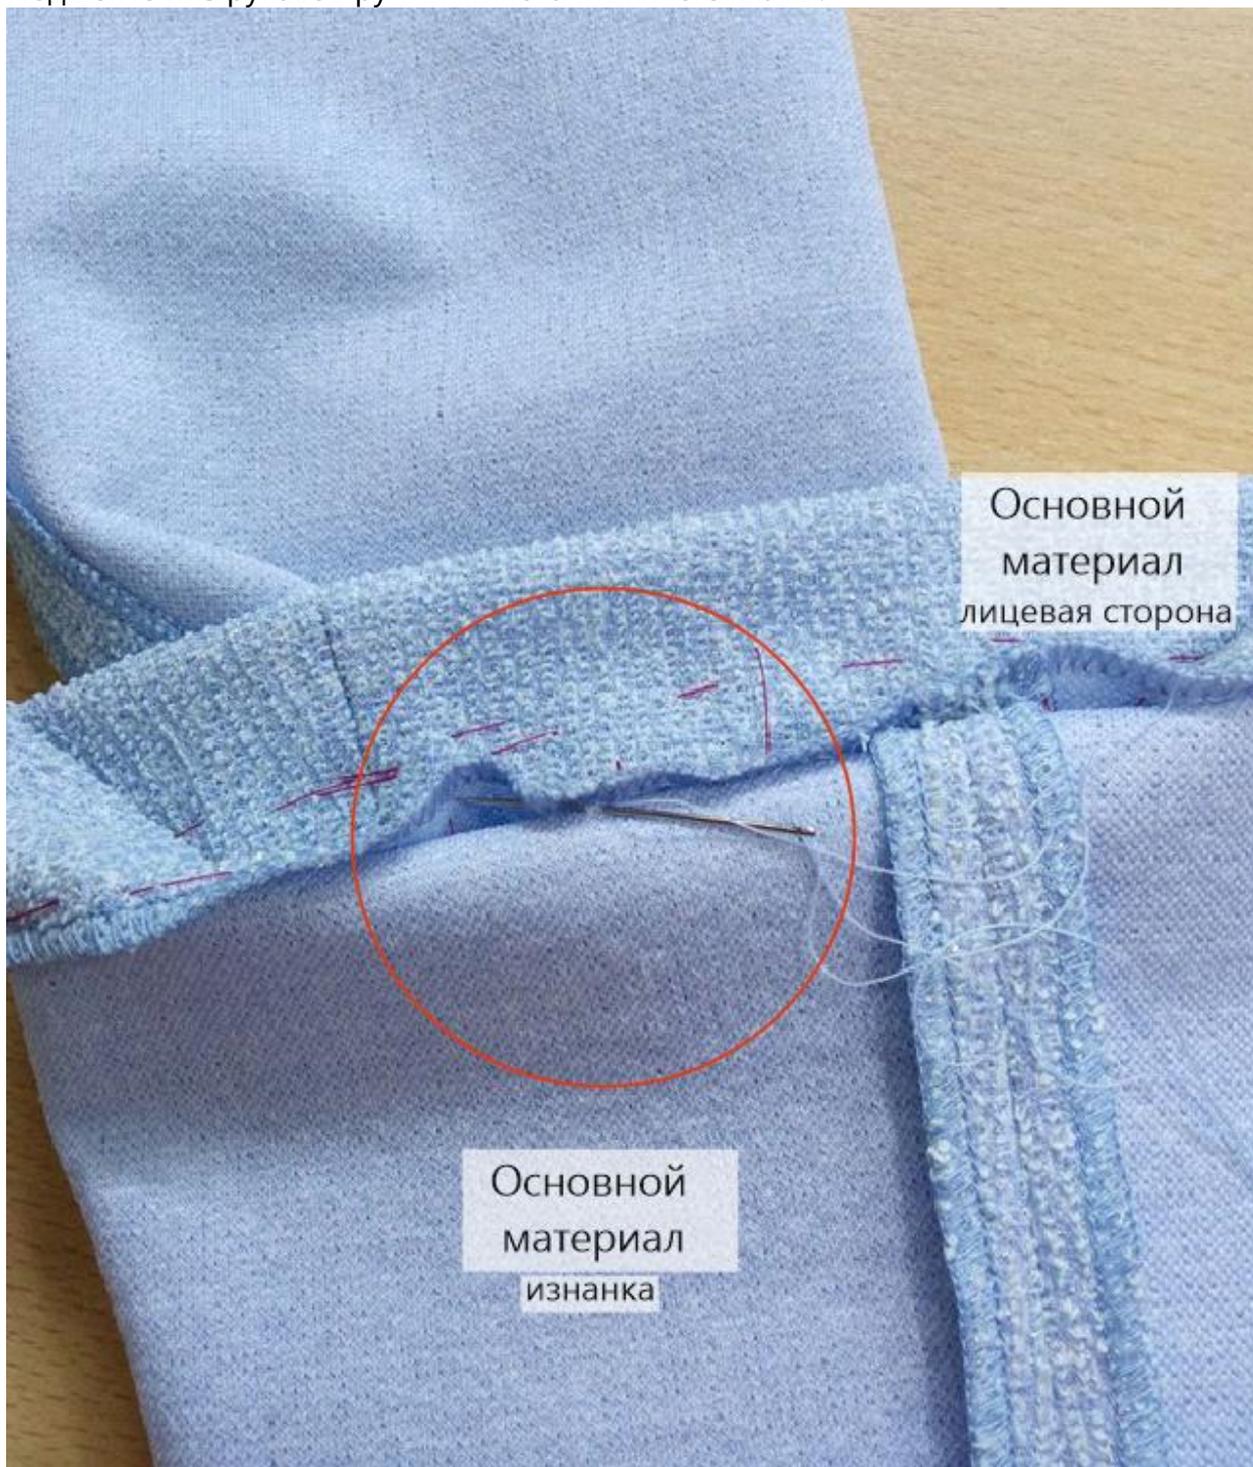

Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окатам рукавов, стяните нитки, формируя посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро, суживая посадку.




Заготовка пояса

Продублируйте деталь пояса.



Сложите пояс вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания.

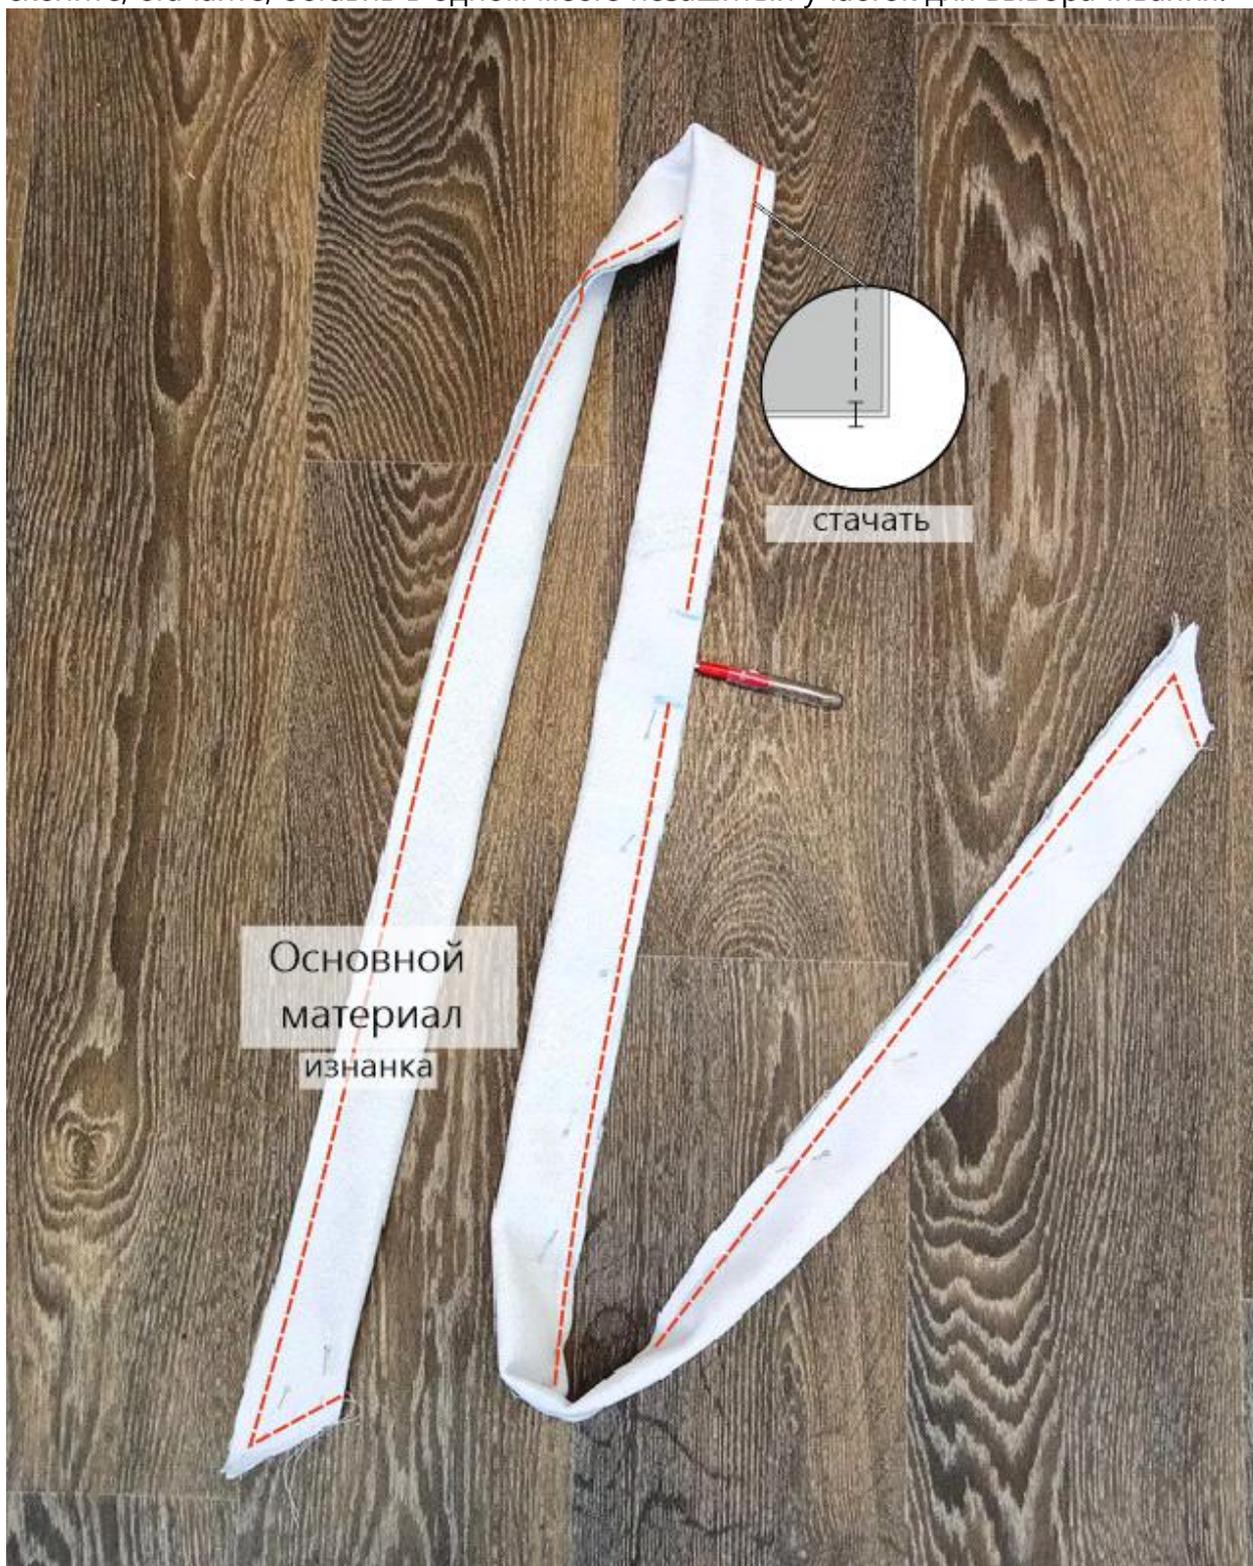

Припуски с дублирином с одной стороны пояса высеките близко к строчке.
Припуски в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте по шву на ребро, отстрочите по периметру.



Нитки смётывания удалите, пояс приутюжьте.




Отделка платья

Разметьте и выметайте петли по правому борту платья. Пришейте пуговицы по левому борту платья.






Ниточными закрепками закрепите подборта и обтачку горловины по припускам пройм изделия.

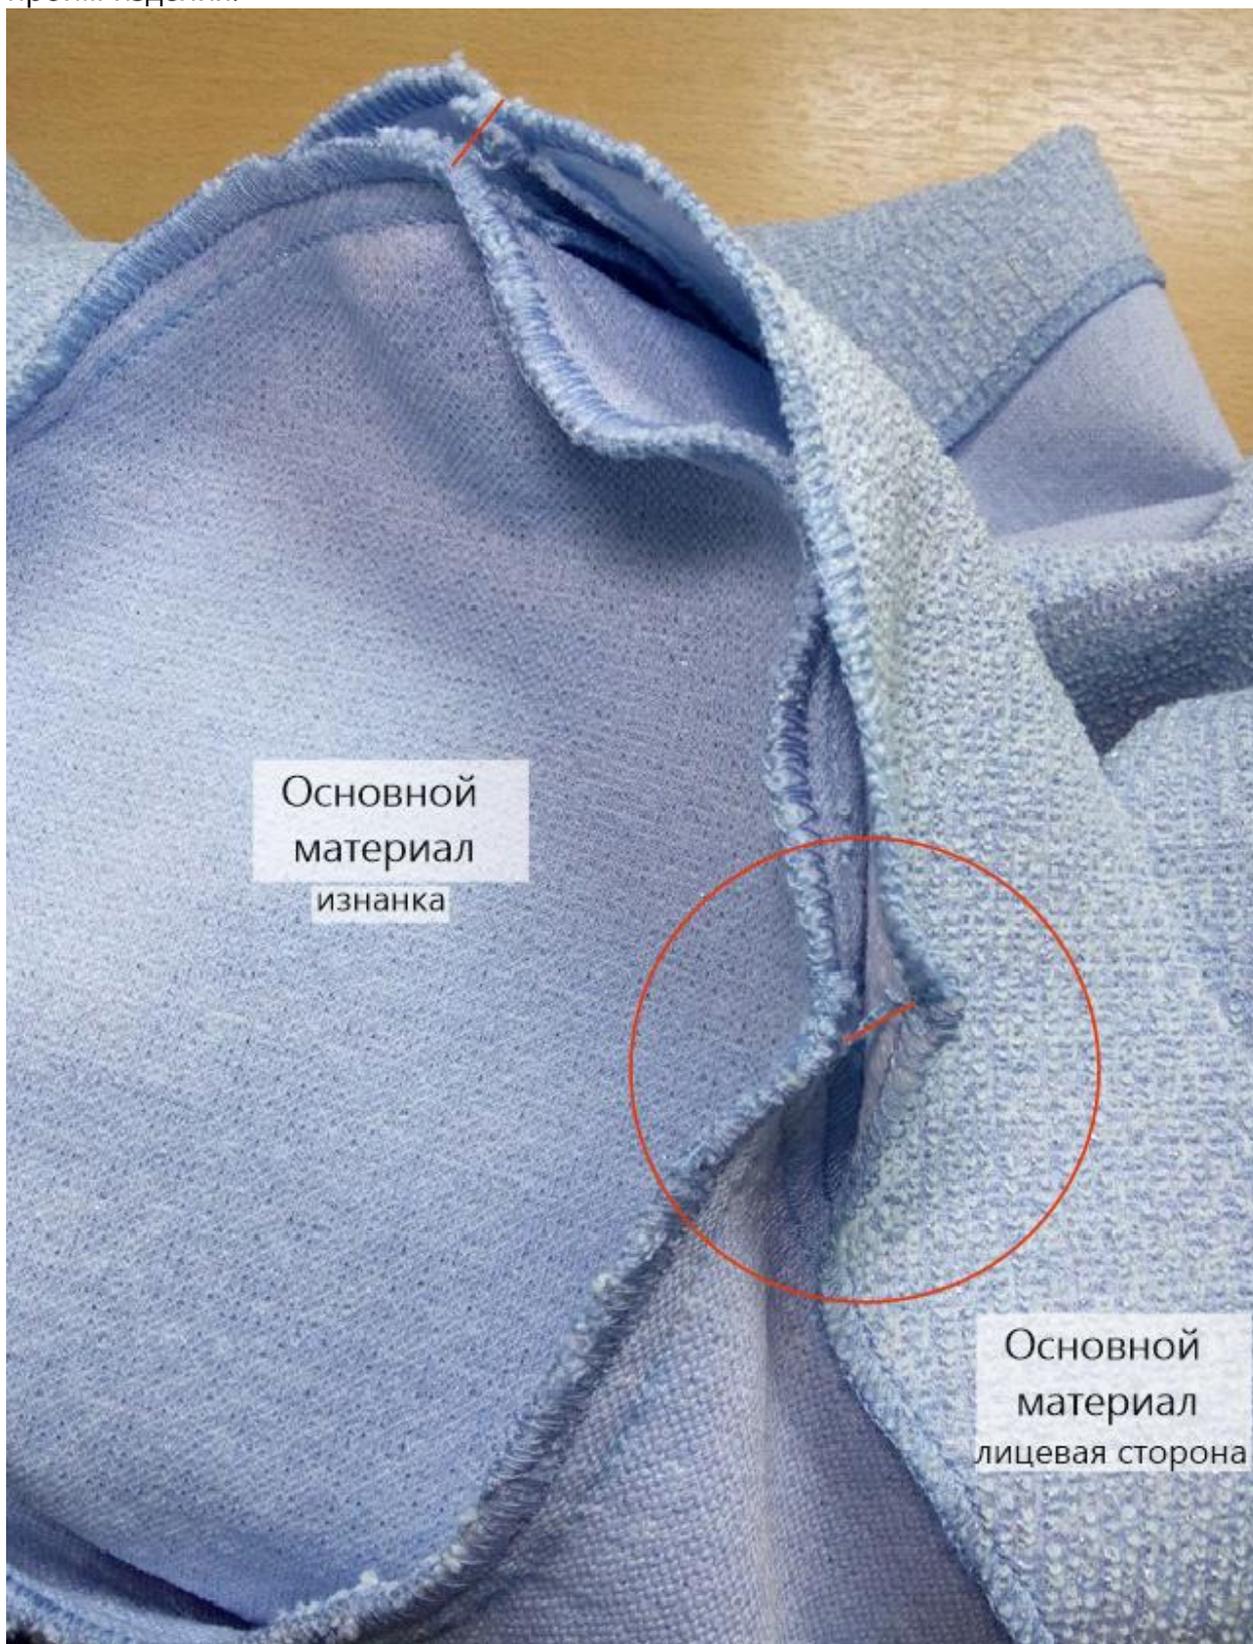

Ниточными закрепками закрепите подборта в нескольких местах по припускам швов рельефов переда.

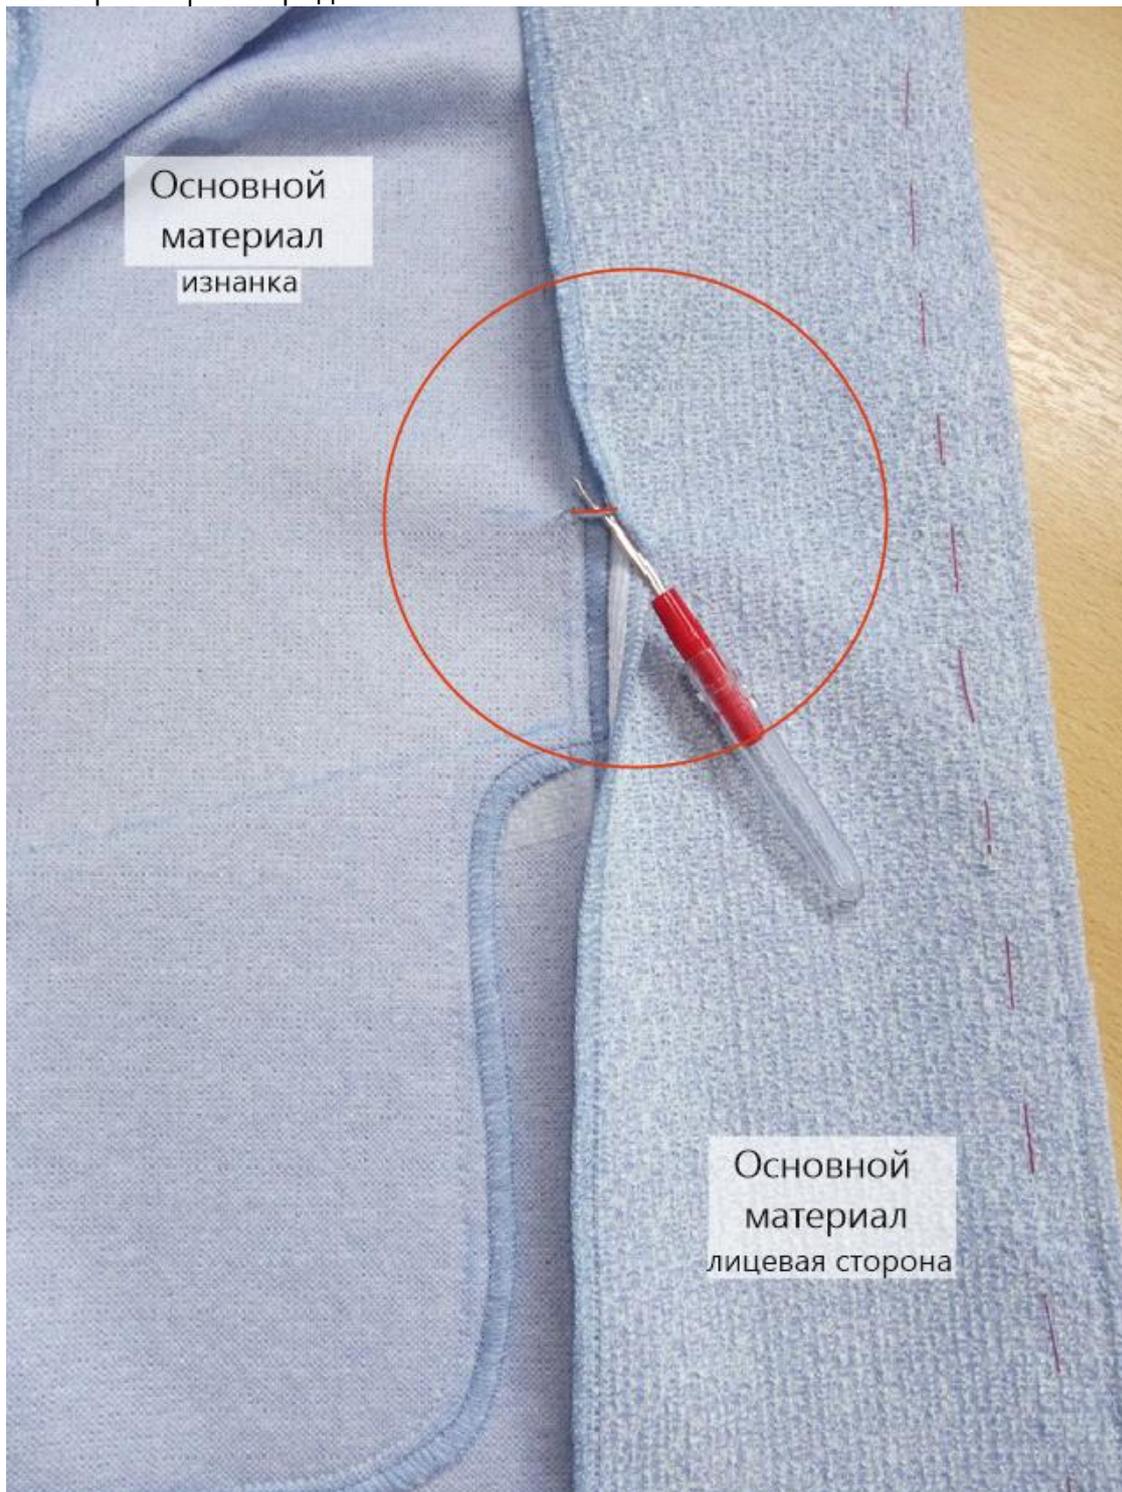

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-sabina7009/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina7009 и #Сабина7009

