


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

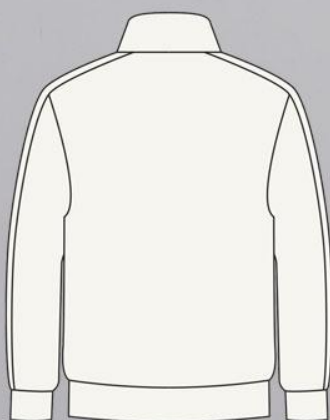

#Трой252

Размеры

44-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




куртка

Трой252



Выкройка мужской флисовой куртки умеренного объёма, прямого силуэта. Перед - с боковыми прорезными карманами на молнии. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина куртки обработана воротником-стойкой. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию. Рукава - комбинированного типа, состоят из передней и задней частей, а также вставки рукава, цельнокроеной с кокеткой переда и спинки. Длина рукавов - до запястья, по низу предусмотрены манжеты. Длина куртки - до линии бёдер. По низу предусмотрен пояс.

В качестве отделки в куртке предусмотрен контрастный кант по швам рукавов, проймам и воротнику, созвучный контрастным молниям в застёжке и карманах.

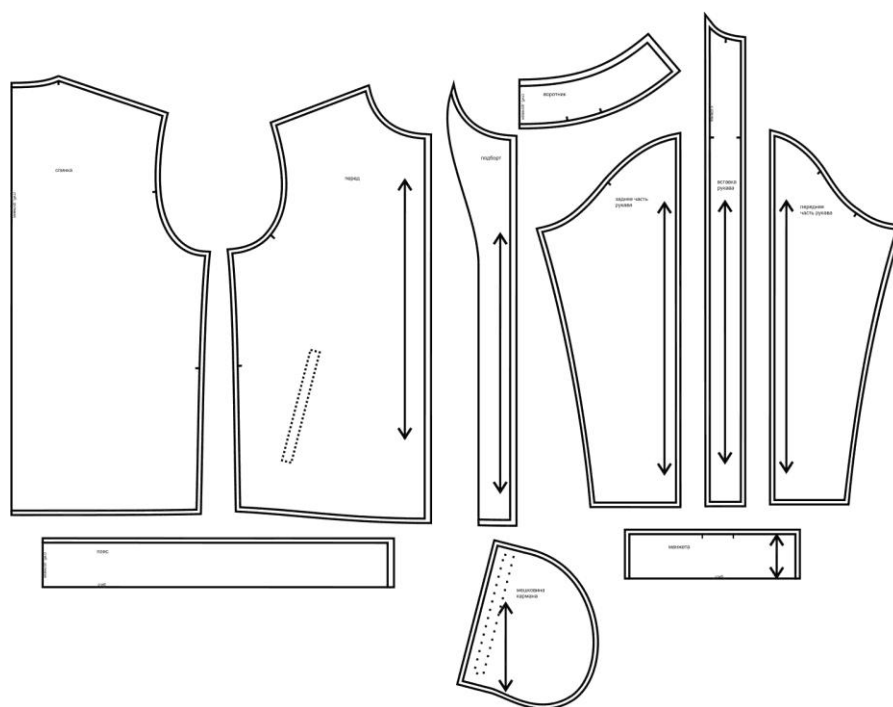СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
14 см	12,7 - 20,5 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава от горловины
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

* в таблице указана расчетная длина канта. После декотирования кант даст усадку, поэтому нужно заготовить кант с длиной большей расчетной на 15-20 %

размер	ростовая группа, см	A	B	C	D	E	длина молнии	длина канта не менее*, см
44	165-170	65,8	102,0	98,2	74,3	37,3	63,0	400,0
	171-177	68,8			76,1		66,0	405,2
	178-183	71,8			77,8		69,0	410,3
	184-190	74,8			79,6		72,0	415,5
	191-197	77,8			81,3		75,0	420,6
46	165-170	66,2	106,0	102,3	74,8	38,9	63,8	406,2
	171-177	69,2			76,5		66,8	411,4
	178-183	72,2			78,3		69,8	416,5
	184-190	75,2			80,0		72,8	421,7
	191-197	78,2			81,8		75,8	426,8
48	165-170	66,6	110,0	106,3	75,3	40,5	64,6	412,5
	171-177	69,6			77,0		67,6	417,6
	178-183	72,6			78,8		70,6	422,7
	184-190	75,6			80,5		73,6	427,9
	191-197	78,6			82,3		76,6	433,0
50	165-170	67,0	114,0	110,4	75,7	42,1	65,4	418,7
	171-177	70,0			77,5		68,4	423,9
	178-183	73,0			79,2		71,4	429,0
	184-190	76,0			81,0		74,4	434,1

	191-197	79,0			82,7		77,4	439,2
52	165-170	67,4	118,0	114,4	76,2	43,7	66,1	425,0
	171-177	70,4			78,0		69,1	430,1
	178-183	73,4			79,7		72,1	435,2
	184-190	76,4			81,5		75,1	440,3
	191-197	79,4			83,2		78,1	445,4
54	165-170	67,8	122,0	118,5	76,7	45,3	66,9	431,2
	171-177	70,8			78,4		69,9	436,3
	178-183	73,8			80,2		72,9	441,4
	184-190	76,8			81,9		75,9	446,5
	191-197	79,8			83,7		78,9	451,6
56	165-170	68,2	126,0	122,6	77,2	46,9	67,7	437,5
	171-177	71,2			78,9		70,7	442,6
	178-183	74,2			80,7		73,7	447,6
	184-190	77,2			82,4		76,7	452,7
	191-197	80,2			84,2		79,7	457,8
58	165-170	68,6	130,0	126,6	77,6	48,6	68,5	443,7
	171-177	71,6			79,4		71,5	448,8
	178-183	74,6			81,1		74,5	453,9
	184-190	77,6			82,9		77,5	458,9
	191-197	80,6			84,6		80,5	464,0
60	165-170	69,0	134,0	130,7	78,1	50,2	69,3	450,0
	171-177	72,0			79,9		72,3	455,0
	178-183	75,0			81,6		75,3	460,1
	184-190	78,0			83,4		78,3	465,1
	191-197	81,0			85,1		81,3	470,2
62	165-170	69,4	138,0	134,8	78,6	51,8	70,1	456,2
	171-177	72,4			80,3		73,1	461,3
	178-183	75,4			82,1		76,1	466,3
	184-190	78,4			83,8		79,1	471,4
	191-197	81,4			85,6		82,1	476,4
64	165-170	69,8	142,0	138,8	79,1	53,4	70,8	462,5
	171-177	72,8			80,8		73,8	467,5
	178-183	75,8			82,6		76,8	472,5
	184-190	78,8			84,3		79,8	477,6
	191-197	81,8			86,1		82,8	482,6
66	165-170	70,2	146,0	142,9	79,5	55,0	71,6	468,7
	171-177	73,2			81,3		74,6	473,7
	178-183	76,2			83,0		77,6	478,8
	184-190	79,2			84,8		80,6	483,8
	191-197	82,2			86,5		83,6	488,8
68	165-170	70,6	150,0	146,9	80,0	56,6	72,4	475,0
	171-177	73,6			81,8		75,4	480,0

	178-183	76,6			83,5		78,4	485,0
	184-190	79,6			85,3		81,4	490,0
	191-197	82,6			87,0		84,4	495,0
70	165-170	71,0	154,0	151,0	80,5	58,2	73,2	481,2
	171-177	74,0			82,2		76,2	486,2
	178-183	77,0			84,0		79,2	491,2
	184-190	80,0			85,7		82,2	496,2
	191-197	83,0			87,5		85,2	501,2

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при		
		ширине 140 см, см	ширине 150 см, см	ширине 180 см, см
44	165-170	167	152	128
	171-177	167	152	133
	178-183	175	161	140
	184-190	182	163	144
	191-197	186	163	146
46	165-170	174	159	136
	171-177	171	166	140
	178-183	183	164	141
	184-190	183	172	137
	191-197	193	174	143
48	165-170	170	168	140
	171-177	182	170	143
	178-183	184	170	144
	184-190	193	175	149
	191-197	192	176	148
50	165-170	192	173	142
	171-177	181	170	150
	178-183	182	175	150
	184-190	193	178	150
	191-197	190	180	161
52	165-170	189	171	147
	171-177	192	179	148
	178-183	200	189	161

	184-190	202	192	157
	191-197	207	190	157
54	165-170	195	169	146
	171-177	192	177	149
	178-183	208	181	154
	184-190	208	190	158
	191-197	213	203	163
	56	165-170	197	182
171-177		201	190	151
178-183		206	199	162
184-190		210	202	159
191-197		224	208	163
58	165-170	197	188	155
	171-177	209	196	164
	178-183	206	201	164
	184-190	220	203	173
	191-197	230	217	178
60	165-170	207	192	162
	171-177	217	196	167
	178-183	228	194	165
	184-190	230	216	184
	191-197	232	215	184
62	165-170	213	197	185
	171-177	221	201	168
	178-183	226	213	163
	184-190	226	217	179
	191-197	252	225	187
64	165-170	228	196	170
	171-177	230	207	179
	178-183	229	212	179
	184-190	238	221	184
	191-197	249	218	190
66	165-170	233	209	177
	171-177	228	214	188
	178-183	252	213	189
	184-190	238	235	193
	191-197	254	253	186
68	165-170	-	214	183
	171-177	-	229	186
	178-183	-	234	188
	184-190	-	247	196
	191-197	-	242	205
70	165-170	-	221	184

	171-177	-	235	186
	178-183	-	230	189
	184-190	-	237	196
	191-197	-	247	211

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива куртки можно использовать трикотажные полотна средней и большой поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: плотный флис, футер 3-нитка с начёсом, трикотажная замша и др.

РАСКРОЙ



Дублирин:

1. Воротник - 1 дет. со сгибом,
2. Кромка бокового среза воротника – 2 дет. (выкраивается по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемого среза);
3. Кромка среза борта – 2 дет. (выкраивается по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемого среза);

4. Подборт – 2 дет.,
5. Долевик входа в карман – 2 дет. (выкраивается по долевой, в виде прямоугольника шириной 4 см и длиной, равной длине прямого среза мешковины кармана),
6. Кромка бокового среза пояса – 2 дет. (выкраивается по долевой, в виде полосы шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемого среза);
7. Долевик мешковины кармана – 4 дет. (выкраивается как долевик входа в карман).

Припуски на швы






Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец куртки был отшит из плотного флиса.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для втачивания молнии;
	Разъёмная молния в борт;
	Молния длиной 18-20 см для карманов - 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

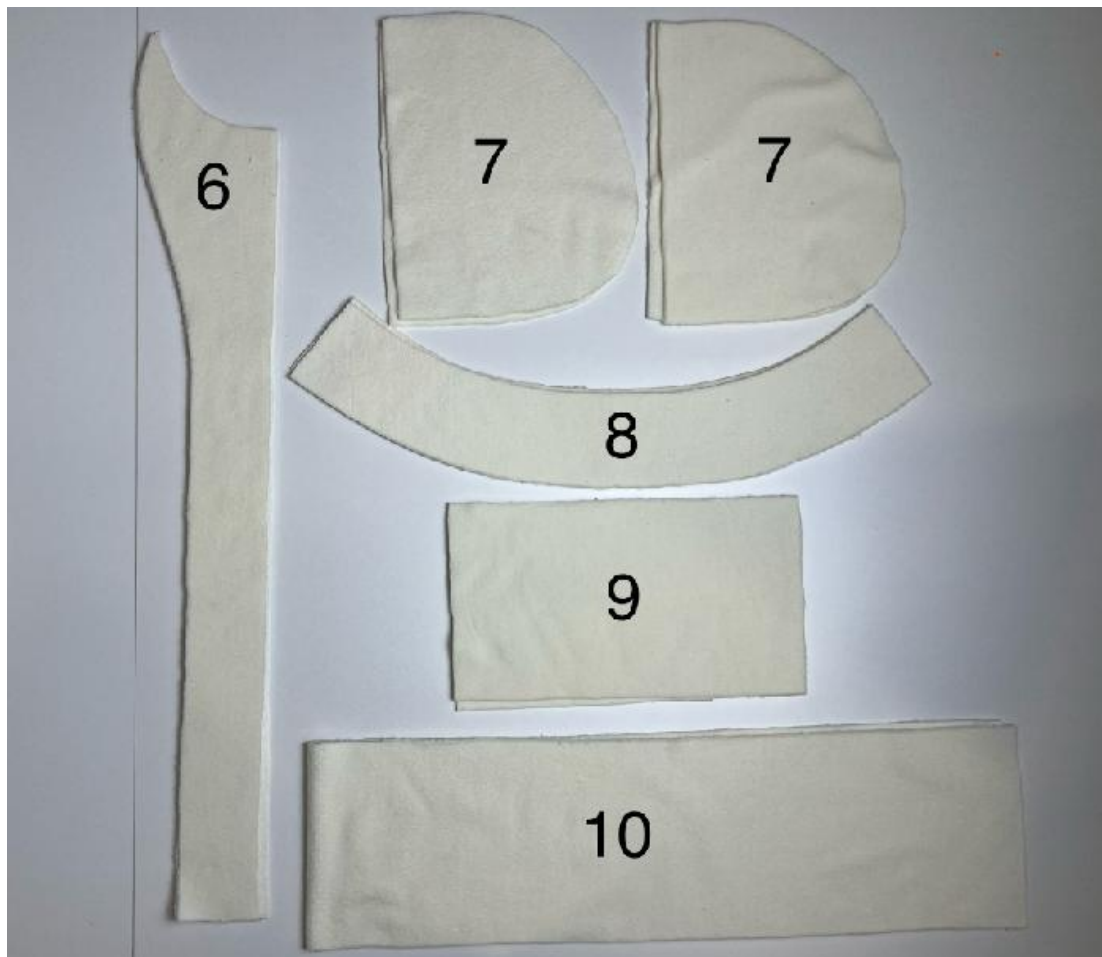


Продублируйте детали и ответственные срезы деталей согласно спецификации.




Заготовка переда


Наметьте расположение рамки кармана на лицевой стороне деталей переда и на изнанке двух деталей мешковины кармана.

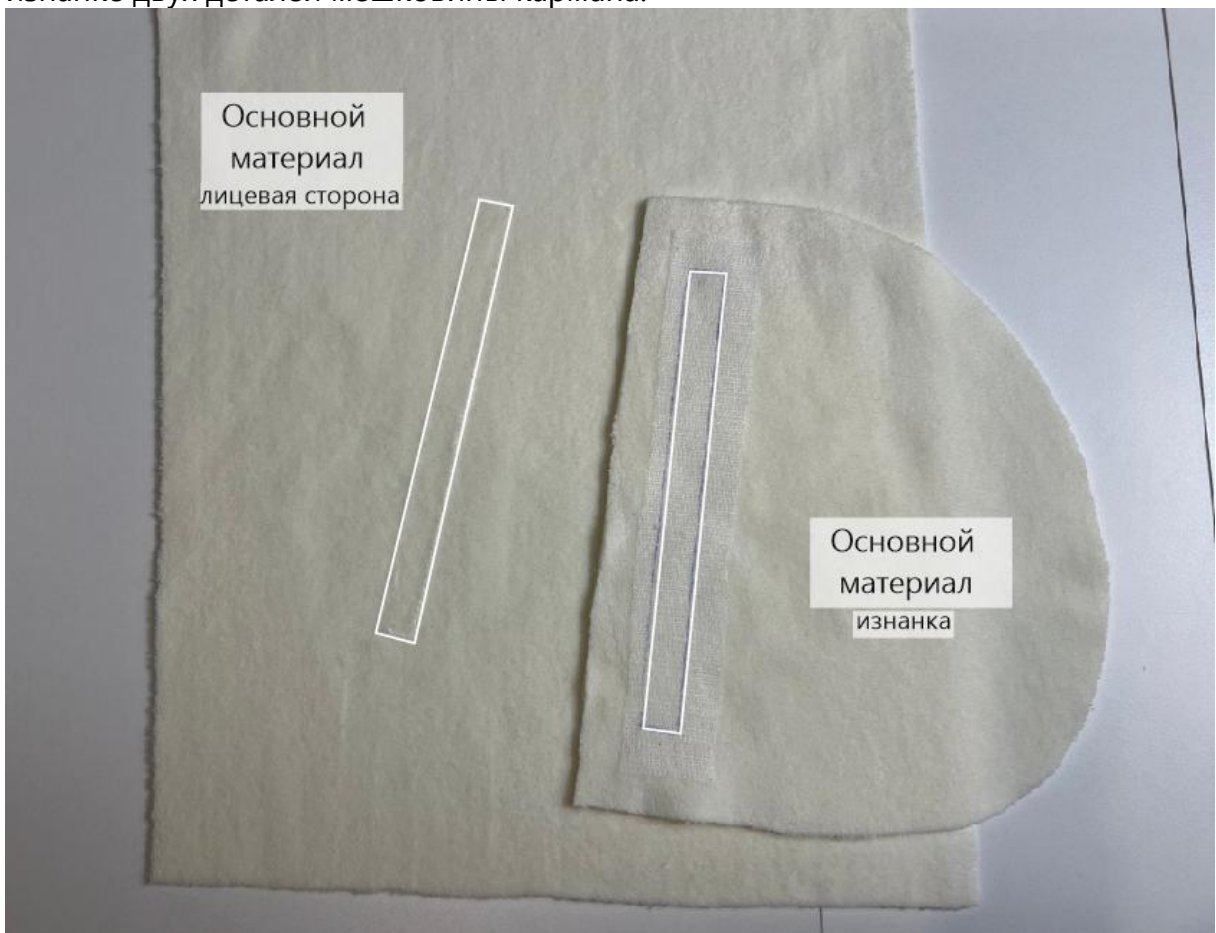

Наложите мешковину кармана на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки, приколите, приметайте.

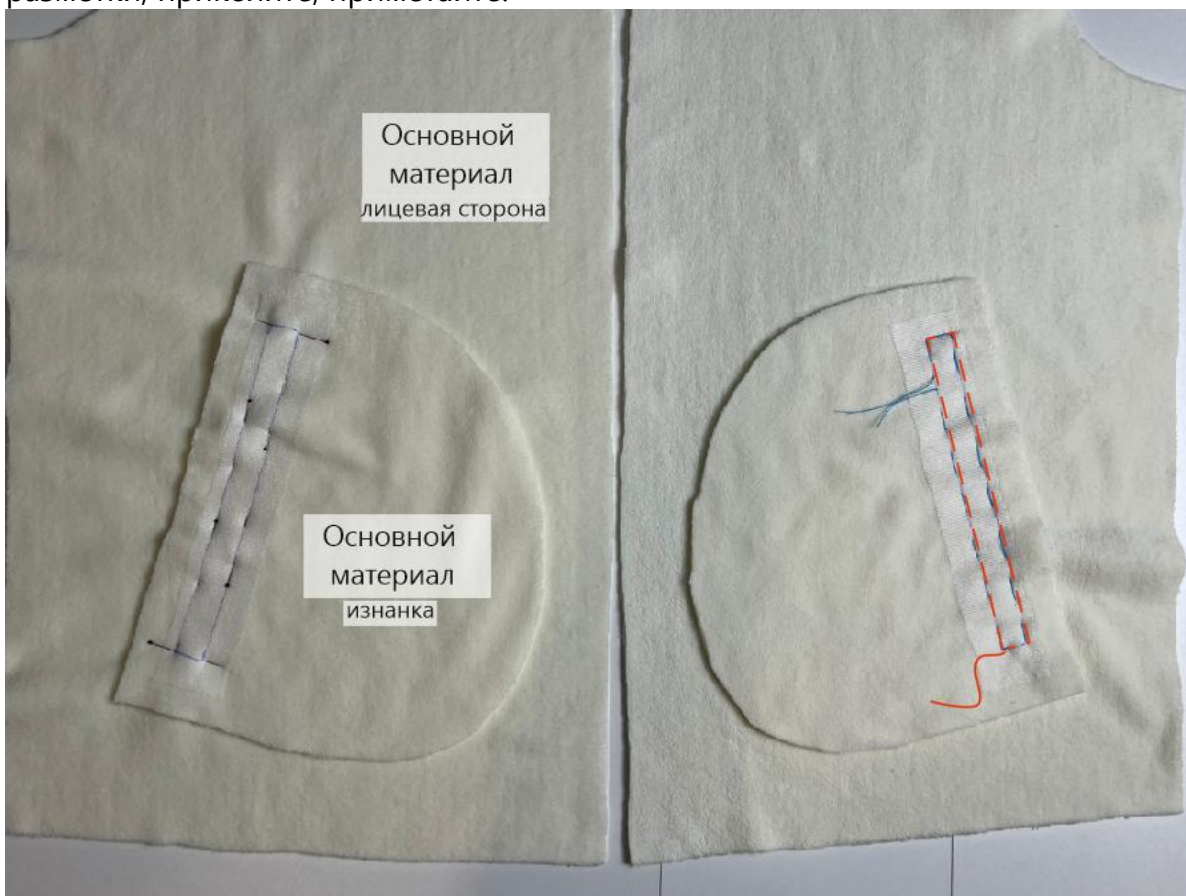

Отстрочите рамку кармана по разметке.

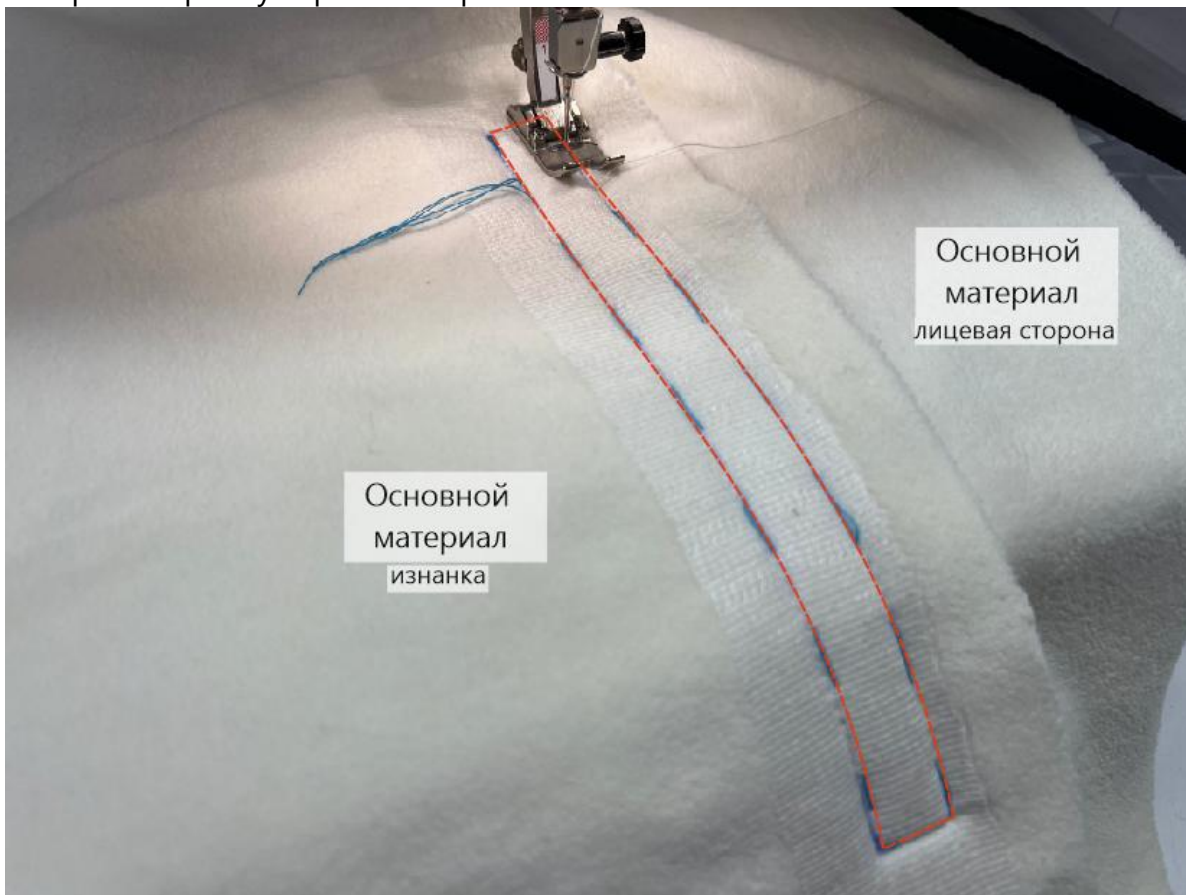


Разрежьте рамку кармана посередине между строчками, к уголкам выходя наискосок, не доходя до них 0,1-0,2 см.


Выверните, выправьте мешковину кармана на изнанку изделия.




Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины.

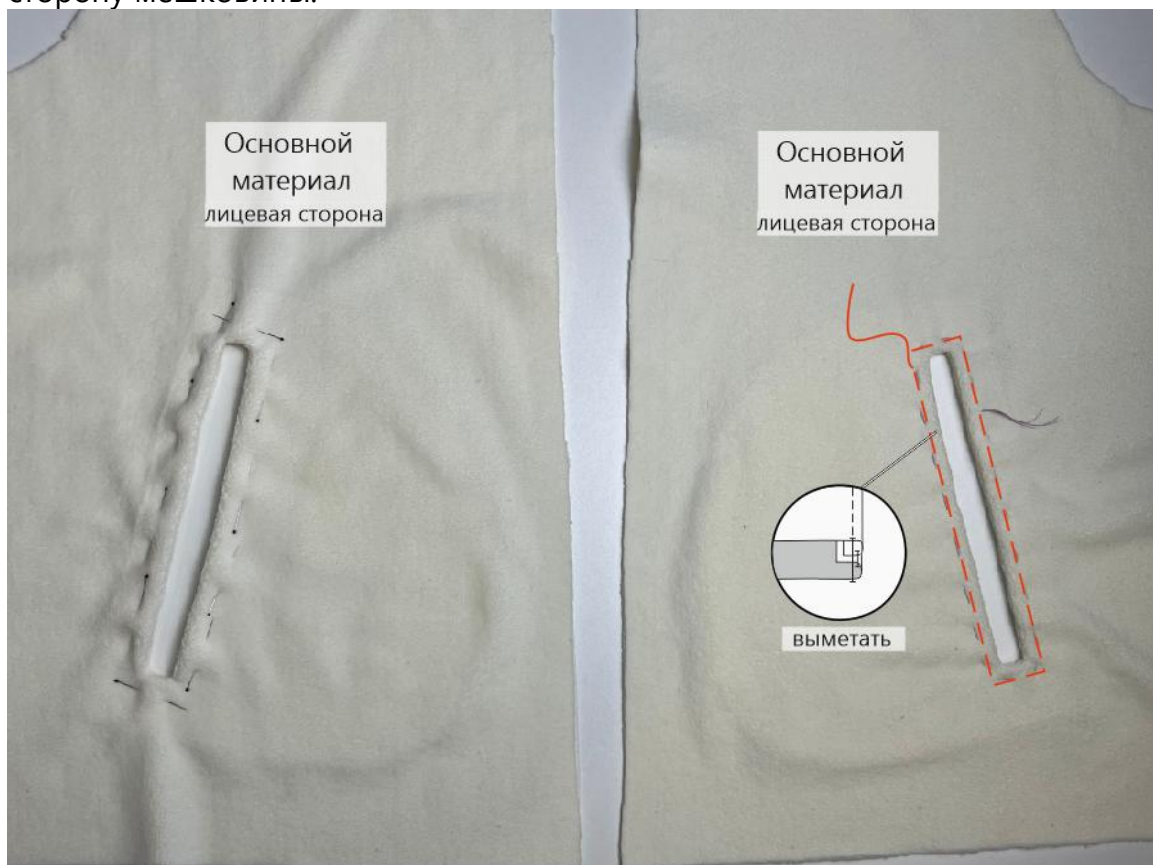


Подложите молнию под рамку кармана, приколите или приметайте по периметру рамки.

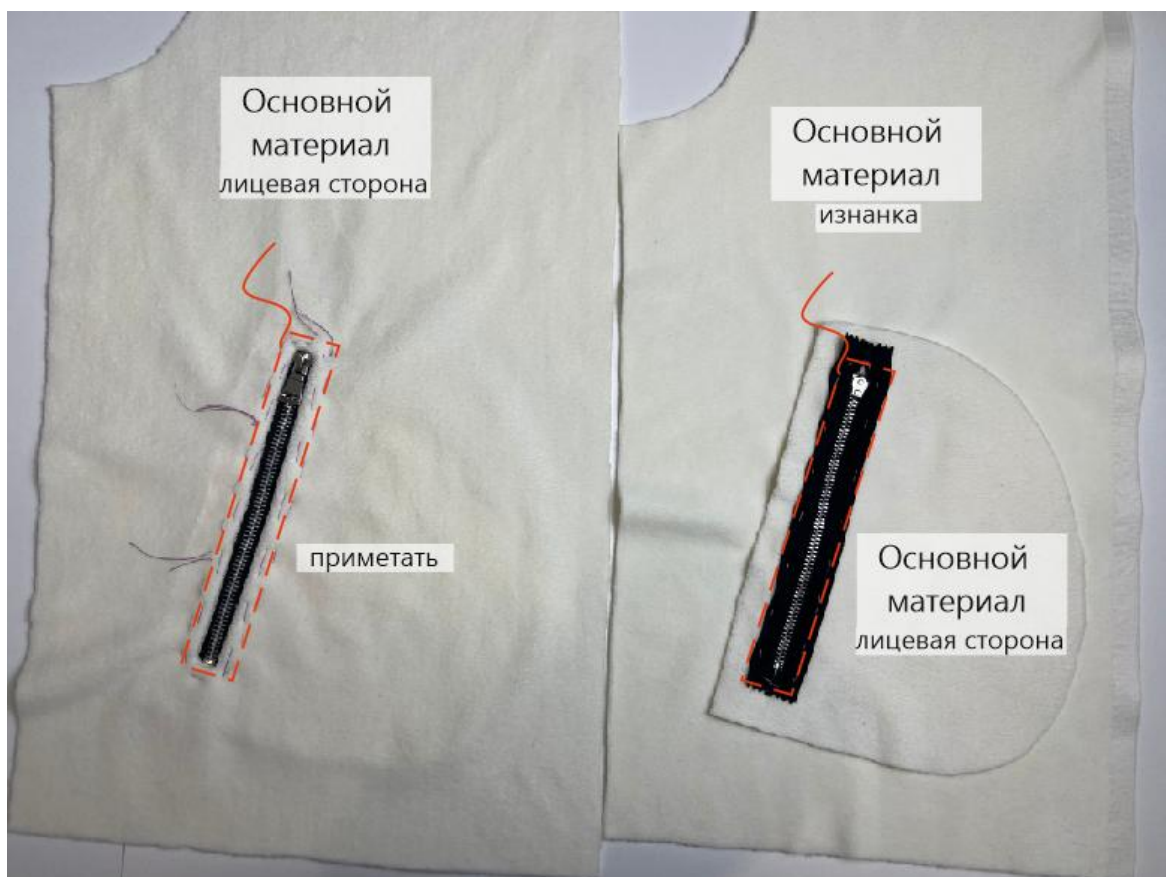


Отстрочите рамку кармана строчкой в край.

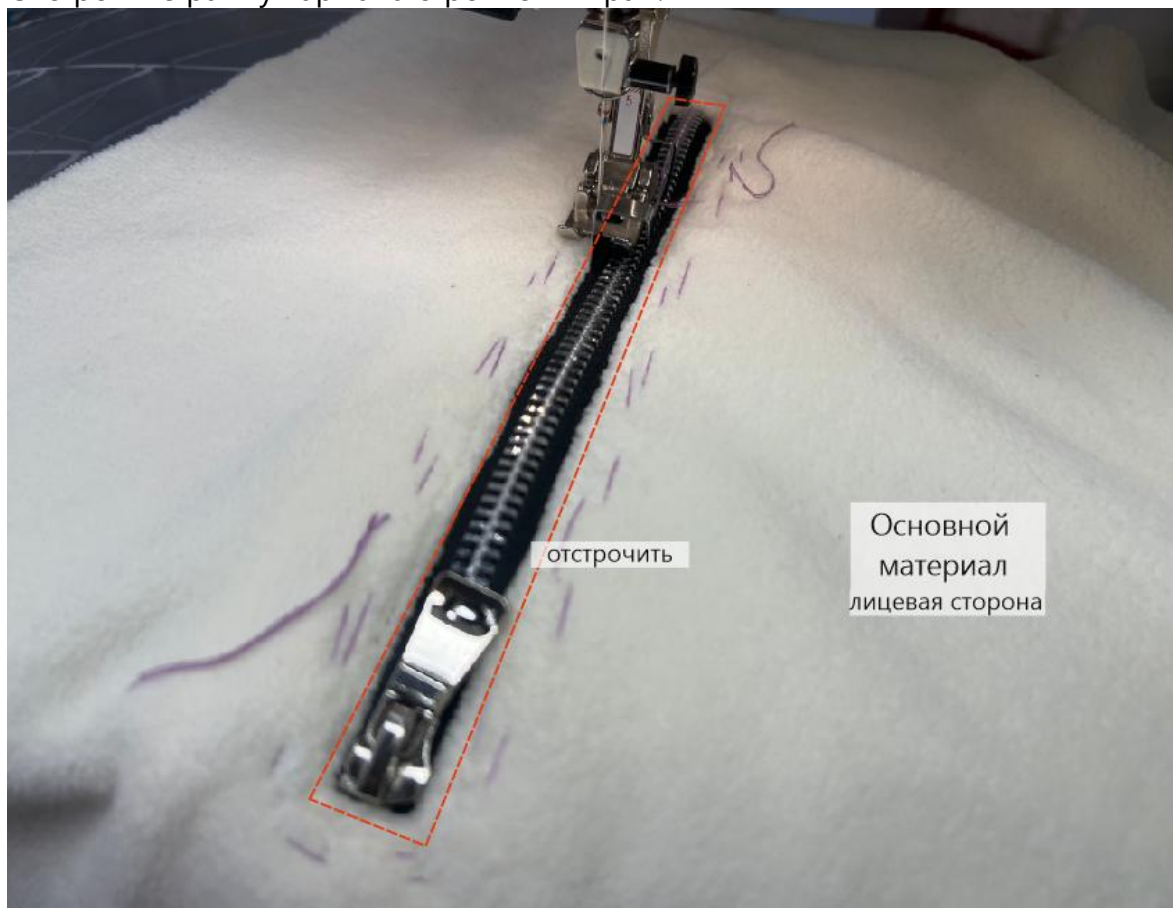

Отстрочите рамку кармана второй строчкой на ширину лапки.

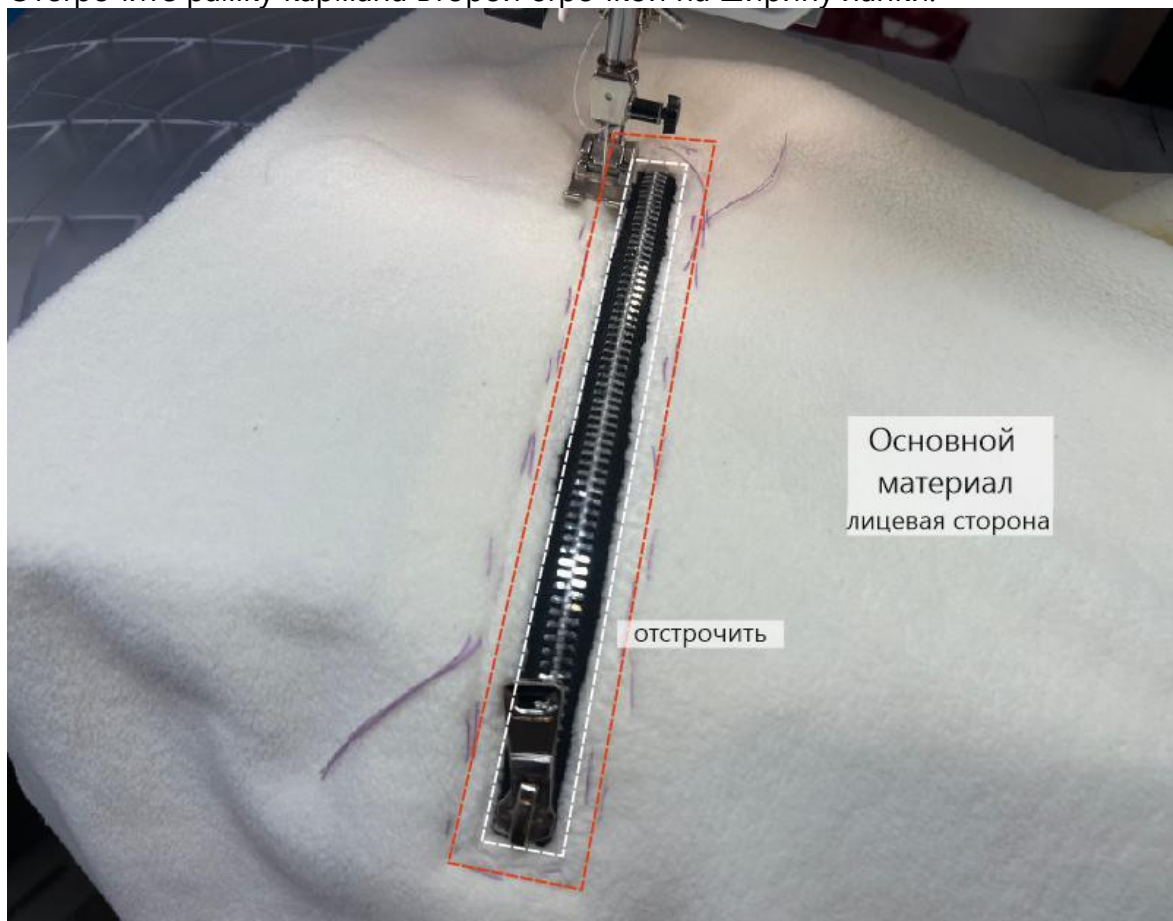

Приутюжьте карман.

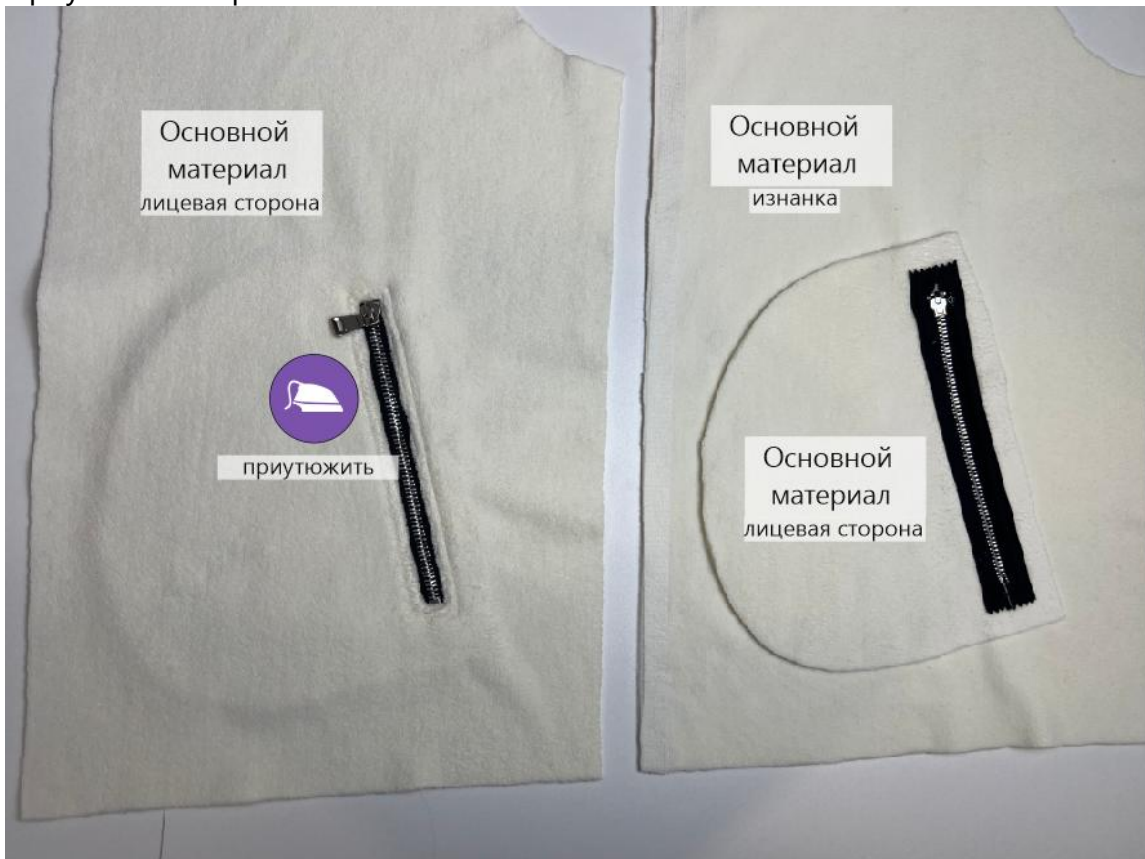

Сложите мешковины кармана вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Конец строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.




Приутюжьте карман в готовом виде.



Приметайте готовый кант к срезу проймы с лицевой стороны детали переда.



Притачайте кант к пройме.

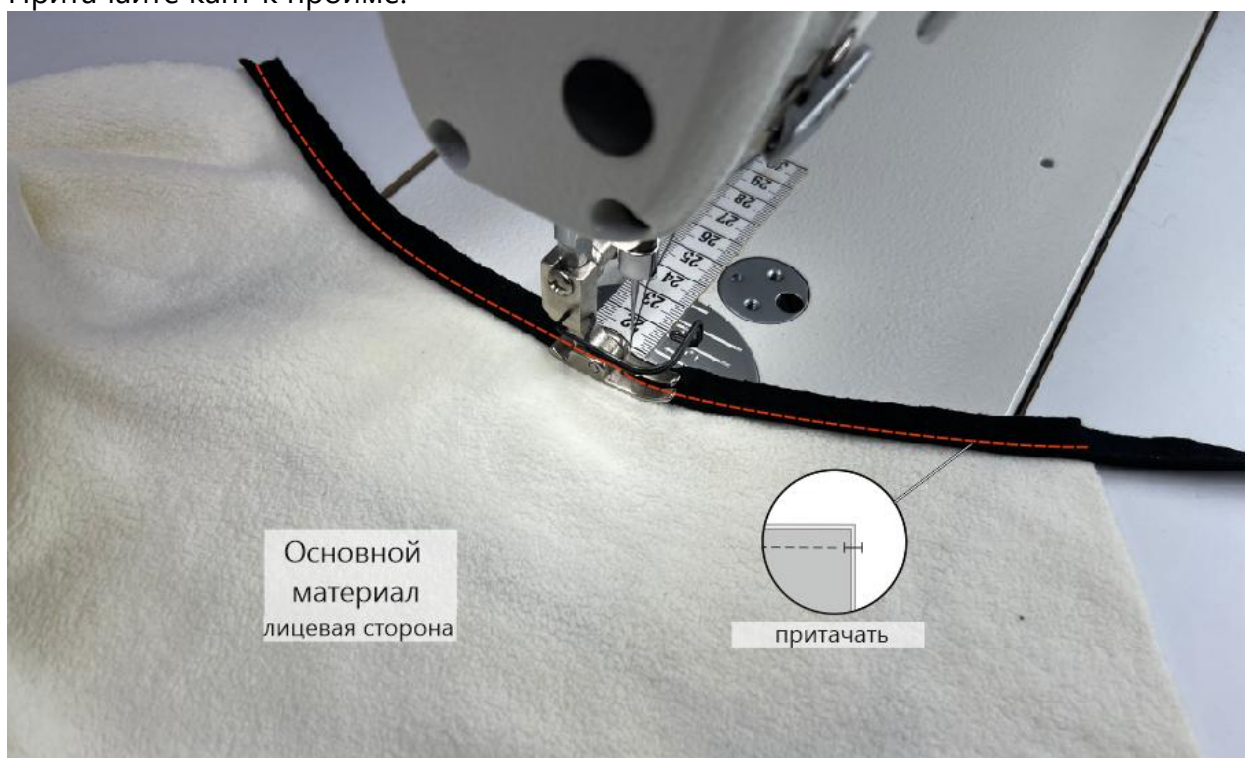


Аналогичным образом подготовьте проймы на второй детали переда и на спинке.




Обработка пройм переда


Вколите передние части рукавов в проймы переда, втачайте оверлочной строчкой.

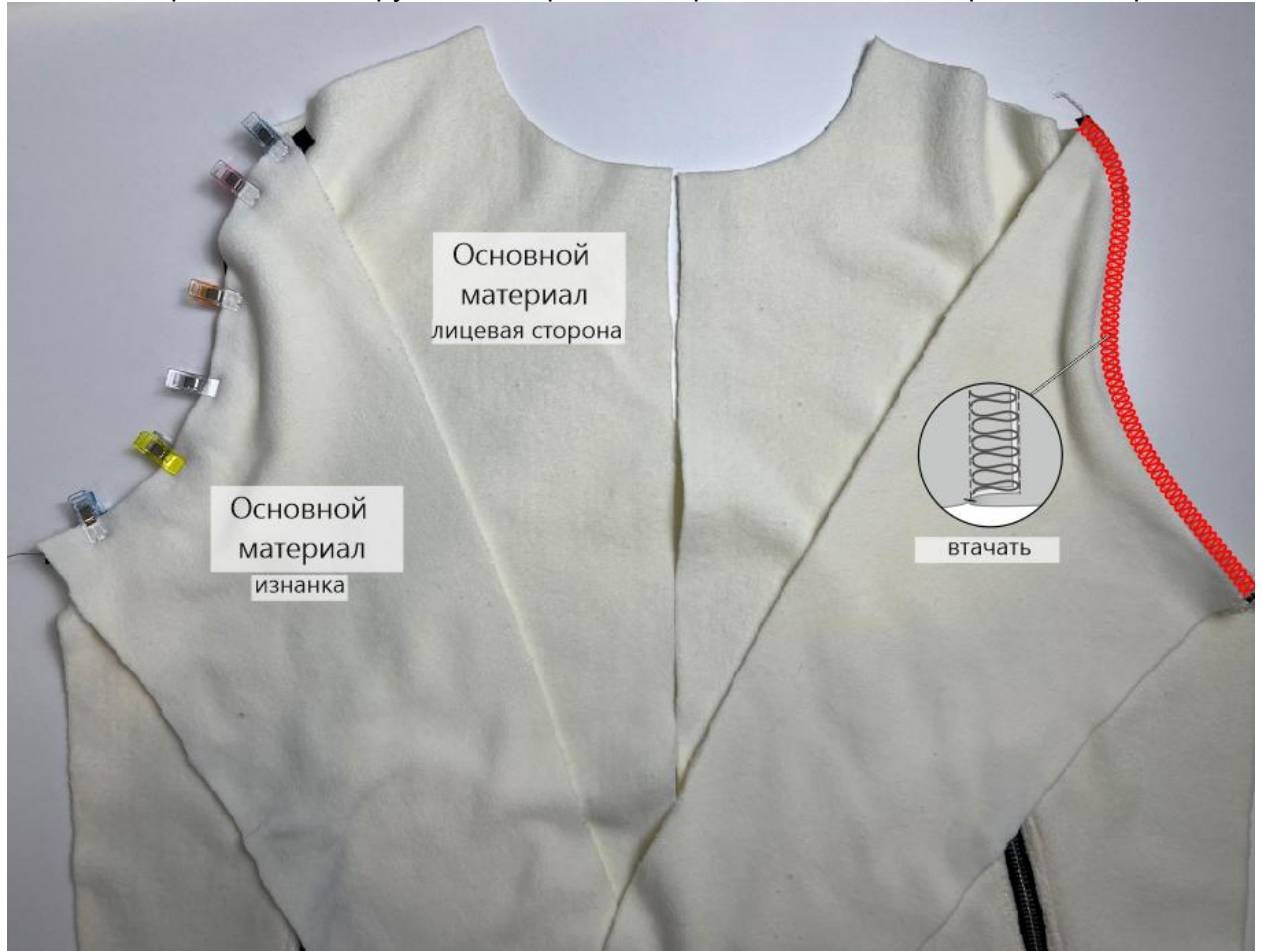

Припуски шва заутюжьте в сторону рукава.

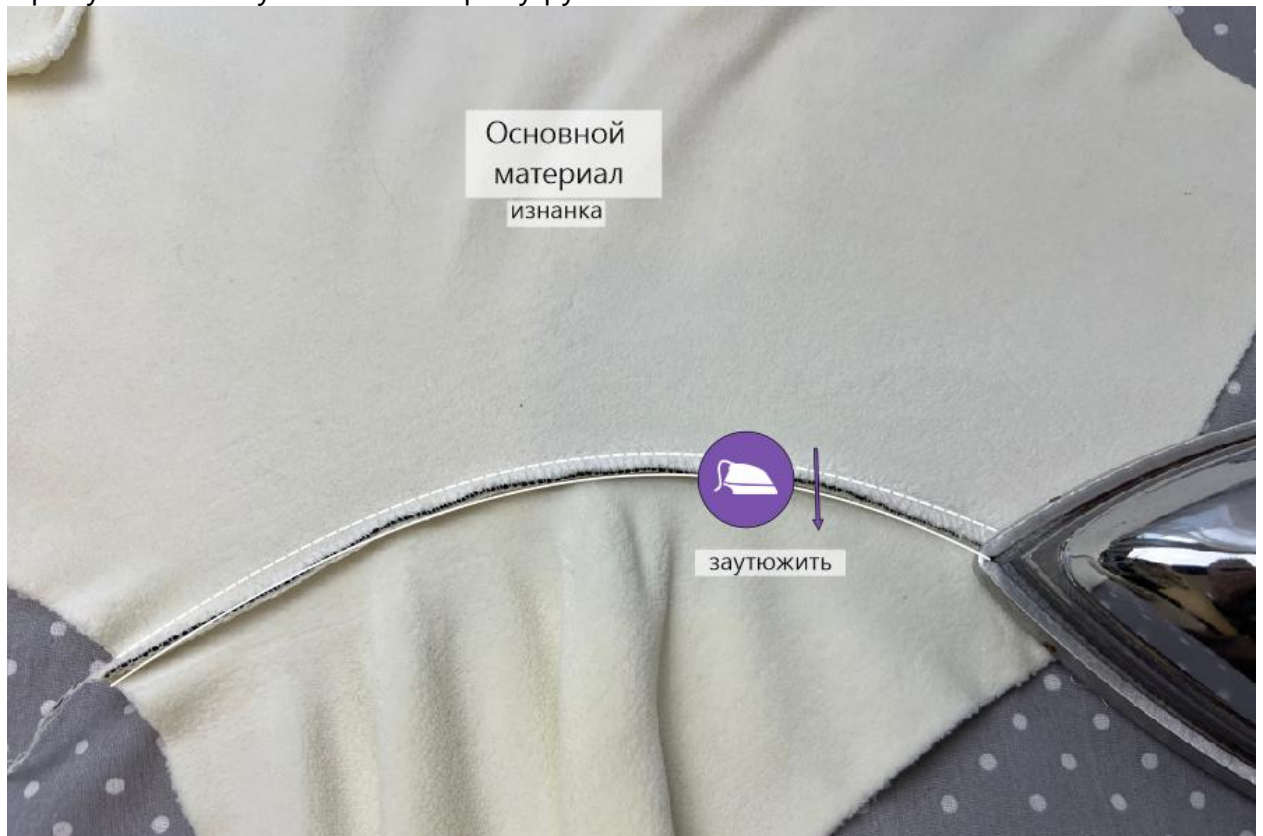

Отстрочите шов в край по лицевой стороне рукава.

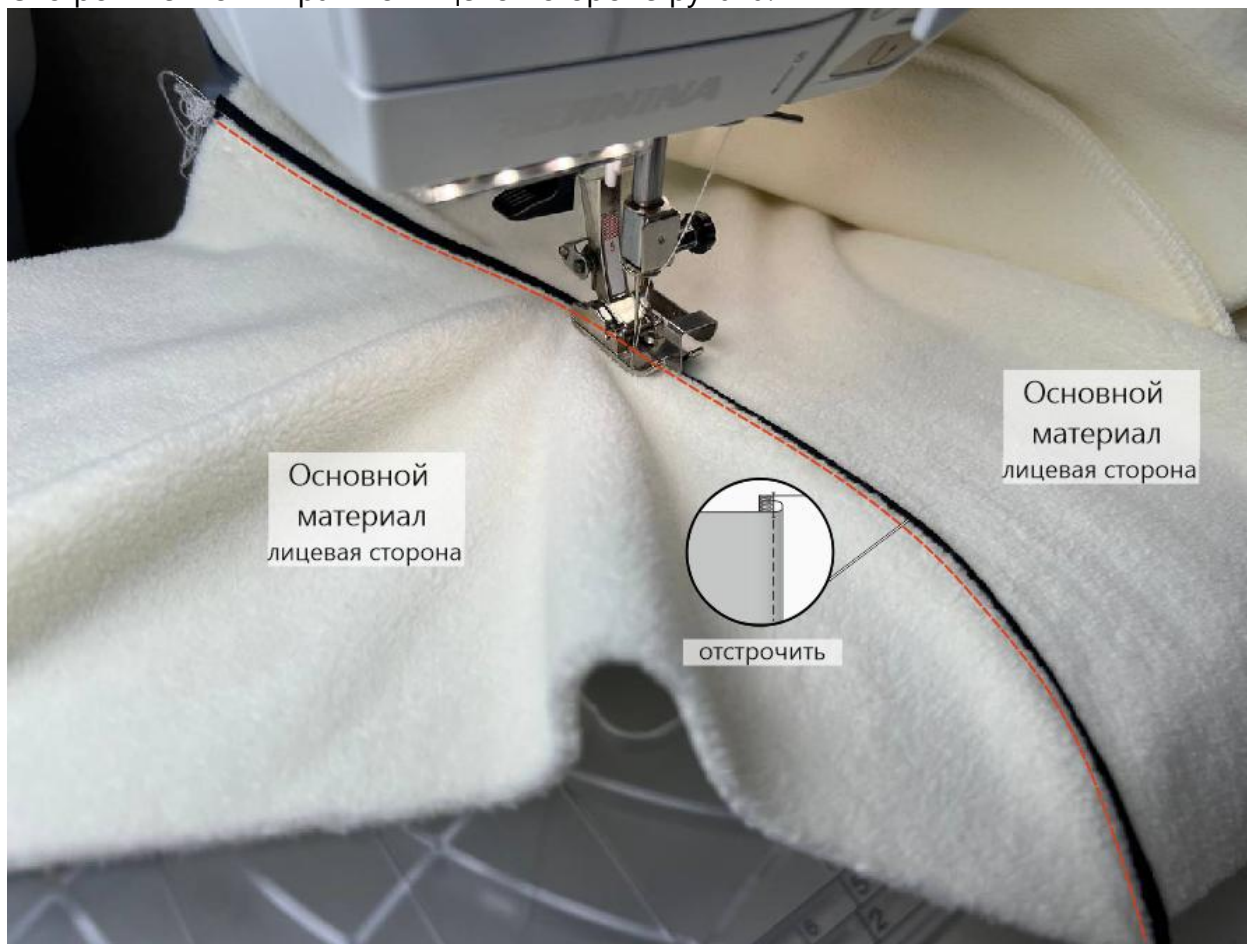

Обработка пройм спинки


Вколите рукава в проймы спинки, втачайте оверлочной строчкой.




Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов. Отстрочите проймы в край по лицевой стороне рукавов.




Притачайте кант по плечевым срезам деталей переда и спинки.

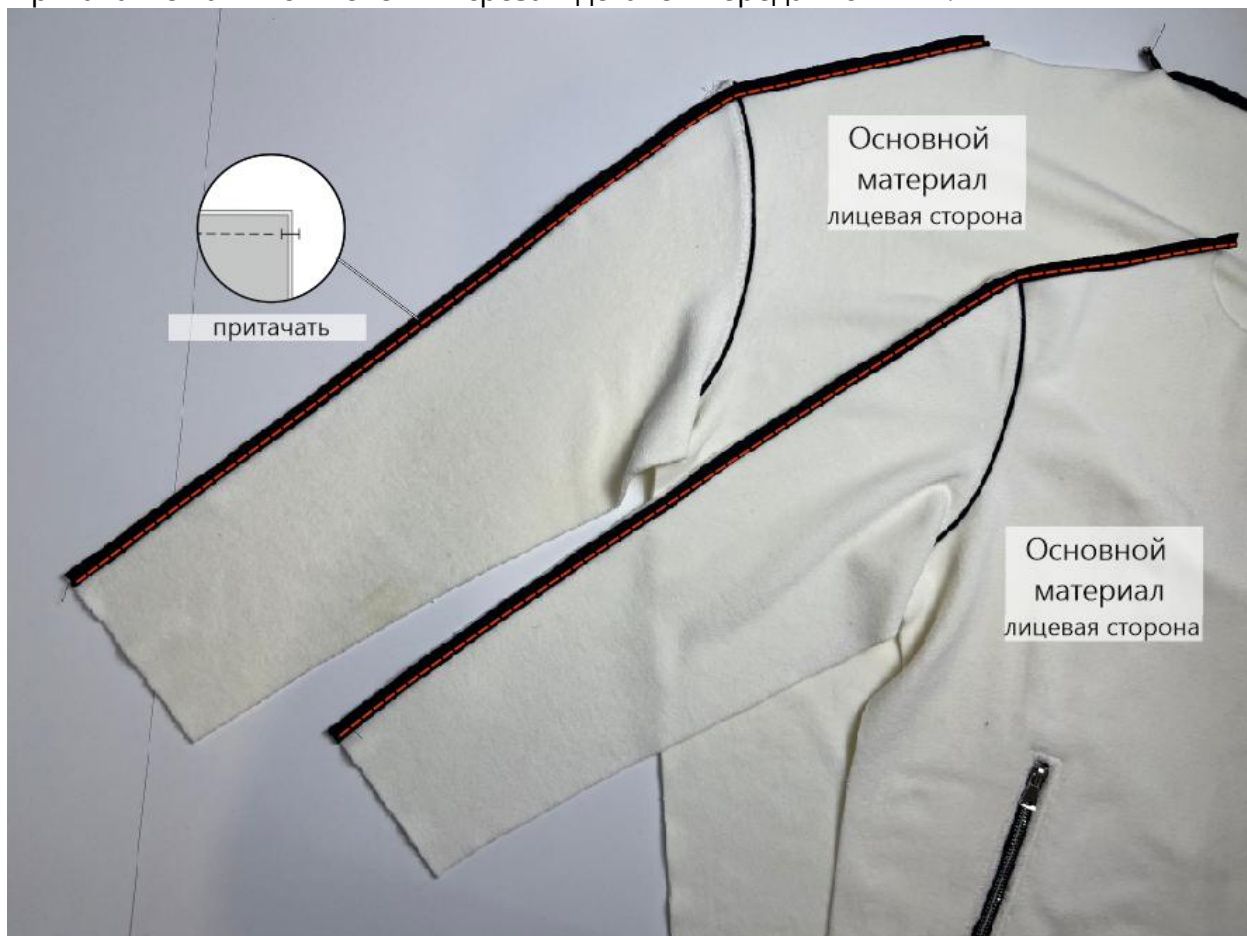

Приколите вставку рукава к детали спинки.

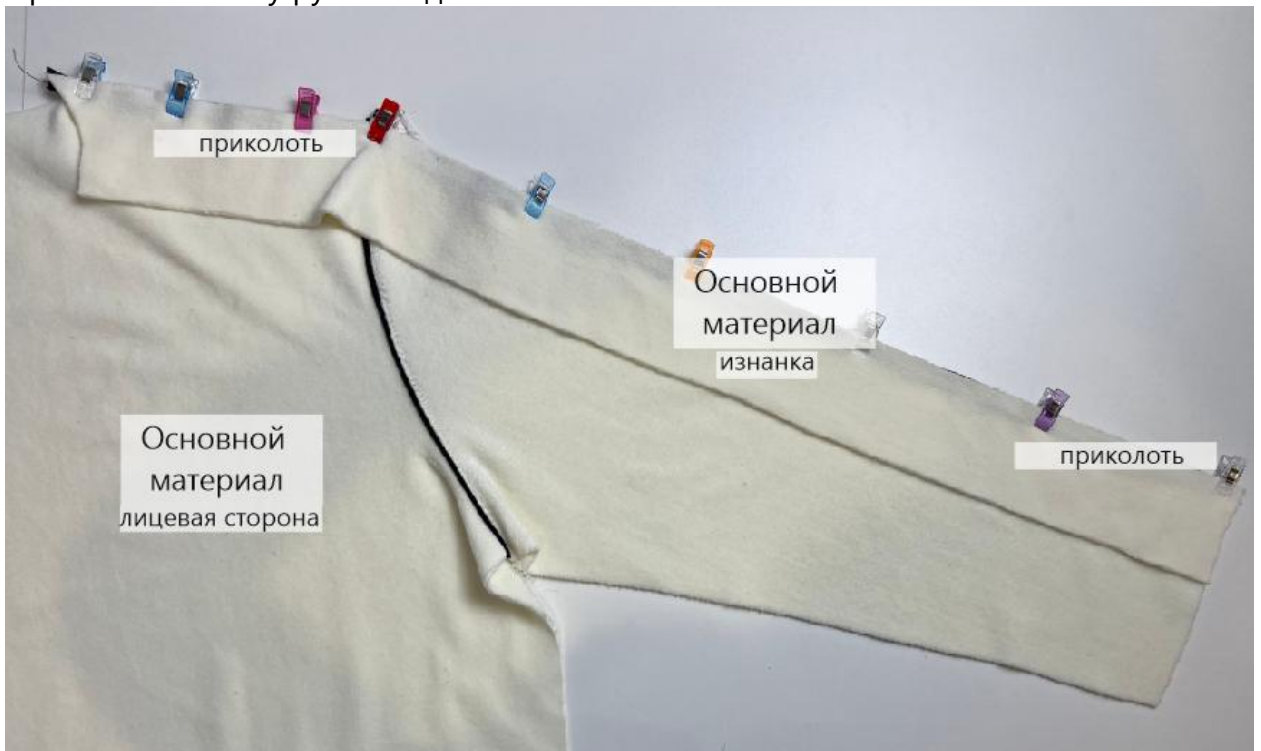


Оверлочной строчкой притачайте вставку рукава к спинке.

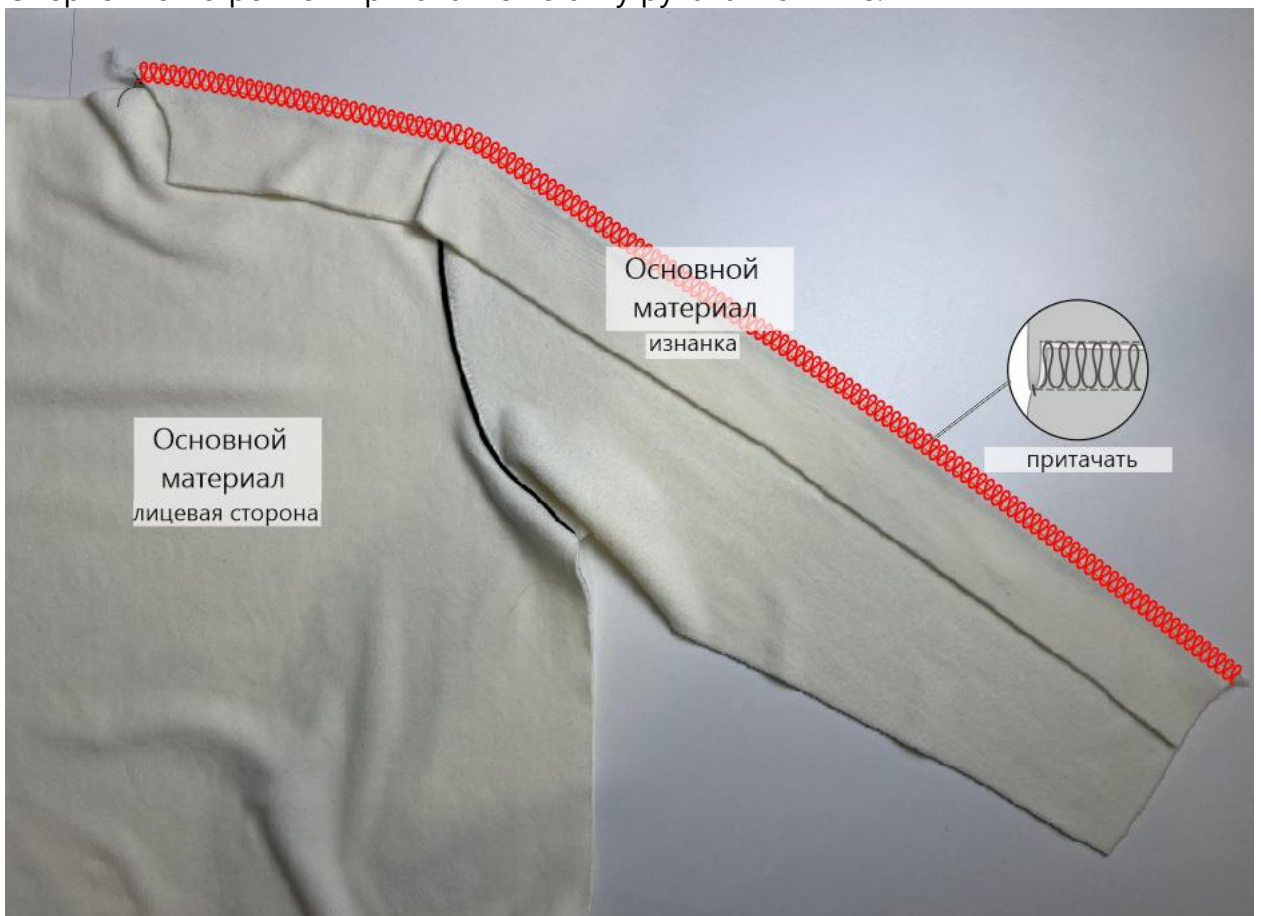


Приколите другую сторону вставки к детали переда.



Оверлочной строчкой притачайте вставку к детали переда.

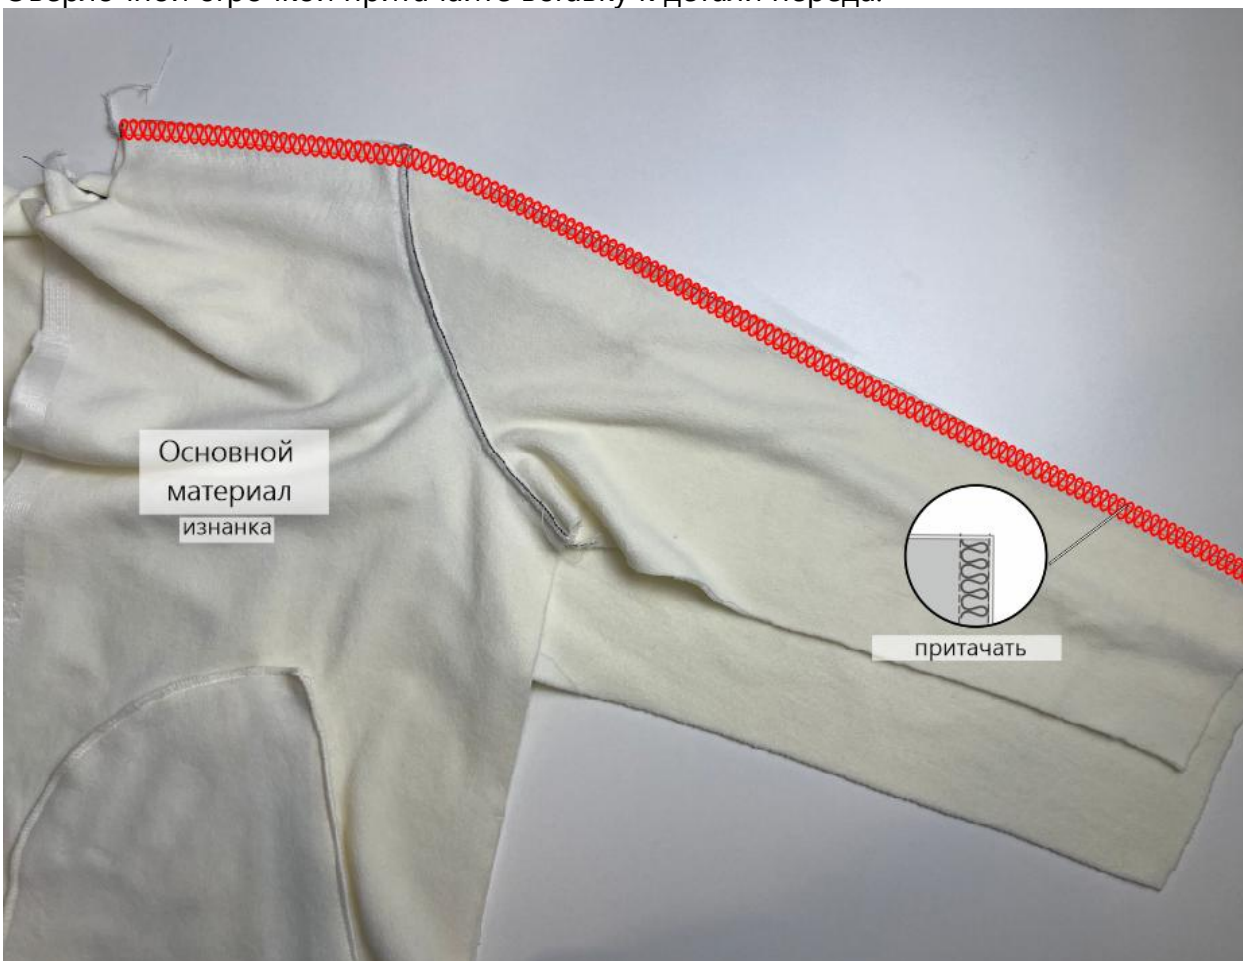

Припуски швов притачивания вставки заутюжьте в сторону вставки.

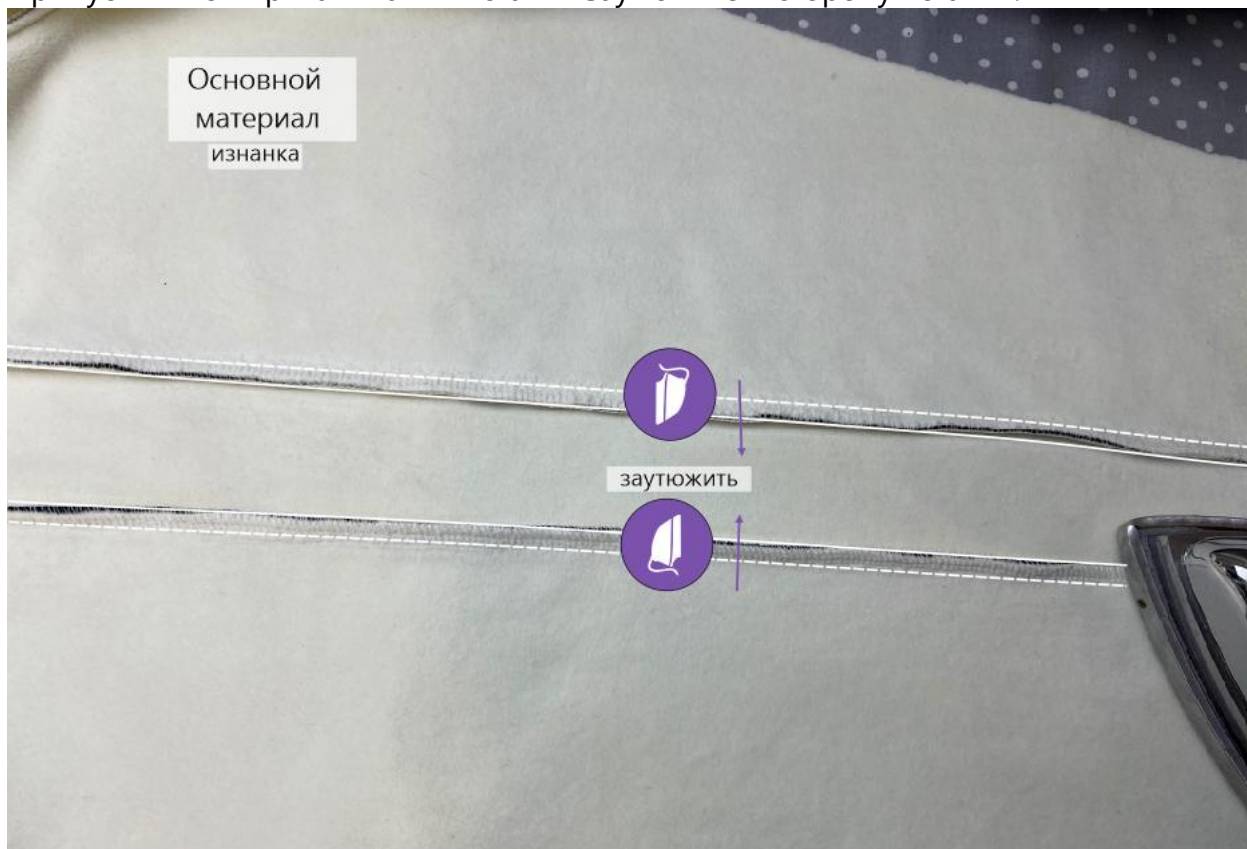

Отстрочите швы в край по лицевой стороне вставки рукава.




Обработка боковых срезов изделия

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы изделия и боковые срезы рукавов.

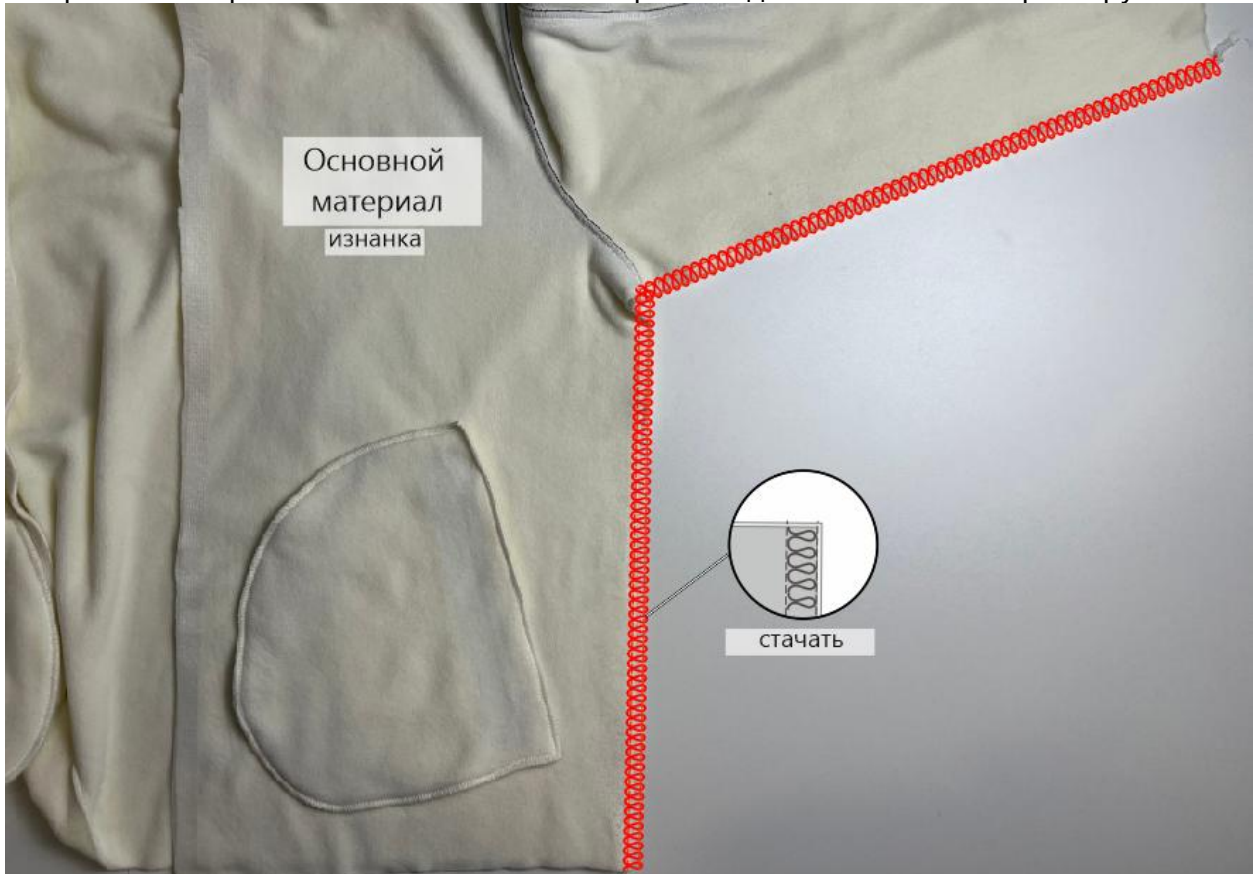


Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.




Заготовка манжет

Детали манжет сложите пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой.

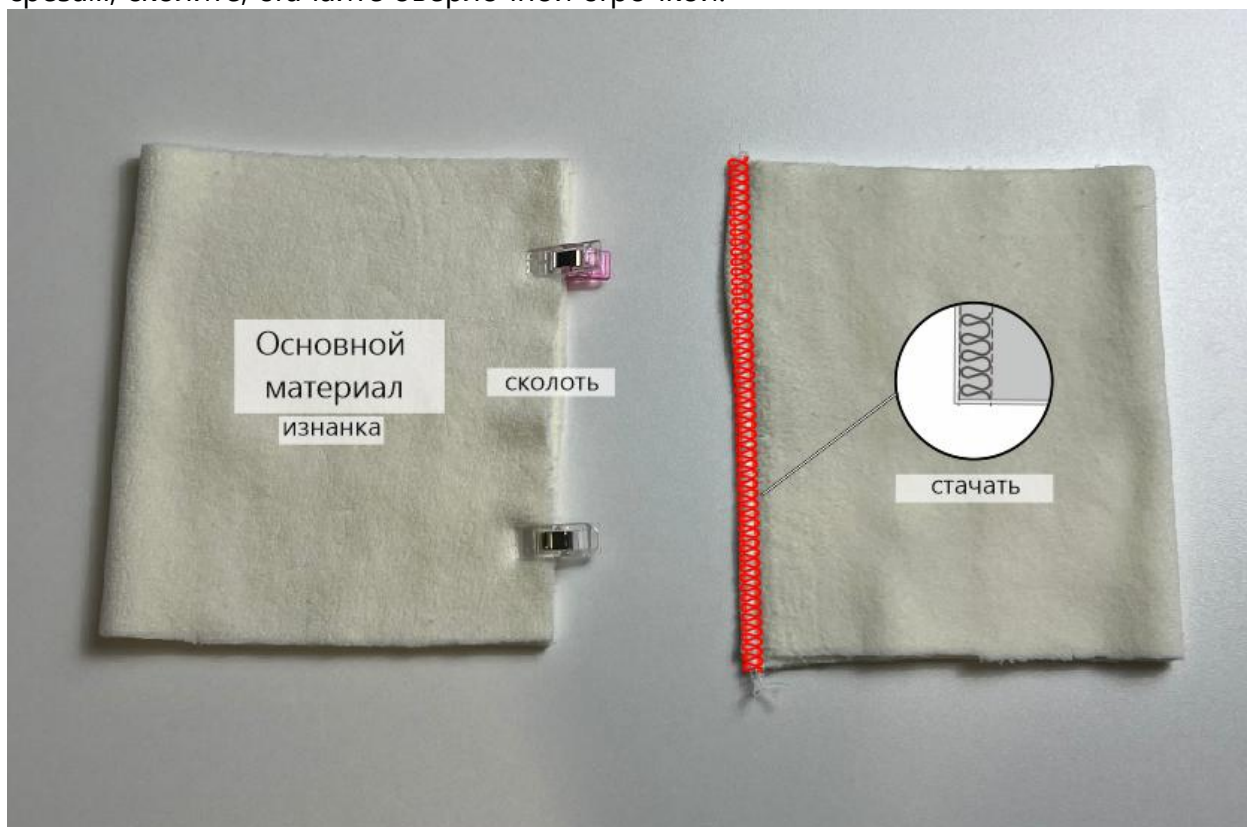


Разложите припуски швов в разные стороны относительно середины ширины манжеты, приутюжьте.
Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь.

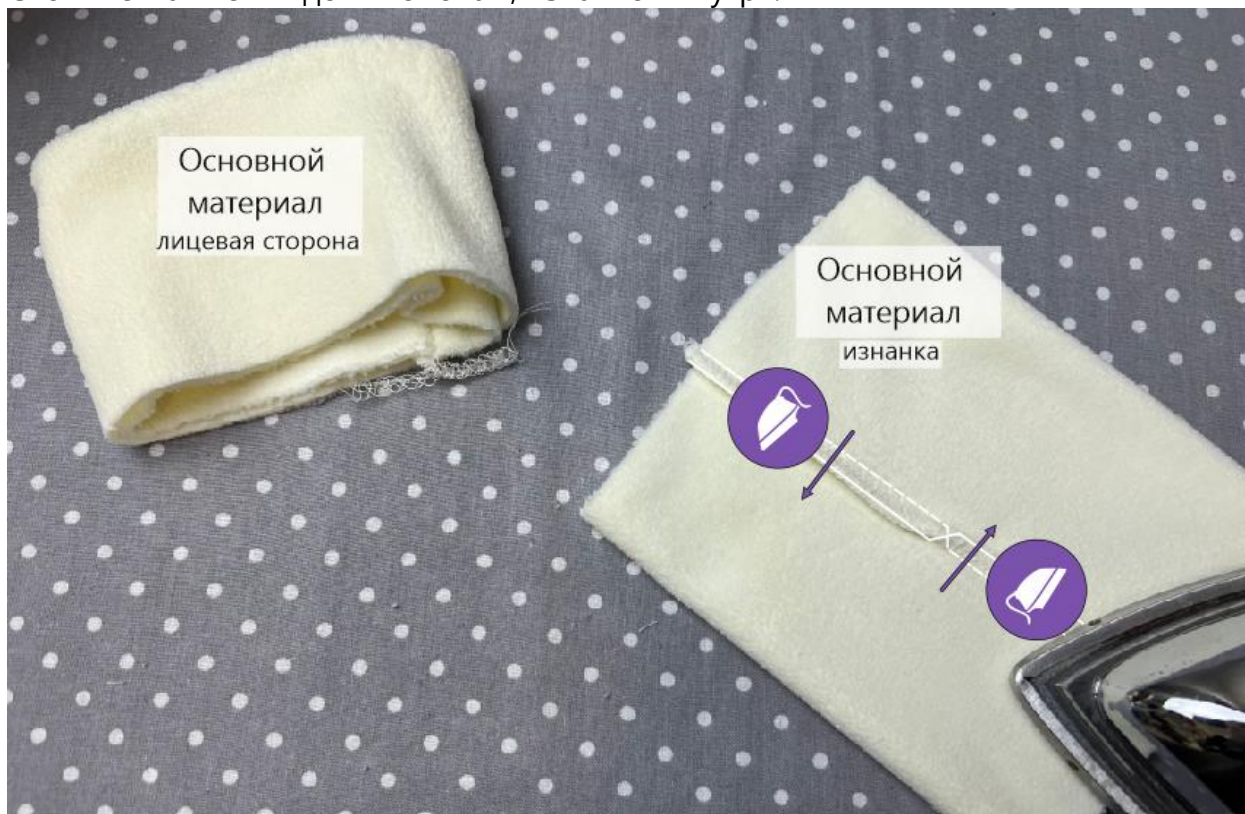

Монтаж манжет с рукавами

Вложите манжеты внутрь рукавов, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам, приколите, притачайте на оверлоке.

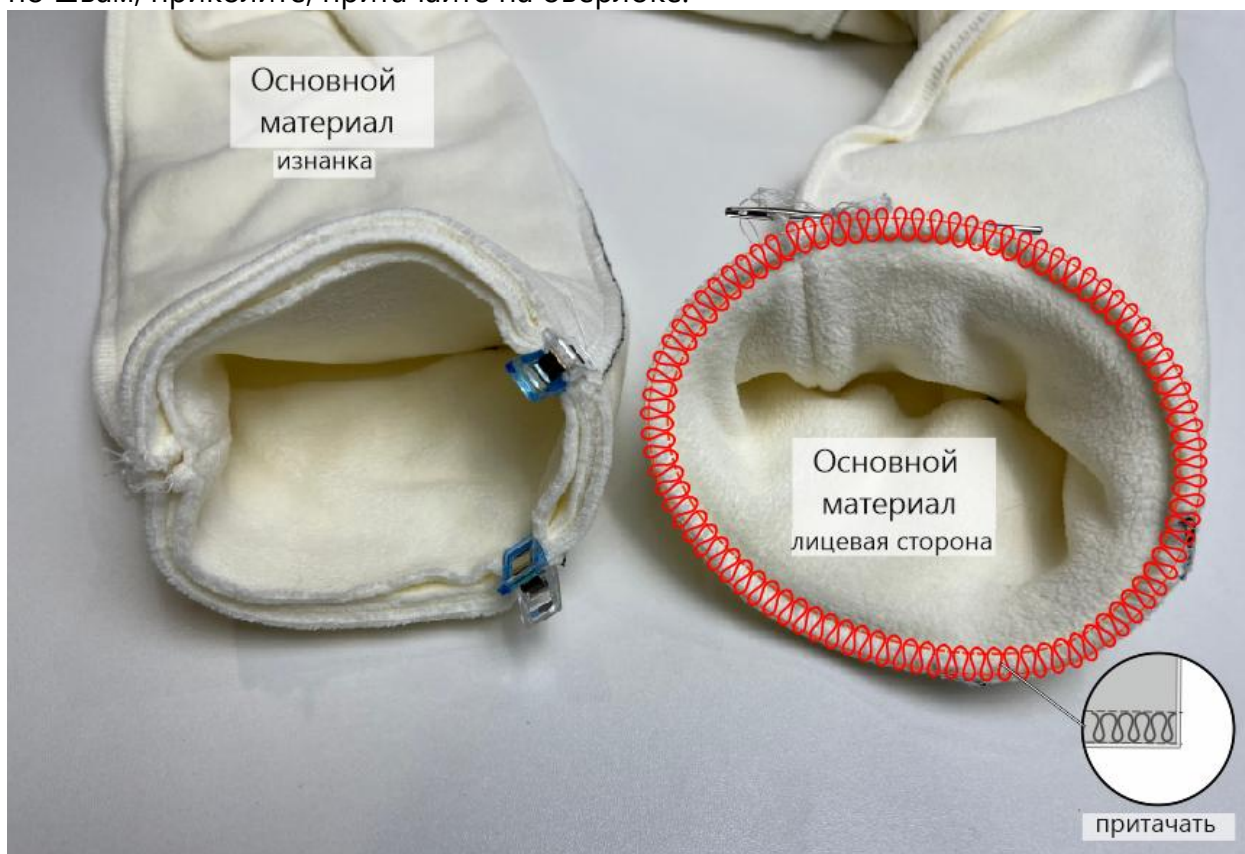


Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.




Заготовка воротника

Притачайте кант к верхнему срезу с лицевой стороны верхнего воротника.

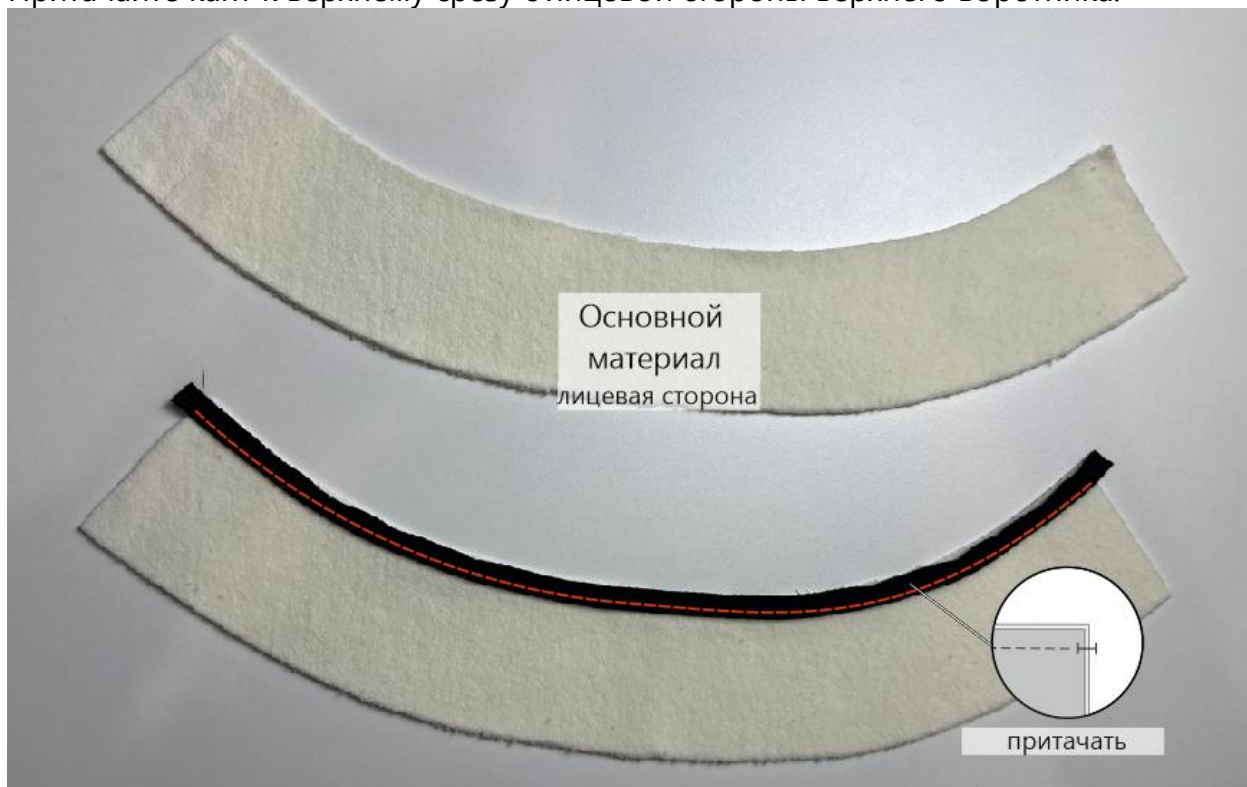

Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите.

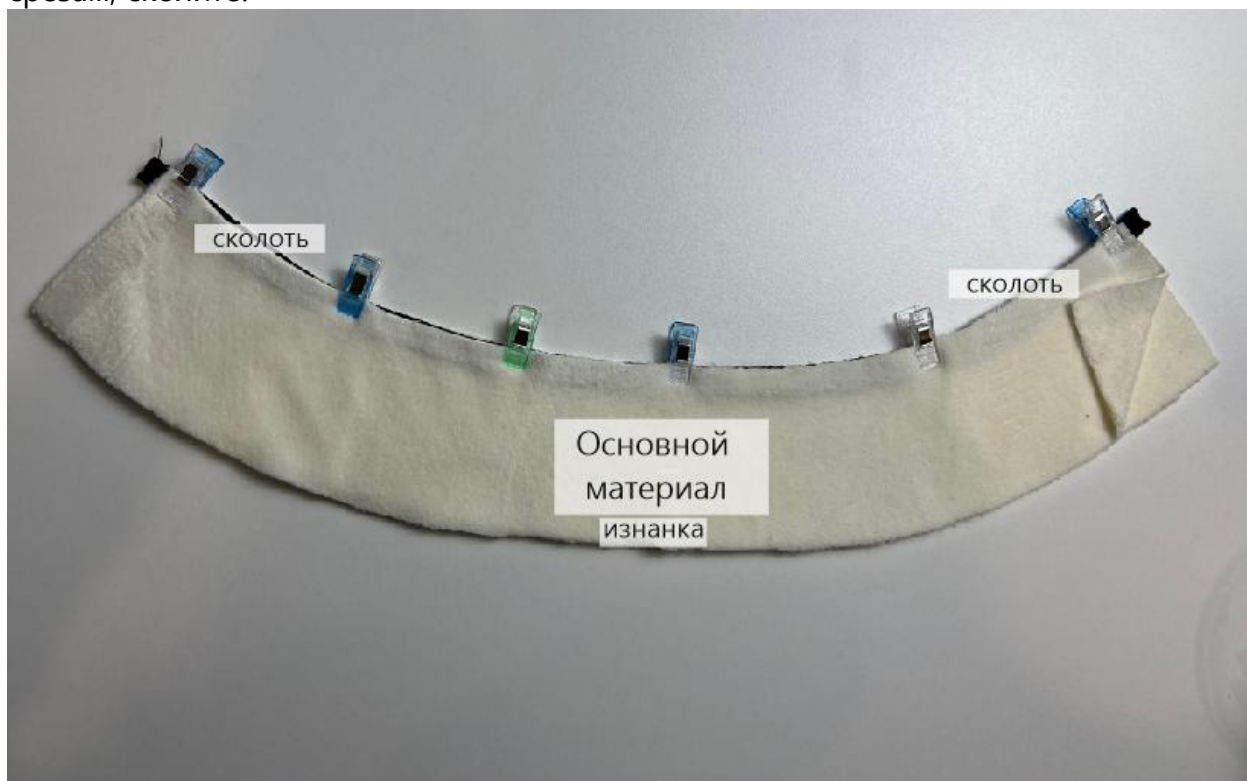


Оверлочной строчкой стачайте детали воротника между собой.



Припуски шва заутюжьте в сторону нижнего воротника.



Припуски шва направьте в сторону нижнего воротника. Отстрочите шов в край по лицевой стороне нижнего воротника.

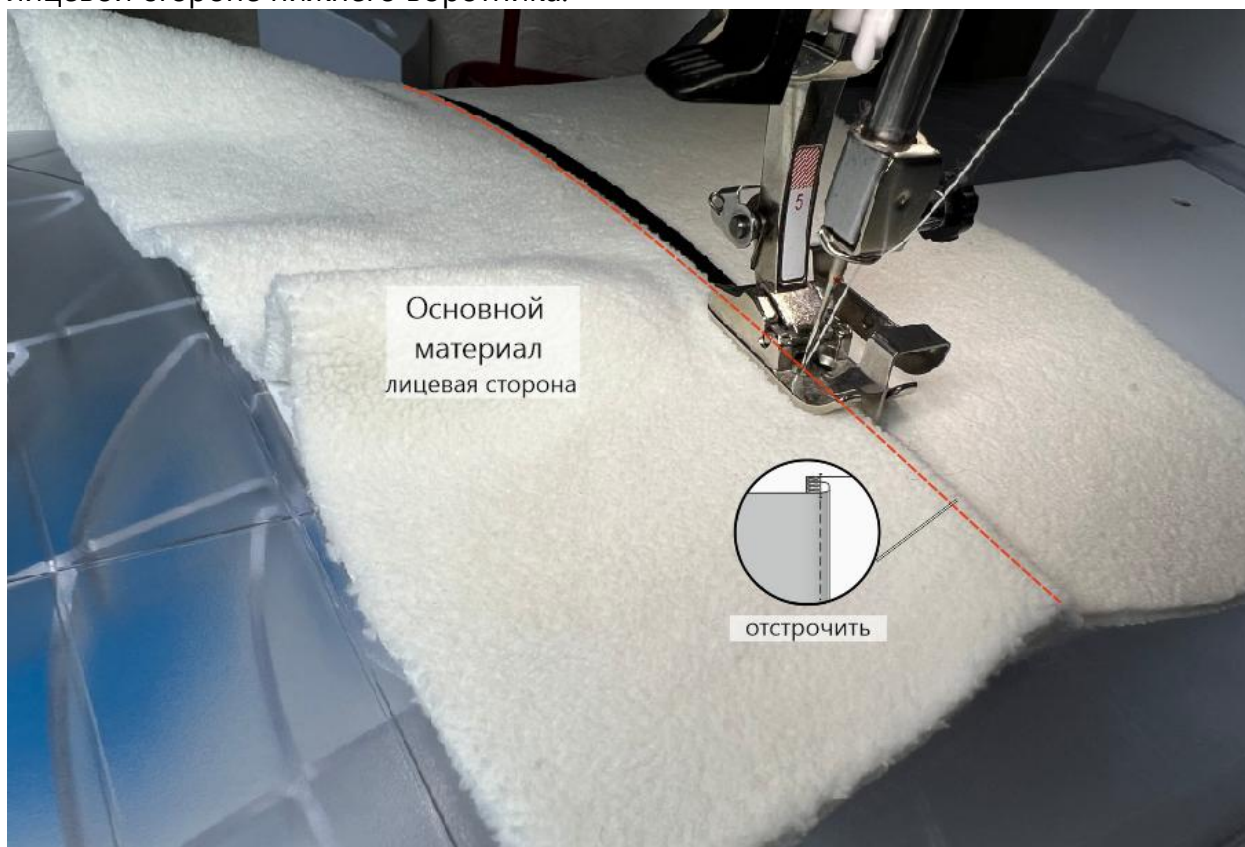


Сложите воротник пополам по шву, изнанкой внутрь, приутюжьте.



Монтаж воротника с горловиной изделия


Вколите верхний воротник в горловину изделия.

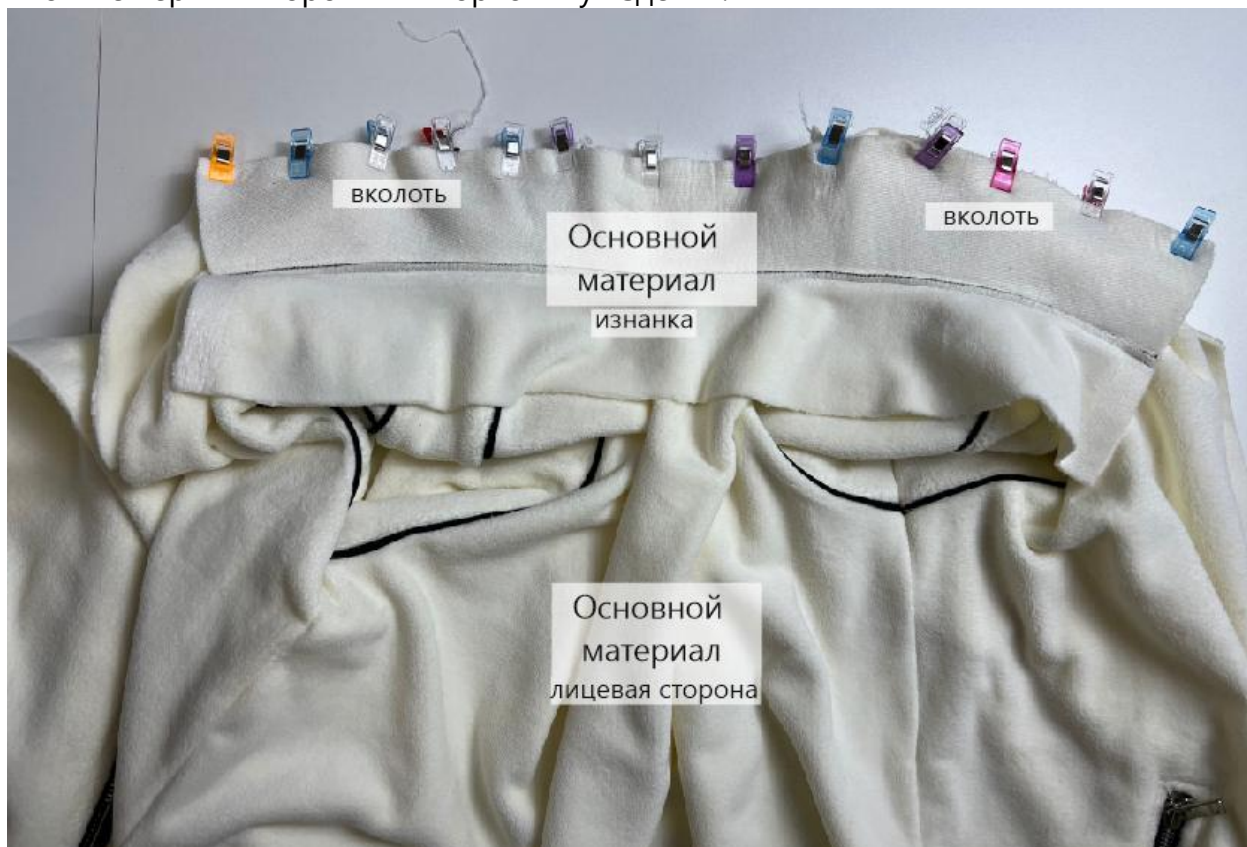

Прямой машинной строчкой втачайте верхний воротник в горловину.



Припуски шва разутюжьте.

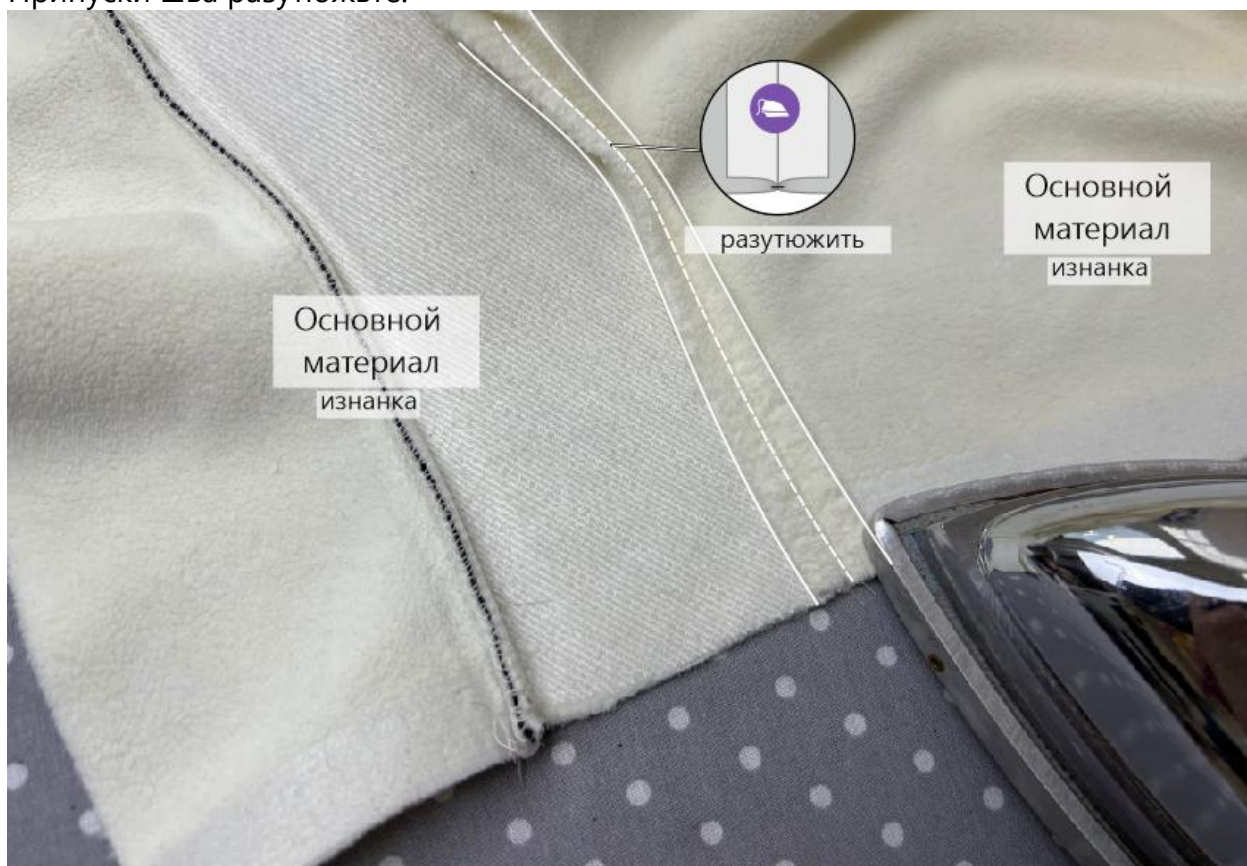


Заготовка пояса и его монтаж с изделием


Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Приколите одну сторону пояса по низу изделия.



Частично притачайте пояс к изделию на участках длиной 5-7 см от одного среза борта и от другого.

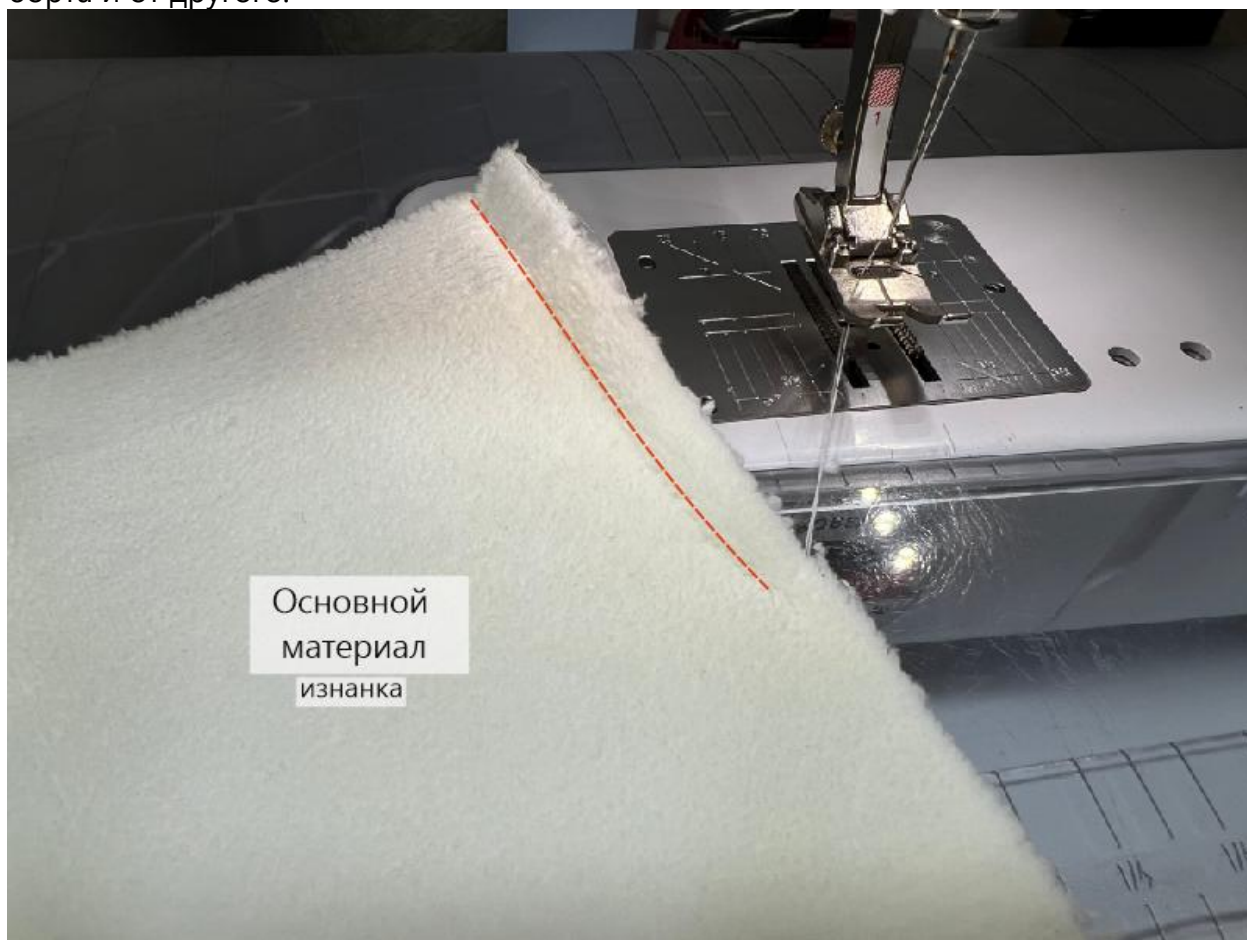


Припуски шва разутюжьте.

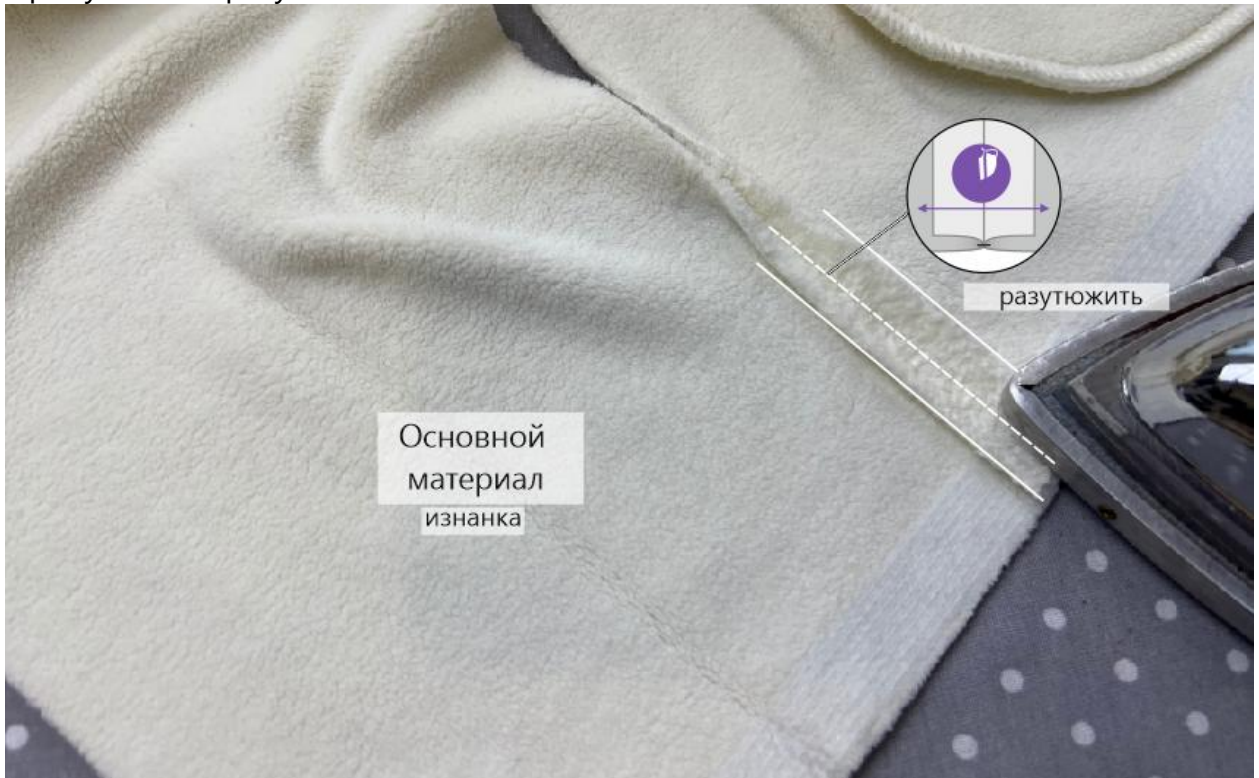

Заготовка подбортов

Обметайте внутренние срезы подбортов.

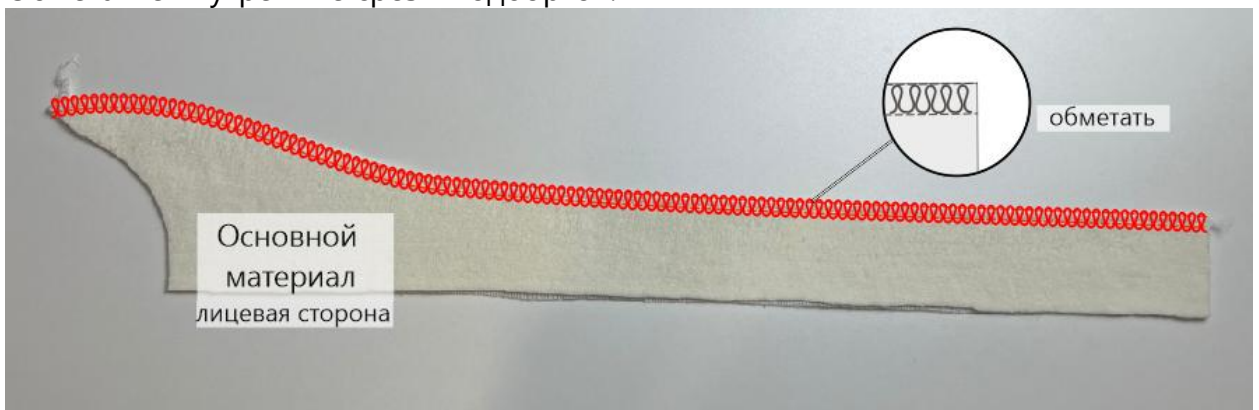


Монтаж подбортов с изделием


Приколите подборта к срезам пояса и нижнего воротника.




Прямой машинной строчкой притачайте подборта к поясу.

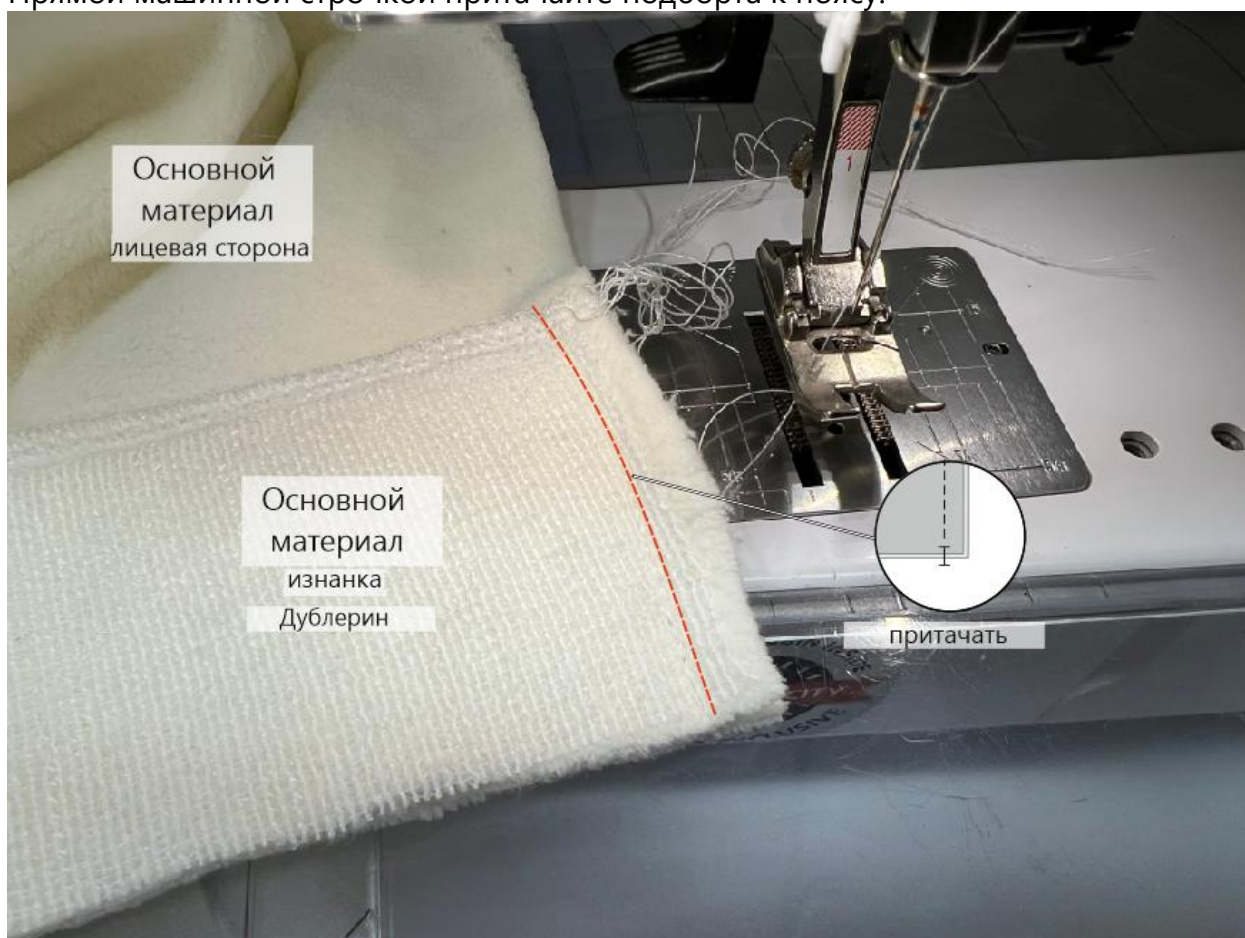

Прямой машинной строчкой притачайте подборта к нижнему воротнику.

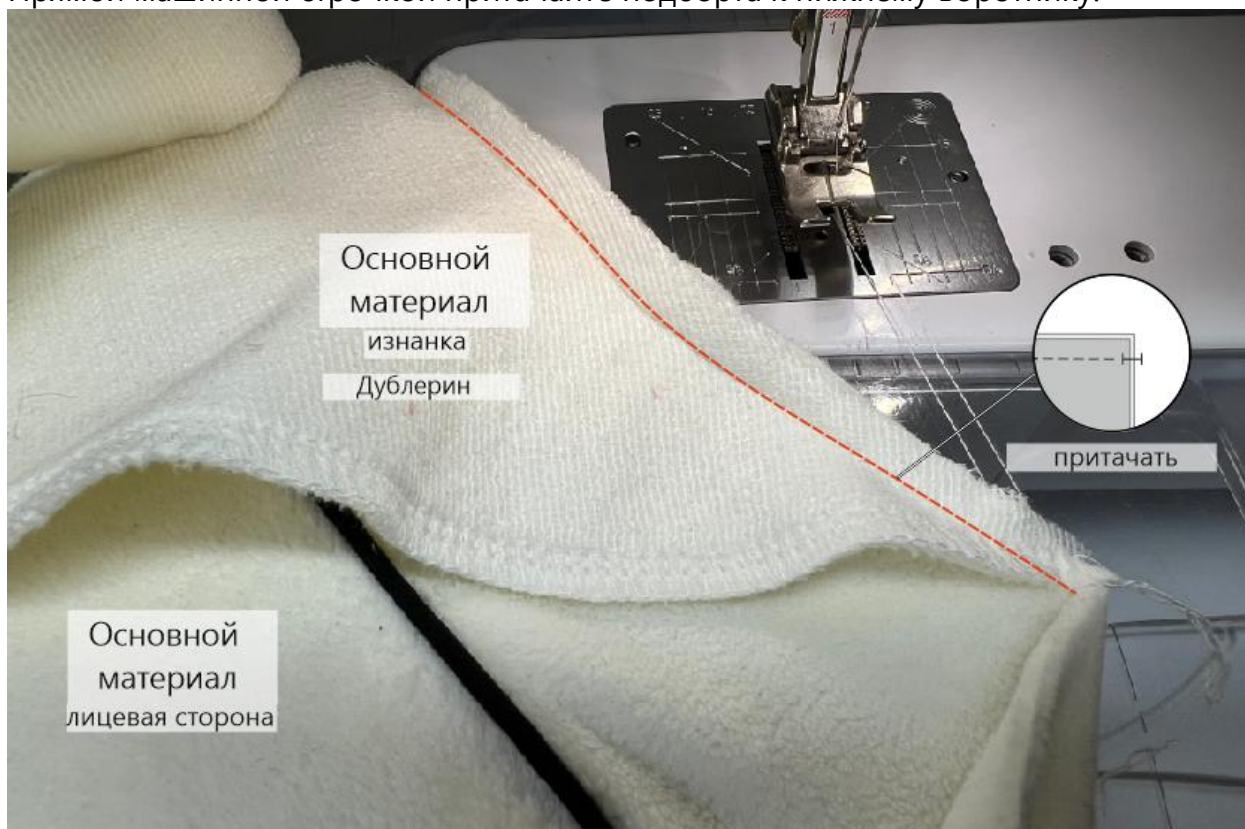


Припуски швов разутюжьте.

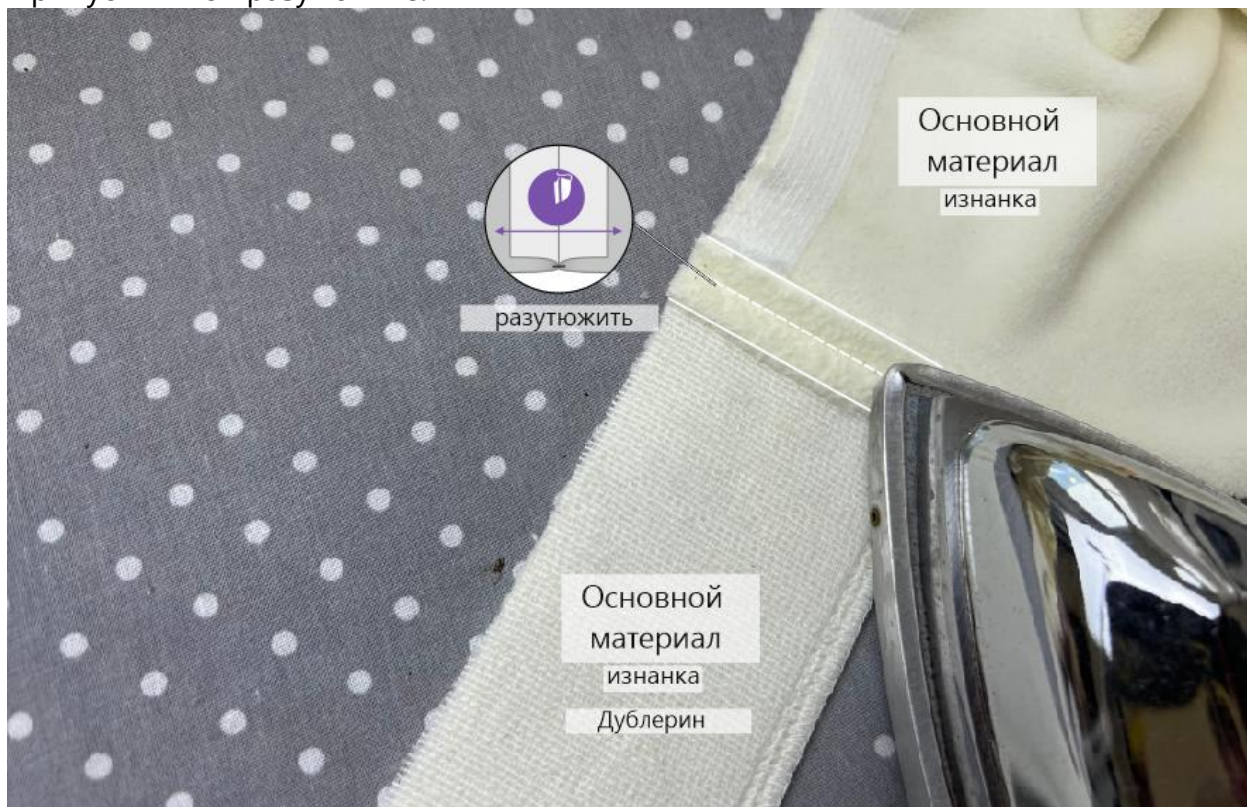


Обработка застёжки

Приколите молнию по правому борту изделия.

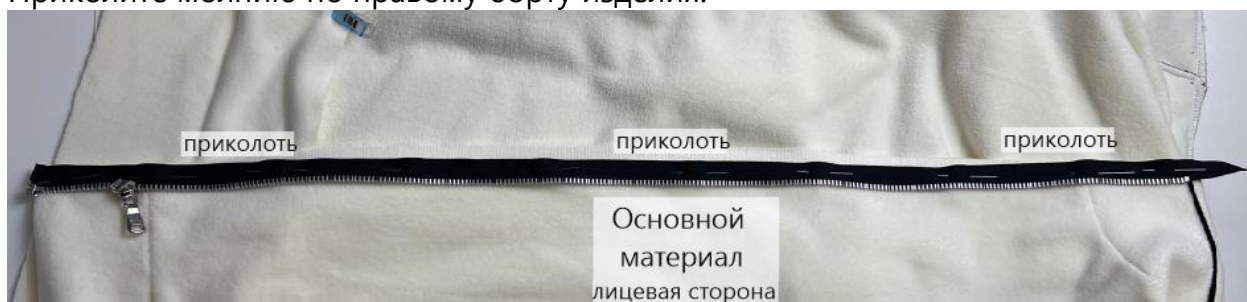

Притачайте молнию с помощью специальной лапки.

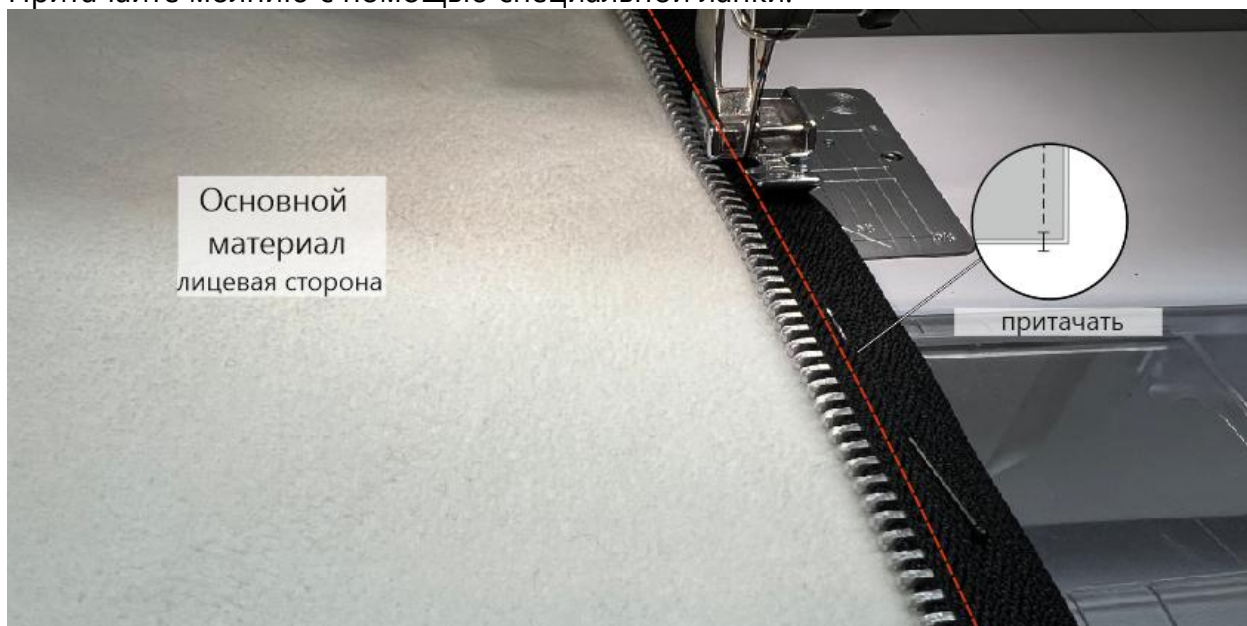

Застегните молнию до конца. На тесьме второй стороны молнии поставьте контрольные булавки для совмещения швов.



Совмещая контрольные булавки со швами, приколите вторую сторону молнии ко другому борту.



Притачайте вторую сторону молнии к изделию.



Застегните молнию, проверьте качество выполнения операции.



Приутюжьте застёжку.



Обработка пояса

Приколите вторую сторону пояса к изделию.




Оверлочной строчкой притачайте пояс к изделию.



Заутюжьте припуски шва в сторону изделия.



Вколите нижний воротник в горловину изделия.

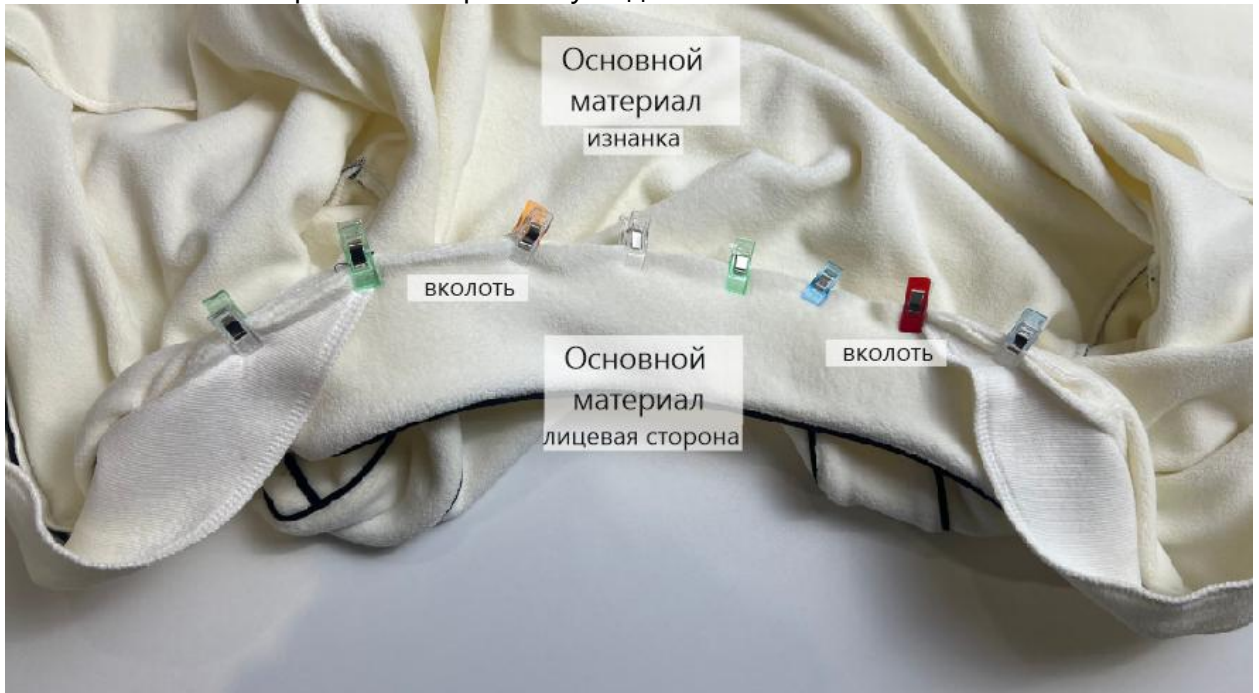


Оверлочной строчкой втачайте воротник в горловину изделия. Концы строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.




Выметайте борта изделия.

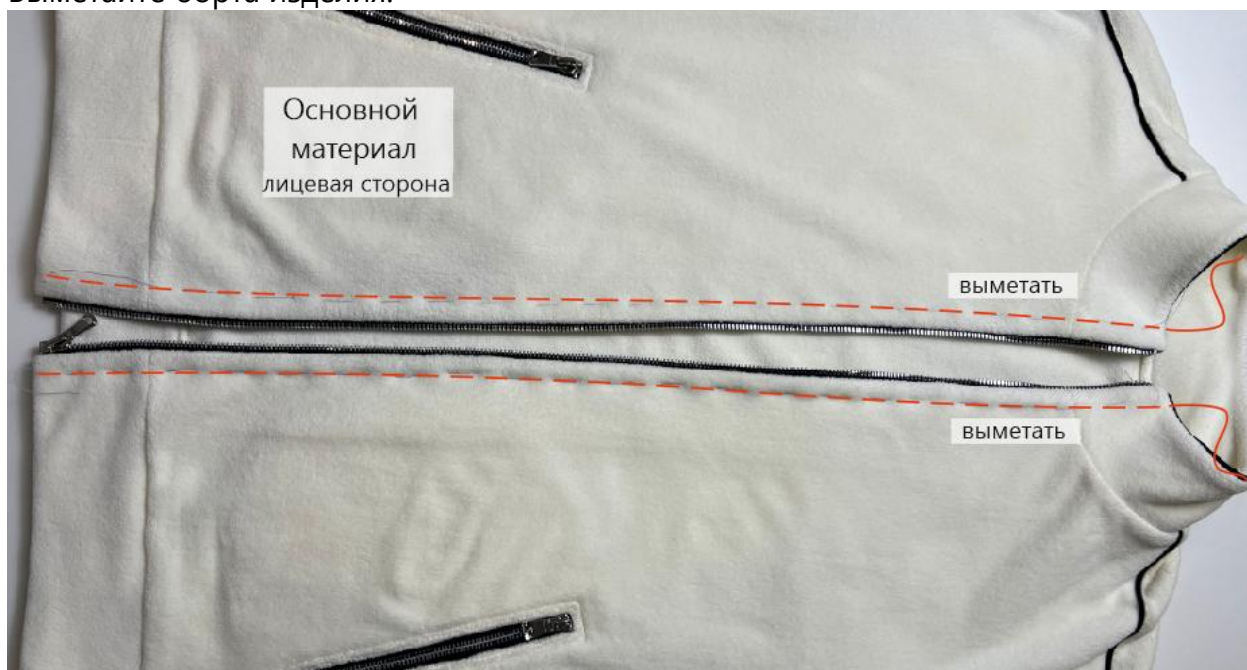

Отстрочите застёжку на ширину лапки.



Нитки смётывания удалите. Застёжку приутюжьте.

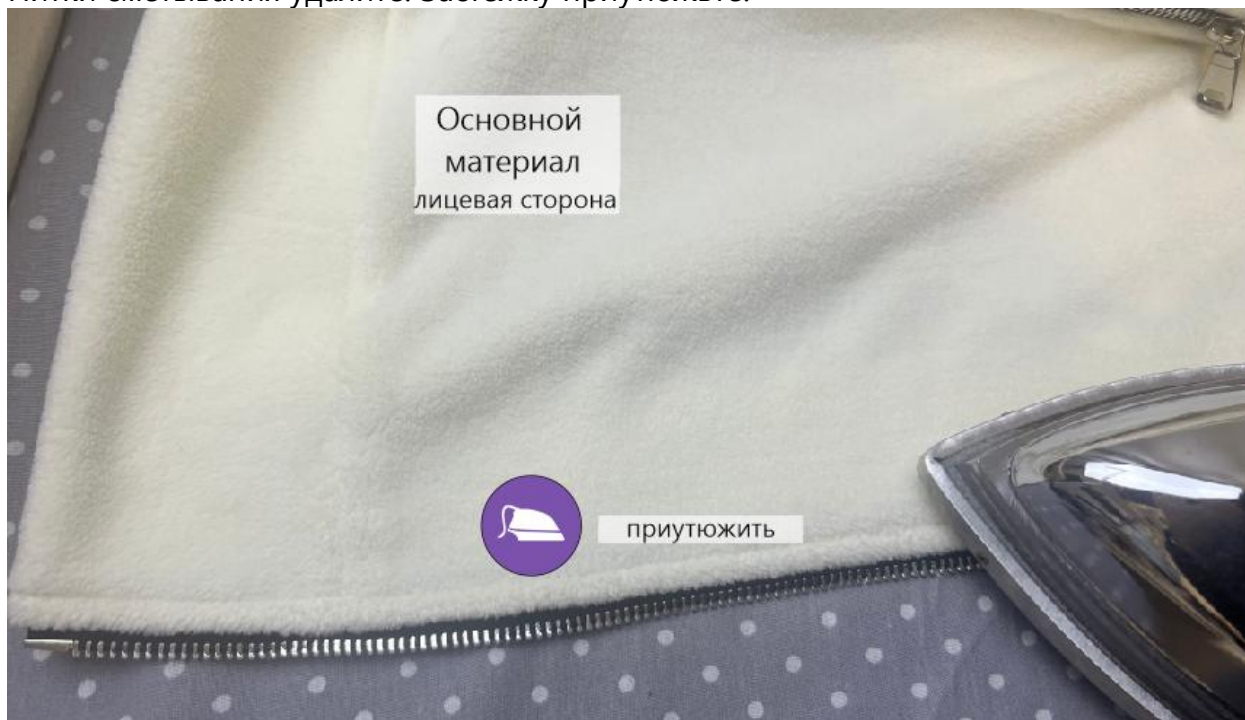

Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kurtki-troy252/>



в соцсетях с хэштегом #Troy252 и #Трой252

