

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#СКАЙ254

**Размеры
(ростовка)
104-170 см**

СЛОЖНОСТЬ




ветровка

Скай254



Выкройка детской ветровки умеренного объема, прямого силуэта, выполненной на подкладке. Перед - с боковыми прорезными карманами с листочками. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина ветровки обработана воротником-стойкой и втачным двухшовным капюшоном. Застёжка - центральная, бортовая, на разъёмную молнию, внутреннюю планку молнии и ветрозащитную планку на кнопках. Рукава - втачные, двухшовные, длинные. Длина ветровки - до середины бедра.

Модель унисекс - подойдет и мальчикам, и девочкам.

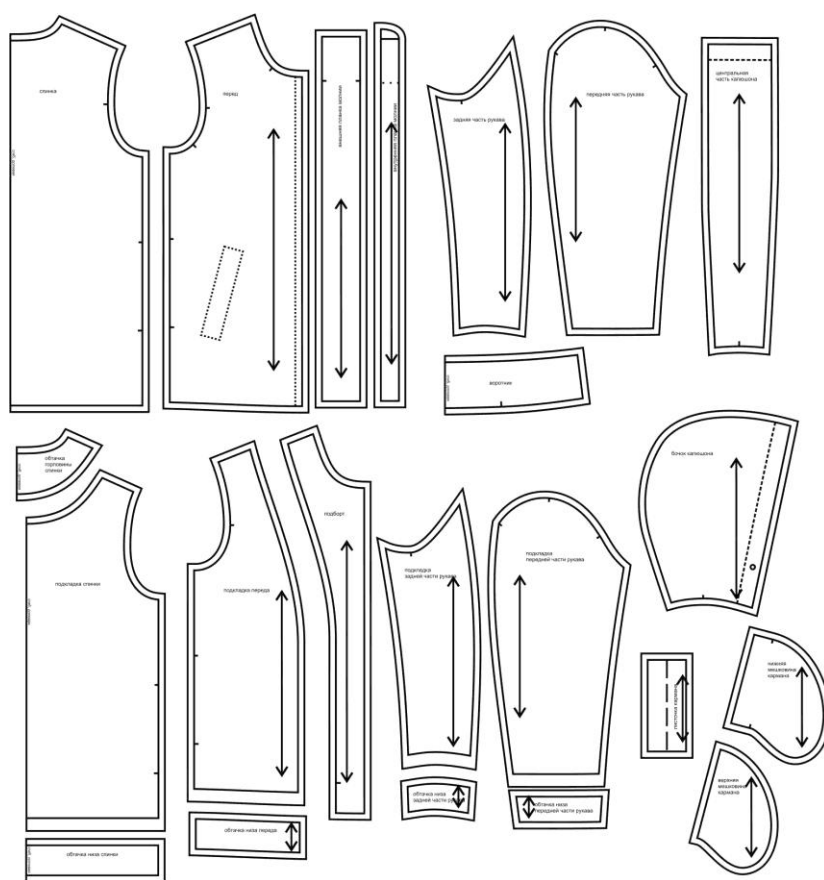

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
14 - 26,7 см	17 - 40,8 см	11 - 24,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - ширина на уровне груди в полном обхвате
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате
 С - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 D - ширина рукава на уровне нижней точки проймы
 Е - длина рукава
 F - длина изделия по средней линии спинки без учета капюшона

рост, см	A	B	C	D	E	F	длина молнии
104	71,0	71,0	71,0	27,8	37,2	46,0	48,1
110	73,5	73,5	73,5	29,0	39,8	48,7	50,6
116	75,9	75,9	75,9	30,2	42,5	51,4	53,2
122	78,4	78,4	78,4	31,4	45,1	54,1	55,7
128	82,5	82,5	82,5	32,7	47,0	57,0	58,2
134	86,5	86,5	86,5	34,0	49,0	59,9	60,7
140	90,6	90,6	90,6	35,3	50,9	62,8	63,1
146	94,6	94,6	94,6	36,7	52,8	65,7	65,6
152	98,7	98,7	98,7	38,0	54,7	68,5	68,1
158	102,7	102,7	102,7	39,3	56,7	71,4	70,6
164	106,8	106,8	106,8	40,6	58,6	74,3	73,0
170	110,8	110,8	110,8	41,9	60,5	77,2	75,5

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
104	149	137	128	74	72	59
110	158	149	140	78	77	62
116	171	159	147	89	81	81
122	184	171	156	91	88	84
128	189	174	163	99	96	88
134	198	185	172	111	99	99
140	213	198	184	115	116	103
146	219	205	188	121	120	107
152	226	213	200	127	125	125
158	245	224	212	132	130	129
164	257	237	222	138	138	134
170	266	249	234	146	141	139


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива ветровки можно использовать плащевые и курточные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, с влаго- и ветрозащитной пропиткой, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

В качестве подкладки для ветровки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

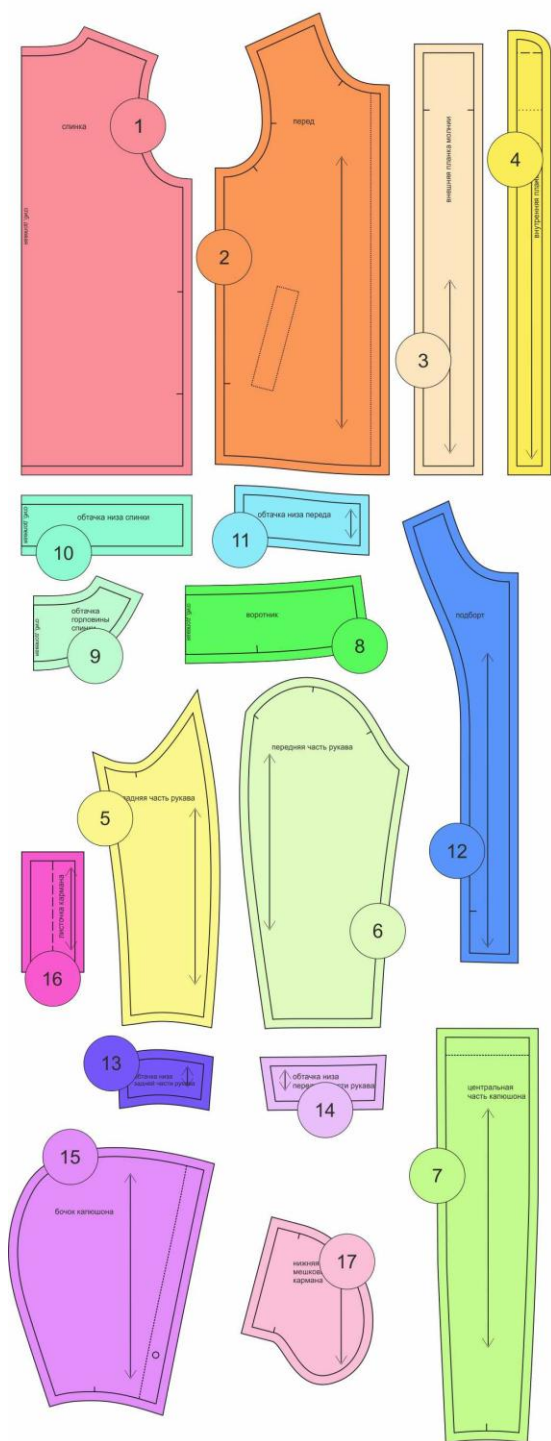

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 2 дет.
- 3 внешняя планка молнии - 2 дет.
- 4 внутренняя планка молнии - 2 дет.
- 5 задняя часть рукава - 2 дет.
- 6 передняя часть рукава - 2 дет.
- 7 центральная часть капюшона - 2 дет.
- 8 воротник - 2 дет. со сгибом
- 9 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 10 обтачка низа спинки - 1 дет. со сгибом
- 11 обтачка низа переда - 2 дет.
- 12 подборт - 2 дет.
- 13 обтачка низа задней части рукава - 2 дет.
- 14 обтачка низа передней части рукава - 2 дет.
- 15 бочок капюшона - 4 дет.
- 16 листочка кармана - 2 дет.
- 17 нижняя мешковина кармана - 2 дет.



Дублирин:

1. Воротник - 1 дет. со сгибом,
2. Долевик кармана – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по выкройке листочки),
3. Подборт – 2 дет.,
4. Внешняя планка молнии – 1 дет.,
5. Внутренняя планка молнии – 1 дет.,
6. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
7. Обтачка низа спинки – 1 дет. со сгибом,
8. Обтачка низа переда – 2 дет.,
9. Обтачка низа задней части рукава – 2 дет.,
10. Обтачка низа передней части рукава – 2 дет.,
11. Листочка кармана – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец ветровки был отшит из курточной ткани и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Лапка для втачивания молнии;
	Пресс для установки кнопок и люверсов;
	Молния разъёмная в борт;
	Люверсы - 2 шт.;
	Кнопки - 2 шт.;
	Готовый шнур в капюшон (можно сделать самостоятельно – МАСТЕР-КЛАСС);
	Наконечники для шнура - 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда.



Обработка кармана

С изнанки переда клеевыми долевиками продублируйте участки под карманы.

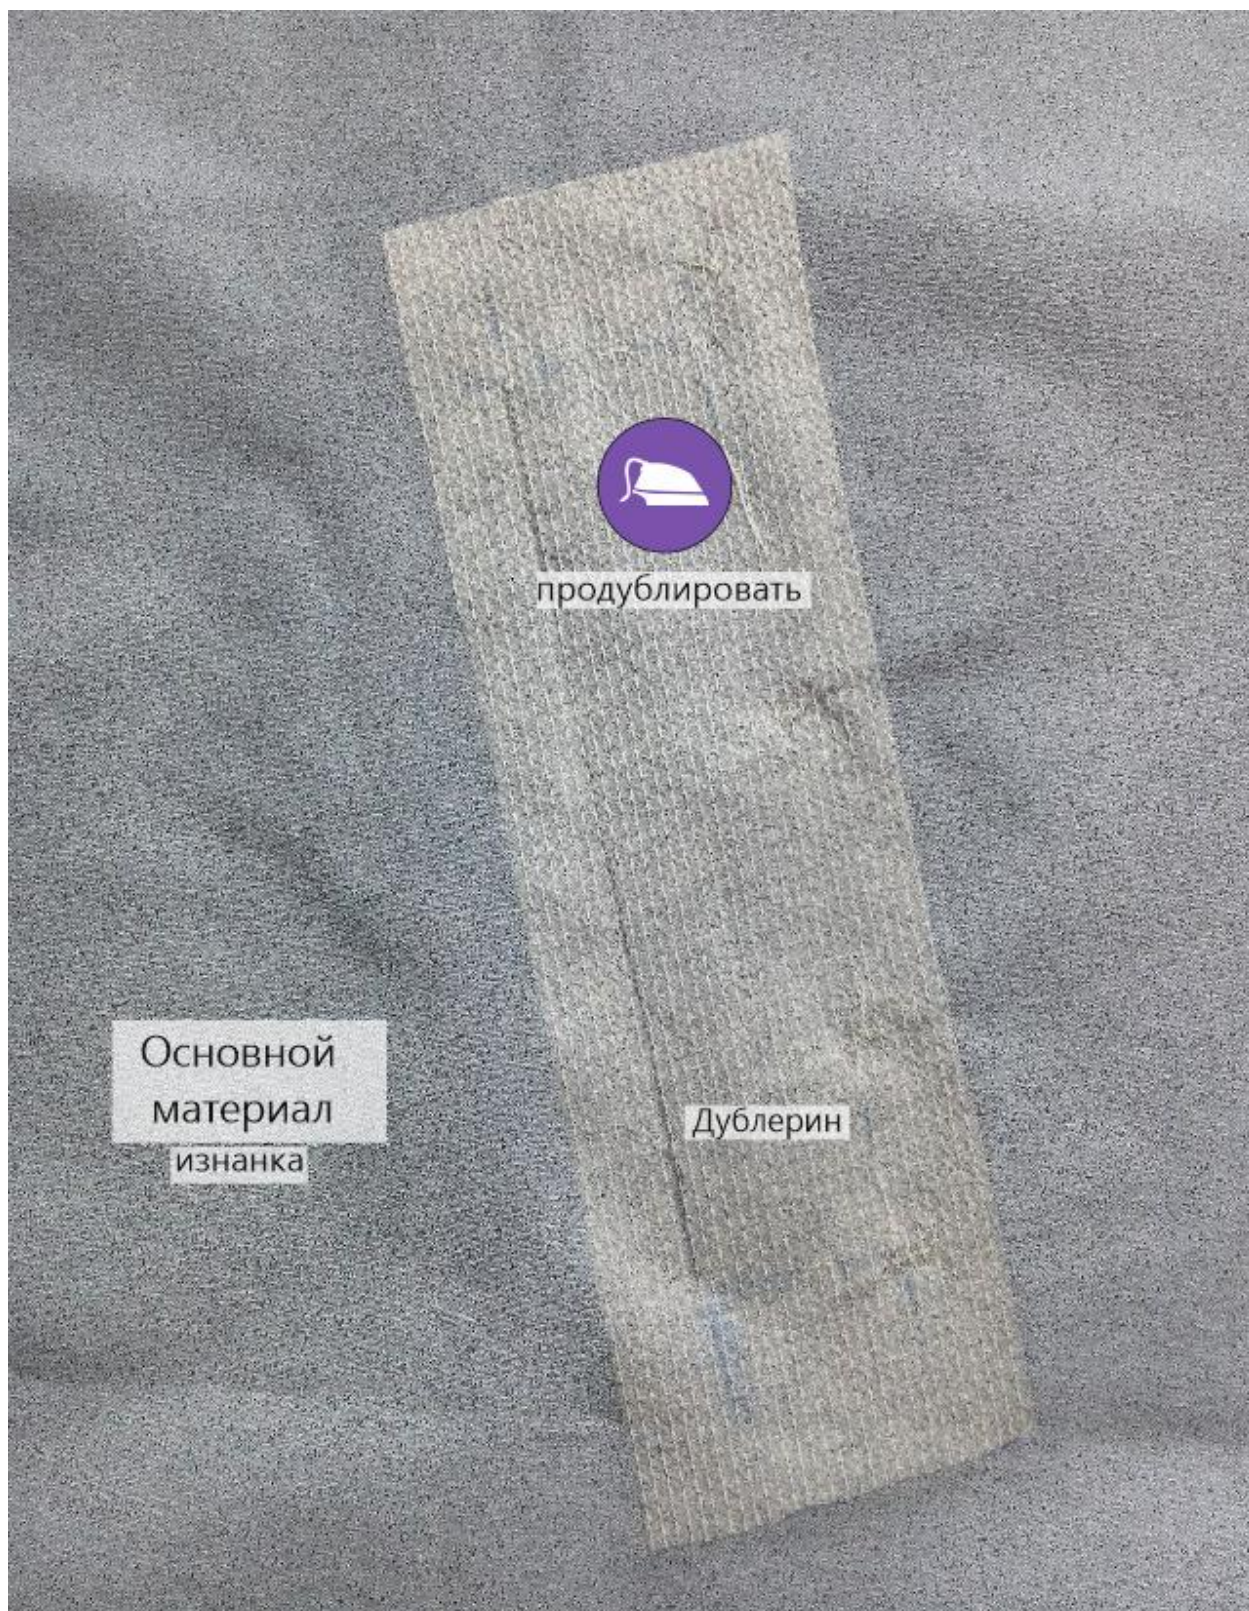

Продублируйте детали листочек. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.





Наметьте на каждой листочке ширину и длину готового вида.

Наложите листочку на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки, приколите, притачайте.




Наложите верхнюю мешковину на деталь переда, лицом к лицу, приколите, притачайте. Обратите внимание: расстояние между строчками притачивания мешковины и листочки должно равняться ширине листочки в готовом виде.

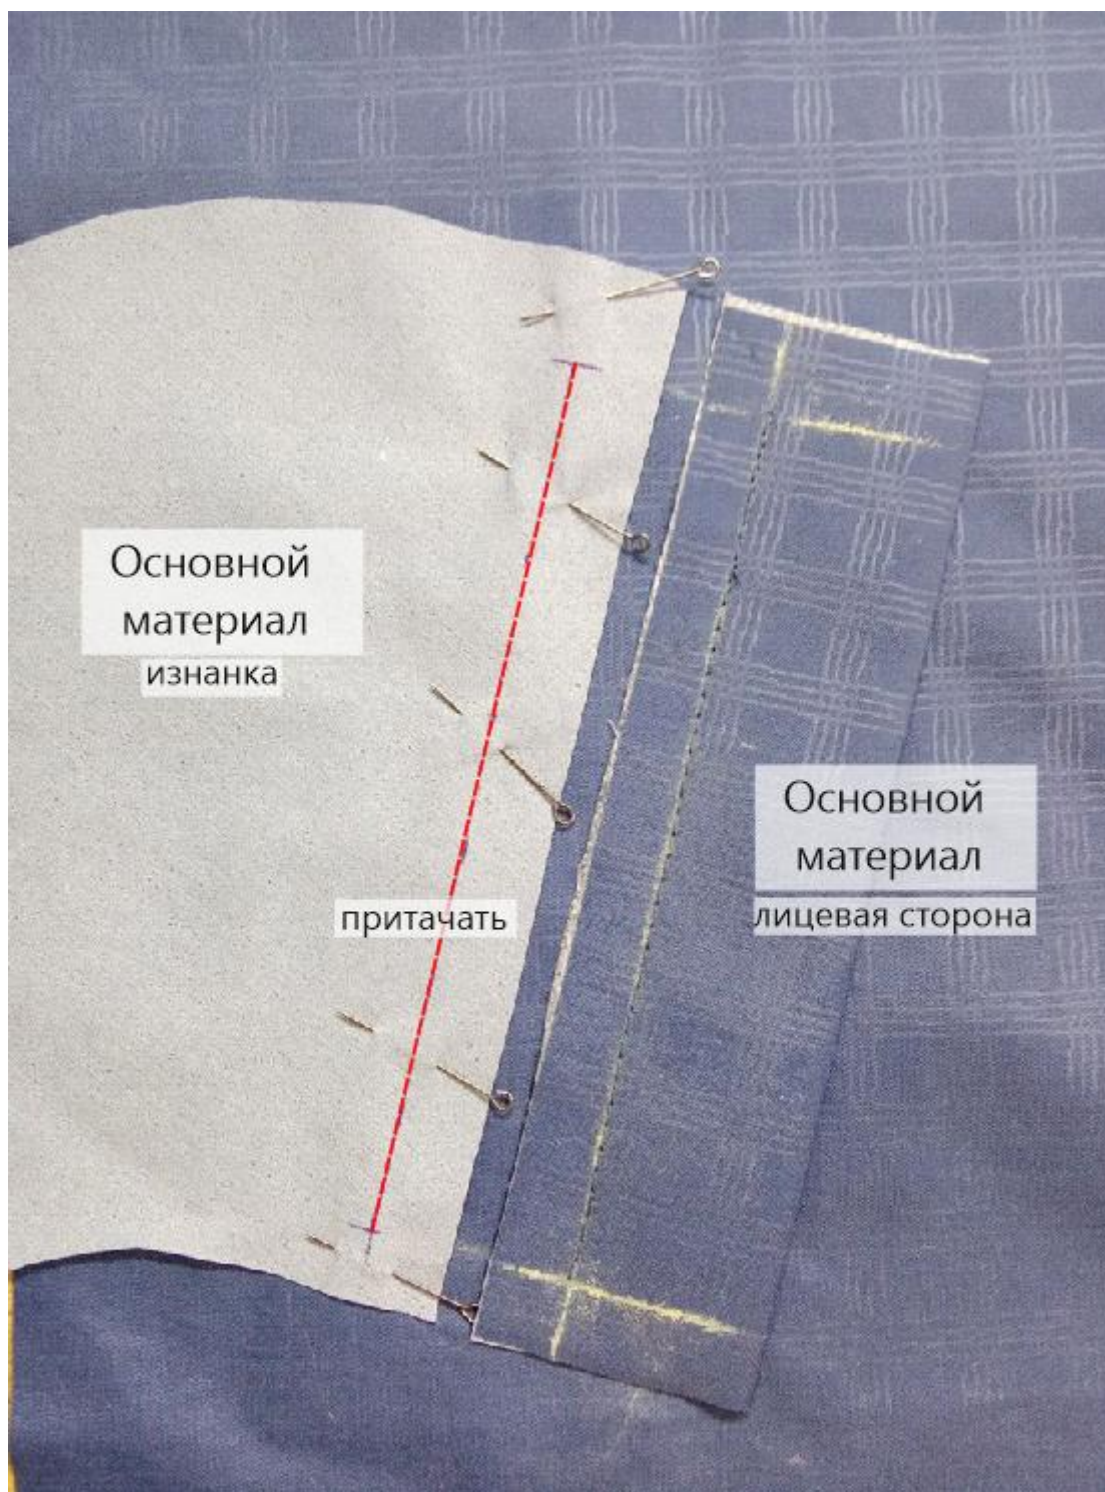

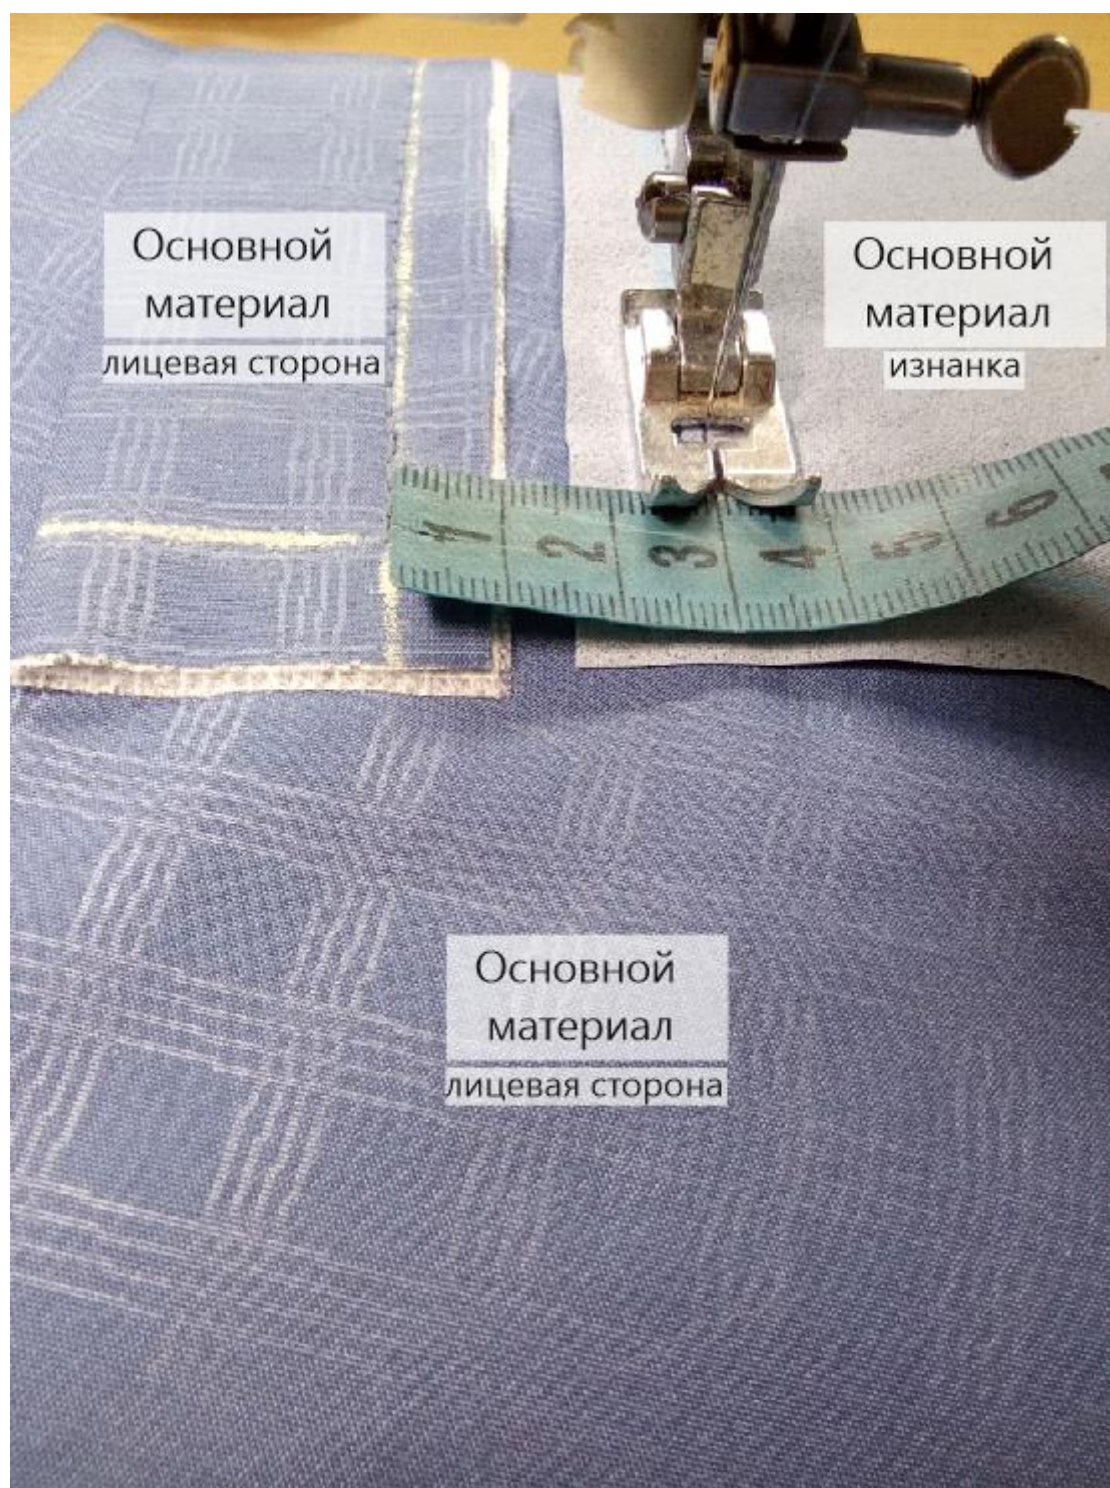


С изнанки переда проверьте себя: строчки должны быть параллельными и одинаковыми по длине.


Разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до строчек на 0,1-0,2 см.

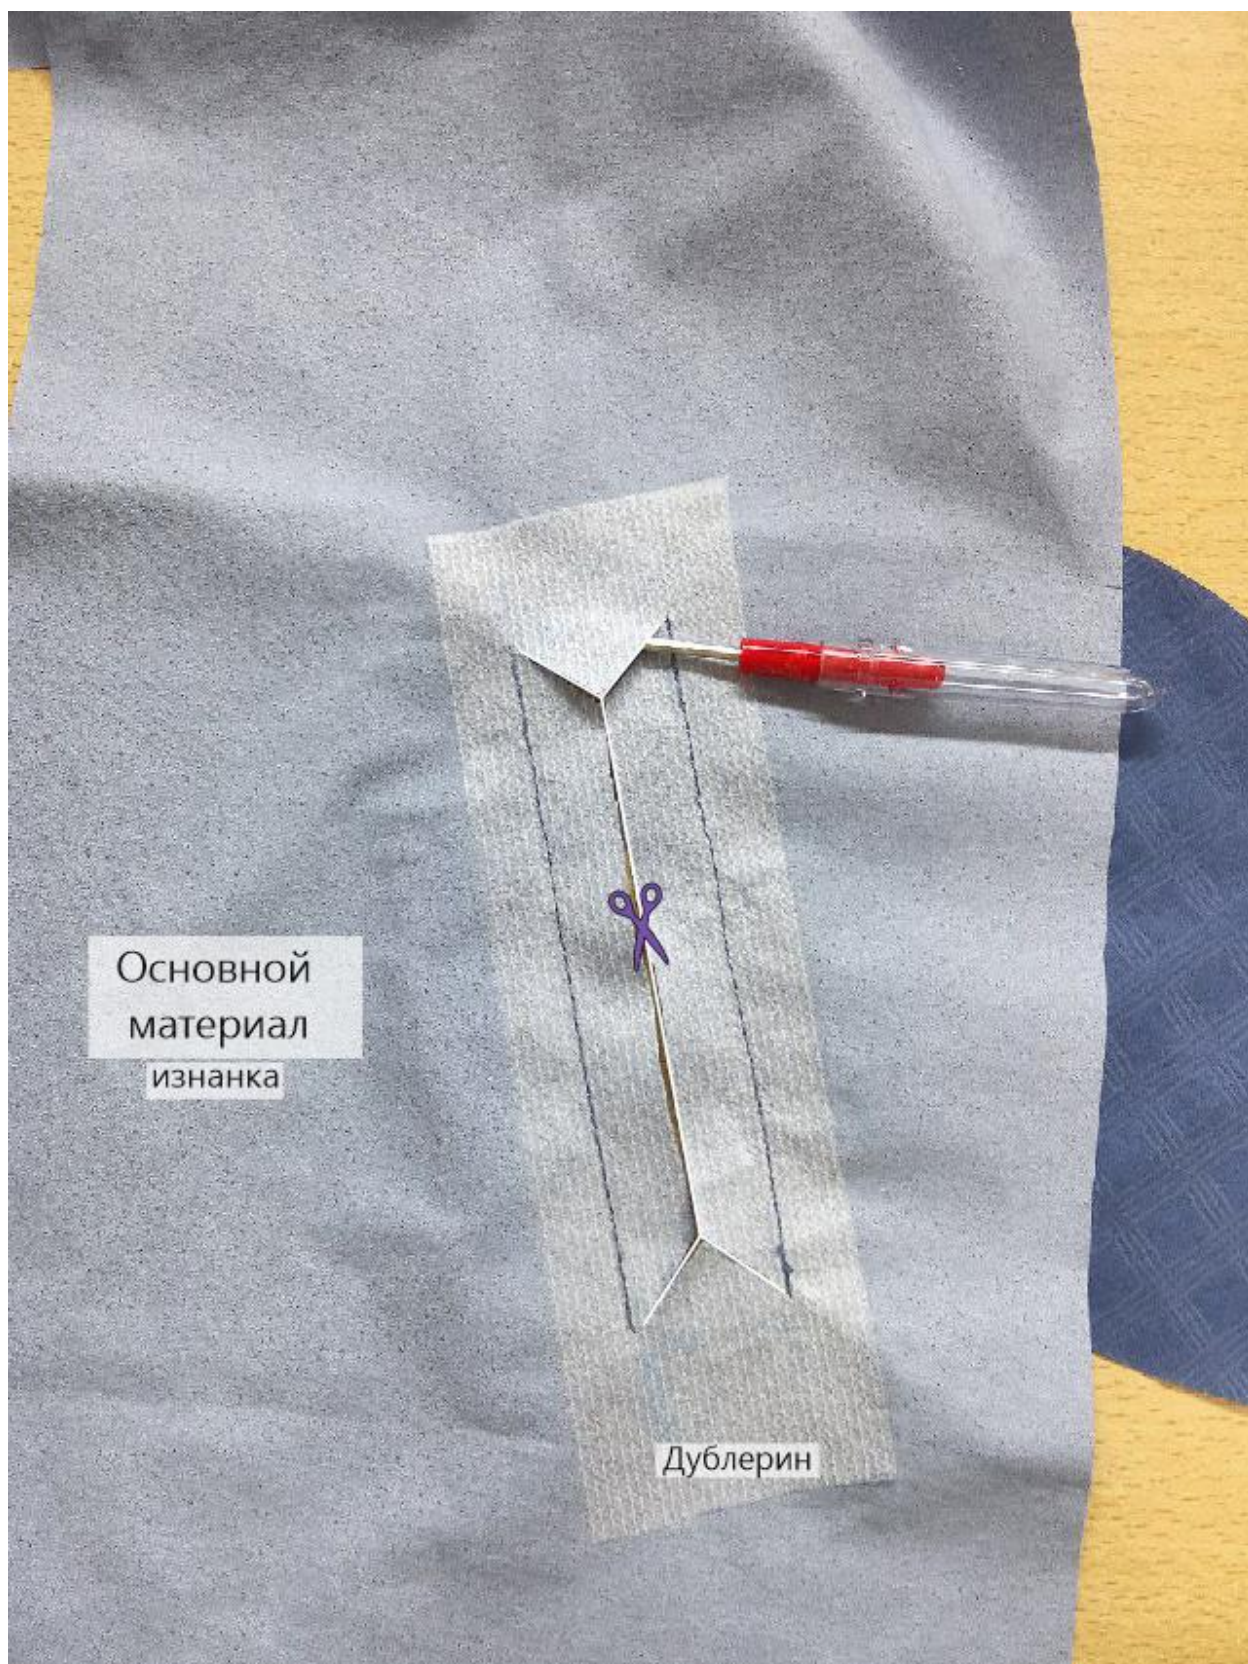

Выверните, выправьте детали кармана на изнаночную сторону. Притачайте верхнюю мешковину строчкой в шов притачивания листочки.

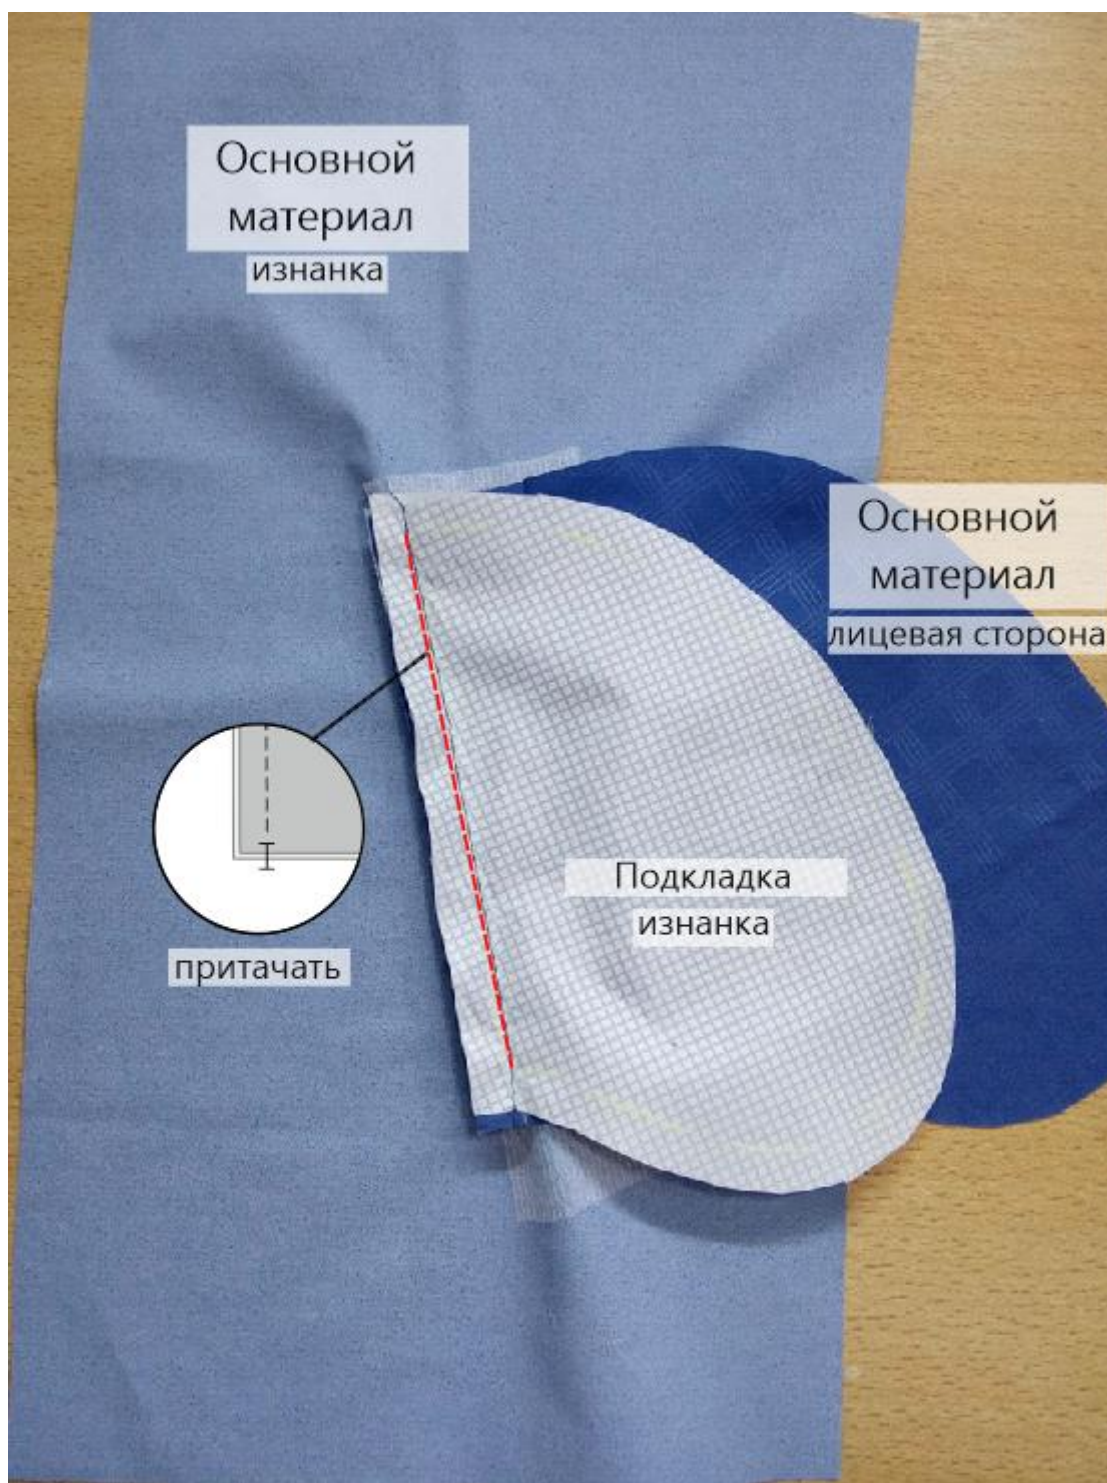

Слегка приутюжьте шов притачивания верхней мешковины кармана.

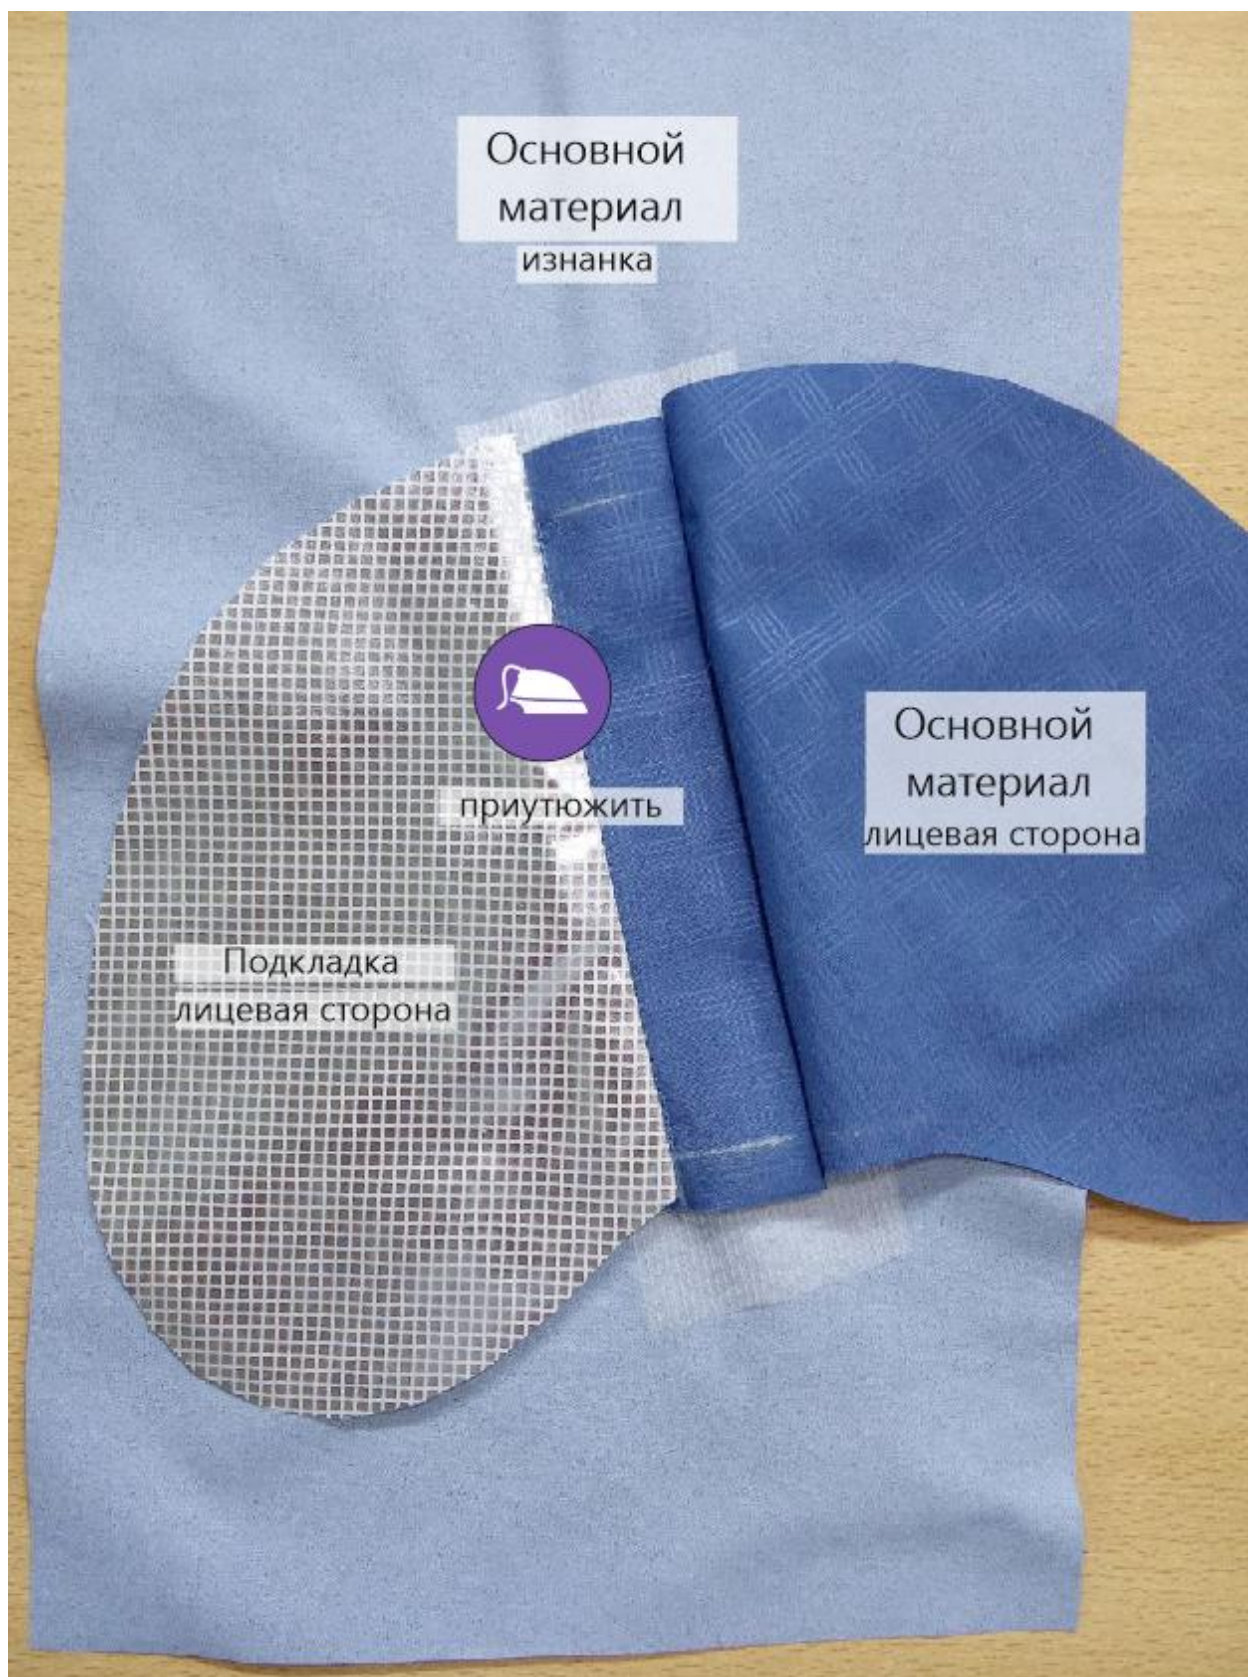

Заправьте уголки кармана в сторону изнанки, слегка приутюжьте.




Отстрочите нижнюю сторону рамки кармана в край, не захватывая в шов верхнюю мешковину кармана.




Приколите сгиб листочки к верхней стороне рамки кармана.



С изнанки переда единой строчкой закрепите концы кармана и стачайте мешковины кармана между собой.

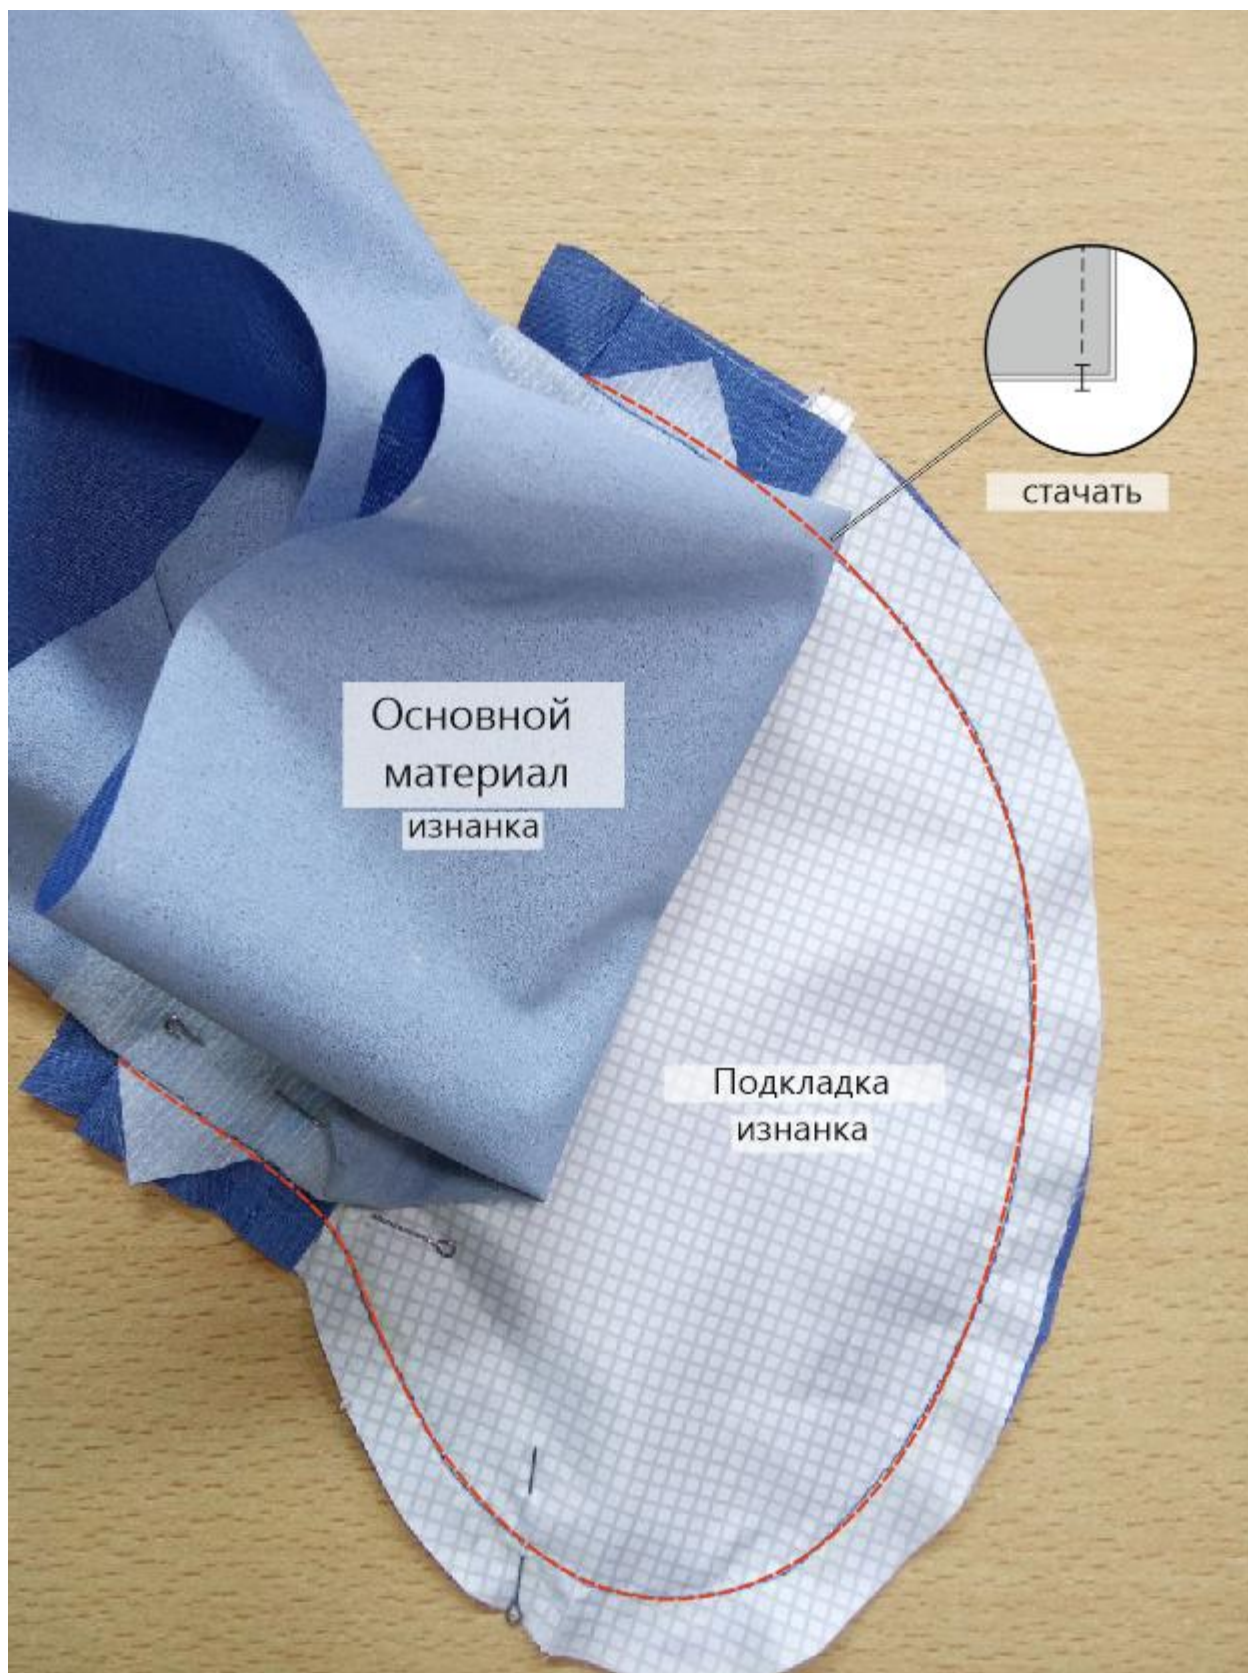

Отстрочите оставшуюся часть рамки кармана в край.

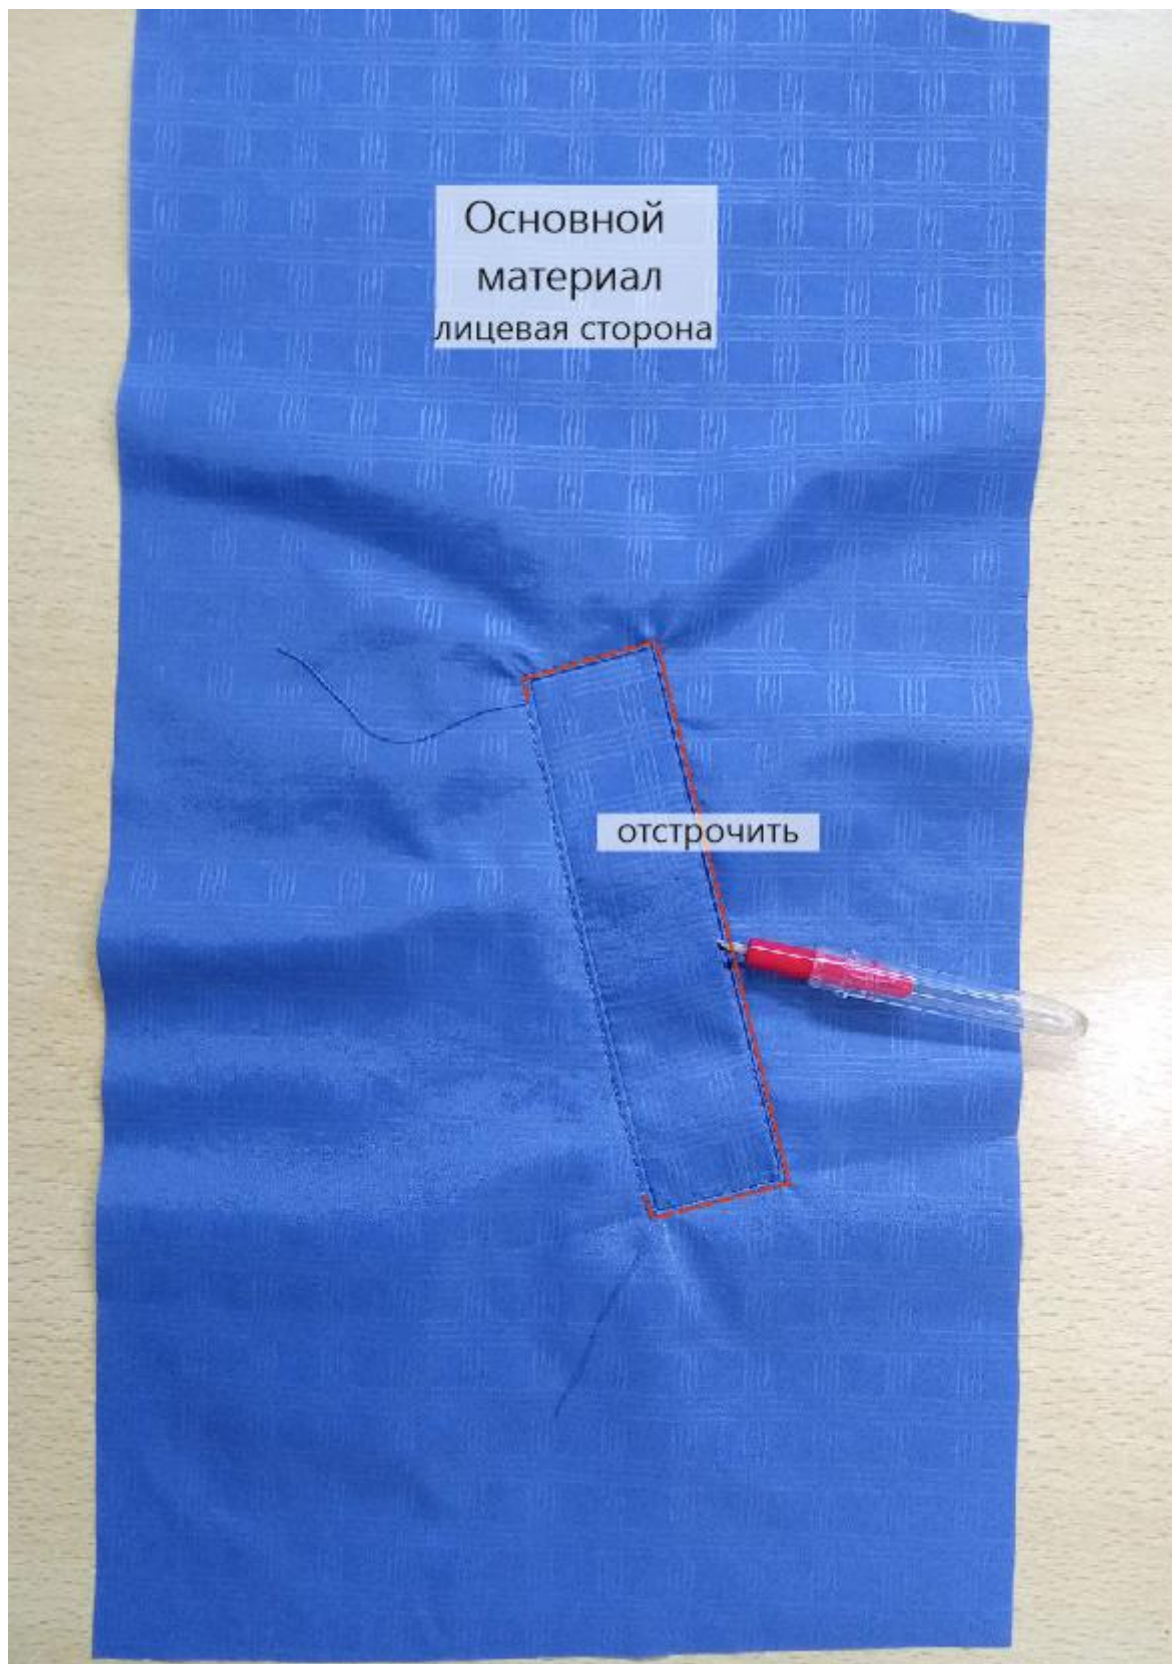


Приутюжьте карман в готовом виде.




Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

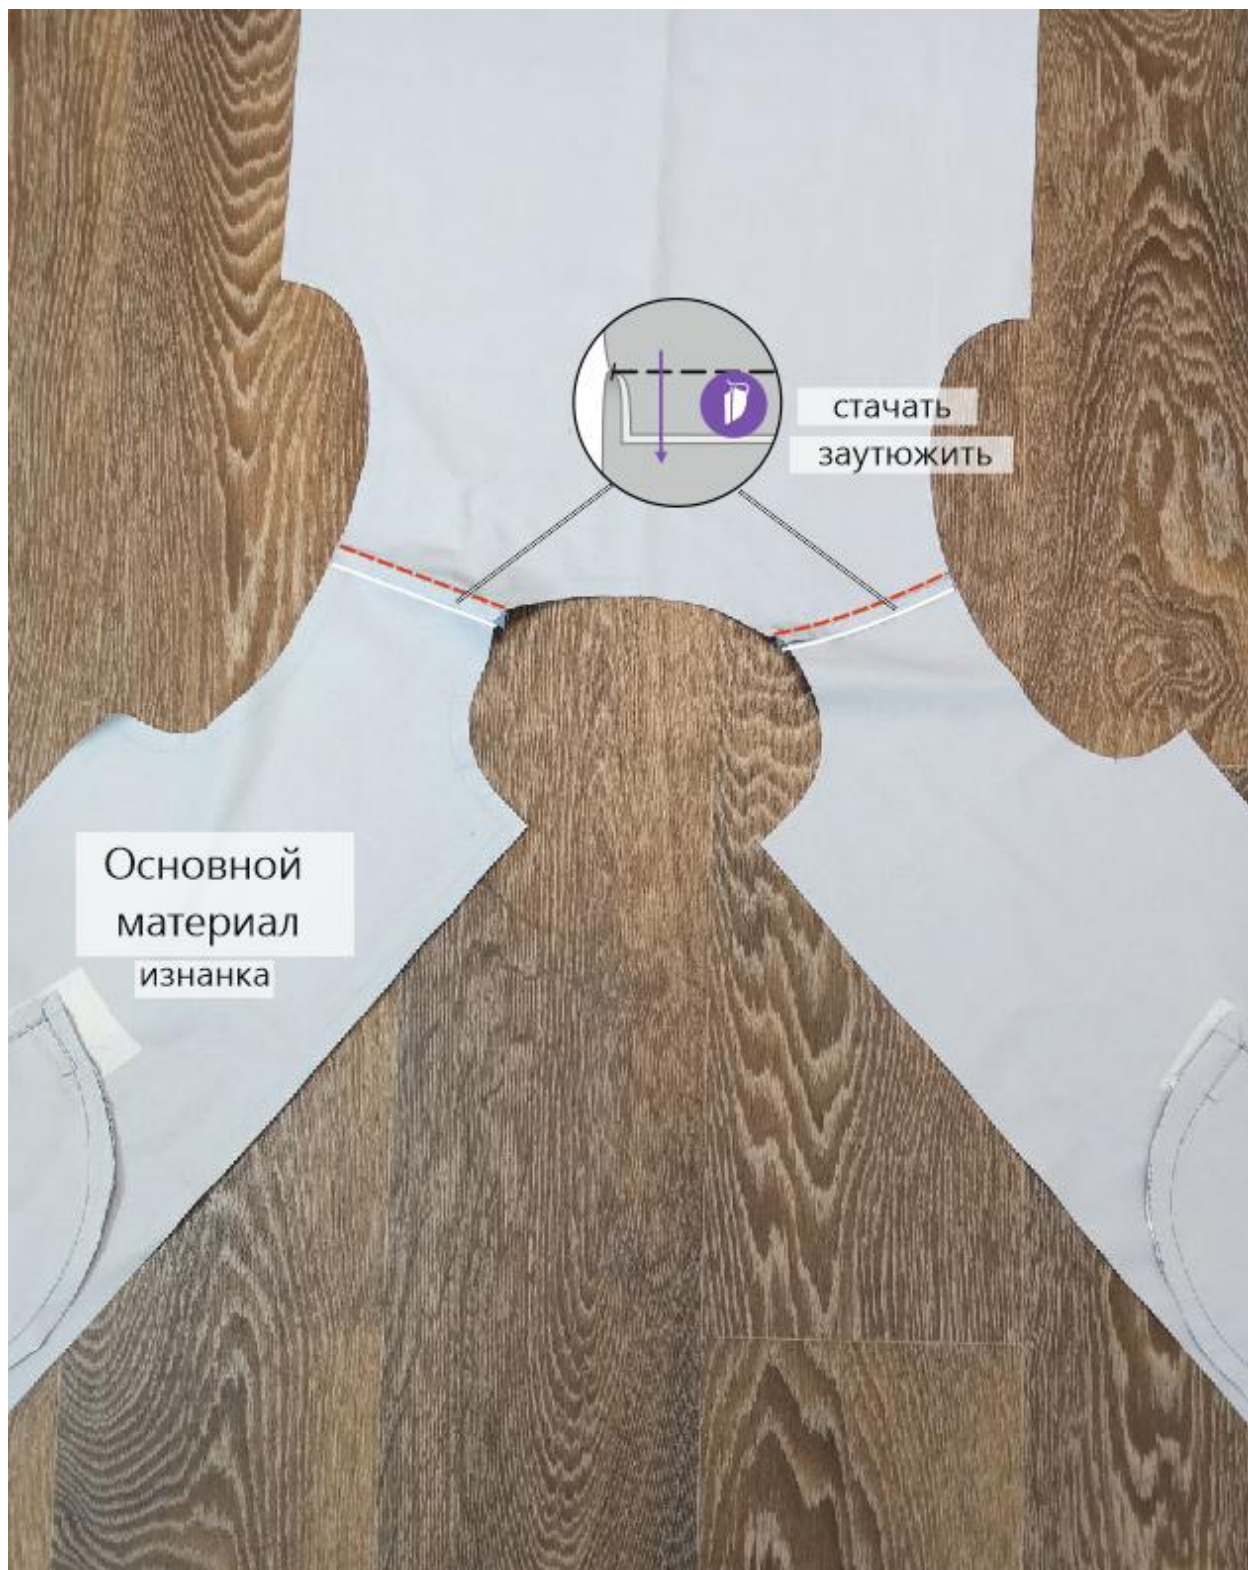

Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия.

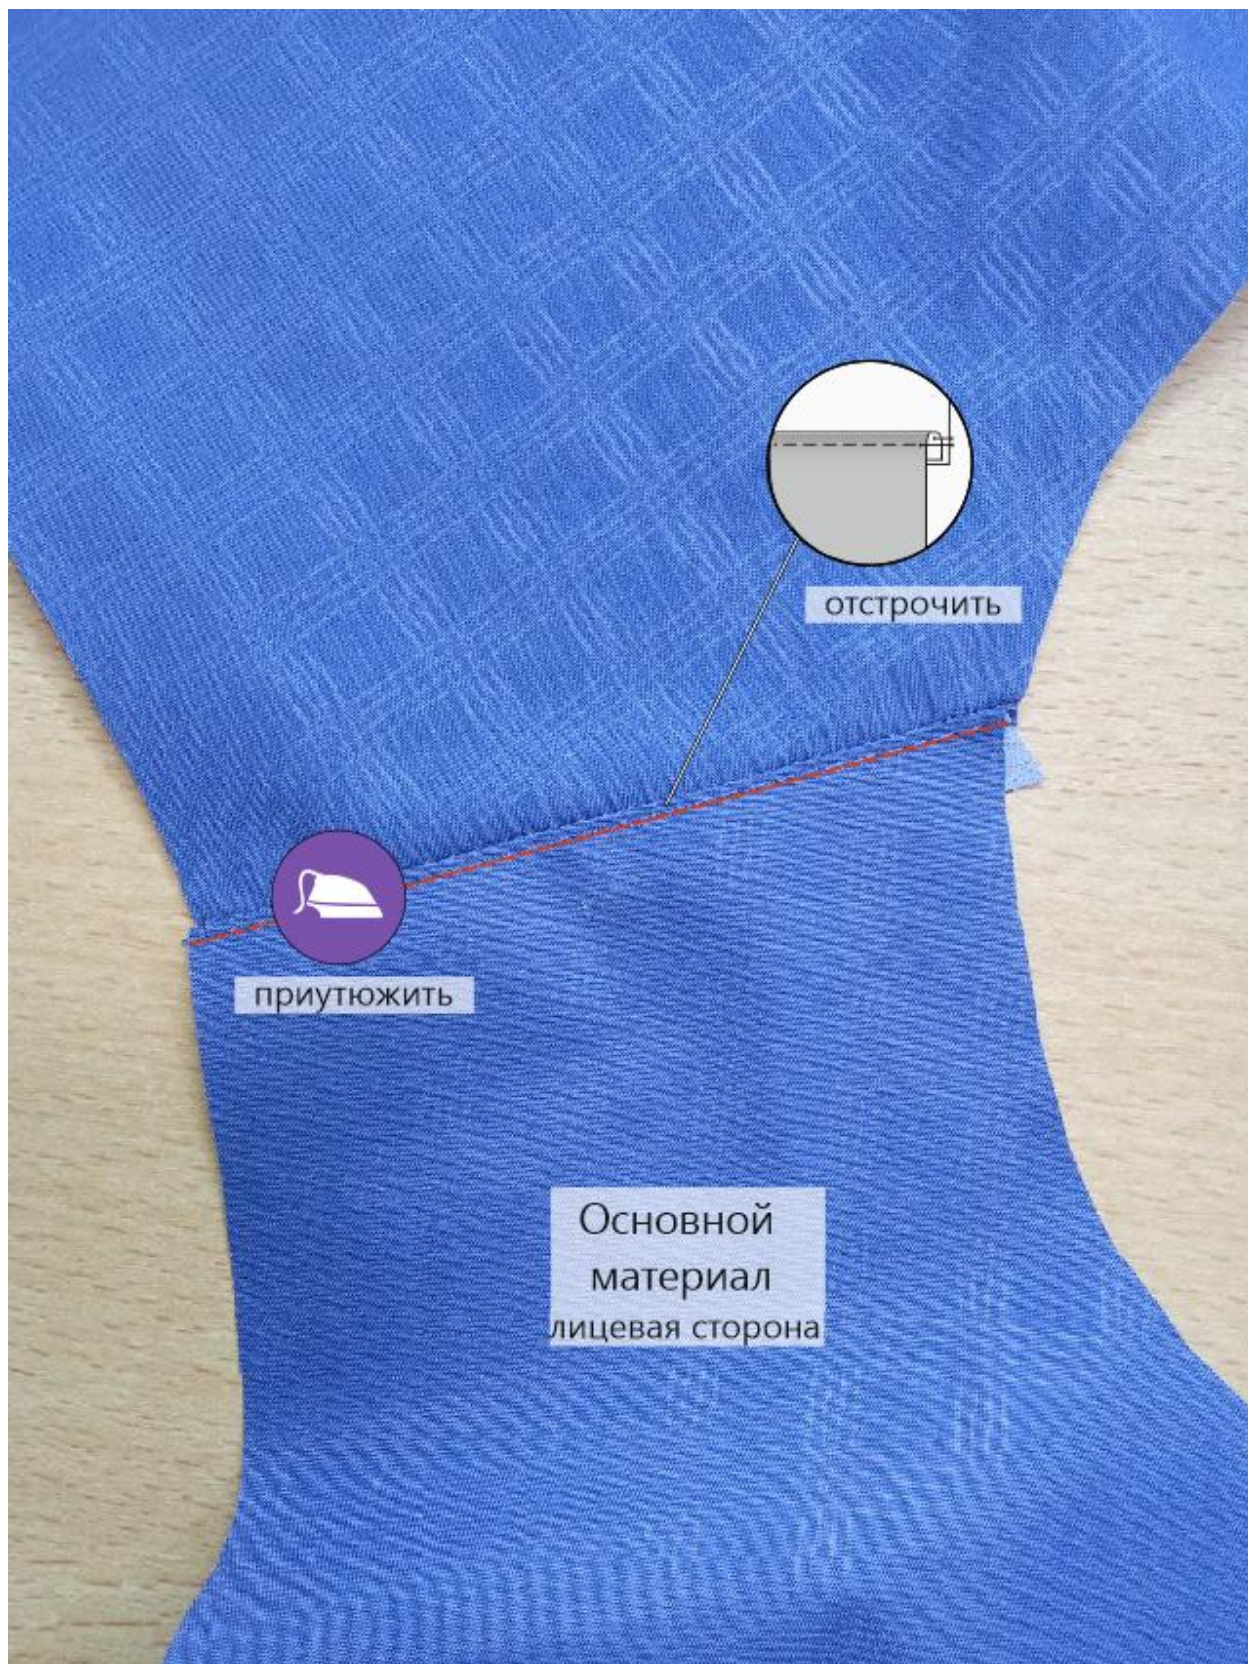


Заготовка капюшона

Стачайте части основного капюшона и подкладки капюшона. Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части капюшона.

Клеевыми долевиками продублируйте участки под люверсы на основном капюшоне.



Швы верхнего капюшона отстрочите в край по лицевой его стороне.

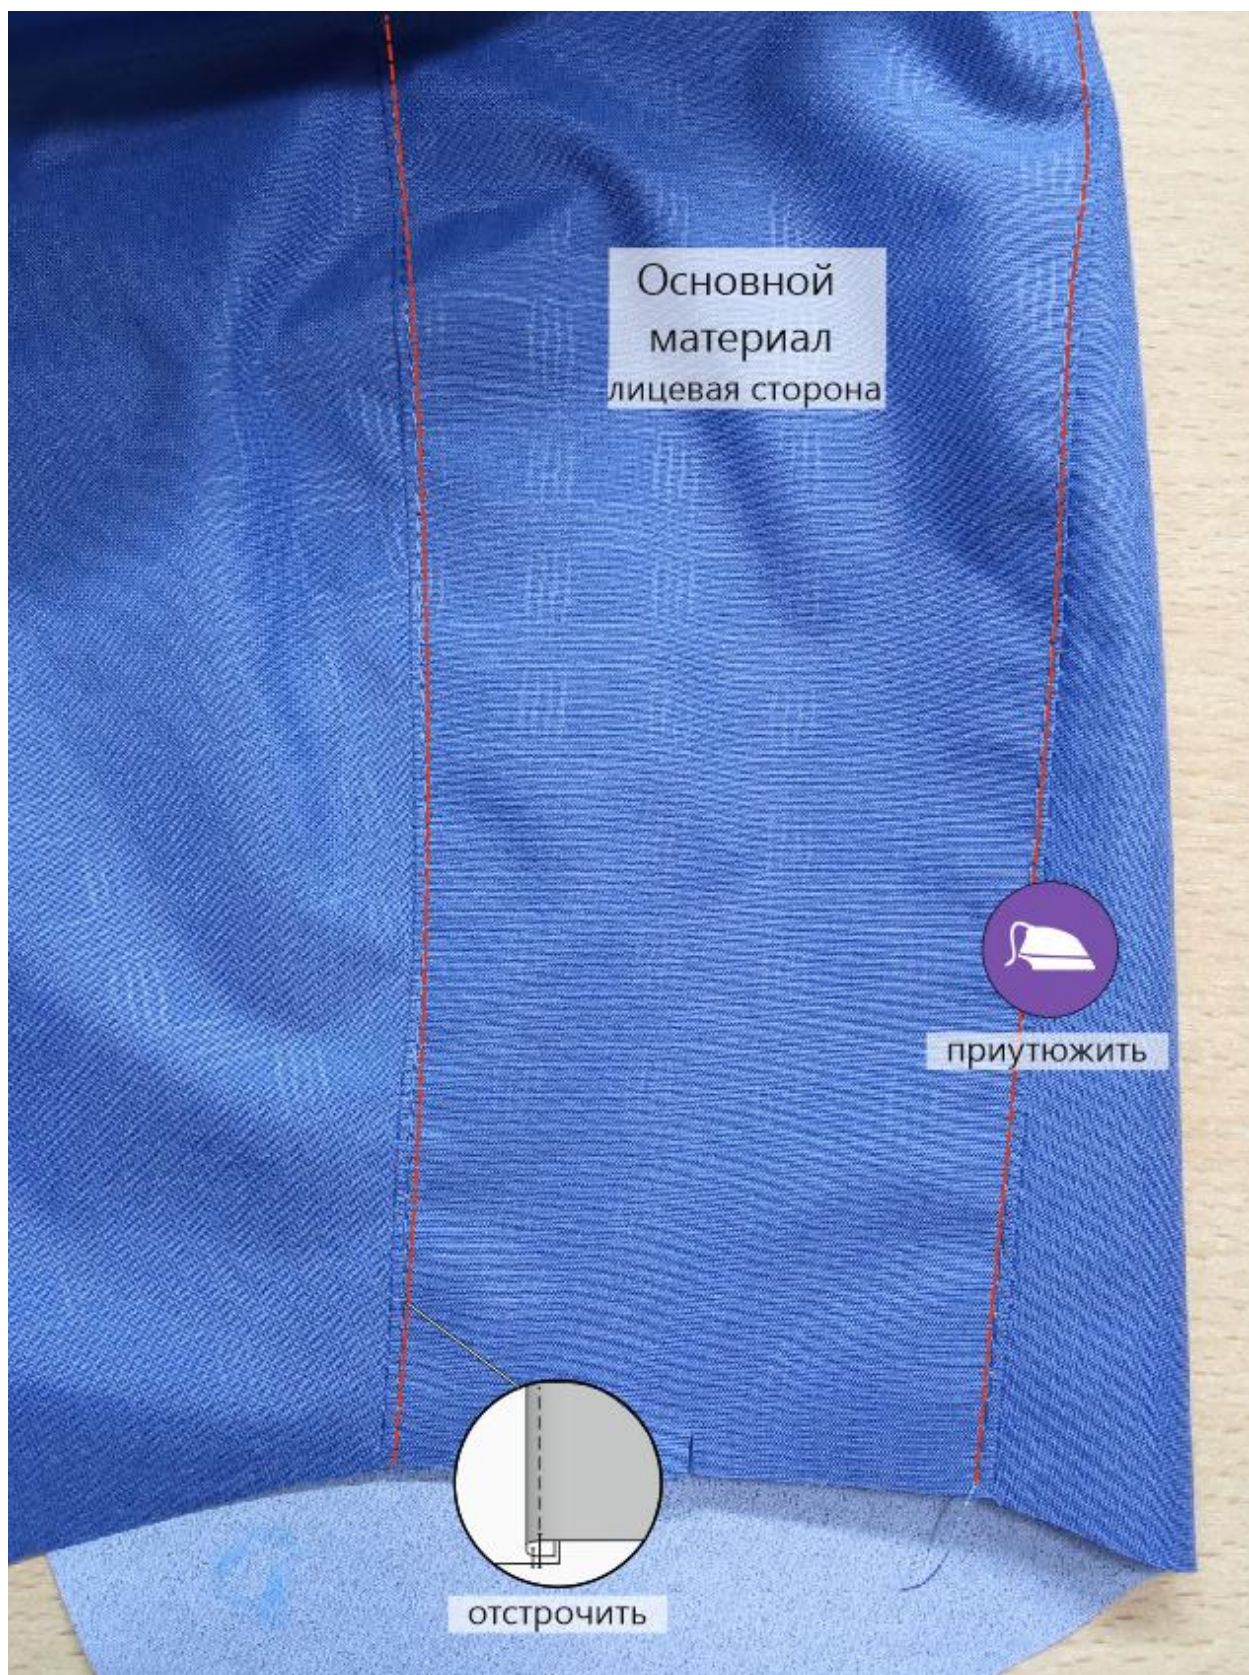

Сложите основной капюшон и подкладку капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, совместите по швам, сколите, стачайте.



Установите люверсы на основном капюшоне.



Выверните, выправьте капюшон на лицевую сторону, выправьте шов на ребро, заколите.



Отстрочите кулиску по переднему краю капюшона по линии разметки.

Сколите нижние срезы капюшона и подкладки капюшона между собой, при необходимости основите.



Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник. Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте.



Выметайте воротник по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.




Осноруйте воротник по нижним срезам.

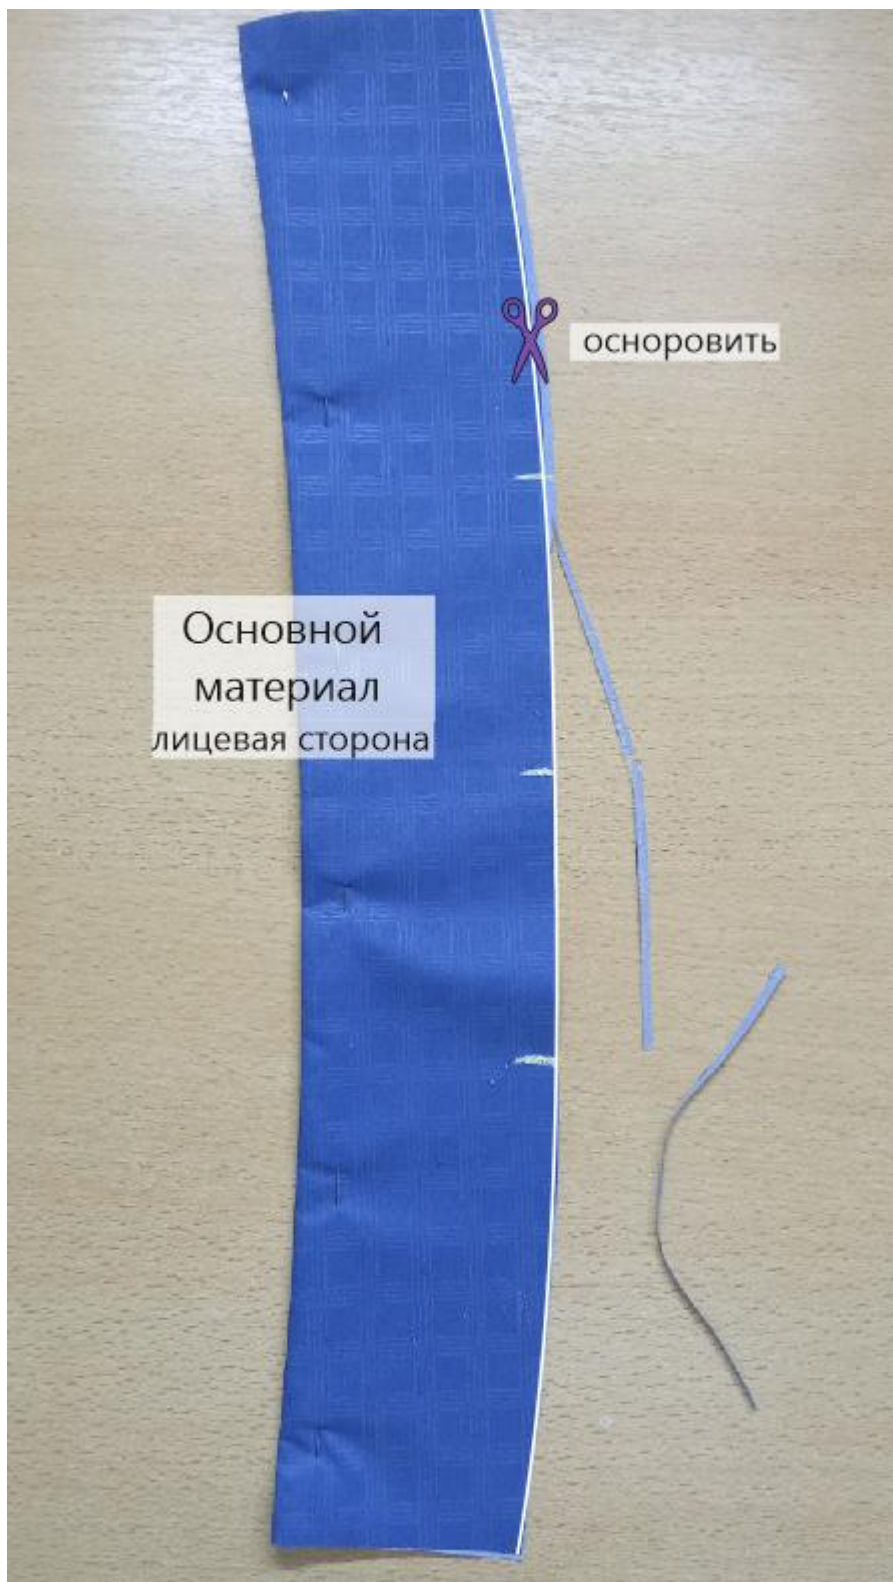

Монтаж капюшона с изделием

Вколите капюшон в горловину, совмещая контрольные метки и уравнивая срезы между собой.

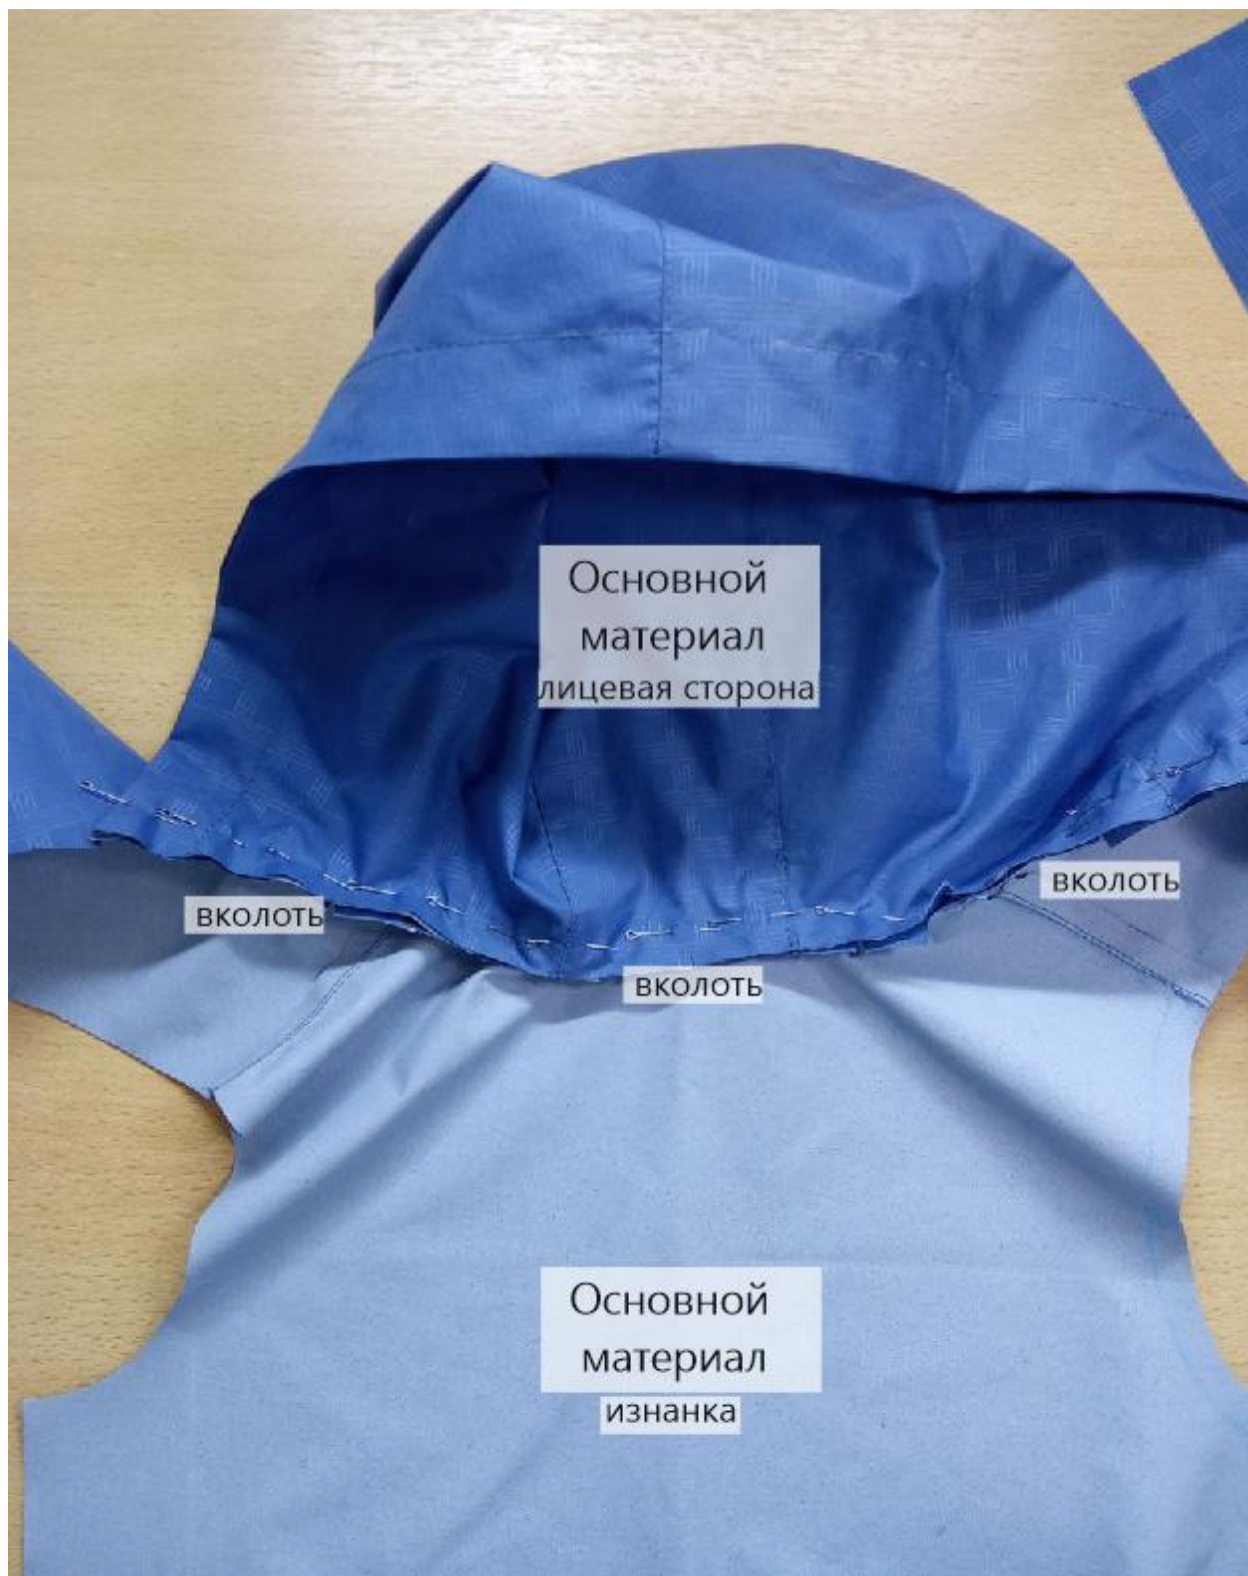

Монтаж воротника с изделием

Поверх капюшона вколите в горловину изделия верхний воротник.




Втачайте капюшон и верхний воротник в горловину изделия. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте в сторону изделия.



Заготовка внутренней планки молнии

Продублируйте верхнюю деталь внутренней планки молнии.

Сложите верхнюю и нижнюю детали внутренней планки вместе, лицом к лицу, уравняйте по внешним срезам, сколите.

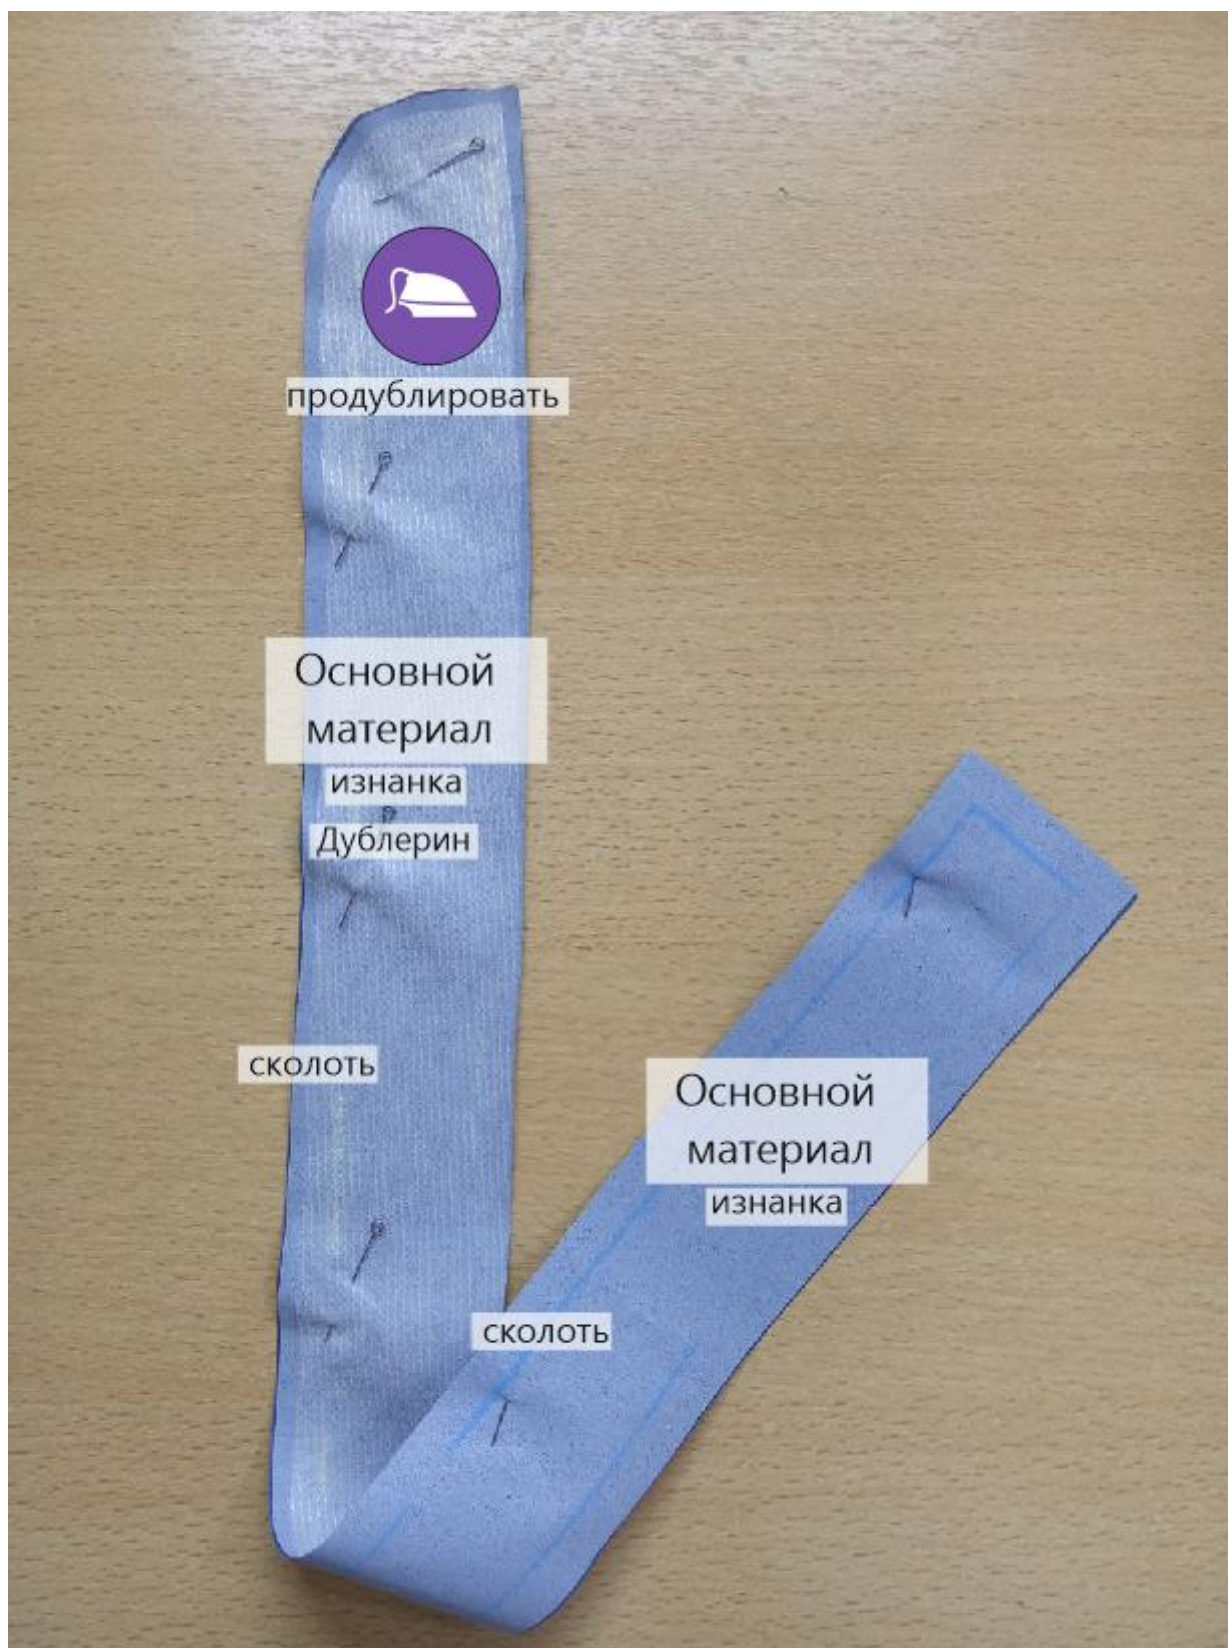

Стачайте детали планки между собой. Припуски шва на скруглённом участке

Стачайте планки между собой. Припуски шва на скруглении срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, выутюжьте по шву на ребро.



Выверните нижнюю часть планки на лицевую сторону, обтачайте по нижним срезам. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, отстрочите несколькими параллельными строчками, приутюжьте.



Обработка молнии

Приколите одну сторону молнии к лицевой стороне правой части переда до шва обтачивания воротника.



При необходимости укоротите лишнюю длину молнии, удалив зубцы и переставив закрепки.



В завершение оплавьте концы тесьмы молнии.



Притачайте правую сторону молнии к внутренней планке молнии, загибая верхний конец планки поверх молнии.



Притачайте молнию по срезам борта.



Застегните молнию, проверьте качество выполнения операции.



Обработка подбортов и обтачки горловины

Продублируйте подборта и обтачку горловины спинки, стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Любым удобным способом заготовьте вешалку, притачайте её по центру горловины обтачки спинки.



Монтаж подбортов и обтачки спинки с изделием

Притачайте подборта и обтачку горловины спинки к нижнему срезу нижнего воротника. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Припуски шва заутюжьте в сторону подборов.



Обтачивание бортов подбортами

Наложите верхний воротник и подборта на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте строчкой в строчку притачивания молнии.



Выверните, выправьте подборта и изделие на лицевую сторону, выправьте молнию на ребро, сколите насквозь, приутюжьте.



Заготовка обтачек низа изделия

Продублируйте детали обтачки низа переда, притачайте их к подбортам, не доходя до верхнего среза обтачек на 1 см.




Обработка низа переда

Наложите подборт и обтачку низа переда на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, приколите, притачайте.




Заготовка обтачки низа спинки, обработка низа спинки

Продублируйте обтачку низа спинки. Наложите её на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, приколите, притачайте.

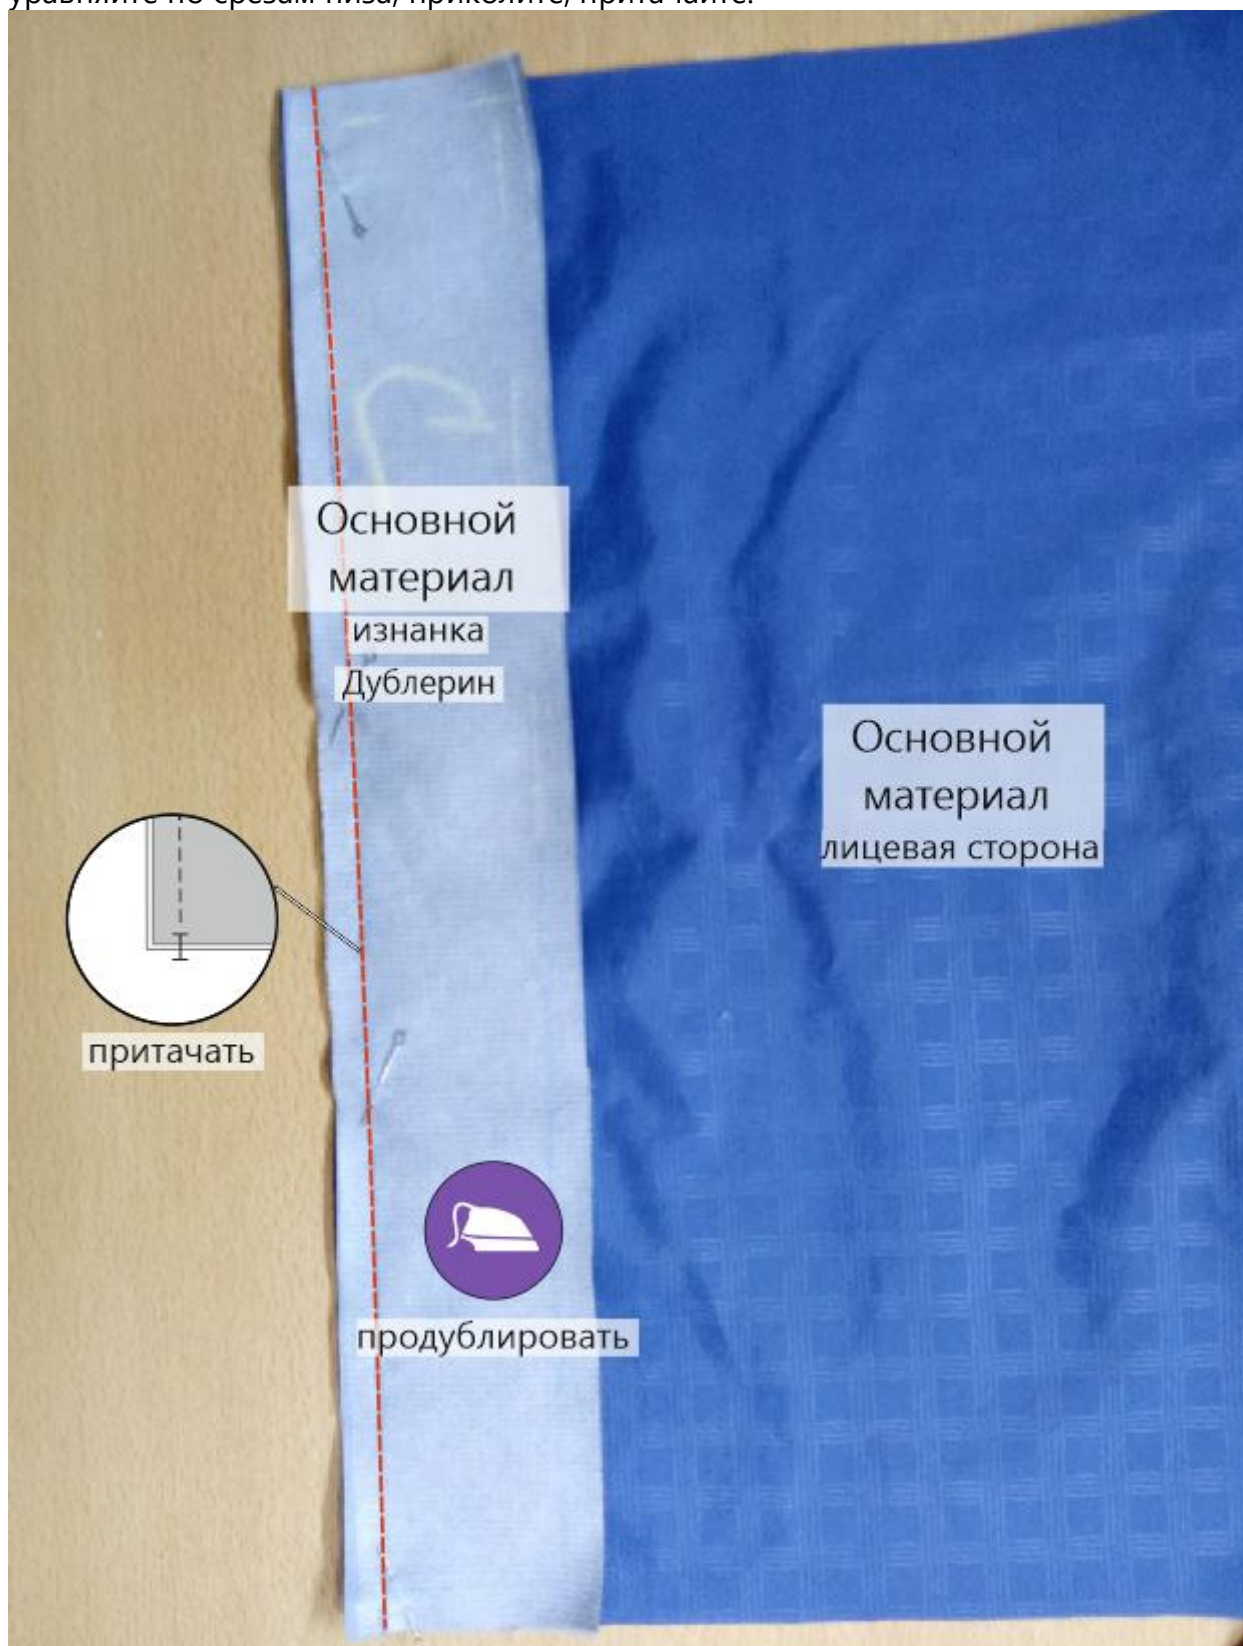

Направьте припуски шва в сторону обтачки переда. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.

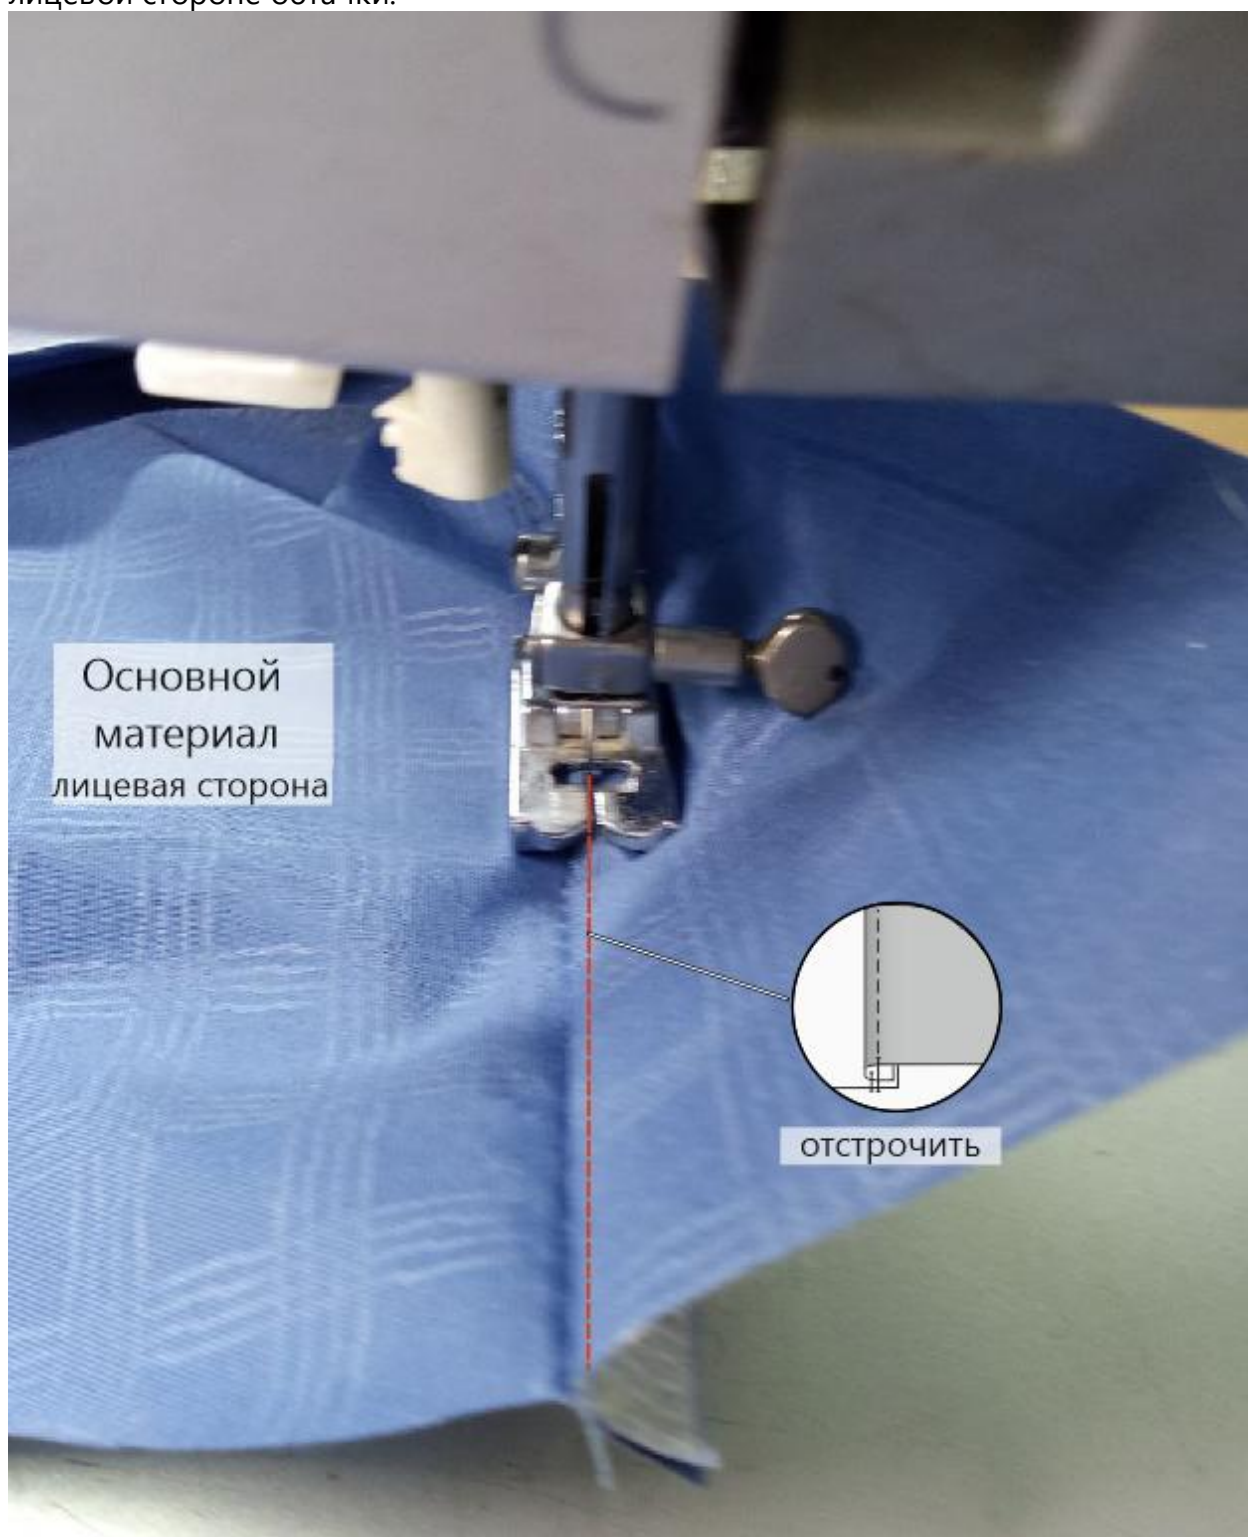


Аналогичным образом отстрочите шов притачивания обтачки спинки.



Выметайте шов притачивания обтачки низа переда с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Точно так же выметайте шов обтачивания низа спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из спинки в сторону обтачки спинки, приутюжьте.

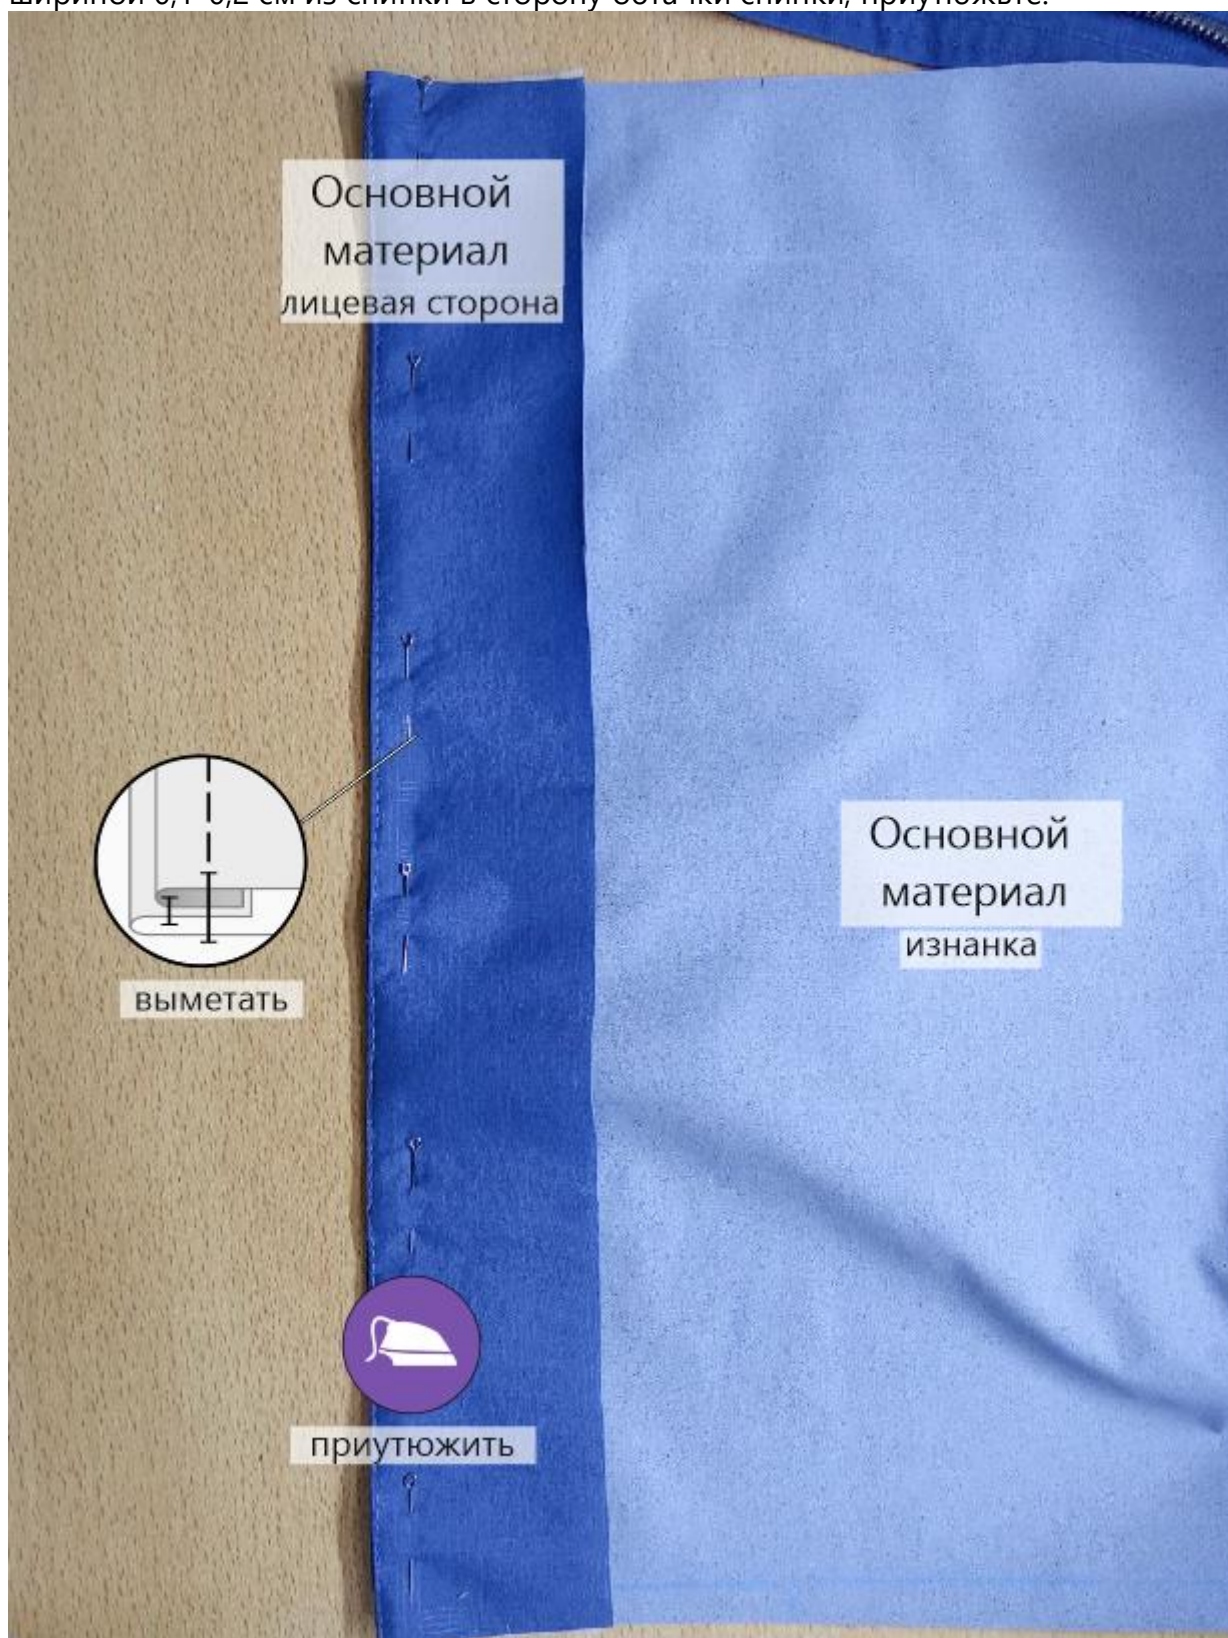


Несколькими стежками закрепите мешковину кармана по припускам шва обтачивания борта.




Заготовка подкладки

Стачайте плечевые срезы деталей подкладки переда и спинки между собой.
Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

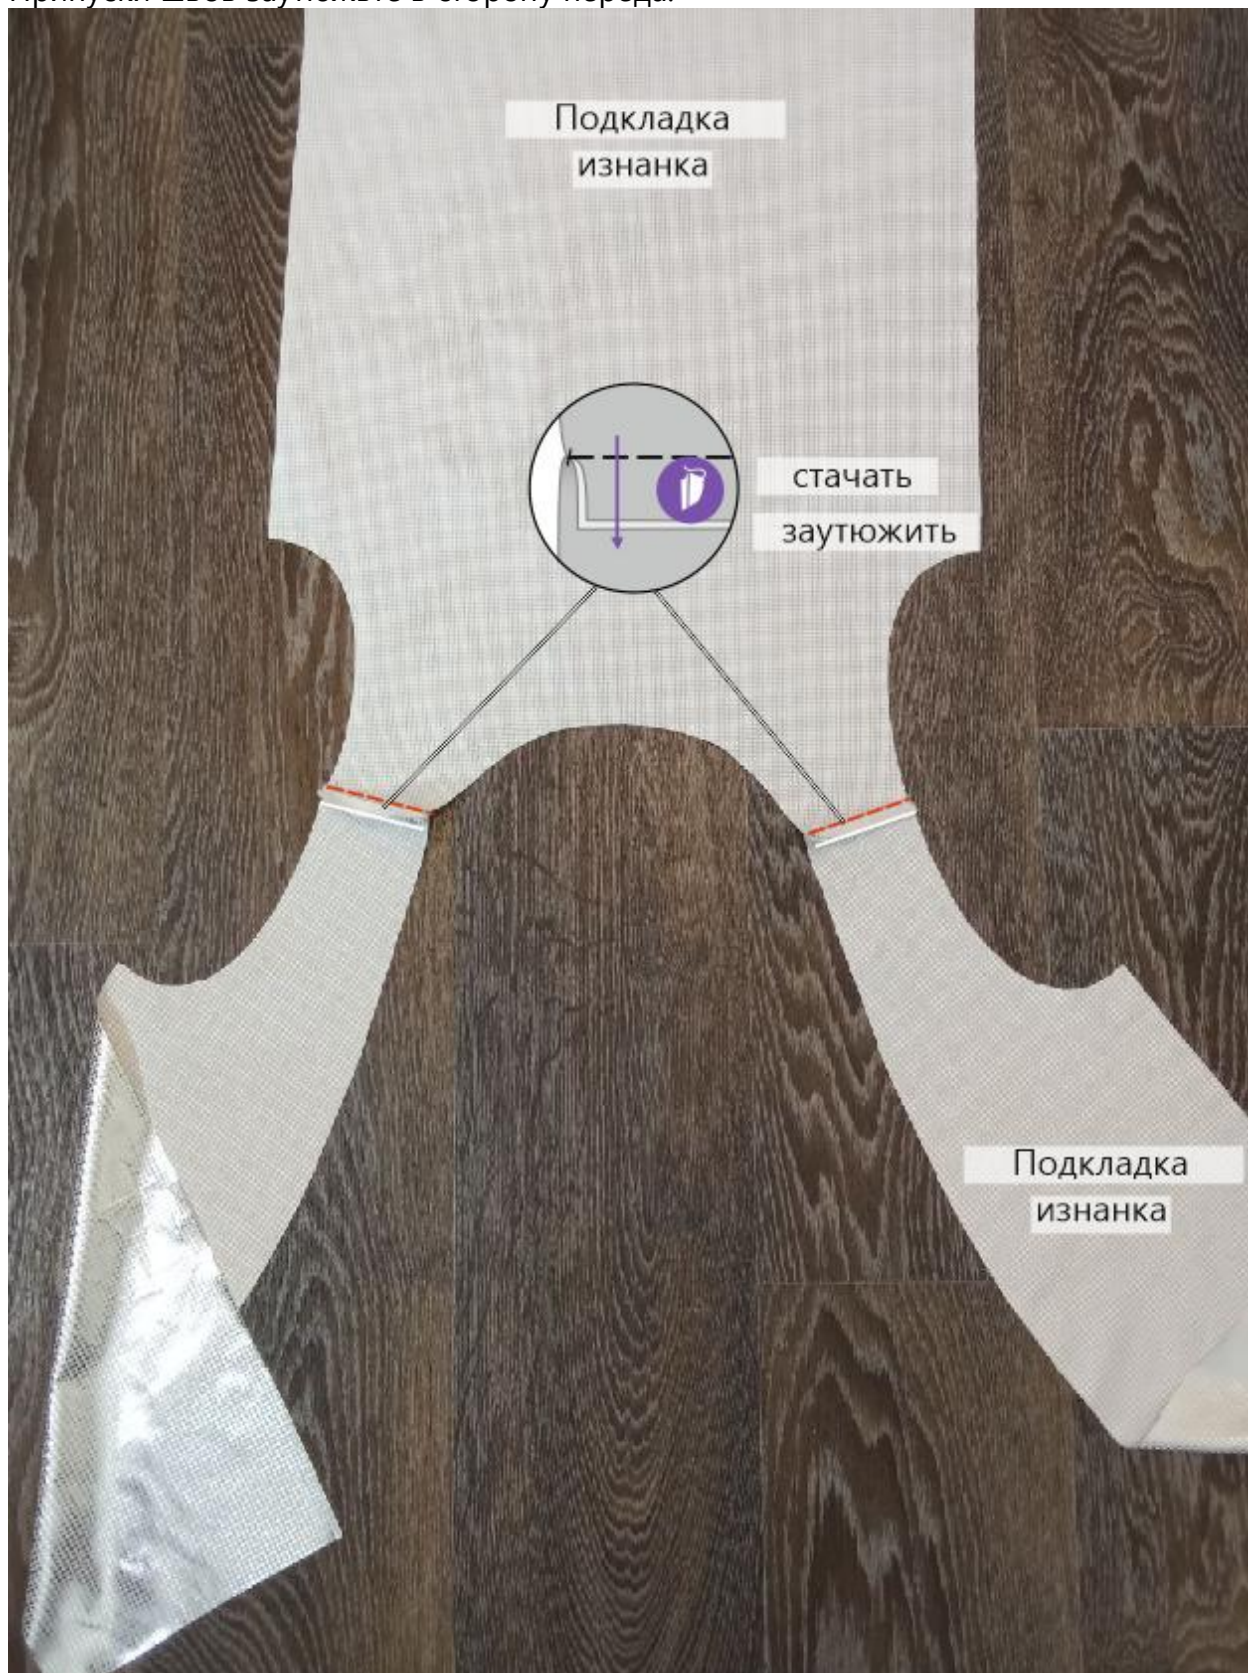

Надсеките припуски среза горловины подкладки спинки на глубину 0,8-0,9 см.

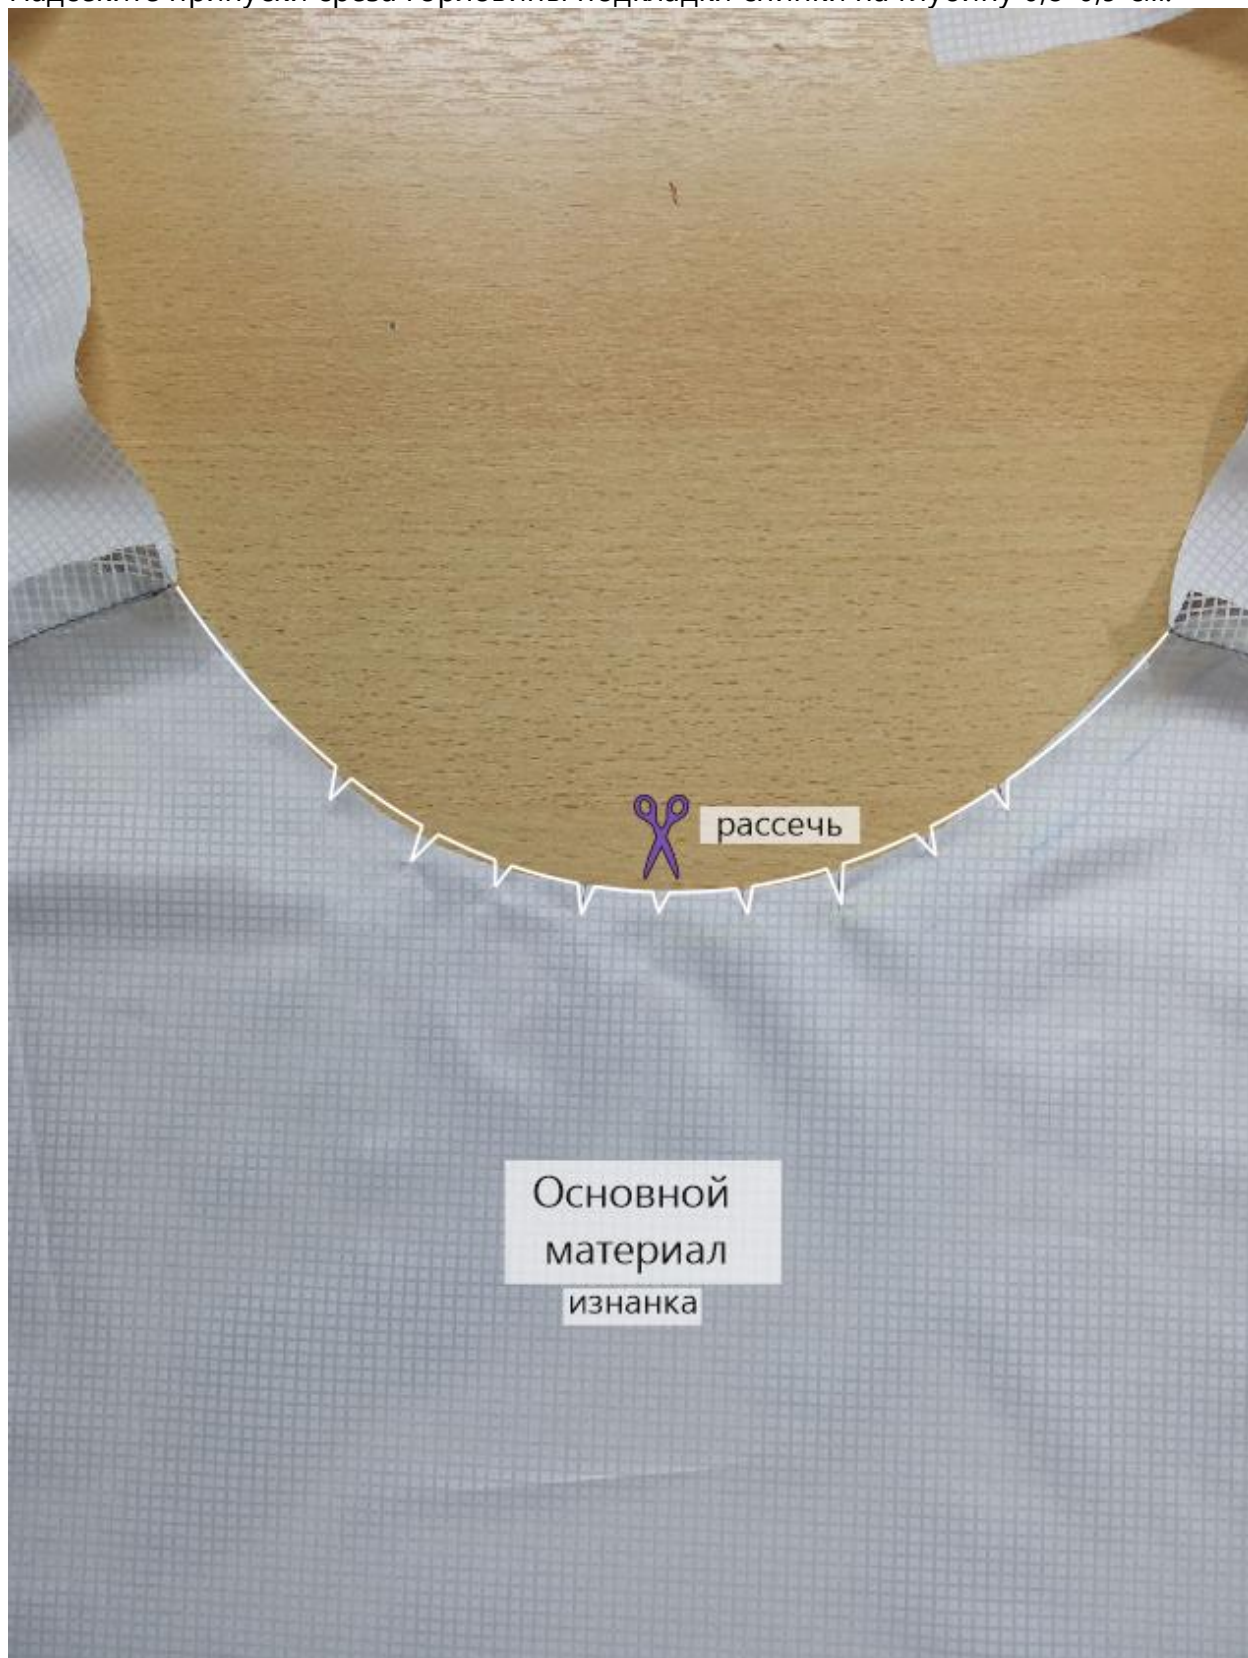

Монтаж подкладки с изделием

Приколите подкладку к срезам подбортов и обтачки горловины спинки, притачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.



Ручной или машинной строчкой скрепите припуски швов втачивания воротников в горловину изделия и горловину подкладки в области спинки между собой.



Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы подкладки изделия. Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и обтачек низа.



Припуски боковых швов изделия заутюжьте в сторону перед.



Припуски боковых швов подкладки заутюжьте в сторону перед.



По низу подкладки заложите складку, а саму строчку притачивания подкладки не доводите до среза низа подкладки на 1 см.




Заготовка рукавов

Продублируйте обтачки низа деталей рукавов. Притачайте их к соответствующим деталям рукавов.



Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.

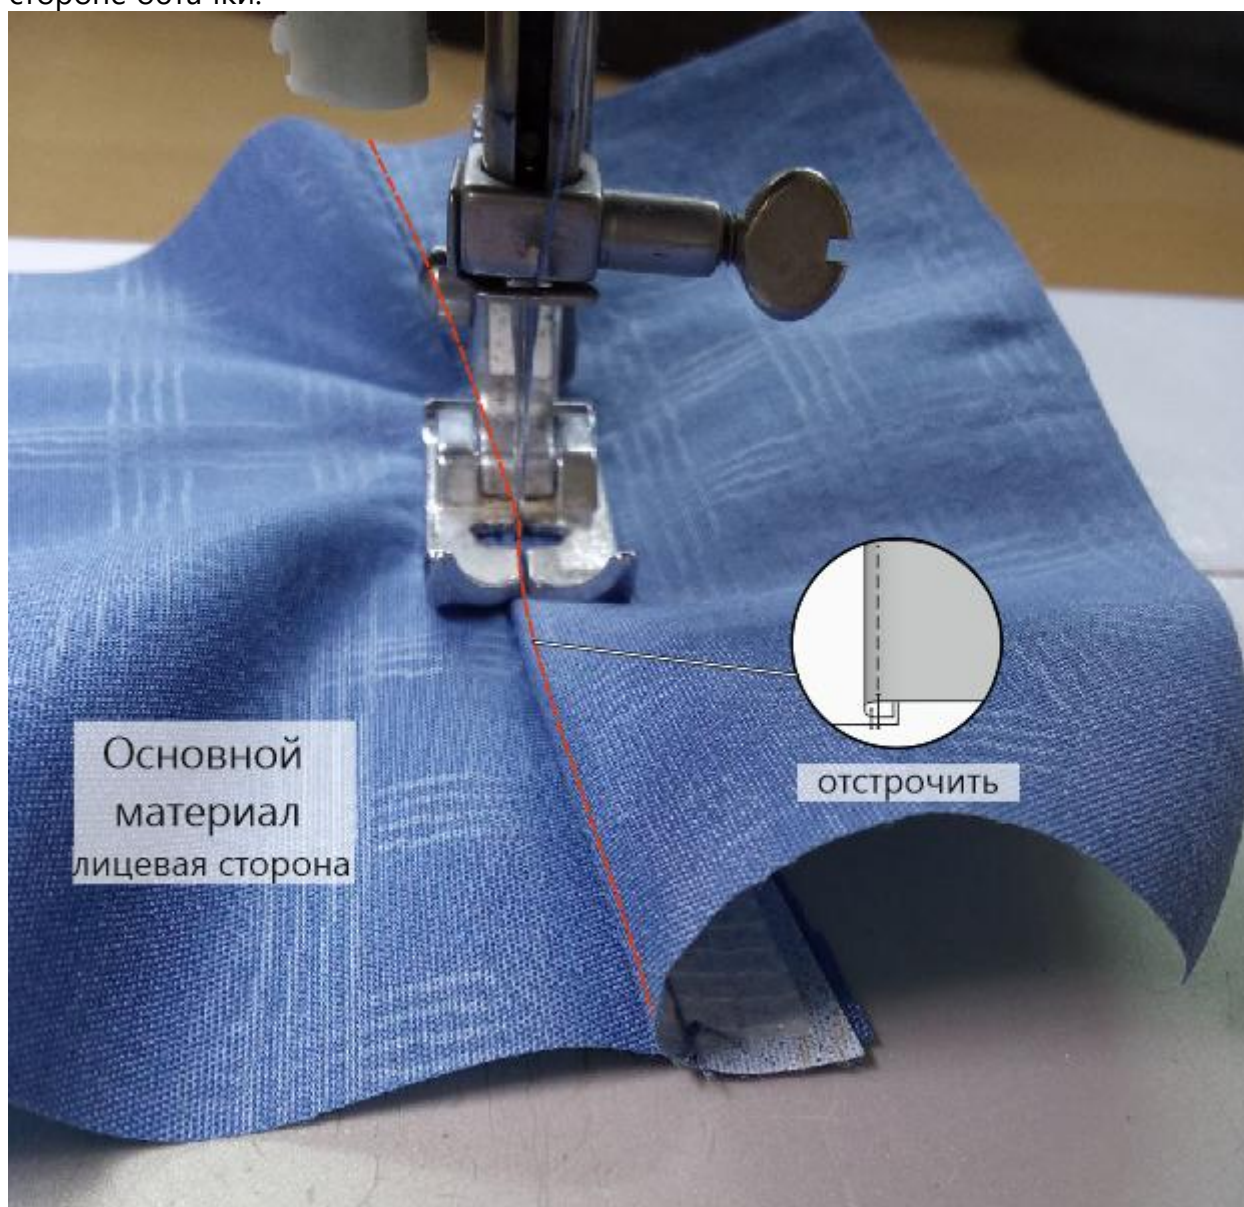

Стачайте части рукавов между собой по локтевым срезам и одновременно срезы обтачек низа рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону верхней части рукава.



Стачайте нижние срезы рукавов вместе с обтачками низа. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте в сторону верхней части рукава.



Отстрочите швы рукавов в край, приутюжьте.



Отверните обтачки рукавов в сторону изнанки рукавов, приутюжьте низ рукавов, заколите.



Отстрочите низ рукавов.



Заготовка подкладки рукавов

Стачайте части подкладки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону верхней части подкладки рукава.



Монтаж подкладки с рукавами

Притачайте подкладку по низу рукавов.






Проложите крупные вспомогательные строчки по окатам рукавов и подкладки рукавов, стяните нитки, формируя посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

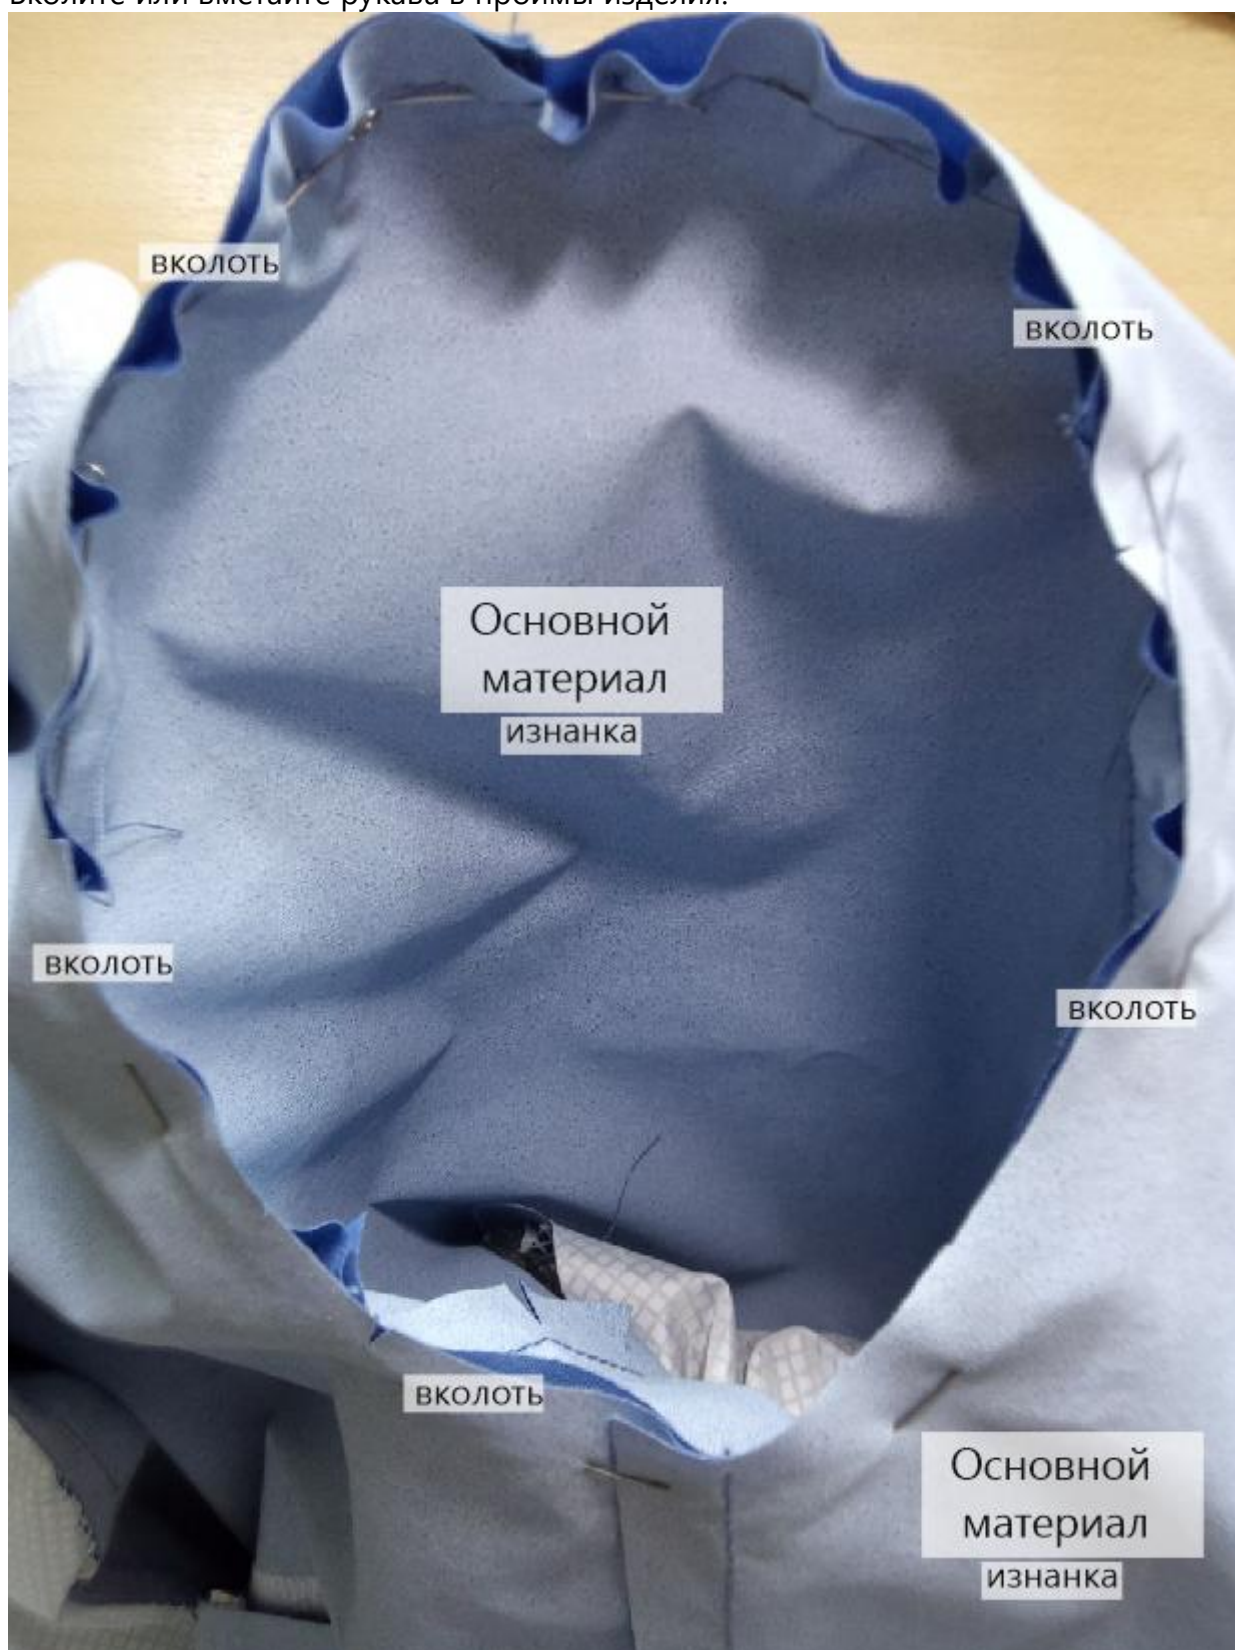

Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро, суживая посадку.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки.



Обработка низа изделия

Притачайте подкладку по низу изделия (к верхнему срезу обтачки низа изделия).



Частично распорите шов в подкладке одного из рукавов.



Подкладка
изнанка

С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов изделия и подкладки между собой в области подмышек и плечевых швов.




Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону через отверстие в подкладке.



Отделка

Отстрочите воротник и борта на ширину лапки.

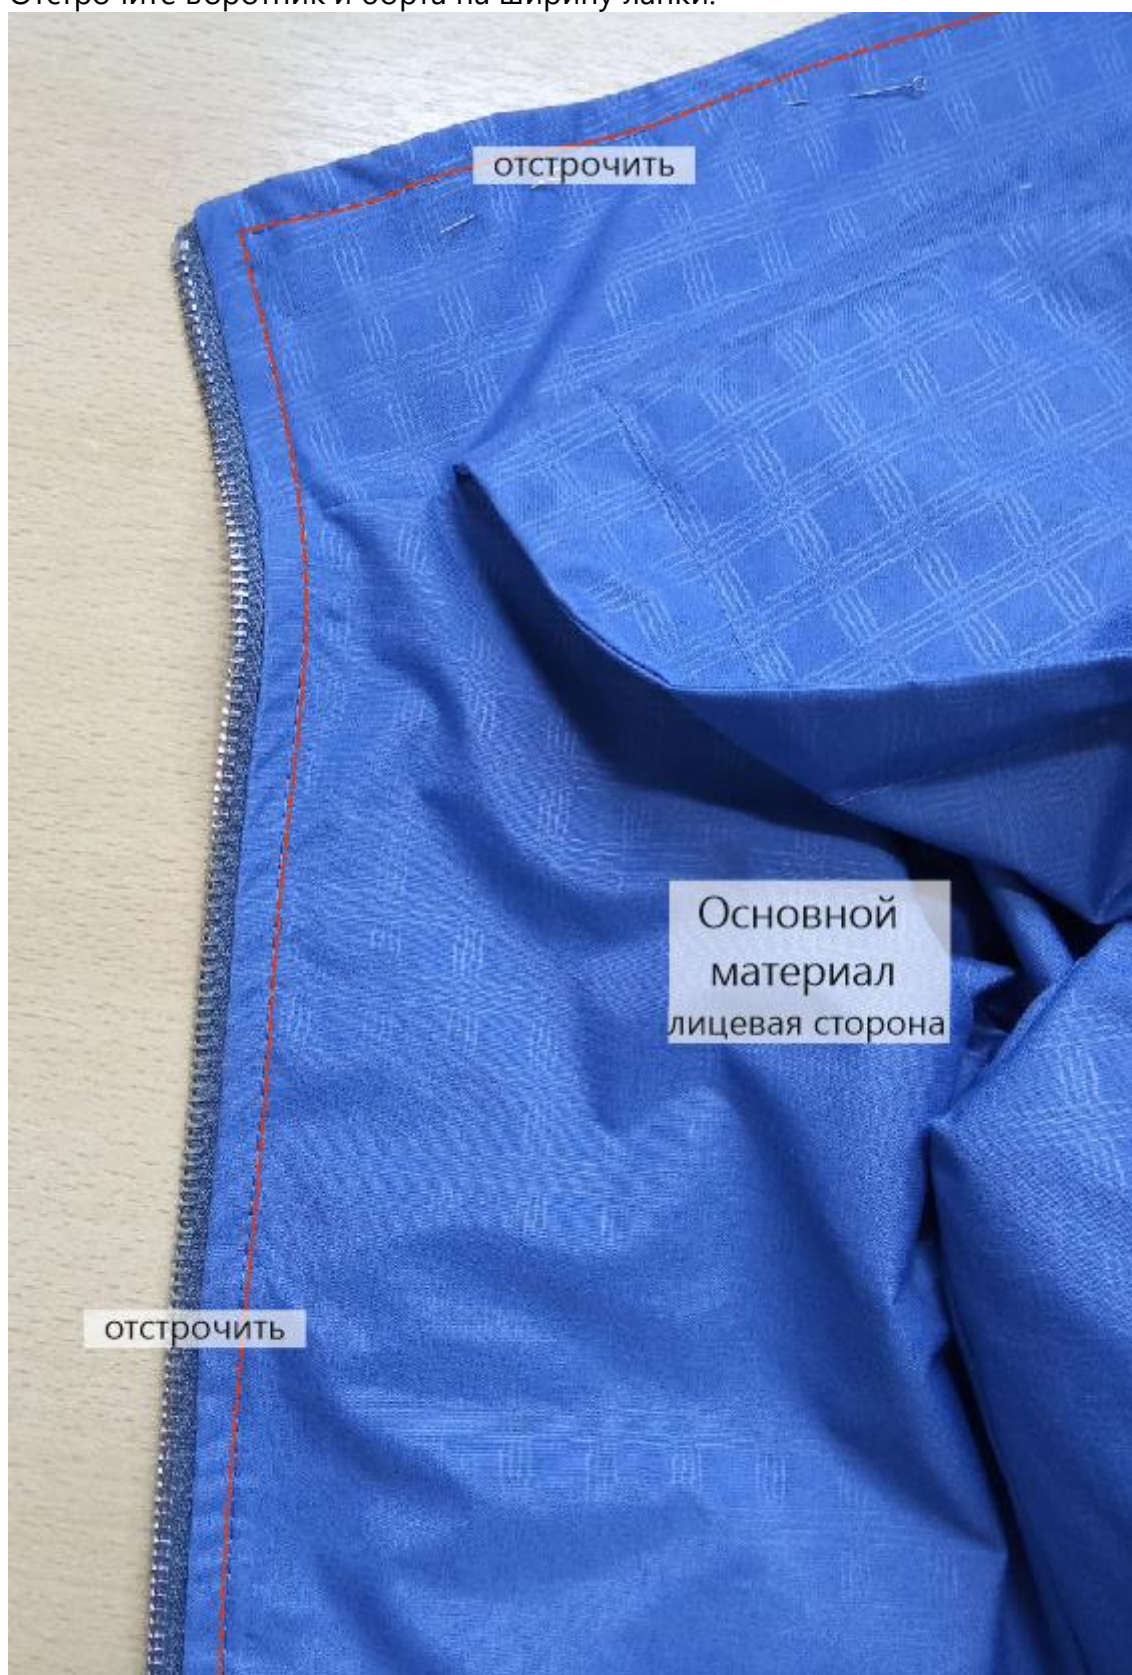


Отстрочите низ изделия, приутюжьте.

Застрочите отверстие в подкладке рукава строчкой в край.




Заготовка внешней планки молнии

Продублируйте верхнюю деталь внешней планки молнии. Сложите верхнюю и нижнюю детали внешней планки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

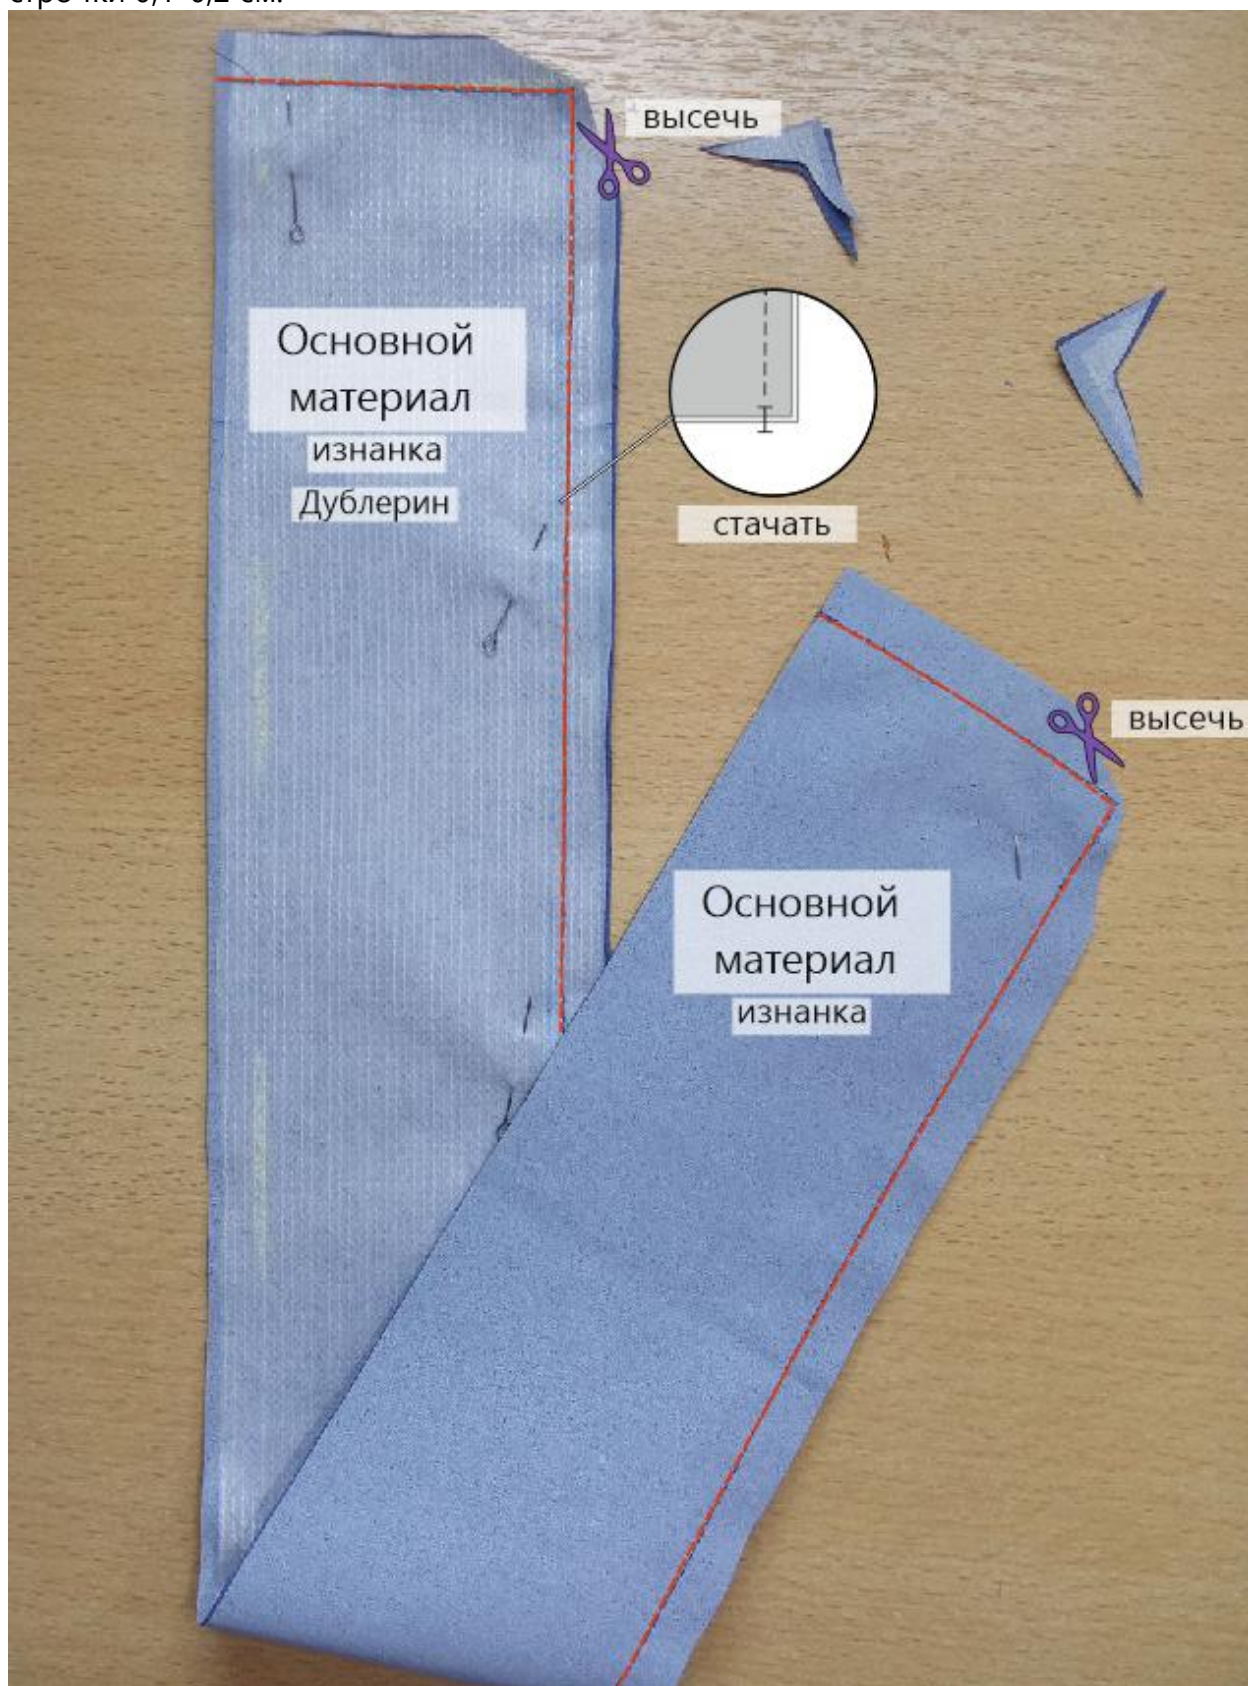

Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, выутюжьте на ребро, отстрочите по обтачанным сторонам на ширину лапки, приутюжьте.

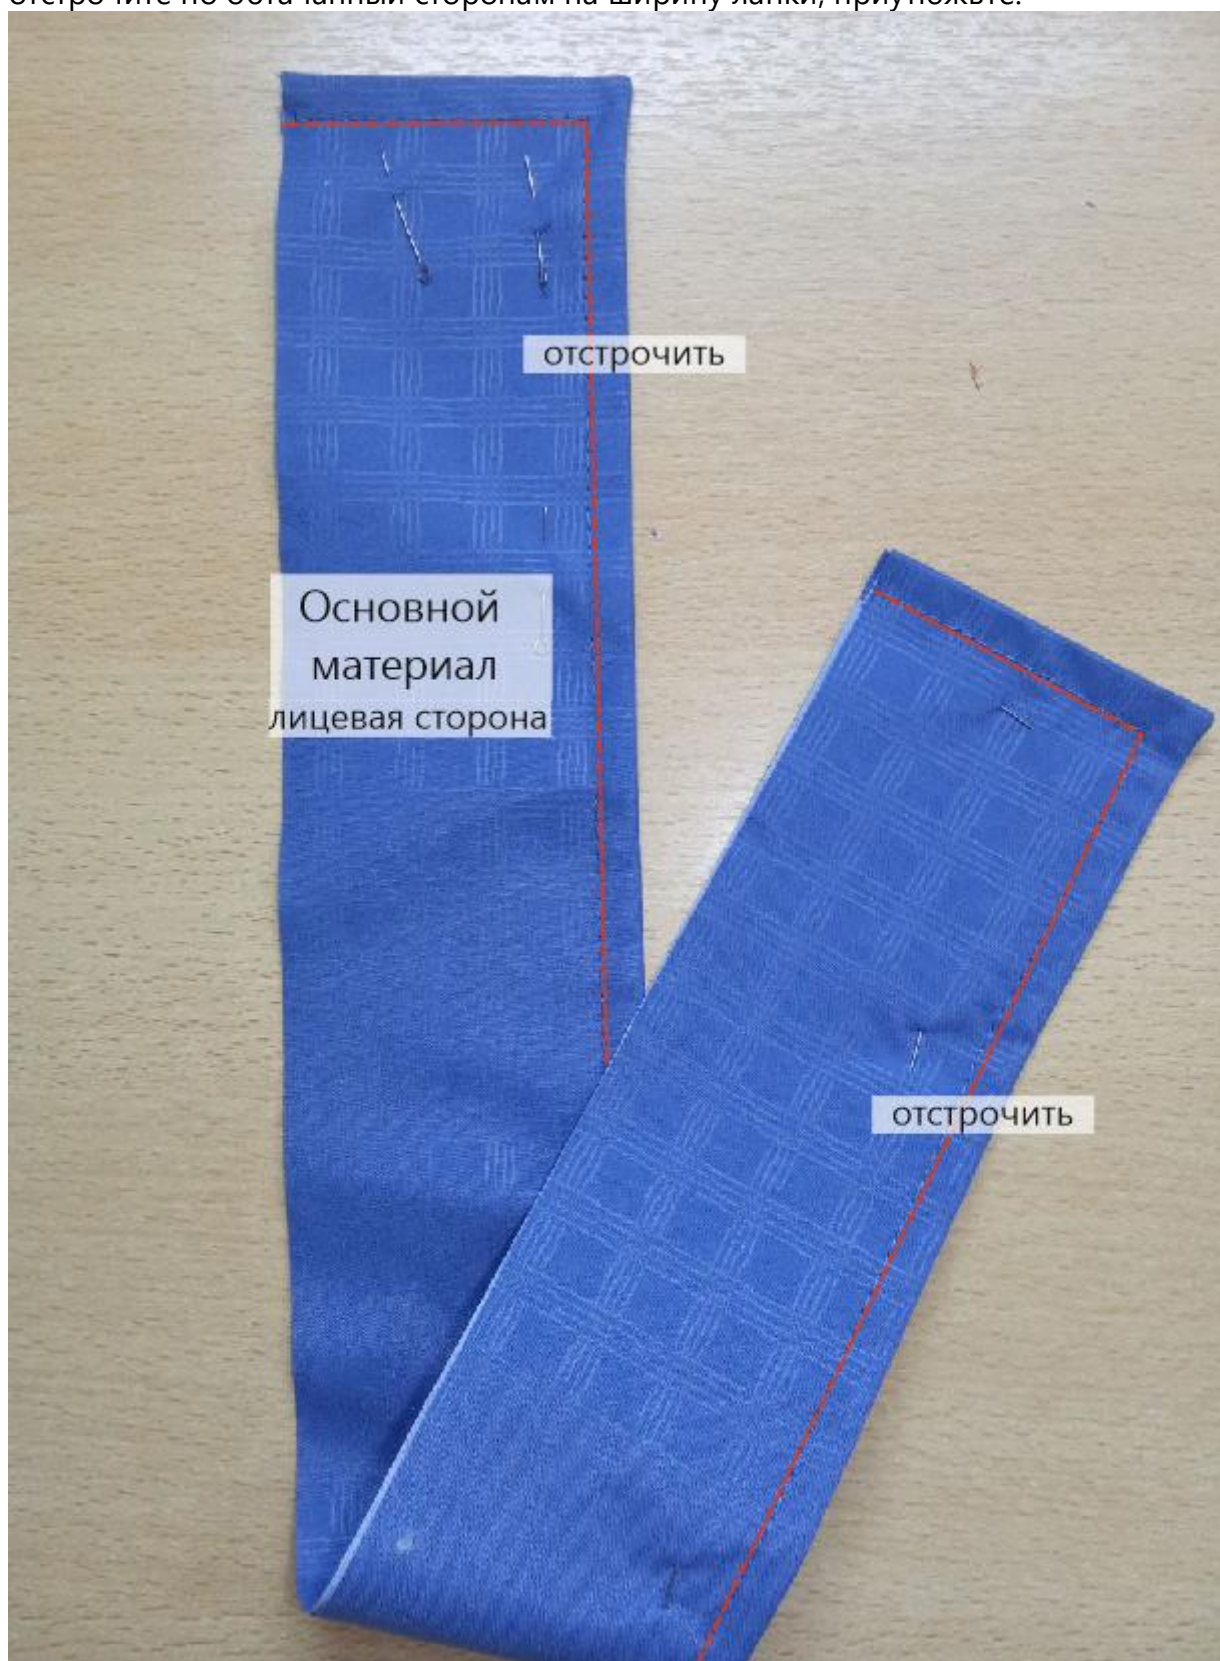

Монтаж внешней планки с изделием

Притачайте внешнюю планку молнии по левому борту изделия.



Высеките припуск шва притачивания планки близко к строчке.



Отверните планку в сторону молнии, приколите насквозь к изделию.



Настрочите планку на изделие.

Разметьте и установите кнопки на изделии и планке.



Обтяните шнур основной тканью. Установите концевики. Вставьте шнур в кулиску капюшона.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-vetrovki-skay254/>



в соцсетях с хэштегом #Sky254 и #Скай254

