

ЧАСТЬ 2 (продолжение)

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Трой255

Размеры

42-70

Рост


165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




Монтаж переда и спинки

Строчкой в строчку притачивания канта к спинке притачайте лампас.

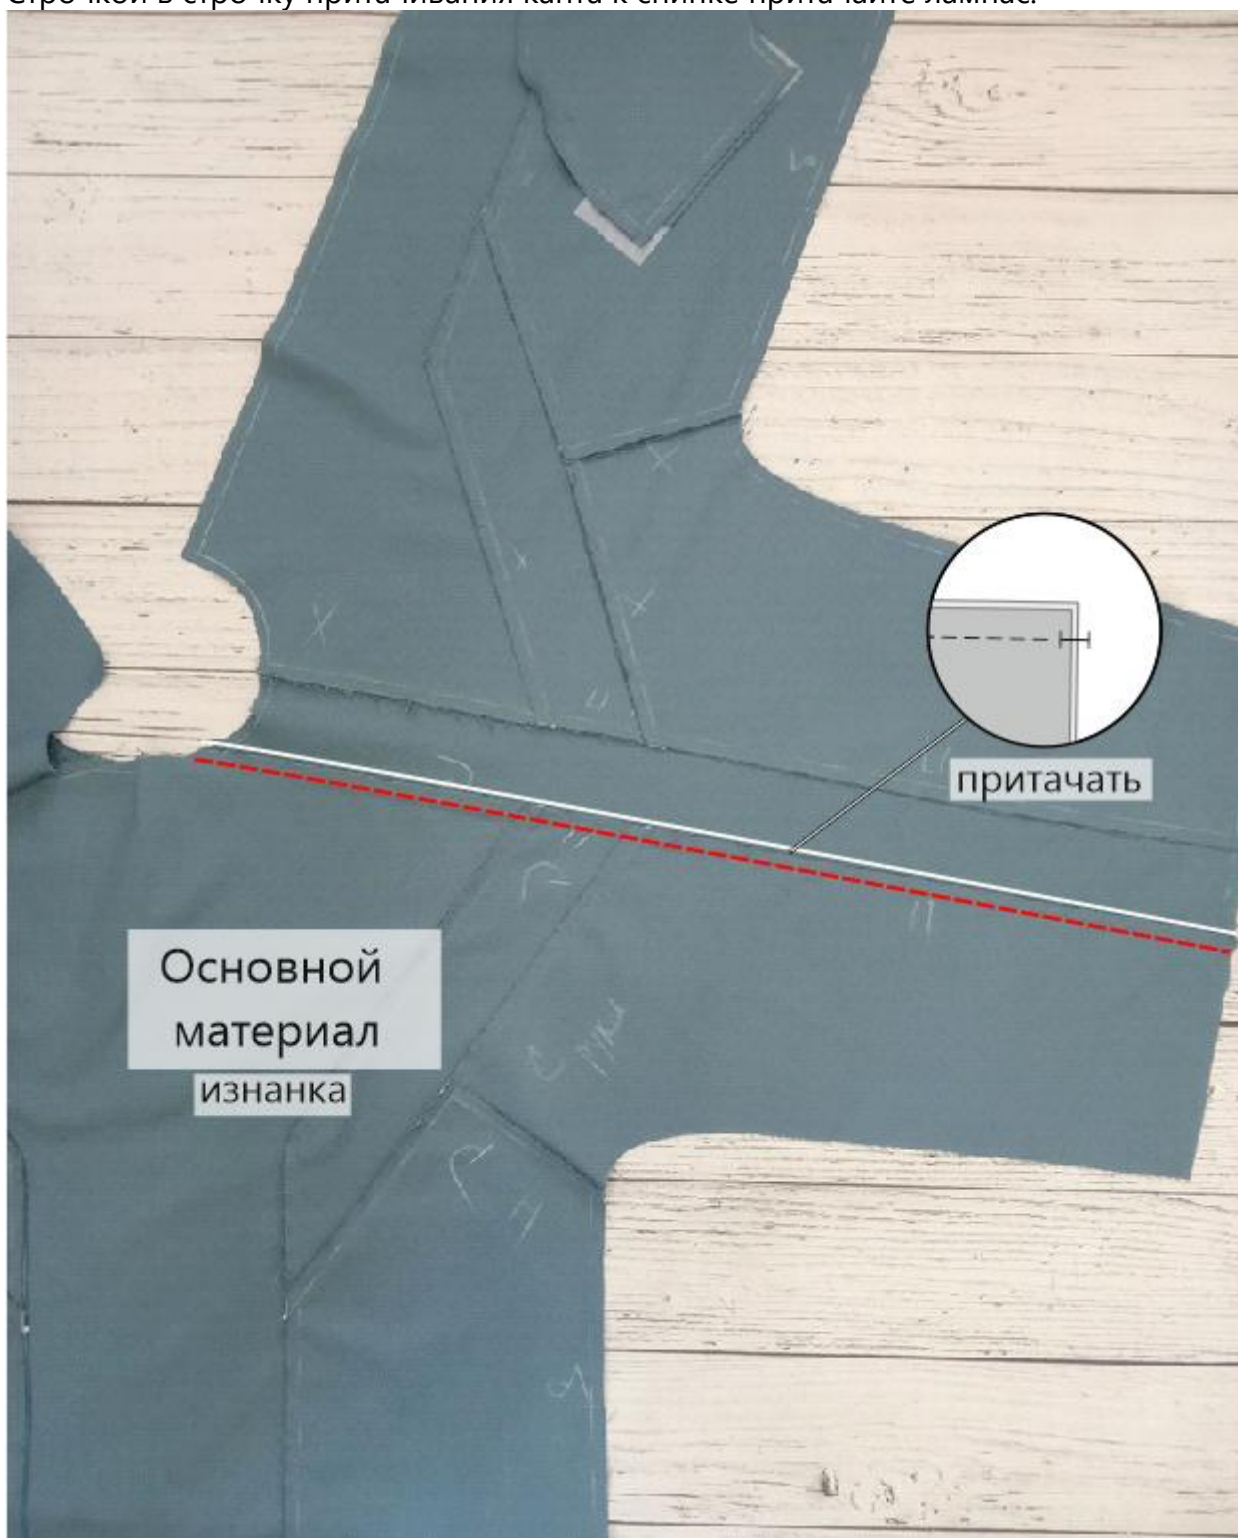

Припуски шва заутюжьте в сторону лампаса. Отстрочите шов в край по лицевой стороне лампаса, приутюжьте.

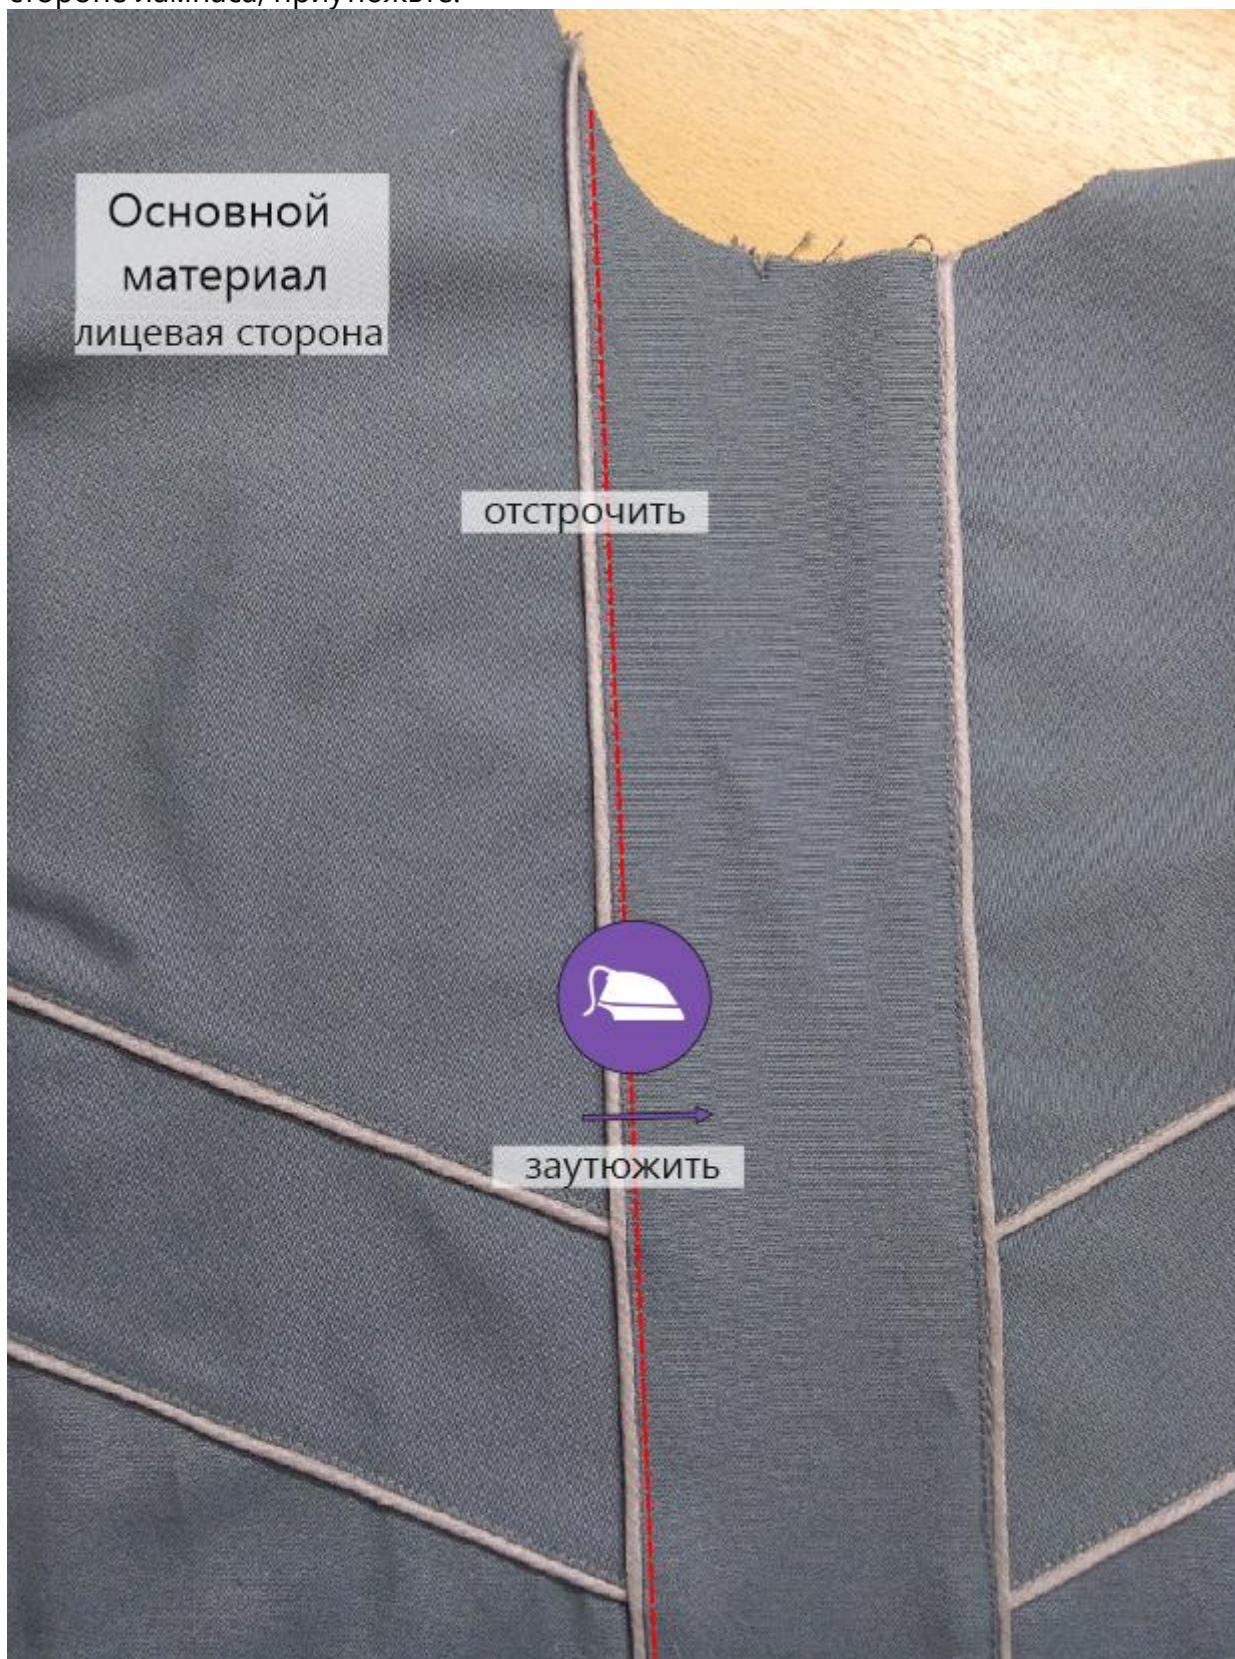

Заготовка обтачки горловины спинки

Продублируйте обтачку горловины спинки. Наложите её на деталь спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов обтачки.




Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны.
Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0.2 см.




Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте.

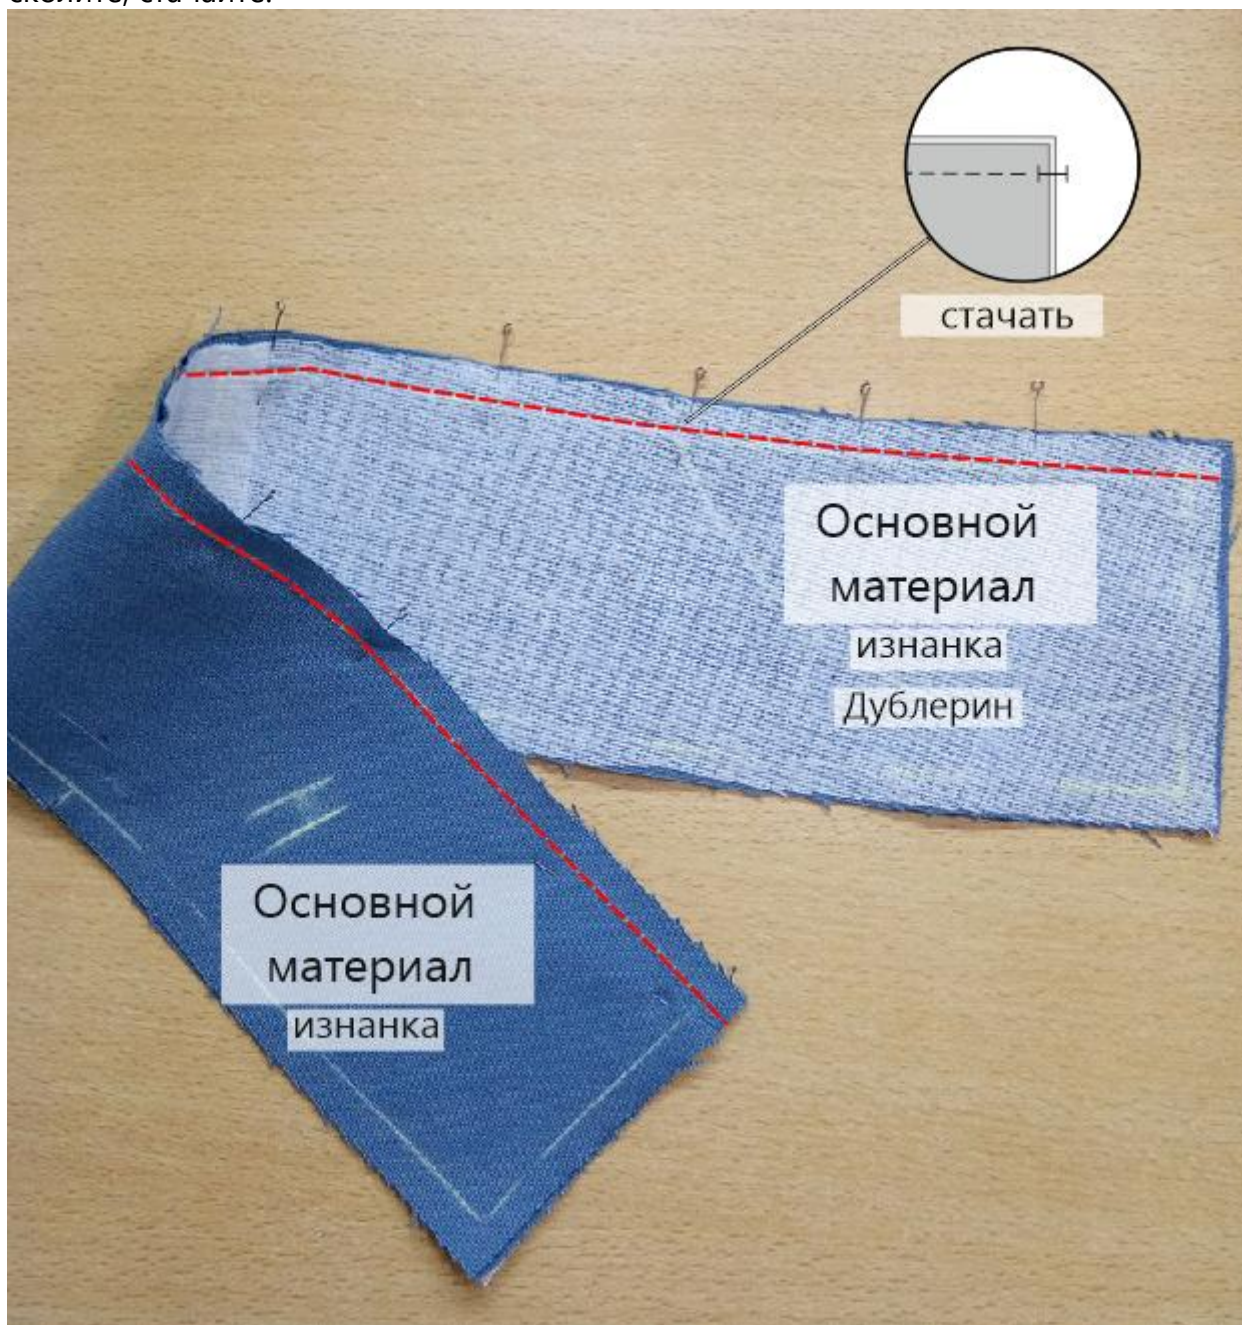

Выверните воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.



Осноруйте воротник по открытым срезам.

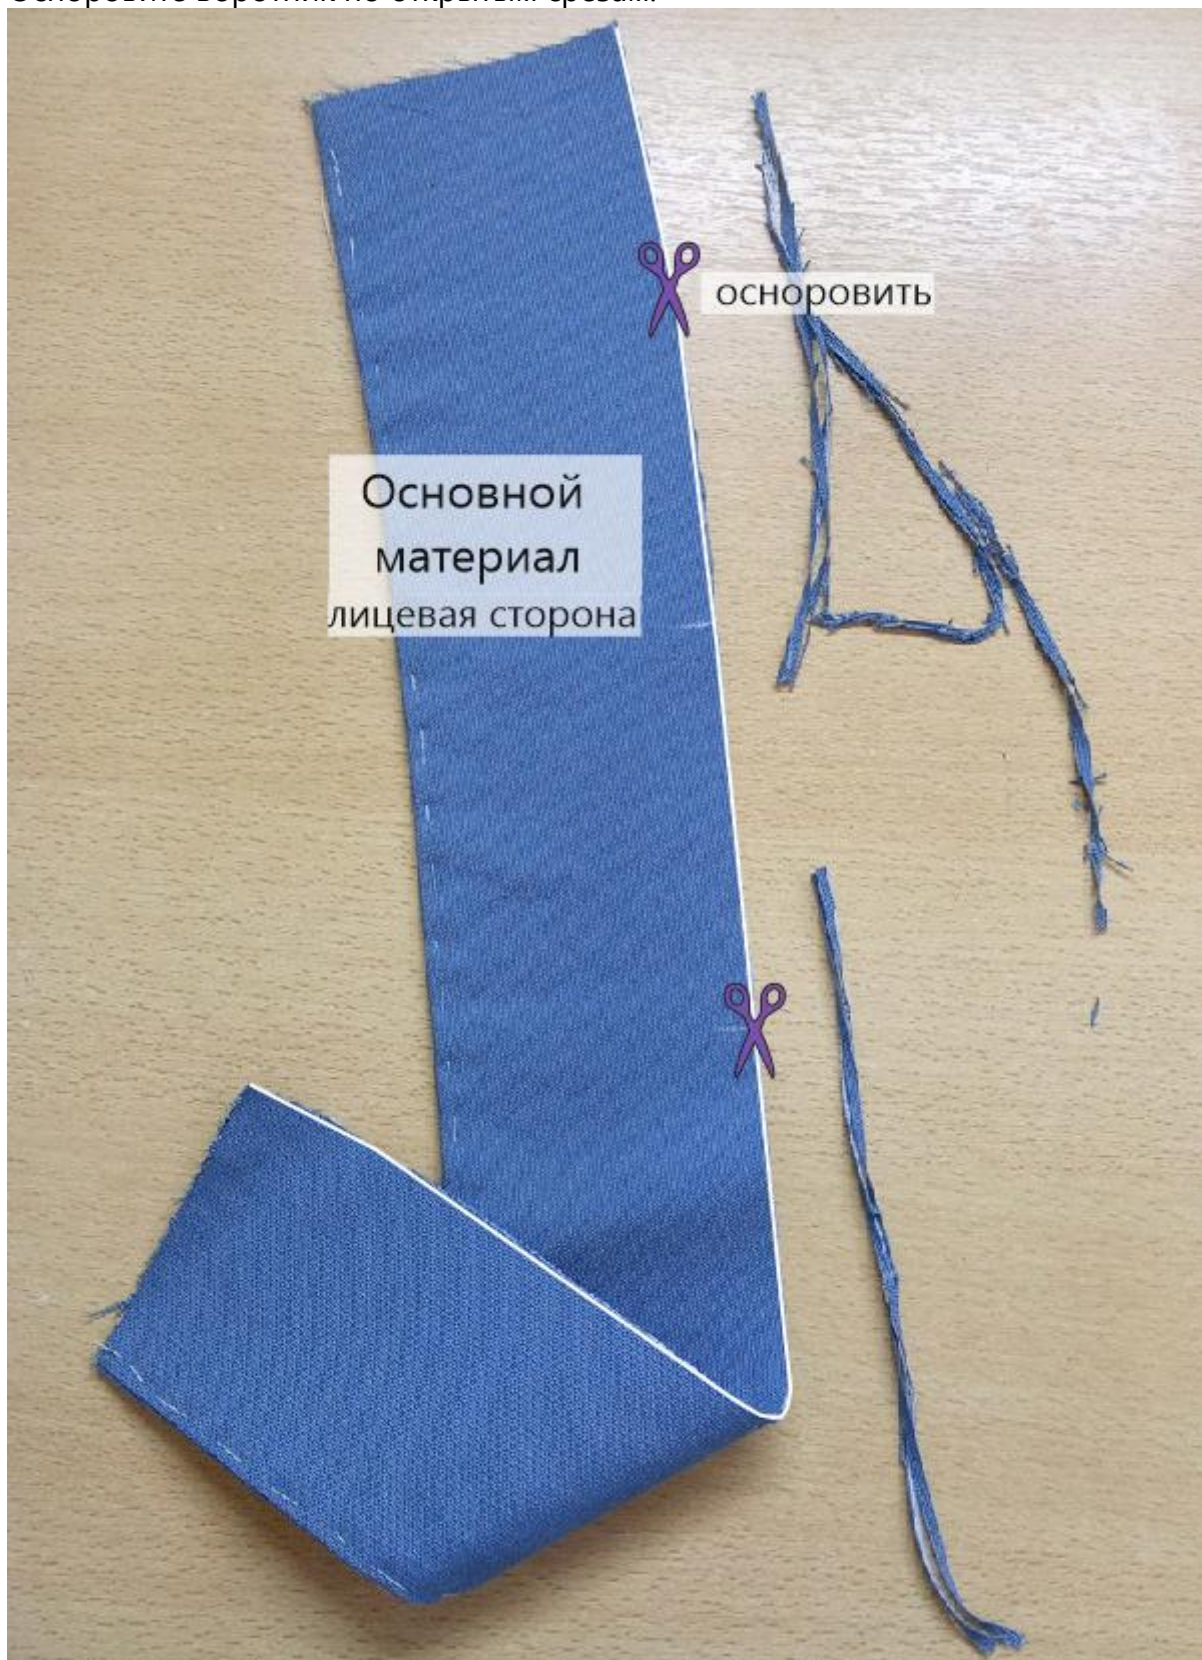


Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте верхний воротник в горловину изделия.



Втачайте воротник в горловину. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

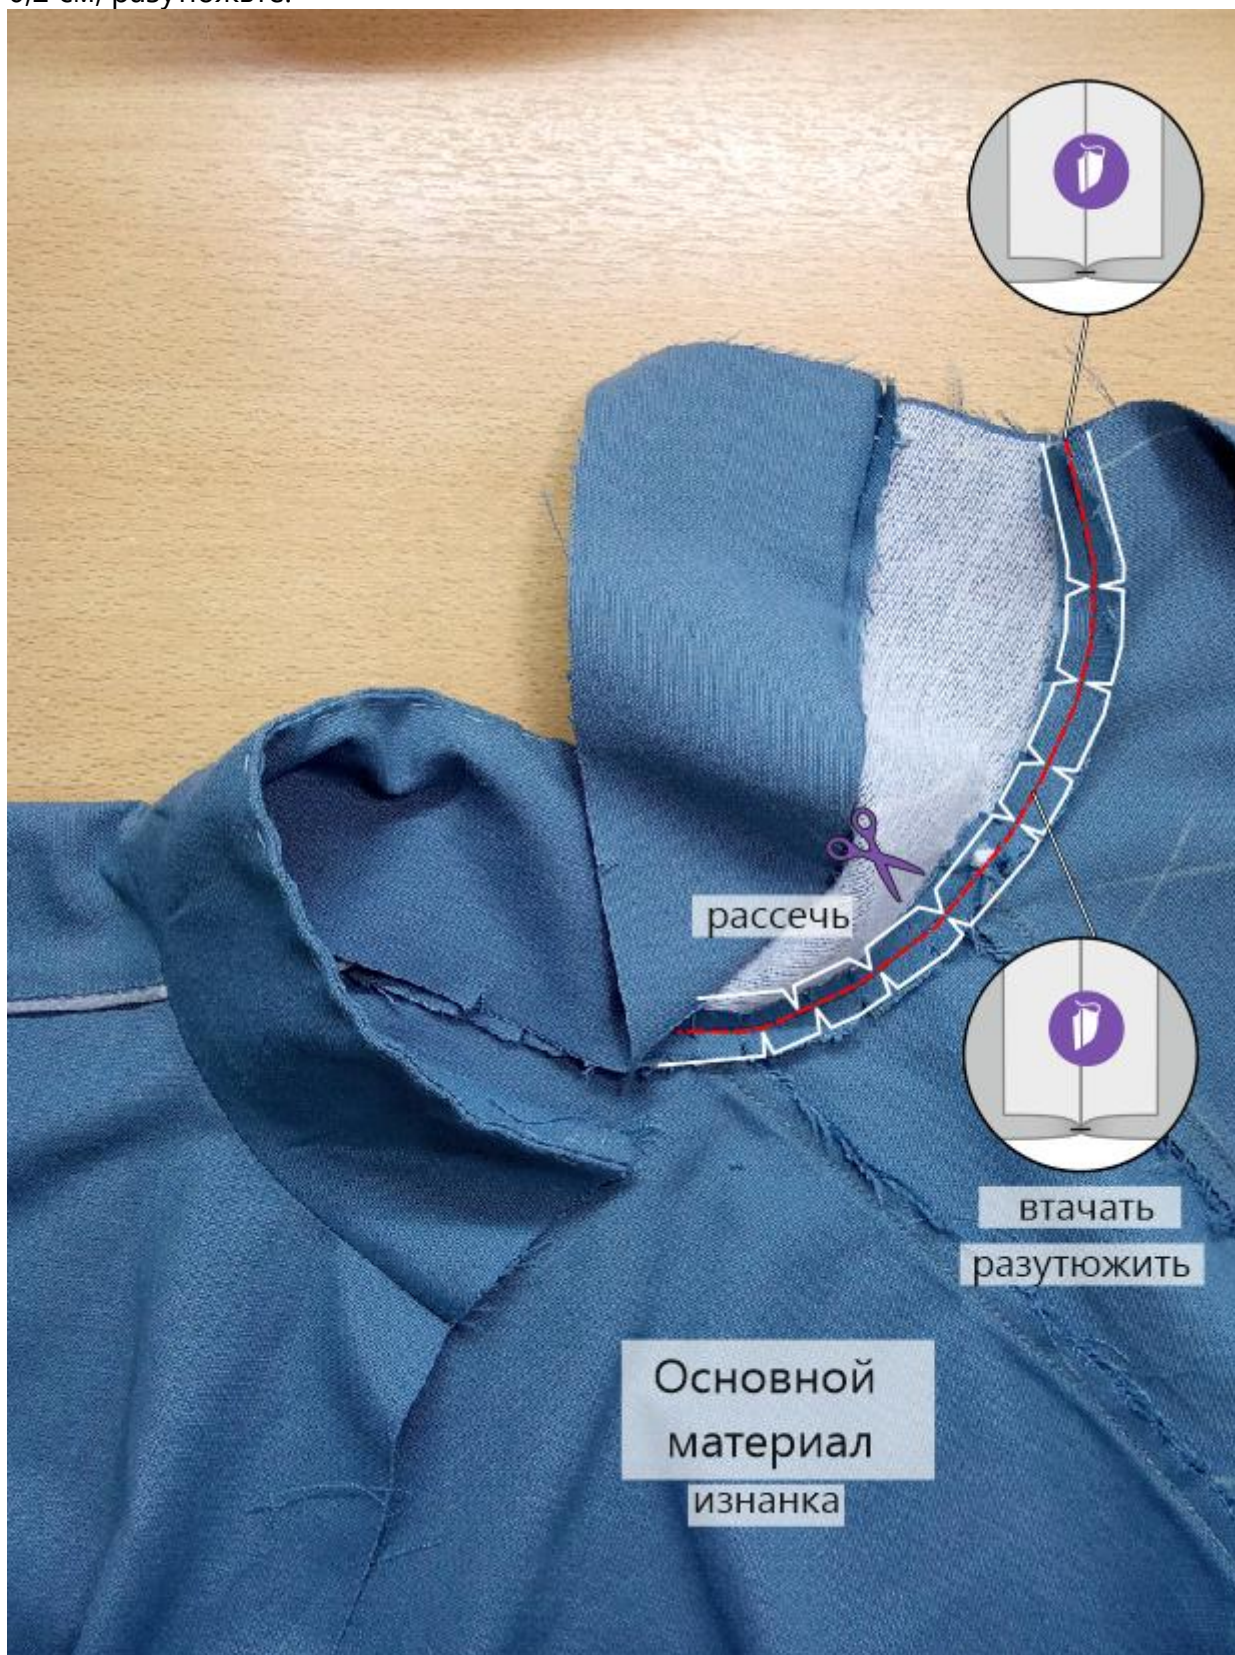


Обработка боковых срезов

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Заготовка пояса

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

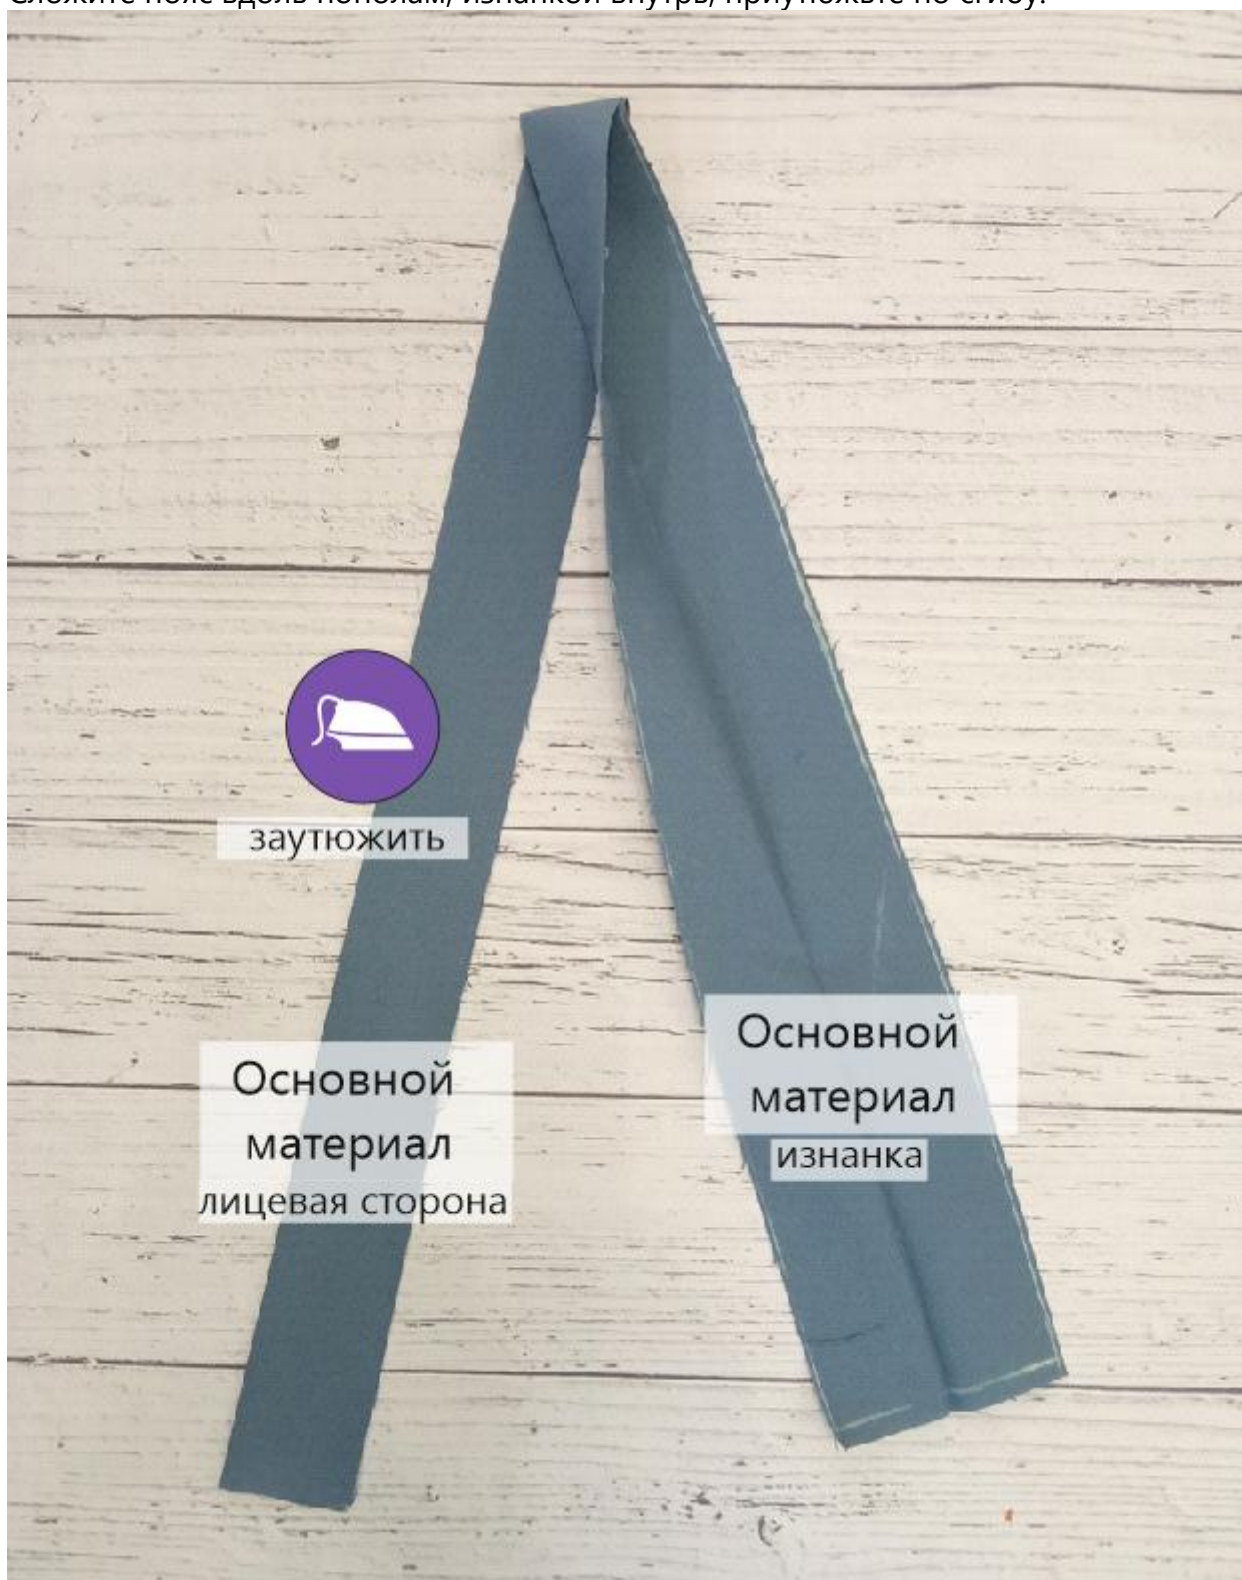

Монтаж пояса с изделием

Одним продольным срезом притачайте пояс по низу изделия.



Частично заутюжьте припуски шва притачивания пояса в сторону изделия, а остальную часть шва приутюжьте на ребро.




Заготовка манжет

Заутюжьте манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь. Стачайте манжеты в кольцо по коротким срезам, оставив незашитый участок шва для вдевания резинки. Припуски швов разутюжьте.



Монтаж манжет с рукавами

Притачайте манжеты по низу рукавов.

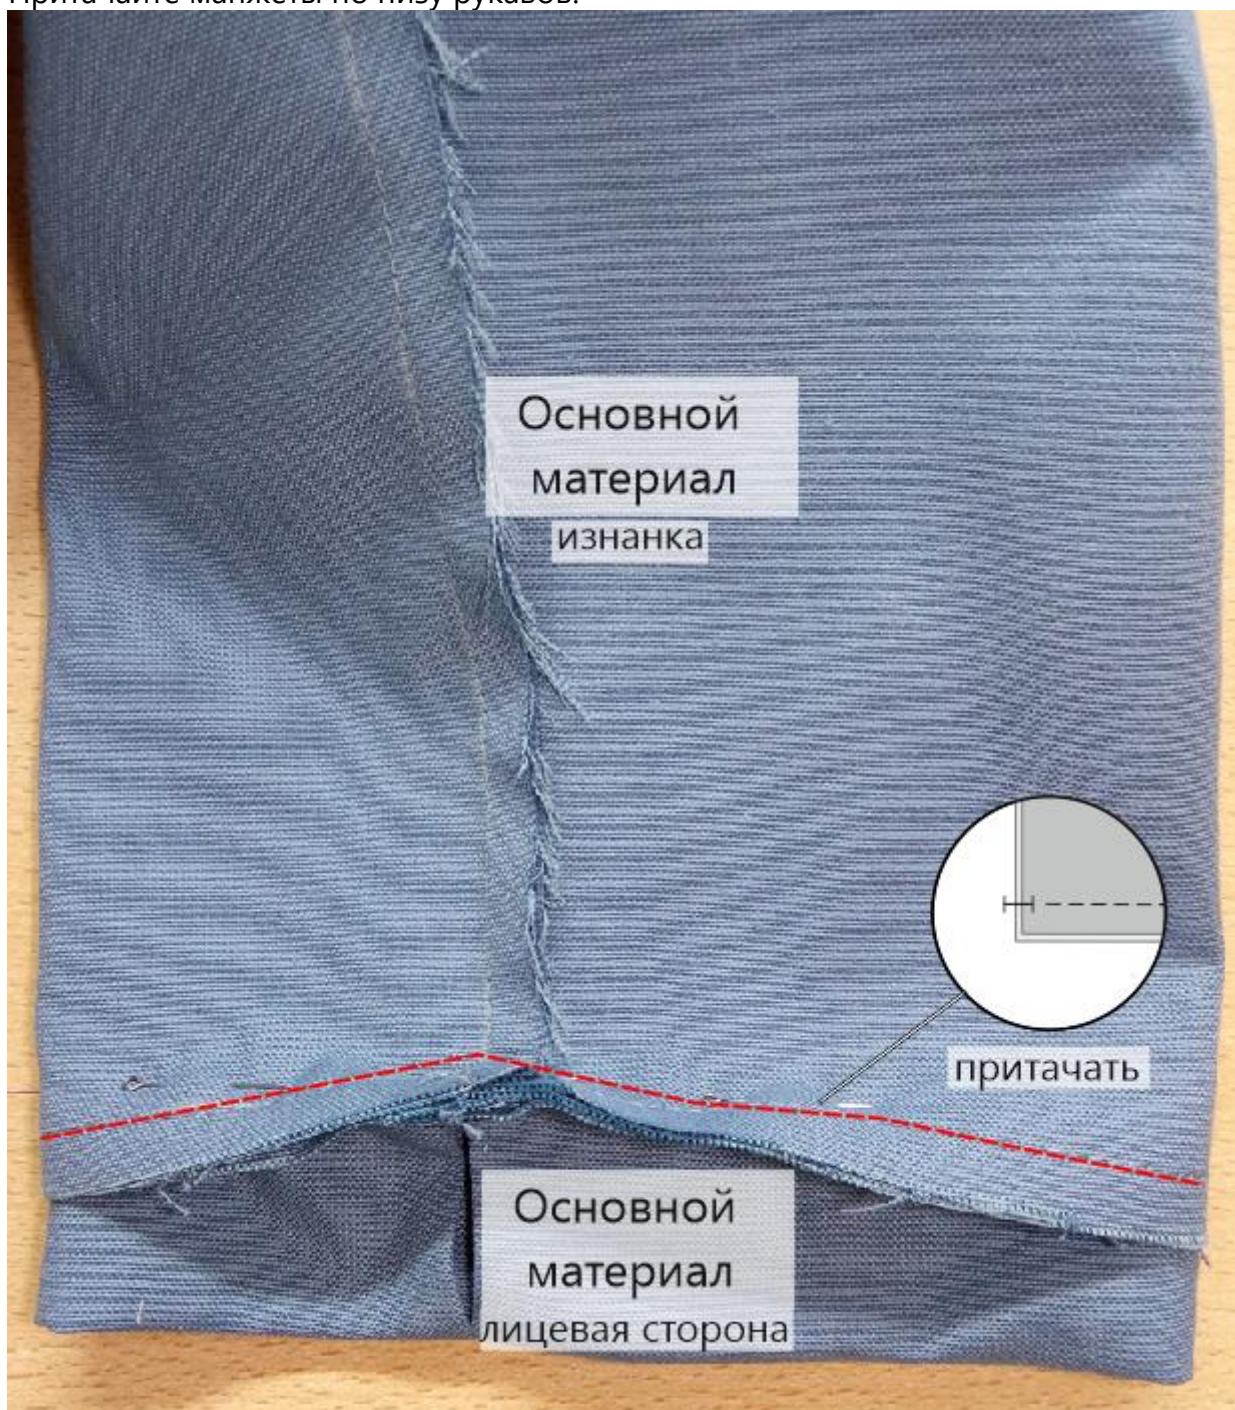

Припуски швов приутюжьте на ребро.




Обработка молнии

Продекатируйте молнию.

Приколите или приметайте одну сторону молнии по срезу борта и воротника. При необходимости укоротите молнию до необходимой длины, удалив зубцы и переставив закрепки.



Затем аналогичным образом приметайте или приколите вторую сторону молнии. Застегните молнию, проверьте симметричность расположения швов по горловине по низу изделия.

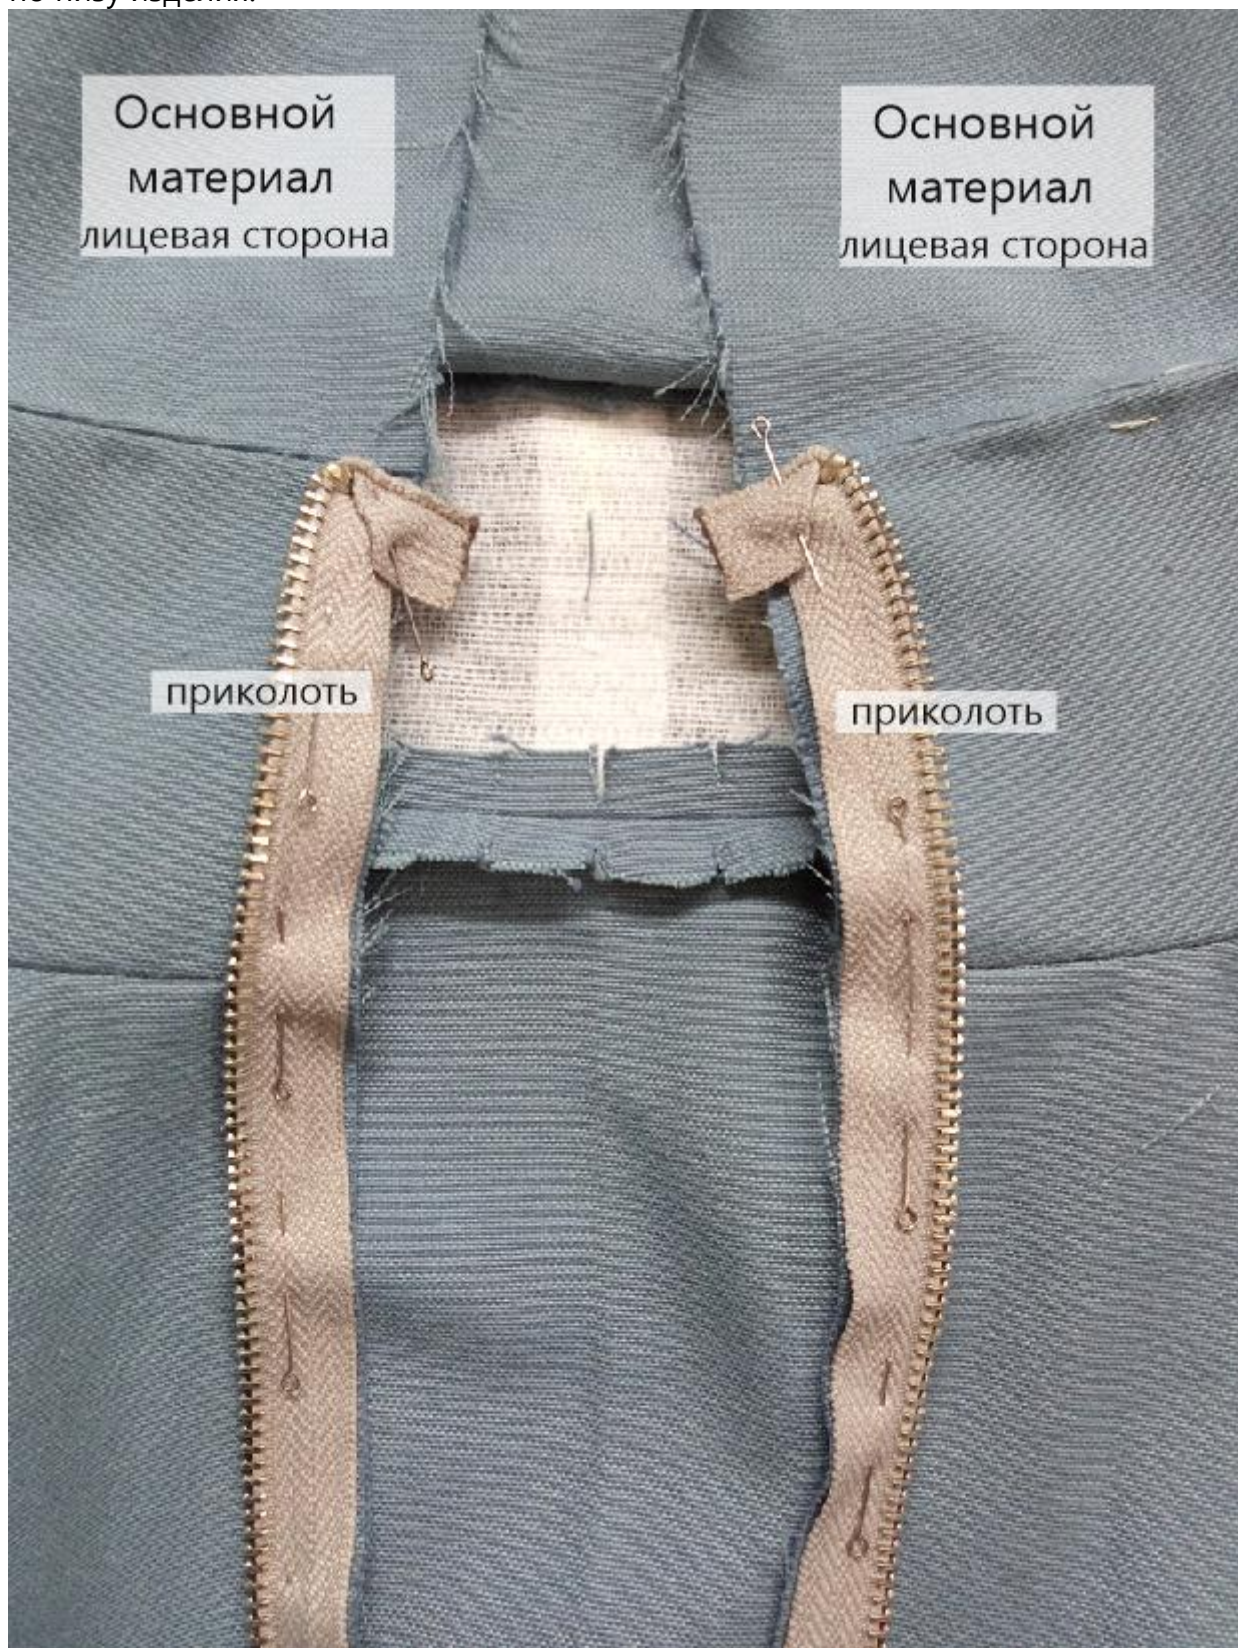

С помощью специальной лапки притачайте молнию к изделию на участке от шва воротника до сгиба пояса.




Застегните молнию, проверьте качество выполнения операции.




Заготовка планки молнии

Продублируйте планку молнии. Заутюжьте её вдоль пополам, изнанкой внутрь. Сложите планку лицевой стороной внутрь, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

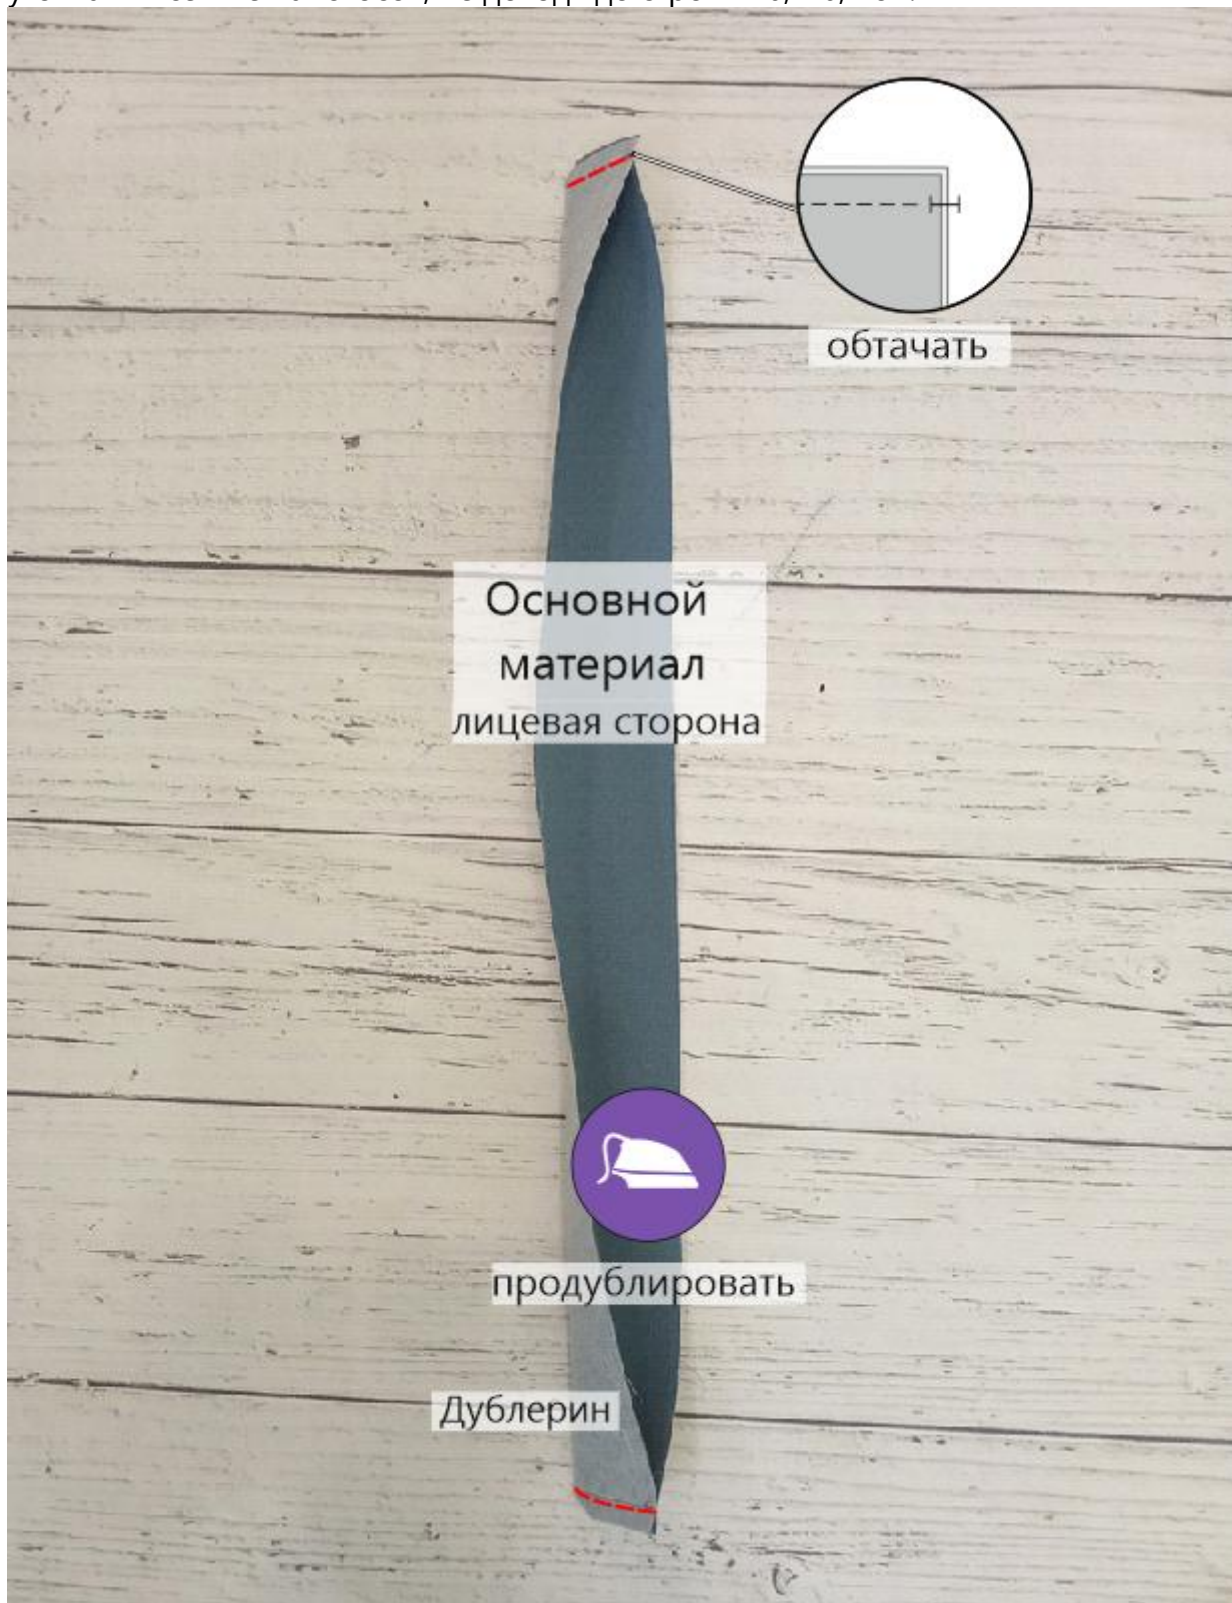

Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, приутюжьте. Отстрочите планку по обтачанным сторонам и сгибу.

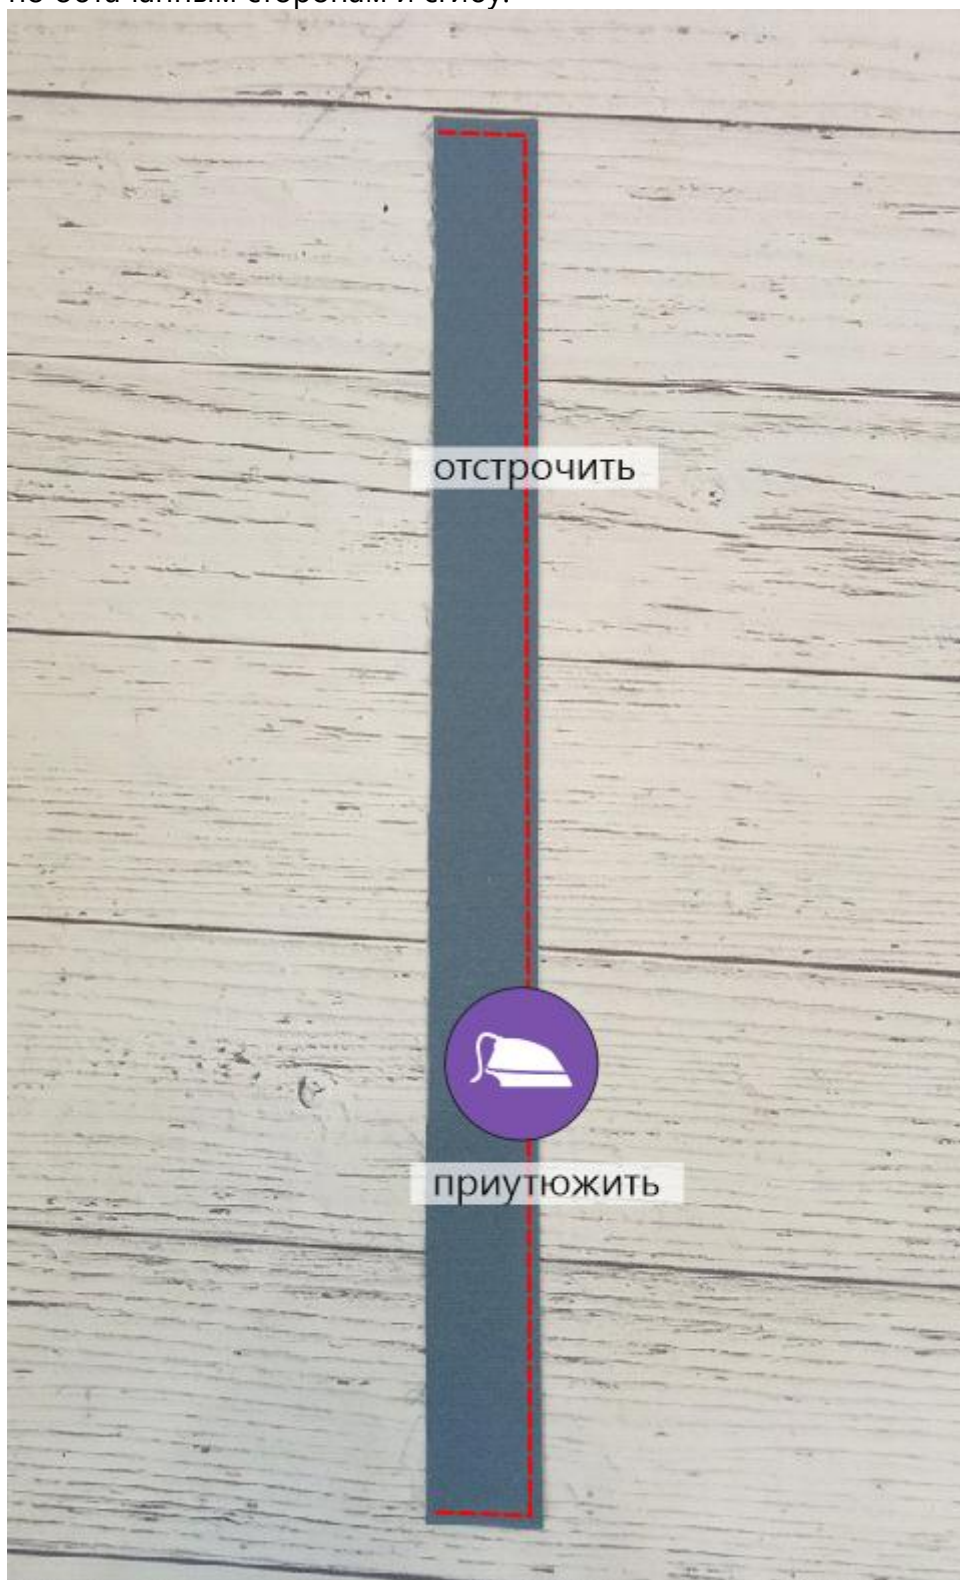

Монтаж планки с изделием


Притачайте планку по правому борту изделия строчкой в строчку притачивания молнии.






Заготовка подкладки изделия

Стачайте детали подкладки спинки между собой по средним срезам. Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.

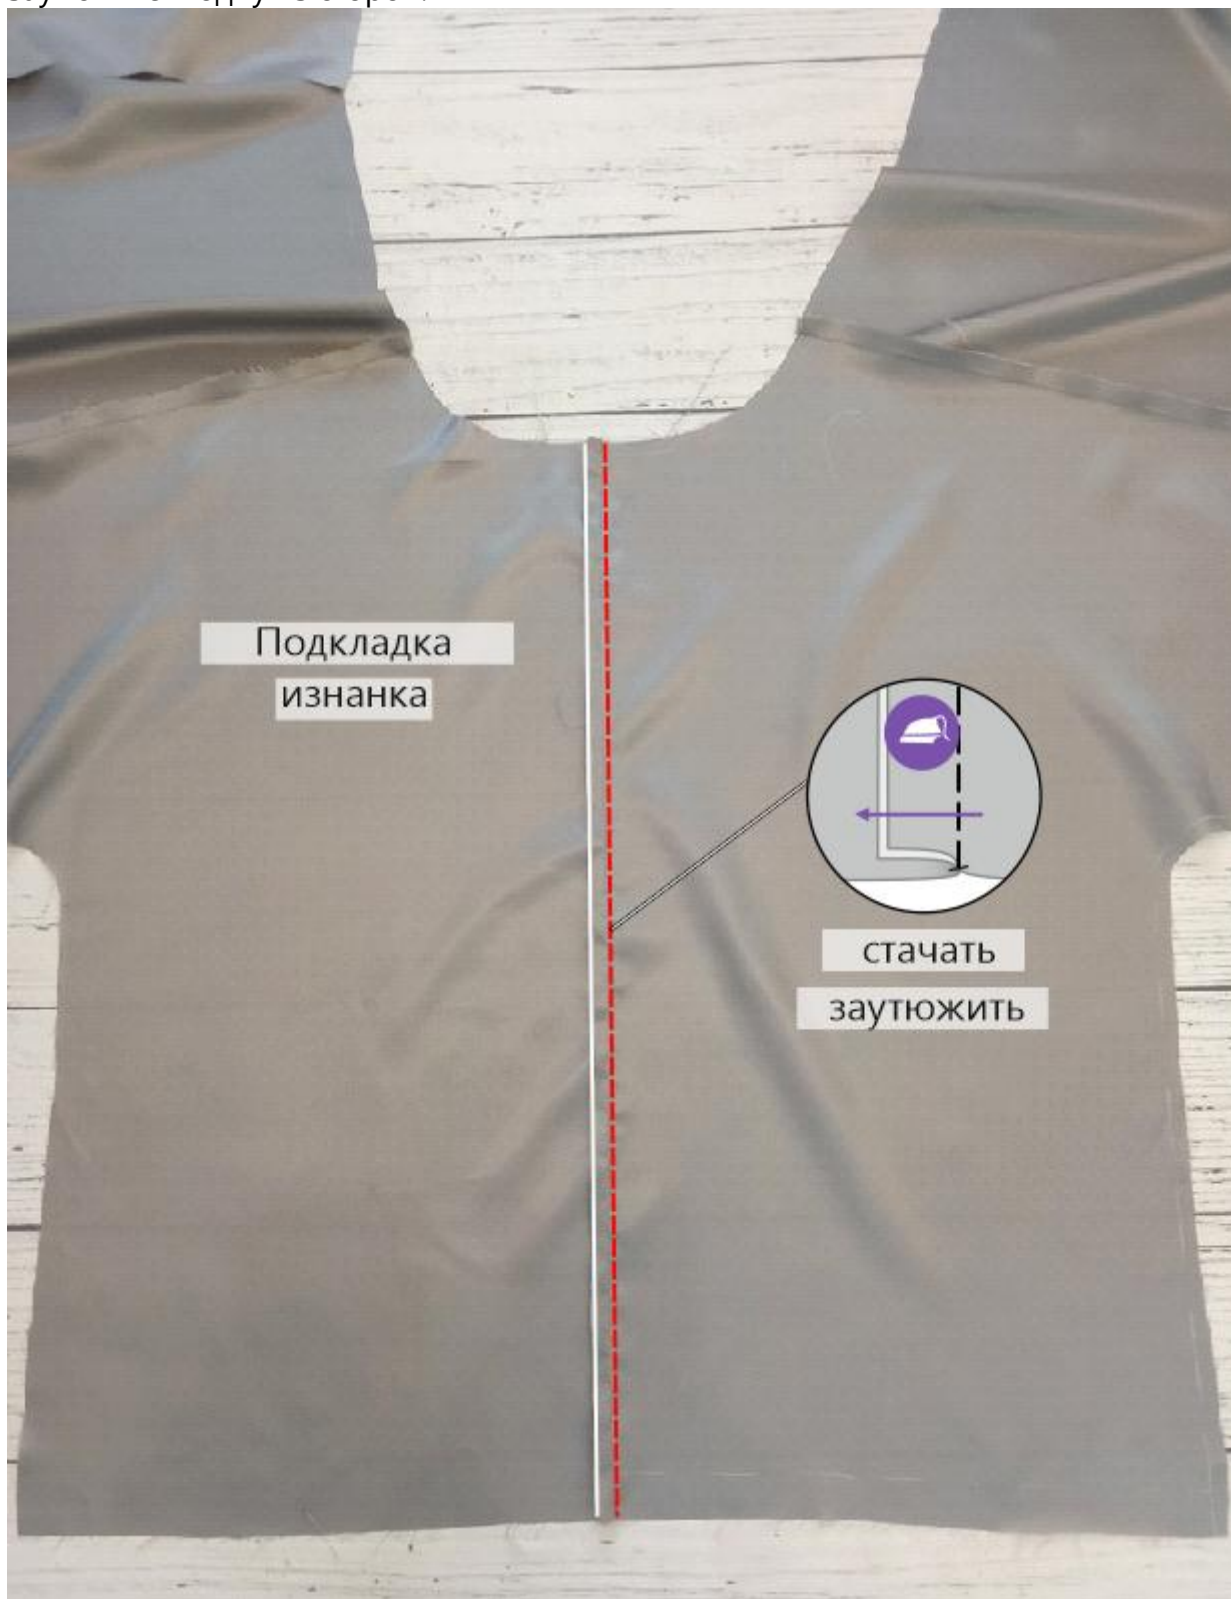


Стачайте плечевые срезы деталей подкладки переда и спинки между собой.
Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

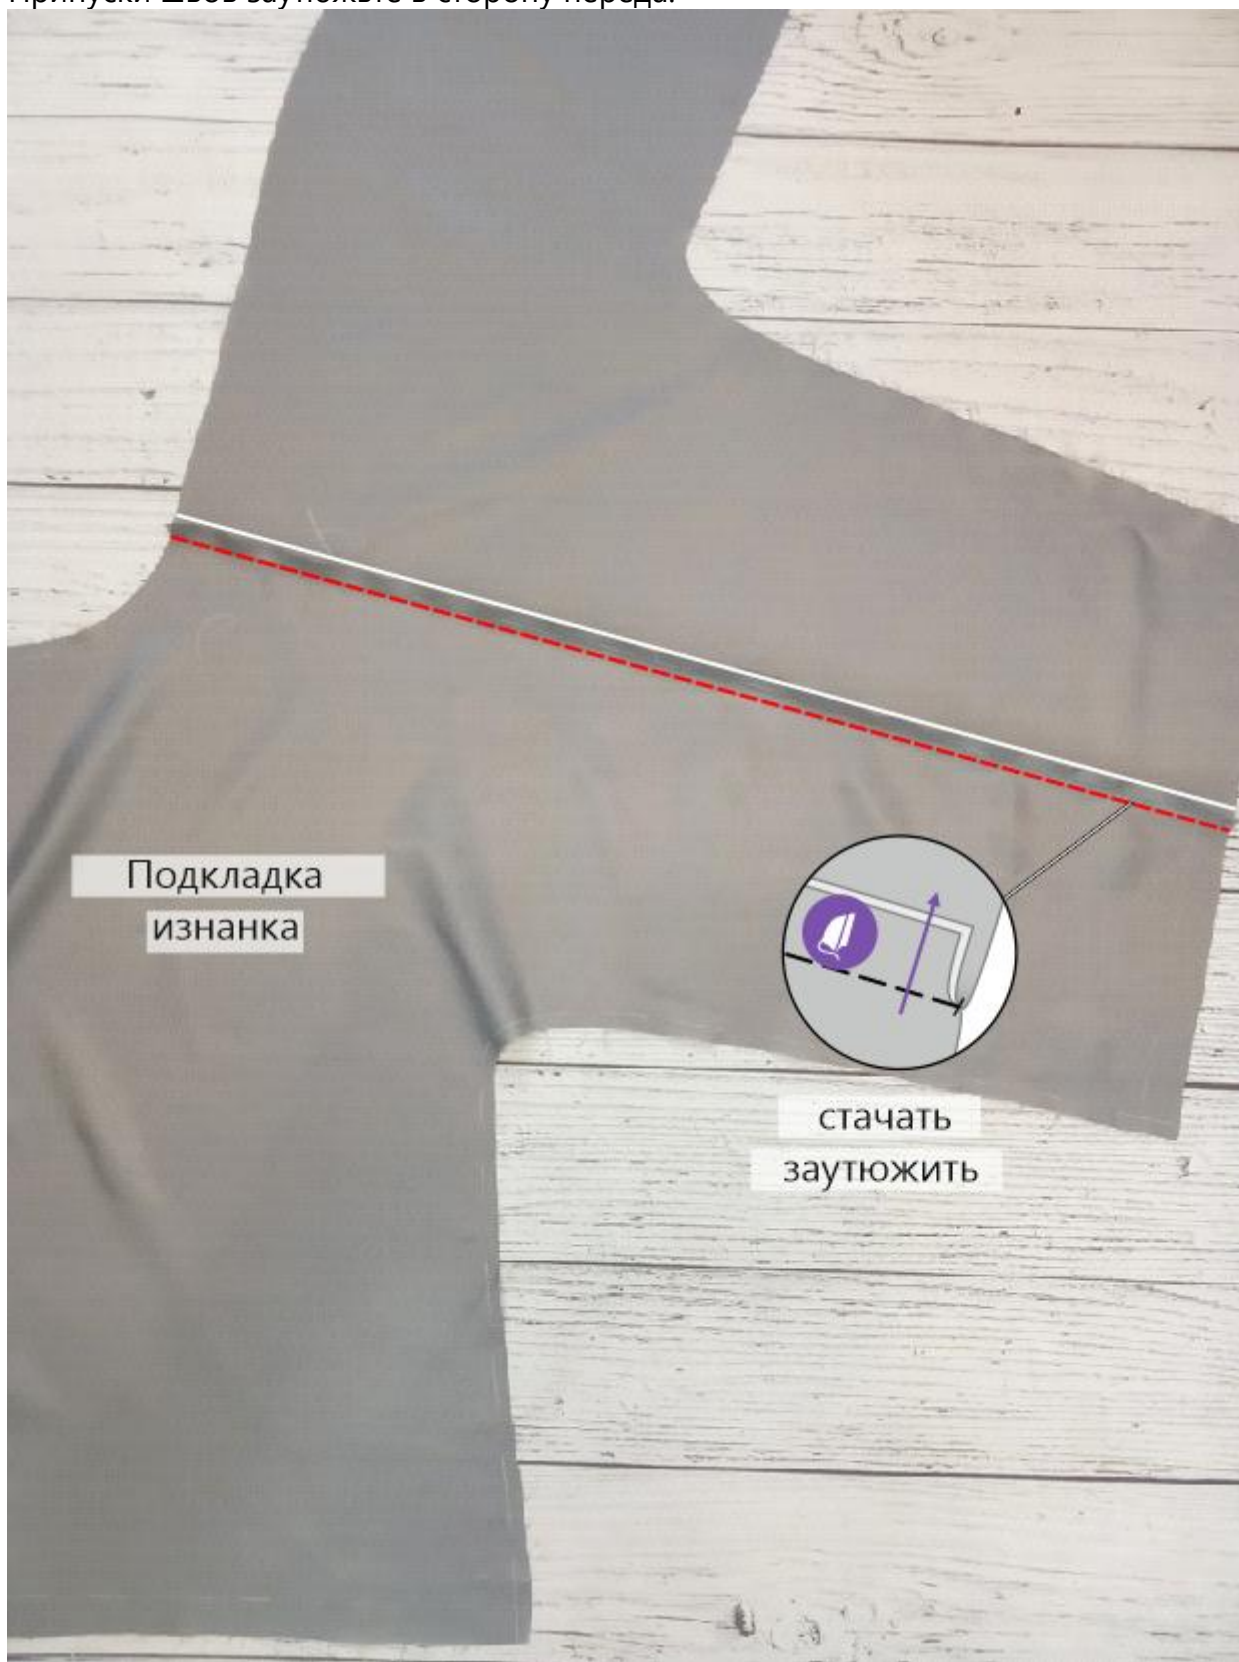


Монтаж обтачки горловины спинки и подбортов

Стачайте обтачку горловины спинки и подборта между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.

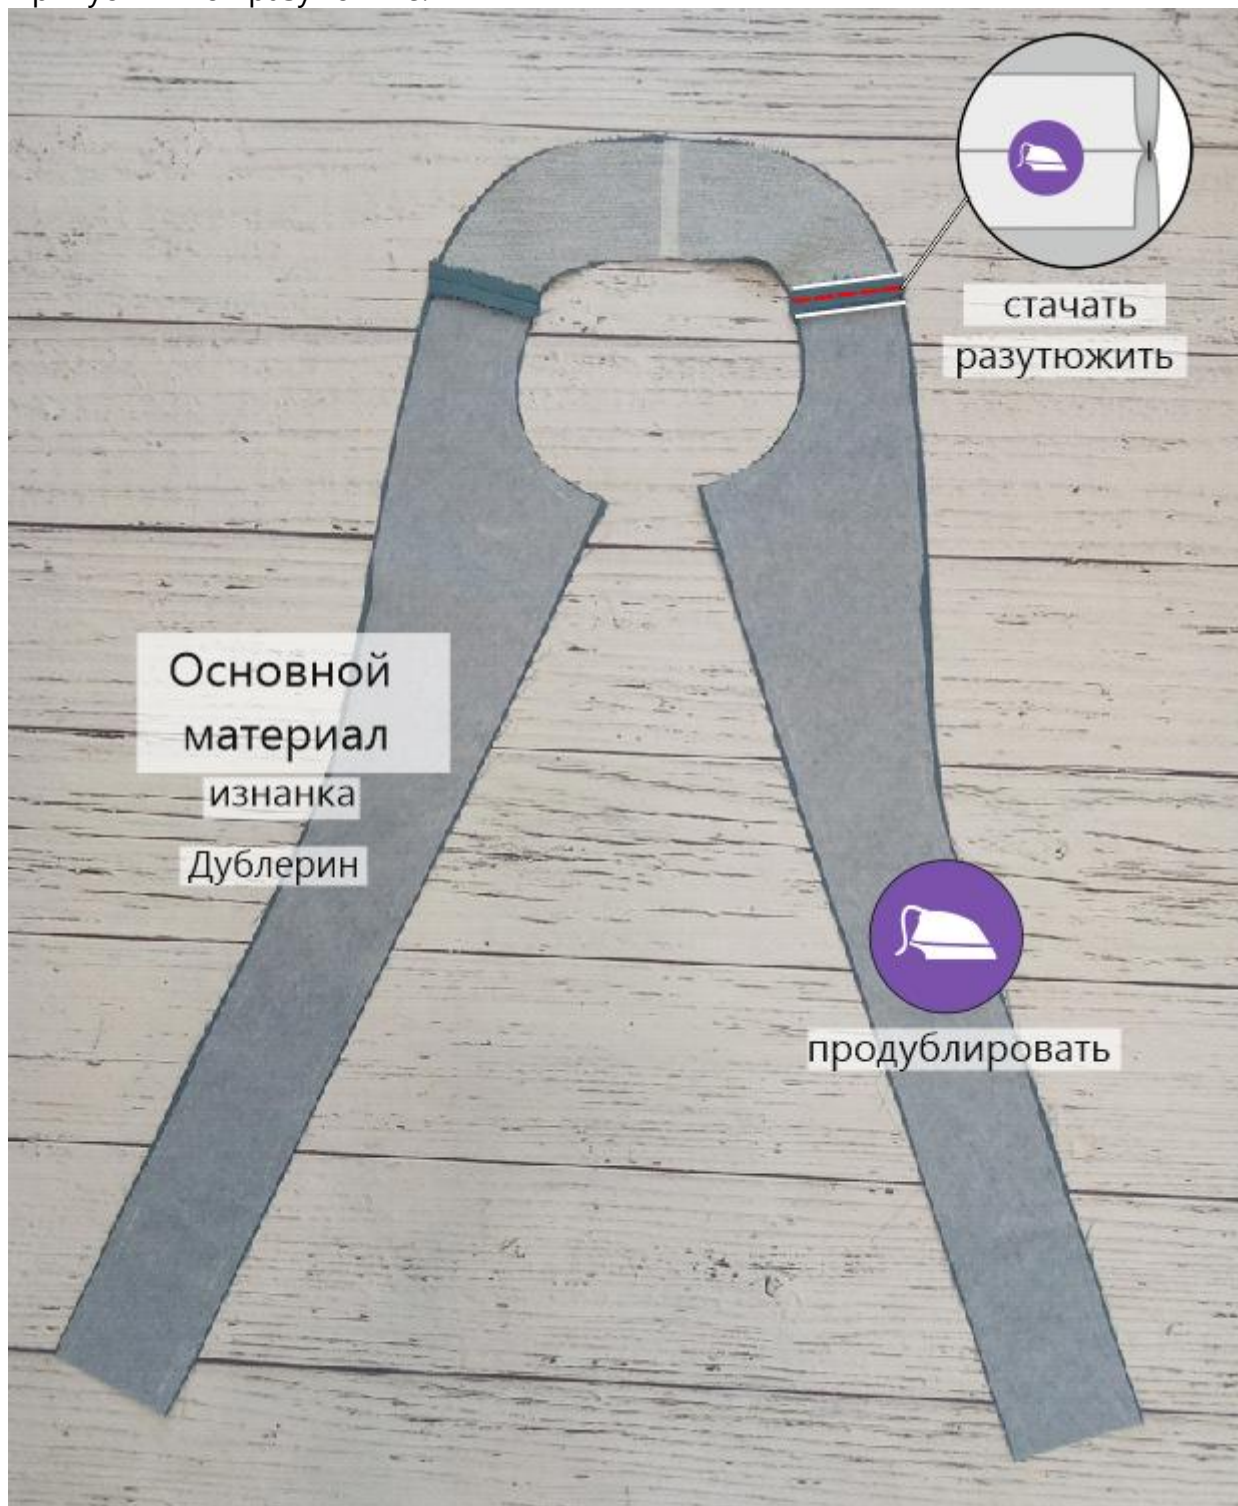


Монтаж подбортов и обтачки с подкладкой изделия

Притачайте подборта и обтачку горловины спинки к подкладке изделия. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

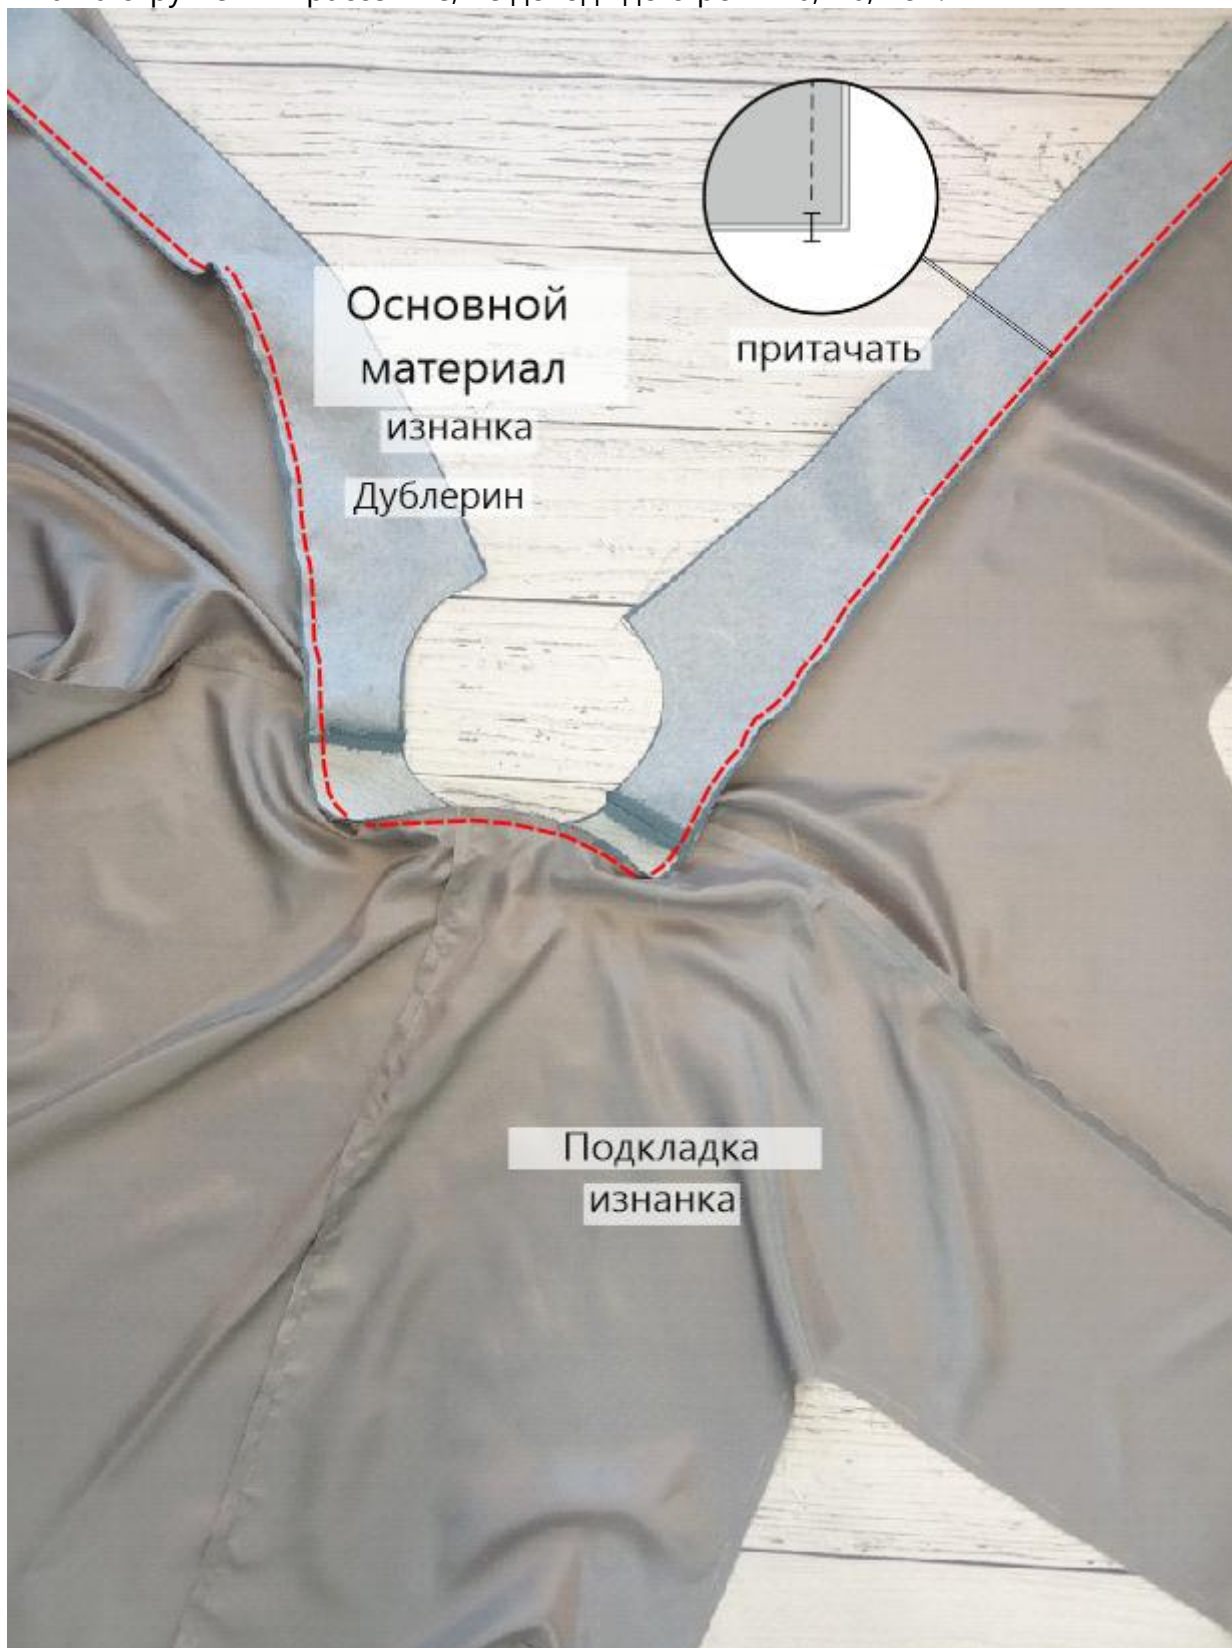

Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.

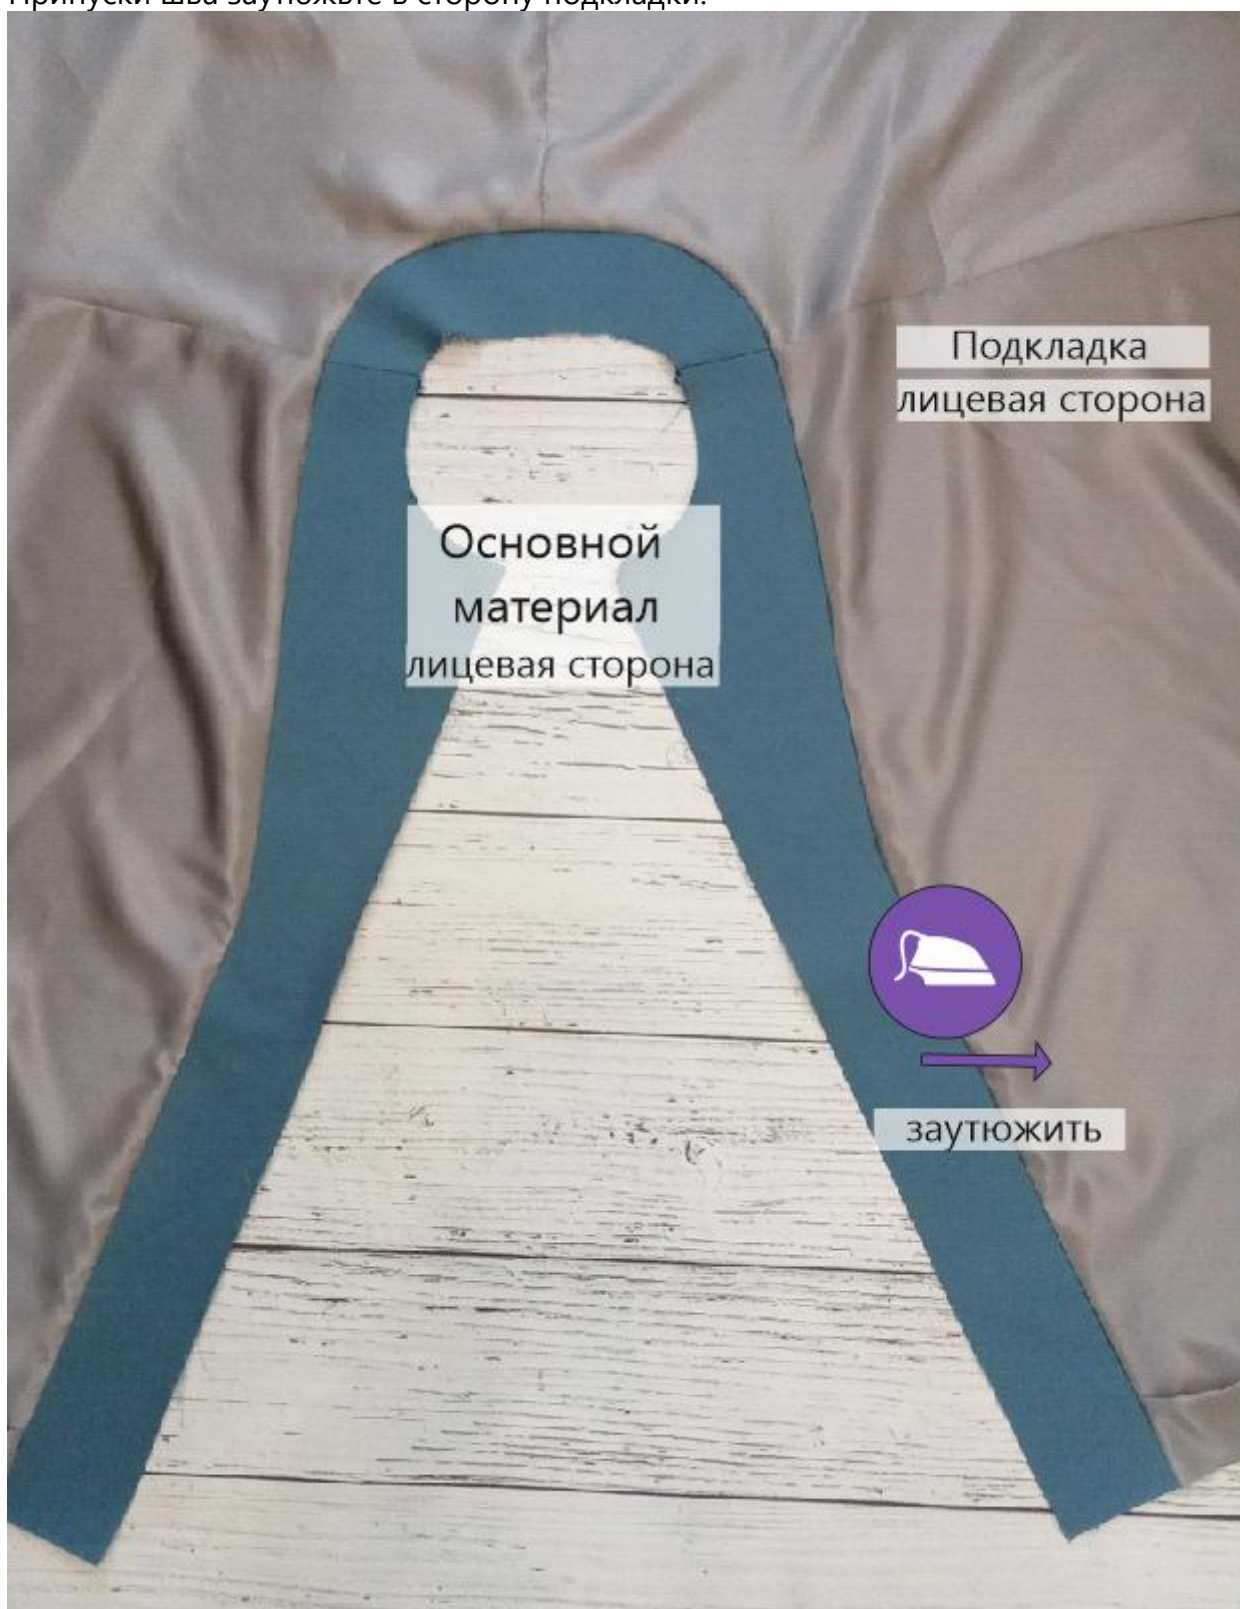


Обратите внимание: выполняя операцию, нужно заложить небольшие складки по низу подкладки.



Обработка горловины изделия


Рассеките припуски горловины на глубину 0,8-0,9 см.

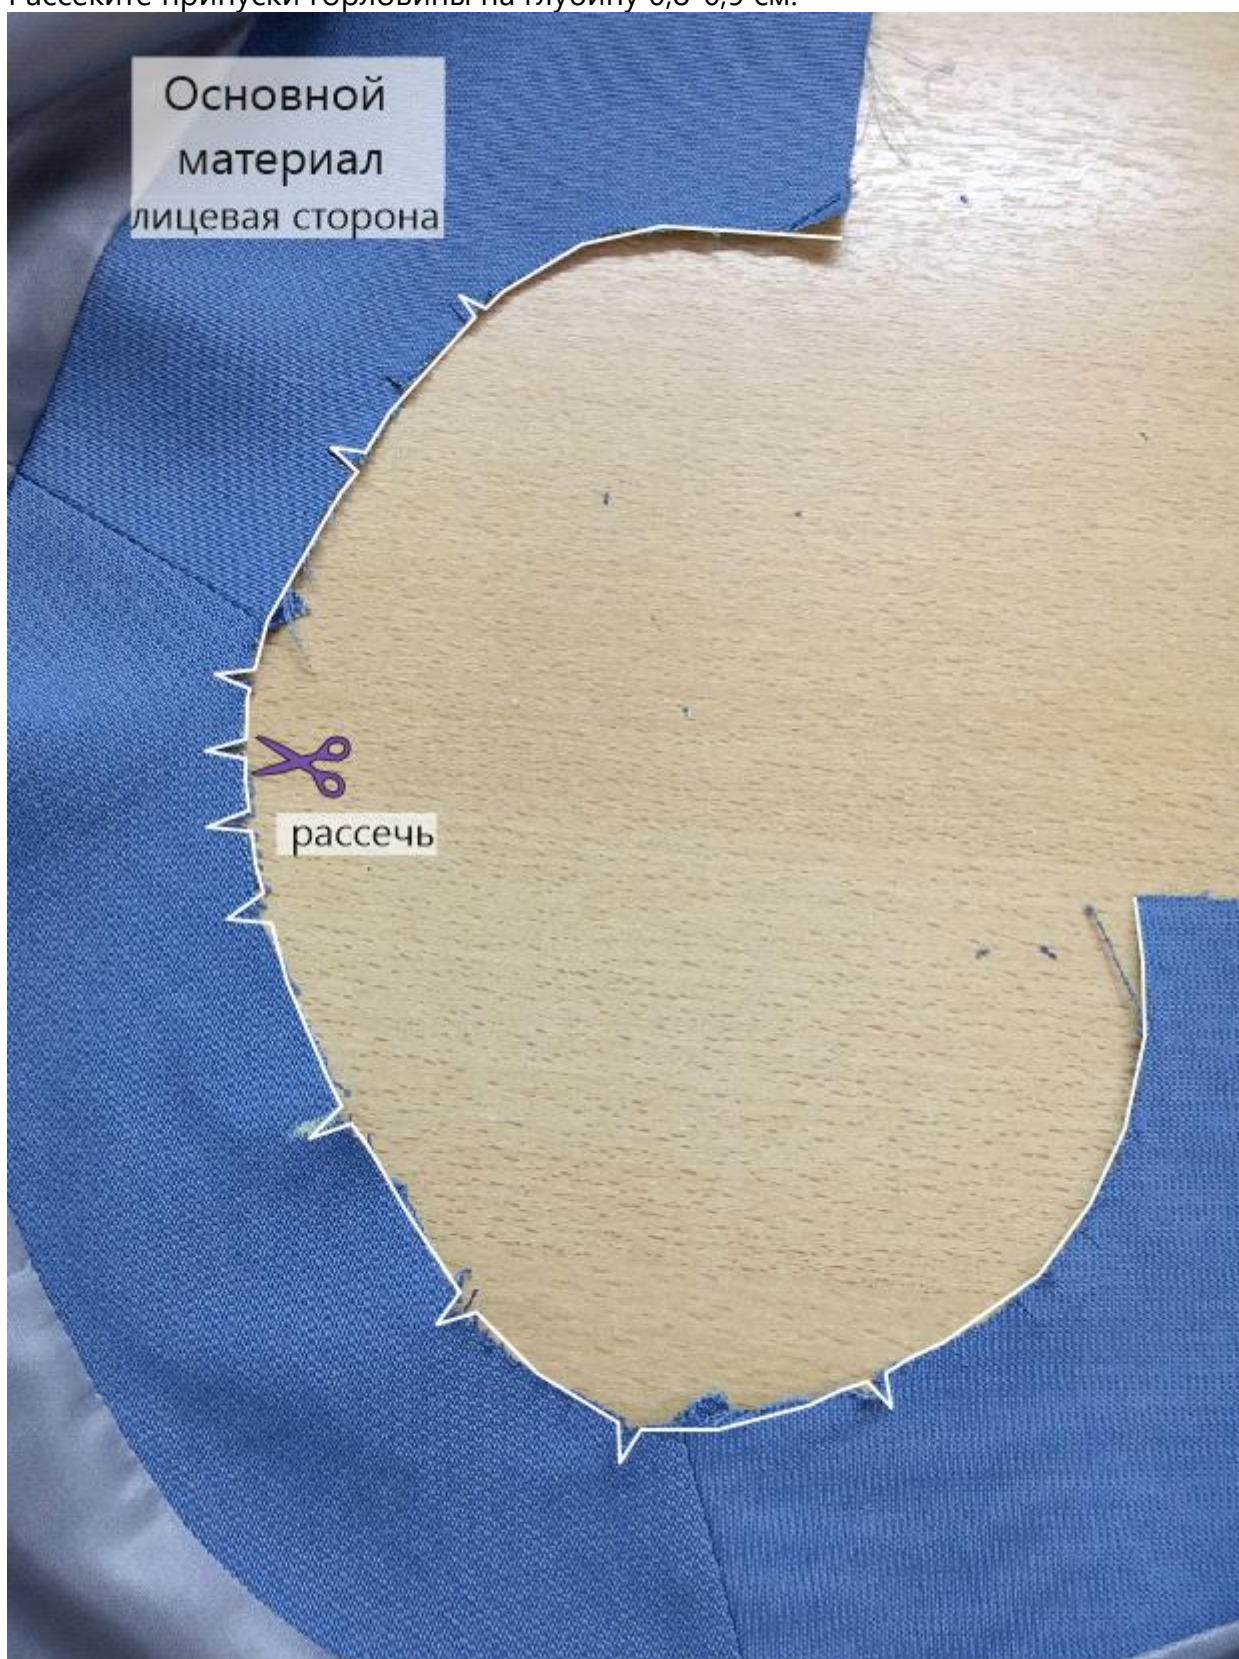

Притачайте нижний воротник к обтачке горловины спинки и подбортам.



Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

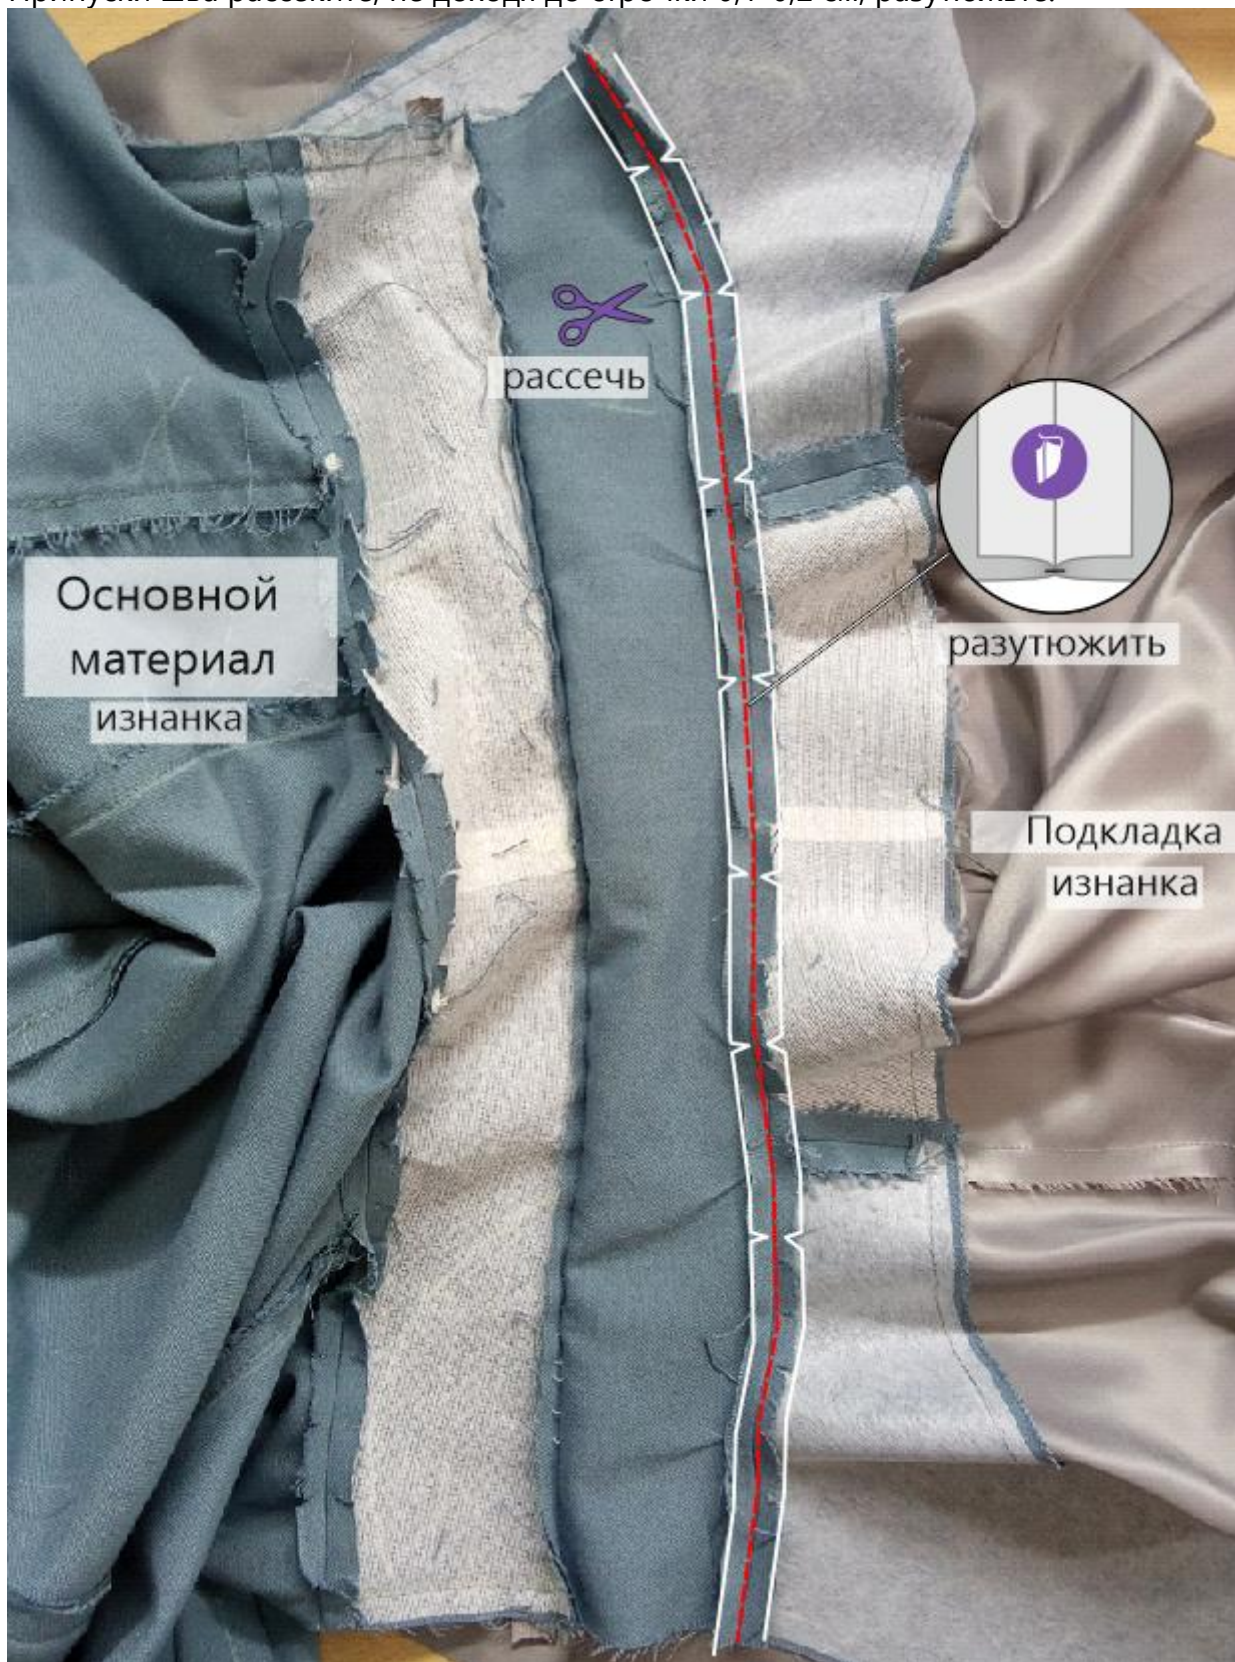


Обработка боковых срезов подкладки

Стачайте боковые срезы подкладки. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте в сторону переда.




Обработка пояса

Притачайте нижние срезы подборов к внутренней стороне пояса.

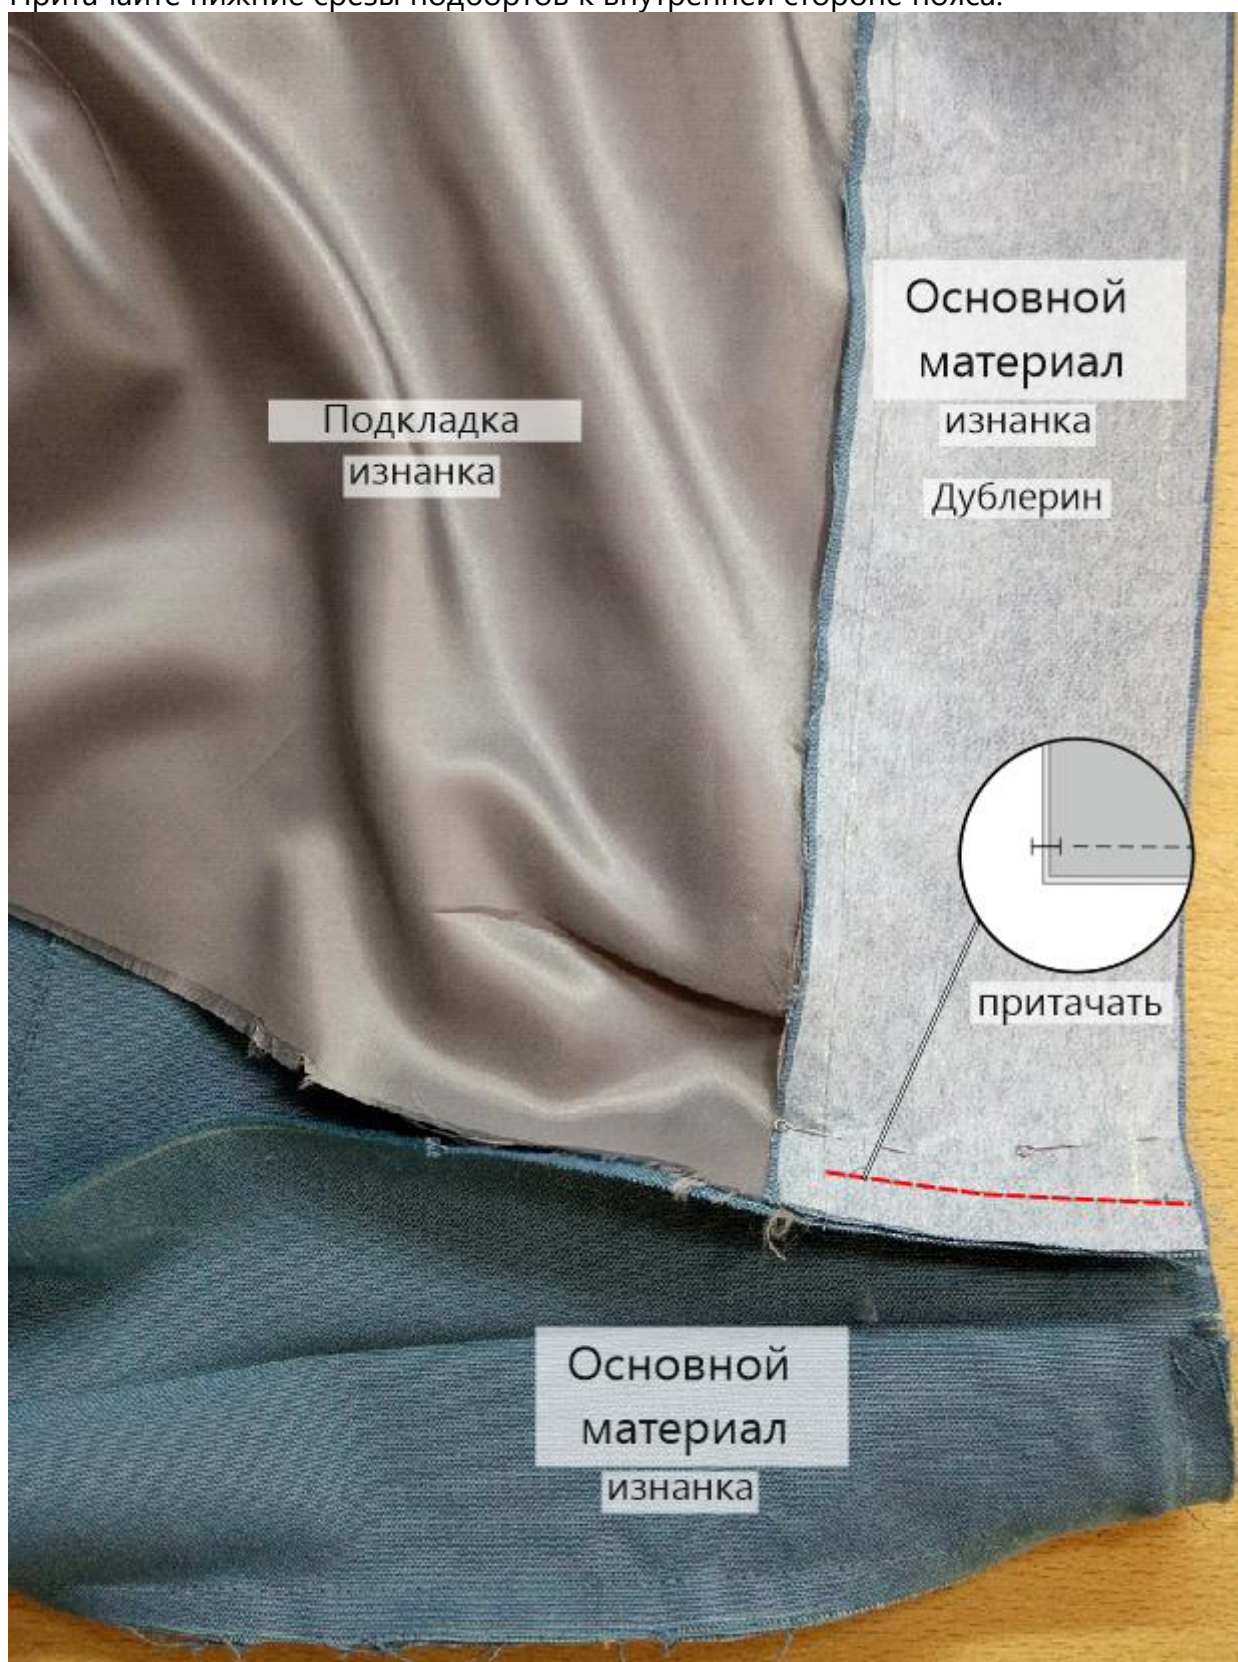

Припуски шва разутюжьте.

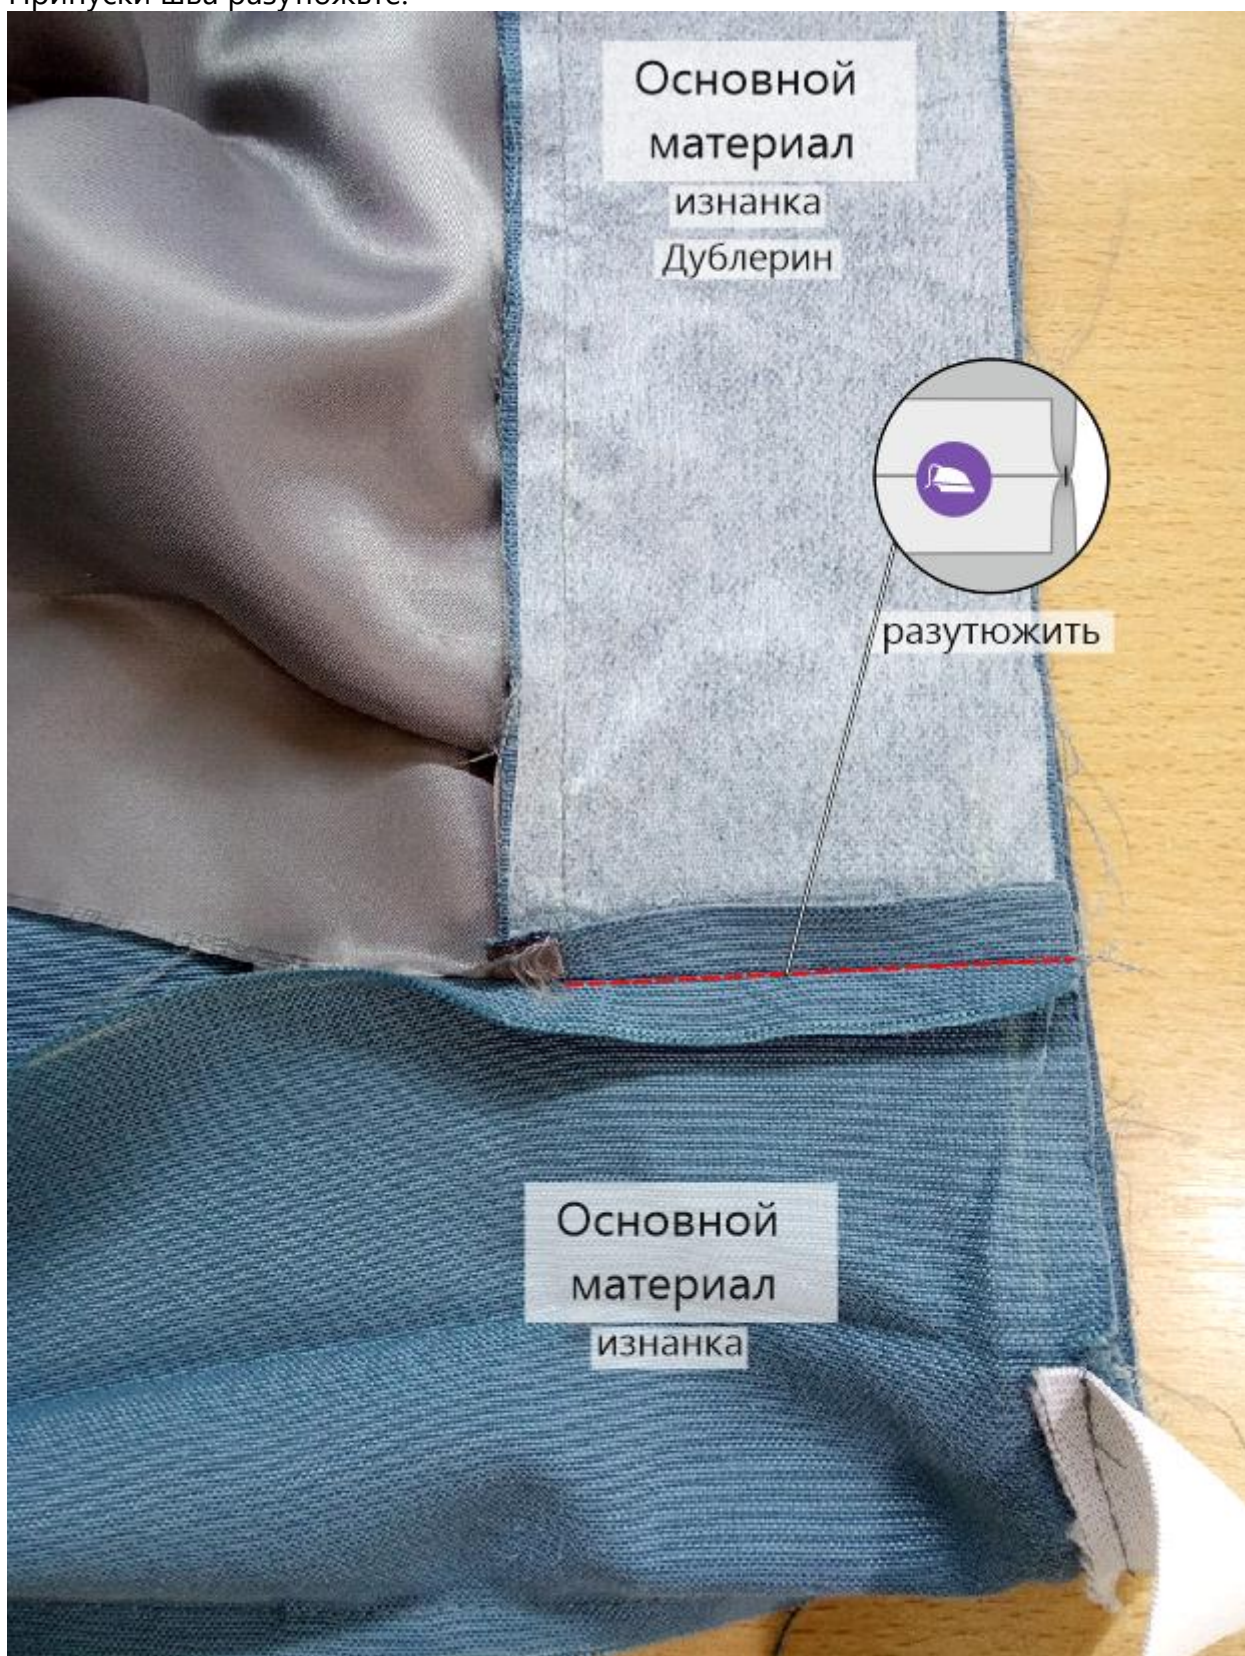

Притачайте концы резинки к припускам швов обтачивания бортов.





Обтачивание бортов подбортами

Сложите воротник вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, огибая молнию, затем сложите подборт и деталь переда вместе, лицом к лицу, сложите пояс вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, также огибая молнию. Уравняйте все детали по срезам, совместите по швам. Приколите воротник, подборта и внутреннюю часть пояса к молнии, притачайте строчкой в строчку притачивания молнии.




Ручной или машинной строчкой скрепите припуски швов втачивания деталей воротника в горловину спинки и обтачки горловины спинки между собой.



Сколите продольные срезы пояса между собой, заправляя резинку внутрь.



Стачайте срезы пояса между собой, передвигая резинку внутри.

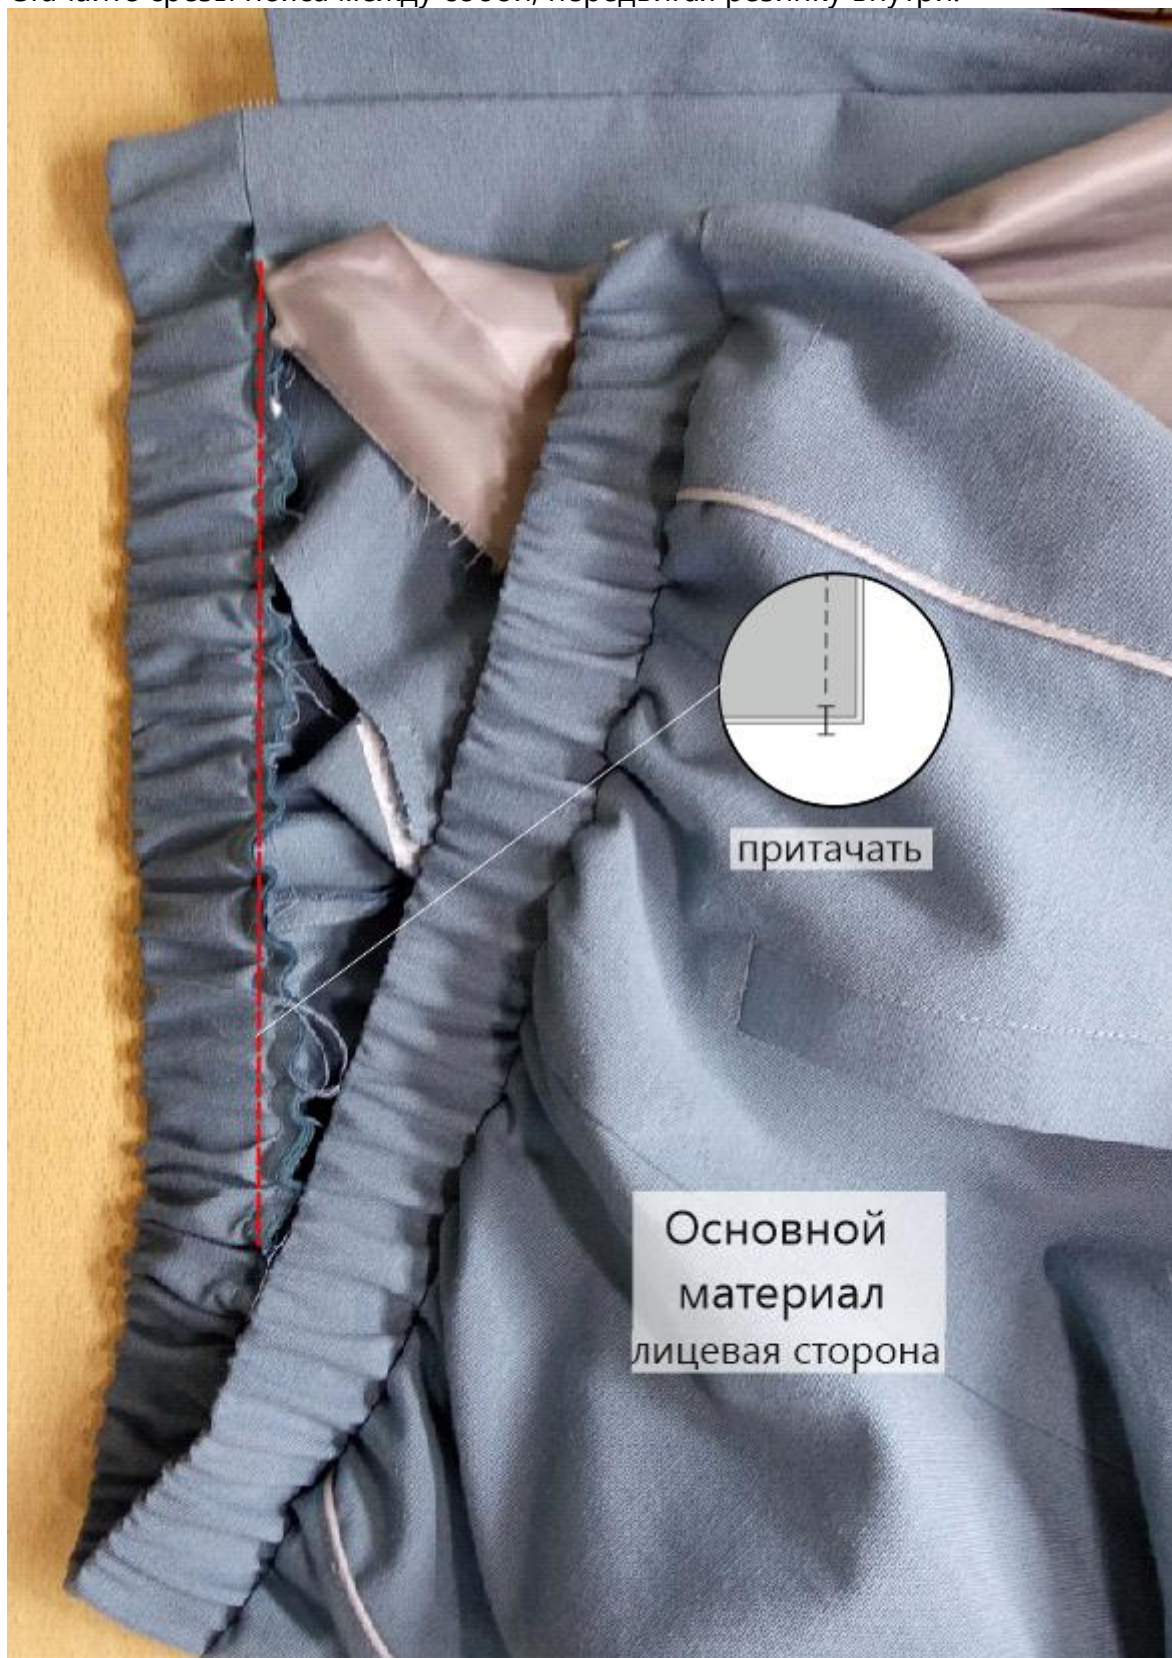

Монтаж подкладки с рукавами


Притачайте подкладку по низу рукавов изделия.



Притачайте срез низа подкладки изделия к поясу.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски боковых швов основного изделия и подкладки между собой.

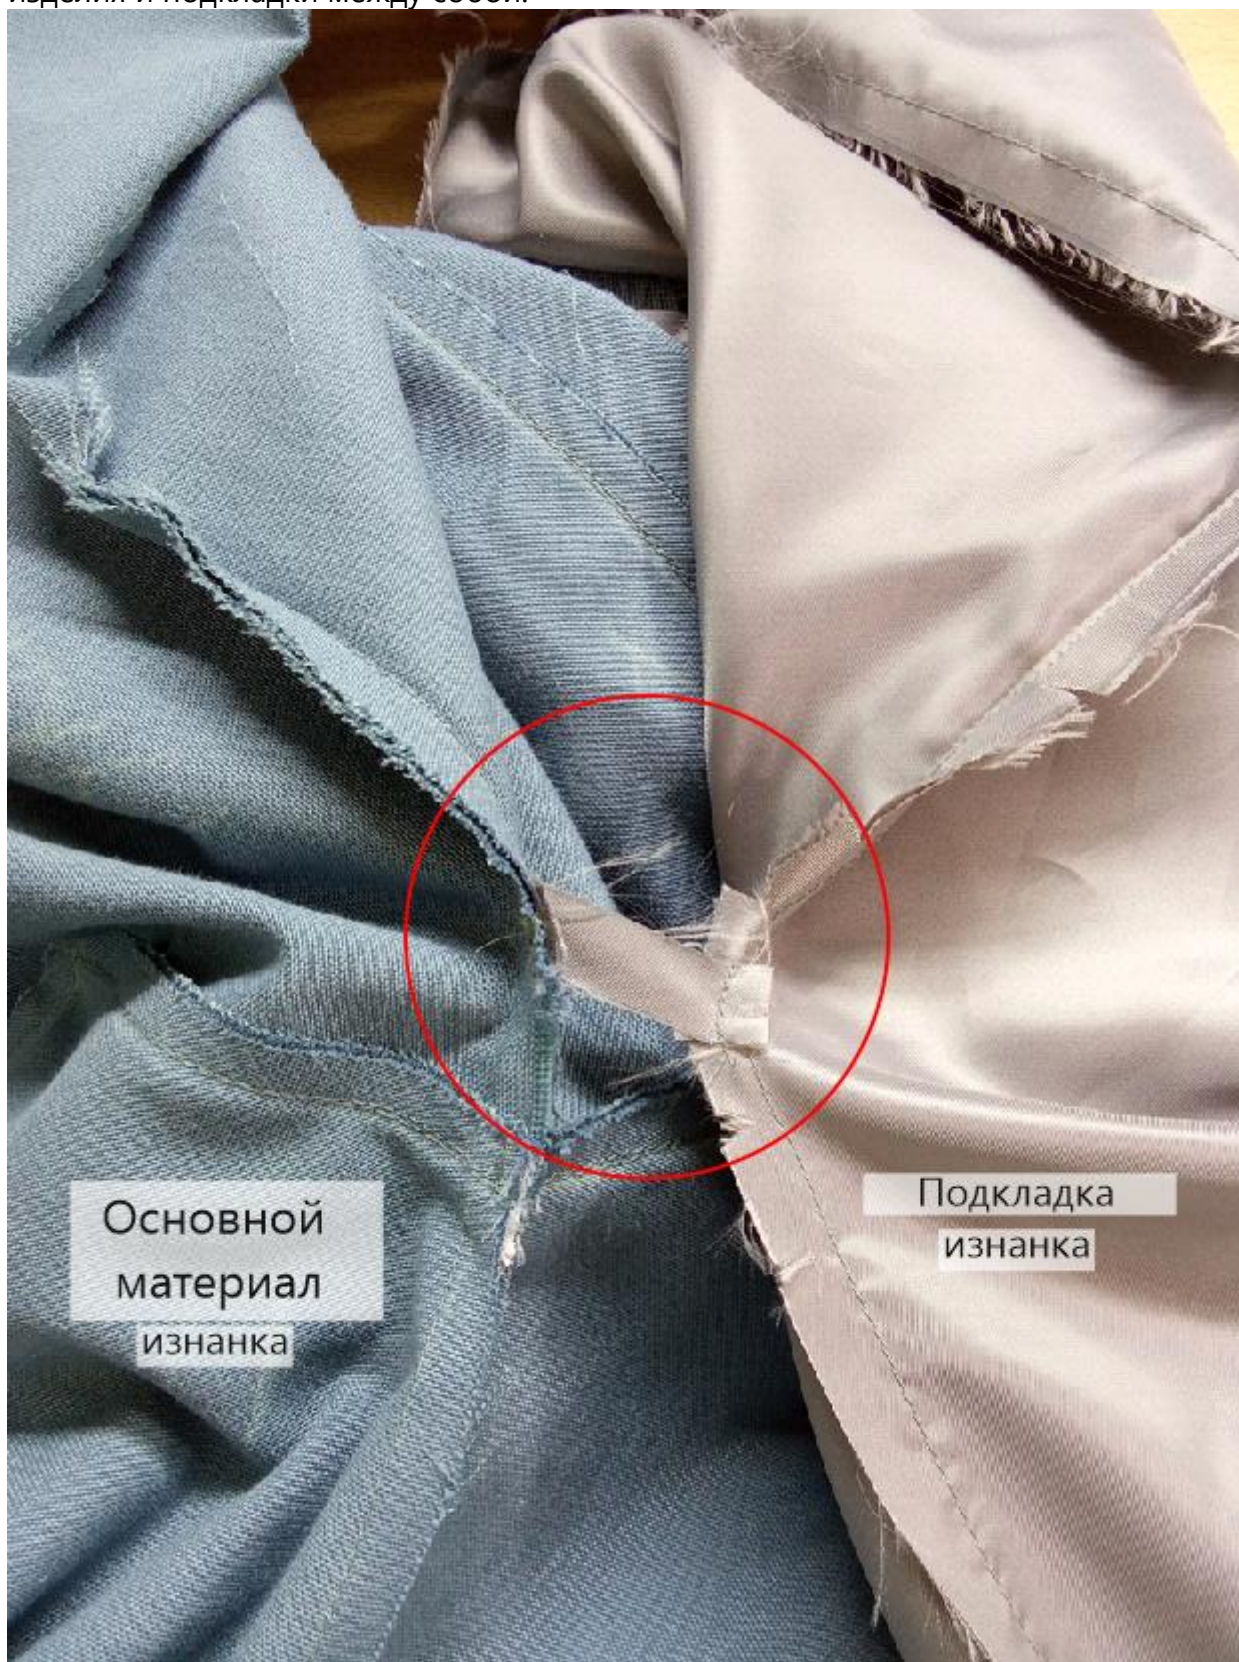

Частично распорите один из боковых швов в подкладке изделия для выворачивания его на лицевую сторону.




Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Выметайте борта на ребро.



Отделка

Вставьте резинку в манжеты рукавов. Стачайте её концы в кольцо.

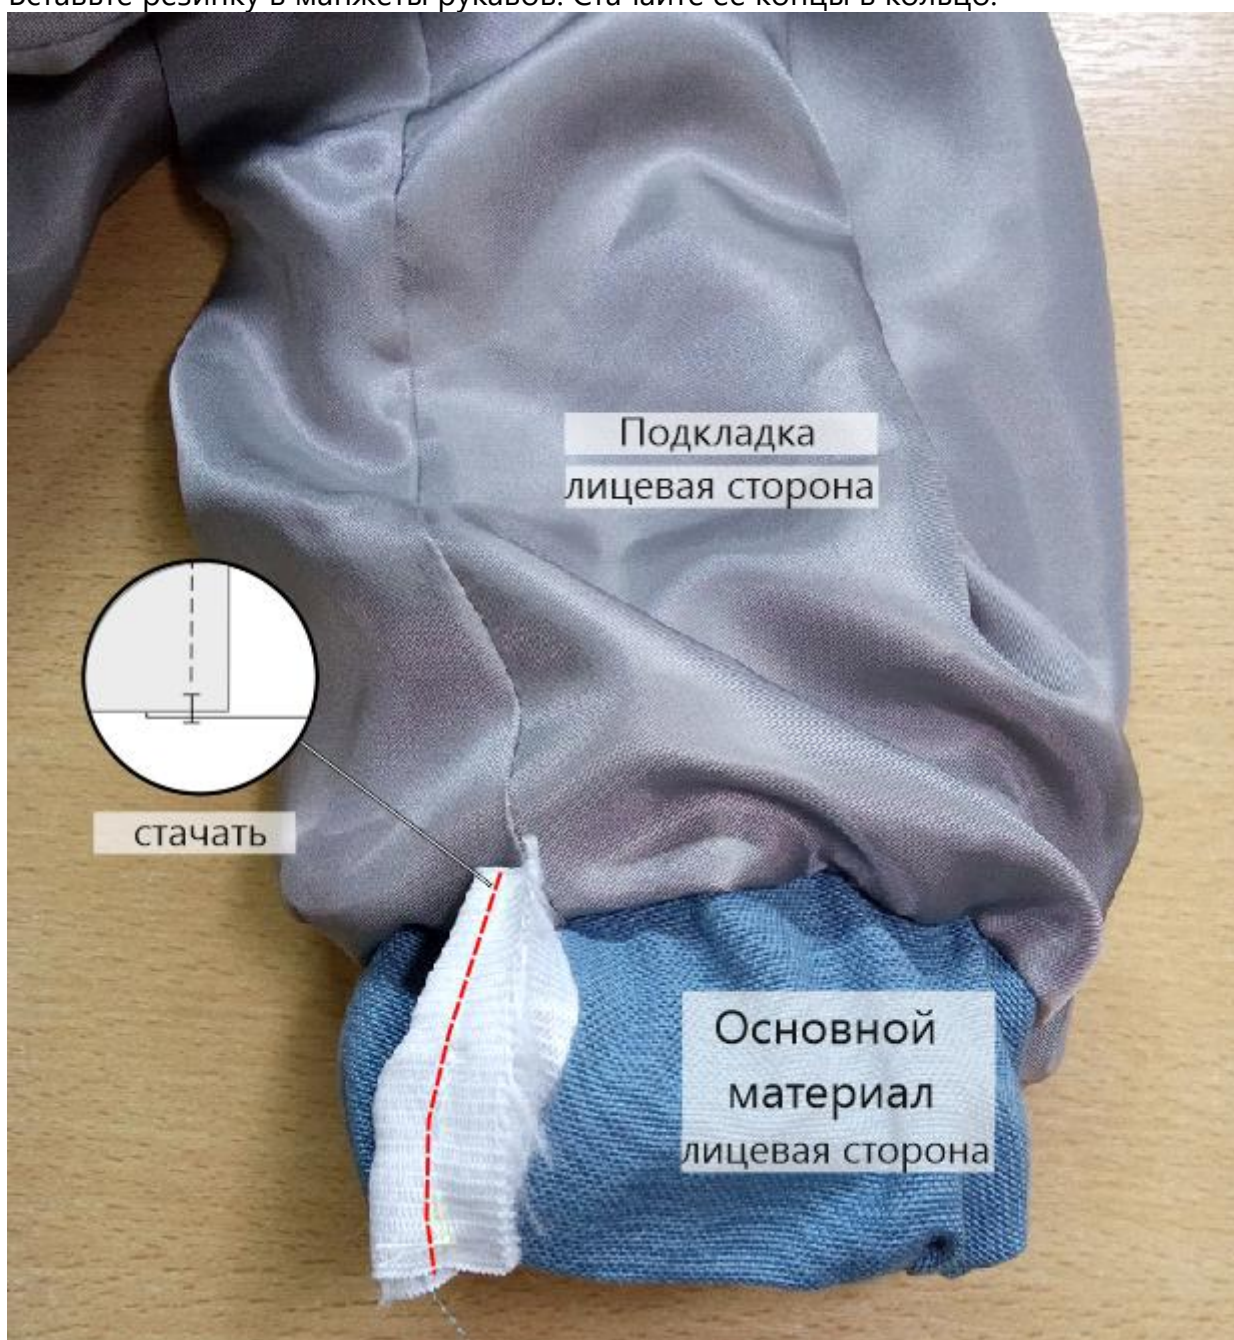

Равномерно распределите резинку внутри манжет. Ручными потайными стежками зашейте отверстия в манжетах.



Отстрочите воротник и борта изделия на ширину лапки.



Равномерно растягивая, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.



На данном этапе должно получиться так.



Аналогичным образом отстрочите манжеты.





Застрочите отверстие в подкладке изделия в край.

Нитки смётывания удалите. Изделие отутюжьте.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-vetrovki-troy255/>



в соцсетях с хэштегом #Troy255 и #Трой255

