


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

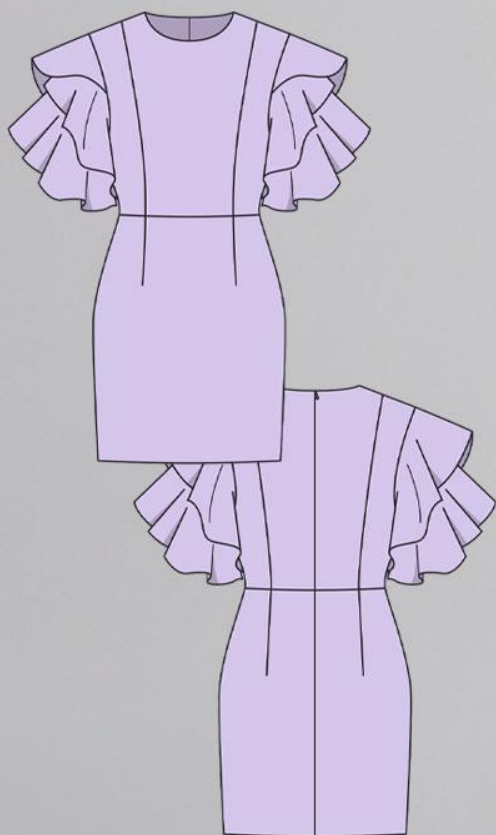

#САБИНА7013

Размеры

40-64

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Сабина7013



Выкройка женского платья малого объёма, прилегающего силуэта, отрезного по талии. Верхняя часть переда - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Нижняя часть переда - с талиевыми вытачками. Верхняя часть спинки - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, и средним швом. Нижняя часть спинки - с талиевыми вытачками и средним швом. Горловина платья - круглой формы, обработана подкройными обтачками. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Рукава - втачные, состоят из 3-х частей-воланов. Длина рукавов - выше локтя. Длина платья - мини, выше колена.

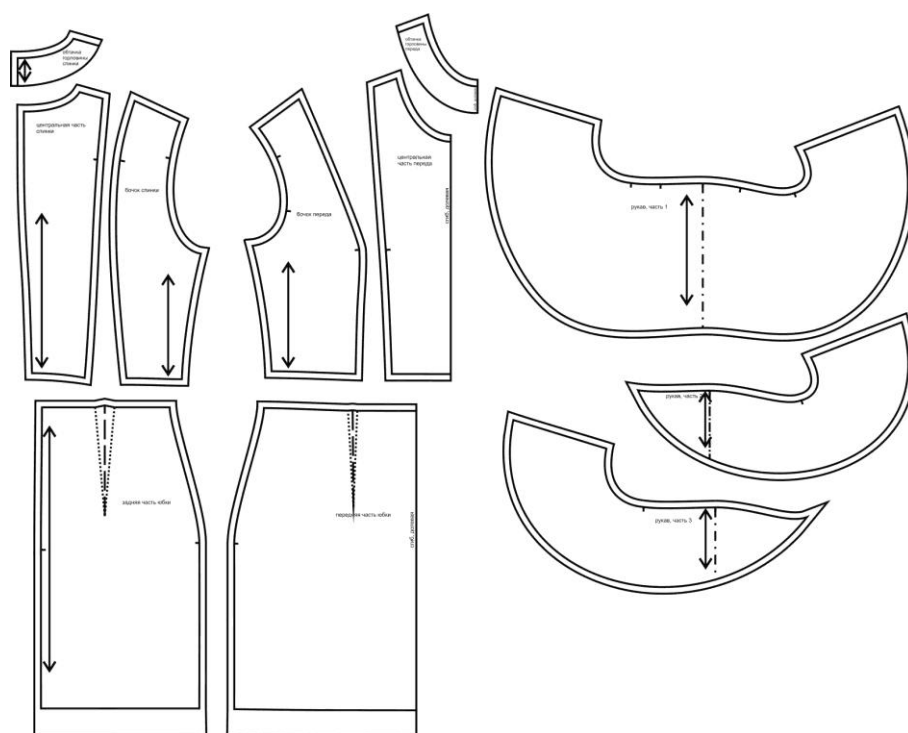СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2,8 - 5,6 см	2,2 - 4,3 см	3 - 4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

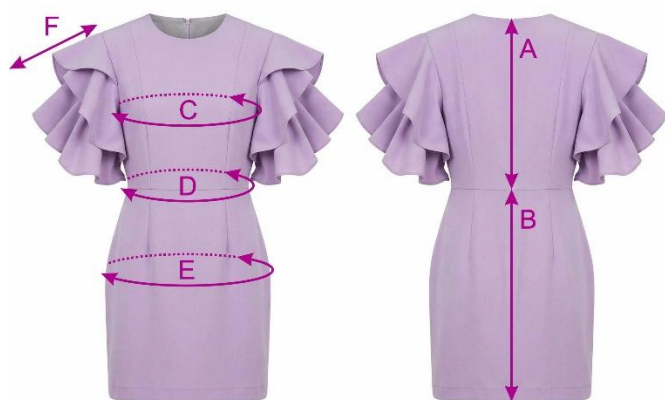

A - длина изделия по среднему шву спинки до линии талии
 B - длина изделия по среднему шву спинки от талии до низа
 C - ширина на уровне груди в полном обхвате
 D - ширина на уровне талии в полном обхвате
 E - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 F - длина рукава

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	35,5	43,0	85,6	64,4	91,0	21,7
	161-165	37,5	44,0				
	166-170	39,6	45,0				
	171-175	41,6	46,0				
	176-180	43,6	47,0				
42	156-160	35,5	43,2	87,8	66,7	93,4	21,7
	161-165	37,6	44,2				
	166-170	39,6	45,2				
	171-175	41,6	46,2				
	176-180	43,6	47,2				
44	156-160	35,6	43,4	90,0	69,0	95,8	21,8
	161-165	37,6	44,4				
	166-170	39,6	45,4				
	171-175	41,6	46,4				
	176-180	43,7	47,4				
46	156-160	35,6	43,7	92,2	71,3	98,2	21,8
	161-165	37,6	44,7				
	166-170	39,7	45,7				
	171-175	41,7	46,7				
	176-180	43,7	47,7				
48	156-160	35,7	43,9	94,4	73,6	100,5	21,9
	161-165	37,7	44,9				
	166-170	39,7	45,9				

	171-175	41,7	46,9				
	176-180	43,7	47,9				
50	156-160	35,7	44,1	96,6	75,9	102,9	21,9
	161-165	37,7	45,1				
	166-170	39,7	46,1				
	171-175	41,8	47,1				
	176-180	43,8	48,1				
52	156-160	35,8	44,3	98,8	78,3	105,3	22,0
	161-165	37,8	45,3				
	166-170	39,8	46,3				
	171-175	41,8	47,3				
	176-180	43,8	48,3				
54	156-160	35,8	44,5	101,0	80,6	107,7	22,0
	161-165	37,8	45,5				
	166-170	39,8	46,5				
	171-175	41,8	47,5				
	176-180	43,8	48,5				
56	156-160	35,8	44,7	103,2	82,9	110,1	22,0
	161-165	37,8	45,7				
	166-170	39,9	46,7				
	171-175	41,9	47,7				
	176-180	43,9	48,7				
58	156-160	35,9	45,0	105,4	85,2	112,5	22,1
	161-165	37,9	46,0				
	166-170	39,9	47,0				
	171-175	41,9	48,0				
	176-180	43,9	49,0				
60	156-160	35,9	45,2	107,6	87,5	114,8	22,1
	161-165	37,9	46,2				
	166-170	39,9	47,2				
	171-175	41,9	48,2				
	176-180	43,9	49,2				
62	156-160	36,0	45,4	109,8	89,8	117,2	22,2
	161-165	38,0	46,4				
	166-170	40,0	47,4				
	171-175	42,0	48,4				
	176-180	44,0	49,4				
64	156-160	36,0	45,6	112,0	92,1	119,6	22,2
	161-165	38,0	46,6				
	166-170	40,0	47,6				
	171-175	42,0	48,6				
	176-180	44,0	49,6				

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	178	167	151
	161-165	180	164	164
	166-170	176	168	155
	171-175	176	176	159
	176-180	184	173	162
42	156-160	177	177	162
	161-165	180	178	166
	166-170	181	169	162
	171-175	188	174	161
	176-180	189	183	163
44	156-160	181	175	170
	161-165	190	178	164
	166-170	182	178	176
	171-175	190	178	163
	176-180	195	192	171
46	156-160	199	177	177
	161-165	194	174	173
	166-170	185	183	175
	171-175	190	185	178
	176-180	191	186	185
48	156-160	206	183	178
	161-165	200	180	174
	166-170	198	186	179
	171-175	188	187	176
	176-180	193	190	187
50	156-160	201	195	175
	161-165	204	195	188
	166-170	213	193	174
	171-175	213	188	186
	176-180	220	193	190
52	156-160	203	187	180
	161-165	211	193	192
	166-170	221	200	184

	171-175	214	190	186
	176-180	209	192	190
54	156-160	209	198	193
	161-165	212	204	191
	166-170	224	203	192
	171-175	220	198	201
	176-180	218	208	191
56	156-160	210	200	189
	161-165	212	208	192
	166-170	230	212	209
	171-175	229	216	193
	176-180	235	216	195
58	156-160	220	201	198
	161-165	224	212	212
	166-170	225	223	200
	171-175	238	215	205
	176-180	240	214	206
60	156-160	230	208	199
	161-165	233	219	197
	166-170	242	226	212
	171-175	241	229	208
	176-180	243	230	212
62	156-160	238	218	207
	161-165	236	217	197
	166-170	246	226	219
	171-175	251	230	211
	176-180	248	236	223
64	156-160	244	221	216
	161-165	261	222	217
	166-170	246	224	216
	171-175	256	238	218
	176-180	256	237	220

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани платьенно-костюмной группы с эластаном, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: барби, платьенный трикотаж джерси, креп, гальяно, ниагара и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



Дублирин:

1. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из костюмной ткани «Гальяно».

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Длинная потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка верхней части переда

Стачайте детали верхней части переда в единую деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.




Заготовка верхней части спинки

Стачайте части спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.




Заготовка обтачки горловины переда

Продублируйте обтачку горловины переда. Наложите её на верхнюю часть переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, при необходимости осноруйте.

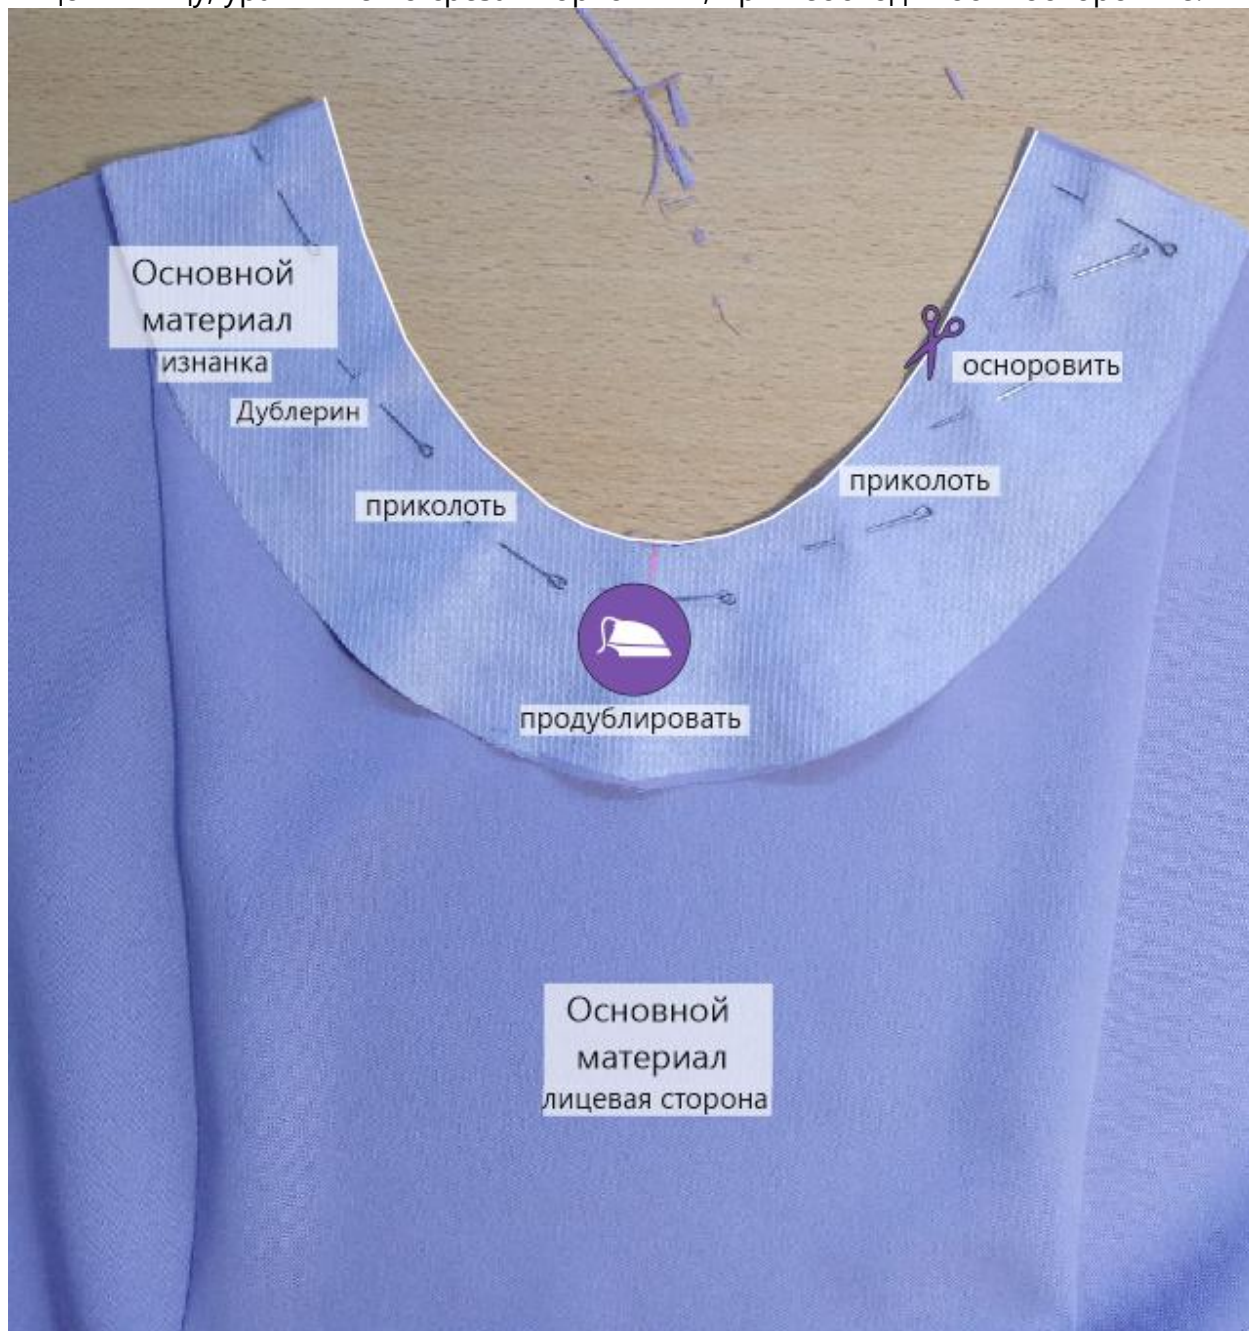

Заготовка обтачки горловины спинки

Продублируйте детали обтачки горловины спинки, наложите их на соответствующие детали спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, при необходимости осноруйте.

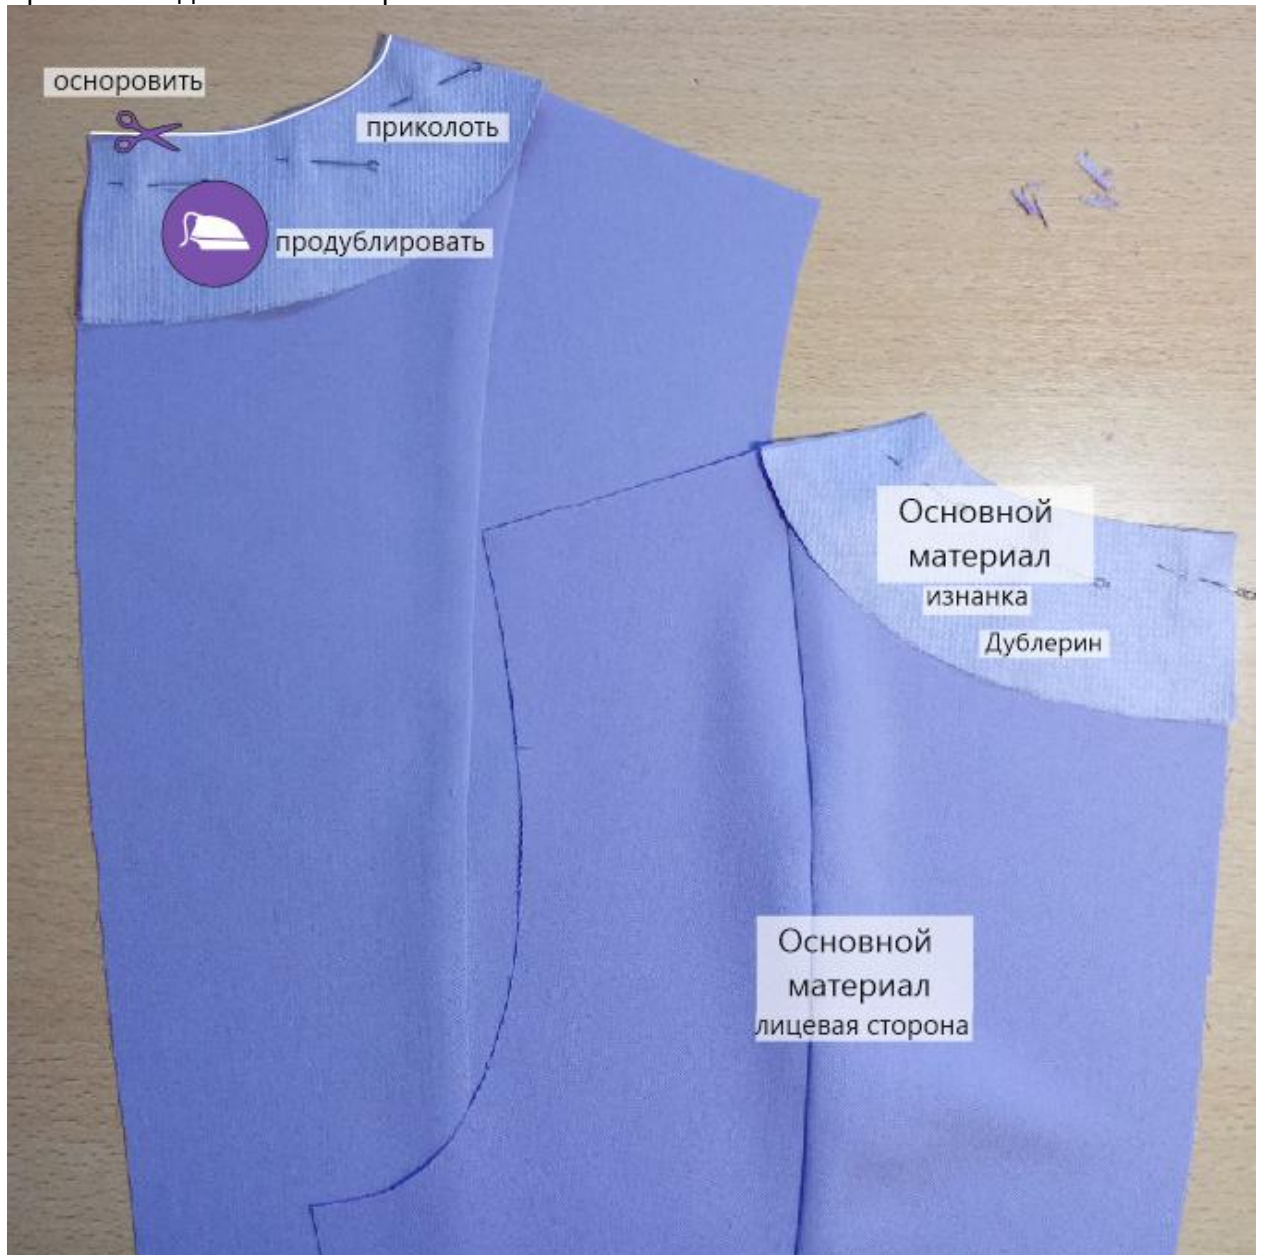


Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Обработка горловины изделия


Стачайте детали обтачек горловины переда и спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки горловины. Наложите обтачку горловины на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, совместите по контрольным меткам и швам, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

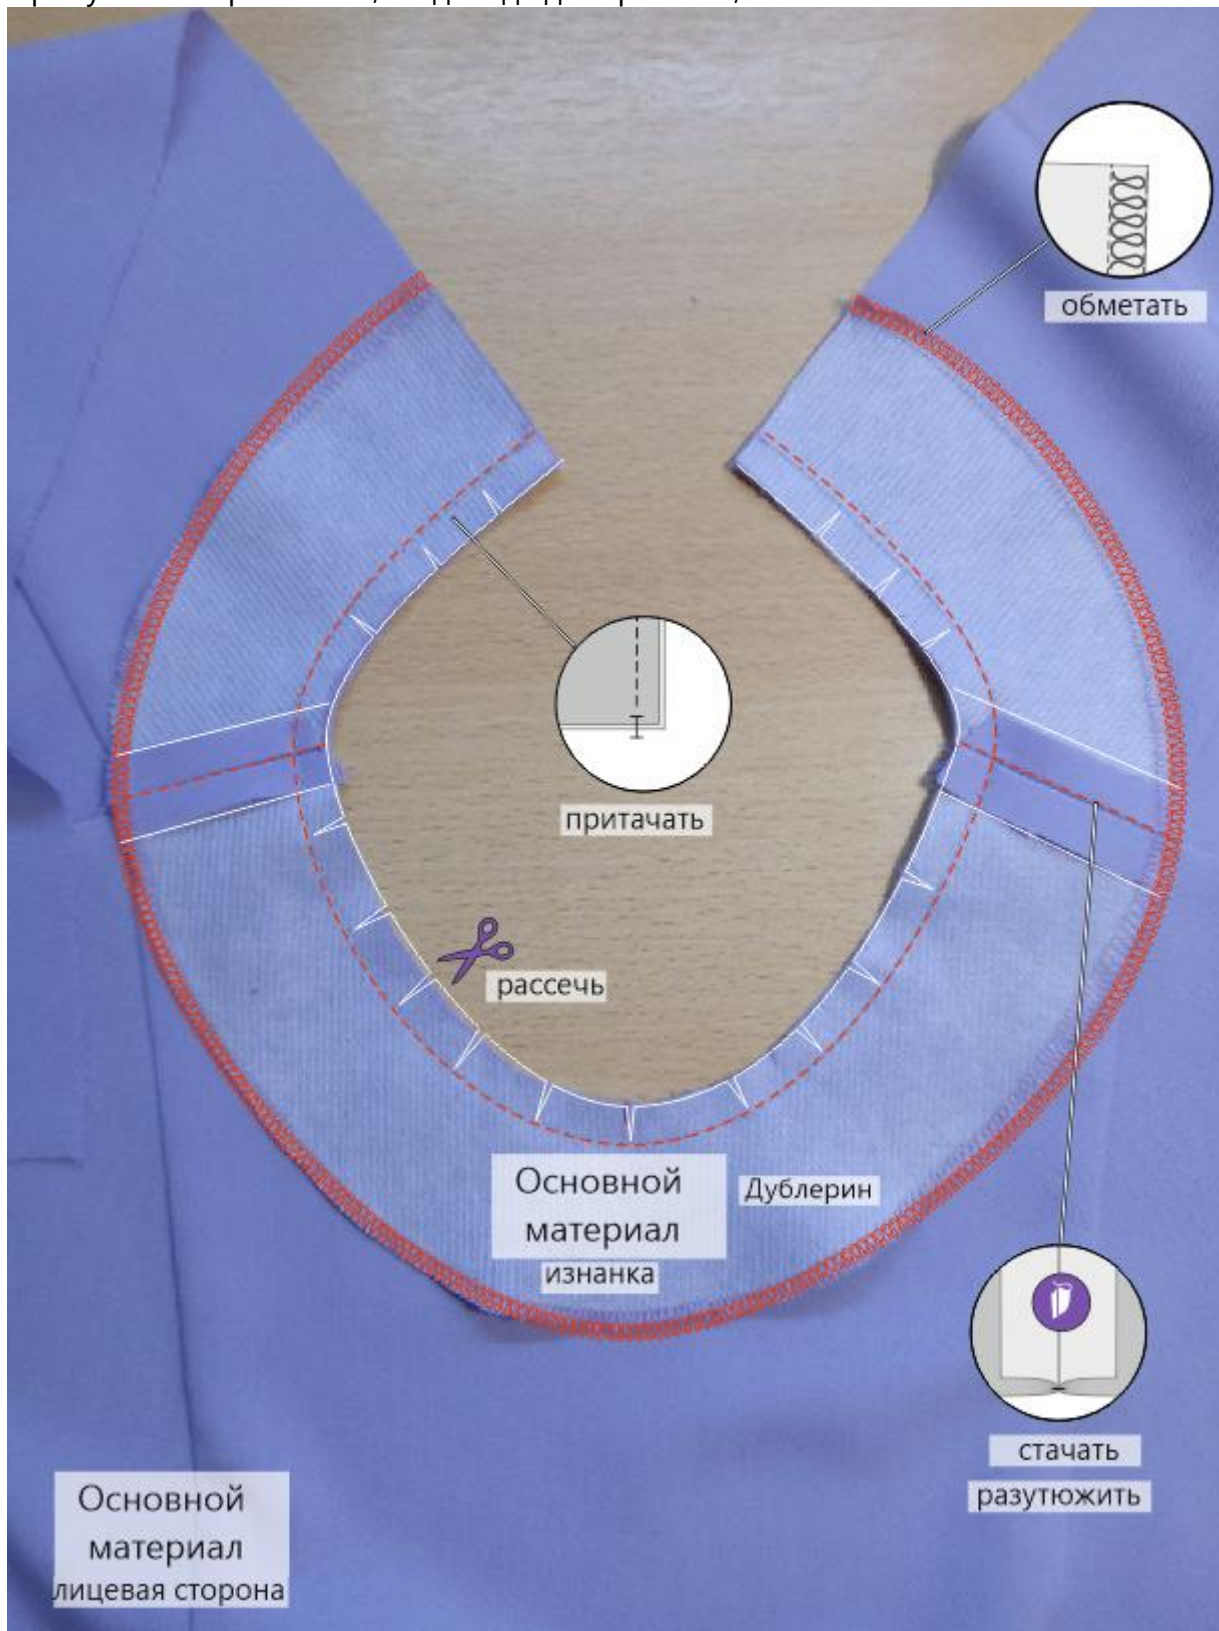

Направьте припуски шва обтачивания горловины в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.

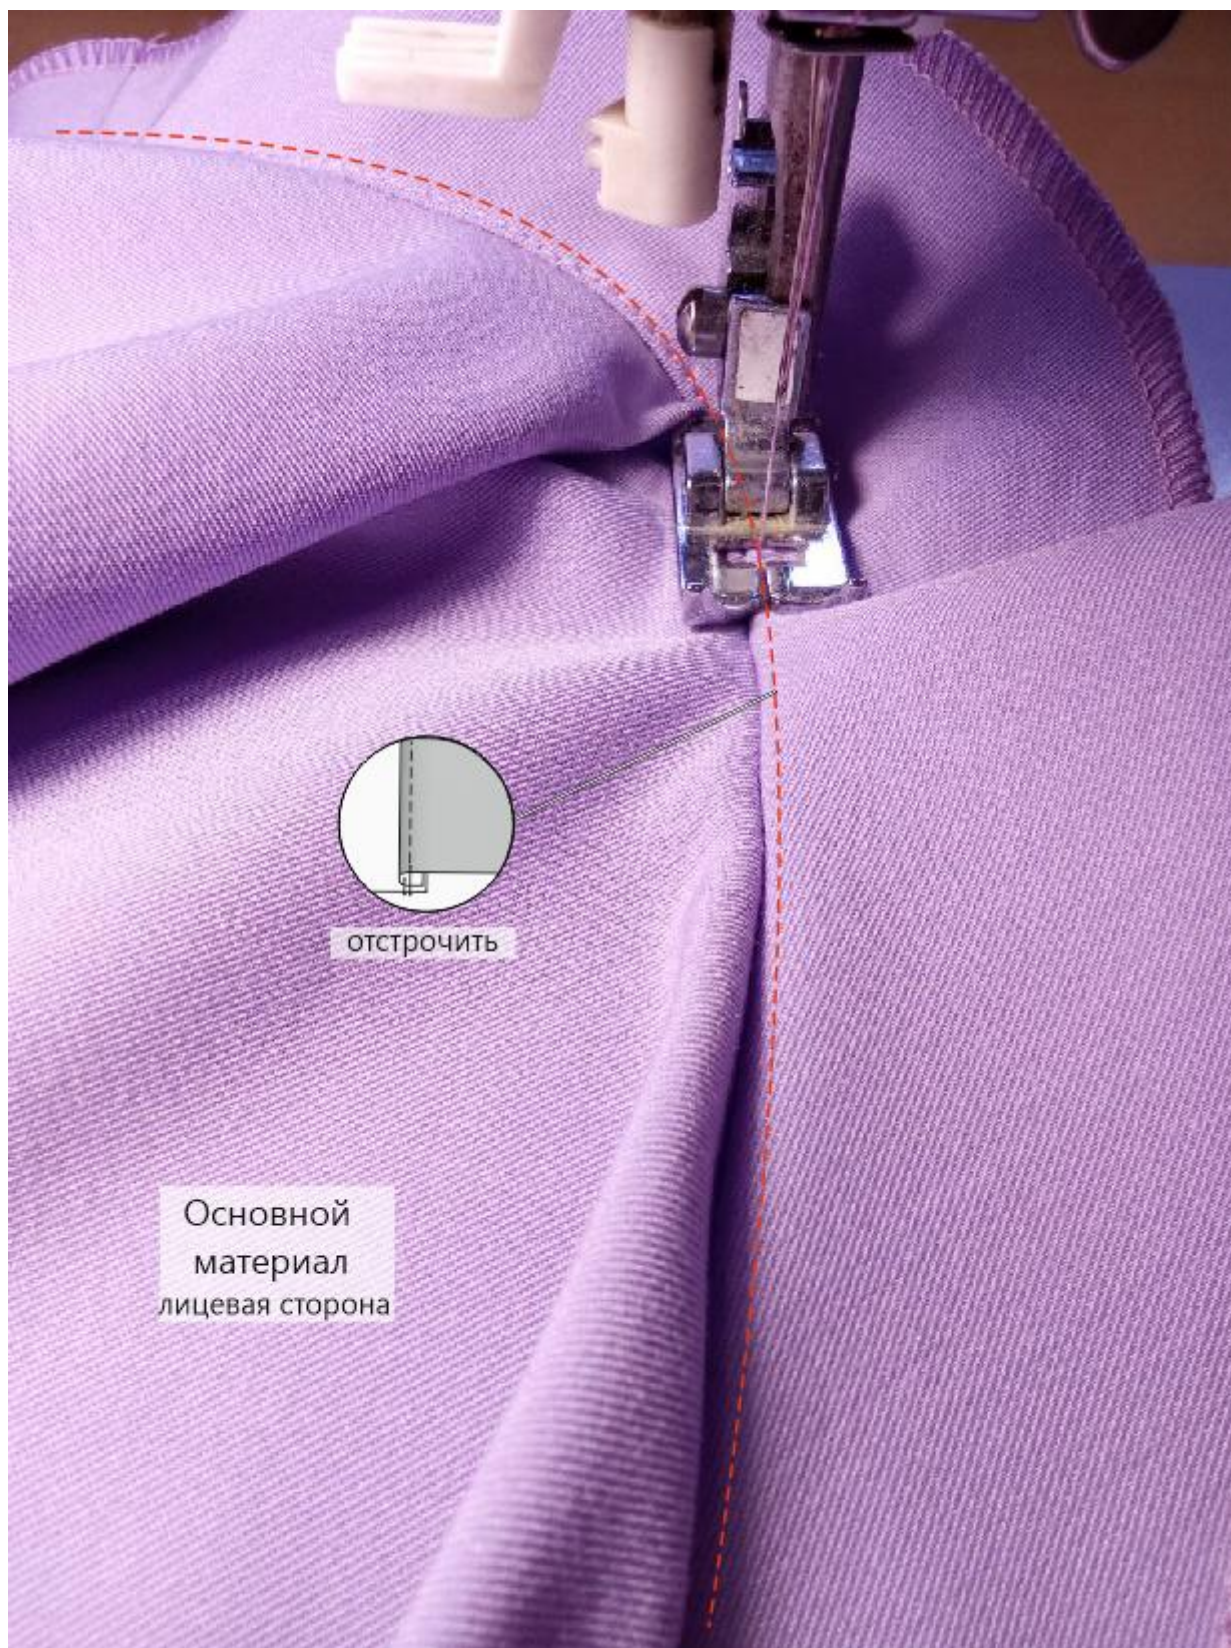

Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

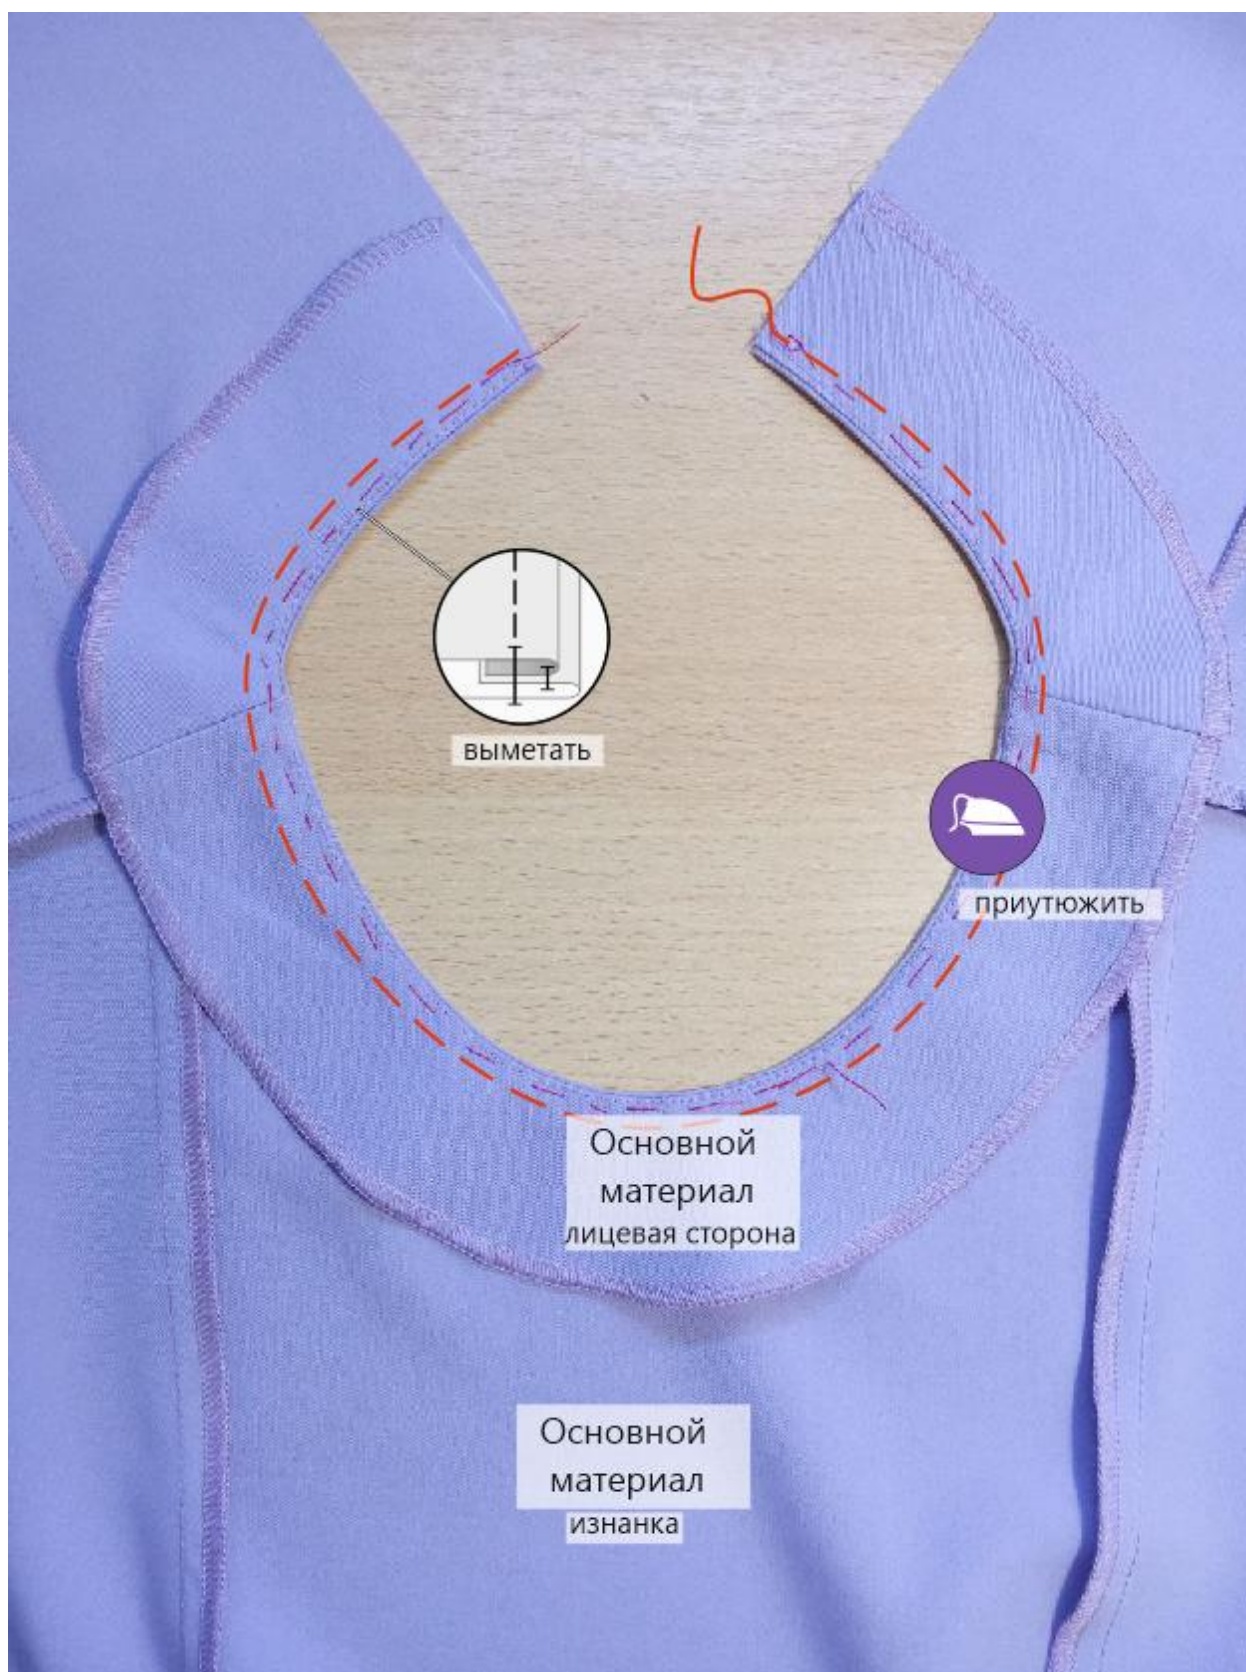

Обработка боковых срезов верхней части платья

Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Заготовка рукавов

Обметайте боковые срезы рукавов. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте. Контрастными нитками проставьте контрольные линии на рукавах.




Обработайте нижние срезы рукавов московским швом.



Для выполнения московского шва сначала подверните нижний срез рукава на 0,5 см в сторону изнанки и застрочите на ширину 0,2 см от сгиба.



Срежьте припуск шва максимально близко к строчке.

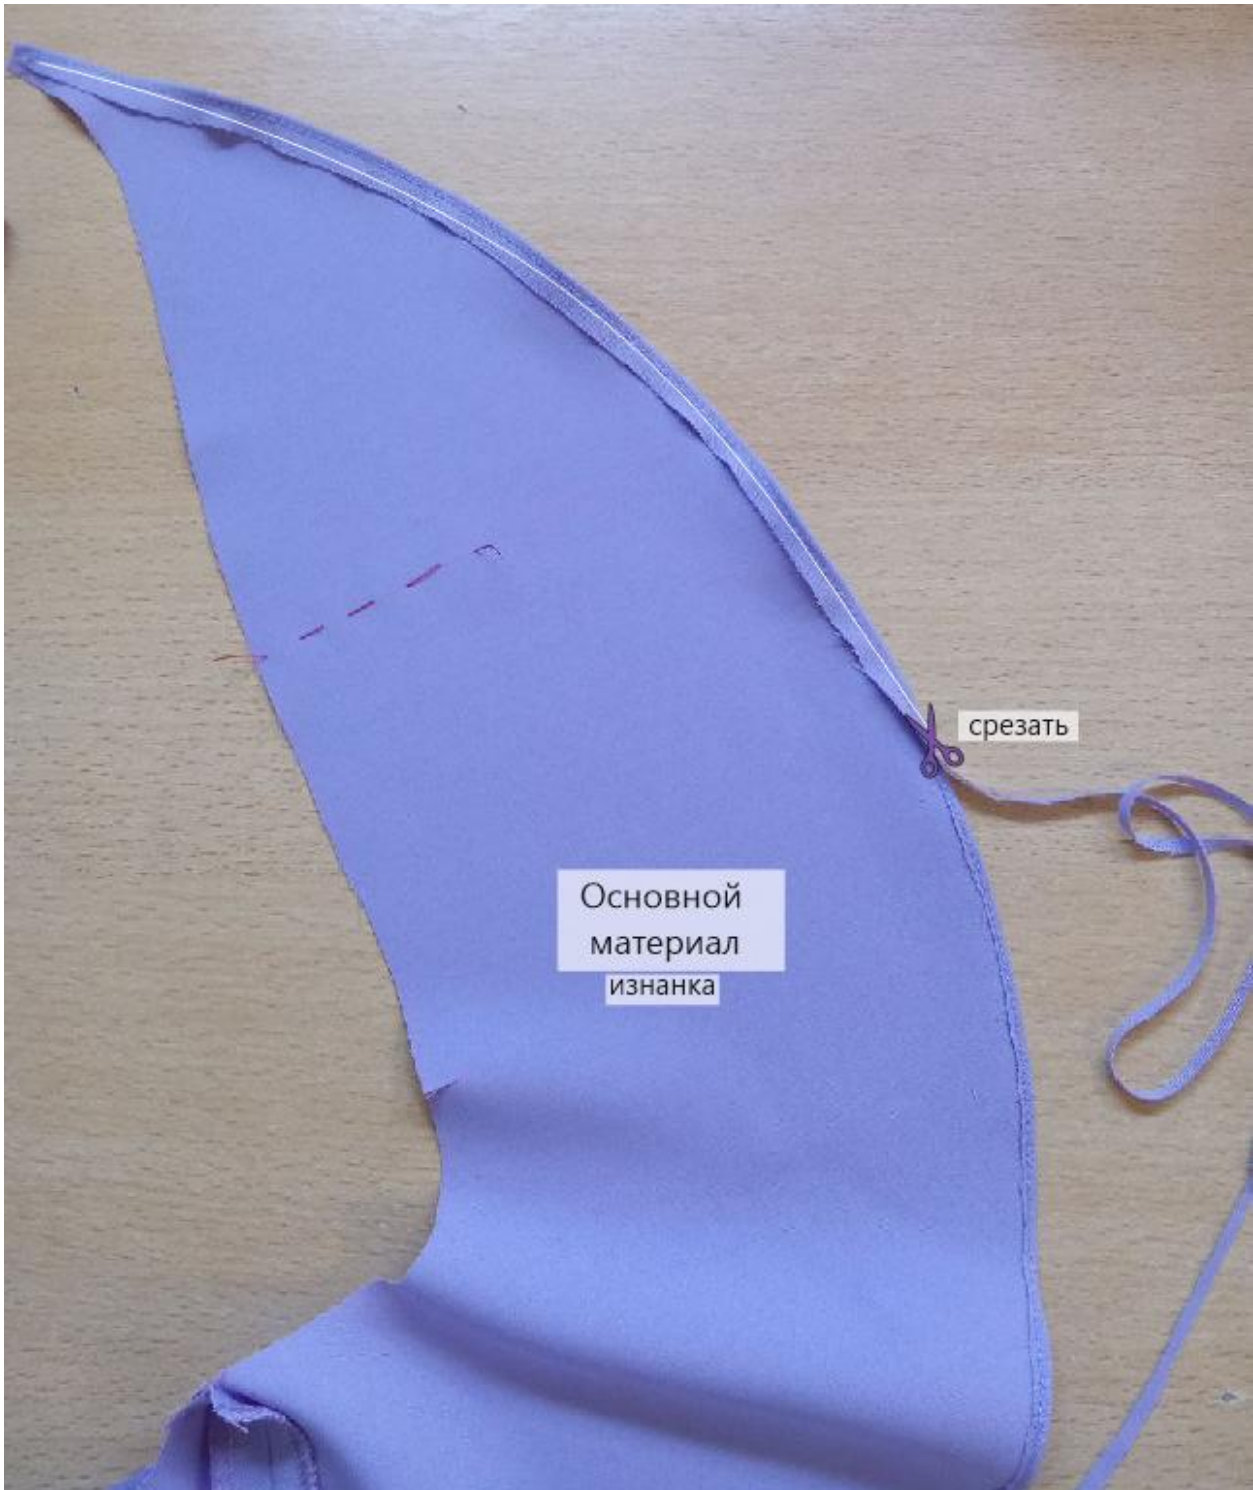


Подверните край детали на 0,3 см в сторону изнанки и застрочите строчкой в первую строчку, приутюжьте.




Совмещая центры, наложите стороны верхних рукавов друг на друга, сколите.



Совмещая центры и боковые швы, уравнивая срезы, сметайте верхние и нижние детали рукавов между собой.

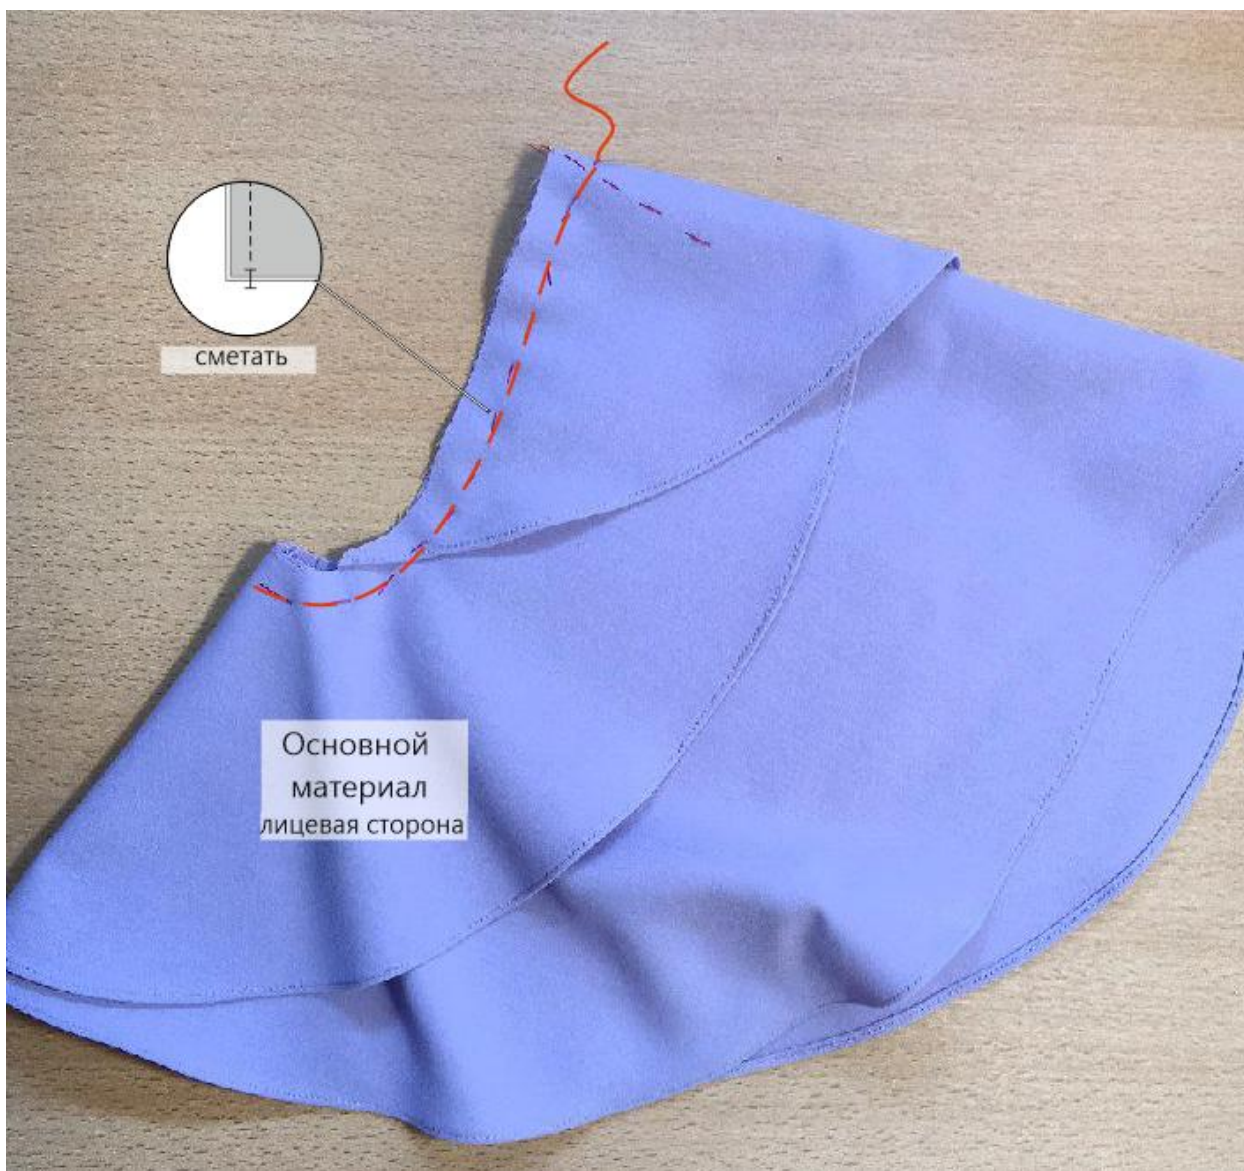


Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов. Стяните нитки, формируя небольшую посадку.

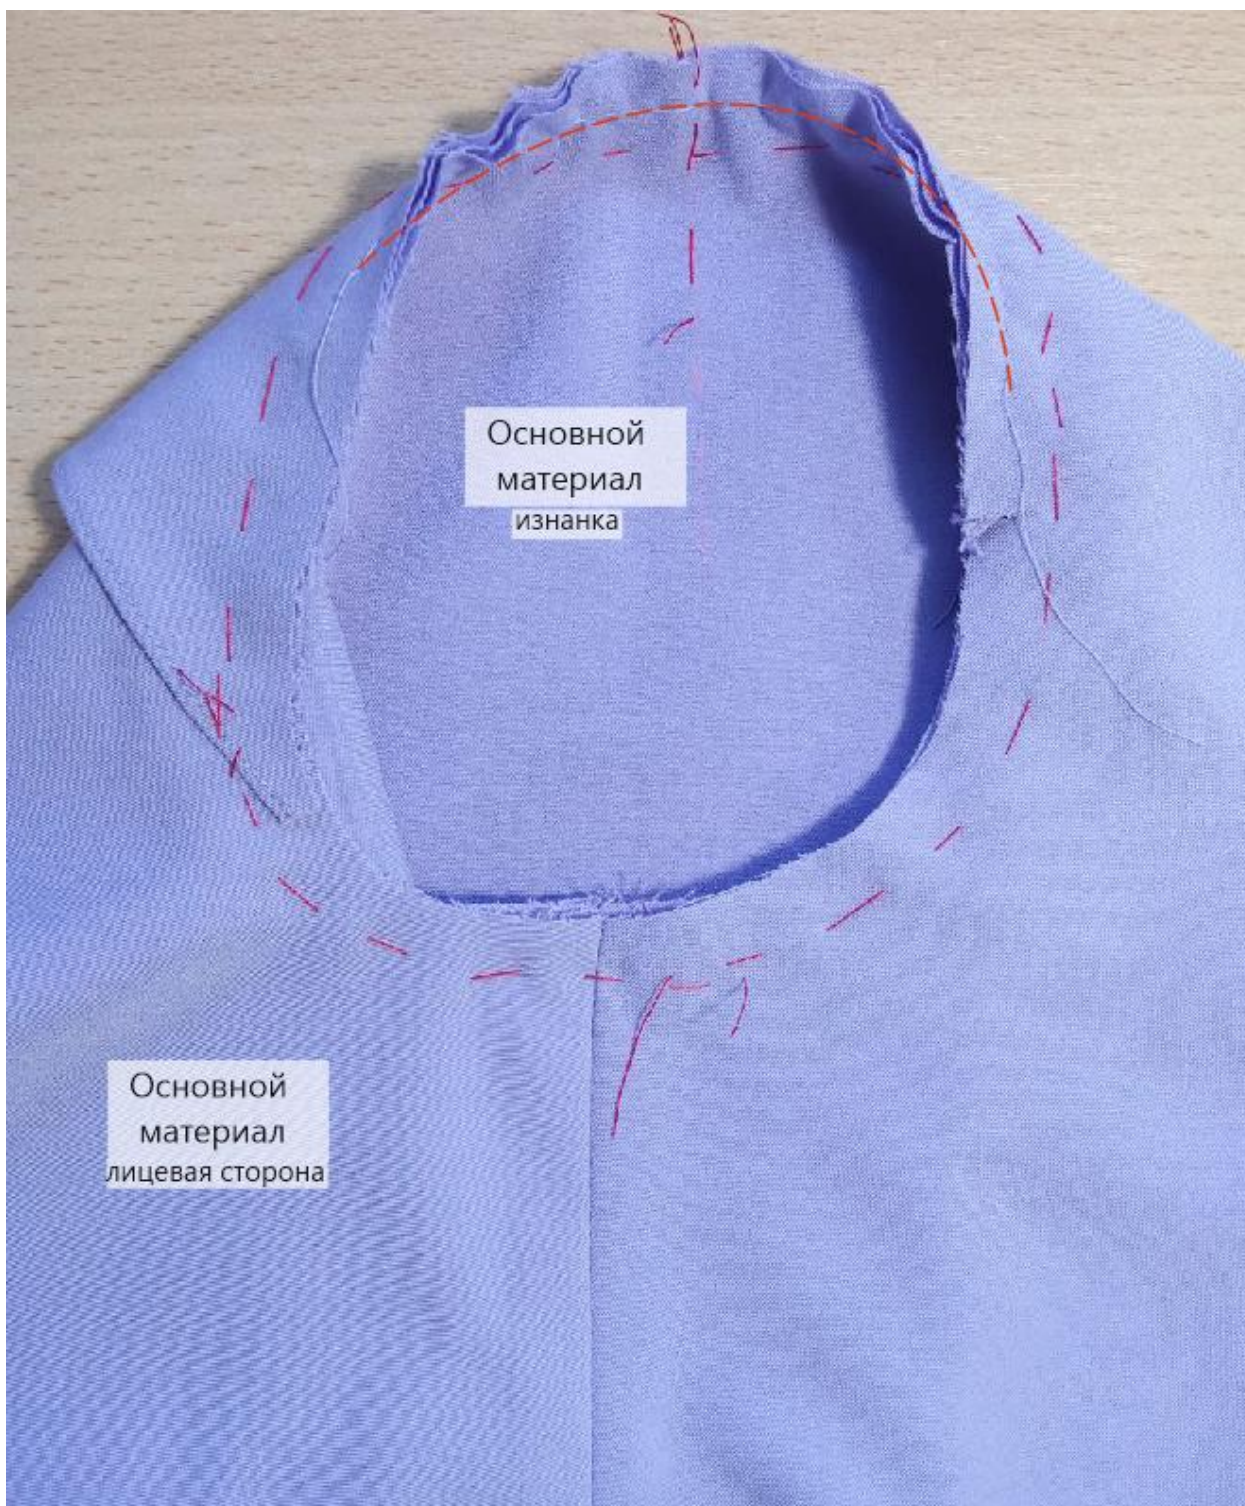

Монтаж рукавов с изделием

Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки и швы между собой.

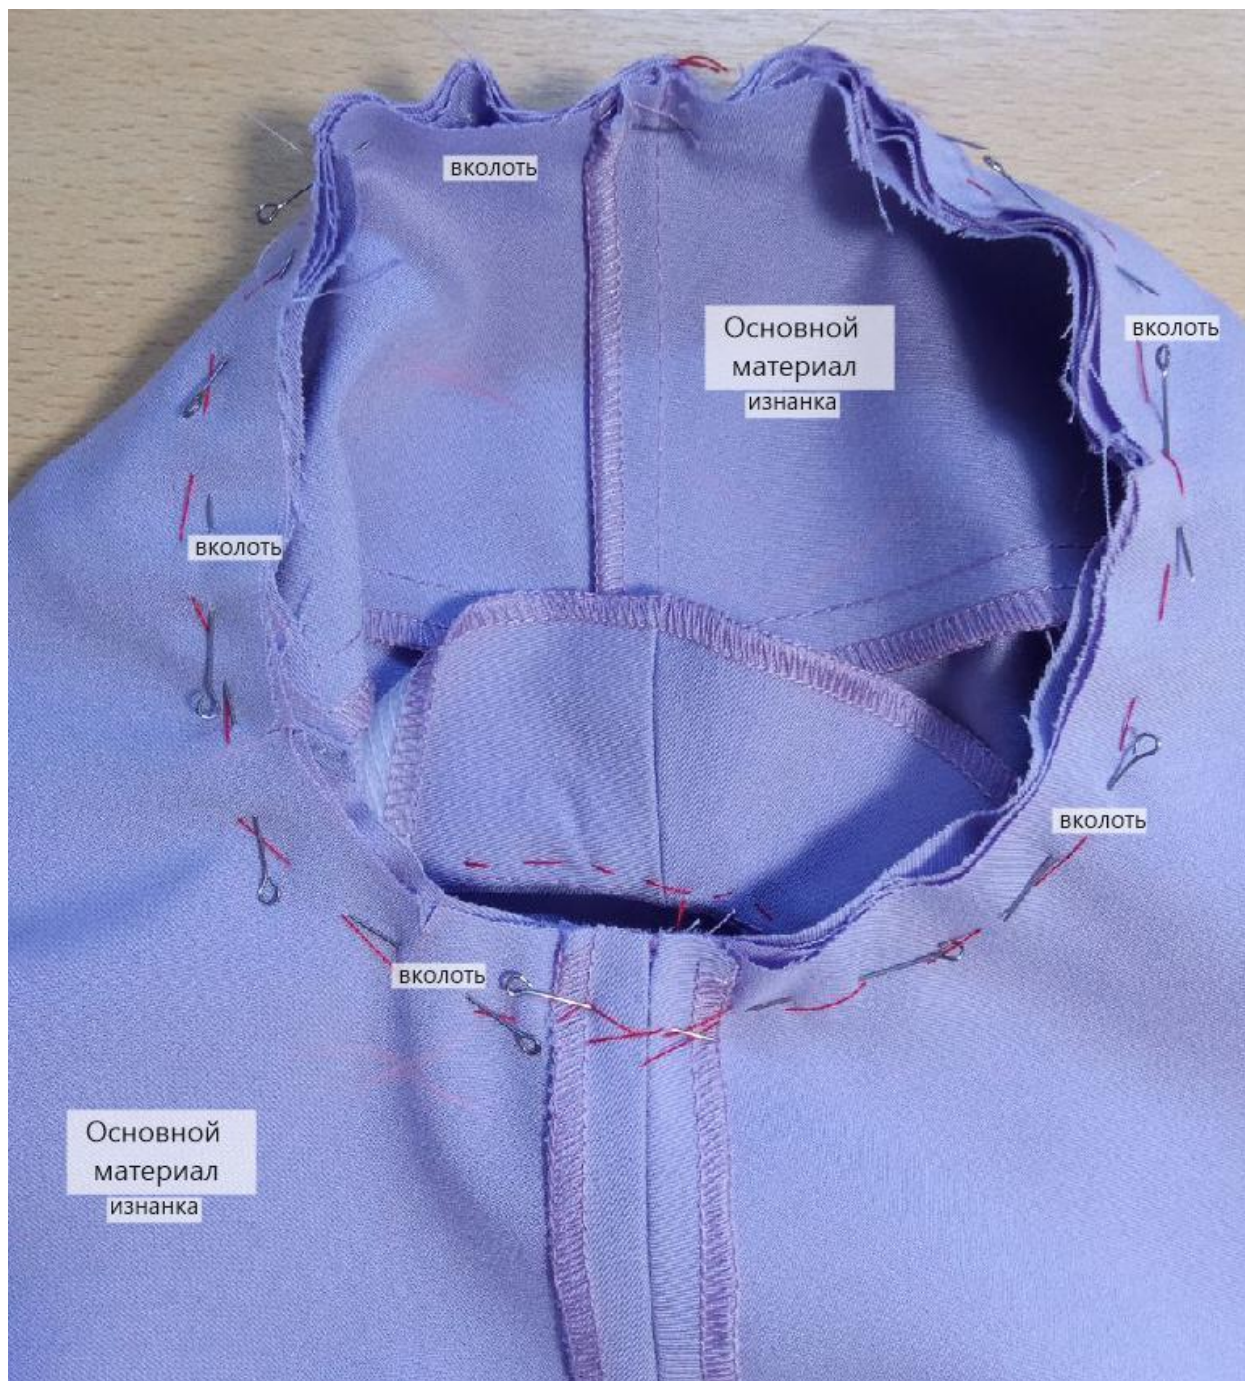


Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Заготовка юбки переда

Стачайте талиевые вытачки на передней части юбки. Заутюжьте их к центру детали.

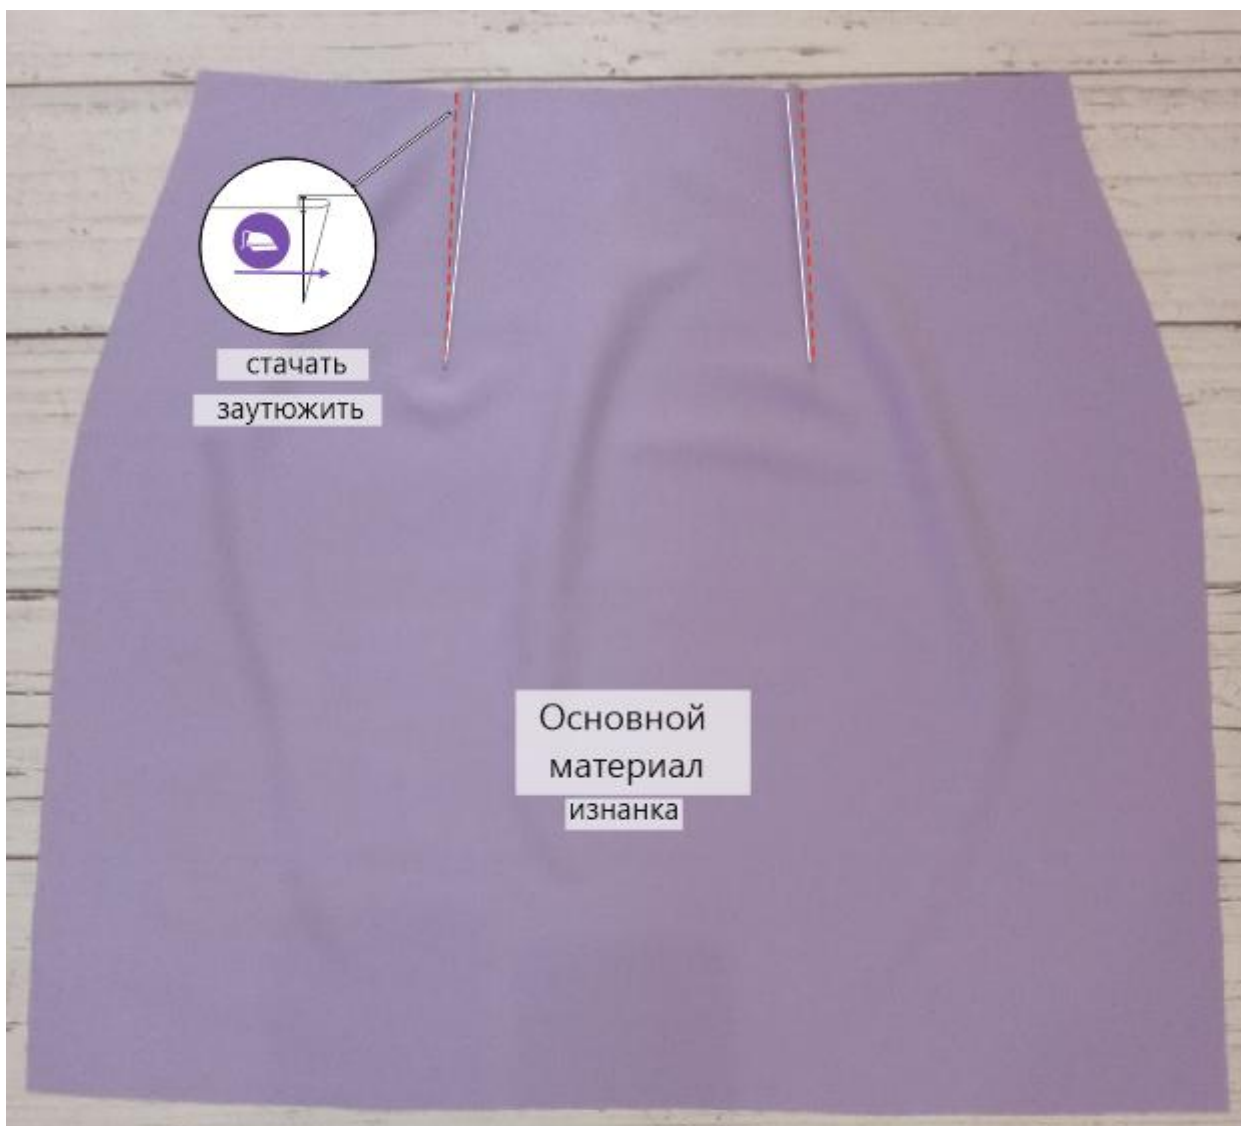

Заготовка юбки спинки

Стачайте талиевые вытачки на деталях задней части юбки. Заутюжьте их к центру детали.



Монтаж юбки платья

Обметайте боковые срезы частей юбки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте. Обметайте средние срезы деталей задней части юбки.



Монтаж платья

Обметайте средние срезы деталей верхней части спинки.

Совмещая швы, стачайте верхнюю и нижнюю части платья между собой, припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Стачайте средние срезы спинки от контрольной метки и далее вниз. Припуски шва разутюжьте.



Обработка застёжки


Продекатируйте молнию. Расстегните её до самого конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.




Застегните молнию. На второй стороне молнии поставьте контрольную метку на уровне шва для последующего совмещения.




Расстегните молнию до уровня закрепки шва. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки шва.

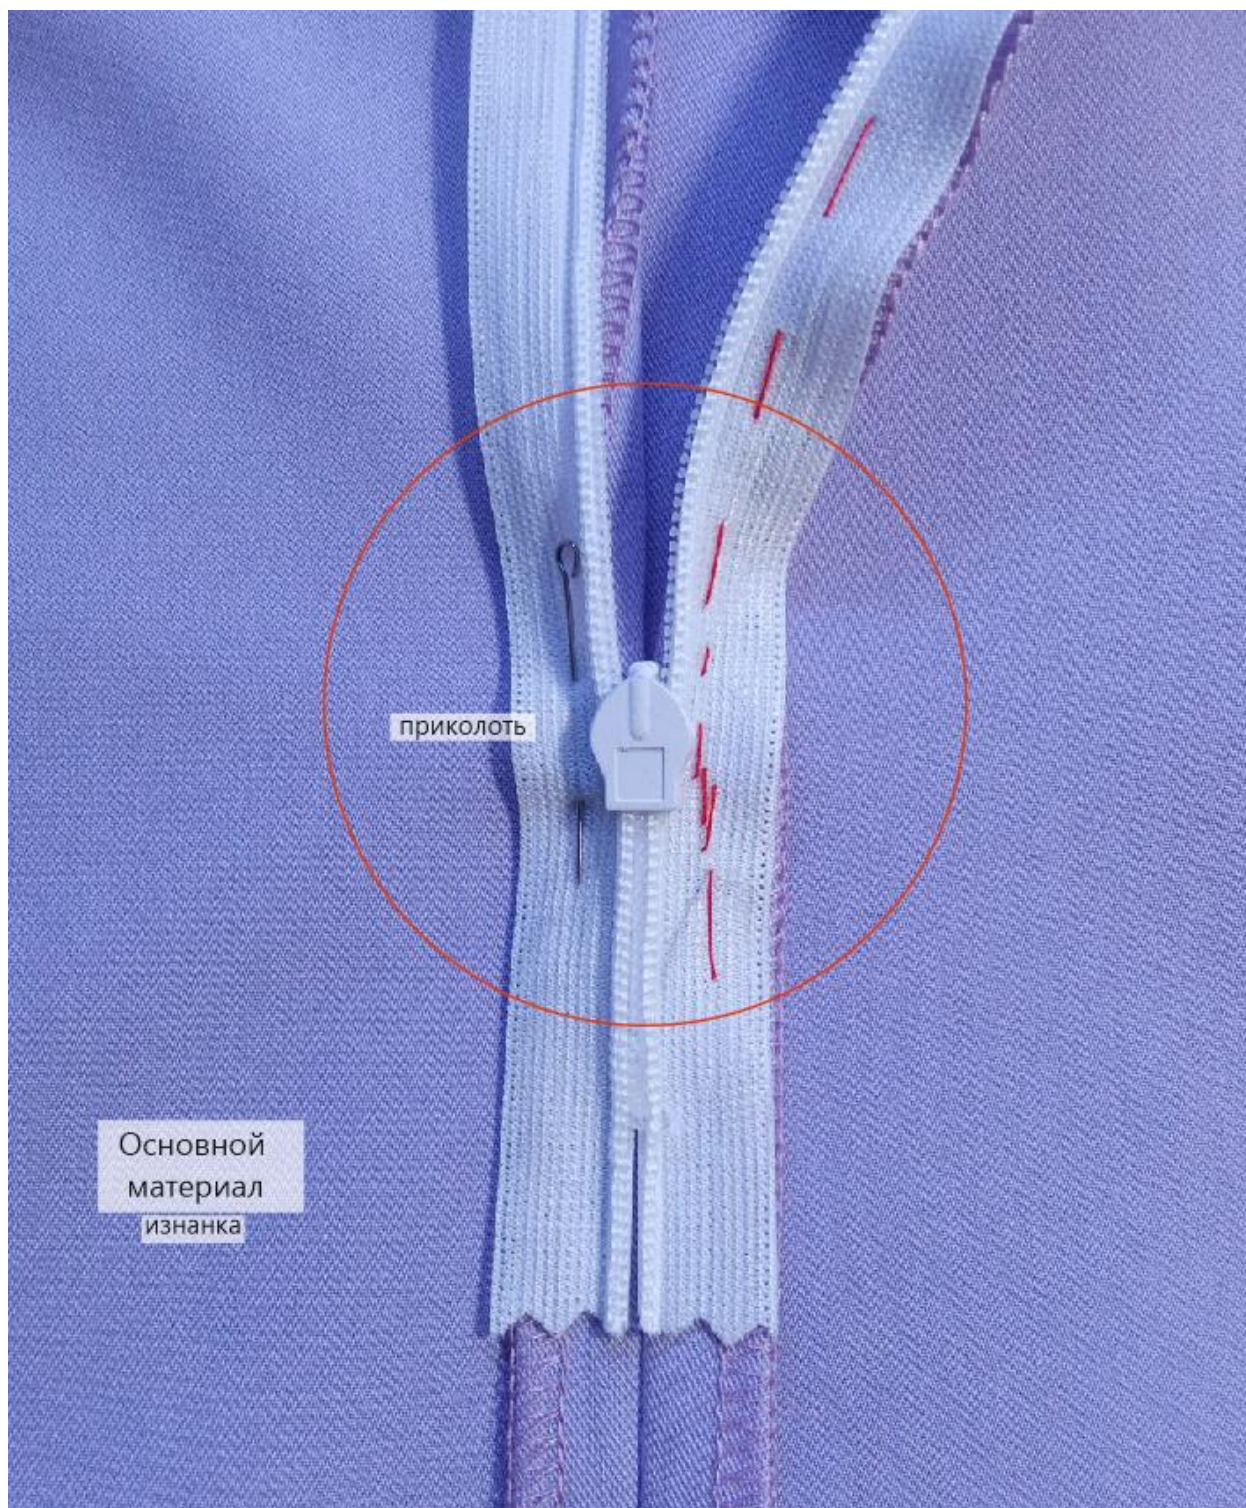


Приколите молнию к припуску застёжки у горловины, а также на уровне шва по талии. Приметайте молнию к изделию.

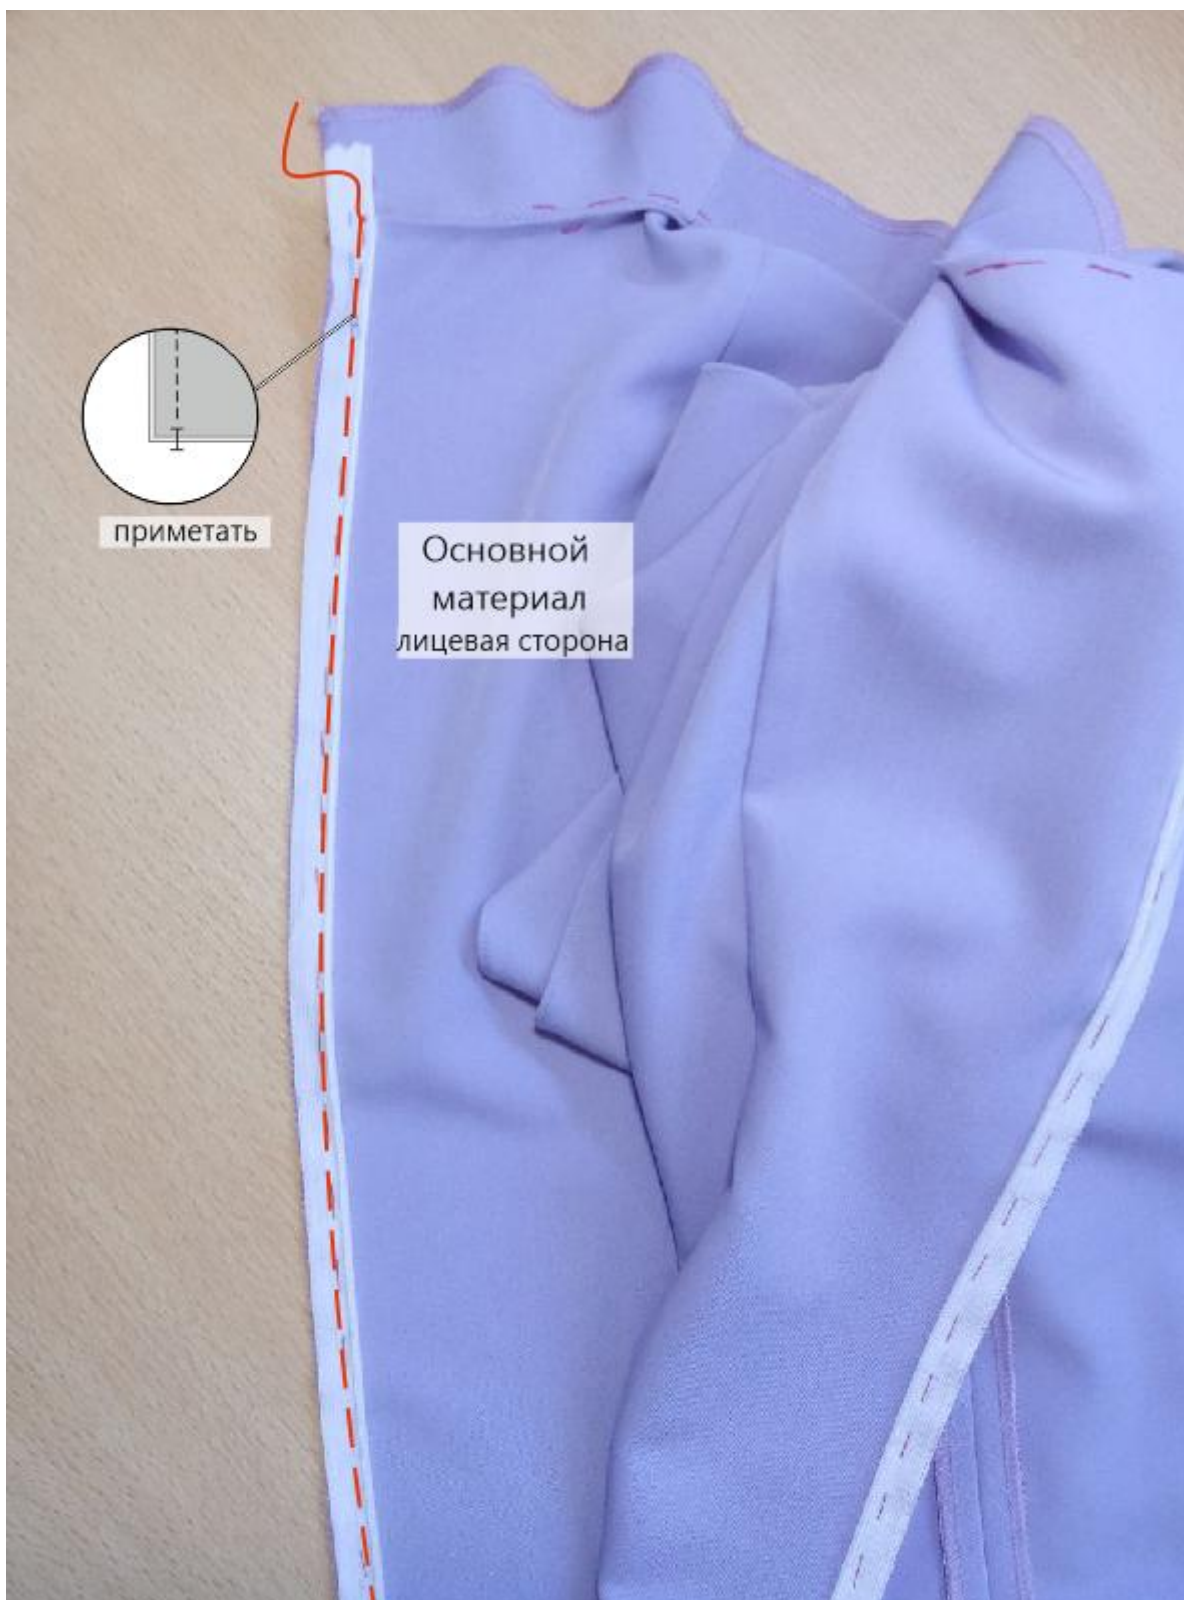

Расстегните молнию до самого конца. Притачайте одну сторону молнии, начиная строчку от среза горловины и ведя её вниз.

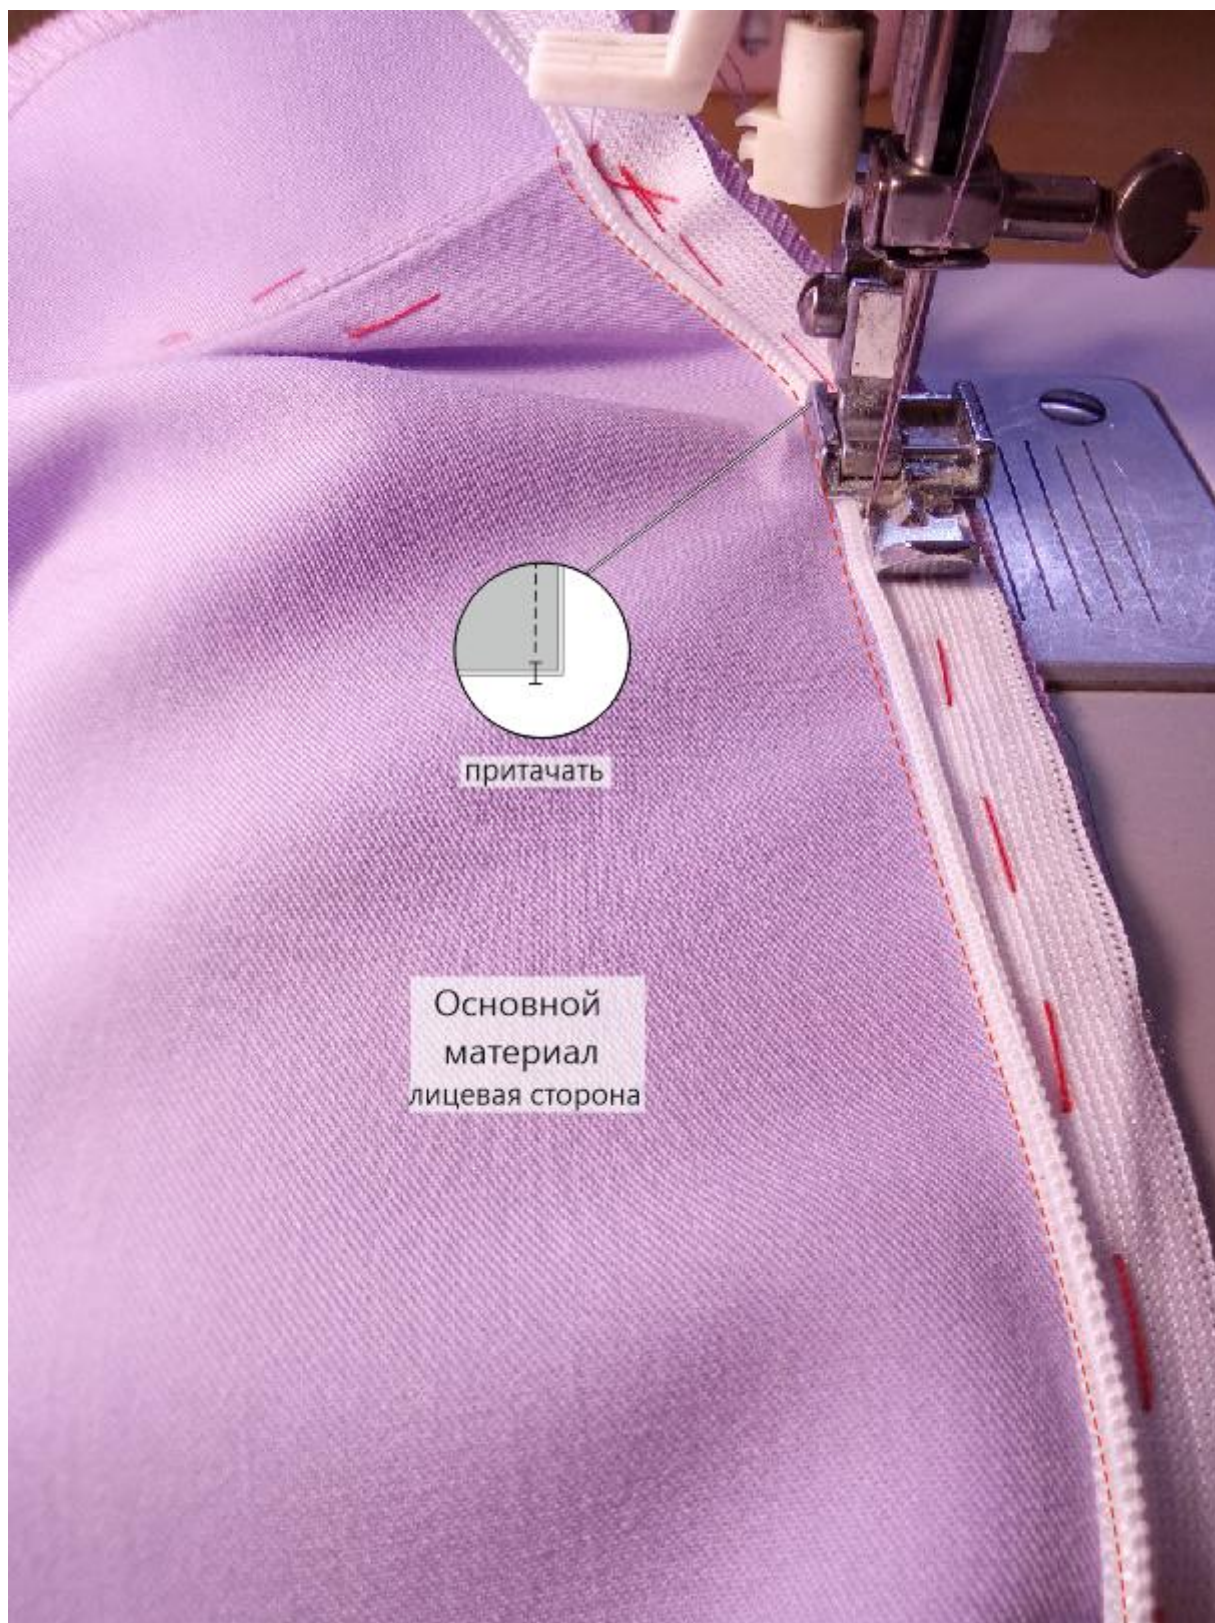

Притачайте вторую сторону молнии к изделию, начиная строчку от закрепки шва и ведя её вверх, к срезу горловины.

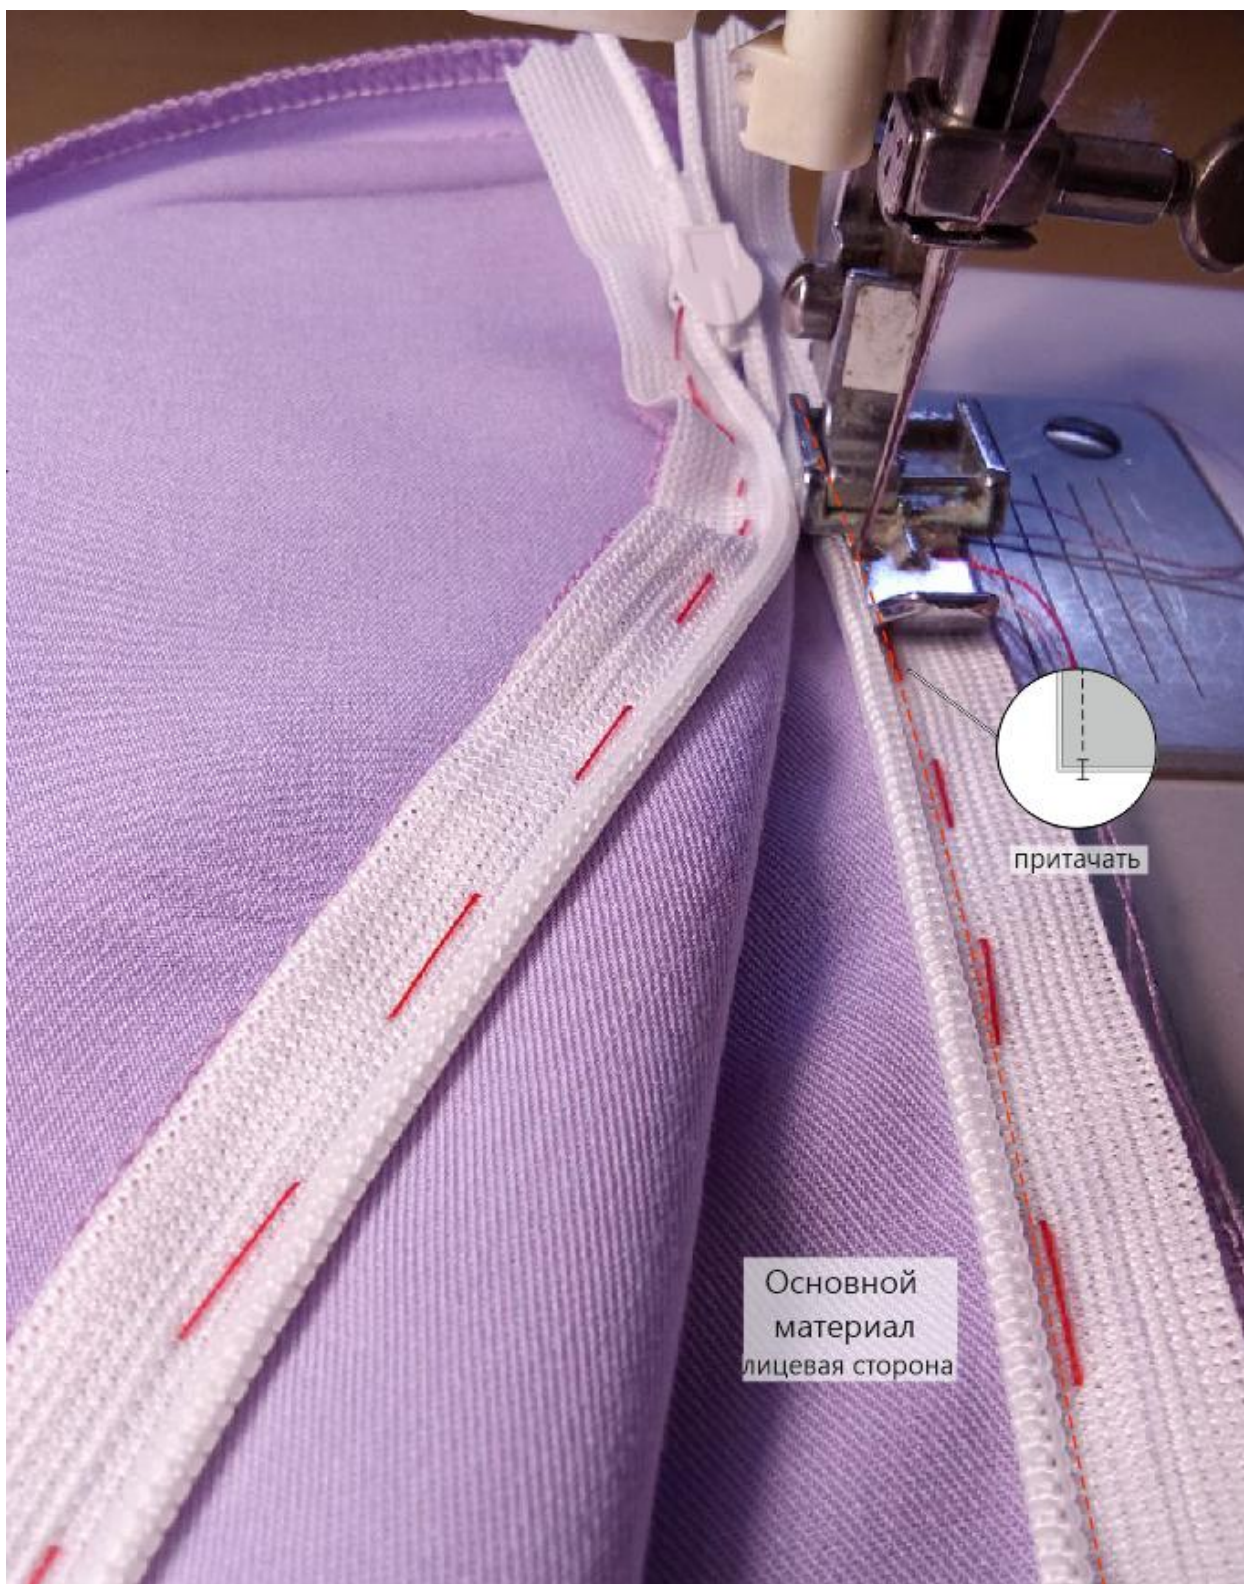

Вытяните молнию за бегунок, застегните до конца. Проверьте симметричность расположения швов. Приутюжьте застёжку под припусками.




Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.




Отверните детали обтачек горловины спинки на лицевую сторону изделия, притачайте к молнии. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте обтачку горловины на лицевую сторону, приутюжьте.

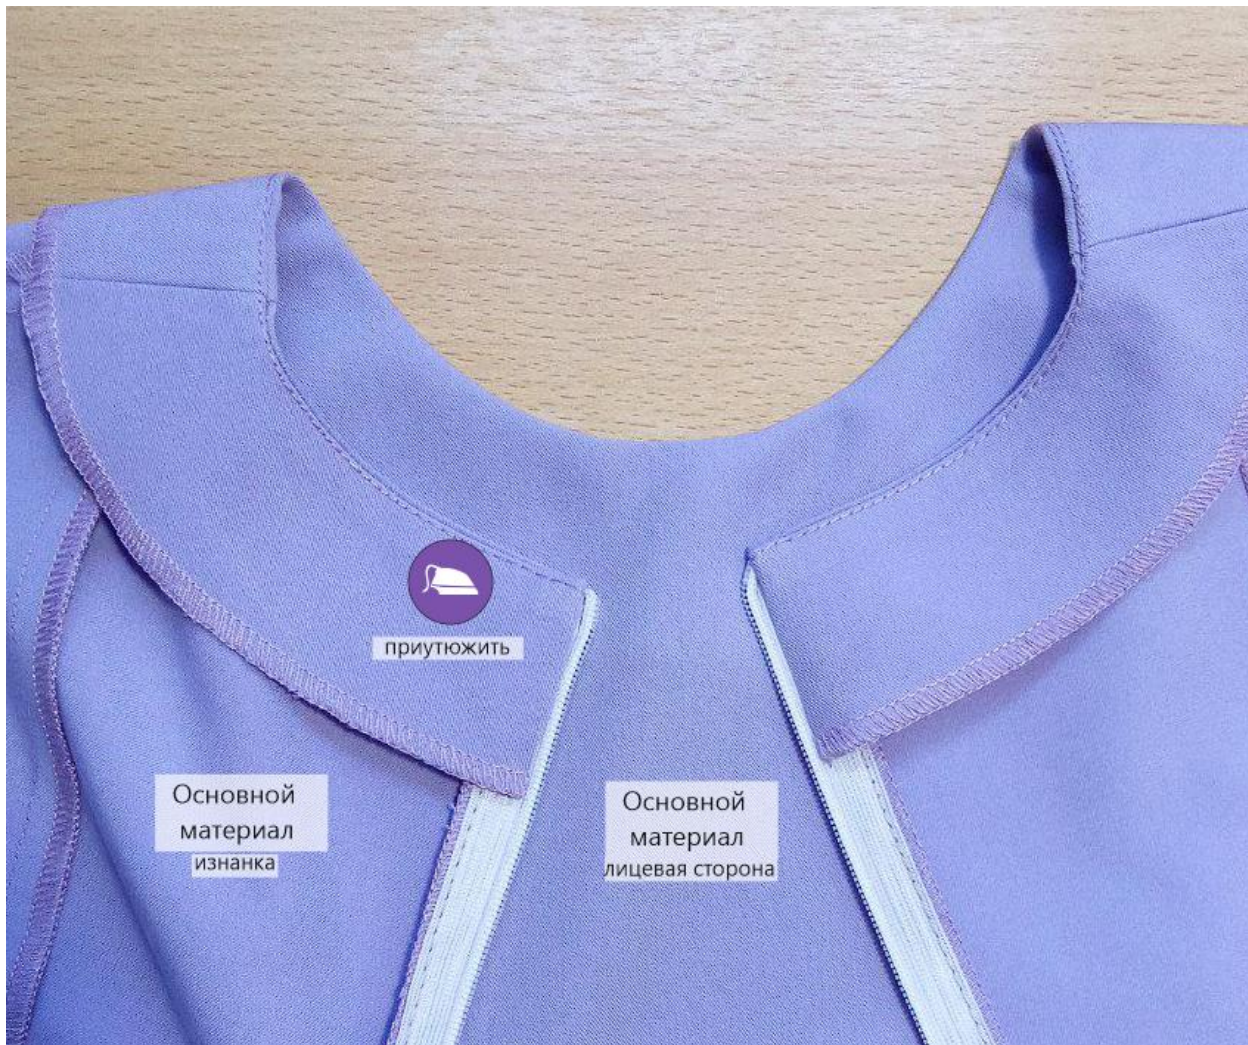


Ручными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия.

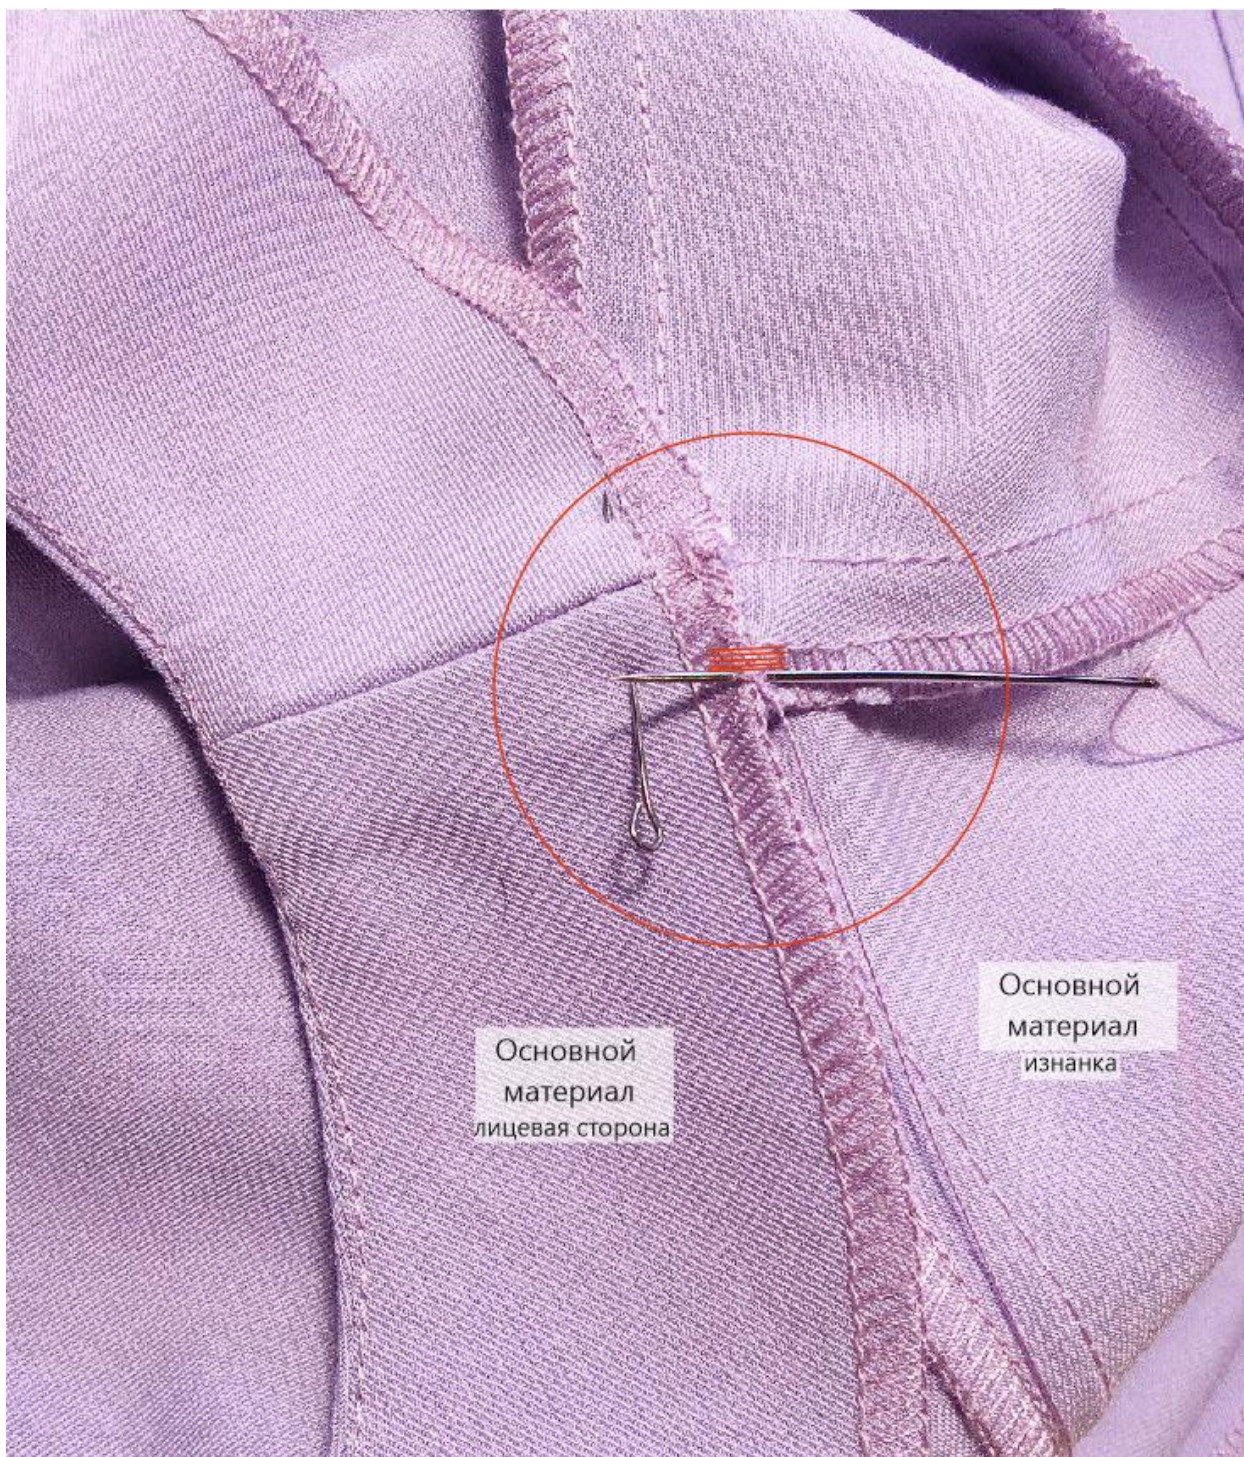

Обработка низа платья

Обметайте срез низа платья. Заматайте его на ширину подгибки в сторону изнанки. Подшейте низ платья ручными потайными стежками.

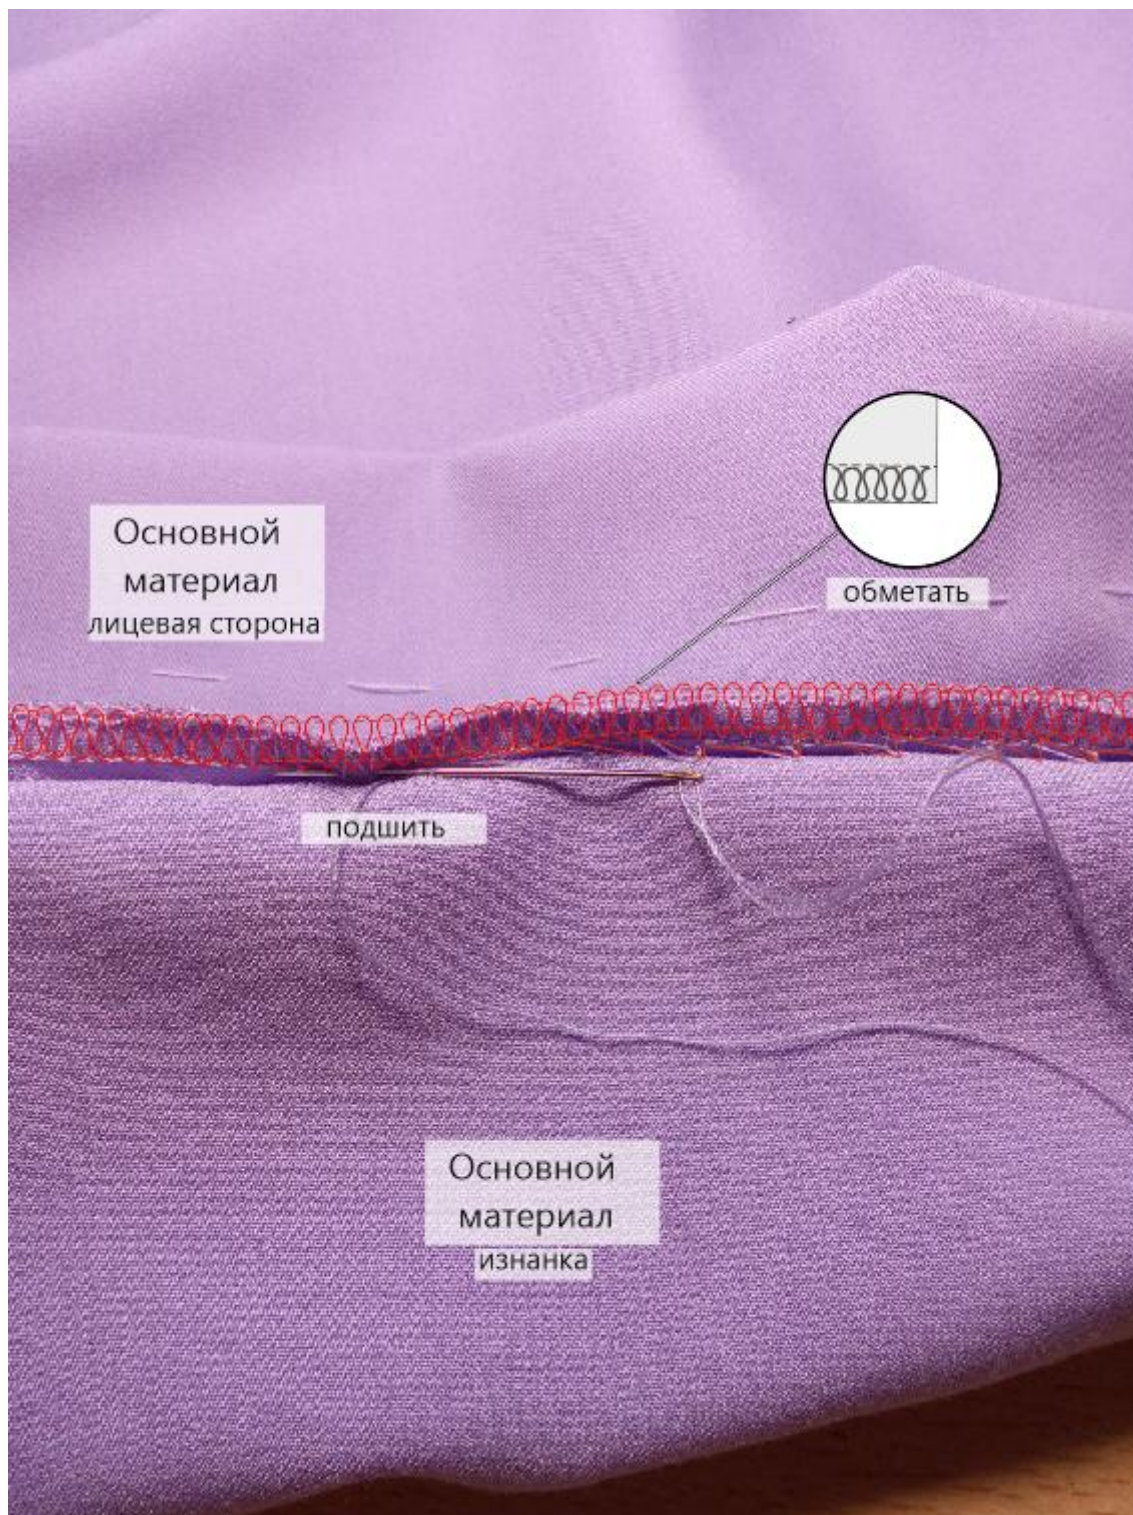

Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-sabina7013/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina7013 и #Сабина7013

