

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#САБИНА7014

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Сабина7014



Выкройка женского платья в бохо-стиле среднего объема, А-силуэта, отрезного ниже линии груди. Верхняя часть переда - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Верхняя часть спинки - со средним швом. Нижняя часть переда и нижняя часть спинки представляют собой 3 ряда широких оборок. Горловина платья - круглой формы, обработана подкройной обтачкой. Застёжка - разрез в среднем шве спинки, застёгивающийся на воздушную петлю и пуговицу. Рукава - втачные, со сборкой по окату, со сборкой на узкую резинку по низу, длиной до локтя. Длина платья - 7/8. Рельефы переда, швы притачивания оборок и низ платья декорированы кружевом.

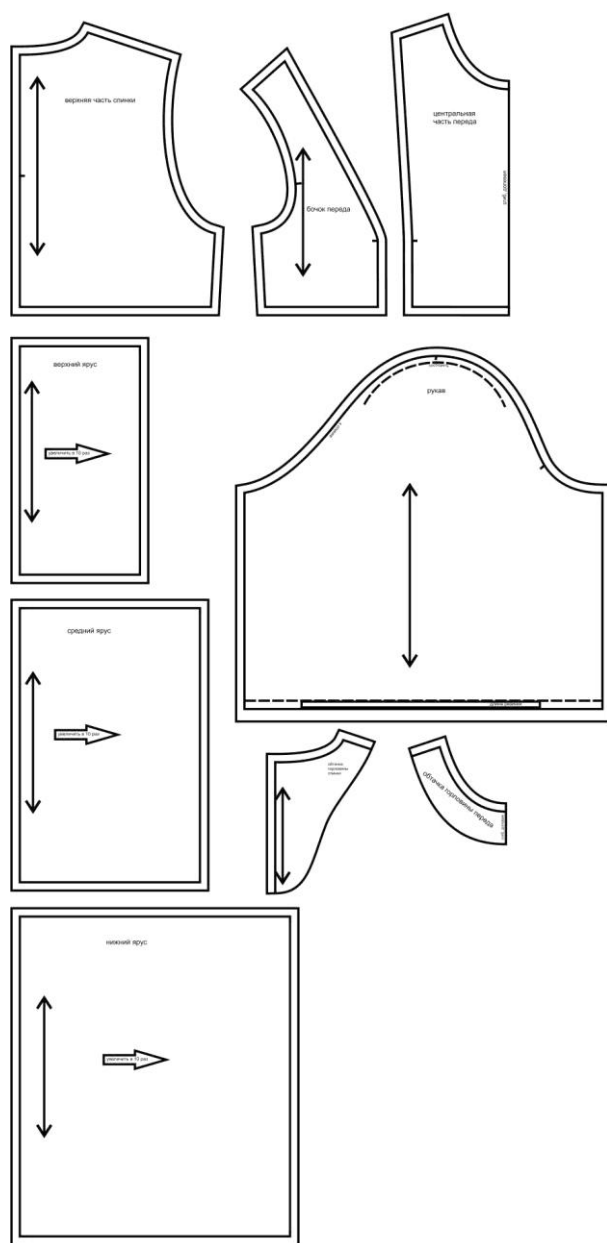СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

5,6 до 5,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - длина изделия по средней линии спинки
B - ширина на уровне груди в полном обхвате
C - длина рукава
D - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

* в таблице указана расчетная длина кружева. После декотирования кружево даст усадку, поэтому информация дана с длиной большей расчетной на 10%.

размер	рост, см	A	B	C	D	длина кружева не менее*, см	длина резинки в рукаве при ширине 1 см, см
40	156-160	119,7	85,8	40,6	38,5	821,2	25,0
	161-165	124,2		41,4			
	166-170	128,7		42,1			

	171-175	133,2		42,9			
	176-180	137,7		43,6			
42	156-160	119,9	89,8	40,7	40,0	857,9	26,2
	161-165	124,4		41,5			
	166-170	128,9		42,2			
	171-175	133,4		43,0			
	176-180	137,9		43,7			
44	156-160	120,1	93,8	40,9	41,5	894,6	27,4
	161-165	124,6		41,6			
	166-170	129,1		42,4			
	171-175	133,6		43,1			
	176-180	138,1		43,9			
46	156-160	120,3	97,8	41,0	43,0	931,3	28,6
	161-165	124,8		41,8			
	166-170	129,3		42,5			
	171-175	133,8		43,3			
	176-180	138,3		44,0			
48	156-160	120,6	101,7	41,1	44,6	968,0	29,9
	161-165	125,1		41,9			
	166-170	129,6		42,6			
	171-175	134,1		43,4			
	176-180	138,6		44,1			
50	156-160	120,8	105,7	41,3	46,1	1004,7	31,1
	161-165	125,3		42,0			
	166-170	129,8		42,8			
	171-175	134,3		43,5			
	176-180	138,8		44,3			
52	156-160	121,0	109,7	41,4	47,6	1041,4	32,3
	161-165	125,5		42,2			
	166-170	130,0		42,9			
	171-175	134,5		43,7			
	176-180	139,0		44,4			
54	156-160	121,2	113,7	41,6	49,1	1078,1	33,5
	161-165	125,7		42,3			
	166-170	130,2		43,1			
	171-175	134,7		43,8			
	176-180	139,2		44,6			
56	156-160	121,4	117,7	41,7	50,6	1114,8	34,7
	161-165	125,9		42,4			
	166-170	130,4		43,2			
	171-175	134,9		43,9			
	176-180	139,4		44,7			
58	156-160	121,6	121,7	41,8	52,1	1151,5	35,9

	161-165	126,1		42,6			
	166-170	130,6		43,3			
	171-175	135,1		44,1			
	176-180	139,6		44,8			
60	156-160	121,8	125,7	42,0	53,6	1188,2	37,1
	161-165	126,3		42,7			
	166-170	130,8		43,5			
	171-175	135,3		44,2			
	176-180	139,8		45,0			
62	156-160	122,1	129,6	42,1	55,2	1224,9	38,4
	161-165	126,6		42,8			
	166-170	131,1		43,6			
	171-175	135,6		44,3			
	176-180	140,1		45,1			
64	156-160	122,3	133,6	42,2	56,7	1261,7	39,6
	161-165	126,8		43,0			
	166-170	131,3		43,7			
	171-175	135,8		44,5			
	176-180	140,3		45,2			
66	156-160	122,5	137,6	42,4	58,2	1298,4	40,8
	161-165	127,0		43,1			
	166-170	131,5		43,9			
	171-175	136,0		44,6			
	176-180	140,5		45,4			
68	156-160	122,7	141,6	42,5	59,7	1335,1	42,0
	161-165	127,2		43,3			
	166-170	131,7		44,0			
	171-175	136,2		44,8			
	176-180	140,7		45,5			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	282	259	252
	161-165	292	266	241
	166-170	303	282	239

	171-175	314	298	260
	176-180	325	302	255
42	156-160	311	278	261
	161-165	320	287	256
	166-170	334	298	267
	171-175	322	307	278
	176-180	337	302	288
44	156-160	316	283	255
	161-165	321	293	265
	166-170	334	304	282
	171-175	342	315	299
	176-180	351	326	288
46	156-160	312	312	262
	161-165	324	325	280
	166-170	340	305	282
	171-175	347	316	308
	176-180	362	332	310
48	156-160	320	312	278
	161-165	330	325	294
	166-170	341	332	296
	171-175	352	330	316
	176-180	363	353	327
50	156-160	363	313	284
	161-165	378	324	295
	166-170	393	333	312
	171-175	408	347	319
	176-180	422	358	327
52	156-160	363	315	314
	161-165	378	325	307
	166-170	393	337	333
	171-175	408	348	343
	176-180	422	358	353
54	156-160	363	322	312
	161-165	378	332	323
	166-170	393	343	334
	171-175	408	354	343
	176-180	422	365	353
56	156-160	364	364	315
	161-165	378	378	326
	166-170	393	393	337
	171-175	408	408	348
	176-180	423	423	359
58	156-160	405	364	315

	161-165	419	378	327
	166-170	434	393	338
	171-175	449	408	349
	176-180	464	423	360
60	156-160	405	364	364
	161-165	420	378	378
	166-170	435	394	394
	171-175	450	408	408
	176-180	464	423	423
62	156-160	433	379	364
	161-165	426	393	379
	166-170	441	394	394
	171-175	457	409	409
	176-180	485	423	423
64	156-160	428	407	364
	161-165	426	421	379
	166-170	451	436	394
	171-175	472	451	409
	176-180	493	466	423
66	156-160	423	407	364
	161-165	449	422	379
	166-170	449	437	394
	171-175	475	449	409
	176-180	496	466	423
68	156-160	437	411	382
	161-165	455	426	396
	166-170	471	442	411
	171-175	486	465	409
	176-180	484	473	423

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани плательной группы, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: плательный креп, муслин, хлопок, шитьё и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы






Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из плательного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Мерное кружево;
	Узкая бельевая резинка для кулиски рукавов;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка верхней части переда

Стачайте части верхней части переда между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Настрочите кружево по швам, приутюжьте.

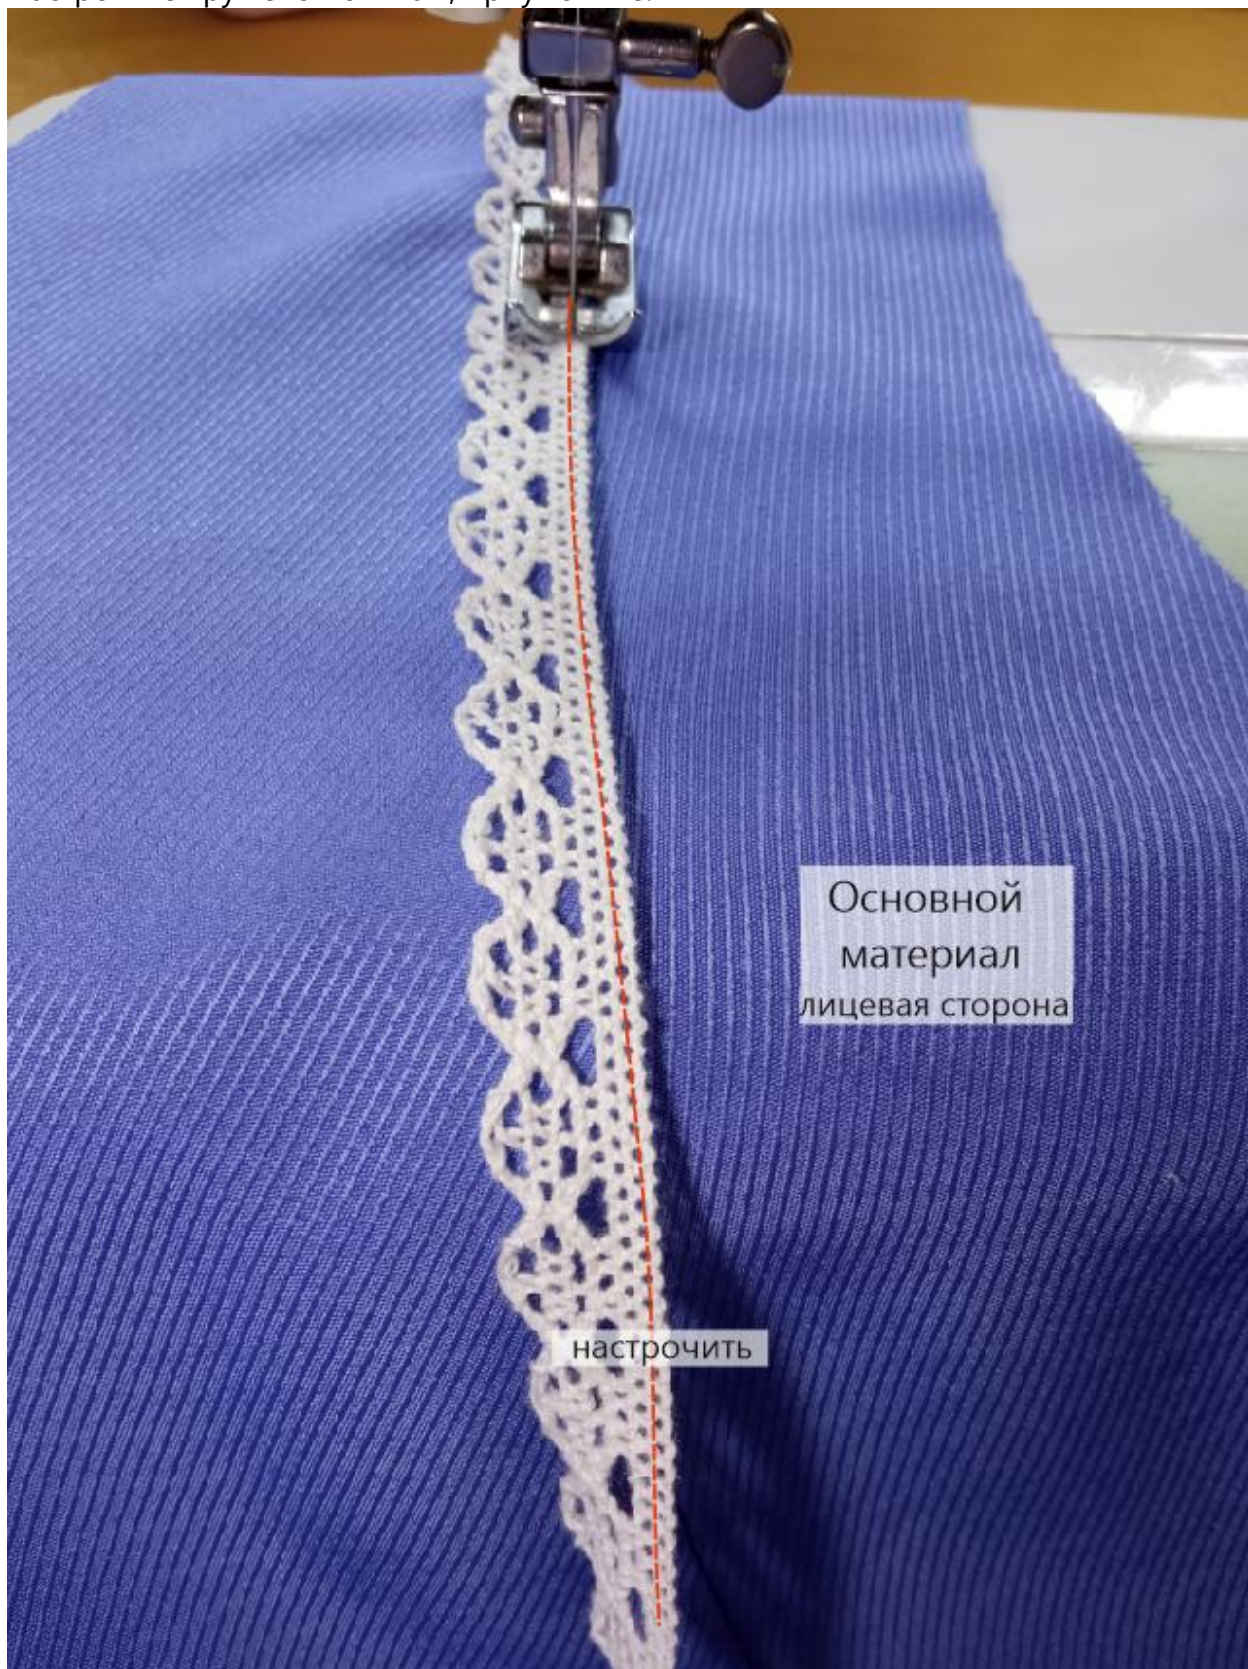




Продублируйте обтачку горловины переда. Наложите обтачку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Отверните обтачку в сторону изнанки переда. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

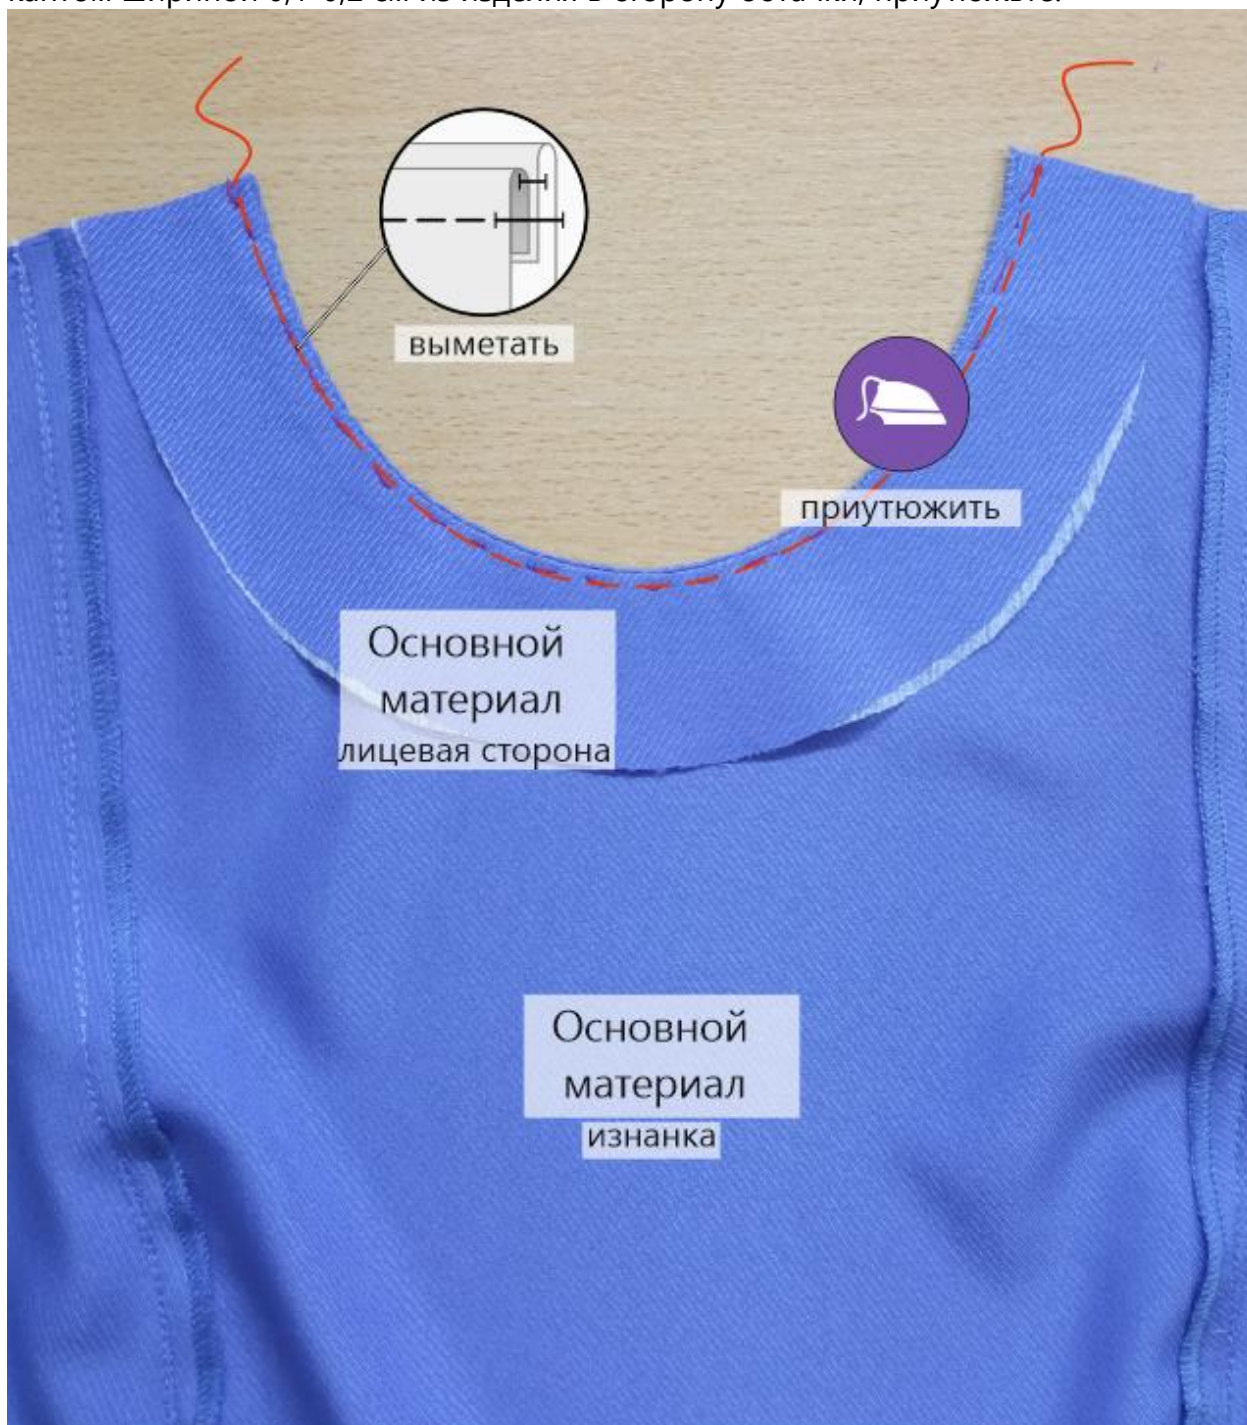


Заготовка верхней части спинки

Обметайте средние срезы деталей верхней части спинки, стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва на уровне контрольной метки рассеките на глубину 0,8-0,9 см, разутюжьте.



Заготовка воздушной петли для застёжки спинки

Выкроите косую полосу ткани шириной 3 см и длиной около 10 см. Сложите полосу вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте на ширину 0,4 см от сгиба, оставив с одной стороны более широкую часть шва (воронку) для выворачивания. Закрепите иглу с двойной ниткой на конце заготовки с воронкой. Вставьте иглу внутрь заготовки, ушком вперёд.

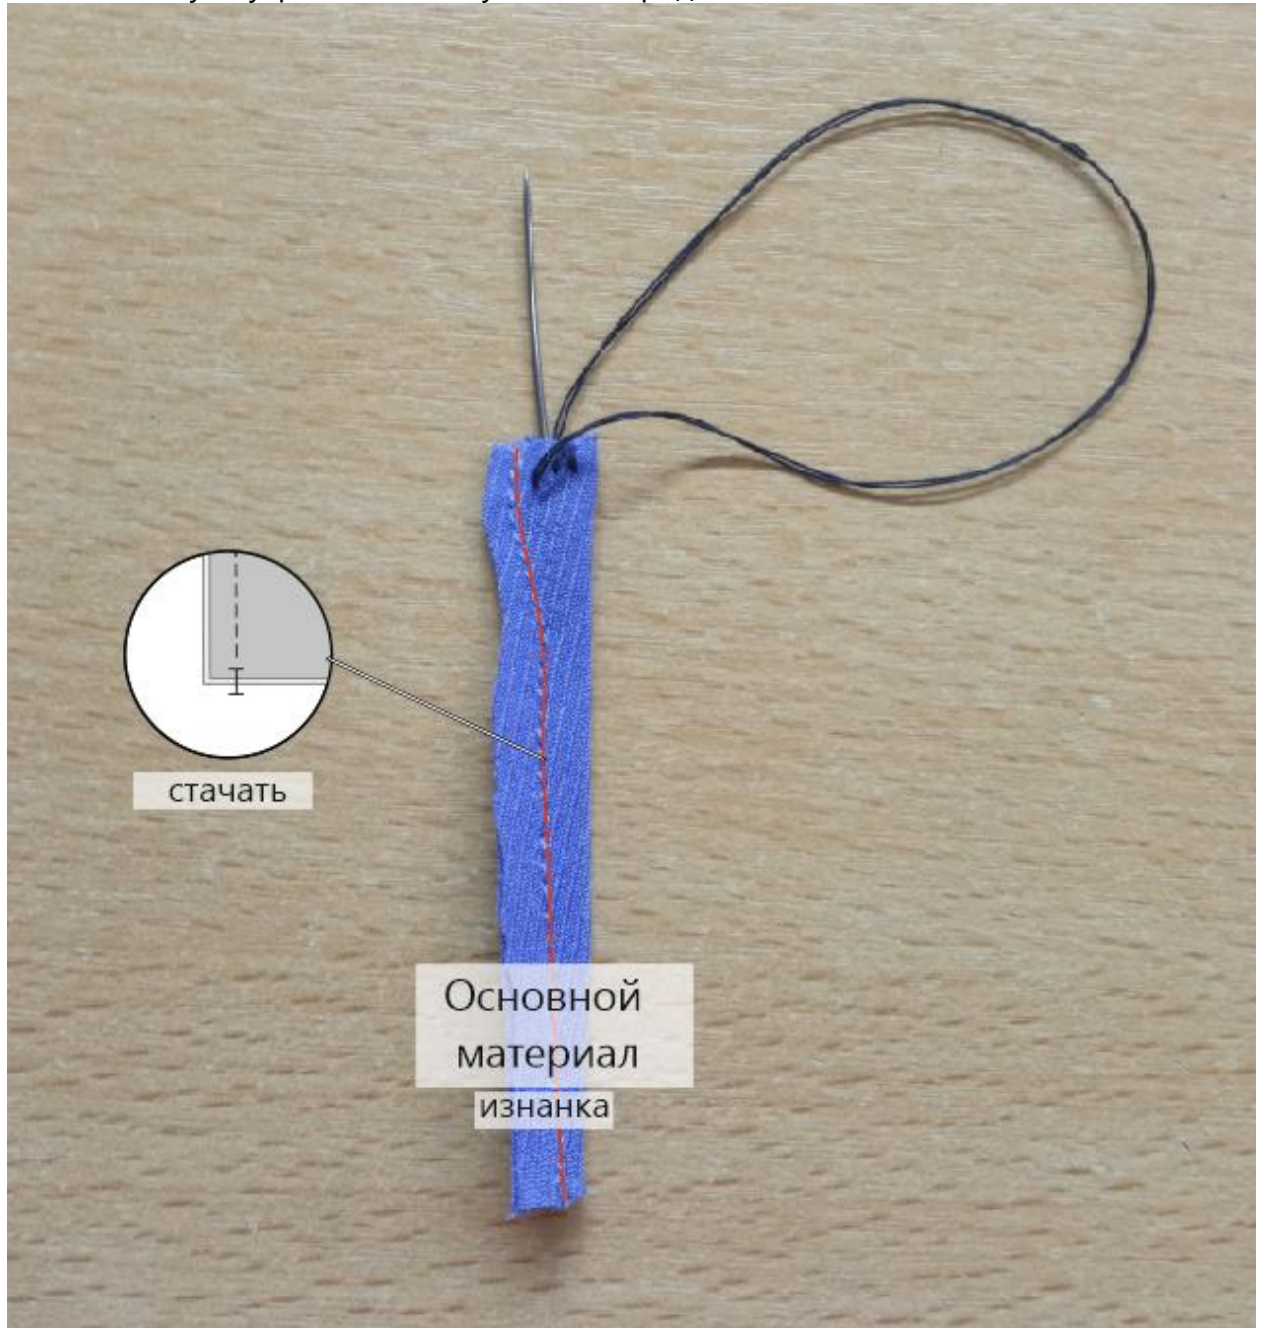

Проведите иглу внутри заготовки, выведите наружу. Потяните за нитку, выверните заготовку на лицевую сторону.



Вспомогательной строчкой притачайте петлю к левому припуску застёжки спинки на расстоянии 1 см от среза горловины.




Продублируйте детали обтачки горловины спинки. Стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва на уровне контрольной метки рассеките на глубину 0,9 см, разутюжьте.


Наложите обтачку горловины спинки на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.



Притачайте обтачку к спинке. Припуски швов в уголках высежьте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

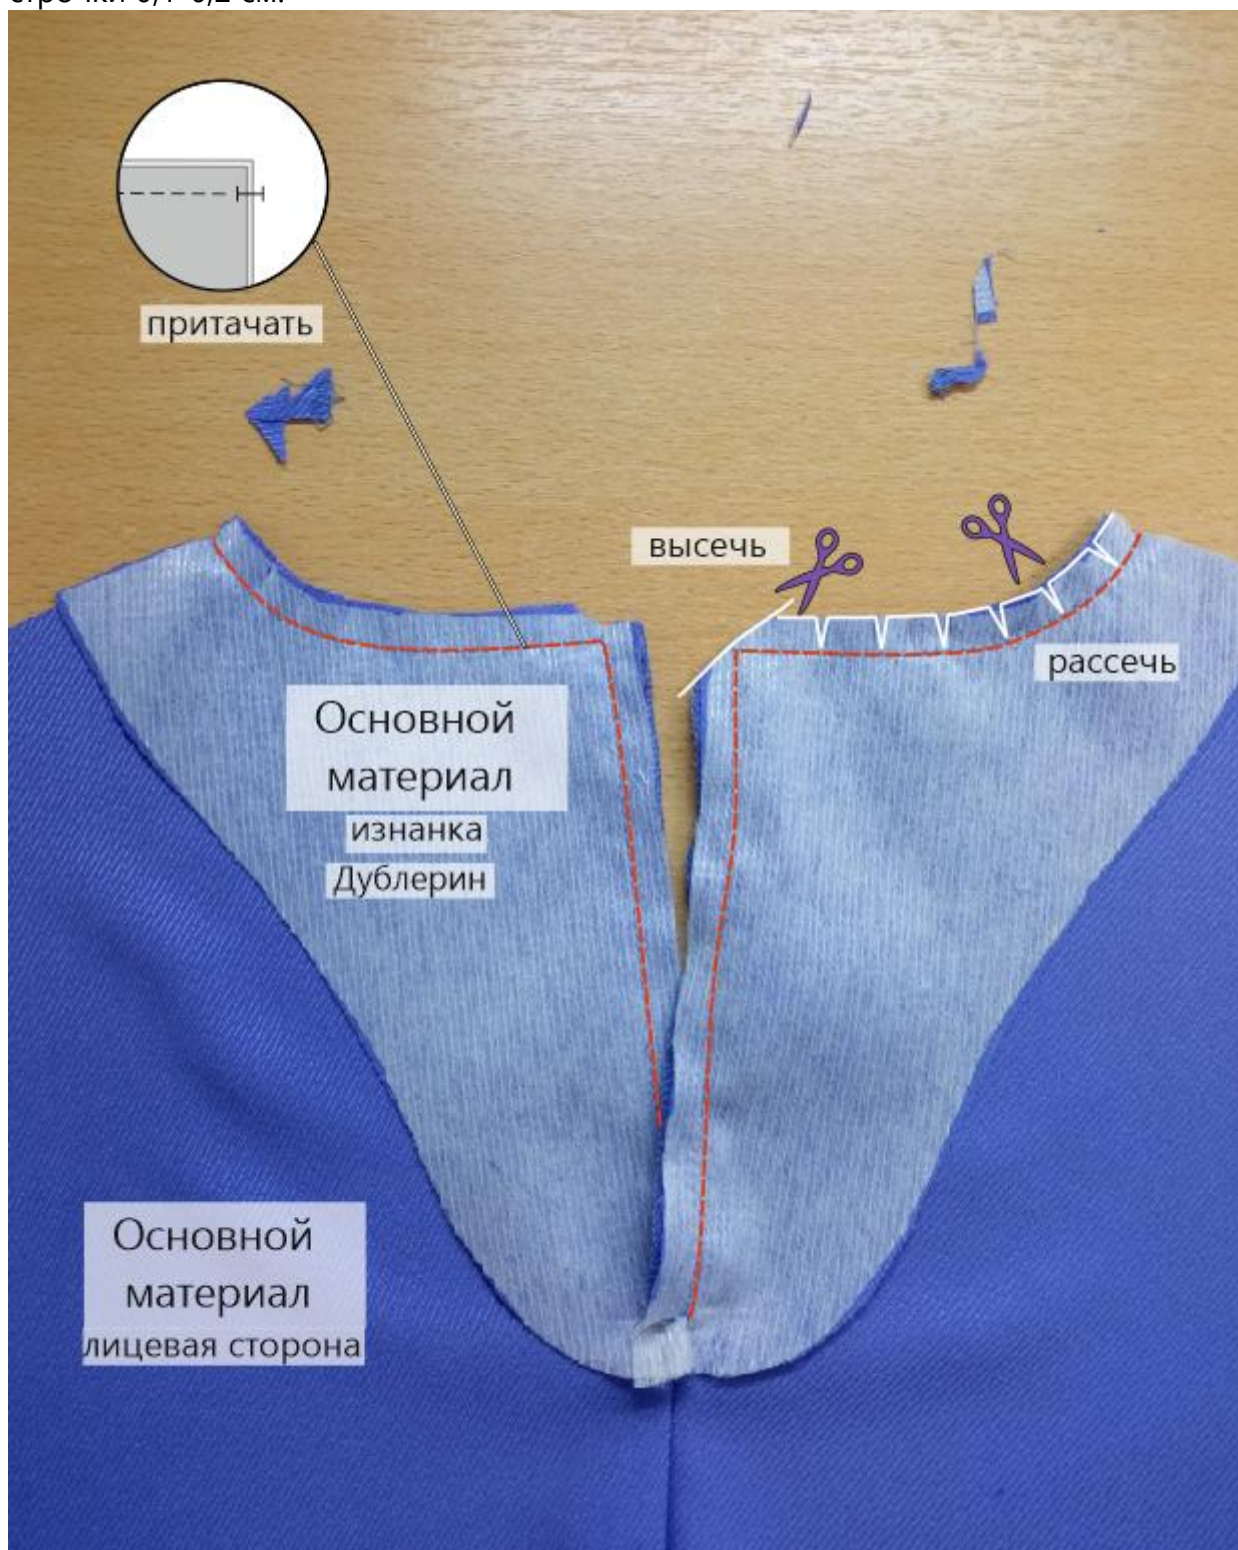

Выверните, выправьте обтачку горловины спинки на лицевую сторону. Выметайте горловину спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

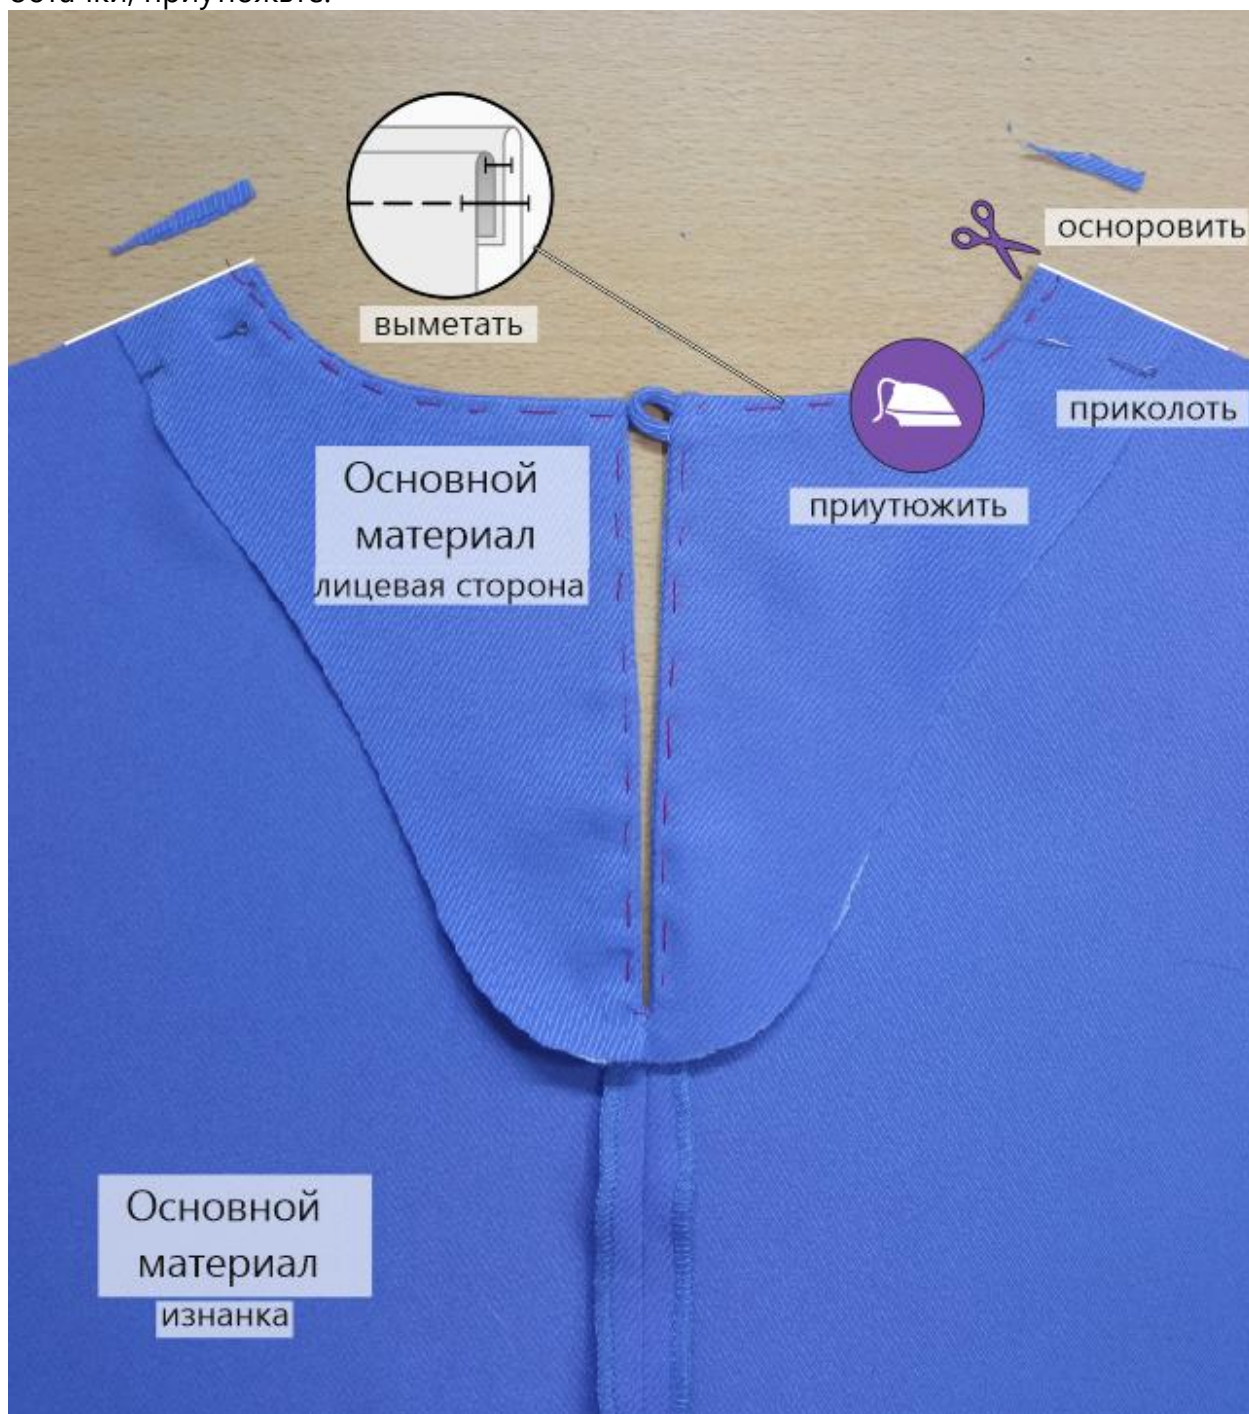


Обработка плечевых срезов

Единой строчкой стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки и одновременно обтачек горловины. Припуски швов переда у обтачек рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,9 см. Припуски швов обтачек разутюжьте. Припуски швов изделия обметайте, заутюжьте в сторону спинки. Обметайте нижний срез обтачки.



Отстрочите горловину и застёжку строчкой в край по лицевой стороне изделия.

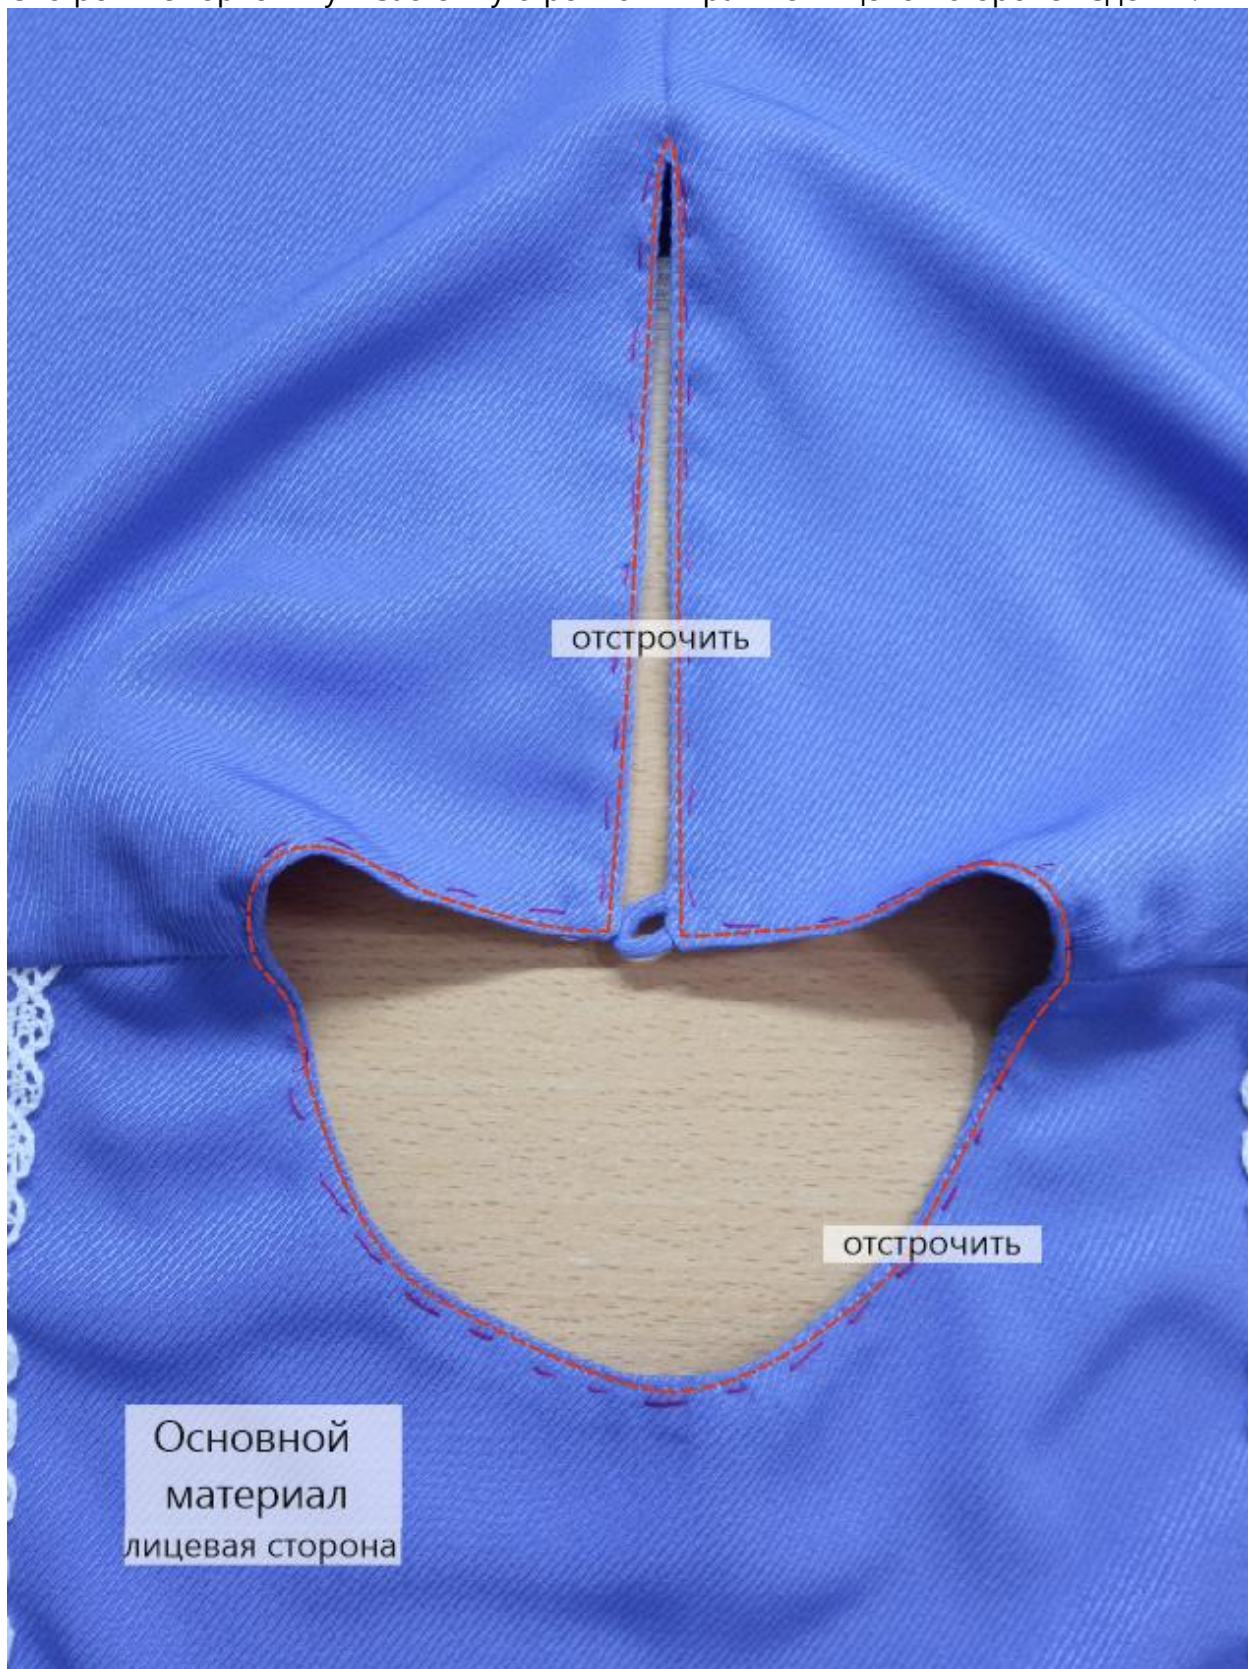

Нитки смётывания удалите, горловину приутюжьте.




Обработка боковых срезов изделия

Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Заготовка рукавов

Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.

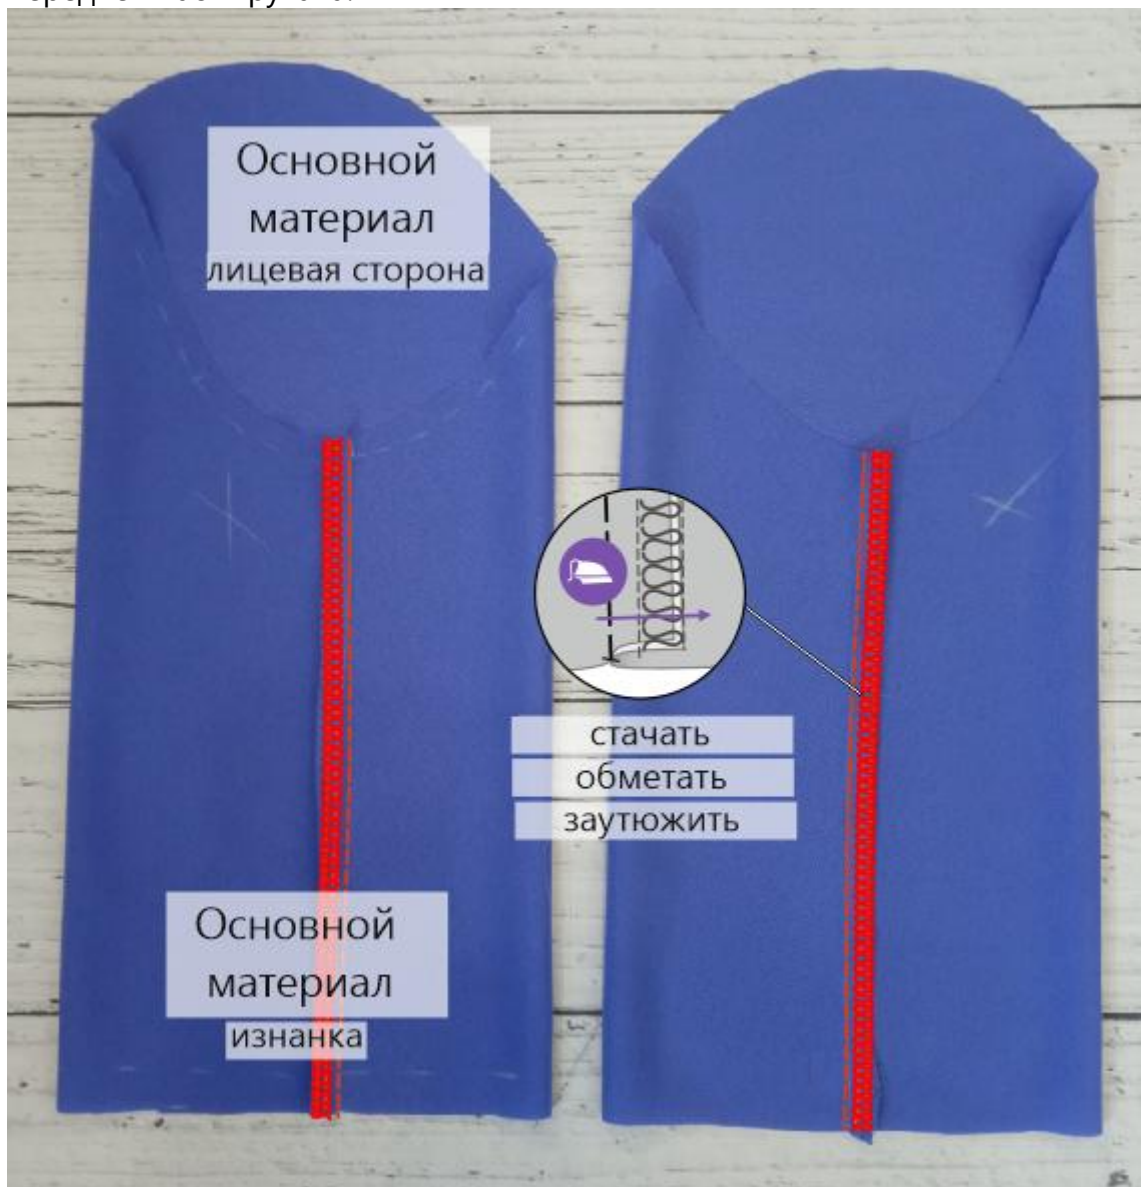

Заматайте срез ннза рукавов швом вподгнбку с закрытым срезом, застрочите, оставнв незашнтый участок для вдвания резннки.

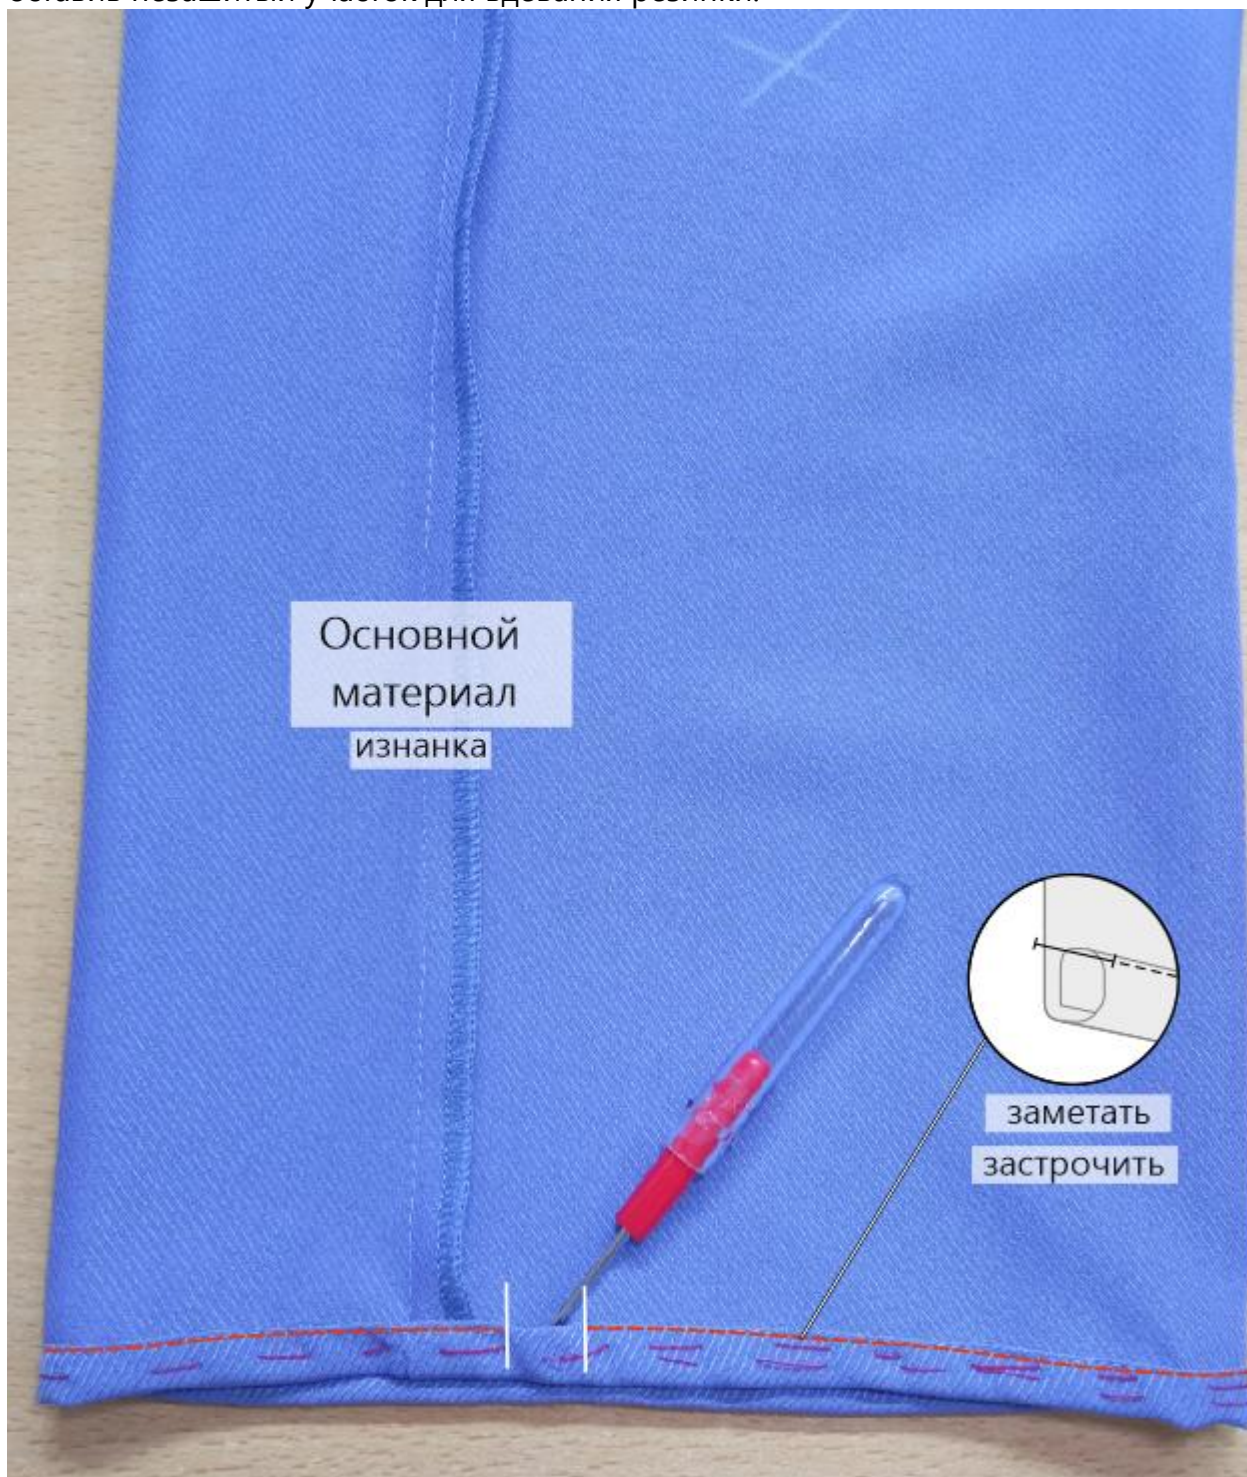

Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.



Вставьте резинку по низу рукава. Стачайте её концы в кольцо.




Равномерно распределите резинку внутри кулисок рукавов.
Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

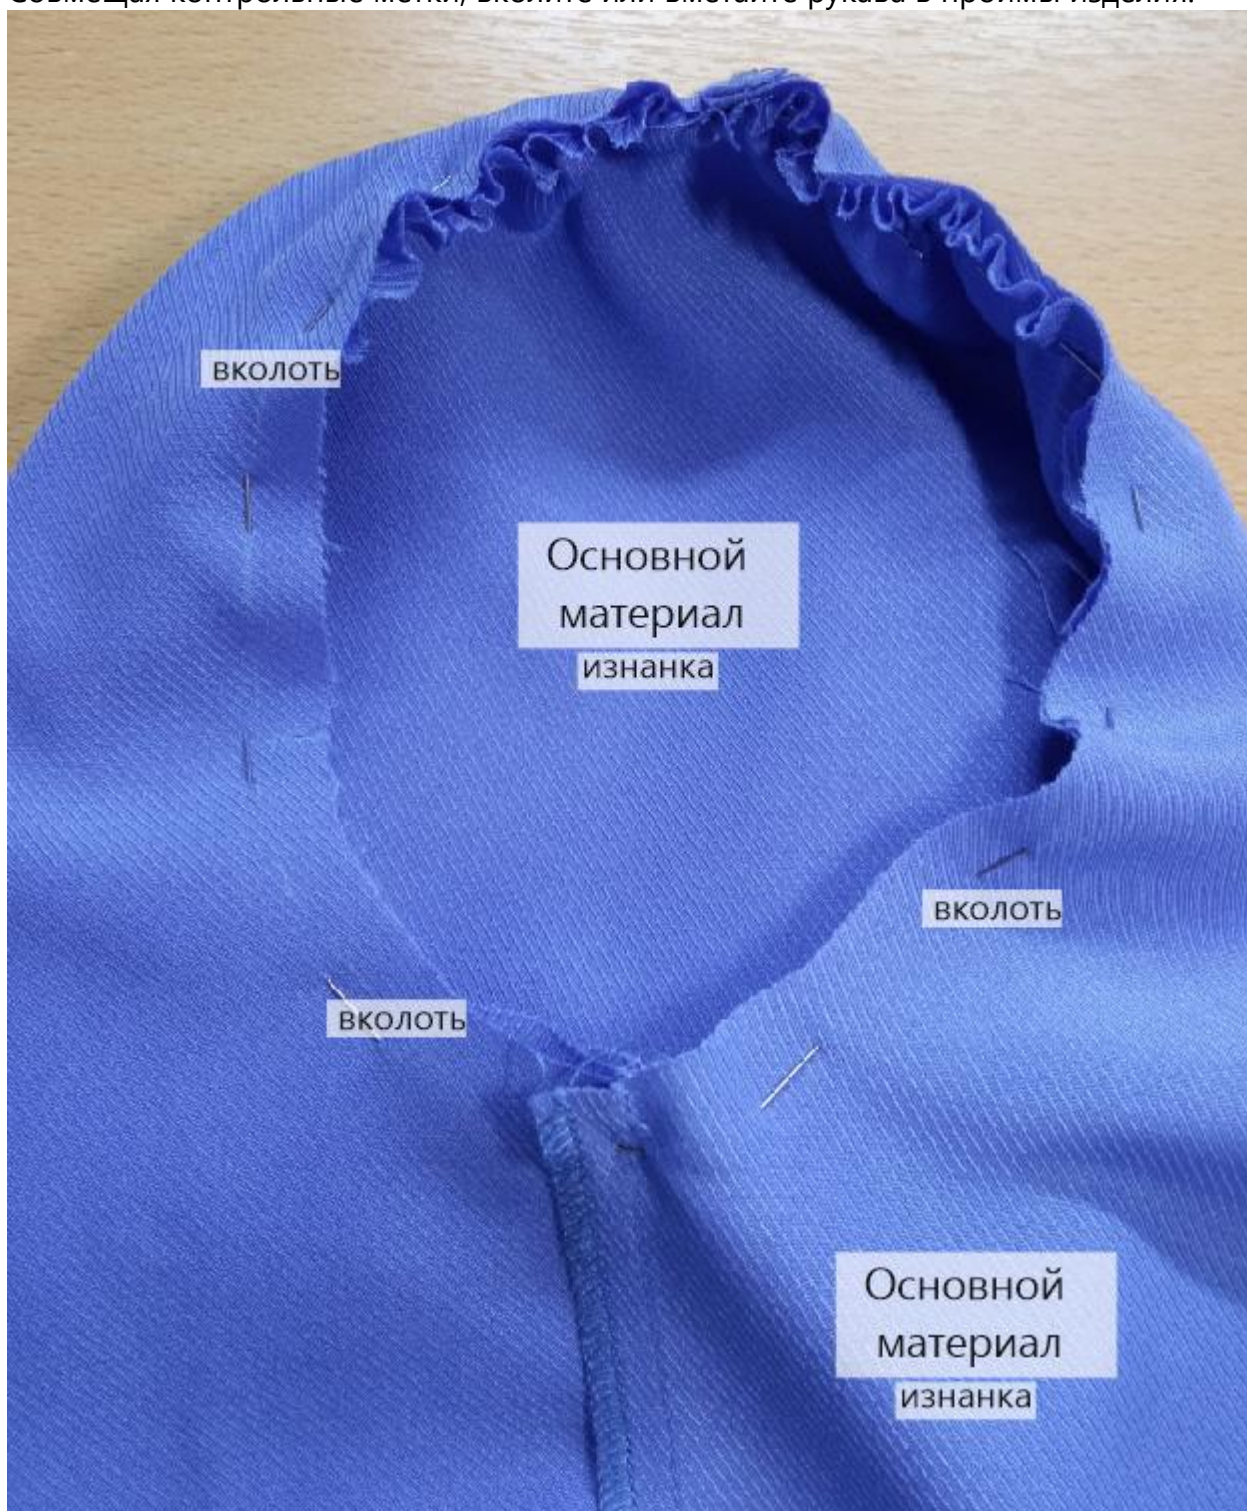

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



На данном этапе должно получиться так.



Заготовка ярусов платья

Стачайте части каждого яруса между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в одну из сторон.




Обметайте срез низа нижнего яруса, подверните его на 1 см в сторону изнанки, застрочите. Нитки смётывания удалите, шов приутюжьте.





По низу яруса притачайте кружево.

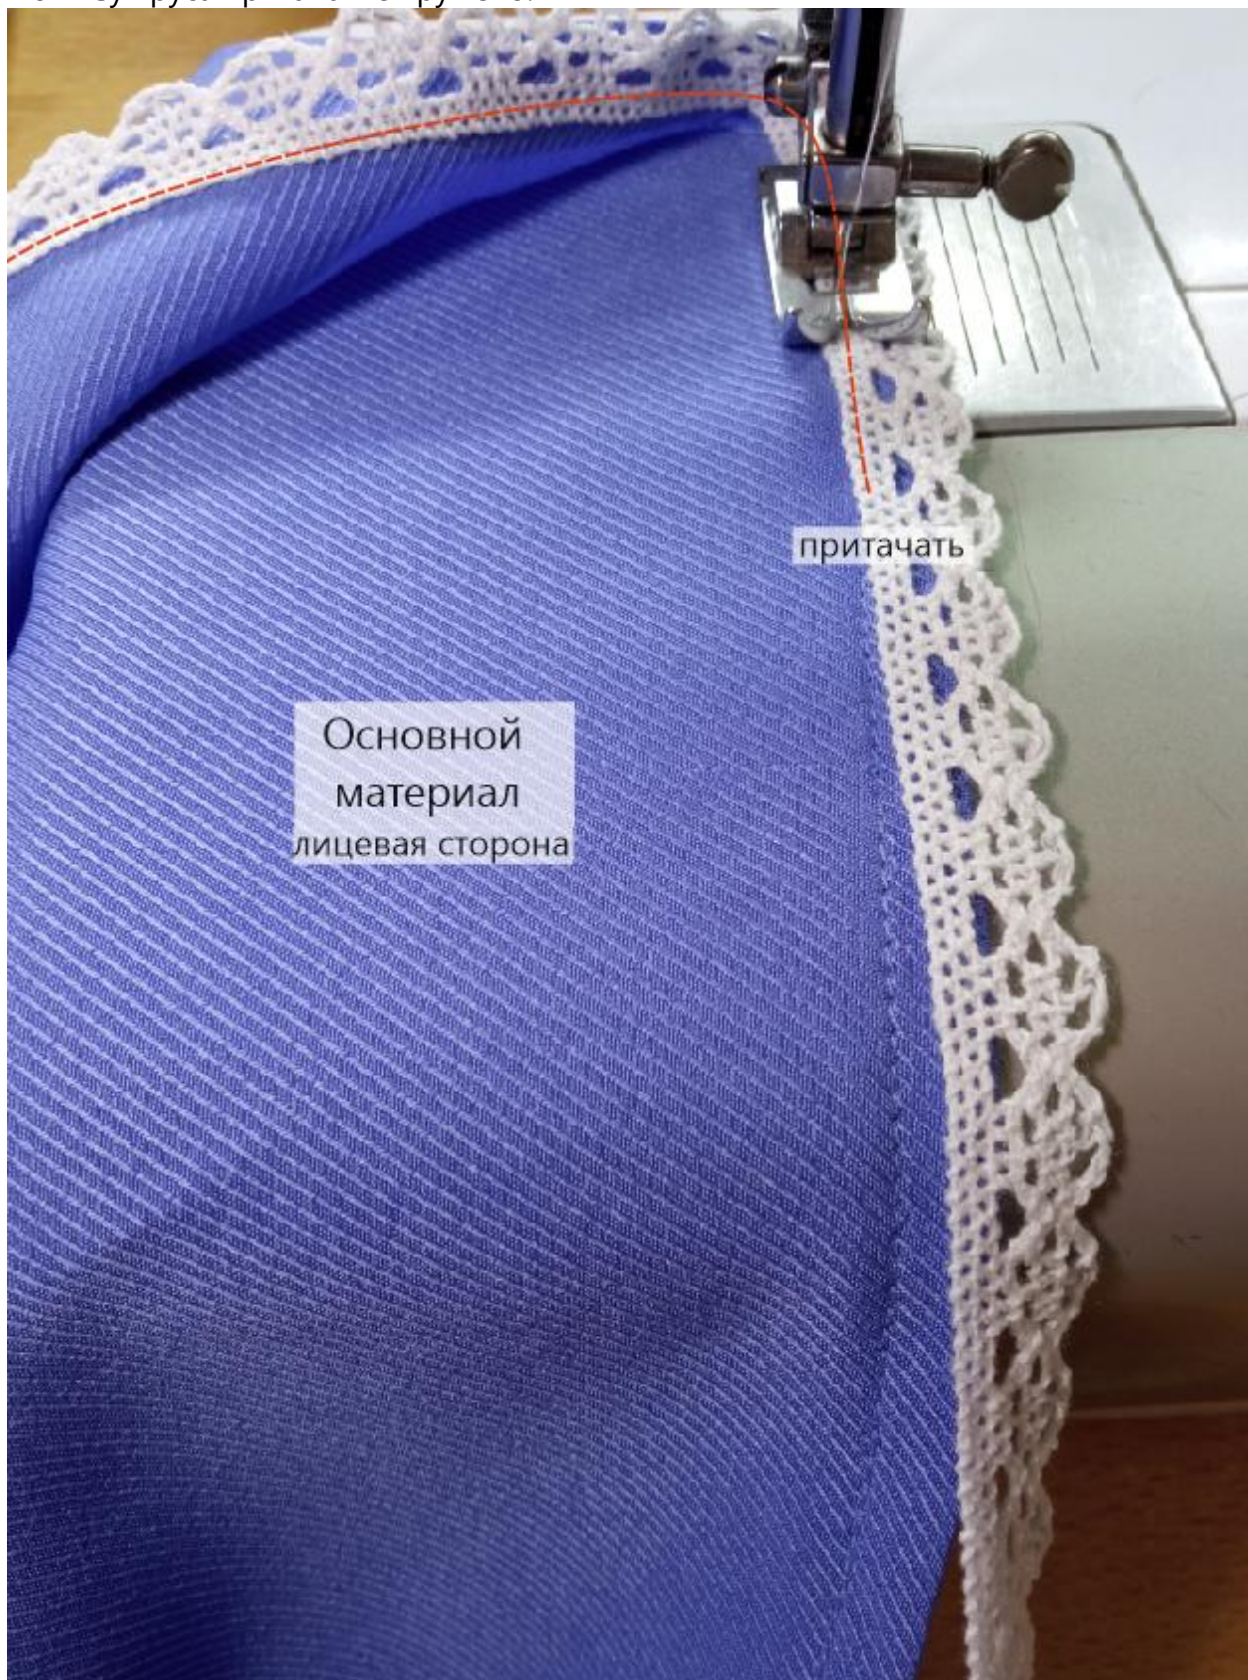

Ещё раз приутюжьте низ нижнего яруса.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу нижнего яруса.
Стяните нитки, формируя сборку.



Равномерно распределяя сборку, притачайте нижний ярус к среднему ярусу.
Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону среднего яруса.



Поверх шва настрочите кружево. Приутюжьте.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу средней оборки. Стяните нитки, формируя сборку.



Равномерно распределяя сборку, притачайте среднюю оборку по низу верхней оборки. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону верхней оборки.



Поверх шва настрочите кружево. Приутюжьте.



Монтаж оборок с верхом платья

Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу верхней оборки. Стяните нитки, формируя сборку.

Равномерно распределяя сборку, притачайте оборку к нижнему срезу верхней части платья. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Поверх шва настрочите кружево. Приутюжьте.




Пришейте пуговицу на спинке.





Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

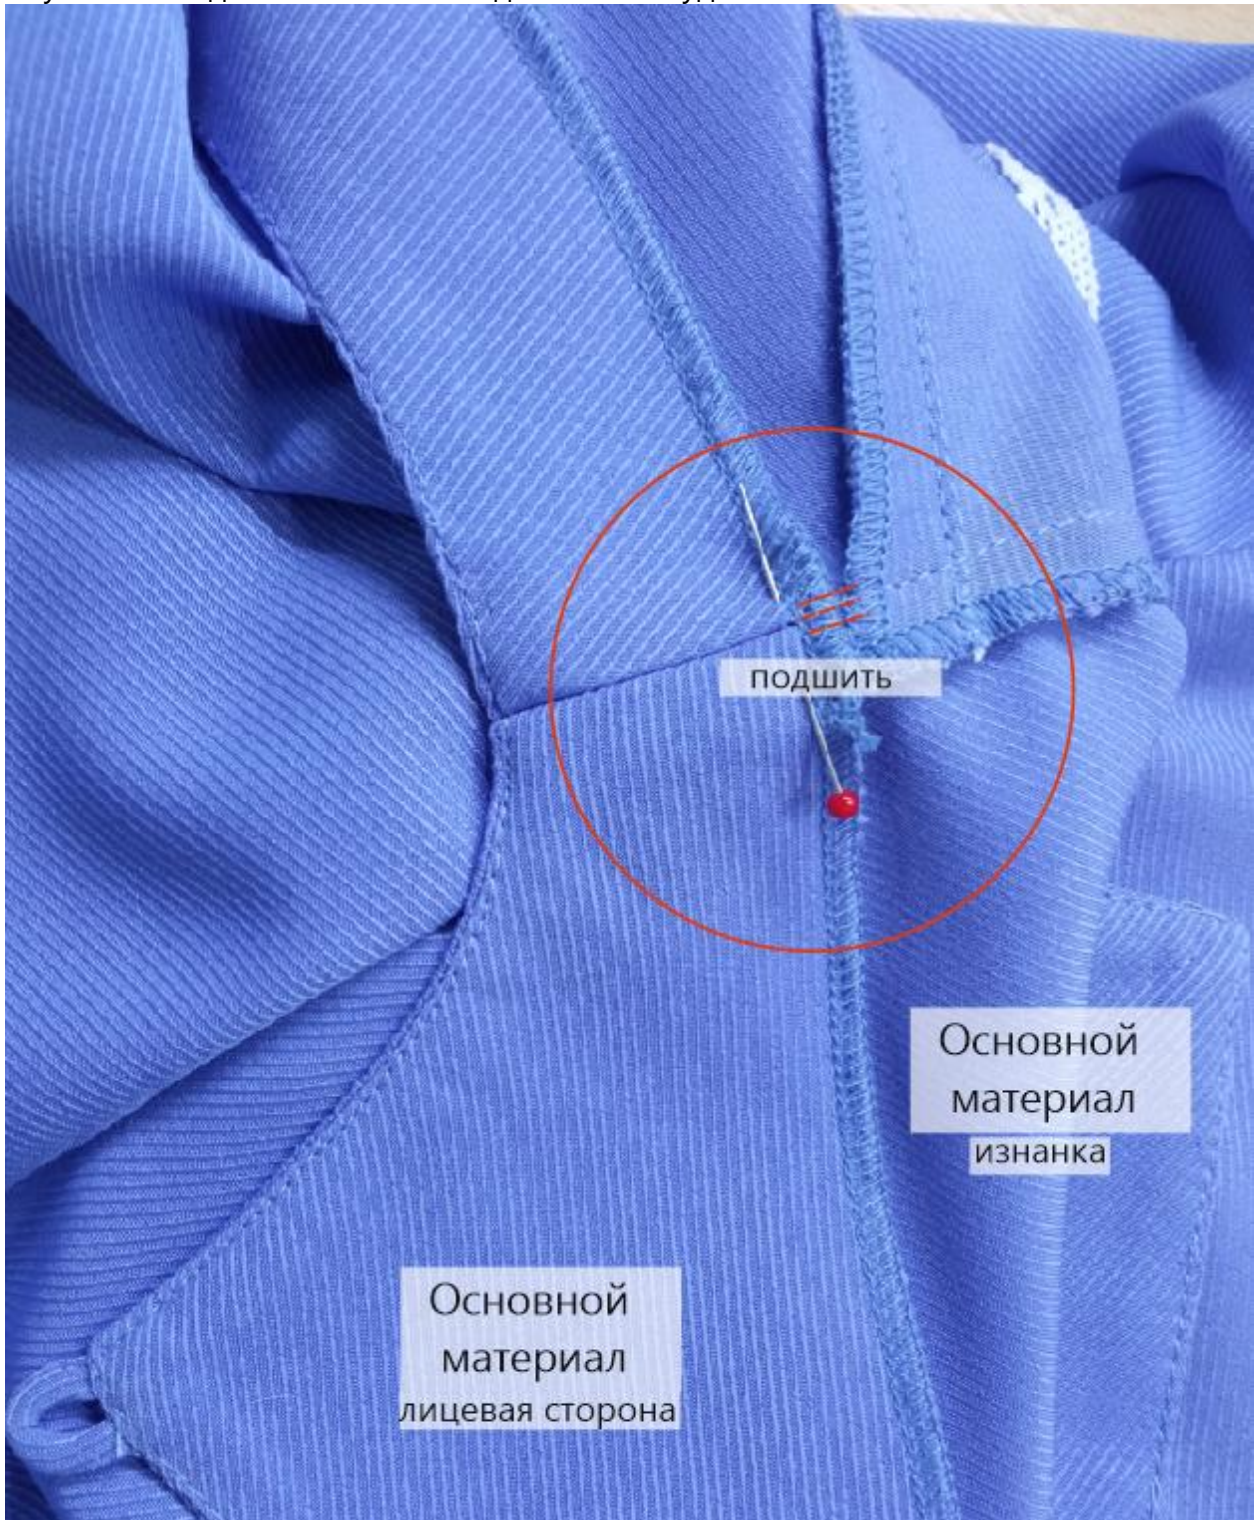

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-sabina7014/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina7014 и #Сабина7014

