


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

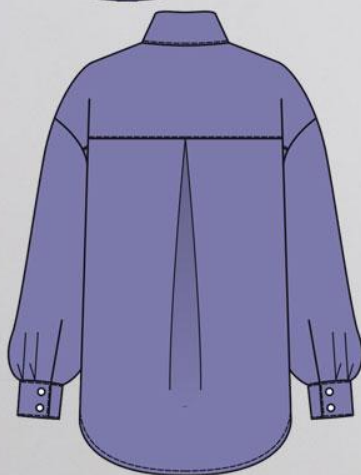

#САБИНА9015

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Сабина9015



Выкройка женской рубашки большого объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка - на кокетке, со встречной складкой по центру шва притачивания кокетки к спинке. Горловина рубашки - V-образной формы, обработана подбортами и рубашечным воротником с отрезной стойкой. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы по бортам и на стойке воротника. Рукава - рубашечного покроя, длинные, с разрезом и складками по низу, на притачной застёгивающейся манжете. Длина рубашки - до середины бедра. Форма низа рубашки - фигурная.

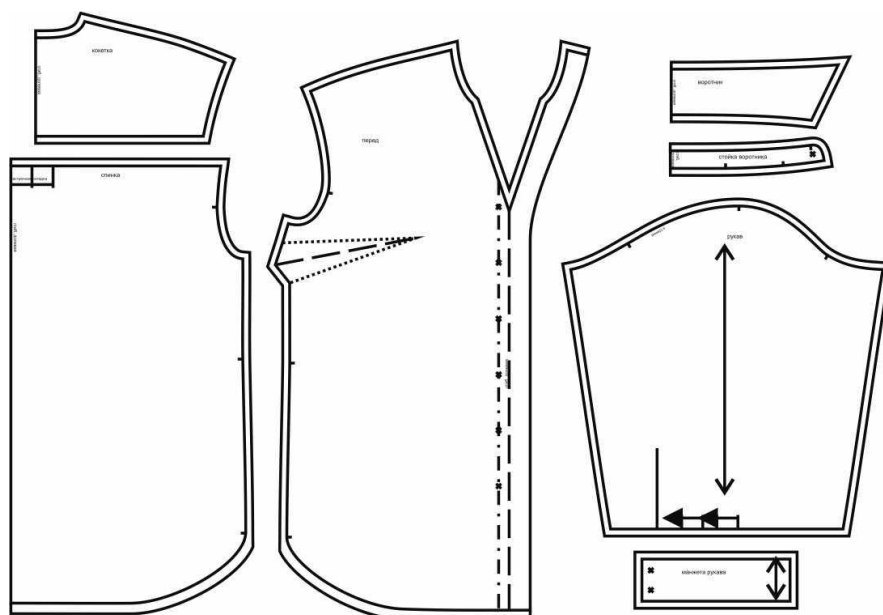СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
21 - 21,6 см	39,4 - 41,5 см	15 - 15,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

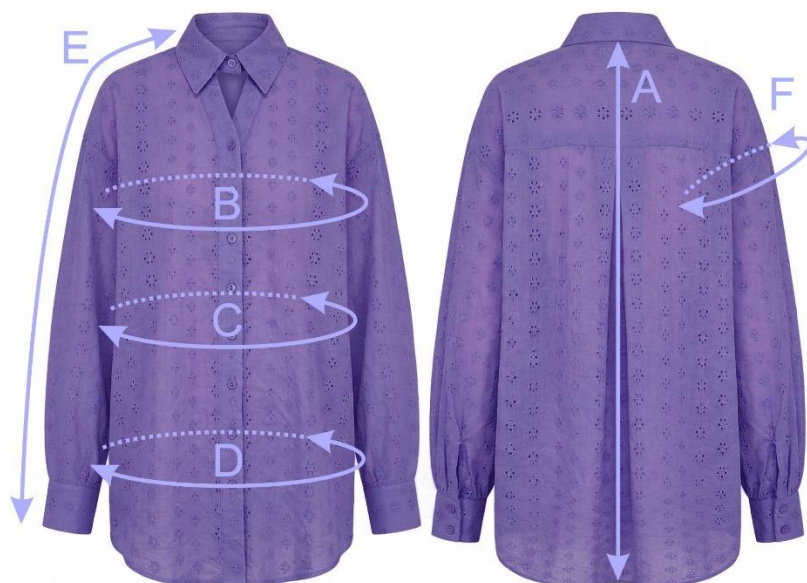

A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате
 C - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 E - длина рукава от горловины
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	70,0	101,6	101,6	103,2	68,9	43,1
	161-165	72,0				70,4	
	166-170	74,0				71,9	
	171-175	76,0				73,4	
	176-180	78,0				74,9	
42	156-160	70,7	105,6	105,6	107,2	69,2	43,5
	161-165	72,7				70,7	
	166-170	74,7				72,2	
	171-175	76,7				73,7	
	176-180	78,7				75,2	
44	156-160	71,4	109,5	109,5	111,2	69,5	44,0
	161-165	73,4				71,0	
	166-170	75,4				72,5	
	171-175	77,4				74,0	
	176-180	79,4				75,5	
46	156-160	72,1	113,5	113,5	115,2	69,8	44,4
	161-165	74,1				71,3	
	166-170	76,1				72,8	
	171-175	78,1				74,3	
	176-180	80,1				75,8	
48	156-160	72,9	117,4	117,4	119,1	70,0	44,9

	161-165	74,9				71,5	
	166-170	76,9				73,0	
	171-175	78,9				74,5	
	176-180	80,9				76,0	
50	156-160	73,6	121,4	121,4	123,1	70,3	45,3
	161-165	75,6				71,8	
	166-170	77,6				73,3	
	171-175	79,6				74,8	
	176-180	81,6				76,3	
52	156-160	74,3	125,3	125,3	127,1	70,6	45,8
	161-165	76,3				72,1	
	166-170	78,3				73,6	
	171-175	80,3				75,1	
	176-180	82,3				76,6	
54	156-160	75,0	129,3	129,3	131,1	70,9	46,2
	161-165	77,0				72,4	
	166-170	79,0				73,9	
	171-175	81,0				75,4	
	176-180	83,0				76,9	
56	156-160	75,7	133,3	133,3	135,1	71,2	46,6
	161-165	77,7				72,7	
	166-170	79,7				74,2	
	171-175	81,7				75,7	
	176-180	83,7				77,2	
58	156-160	76,4	137,2	137,2	139,1	71,5	47,1
	161-165	78,4				73,0	
	166-170	80,4				74,5	
	171-175	82,4				76,0	
	176-180	84,4				77,5	
60	156-160	77,1	141,2	141,2	143,1	71,8	47,5
	161-165	79,1				73,3	
	166-170	81,1				74,8	
	171-175	83,1				76,3	
	176-180	85,1				77,8	
62	156-160	77,9	145,1	145,1	147,0	72,0	48,0
	161-165	79,9				73,5	
	166-170	81,9				75,0	
	171-175	83,9				76,5	
	176-180	85,9				78,0	
64	156-160	78,6	149,1	149,1	151,0	72,3	48,4
	161-165	80,6				73,8	
	166-170	82,6				75,3	
	171-175	84,6				76,8	

	176-180	86,6				78,3	
66	156-160	79,3	153,0	153,0	155,0	72,6	48,9
	161-165	81,3				74,1	
	166-170	83,3				75,6	
	171-175	85,3				77,1	
	176-180	87,3				78,6	
68	156-160	80,0	157,0	157,0	159,0	72,9	49,3
	161-165	82,0				74,4	
	166-170	84,0				75,9	
	171-175	86,0				77,4	
	176-180	88,0				78,9	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	166	164	140
	161-165	177	160	143
	166-170	186	178	149
	171-175	181	176	152
	176-180	179	162	156
42	156-160	170	163	143
	161-165	191	180	146
	166-170	185	173	151
	171-175	184	182	153
	176-180	201	174	157
44	156-160	179	162	149
	161-165	183	178	160
	166-170	186	176	164
	171-175	190	179	168
	176-180	193	195	165
46	156-160	200	178	170
	161-165	188	175	174
	166-170	210	182	173
	171-175	199	185	177
	176-180	218	183	181
48	156-160	202	178	174

	161-165	206	179	169
	166-170	209	181	169
	171-175	214	199	173
	176-180	218	198	184
50	156-160	198	185	176
	161-165	207	177	173
	166-170	211	191	185
	171-175	215	195	188
	176-180	219	198	192
52	156-160	208	189	170
	161-165	210	200	169
	166-170	214	197	182
	171-175	220	203	183
	176-180	222	217	187
54	156-160	207	183	188
	161-165	211	186	179
	166-170	215	190	180
	171-175	219	193	191
	176-180	223	197	194
56	156-160	211	201	198
	161-165	215	205	195
	166-170	218	213	194
	171-175	223	217	202
	176-180	227	216	206
58	156-160	211	203	193
	161-165	213	207	197
	166-170	217	212	202
	171-175	232	216	205
	176-180	237	223	208
60	156-160	236	214	201
	161-165	239	217	191
	166-170	249	225	208
	171-175	254	227	203
	176-180	253	231	224
62	156-160	239	213	209
	161-165	259	221	213
	166-170	252	219	217
	171-175	260	229	216
	176-180	265	227	227
64	156-160	247	219	202
	161-165	247	222	206
	166-170	266	226	209
	171-175	269	230	213


	176-180	269	234	218
66	156-160	244	214	209
	161-165	261	218	217
	166-170	257	223	221
	171-175	264	226	226
	176-180	279	233	225
68	156-160	260	245	217
	161-165	270	246	221
	166-170	270	246	230
	171-175	270	248	231
	176-180	275	266	235

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать блузочные и платьевые ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: хлопковое шитьё, вискоза, поплин, батист, креп, шелк, тенсел, лен, сорочечные ткани и др.

РАСКРОЙ

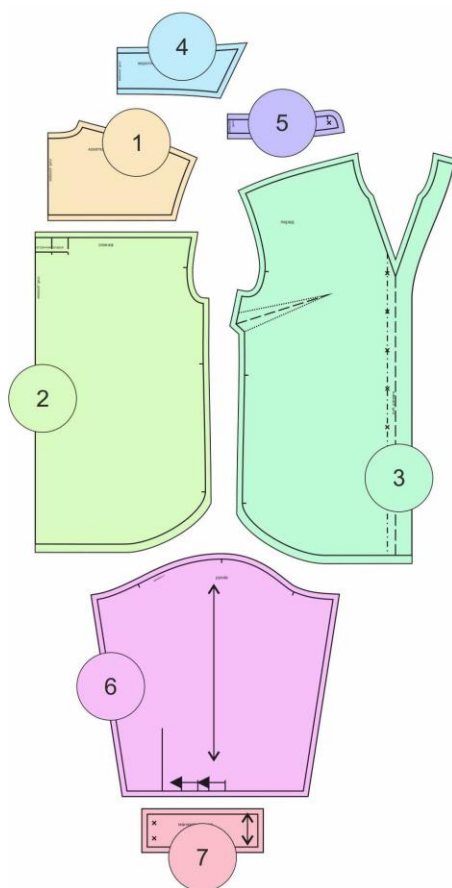

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 кокетка - 2 дет. со сгибом
- 2 спинка - 1 дет. со сгибом
- 3 перед - 2 дет.
- 4 воротник - 2 дет. со сгибом
- 5 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 6 рукав - 2 дет.
- 7 манжета рукава - 4 дет.

Дублерин:


1. Цельнокроеный подборт переда – 2 дет.,
2. Манжета рукава – 2 дет.,
3. Воротник – 1 дет. со сгибом,
4. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы





Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из вискозы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка переда


Продублируйте цельнокроеные подборта с изнанки деталей переда. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Стачайте нагрудные вытачки. Заутюжьте их вниз.




Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте.

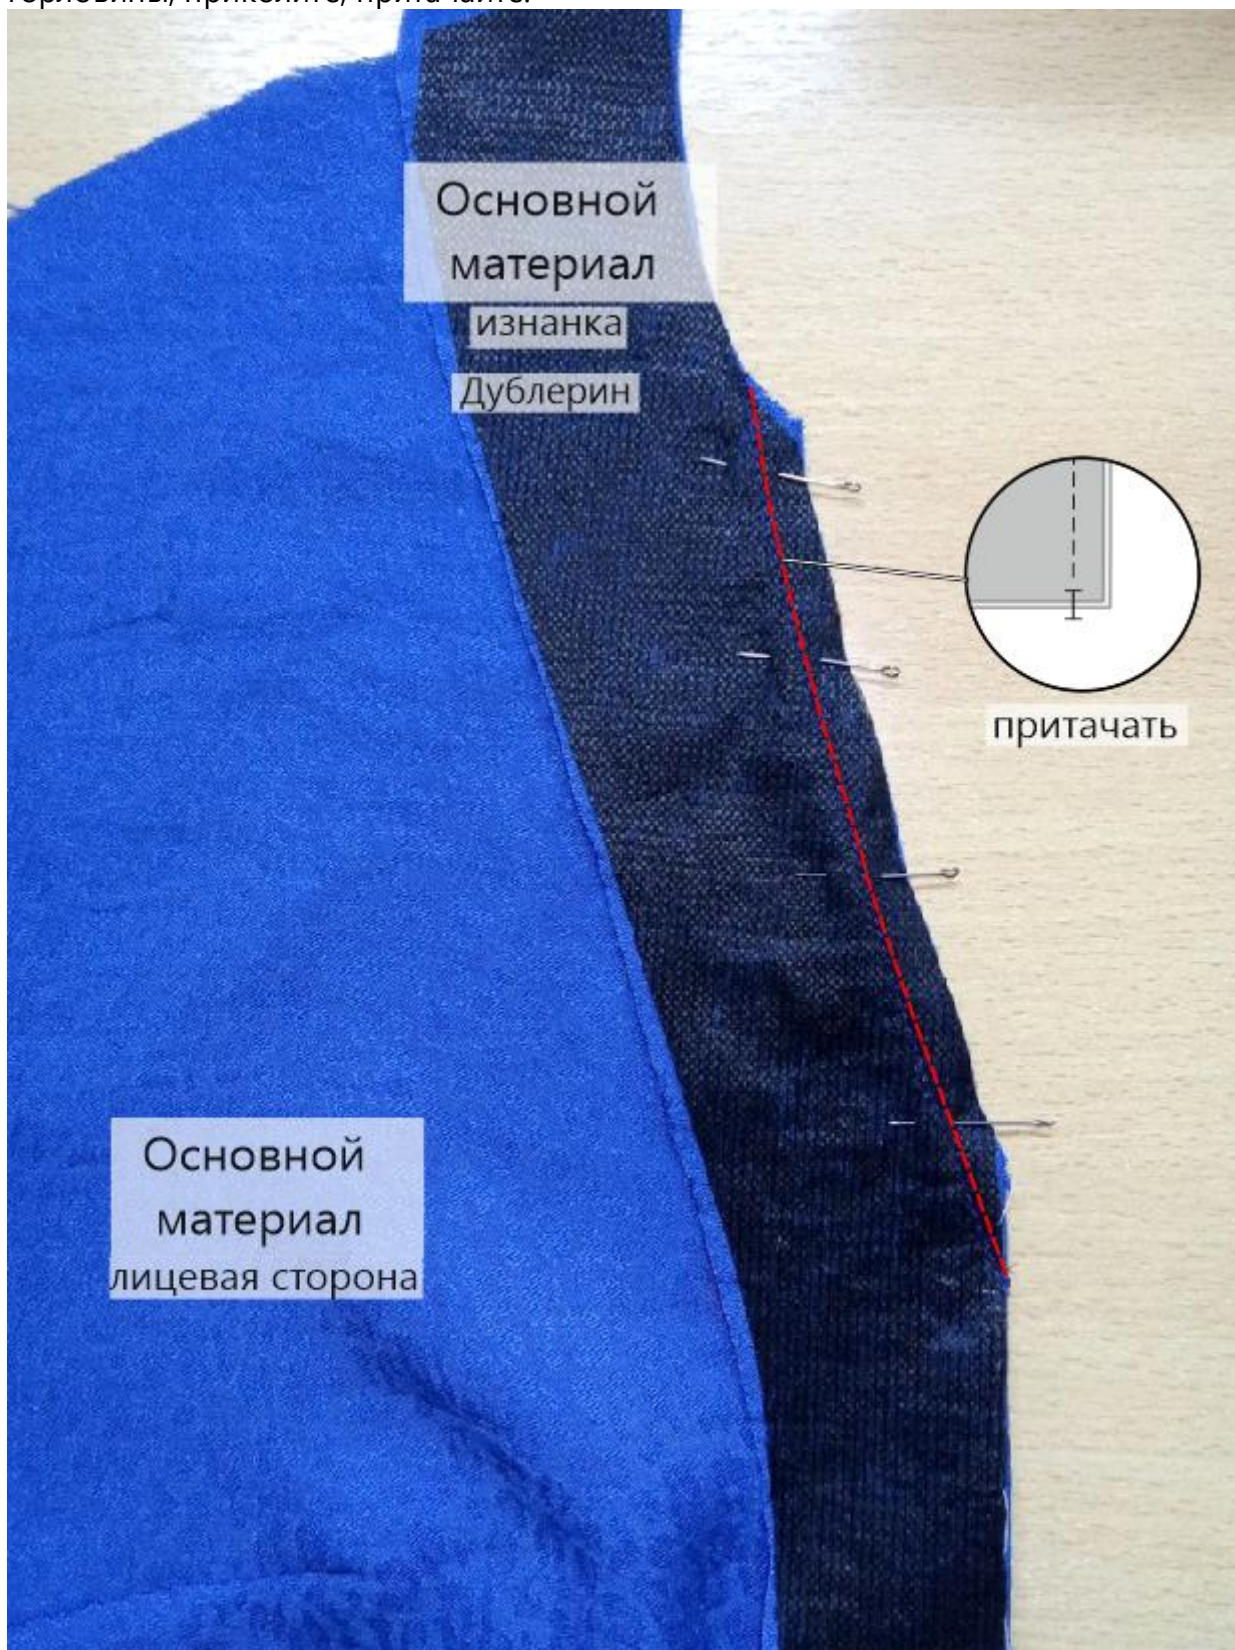


Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.

Обметайте открытый внутренний срез подборта.

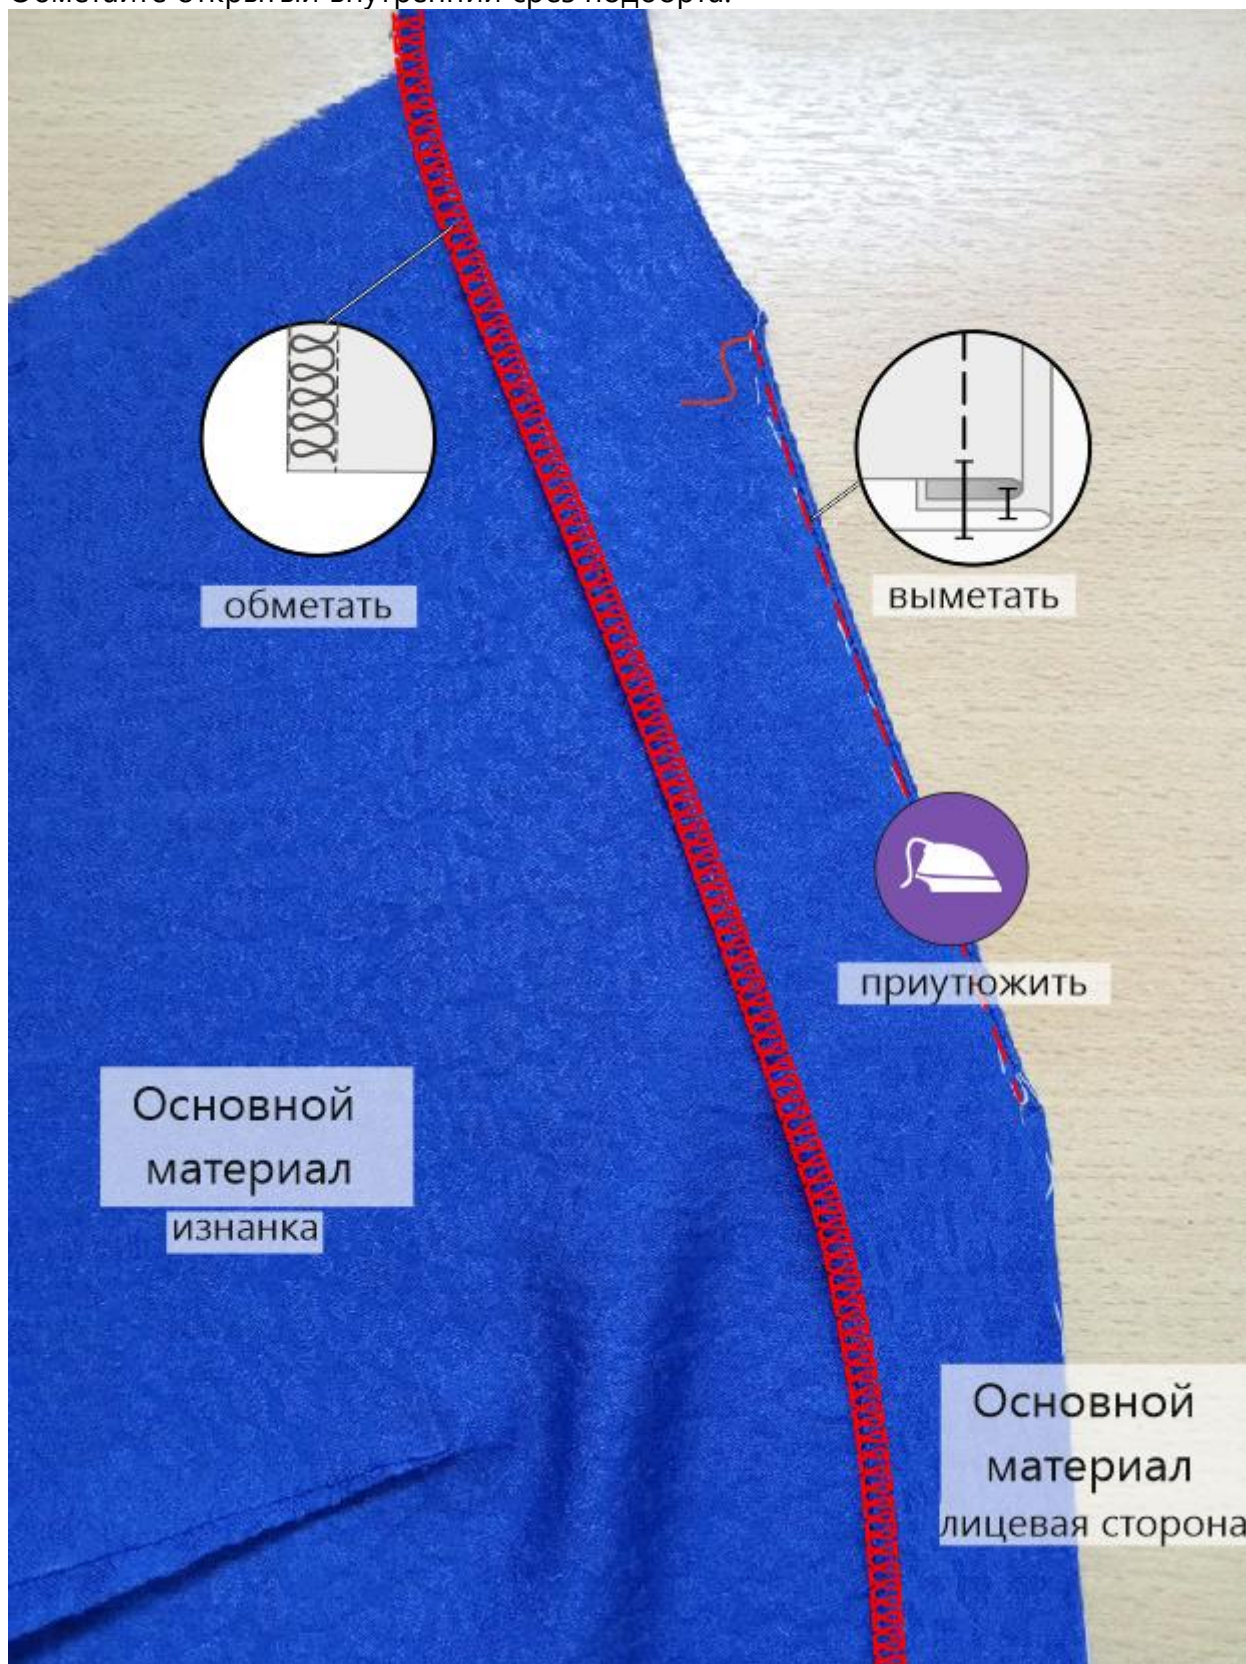

Отстрочите горловину строчкой в край по лицевой стороне переда. Нитки смётывания удалите, шов приутюжьте. Сколите перед и подборт между собой по открытым срезам. При необходимости выполните осноровку открытых срезов подборта.

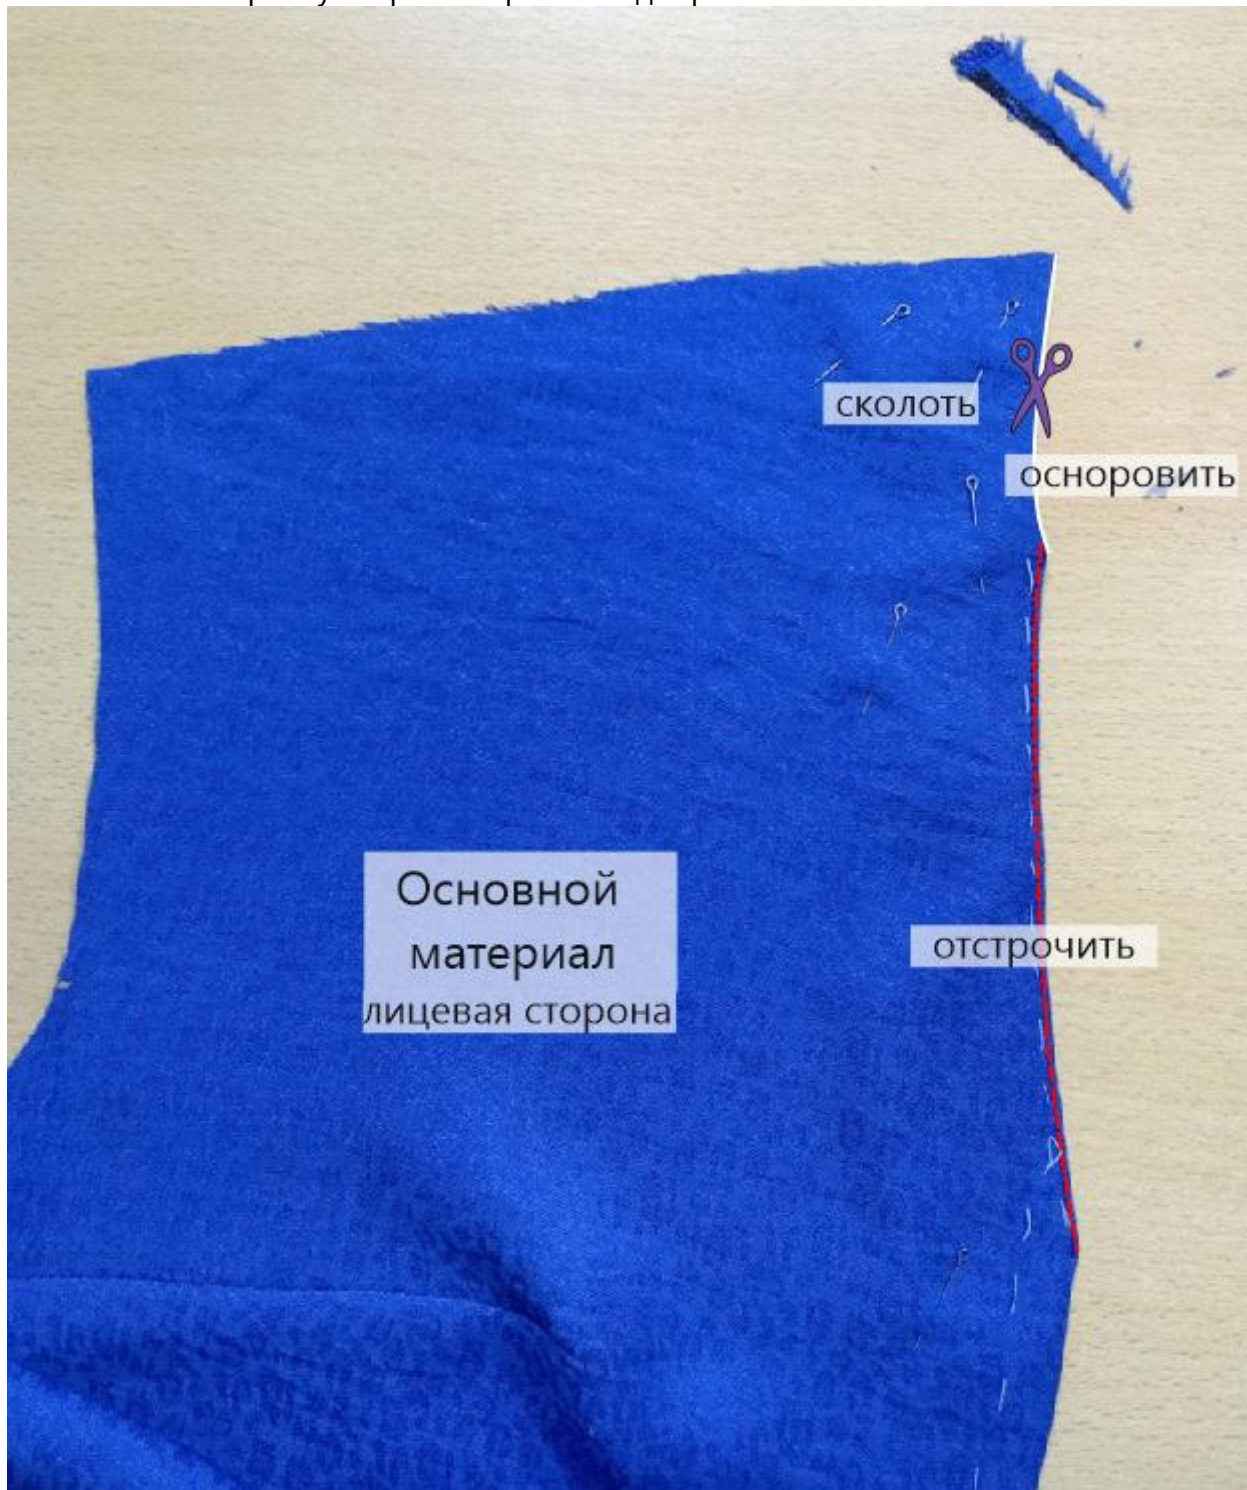

Заутюжьте подборта по линиям разметки в сторону изнанки изделия.



Заготовка спинки


Ориентируясь по разметке, заложите складку по верхнему срезу спинки, заколите.



Сложите кокетки вместе, лицом к лицу, между ними вложите деталь спинки, уравняйте все детали между собой по срезам, сколите, стачайте.



Сложите кокетки вместе, изнанкой к изнанке, шов приутюжьте, отстрочите в край. Сколите кокетки по открытым срезам между собой, при необходимости осноруйте.

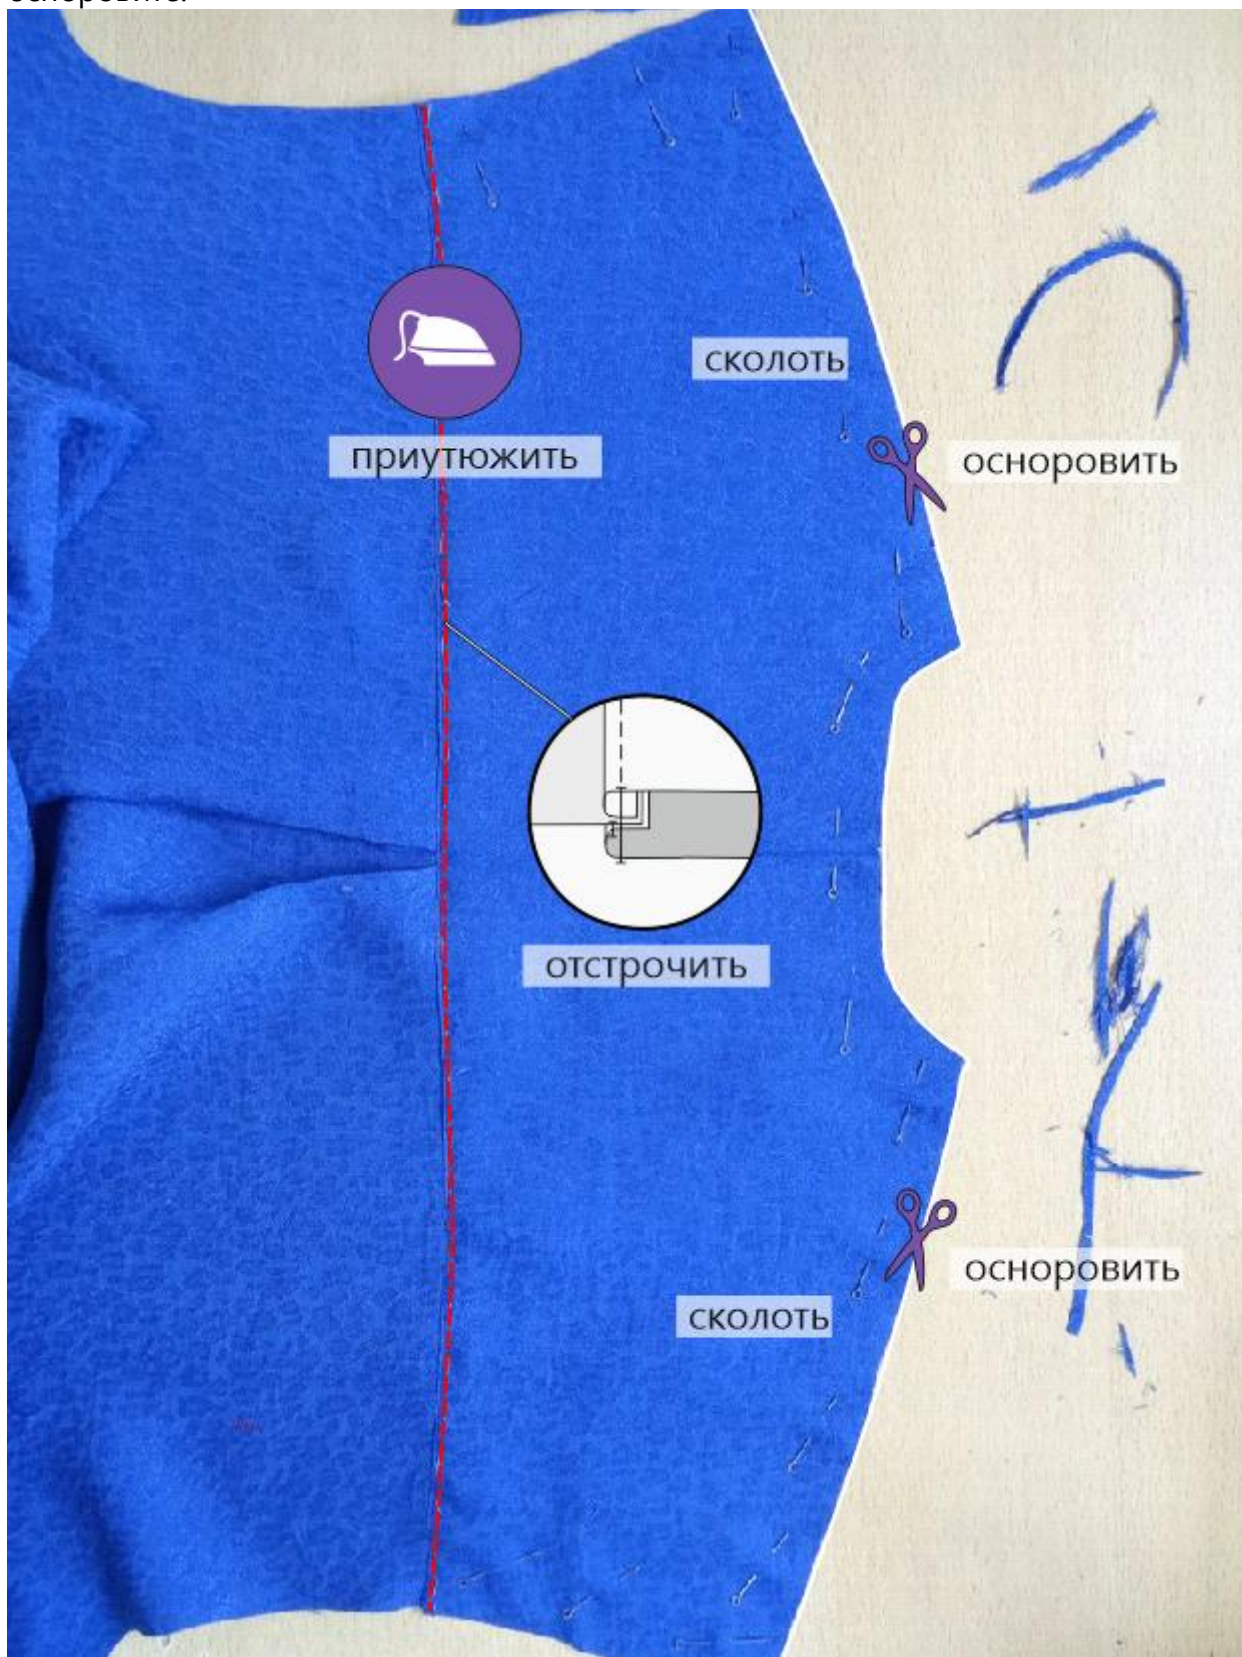

Обработка плечевых срезов изделия

Сложите верхнюю кокетку спинки и детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.




Скрутите деталь переда в трубочку. Вложите её между деталями кокетки спинки, сложенными лицом к лицу, сколите плечевые срезы кокеток спинки между собой, стачайте строчкой в строчку притачивания кокетки.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Плечевые швы приутюжьте.



Сметайте срезы горловины и пройм изделия ручными стежками.

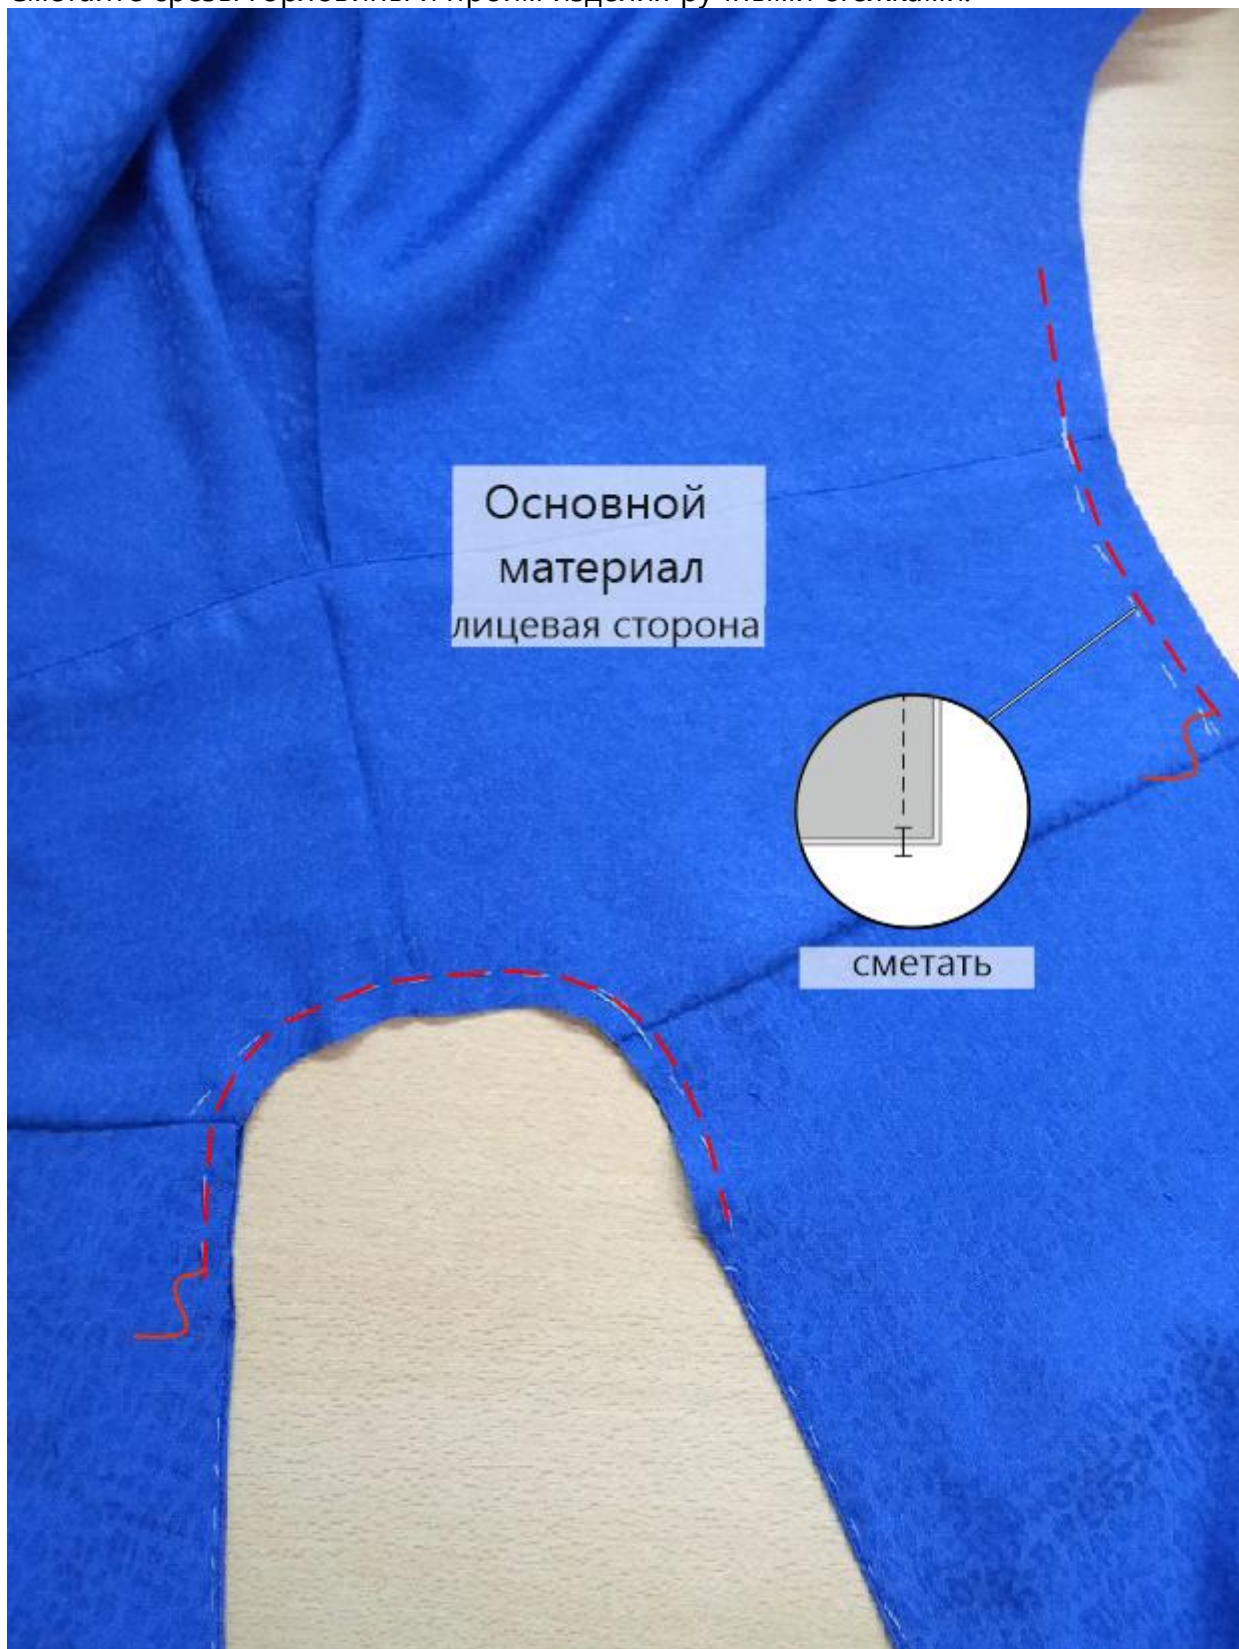


Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнанки. Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Продублируйте верхнюю стойку с изнанки. Осноруйте срезы концов нижней стойки на 0,2 см.

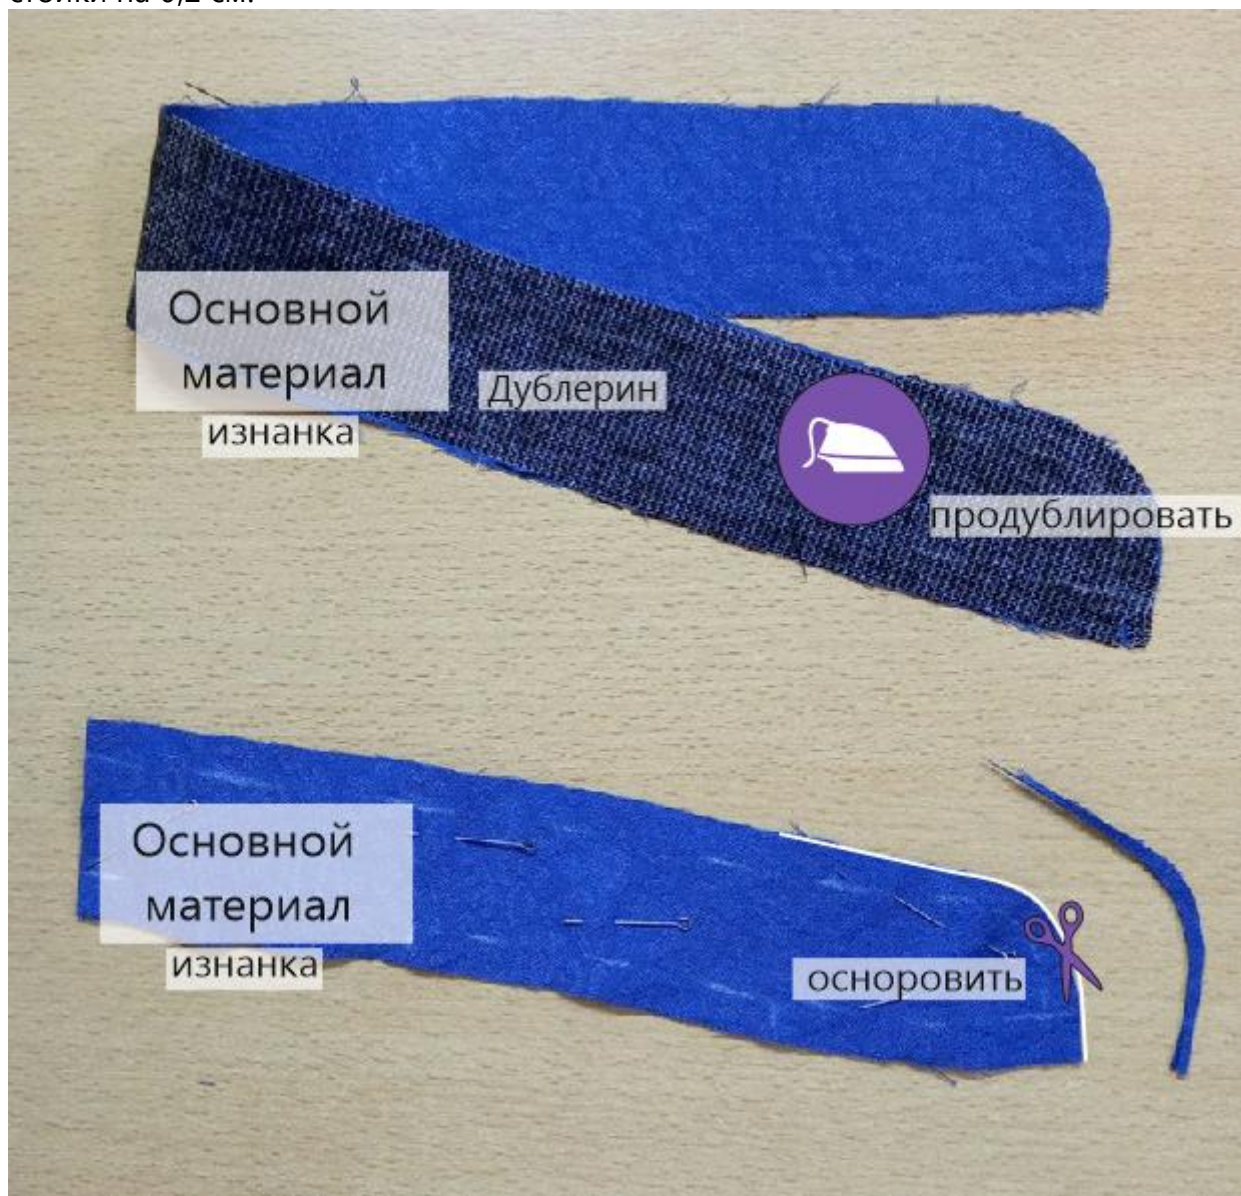


Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

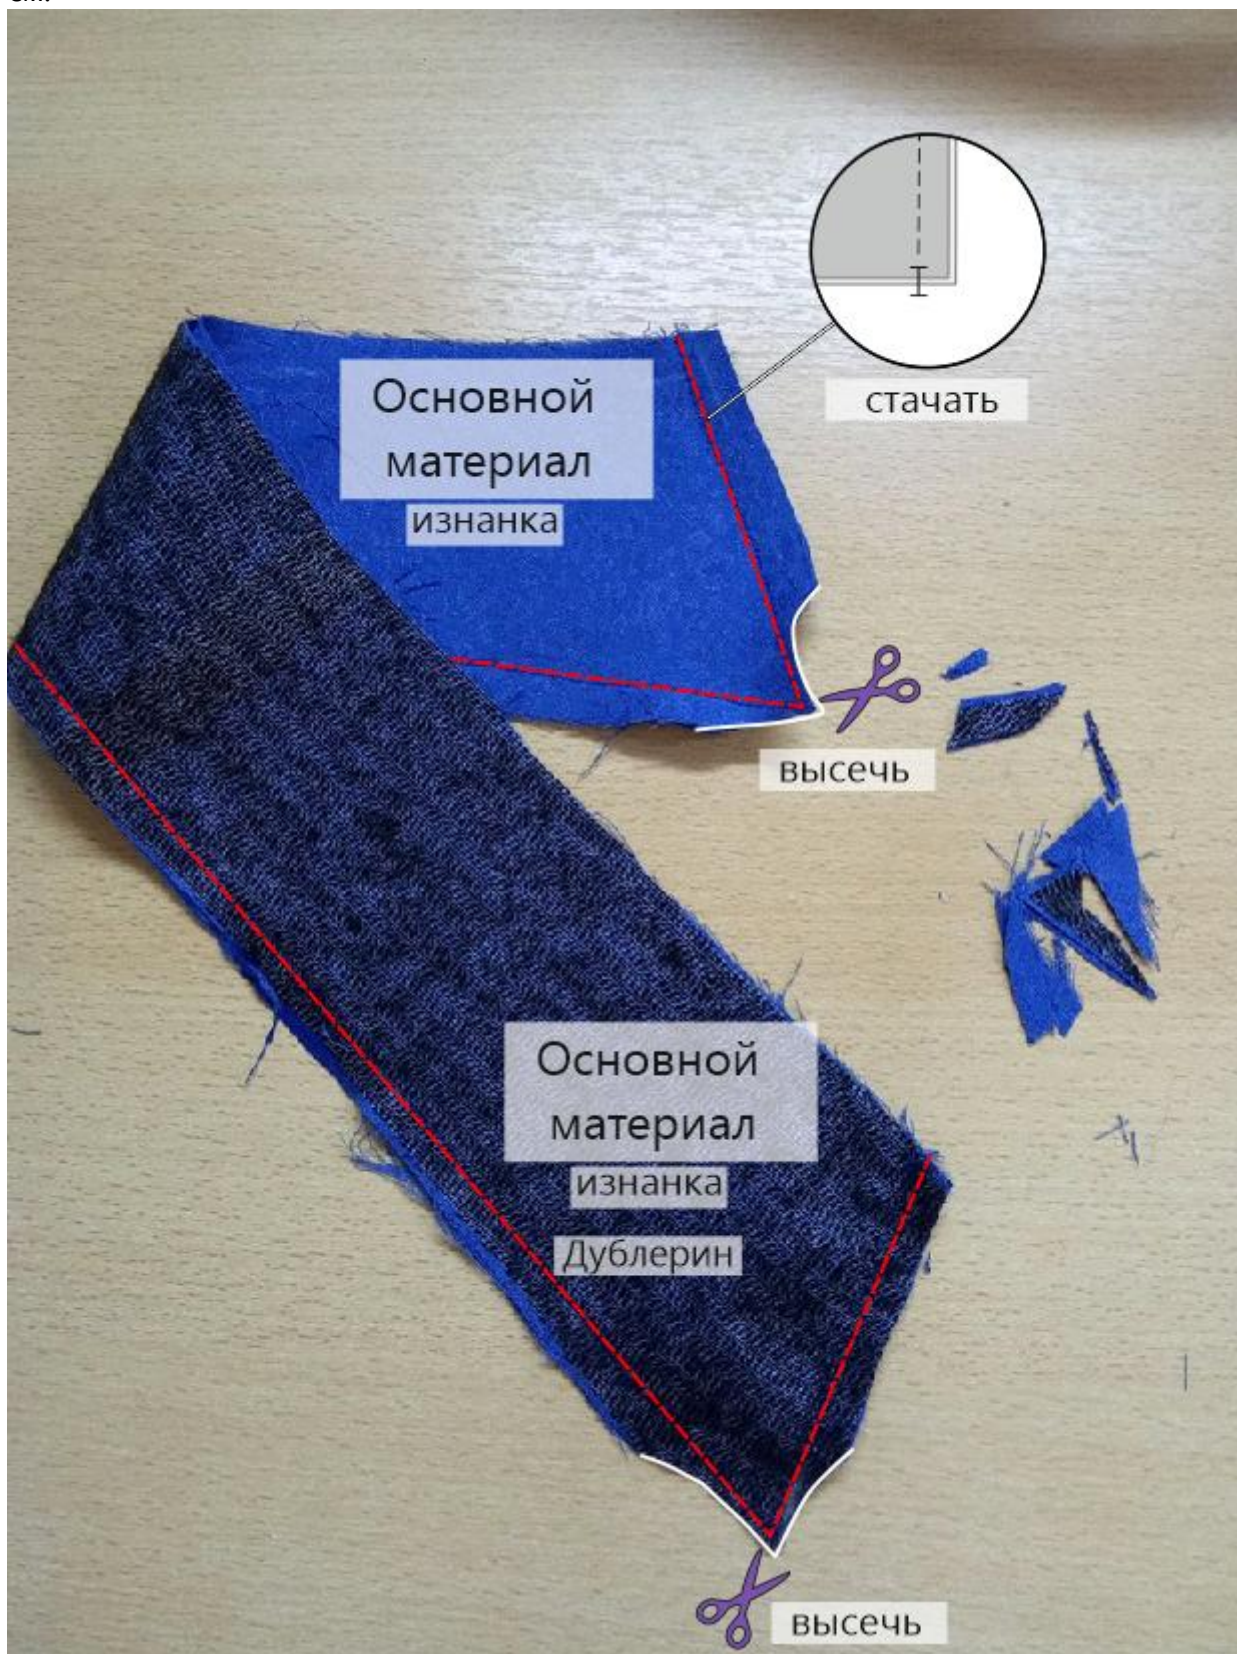

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Отстрочите воротник в край. Нитки смётывания удалите, воротник ещё раз приутюжьте.

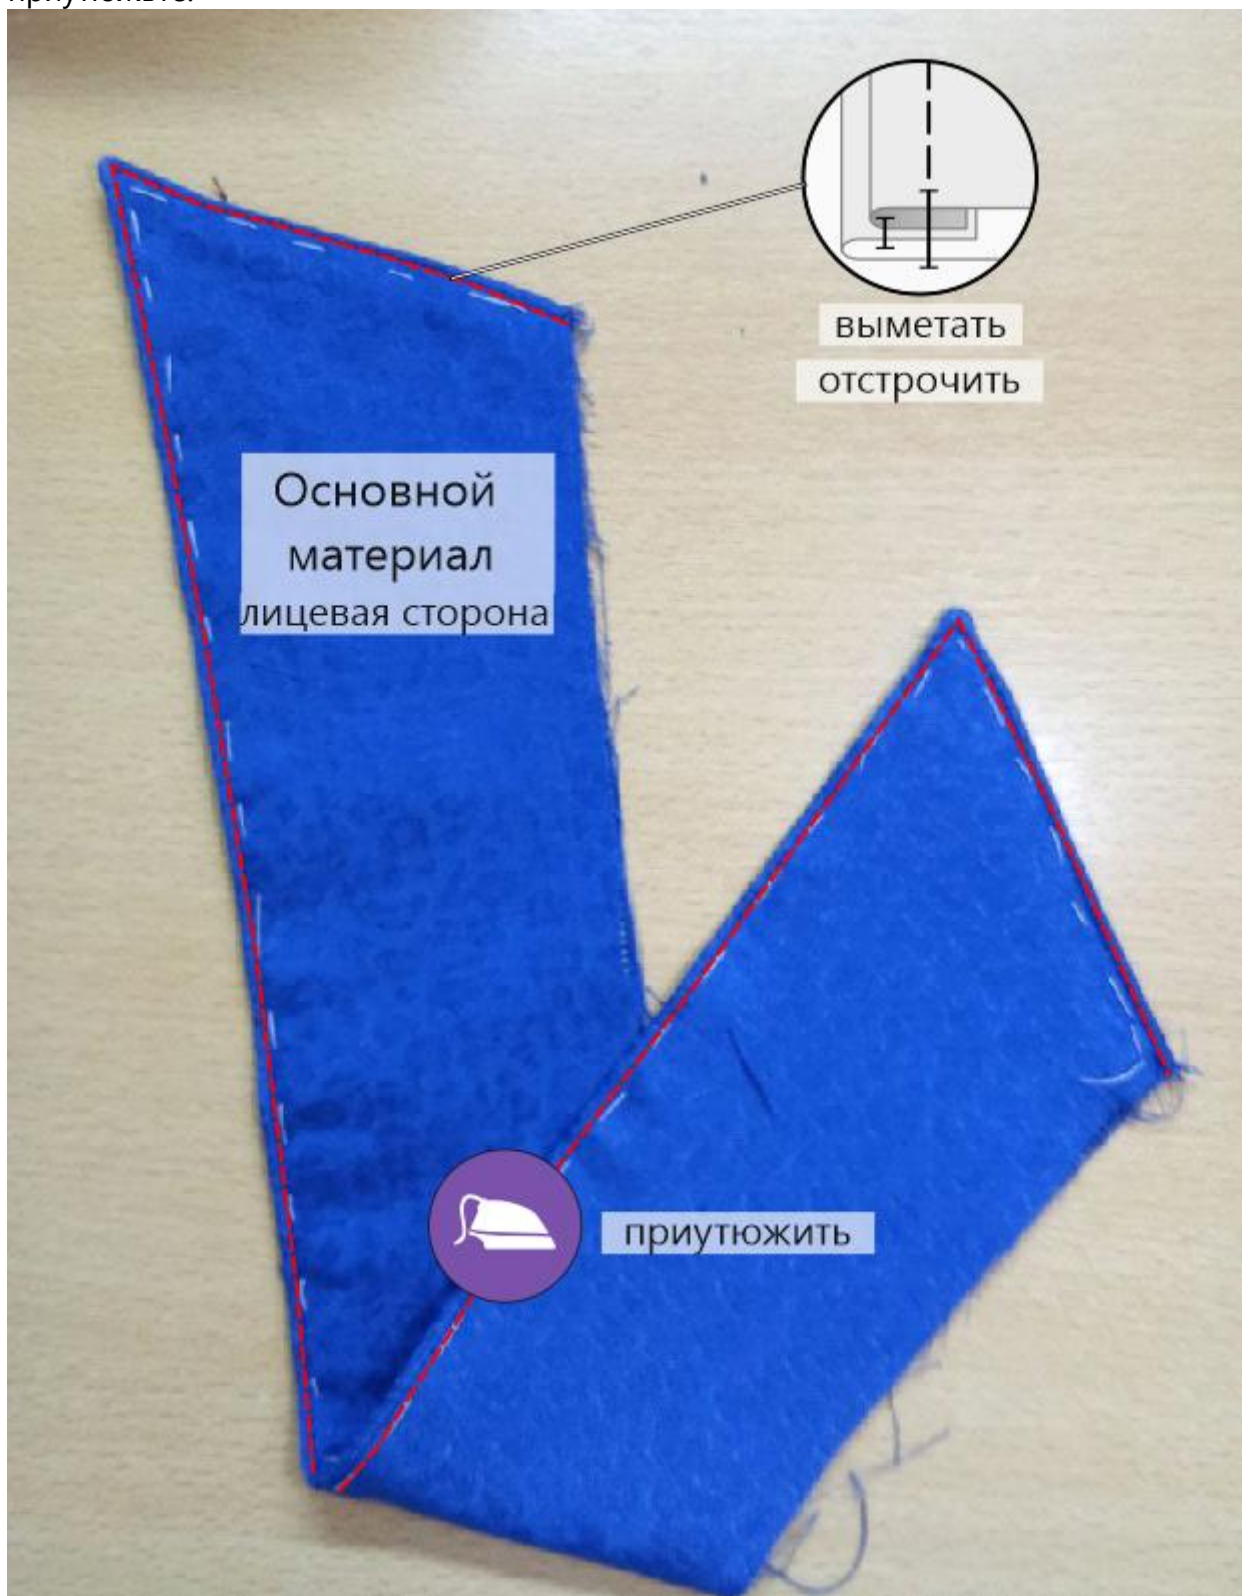


Осноруйте воротник по открытым срезам.



Сформируйте небольшую слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите булавками. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Сложите детали стойки воротника вместе, лицом к лицу. Между стойками вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Уравняйте все детали между собой по срезам, совместите контрольные метки, сколите.

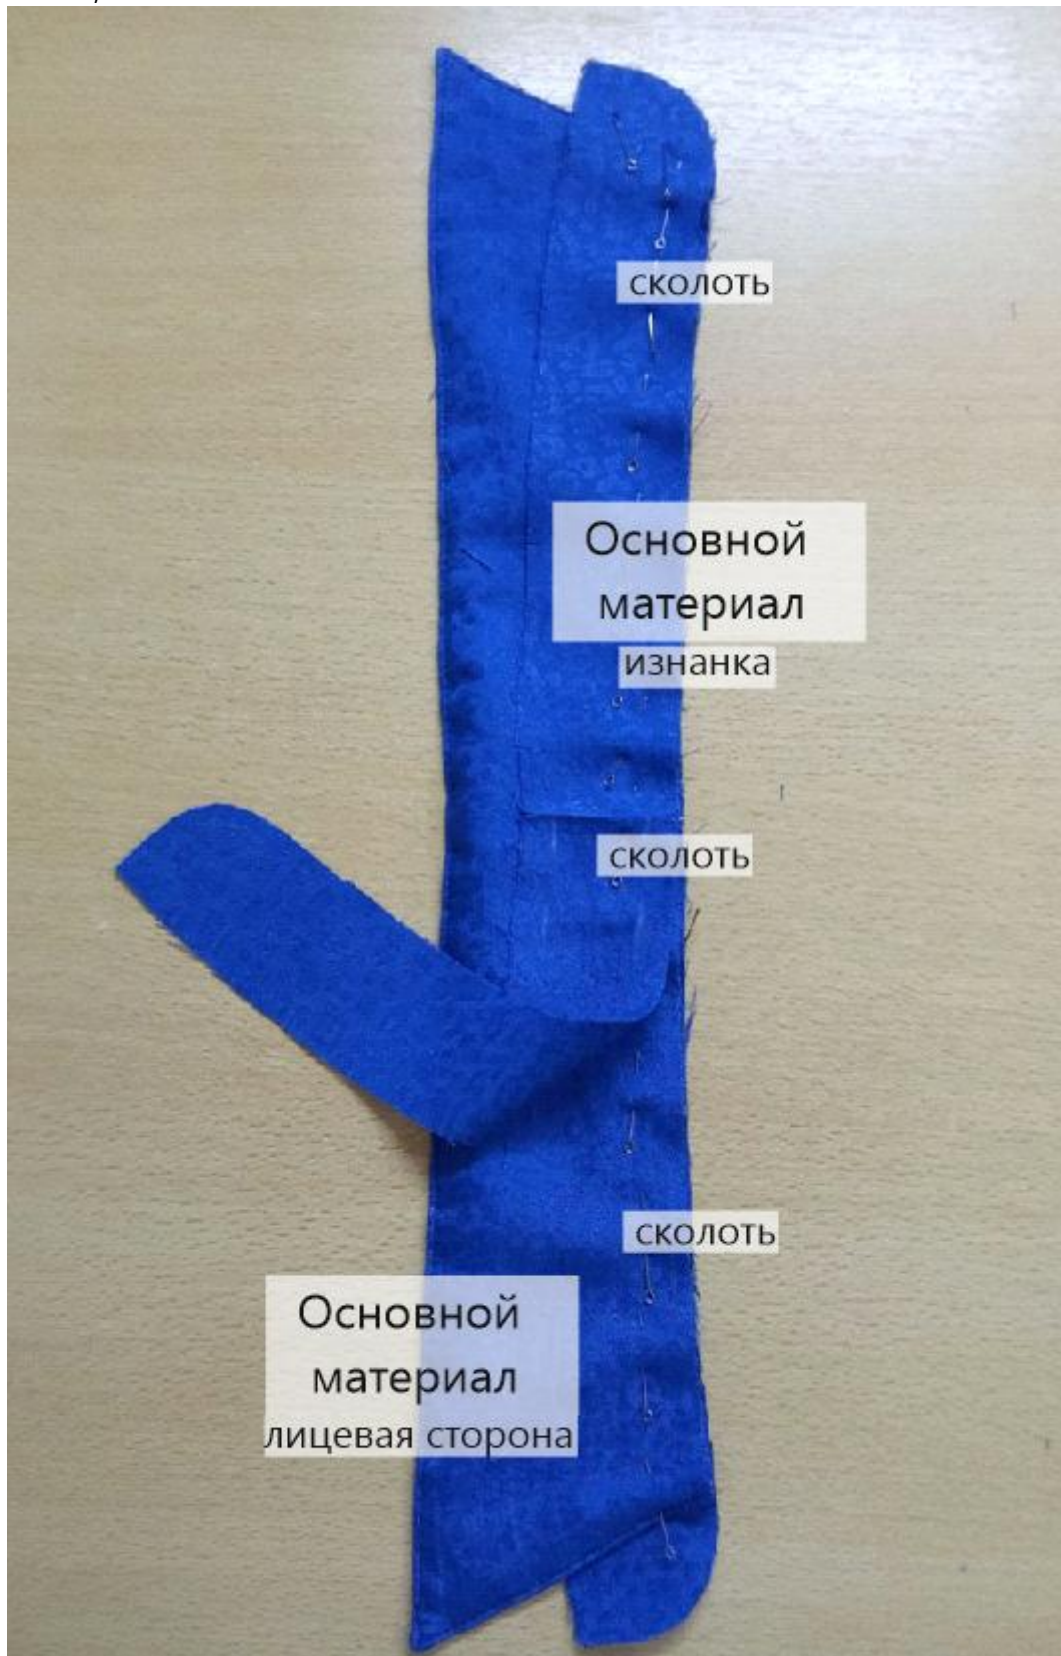


Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см.




Выверните, выправьте стойку воротника на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней, приутюжьте.

Сколите стойки между собой, при необходимости основорвите по открытым срезам.

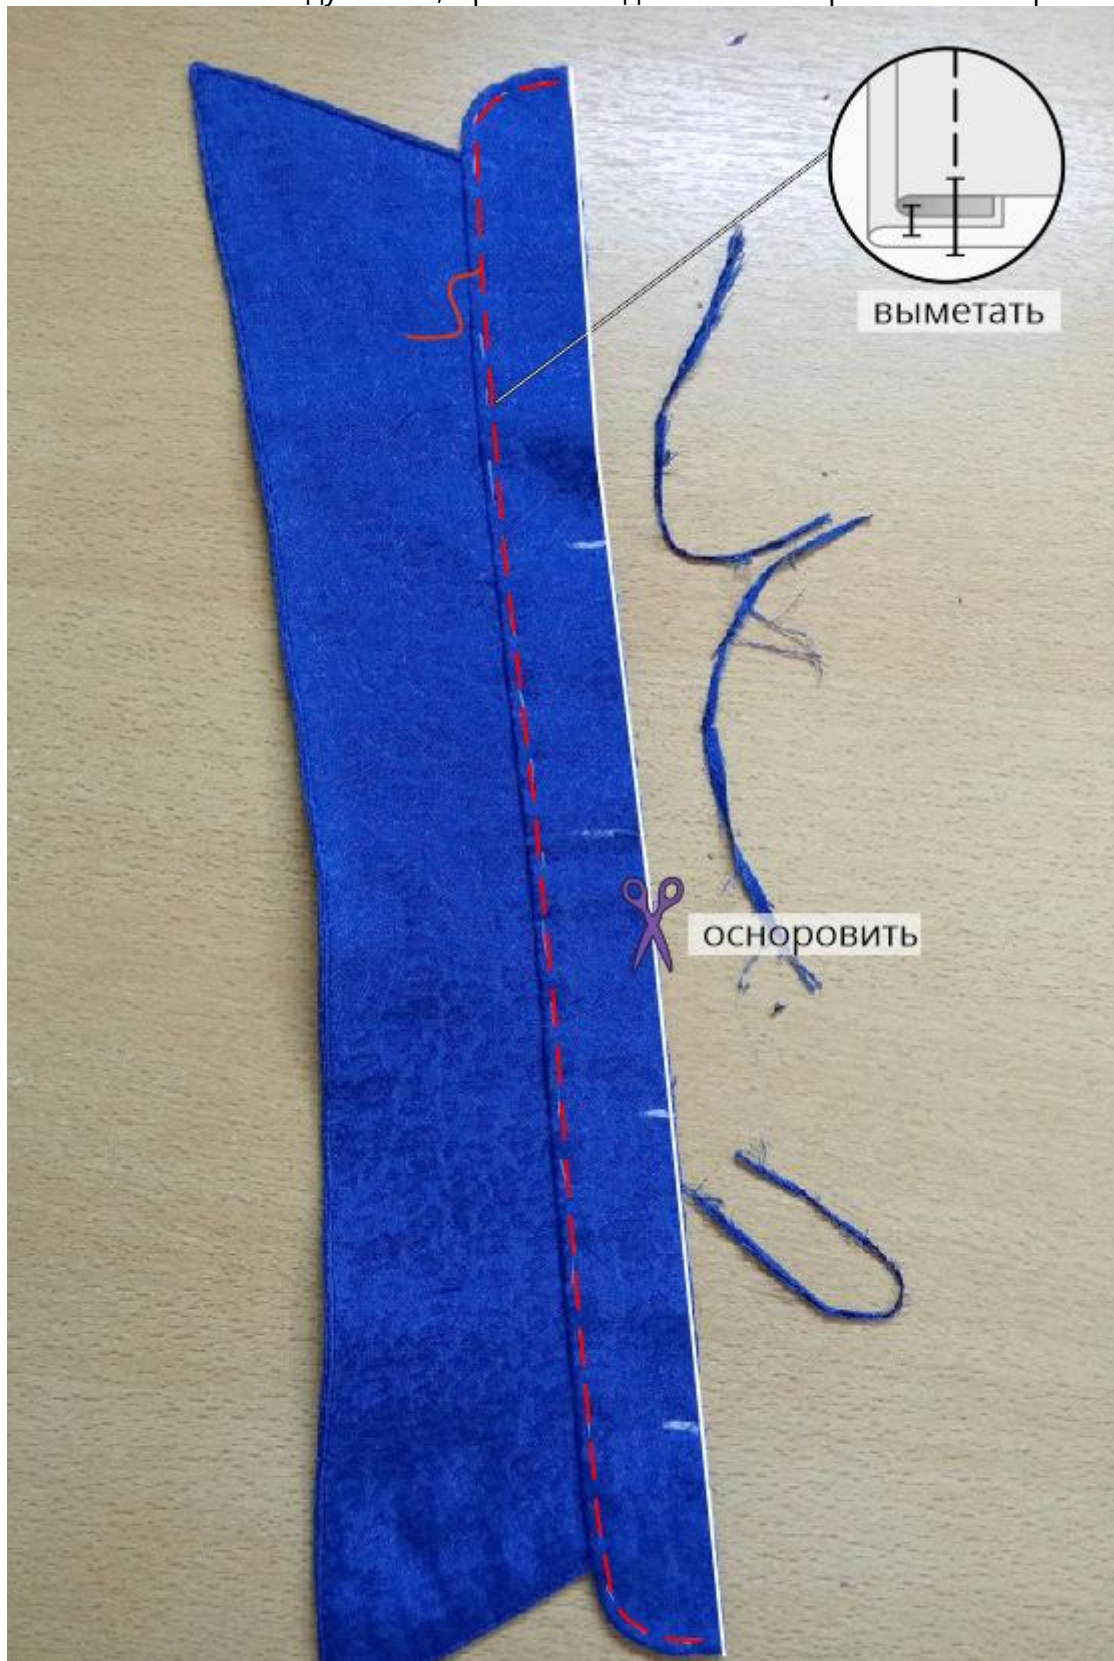

Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, обтачайте по концам до контрольной отметки. Припуски швов на уровне контрольной метки высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

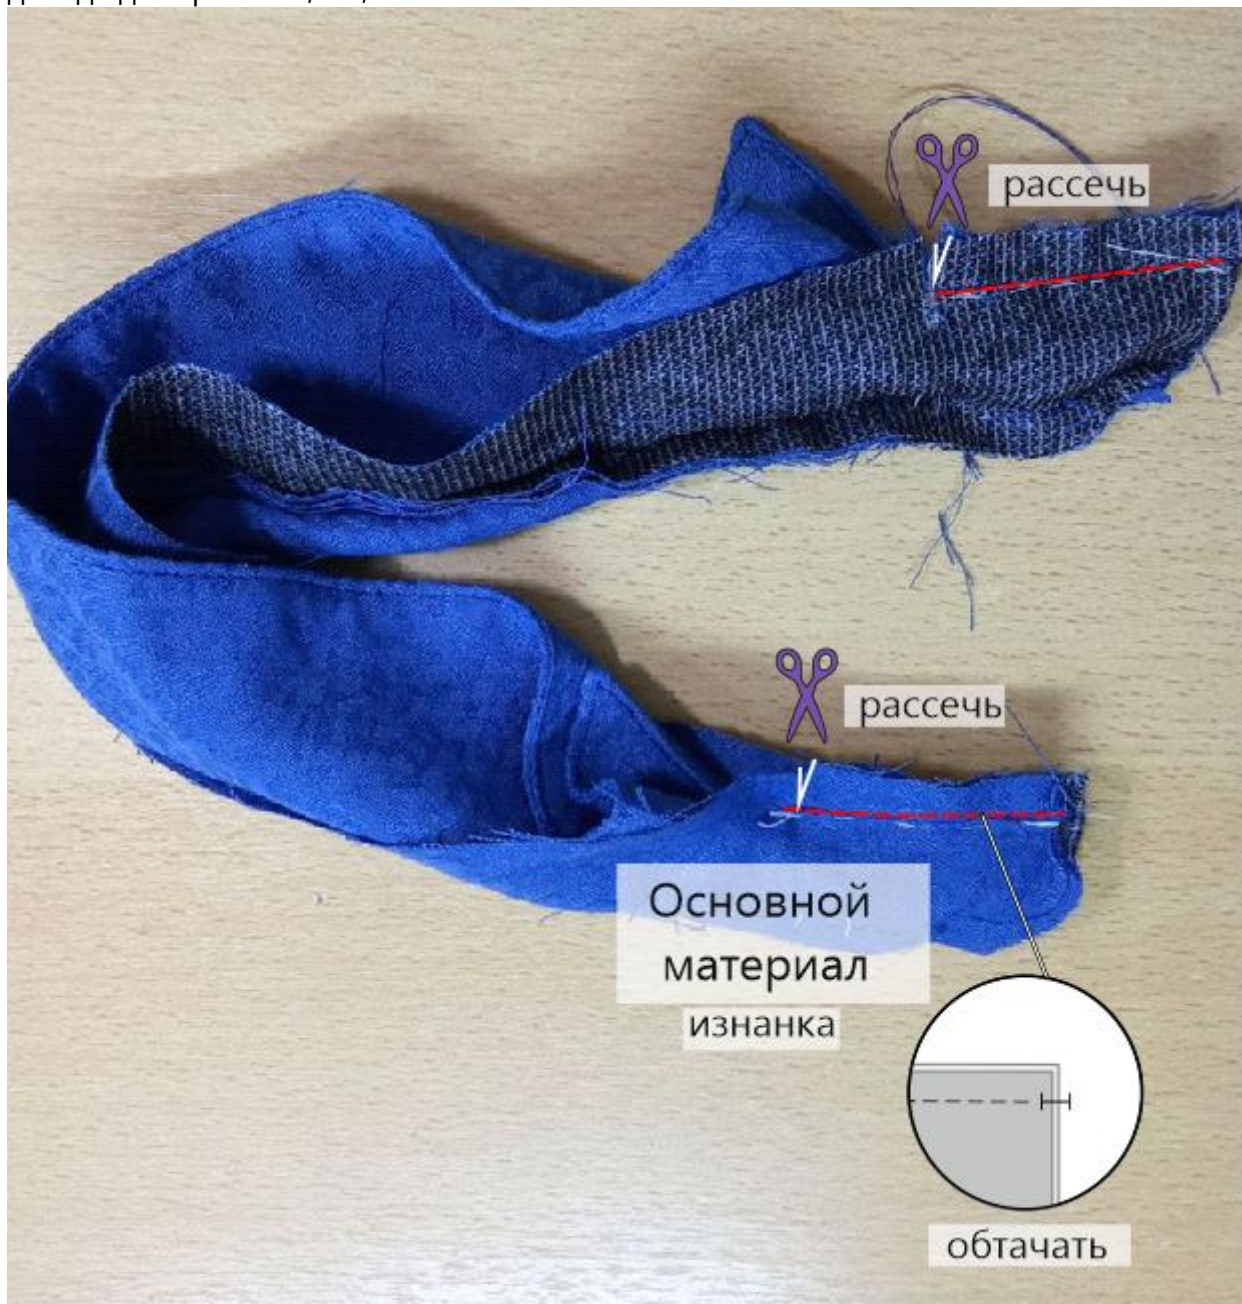

Выверните, выправьте концы стойки на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Монтаж воротника с горловиной


Совмещая контрольные метки, вколите верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.



Замечайте припуски шва втачивания стойки в сторону стойки.
Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки, перекрывая его на 0,1-0,2 см.




Отстрочите стойку в край по всему периметру. Нитки смётывания удалите, стойку приутюжьте.

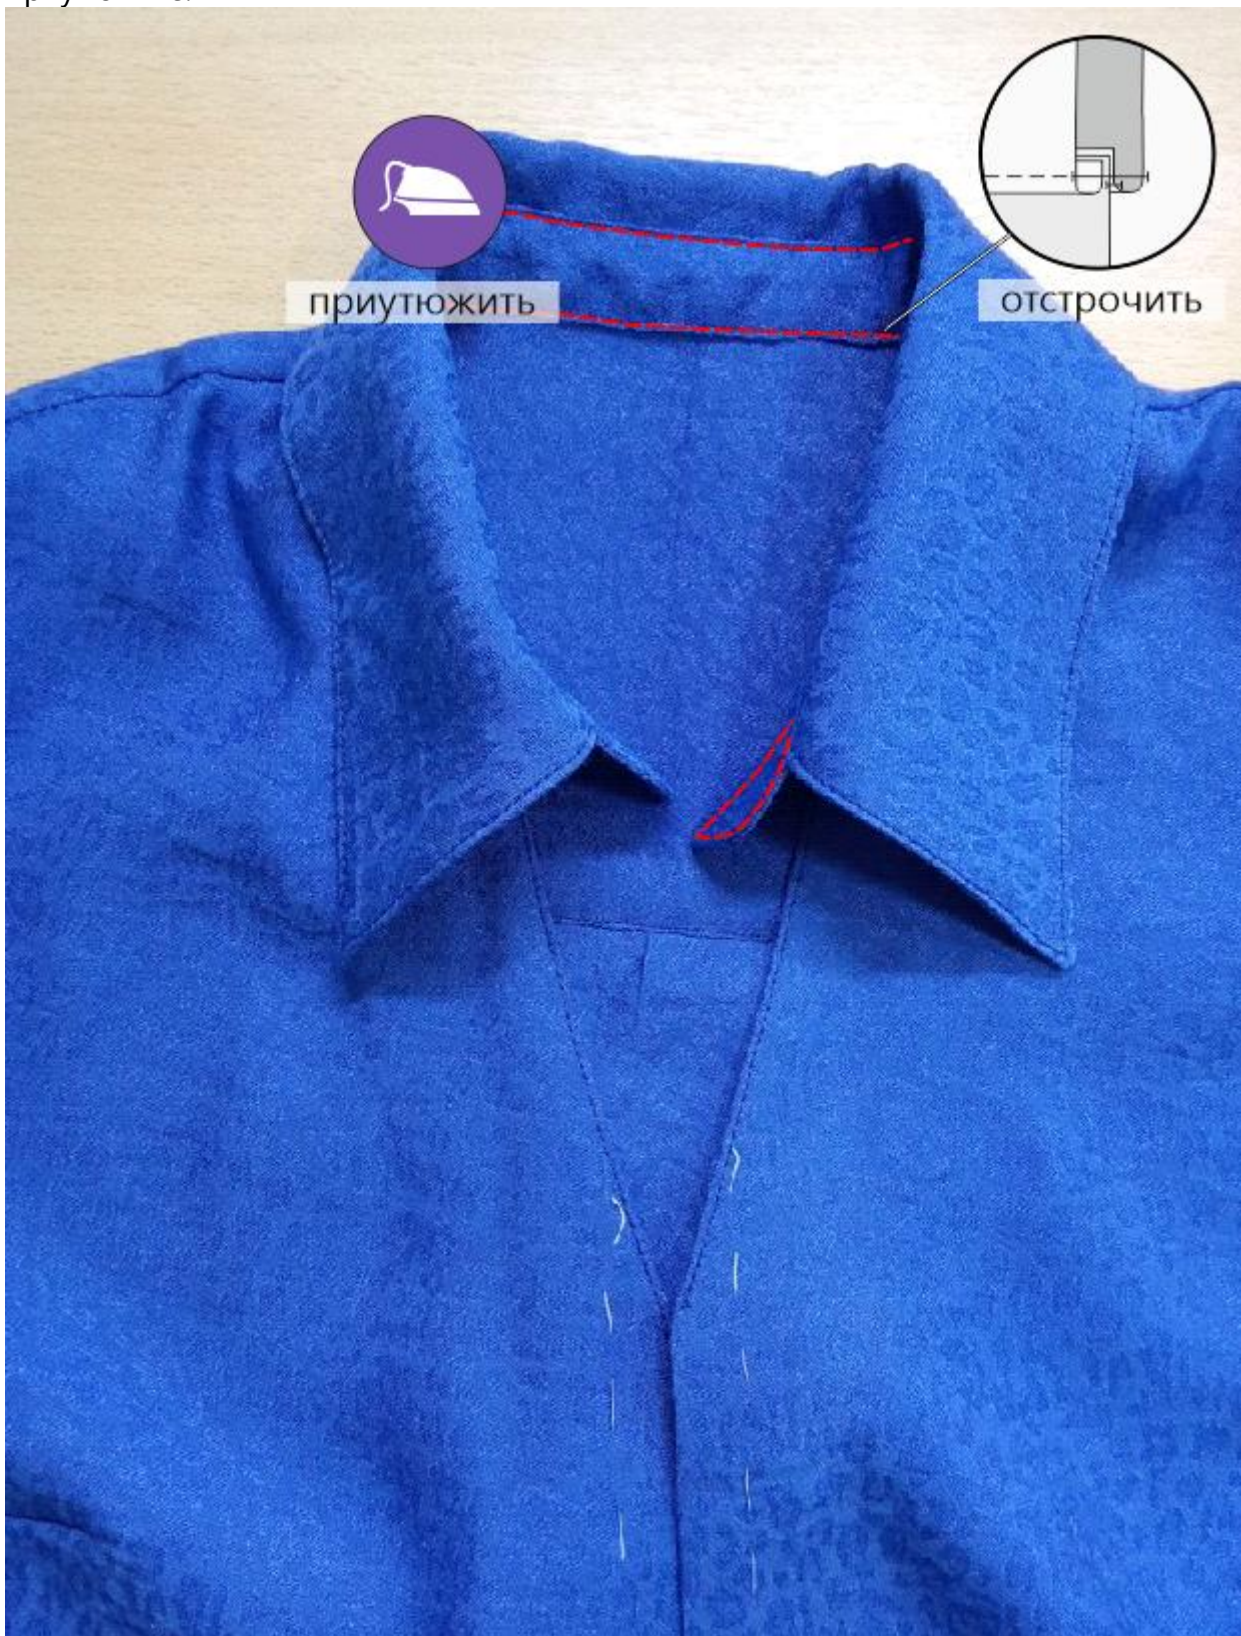


Заготовка рукавов

Заутюжьте бейки для обработки разрезов рукавов.

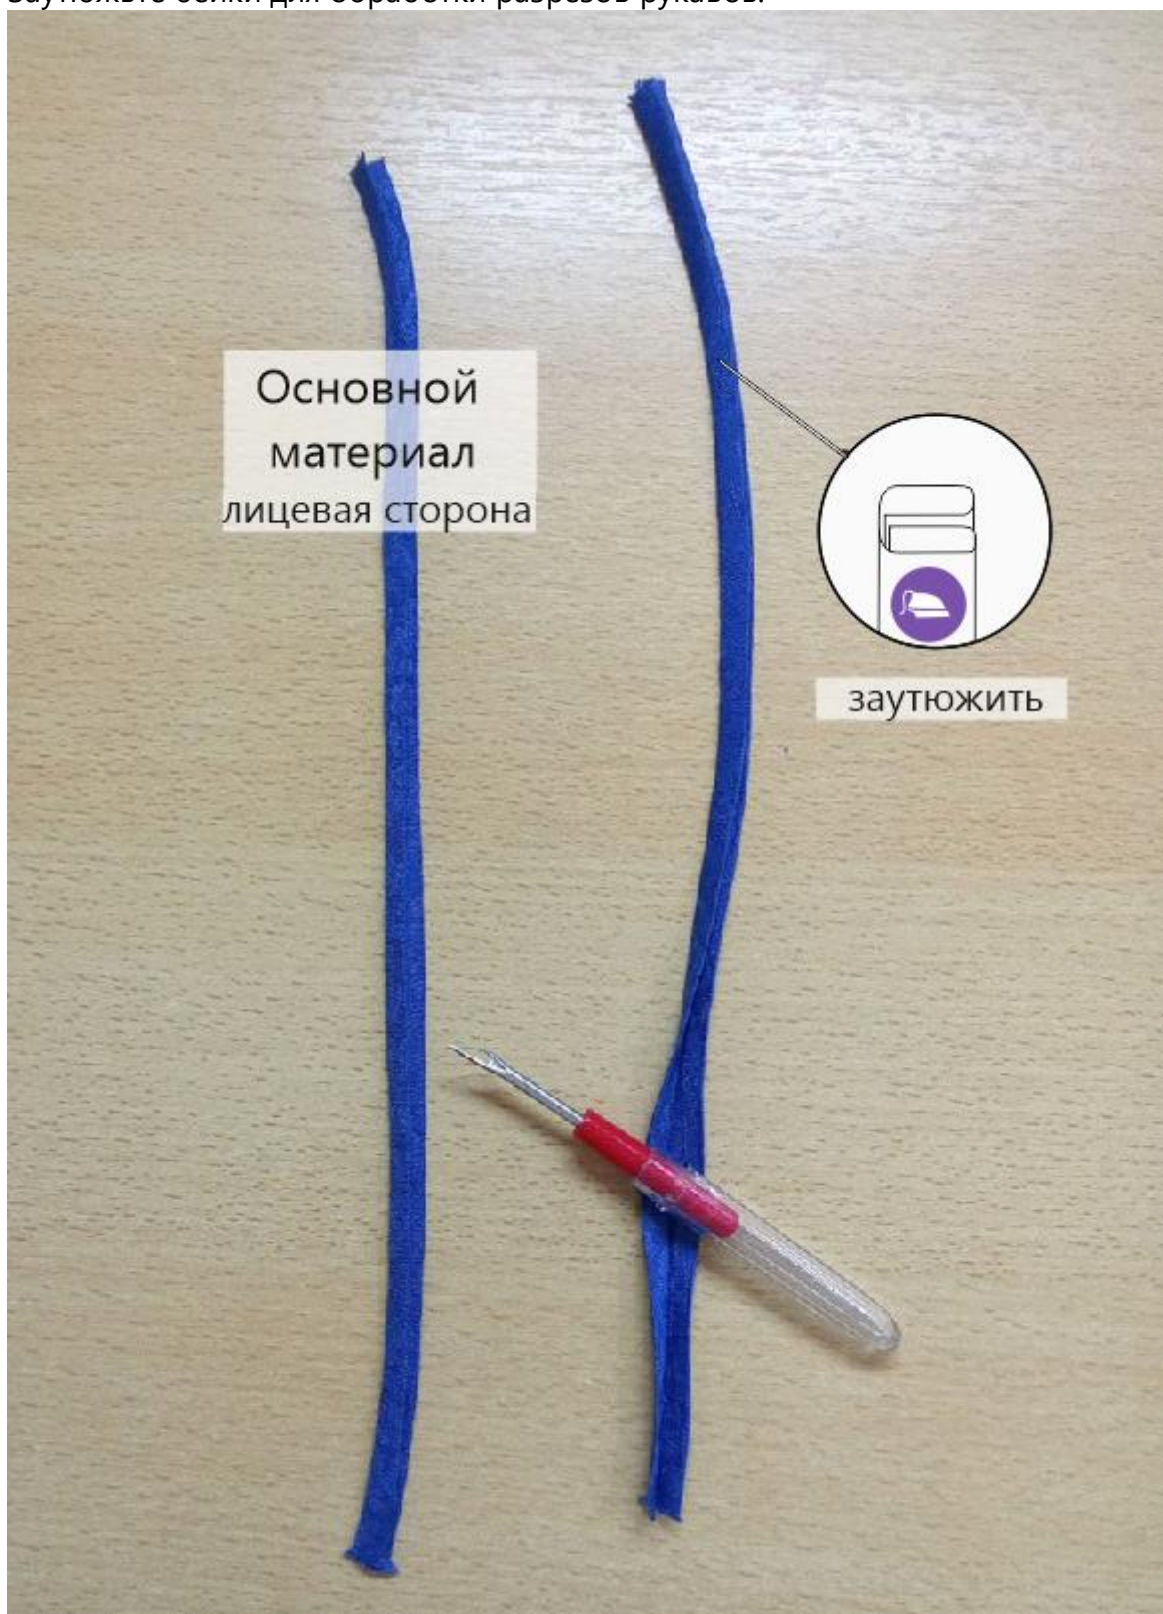

Притачайте бейку к срезу разреза рукава, для удобства раскладывая его в прямую линию.

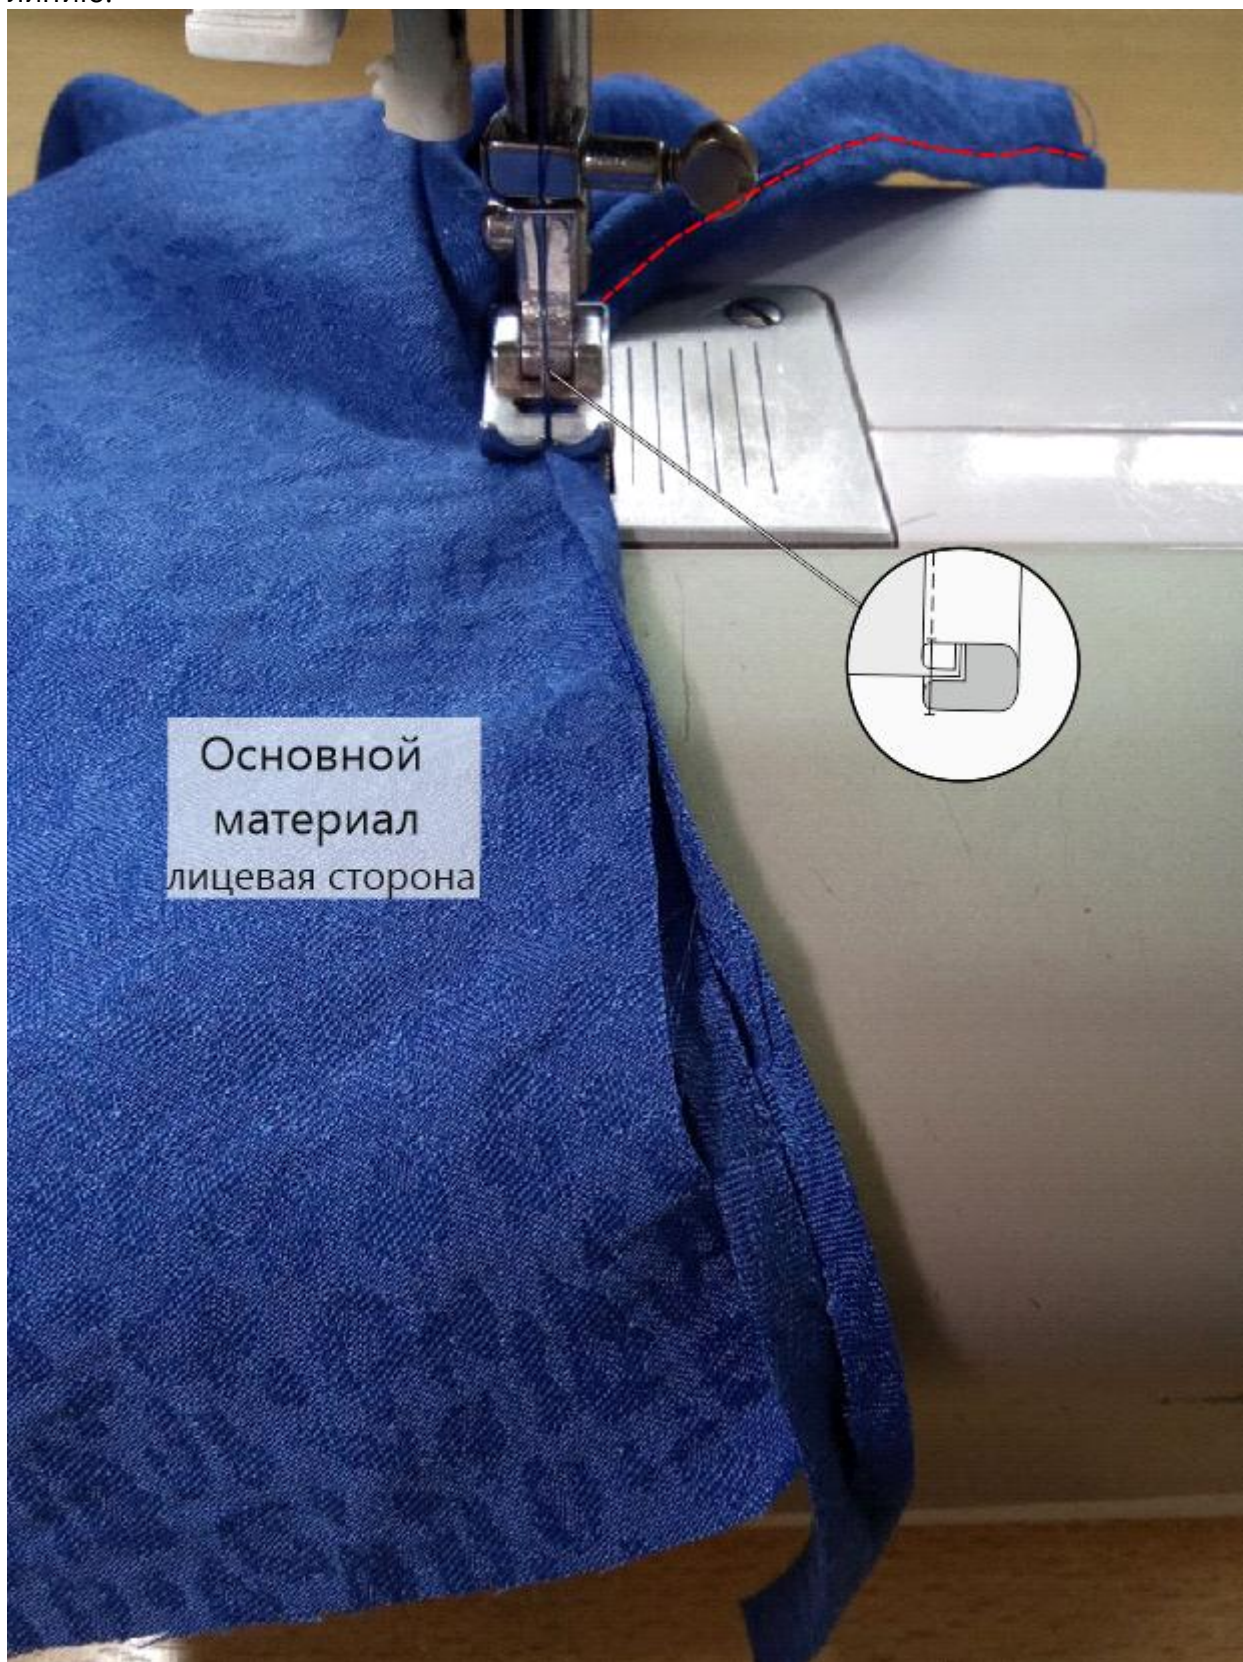

Настрочите диагональную закрепку в уступе разреза с изнанки рукава.



Приутюжьте разрез рукава.

Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукава, заколите.

Подверните переднюю сторону разреза в сторону изнанки рукава, заколите.



Монтаж рукавов с изделием


Совмещая контрольные метки, втачайте рукава в открытые проймы изделия.

Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Обработка боковых срезов

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте, делая скос строчки по низу изделия. Припуски швов обметайте.

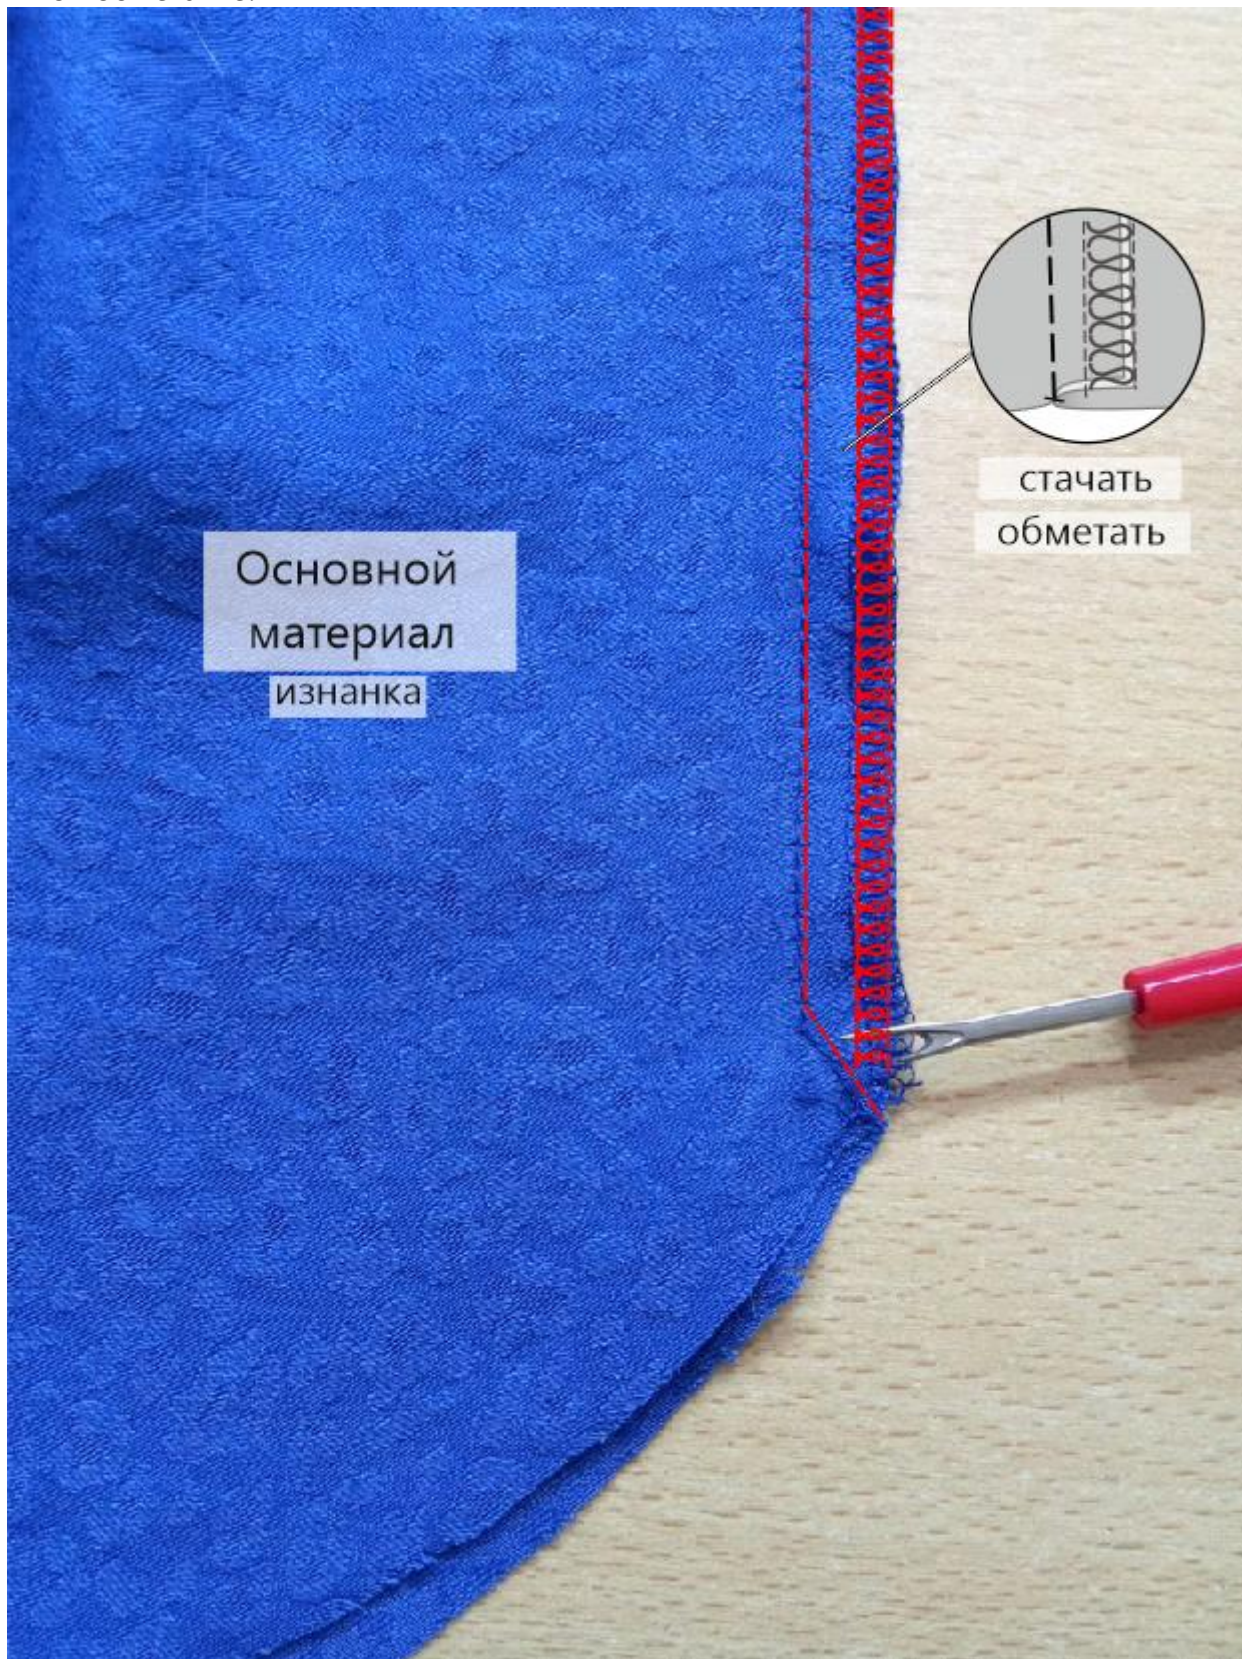


Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.




Заготовка манжет

Продублируйте верхние манжеты с изнанки. Сложите попарно верхнюю и нижнюю манжеты, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.

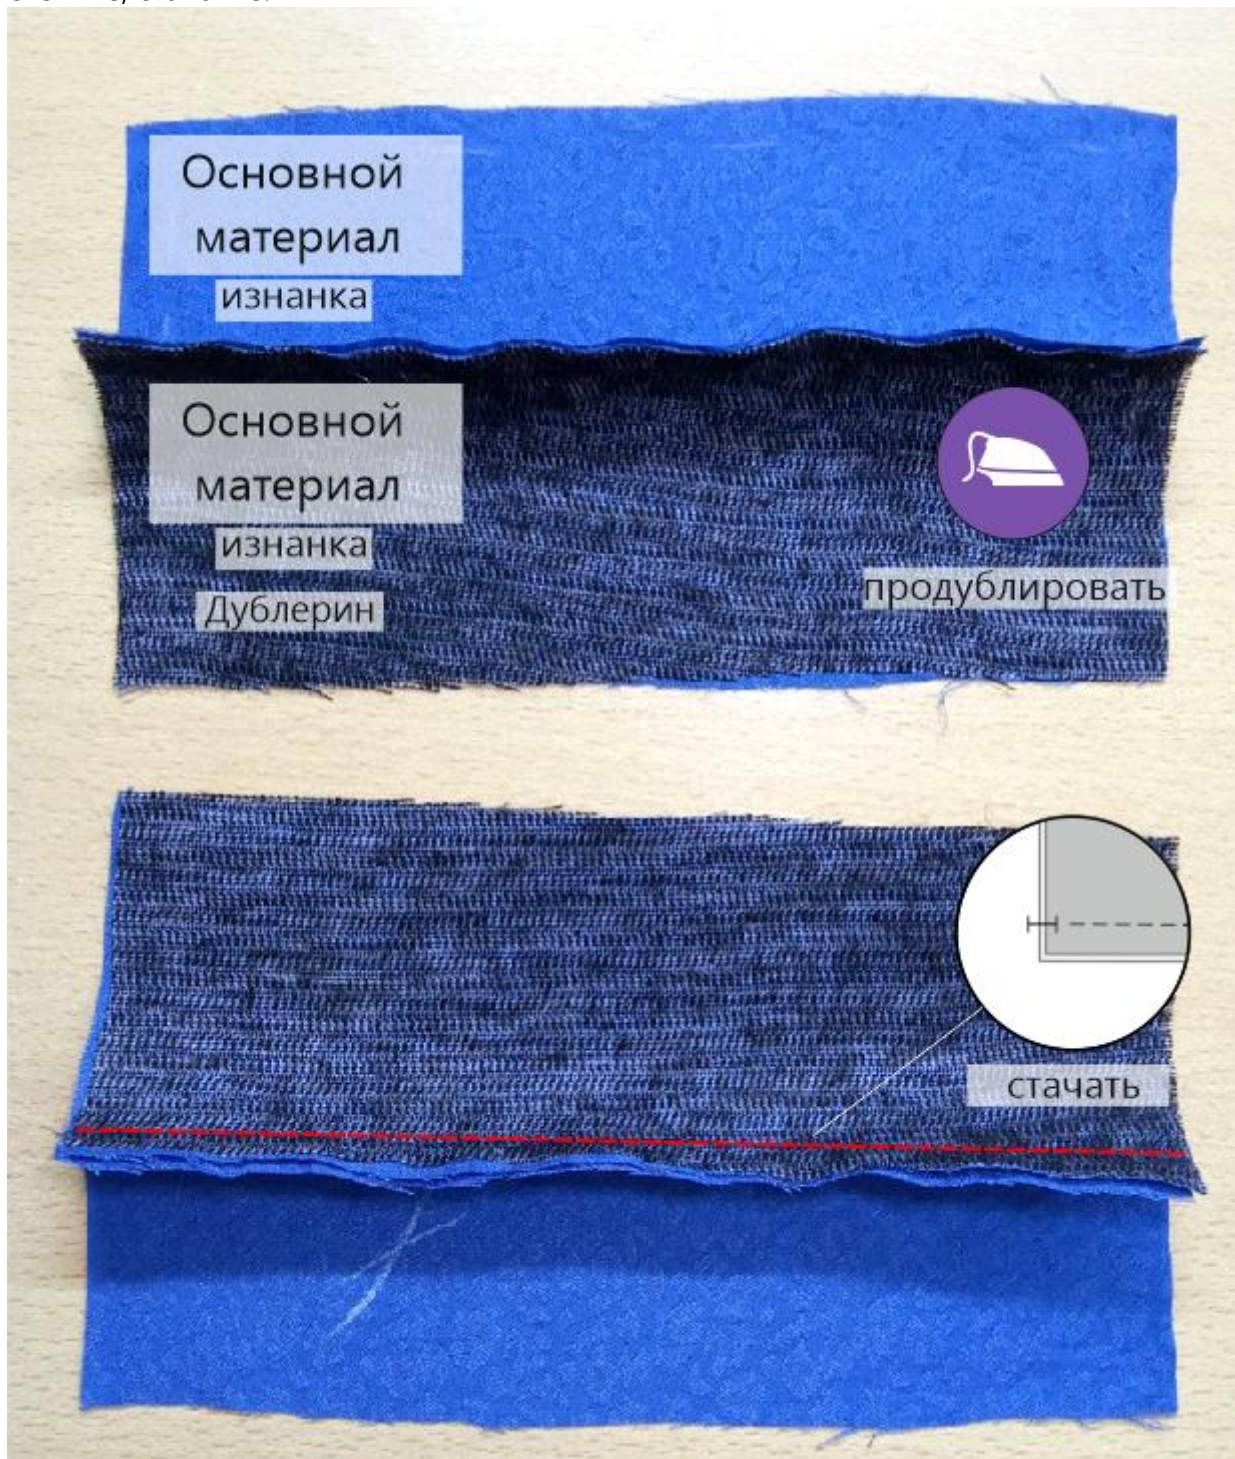

Выметайте манжеты по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней манжеты в сторону нижней, приутюжьте.

Сколите манжеты, при необходимости осноровите по открытым срезам.

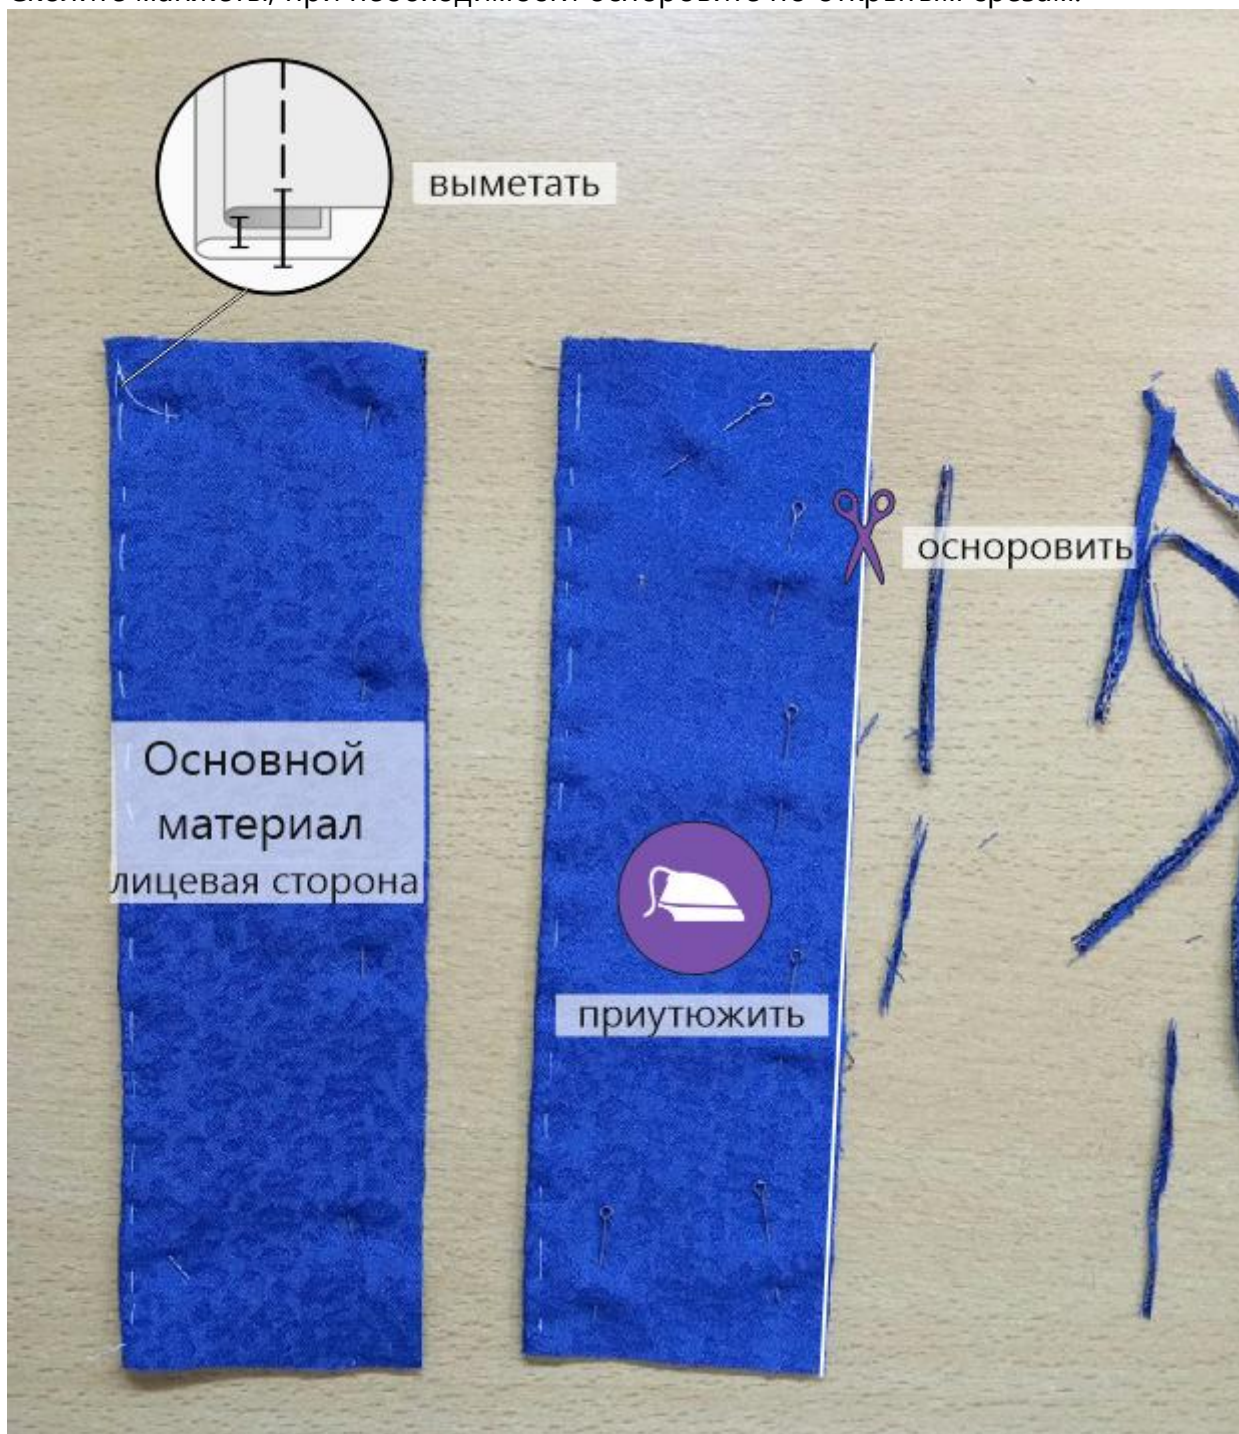

Монтаж манжет с рукавами


Притачайте верхние манжеты с лицевой стороны рукавов.



Отверните манжеты на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Заматайте припуски шва притачивания манжеты в сторону манжеты. Подверните открытый продольный срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

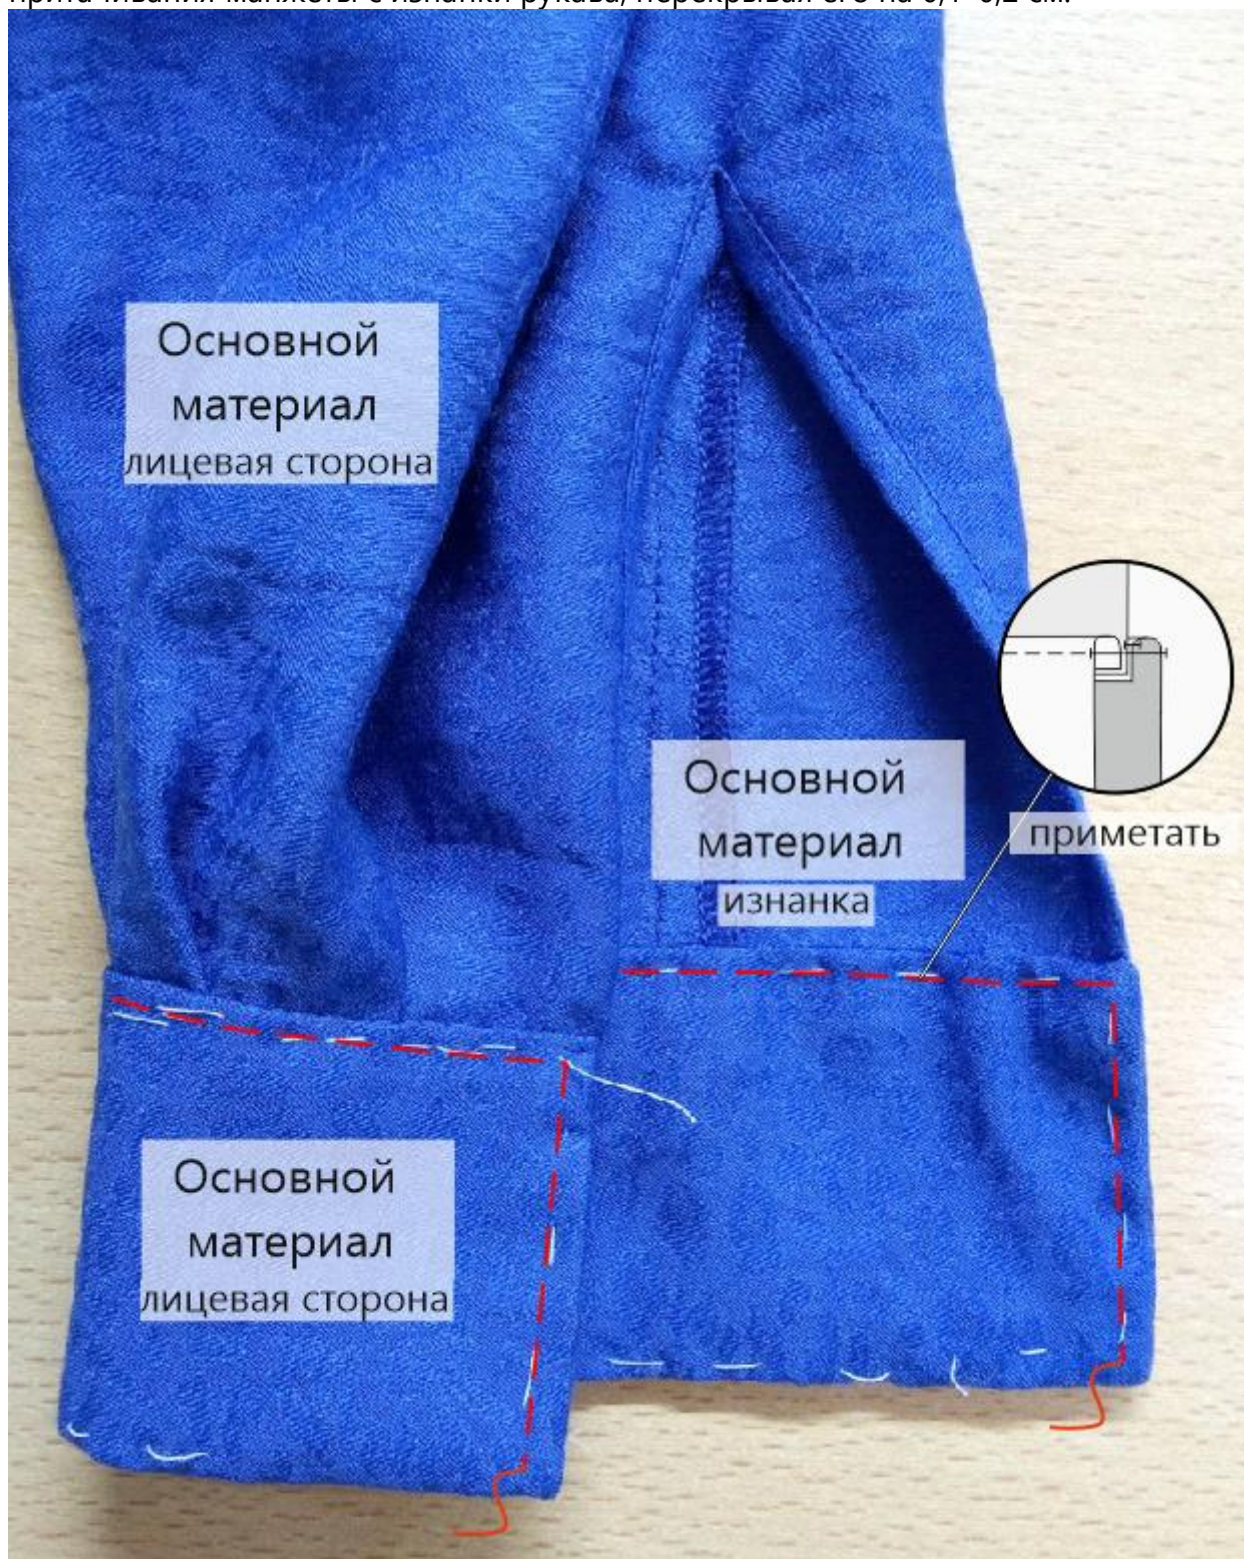

Отстрочите манжеты в край по всему периметру.




Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте. Разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы.



Обработка низа изделия

Отверните подборта на лицевую сторону изделия, обтачайте по низу на ширину подгибки. Припуски швов в уголках высеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

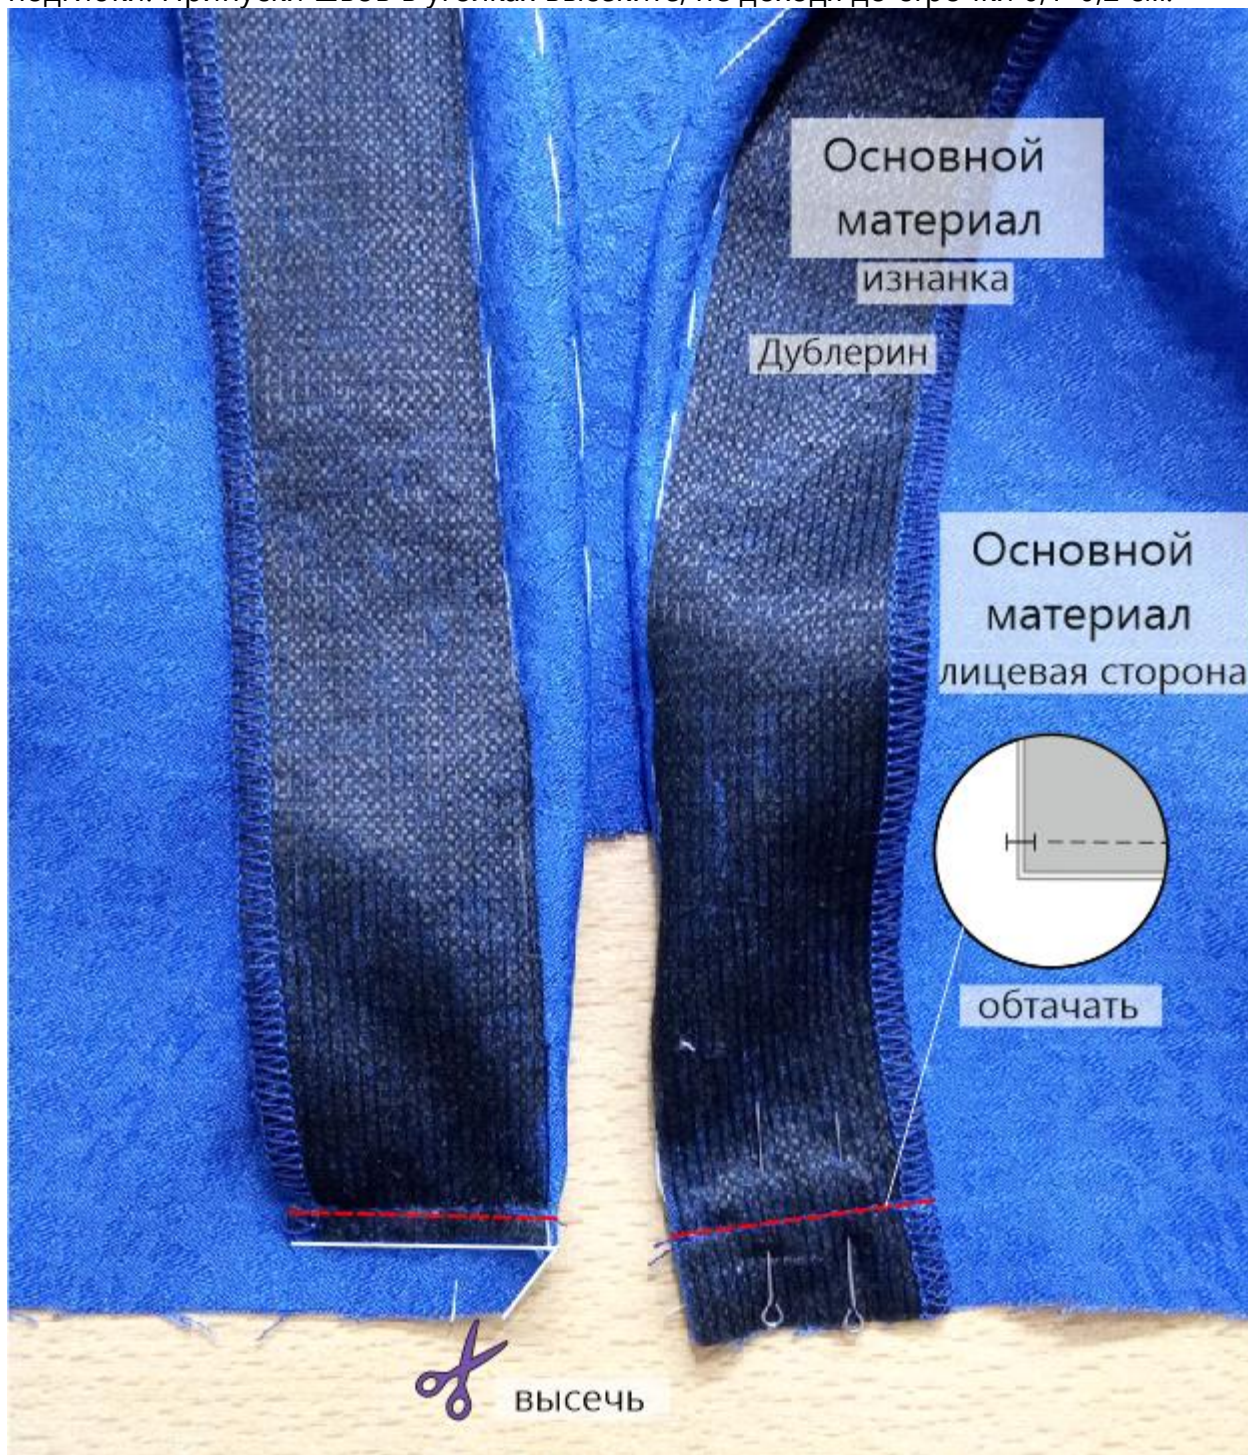

Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Заметайте срез низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,7 см, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ блузки приутюжьте.



Отделка

Разметьте и выметайте петли по правому борту. Пришейте пуговицы по левому борту.



Нитки смётывания удалите. Отутюжьте изделие в готовом виде.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-sabina9015/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina9015 и #Сабина9015

