


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

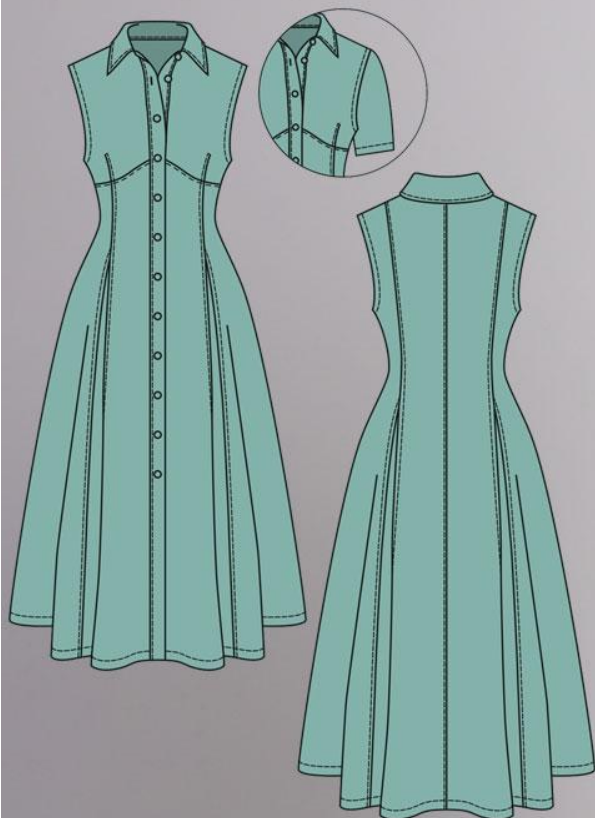

#САБИНА7016

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Сабина7016



Выкройка женского платья малого объёма, полуприлегающего силуэта, с юбкой, расширенной от линии бёдер вниз. Перед - отрезной под грудью. Верхние части переда - с нагрудными вытачками. Нижние части переда - с вертикальными рельефами, являющимися логическим продолжением нагрудных вытачек, с втачанными в рельефы клиньями. Спинка - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, с втачанными в рельефы клиньями. Горловина платья оформлена рубашечным воротником с отрезной стойкой. Застёжка - центральная, на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы на стойке воротника и планках. Проймы платья обработаны вчистую, косой бейкой. При желании проймы могут быть обработаны втачными одношовными рукавами длиной выше локтя. Для этого к основному комплекту выкроек прилагается также выкройка рукава.

Длина платья - 7/8.

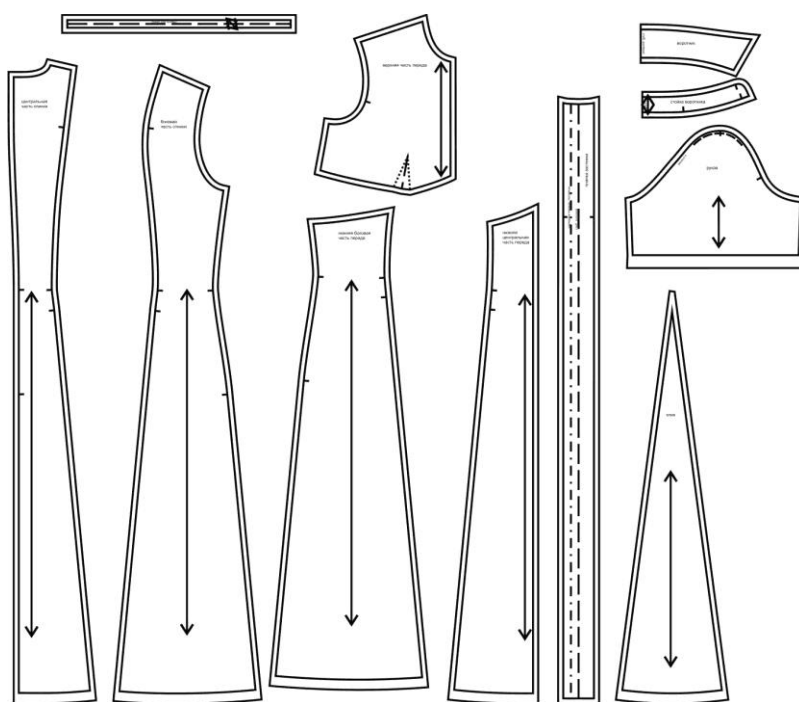СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2,4 - 4 см	5,3 - 7,7 см	19,4 - 20,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

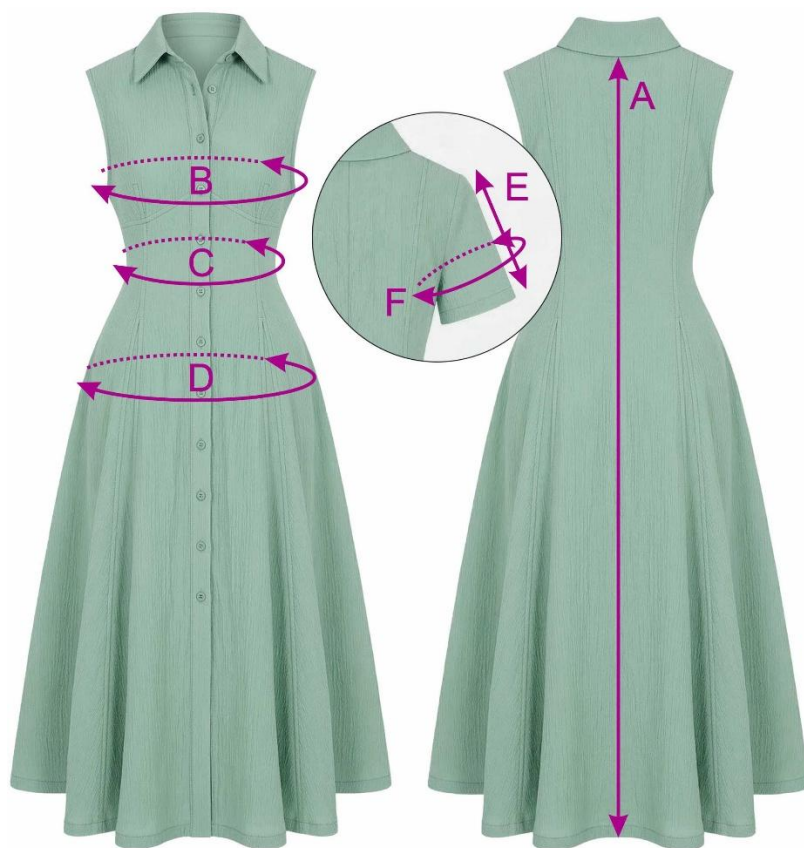

A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате
 C - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 E - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	112,0	84,0	68,0	107,4	23,2	30,1
	161-165	116,0				23,7	
	166-170	120,0				24,2	
	171-175	124,0				24,7	
	176-180	128,0				25,2	
42	156-160	112,0	87,9	71,9	111,5	23,2	31,1
	161-165	116,0				23,7	
	166-170	120,0				24,3	
	171-175	124,0				24,8	
	176-180	128,0				25,3	
44	156-160	112,0	91,8	75,7	115,6	23,3	32,1
	161-165	116,0				23,8	
	166-170	120,0				24,3	
	171-175	124,0				24,9	
	176-180	128,0				25,4	

46	156-160	112,0	95,7	79,6	119,7	23,3	33,2
	161-165	116,0				23,8	
	166-170	120,0				24,4	
	171-175	124,0				24,9	
	176-180	128,0				25,5	
48	156-160	112,0	99,5	83,4	123,7	23,3	34,2
	161-165	116,0				23,9	
	166-170	120,0				24,5	
	171-175	124,0				25,0	
	176-180	128,0				25,6	
50	156-160	112,0	103,4	87,3	127,8	23,3	35,2
	161-165	116,0				23,9	
	166-170	120,0				24,5	
	171-175	124,0				25,1	
	176-180	128,0				25,7	
52	156-160	112,0	107,3	91,1	131,9	23,4	36,2
	161-165	116,0				24,0	
	166-170	120,0				24,6	
	171-175	124,0				25,2	
	176-180	128,0				25,8	
54	156-160	112,0	111,2	95,0	136,0	23,4	37,3
	161-165	116,0				24,0	
	166-170	120,0				24,7	
	171-175	124,0				25,3	
	176-180	128,0				25,9	
56	156-160	112,0	115,1	98,9	140,1	23,4	38,3
	161-165	116,0				24,1	
	166-170	120,0				24,7	
	171-175	124,0				25,4	
	176-180	128,0				26,0	
58	156-160	112,0	119,0	102,7	144,2	23,5	39,3
	161-165	116,0				24,1	
	166-170	120,0				24,8	
	171-175	124,0				25,4	
	176-180	128,0				26,1	
60	156-160	112,0	122,9	106,6	148,3	23,5	40,3
	161-165	116,0				24,2	
	166-170	120,0				24,8	
	171-175	124,0				25,5	
	176-180	128,0				26,2	
62	156-160	112,0	126,7	110,4	152,3	23,5	41,3
	161-165	116,0				24,2	
	166-170	120,0				24,9	

	171-175	124,0				25,6	
	176-180	128,0				26,3	
64	156-160	112,0	130,6	114,3	156,4	23,5	42,4
	161-165	116,0				24,3	
	166-170	120,0				25,0	
	171-175	124,0				25,7	
	176-180	128,0				26,4	
66	156-160	112,0	134,5	118,1	160,5	23,6	43,4
	161-165	116,0				24,3	
	166-170	120,0				25,0	
	171-175	124,0				25,8	
	176-180	128,0				26,5	
68	156-160	112,0	138,4	122,0	164,6	23,6	44,4
	161-165	116,0				24,4	
	166-170	120,0				25,1	
	171-175	124,0				25,9	
	176-180	128,0				26,6	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	259	249	229
	161-165	264	247	238
	166-170	277	253	240
	171-175	291	270	248
	176-180	305	281	257
42	156-160	276	249	232
	161-165	276	257	245
	166-170	279	265	247
	171-175	286	273	254
	176-180	325	283	260
44	156-160	270	255	240
	161-165	288	269	252
	166-170	283	274	242
	171-175	294	275	255
	176-180	312	279	268

46	156-160	276	265	243
	161-165	282	279	244
	166-170	293	271	256
	171-175	304	290	252
	176-180	313	284	265
48	156-160	275	267	234
	161-165	290	268	251
	166-170	307	279	260
	171-175	305	281	265
	176-180	333	308	280
50	156-160	279	264	243
	161-165	289	284	255
	166-170	315	274	266
	171-175	311	293	276
	176-180	329	303	279
52	156-160	295	275	249
	161-165	301	264	267
	166-170	315	296	266
	171-175	315	288	280
	176-180	334	311	289
54	156-160	316	281	254
	161-165	306	286	256
	166-170	318	298	268
	171-175	319	310	280
	176-180	348	313	301
56	156-160	313	275	257
	161-165	322	308	262
	166-170	330	301	278
	171-175	341	331	291
	176-180	340	327	308
58	156-160	309	281	269
	161-165	314	296	273
	166-170	316	305	289
	171-175	330	321	302
	176-180	336	326	310
60	156-160	320	298	262
	161-165	328	296	285
	166-170	338	306	287
	171-175	335	307	290
	176-180	368	352	315
62	156-160	311	295	277
	161-165	328	315	288
	166-170	346	313	281

	171-175	358	336	303
	176-180	356	336	309
64	156-160	328	315	297
	161-165	326	324	283
	166-170	346	336	303
	171-175	358	343	312
	176-180	366	334	334
	66	156-160	321	314
161-165		330	313	308
166-170		344	329	303
171-175		357	351	316
176-180		360	354	308
68	156-160	331	327	285
	161-165	334	303	299
	166-170	354	323	319
	171-175	357	334	329
	176-180	369	361	331

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать растяжимые плательные ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: креп "манго" жатка, плательный хлопок-стрейч, тонкий деним-стрейч, креп с эластаном, джерси и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



В версии без рукава:

1. Бейка для обработки проймы – 2 дет.

Дублирин:



1. Планка застёжки – 2 дет.,
2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы



Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из крепа-жатки «Манго».

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда


Стачайте нагрудные вытачки на деталях верхней части переда, заутюжьте их к центру детали. Отстрочите вытачки с лицевой стороны изделия, приутюжьте.

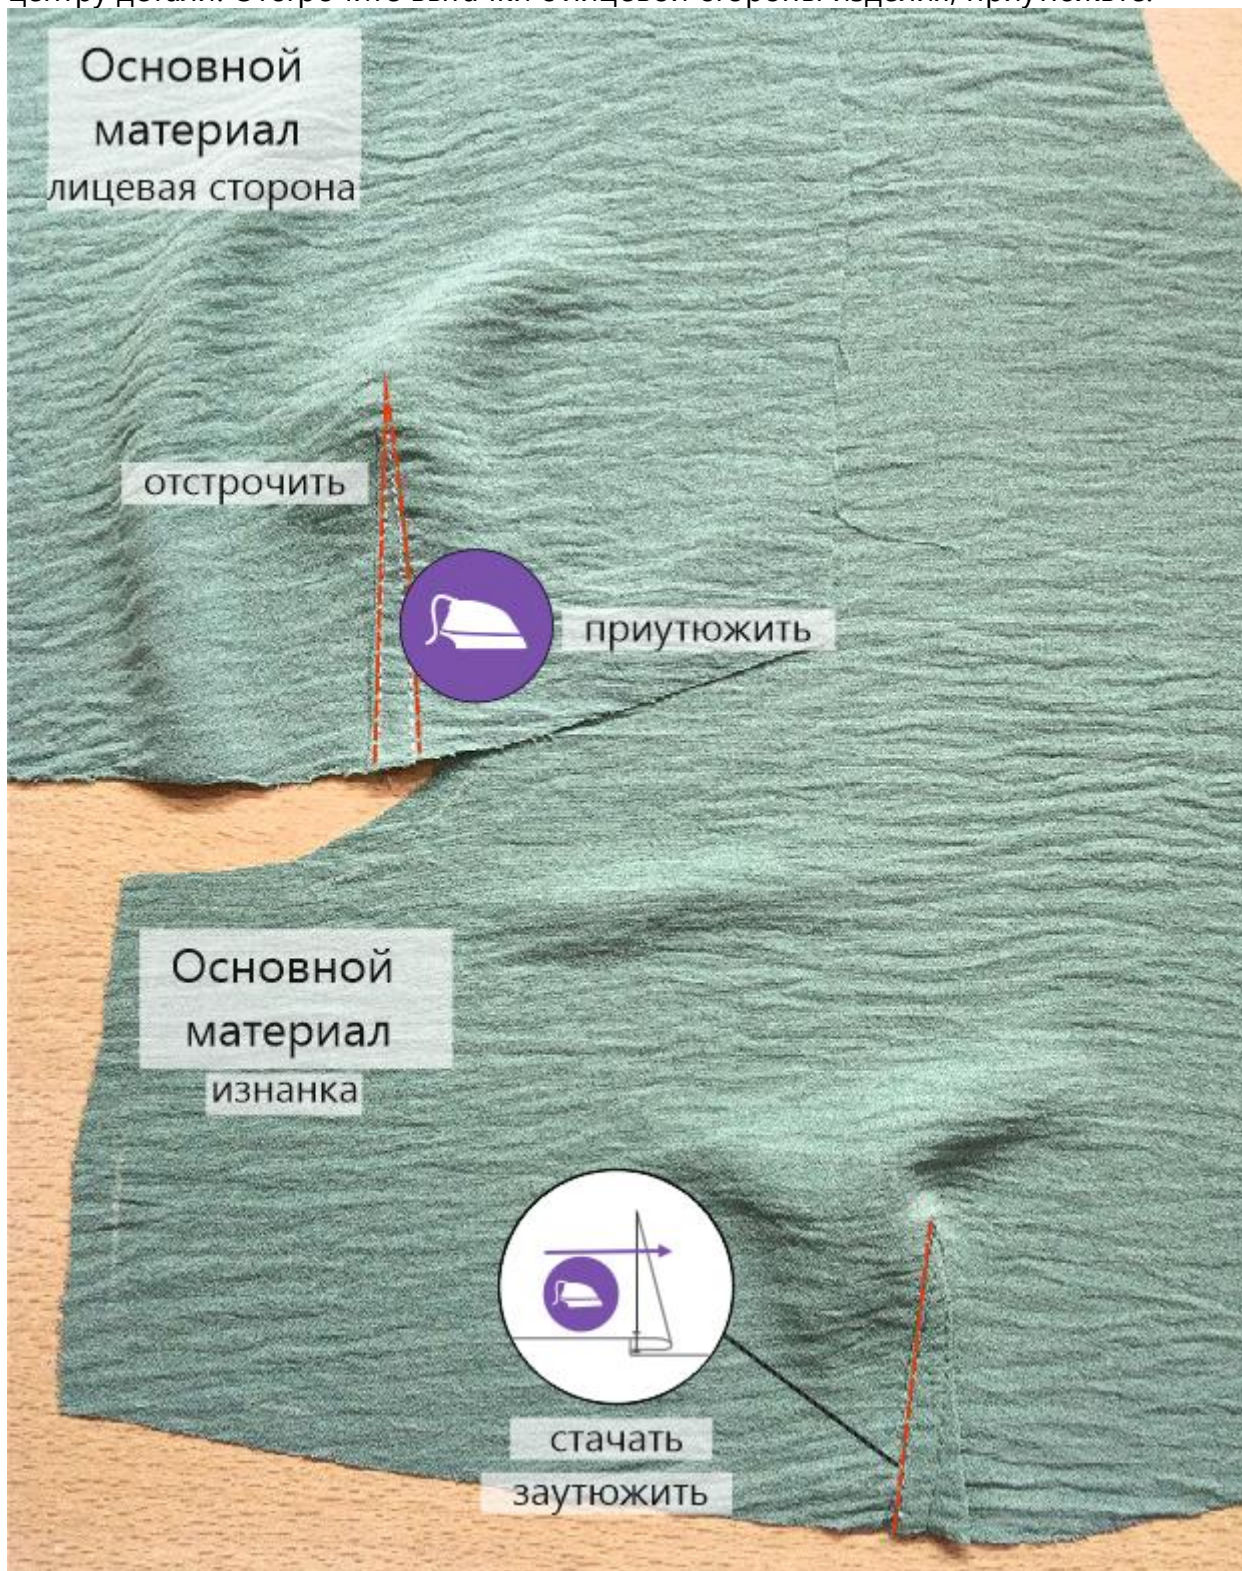

Притачайте клин к срезу рельефа нижней центральной части переда от контрольной метки вниз. Припуски шва обметайте, заутюжьте к центру детали.

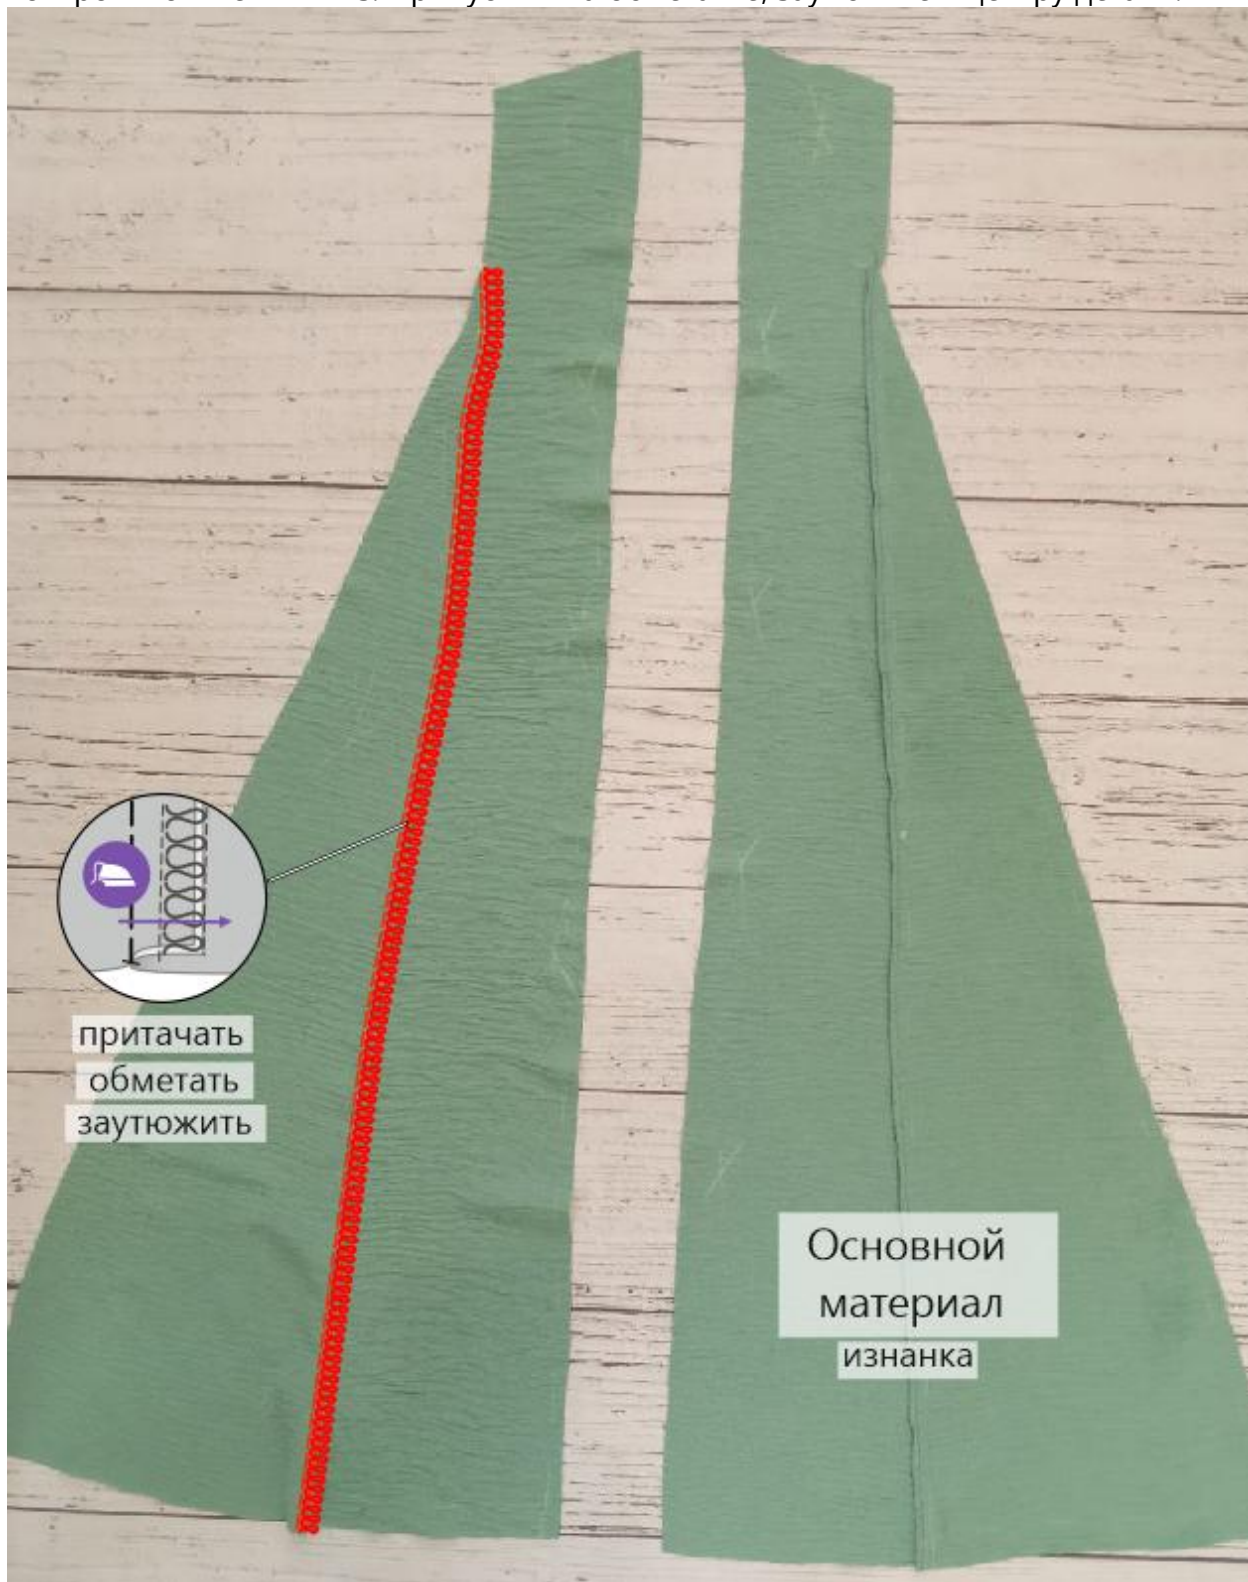


Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.

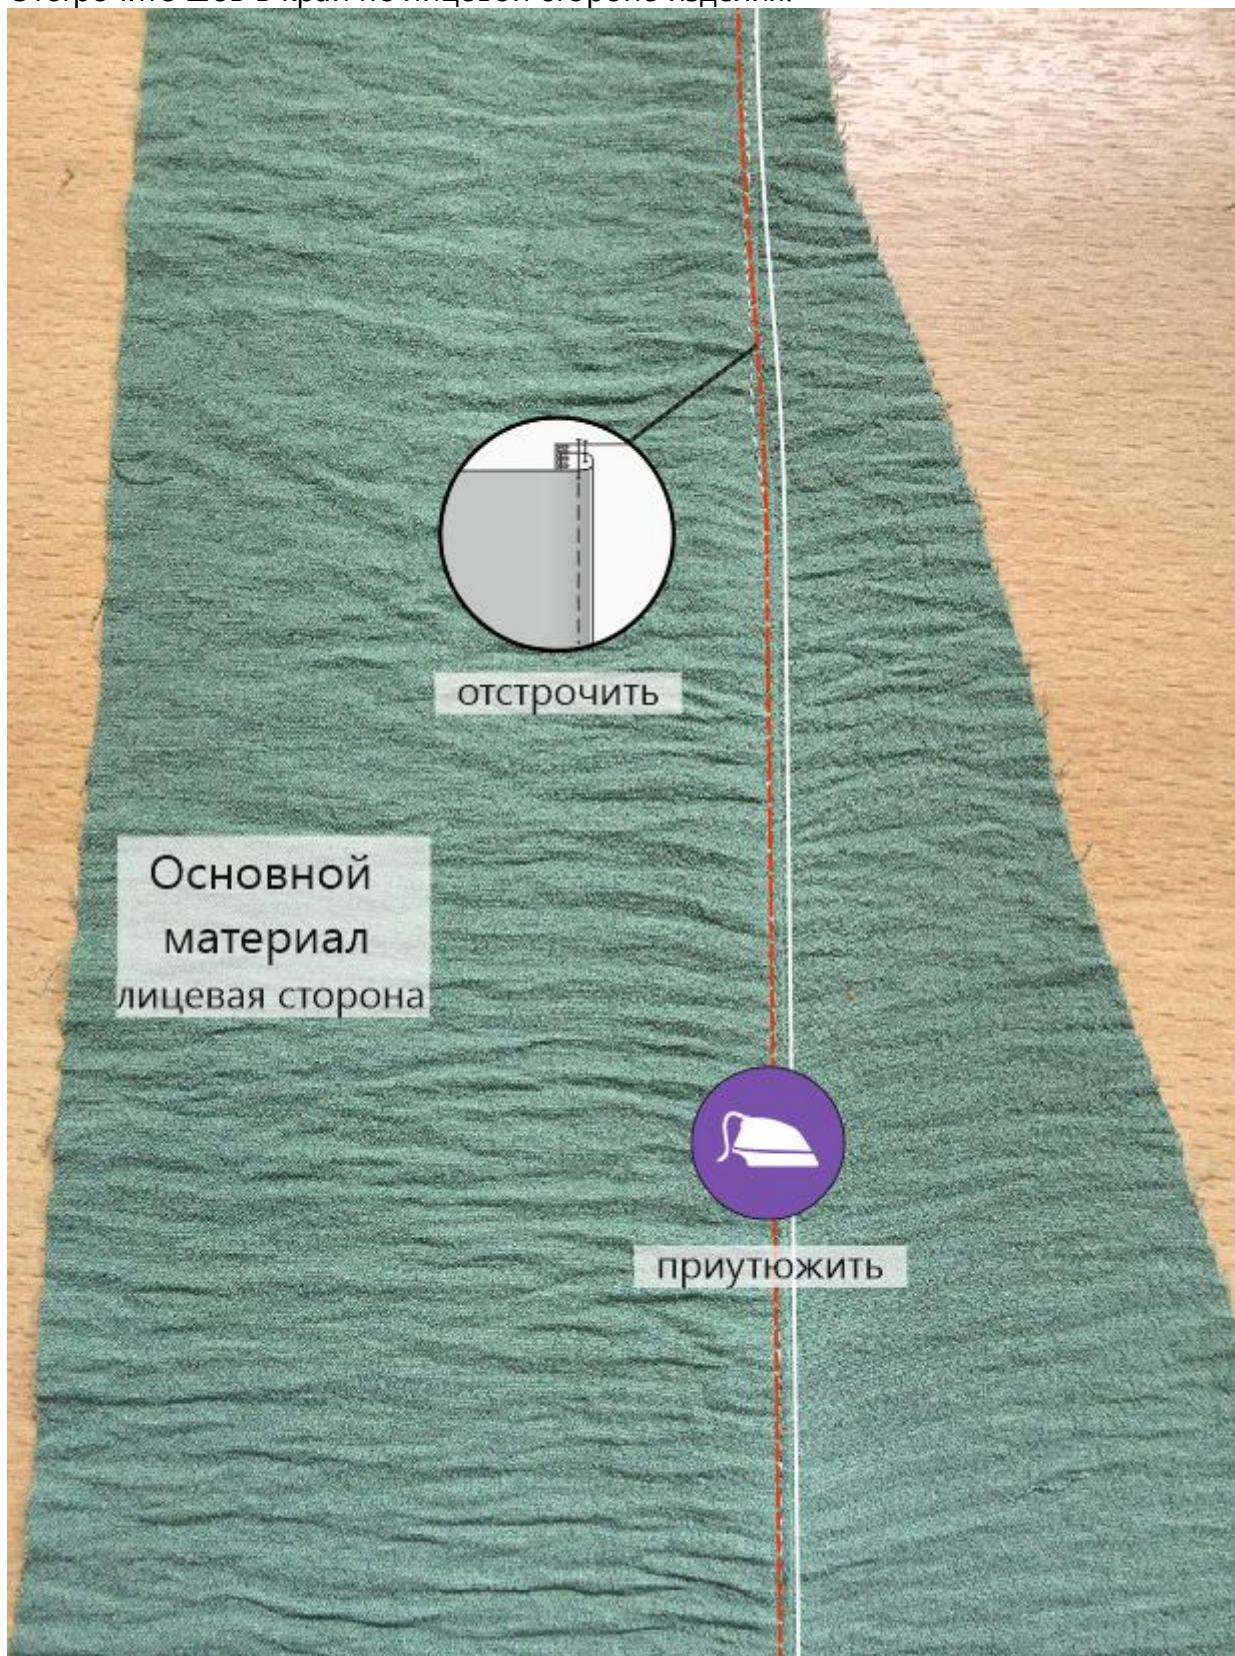

Притачайте нижнюю боковую часть переда к нижней центральной части переда.
Припуски шва обметайте, заутюжьте к центру детали.



Отстрочите шов с лицевой стороны изделия как показано на фото, приутюжьте.

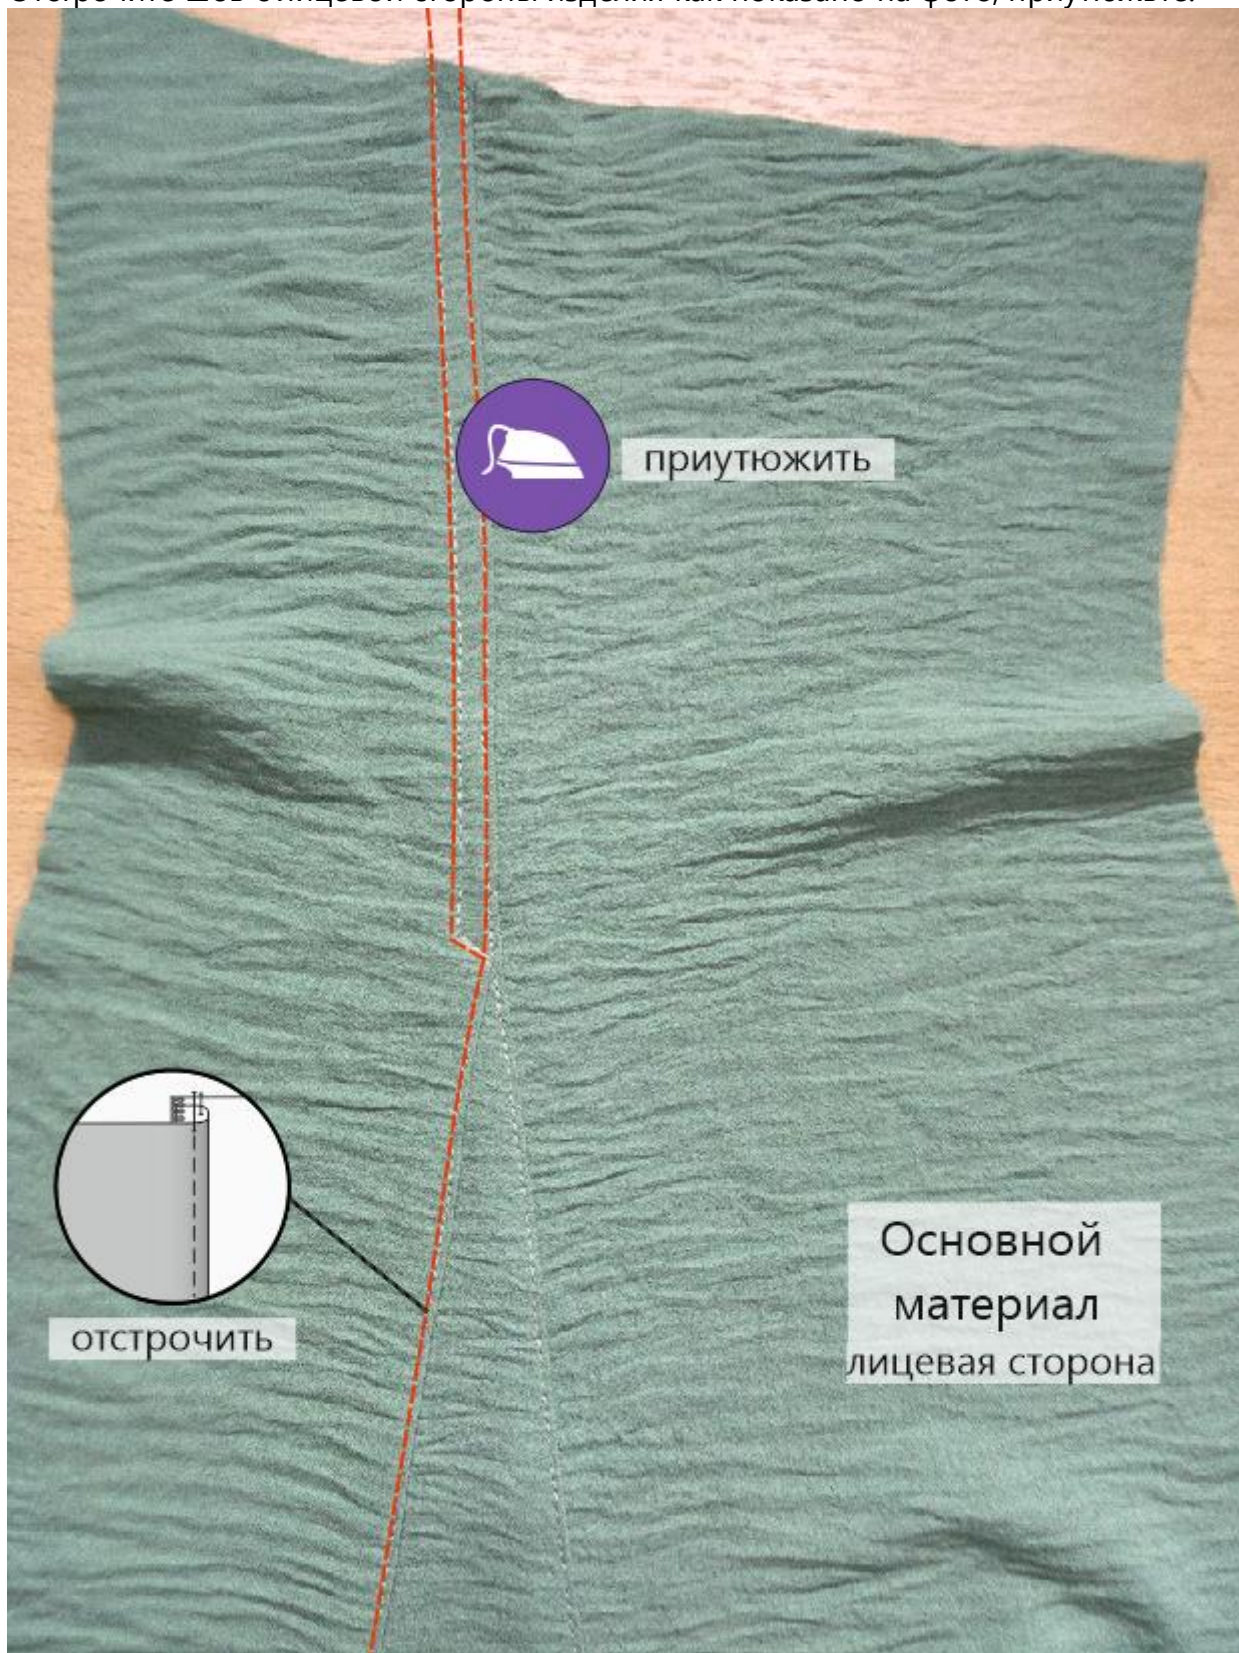

Притачайте верхнюю часть переда к нижней части переда, совмещая рельеф с вытачкой. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.




Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Заготовка планок застёжки

Продублируйте планки застёжки с изнаночной стороны. Сложите планки вдоль пополам, изнанкой внутрь.

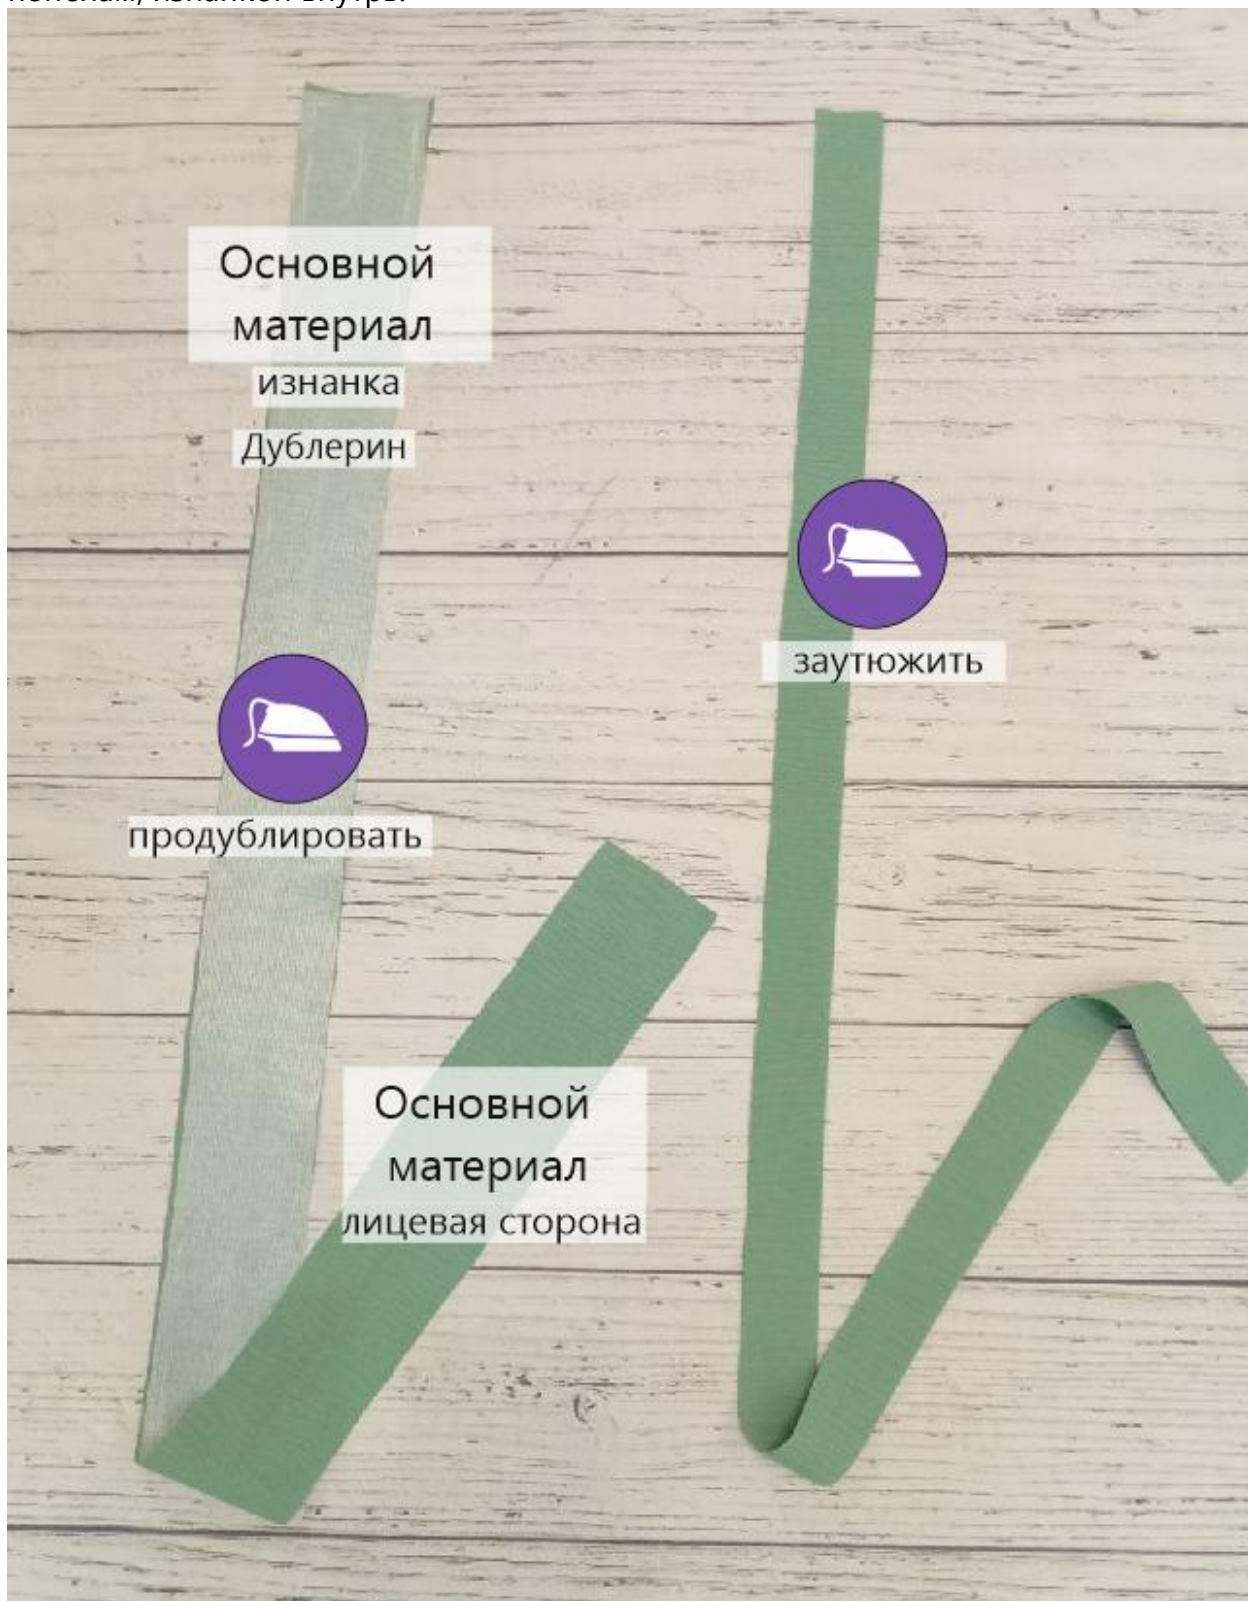

Монтаж планок с изделием

Частично заметайте срезы низа деталей переда швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1 см.




Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте.




Отверните нижнюю часть планки на лицевую сторону, обтачайте по низу.
Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Припуски шва притачивания планки заметайте в сторону планки.
Выверните, выправьте конец планки на лицевую сторону. Подверните открытый продольный срез внутренней стороны планки на 1 см и в таком виде приметайте ко шву притачивания планки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

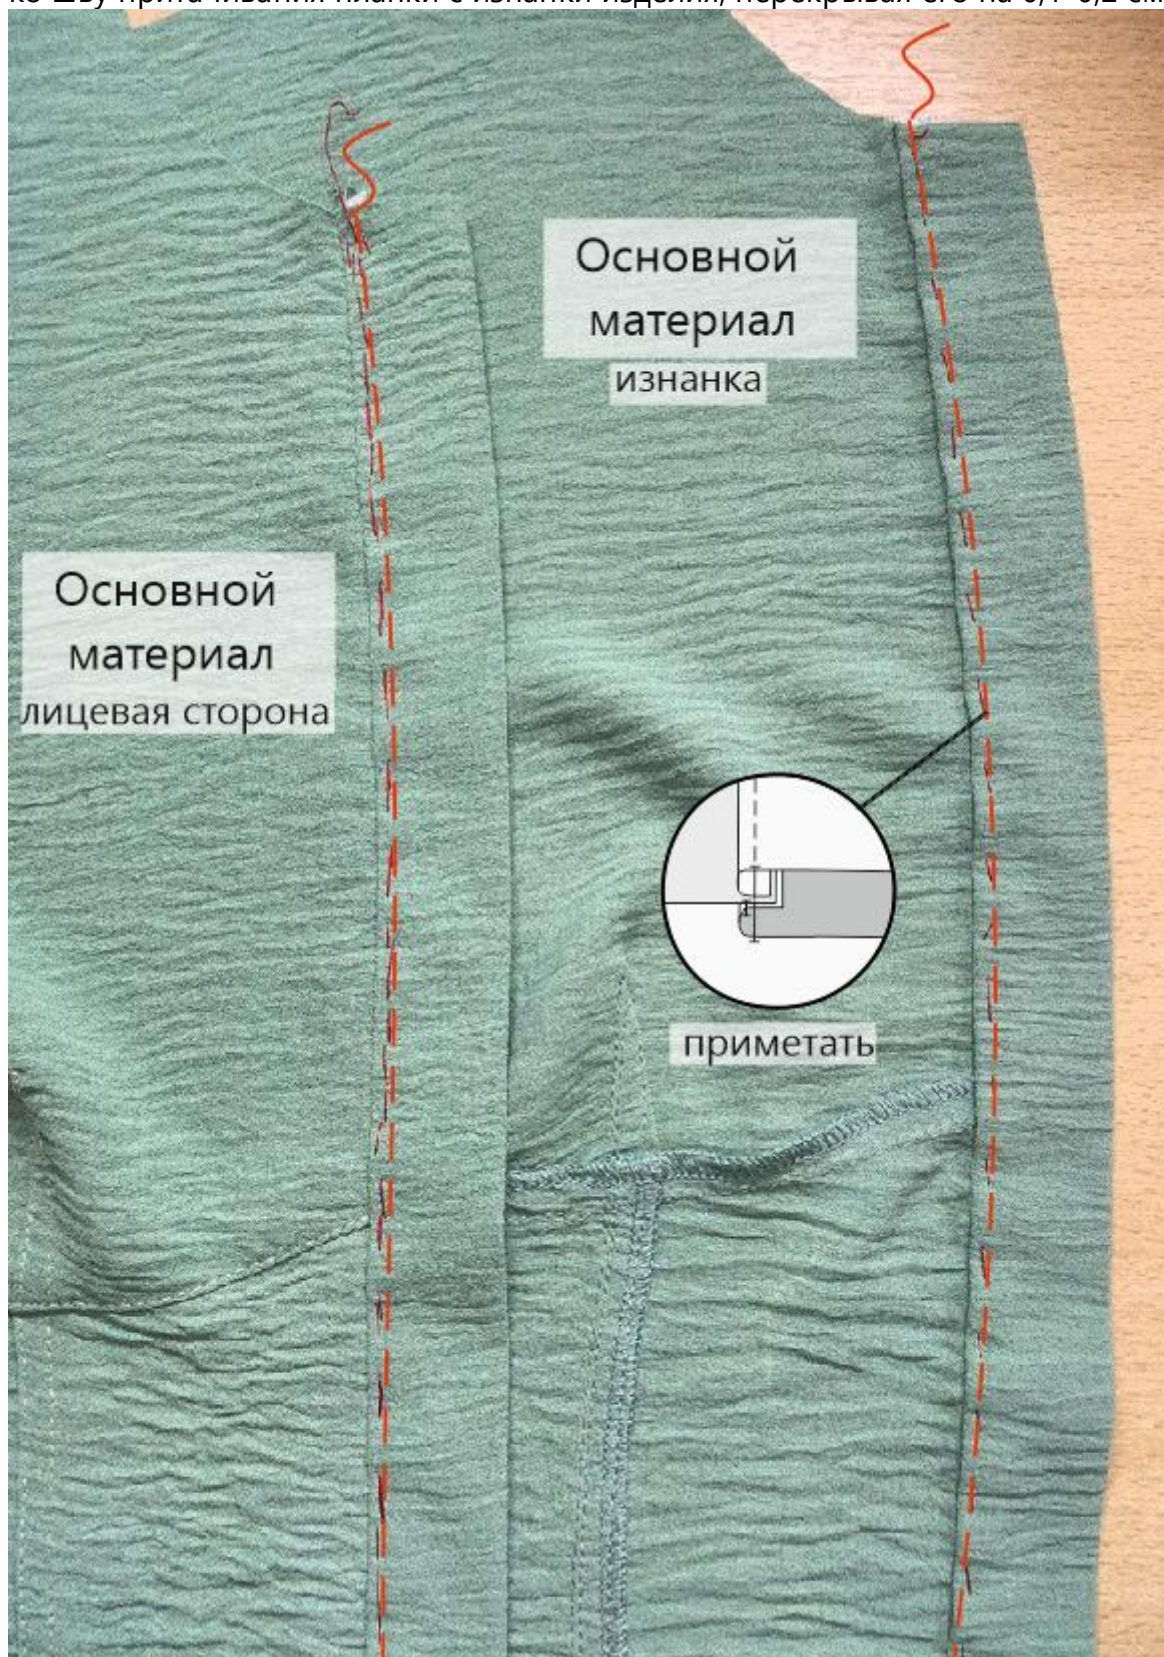

Отстрочите планки в край по лицевой их стороне.

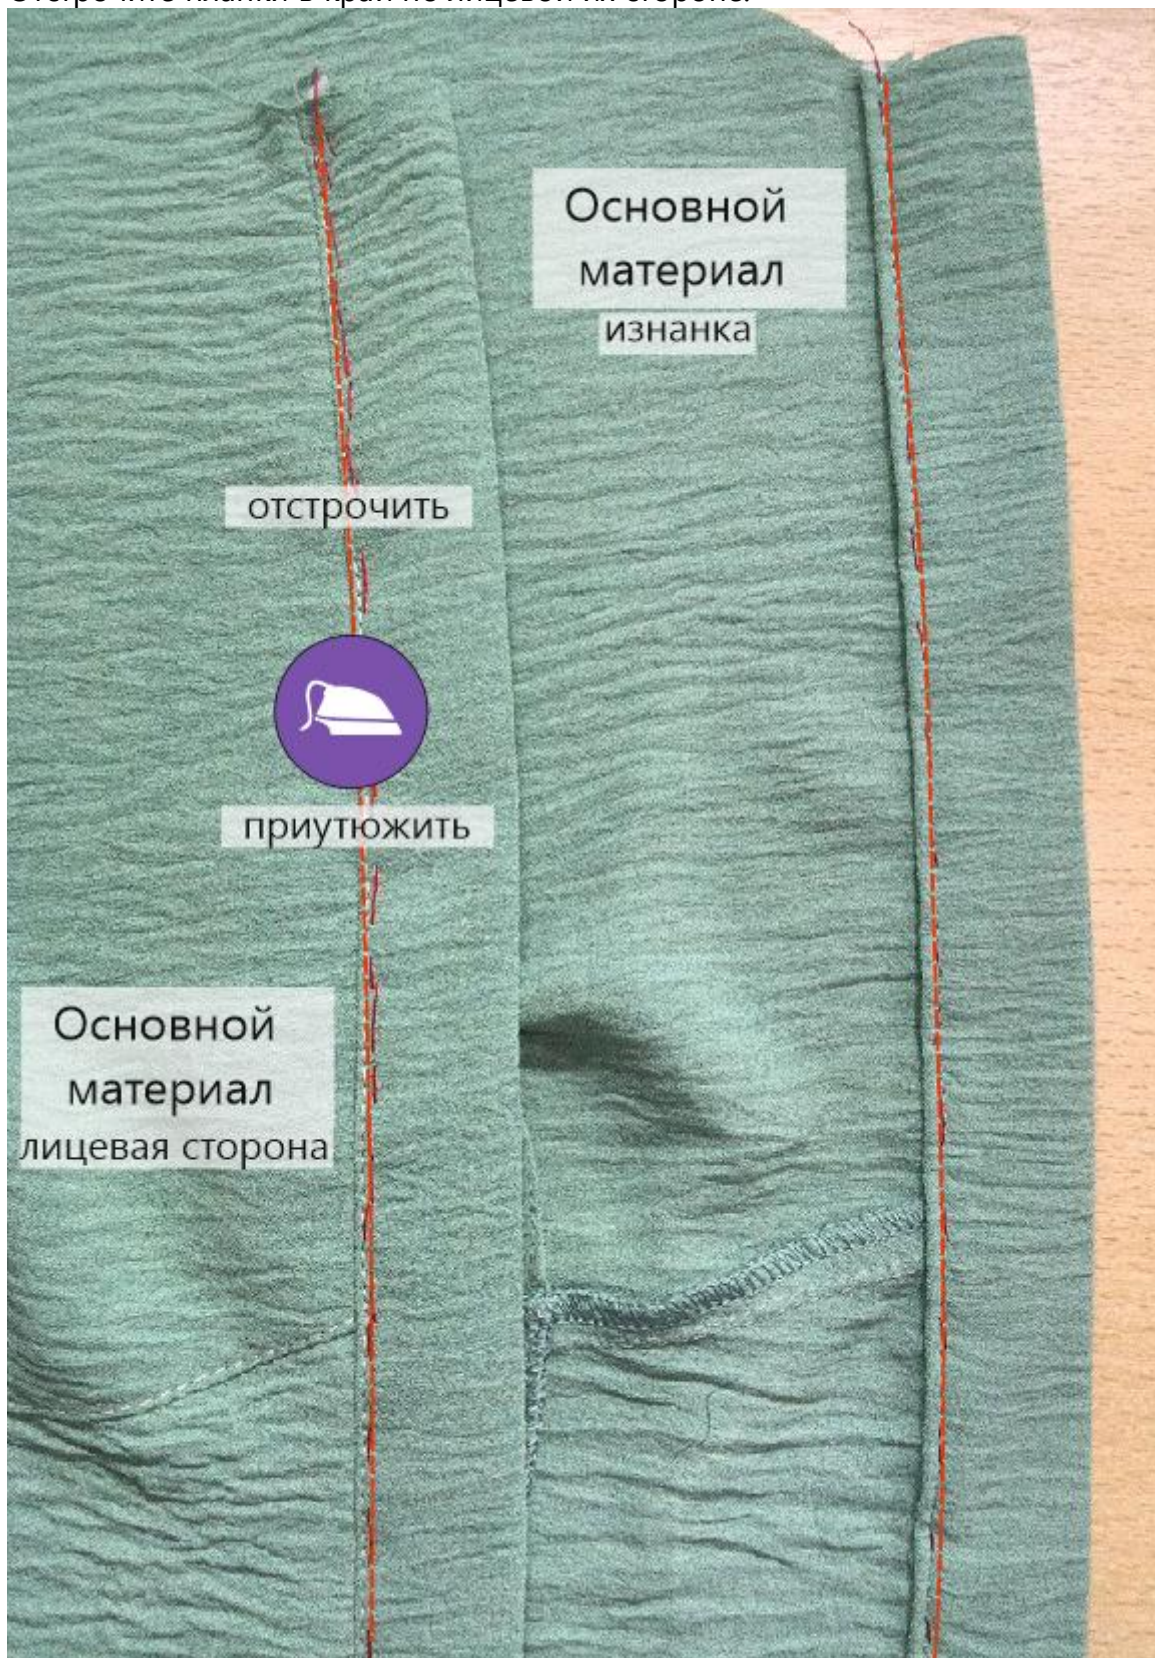



Нитки смётывания удалите. Планки приутюжьте.






Наложите детали переда планками друг на друга, сколите, при необходимости выполните осноровку по срезам горловины.



Заготовка спинки


Сложите детали центральной части спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.

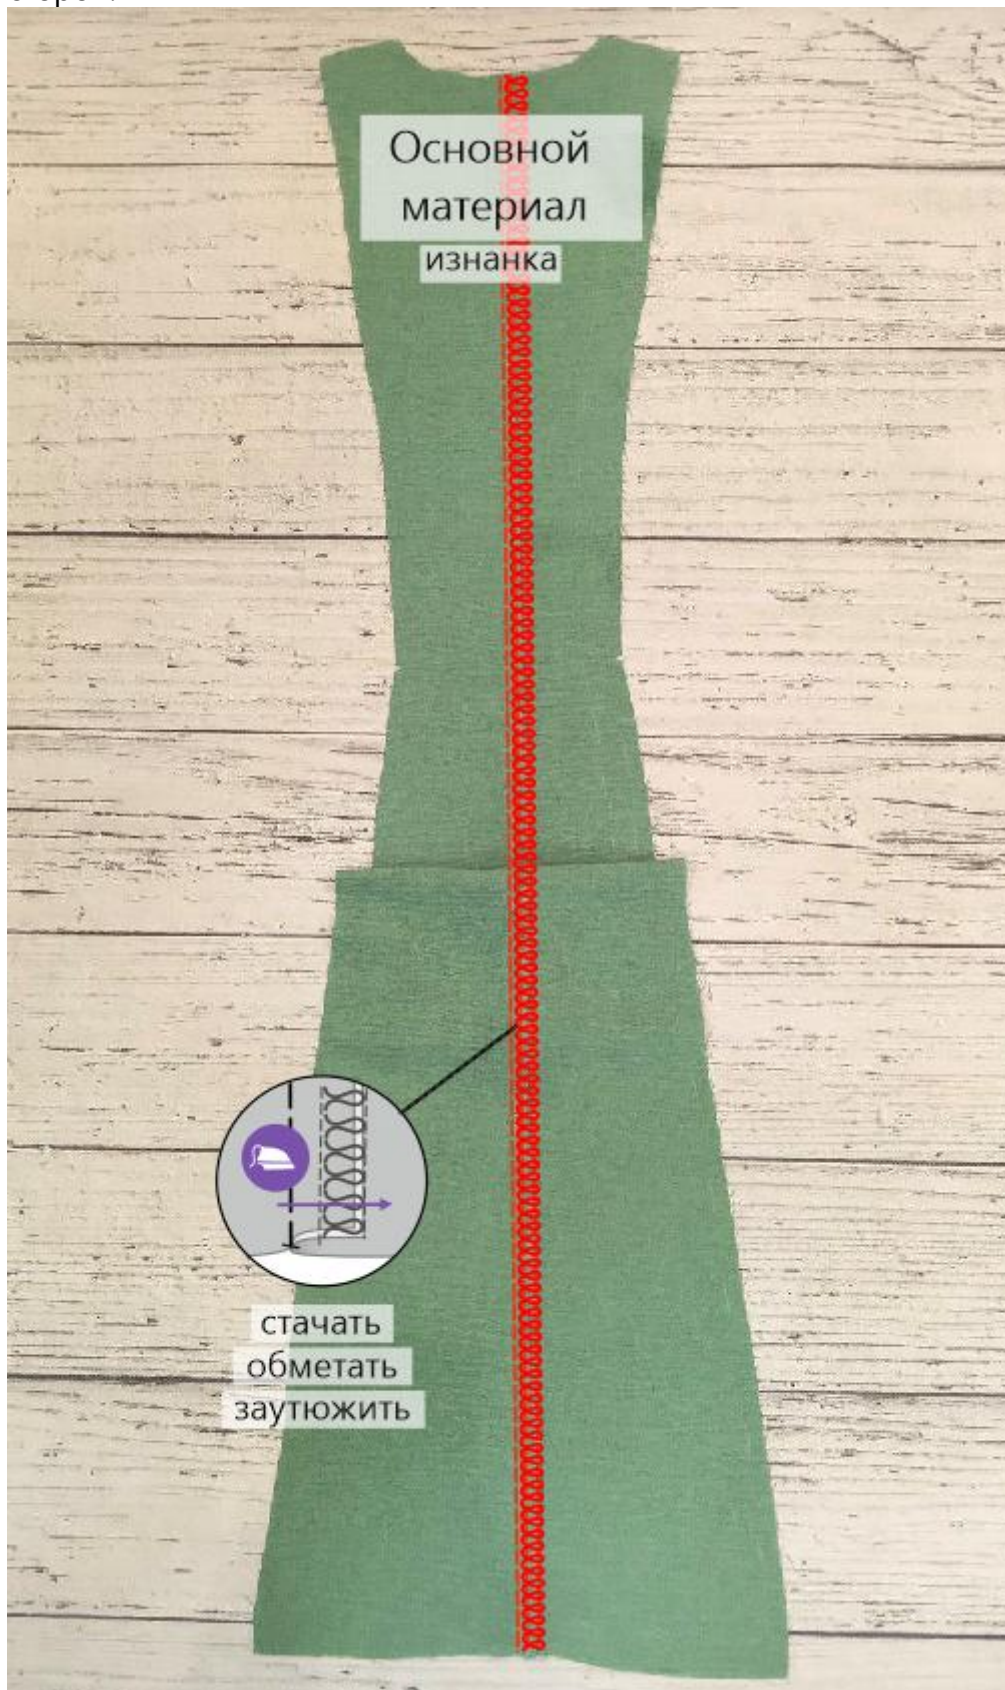


Притачайте клинья к центральной части спинки от контрольной метки вниз.
Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

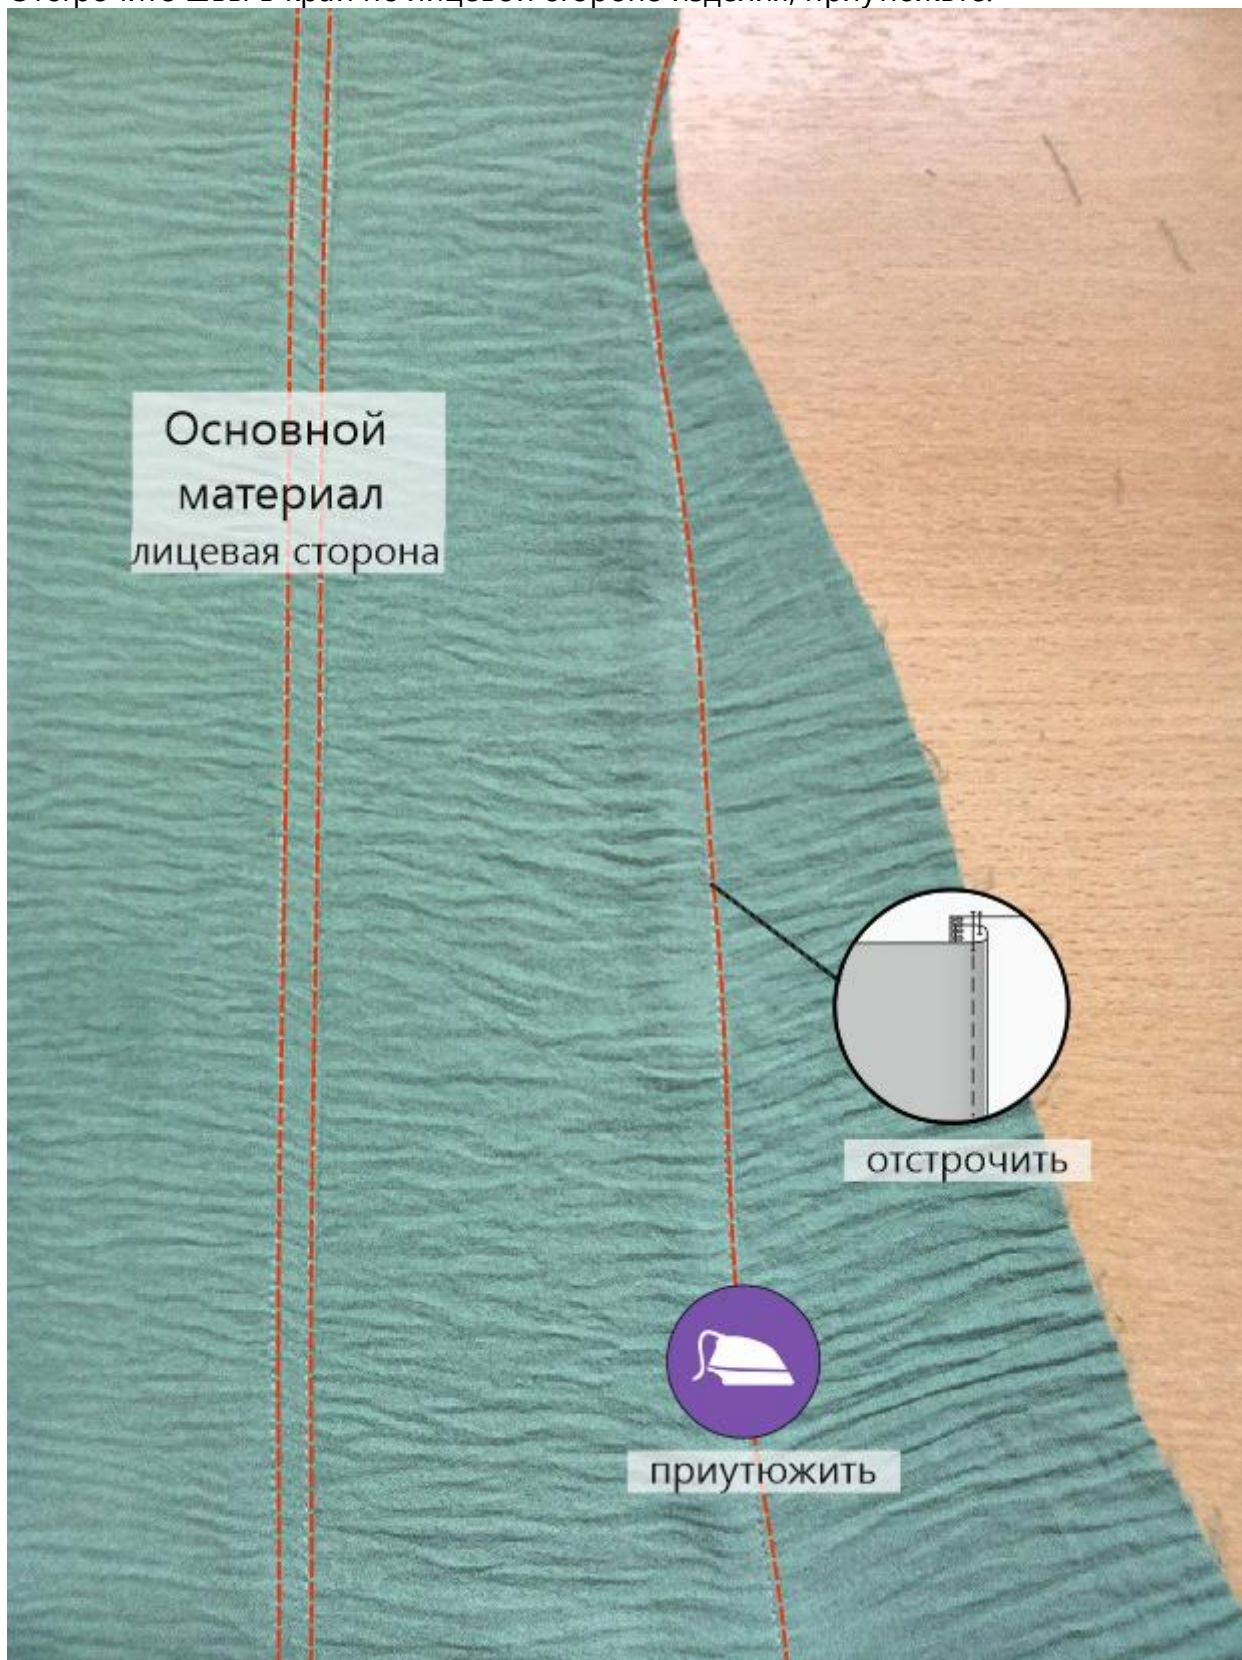

Притачайте боковые части спинки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.

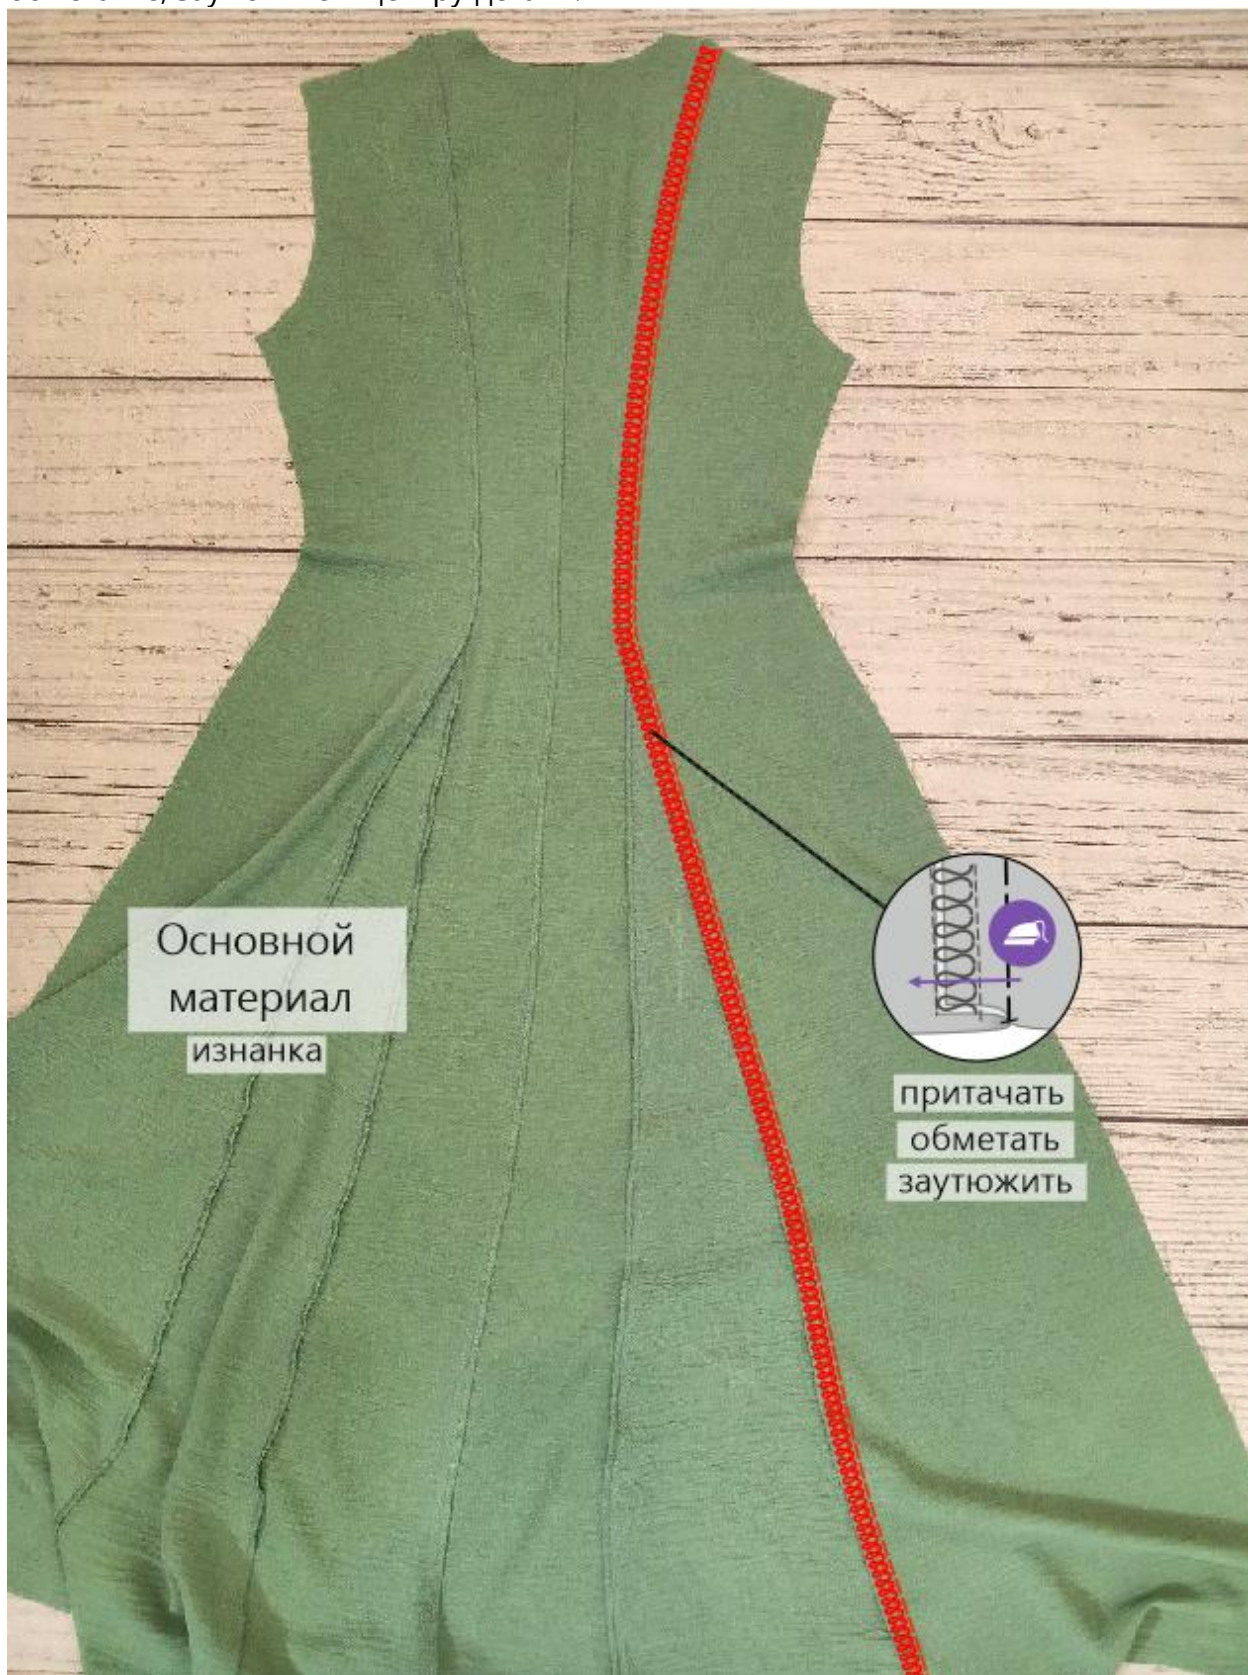

Отстрочите швы по лицевой стороне изделия, как показано на фото, приутюжьте.




Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

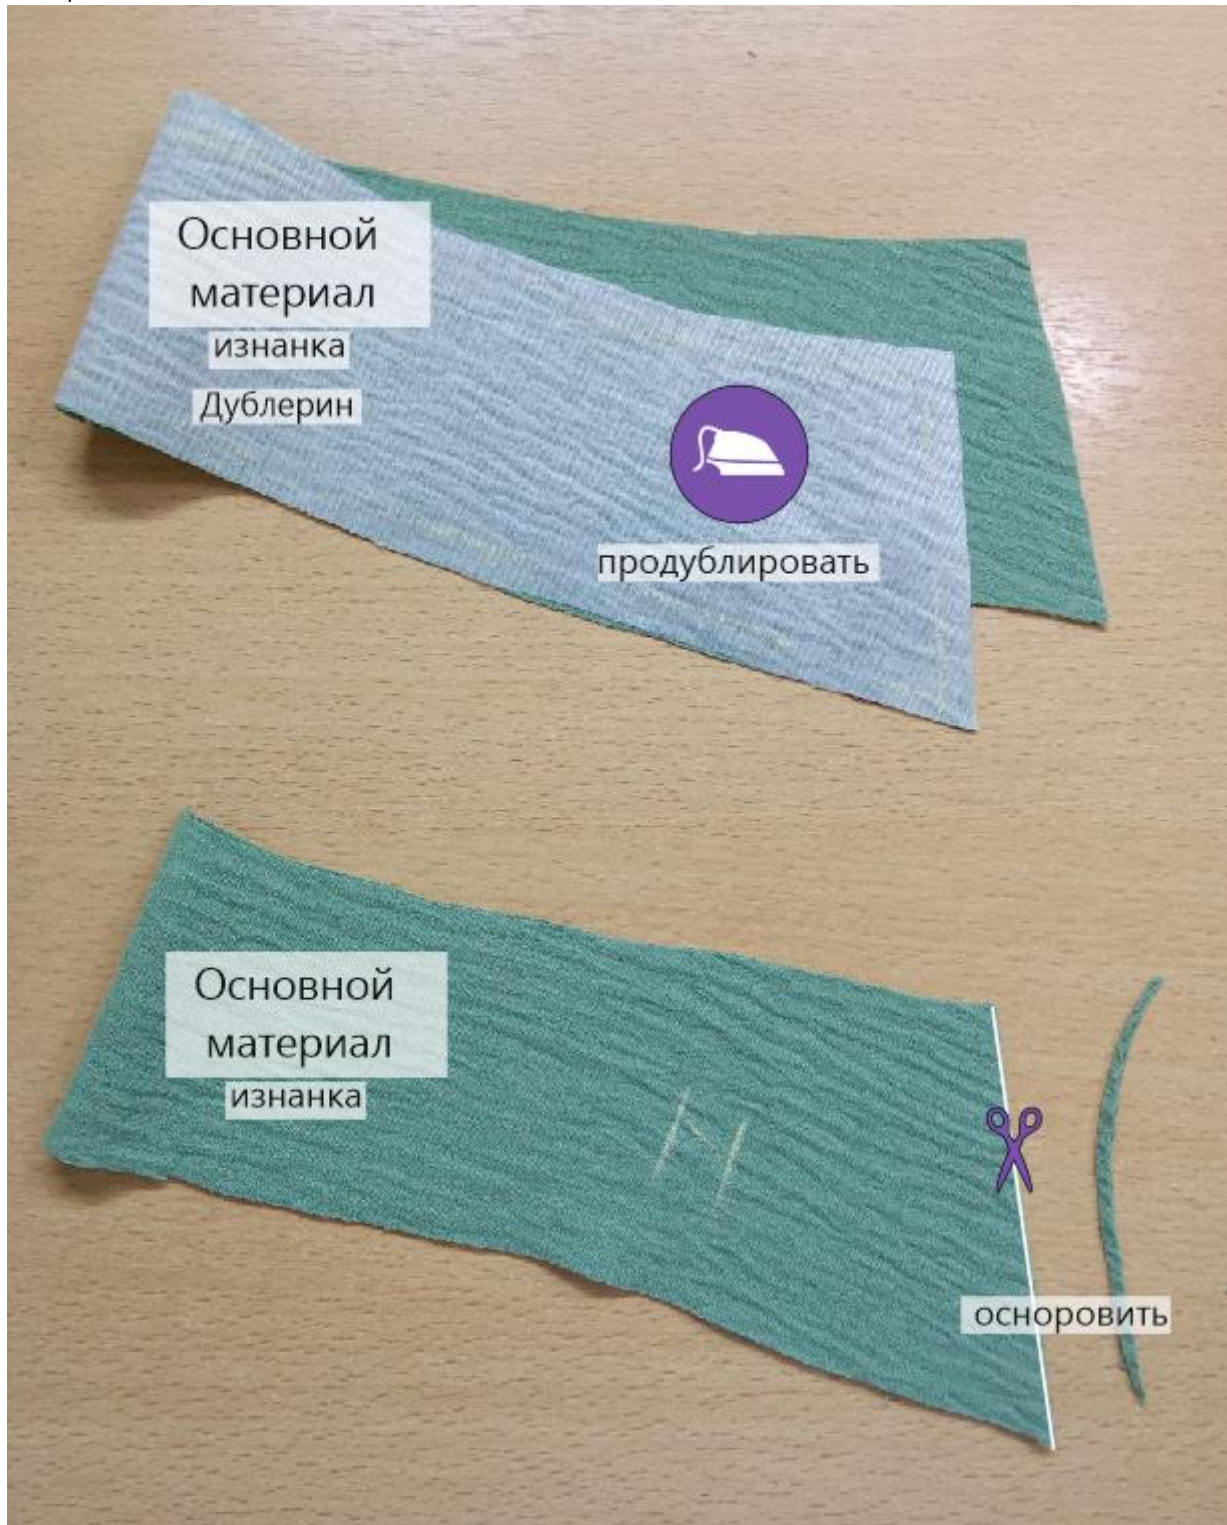


Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

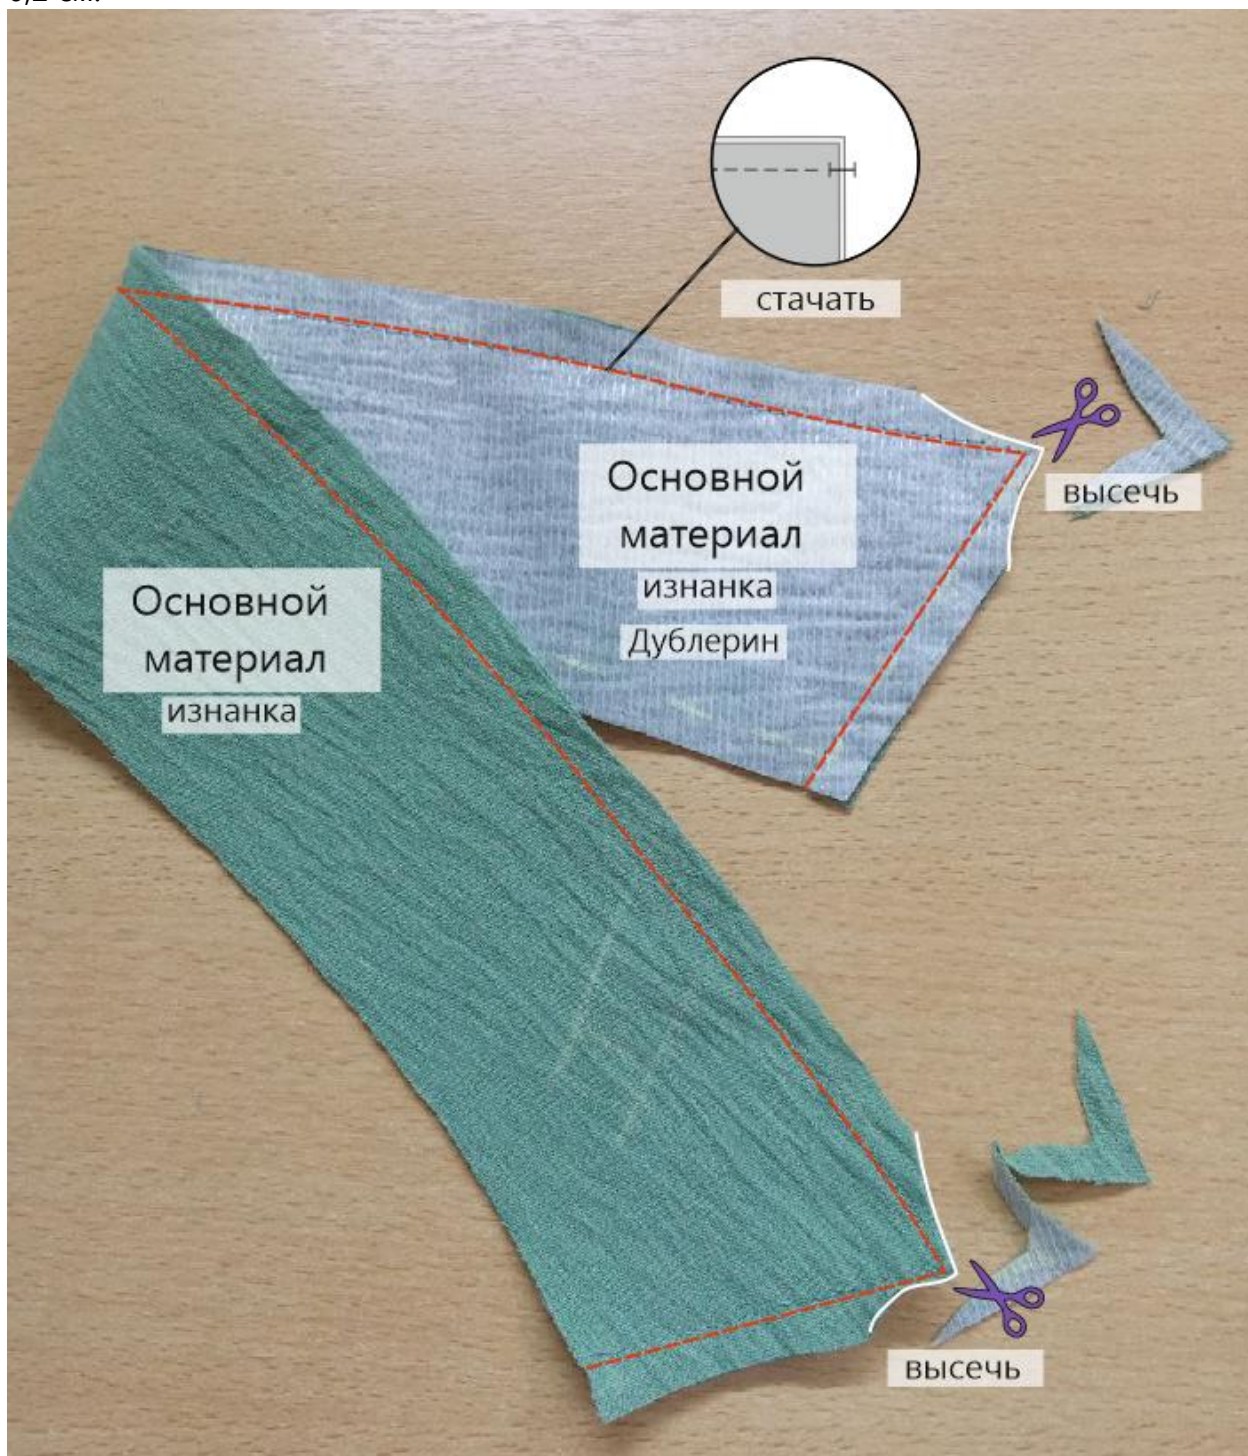


Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Отстрочите воротник в край по обтачанным сторонам.

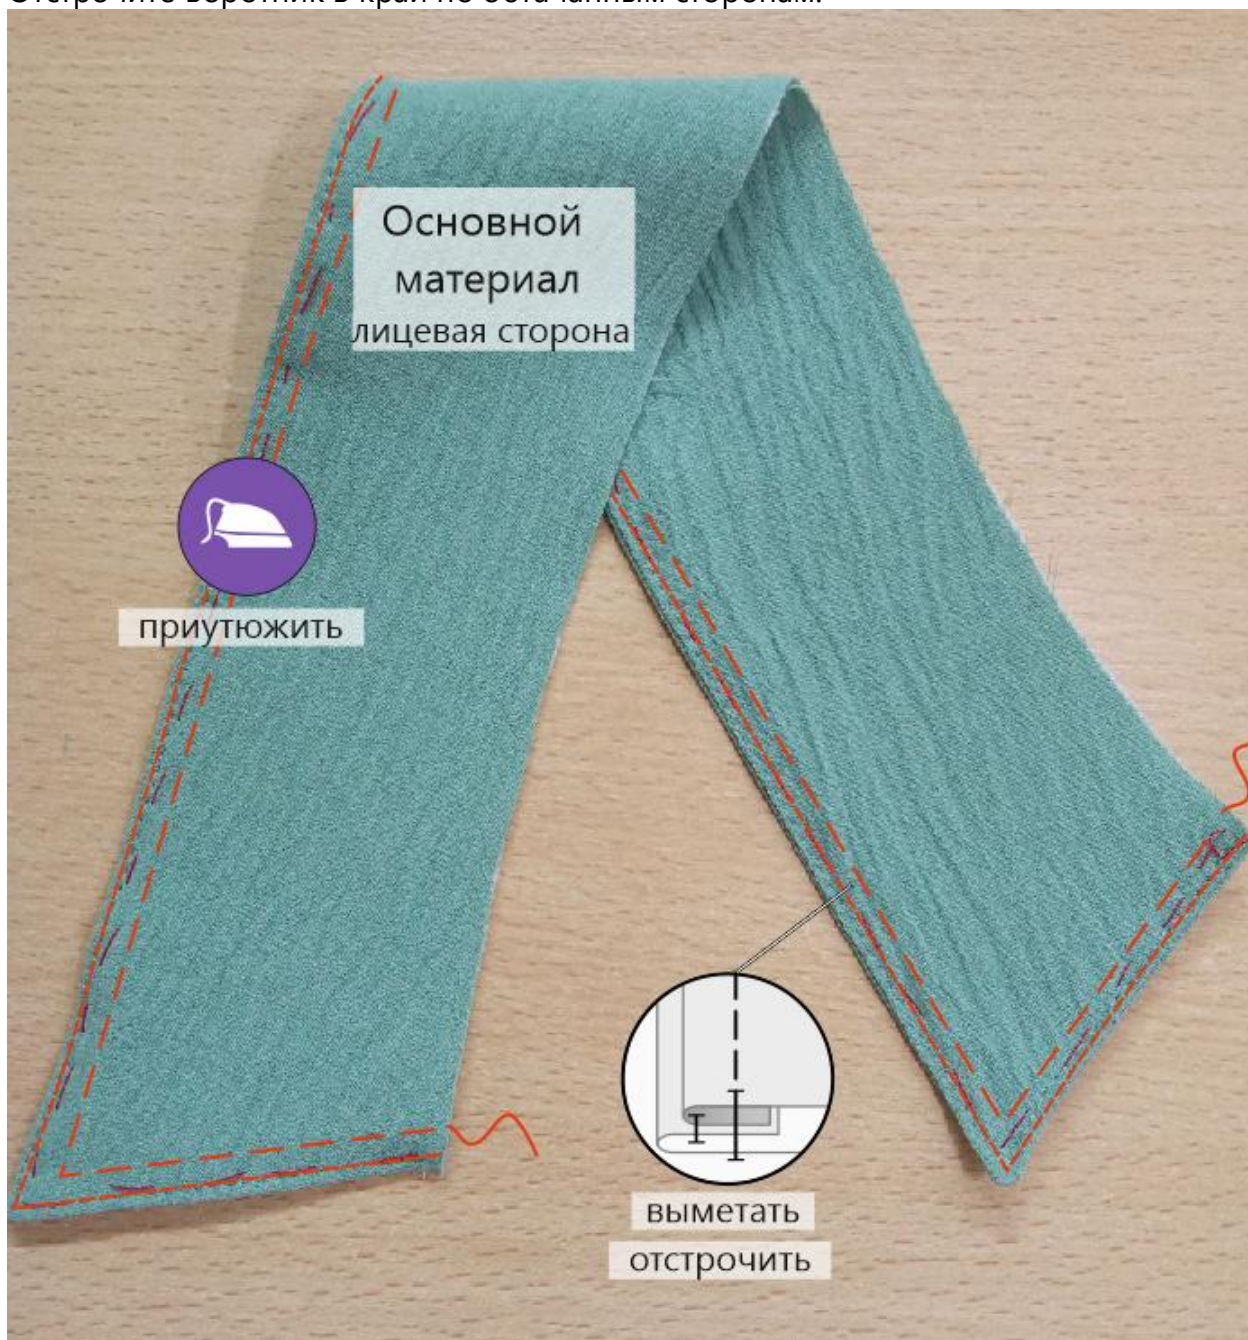


Продублируйте верхнюю стойку. Осноруйте срезы концов нижней стойки на 0,2 см.

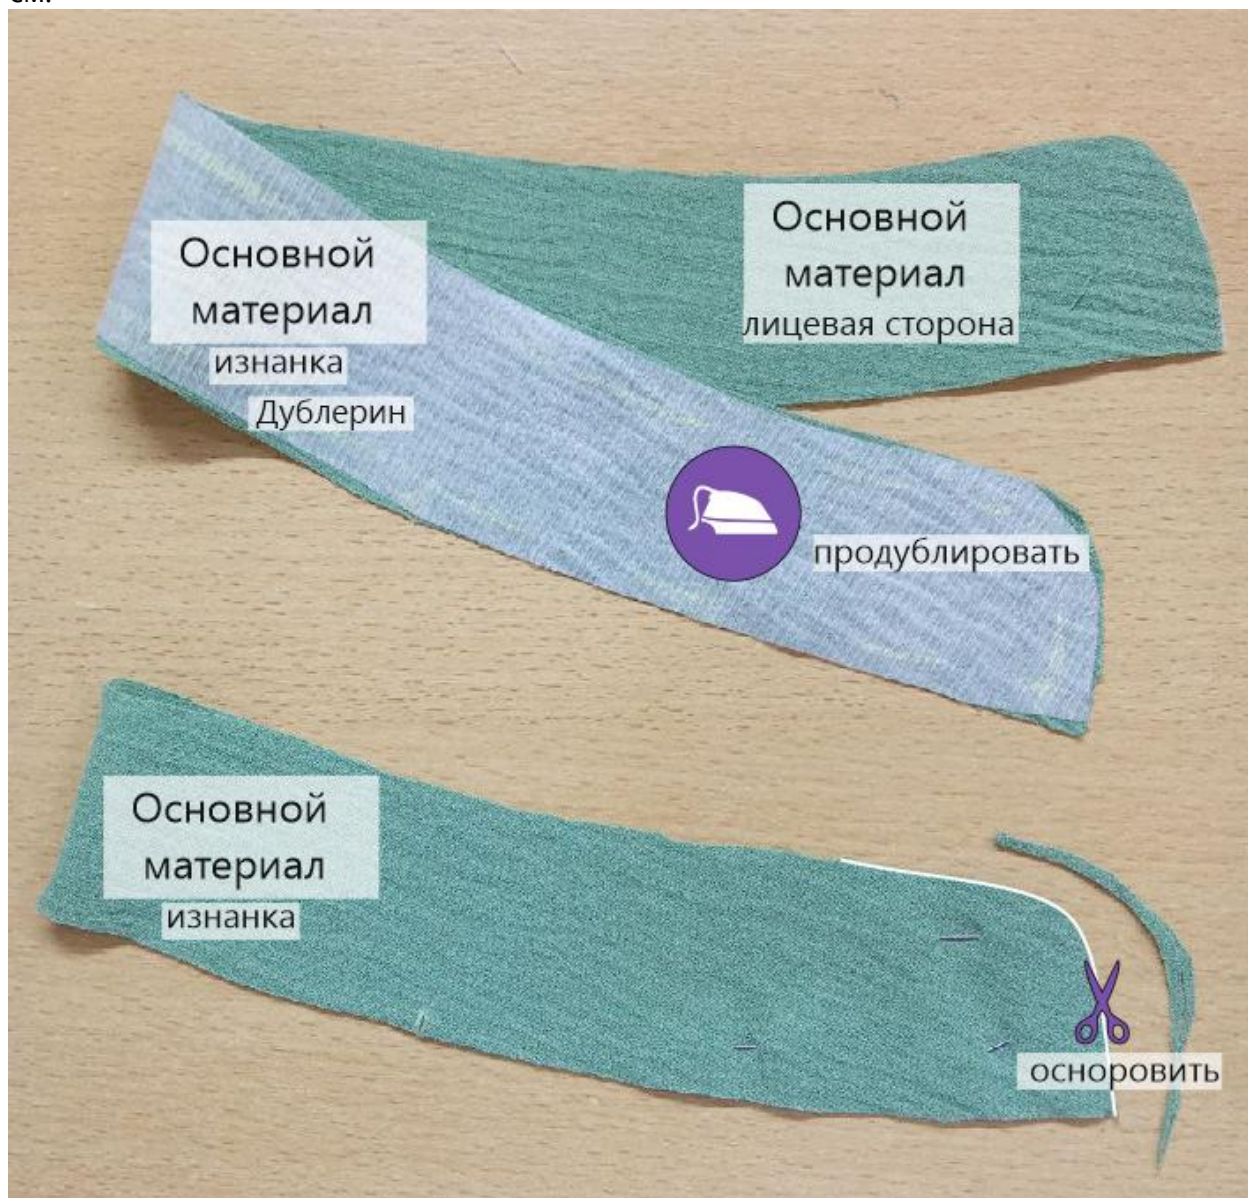


Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу. Между стойками вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Уравняйте детали между собой по срезам, сколите.



Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглённых участках срежьте до ширины 0,3 см.

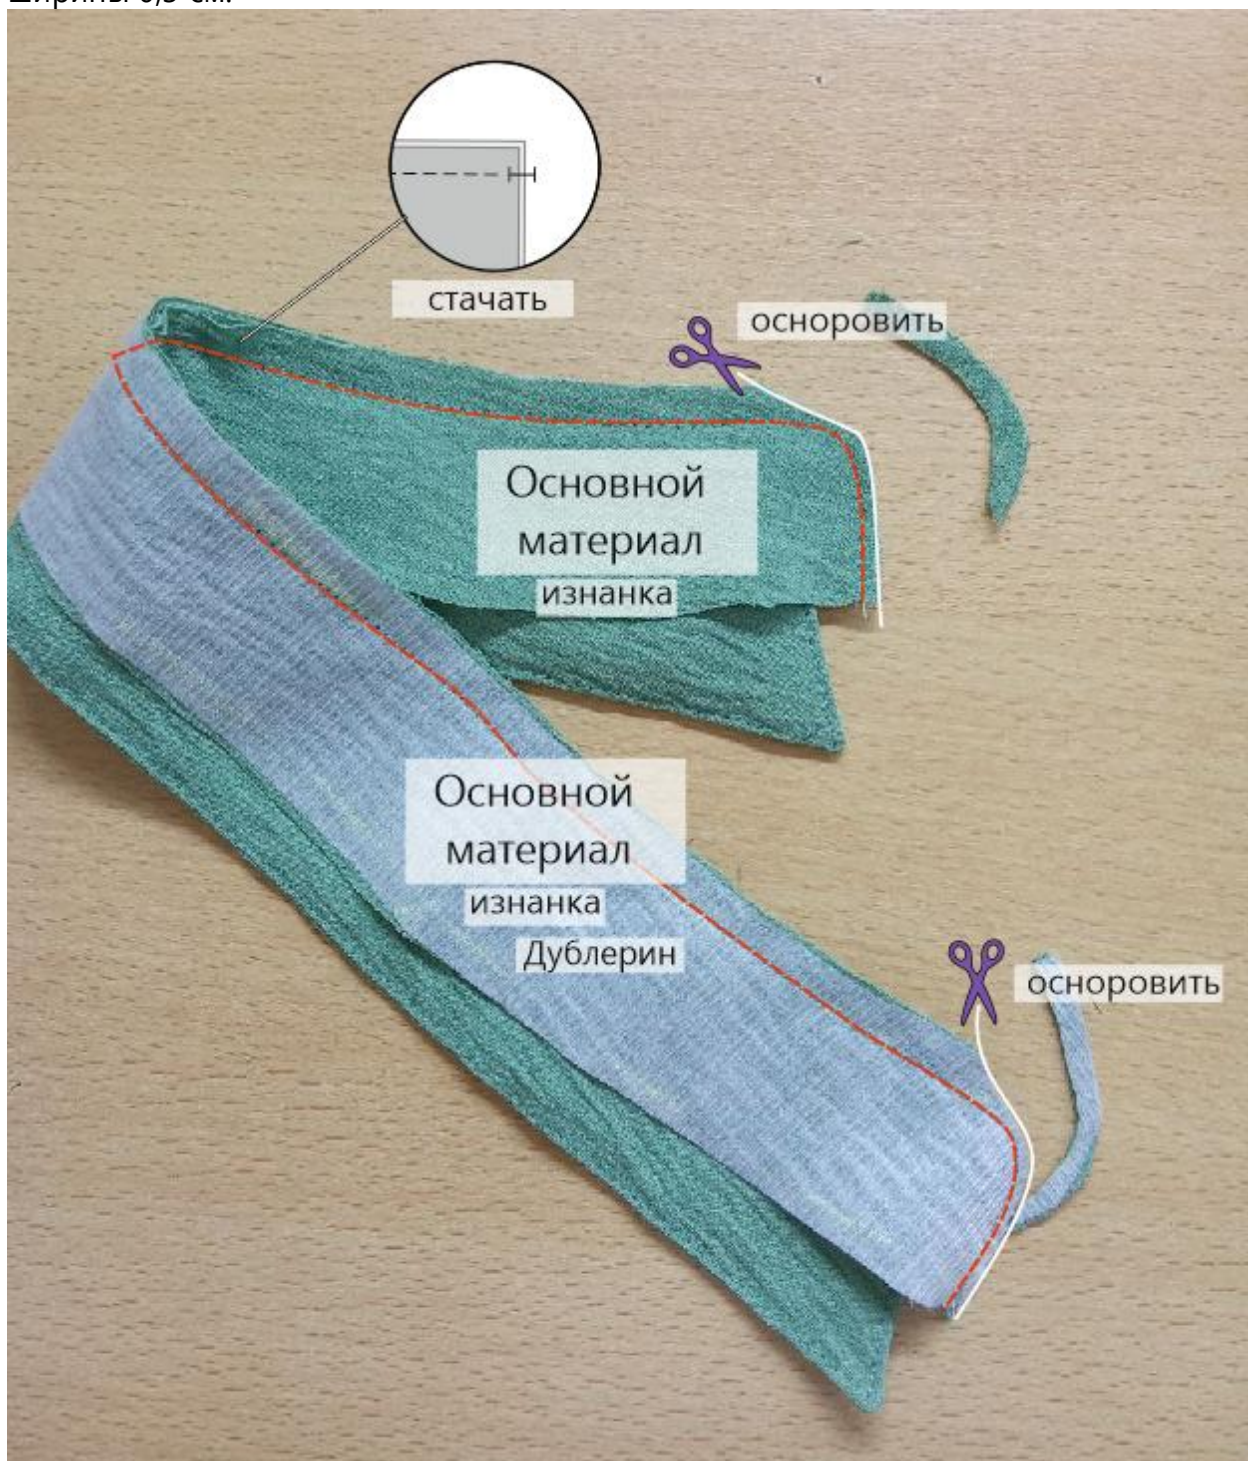

Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней, приутюжьте. Сколите стойку по срезам, основовите.

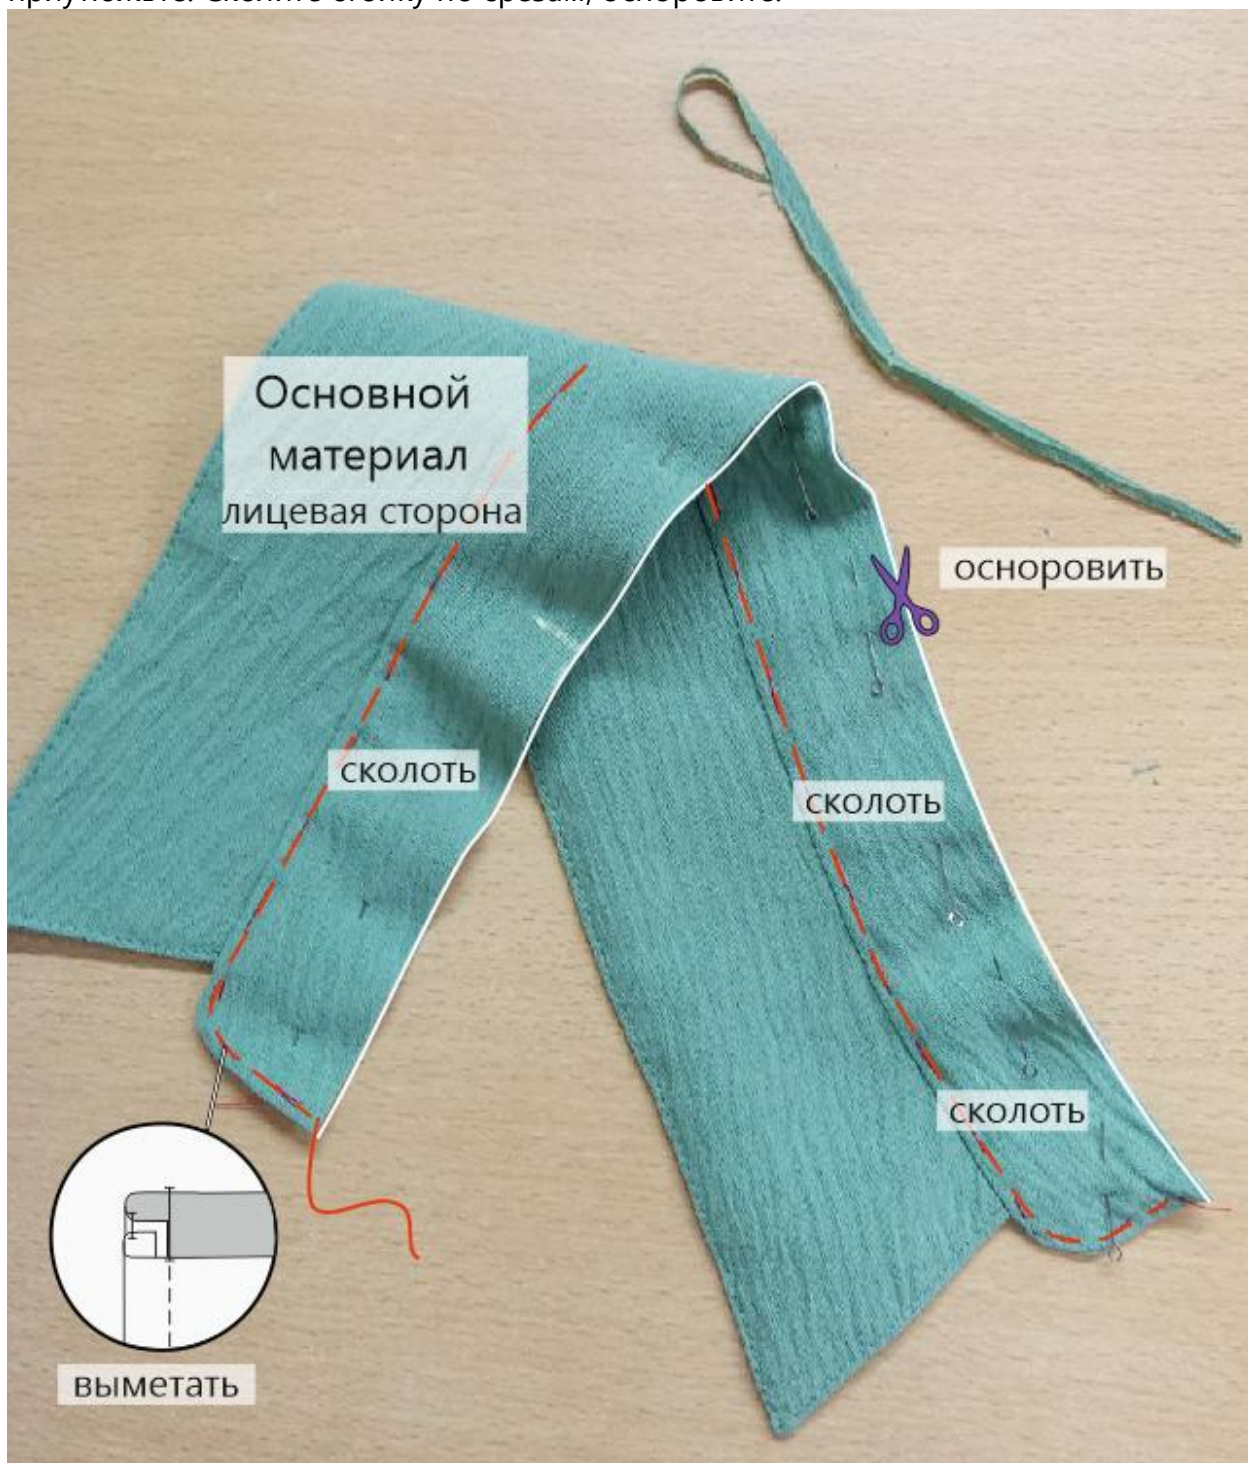


Монтаж воротника с изделием


Вколите или вметайте воротник в горловину изделия, втачайте.



Заматайте припуски шва втачивания стойки в сторону стойки. Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

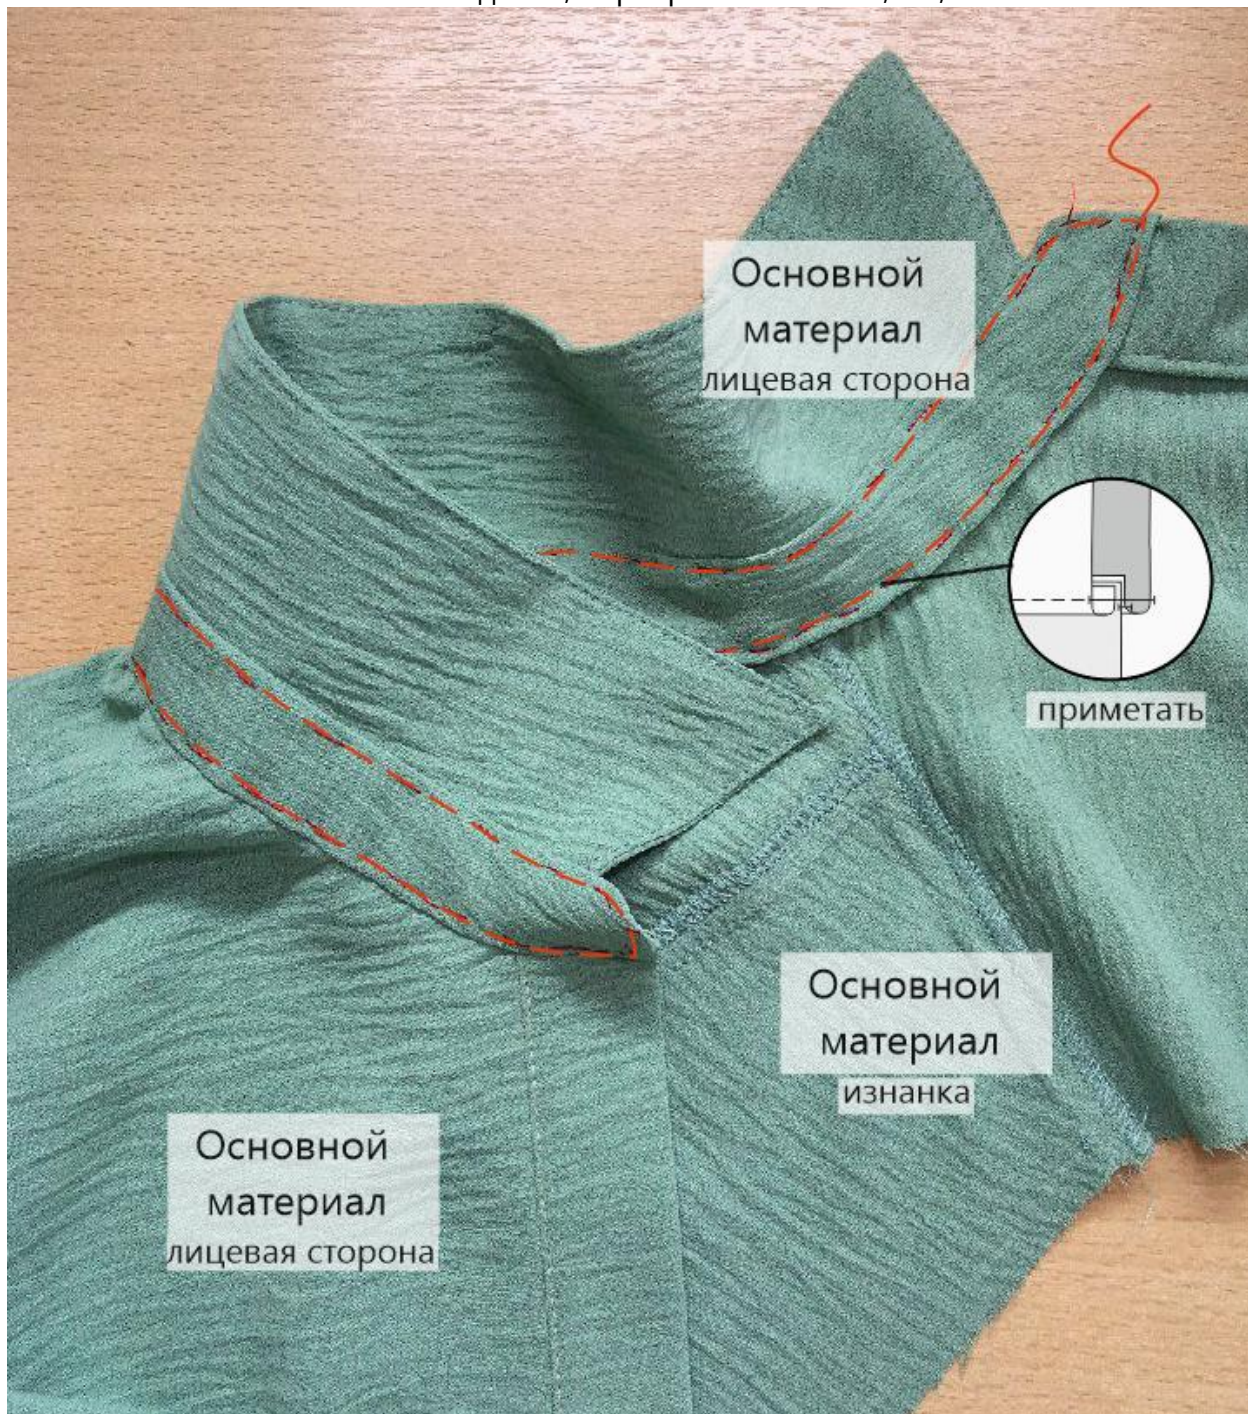

Отстрочите стойку в край по всему периметру.

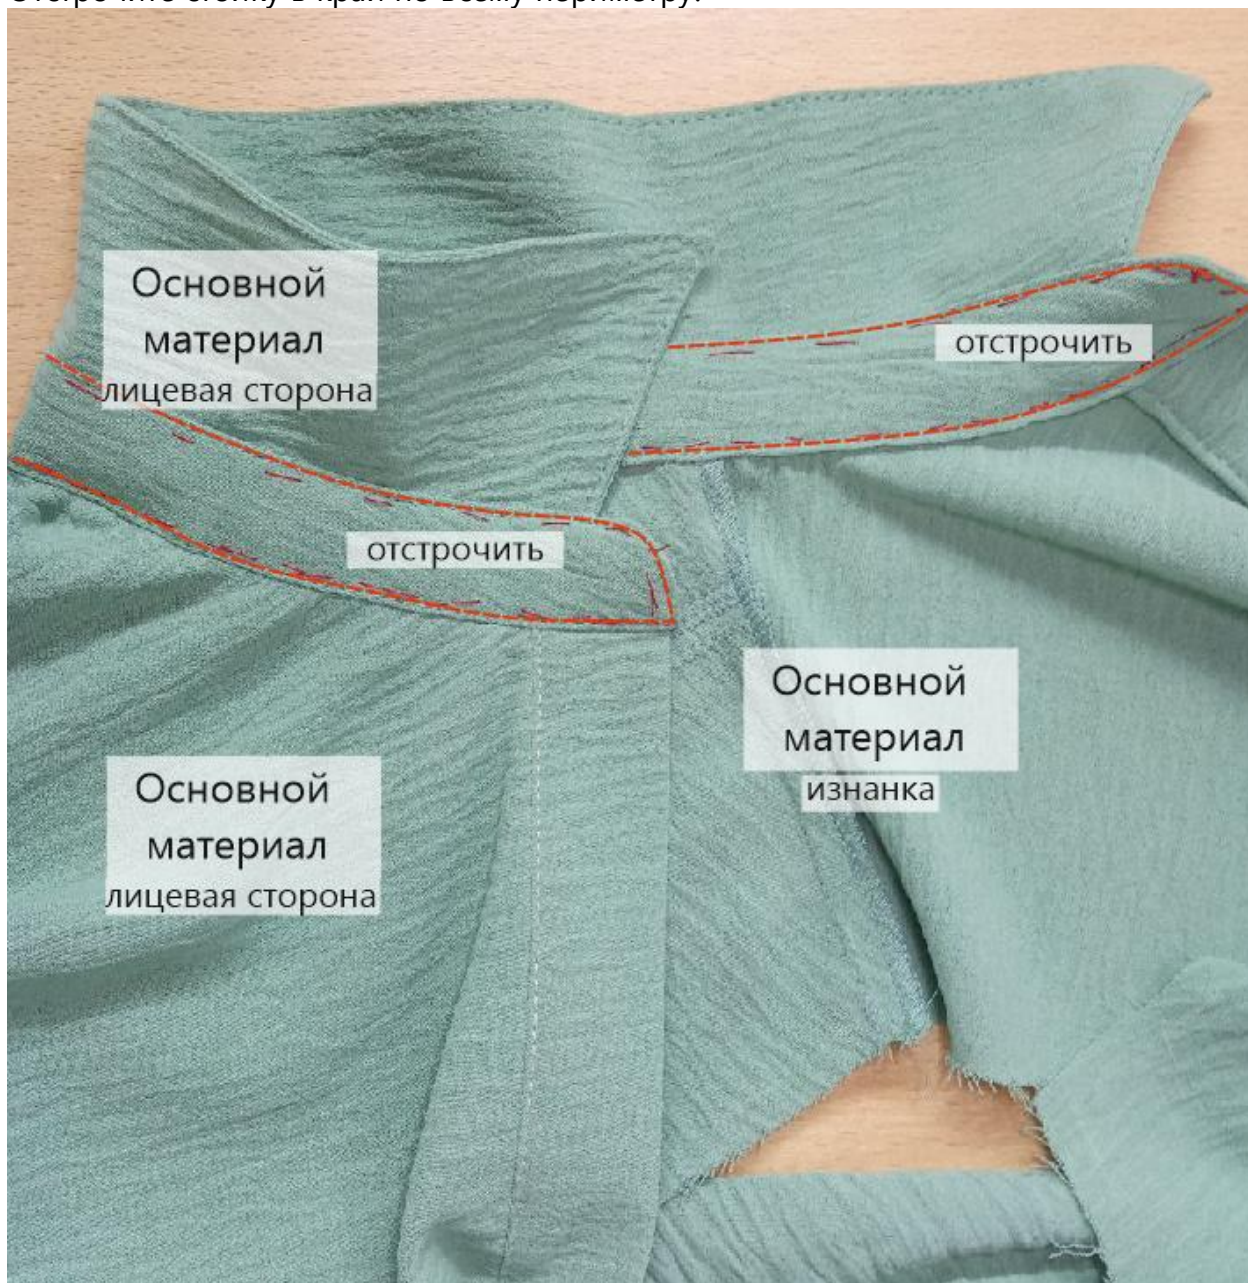


Нитки смётывания удалите. Стойку приутюжьте.



Основной
материал
изнанка

Основной
материал
лицевая сторона

приутюжить

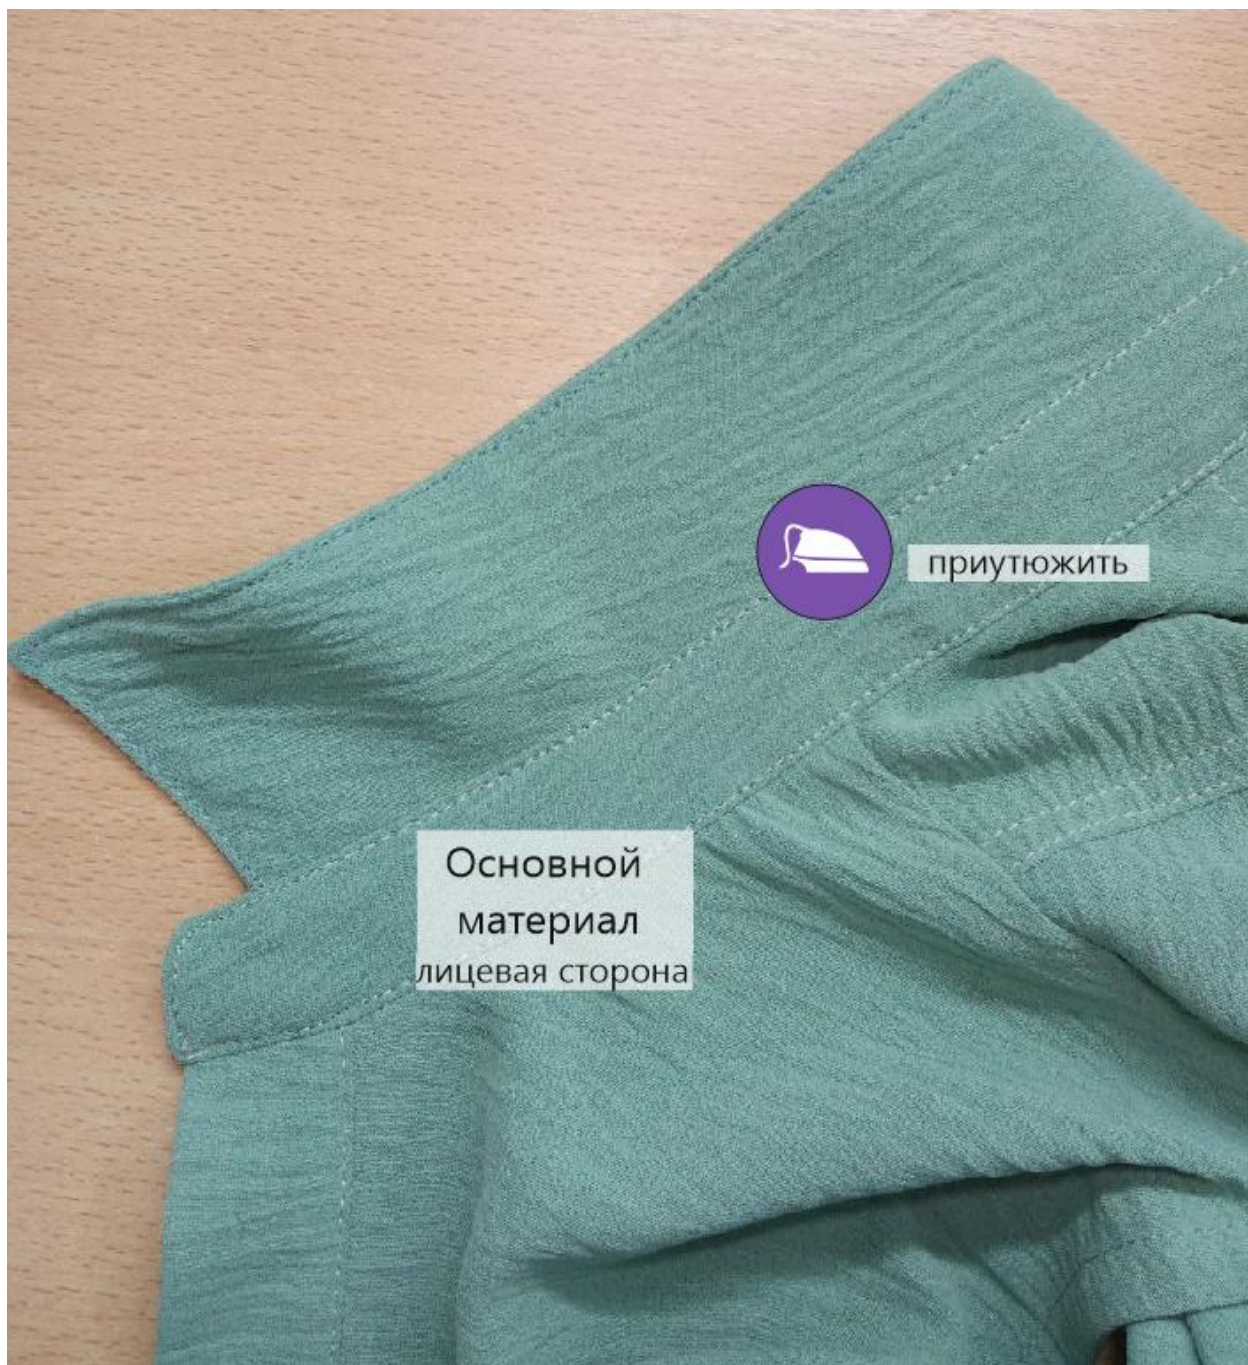


Обработка пройм

Наложите бейку на изделие, лицом к лицу, уравнивая срезом со срезом проймы, приколите или приметайте.



Притачайте бейку. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

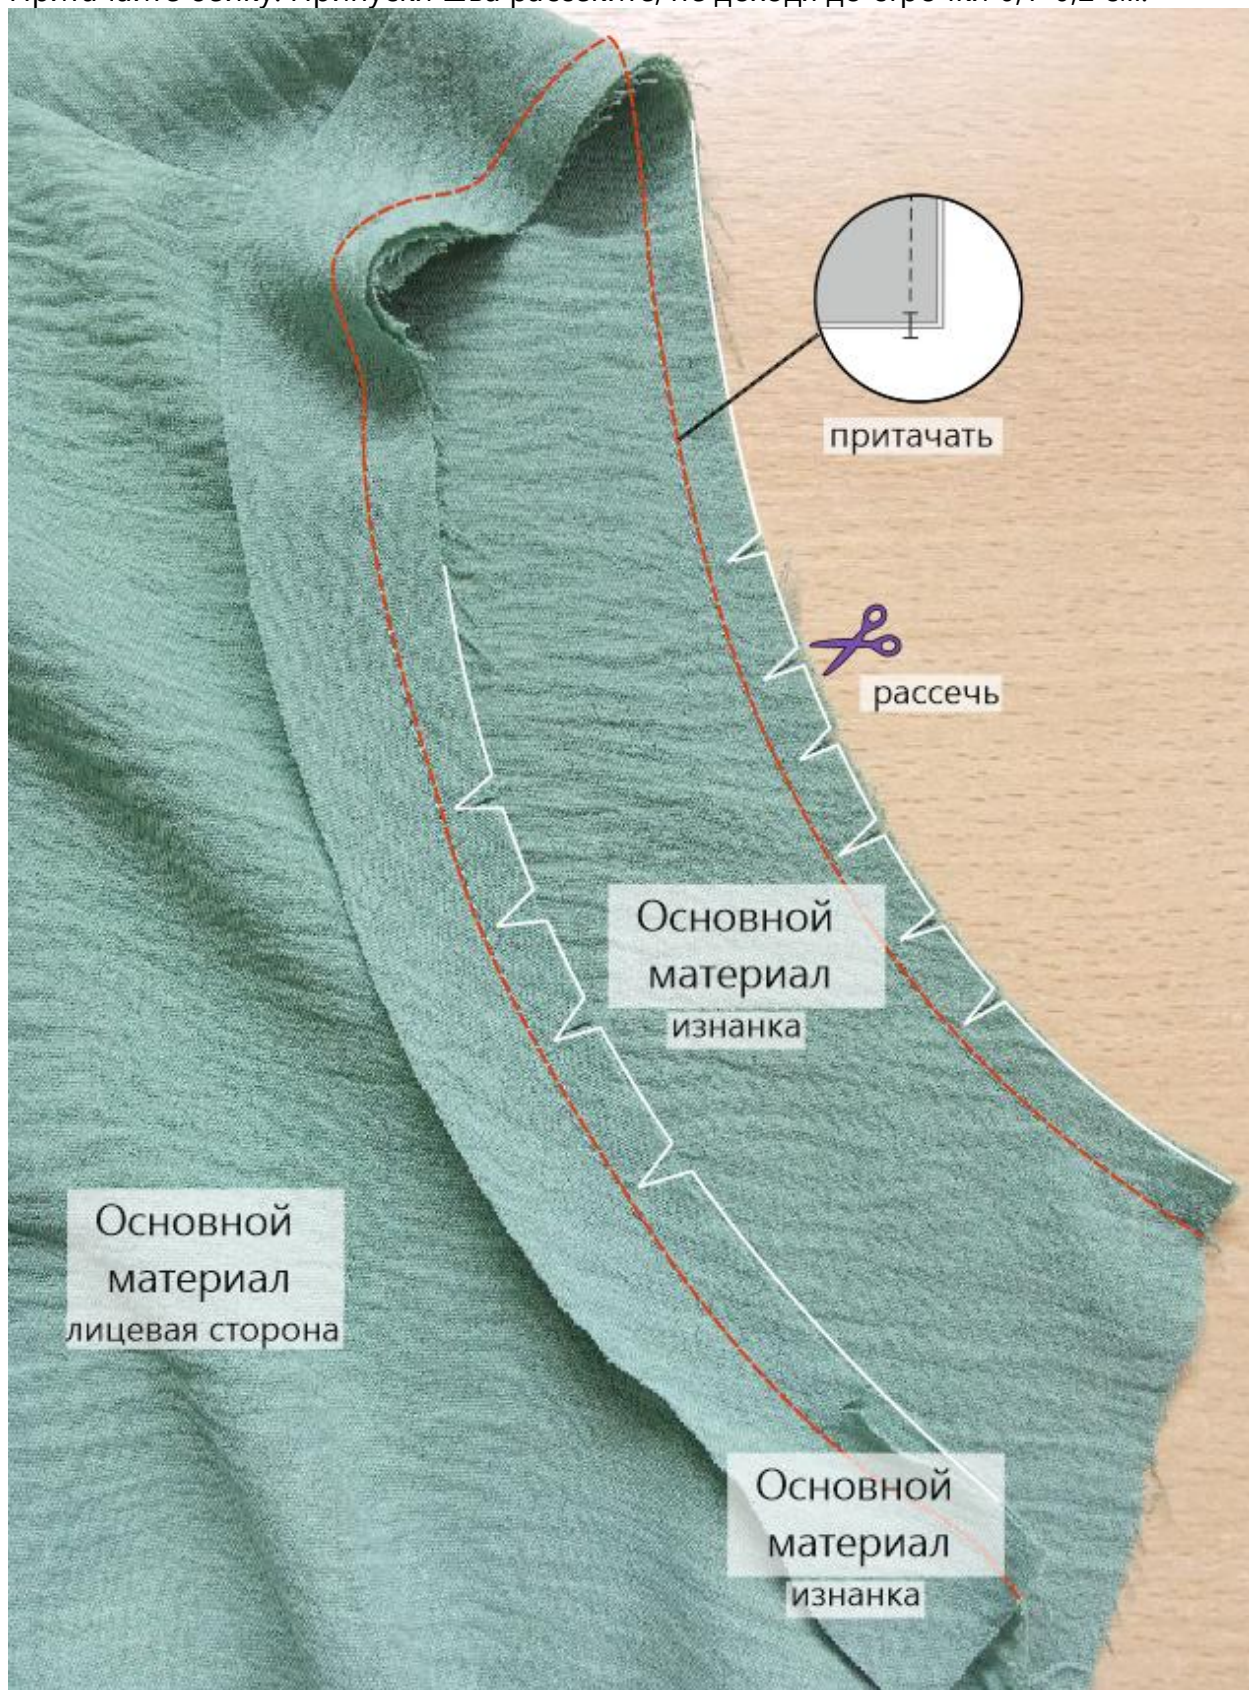


Отверните бейку в сторону изнанки изделия. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону бейки, приутюжьте.



Обработка боковых срезов изделия


Стачайте боковые срезы изделия вместе с косой бейкой. Припуски боковых швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки. Припуски бейки рассеките, разутюжьте.

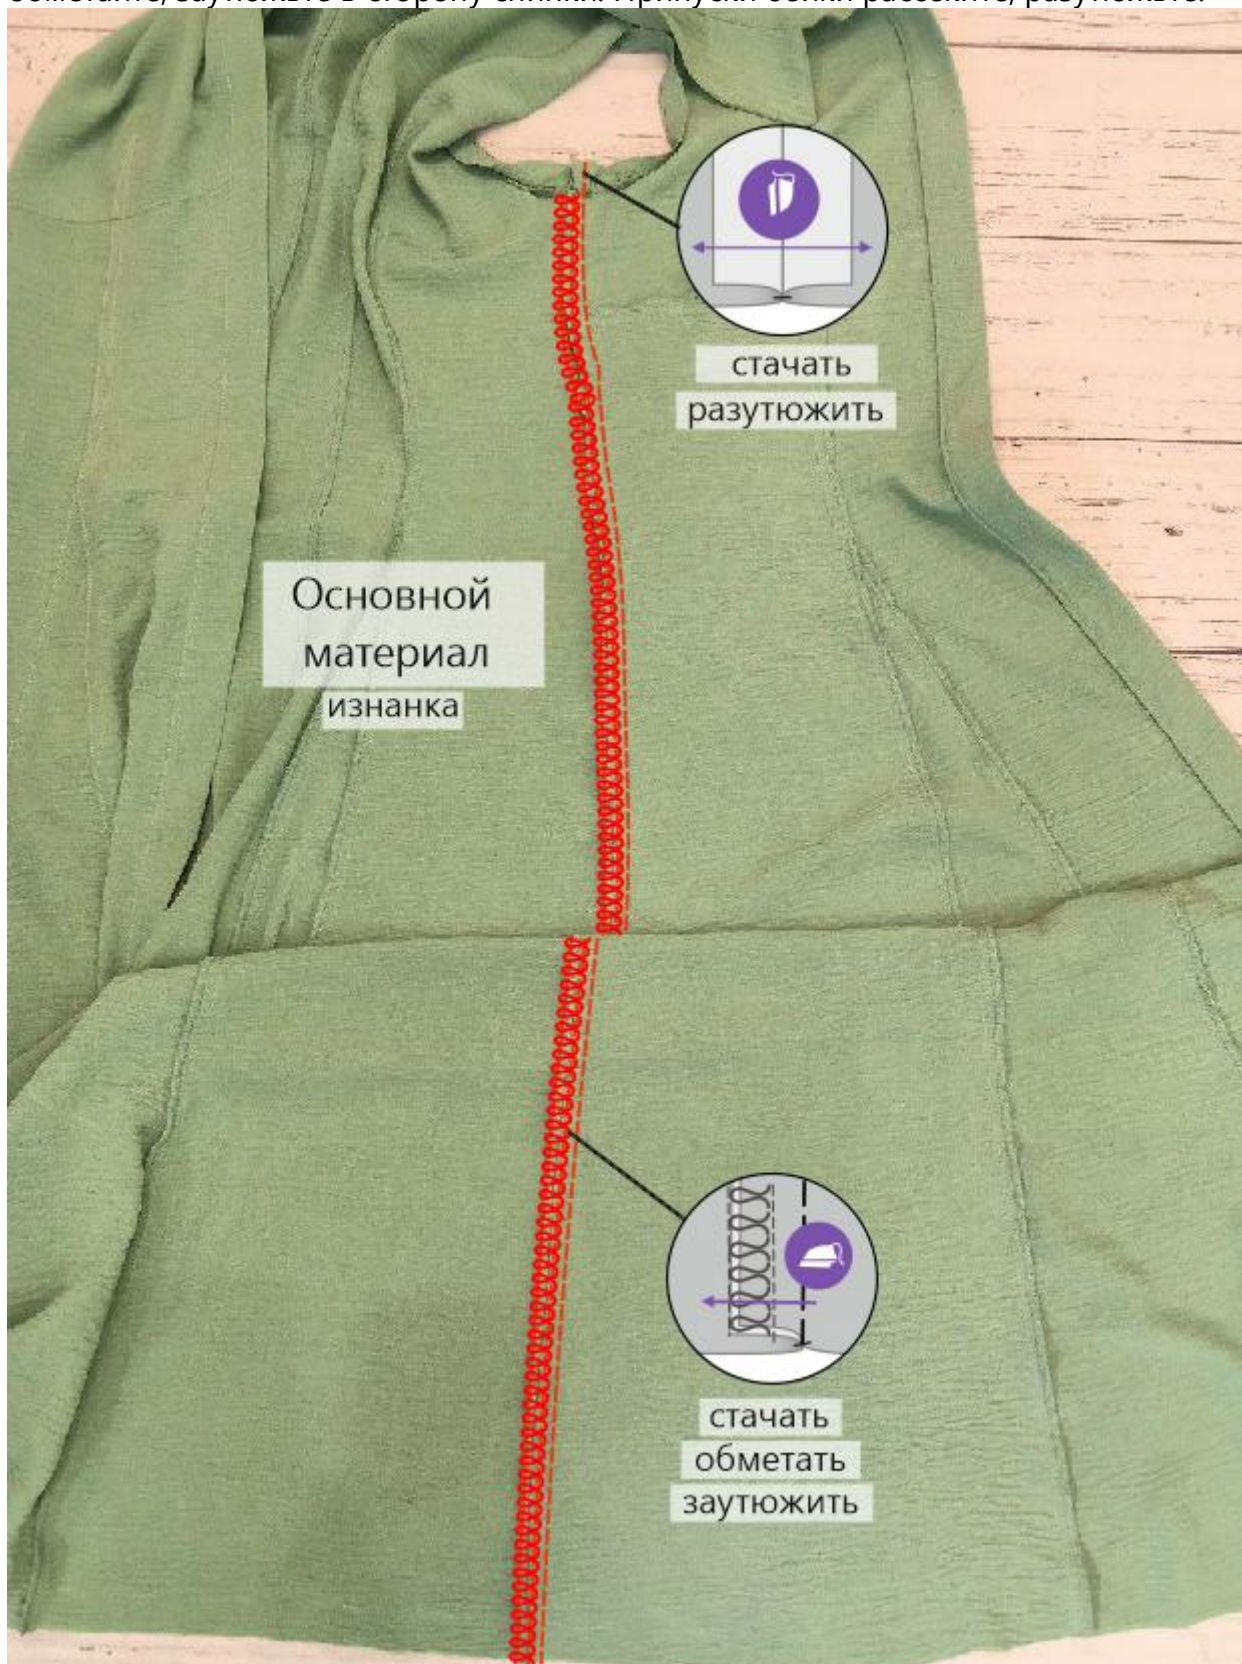



Основной
материал
изнанка

Подверните открытый срез косой бейки в сторону изнанки, приметайте к проймам, притачайте в край.

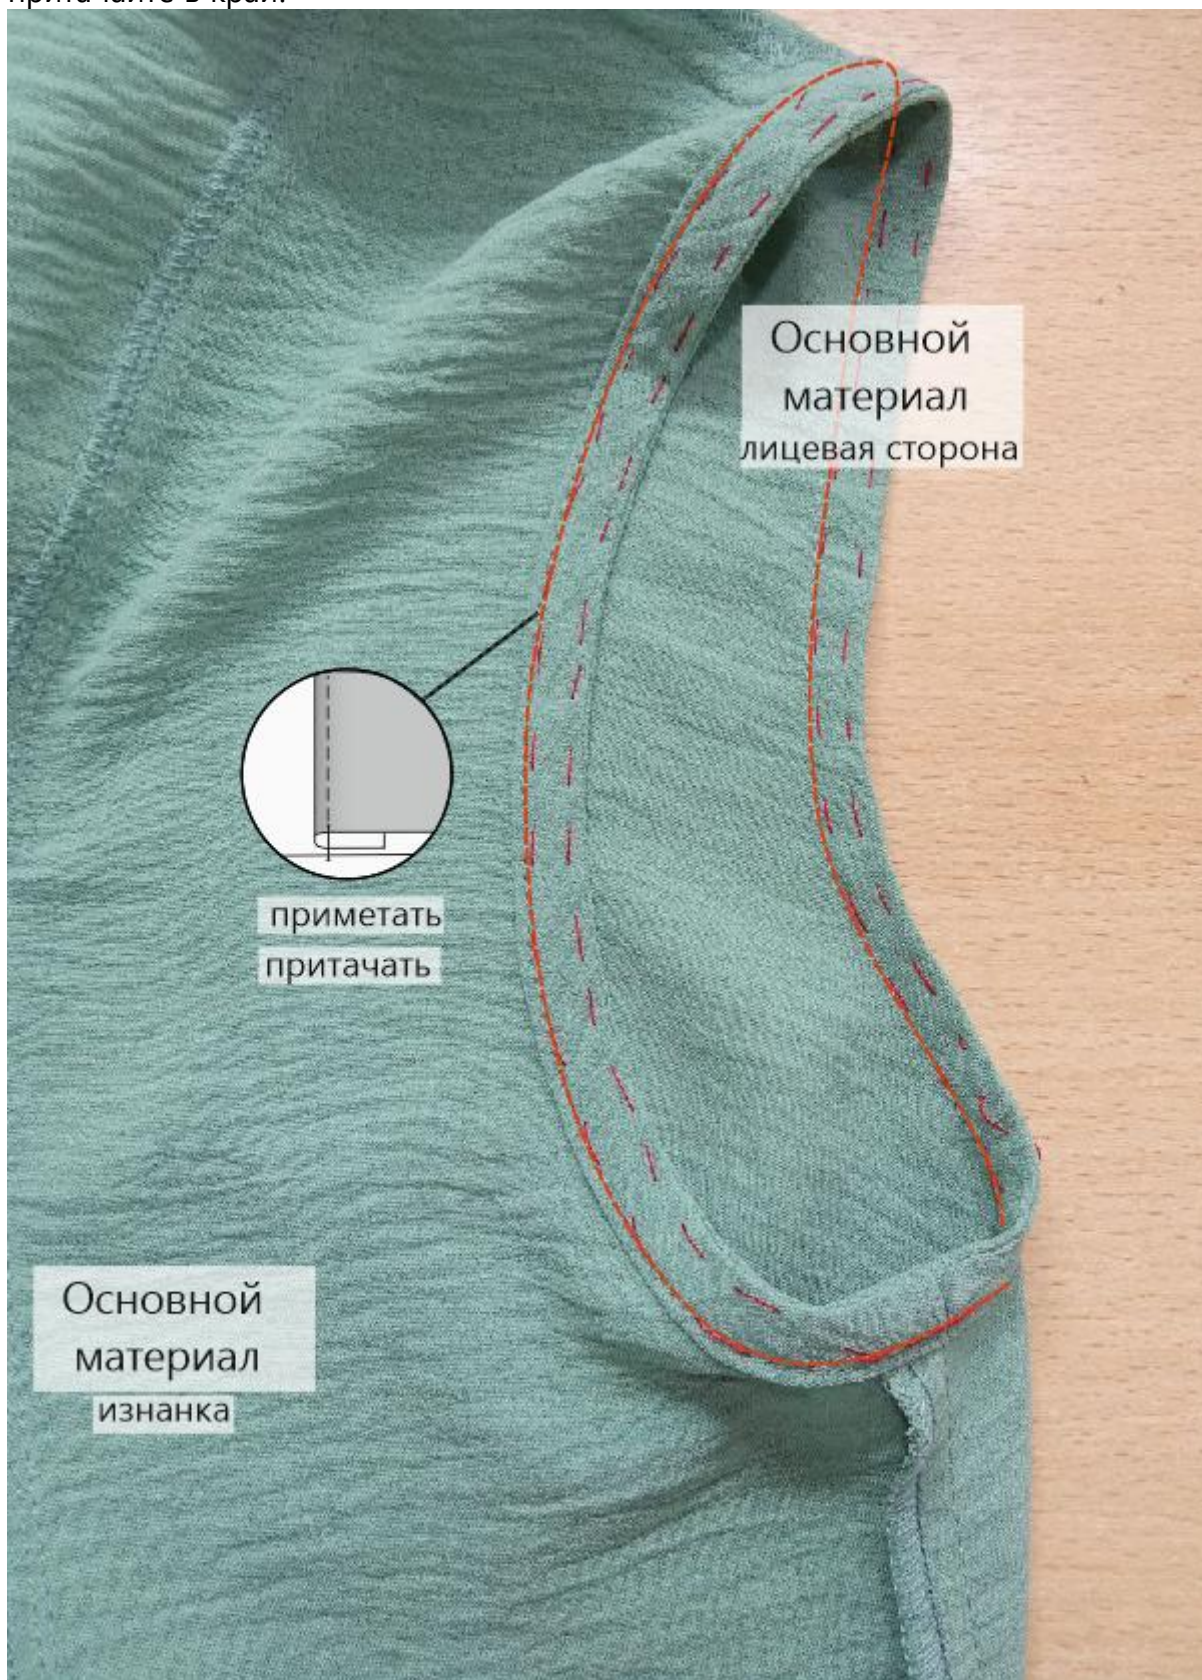


Нитки смётывания удалите, проймы приутюжьте.



Обработка низа платья

Заметайте срез низа платья швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1 см в готовом виде, застрочите.

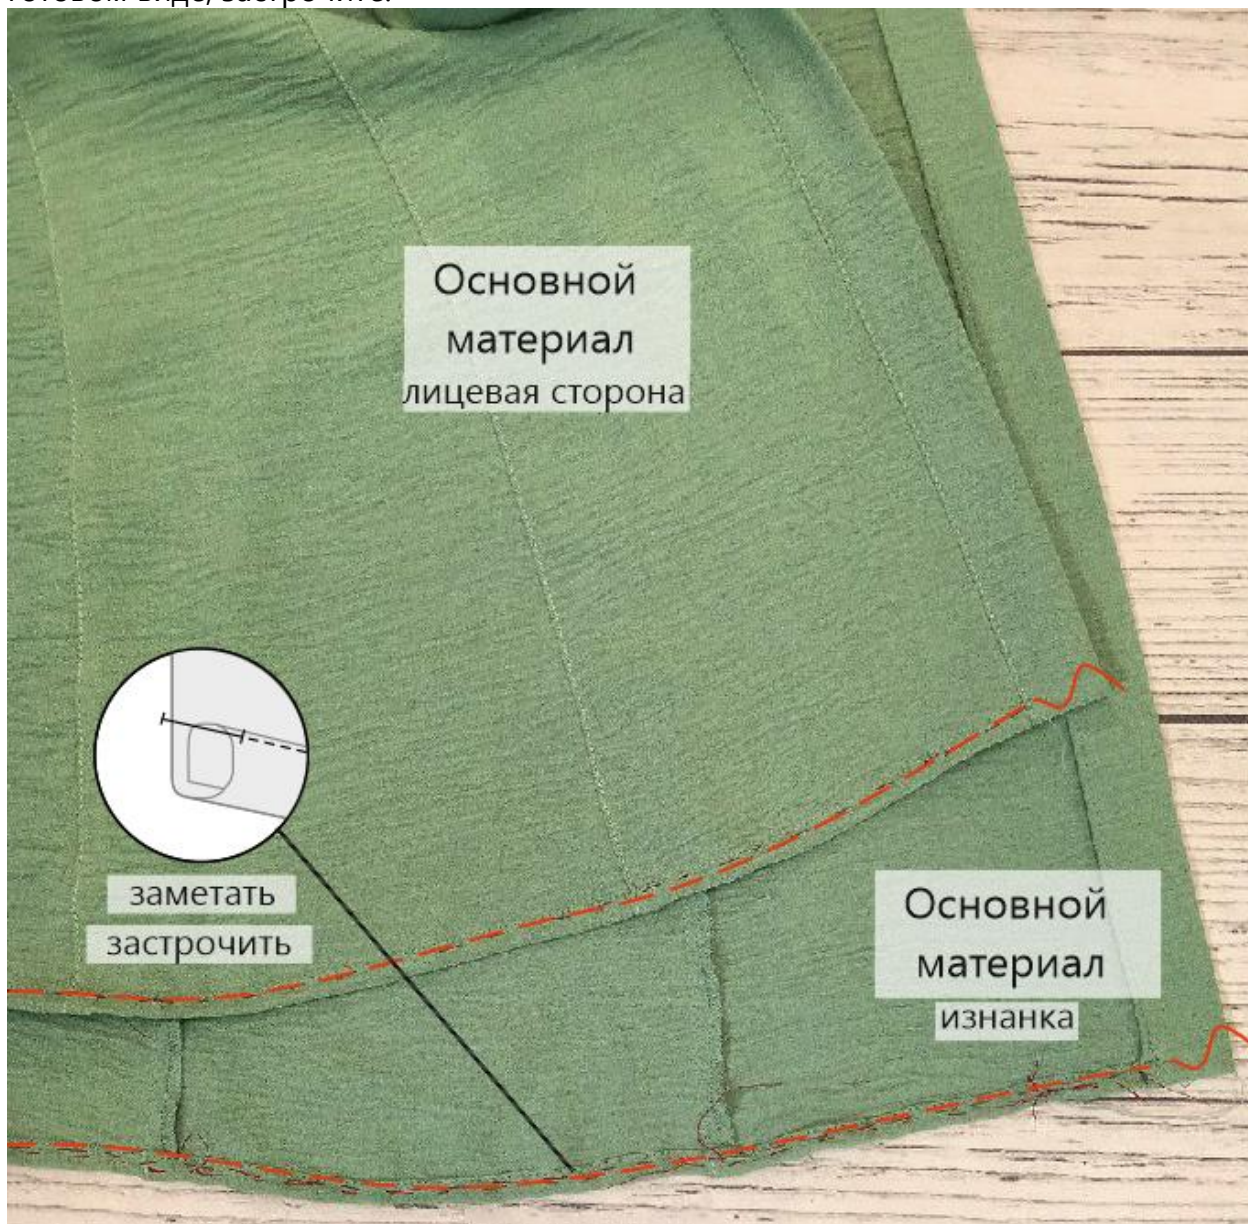

Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на правой планке и стойке воротника. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-sabina7016/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina7016 и #Сабина7016

