


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

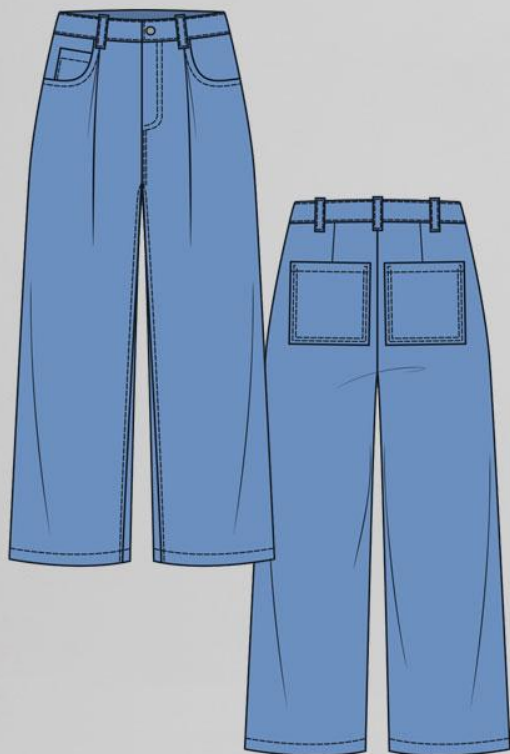

#СКАЙ4003

Размеры
(ростовка)
116-170 см

СЛОЖНОСТЬ



брюки


Скай4003



Выкройка прямых детских брюк среднего объёма, прямого силуэта. Передние половинки - с защипами по талии, с боковыми карманами с подрезным бочком. На бочке правой передней половинки предусмотрен также небольшой накладной карман. Задние половинки - с талиевыми выточками, с накладными карманами. Линия талии немного расширена и находится на естественном месте.

Верхний срез брюк обработан притачным поясом с пятью шлёвками. Застёжка - классический гульфик на молнии в среднем шве переда, а также обмётанная петля и пуговица на поясе.

Длина брюк - до щиколотки.

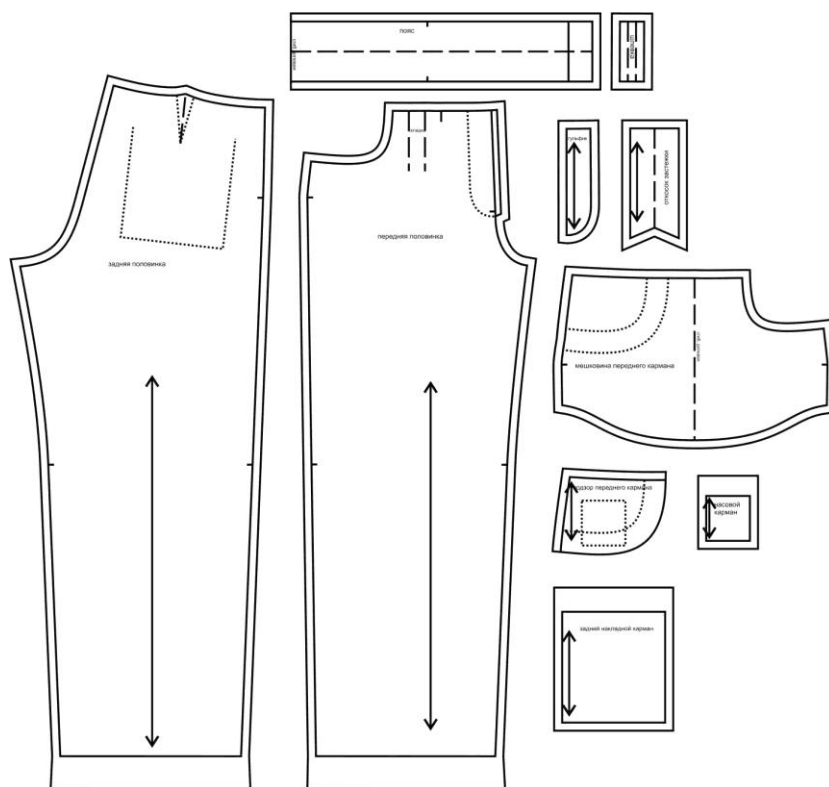

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
4,4 - 10,5 см	12,4 - 18,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - ширина на уровне талии в полном обхвате
 В - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 С - длина изделия по боковому шву брючин

рост, см	А	В	С
116	61,2	77,8	66,2
122	63,1	80,7	70,7
128	65,0	83,7	75,2
134	66,9	86,6	79,7
140	68,8	89,5	84,2
146	70,8	92,5	88,7
152	72,7	95,4	93,2
158	74,6	98,3	97,7
164	76,5	101,3	102,2
170	78,4	104,2	106,7

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
116	87	86	86
122	92	90	90
128	107	97	95
134	120	101	99
140	123	106	106
146	130	122	110
152	147	132	115
158	186	131	125
164	217	160	144
170	214	199	143


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать ткани костюмной группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или искусственными волокнами в составе.

Пример: деним, смесовый лён, смесовый хлопок, вельвет и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

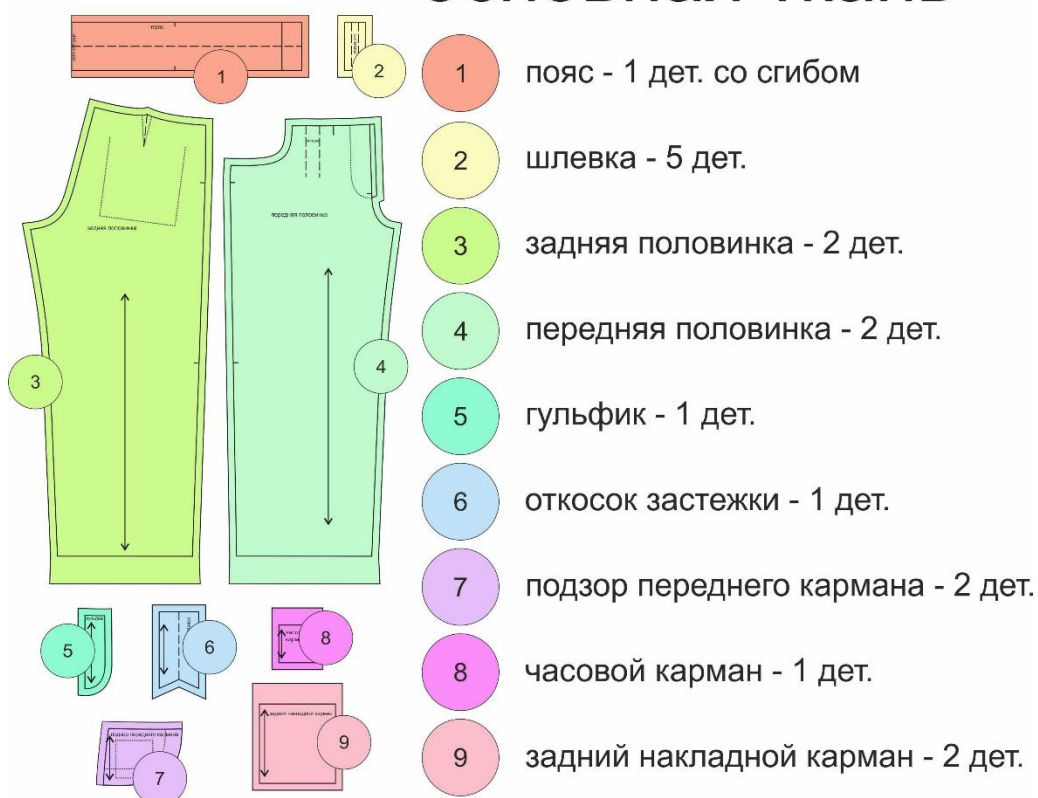

Подкладка:

1. Мешковина переднего кармана – 2 дет.

Дублерин:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом,
2. Шлёвка – 5 дет.,
3. Гульфик – 1 дет.,
4. Откосок застёжки – 1 дет.,
5. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде подкройной полоски шириной 1,5 см по форме среза входа в карман детали передней половинки).

Припуски на швы







Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из джинсы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Молния длиной 18-20 см в гульфик;
	Хольнитены (заклёпки) на передние карманы – 4 шт.
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка часового кармана


Застрочите подгибку верха часового кармана швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте.

Обметайте боковые срезы кармана, заутюжьте их на ширину припуска в сторону изнанки.




Монтаж часового кармана с подзором переднего кармана

Наметьте расположение часового кармана на лицевой стороне правого подзора переднего кармана. Наложите карман на подзор по разметке, приколотите.

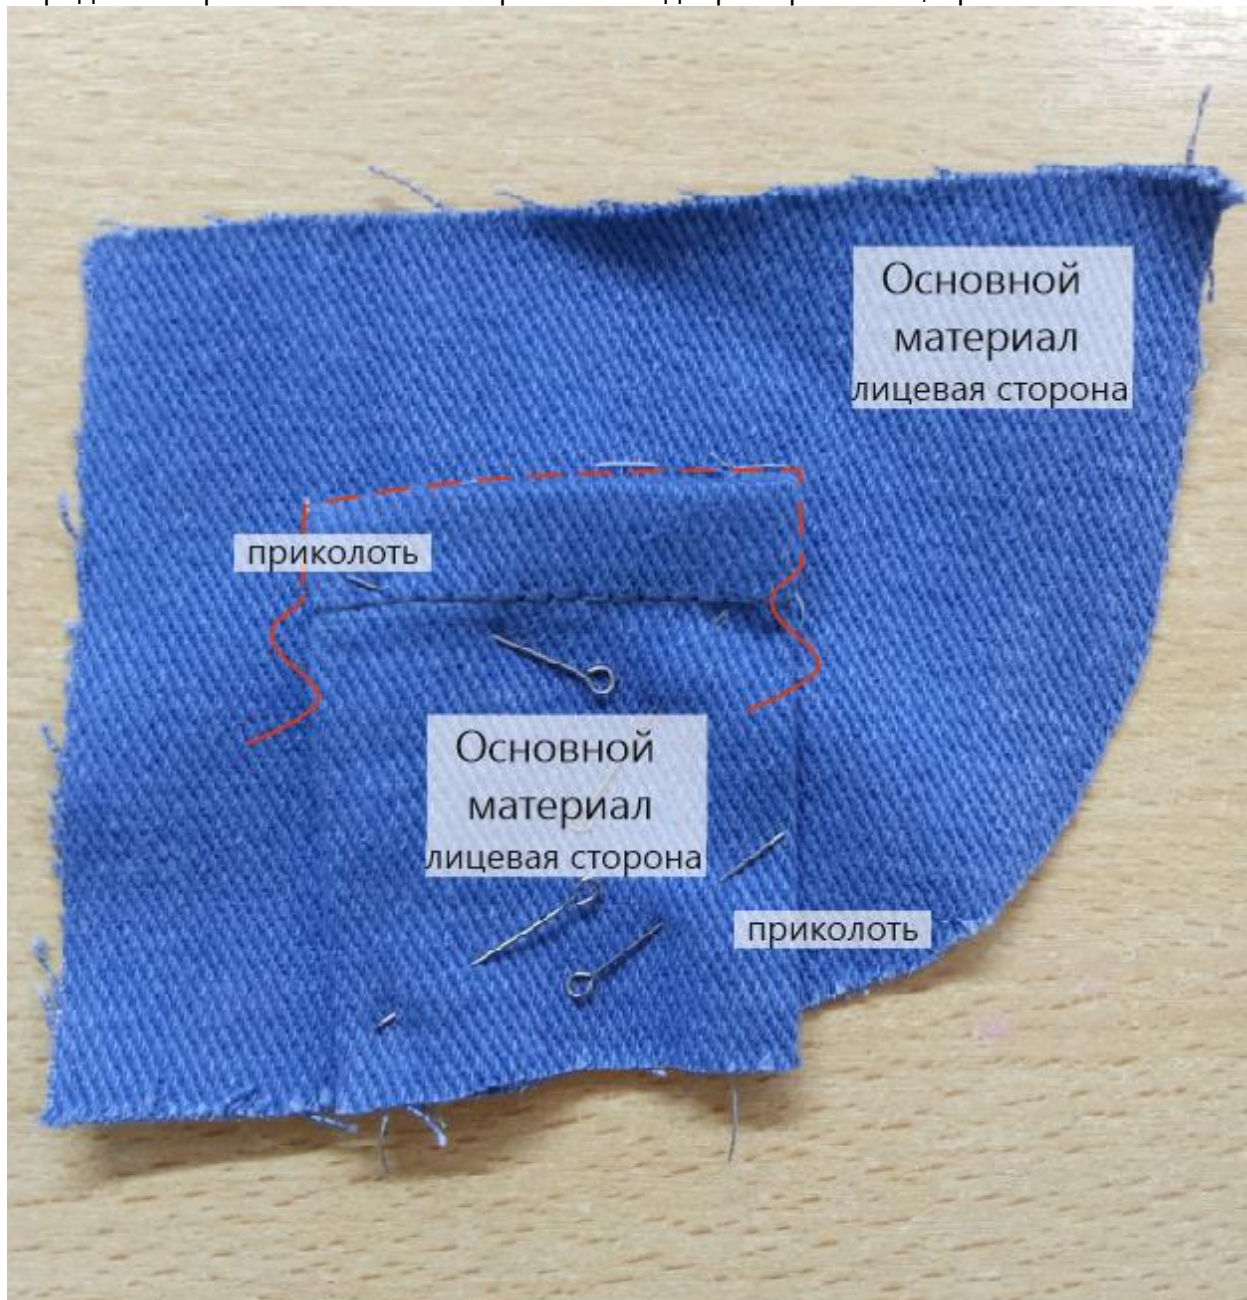

Настрочите часовой карман на подзор. Булавки удалите.
Обметайте нижние открытые срезы подзоров, приутюжьте.

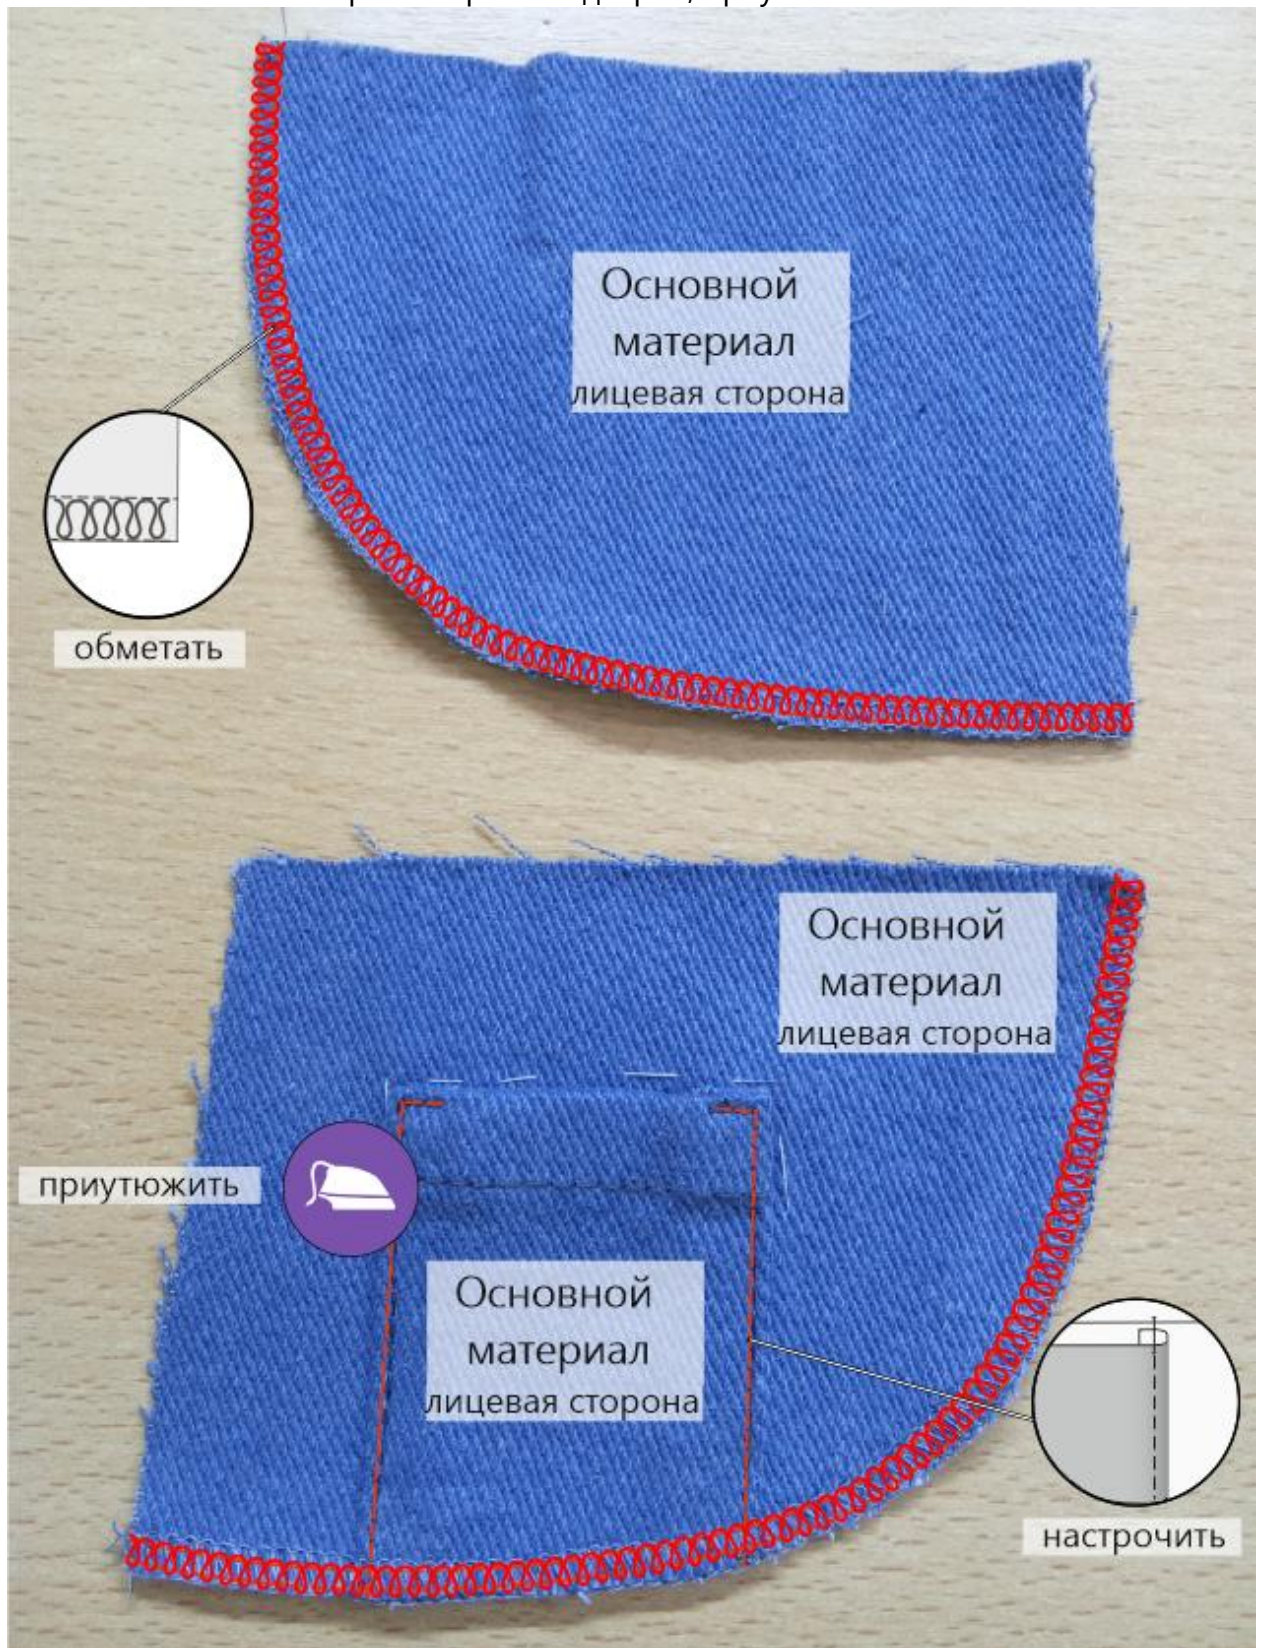

Монтаж подзора с мешковиной переднего кармана


Наложите подзор изнанкой на лицевую сторону соответствующей мешковины кармана, приколите, притачайте строчкой в край по периметру. Приутюжьте.



Заготовка передних половинок

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на передних половинках брюк.

Клеевой кромкой укрепите срезы входов в карманы с изнанки передних половинок.

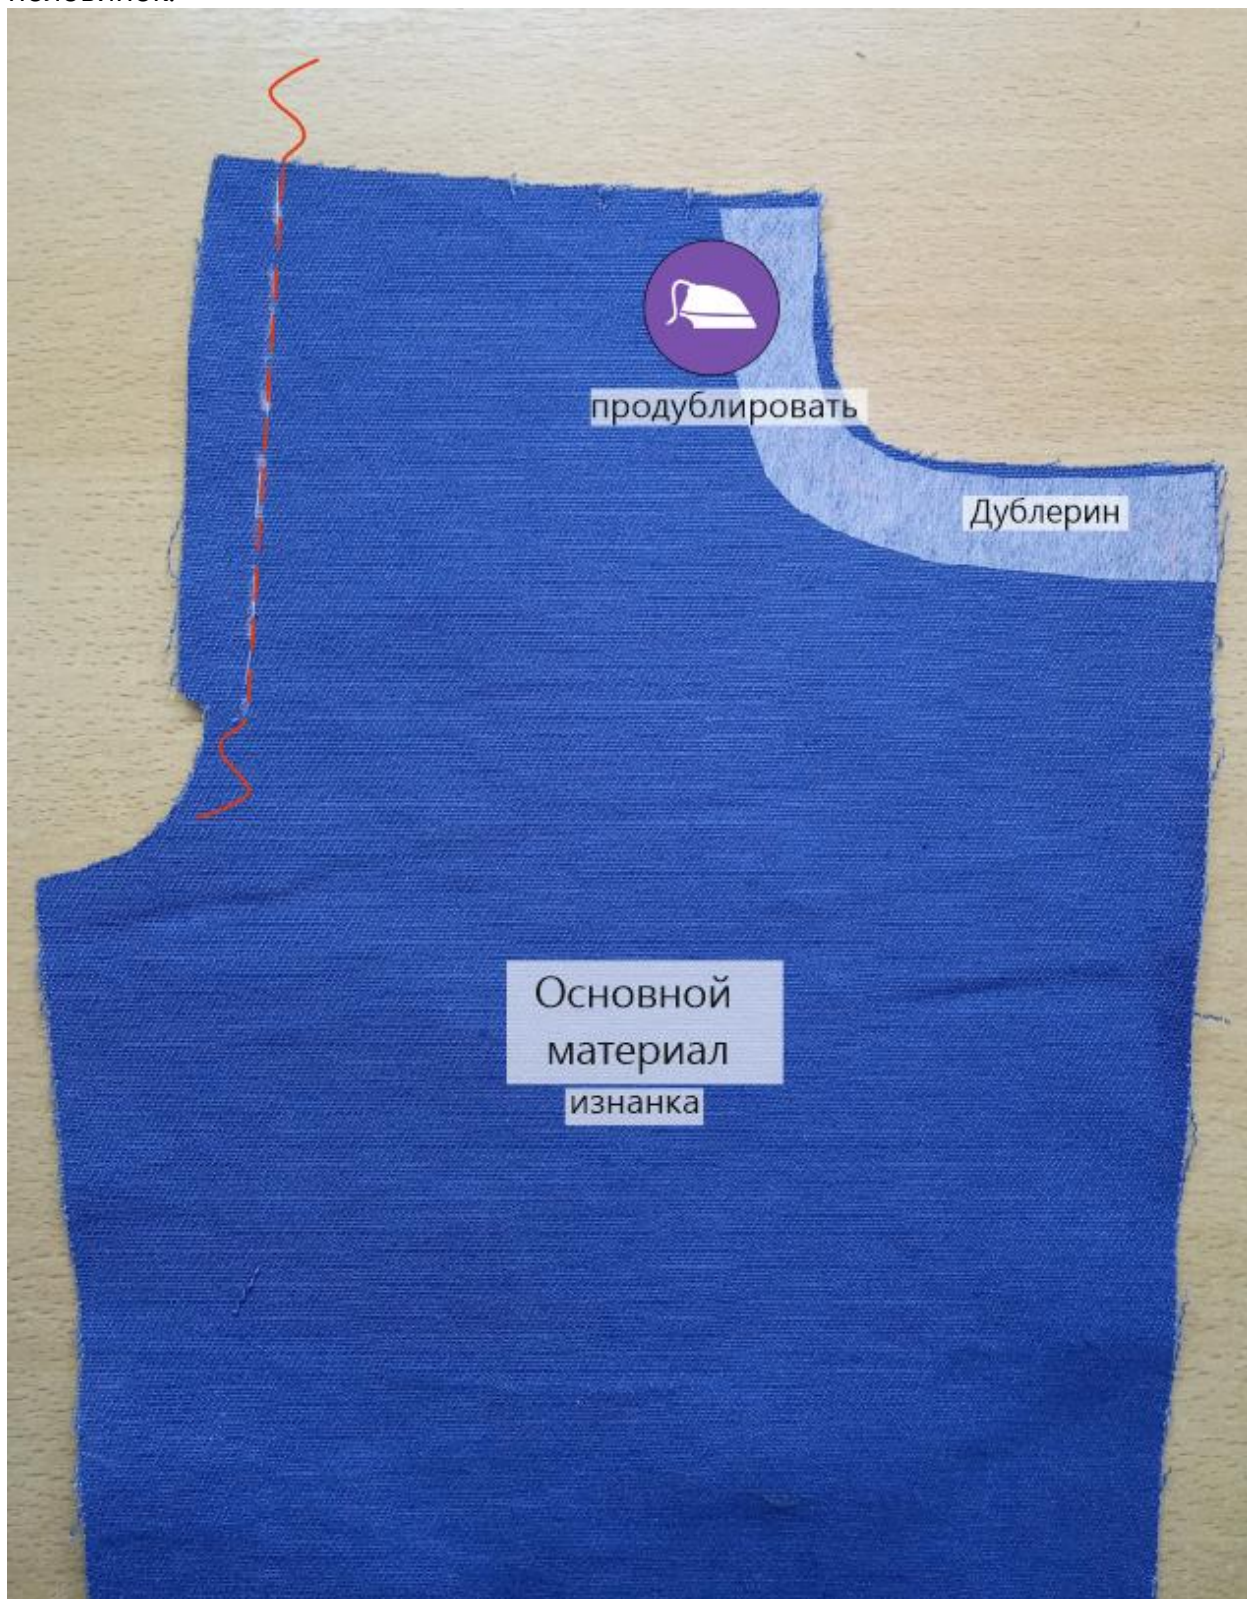

Поставьте контрольные метки на лицевой стороне подзоров передних карманов.




Наложите мешковину на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Отверните мешковину кармана в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.

Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия. Нитки выметывания удалите, шов приутюжьте.

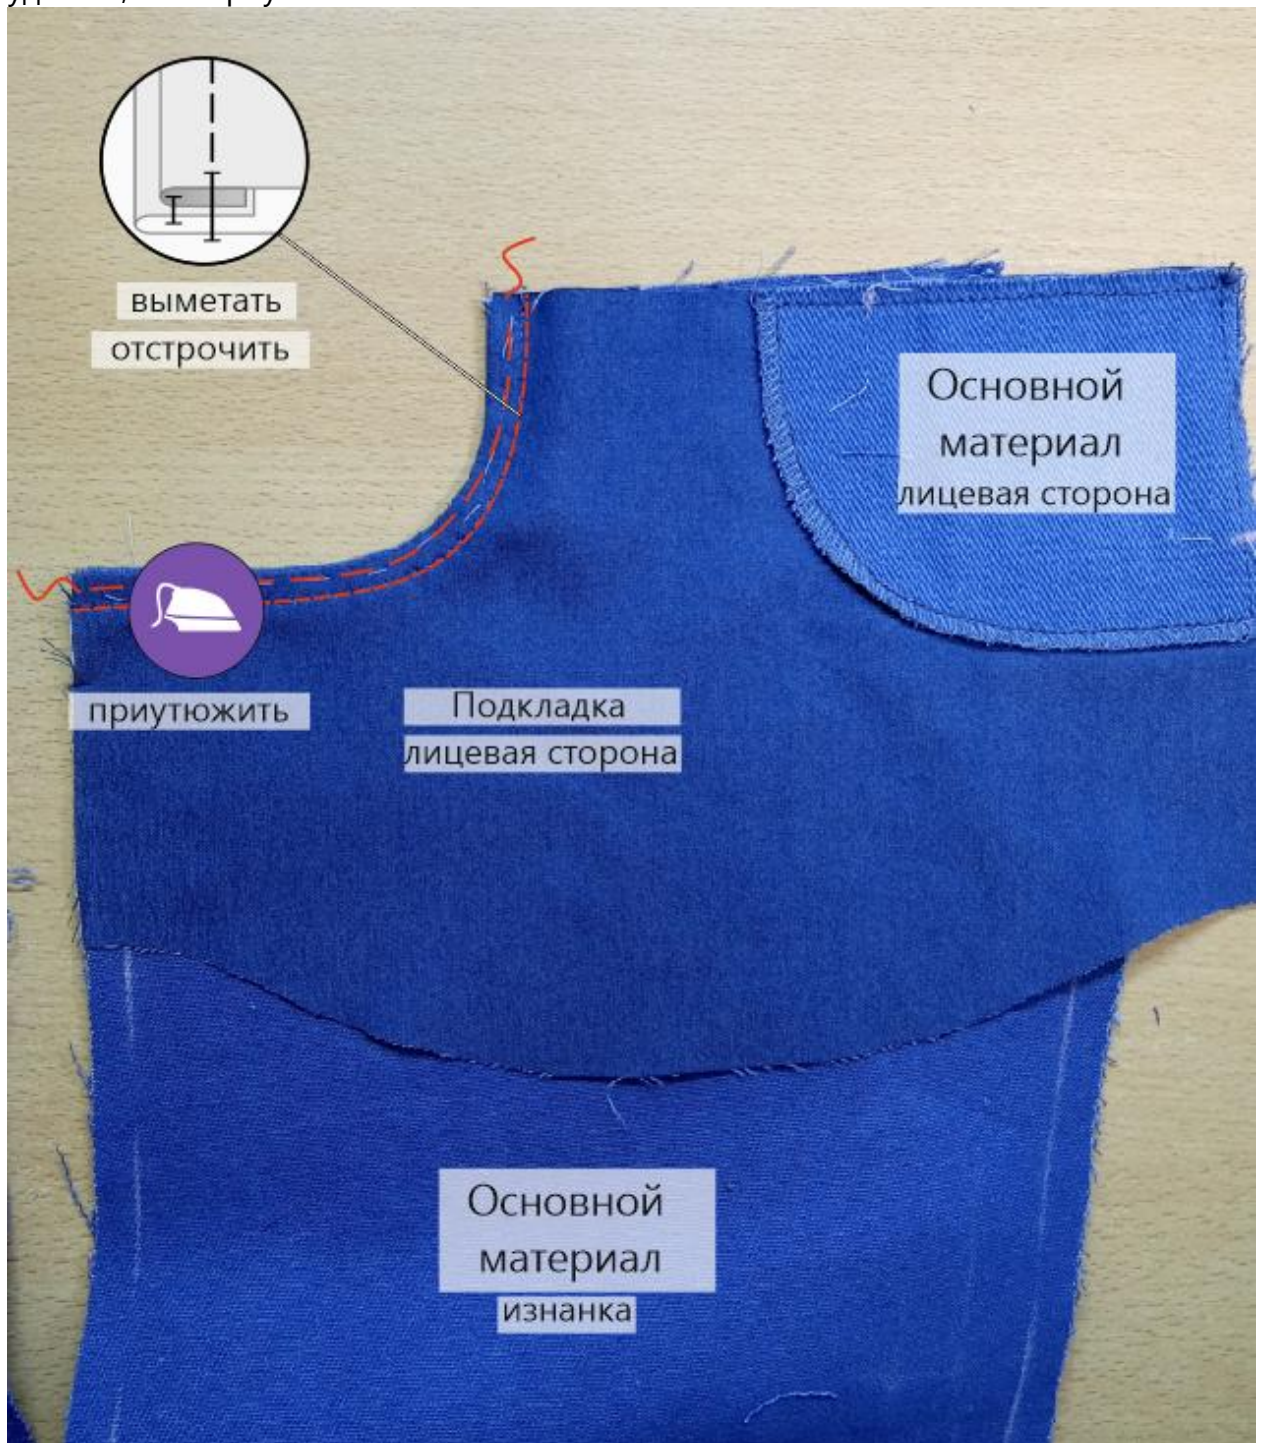

Сложите мешковину кармана лицевой стороной внутрь, совмещая края обработанного входа в карман с контрольными метками на подзоре, приколотите.

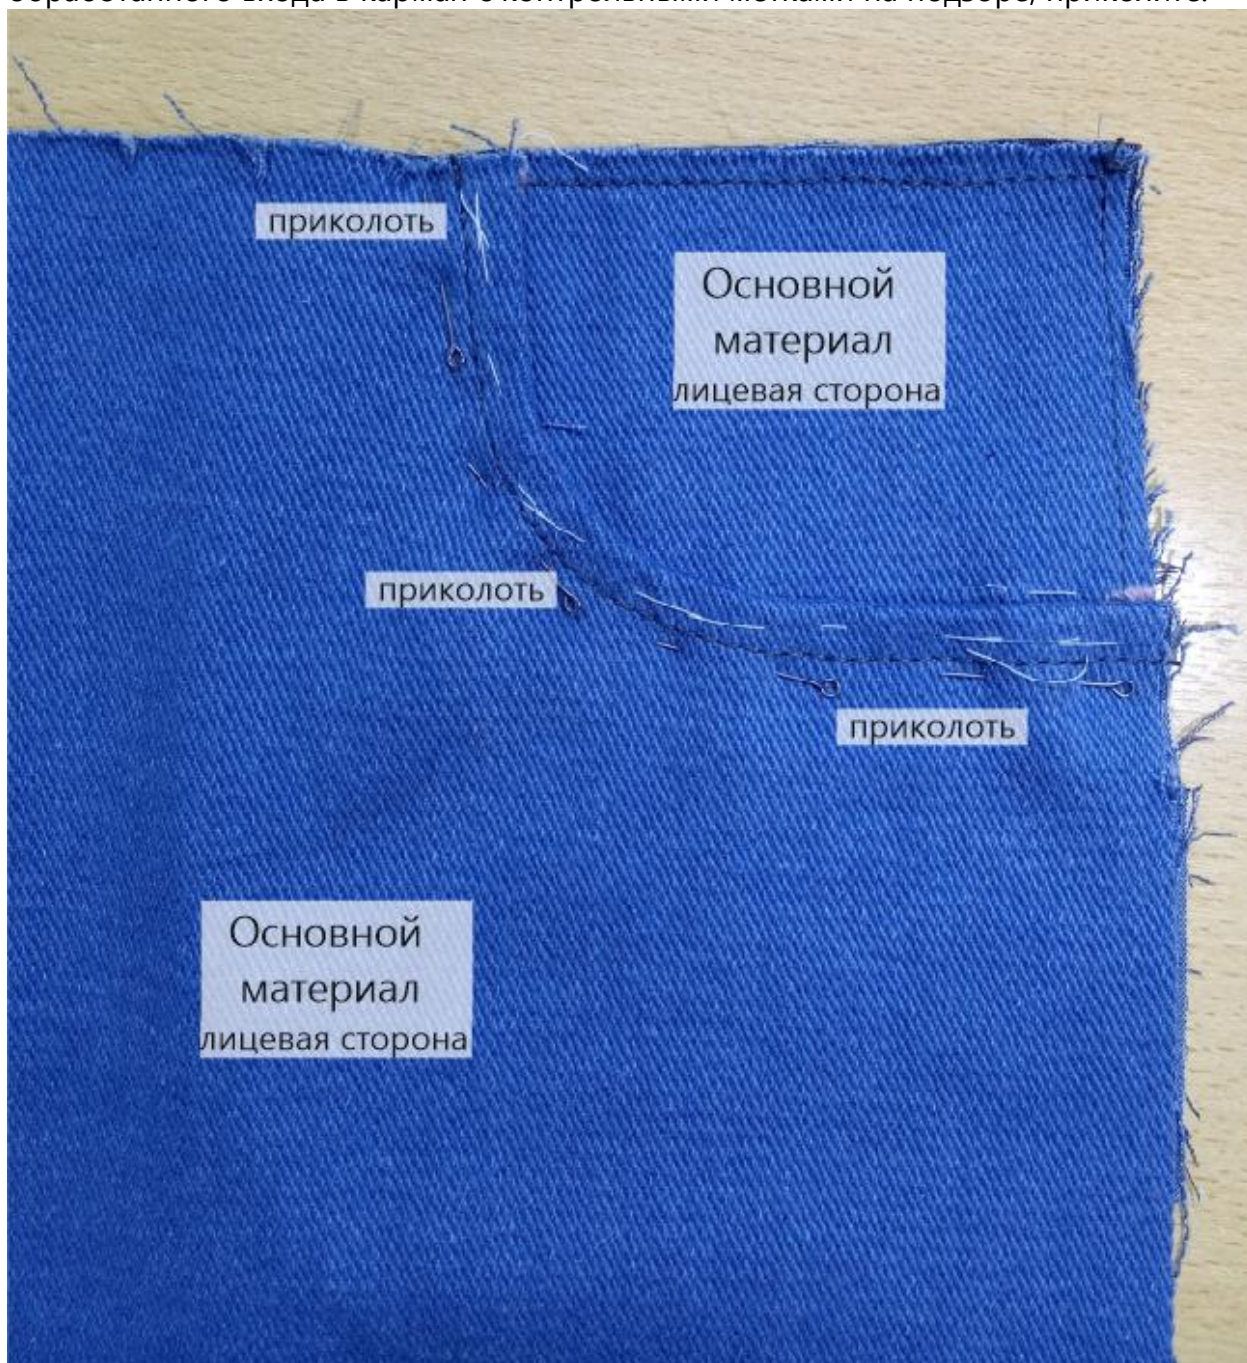


Стачайте нижние срезы мешковины кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




Обработка гульфика

Осноруйте припуск среднего среза на левой передней половинке до ширины 0,7 см.

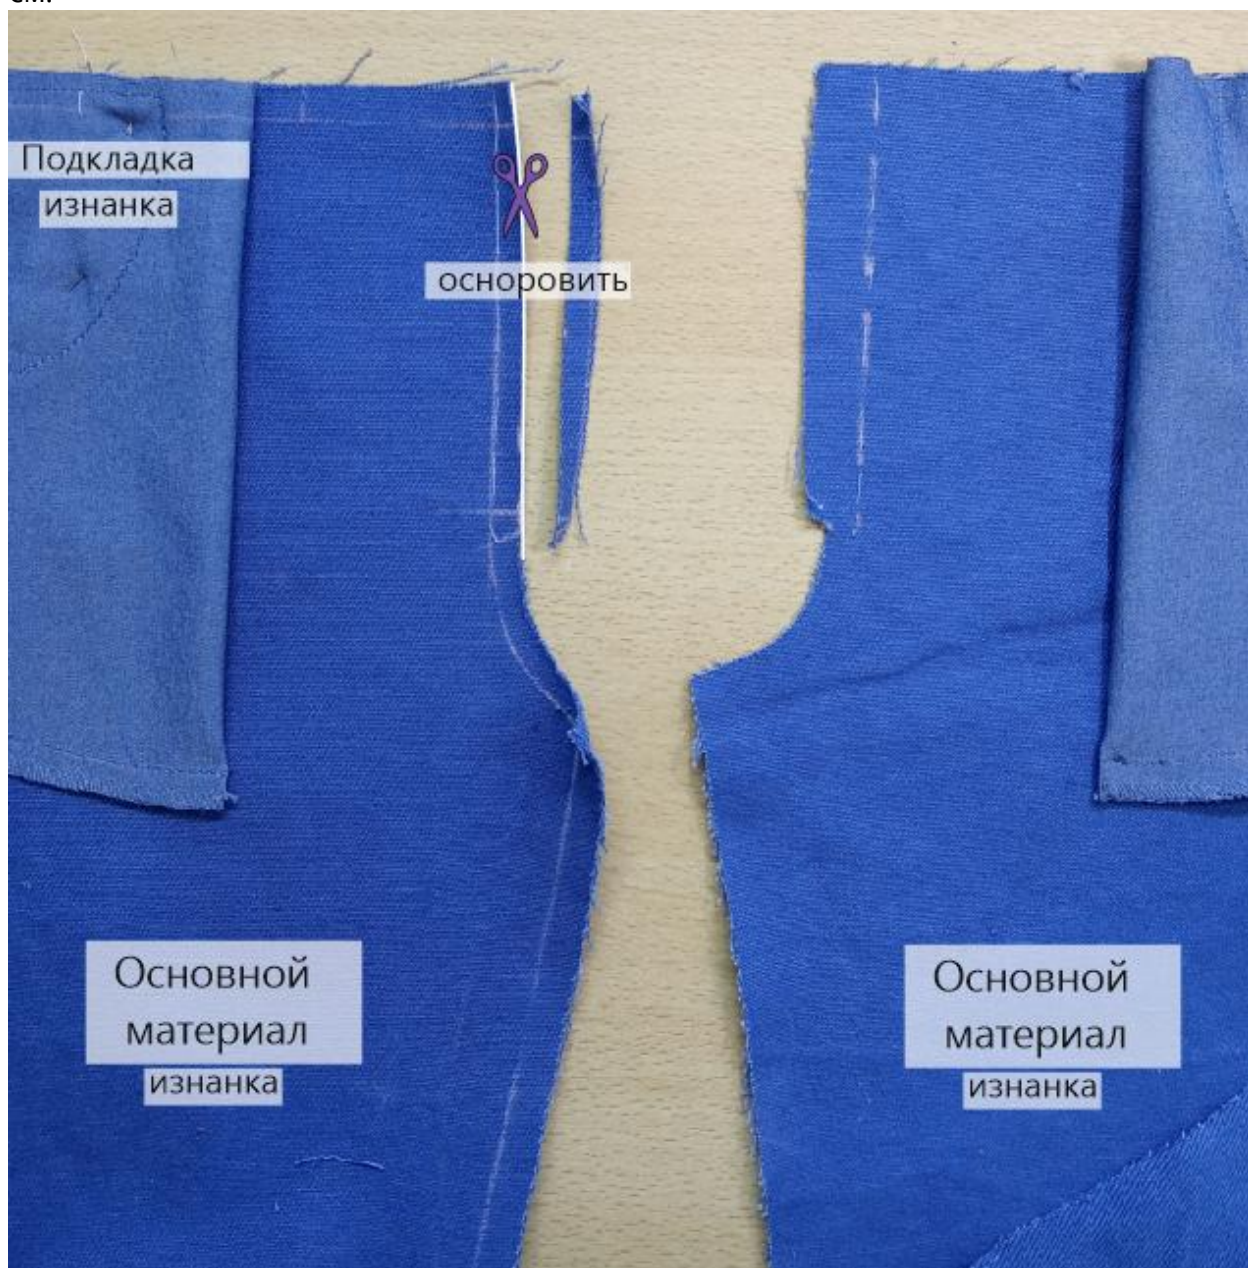

Обметайте средние срезы передних половинок брюк.

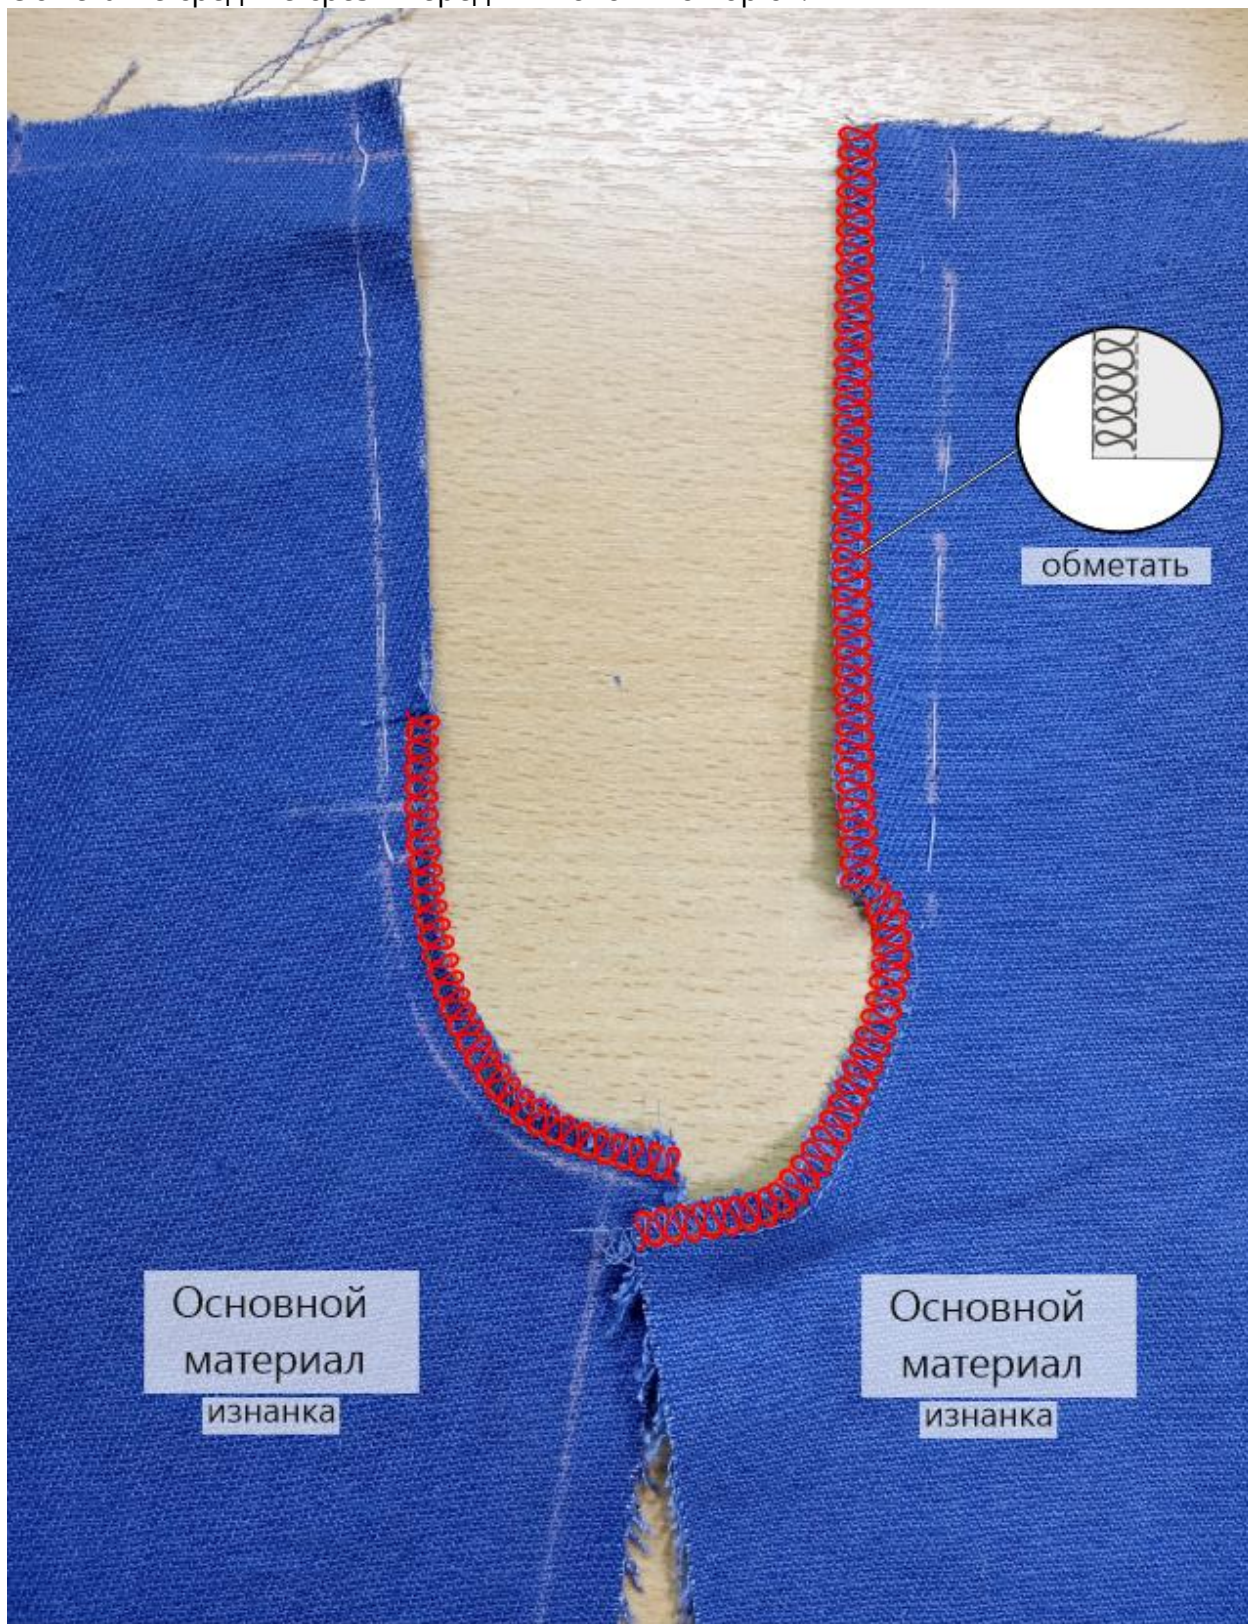

Сложите передние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте между собой от контрольной метки вниз.



Продублируйте детали гульфика и откоска с изнаночной стороны. Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Обметайте срезы гульфика и откоска.



Наложите гульфик на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте близко к линии разметки от верхнего среза вниз до контрольной метки.



Припуск шва с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните гульфик в сторону изнанки изделия. Выметайте шов притачивания гульфика с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте. Отстрочите шов гульфика строчкой в край по лицевой стороне изделия.



Шов приутюжьте.




Наложите молнию на правую переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравнивая краем со срезом, приколите, притачайте от верхнего среза вниз до контрольной метки.



Строчкой в строчку притачивания молнии притачайте откосок.




Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

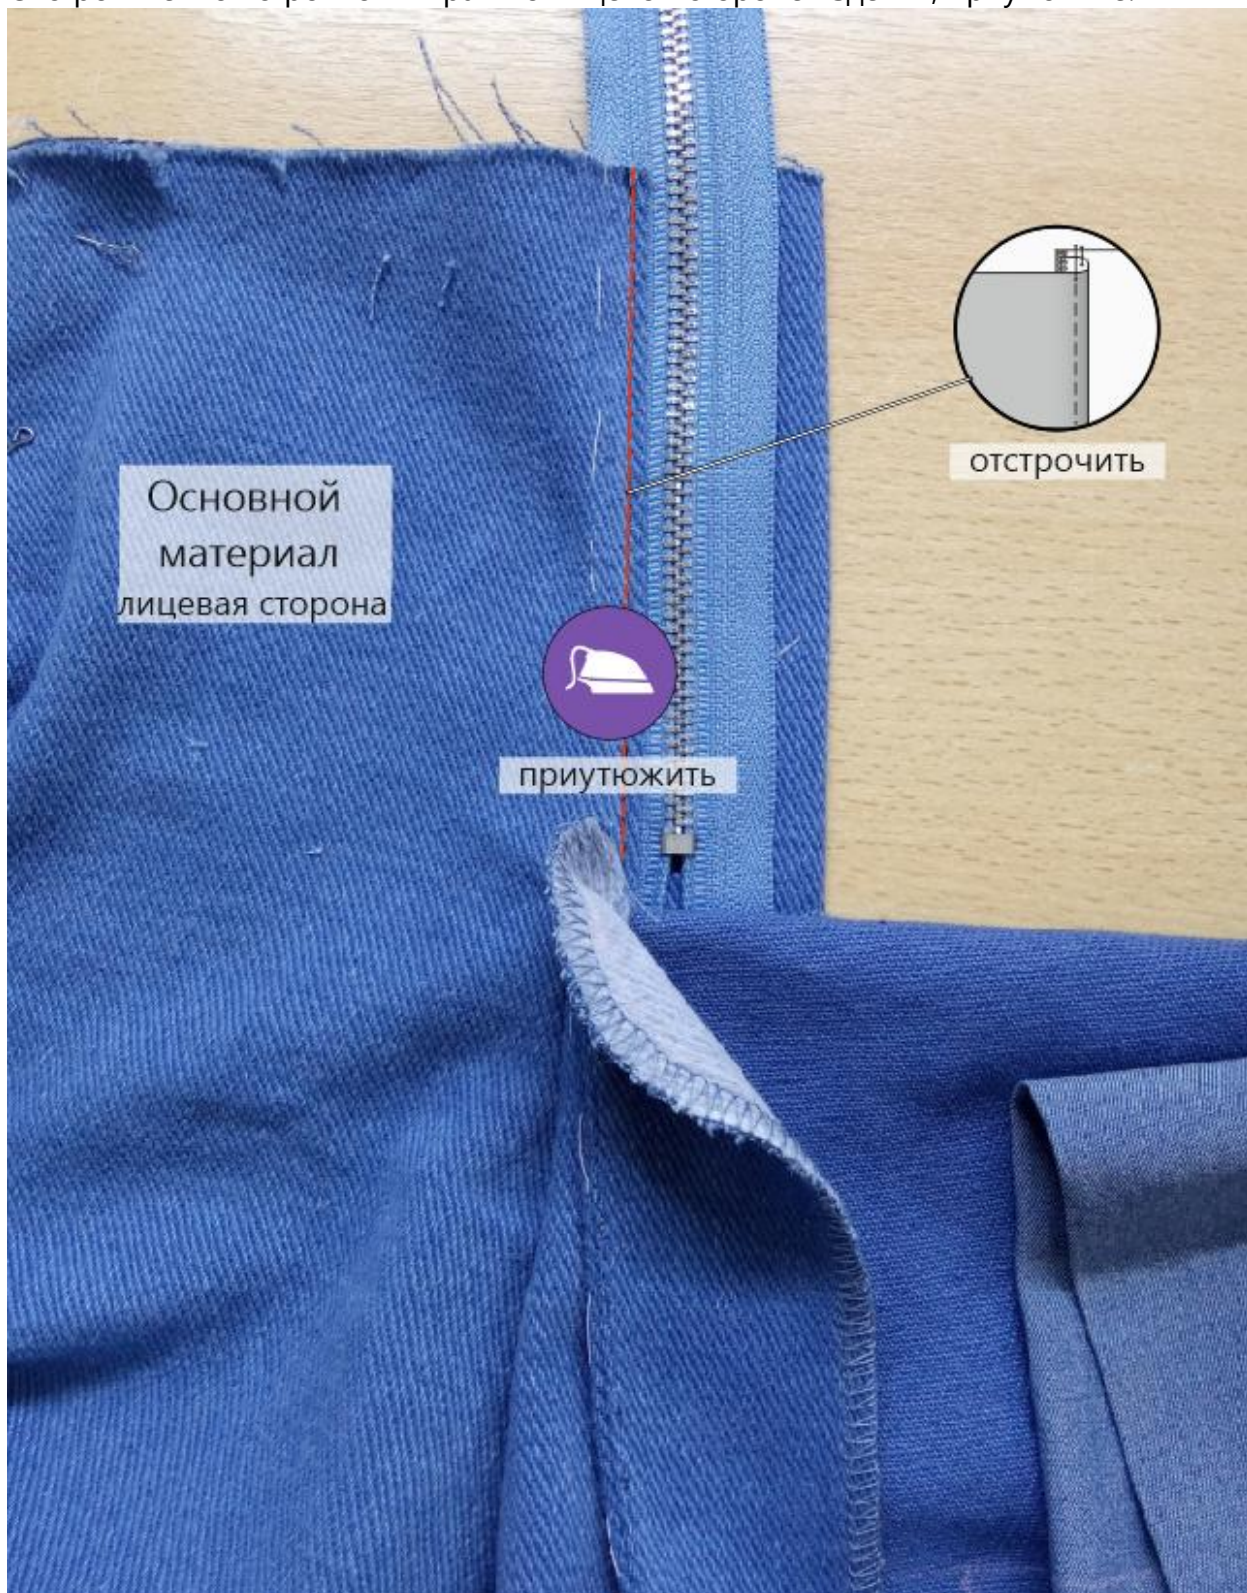


Сколите центры передних половинок между собой.



С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Приколите вторую сторону молнии к гульфику, притачайте, не захватывая в шов основное изделие.

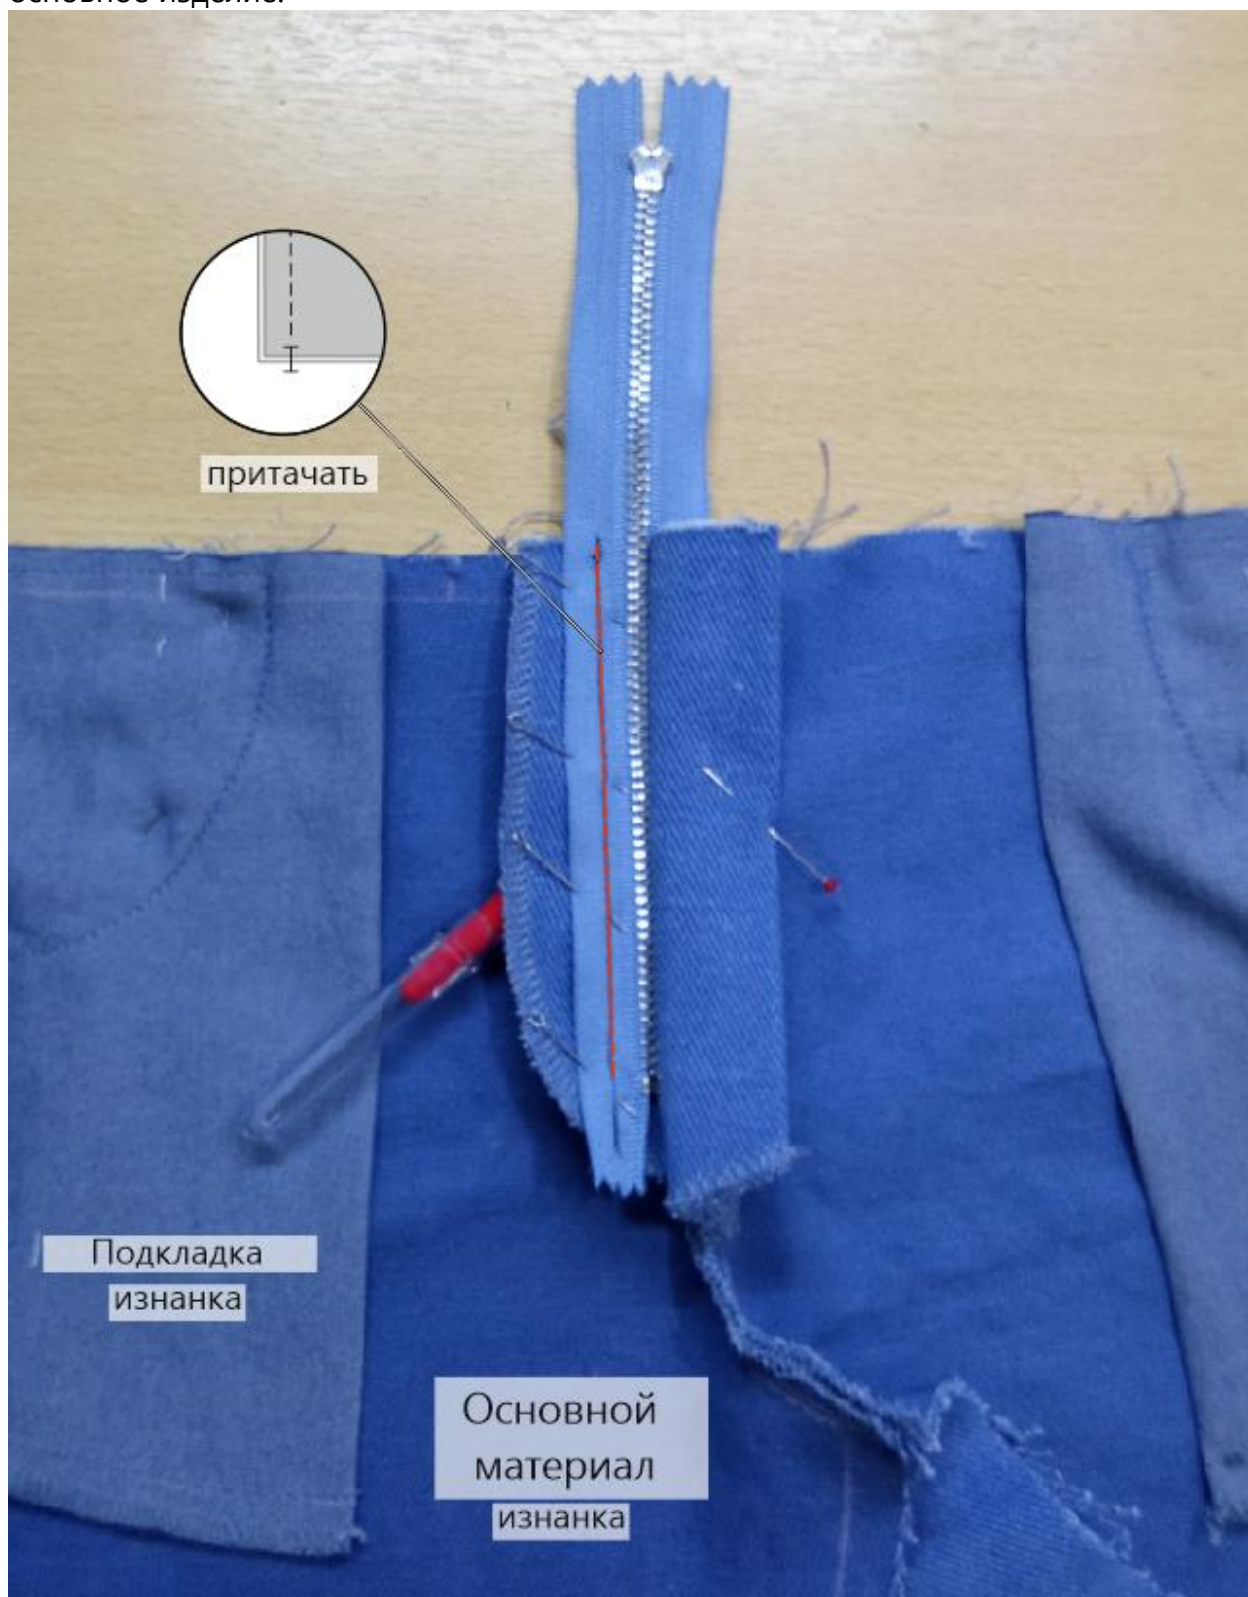

На лицевой стороне изделия наметьте расположение отделочной строчки по гульфику. Выполните отделочную строчку, не захватывая в шов откосок.

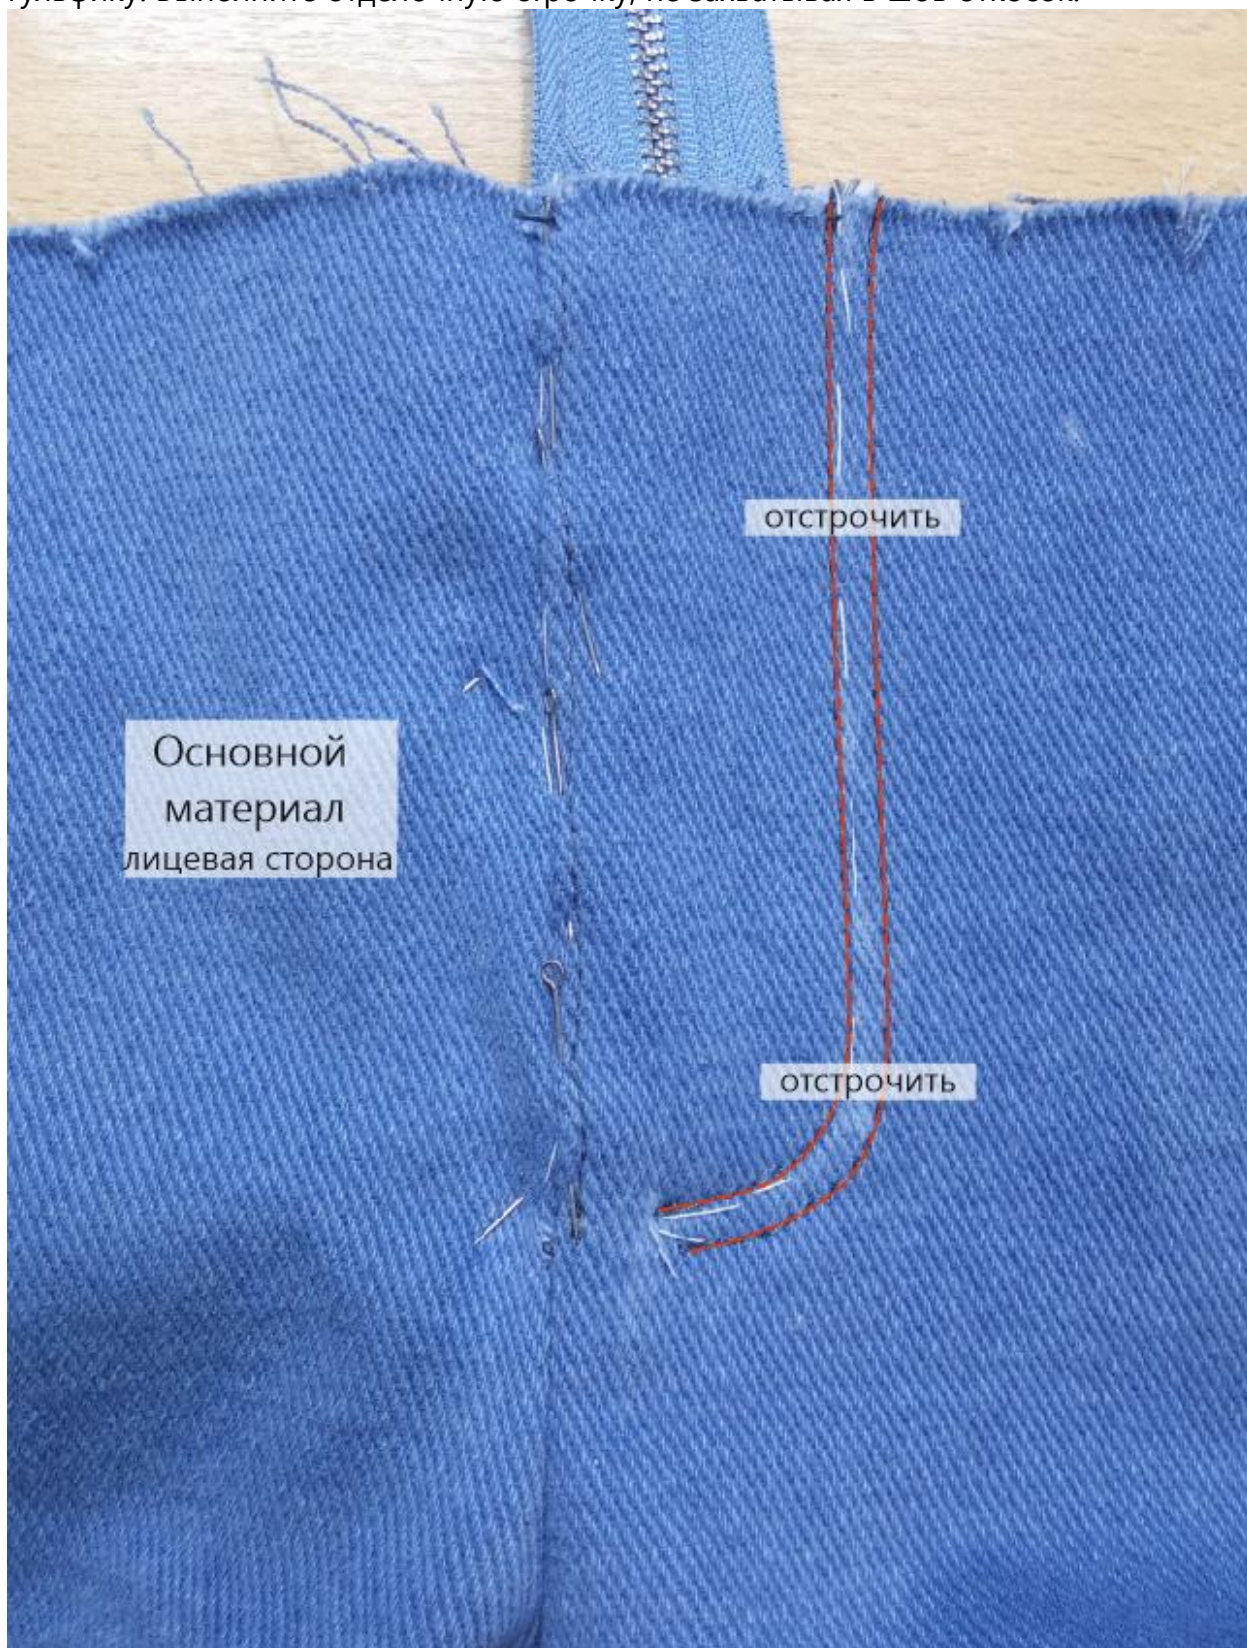

Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки в уступе гульфика.
Отстрочите средний шов переда, приутюжьте.



Нитки смётывания удалите. Лишнюю длину молнии при необходимости осноруйте.



Заготовка задних половинок

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на задних половинках брюк. Утюгом оттяните шаговые и средние срезы до появления слабины. Стачайте талиевые вытачки. Заутюжьте их к центру детали.



Заготовка задних карманов

Заутюжьте подгибку задних карманов в сторону изнанки сначала на всю ширину припуска, а затем, подогнув припуск на половину ширины внутрь, приутюжьте повторно.



Отверните подгибку карманов на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Обметайте боковые и нижние срезы карманов.



Выверните, выправьте подгибку карманов на лицевую сторону, приутюжьте.
Одновременно заутюжьте боковые и нижние срезы карманов на ширину припуска в сторону изнанки.
Застрочите подгибку верха карманов, приутюжьте.




Монтаж задних карманов с изделием

Ориентируясь по разметке, наложите карманы на лицевую сторону задних половинок брюк, приколотите.



Двойной строчкой настрочите карманы на задние половинки. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов. Приутюжьте карманы в готовом виде.

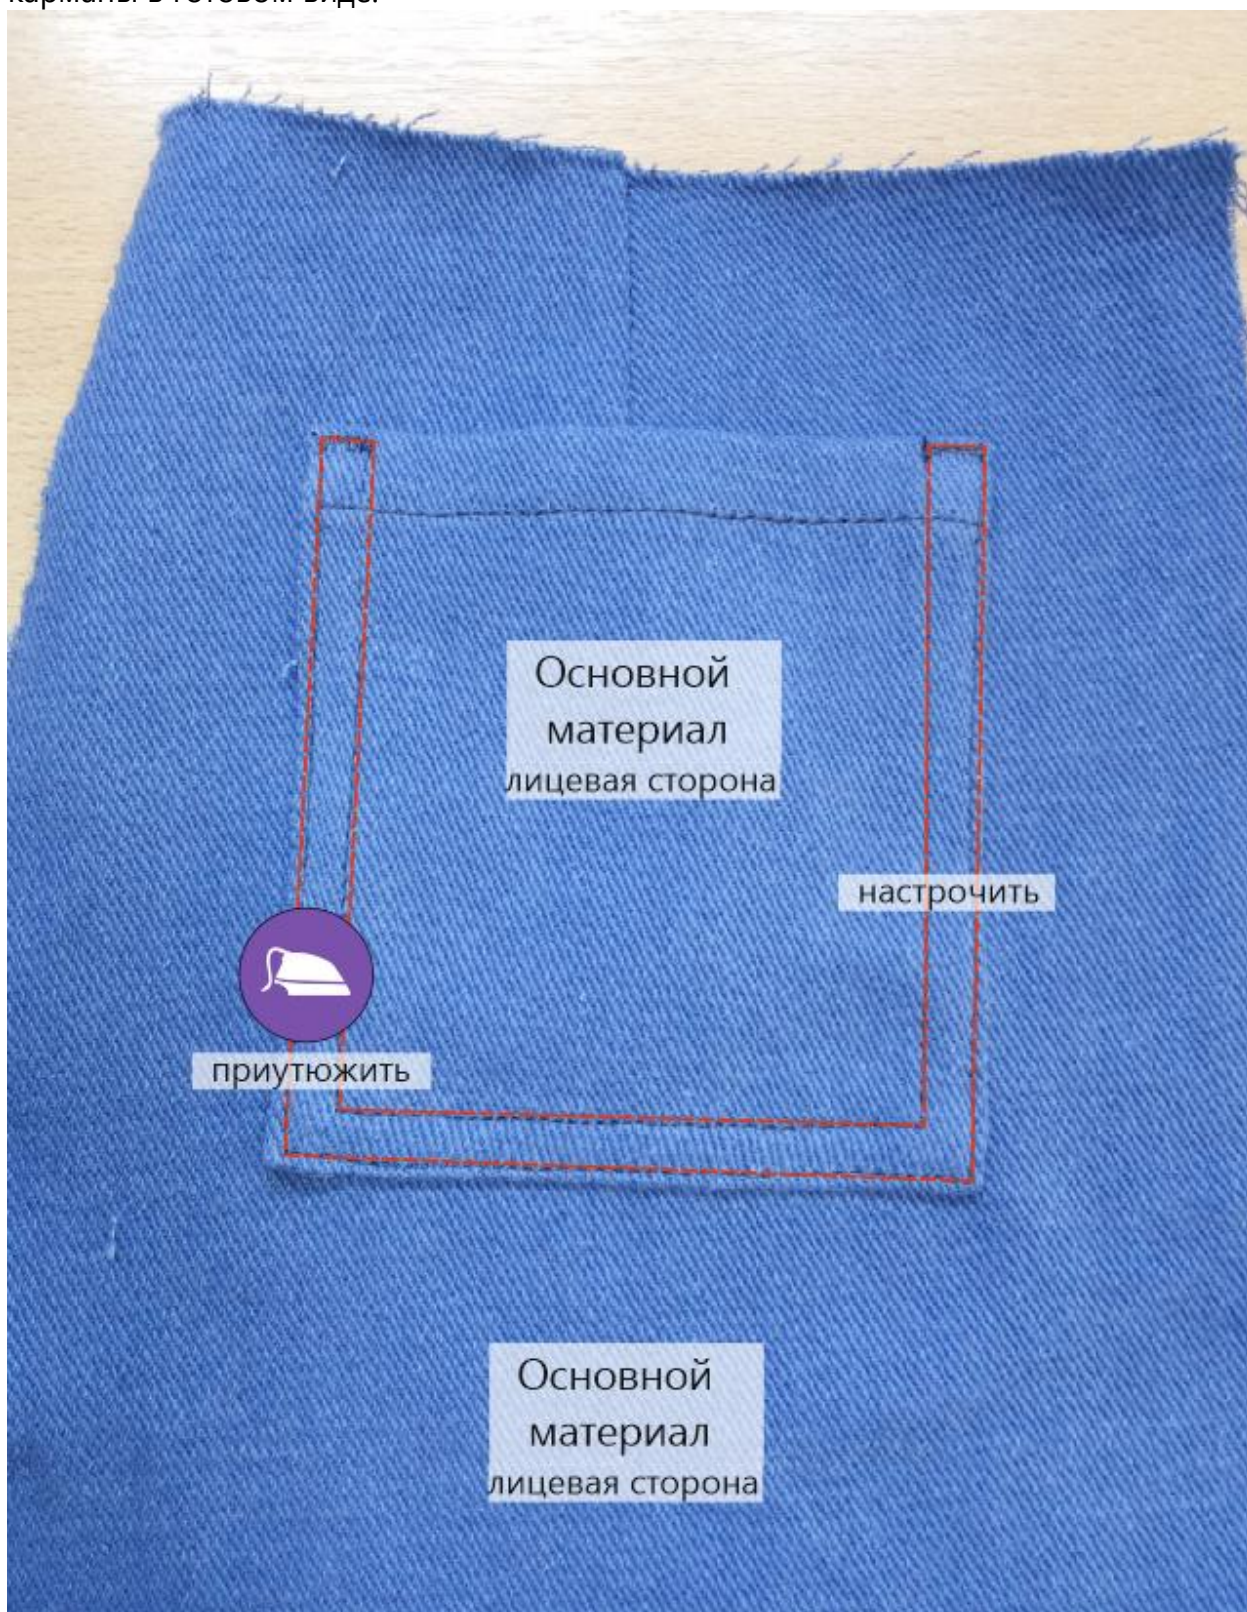

Сложите задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Отстрочите шов сидения по лицевой стороне, приутюжьте.




Обработка боковых срезов

Сложите передние и задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Отстрочите боковые швы изделия в край по лицевой стороне задних половинок, приутюжьте.

Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам передних карманов.

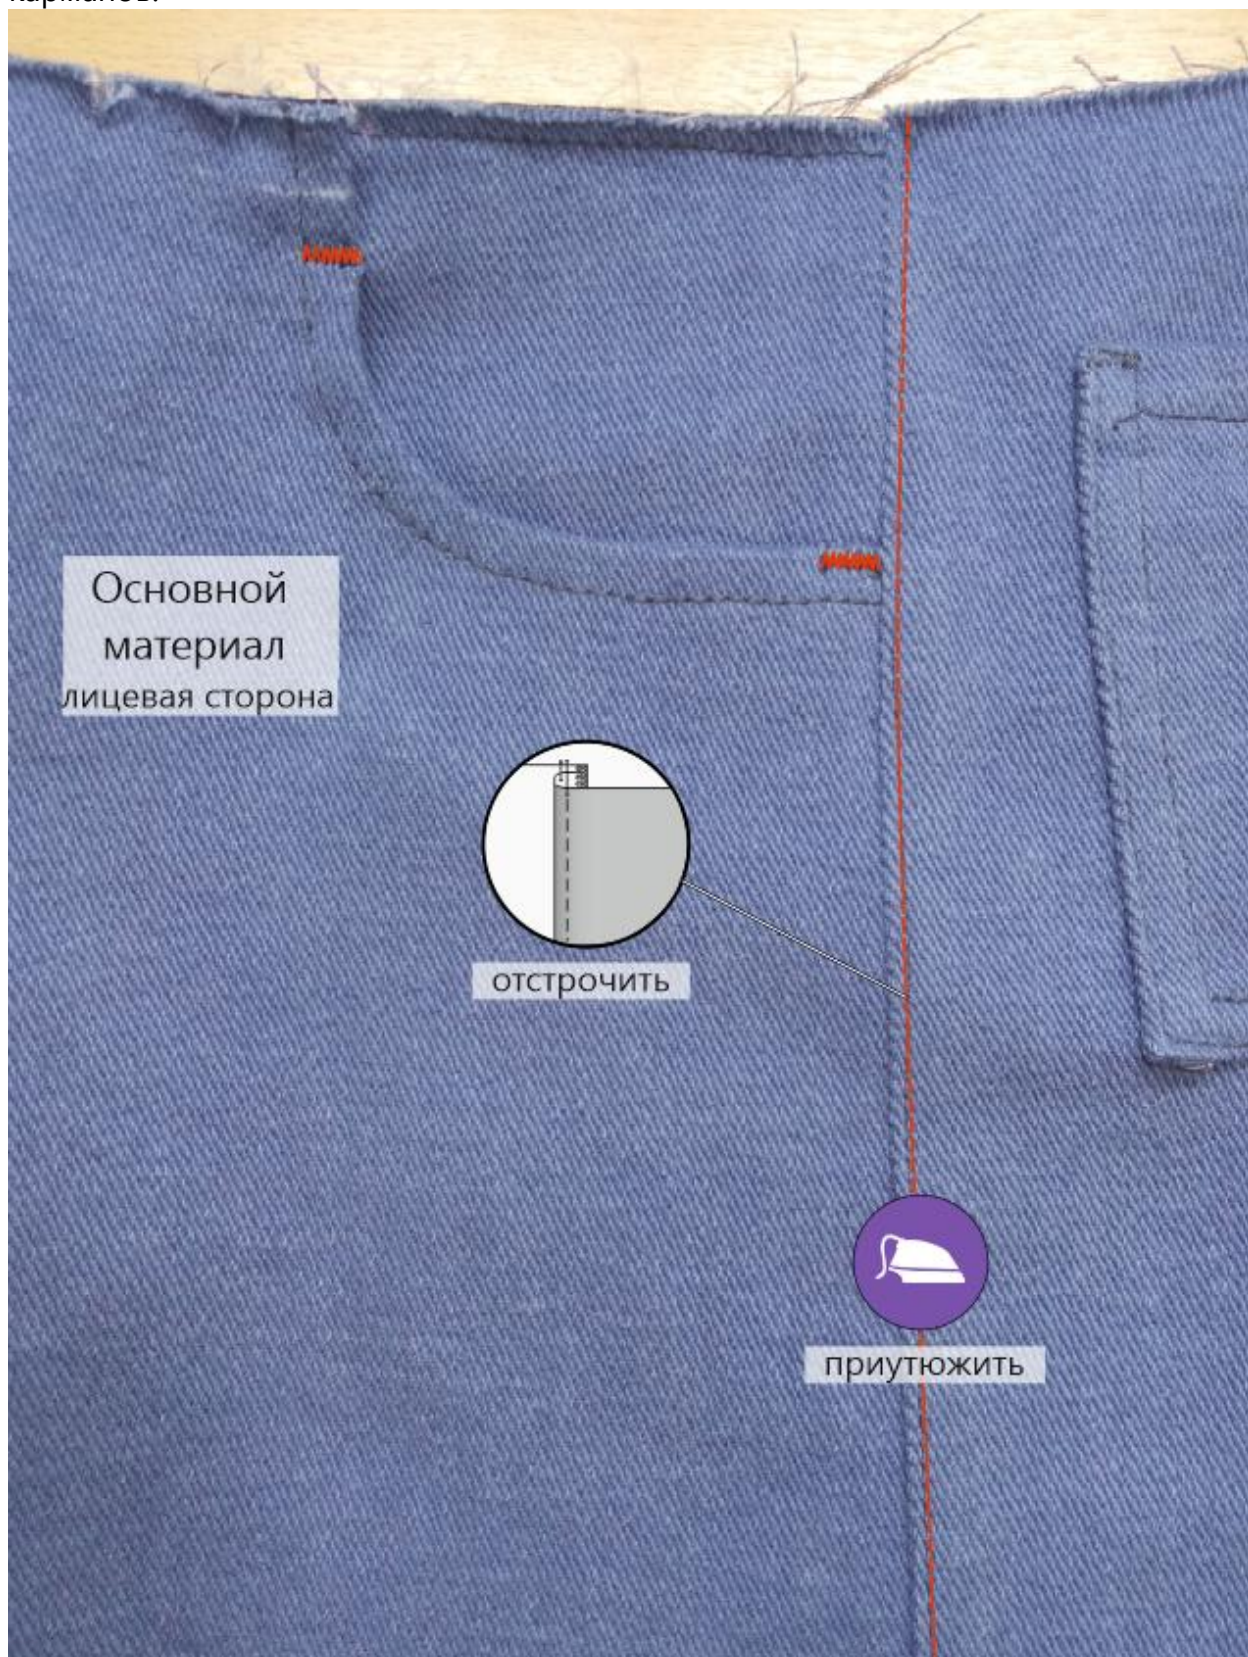

Обработка шаговых срезов

Утюгом слегка оттяните шаговые срезы передних половинок брюк.




Совмещая центры, стачайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Заготовка шлёвок


Продублируйте детали шлёвок, обметайте по одному длинному срезу на каждой из них.

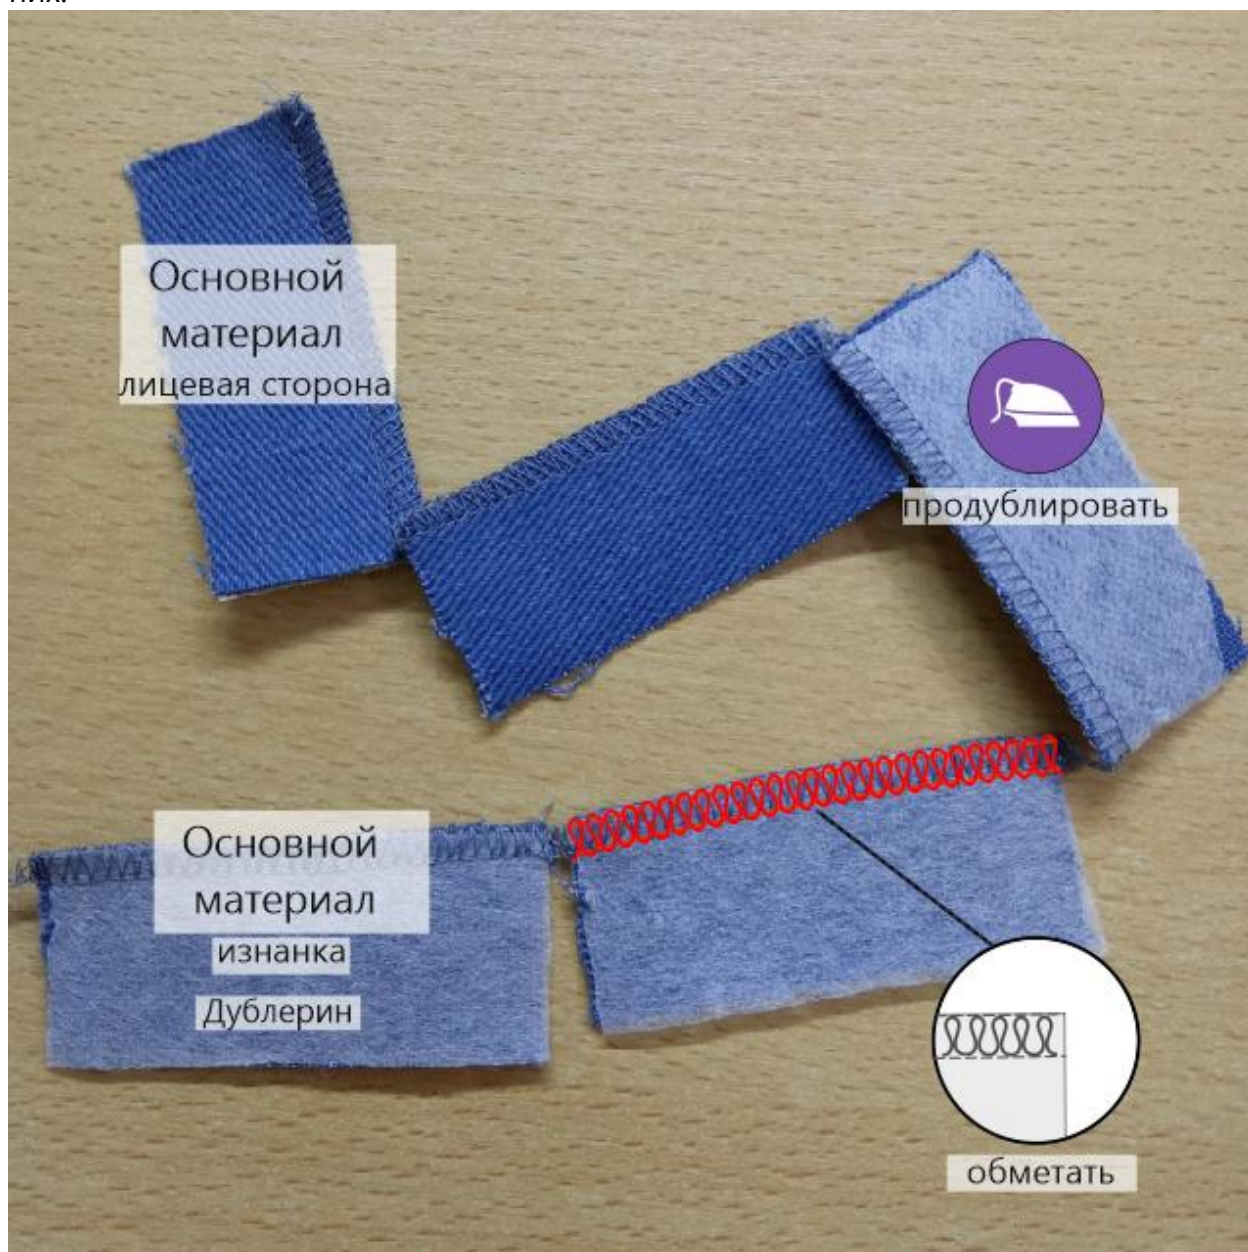

Сложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый продольный срез оказался внутри, а обметанный продольный срез – снаружи, застрочите.

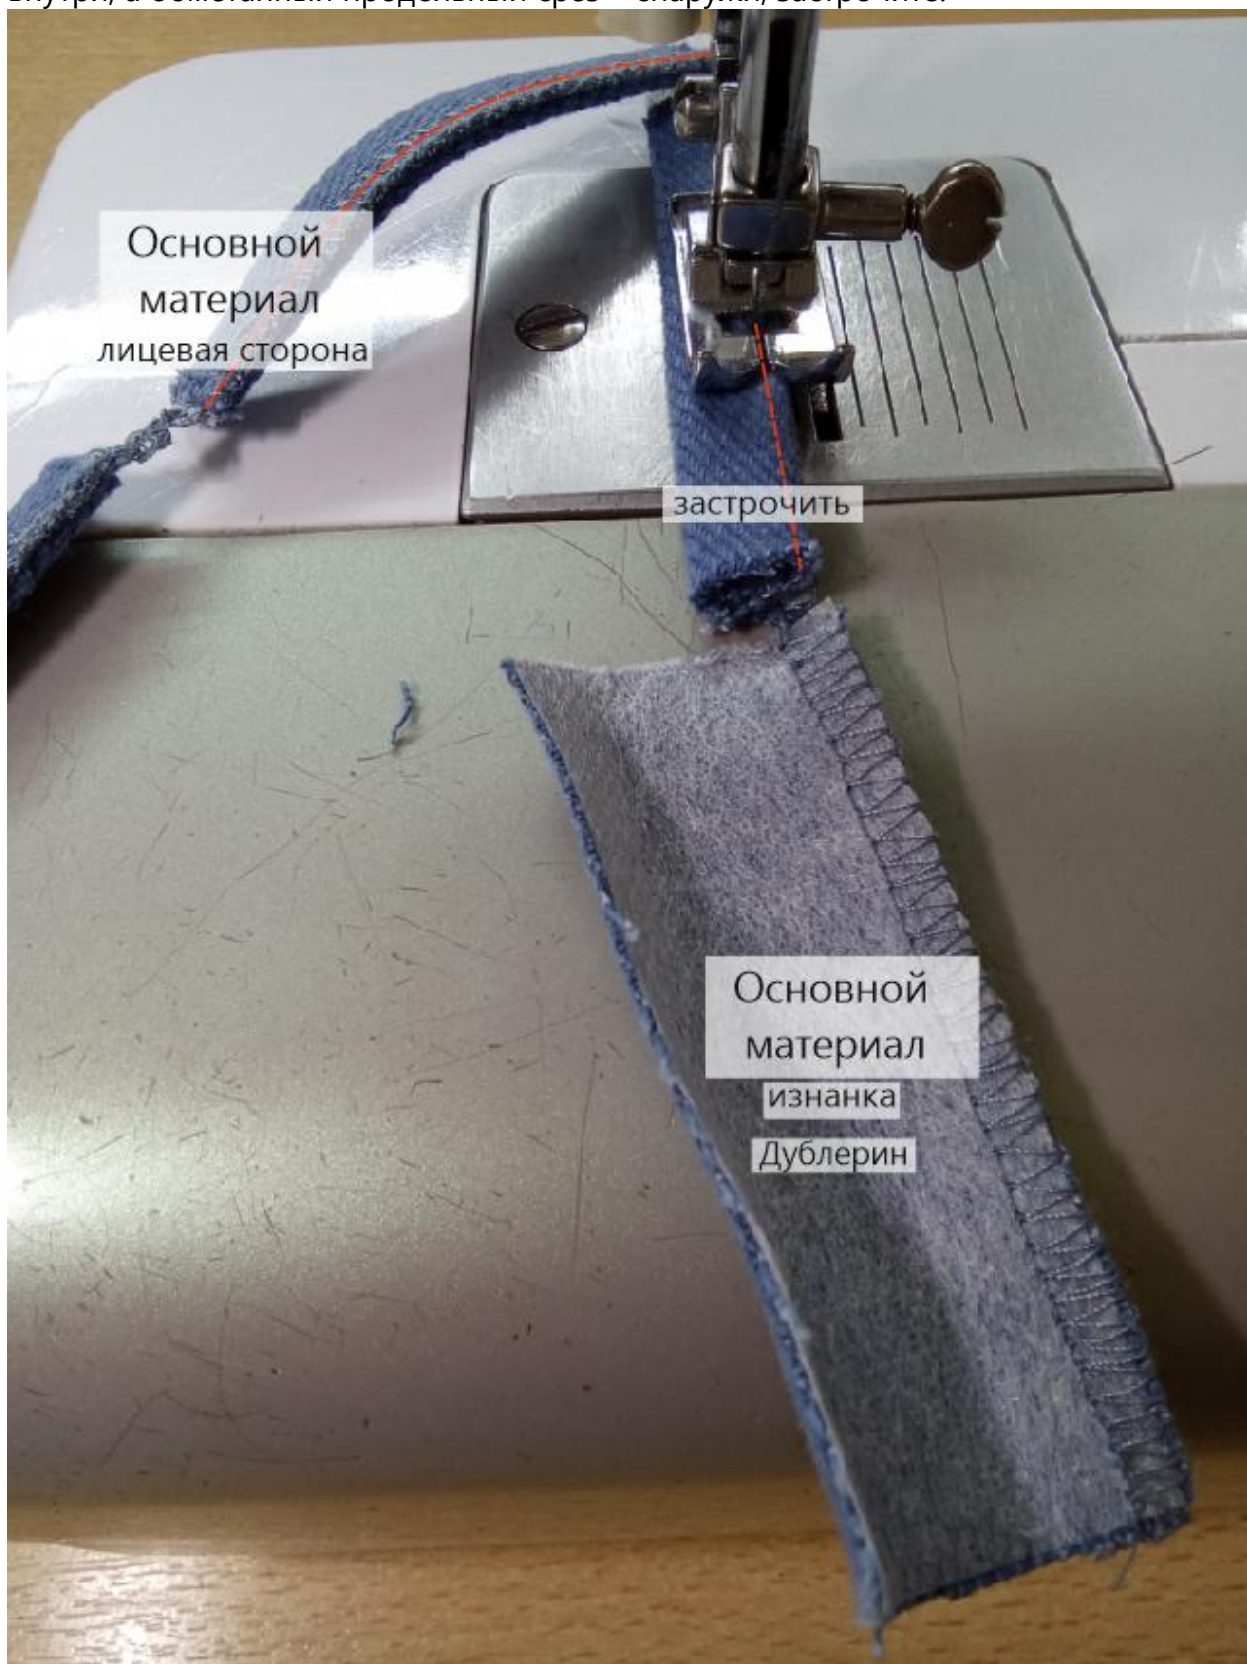

Приутюжьте шлёвки в готовом виде.

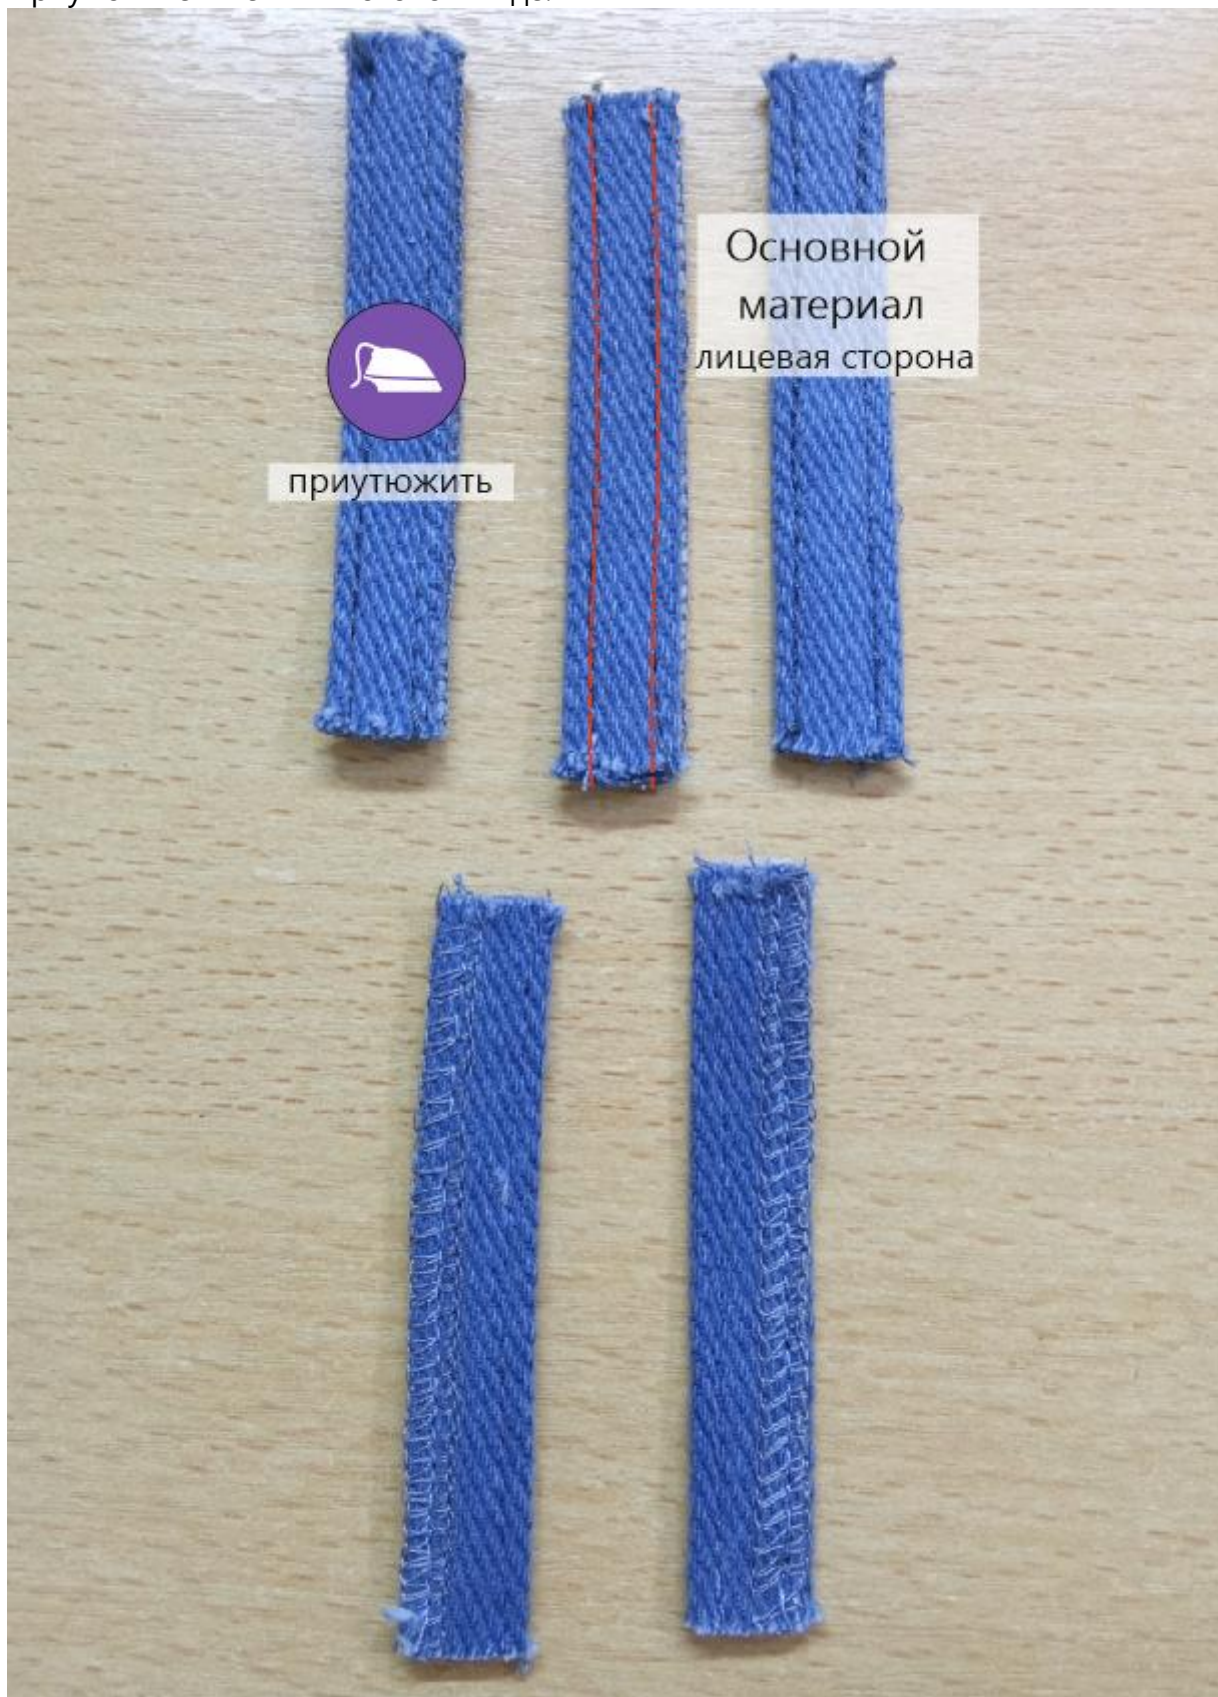

Обработка верхнего среза брюк

Ориентируясь по разметке, заложите складки по верхнему срезу передних половинок брюк, заколите.




Ориентируясь по разметке, приколотите шлёвки по верхнему срезу брюк.




Заготовка пояса и монтаж его с изделием

Продублируйте пояс с изнаночной стороны. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

Обметайте один продольный срез пояса. Другим продольным срезом притачайте пояс к верхнему срезу брюк.

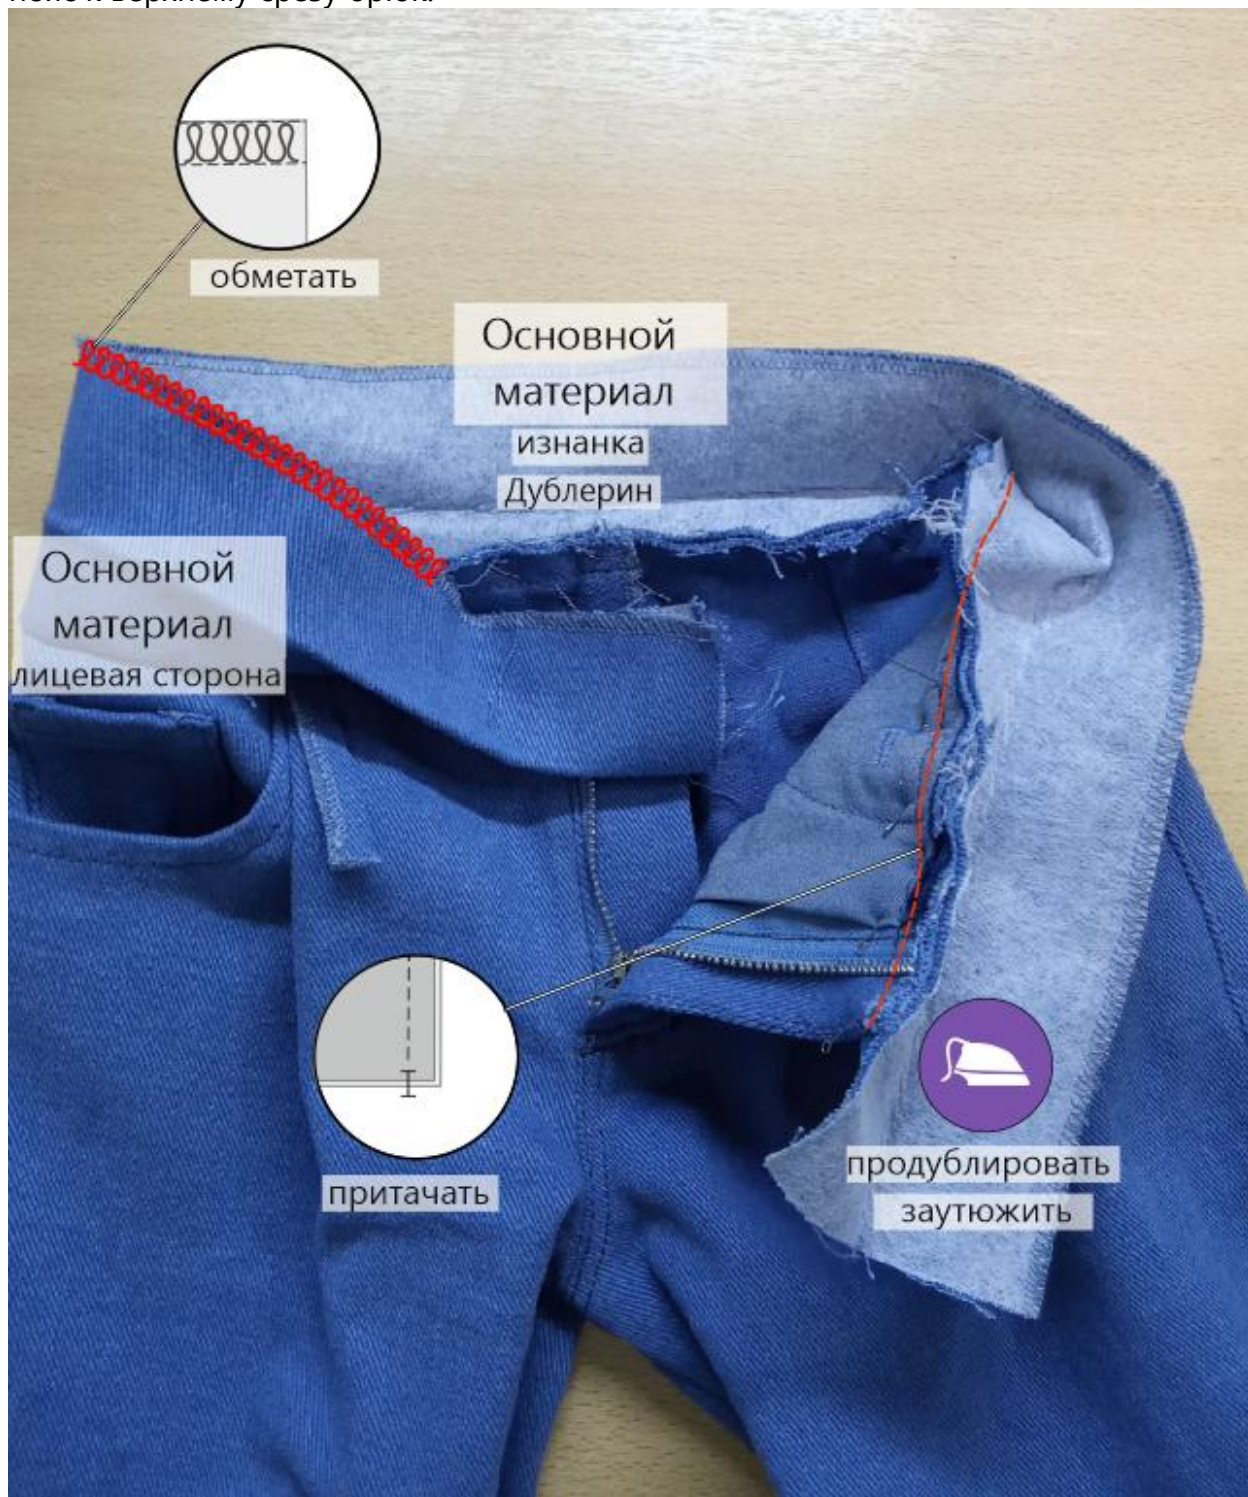

Отверните пояс на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

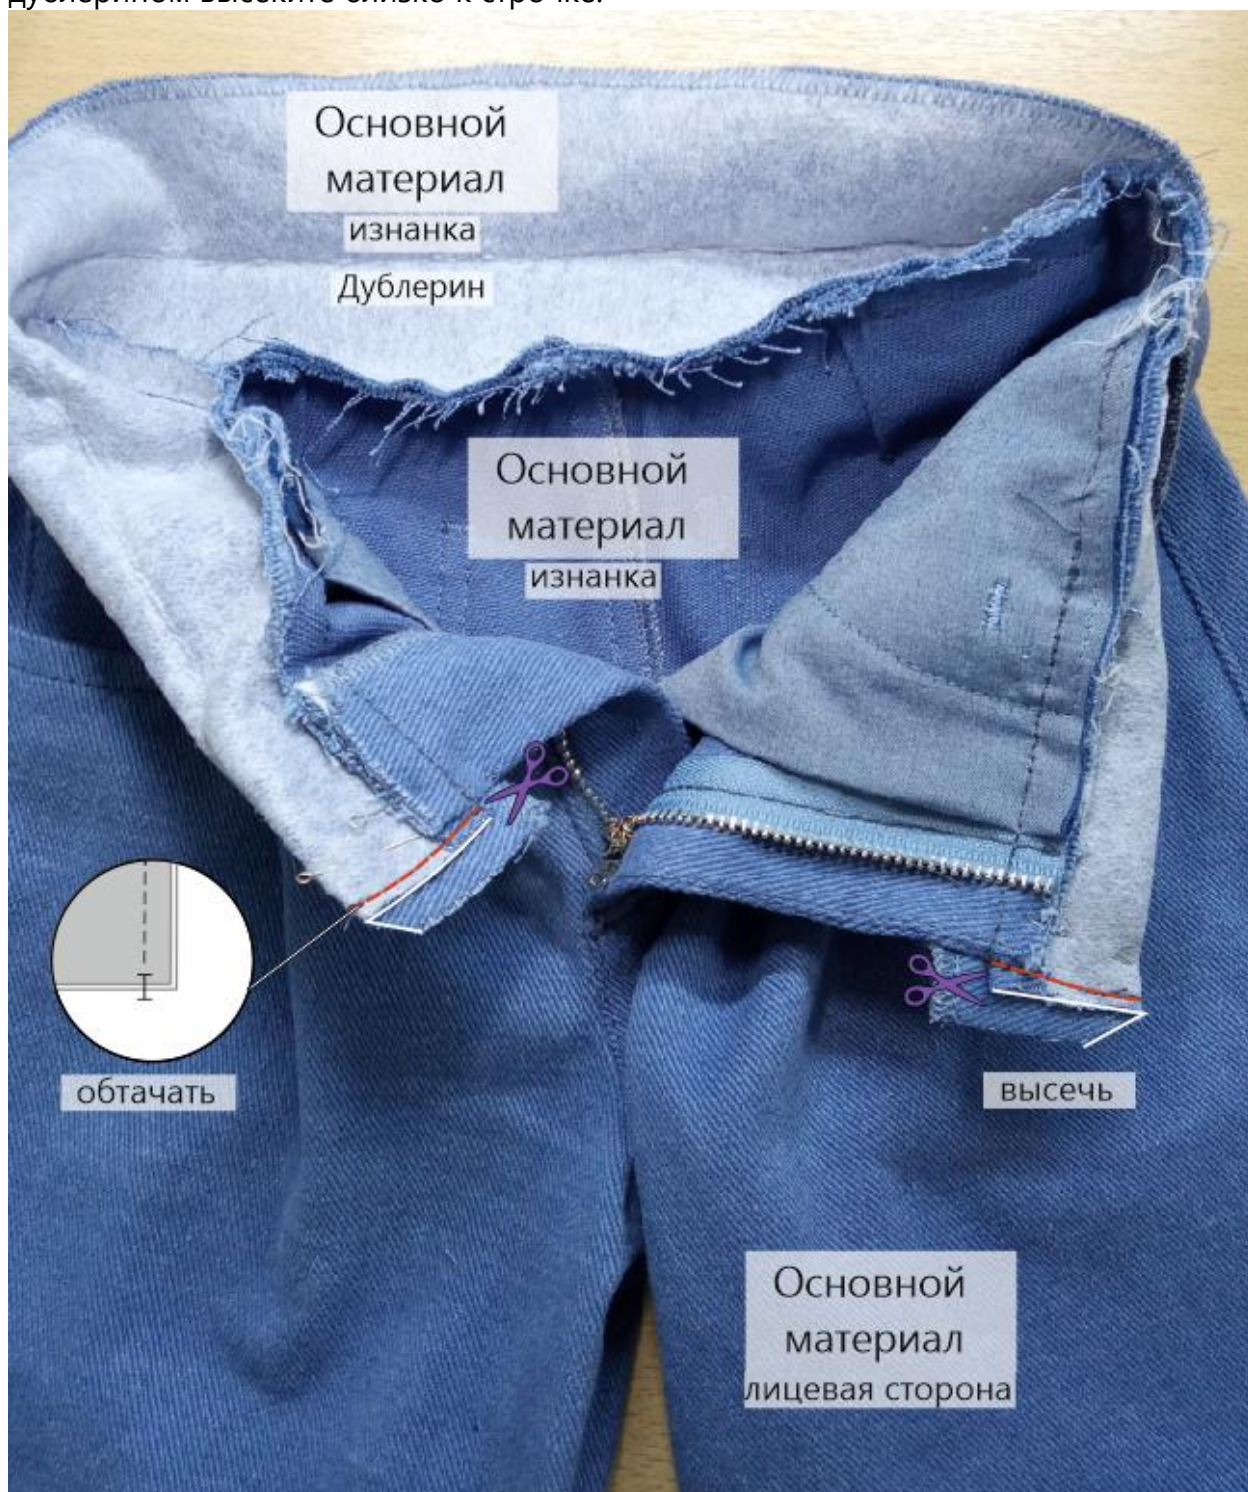

Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону.

Припуски шва притачивания пояса заутюжьте в сторону пояса. Присметайте отлетную сторону пояса с изнанки изделия.

Отстрочите пояс по периметру с лицевой стороны строчкой в край.



Нитки смётывания с пояса удалите.

Шлёвки отверните вверх. Подверните их по верхнему срезу на 1 см в сторону изнанки и в таком виде настрочите по верхнему краю пояса, приутюжьте.



Обработка низа брюк

Заматайте срез низа брючин швом вподгибку с закрытым срезом шириной 2 см в готовом виде, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.



Отделка

Разметьте и выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.



Основной
материал
лицевая сторона

Установите заклёпки на карманы перед.

Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-skay4003/>



в соцсетях с хэштегом #Sky4003 и #Скай4003

