

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#САБИНА9021

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



блузка


Сабина9021



Выкройка женского летнего блузки-жакета сафари умеренного объёма, трапецевидного силуэта. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов, с нагрудными накладными карманами с клапанами, с боковыми, диагонально ориентированными прорезными карманами с листочками. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных особенностей.

Горловина жакета оформлена нешироким воротником английского типа с отложными лацканами. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, со сборкой по окату и по низу, на притачной круговой манжете, длиной до локтя. Длина блузки - до середины бедра.

В дополнение предусмотрен съёмный завязывающийся пояс, позволяющий формировать полуприлегающий силуэт.

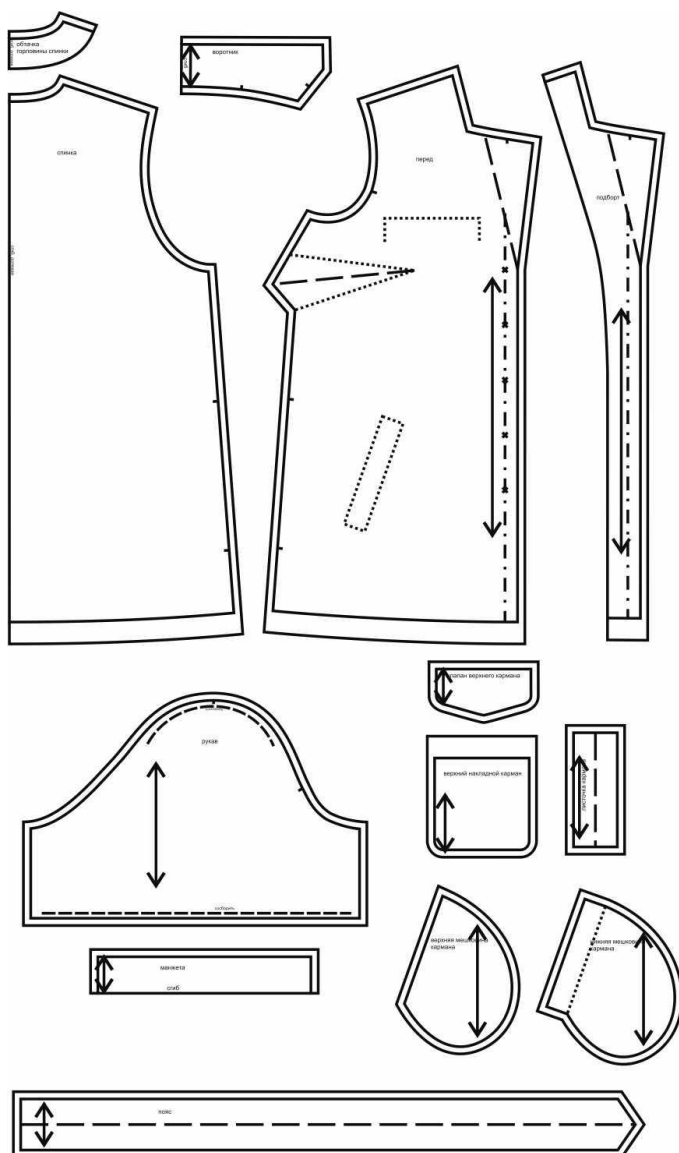СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
18,8 - 20,6 см	41,8 - 44 см	22,2 - 22,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	65,3	98,8	103,8	110,2	32,4	40,6
	161-165	68,1				33,2	
	166-170	70,8				33,9	
	171-175	73,6				34,7	
	176-180	76,3				35,4	
42	156-160	65,5	102,9	107,8	114,2	32,7	42,1
	161-165	68,2				33,5	
	166-170	71,0				34,2	
	171-175	73,7				35,0	
	176-180	76,5				35,7	

44	156-160	65,7	107,1	111,8	118,3	33,1	43,6
	161-165	68,4				33,8	
	166-170	71,2				34,6	
	171-175	73,9				35,3	
	176-180	76,7				36,1	
46	156-160	65,9	111,2	115,8	122,3	33,4	45,1
	161-165	68,6				34,1	
	166-170	71,4				34,9	
	171-175	74,1				35,6	
	176-180	76,9				36,4	
48	156-160	66,0	115,3	119,9	126,4	33,7	46,6
	161-165	68,8				34,5	
	166-170	71,5				35,2	
	171-175	74,3				36,0	
	176-180	77,0				36,7	
50	156-160	66,2	119,4	123,9	130,4	34,0	48,1
	161-165	69,0				34,8	
	166-170	71,7				35,5	
	171-175	74,5				36,3	
	176-180	77,2				37,0	
52	156-160	66,4	123,6	127,9	134,5	34,4	49,6
	161-165	69,2				35,1	
	166-170	71,9				35,9	
	171-175	74,7				36,6	
	176-180	77,4				37,4	
54	156-160	66,6	127,7	131,9	138,5	34,7	51,1
	161-165	69,4				35,5	
	166-170	72,1				36,2	
	171-175	74,9				37,0	
	176-180	77,6				37,7	
56	156-160	66,8	131,8	135,9	142,5	35,0	52,6
	161-165	69,5				35,8	
	166-170	72,3				36,5	
	171-175	75,0				37,3	
	176-180	77,8				38,0	
58	156-160	67,0	136,0	139,9	146,6	35,4	54,1
	161-165	69,7				36,1	
	166-170	72,5				36,9	
	171-175	75,2				37,6	
	176-180	78,0				38,4	
60	156-160	67,2	140,1	143,9	150,6	35,7	55,6
	161-165	69,9				36,4	
	166-170	72,7				37,2	

	171-175	75,4				37,9	
	176-180	78,2				38,7	
62	156-160	67,3	144,2	148,0	154,7	36,0	57,1
	161-165	70,1				36,8	
	166-170	72,8				37,5	
	171-175	75,6				38,3	
	176-180	78,3				39,0	
64	156-160	67,5	148,3	152,0	158,7	36,3	58,6
	161-165	70,3				37,1	
	166-170	73,0				37,8	
	171-175	75,8				38,6	
	176-180	78,5				39,3	
66	156-160	67,7	152,5	156,0	162,8	36,7	60,1
	161-165	70,5				37,4	
	166-170	73,2				38,2	
	171-175	76,0				38,9	
	176-180	78,7				39,7	
68	156-160	67,9	156,6	160,0	166,8	37,0	61,6
	161-165	70,7				37,8	
	166-170	73,4				38,5	
	171-175	76,2				39,3	
	176-180	78,9				40,0	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	171	163	150
	161-165	177	165	151
	166-170	178	170	156
	171-175	189	176	160
	176-180	195	177	163
42	156-160	184	168	155
	161-165	187	173	158
	166-170	185	182	160
	171-175	189	181	163
	176-180	197	184	170

44	156-160	184	173	162
	161-165	192	174	165
	166-170	201	180	170
	171-175	199	183	173
	176-180	196	185	175
46	156-160	193	183	163
	161-165	205	183	172
	166-170	206	182	173
	171-175	204	187	176
	176-180	208	204	180
48	156-160	194	182	166
	161-165	194	189	173
	166-170	204	190	173
	171-175	207	196	178
	176-180	209	199	183
50	156-160	201	181	178
	161-165	207	197	173
	166-170	212	195	184
	171-175	218	202	184
	176-180	214	205	192
52	156-160	209	195	184
	161-165	218	203	183
	166-170	218	203	189
	171-175	223	207	192
	176-180	227	207	196
54	156-160	220	193	183
	161-165	221	207	188
	166-170	224	211	193
	171-175	220	205	199
	176-180	231	210	201
56	156-160	228	204	187
	161-165	225	205	190
	166-170	231	211	196
	171-175	230	214	200
	176-180	232	216	207
58	156-160	225	212	192
	161-165	229	224	196
	166-170	229	230	202
	171-175	236	219	202
	176-180	250	229	212
60	156-160	229	217	198
	161-165	235	223	204
	166-170	246	221	207


	171-175	241	233	212
	176-180	250	230	214
62	156-160	236	221	206
	161-165	244	215	206
	166-170	242	225	213
	171-175	251	236	221
	176-180	256	238	222
64	156-160	238	228	209
	161-165	252	230	212
	166-170	247	234	218
	171-175	257	250	224
	176-180	262	241	229
66	156-160	249	230	220
	161-165	250	234	225
	166-170	261	236	221
	171-175	268	249	235
	176-180	268	252	241
68	156-160	256	240	224
	161-165	262	240	220
	166-170	267	244	233
	171-175	273	250	237
	176-180	274	262	237

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки-жакета можно использовать ткани платьевой и платьечно-костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими или гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: платьевая ткань крэш, хлопок, смесовый лён и др.

РАСКРОЙ

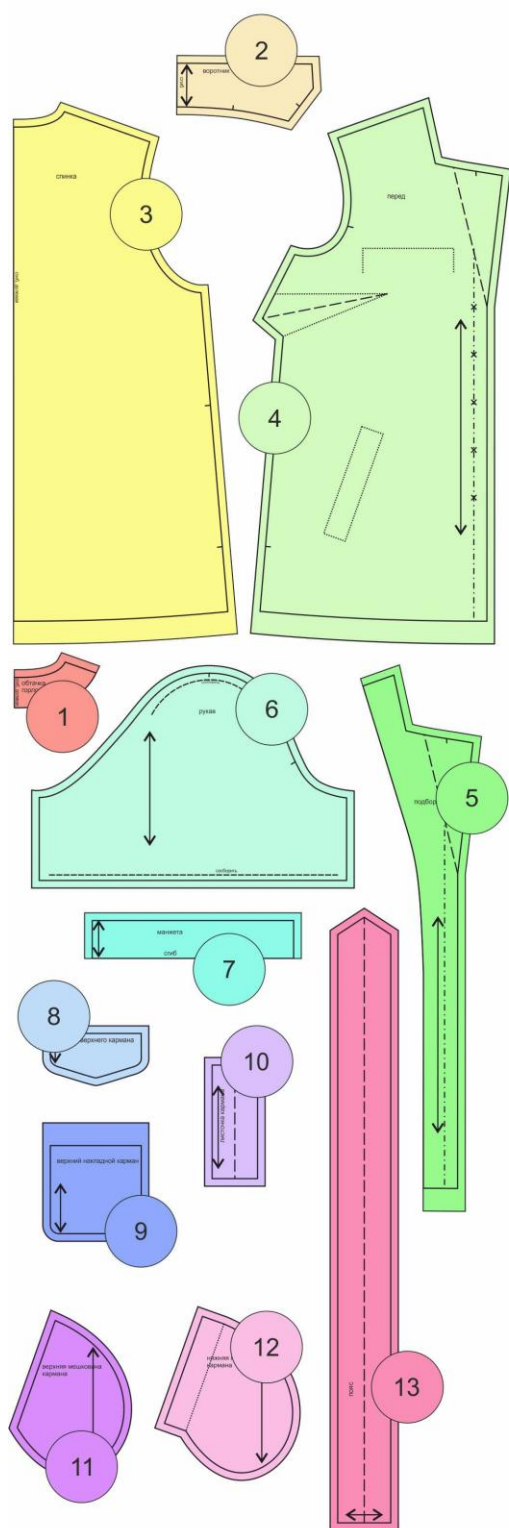

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 воротник - 2 дет. со сгибом
- 3 спинка - 1 дет. со сгибом
- 4 перед - 2 дет.
- 5 подборт - 2 дет.
- 6 рукав - 2 дет.
- 7 манжета - 2 дет. со сгибом
- 8 клапан верхнего кармана - 4 дет.
- 9 верхний накладной карман - 2 дет.
- 10 листочка кармана - 2 дет.
- 11 верхняя мешковина кармана - 2 дет.
- 12 нижняя мешковина кармана - 2 дет.
- 13 пояс - 2 дет.

Дублирин:

- 1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
- 2. Подборт – 2 дет.,
- 3. Воротник – 1 дет. со сгибом,
- 4. Листочка кармана – 2 дет.,
- 5. Клапан верхнего кармана – 2 дет.,

6. Долевик входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в половину ширины выкройки листочки кармана),
7. Подгибка верха накладного кармана – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке верхнего накладного кармана).

Припуски на швы


Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец жакета был отшит из плательной ткани креш.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обработка карманов с листочками

Продублируйте листочки карманов с изнаночной стороны, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь. На лицевой стороне листочек наметьте ширину готового вида.




Стачайте нагрудные вытачки на деталях переда, заутюжьте их вниз.
Контрастными нитками проставьте контрольные линии. Клеевыми долевиками продублируйте участки под рамку кармана с изнанки деталей переда.




Наложите листочку на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки между собой, приколите, притачайте.




Наложите нижнюю мешковину на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линию притачивания с разметкой рамки кармана, приколите, притачайте.

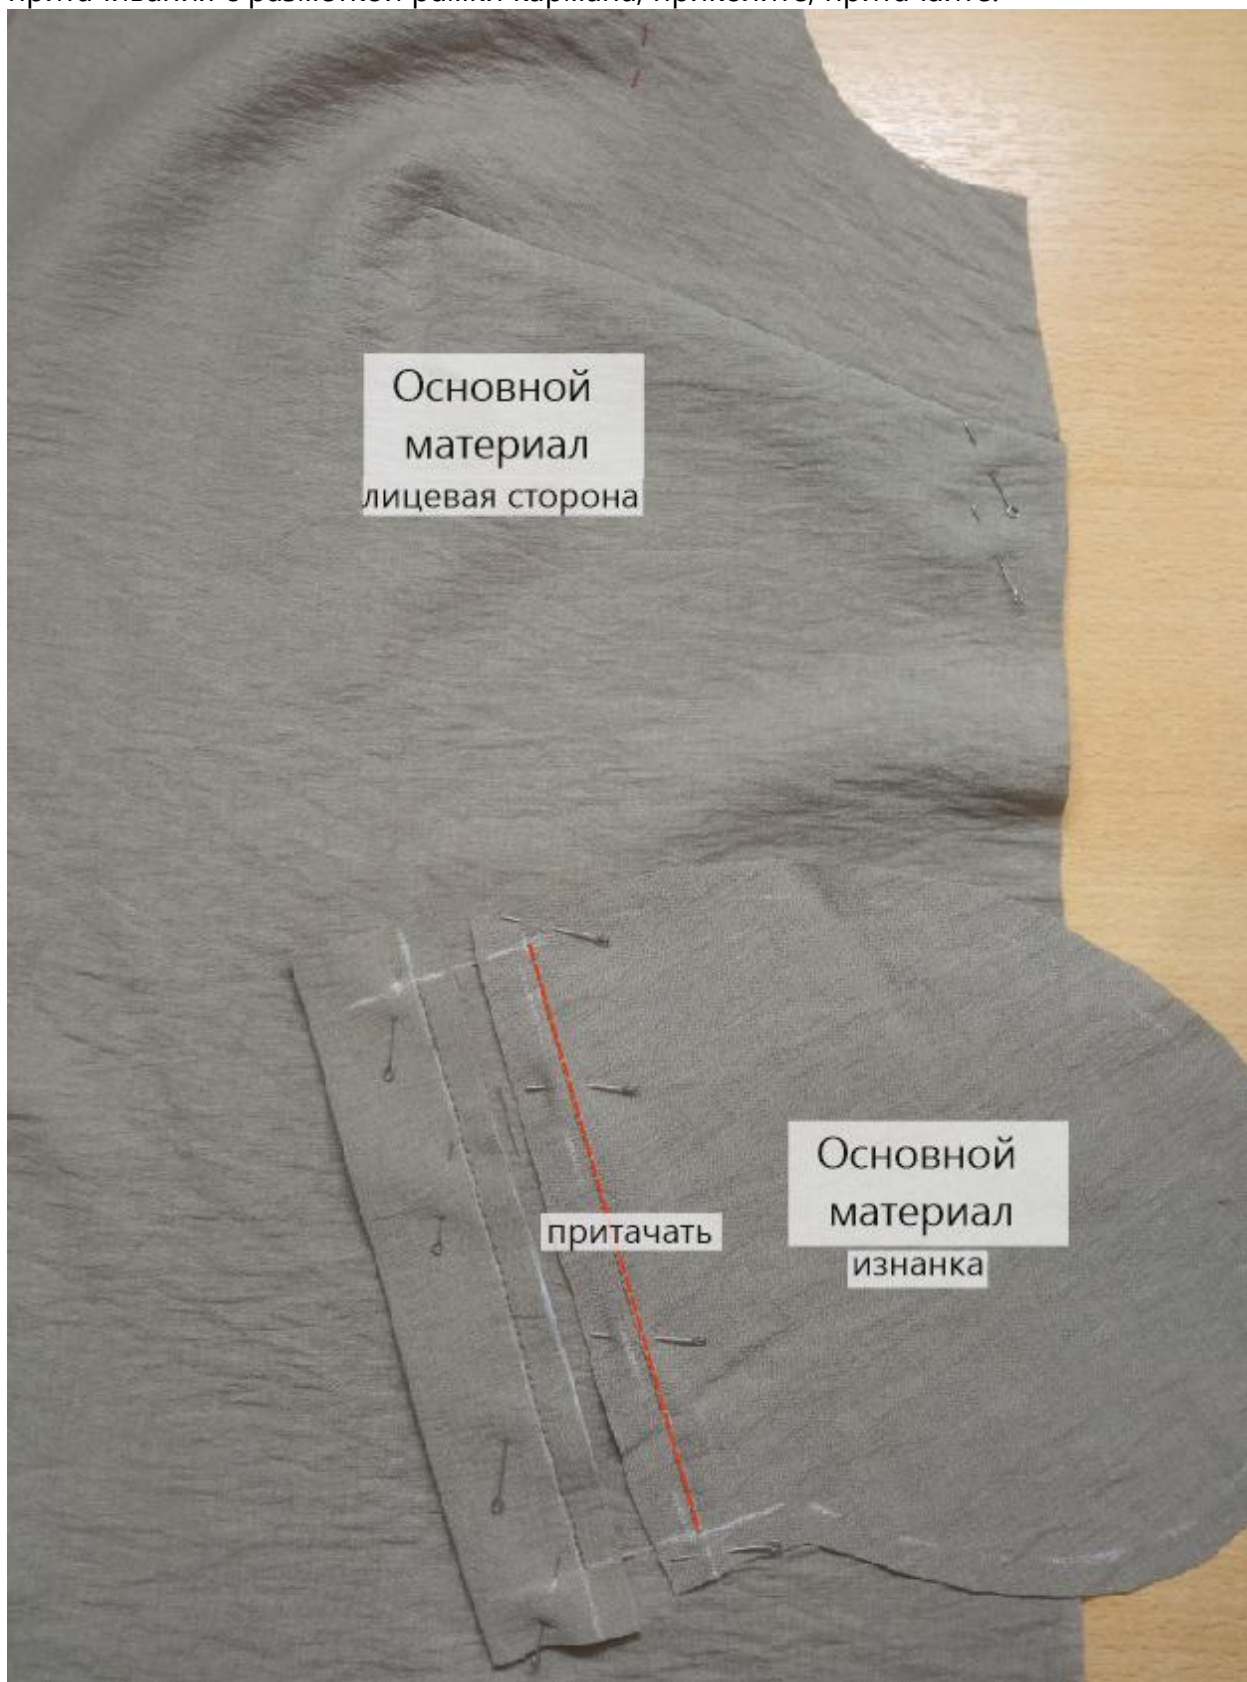

С изнанки изделия проверьте, чтобы строчки были параллельны и имели одинаковую длину. Разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до них 0,1-0,2 см.

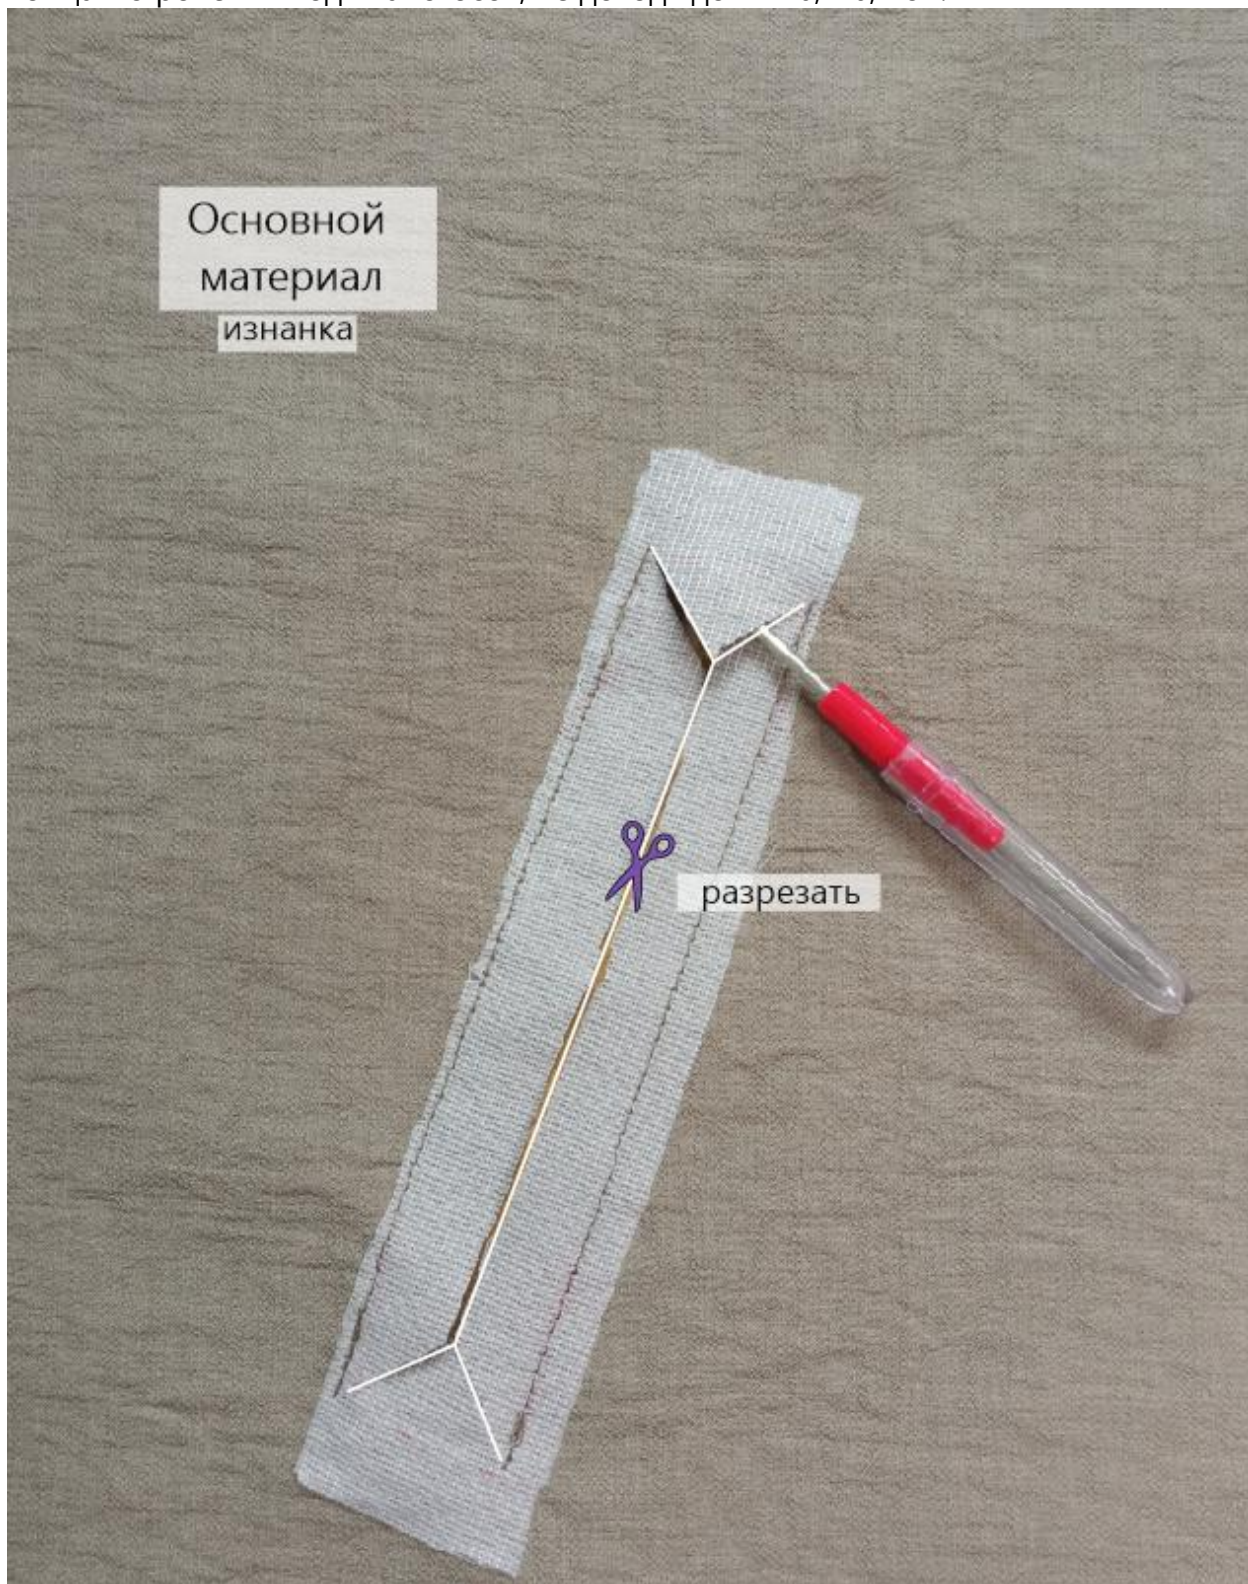


Притачайте верхнюю мешковину к припуску шва притачивания листочки.
Припуски шва обметайте.

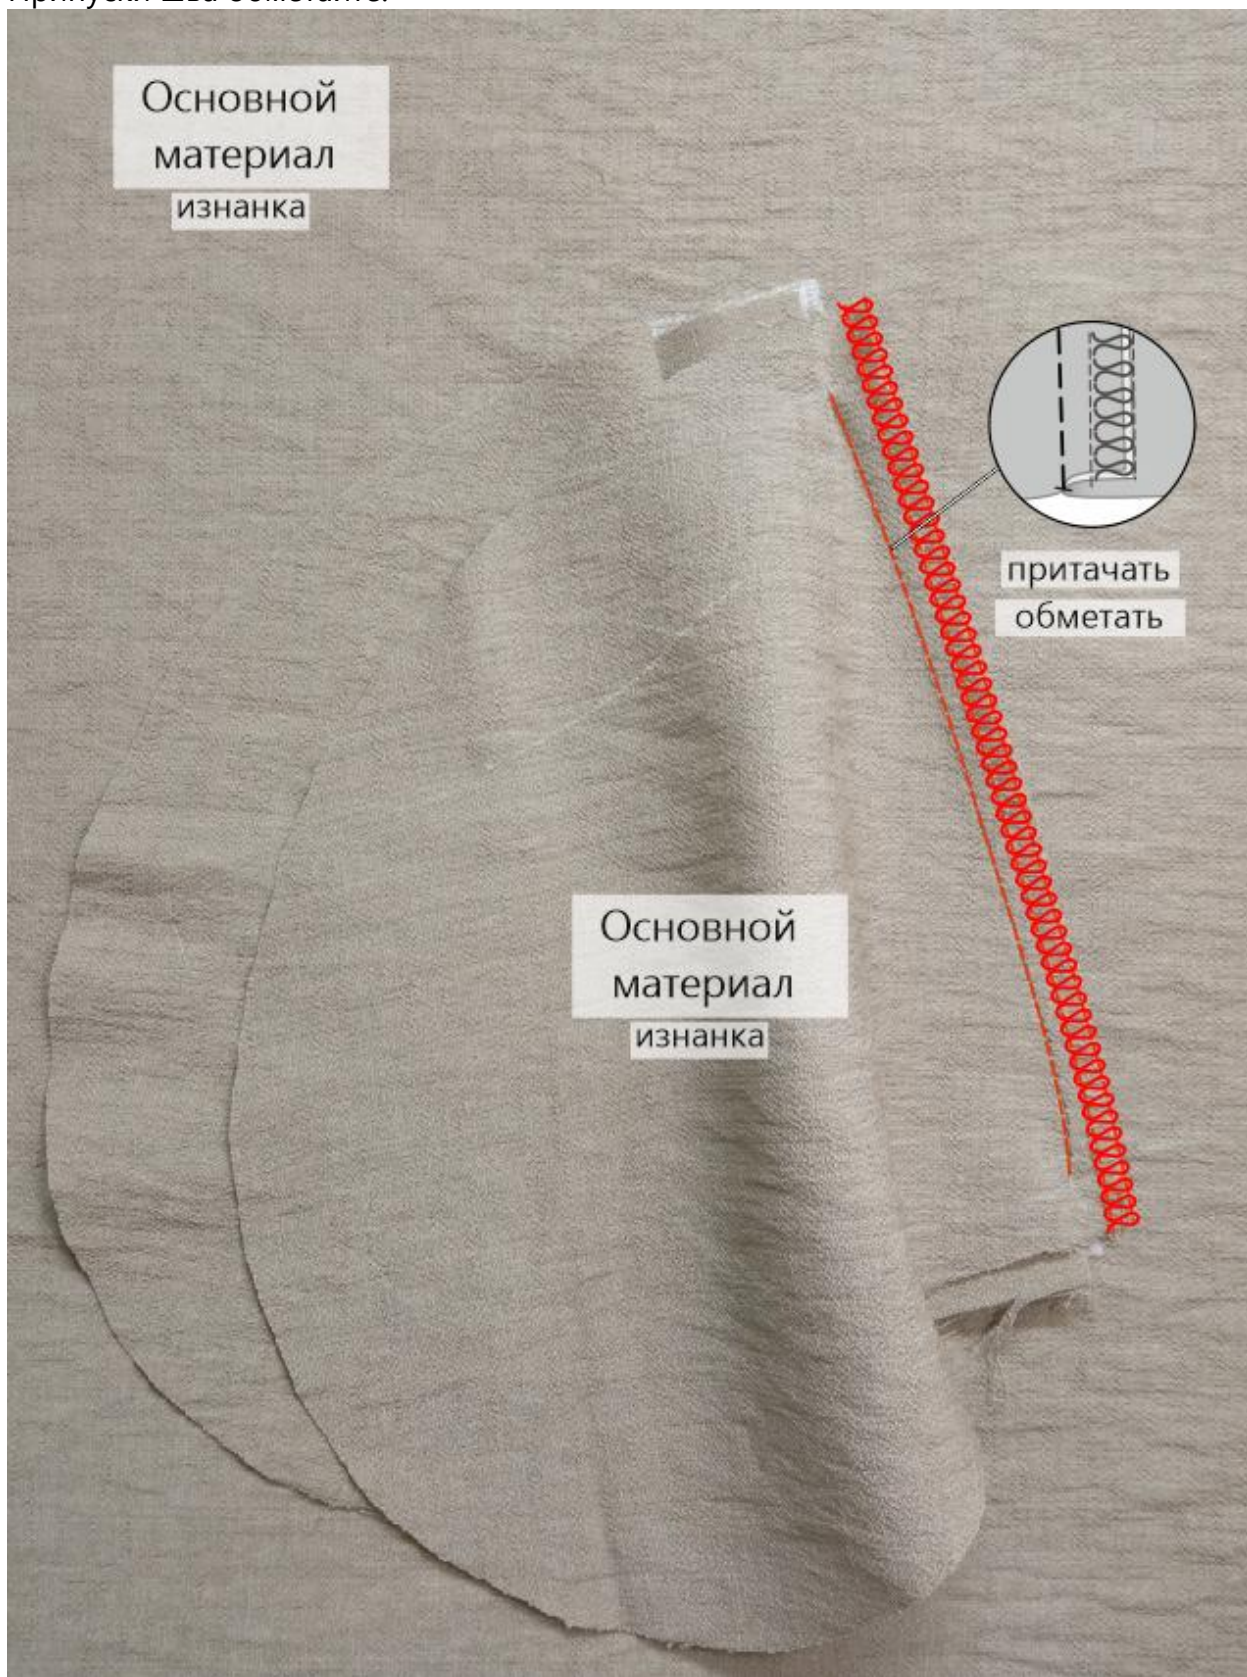


Выверните, выправьте листочку в сторону изнанки, заправьте уголки кармана внутрь. Слегка приутюжьте карман.



Отстрочите нижнюю сторону рамки в край, не захватывая в шов верхнюю мешковину кармана.

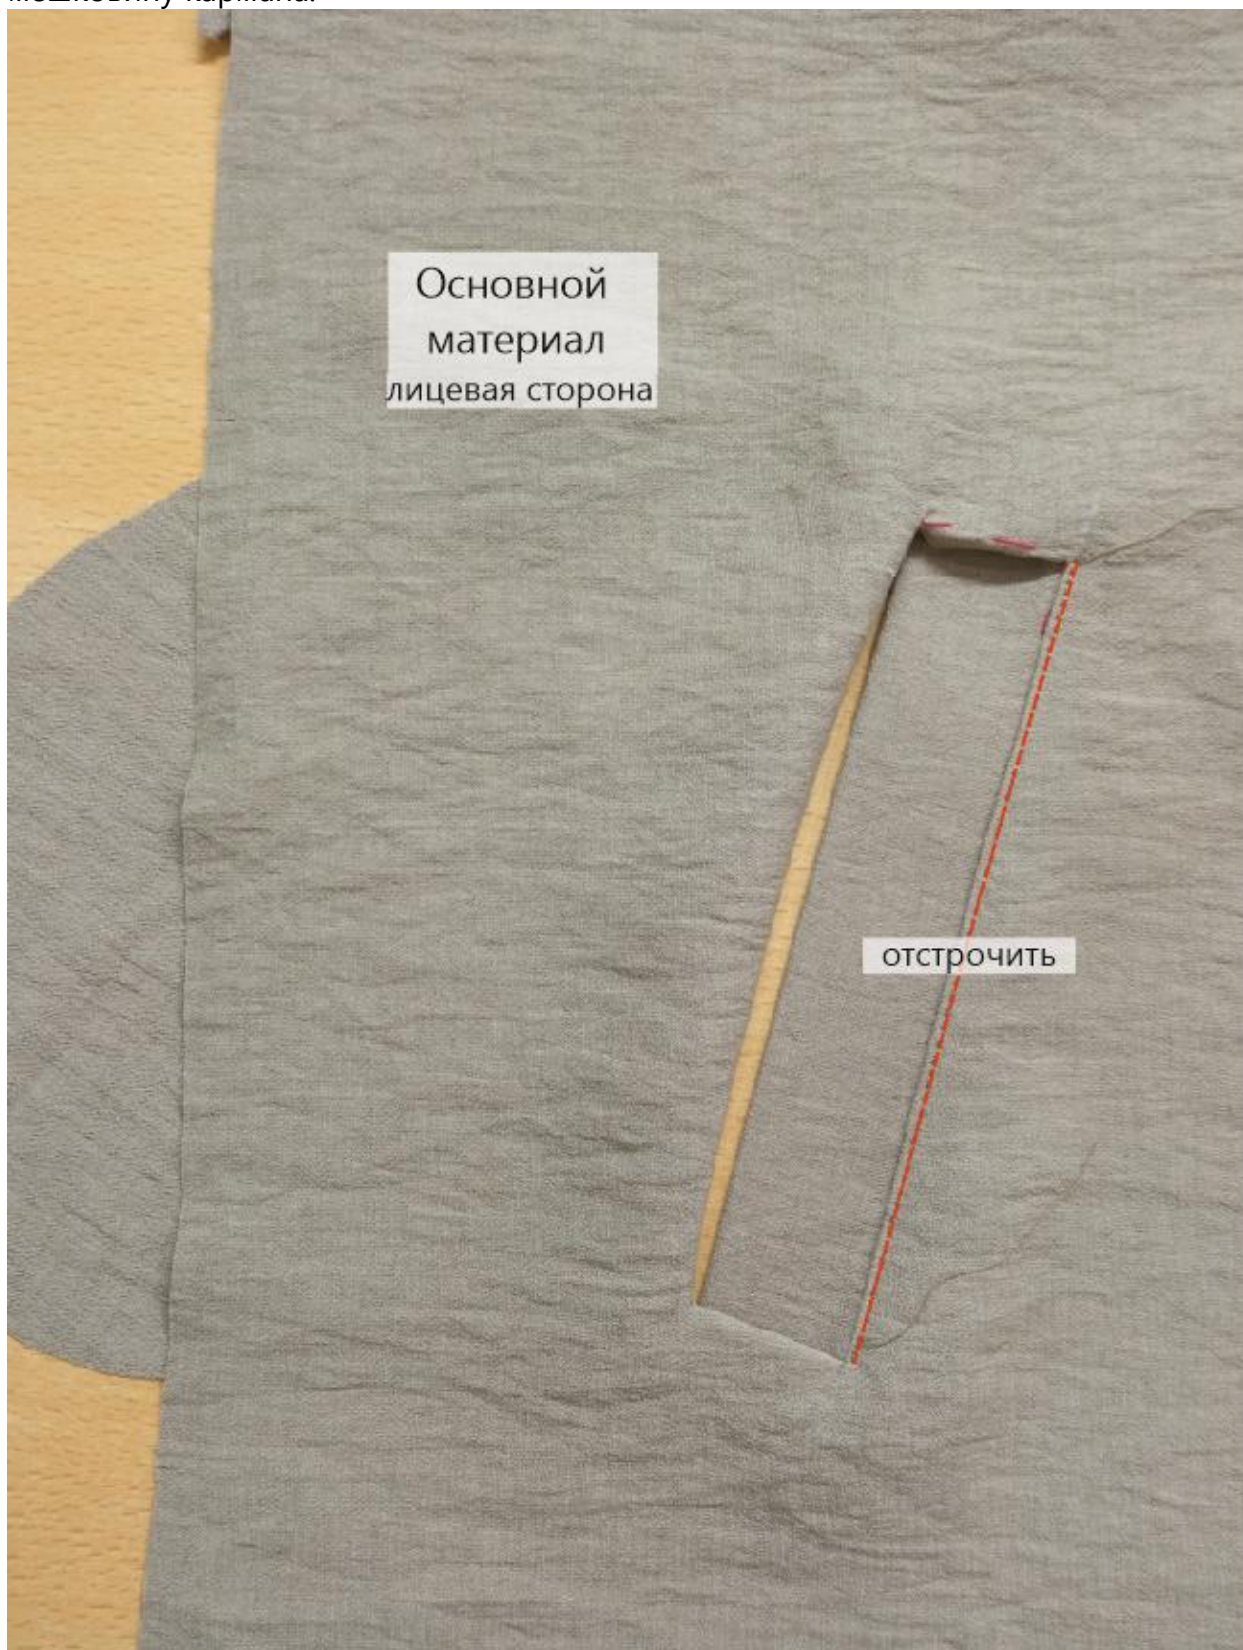

Сложите мешковины кармана вместе. Приметайте листочку насквозь, захватывая мешковины.

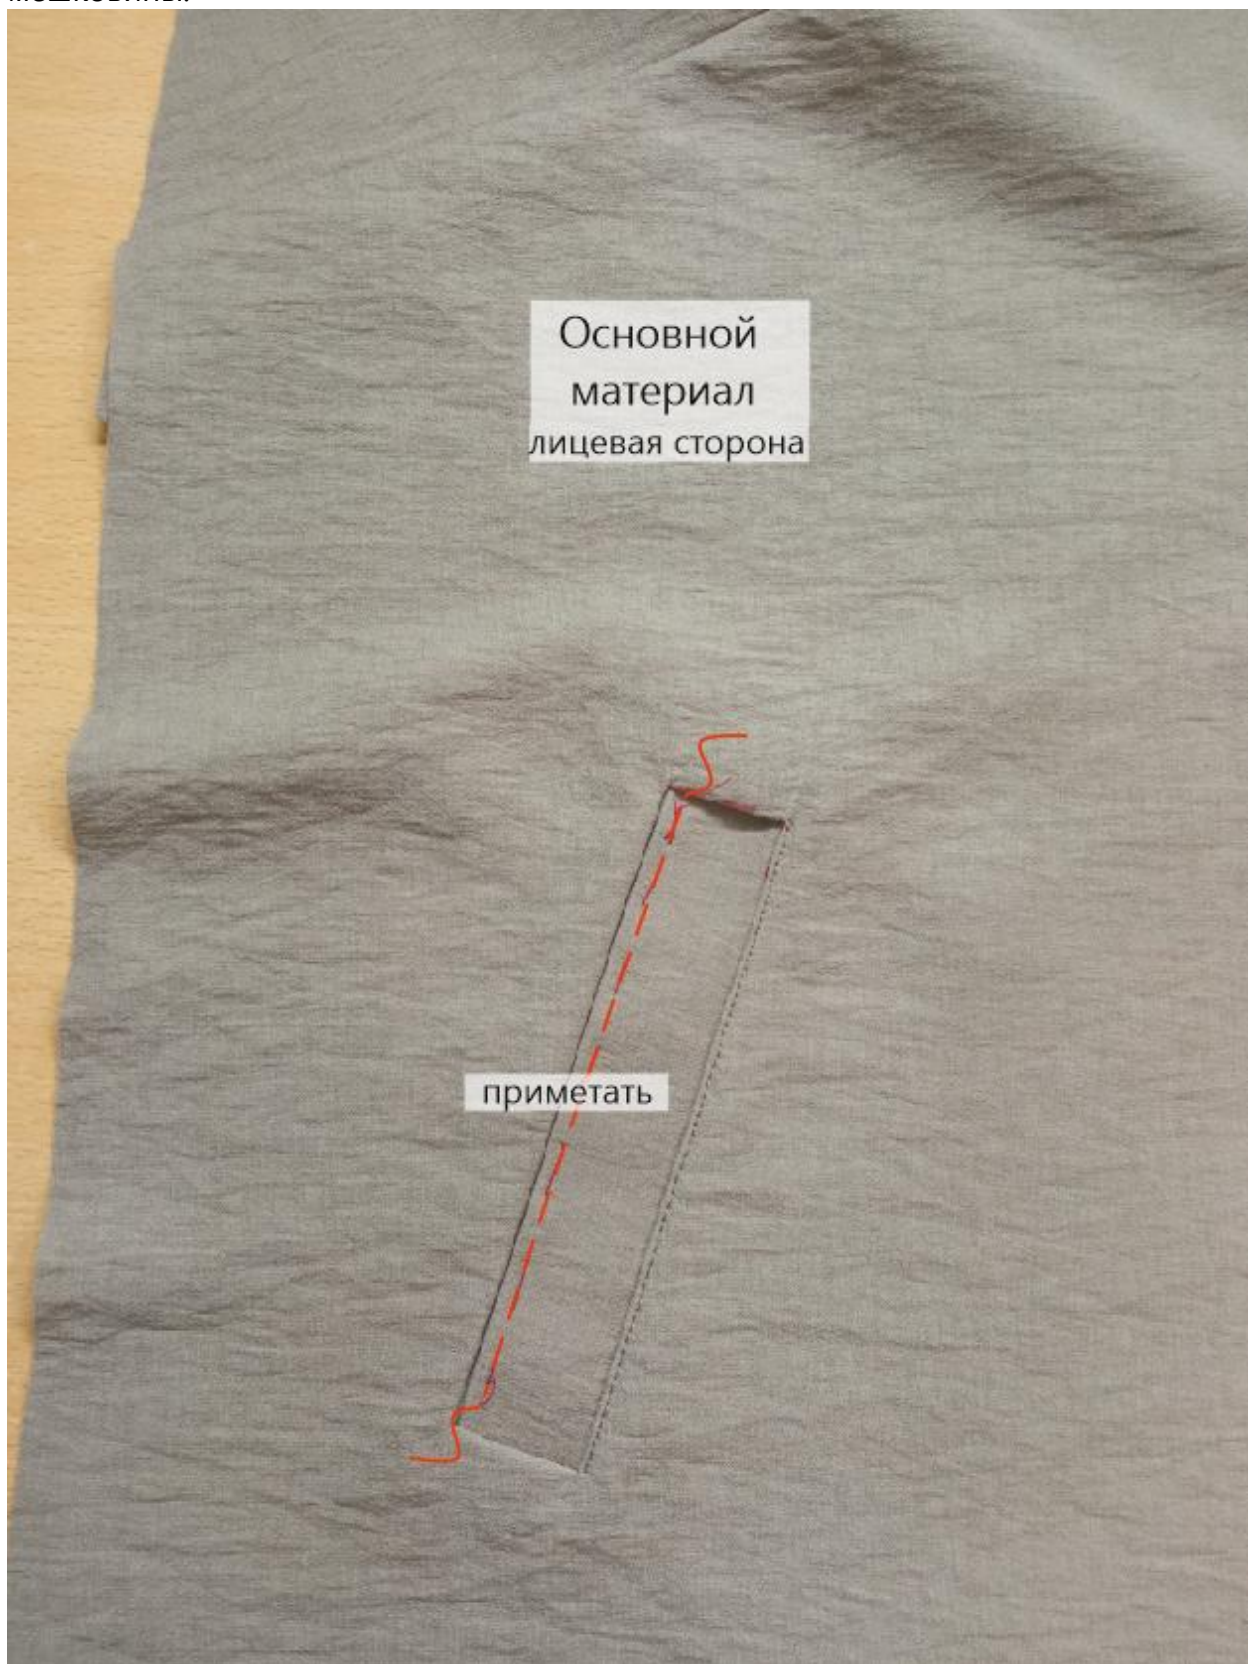

Единой строчкой закрепите уголки кармана и одновременно стачайте мешковины кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




Отстрочите оставшуюся часть рамки в край.



Обработка накладных карманов

Продублируйте подгибку верха кармана. Отверните её на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Обметайте боковые и нижний срезы кармана.

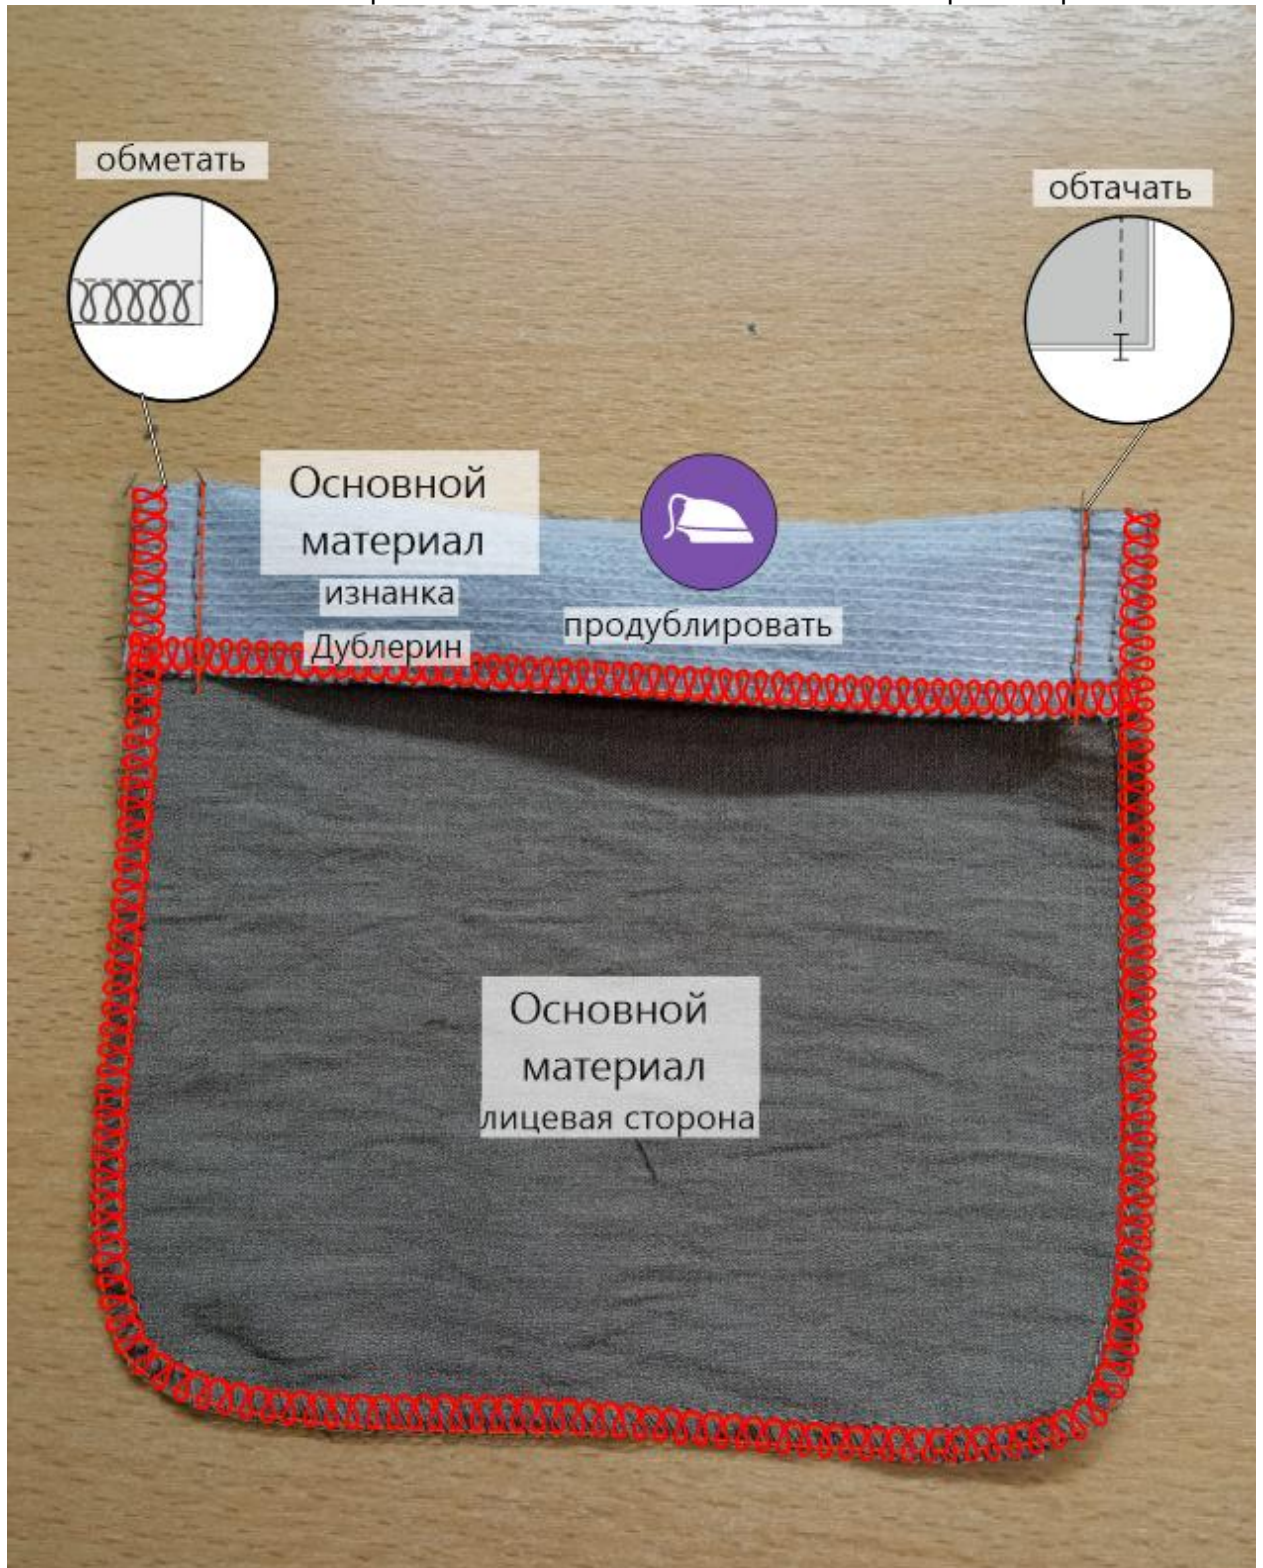


Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте, застрочите.

Заметайте внешние обмётанные срезы кармана на 1 см в сторону изнанки.




Ориентируясь по разметке, приколите карманы к деталям переда.

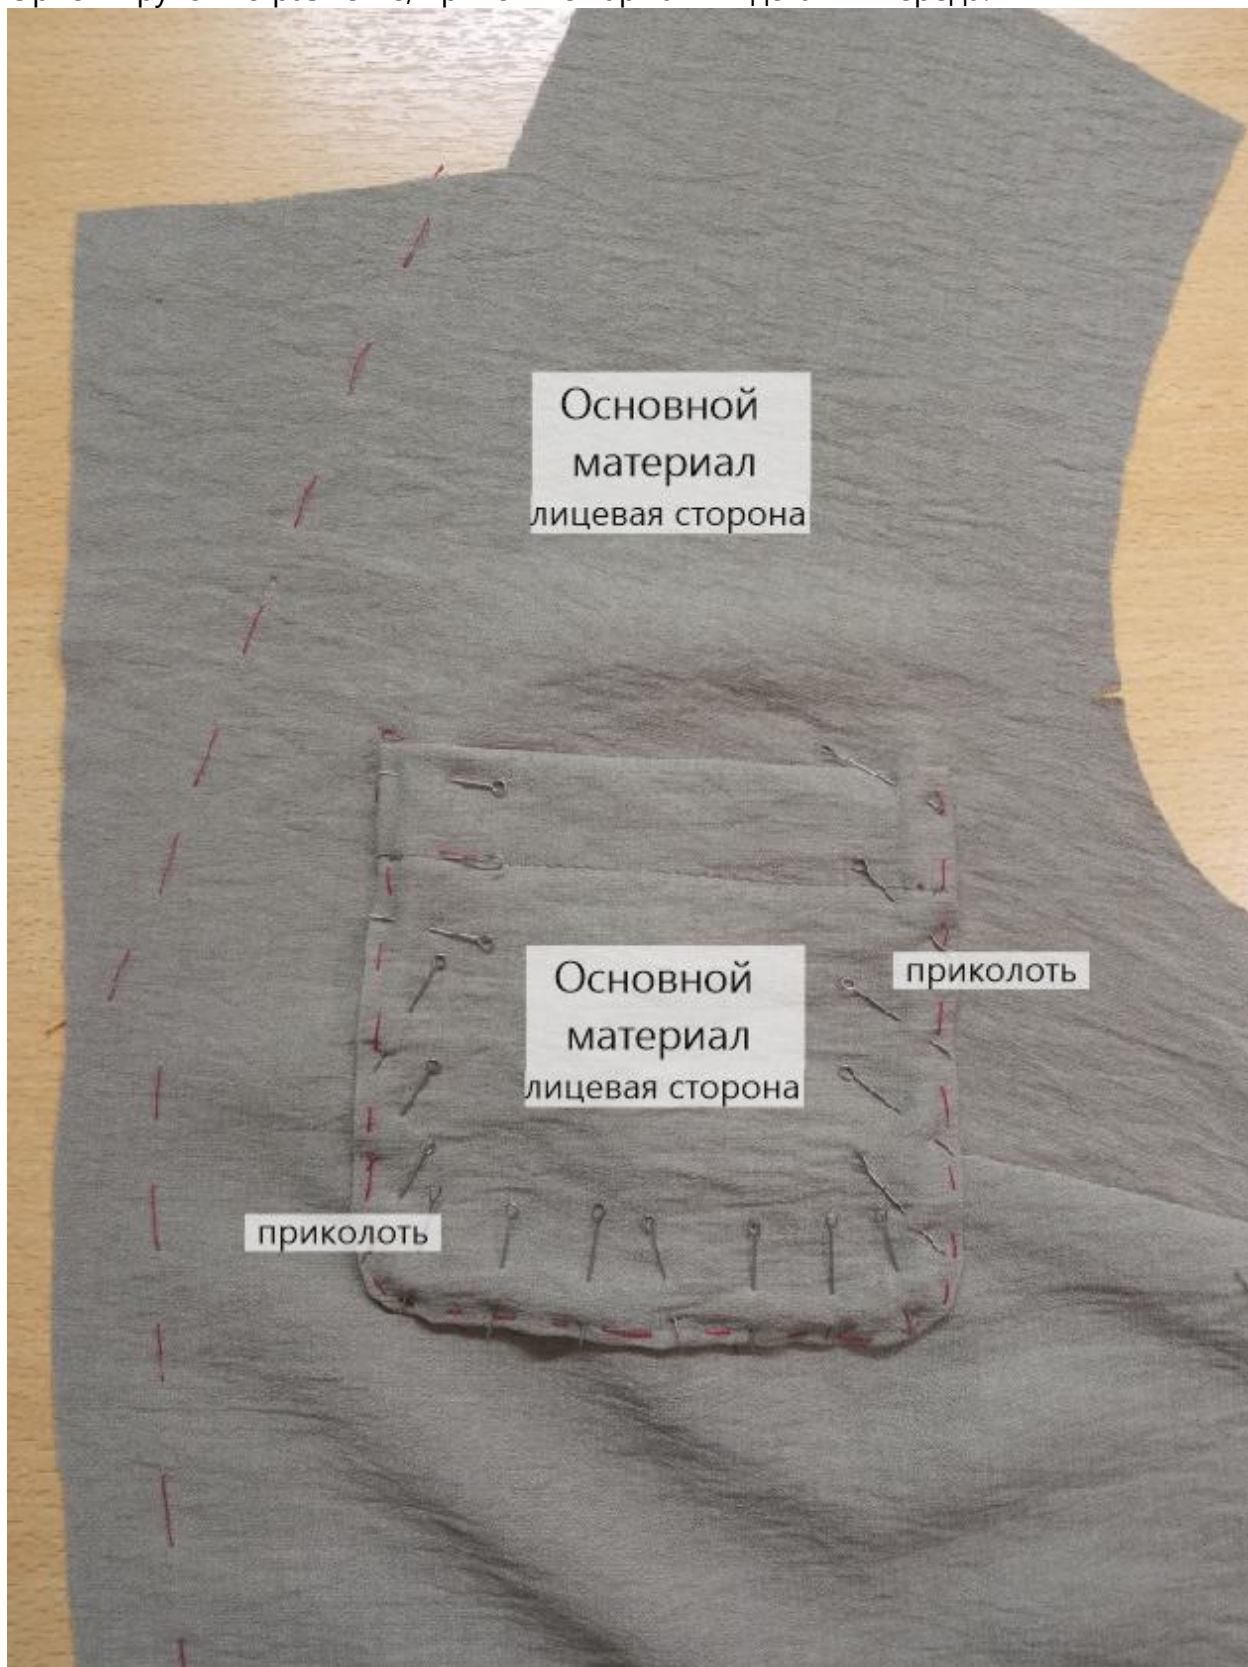

Настрочите карманы строчкой в край.



Продублируйте детали верхних клапанов. Осноруйте нижние и боковые срезы нижних клапанов на 0,2 см.

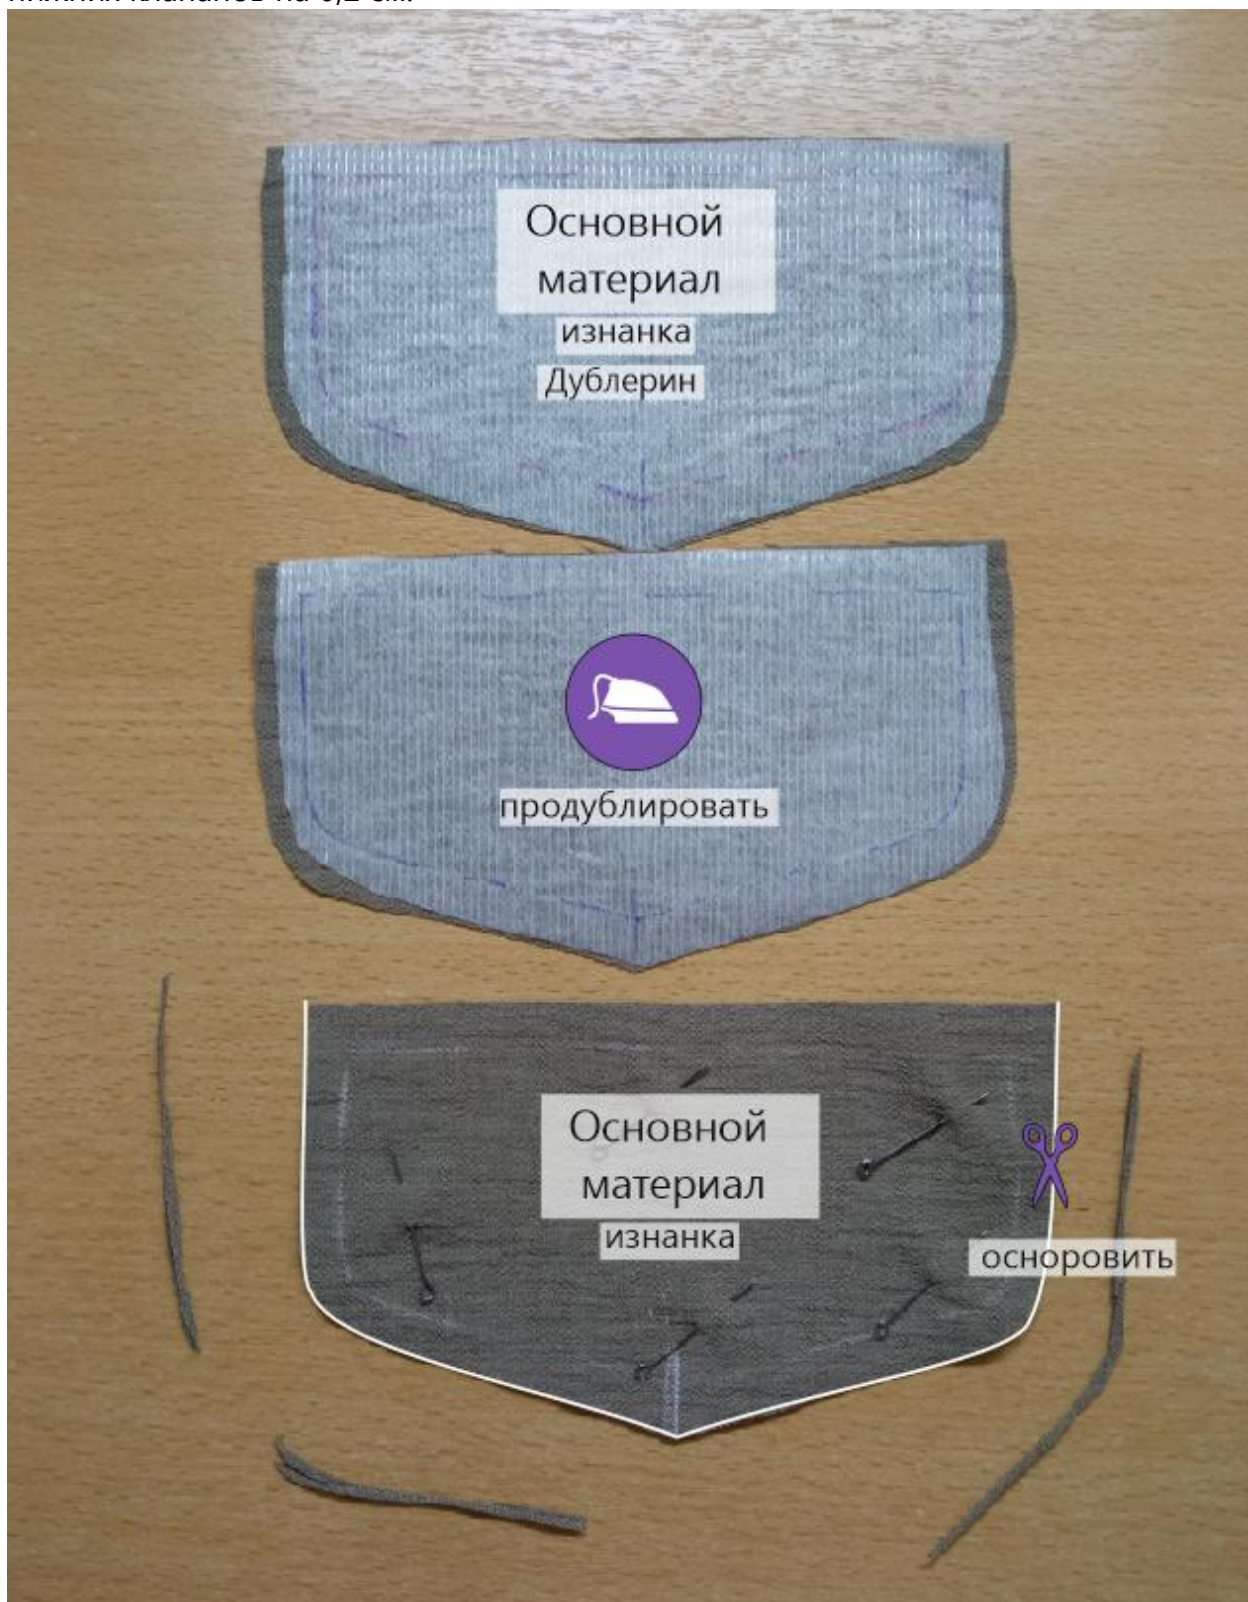


Сложите верхний и нижний клапаны вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке, припуски в уголке высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапаны строчкой в край. Нитки смётывания удалите, клапаны ещё раз приутюжьте.



Наложите клапан на деталь переда, лицом к лицу, открытым срезом к карману, на расстоянии 1 см от него. Притачайте клапан швом шириной 0,5 см.

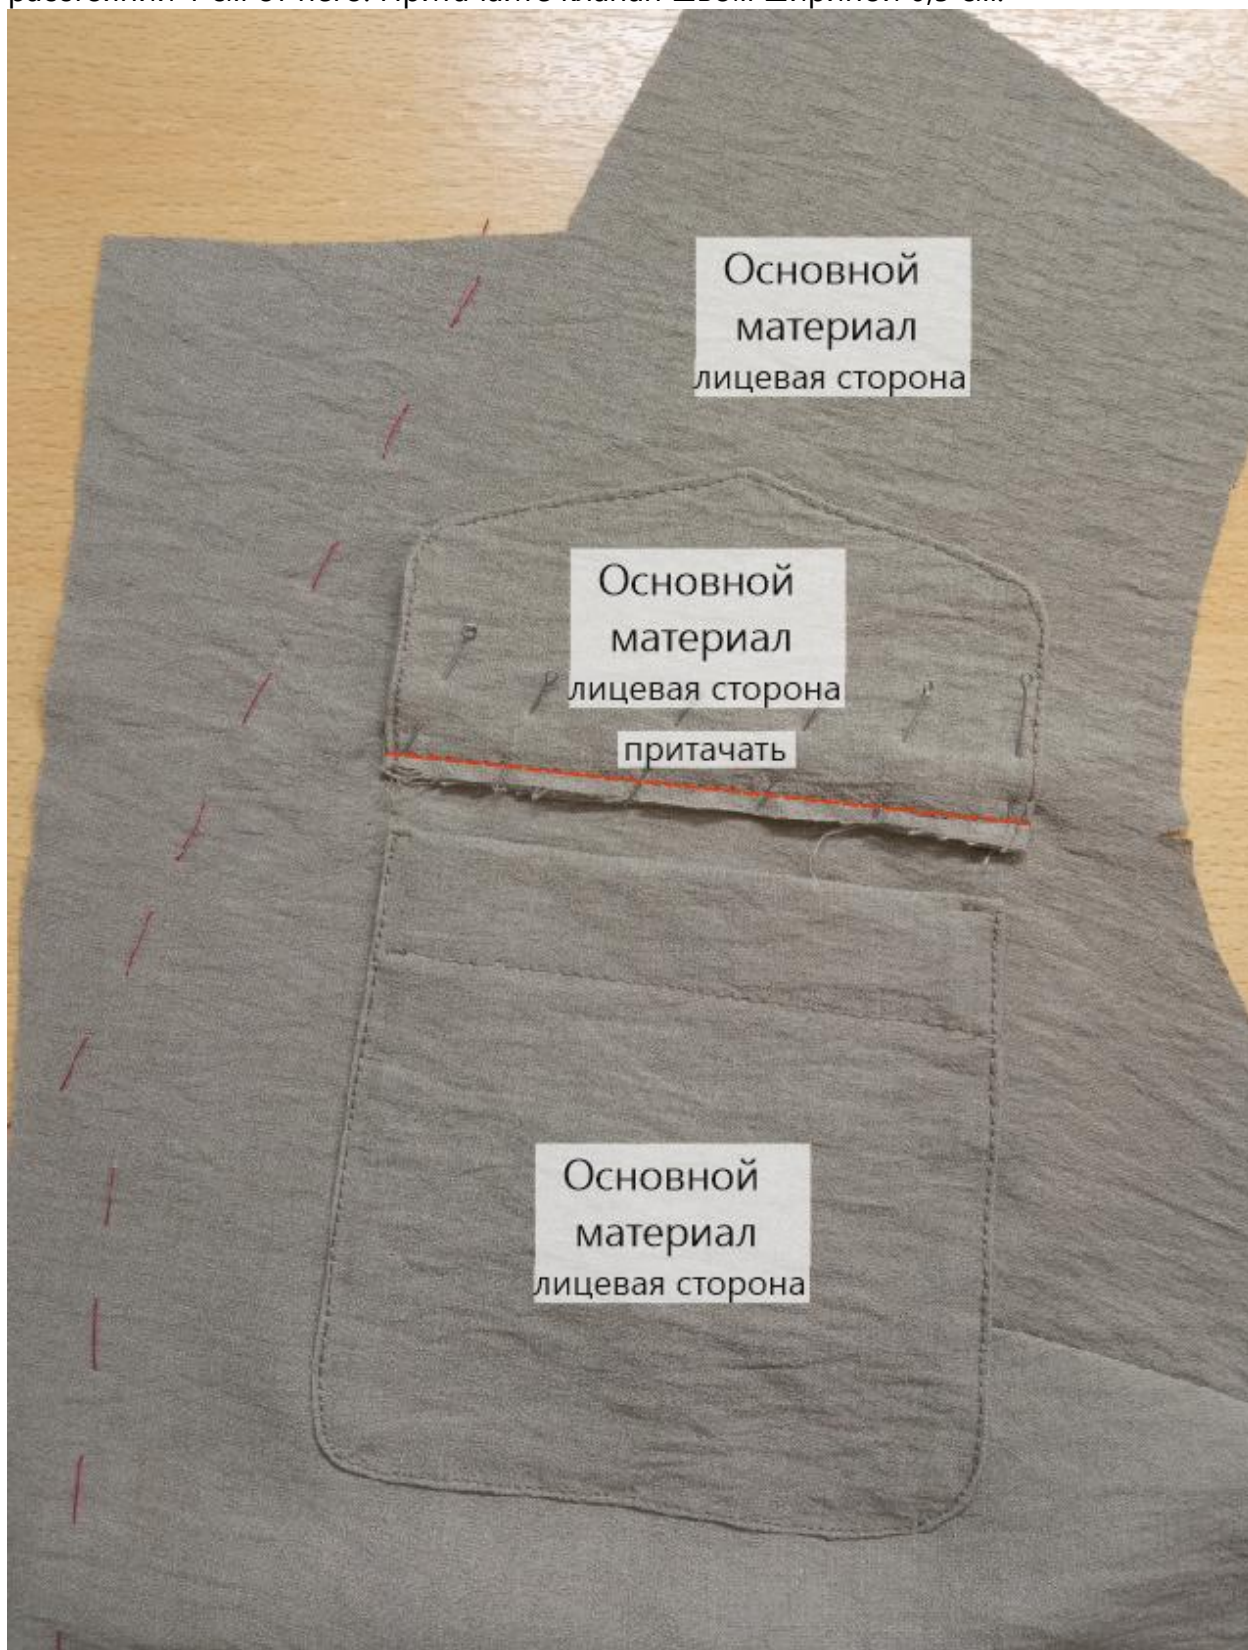

Отверните клапан вниз, настройте на деталь переда швом шириной 0,7 см, приутюжьте.

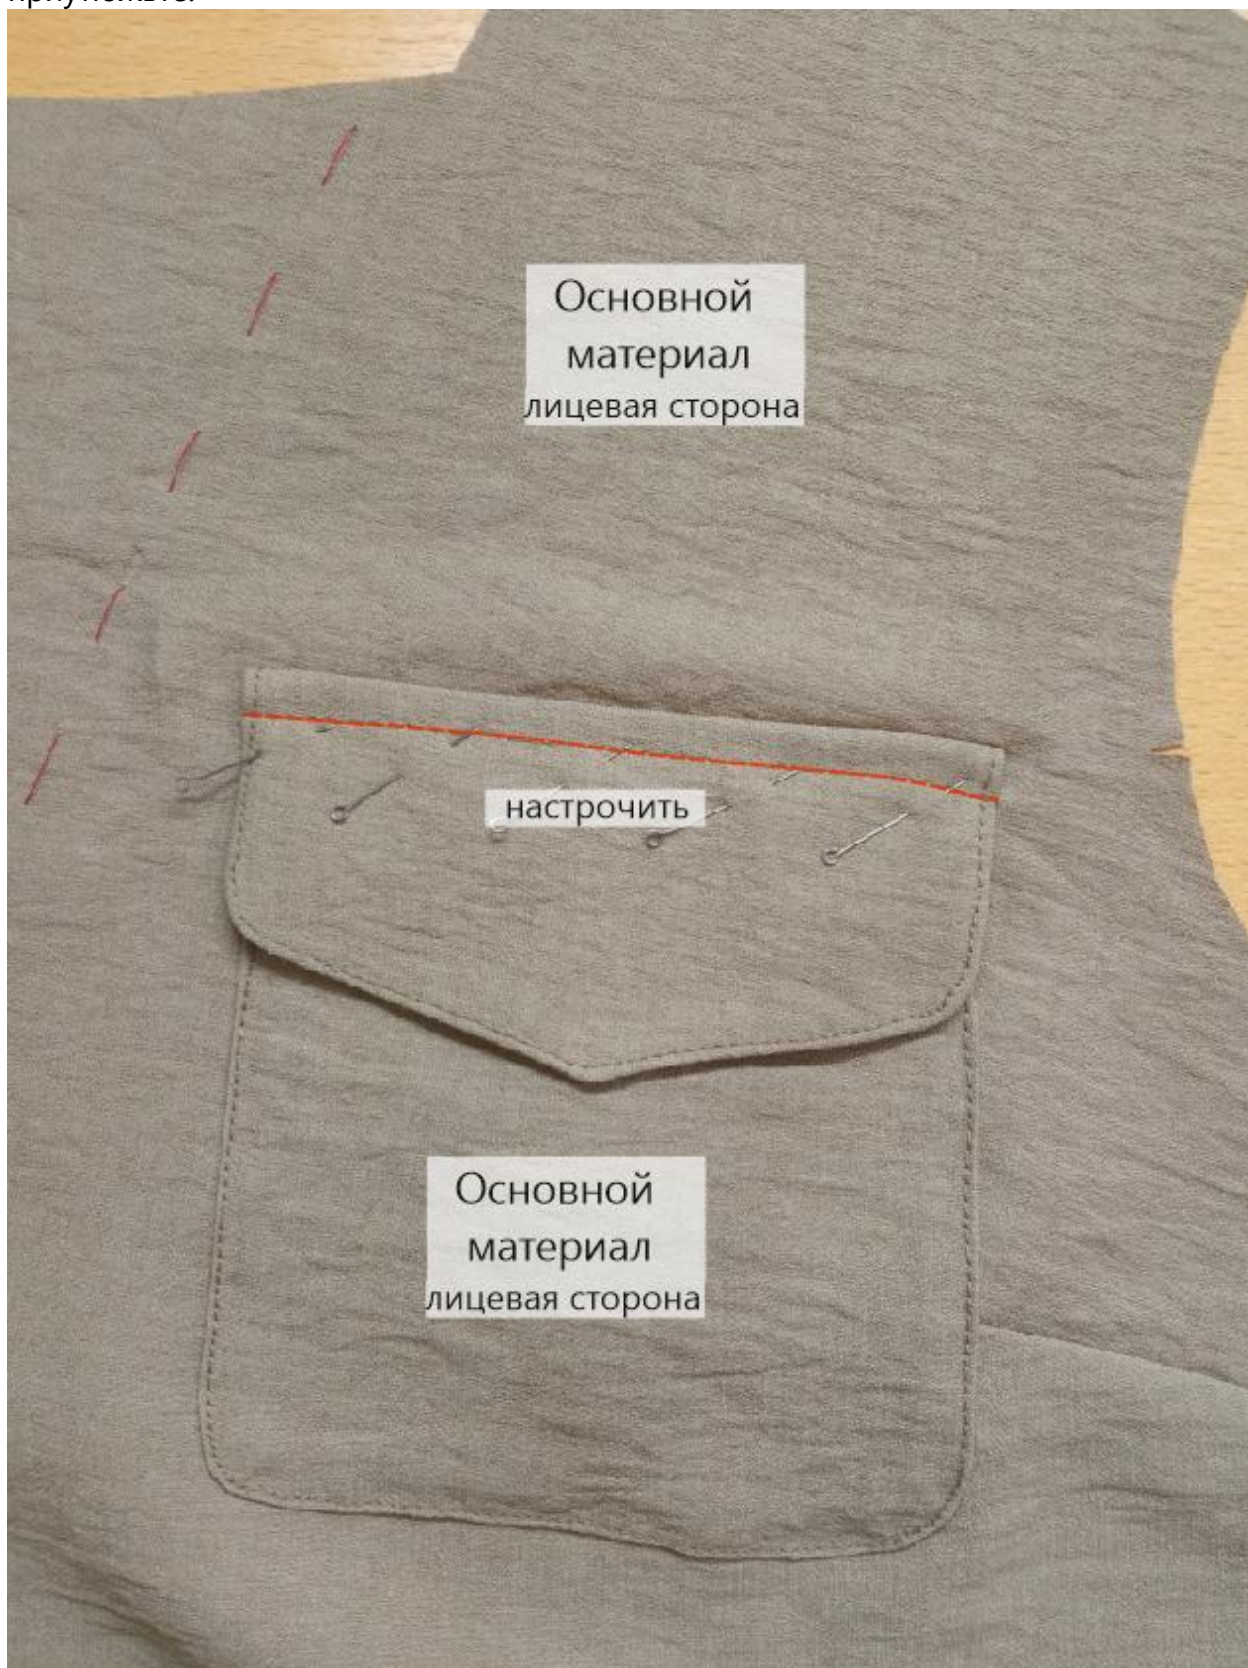

Обработка бортов

Продублируйте детали подбортов.


Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте от точки уступа. Припуски шва в уступе рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону изделия.



Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта. Приутюжьте лацканы и борта.

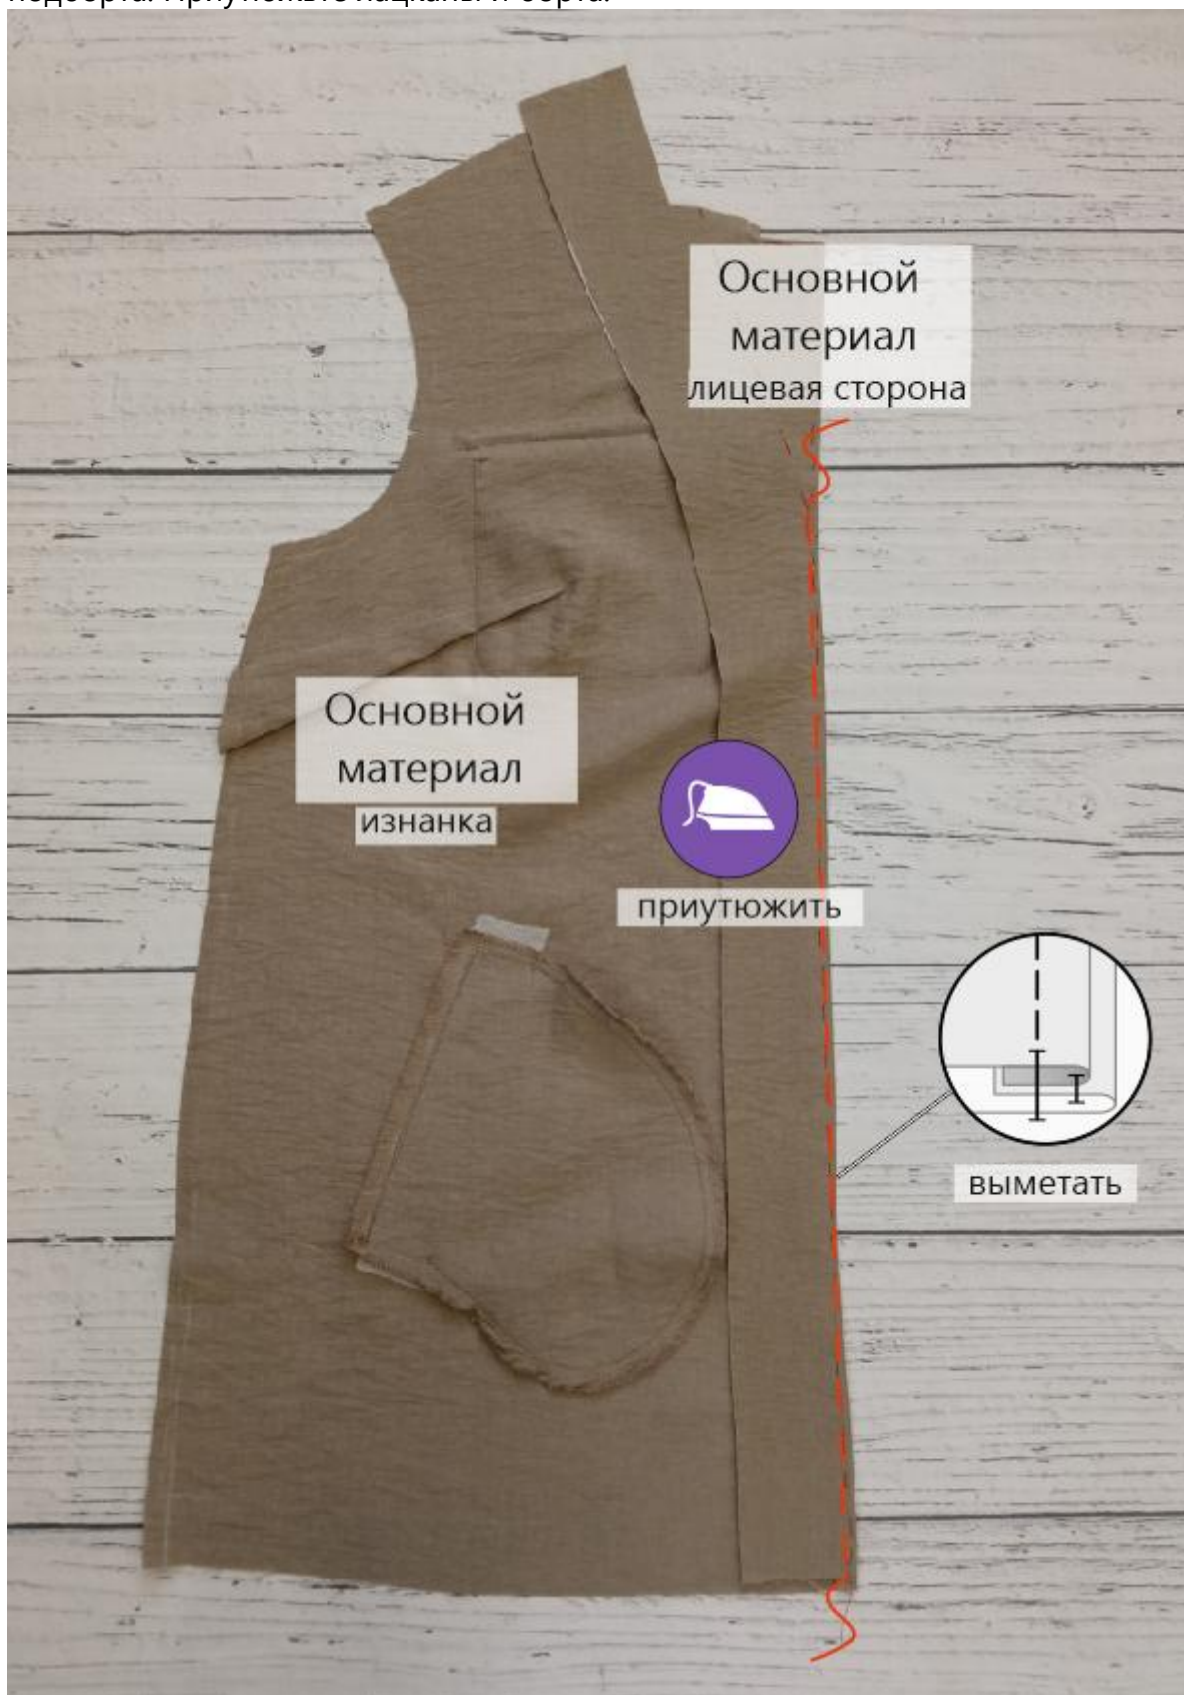

Отверните лацканы по линии разметки, заколите. Осноруйте срезы горловины.

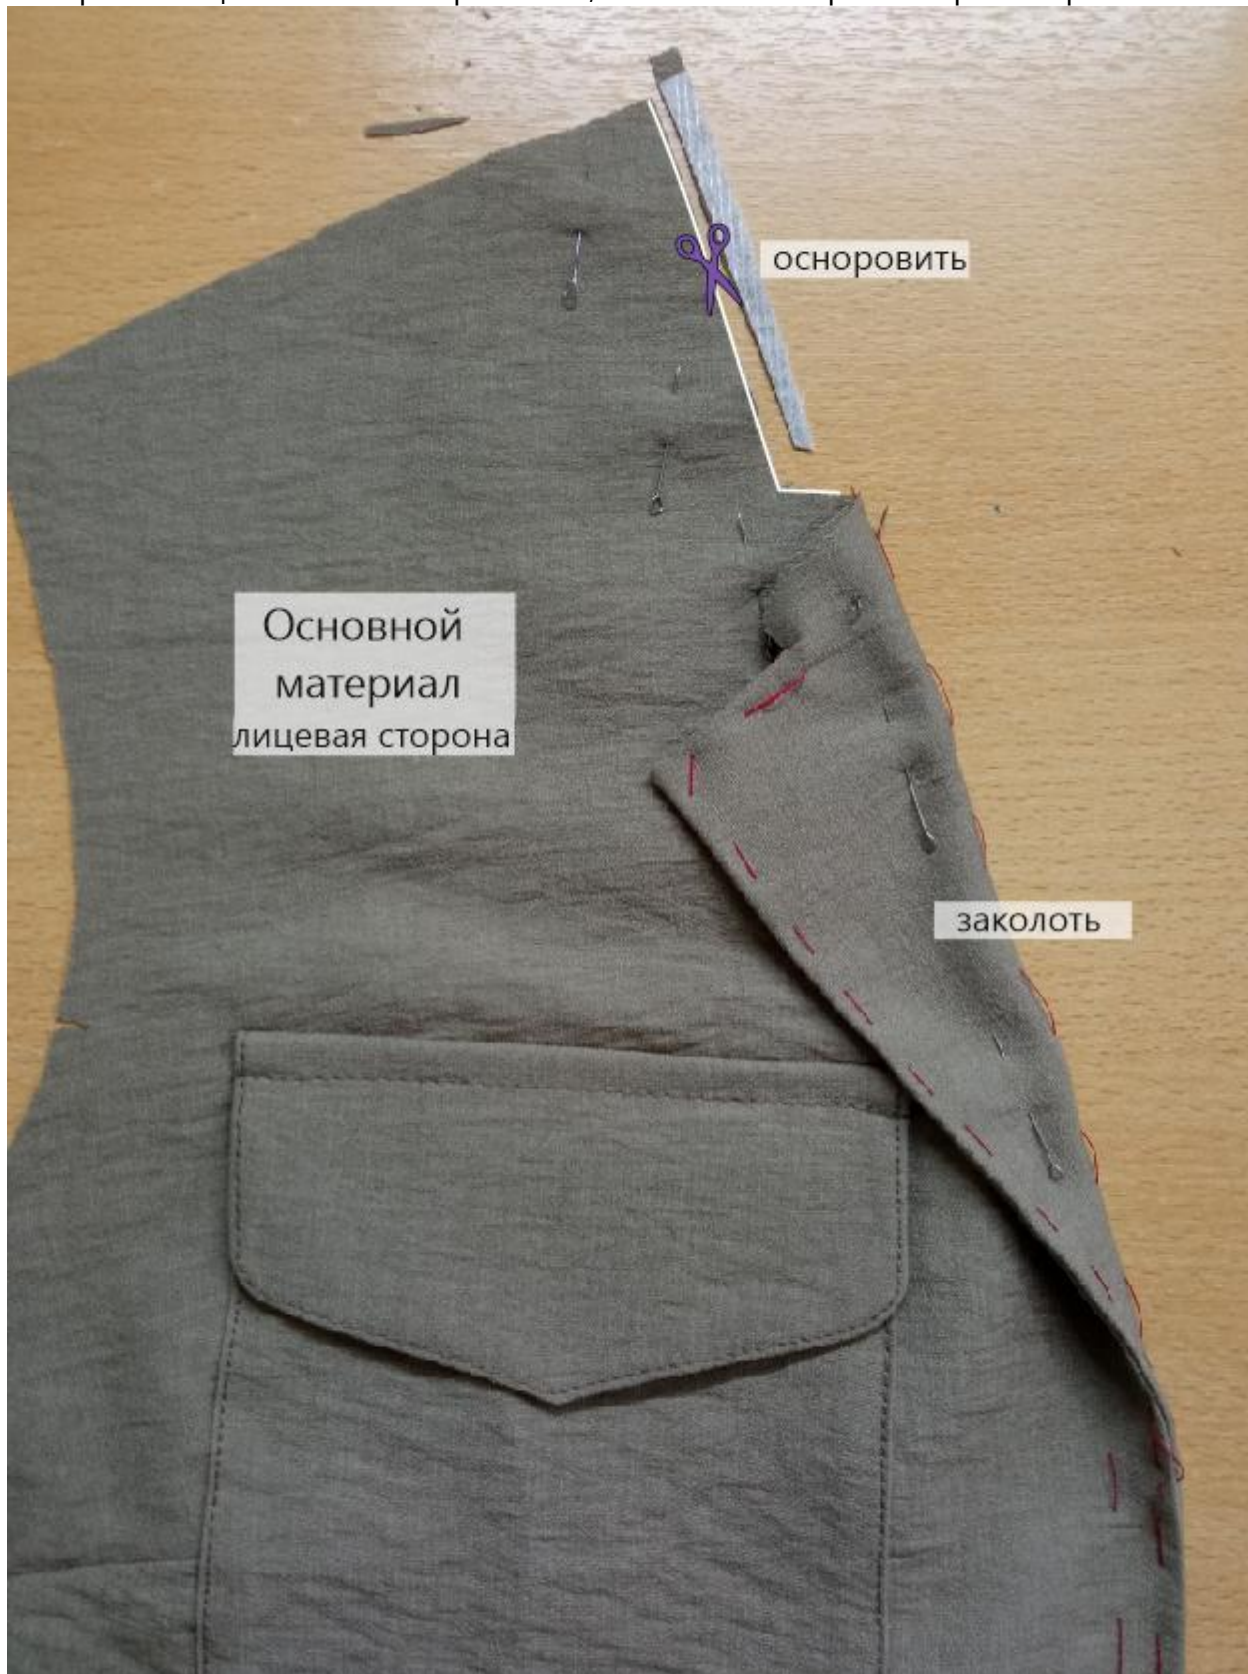

Обработка плечевых срезов


Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Обработка горловины

Продублируйте обтачку горловины спинки. Притачайте её к подбортам. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте нижний срез обтачки и внешние срезы подбортов.

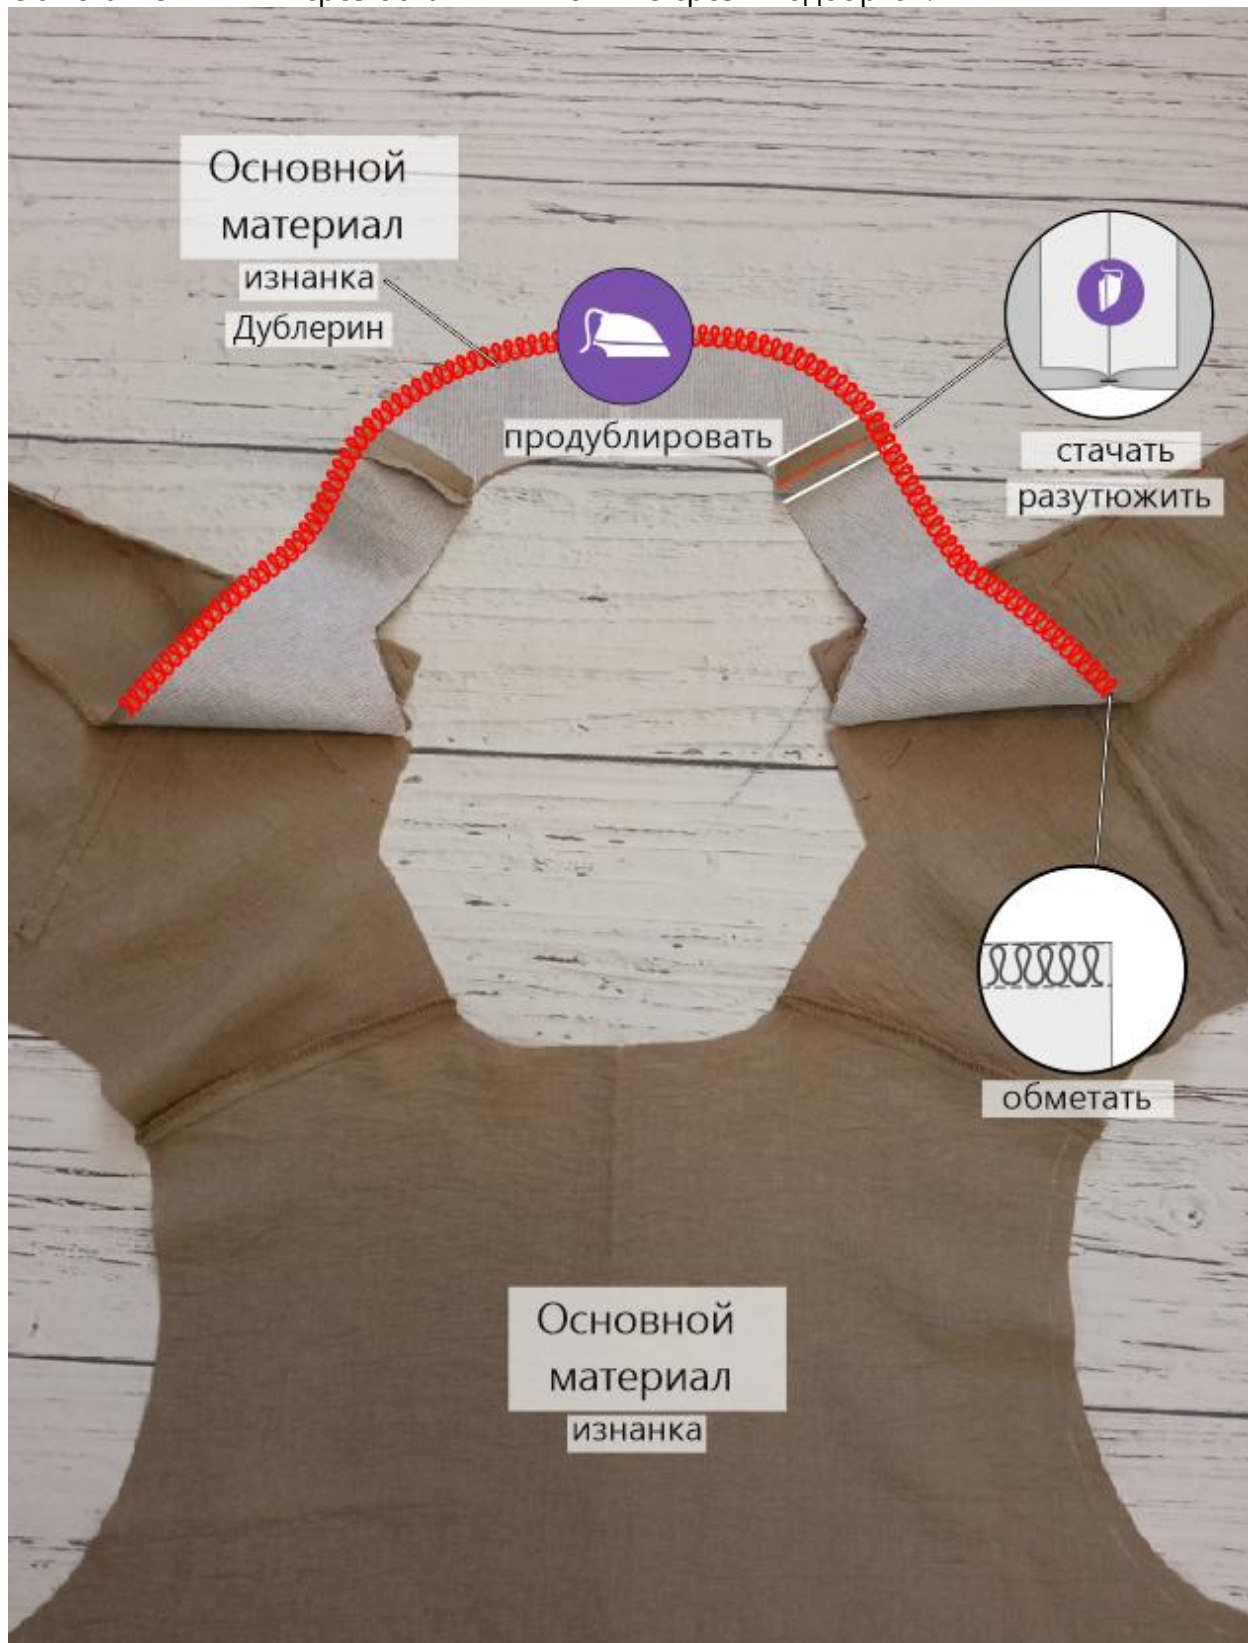


Рассеките припуски горловины изделия на глубину 0,8-0,9 см.

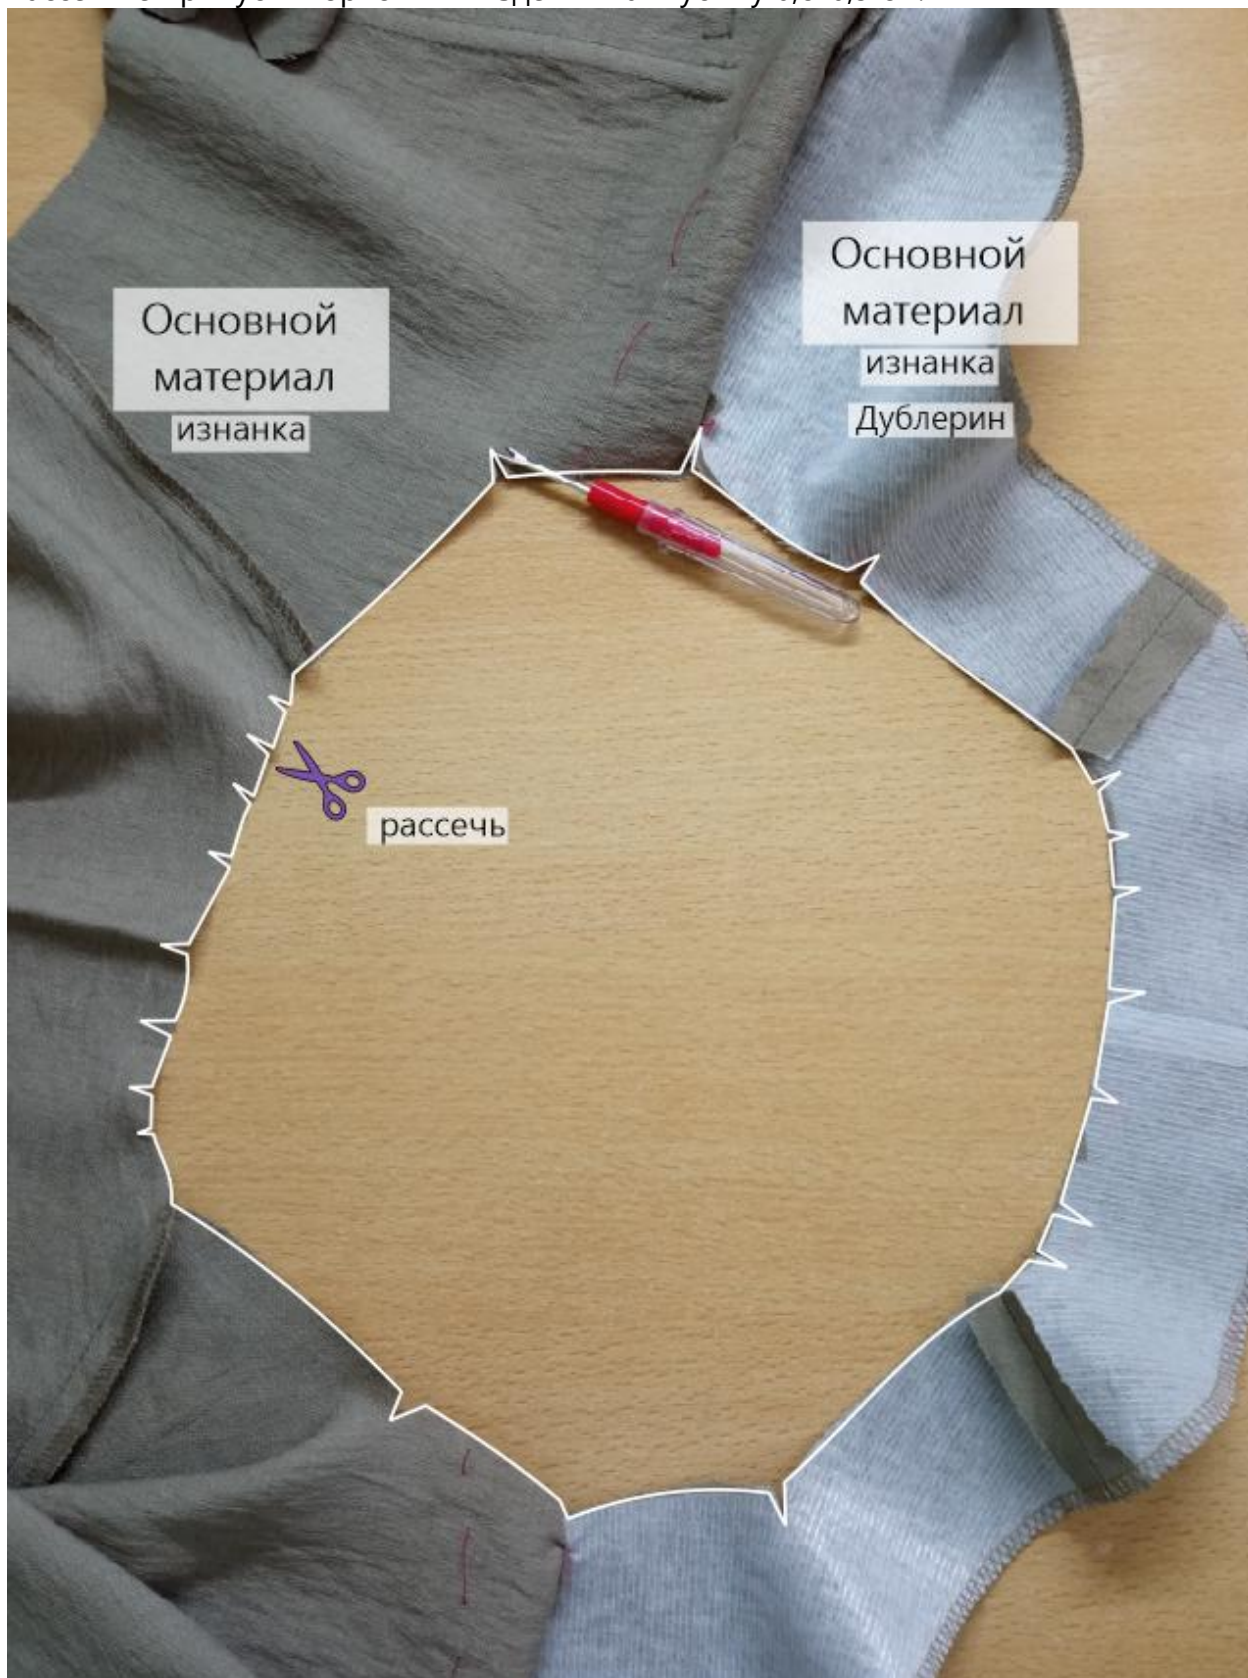


Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

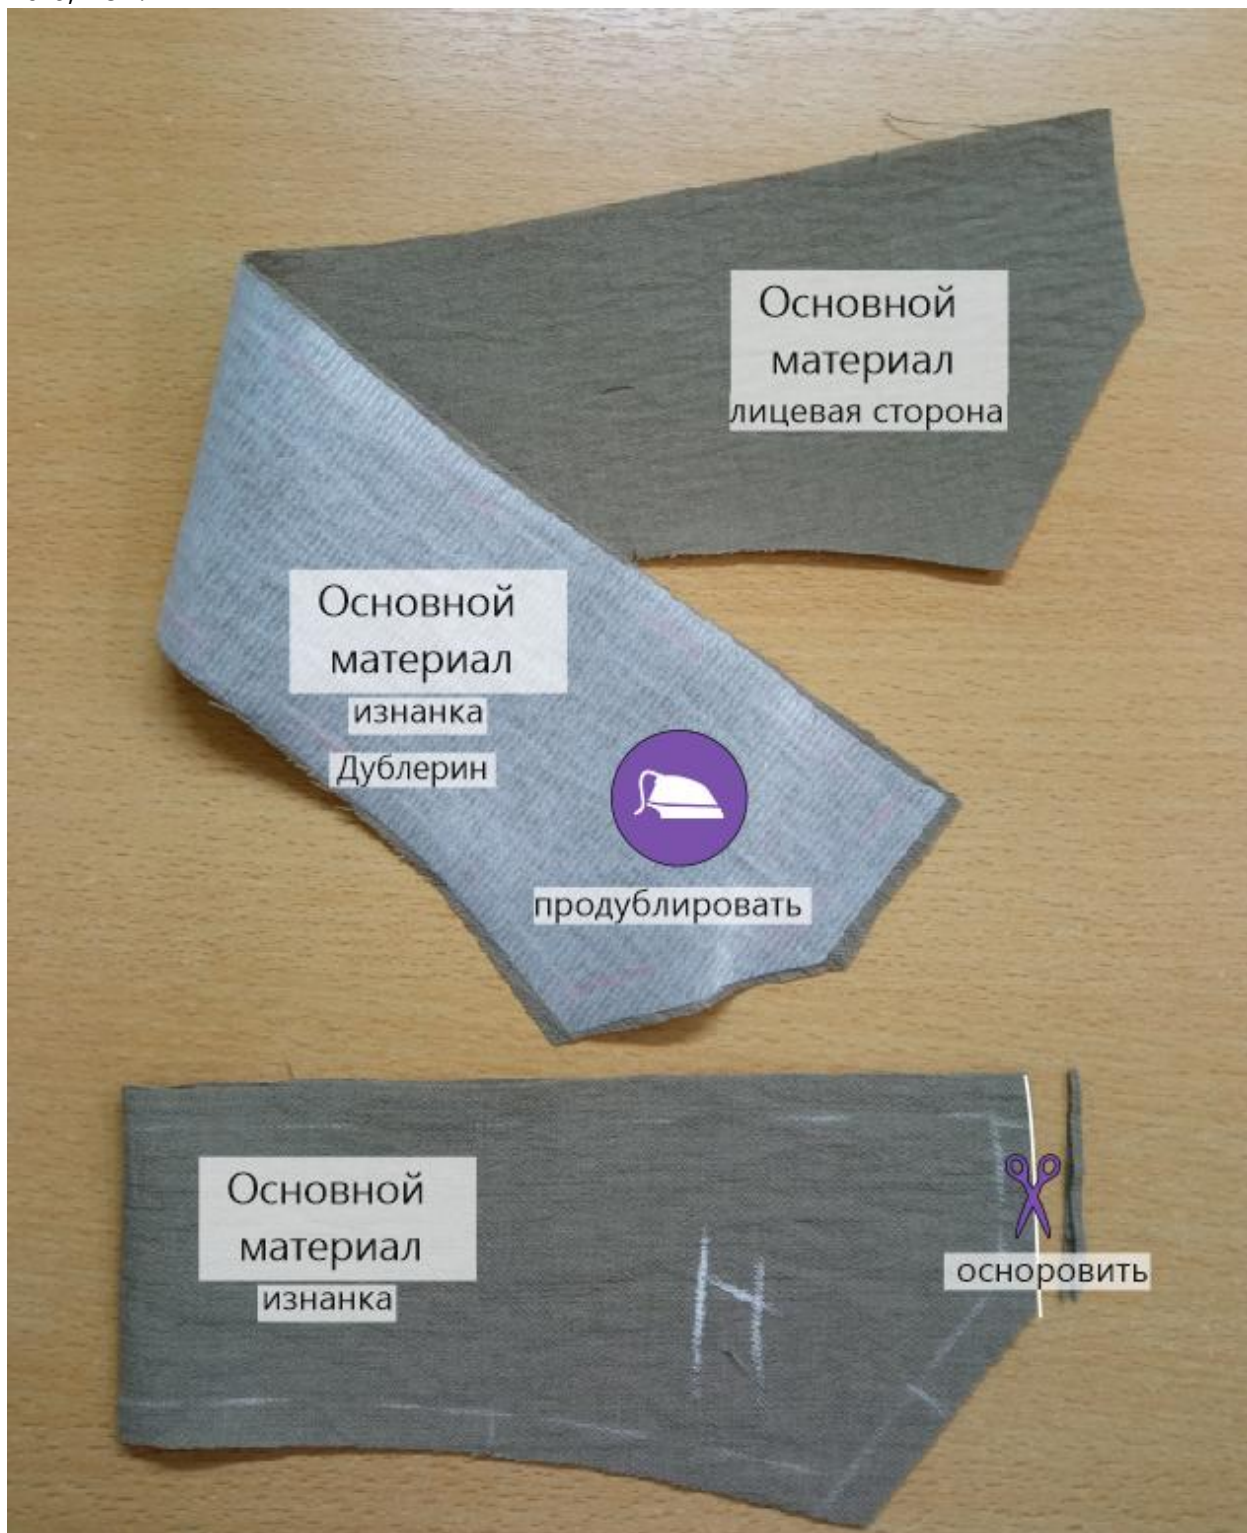


Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

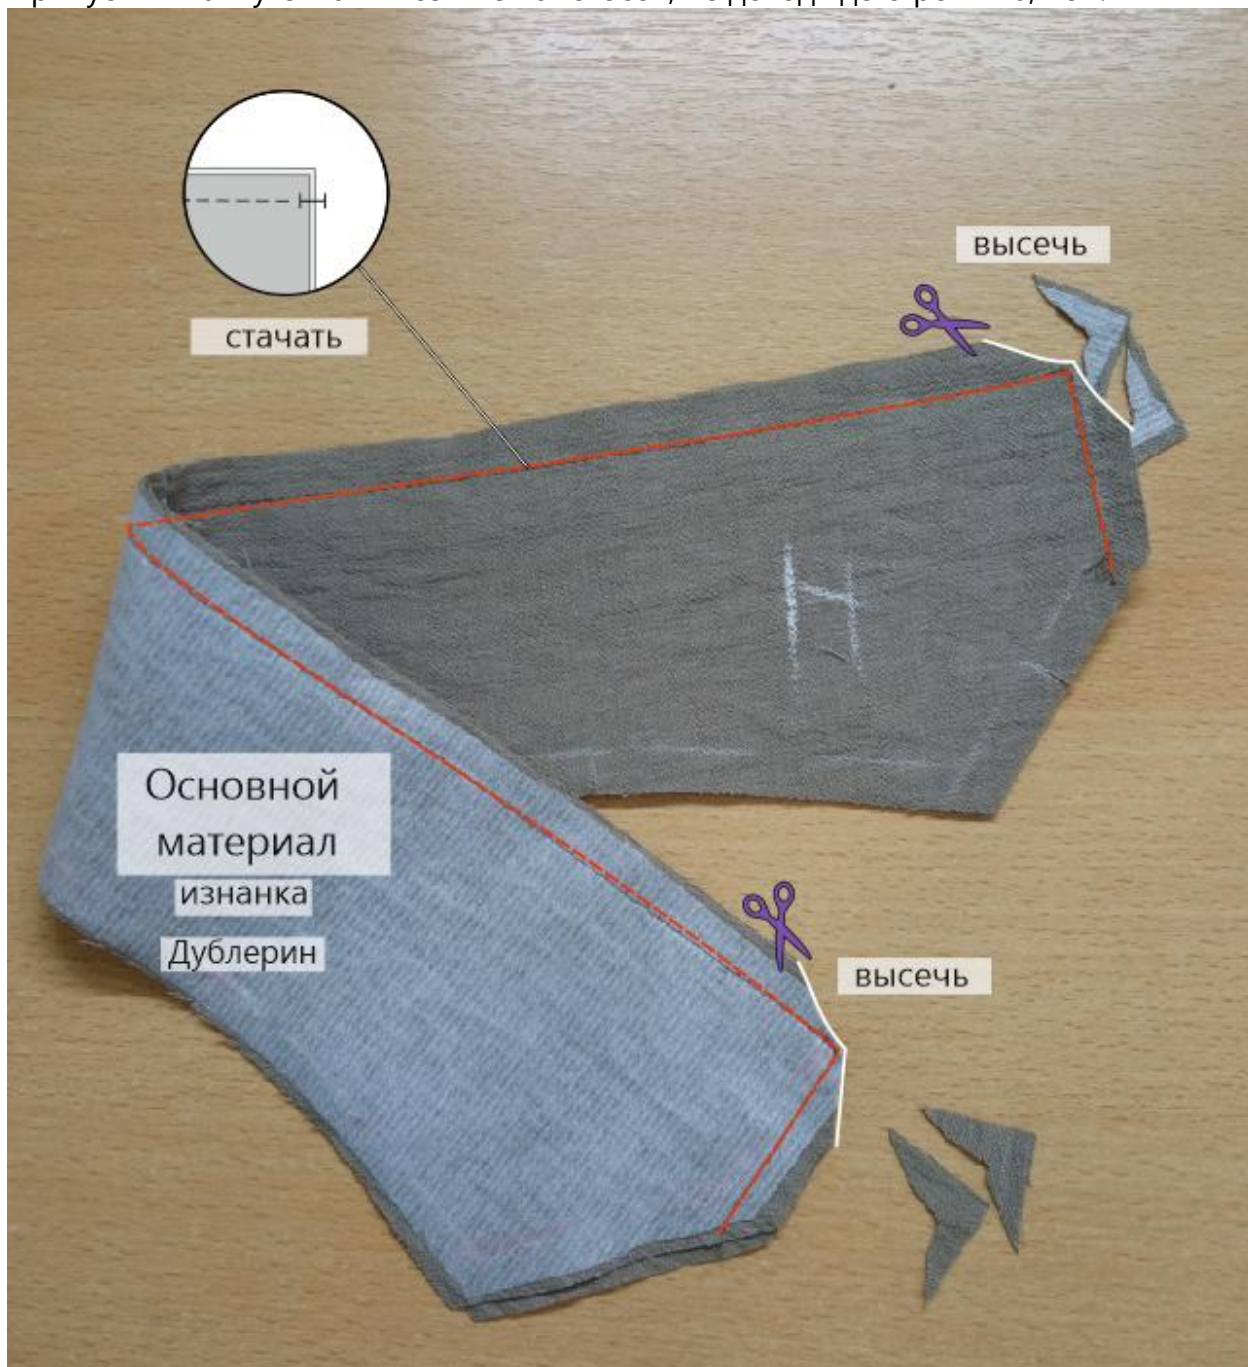


Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Осноруйте воротник по открытым срезам.

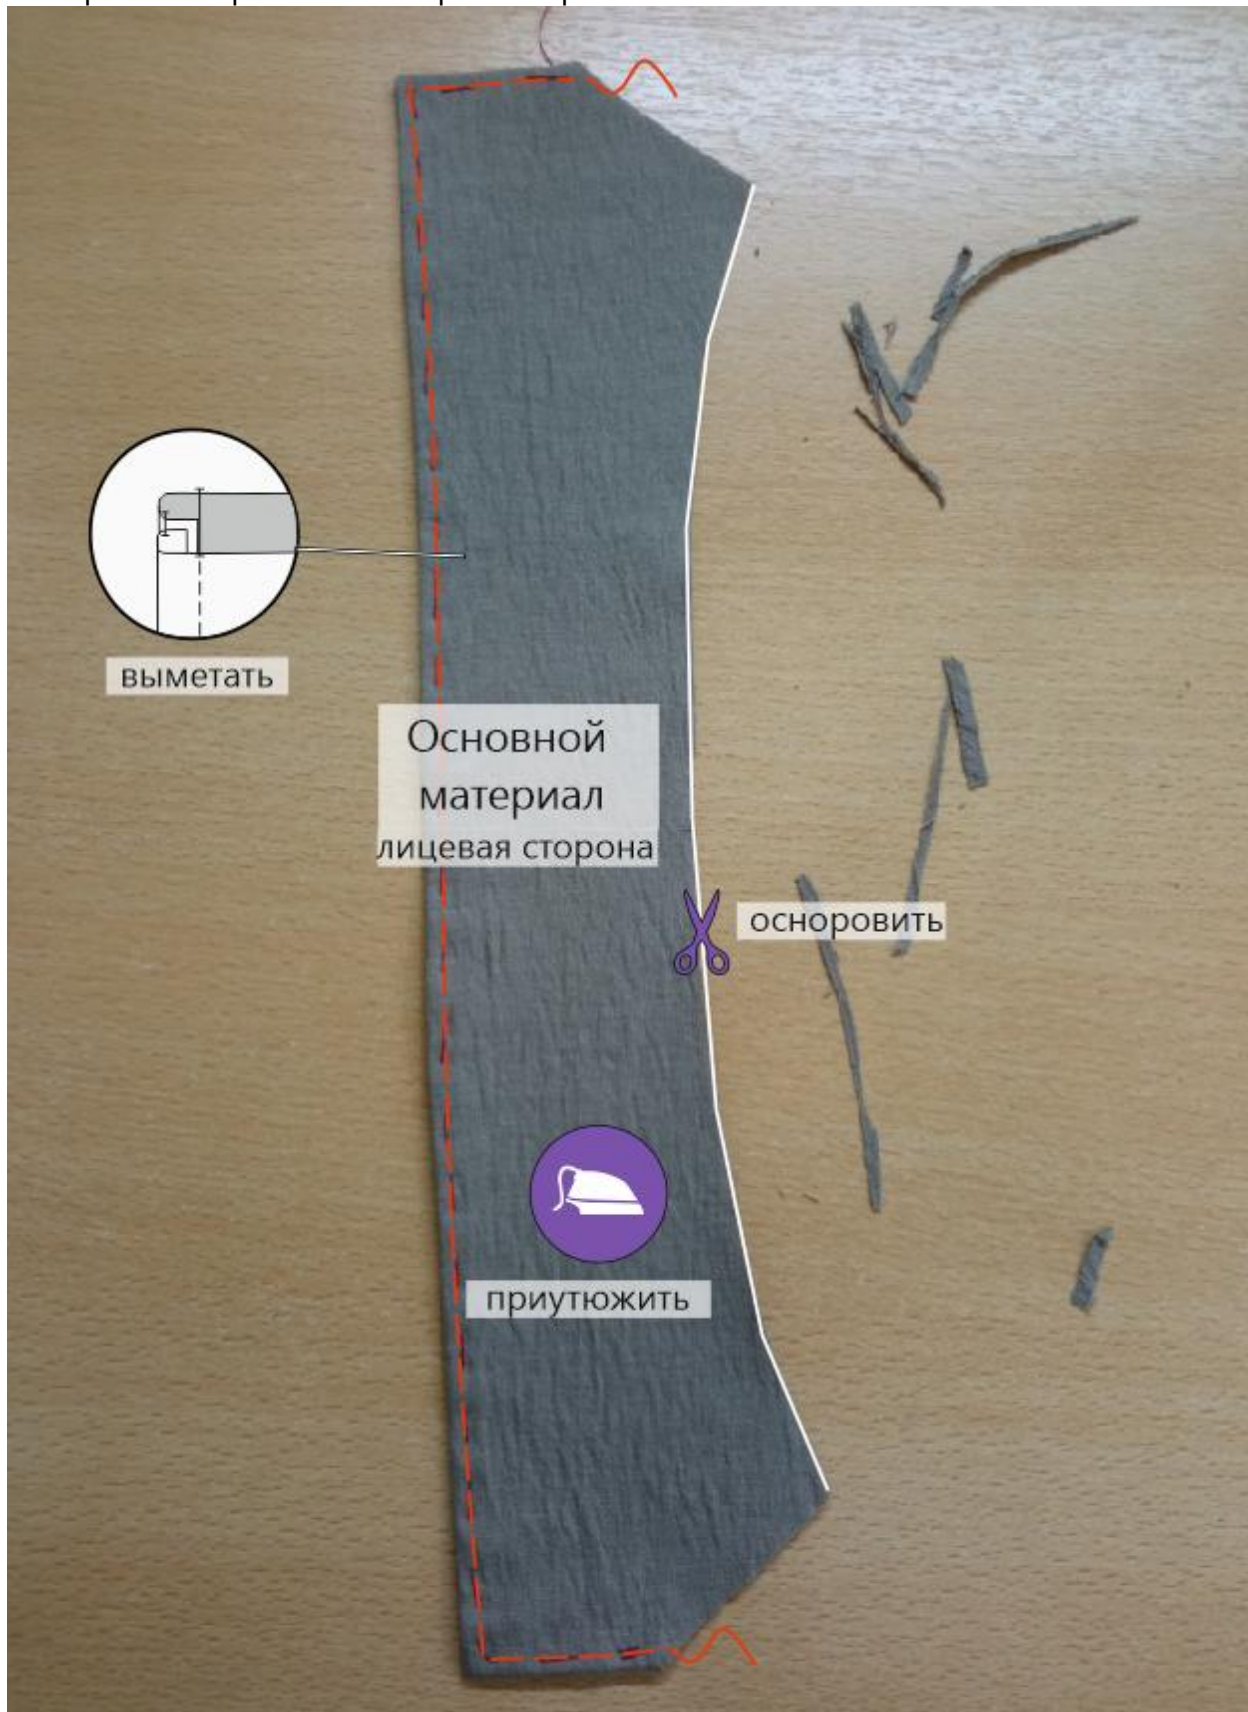

Сформируйте наплыв из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите булавками. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

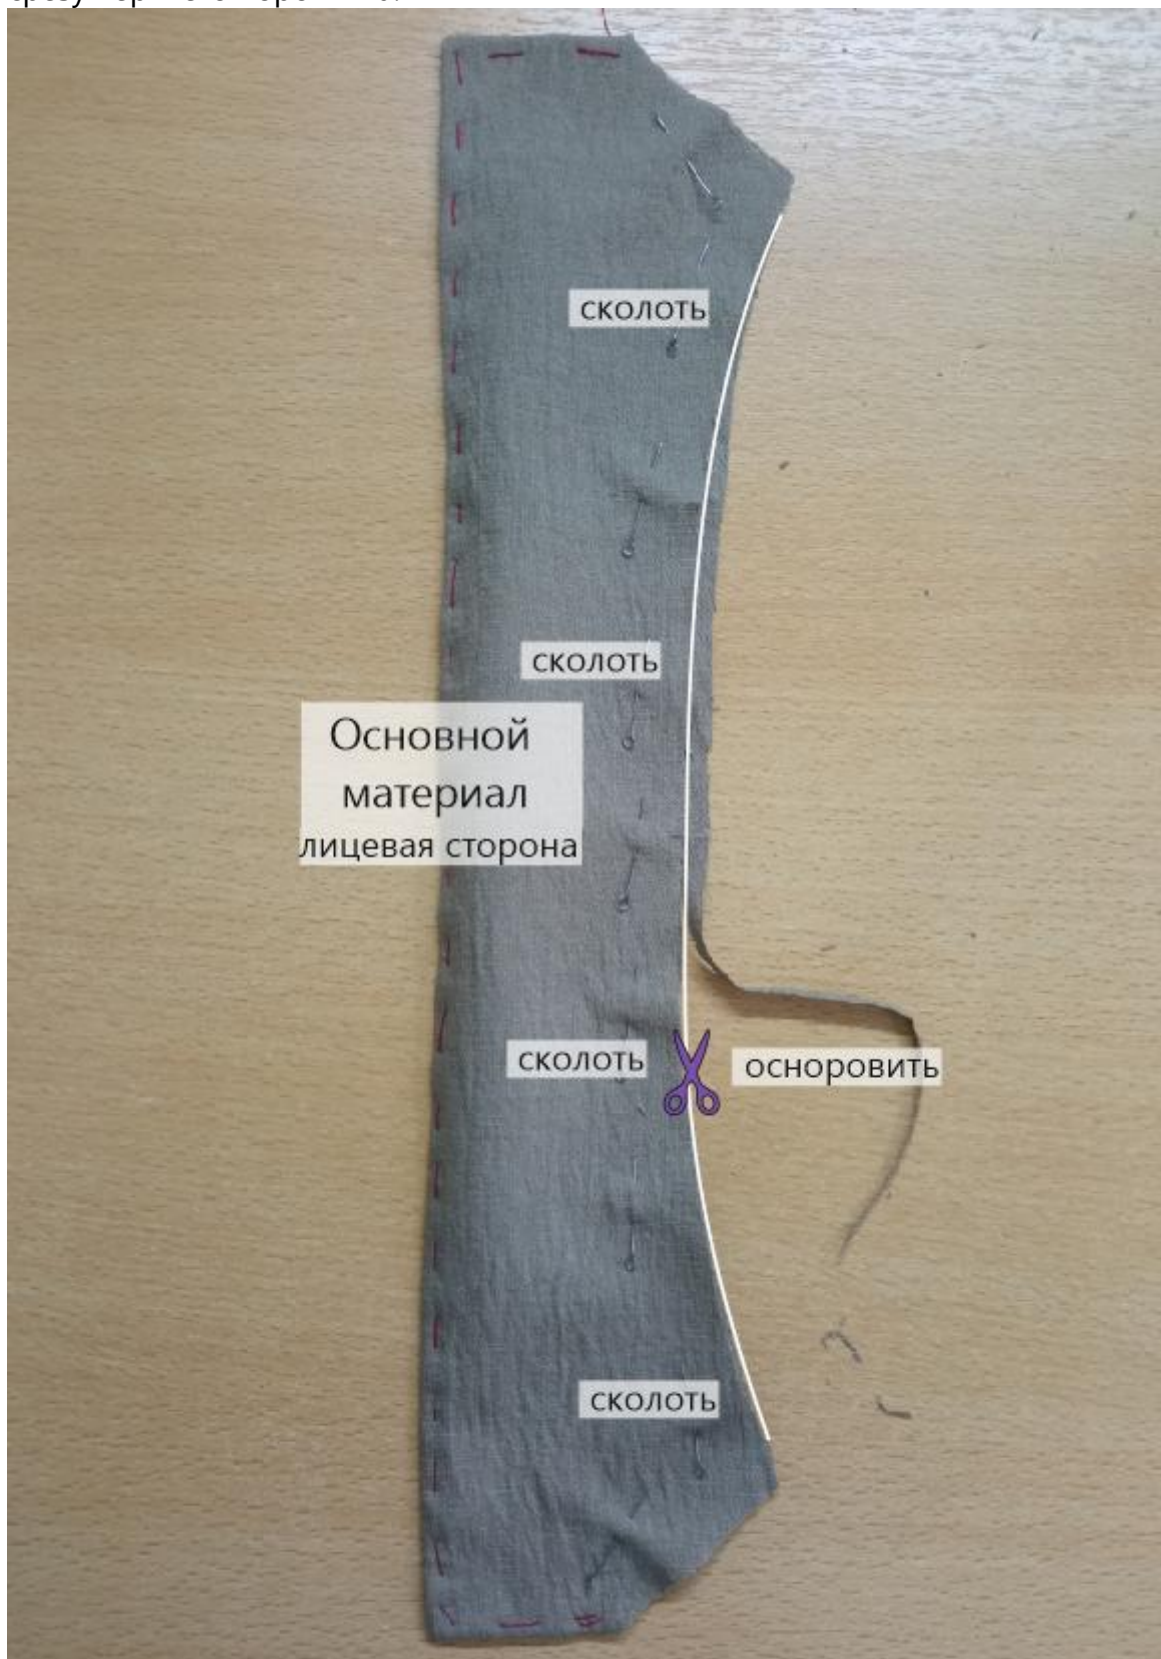

Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки и швы, вколите или вметайте воротник в развёрнутую горловину изделия.



Втачайте воротник в горловину. Припуски шва разутюжьте.



Сложите воротник изнанкой внутрь, приутюжьте.



Строчкой скрепите припуски шва втачивания воротника в горловину спинки.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края подбортов к припускам плечевых швов изделия.



Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы деталей переда и спинки между собой, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.




Осноровка изделия

Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, совмещая по швам и срезам, сколите.



При необходимости осноруйте срез низа изделия.

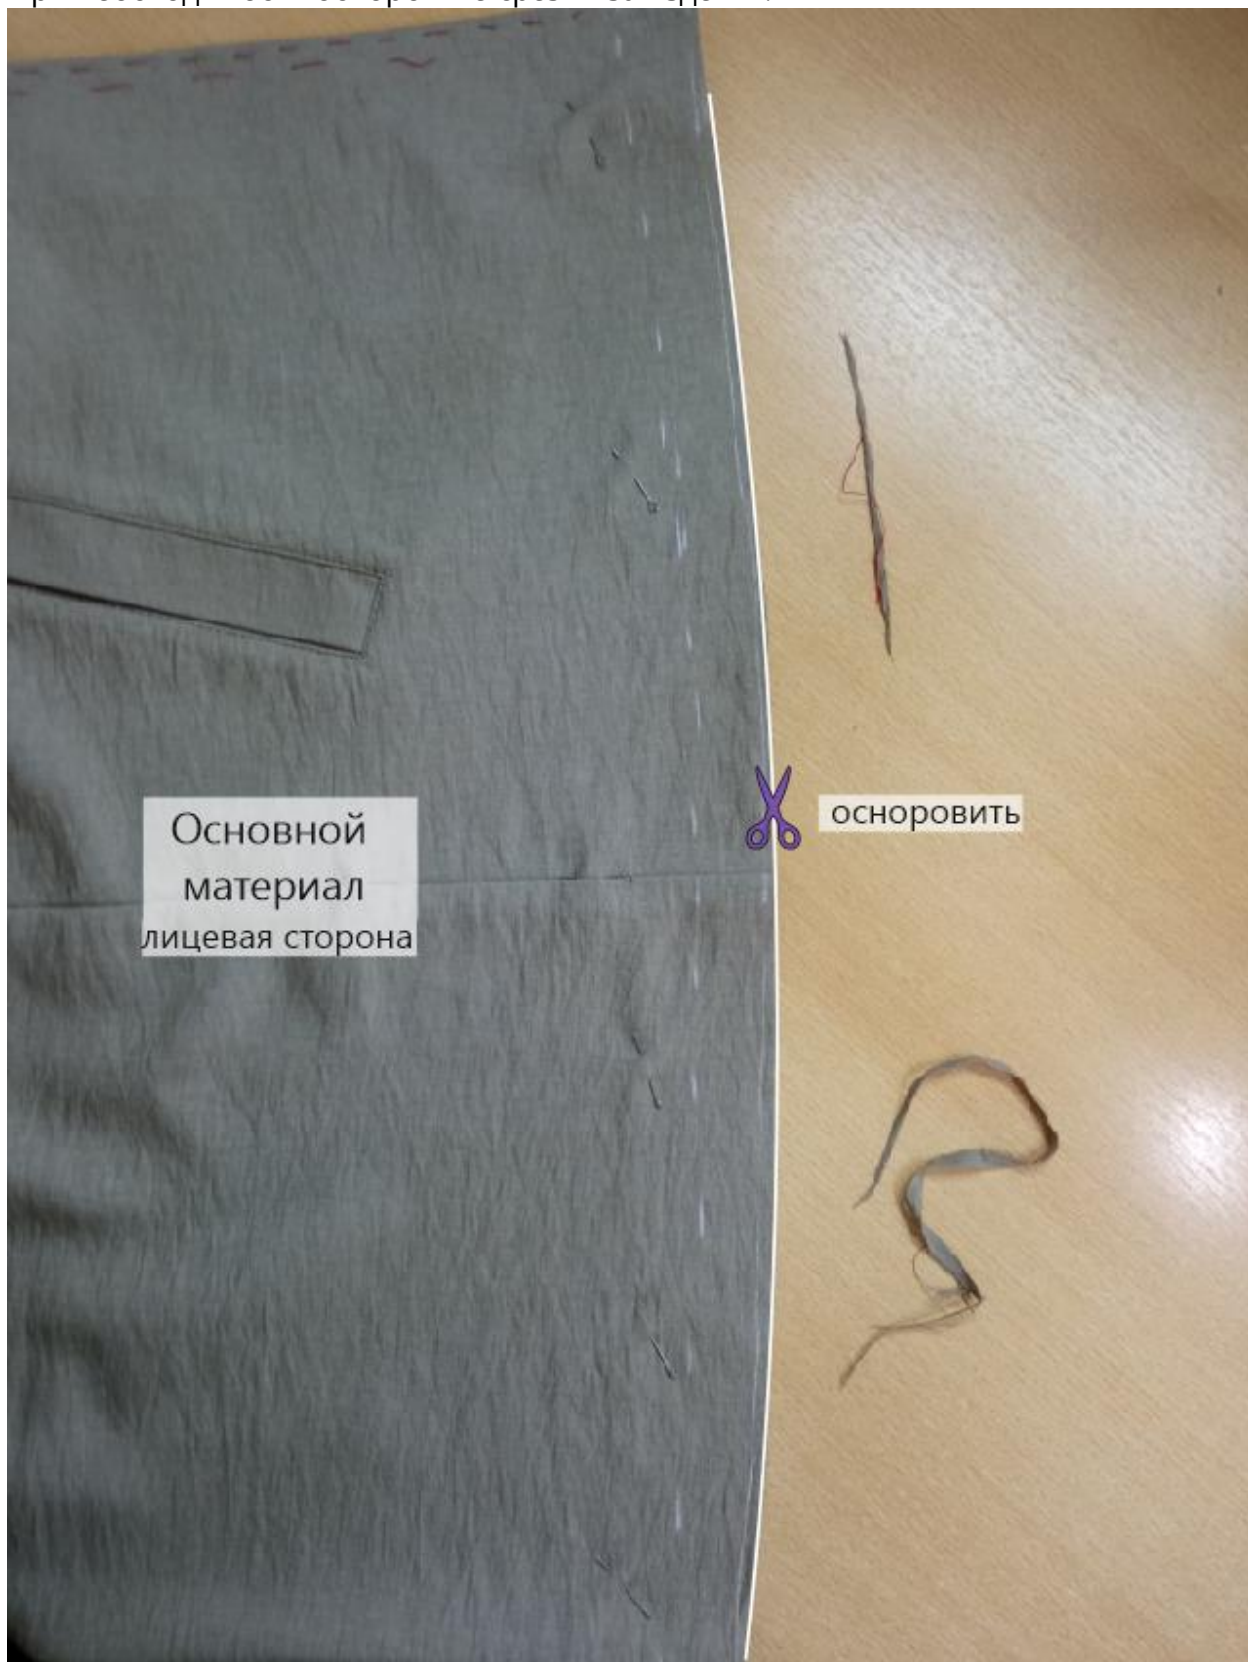

Обработка низа изделия

Отверните нижние концы подбортов на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в уголках высежьте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Обметайте срез низа изделия.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Заметайте срез низа изделия, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.




Отстрочите воротник и борта строчкой в край. Нитки смётывания удалите, приутюжьте.



Заготовка рукавов

Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.

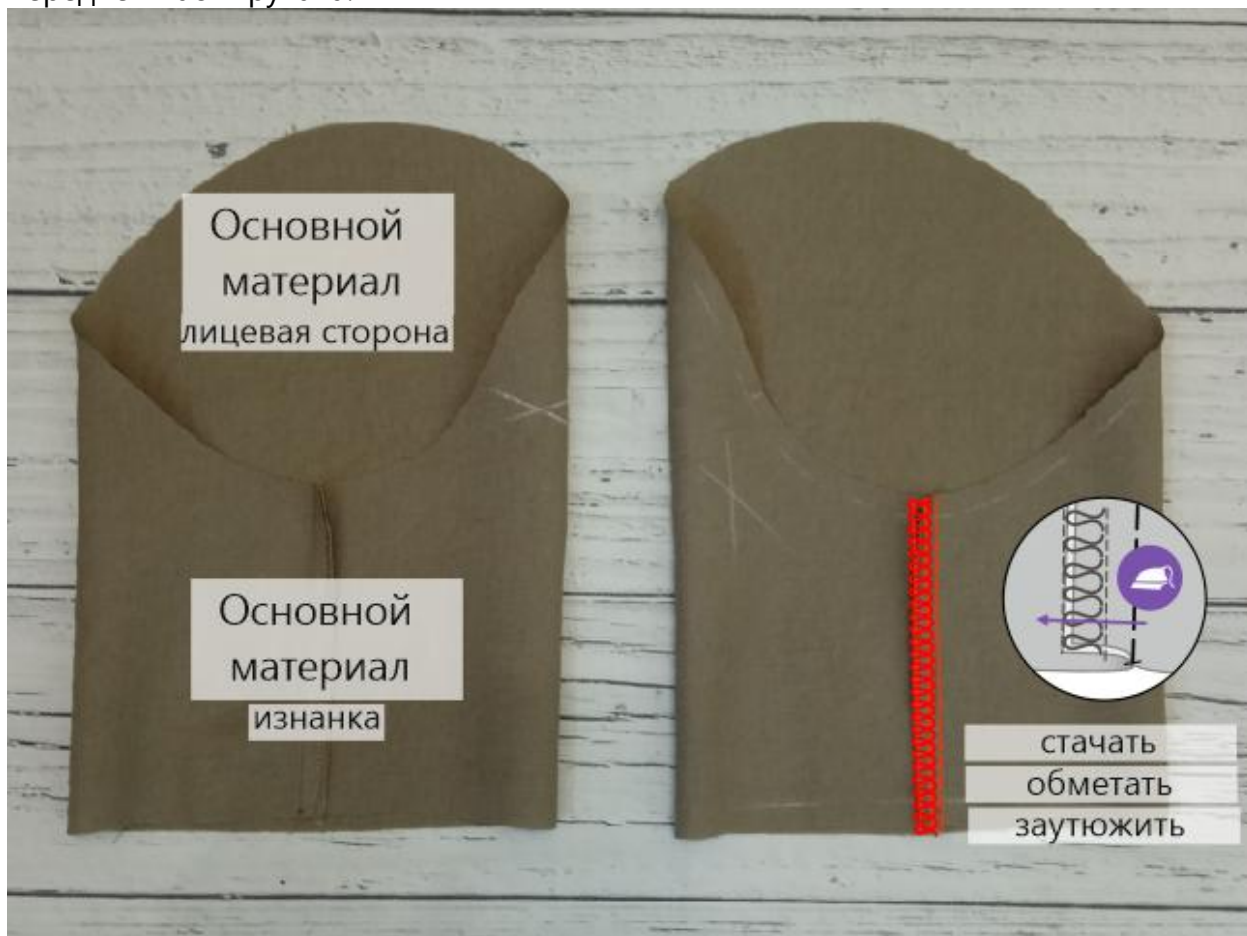

Заготовка манжет

Детали манжет продублируйте с изнаночной стороны, стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.

Заутюжьте манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукава. Стяните нитки, формируя сборку.




Монтаж манжет с рукавами

Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.



Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты.

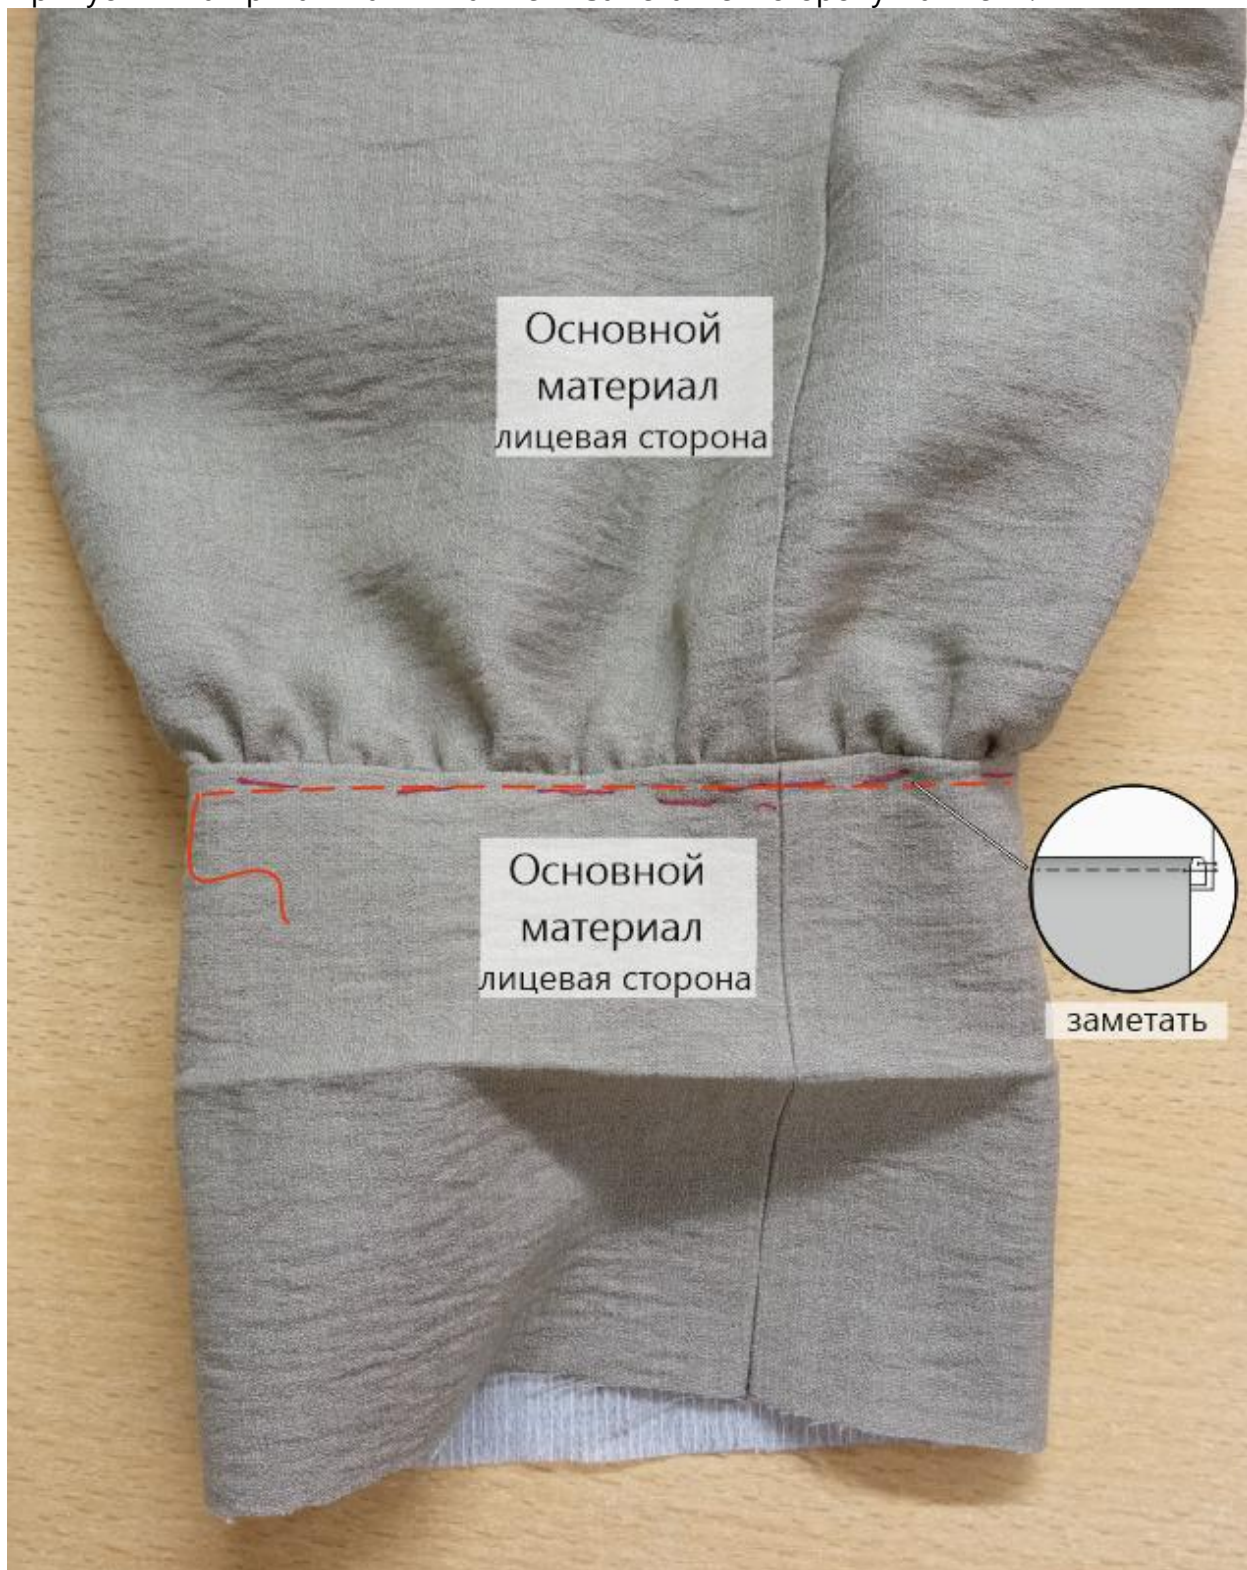

Подверните открытый продольный срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите манжеты в край по лицевой стороне.




Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Монтаж рукавов с изделием

Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя сборку. Совмещая контрольные знаки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

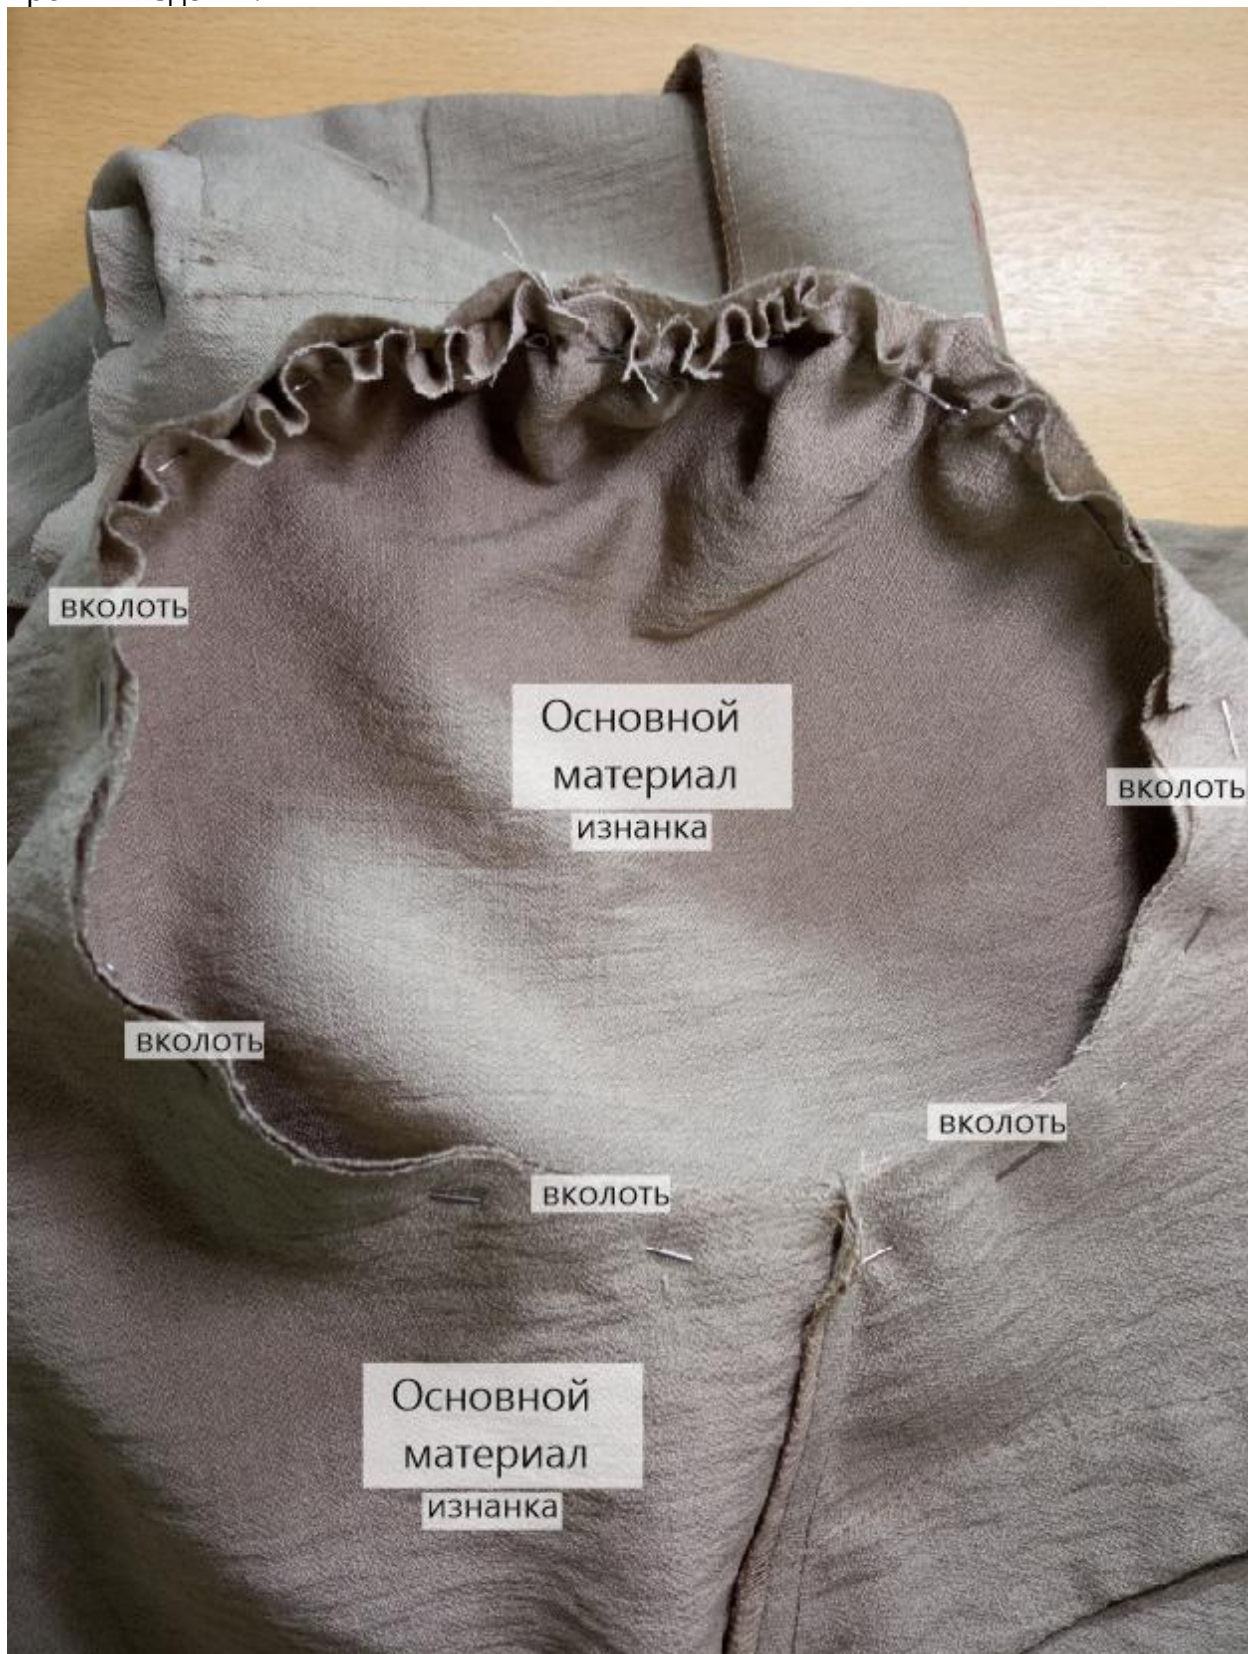

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Должно получиться так.




Заготовка пояса

Стачайте детали пояса между собой. Припуски шва разутюжьте.



Сложите пояс вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

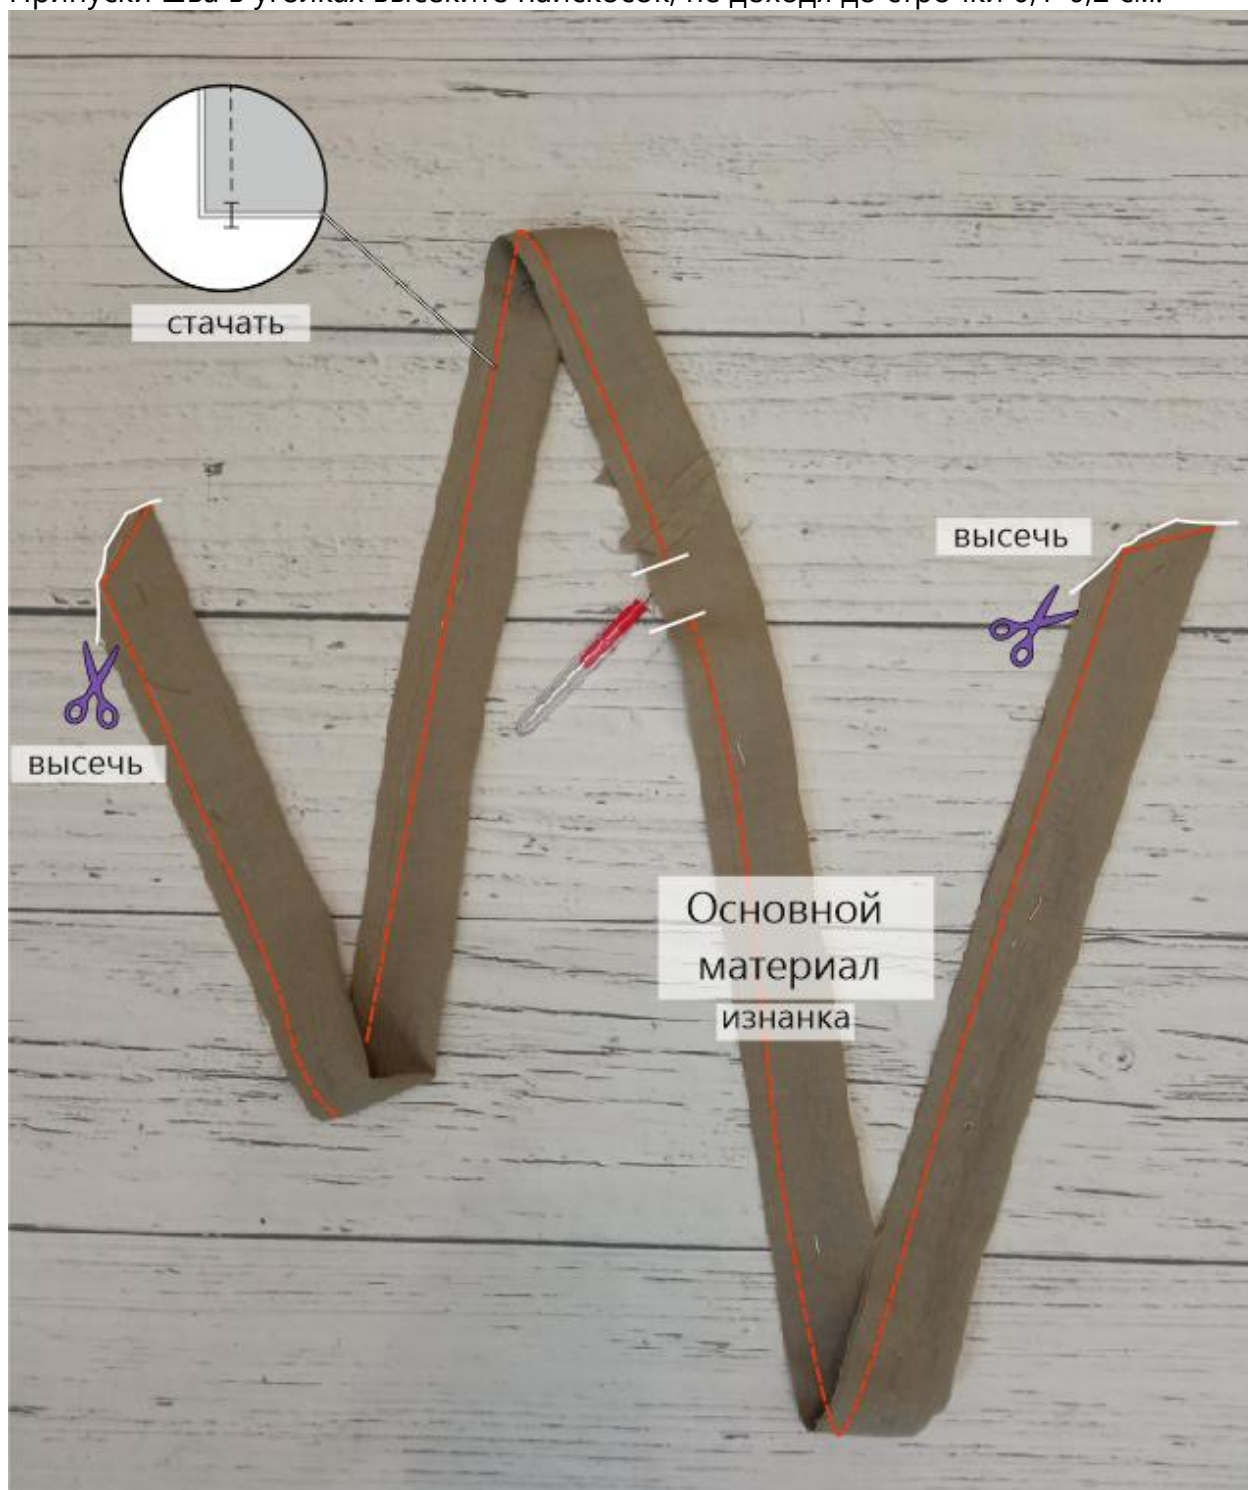

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте. Отстрочите пояс в край по всему периметру.



Нитки смётывания удалите, пояс ещё раз приутюжьте.



Отделка

Разметьте и выметайте петли по правому борту. Пришейте пуговицы по левому борту. Нитки смётывания удалите, борта приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-sabina9021/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina9021 и #Сабина9021

