

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#САБИНА9023

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




ТОП

Сабина9023



Выкройка женского топа умеренного объёма, трапециевидного силуэта, выполненного на подкладке. Перед - цельный, без формообразующих конструктивных элементов. Спинка - со средним швом. Горловина топа - круглой формы, обработана подкладкой. Застёжка - разрез-капля в среднем шве спинки, застёгивается на воздушную петлю и пуговицу. Проймы топа обработаны подкладкой. Длина топа - до линии бёдер.

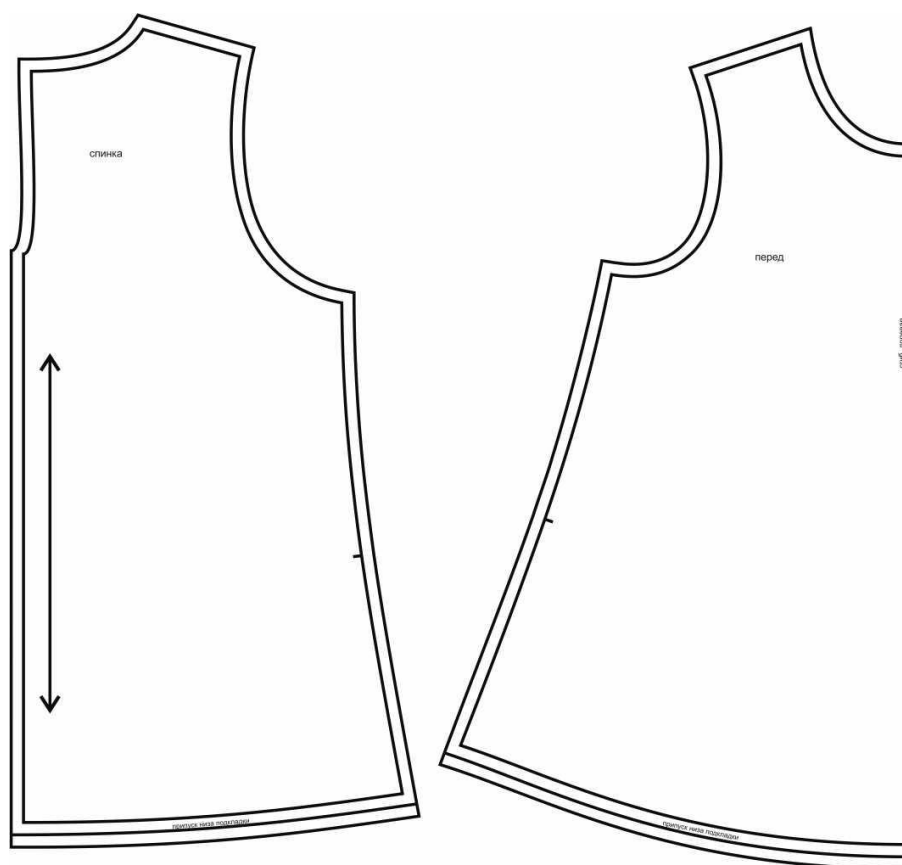СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (условно) в полном объеме
8 - 8,6 см	30 - 44,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

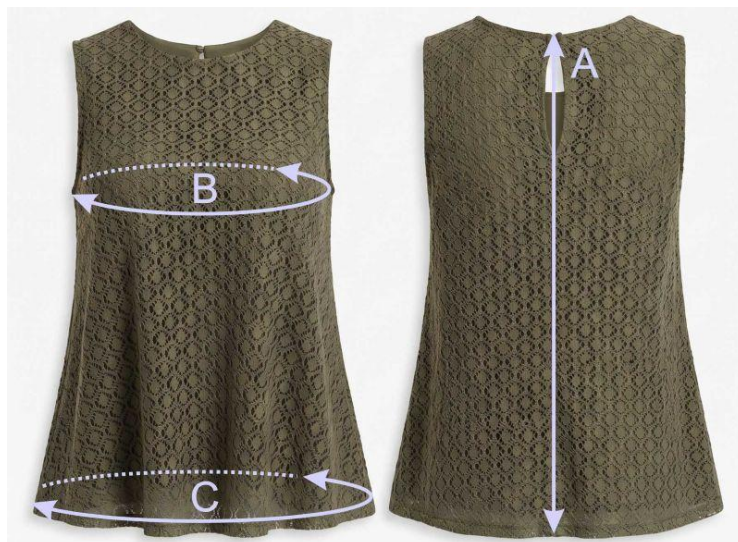

А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С
40	156-160	56,4	88,6	118,0
	161-165	58,3		
	166-170	60,2		
	171-175	62,0		
	176-180	63,9		
42	156-160	56,7	92,6	123,0
	161-165	58,6		
	166-170	60,5		
	171-175	62,3		
	176-180	64,2		
44	156-160	57,0	96,5	128,1
	161-165	58,9		
	166-170	60,8		
	171-175	62,6		
	176-180	64,5		
46	156-160	57,3	100,5	133,1
	161-165	59,2		
	166-170	61,1		
	171-175	62,9		
	176-180	64,8		
48	156-160	57,6	104,4	138,1
	161-165	59,5		
	166-170	61,4		

	171-175	63,3		
	176-180	65,1		
50	156-160	57,9	108,4	143,1
	161-165	59,8		
	166-170	61,7		
	171-175	63,6		
	176-180	65,4		
52	156-160	58,2	112,3	148,2
	161-165	60,1		
	166-170	62,0		
	171-175	63,9		
	176-180	65,7		
54	156-160	58,6	116,3	153,2
	161-165	60,4		
	166-170	62,3		
	171-175	64,2		
	176-180	66,1		
56	156-160	58,9	120,3	158,2
	161-165	60,7		
	166-170	62,6		
	171-175	64,5		
	176-180	66,4		
58	156-160	59,2	124,2	163,3
	161-165	61,0		
	166-170	62,9		
	171-175	64,8		
	176-180	66,7		
60	156-160	59,5	128,2	168,3
	161-165	61,3		
	166-170	63,2		
	171-175	65,1		
	176-180	67,0		
62	156-160	59,8	132,1	173,3
	161-165	61,7		
	166-170	63,5		
	171-175	65,4		
	176-180	67,3		
64	156-160	60,1	136,1	178,3
	161-165	62,0		
	166-170	63,8		
	171-175	65,7		
	176-180	67,6		
66	156-160	60,4	140,0	183,4

	161-165	62,3		
	166-170	64,1		
	171-175	66,0		
	176-180	67,9		
68	156-160	60,7	144,0	188,4
	161-165	62,6		
	166-170	64,5		
	171-175	66,3		
	176-180	68,2		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань и подкладка при ширине 130 см, см	основная ткань и подкладка при ширине 140 см, см	основная ткань и подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	69	69	69
	161-165	71	71	71
	166-170	73	73	73
	171-175	75	75	75
	176-180	77	77	77
42	156-160	69	69	69
	161-165	71	71	71
	166-170	73	73	73
	171-175	75	75	75
	176-180	84	77	77
44	156-160	70	70	70
	161-165	77	72	72
	166-170	89	74	74
	171-175	102	76	76
	176-180	129	78	78
46	156-160	94	71	71
	161-165	119	73	73
	166-170	122	75	75
	171-175	127	77	77
	176-180	130	81	78
48	156-160	116	72	72
	161-165	119	74	74

	166-170	120	84	76
	171-175	126	97	77
	176-180	147	116	79
50	156-160	114	86	73
	161-165	138	103	75
	166-170	141	123	76
	171-175	145	127	78
	176-180	149	132	80
52	156-160	135	118	74
	161-165	139	121	75
	166-170	142	124	80
	171-175	146	124	92
	176-180	149	130	108
54	156-160	136	113	80
	161-165	140	119	94
	166-170	143	125	126
	171-175	147	147	130
	176-180	150	150	135
56	156-160	137	137	120
	161-165	141	141	123
	166-170	144	144	126
	171-175	148	148	130
	176-180	151	151	129
58	156-160	138	138	120
	161-165	141	141	123
	166-170	145	145	123
	171-175	149	149	129
	176-180	152	152	152
60	156-160	139	139	117
	161-165	142	142	124
	166-170	146	146	146
	171-175	149	149	150
	176-180	153	153	153
62	156-160	140	140	140
	161-165	143	143	143
	166-170	147	147	147
	171-175	150	150	150
	176-180	154	154	154
64	156-160	141	141	141
	161-165	144	144	144
	166-170	148	148	148
	171-175	151	151	151
	176-180	155	155	155

66	156-160	142	142	142
	161-165	145	145	145
	166-170	149	149	149
	171-175	152	152	152
	176-180	156	156	156
68	156-160	143	143	143
	161-165	146	146	146
	166-170	150	150	150
	171-175	153	153	153
	176-180	156	156	156

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива модели можно использовать блузочные и плательные ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: х/б кружево, блузочный креп, гипюр и др.

В качестве подкладки для топа можно использовать тонкий креп.

Этот топ также можно шить без подкладки, в этом случае рекомендуется выбирать непрозрачные хорошо драпируемые ткани или трикотаж и обрабатывать проймы и горловину обтачками или бейками (выкроить самостоятельно).

РАСКРОЙ

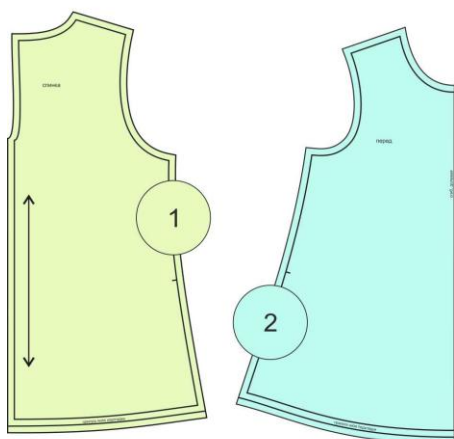

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ, ПОДКЛАДКА



1 спинка - 2 дет.



2 перед - 1 дет. со сгибом






Рулик для петли – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, см. описание пошива).

Припуски на швы



Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из х/б кружева и тонкого крепа в качестве подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка подкладки переда

Проложите стабилизирующие строчки по срезам пройм и горловины подкладки переда на расстоянии 0,7 см от срезов. Сравните длину срезов детали подкладки переда с длиной соответствующих им срезов на выкройке, - они должны быть одинаковыми.




Обработка горловины переда

Наложите подкладку переда на деталь переда, изнанкой к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Направьте припуски шва в сторону подкладки. Отстрочите шов в край по подкладке.

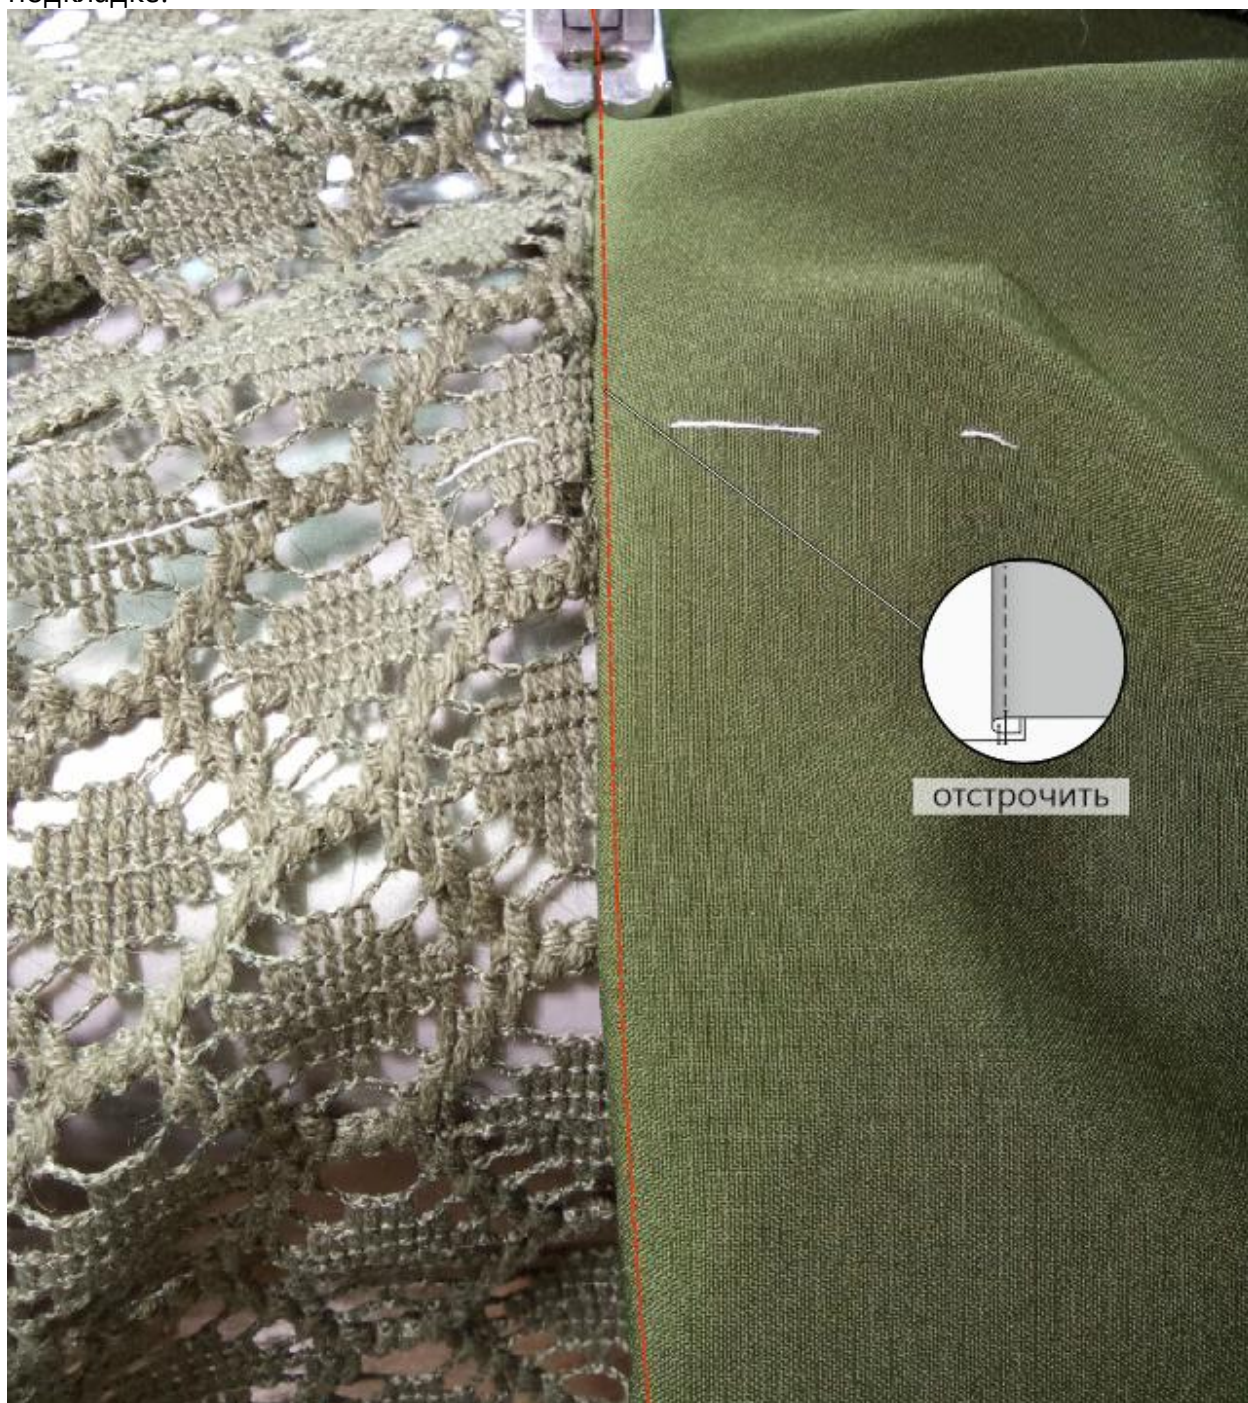

Выметайте горловину переда с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из детали переда в сторону подкладки переда, приутюжьте.




Заготовка спинки

Сложите детали спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Выкроите косую полосу ткани шириной 2,5 см и длиной около 7 см. Сложите её вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте на ширину 0,3 см от сгиба. На одном конце заготовки сделайте строчку чуть шире для удобства дальнейшего выворачивания. Припуски шва срежьте близко к строчке. Закрепите иглу с двойной ниткой на конце заготовки с более широкой строчкой. Вставьте иглу внутрь заготовки, ушком вперёд.

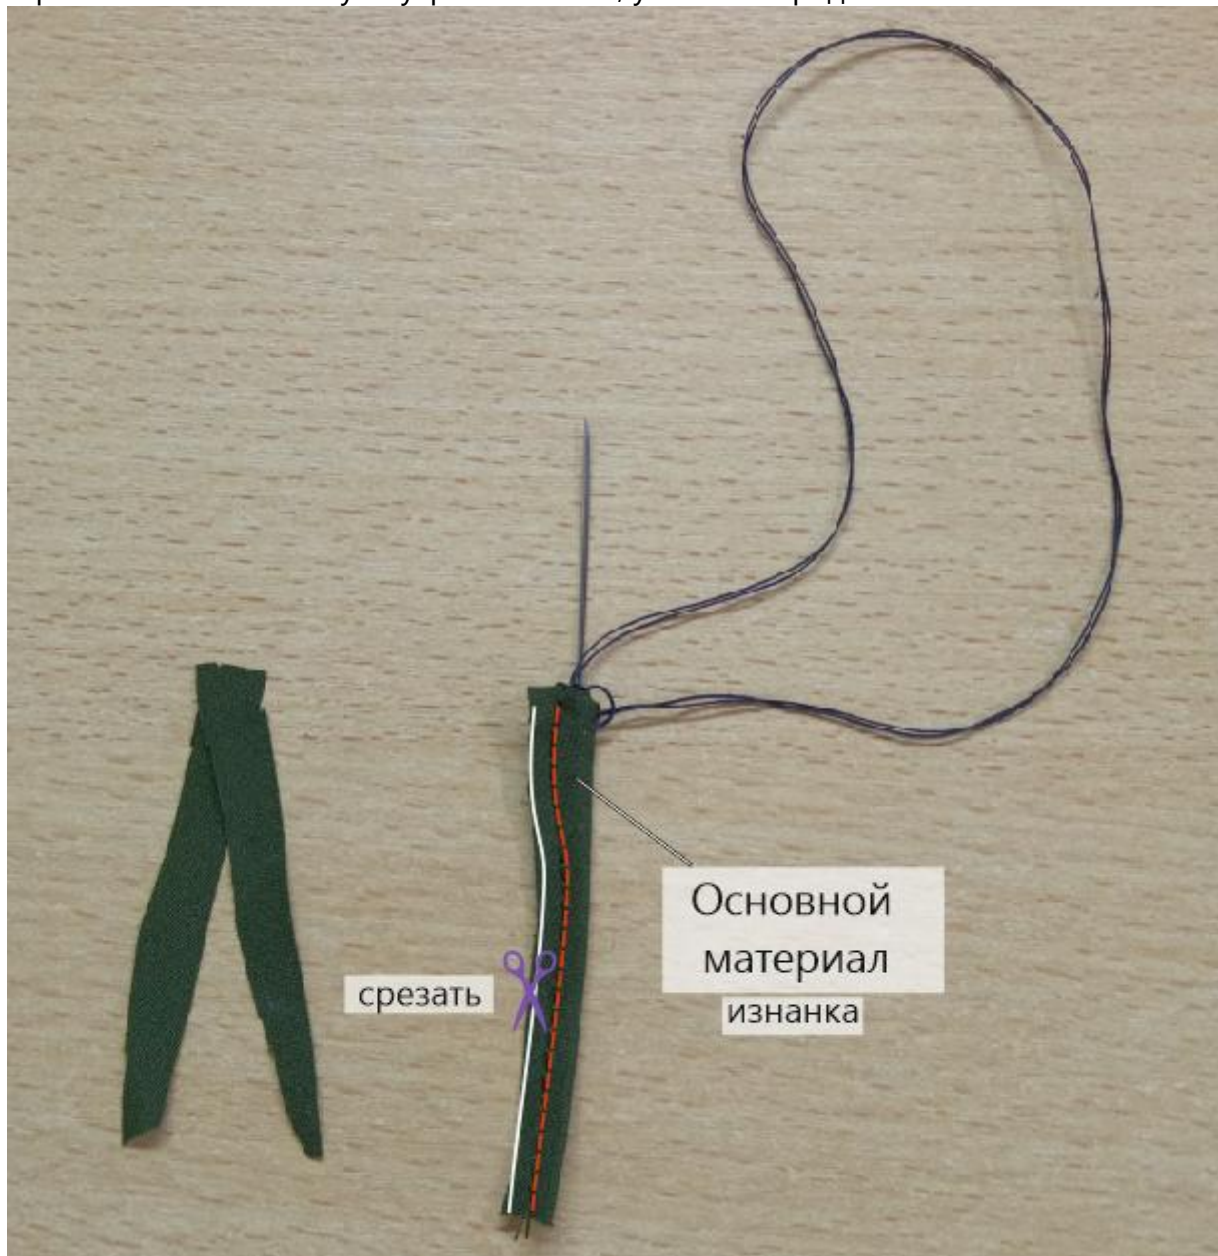

Проведите иглу внутри заготовки по всей её длине, выведите наружу. Потяните за нитку, выверните заготовку на лицевую сторону.



Сформируйте из рулика петлю. Притачайте петлю к левому припуску застёжки спинки.



Заготовка подкладки спинки

Проложите стабилизирующие строчки по срезам пройм и горловины подкладки спинки на расстоянии 0,7 см от срезов. Сравните длину срезов детали подкладки спинки с длиной соответствующих им срезов на выкройке, - они должны быть одинаковыми.



Сложите детали подкладки спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Обработка горловины спинки

Сложите спинку и подкладку спинки вместе, лицом к изнанке, уравняйте по срезам горловины и разреза, сколите, стачайте.




Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Направьте припуски шва в сторону подкладки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки.



Выметайте горловину спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из спинки в сторону подкладки спинки, приутюжьте.

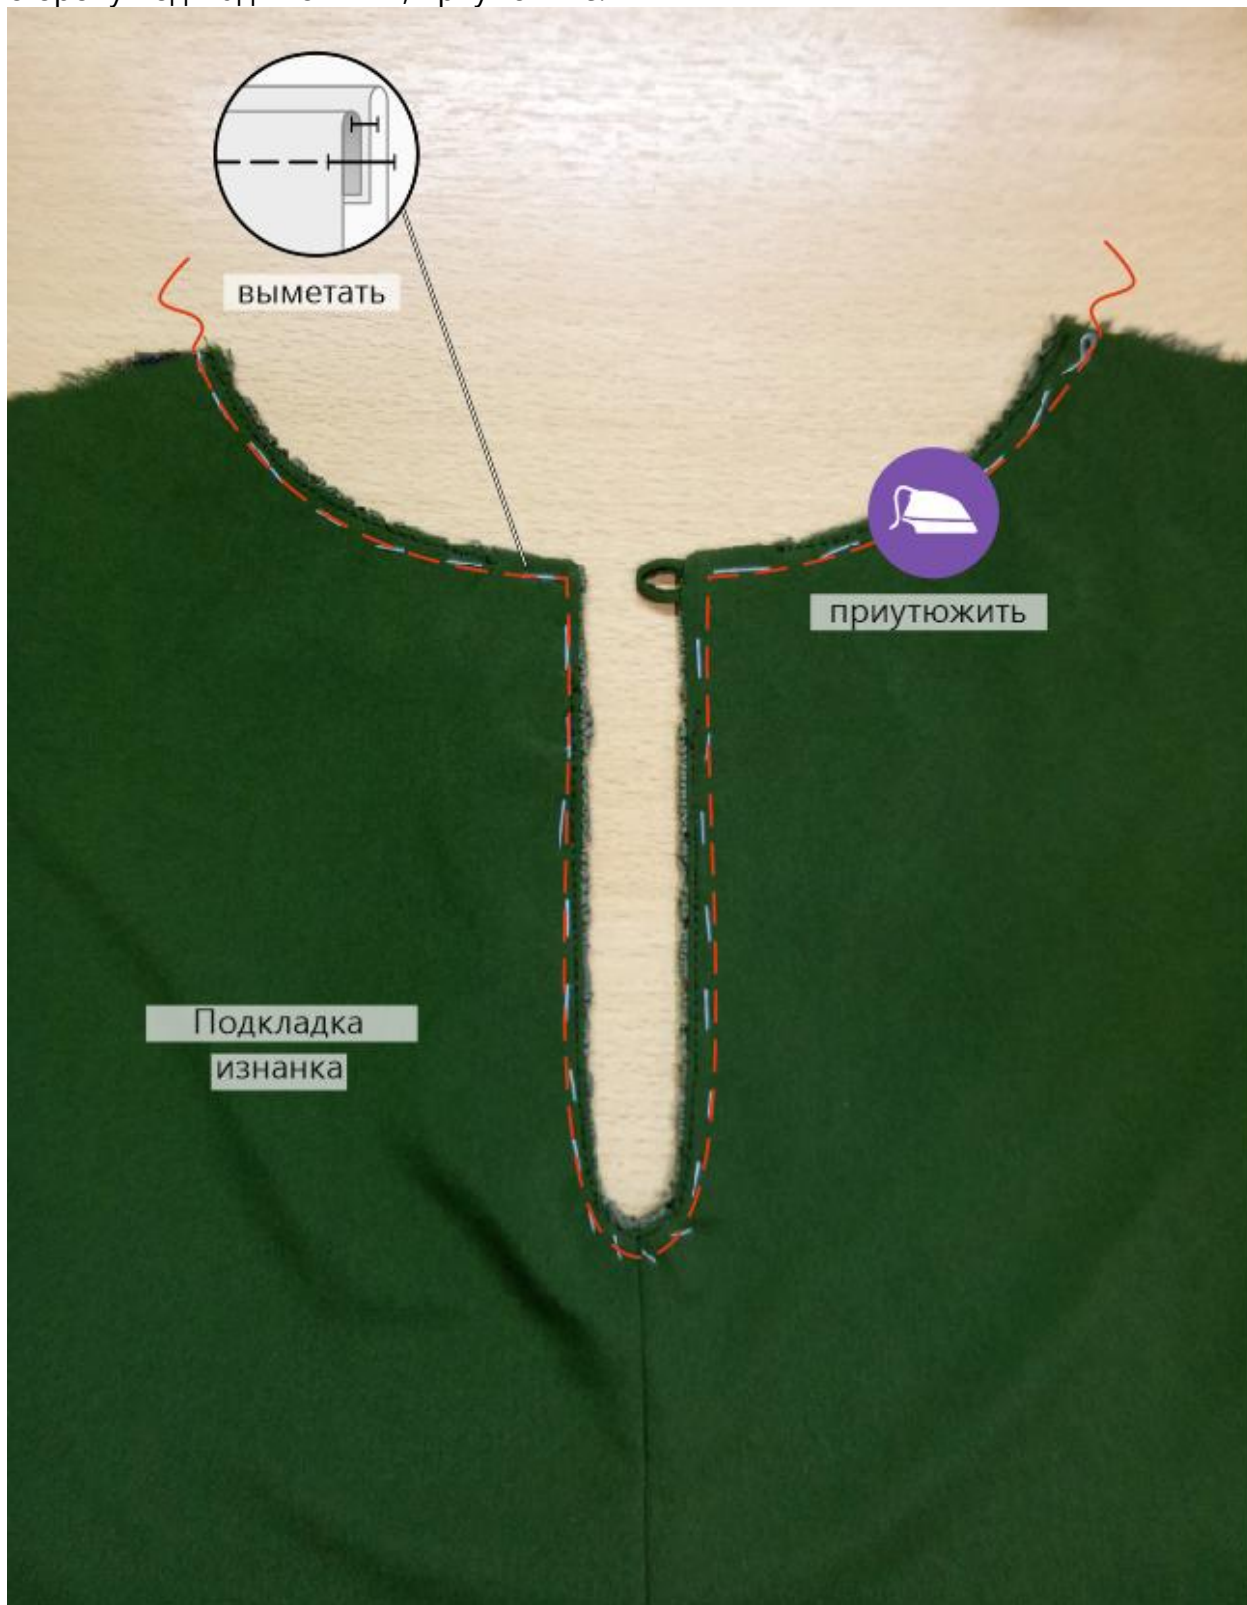

Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте единой строчкой одновременно с плечевыми срезами подкладки.




Припуски плечевых швов разутюжьте.



Осноровка пройм

Сколите срезы пройм основного изделия и подкладки между собой. При необходимости выполните осноровку срезов.

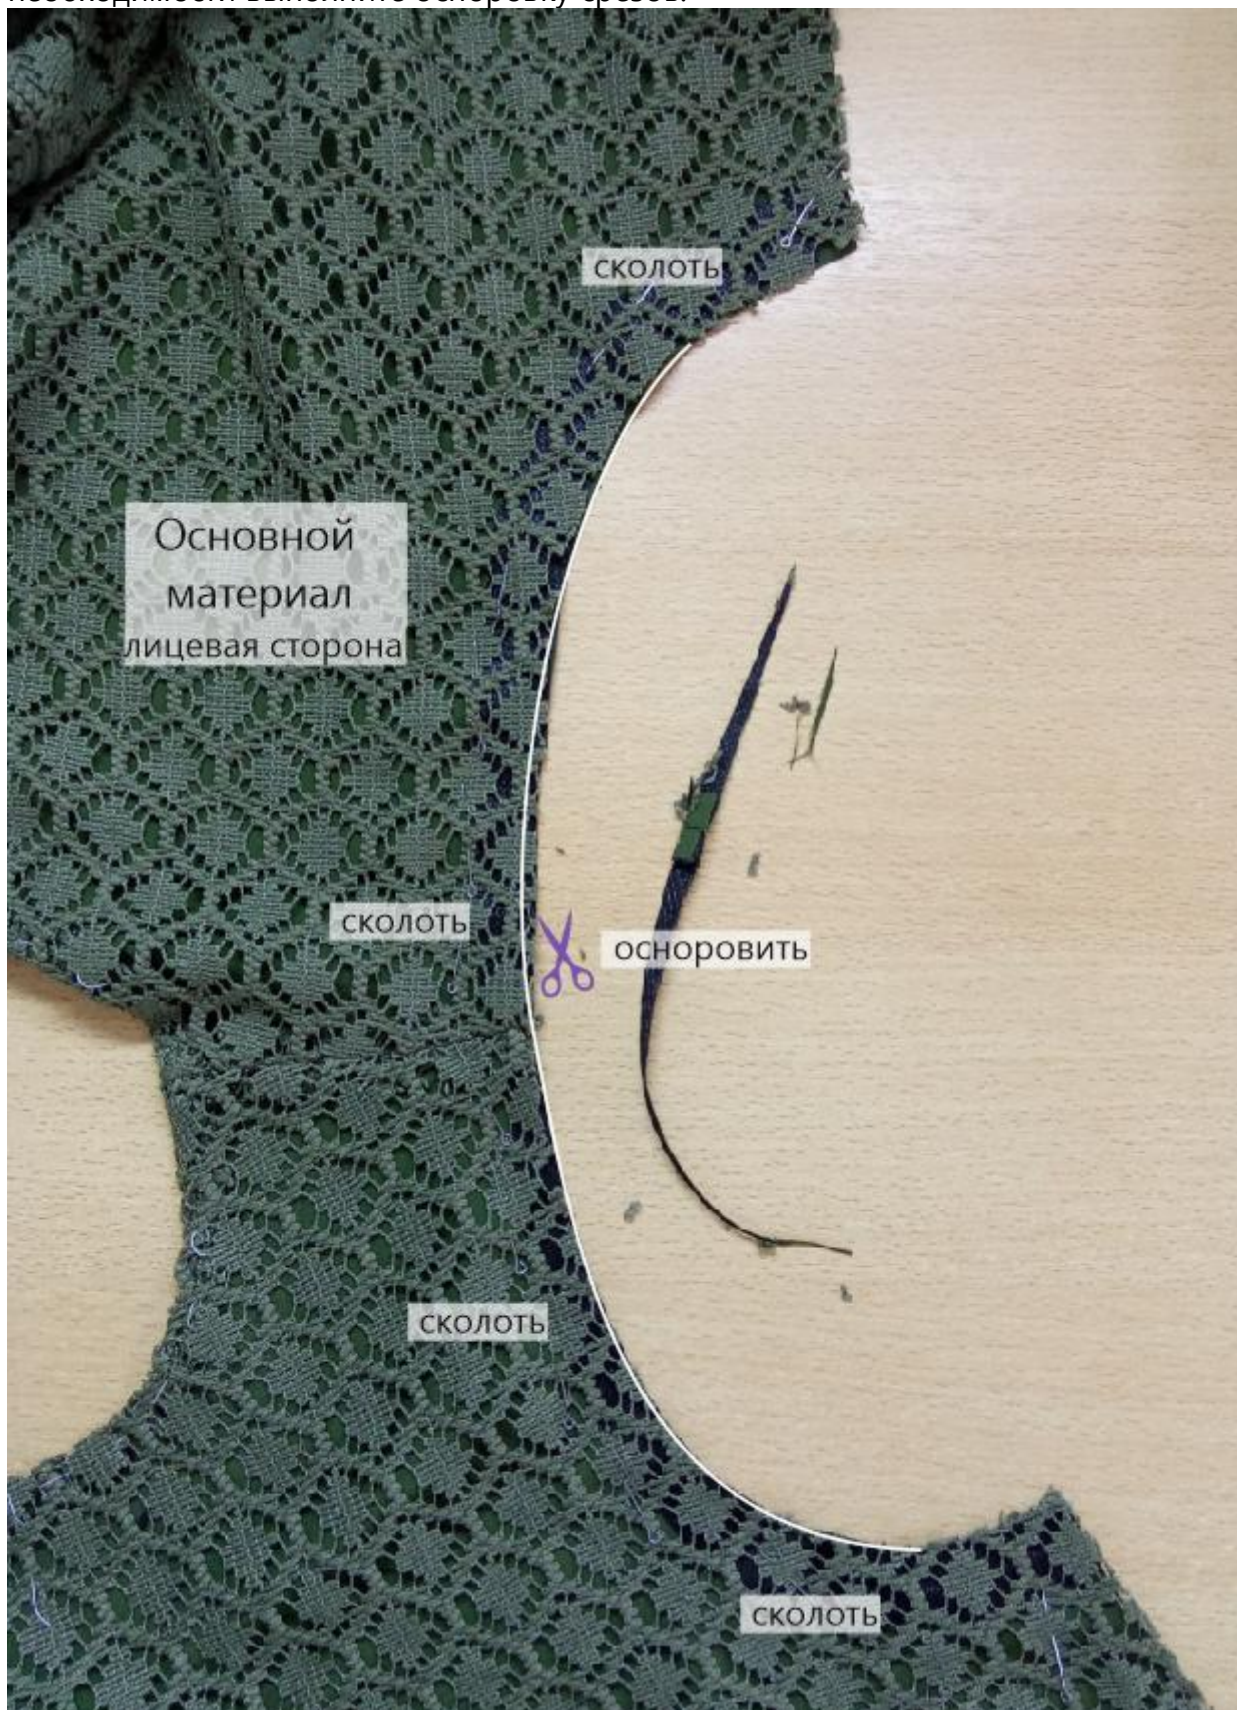

Дополнительно осноруйте срезы пройм подкладки на 0,2 см.




Обработка пройм


Совмещая плечевые швы, сколите проймы основы и подкладки между собой.



Выверните изделие на изнаночную сторону сначала со стороны проймы спинки. Уравняйте срезы пройм основного изделия и подкладки между собой, сколите от плечевого шва до бокового среза, стачайте. Припуски шва рассеките на скруглениях, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

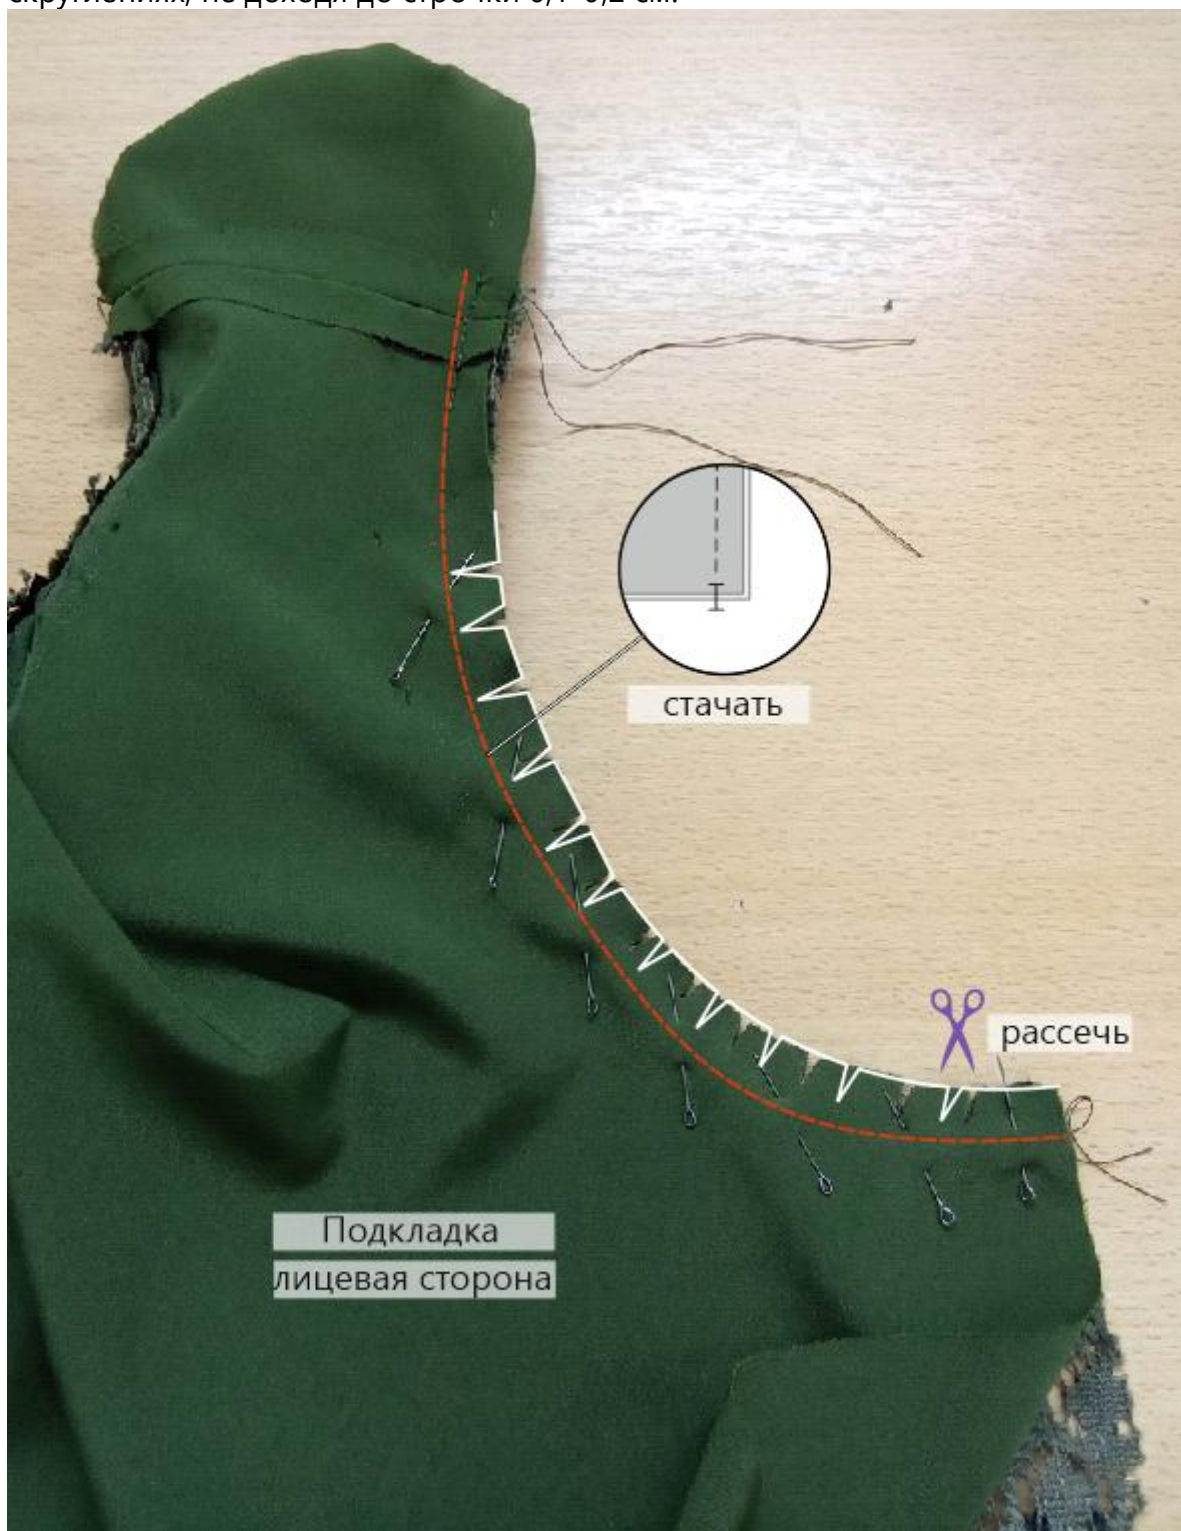


Выверните изделие на лицевую сторону.

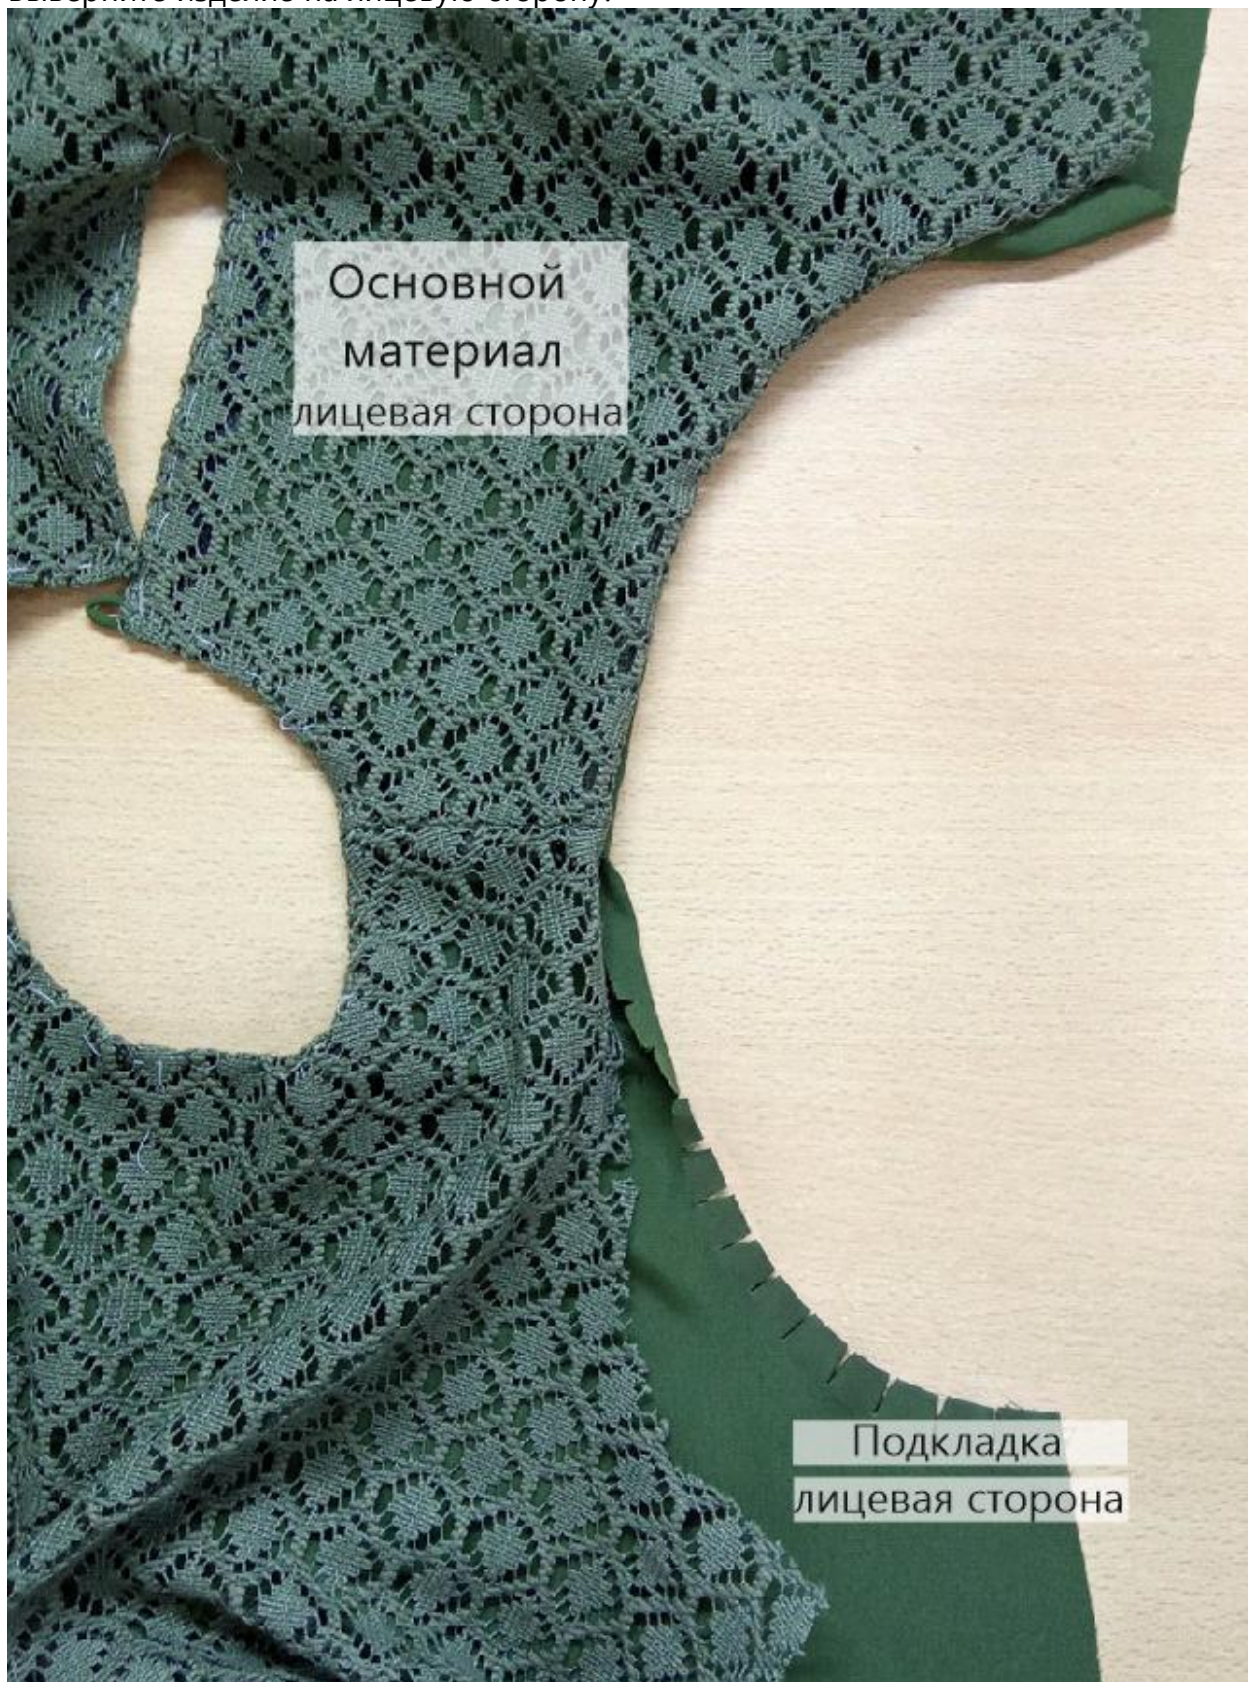

Сложите изделие и подкладку на участке проймы переда лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите от плечевого шва до бокового среза, стачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



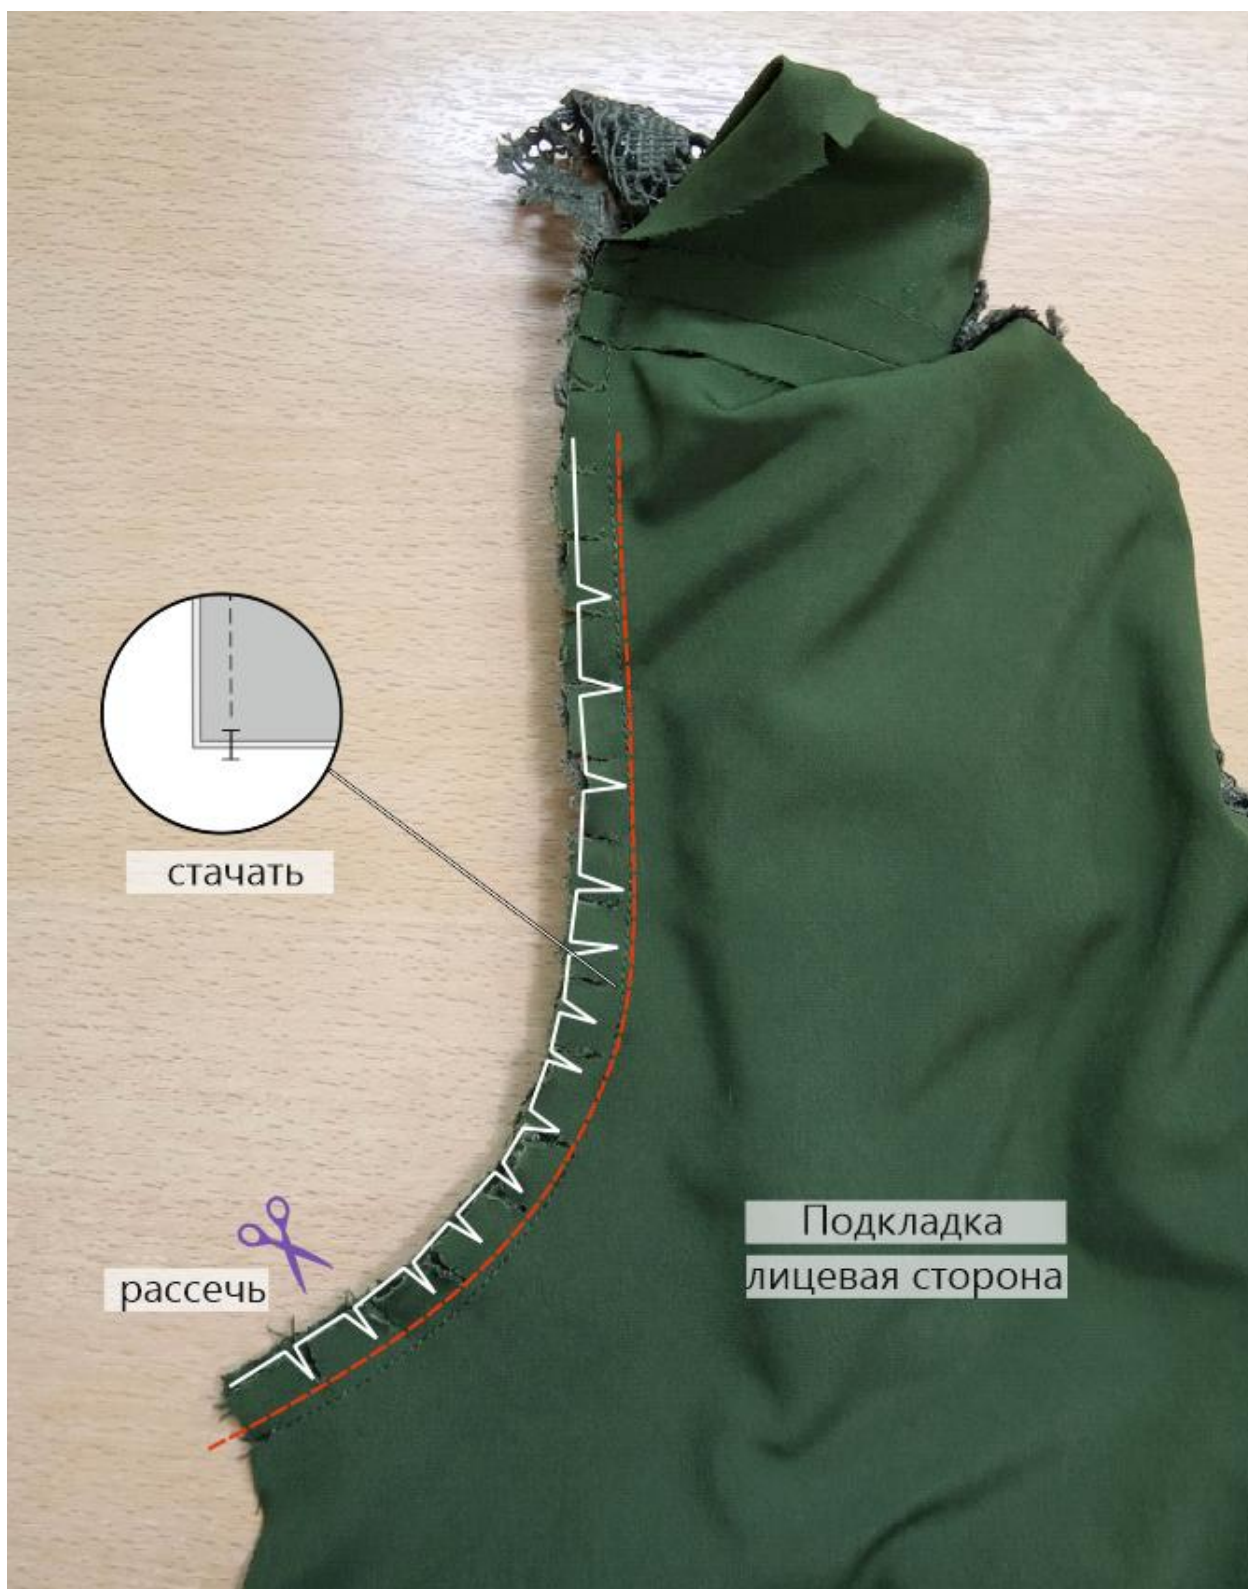

Выверните изделие на лицевую сторону.



Направьте припуски шва в сторону подкладки. Отстрочите проймы в край по лицевой стороне подкладки до максимально возможных мест.



Выметайте проймы изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.





Обработка боковых срезов

Единой строчкой стачайте боковые срезы основного изделия и одновременно боковые срезы подкладки. Припуски швов обметайте.



Припуски боковых швов заутюжьте в сторону спинки.



Обработка низа изделия и подкладки

Обметайте срез низа изделия и срез низа подкладки, заметайте на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия и подкладки приутюжьте.



Отделка


Сквозной строчкой скрепите боковые швы изделия и подкладки между собой в области пройм.



Нитки смётывания удалите. Проймы и горловину изделия приутюжьте.



Пришейте пуговицу на спинку.

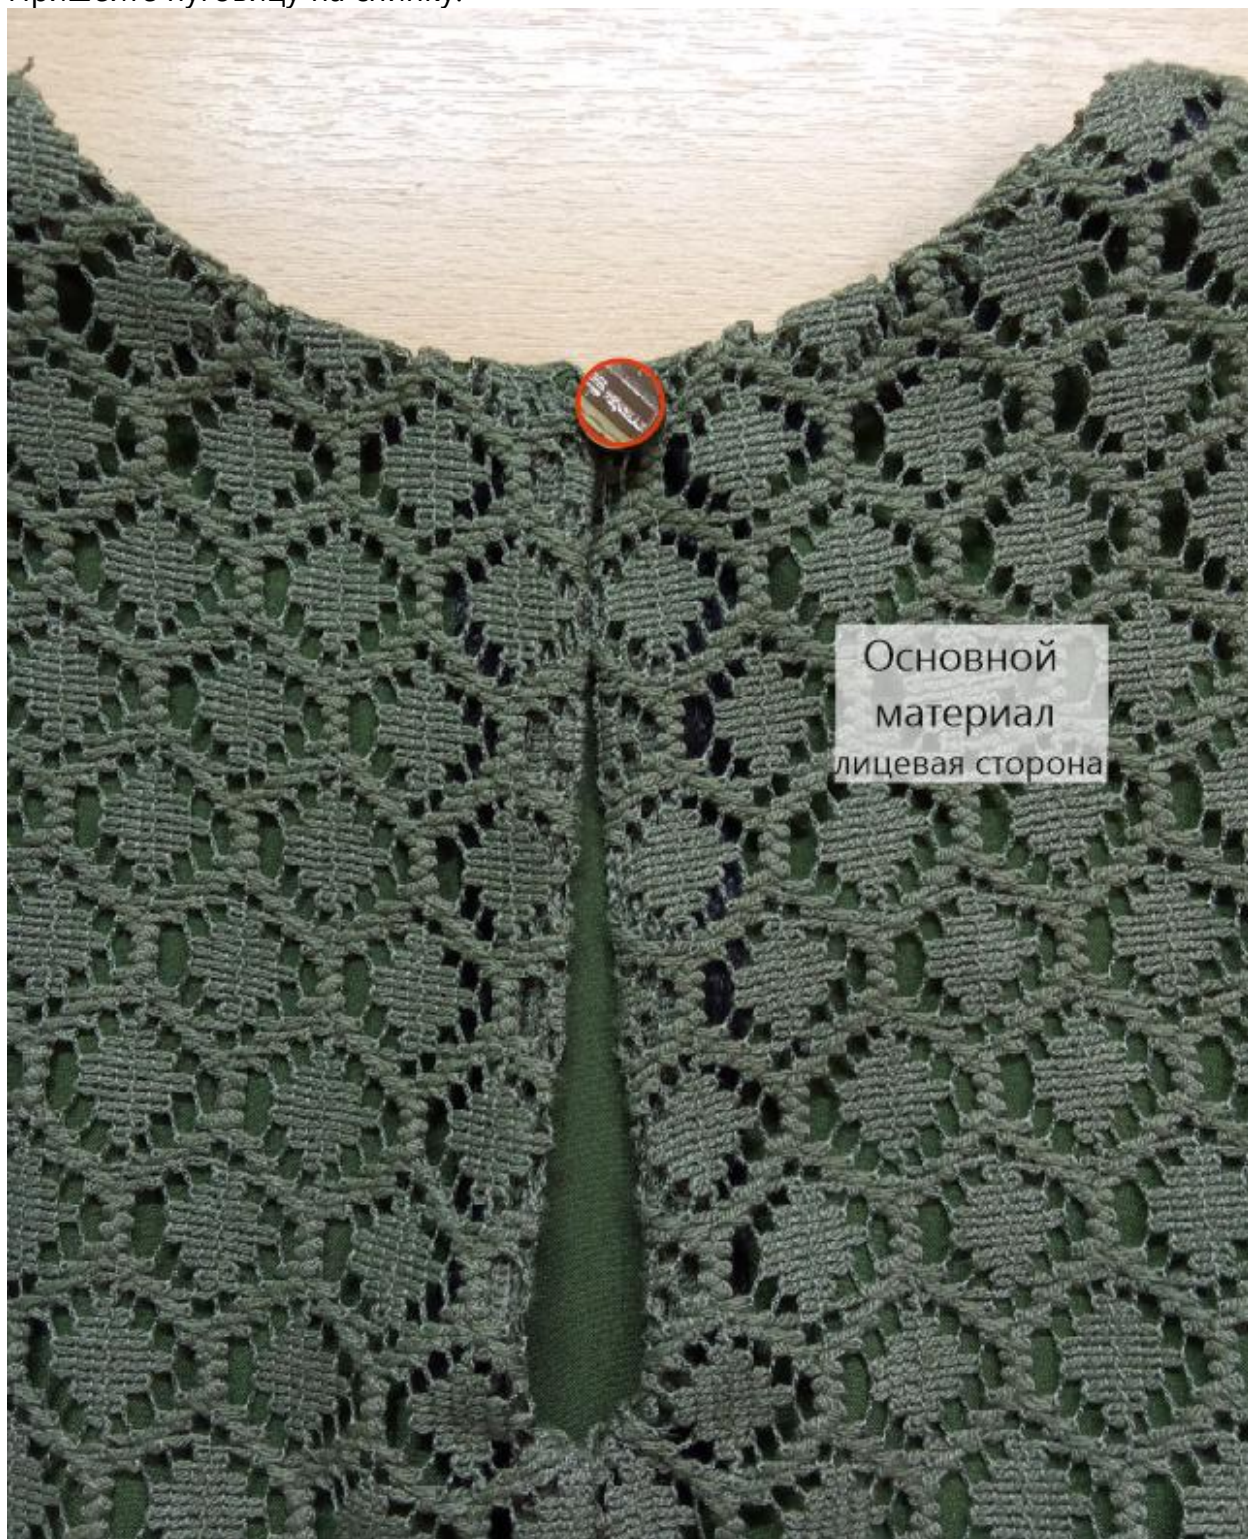

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-topa-sabina9023/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina9023 и #Сабина9023

