

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ЛИАМ818

**Размеры**

**44-70**

**Рост**

**165-197 см**

**СЛОЖНОСТЬ**



## КОМПЛЕКТ

## Лиам818




Выкройка мужского трикотажного комплекта, состоящего из майки и шорт. Майка среднего объёма, прямого силуэта. Перед и спинка - цельные. Горловина и проймы обработаны трикотажными обтачками контрастного цвета. По низу боковых швов изделия предусмотрены невысокие разрезы. Длина - до линии бёдер.

Шорты умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Передние половинки - с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Верхний срез шорт обработан притачным поясом на резинке. Функциональной застёжки в шортах нет, но предусмотрена имитация гульфика по среднему шву переда. Длина шорт - выше колена.

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

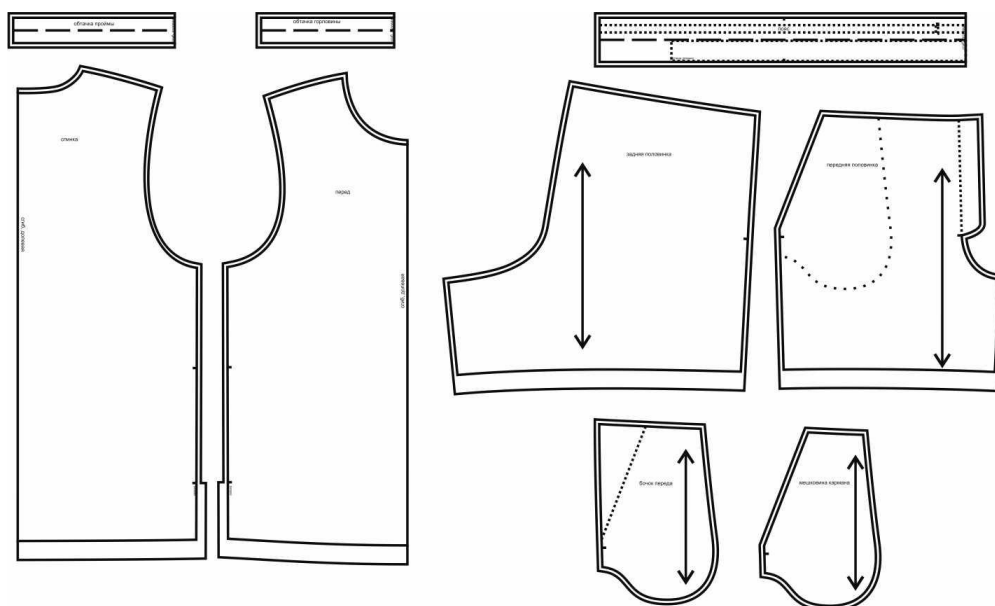


## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (майка) в полном объеме	Прибавка к обхвату талии (шорты) в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (шорты) в полном объеме
5,6 - 5,8 см	10,9 - 17,9 см	6,2 - 11,2 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

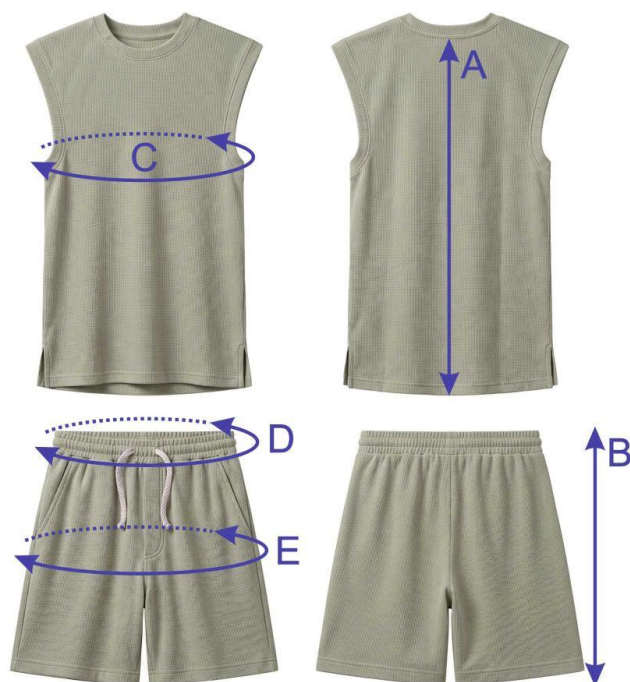

А - длина изделия по средней линии спинки майки без учета обтачки  
 В - длина изделия по боковому шву шорт  
 С - ширина на уровне груди (майка) в полном обхвате  
 D - ширина на уровне талии (шорты) в полном обхвате  
 Е - ширина на уровне бедер (шорты) в полном обхвате

размер	ростовая группа, см	А	В	С	Д	Е	длина резинки в пояс при ширине 3,5 см
44	165-170	64,1	41,9	93,8	94,4	102,8	73,0
	171-177	66,6	42,8				
	178-183	69,1	43,7				
	184-190	71,6	44,6				
	191-197	74,1	45,5				
46	165-170	64,5	42,0	97,8	98,7	106,4	77,0
	171-177	67,0	42,9				
	178-183	69,5	43,8				
	184-190	72,0	44,7				
	191-197	74,5	45,6				
48	165-170	64,8	42,1	101,8	103,0	109,9	81,1
	171-177	67,3	43,0				
	178-183	69,8	43,9				
	184-190	72,3	44,8				
	191-197	74,8	45,7				
50	165-170	65,2	42,2	105,8	107,3	113,5	85,1
	171-177	67,7	43,1				

	178-183	70,2	44,0				
	184-190	72,7	44,9				
	191-197	75,2	45,8				
<b>52</b>	165-170	65,6	42,2	109,7	111,6	117,1	89,2
	171-177	68,1	43,1				
	178-183	70,6	44,0				
	184-190	73,1	44,9				
	191-197	75,6	45,8				
<b>54</b>	165-170	65,9	42,3	113,7	115,9	120,6	93,2
	171-177	68,4	43,2				
	178-183	70,9	44,1				
	184-190	73,4	45,0				
	191-197	75,9	45,9				
<b>56</b>	165-170	66,3	42,4	117,7	120,2	124,2	97,2
	171-177	68,8	43,3				
	178-183	71,3	44,2				
	184-190	73,8	45,1				
	191-197	76,3	46,0				
<b>58</b>	165-170	66,7	42,5	121,7	124,6	127,8	101,3
	171-177	69,2	43,4				
	178-183	71,7	44,3				
	184-190	74,2	45,2				
	191-197	76,7	46,1				
<b>60</b>	165-170	67,1	42,6	125,7	128,9	131,4	105,3
	171-177	69,6	43,5				
	178-183	72,1	44,4				
	184-190	74,6	45,3				
	191-197	77,1	46,2				
<b>62</b>	165-170	67,4	42,7	129,7	133,2	134,9	109,3
	171-177	69,9	43,6				
	178-183	72,4	44,5				
	184-190	74,9	45,4				
	191-197	77,4	46,3				
<b>64</b>	165-170	67,8	42,7	133,6	137,5	138,5	113,4
	171-177	70,3	43,6				
	178-183	72,8	44,5				
	184-190	75,3	45,4				
	191-197	77,8	46,3				
<b>66</b>	165-170	68,2	42,8	137,6	141,8	142,1	117,4
	171-177	70,7	43,7				
	178-183	73,2	44,6				
	184-190	75,7	45,5				
	191-197	78,2	46,4				

<b>68</b>	165-170	68,5	42,9	141,6	146,1	145,6	121,5
	171-177	71,0	43,8				
	178-183	73,5	44,7				
	184-190	76,0	45,6				
	191-197	78,5	46,5				
<b>70</b>	165-170	68,9	43,0	145,6	150,4	149,2	125,5
	171-177	71,4	43,9				
	178-183	73,9	44,8				
	184-190	76,4	45,7				
	191-197	78,9	46,6				

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

<b>размер</b>	ростовая группа, см	основной трикотаж (майка)	основной трикотаж (майка)	основной трикотаж (майка)	рибана (майка)	рибана (майка)	рибана (майка)
		при ширине 140 см, см	при ширине 150 см, см	при ширине 180 см, см	при ширине 140 см, см	при ширине 150 см, см	при ширине 180 см, см
<b>44</b>	165-170	77	77	77	12	12	12
	171-177	80	80	80	12	12	12
	178-183	82	82	82	12	12	12
	184-190	85	85	85	12	12	12
	191-197	87	87	87	12	12	12
<b>46</b>	165-170	78	78	78	19	12	12
	171-177	80	80	80	19	12	12
	178-183	83	83	83	19	12	12
	184-190	85	85	85	19	12	12
	191-197	88	88	88	19	12	12
<b>48</b>	165-170	78	78	78	19	12	12
	171-177	81	81	81	19	12	12
	178-183	83	83	83	19	12	12
	184-190	86	86	86	19	12	12
	191-197	88	88	88	19	12	12
<b>50</b>	165-170	79	79	79	19	12	12
	171-177	81	81	81	19	12	12
	178-183	84	84	84	19	12	12

	184-190	86	86	86	19	12	12
	191-197	89	89	89	19	12	12
<b>52</b>	165-170	79	79	79	19	19	12
	171-177	82	82	82	19	19	12
	178-183	84	84	84	19	19	12
	184-190	87	87	87	19	19	12
	191-197	89	89	89	19	19	12
<b>54</b>	165-170	80	80	80	19	19	12
	171-177	82	82	82	19	19	12
	178-183	85	85	85	19	19	12
	184-190	87	87	87	19	19	12
	191-197	90	90	90	19	19	12
<b>56</b>	165-170	80	80	80	19	19	12
	171-177	83	83	83	19	19	12
	178-183	85	85	85	19	19	12
	184-190	88	88	88	19	19	12
	191-197	90	90	90	19	19	12
<b>58</b>	165-170	81	81	81	19	19	12
	171-177	83	83	83	19	19	12
	178-183	86	86	86	19	19	12
	184-190	88	88	88	19	19	12
	191-197	91	91	91	19	19	12
<b>60</b>	165-170	81	81	81	19	19	12
	171-177	84	84	84	19	19	12
	178-183	86	86	86	19	19	12
	184-190	89	89	89	19	19	12
	191-197	91	91	91	19	19	12
<b>62</b>	165-170	82	82	82	19	19	12
	171-177	84	84	84	19	19	12
	178-183	87	87	87	19	19	12
	184-190	89	89	89	19	19	12
	191-197	92	92	92	19	19	12
<b>64</b>	165-170	127	83	83	19	19	12
	171-177	130	85	85	19	19	12
	178-183	135	88	88	19	19	12
	184-190	140	90	90	19	19	12
	191-197	145	93	93	19	19	12
<b>66</b>	165-170	143	83	83	19	19	12
	171-177	147	86	86	19	19	12
	178-183	151	88	88	19	19	12
	184-190	156	91	91	19	19	12
	191-197	160	93	93	19	19	12
<b>68</b>	165-170	162	126	84	19	19	12

	171-177	167	131	86	19	19	12
	178-183	172	136	89	19	19	12
	184-190	177	147	91	19	19	12
	191-197	182	153	94	19	19	12
<b>70</b>	165-170	163	135	85	19	19	19
	171-177	168	139	87	19	19	19
	178-183	173	143	90	19	19	19
	184-190	178	146	92	19	19	19
	191-197	183	150	95	19	19	19

<b>размер</b>	ростовая группа, см	основной трикотаж (шорты) при ширине 140 см, см	основной трикотаж (шорты) при ширине 150 см, см	основной трикотаж (шорты) при ширине 180 см, см
<b>44</b>	165-170	88	88	77
	171-177	94	98	79
	178-183	96	95	81
	184-190	98	93	87
	191-197	95	101	85
<b>46</b>	165-170	96	92	78
	171-177	98	94	81
	178-183	101	100	85
	184-190	98	97	83
	191-197	105	97	85
<b>48</b>	165-170	95	97	78
	171-177	101	93	80
	178-183	101	102	83
	184-190	102	102	83
	191-197	105	97	89
<b>50</b>	165-170	107	92	82
	171-177	109	99	84
	178-183	111	101	86
	184-190	112	104	87
	191-197	110	100	85
<b>52</b>	165-170	97	97	87
	171-177	109	99	88
	178-183	111	100	90
	184-190	113	98	86
	191-197	115	105	90
<b>54</b>	165-170	103	108	83
	171-177	112	109	90

	178-183	112	96	99
	184-190	117	113	93
	191-197	116	115	90
<b>56</b>	165-170	108	108	88
	171-177	110	108	89
	178-183	112	111	91
	184-190	113	113	93
	191-197	115	115	105
<b>58</b>	165-170	108	108	93
	171-177	110	105	95
	178-183	112	112	90
	184-190	114	113	99
	191-197	116	115	95
<b>60</b>	165-170	109	108	92
	171-177	111	105	95
	178-183	112	112	97
	184-190	114	114	98
	191-197	116	116	101
<b>62</b>	165-170	109	109	94
	171-177	105	111	95
	178-183	112	113	96
	184-190	115	115	97
	191-197	116	116	100
<b>64</b>	165-170	115	110	104
	171-177	121	111	111
	178-183	116	113	112
	184-190	122	115	96
	191-197	120	117	116
<b>66</b>	165-170	120	110	104
	171-177	122	111	111
	178-183	123	113	103
	184-190	125	115	114
	191-197	123	117	116
<b>68</b>	165-170	117	120	109
	171-177	117	113	106
	178-183	124	113	107
	184-190	122	125	115
	191-197	127	118	117
<b>70</b>	165-170	121	111	97
	171-177	122	116	106
	178-183	124	120	98
	184-190	126	116	110
	191-197	127	124	111

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива комплекта можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: трикотаж вафля х/б, пике, плотная кулирная гладь, футер 2-нитка петля и др.

В качестве материала для обтачек пройм и горловины можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - рибану.

## РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Кромка входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман).

### Припуски на швы






Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец комплекта был отшит из кулирной глади «вафля» и рибаны.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Шнур в пояс;
	Тесьма для обработки плечевых срезов шириной 0,5-0,7 см.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

## Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



### Обработка плечевых срезов изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой, вкладывая в шов тесьму. Она будет препятствовать вытягиванию швов в процессе эксплуатации изделия.

Припуски швов заутюжьте в сторону переда.






### Обработка боковых срезов

Обметайте срезы боковых разрезов на деталях переда и спинки.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой до контрольной отметки начала боковых разрезов. Нижнюю часть бокового шва дополнительно стачайте прямой стачивающей строчкой. Припуски боковых разрезов сметайте ручными стежками.

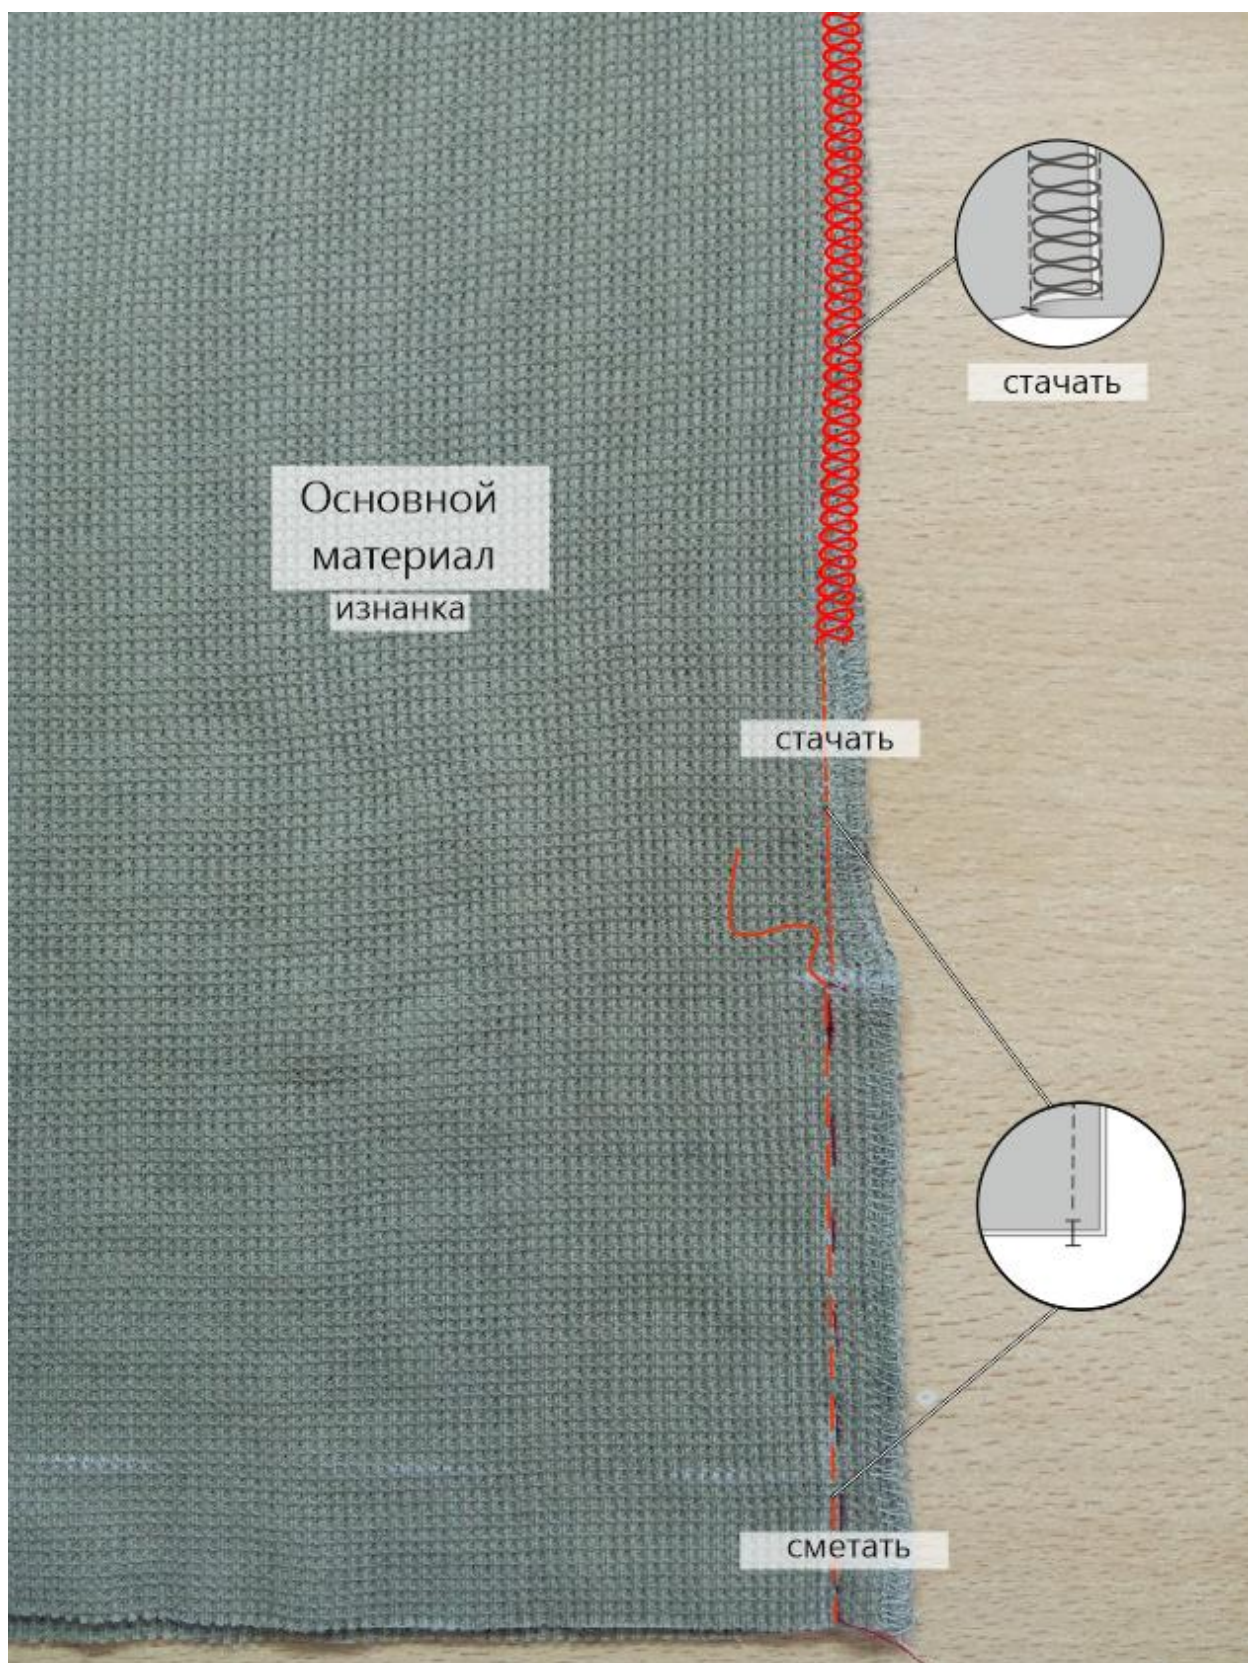


Припуски боковых швов заутюжьте в сторону переда. Припуски боковых разрезов разутюжьте.



**Обработка низа изделия**

Обметайте срезы низа переда и спинки. Отверните припуски подгибки низа на лицевую сторону, обтачайте на ширину припусков боковых разрезов.

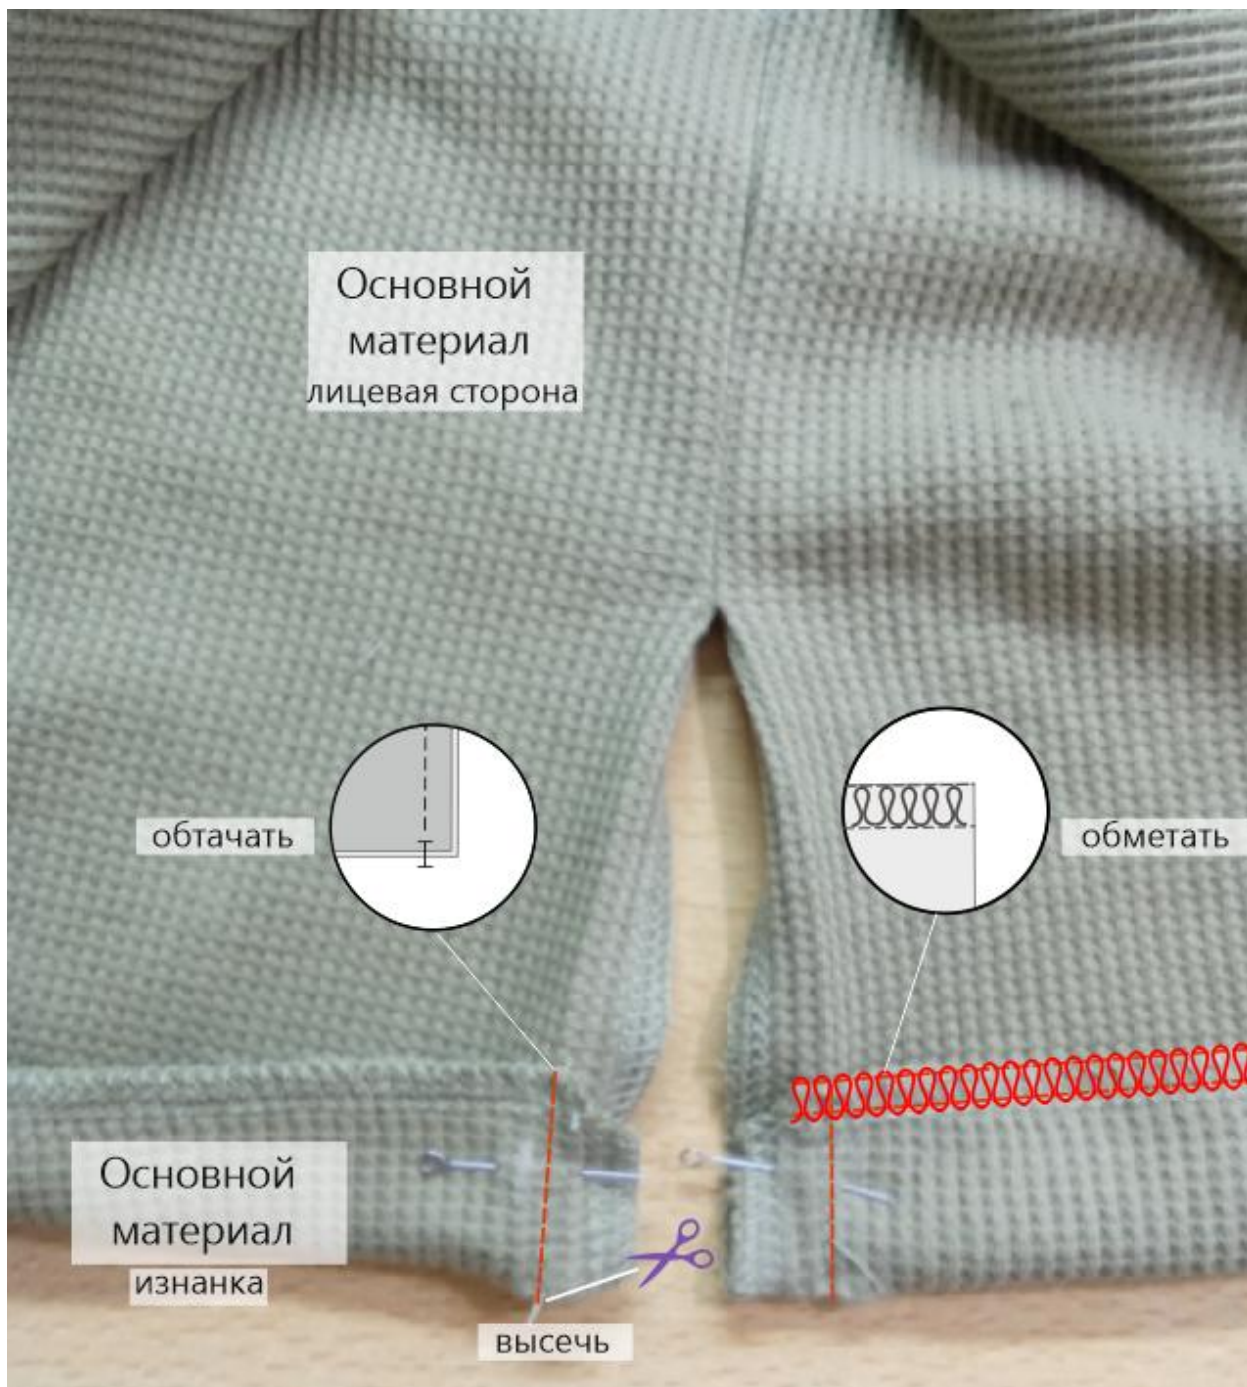

Выверните, выправьте уголки боковых разрезов на лицевую сторону. Заметайте низ изделия и разрезы в сторону изнанки.



### Заготовка обтачек проймы и горловины

Сложите детали обтачек пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов разутюжьте.

Сложите каждую обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Утюгом оттяните открытые срезы обтачек и одновременно сутюжьте сгиб, придавая обтачкам изогнутую форму.




**Монтаж обтачек с изделием**


Равномерно растягивая, приколотите обтачку горловины к изделию, притачайте оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.

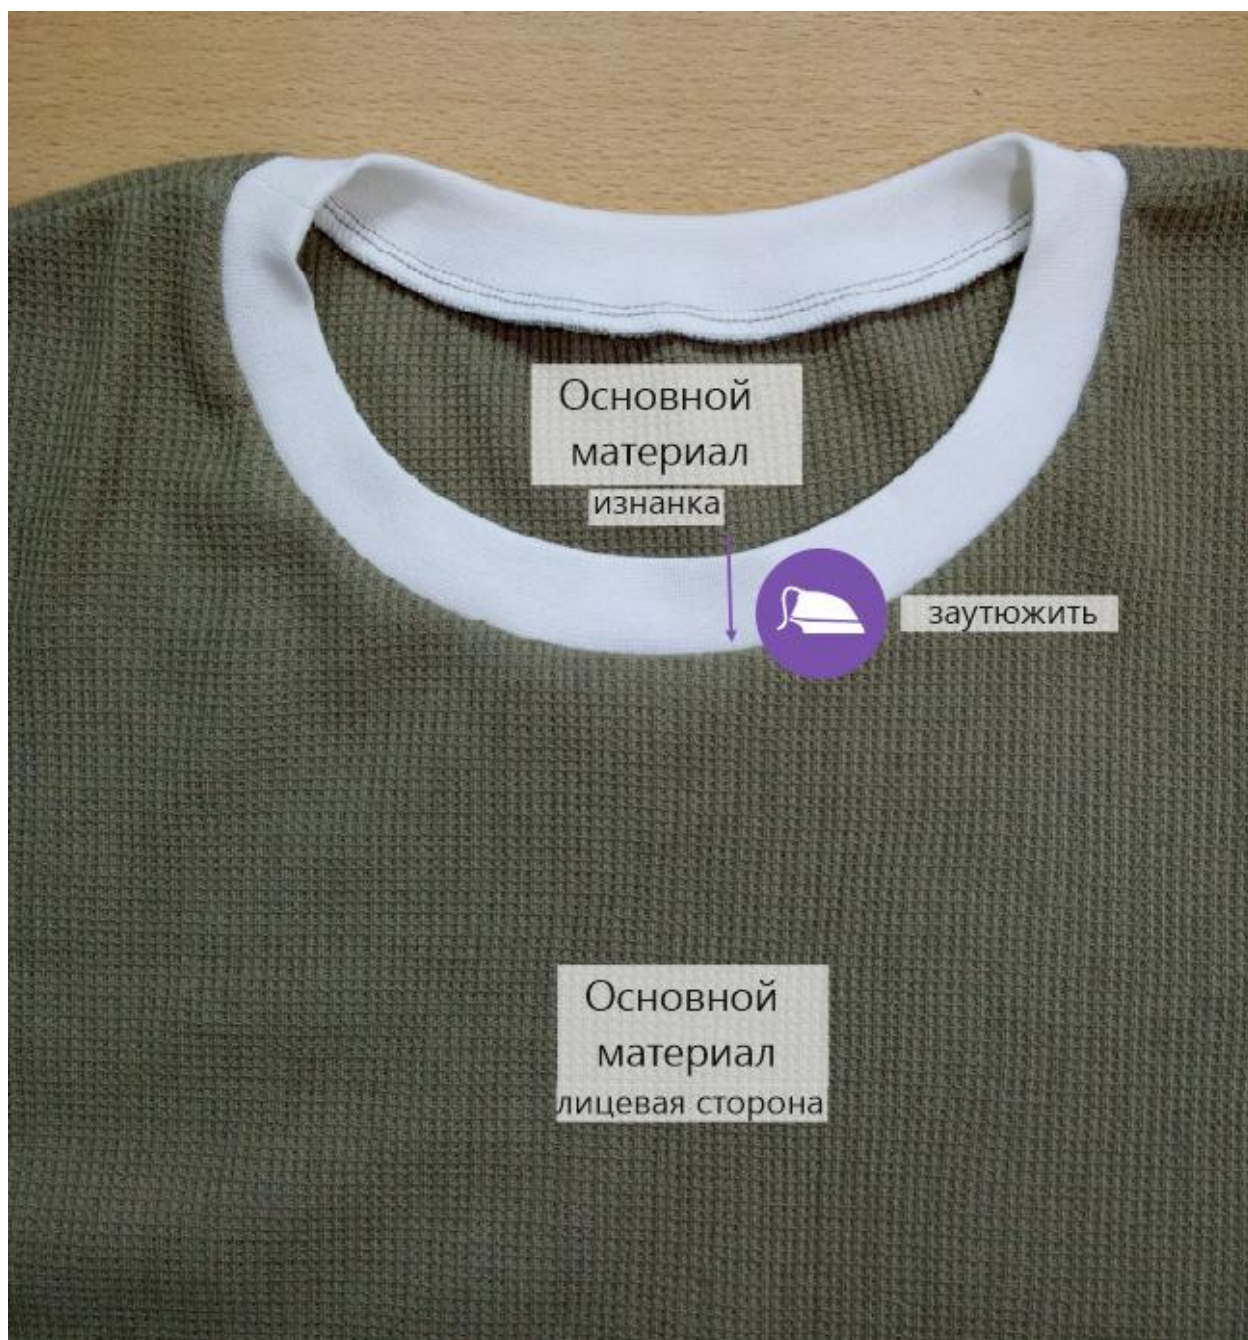

Равномерно растягивая, приколотите обтачки пройм к изделию.

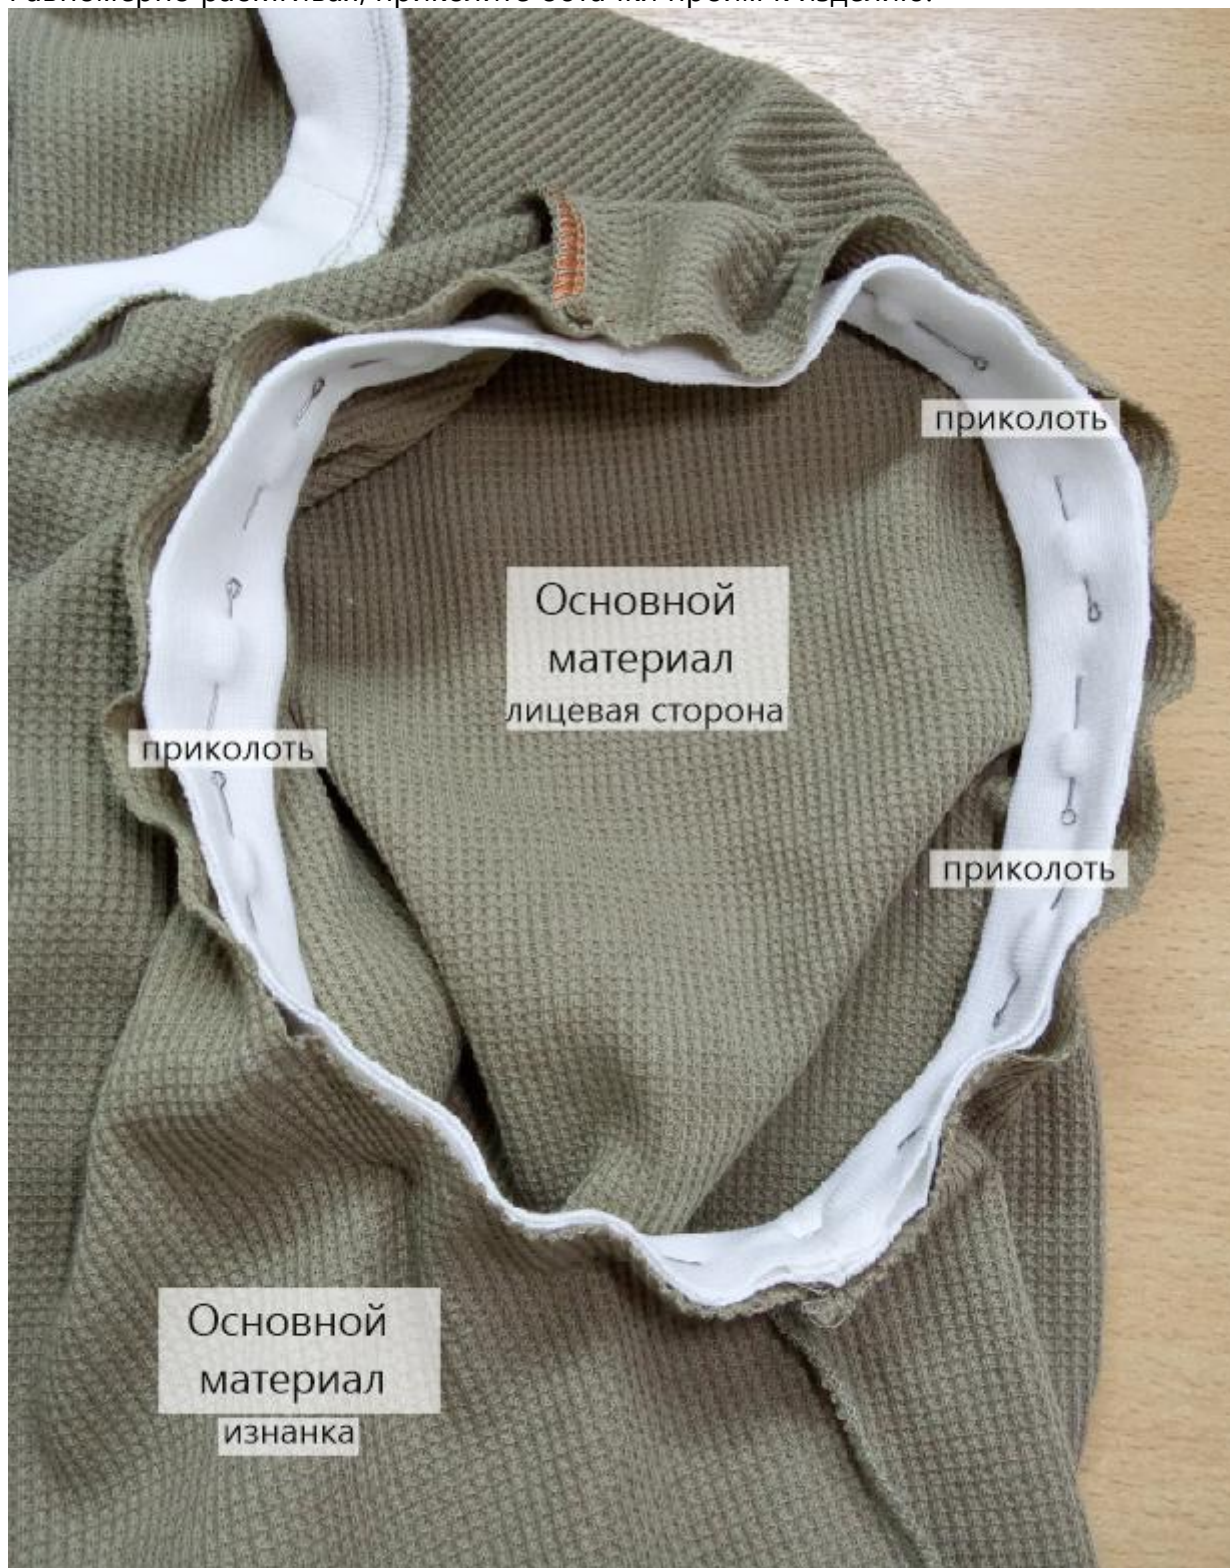

Оверлочной строчкой притачайте обтачки к изделию. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите проймы и горловину двойной строчкой, приутюжьте.




### Завершение обработки низа изделия

Отстрочите низ изделия двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.

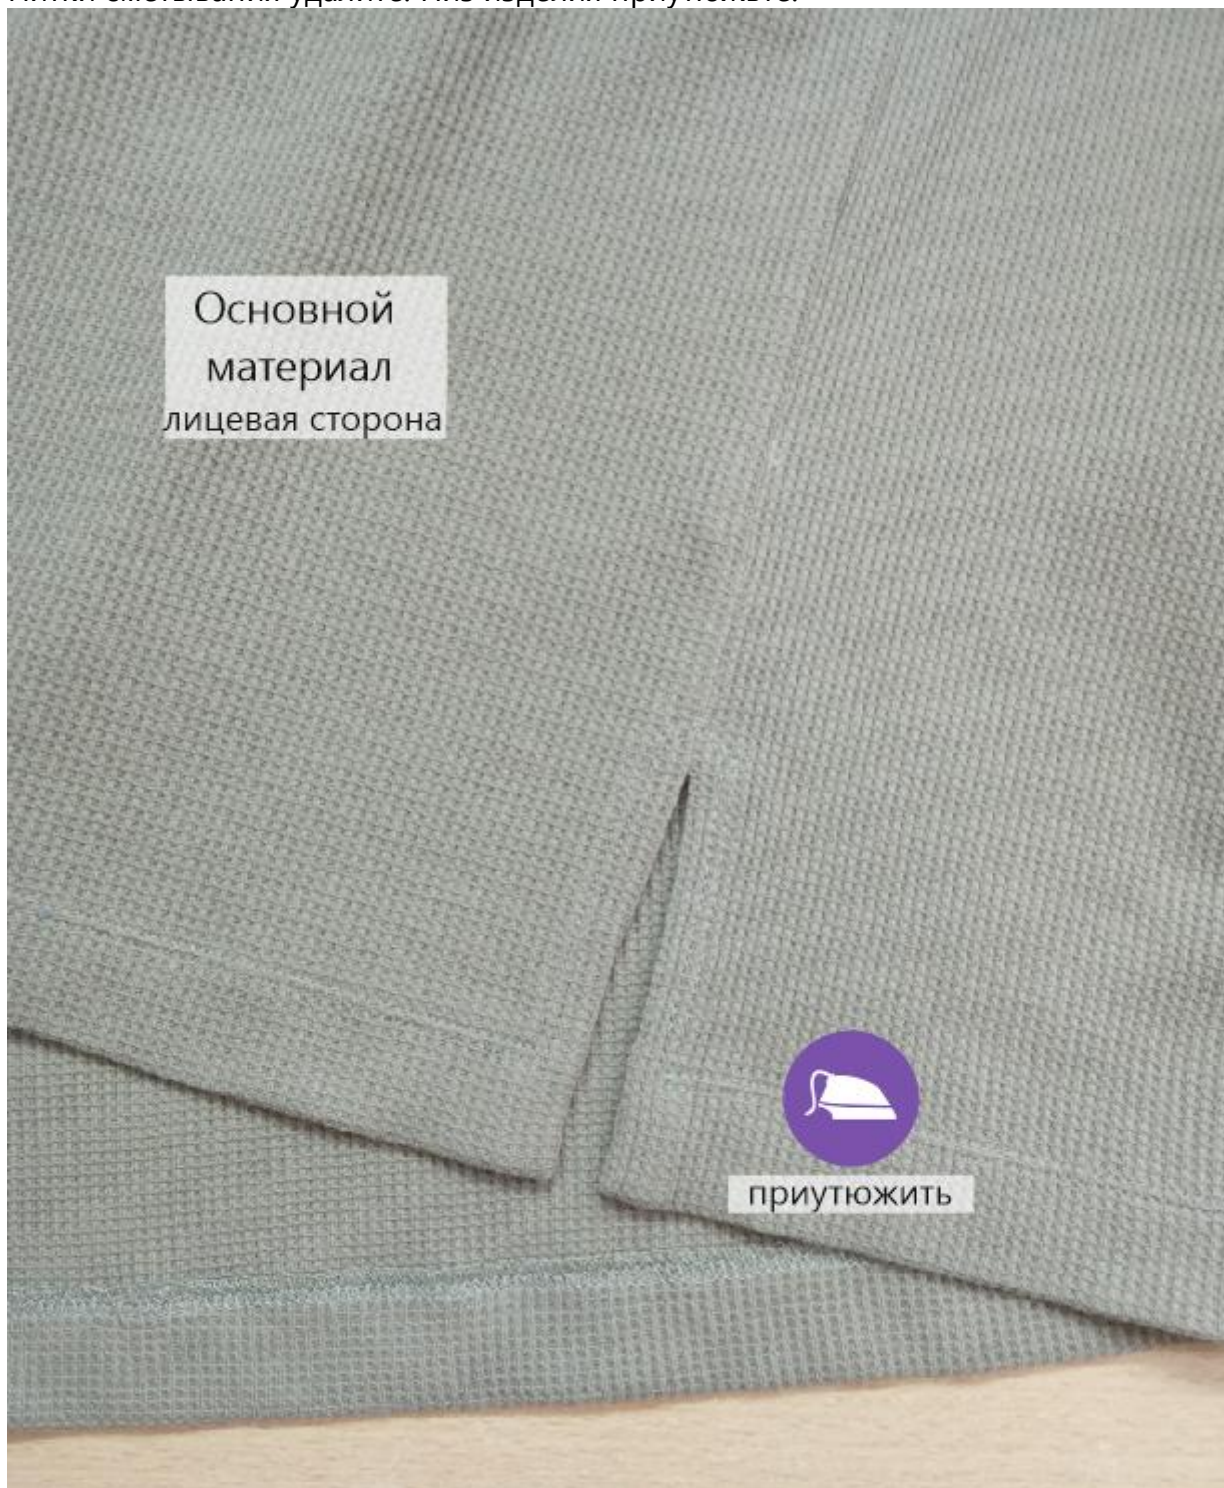

### Обработка шорт

#### Обработка карманов с подрезным бочком

Клеевой кромкой продублируйте срезы входов в карманы с изнанки передних половинок.



Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Отверните мешковину в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман с лицевой стороны изделия.



Разметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка переда.  
Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицевую сторону,  
совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколотите.



С изнанки переди уравниайте внешние срезы бочка и мешковины между собой, сколите, стачайте оверлочной строчкой, приутюжьте.



### Обработка средних срезов передних половинок


Сложите передние половинки шортов вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски гульфика дополнительно стачайте прямой строчкой.



Заутюжьте припуски шва в сторону левой передней половинки.



Заколите припуски гульфика насквозь, отстрочите.

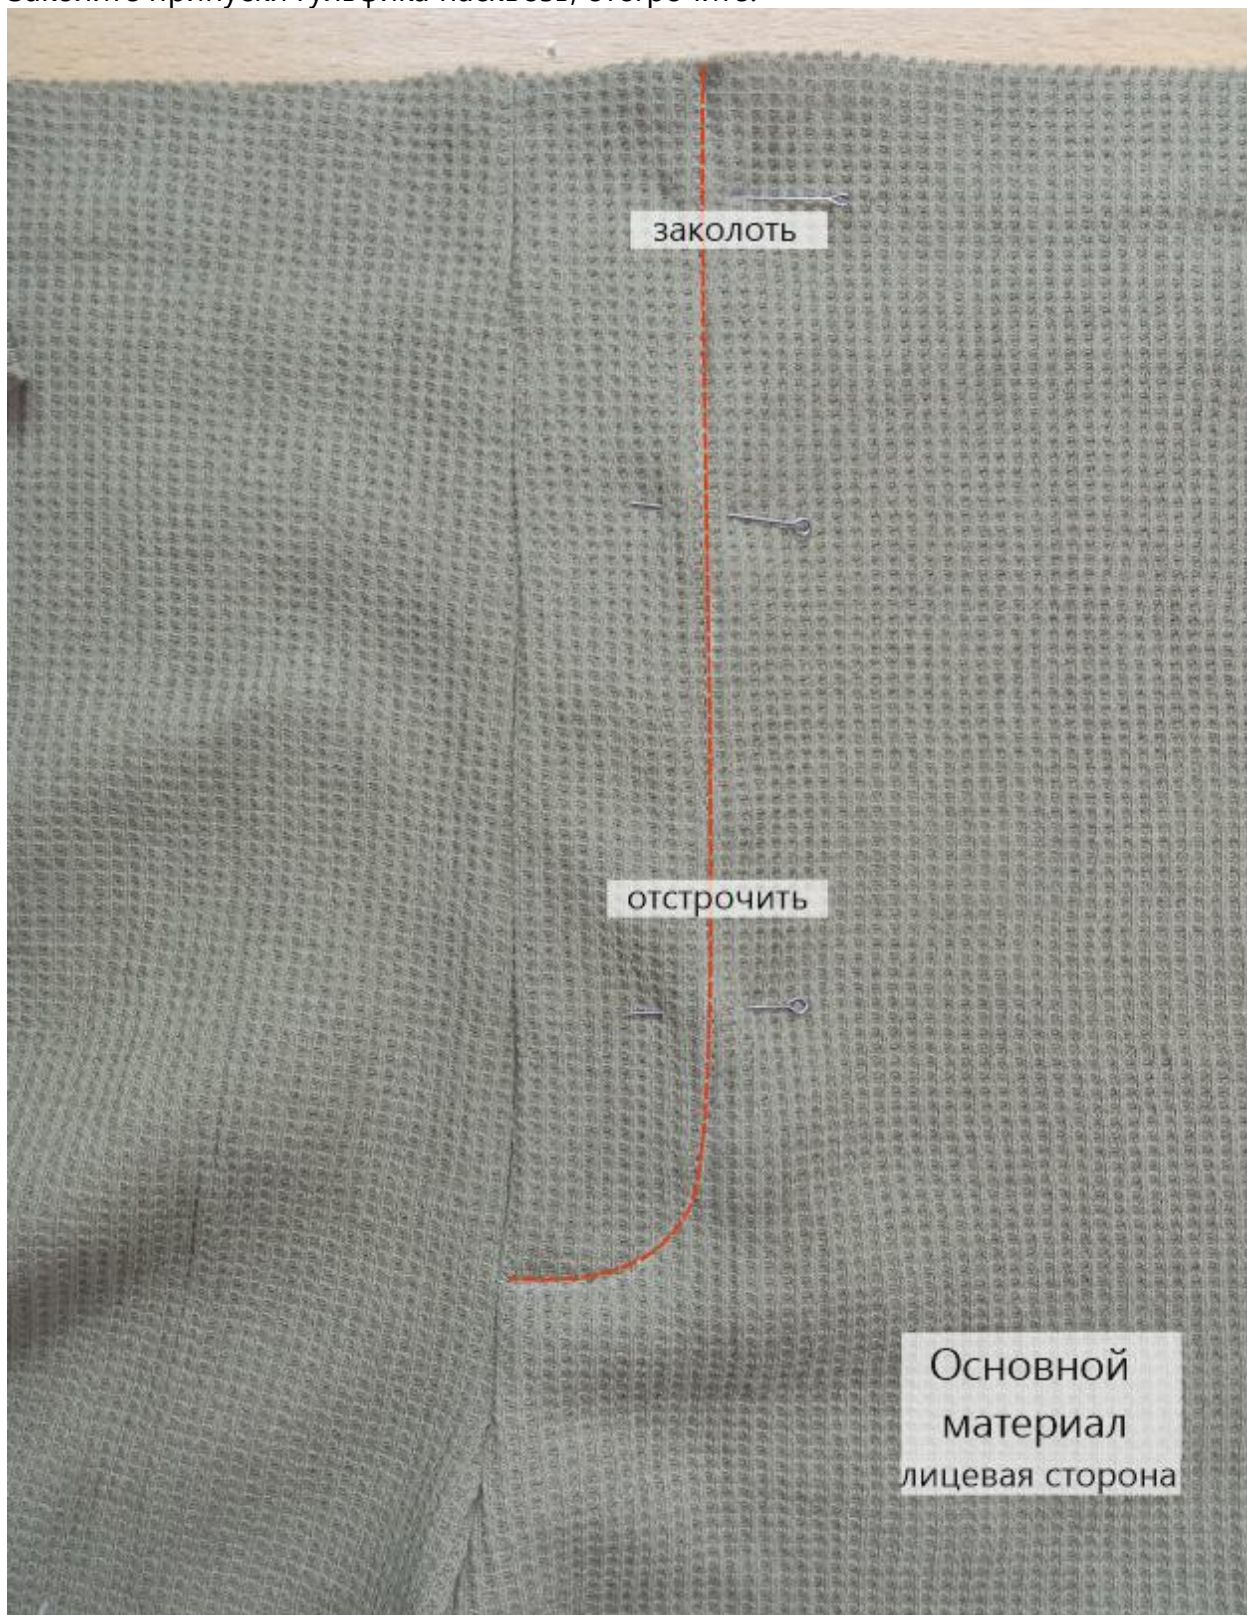


Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.



### Заготовка задних половинок

Сложите задние половинки шортов вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.

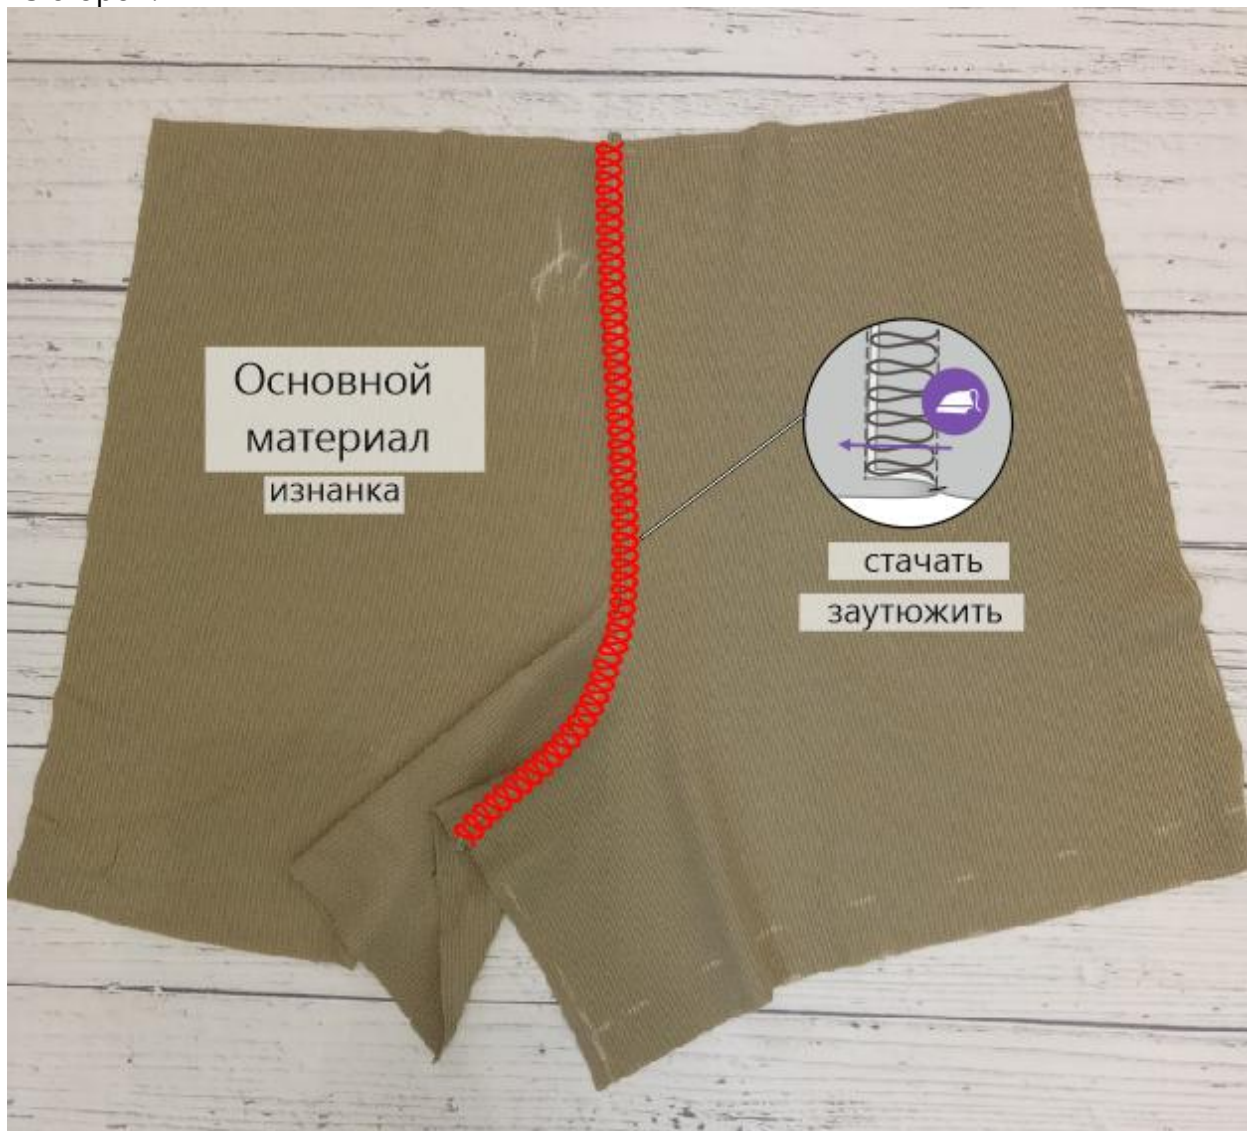

### Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы передних и задних половинок шортов между собой.  
Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



### Обработка шаговых срезов изделия

Оверлочной строчкой стачайте шаговые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



### Заготовка пояса


Сложите пояс пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.

Клеевыми долевиками продублируйте участки под петли с изнанки пояса.

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Выметайте петли на поясе.

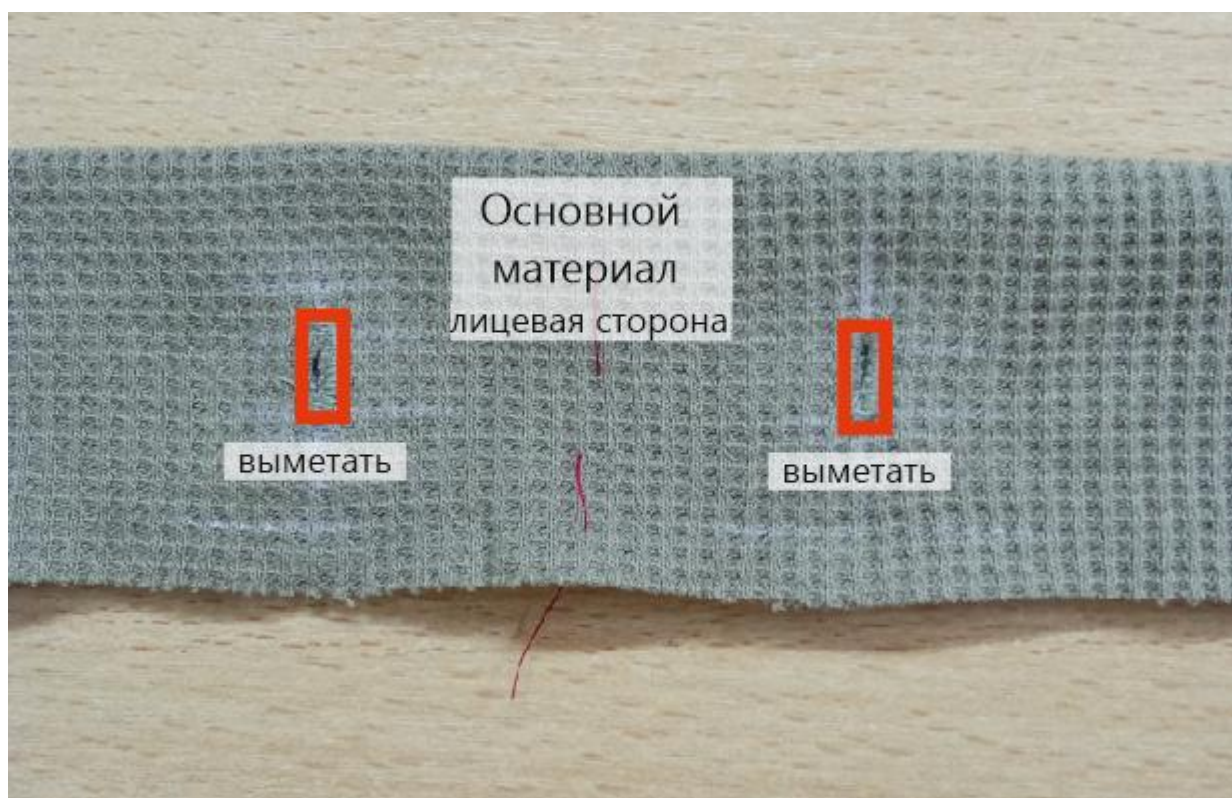

### Монтаж пояса с изделием

Оверлочной строчкой притачайте пояс по верхнему срезу изделия.

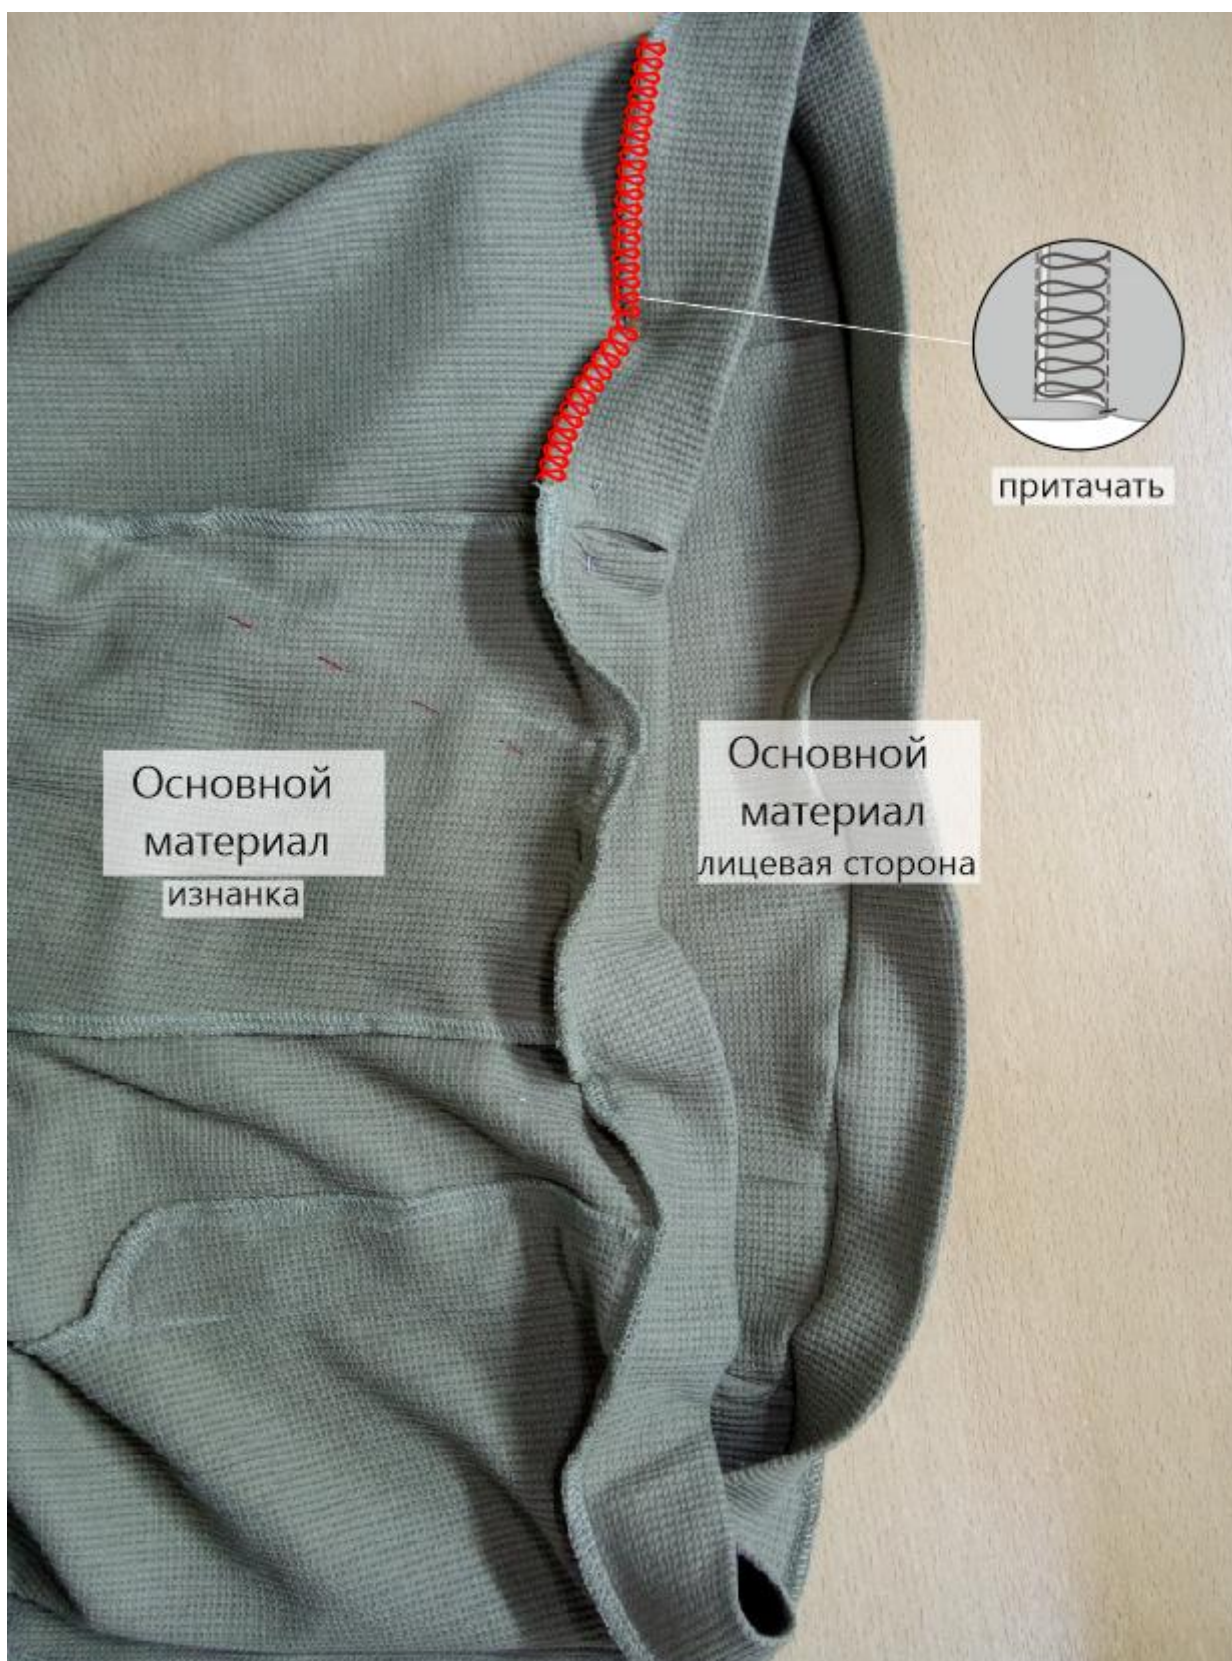


Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Вставьте резинку внутрь пояса. Стачайте её концы в кольцо.



Равномерно распределите резинку внутри пояса. Равномерно растягивая, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.

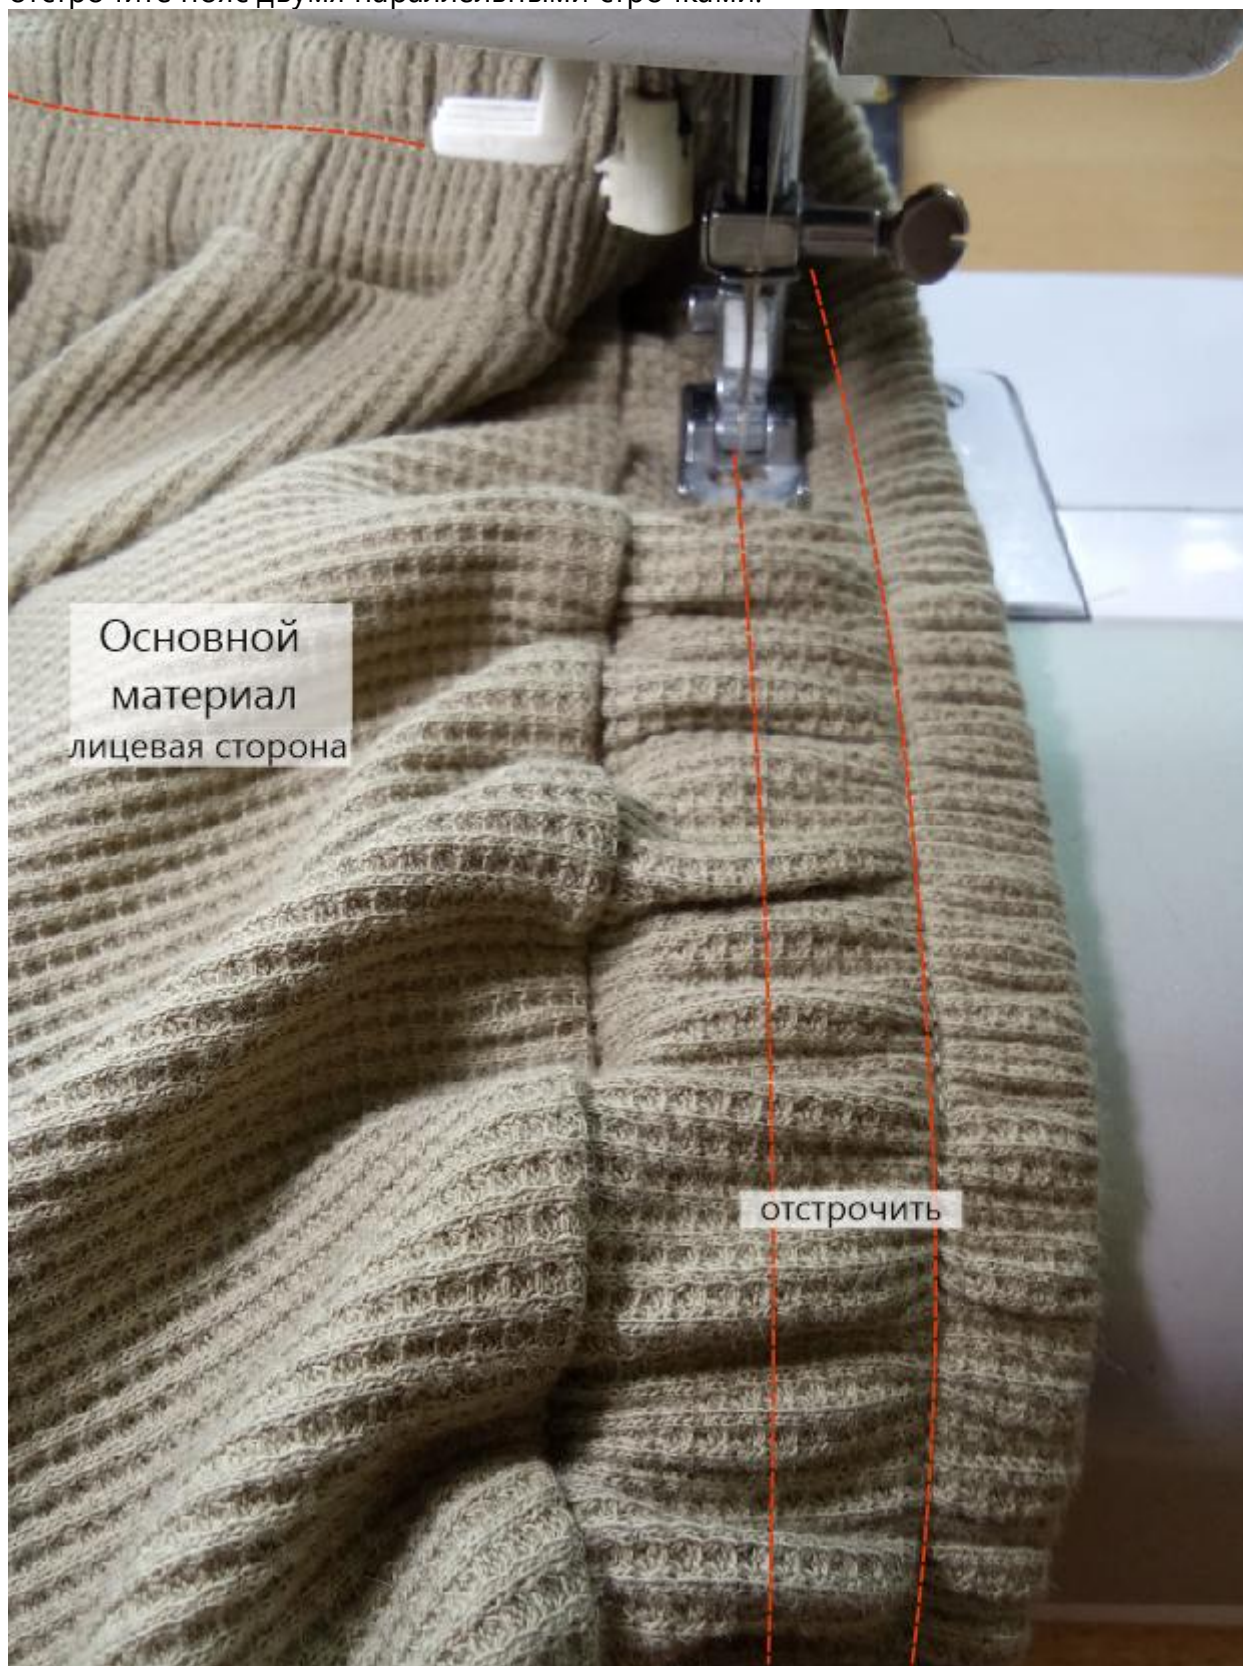


## Обработка низа шортов

Обметайте срезы низа шортов.



Заметайте срезы низа на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.

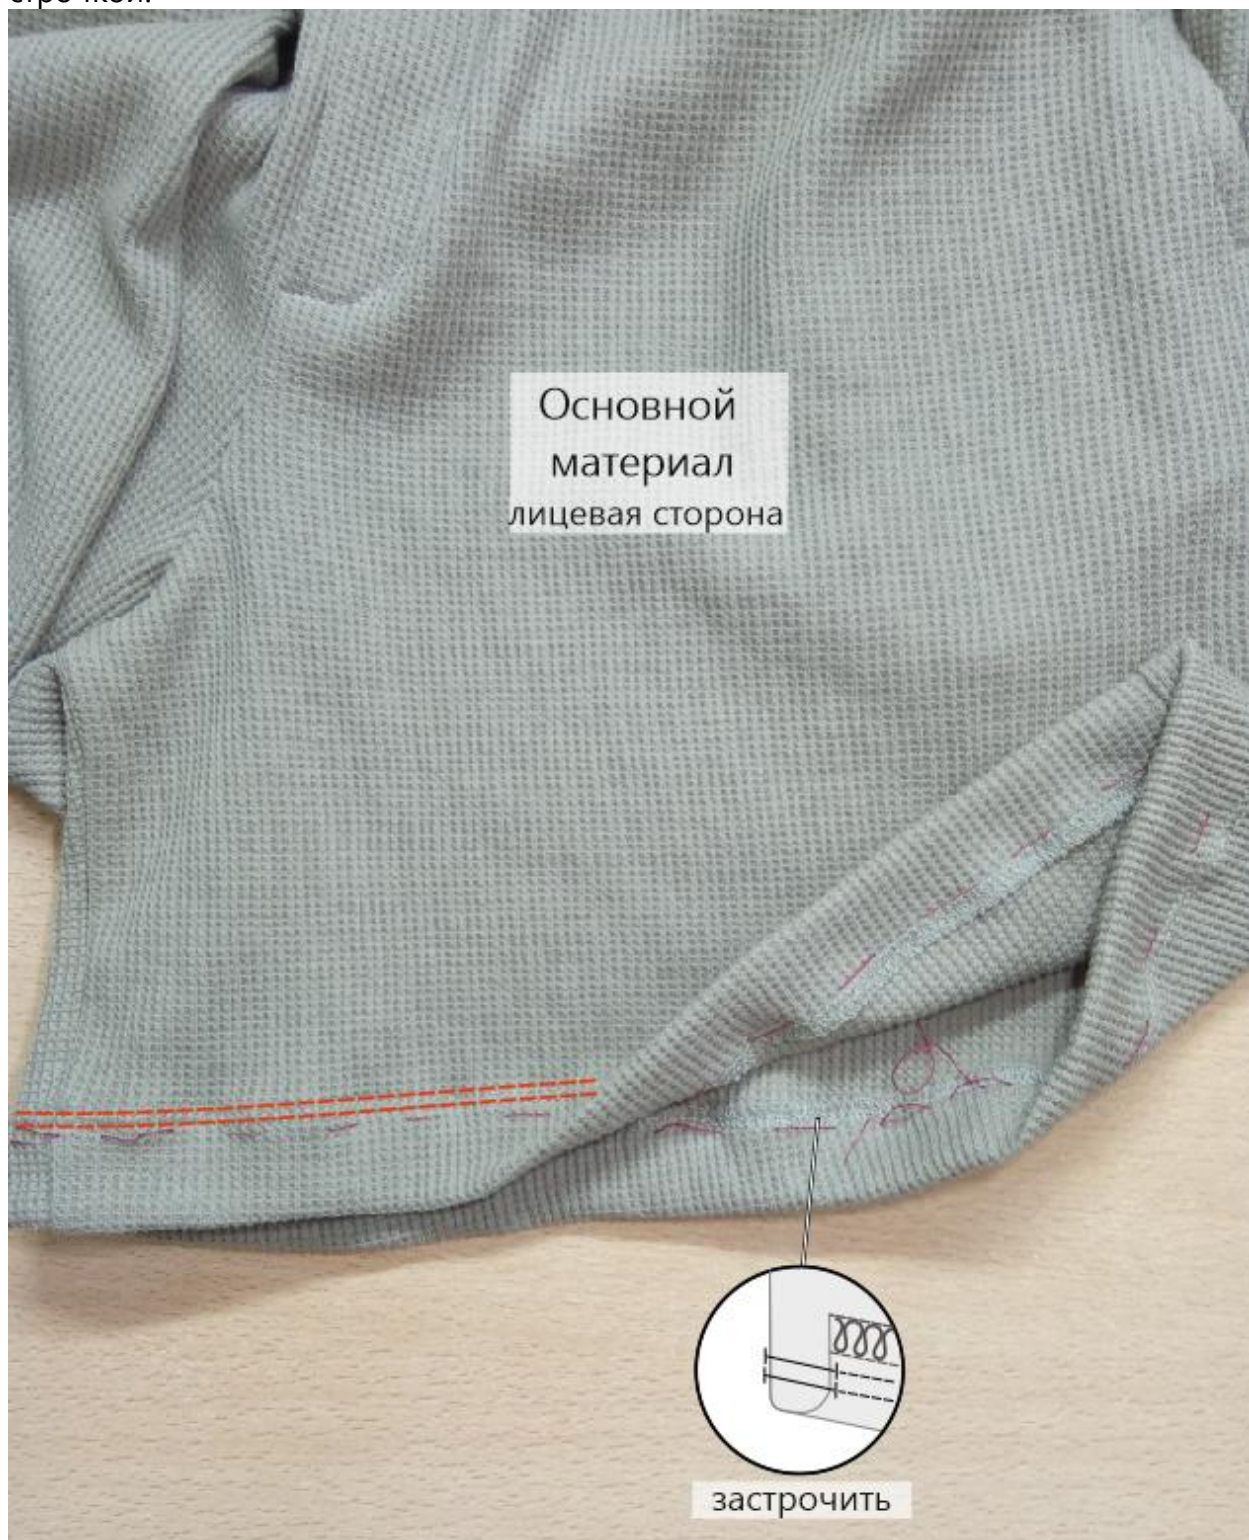

Нитки смётывания удалите. Низ шорт приутюжьте.



Вставьте шнурок в кулиску пояса.



Отутюжьте комплект в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-komplekta-liam818/>



в соцсетях с хэштегом #Liam818 и #Лиам818

