

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ЛИАМ9026

Размеры

44-72

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




туника

Лиам9026



Выкройка мужской туники среднего объема, прямого силуэта. Перед и спинка - цельные, без формообразующих конструктивных особенностей. Горловина оформлена одношовным втачным капюшоном. Застёжка - втачные планки по центру переда, а также обмётанные петли и пуговицы. Рукава - рубашечного покроя, длиной выше локтя. Длина туники - до линии бёдер.

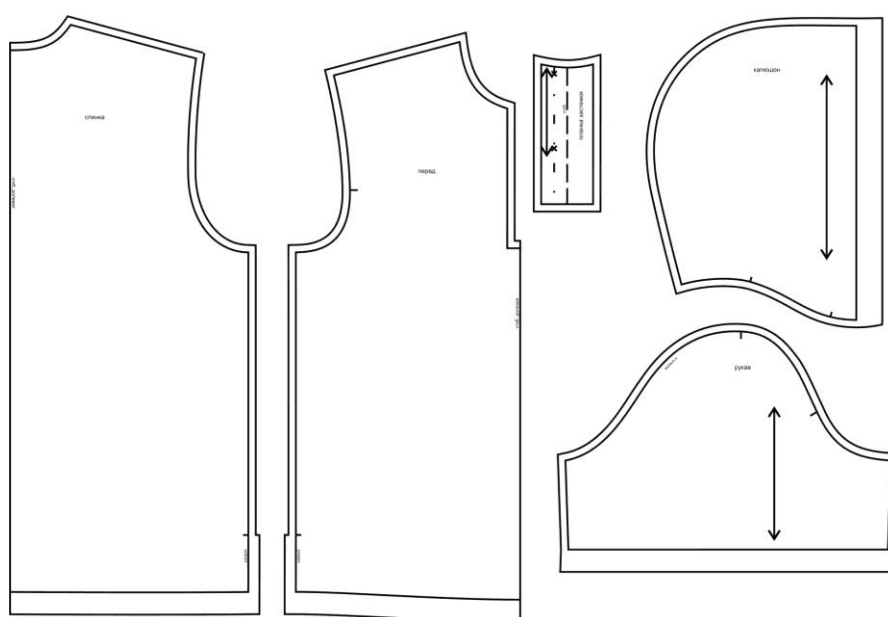СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

16 - 17,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

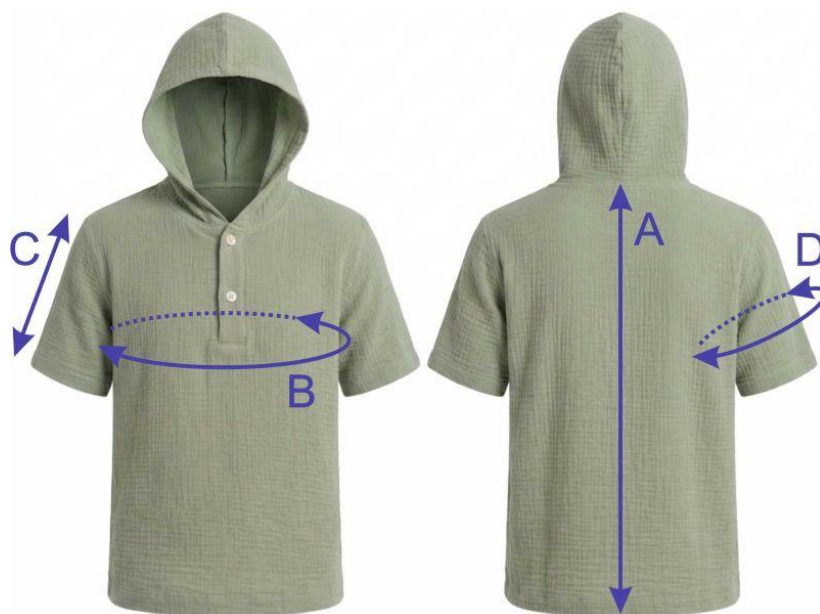

A - длина изделия по средней линии спинки без учета капюшона
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате
 C - длина рукава
 D - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	ростовая группа, см	A	B	C	D
44	165-170	65,5	104,0	26,3	36,8
	171-177	68,0		26,9	
	178-183	70,5		27,6	
	184-190	73,0		28,2	
	191-197	75,5		28,8	
46	165-170	66,0	108,1	26,7	38,2
	171-177	68,5		27,3	
	178-183	71,0		27,9	
	184-190	73,5		28,5	
	191-197	76,0		29,2	
48	165-170	66,5	112,3	27,0	39,6
	171-177	69,0		27,7	
	178-183	71,5		28,3	
	184-190	74,0		28,9	
	191-197	76,5		29,5	
50	165-170	66,9	116,4	27,4	41,0
	171-177	69,4		28,0	
	178-183	71,9		28,6	
	184-190	74,4		29,3	
	191-197	76,9		29,9	

52	165-170	67,4	120,5	27,8	42,4
	171-177	69,9		28,4	
	178-183	72,4		29,0	
	184-190	74,9		29,6	
	191-197	77,4		30,3	
54	165-170	67,9	124,6	28,1	43,8
	171-177	70,4		28,7	
	178-183	72,9		29,4	
	184-190	75,4		30,0	
	191-197	77,9		30,6	
56	165-170	68,4	128,8	28,5	45,2
	171-177	70,9		29,1	
	178-183	73,4		29,7	
	184-190	75,9		30,4	
	191-197	78,4		31,0	
58	165-170	68,9	132,9	28,9	46,7
	171-177	71,4		29,5	
	178-183	73,9		30,1	
	184-190	76,4		30,7	
	191-197	78,9		31,4	
60	165-170	69,3	137,0	29,2	48,1
	171-177	71,8		29,8	
	178-183	74,3		30,5	
	184-190	76,8		31,1	
	191-197	79,3		31,7	
62	165-170	69,8	141,2	29,6	49,5
	171-177	72,3		30,2	
	178-183	74,8		30,8	
	184-190	77,3		31,5	
	191-197	79,8		32,1	
64	165-170	70,3	145,3	29,9	50,9
	171-177	72,8		30,6	
	178-183	75,3		31,2	
	184-190	77,8		31,8	
	191-197	80,3		32,4	
66	165-170	70,8	149,4	30,3	52,3
	171-177	73,3		30,9	
	178-183	75,8		31,6	
	184-190	78,3		32,2	
	191-197	80,8		32,8	
68	165-170	71,2	153,5	30,7	53,7
	171-177	73,7		31,3	
	178-183	76,2		31,9	

	184-190	78,7		32,5	
	191-197	81,2		33,2	
70	165-170	71,7	157,7	31,0	55,1
	171-177	74,2		31,7	
	178-183	76,7		32,3	
	184-190	79,2		32,9	
	191-197	81,7		33,5	
72	165-170	72,2	161,8	31,4	56,5
	171-177	74,7		32,0	
	178-183	77,2		32,7	
	184-190	79,7		33,3	
	191-197	82,2		33,9	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
44	165-170	133	121	111
	171-177	135	125	114
	178-183	140	127	117
	184-190	141	129	120
	191-197	151	151	128
46	165-170	144	132	112
	171-177	136	120	115
	178-183	149	125	127
	184-190	153	134	124
	191-197	157	157	128
48	165-170	150	132	119
	171-177	154	149	120
	178-183	159	156	126
	184-190	161	146	128
	191-197	156	160	129
50	165-170	145	141	141
	171-177	155	147	149
	178-183	157	143	141
	184-190	155	150	138
	191-197	167	155	148

52	165-170	154	154	123
	171-177	159	159	132
	178-183	162	162	150
	184-190	167	154	158
	191-197	159	161	158
54	165-170	159	148	149
	171-177	152	160	139
	178-183	166	153	132
	184-190	167	156	134
	191-197	164	163	163
56	165-170	159	143	133
	171-177	163	154	154
	178-183	169	159	162
	184-190	174	162	148
	191-197	179	163	158
58	165-170	161	151	159
	171-177	163	165	144
	178-183	168	161	151
	184-190	173	163	160
	191-197	180	173	160
60	165-170	160	162	161
	171-177	166	165	157
	178-183	168	160	161
	184-190	177	174	168
	191-197	179	179	168
62	165-170	163	163	151
	171-177	186	166	158
	178-183	171	173	169
	184-190	178	178	148
	191-197	183	183	153
64	165-170	181	164	156
	171-177	170	167	166
	178-183	184	175	170
	184-190	180	180	173
	191-197	185	185	171
66	165-170	175	164	164
	171-177	188	171	168
	178-183	191	176	174
	184-190	192	181	179
	191-197	186	183	184
68	165-170	185	189	165
	171-177	190	172	169
	178-183	196	177	175

	184-190	201	182	182
	191-197	205	187	187
70	165-170	205	191	169
	171-177	211	174	171
	178-183	215	179	176
	184-190	222	184	181
	191-197	228	189	186
	165-170	207	179	168
72	171-177	212	191	175
	178-183	218	180	178
	184-190	224	185	185
	191-197	229	202	190

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать плательные и рубашечные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими или гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: муслин, хлопок, смесовой лён, штапель, батист, вискоза и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



Дублирин:


1. Планка застёжки – 2 дет.

Припуски на швы




Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец туники был отшит из муслина.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы - 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкройте детали изделия согласно спецификации.



Заготовка переда

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на рамке застёжки.

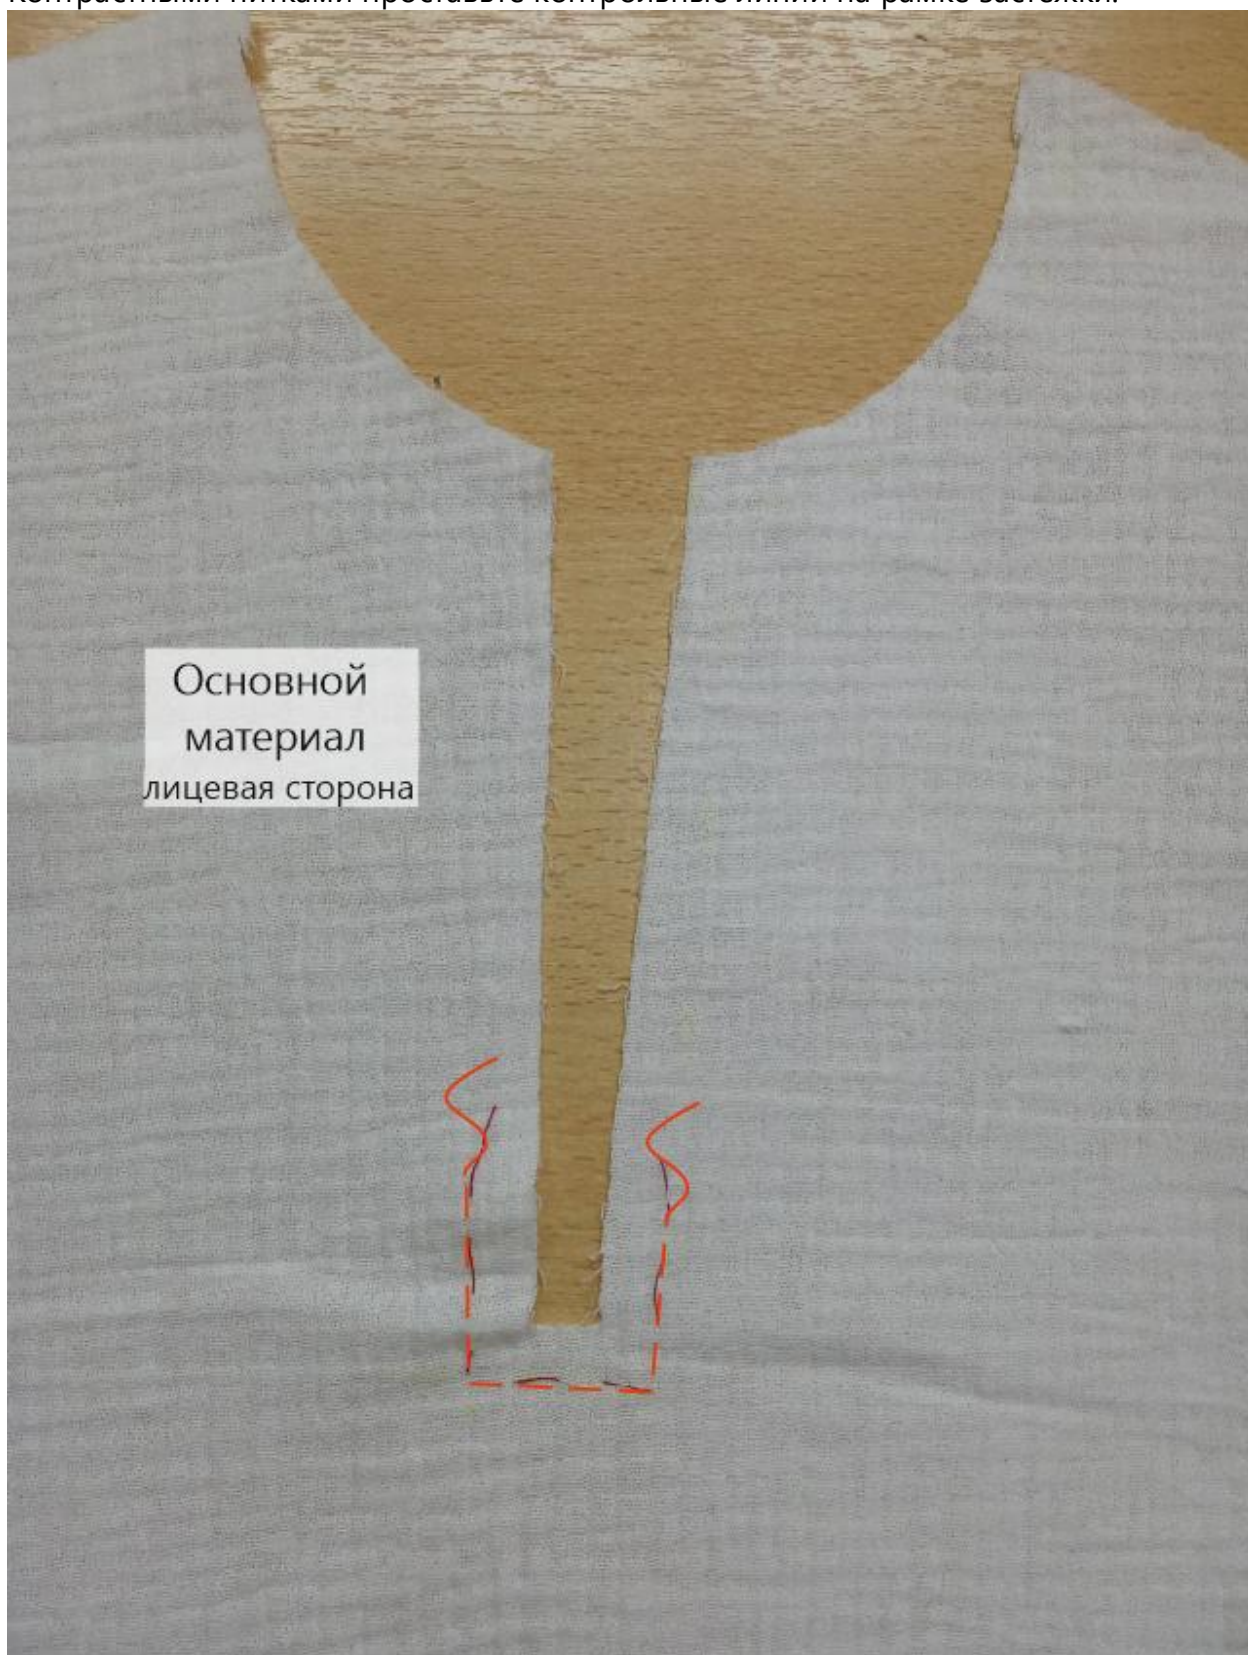


Продублируйте планки застёжки с изнаночной стороны. Заутюжьте планки вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Наложите планки друг на друга, скрепите их между собой по нижним срезам машинной строчкой.




Нижние срезы планок обметайте.

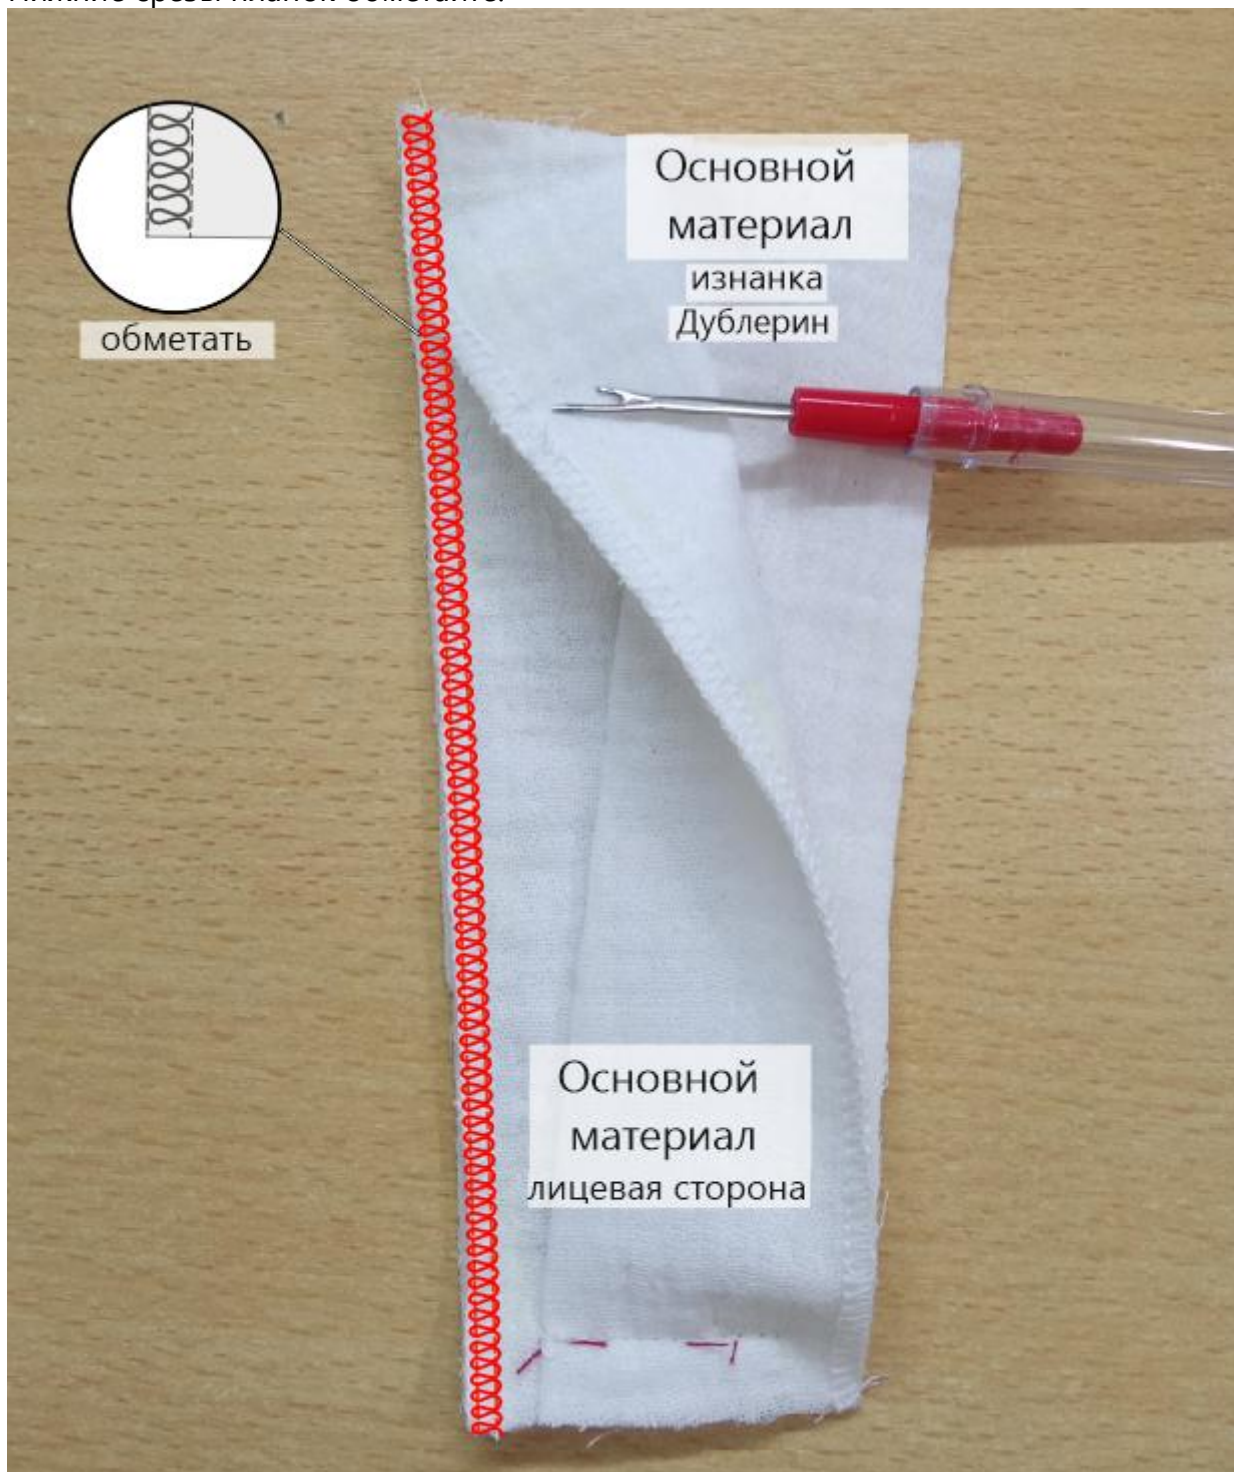

Наложите планки на деталь переда, лицом к лицу, приколите, притачайте.

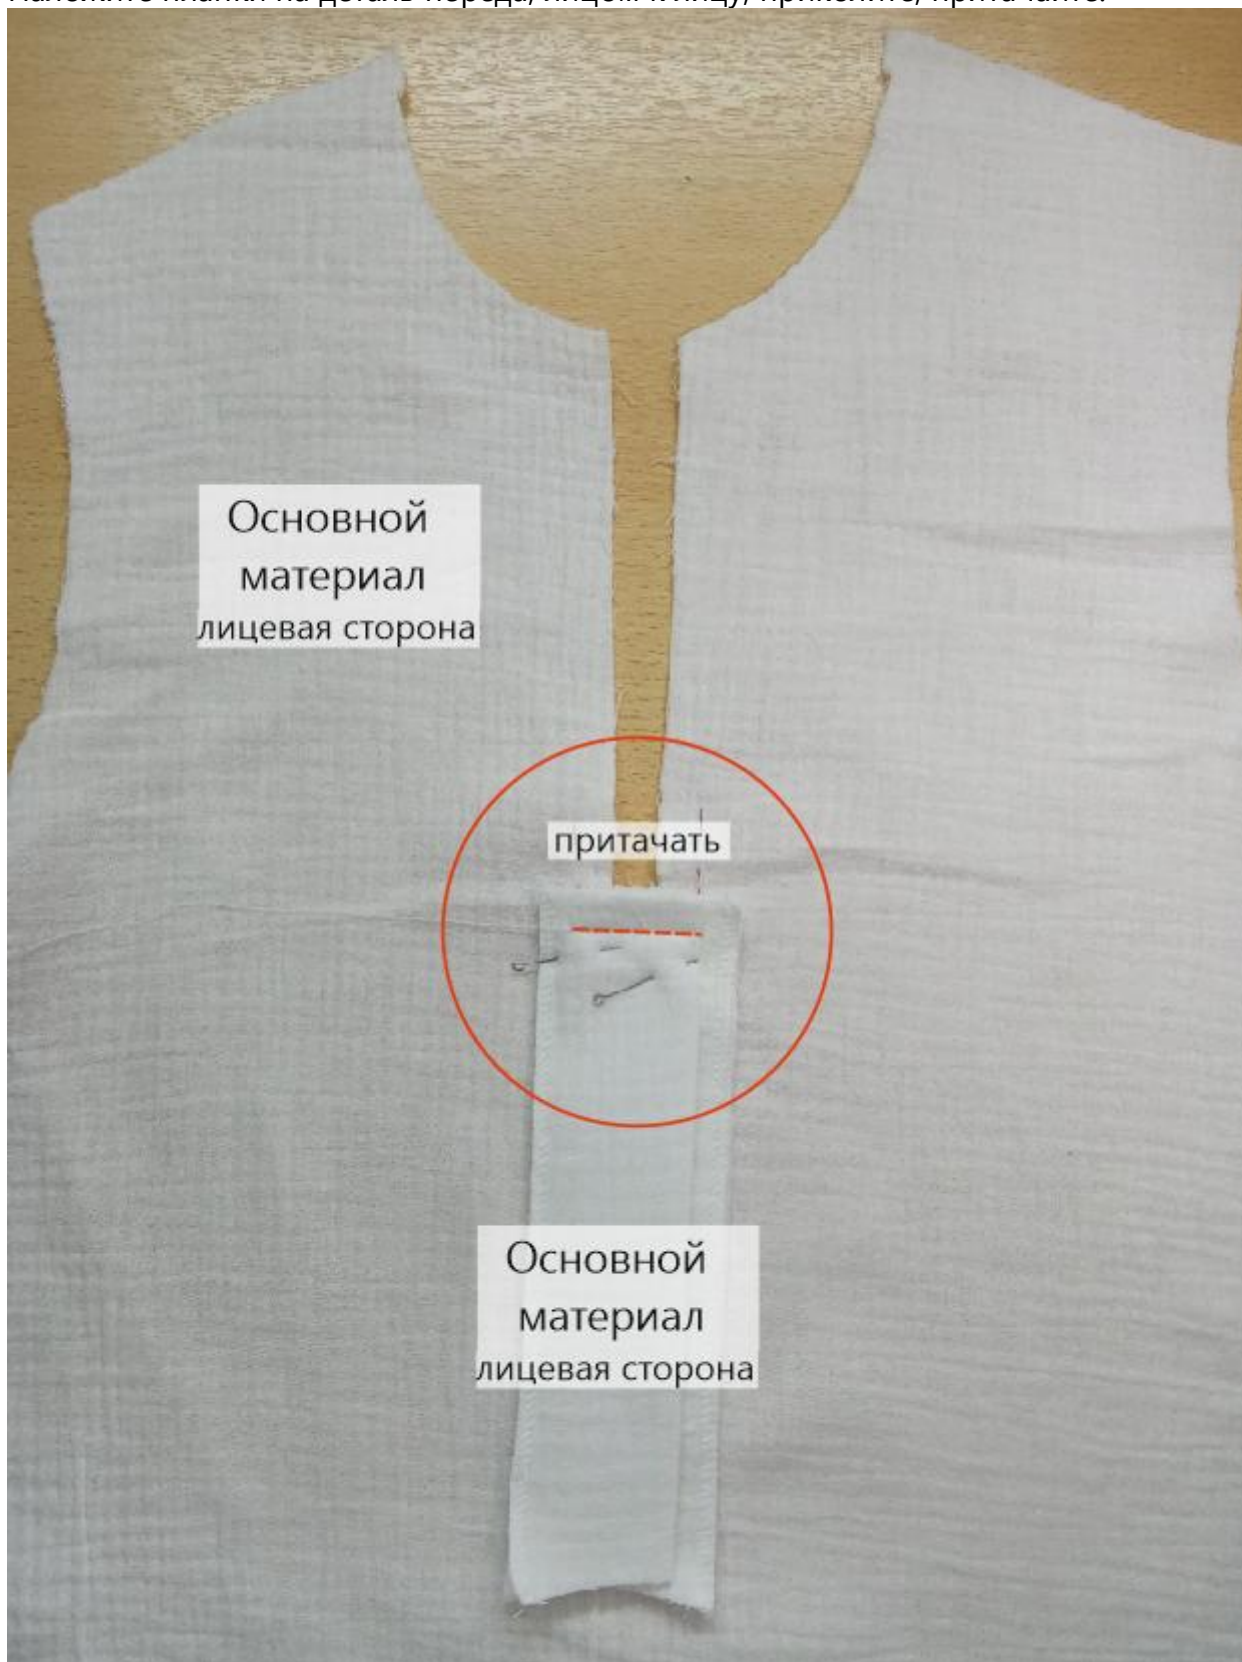


Рассеките припуски в уголках рамки застёжки наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

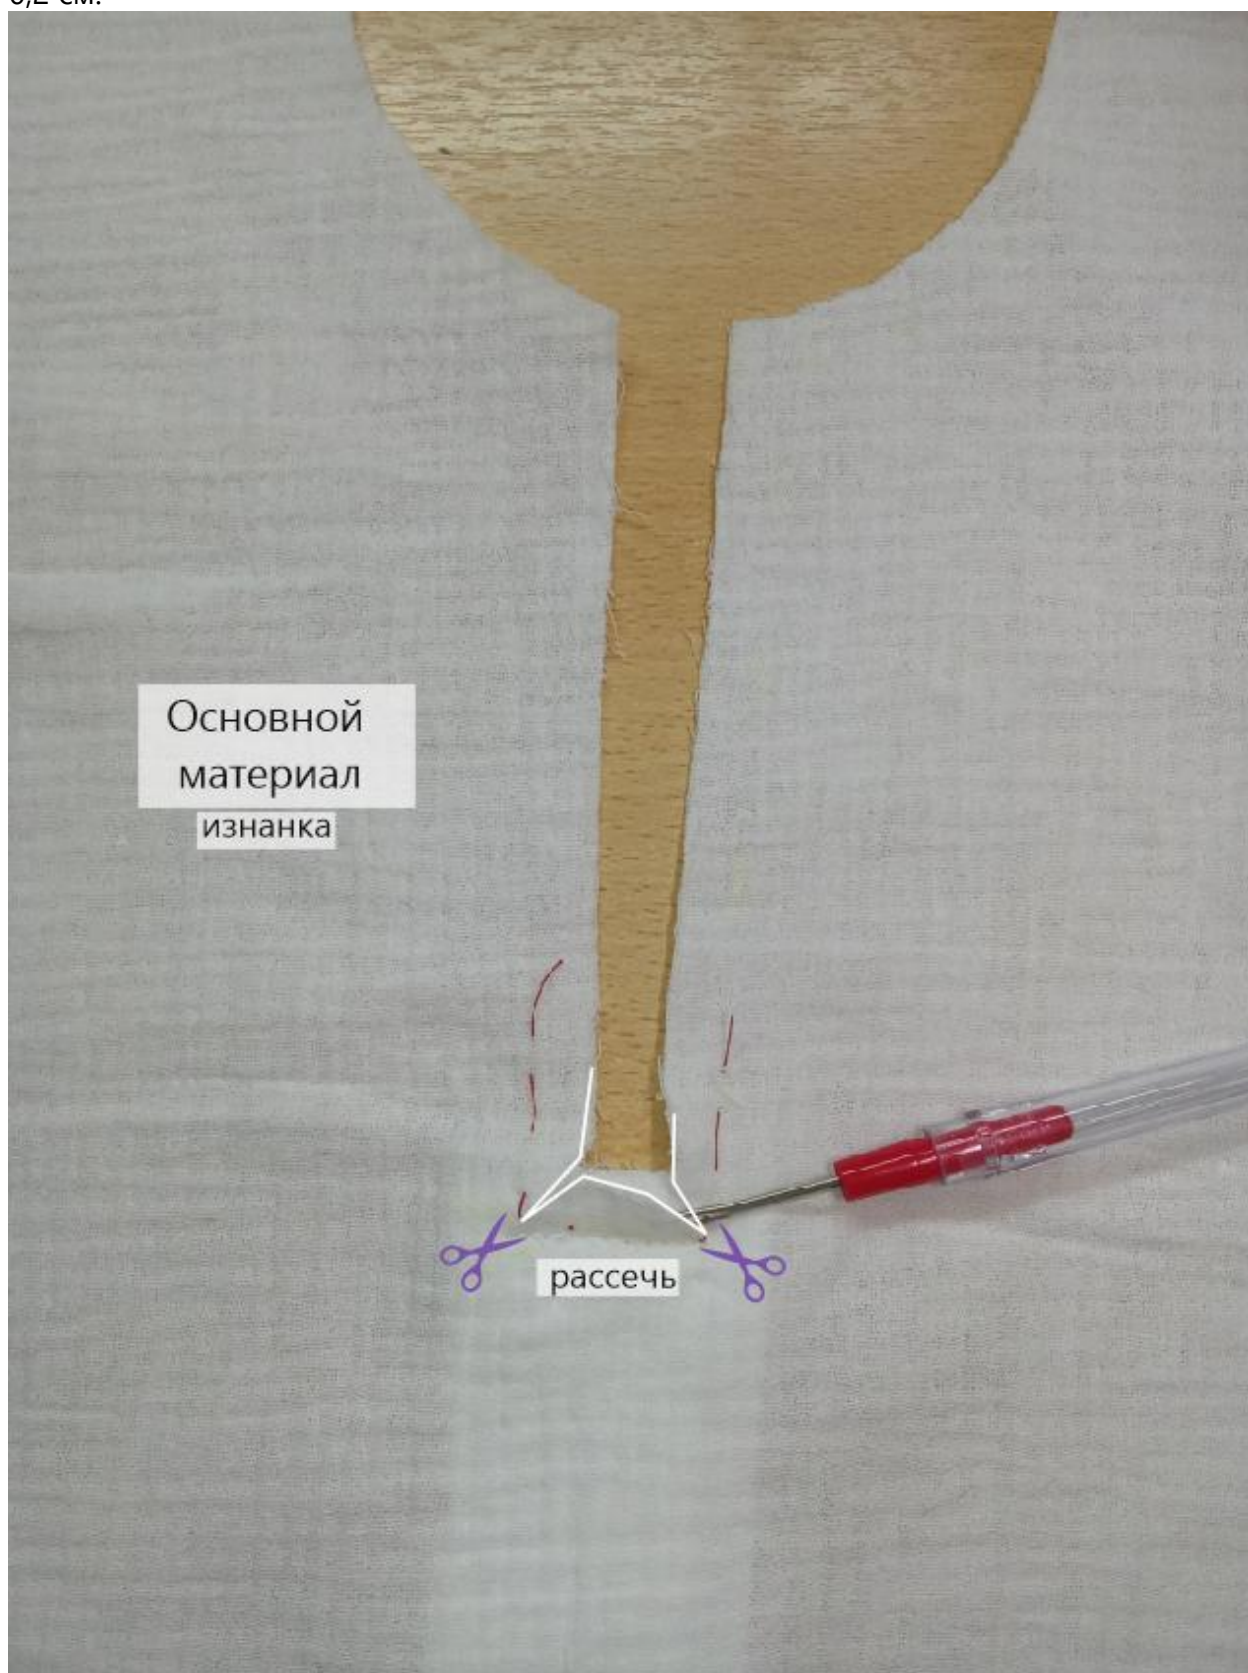


Разворачивая рамку застёжки в уголках, приколите или приметайте верхние стороны планок застёжки к продольным срезам рамки.




Притачайте планки к детали переда, не захватывая в шов нижние стороны планок.

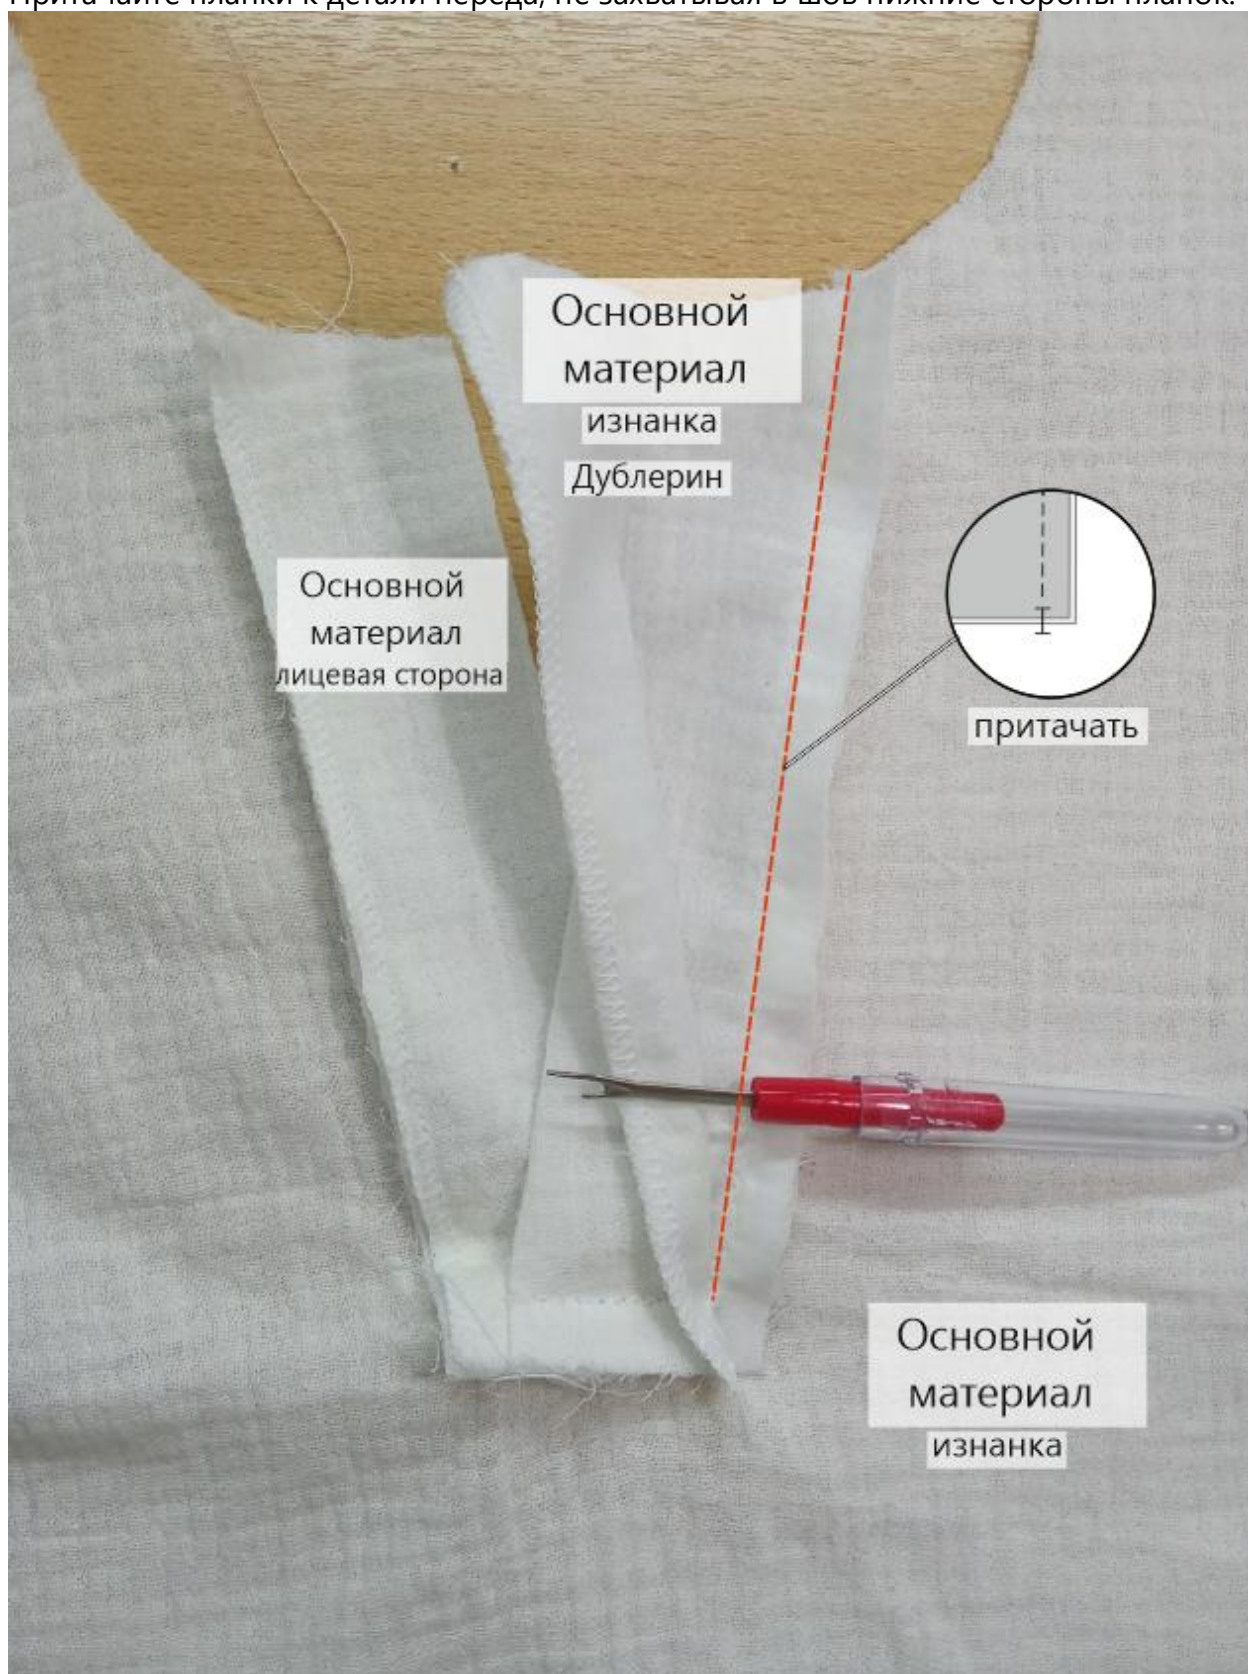

Обметайте припуски швов притачивания планок.

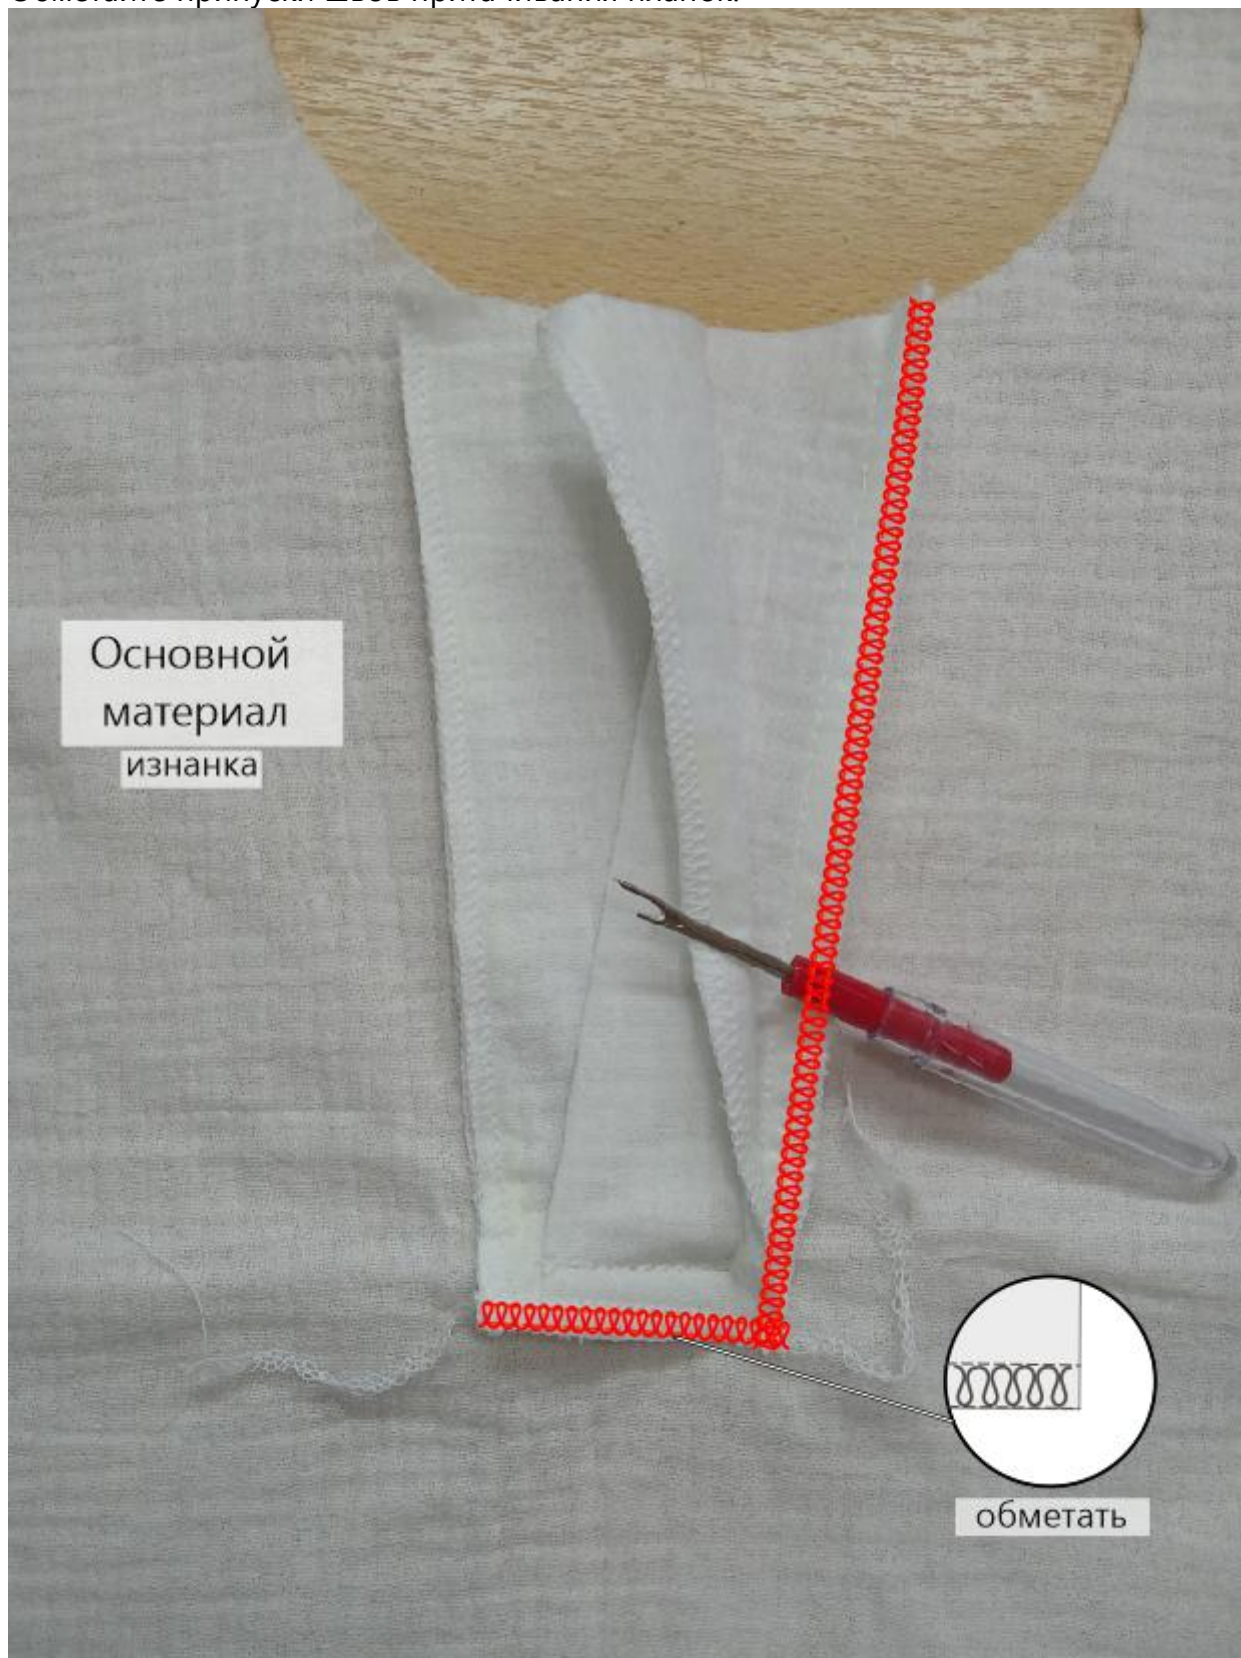

Приутюжьте планки. При необходимости осноруйте их верхние срезы.

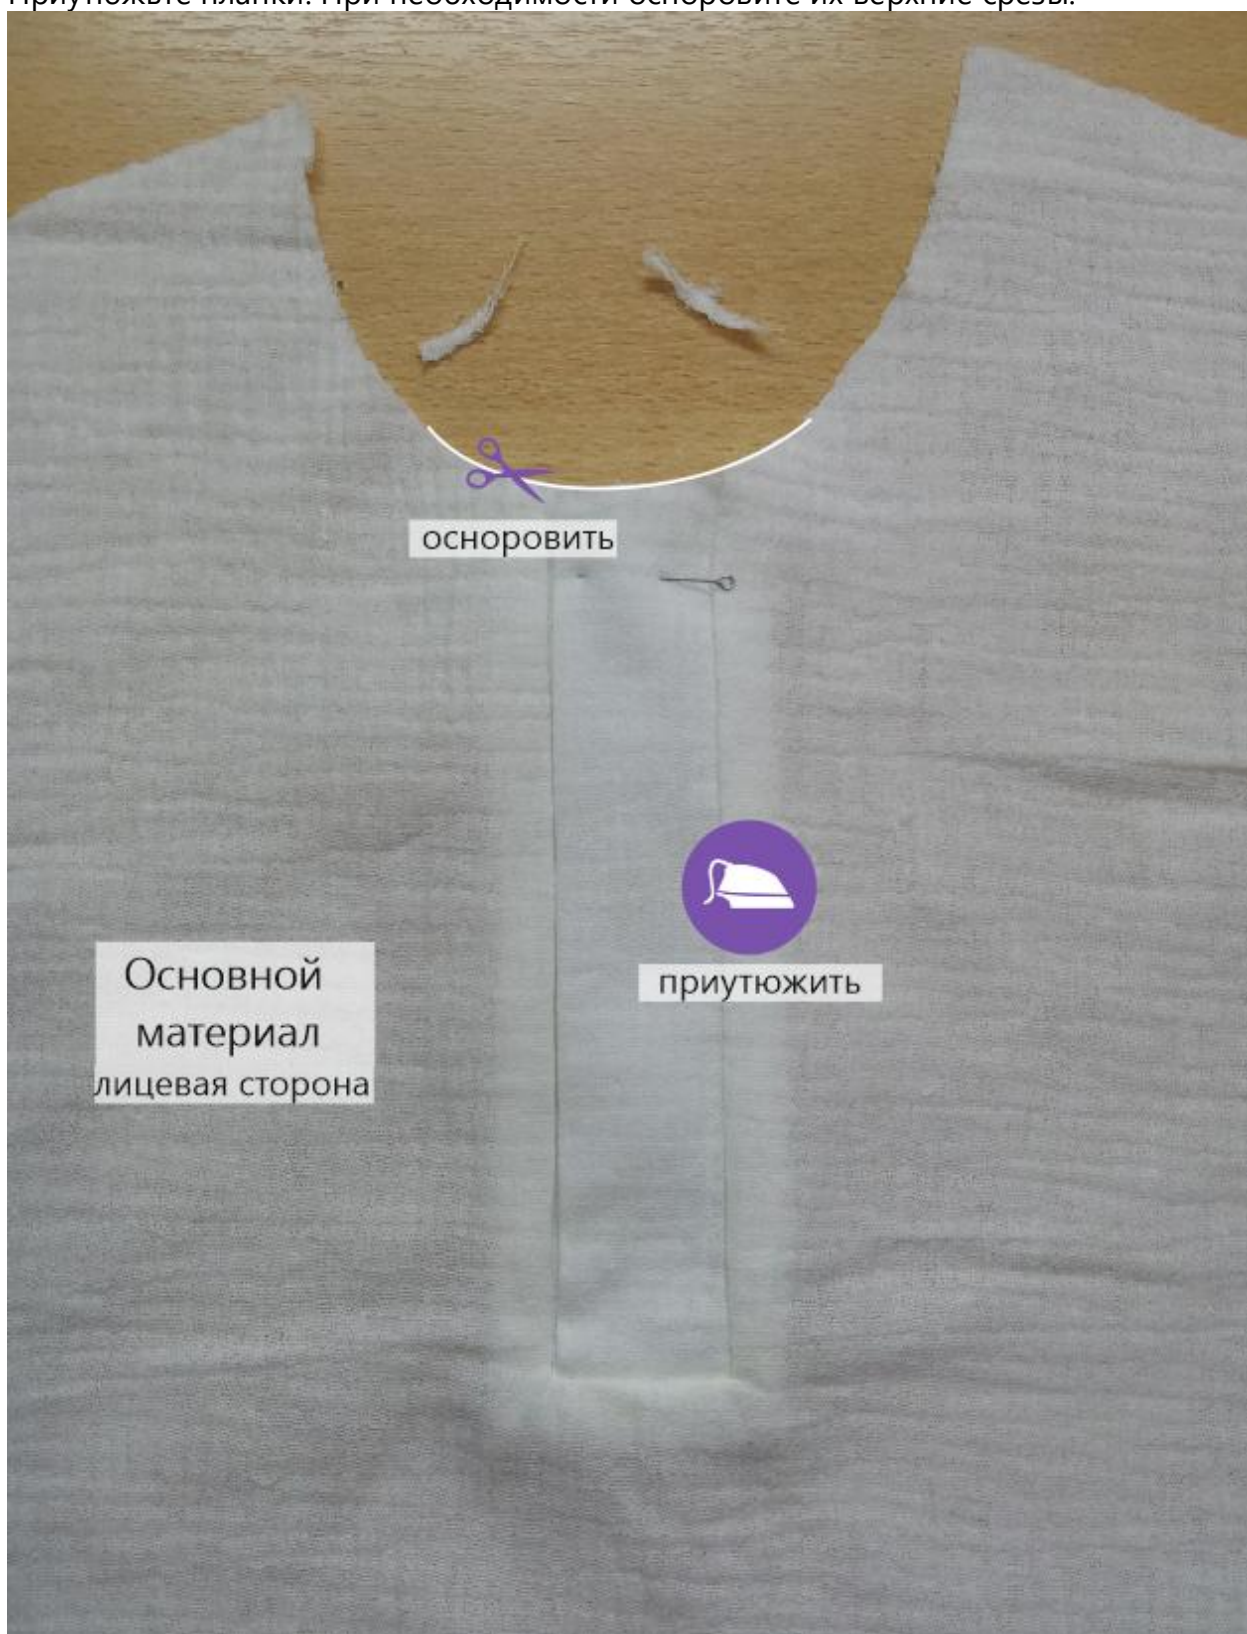

Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Заготовка капюшона

Сложите детали капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Заматайте передний край капюшона широким швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.

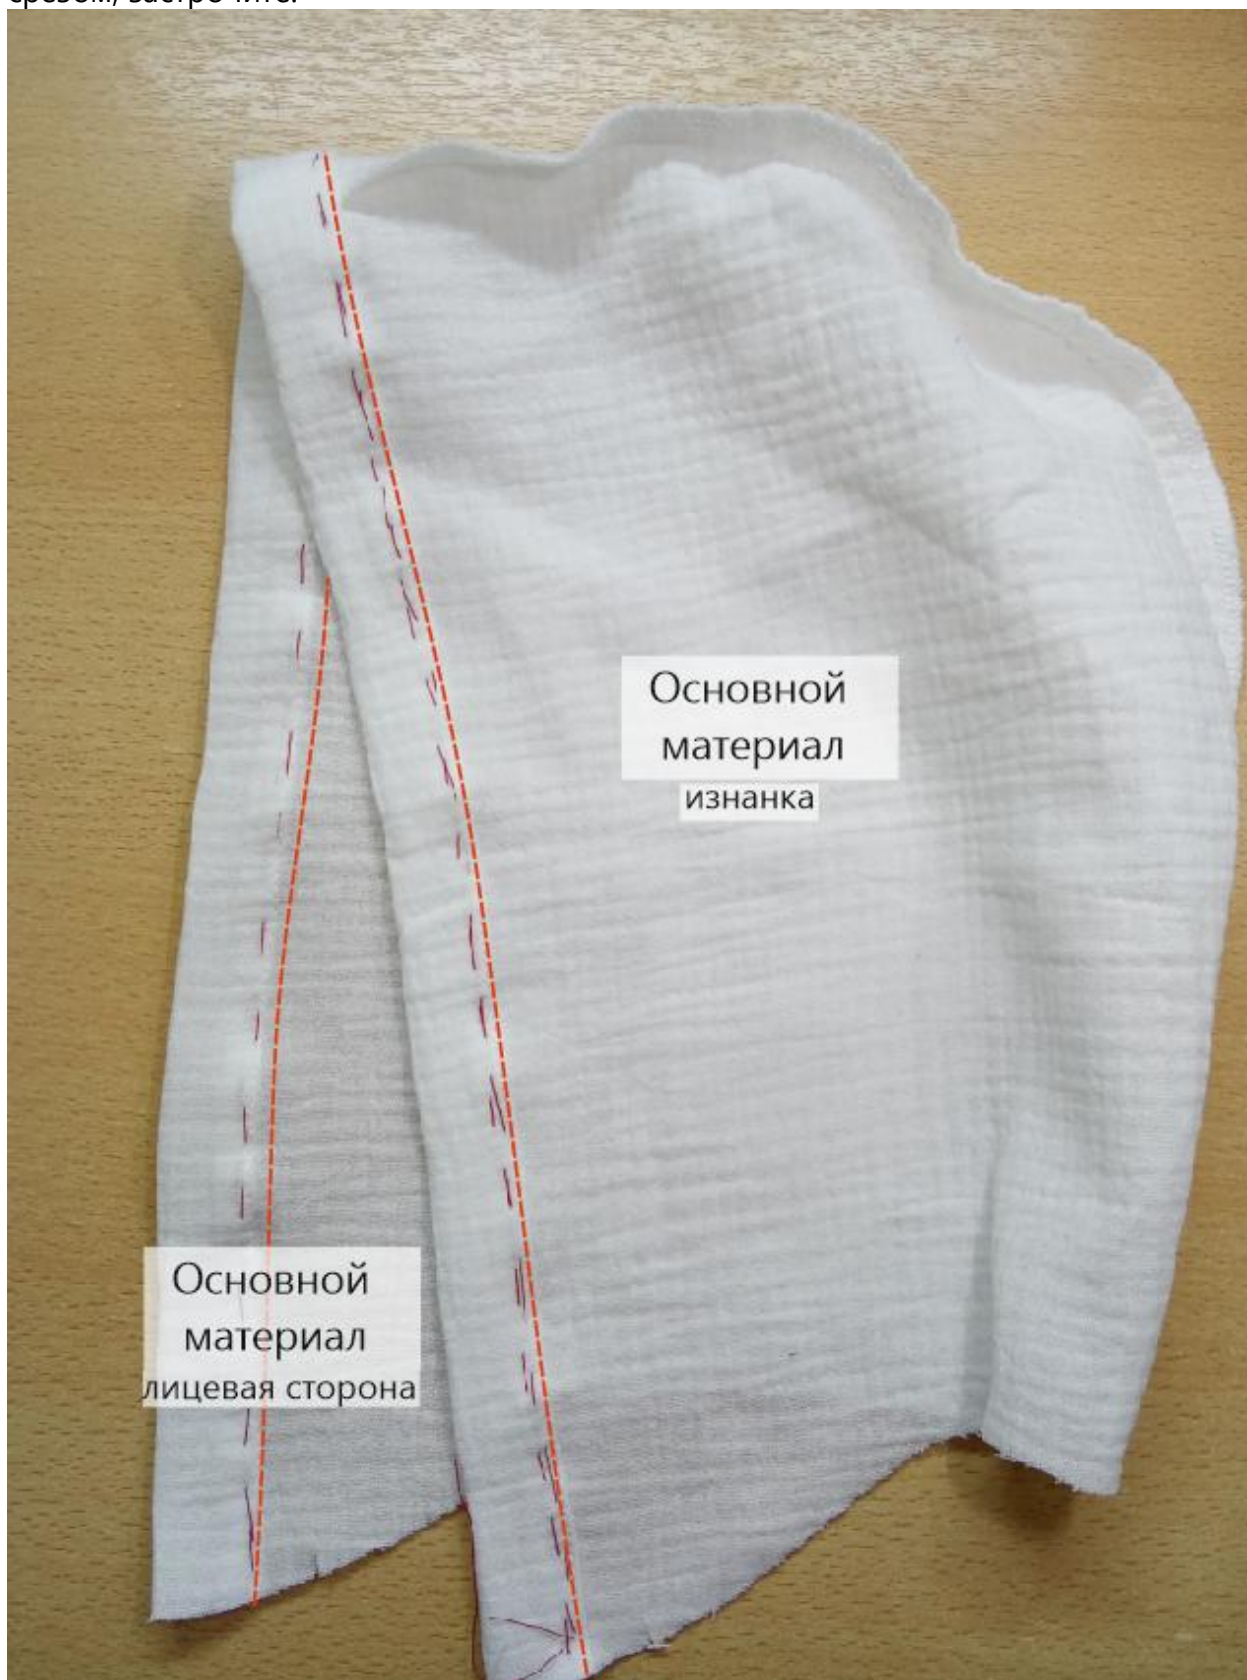

Монтаж капюшона с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте капюшон в горловину изделия от сгиба одной планки до сгиба другой планки.



Оберните капюшон вторыми сторонами планок, приколите. Втачайте капюшон в горловину. Припуски шва обметайте.



Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия. Планки приутюжьте, заколите насквозь.




Отстрочите горловину и застёжку строчкой в край по лицевой стороне изделия.




Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки и срезы, втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.

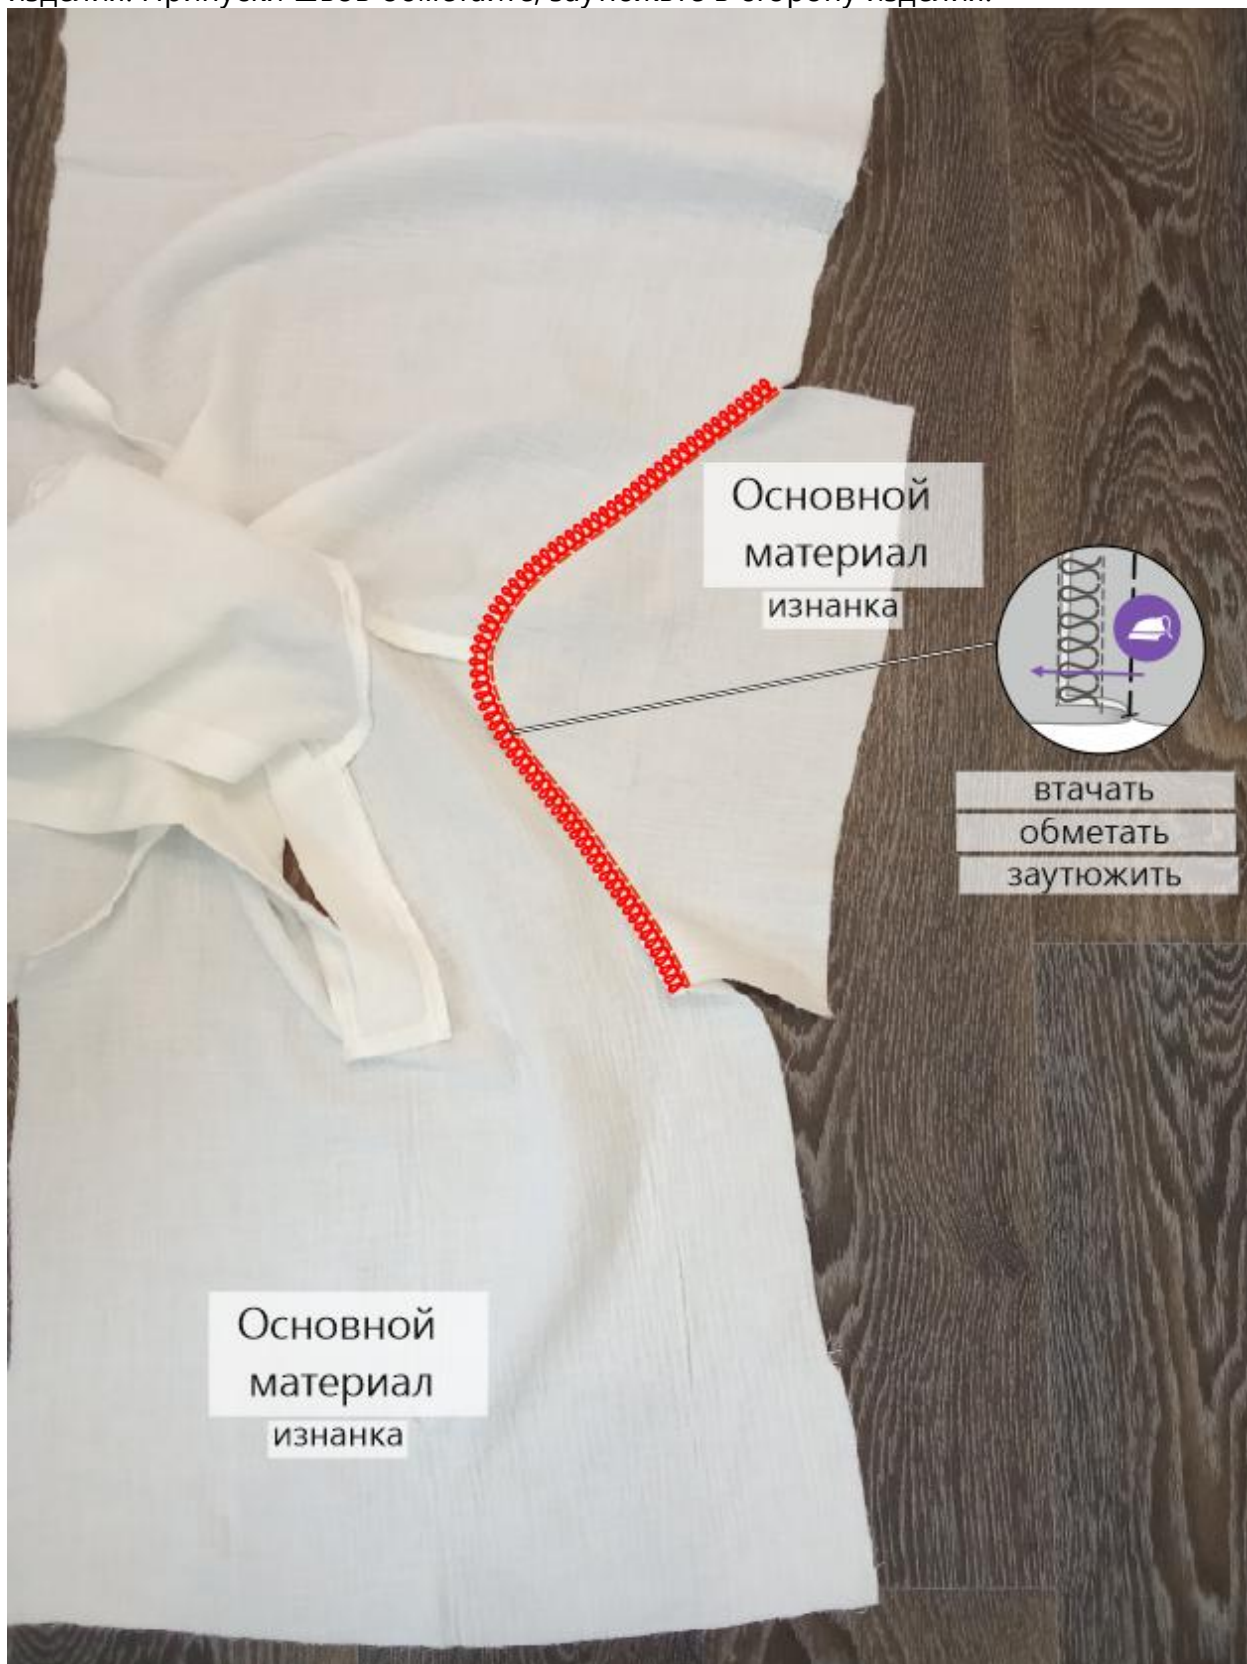


Обработка боковых срезов

Обметайте срезы разрезов на деталях переда и спинки.

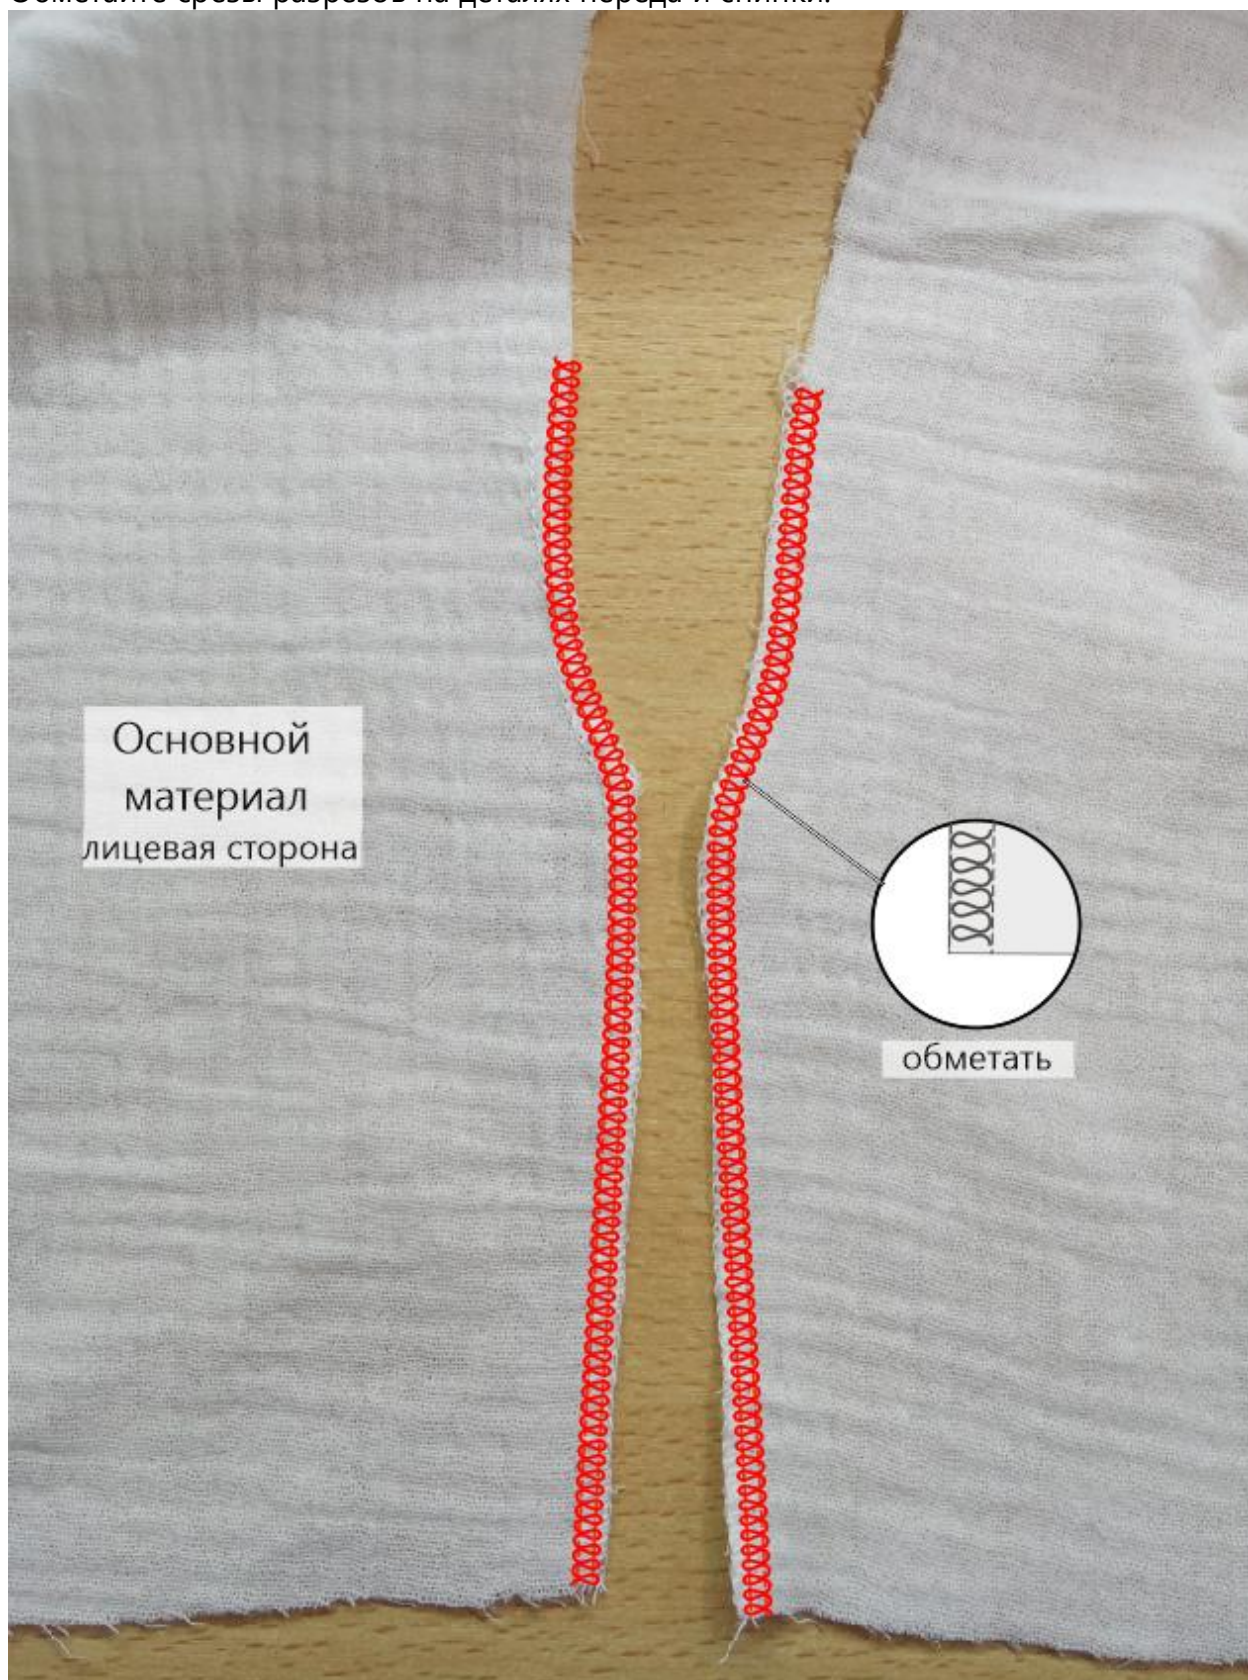

Стачайте срезы рукавов и боковые срезы изделия до контрольной метки начала боковых разрезов. Припуски швов обметайте. Припуски боковых разрезов сметайте вручную.

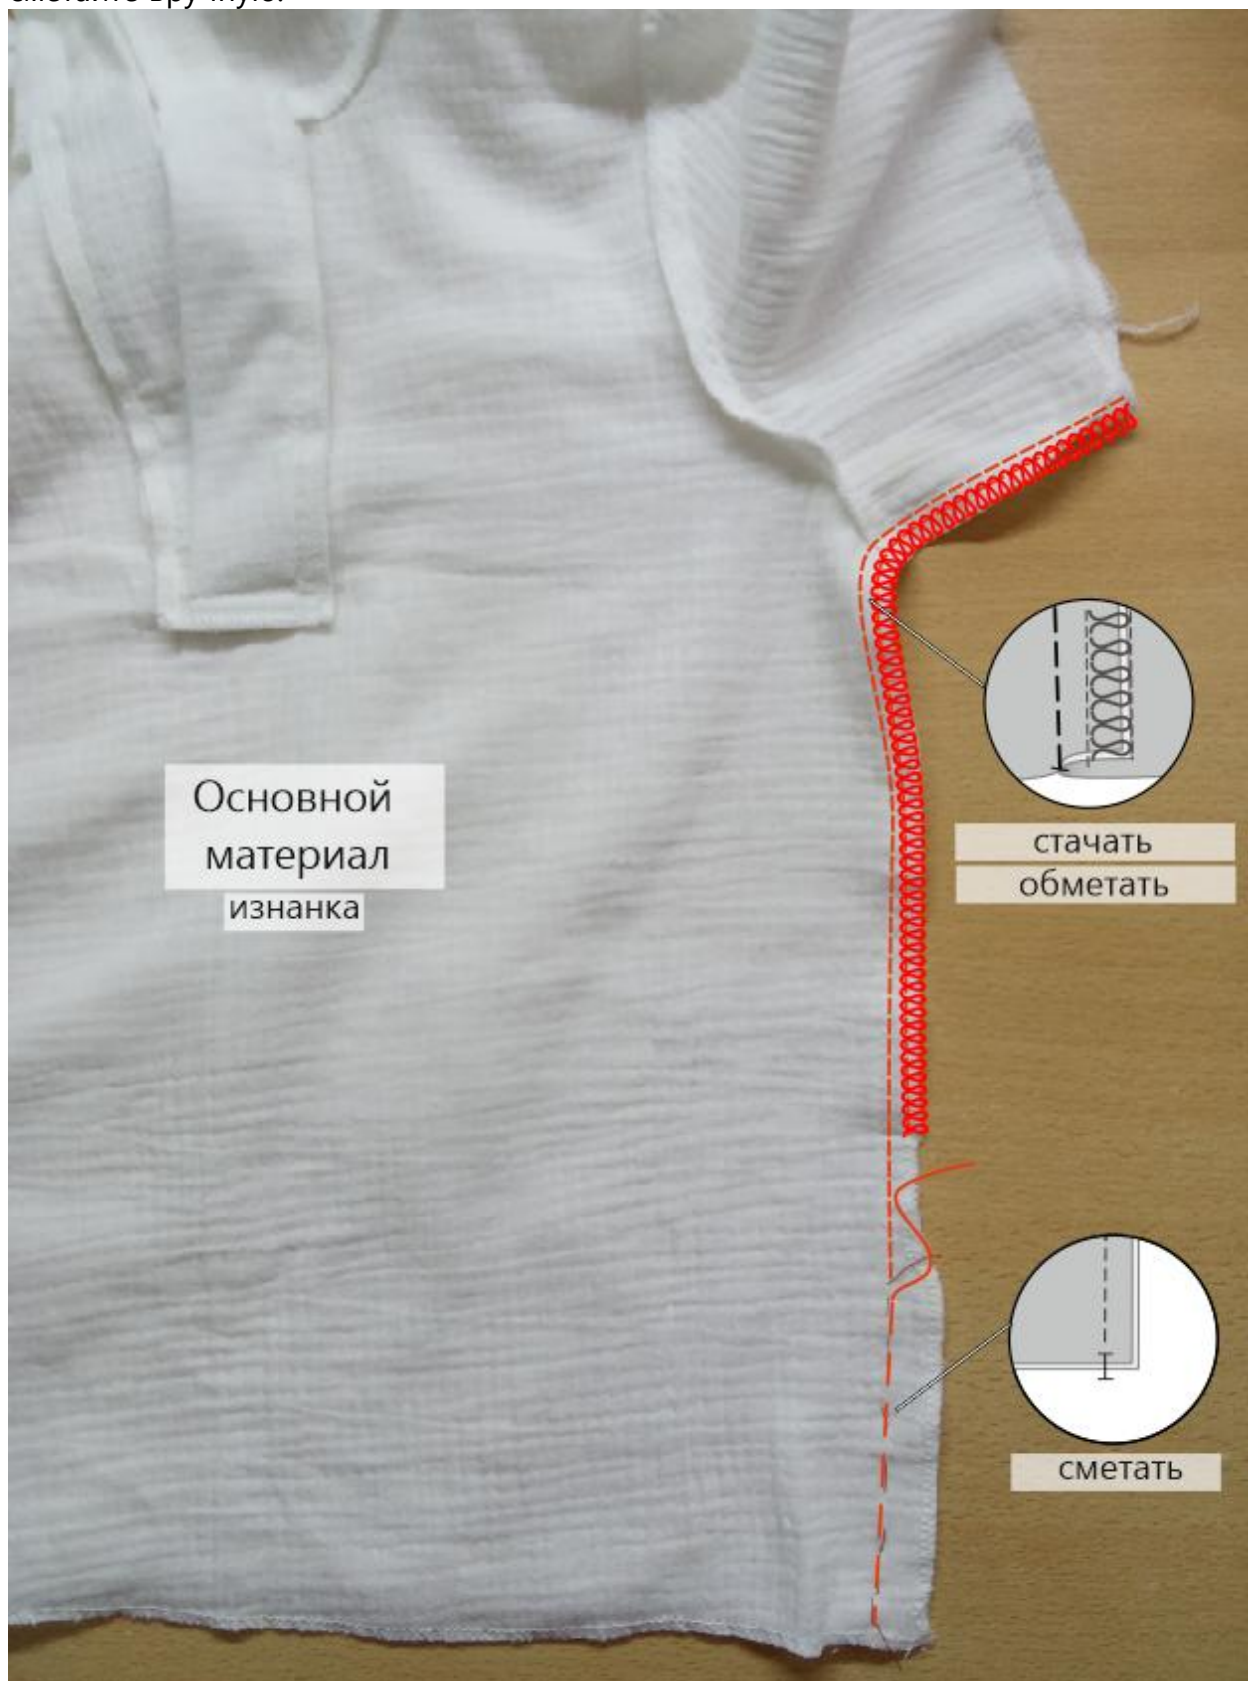


Припуски швов заутюжьте в сторону переда. Припуски разрезов разутюжьте.




Обработка низа изделия

Обметайте срезы низа переда и спинки. Отверните их на лицевую сторону на ширину подгибки, обтачайте.

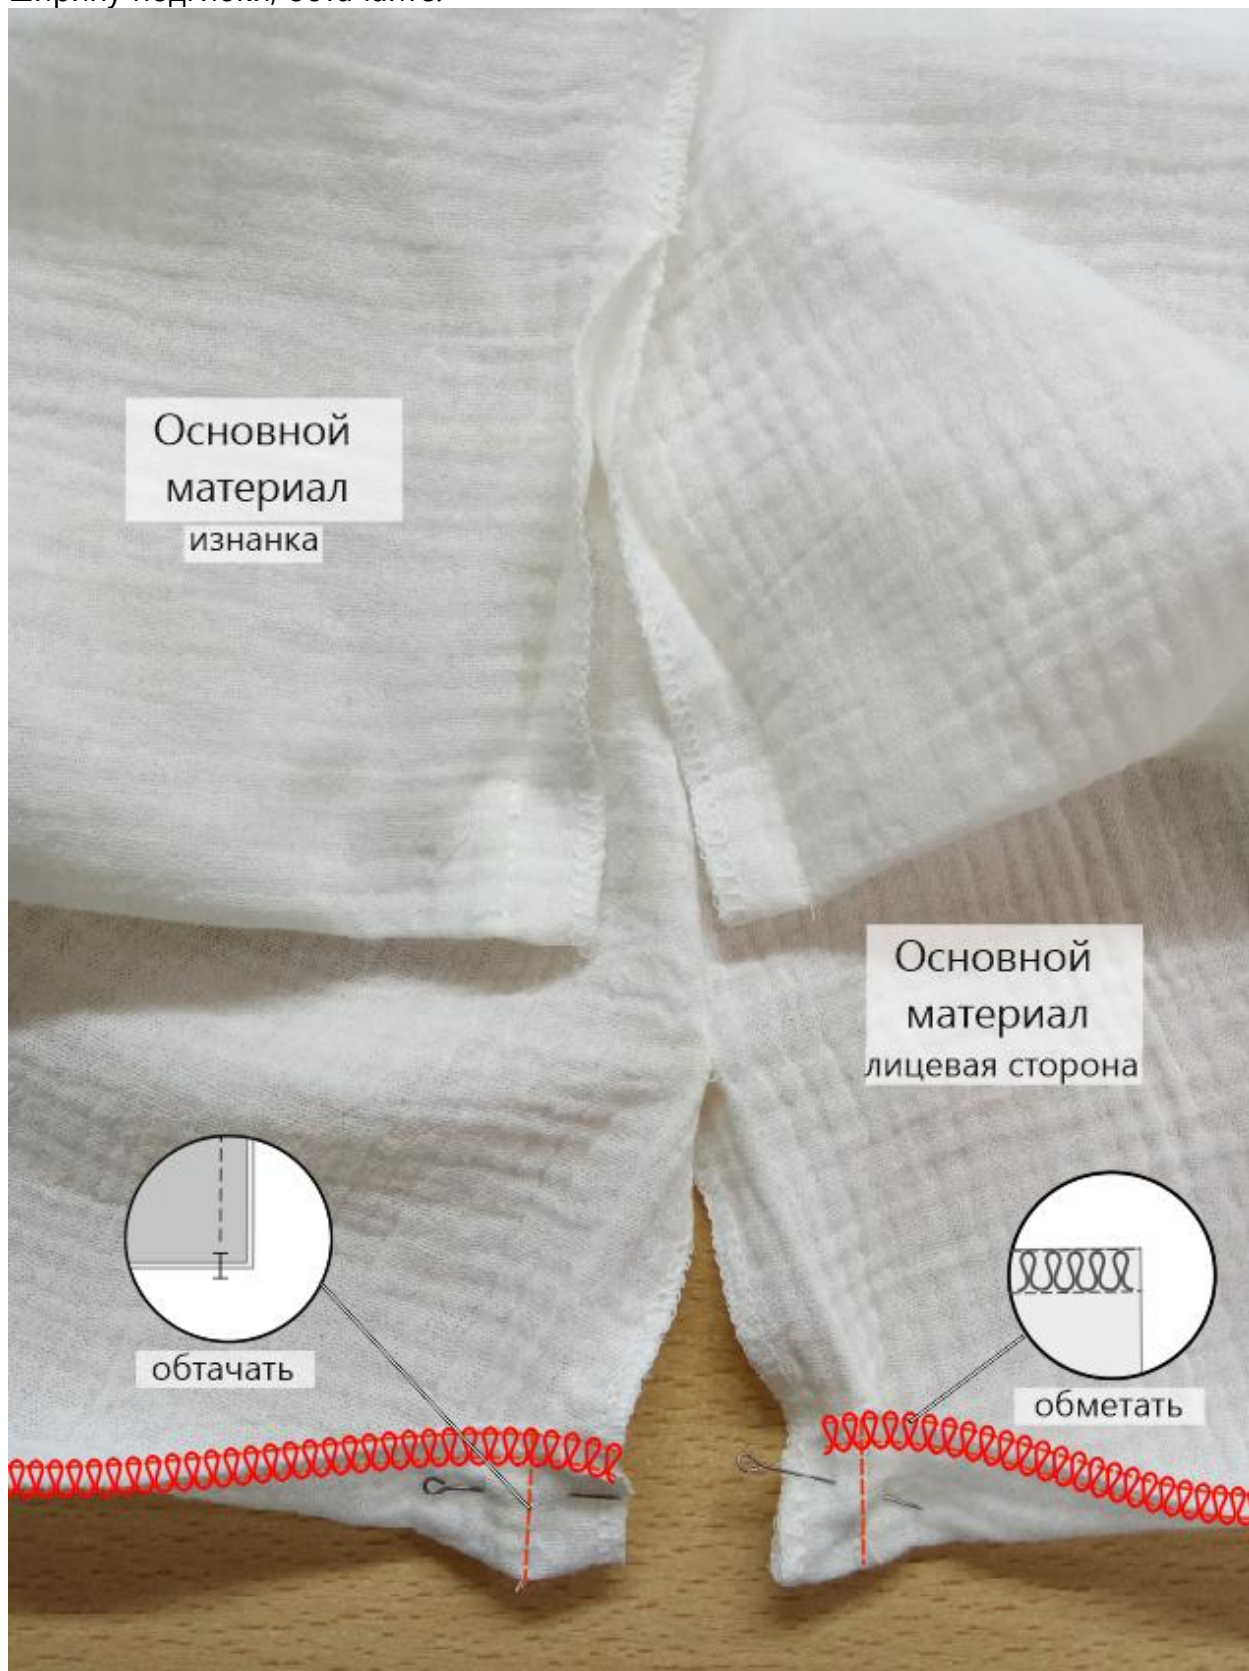

Выверните, выправьте концы боковых разрезов на лицевую сторону. Заметайте низ изделия и боковые разрезы в сторону изнанки, застрочите.

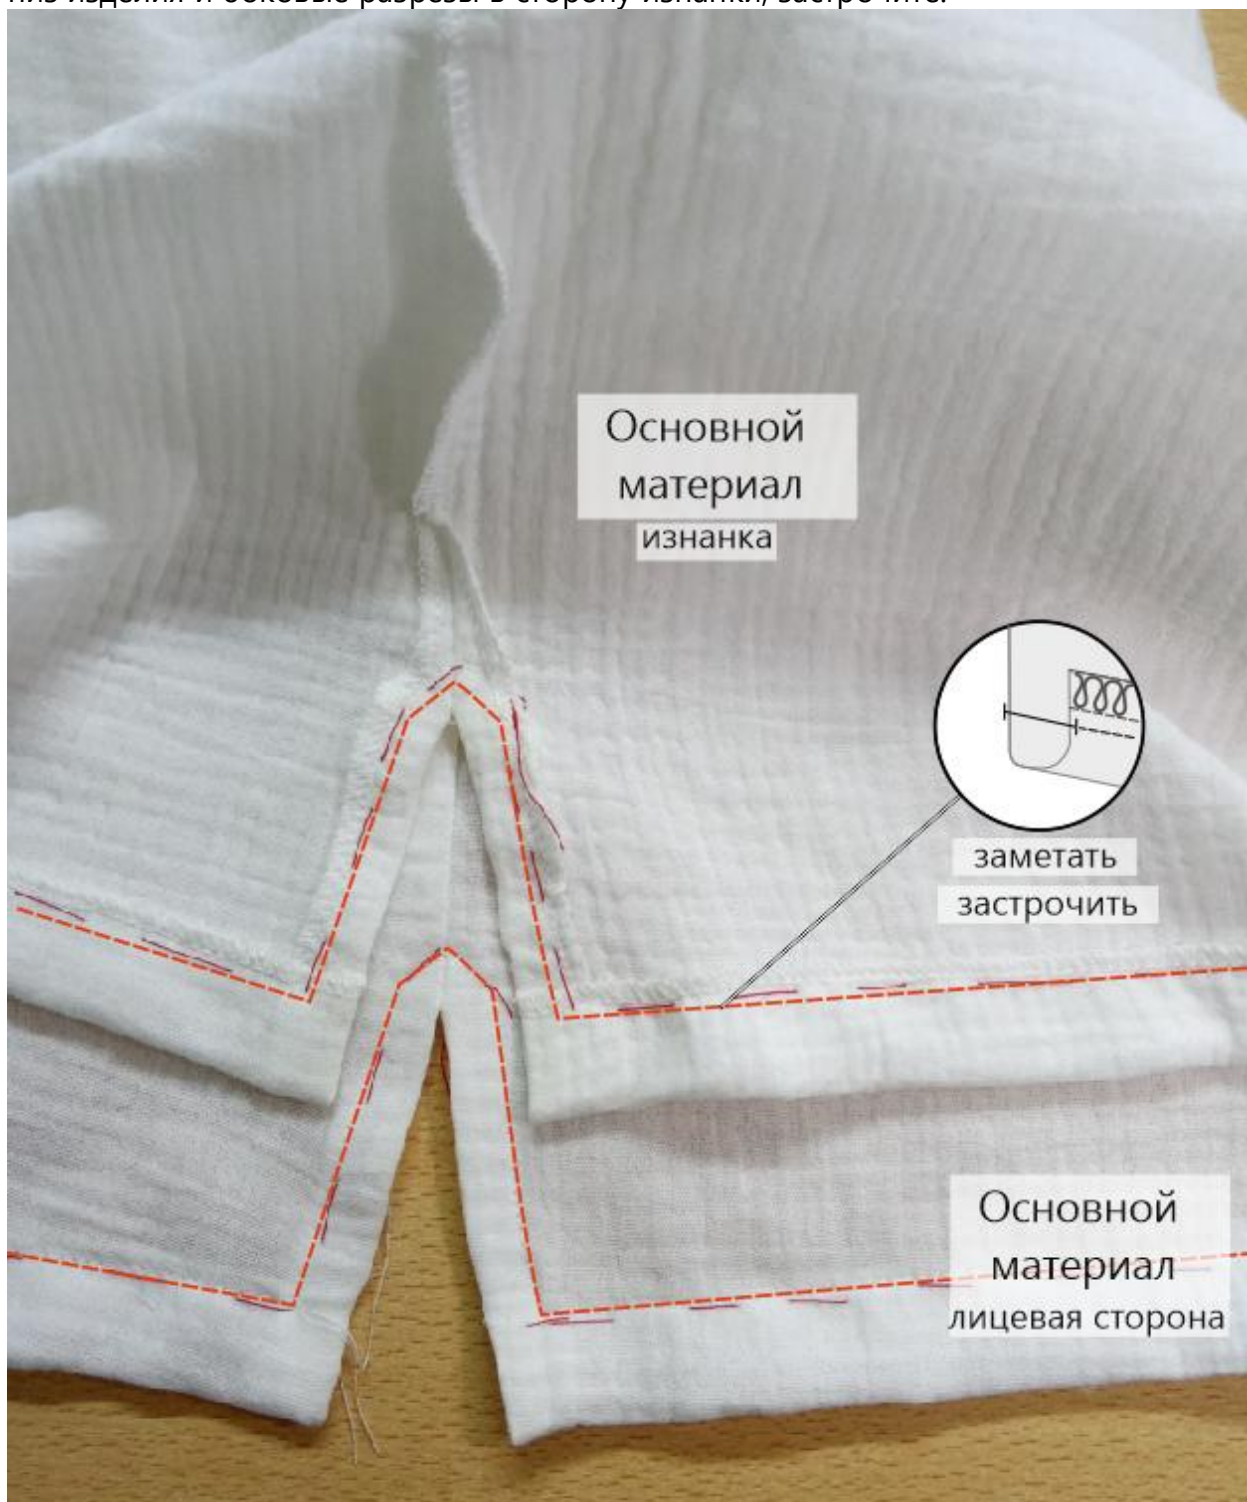

Обработка низа рукавов

Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия и низ рукавов приутюжьте.





Отделка

Разметьте и выметайте петли на верхней планке. Пришейте пуговицы на нижней планке.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-tuniki-liam9026/>



в соцсетях с хэштегом #Liam9026 и #Лиам9026

