


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

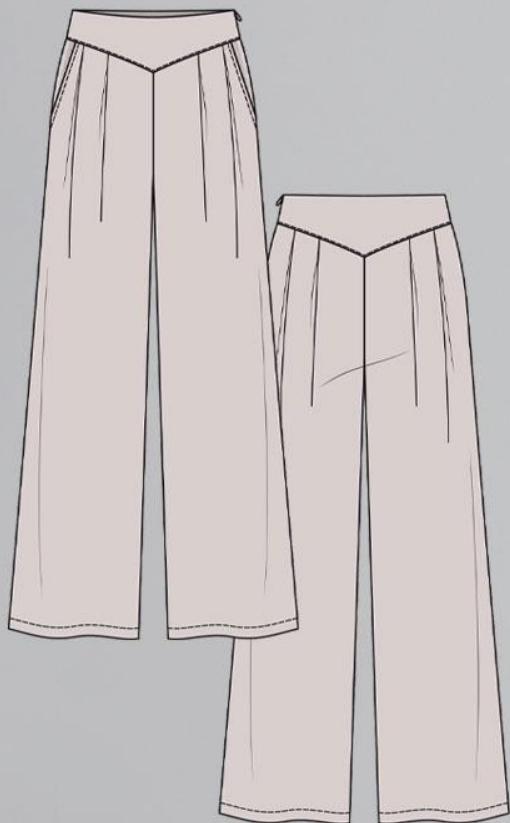

#Оливия4007

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



брюки

Оливия4007




Выкройка прямых женских брюк большого объема, прямого силуэта. Перед брюк состоит из фигурной кокетки и двух передних половинок, сложенных в складки по верхним срезам. По бокам передних половинок брюк предусмотрены карманы с подрезным бочком. Задняя часть брюк также состоит из фигурной кокетки и двух задних половинок, сложенных в складки по верхним срезам.

Верхний срез брюк находится на 1 см ниже уровня талии. Верхний срез брюк обработан подкройными обтачками, повторяющими форму кокеток переда и спинки.

Застёжка - потайная молния в левом боковом шве брюк.

Длина брюк - до щиколотки.

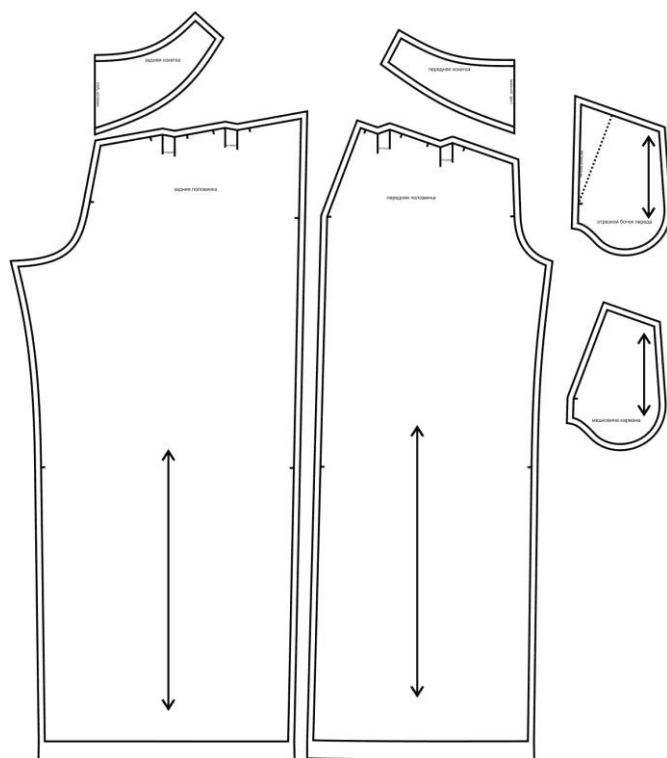СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер с учетом складок в полном объеме
2,2 - 4,3 см	30,6 - 33 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



размер	рост, см	A	B	C
40	156-160	100,3	64,4	118,6
	161-165	103,3		
	166-170	106,3		
	171-175	109,3		
	176-180	112,3		
42	156-160	100,6	68,4	122,8
	161-165	103,6		
	166-170	106,6		
	171-175	109,6		
	176-180	112,6		
44	156-160	101,0	72,3	126,9
	161-165	104,0		
	166-170	107,0		
	171-175	110,0		
	176-180	113,0		
46	156-160	101,3	76,3	131,1
	161-165	104,3		

	166-170	107,3		
	171-175	110,3		
	176-180	113,3		
48	156-160	101,6	80,2	135,3
	161-165	104,6		
	166-170	107,6		
	171-175	110,6		
	176-180	113,6		
50	156-160	102,0	84,2	139,5
	161-165	105,0		
	166-170	108,0		
	171-175	111,0		
	176-180	114,0		
52	156-160	102,3	88,1	143,6
	161-165	105,3		
	166-170	108,3		
	171-175	111,3		
	176-180	114,3		
54	156-160	102,7	92,1	147,8
	161-165	105,7		
	166-170	108,7		
	171-175	111,7		
	176-180	114,7		
56	156-160	103,0	96,1	152,0
	161-165	106,0		
	166-170	109,0		
	171-175	112,0		
	176-180	115,0		
58	156-160	103,3	100,0	156,1
	161-165	106,3		
	166-170	109,3		
	171-175	112,3		
	176-180	115,3		
60	156-160	103,7	104,0	160,3
	161-165	106,7		
	166-170	109,7		
	171-175	112,7		
	176-180	115,7		
62	156-160	104,0	107,9	164,5
	161-165	107,0		
	166-170	110,0		
	171-175	113,0		
	176-180	116,0		

64	156-160	104,3	111,9	168,7
	161-165	107,3		
	166-170	110,3		
	171-175	113,3		
	176-180	116,3		
66	156-160	104,7	115,8	172,8
	161-165	107,7		
	166-170	110,7		
	171-175	113,7		
	176-180	116,7		
68	156-160	105,0	119,8	177,0
	161-165	108,0		
	166-170	111,0		
	171-175	114,0		
	176-180	117,0		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	206	205	206
	161-165	212	210	205
	166-170	214	216	215
	171-175	222	221	224
	176-180	227	230	228
42	156-160	203	205	207
	161-165	213	213	212
	166-170	219	219	213
	171-175	223	223	221
	176-180	228	229	231
44	156-160	208	206	205
	161-165	212	212	211
	166-170	219	216	220
	171-175	224	224	224
	176-180	231	230	230
46	156-160	208	208	207
	161-165	214	214	212

	166-170	220	219	219
	171-175	226	226	225
	176-180	232	232	231
48	156-160	220	209	209
	161-165	229	214	215
	166-170	240	221	218
	171-175	239	226	227
	176-180	234	233	233
50	156-160	231	210	209
	161-165	243	216	216
	166-170	243	222	221
	171-175	249	228	228
	176-180	255	234	227
52	156-160	242	227	211
	161-165	241	233	217
	166-170	254	239	223
	171-175	258	233	227
	176-180	266	235	235
54	156-160	237	230	212
	161-165	251	233	216
	166-170	257	242	222
	171-175	257	247	230
	176-180	271	254	236
56	156-160	240	233	212
	161-165	254	254	218
	166-170	267	259	224
	171-175	265	262	230
	176-180	275	262	236
58	156-160	246	248	230
	161-165	268	251	234
	166-170	274	258	225
	171-175	272	274	248
	176-180	274	270	238
60	156-160	255	252	232
	161-165	258	247	238
	166-170	275	265	244
	171-175	282	268	235
	176-180	288	278	238
62	156-160	265	264	234
	161-165	274	261	238
	166-170	277	263	226
	171-175	269	281	252
	176-180	295	284	276

64	156-160	260	248	244
	161-165	258	263	253
	166-170	272	269	255
	171-175	278	275	265
	176-180	284	278	271
66	156-160	263	259	256
	161-165	273	266	258
	166-170	282	272	268
	171-175	275	278	275
	176-180	298	280	281
68	156-160	281	258	258
	161-165	275	264	264
	166-170	287	270	269
	171-175	298	276	276
	176-180	309	282	282

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать легкие, тонкие плательные ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: креп, вискоза, шелк и др.

РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1-1,5 см и длиной, равной длине дублируемых срезов),
2. Задняя кокетка – 2 дет. со сгибом,
3. Передняя кокетка – 2 дет. со сгибом,
4. Кромка среза застёжки – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1-1,5 см и длиной, равной длине молнии + 2 см).

Припуски на швы






Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин (флизелин, прокламелин или дублерин на трикотажной основе);
	Тесьма для вешалок, шириной 0,5-0,7 см и длиной 30 см;
	Молния потайная длиной 18-20 см;
	Лапка для втачивания молнии.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка передних половинок

Клеевой кромкой укрепите срезы входов в карманы с изнанки передних половинок.

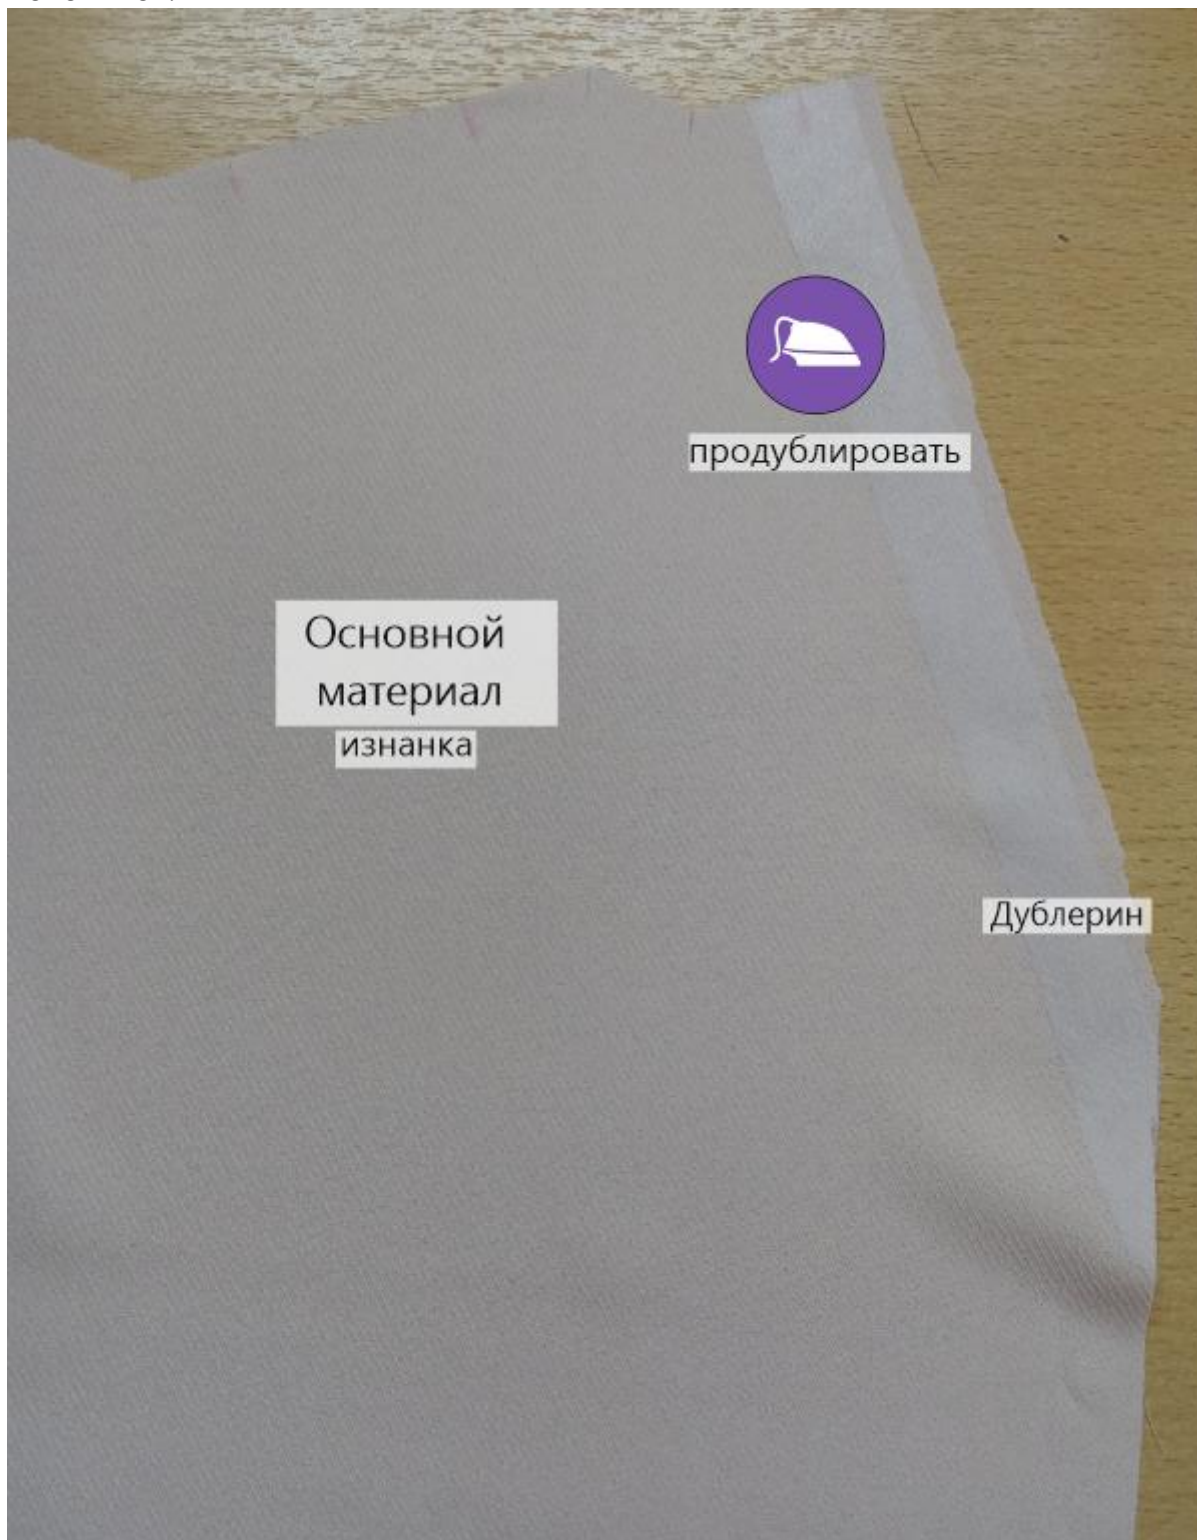


Наложите мешковину кармана на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.

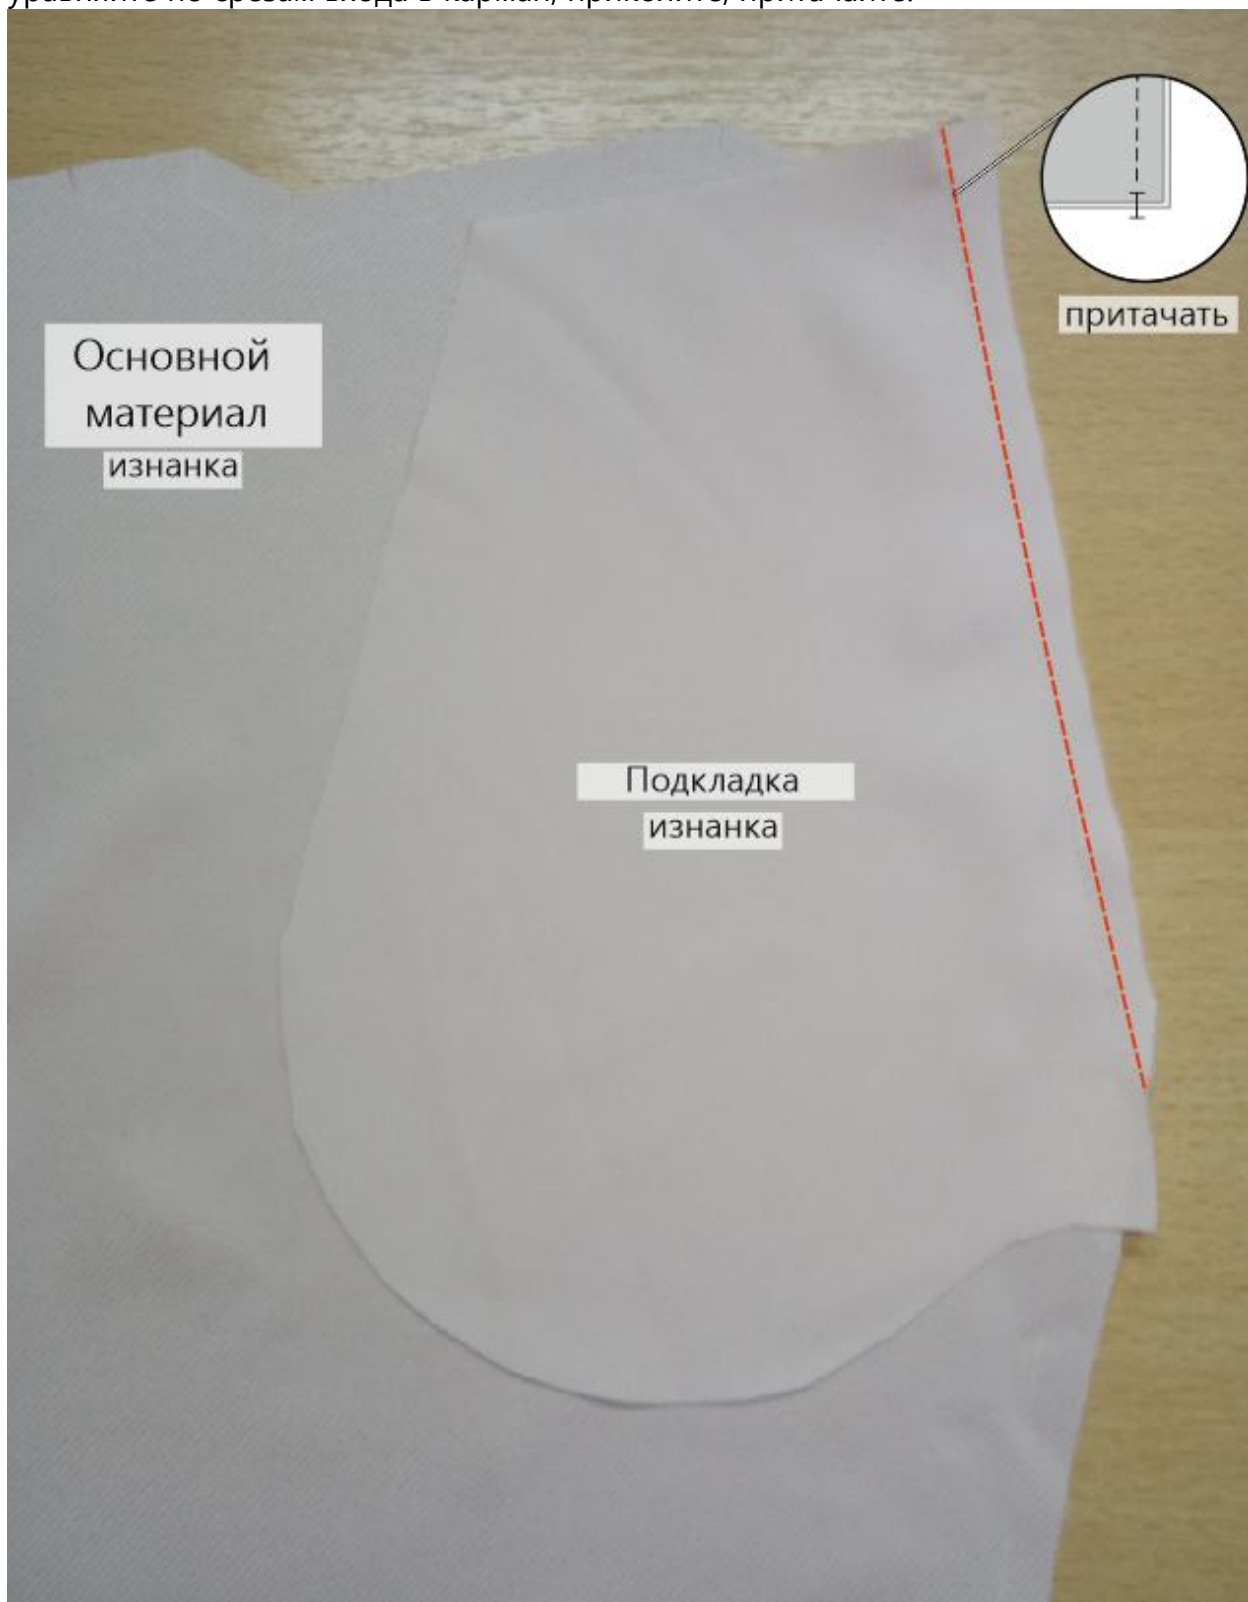


Отверните мешковину кармана в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.


Отстрочите вход в карман с лицевой стороны изделия.

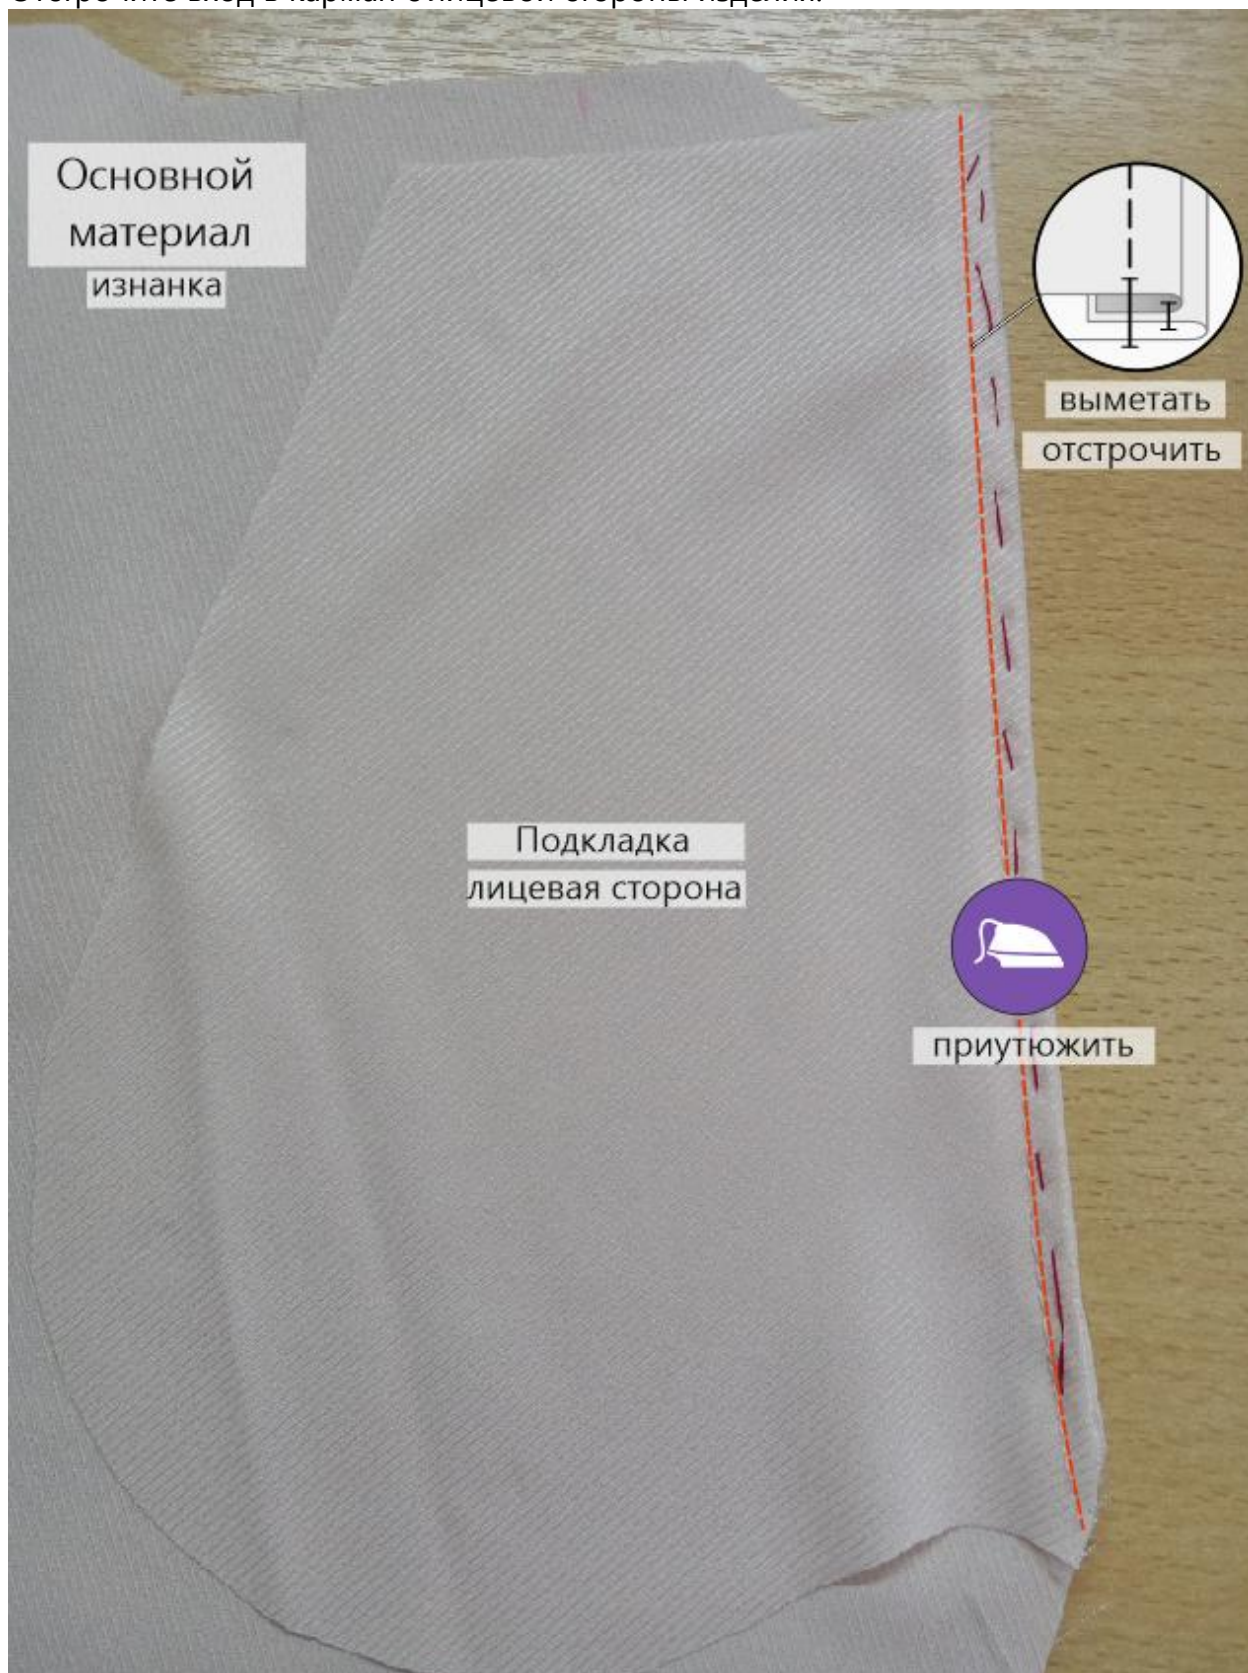

На лицевой стороне подрезного бочка наметьте расположение входа в карман. Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицевую сторону, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколотите или приметайте.

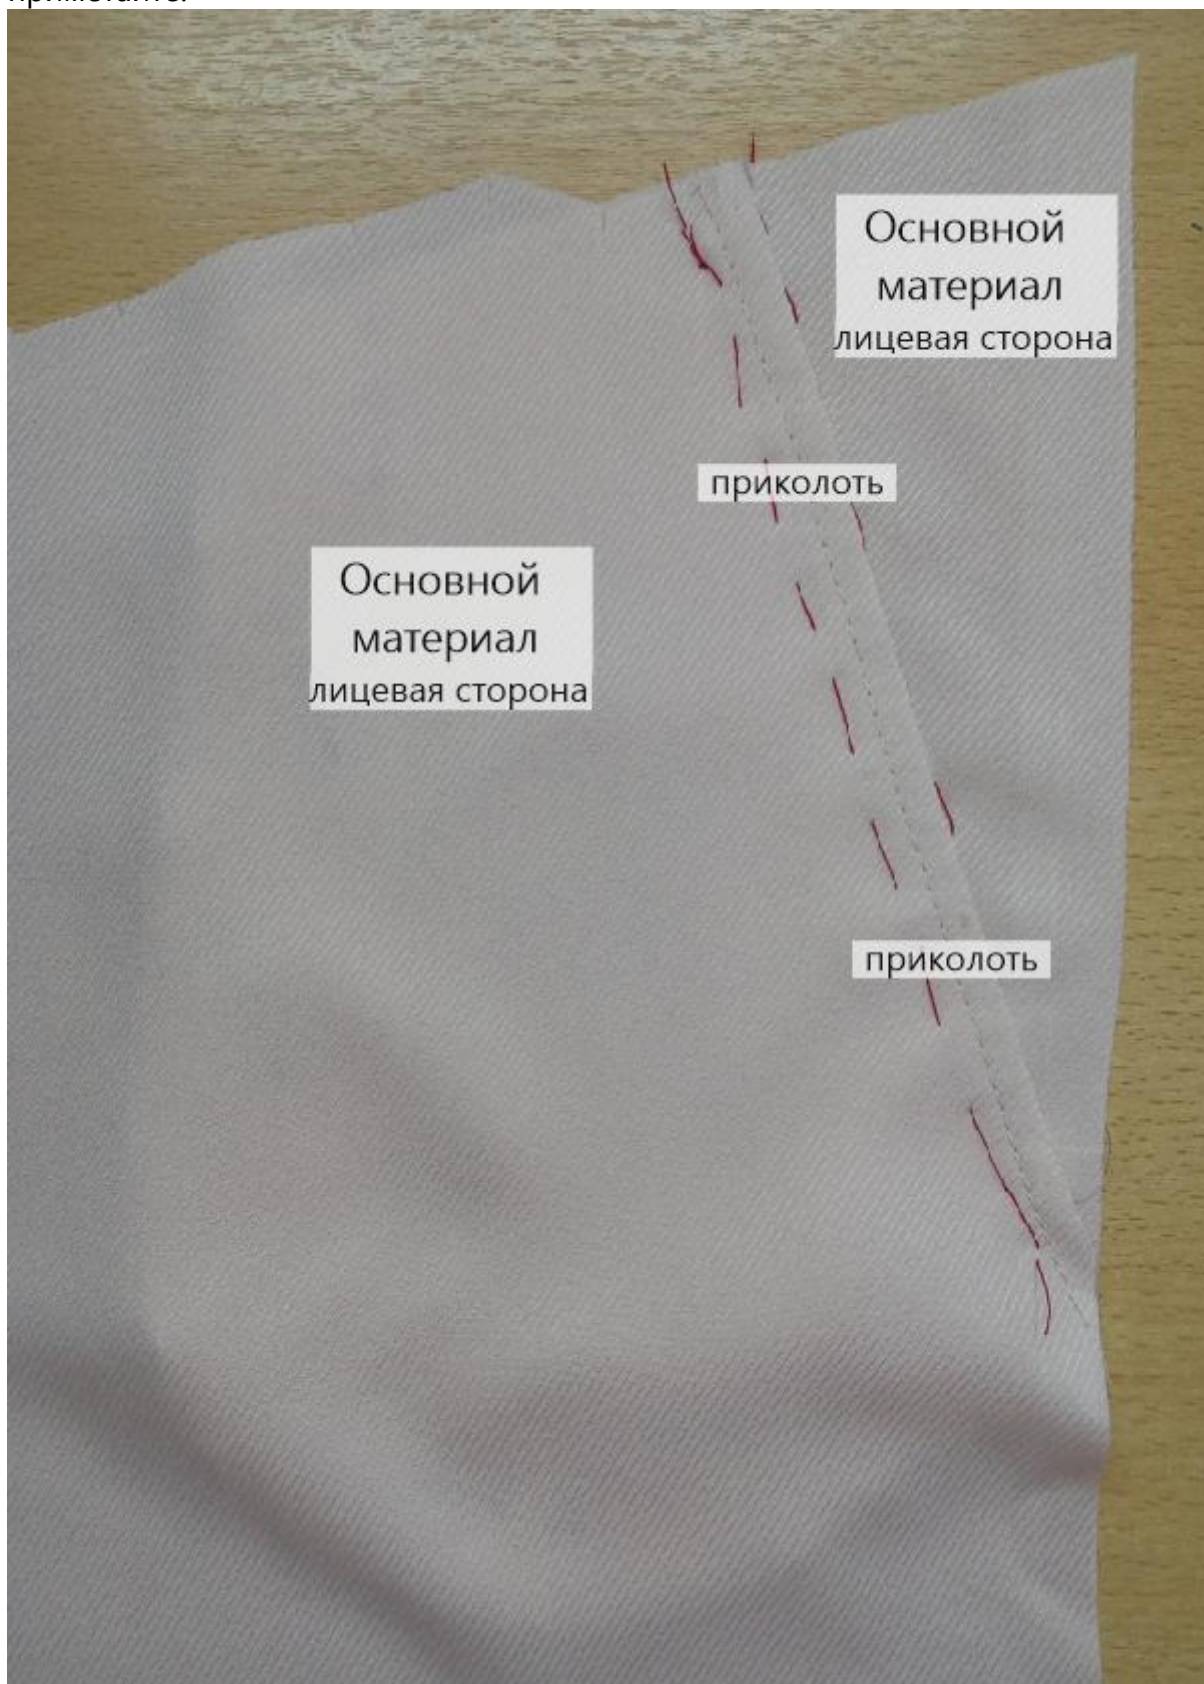


Уравняйте срезы бочка и мешковины между собой, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, приутюжьте.

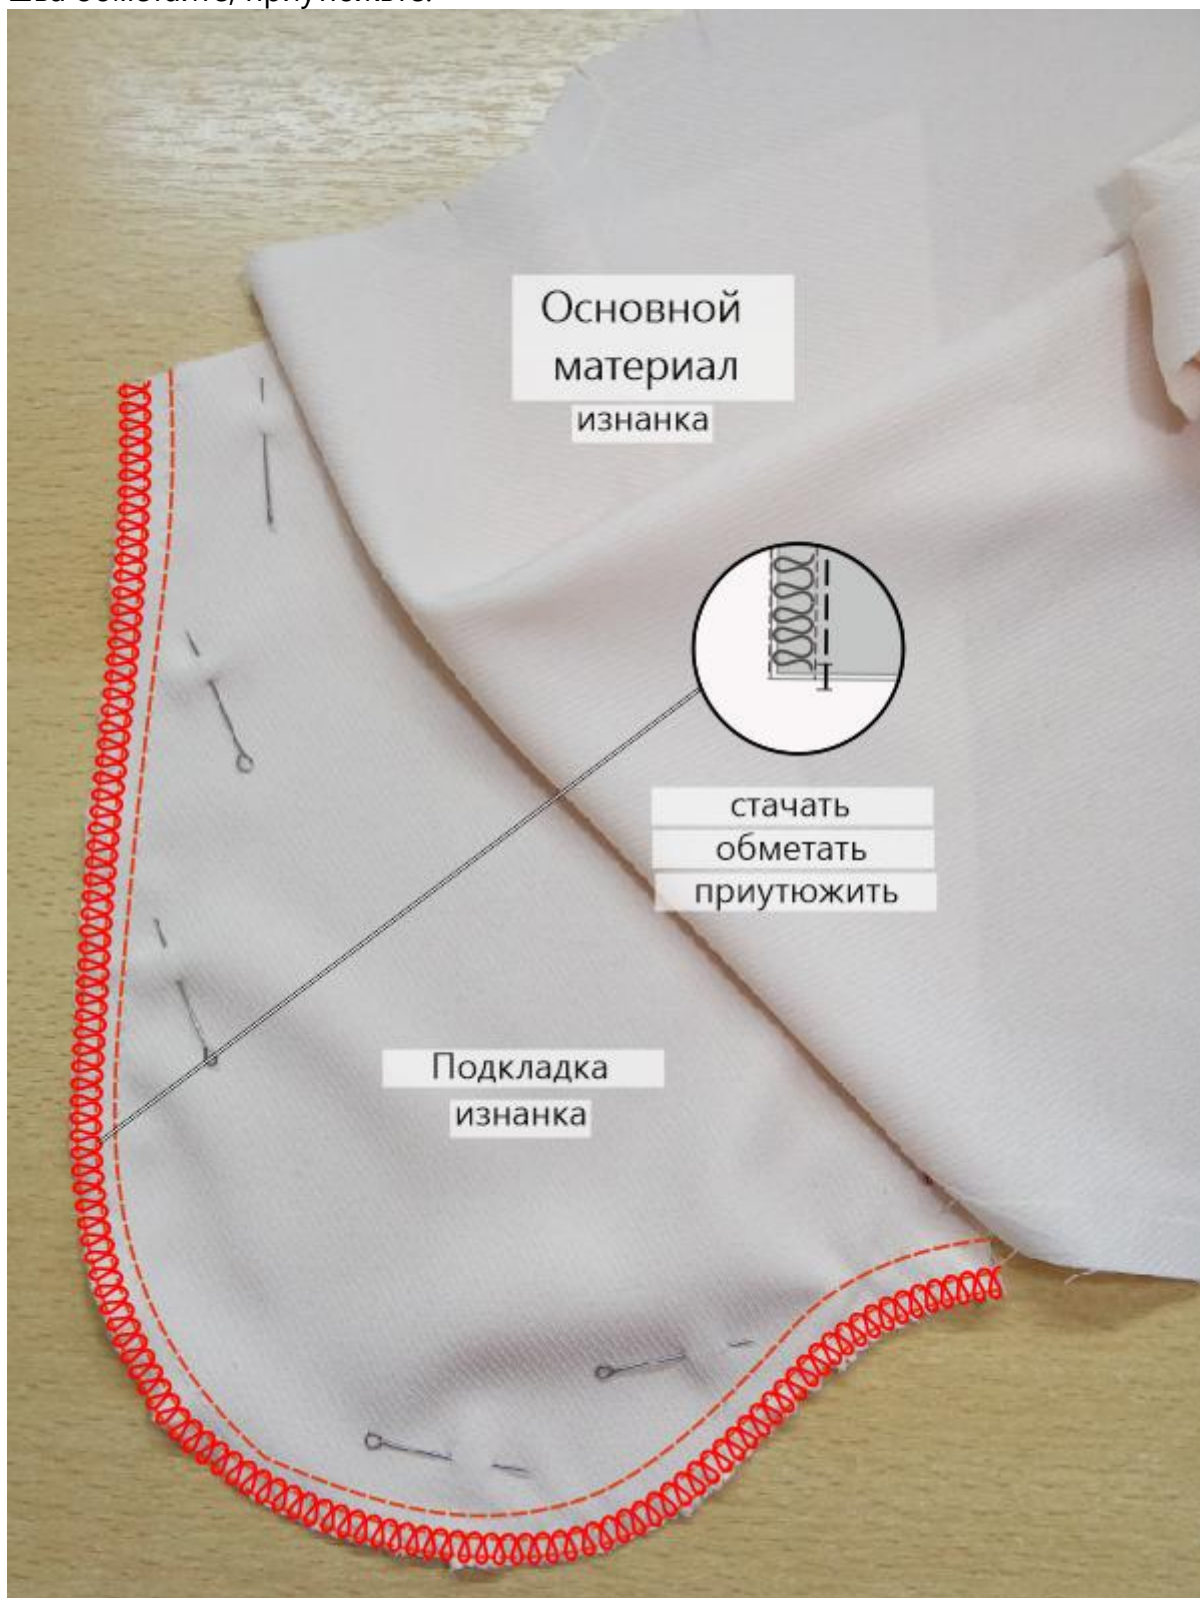


Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по верхнему срезу передних половинок брюк, зафиксируйте вспомогательной строчкой.

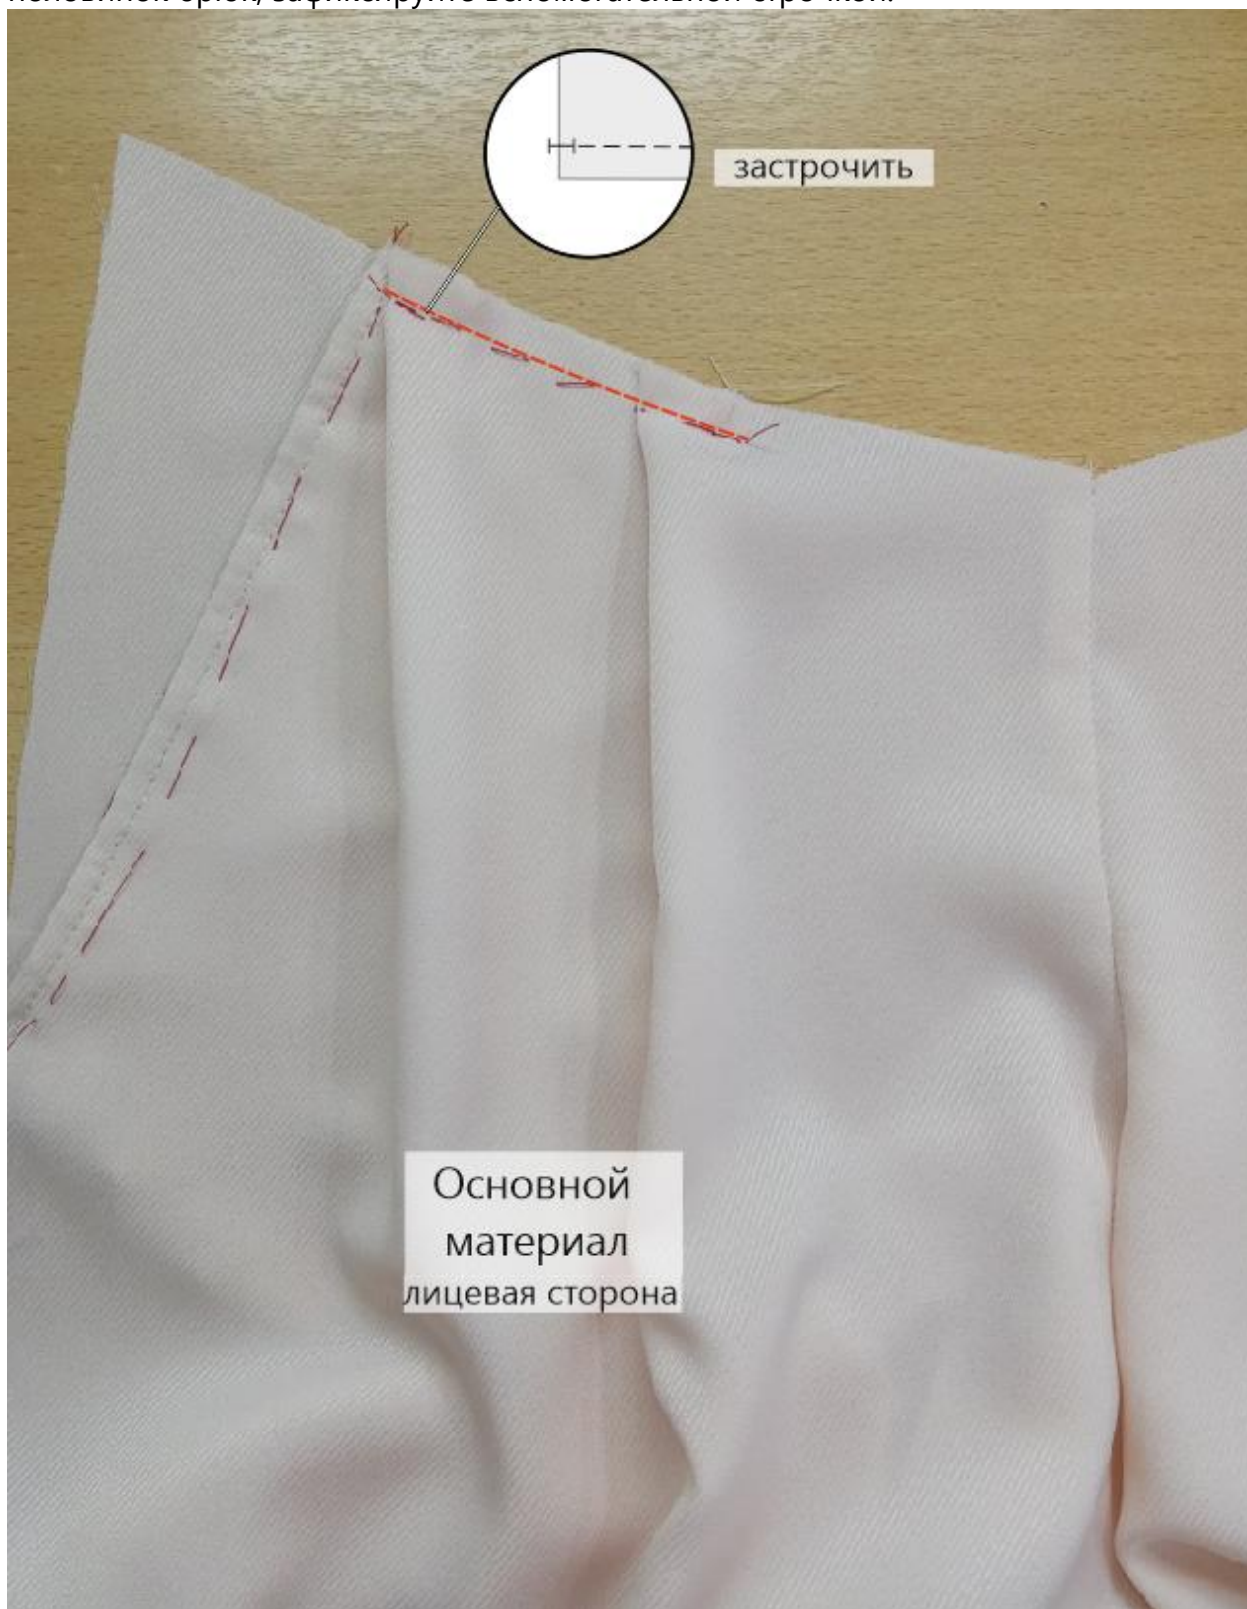


Утюгом оттяните шаговые срезы передних половинок до появления слабины.

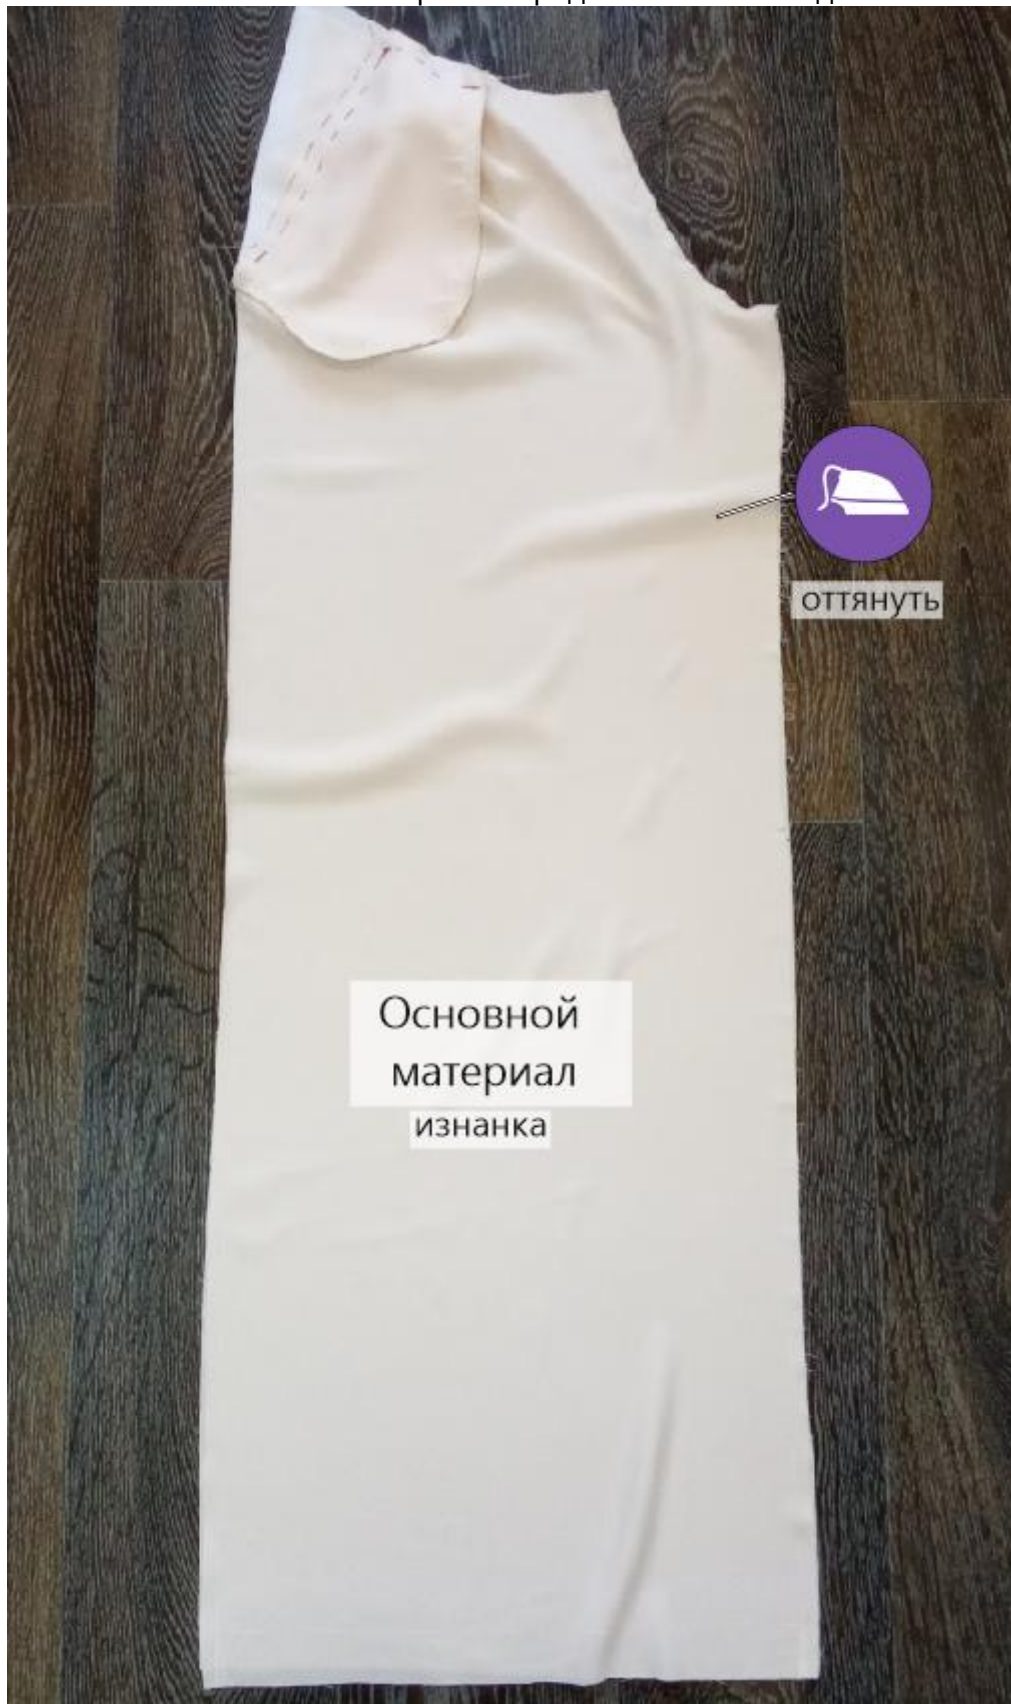

Заготовка задних половинок


Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок брюк до появления слабины.

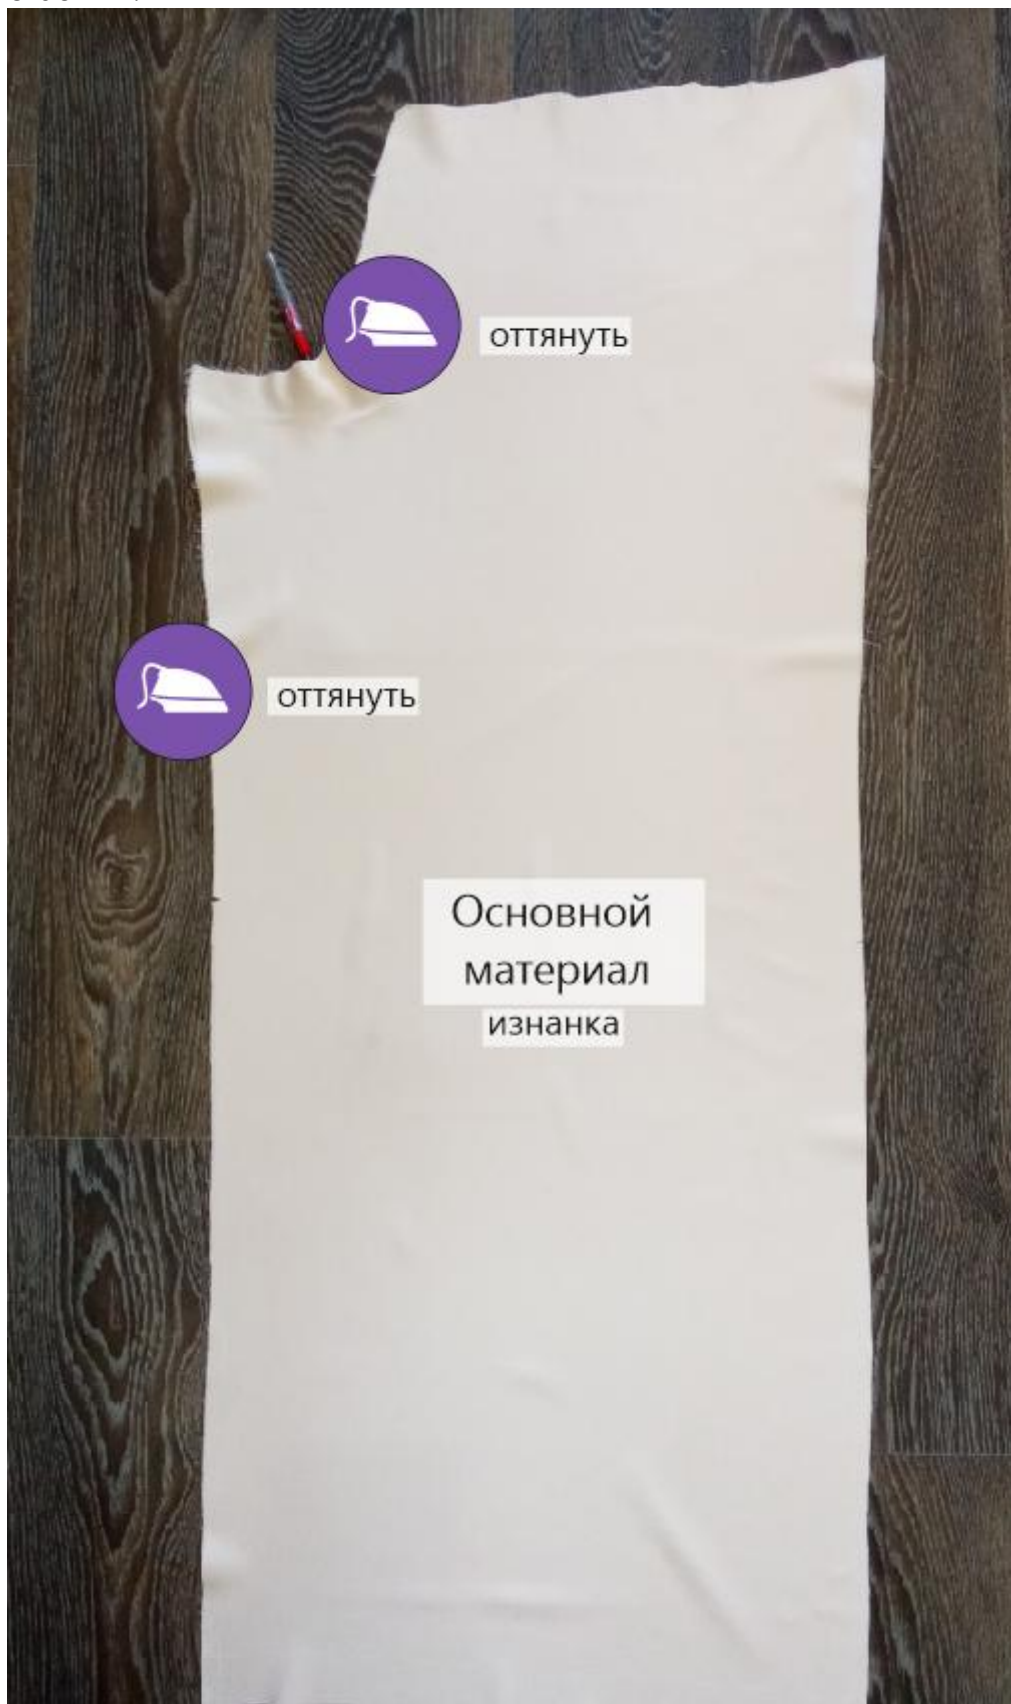

Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.




Ориентируясь по разметке, заложите складки на задних половинках брюк, зафиксируйте их положение строчкой.

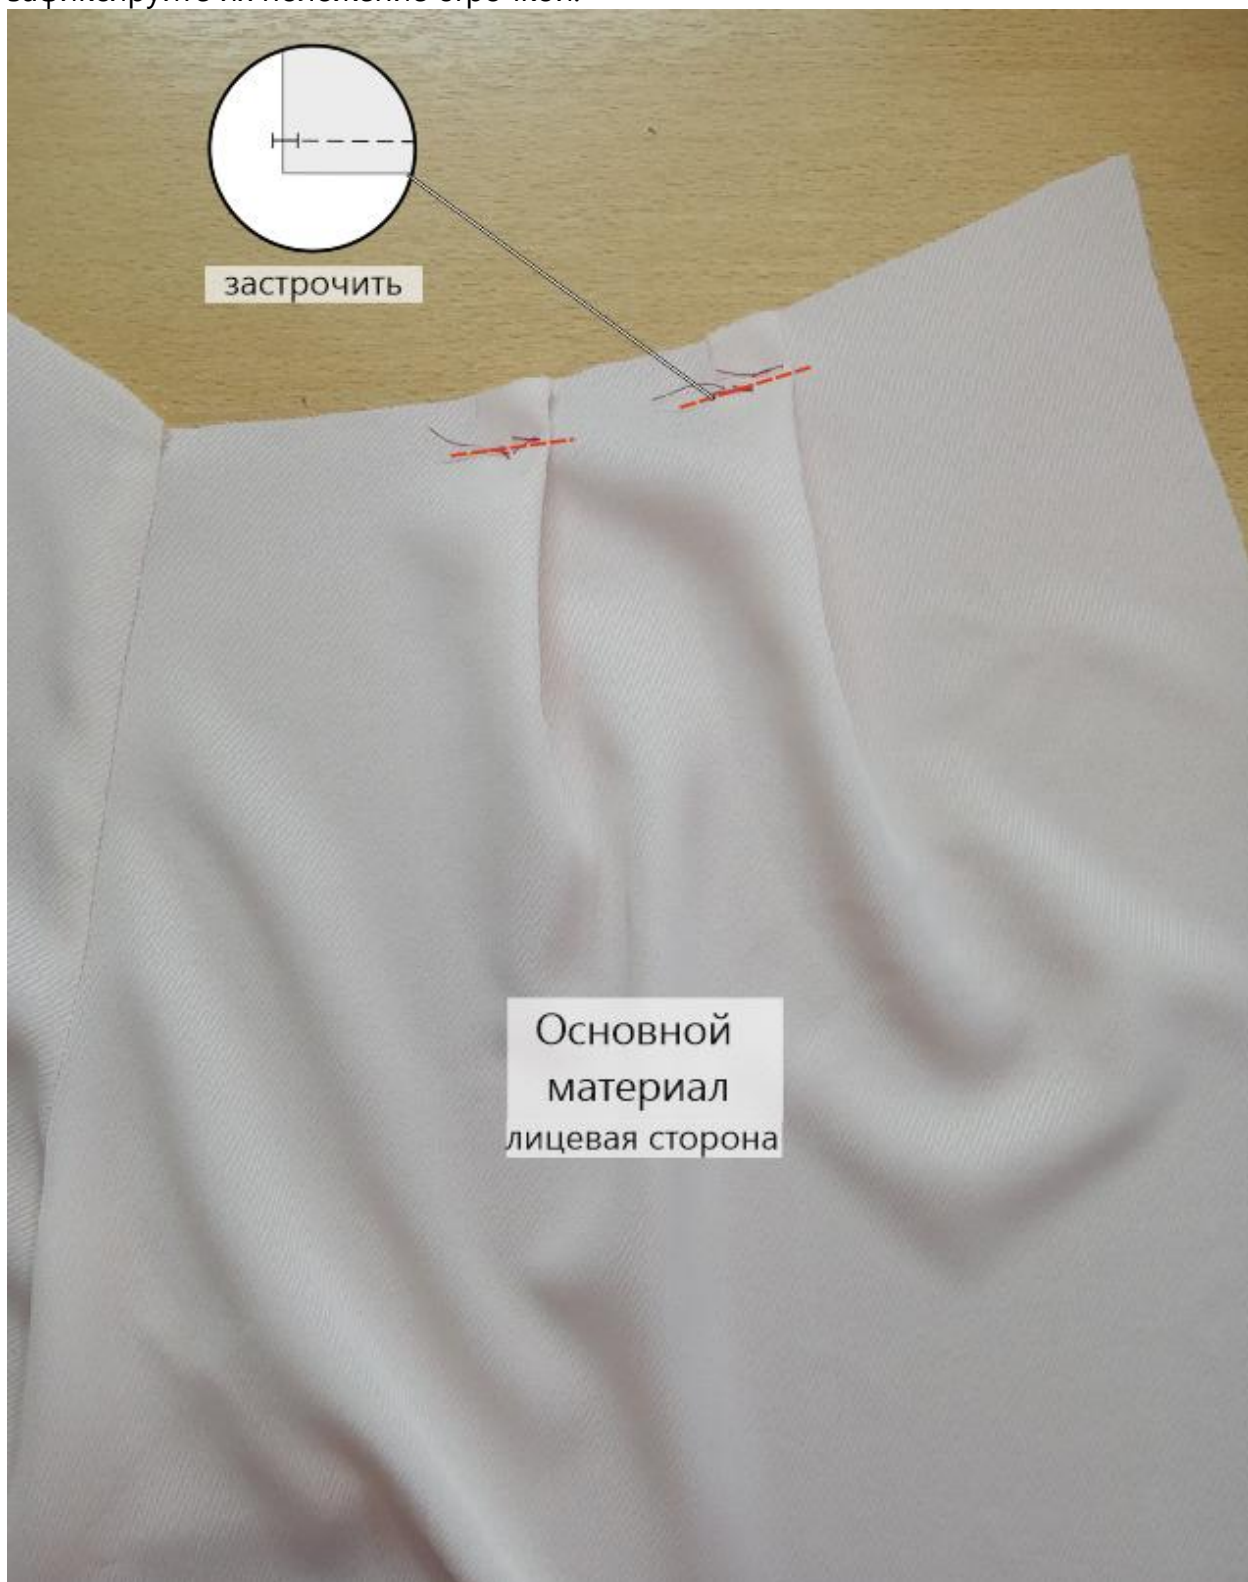


Обработка боковых срезов

Клеевой кромкой продублируйте левые боковые срезы передних и задних половинок брюк, обметайте.

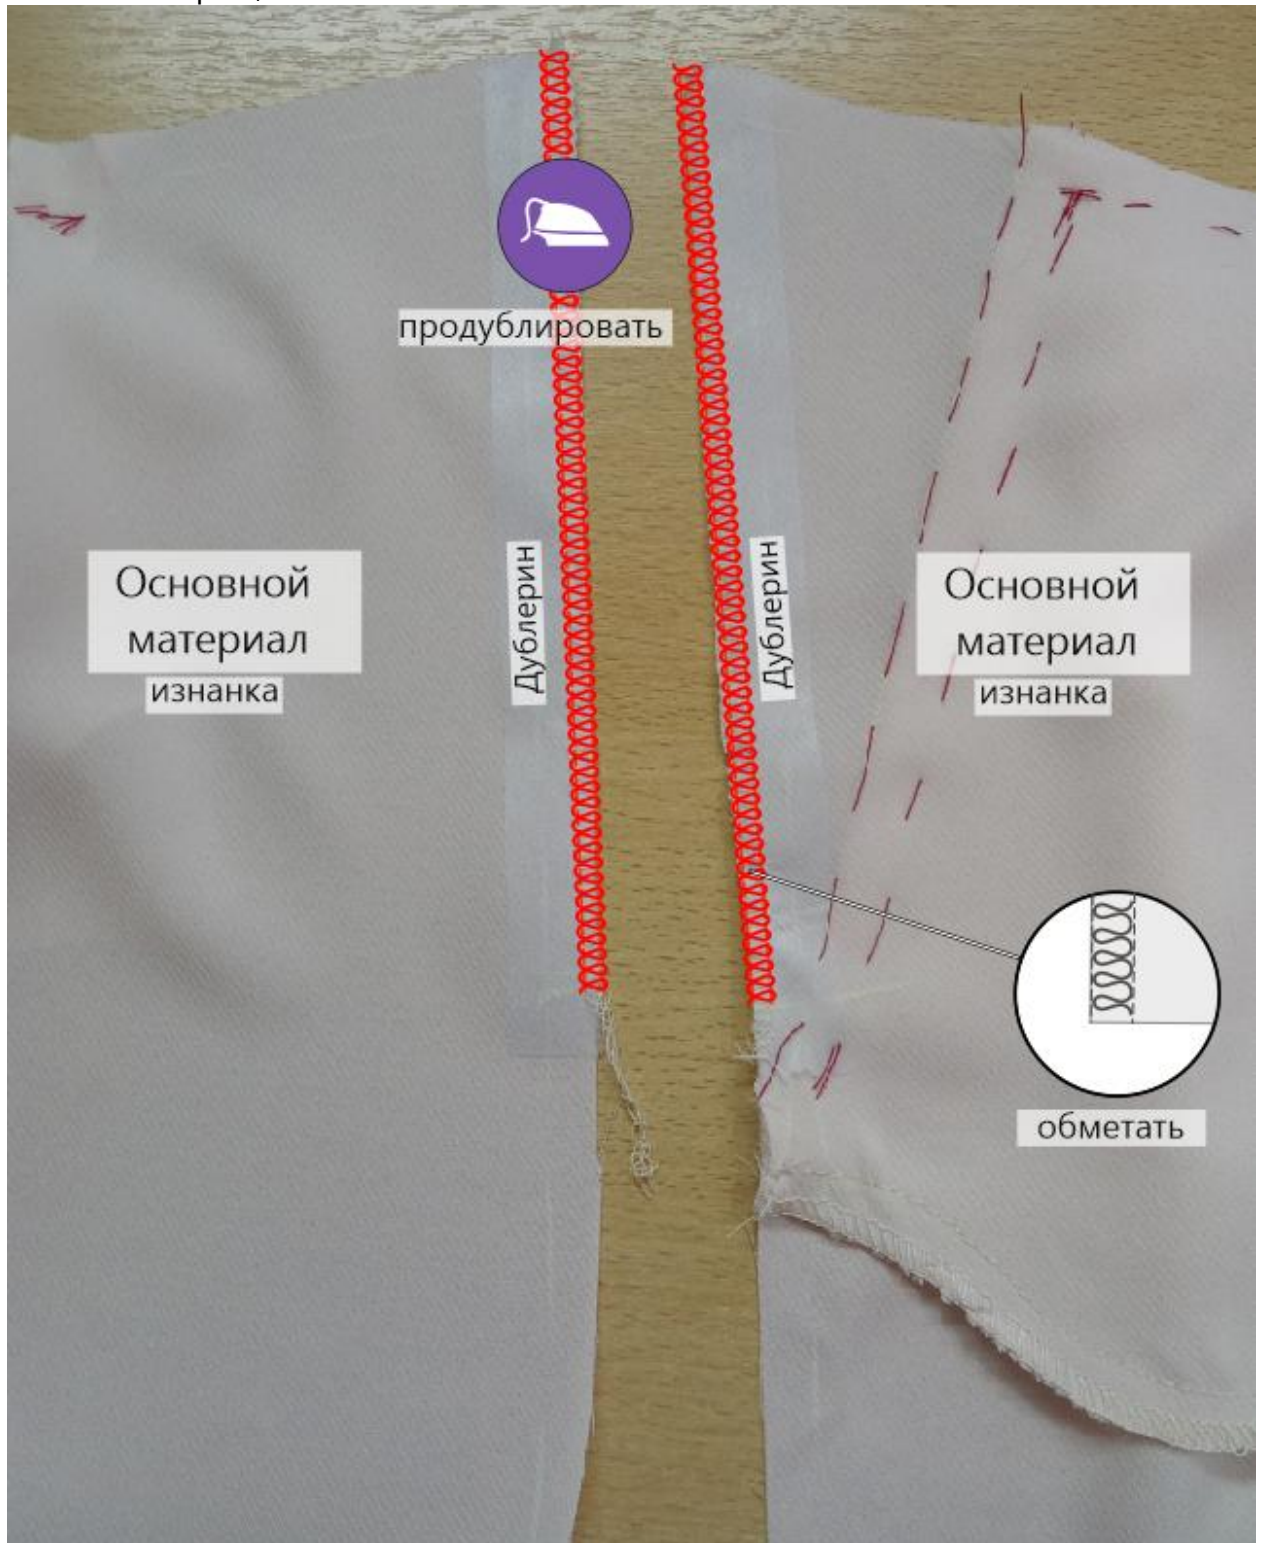

Стачайте боковые срезы брюк, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки. Участок под застёжку оставьте нестачанным.

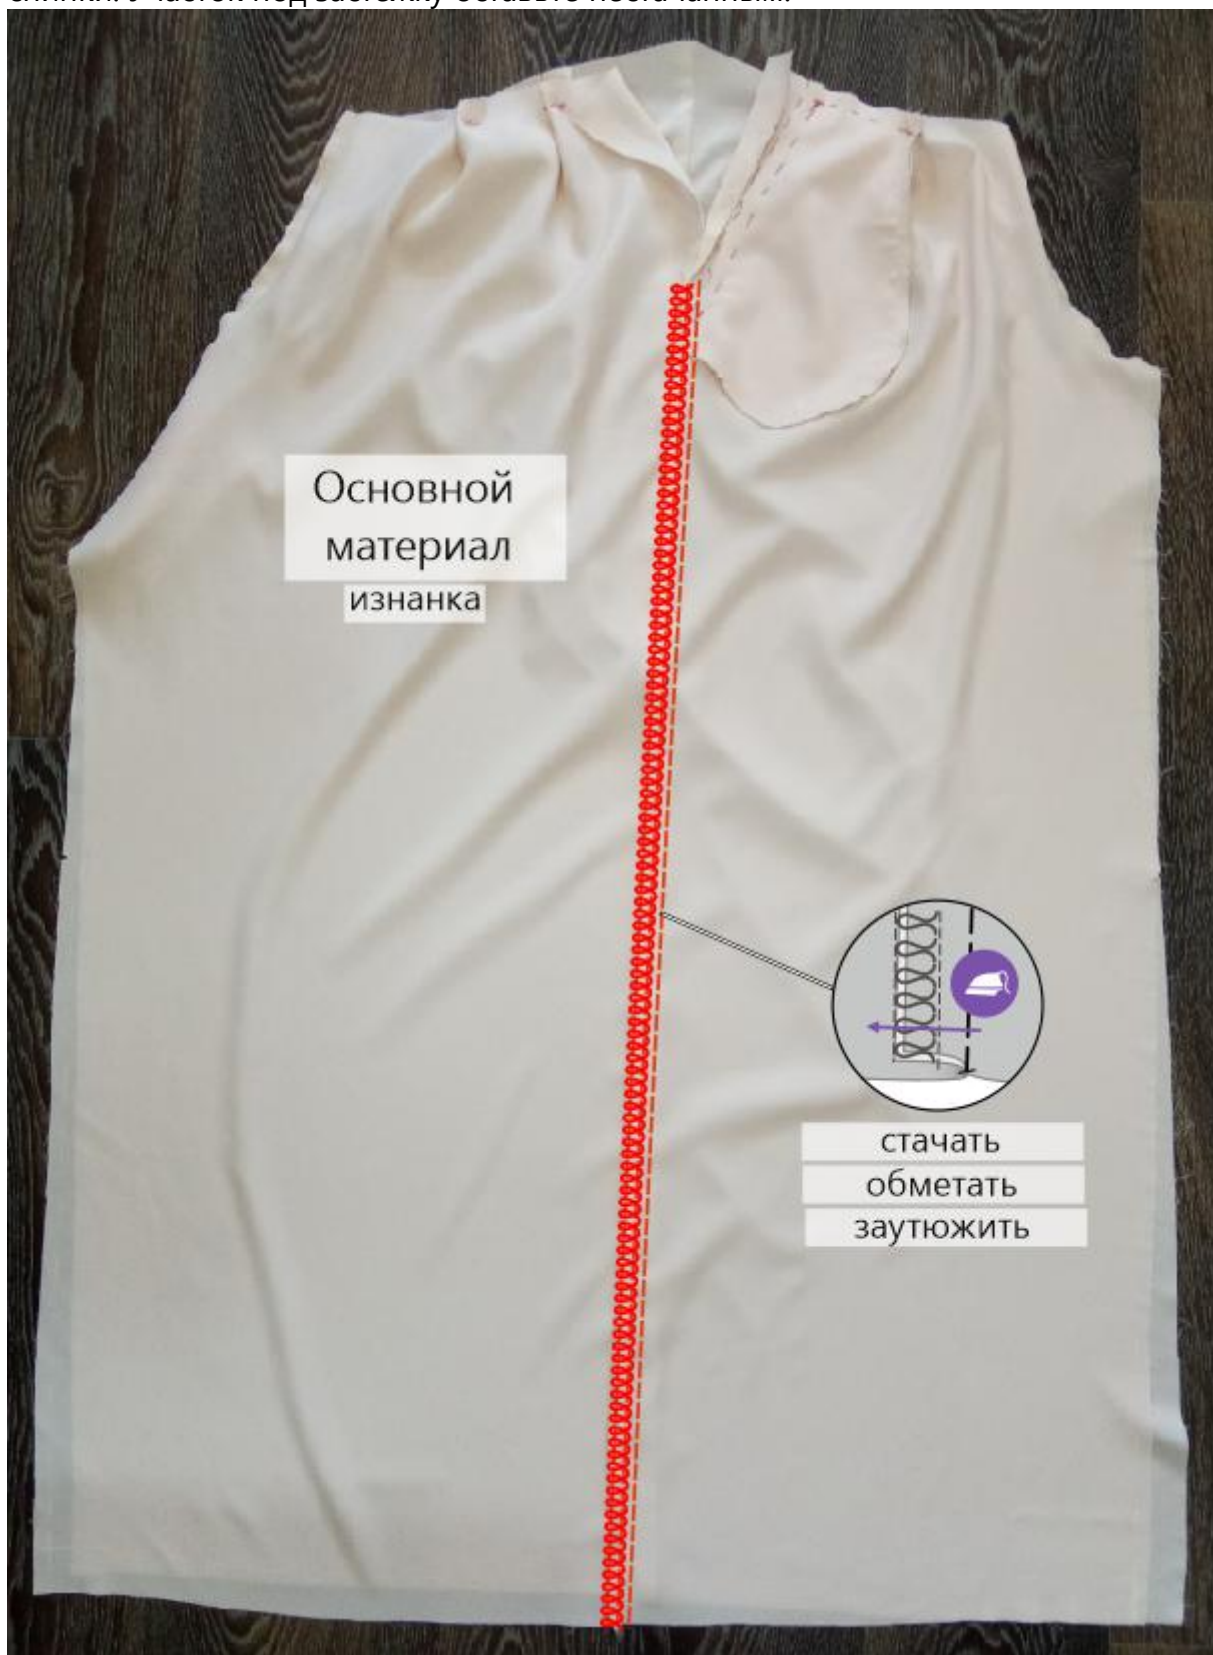

Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки по концам карманов.



Обработка шаговых срезов

Стачайте шаговые срезы брюк. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок.



Заготовка кокеток


Продублируйте детали кокеток с изнаночной стороны. Контрастными нитками проставьте центры деталей.



Стачайте правые боковые срезы передних и задних кокеток между собой.
Припуски швов разутюжьте.



Сложите кокетки вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, совместите по швам, сколите, стачайте, вкладывая в шов тесьму на участках боковых швов.

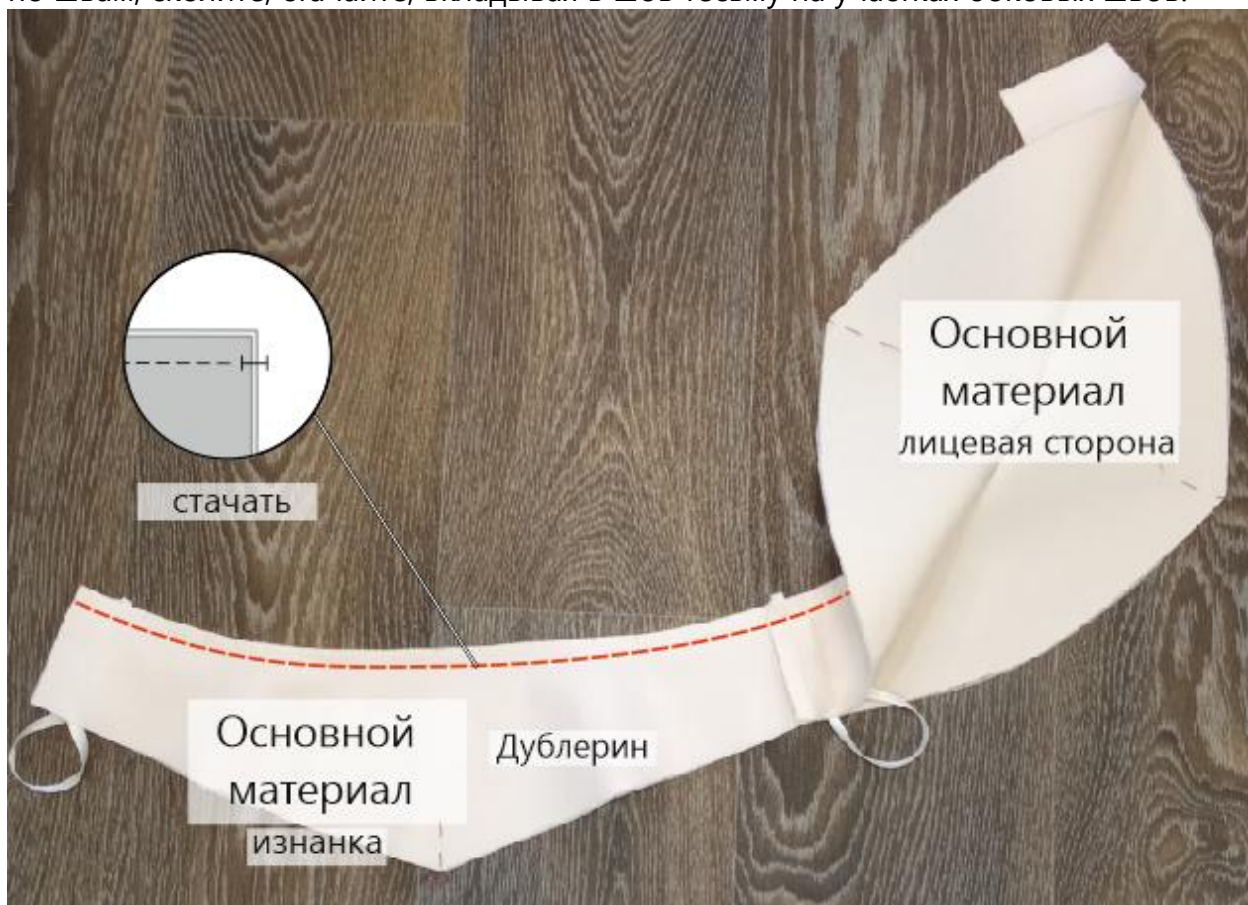


Направьте припуски шва в сторону нижней кокетки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне нижней кокетки.




Настрочите вешалки на нижнюю кокетку на расстоянии 1 см от шва обтачивания кокетки.



Выметайте кокетку по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней кокетки в сторону нижней, приутюжьте.

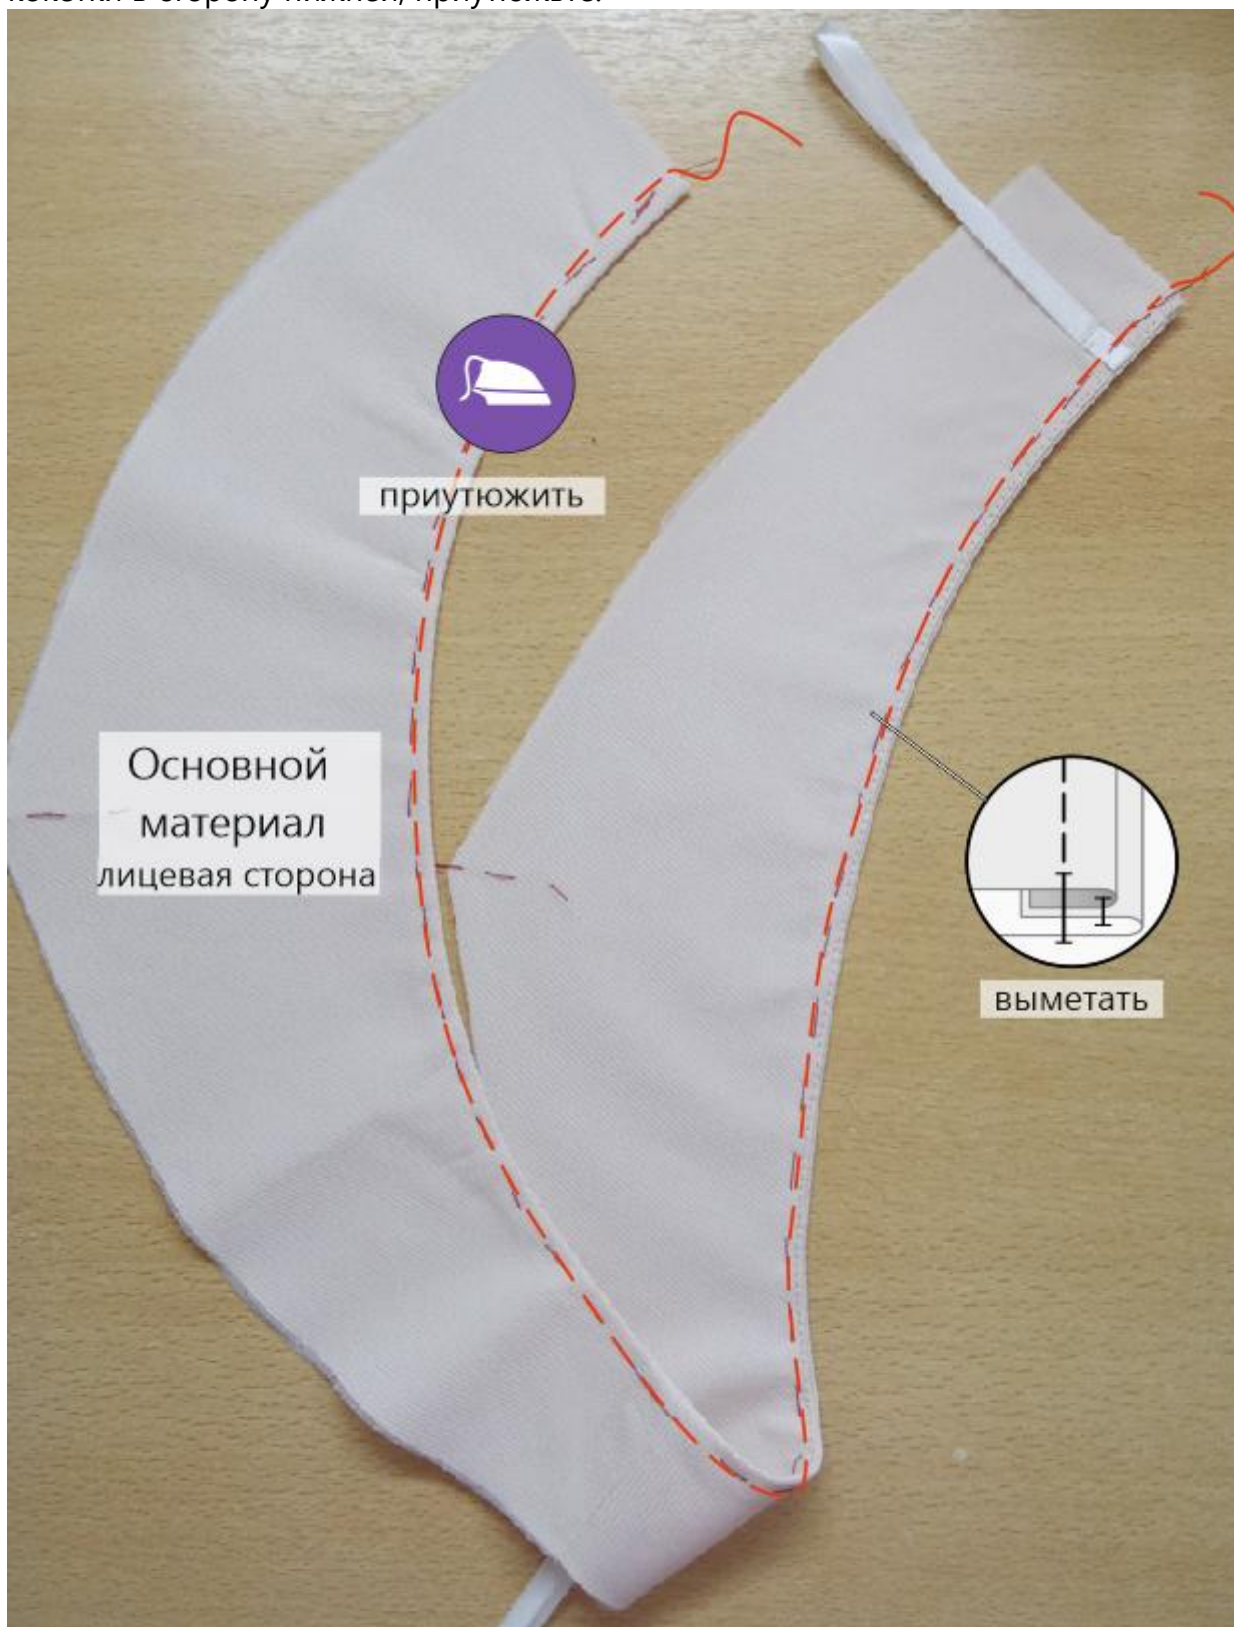


Осноруйте открытые срезы кокеток.

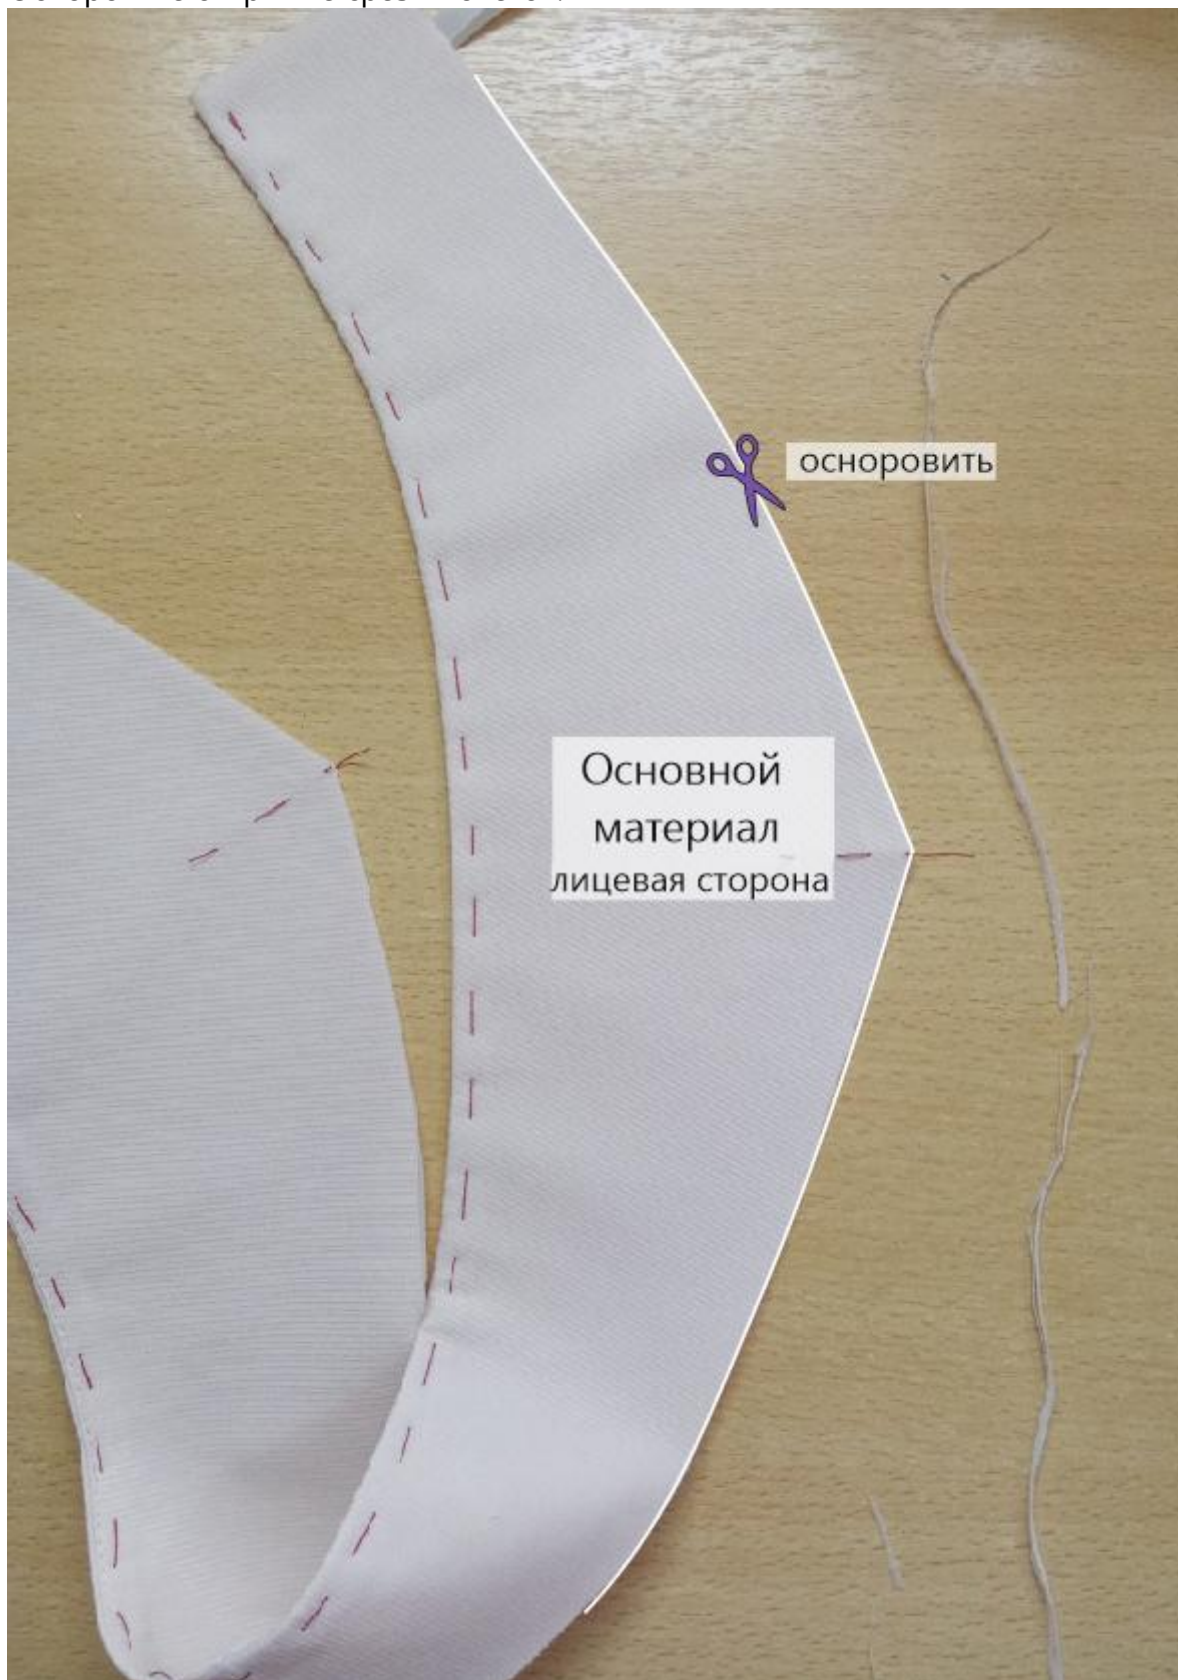

Монтаж кокетки с изделием

Притачайте верхнюю кокетку к изделию, для удобства рассекая припуски швов в уголках, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

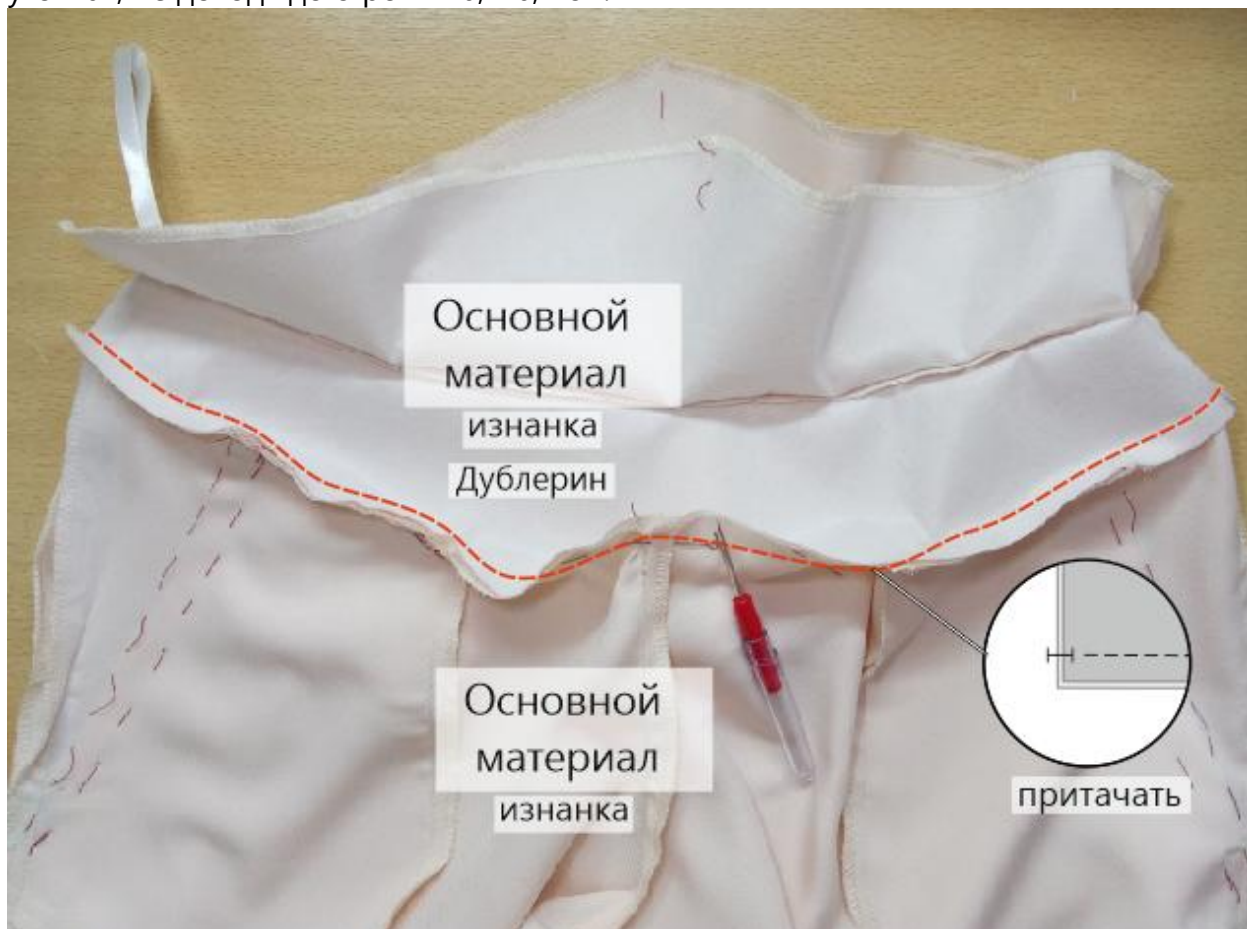


Припуски шва притачивания кокетки заметайте в сторону кокетки, приутюжьте.




Обработка застёжки


Продекатируйте молнию, расстегните её до конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.

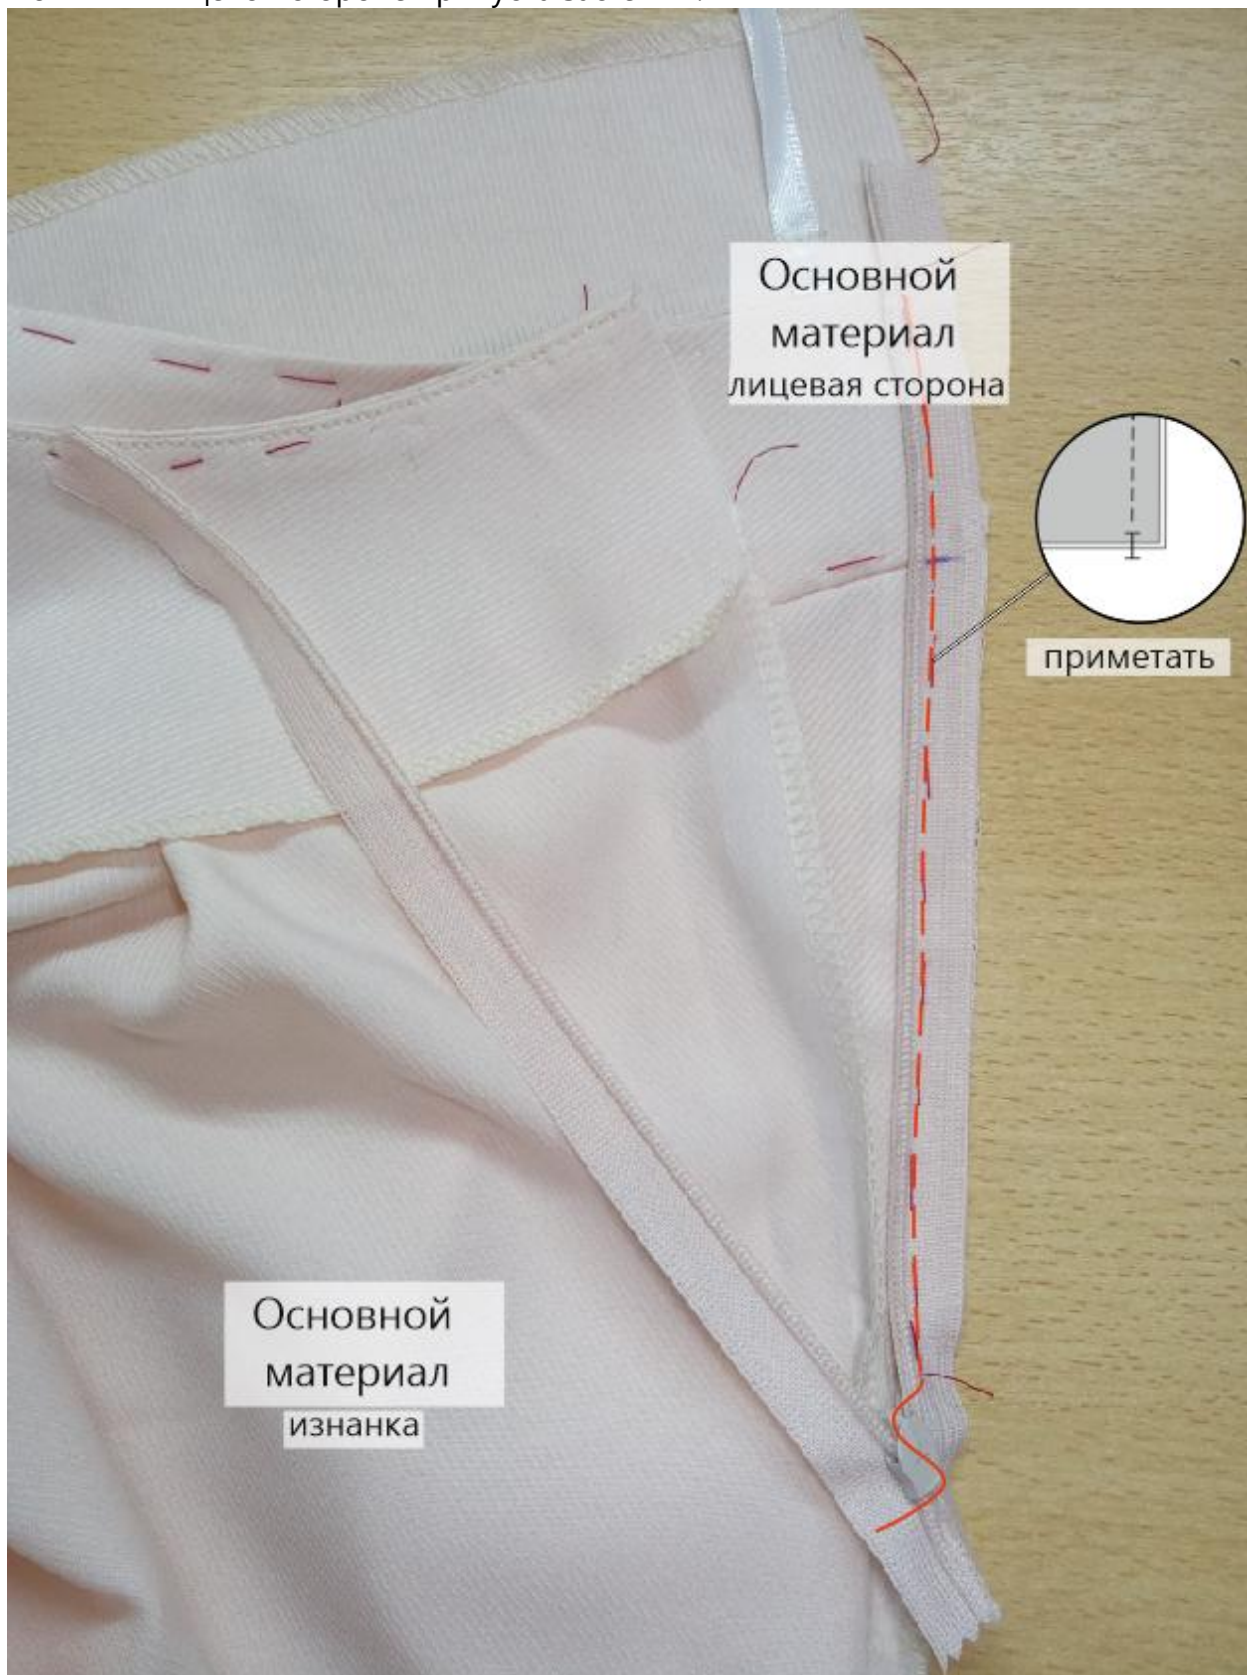


Застегните молнию выше шва притачивания кокетки. На тесьме молнии поставьте контрольные метки для совмещения.

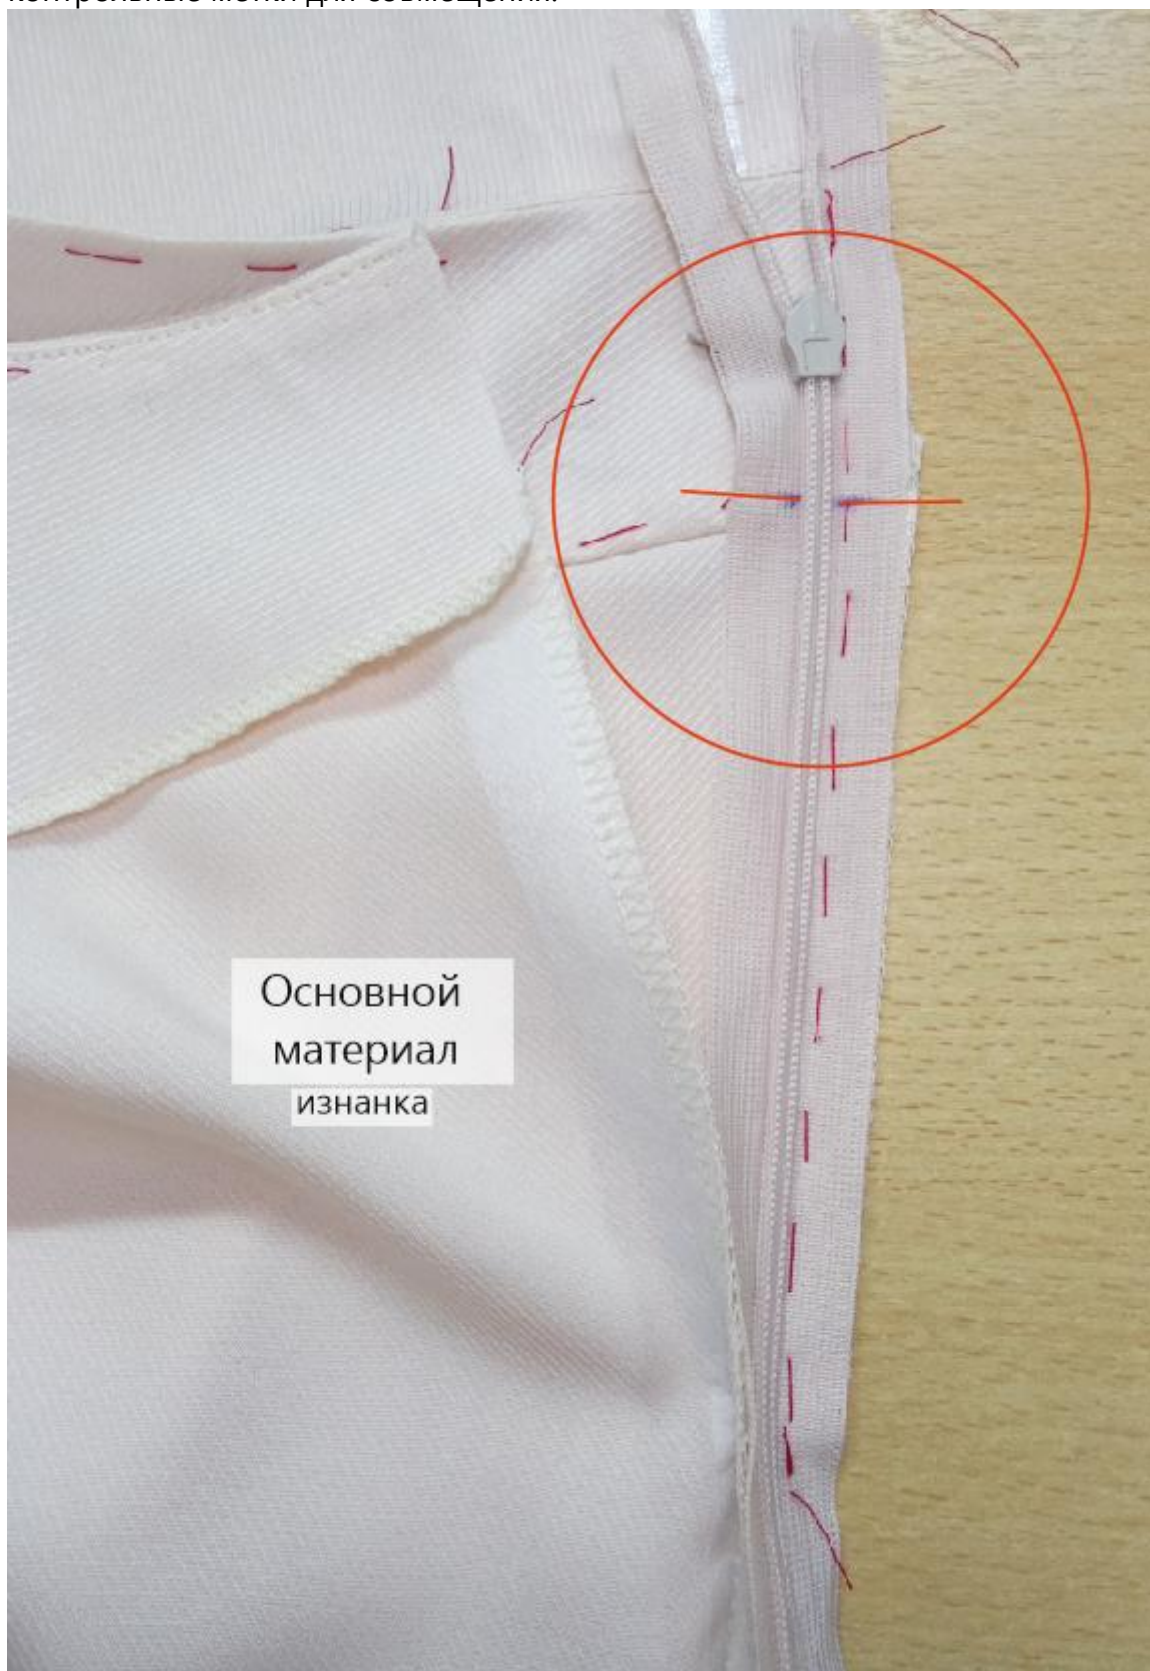


Расстегните молнию до уровня закрепки шва. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки шва.

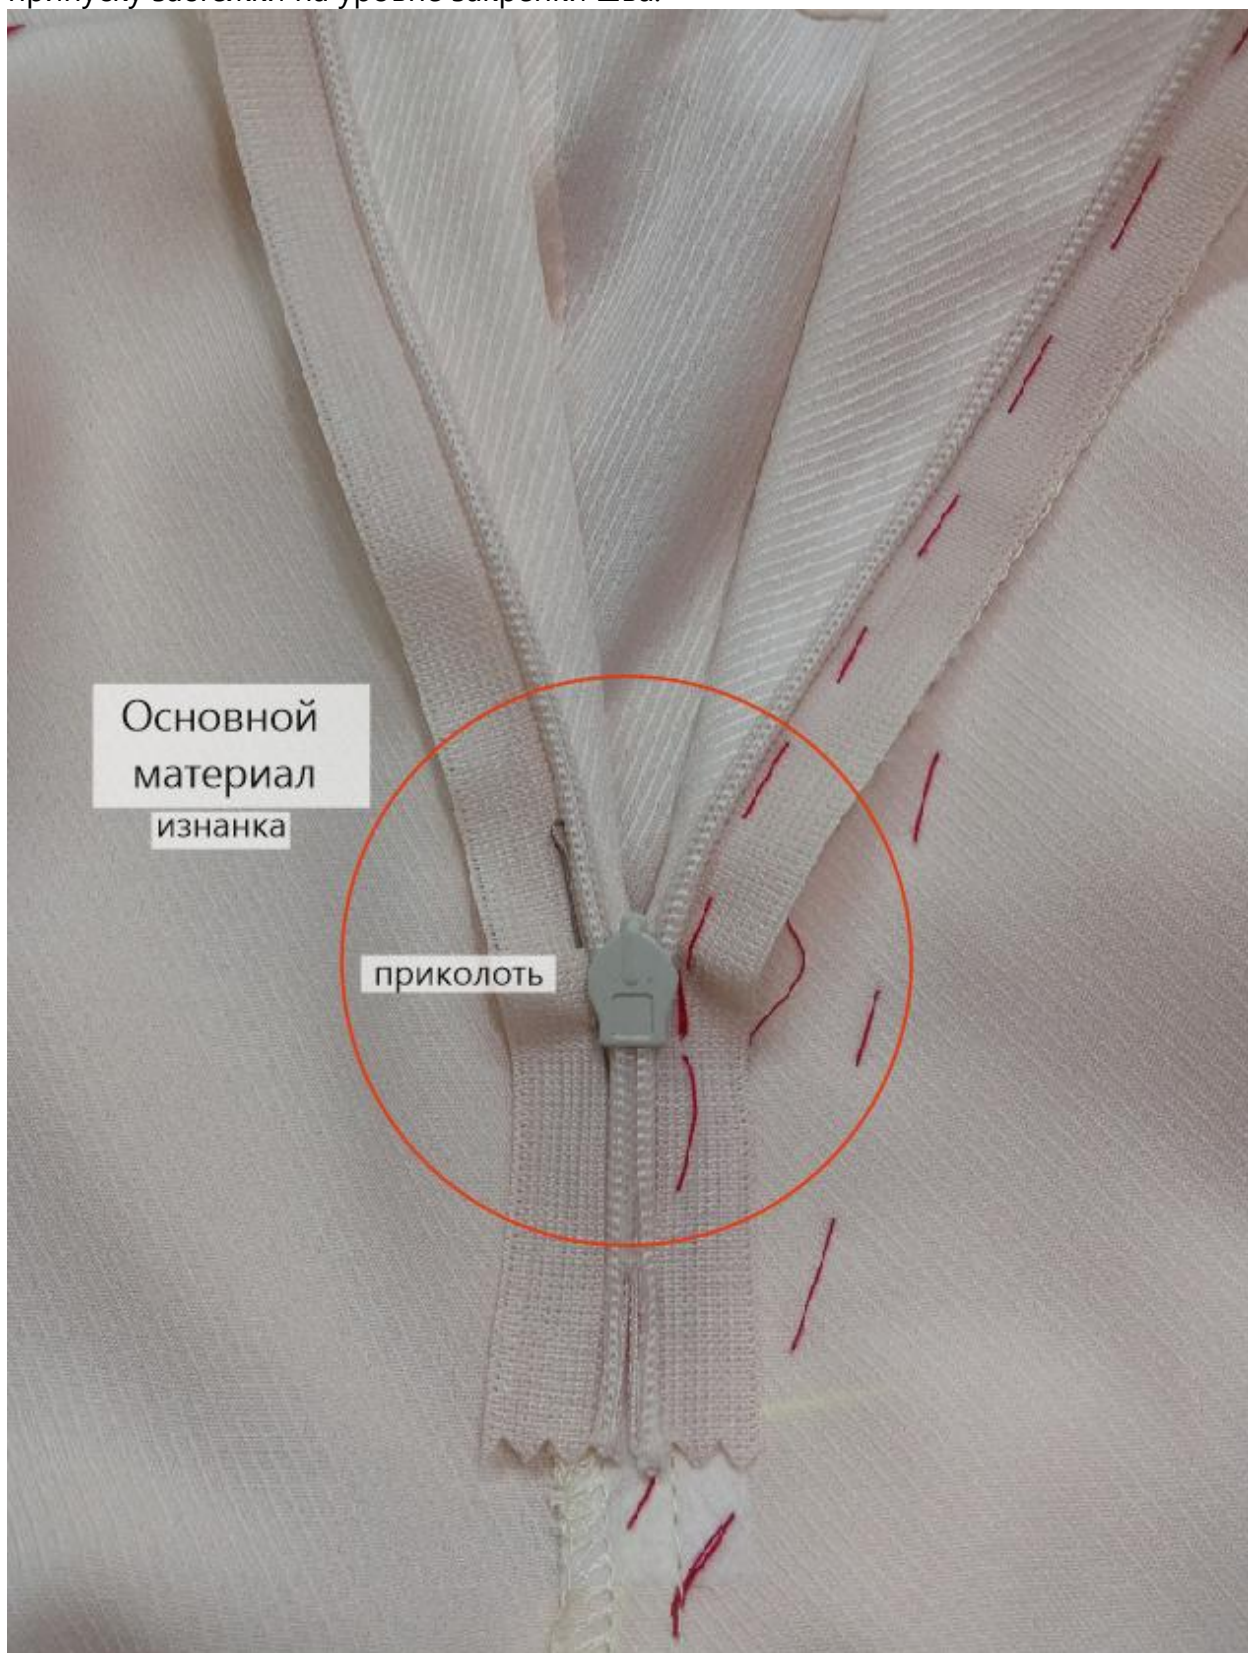


Совмещая контрольную метку со швом, приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки. Ещё одной булавкой приколите молнию на уровне шва обтачивания кокетки.

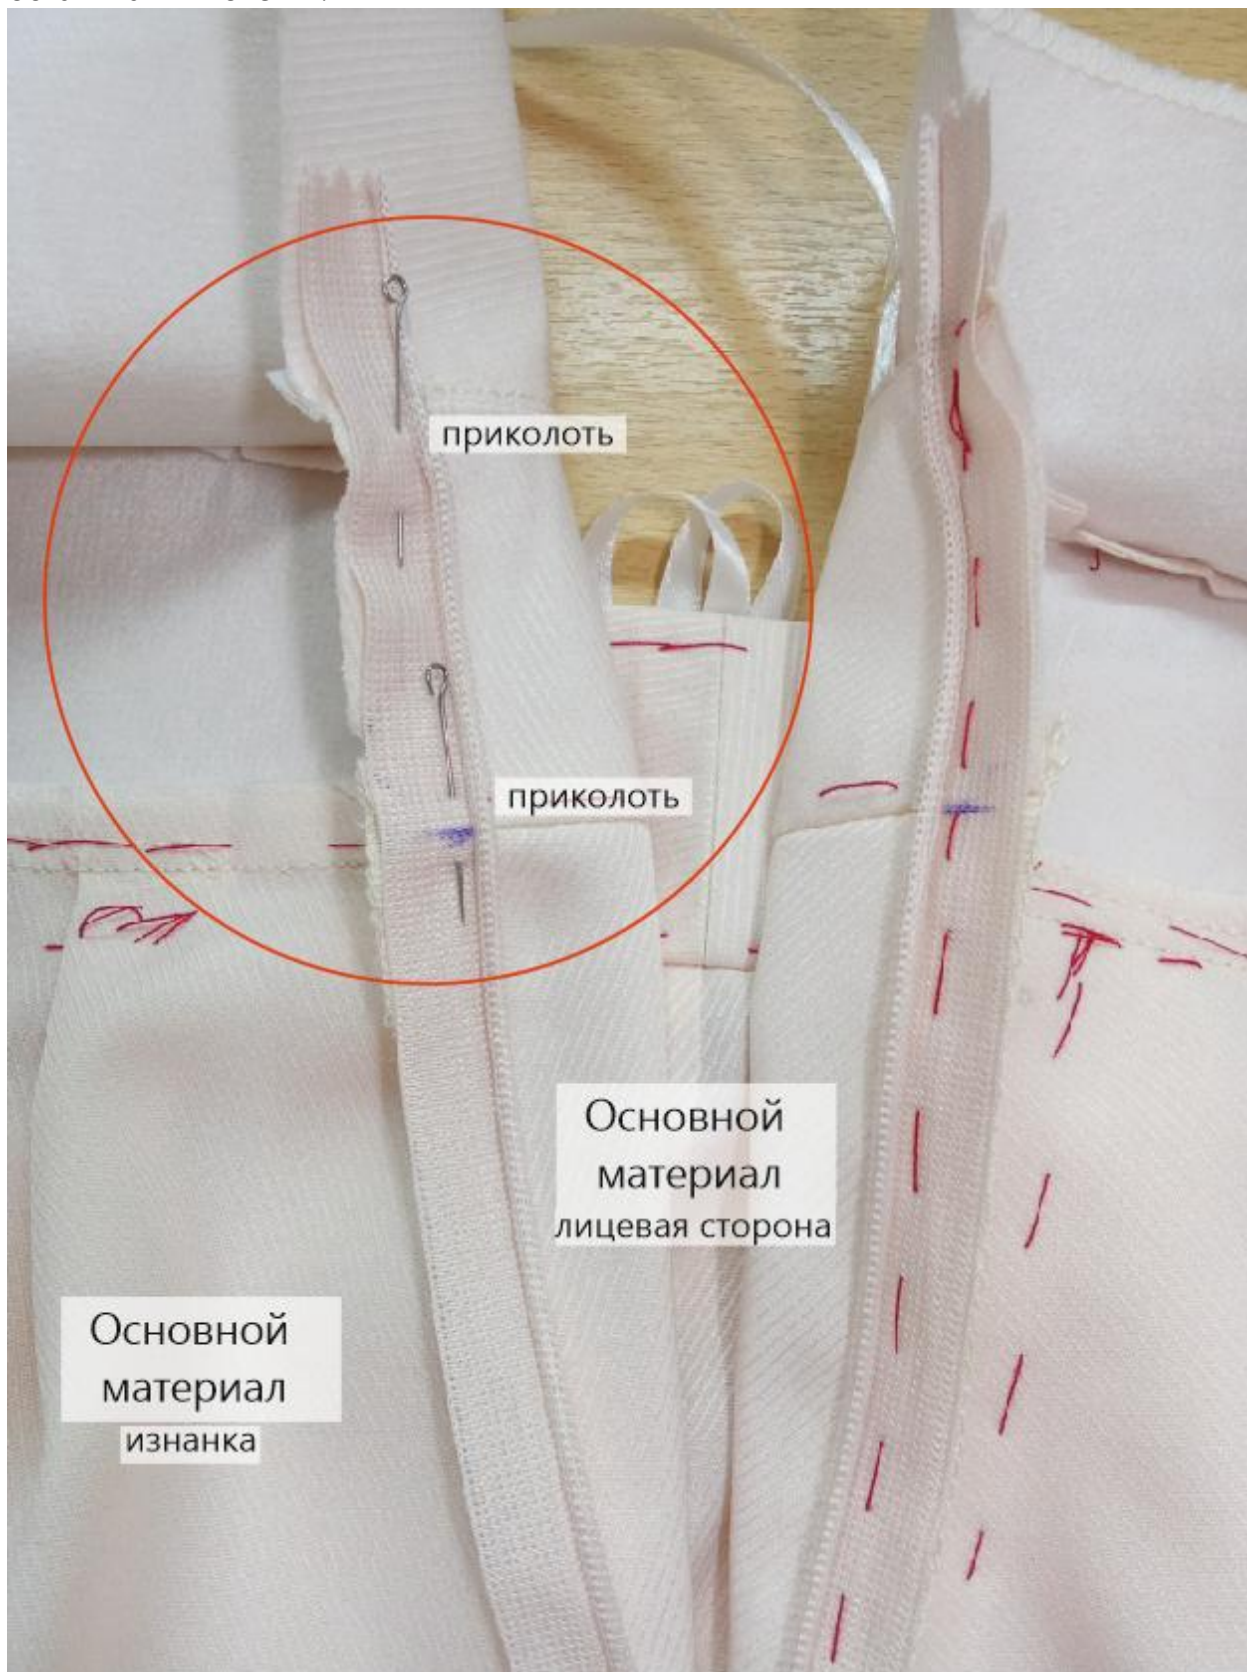

Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки.

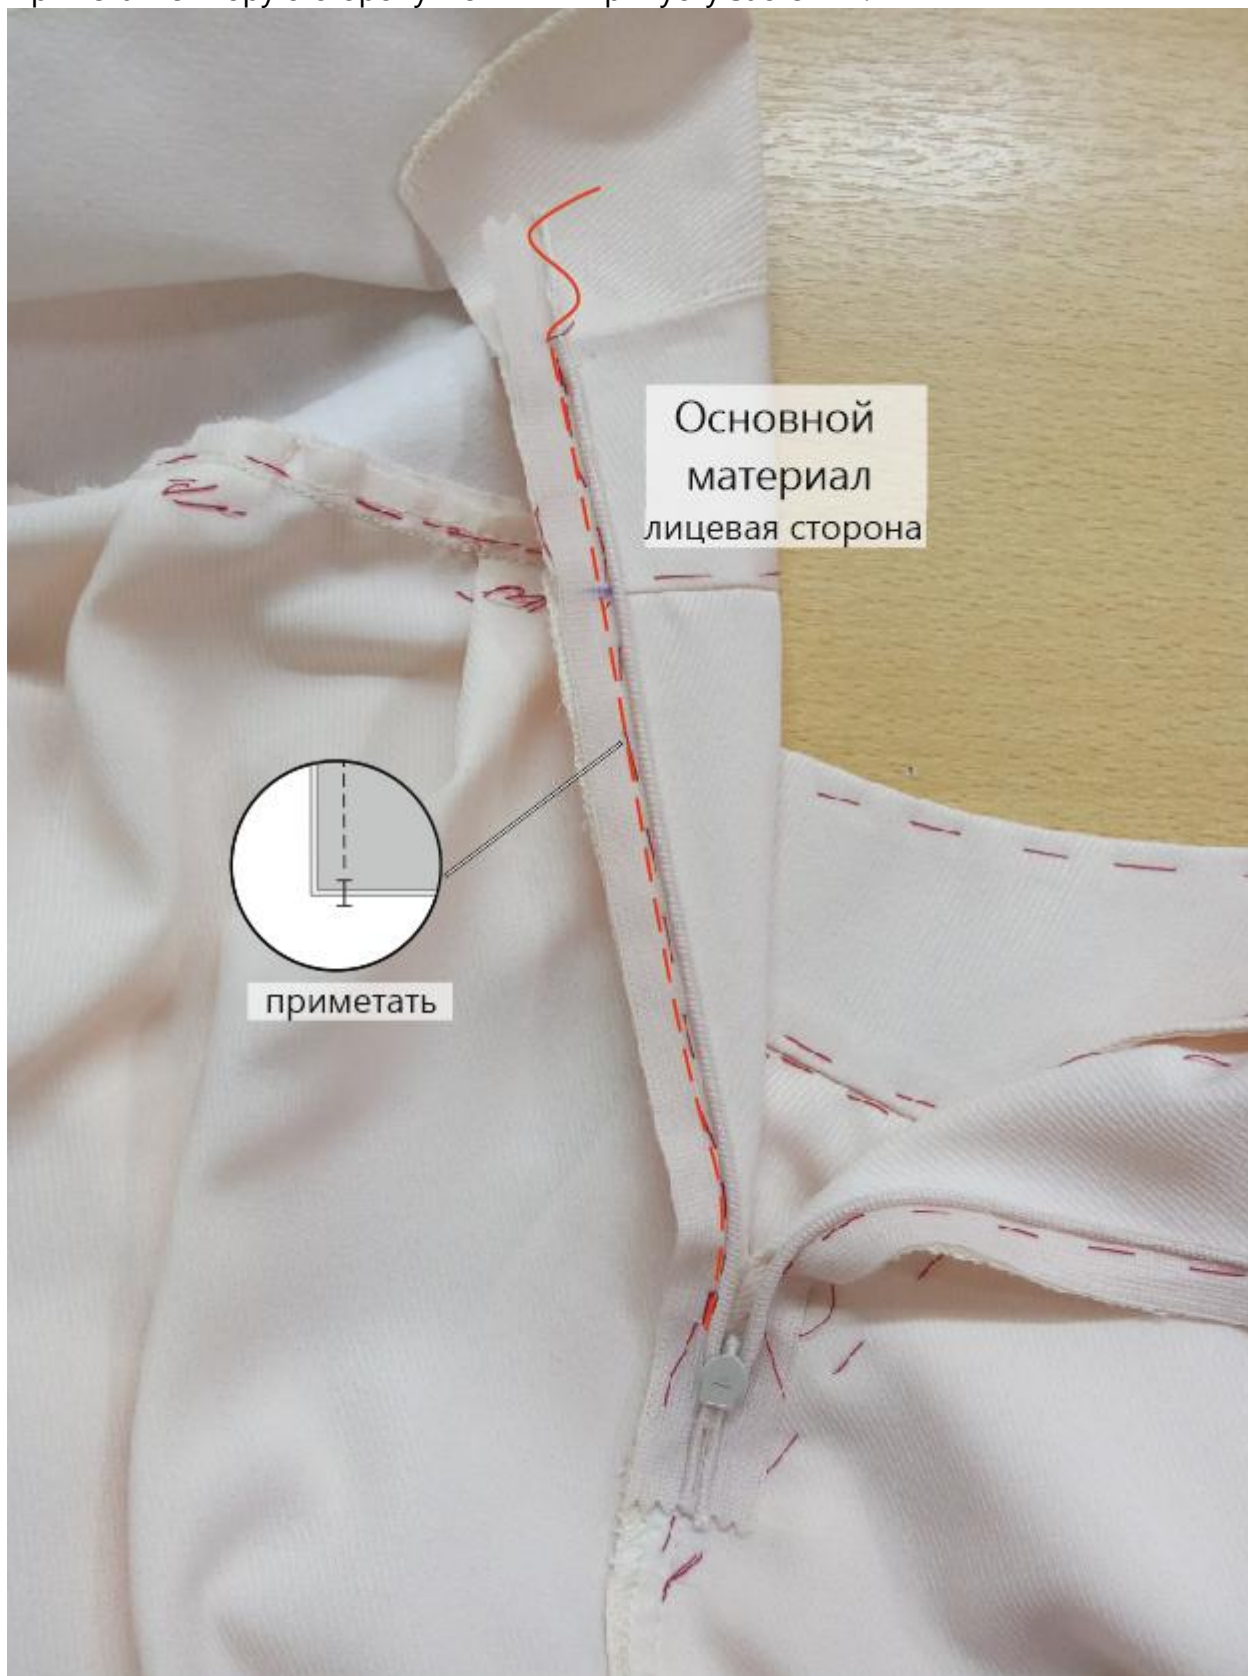


С помощью специальной лапки притачайте одну сторону молнии от шва обтачивания кокетки вниз.

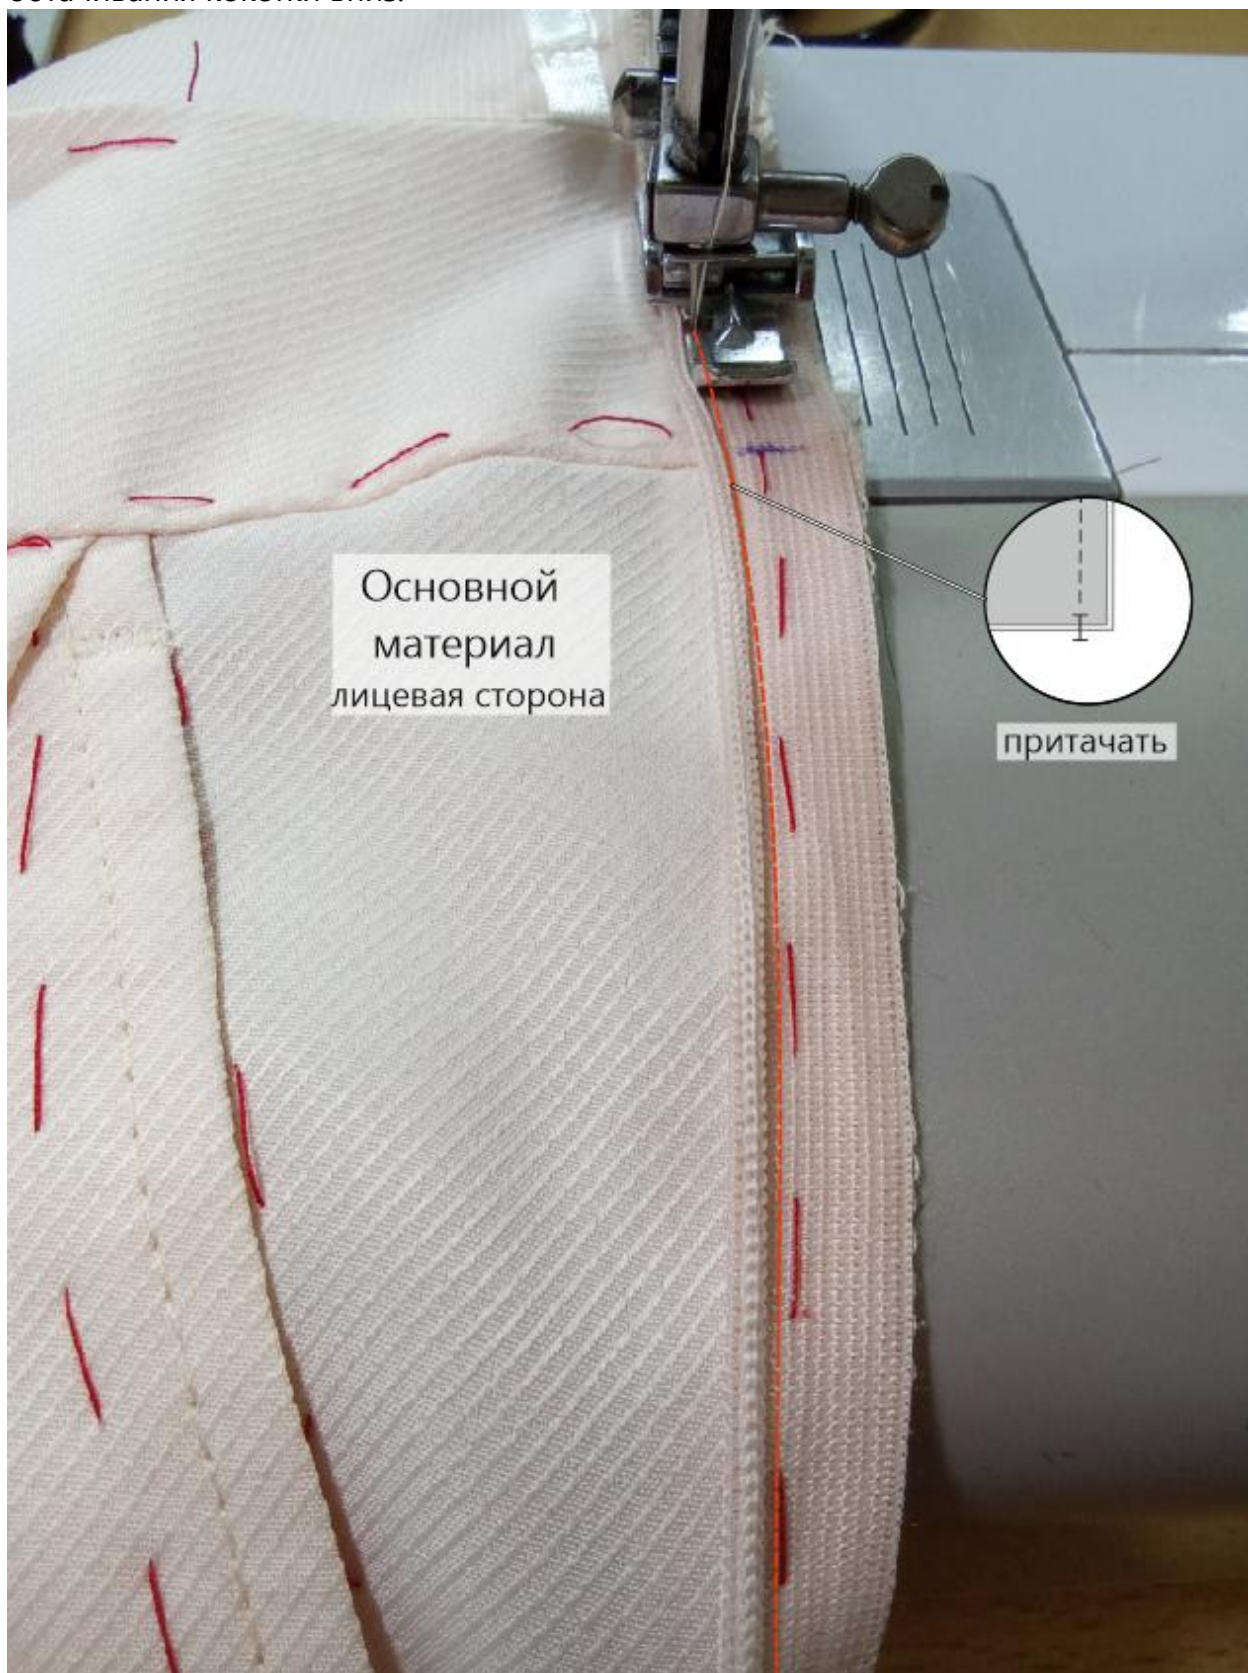


Вторую сторону молнии притачайте, ведя строчку от закрепки шва вверх.




Основной
материал
лицевая сторона

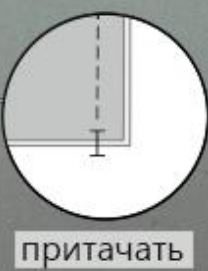


Вытяните молнию за бегунок, застегните её до конца. Приутюжьте застёжку под припусками. Обметайте нижний срез нижней кокетки.

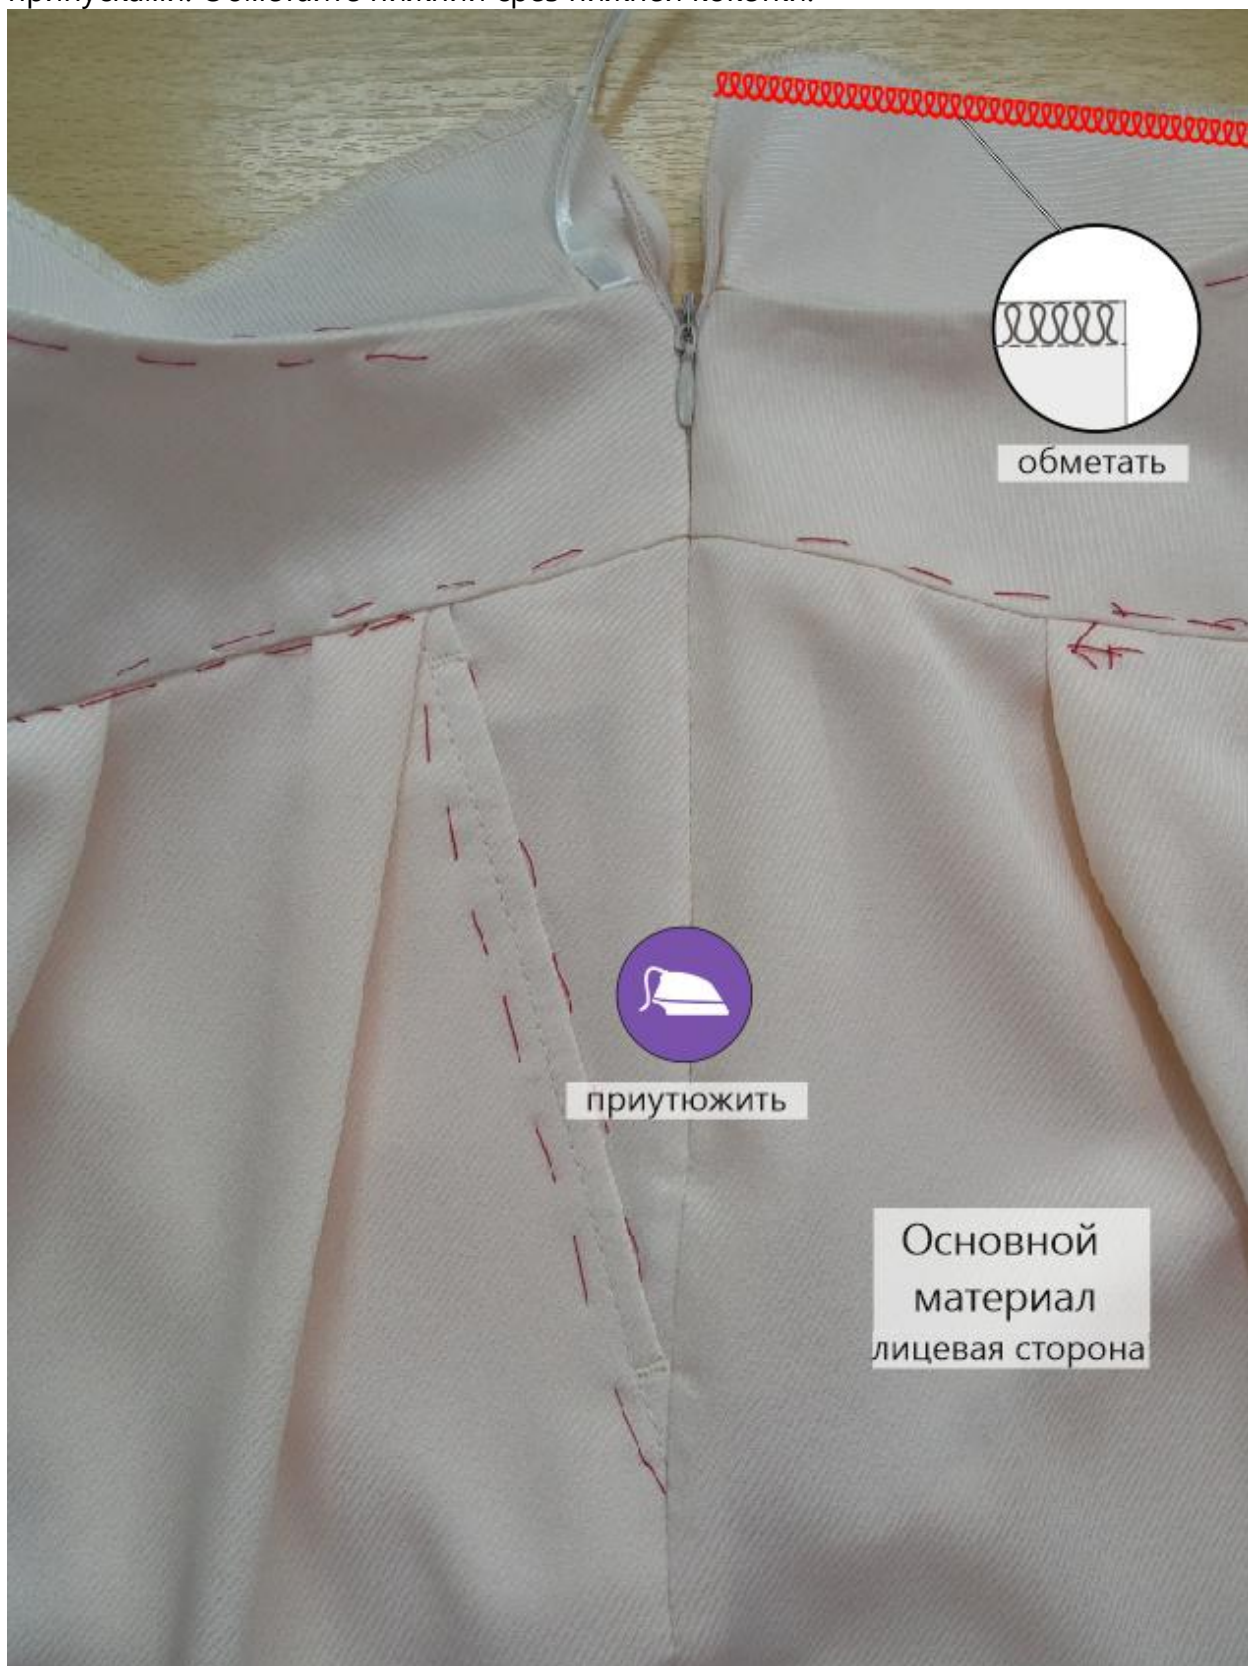

Отверните нижние кокетки на лицевую сторону, притачайте к припускам застёжки. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

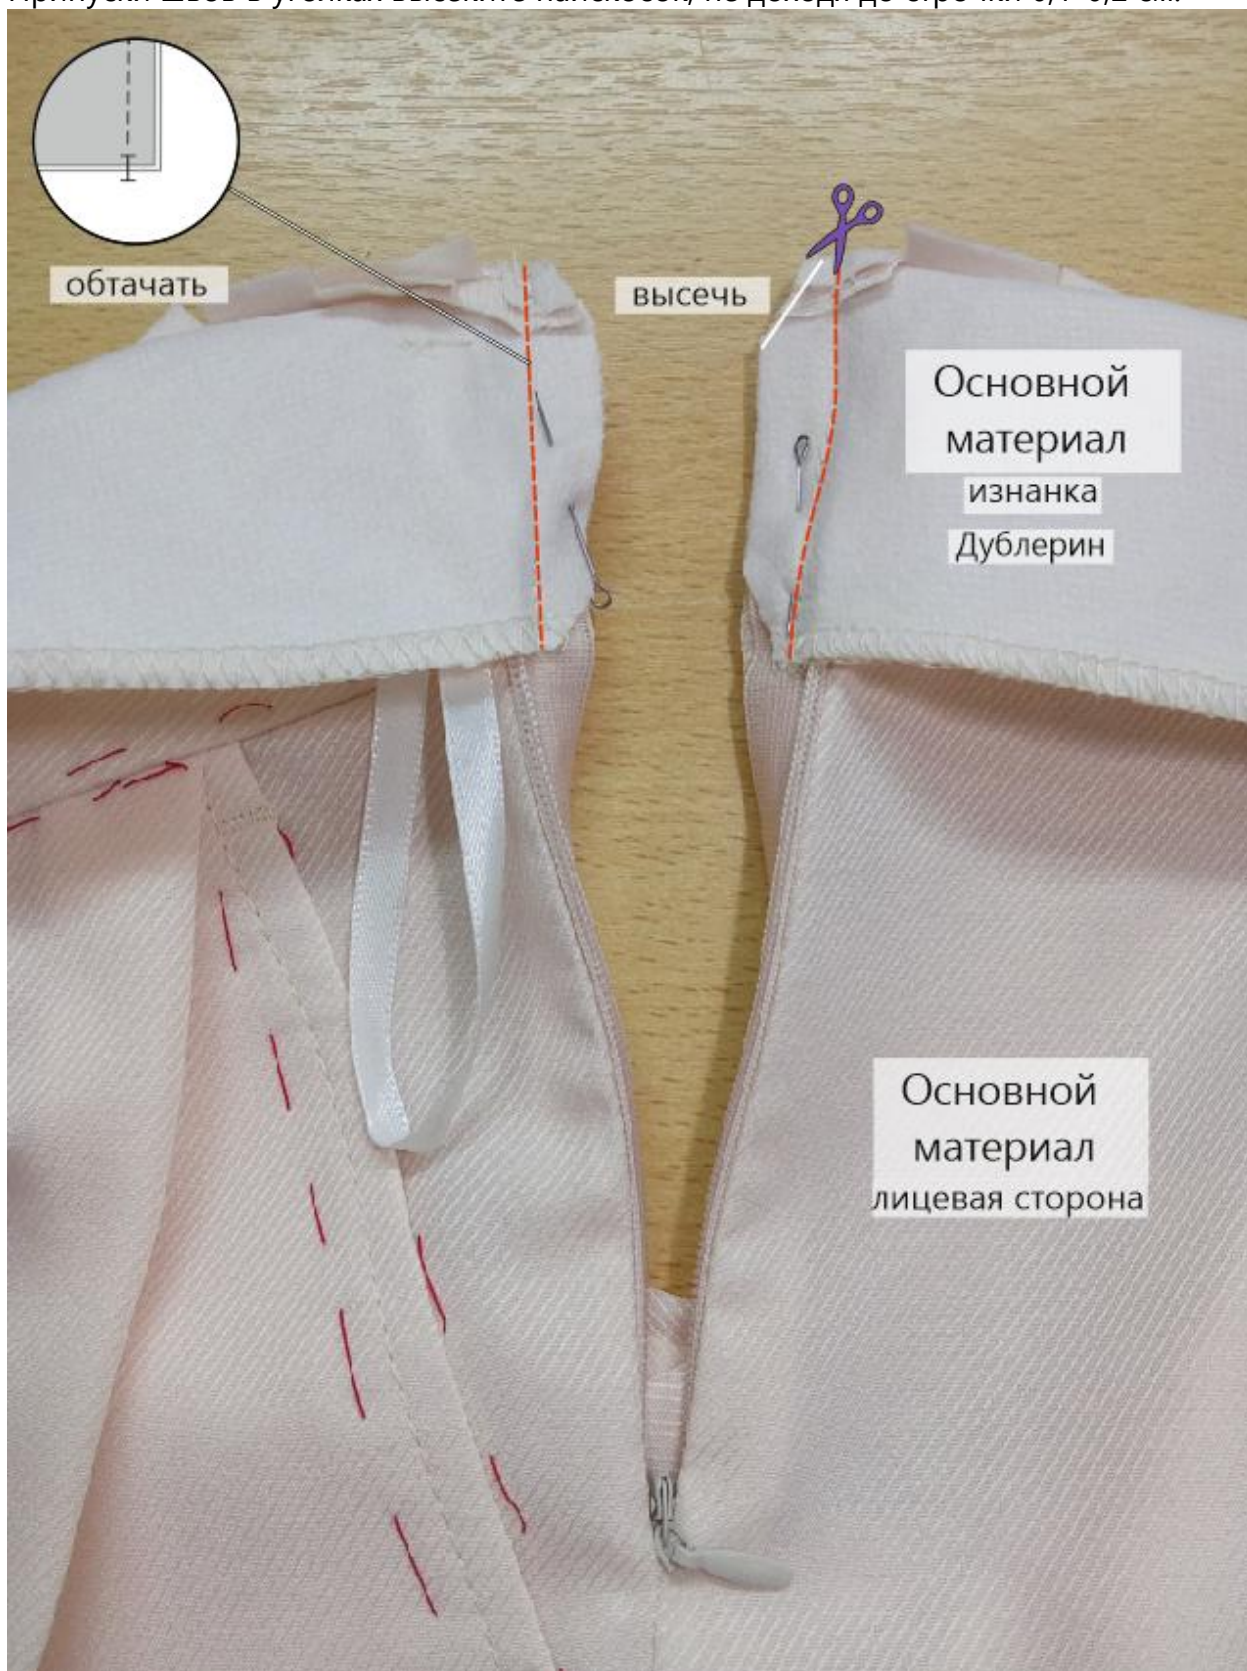

Выверните, выправьте кокетку на лицевую сторону, приутюжьте.

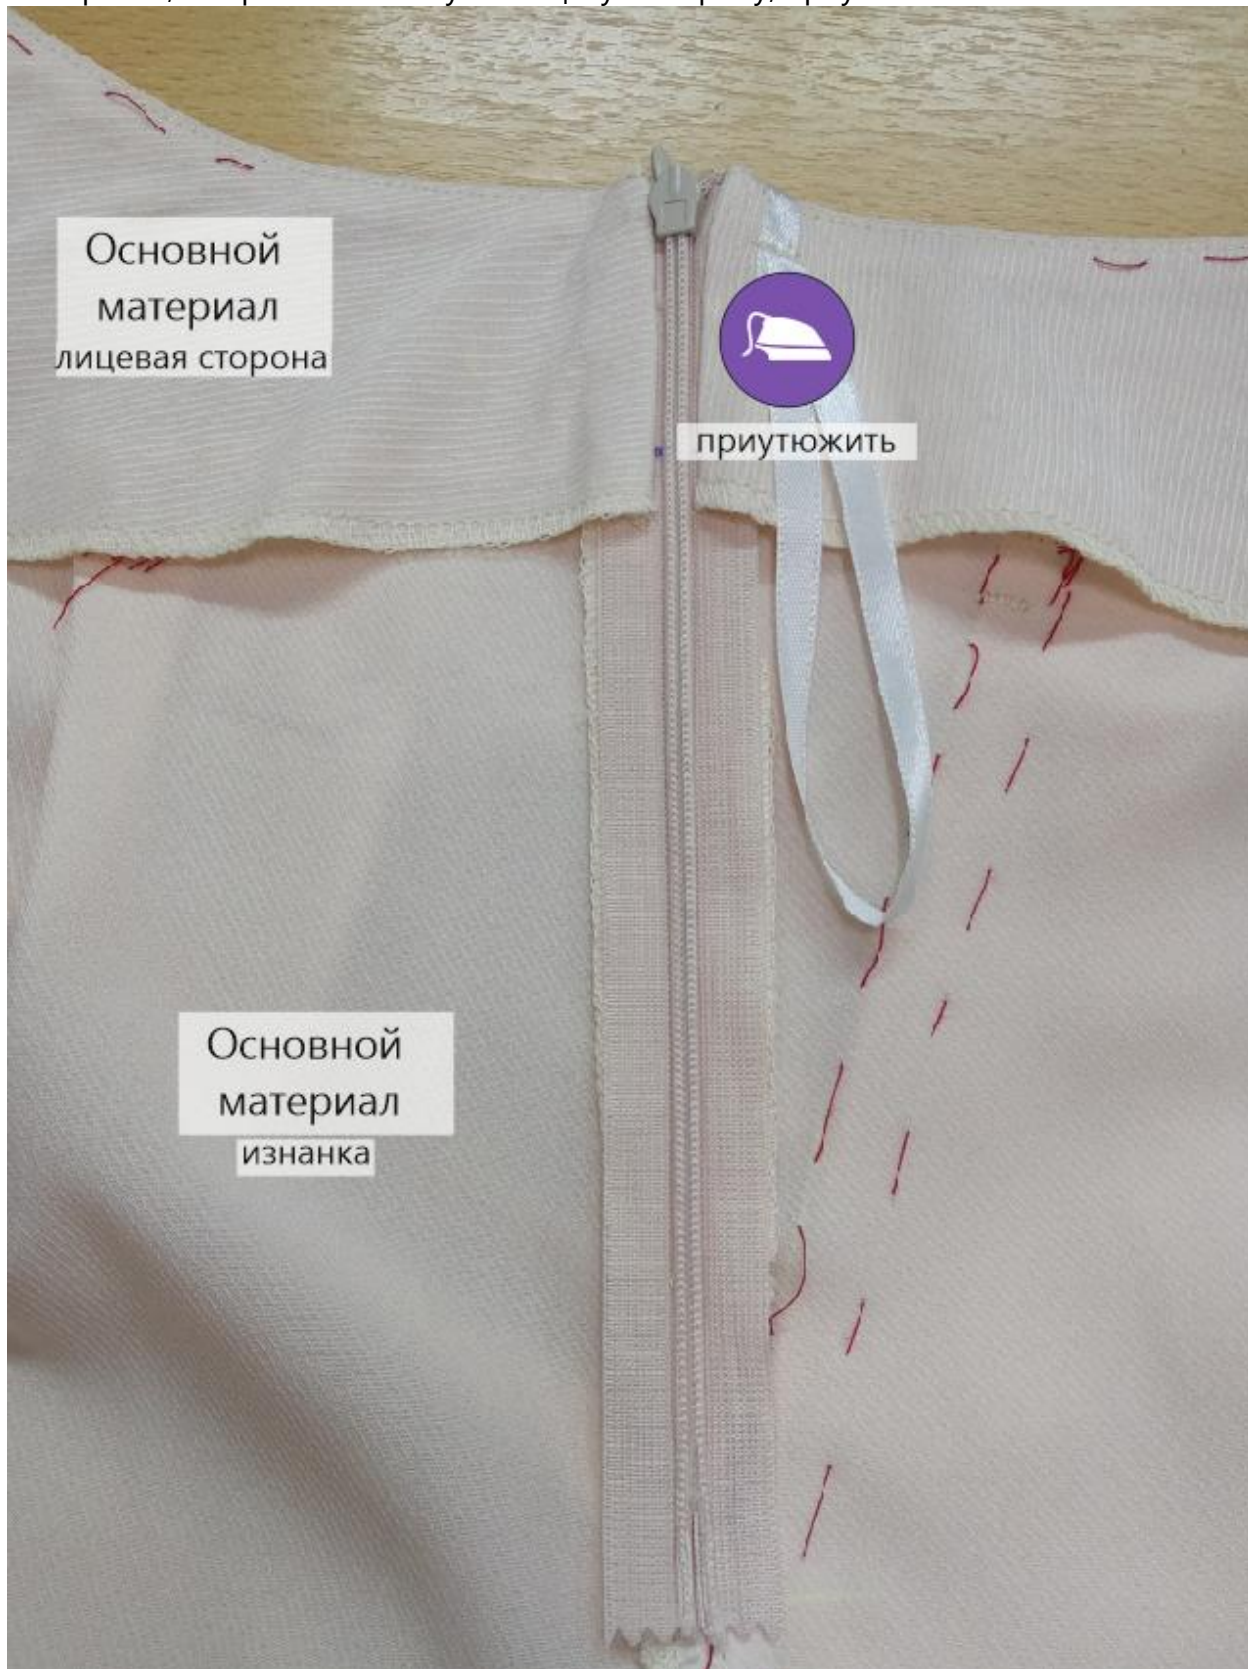


Сквозной ручной строчкой приметайте нижнюю кокетку к изделию.



Отстрочите кокетку строчкой в край по лицевой стороне верхней кокетки.



Нитки смётывания удалите. Кокетку приутюжьте.

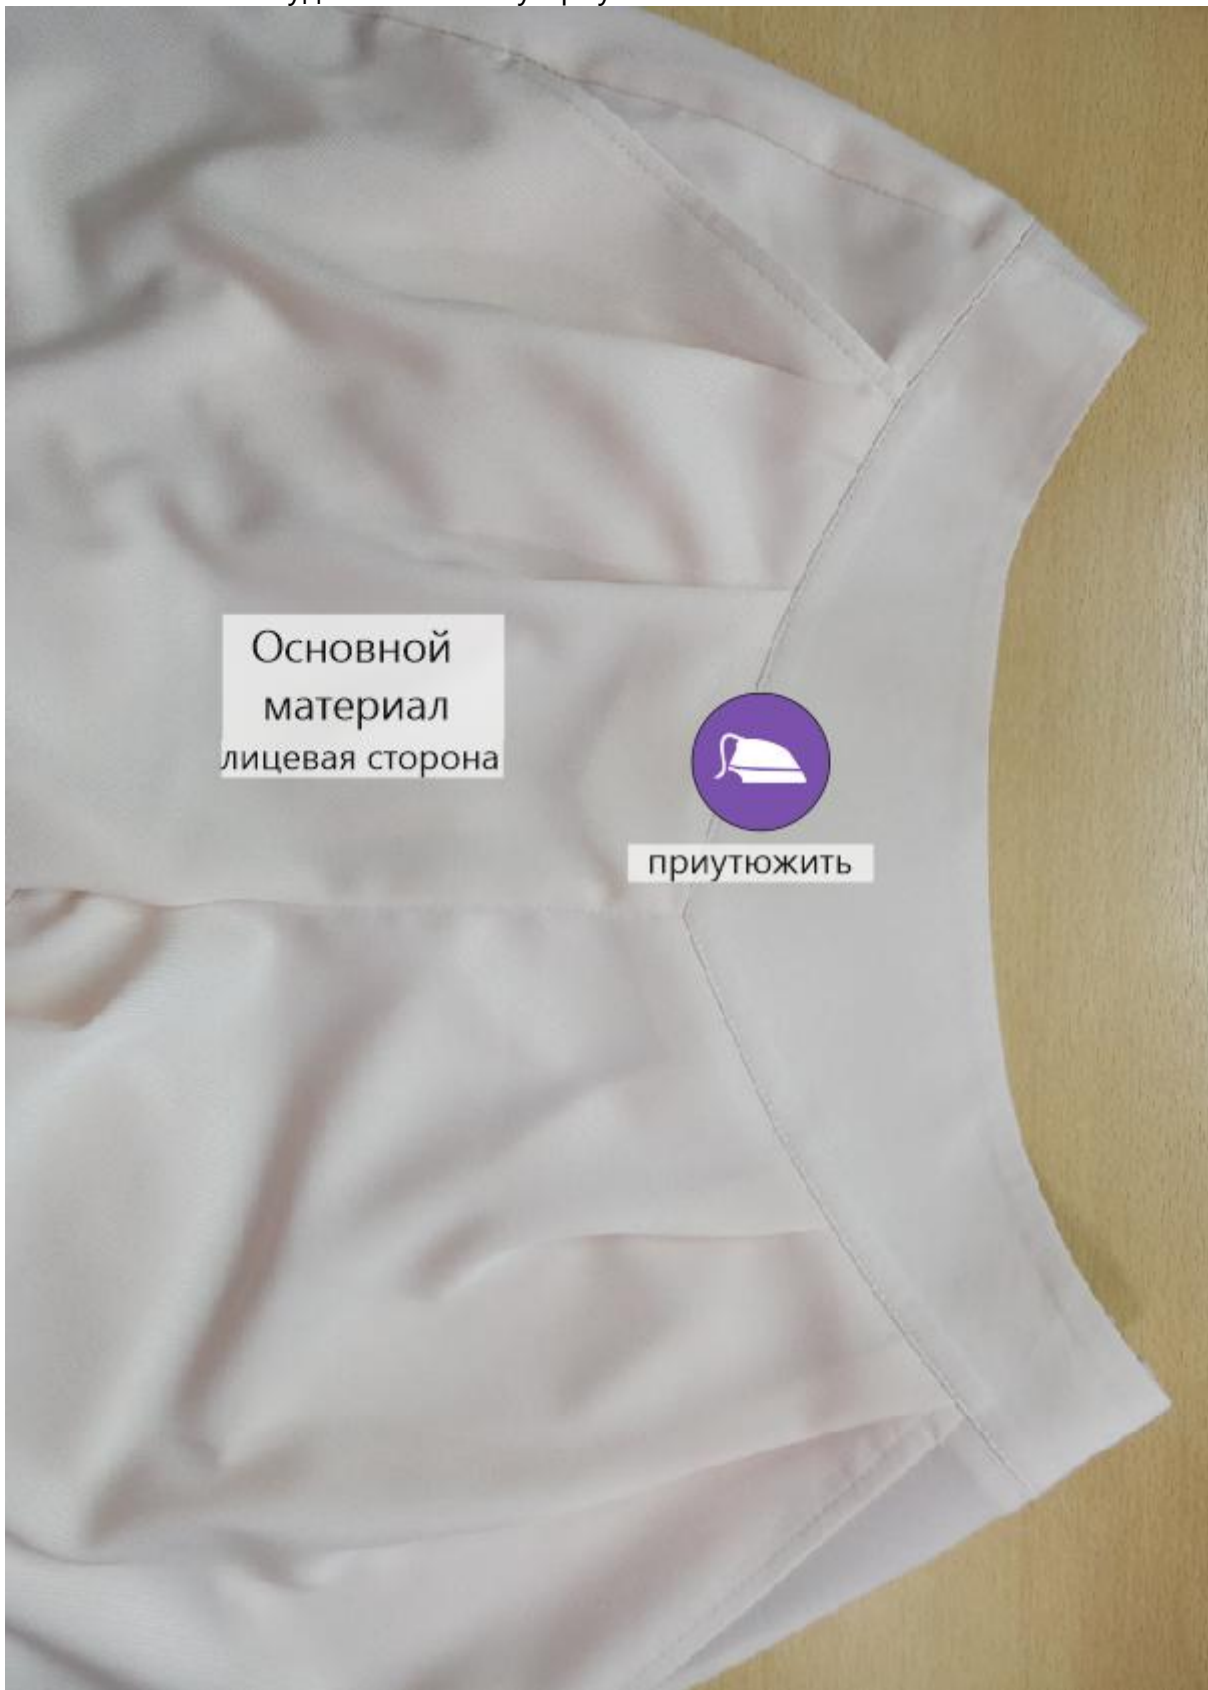

Обработка низа брюк

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.



Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-oliviya4007/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia4007 и #Оливия4007

