
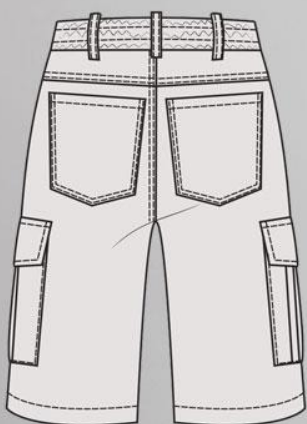


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

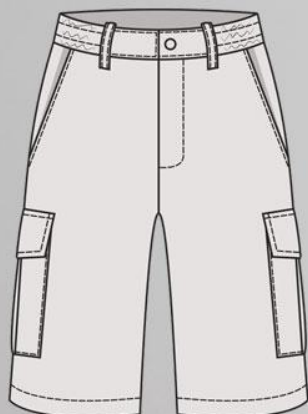

#ЛИАМ4008

**Размеры**

**42-70**

**Рост**

**165-197 см**

**СЛОЖНОСТЬ**





## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



размер	ростовая группа, см	А	В	С	длина резинки при ширине 3,5 см, см
42	165-170	51,6	85,8	95,2	51,0
	171-177	52,5			
	178-183	53,4			
	184-190	54,2			
	191-197	55,1			
44	165-170	51,5	90,0	98,7	54,2
	171-177	52,4			
	178-183	53,3			
	184-190	54,2			
	191-197	55,0			
46	165-170	51,5	94,3	102,2	57,4
	171-177	52,3			
	178-183	53,2			
	184-190	54,1			
	191-197	55,0			
48	165-170	51,4	98,5	105,7	60,6
	171-177	52,3			
	178-183	53,1			
	184-190	54,0			
	191-197	54,9			

<b>50</b>	165-170	51,3	102,8	109,2	63,9
	171-177	52,2			
	178-183	53,1			
	184-190	53,9			
	191-197	54,8			
<b>52</b>	165-170	51,2	107,0	112,7	67,1
	171-177	52,1			
	178-183	53,0			
	184-190	53,9			
	191-197	54,7			
<b>54</b>	165-170	51,2	111,3	116,2	70,3
	171-177	52,0			
	178-183	52,9			
	184-190	53,8			
	191-197	54,7			
<b>56</b>	165-170	51,1	115,5	119,7	73,5
	171-177	52,0			
	178-183	52,9			
	184-190	53,7			
	191-197	54,6			
<b>58</b>	165-170	51,0	119,7	123,2	76,7
	171-177	51,9			
	178-183	52,8			
	184-190	53,7			
	191-197	54,5			
<b>60</b>	165-170	51,0	124,0	126,7	79,9
	171-177	51,8			
	178-183	52,7			
	184-190	53,6			
	191-197	54,5			
<b>62</b>	165-170	50,9	128,2	130,2	83,1
	171-177	51,8			
	178-183	52,6			
	184-190	53,5			
	191-197	54,4			
<b>64</b>	165-170	50,8	132,5	133,7	86,4
	171-177	51,7			
	178-183	52,6			
	184-190	53,4			
	191-197	54,3			
<b>66</b>	165-170	50,7	136,7	137,2	89,6
	171-177	51,6			
	178-183	52,5			

	184-190	53,4			
	191-197	54,2			
<b>68</b>	165-170	50,7	141,0	140,7	92,8
	171-177	51,5			
	178-183	52,4			
	184-190	53,3			
	191-197	54,2			
<b>70</b>	165-170	50,6	145,2	144,2	96,0
	171-177	51,5			
	178-183	52,4			
	184-190	53,2			
	191-197	54,1			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

<b>размер</b>	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
<b>42</b>	165-170	121	112	110
	171-177	121	120	109
	178-183	123	119	113
	184-190	126	117	110
	191-197	130	119	113
<b>44</b>	165-170	119	114	111
	171-177	120	118	111
	178-183	127	113	111
	184-190	125	119	113
	191-197	128	127	115
<b>46</b>	165-170	130	121	113
	171-177	126	120	111
	178-183	129	124	115
	184-190	133	125	116
	191-197	135	118	117
<b>48</b>	165-170	131	118	111
	171-177	131	124	118
	178-183	139	121	124
	184-190	135	123	118
	191-197	139	121	126

<b>50</b>	165-170	133	127	113
	171-177	133	124	114
	178-183	141	128	125
	184-190	137	128	124
	191-197	142	130	124
<b>52</b>	165-170	132	129	118
	171-177	139	128	119
	178-183	138	131	121
	184-190	144	132	123
	191-197	143	131	124
<b>54</b>	165-170	135	129	126
	171-177	140	131	126
	178-183	141	141	122
	184-190	142	133	130
	191-197	147	138	125
<b>56</b>	165-170	138	136	119
	171-177	141	130	121
	178-183	138	137	121
	184-190	145	134	132
	191-197	142	142	128
<b>58</b>	165-170	143	136	121
	171-177	146	128	123
	178-183	154	139	128
	184-190	148	139	130
	191-197	150	143	136
<b>60</b>	165-170	147	131	123
	171-177	148	133	127
	178-183	153	136	131
	184-190	148	137	137
	191-197	150	138	132
<b>62</b>	165-170	149	137	127
	171-177	151	139	130
	178-183	150	153	134
	184-190	148	141	140
	191-197	154	145	136
<b>64</b>	165-170	151	140	130
	171-177	154	146	140
	178-183	148	138	142
	184-190	150	143	145
	191-197	155	150	135
<b>66</b>	165-170	149	142	130
	171-177	158	145	134
	178-183	159	147	135

	184-190	155	146	137
	191-197	159	147	137
<b>68</b>	165-170	155	146	135
	171-177	154	150	143
	178-183	158	151	148
	184-190	159	148	146
	191-197	159	158	146
<b>70</b>	165-170	161	152	136
	171-177	163	153	142
	178-183	156	156	143
	184-190	154	156	141
	191-197	165	157	146

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива шорт можно использовать средне-растяжимые ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинса-стрейч, хлопок-стрейч, смесовый лён с эластаном и др.

## РАСКРОЙ



Подкладка:

1. Мешковина переднего кармана – 2 дет.,
2. Клапан бокового кармана – 2 дет.

Дублерин:

3. Пояс – 1 дет. со сгибом,
4. Шлёвка – 5 дет.,
5. Гульфик – 1 дет.,
6. Откосок застёжки – 1 дет.,
7. Клапан бокового кармана – 2 дет.,
8. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман),
9. Подгибка верха боковых накладных карманов – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по выкройке кармана).

### **Припуски на швы**


Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец шортов был отшит из джинсовой ткани.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Лапка для выметывания петель;
	Лапка для втачивания молнии;
	Молния длиной 18-20 см;
	Пуговица.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


### Раскрой

Выкройте детали изделия согласно спецификации.




### Заготовка передних половинок


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на передних половинках. Клеевыми кромками укрепите срезы входов в карманы с изнанки передних половинок.

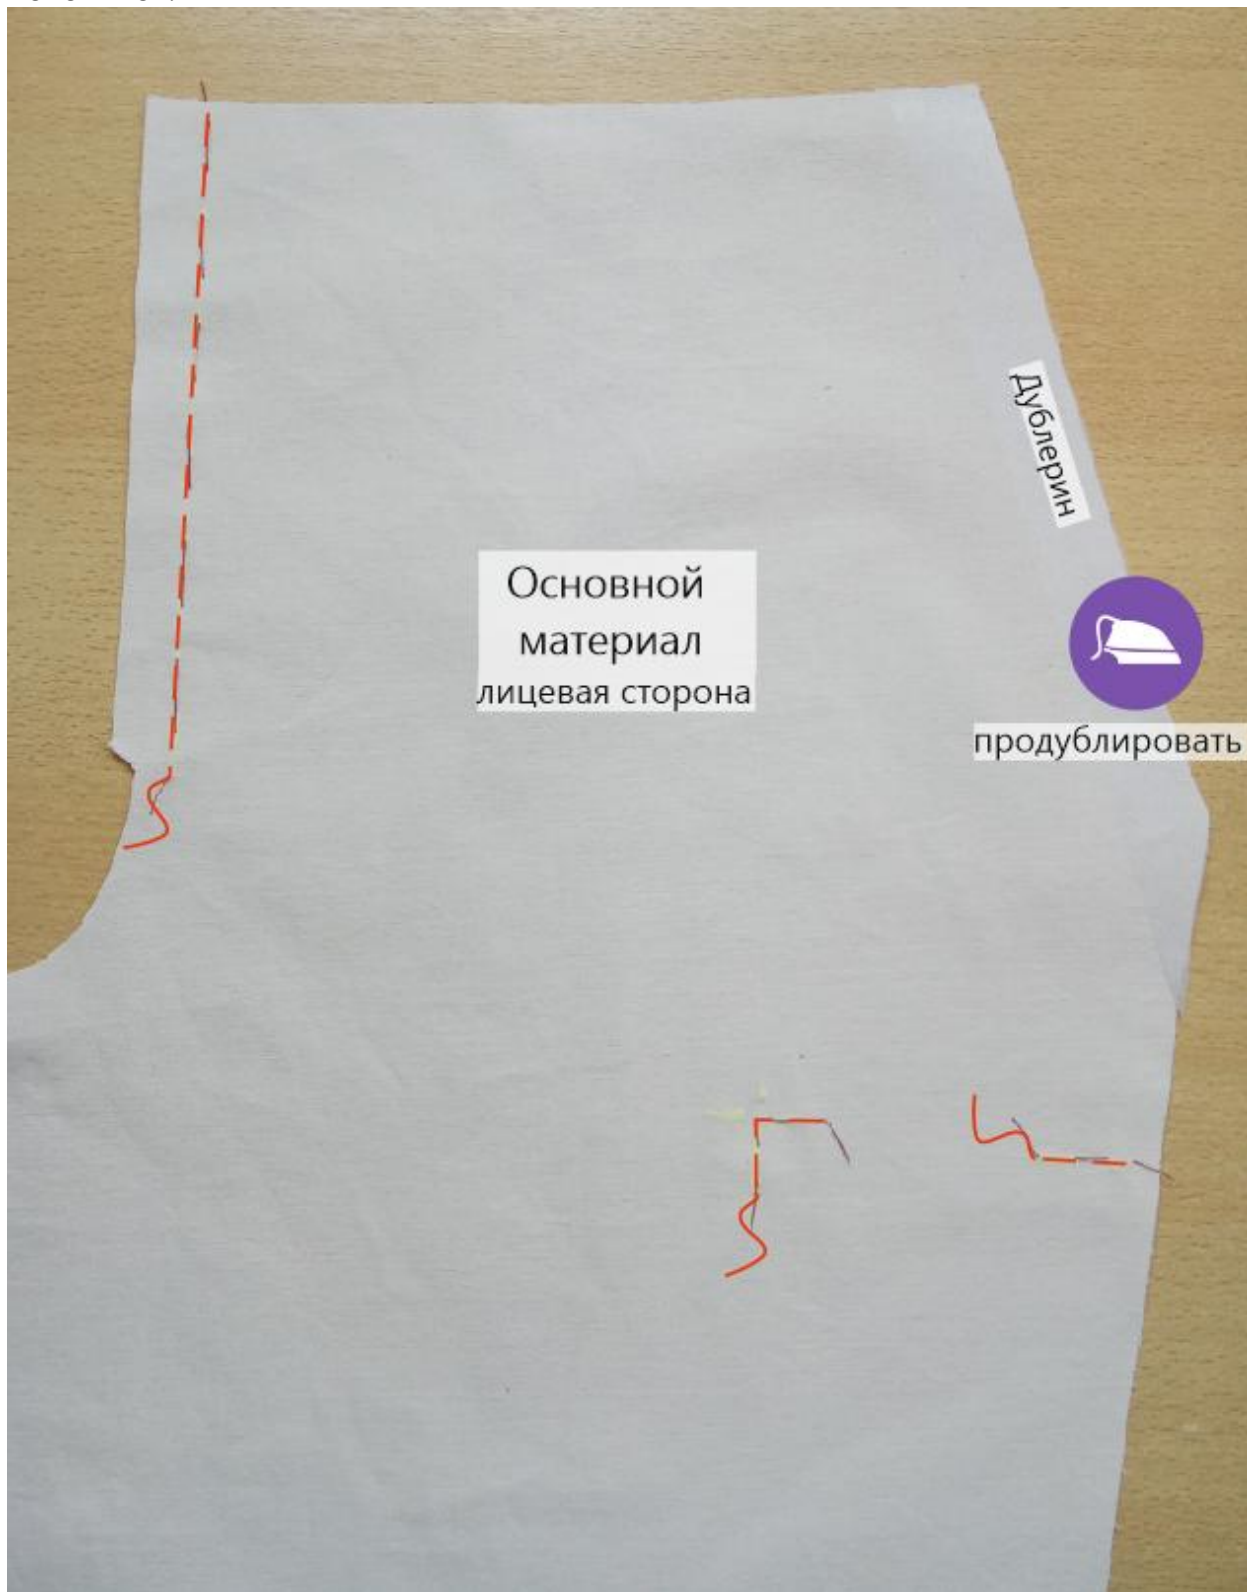


Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

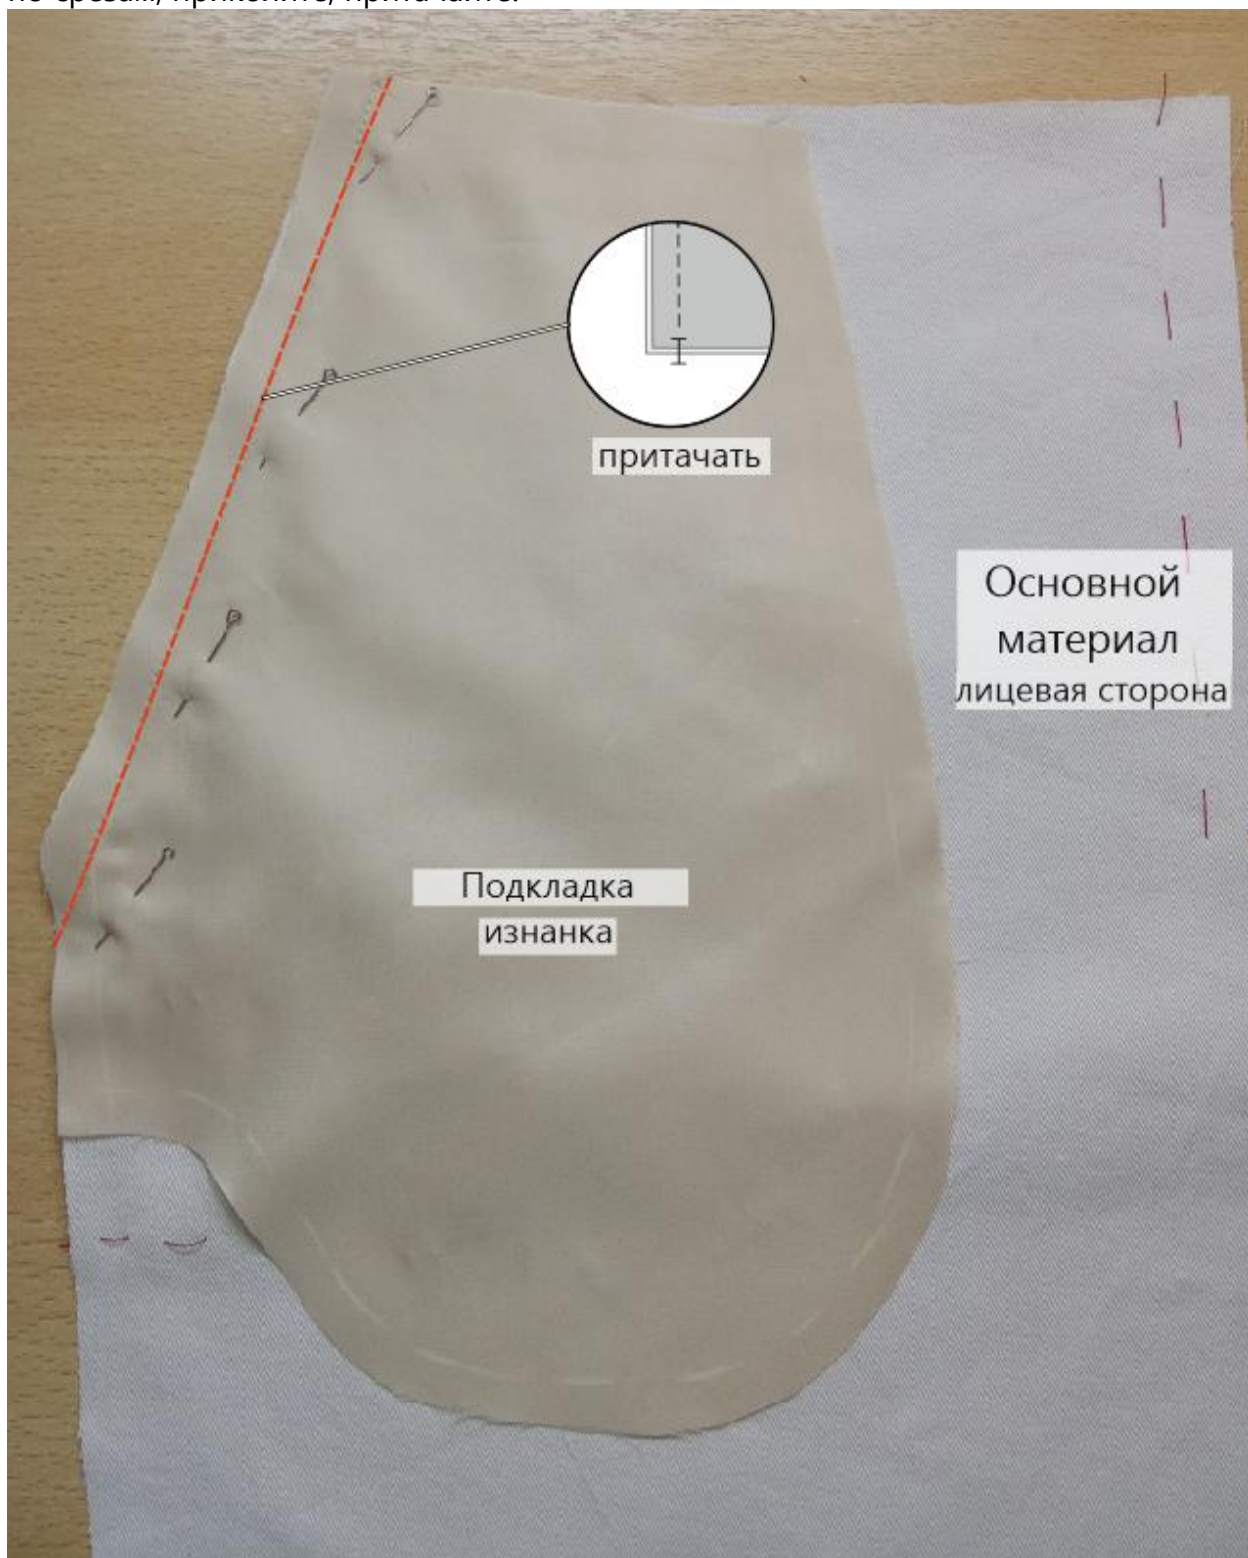

Отверните мешковину в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Отстрочите вход в карман с лицевой стороны изделия.

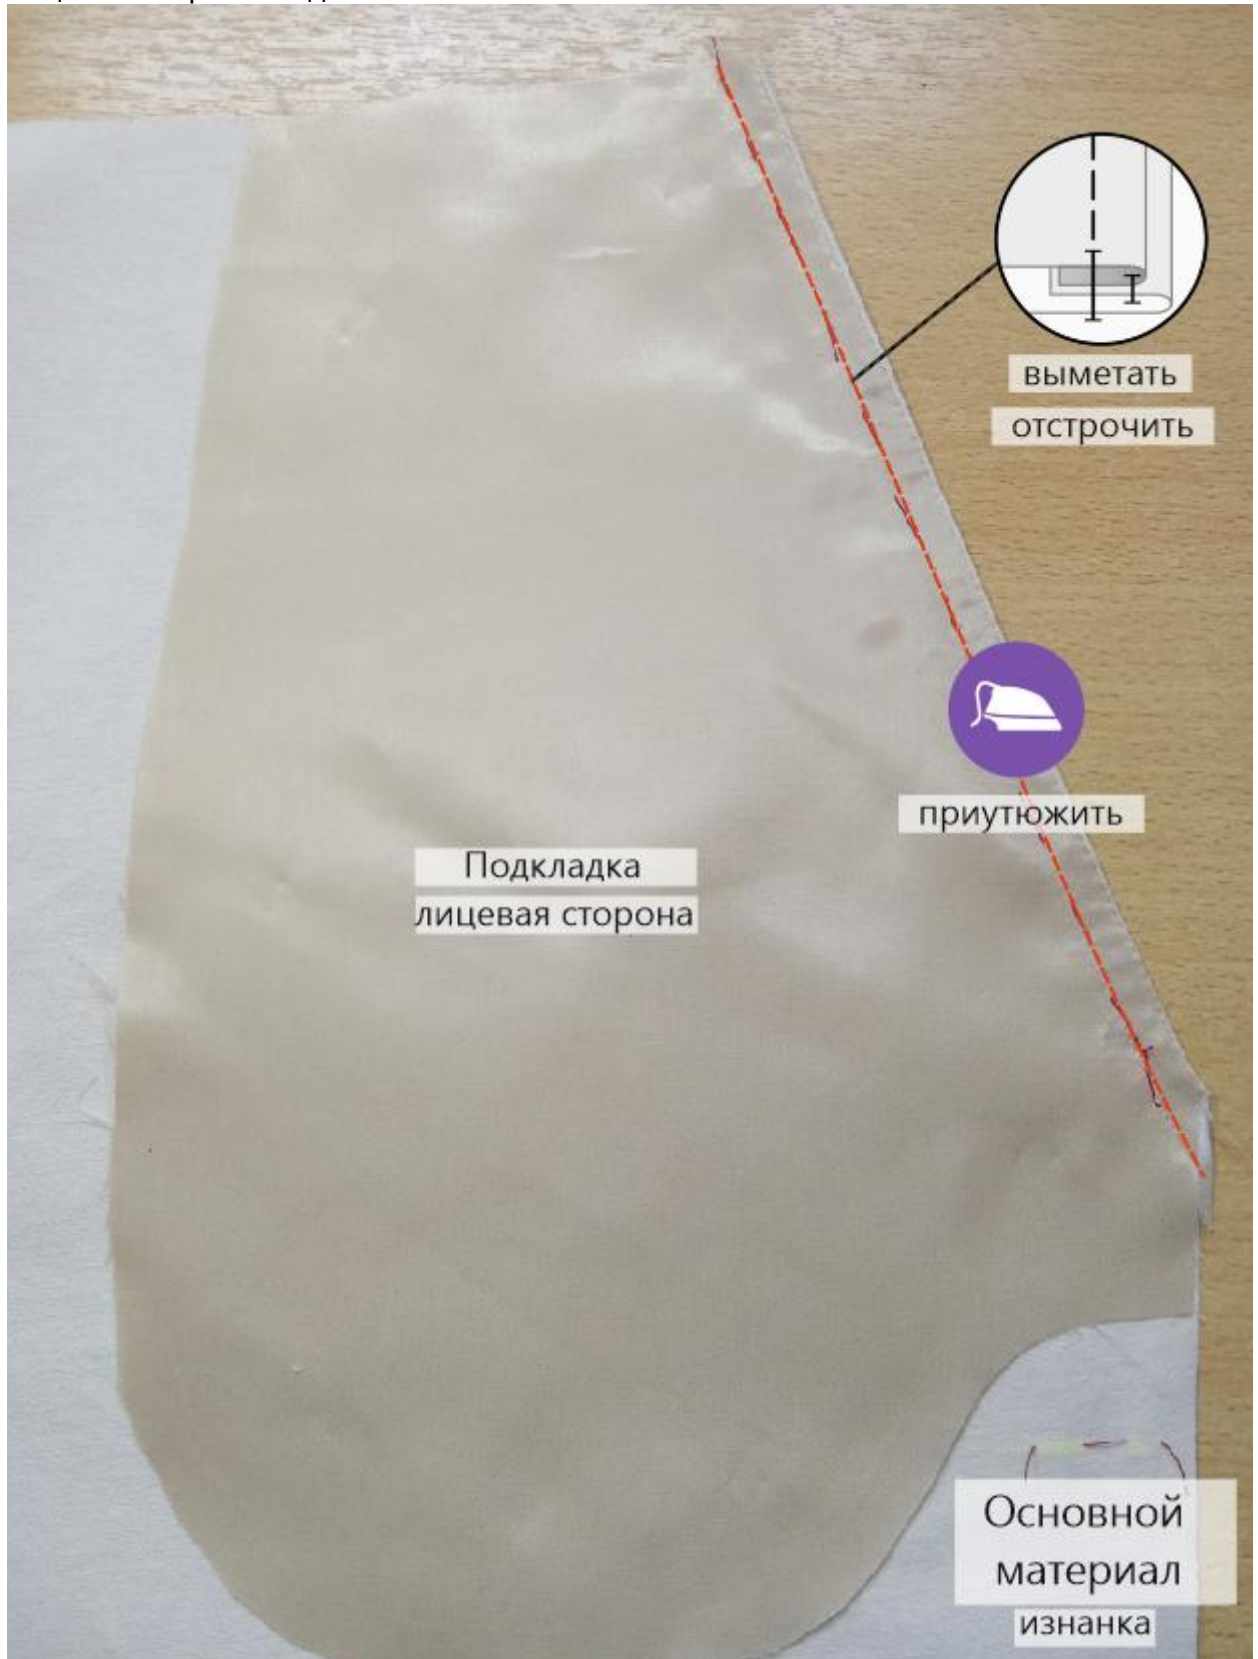


Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне подрезного бочка переда. Наложите переднюю половинку на бочок переда, изнанкой на лицевую сторону, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите или приметайте.

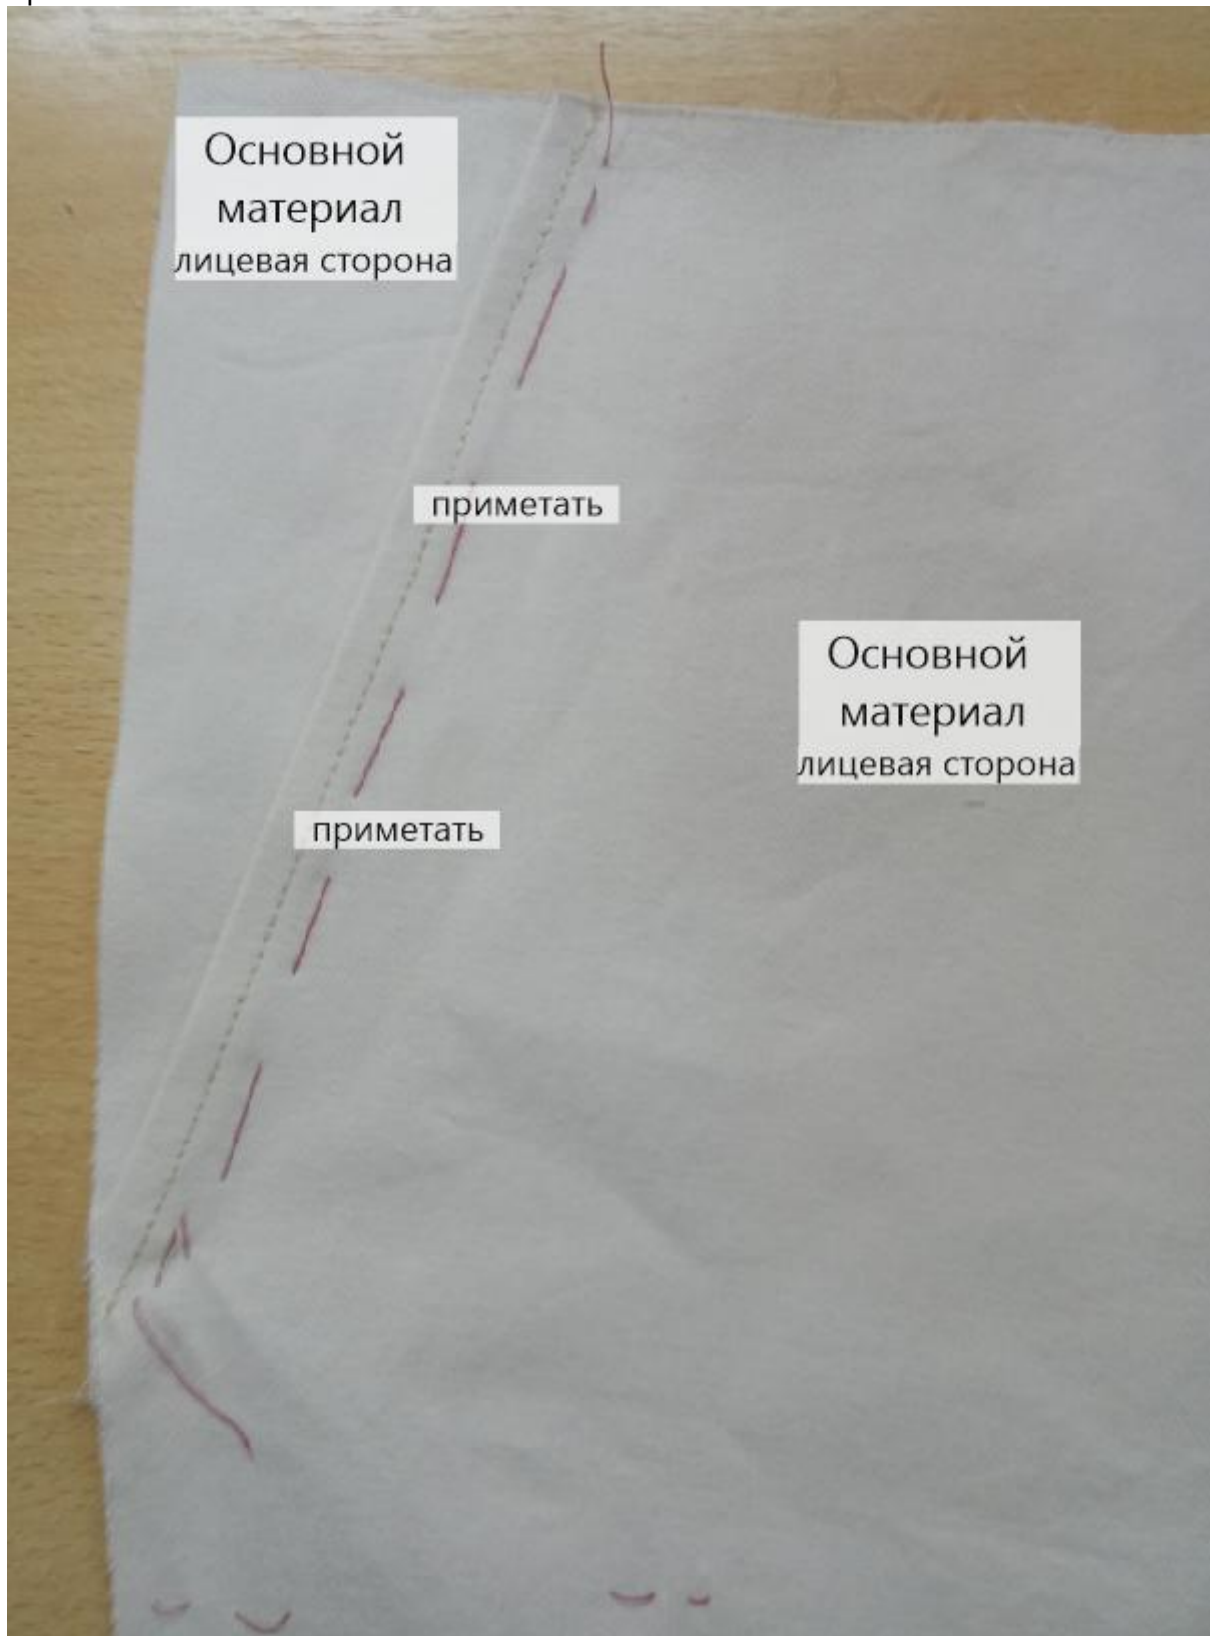


Стачайте срезы мешковины и бочка между собой, припуски шва обметайте, приутюжьте.




Осноруйте припуск среднего среза на левой передней половинке до ширины 0,7 см.

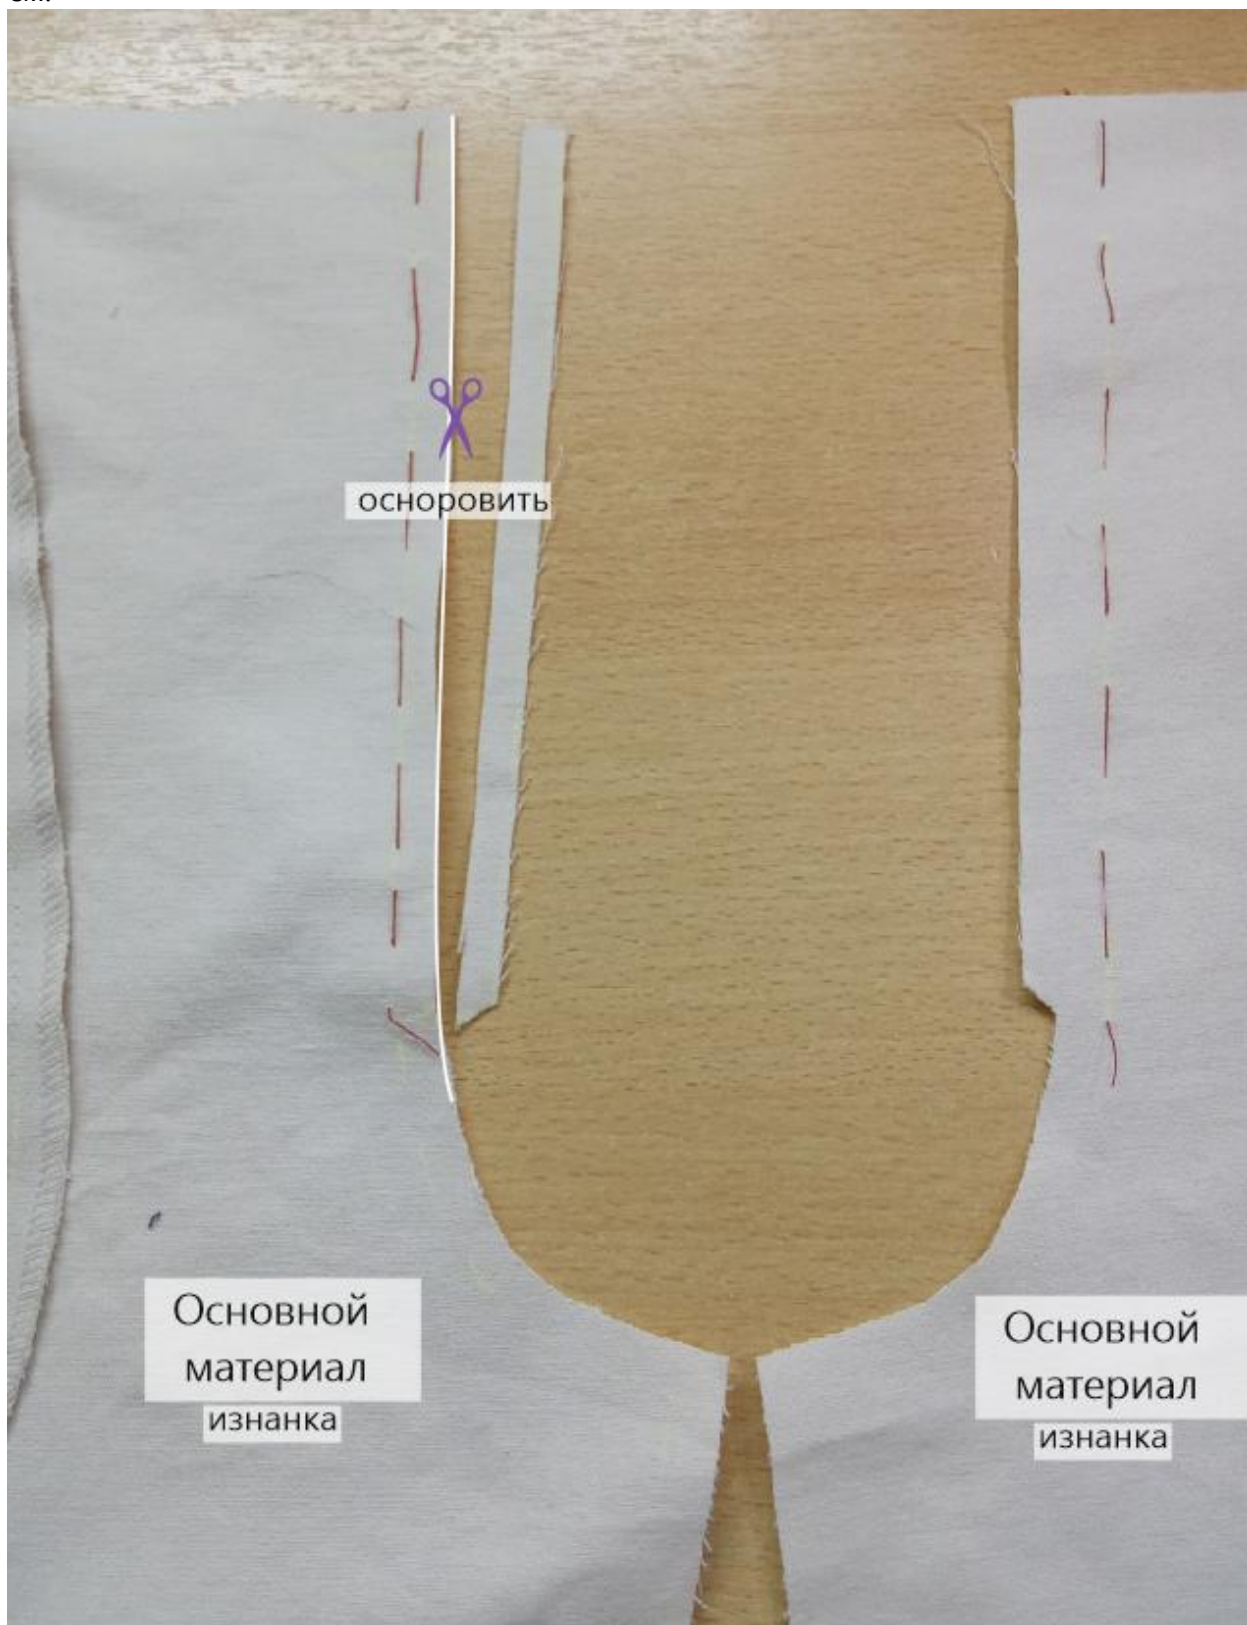

Обметайте средние срезы передних половинок, как показано на фото.

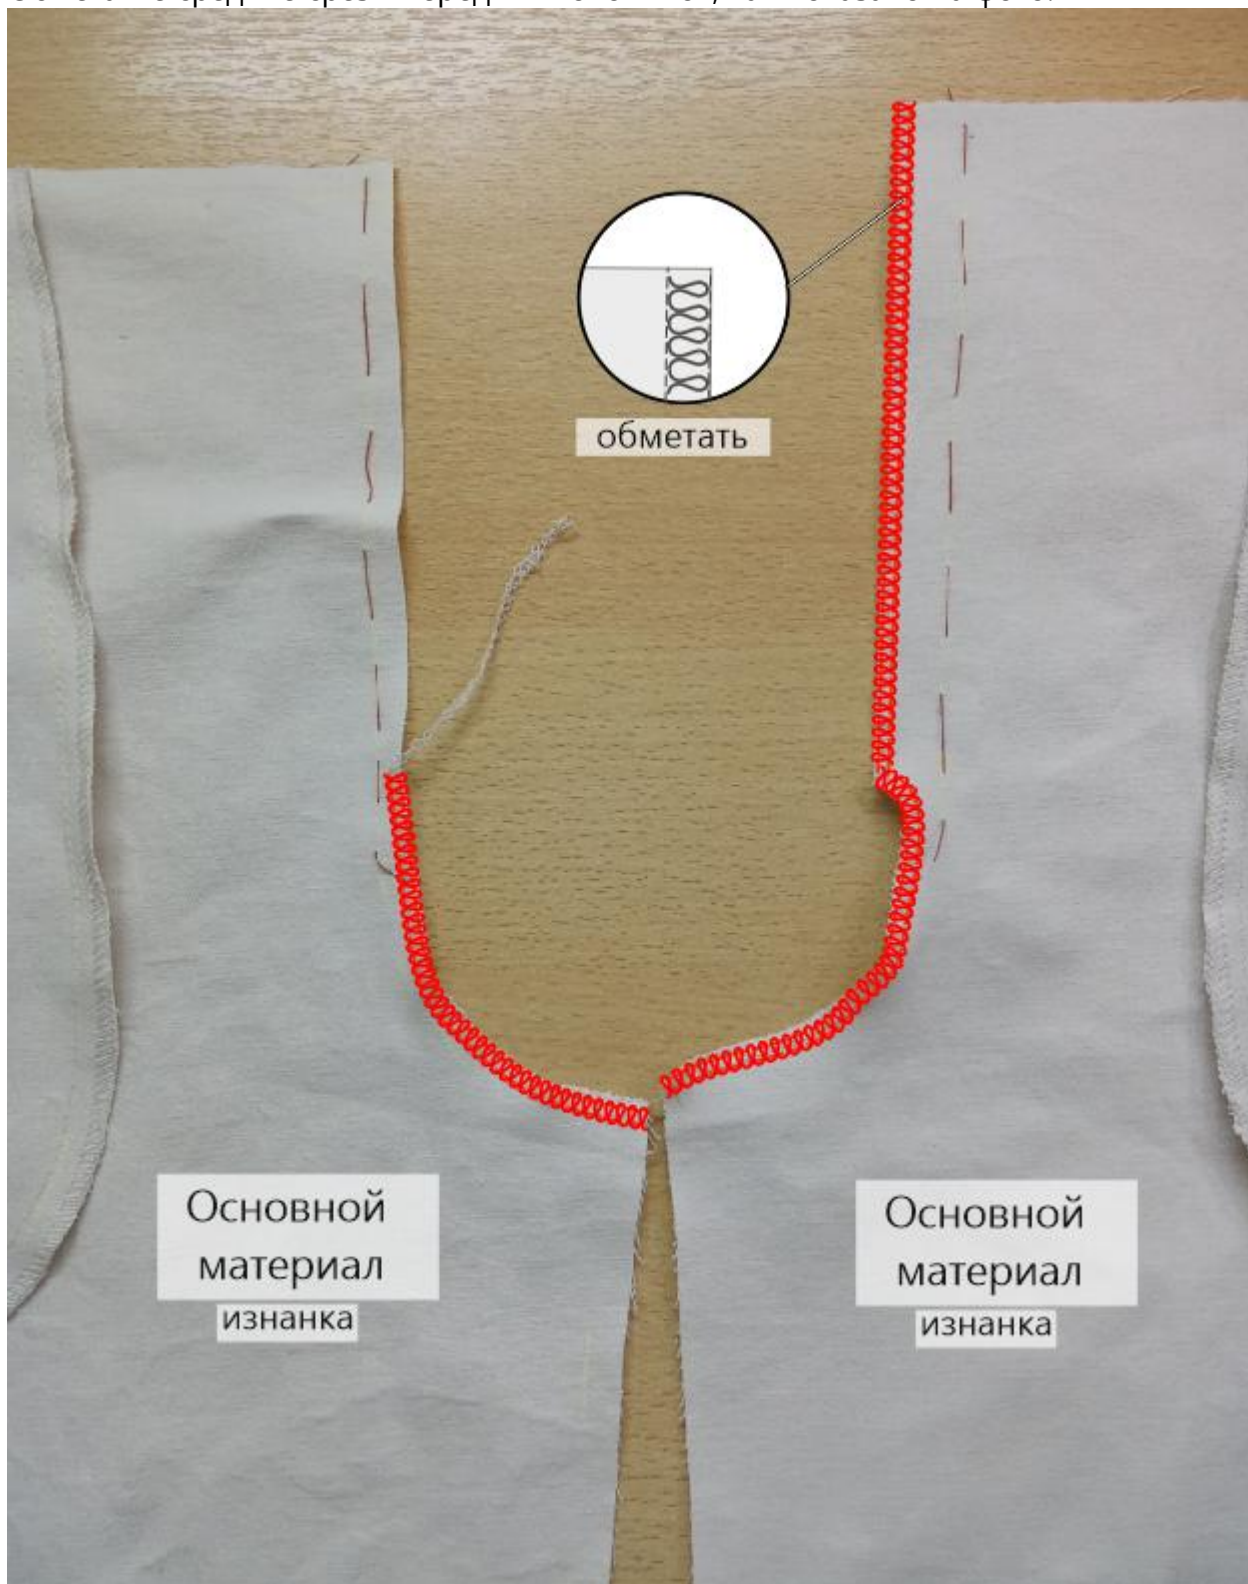

Продублируйте гульфик и откосок. Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь.

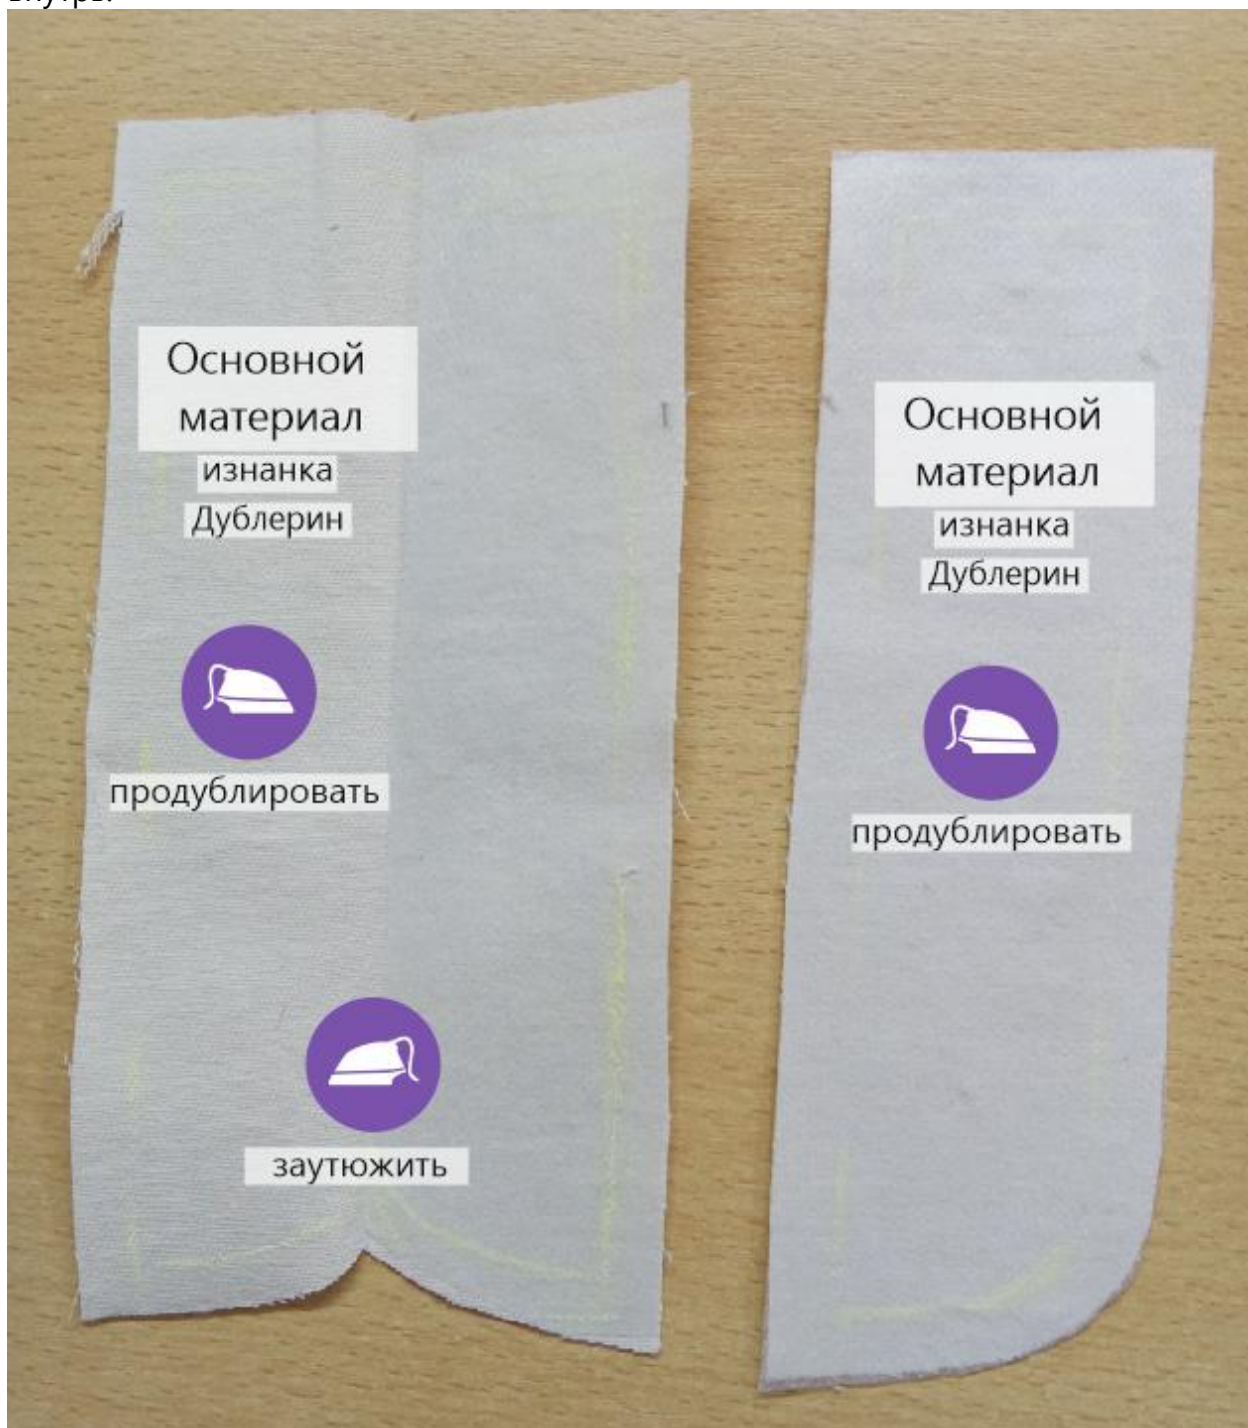


Обметайте срезы гульфика и откоска.




### Обработка гульфика


Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз.

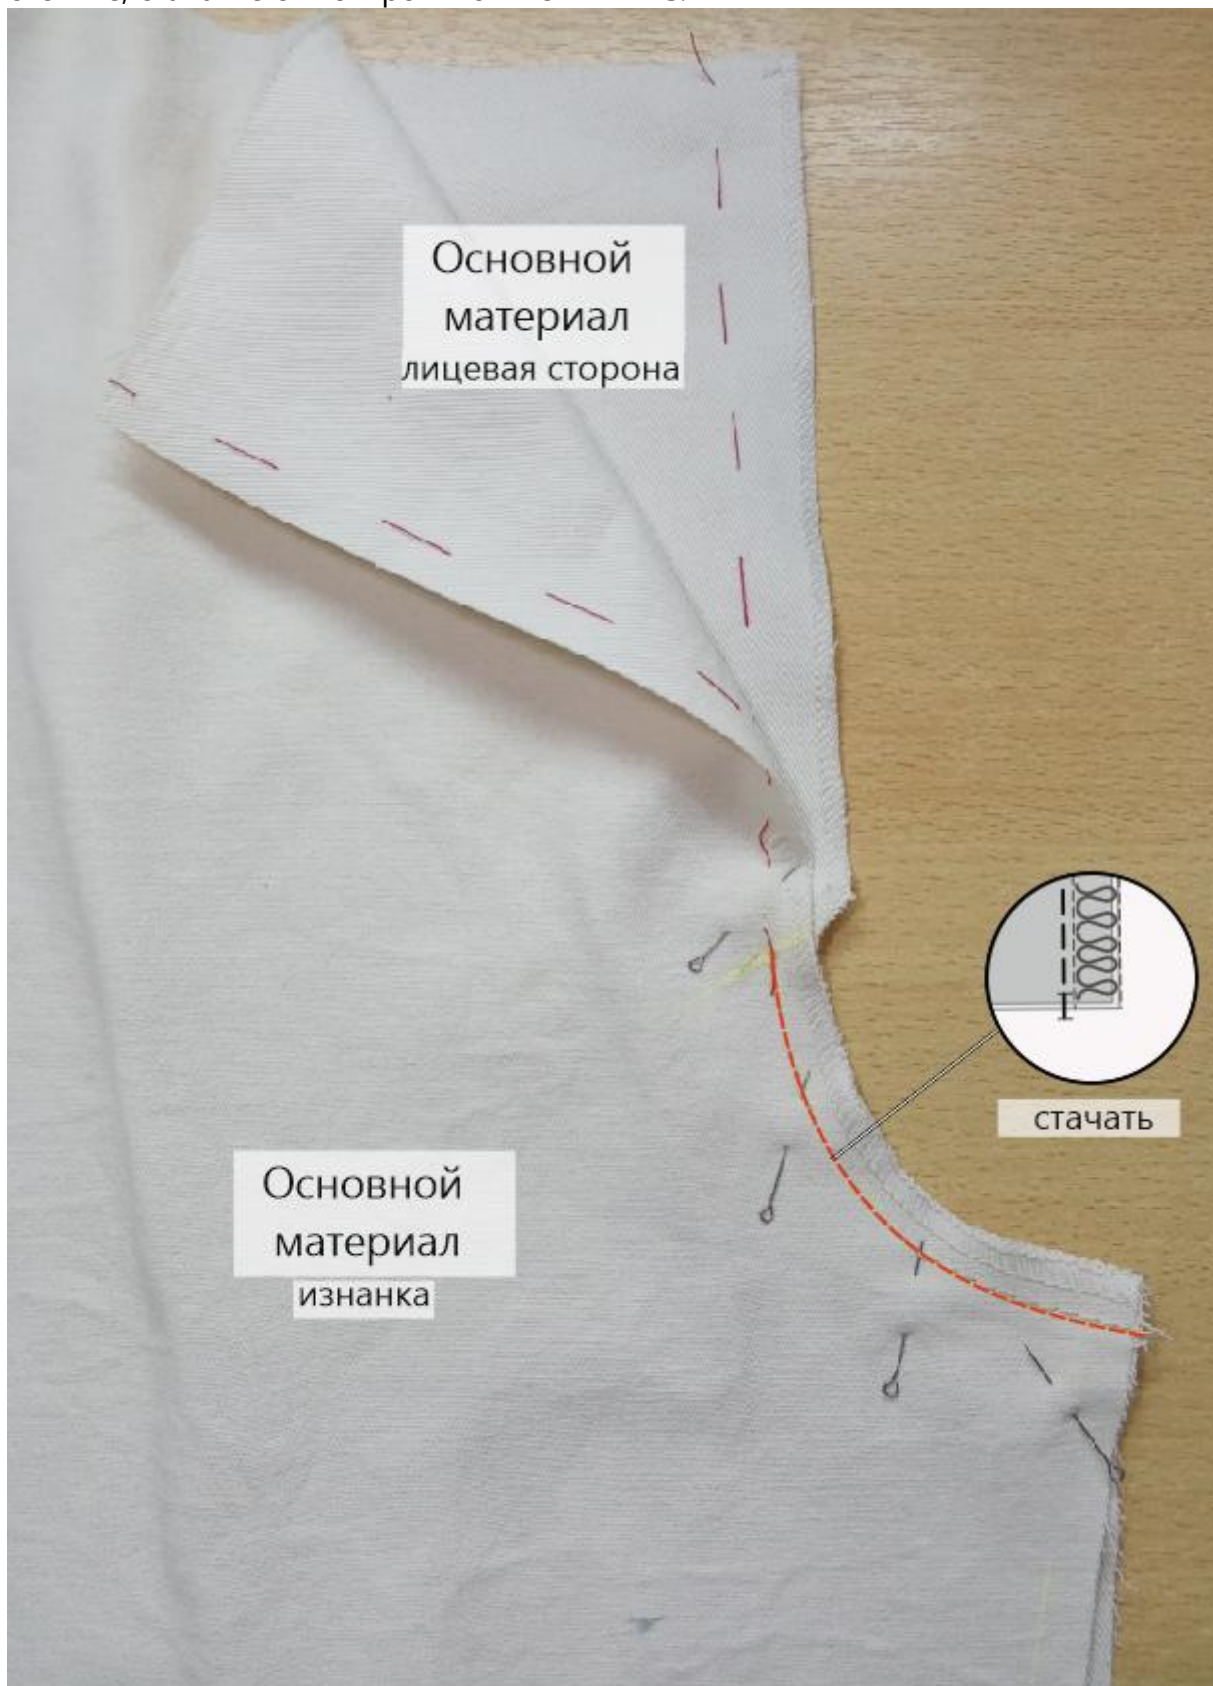


Притачайте гульфик к левому среднему срезу, прокладывая строчку на 1 мм правее линии разметки.

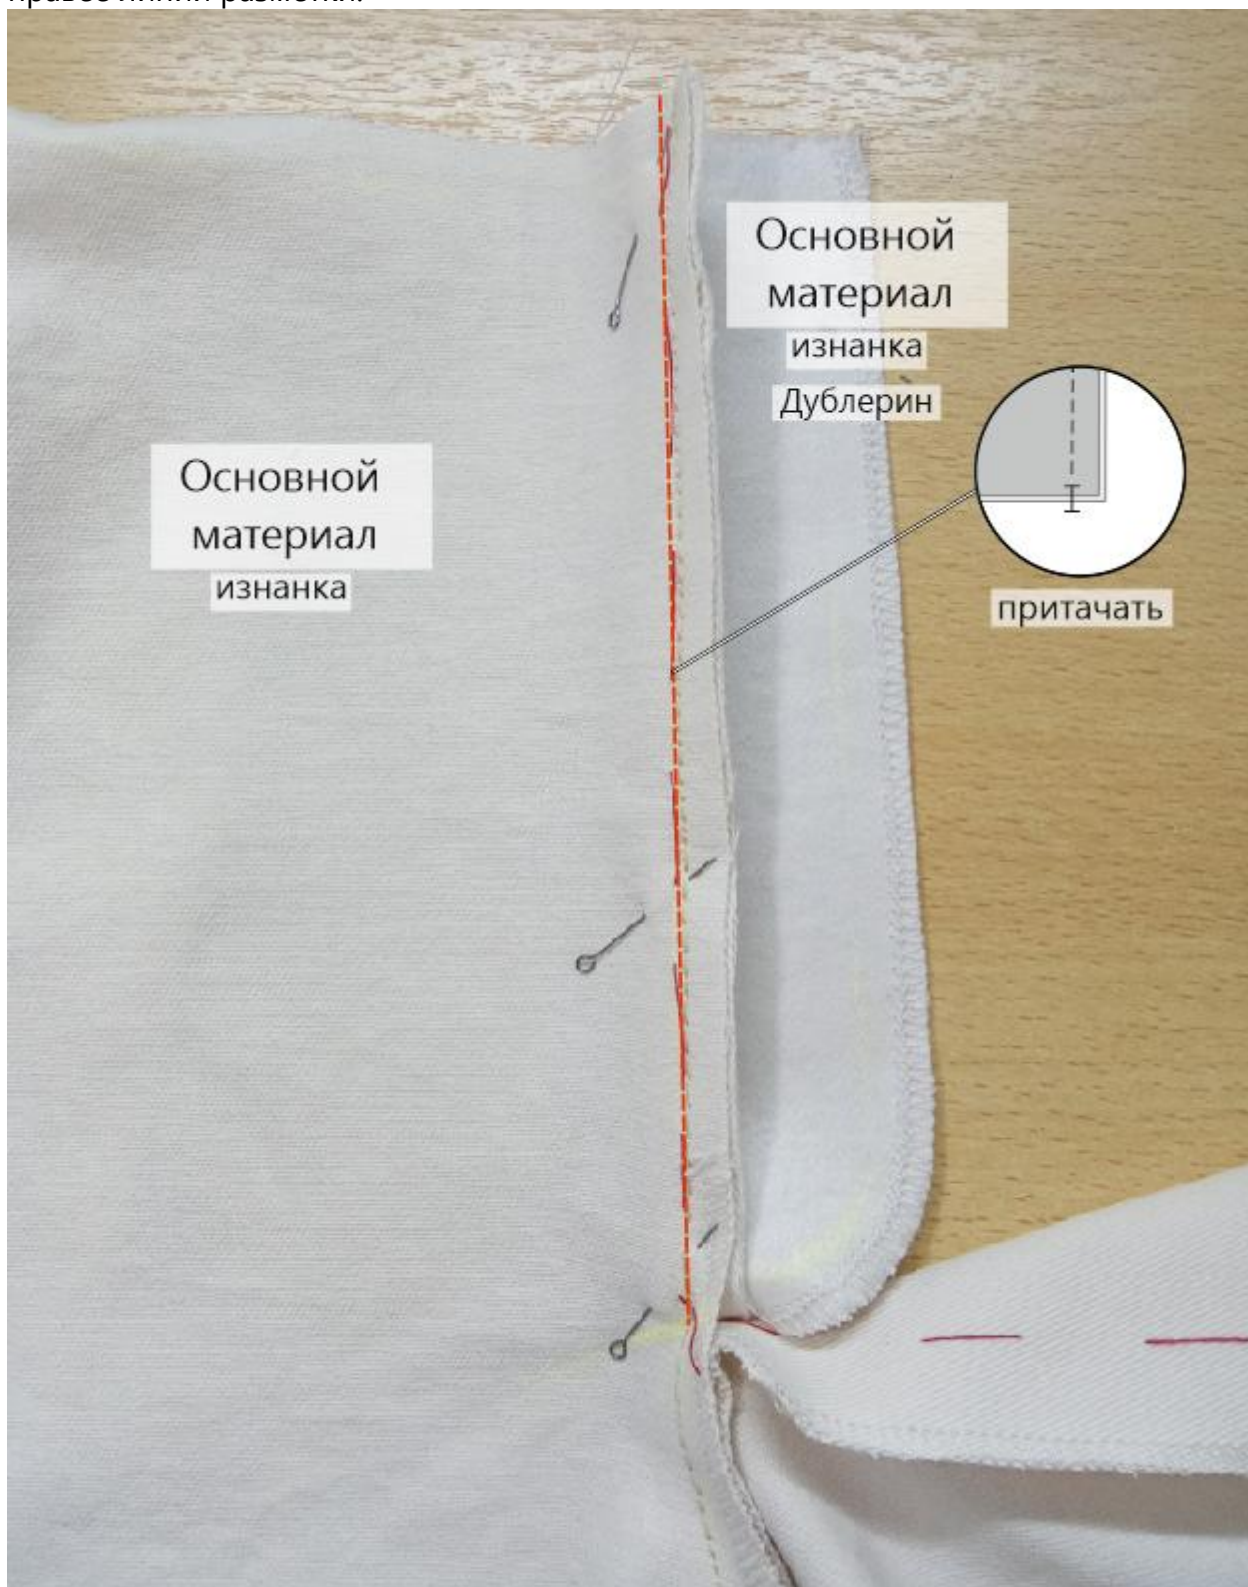

Припуски шва отверните в сторону гульфика. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне гульфика.

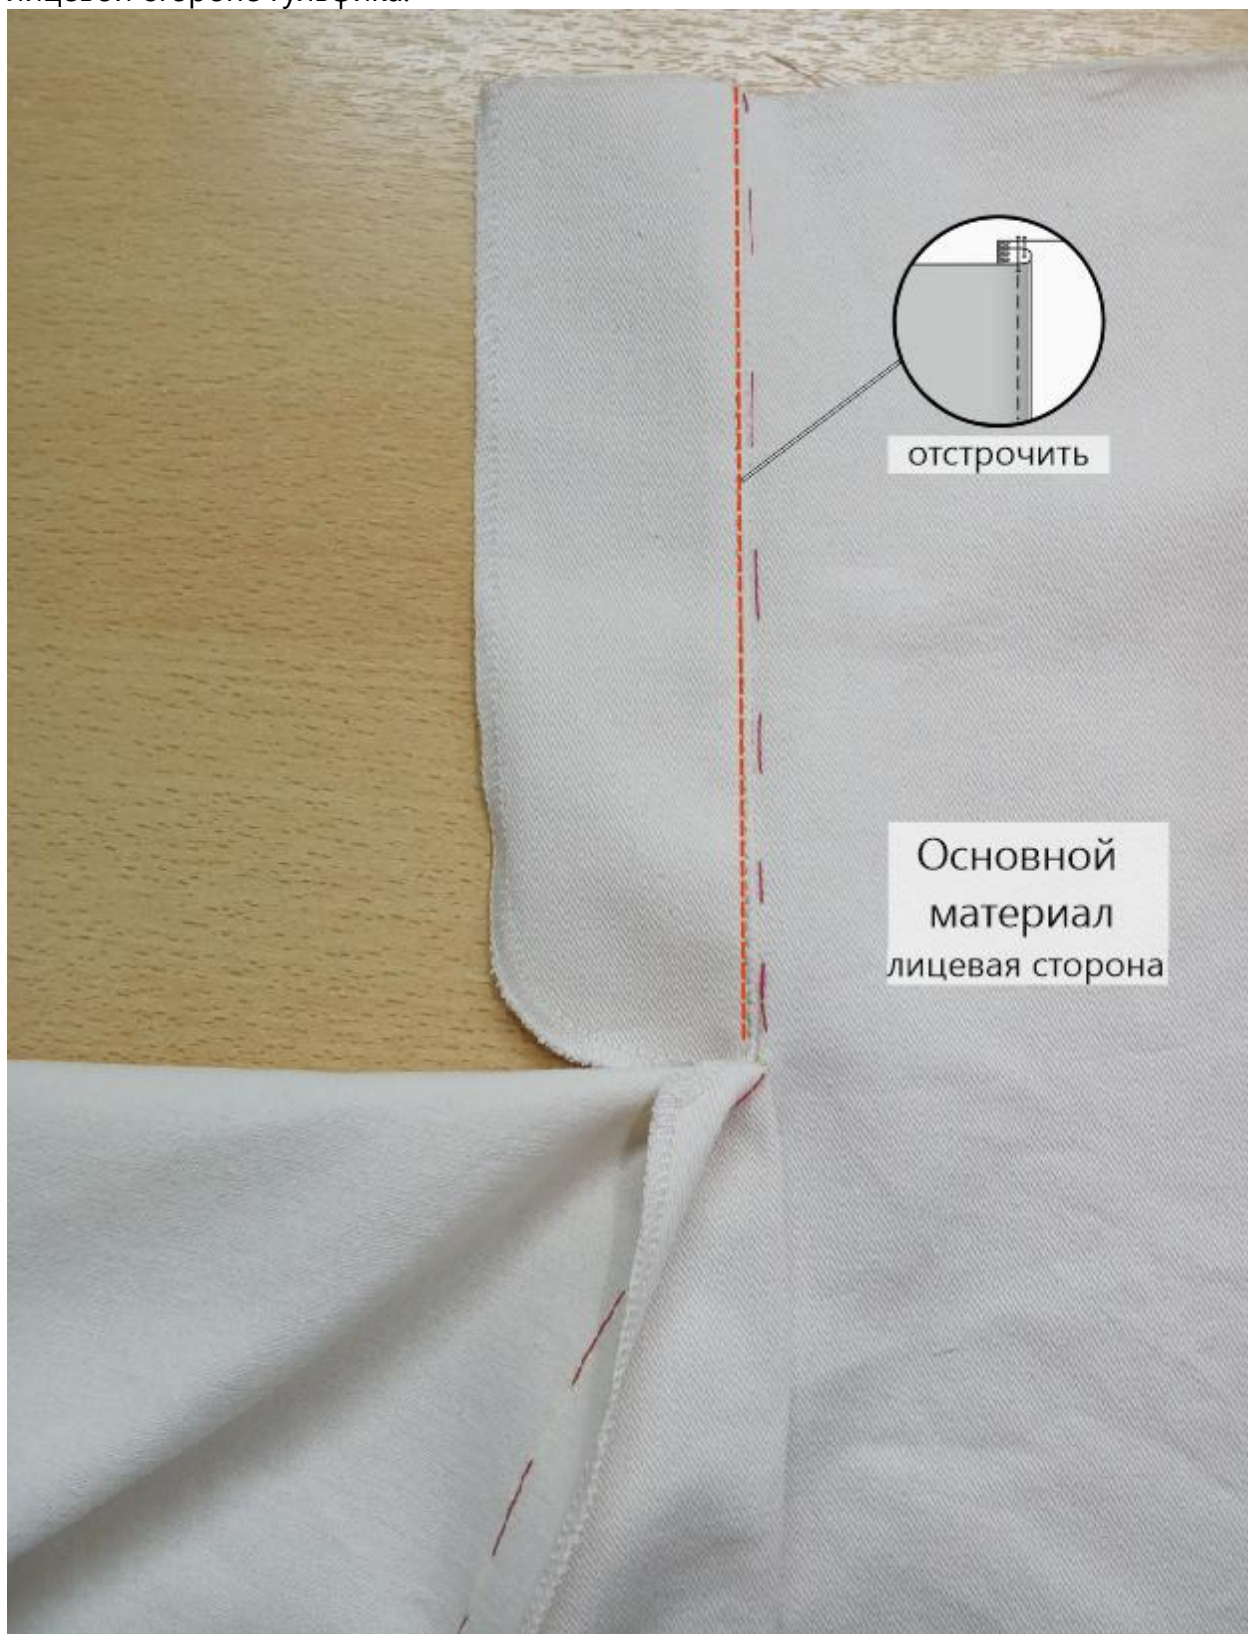


Отверните гульфик в сторону изнанки изделия. Выметайте шов притачивания гульфика с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте.

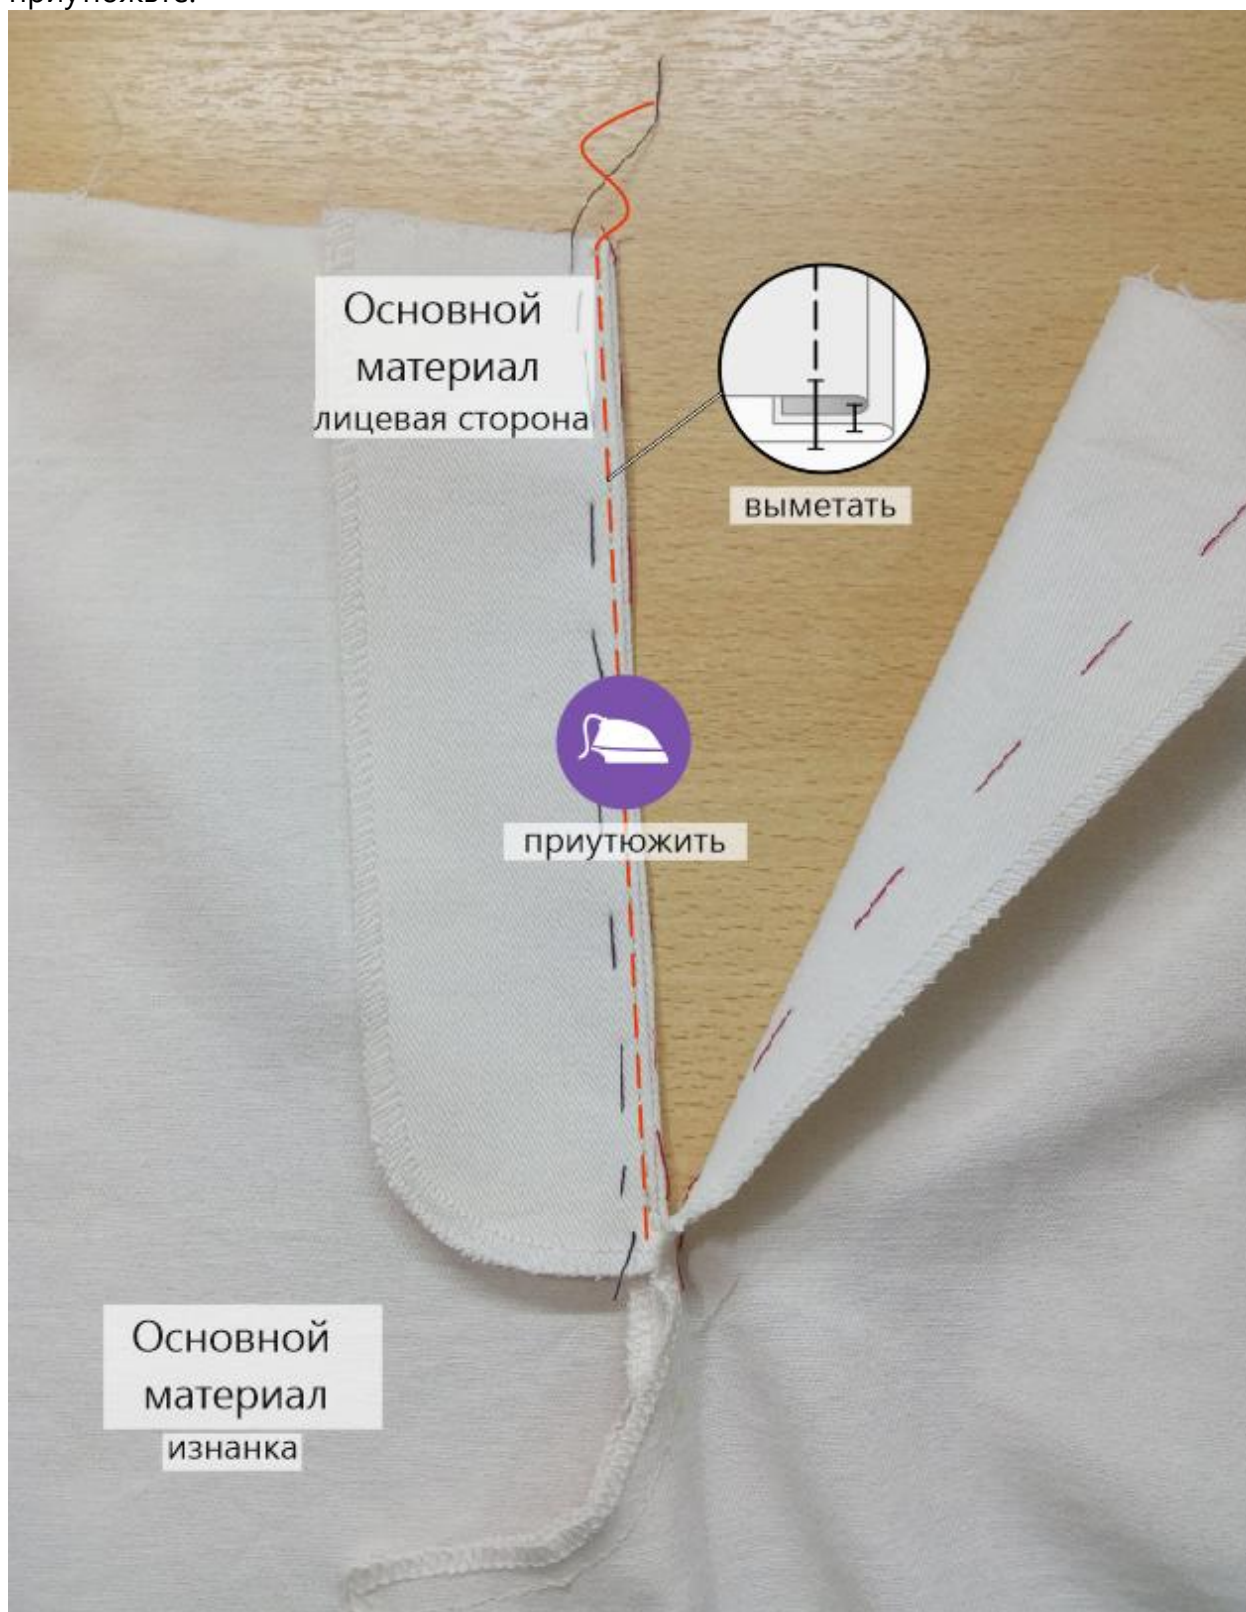


Притачайте молнию к правому среднему срезу.




Строчкой в строчку притачивания молнии притачайте откосок.

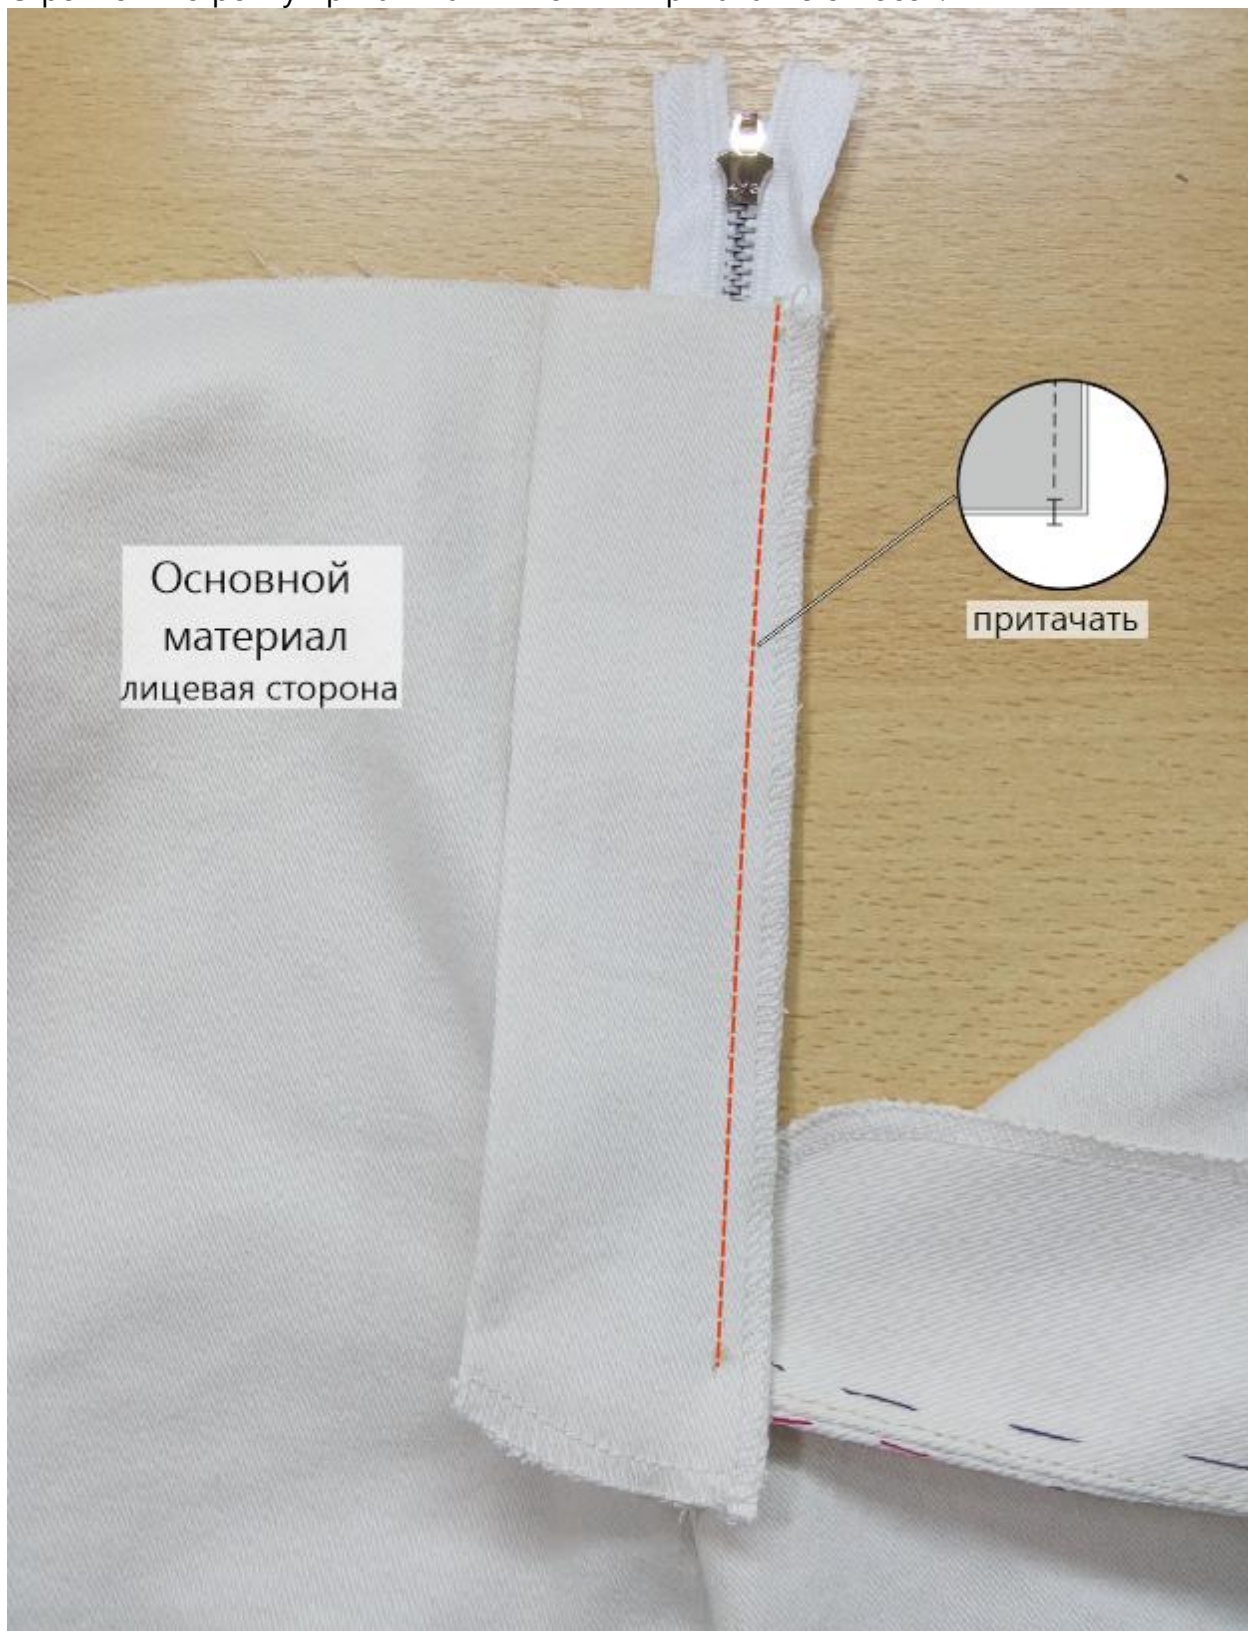


Отверните припуски шва в сторону изделия, отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

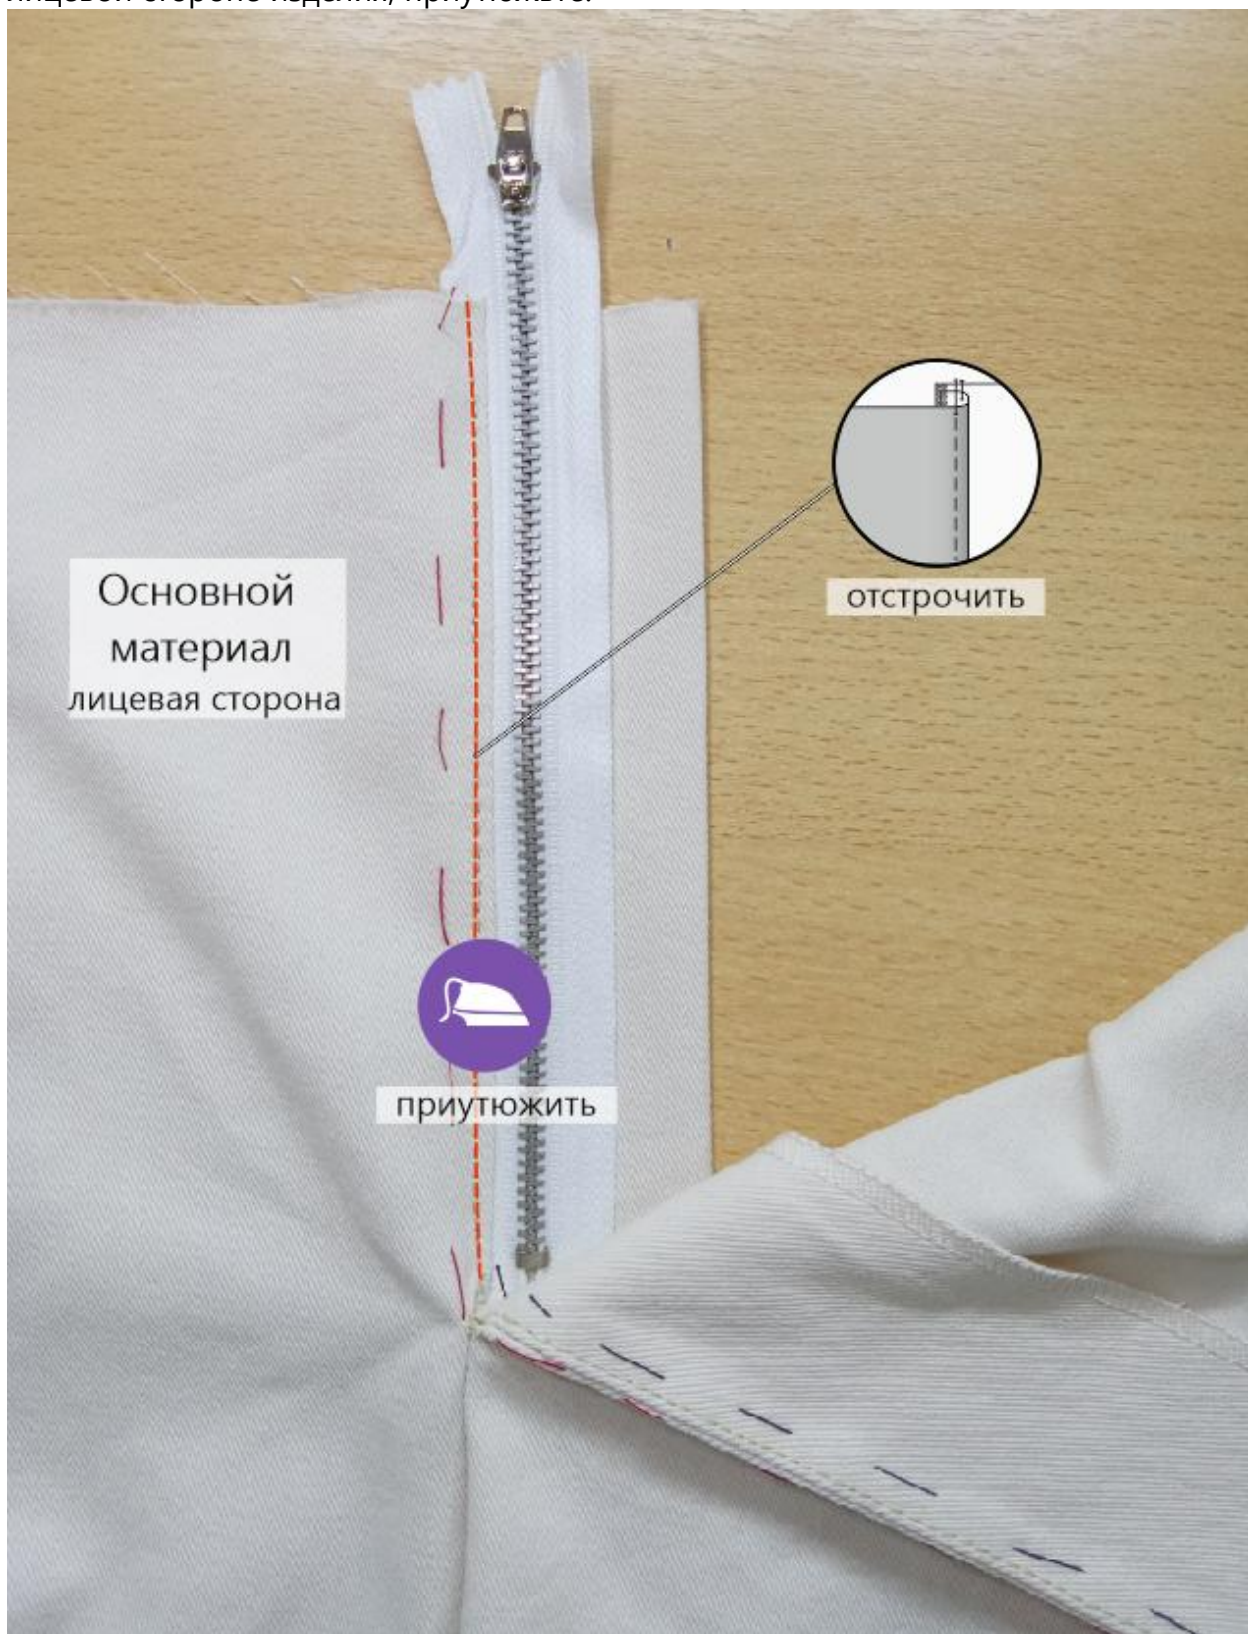

Совместите центры передних половинок между собой, сколите насквозь.

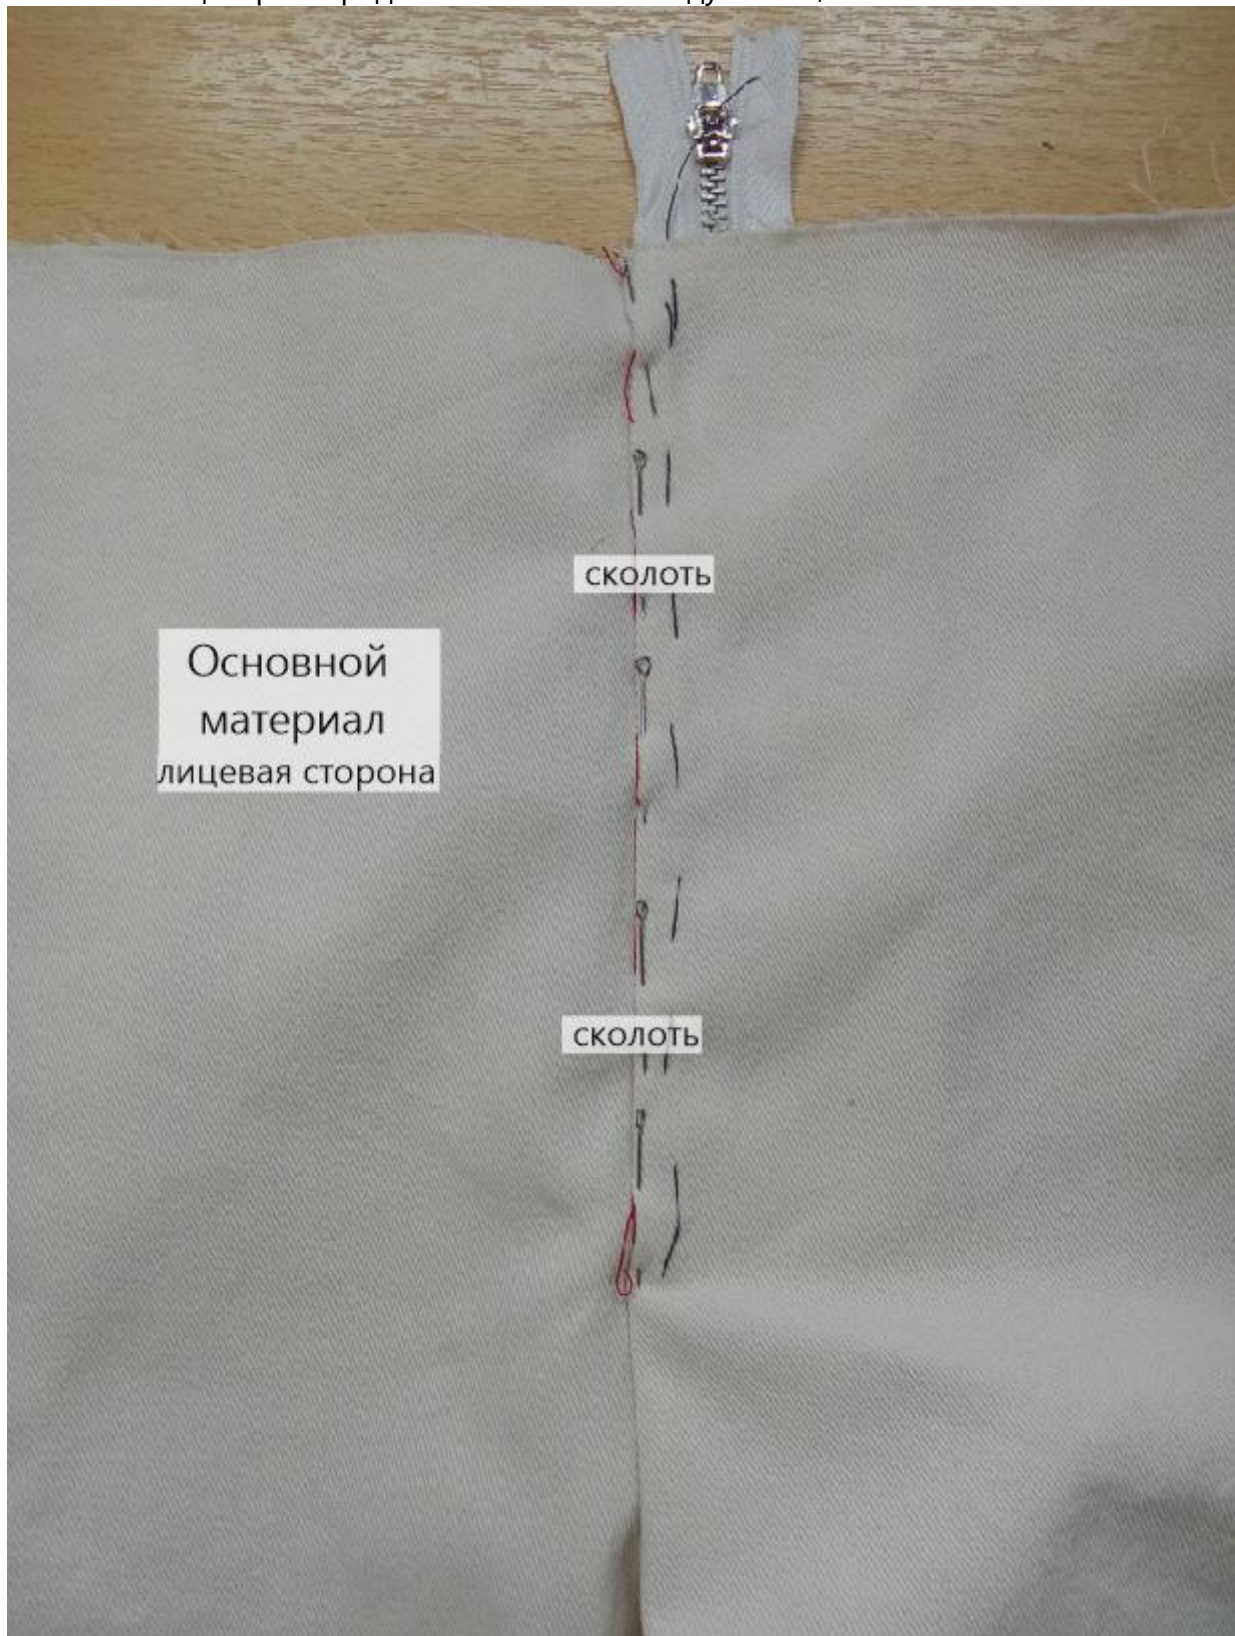


С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Притачайте вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.

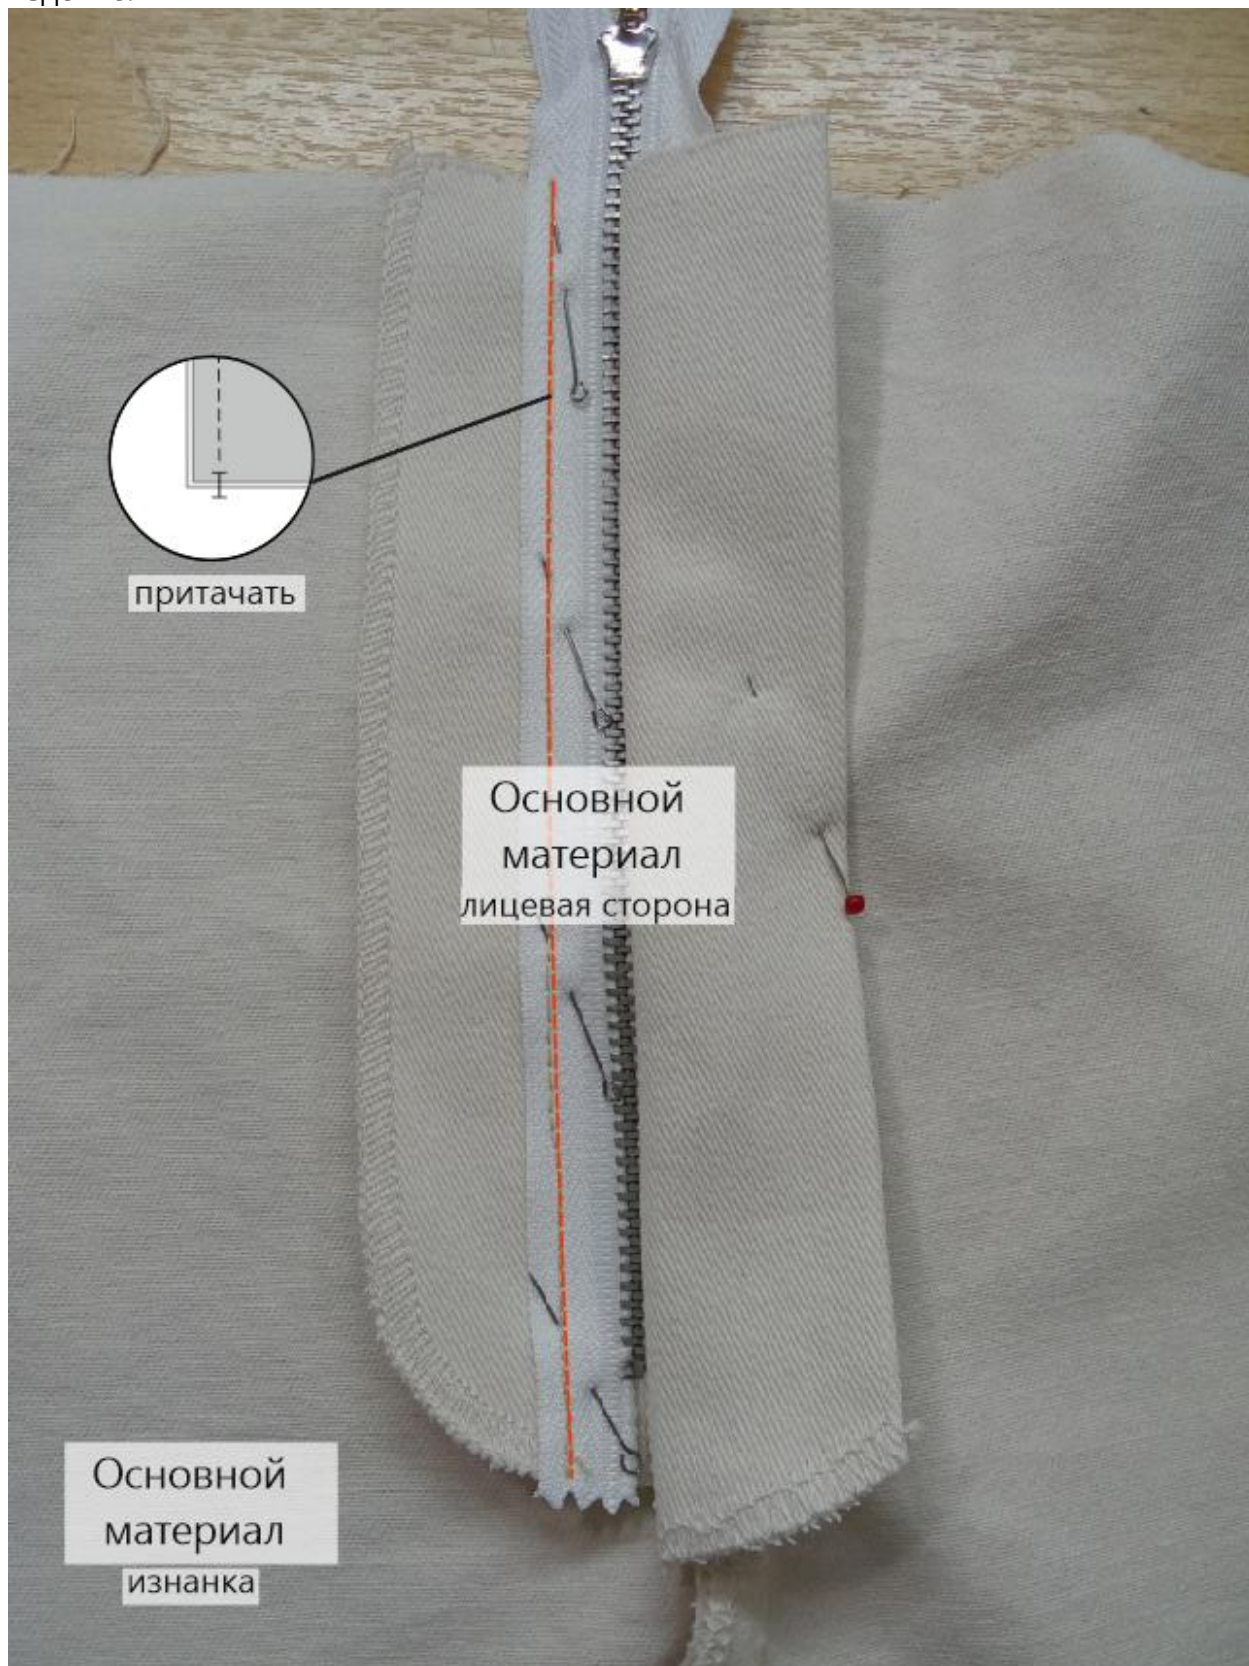

На лицевой стороне изделия наметьте отделочную строчку по гульфику.  
Отстрочите гульфик по разметке, не захватывая в шов откосок.



Частой зигзагообразной строчкой настройте сквозные закрепки в уступе гульфика, захватывая в шов откосок. Отстрочите средний шов переда строчкой в край.

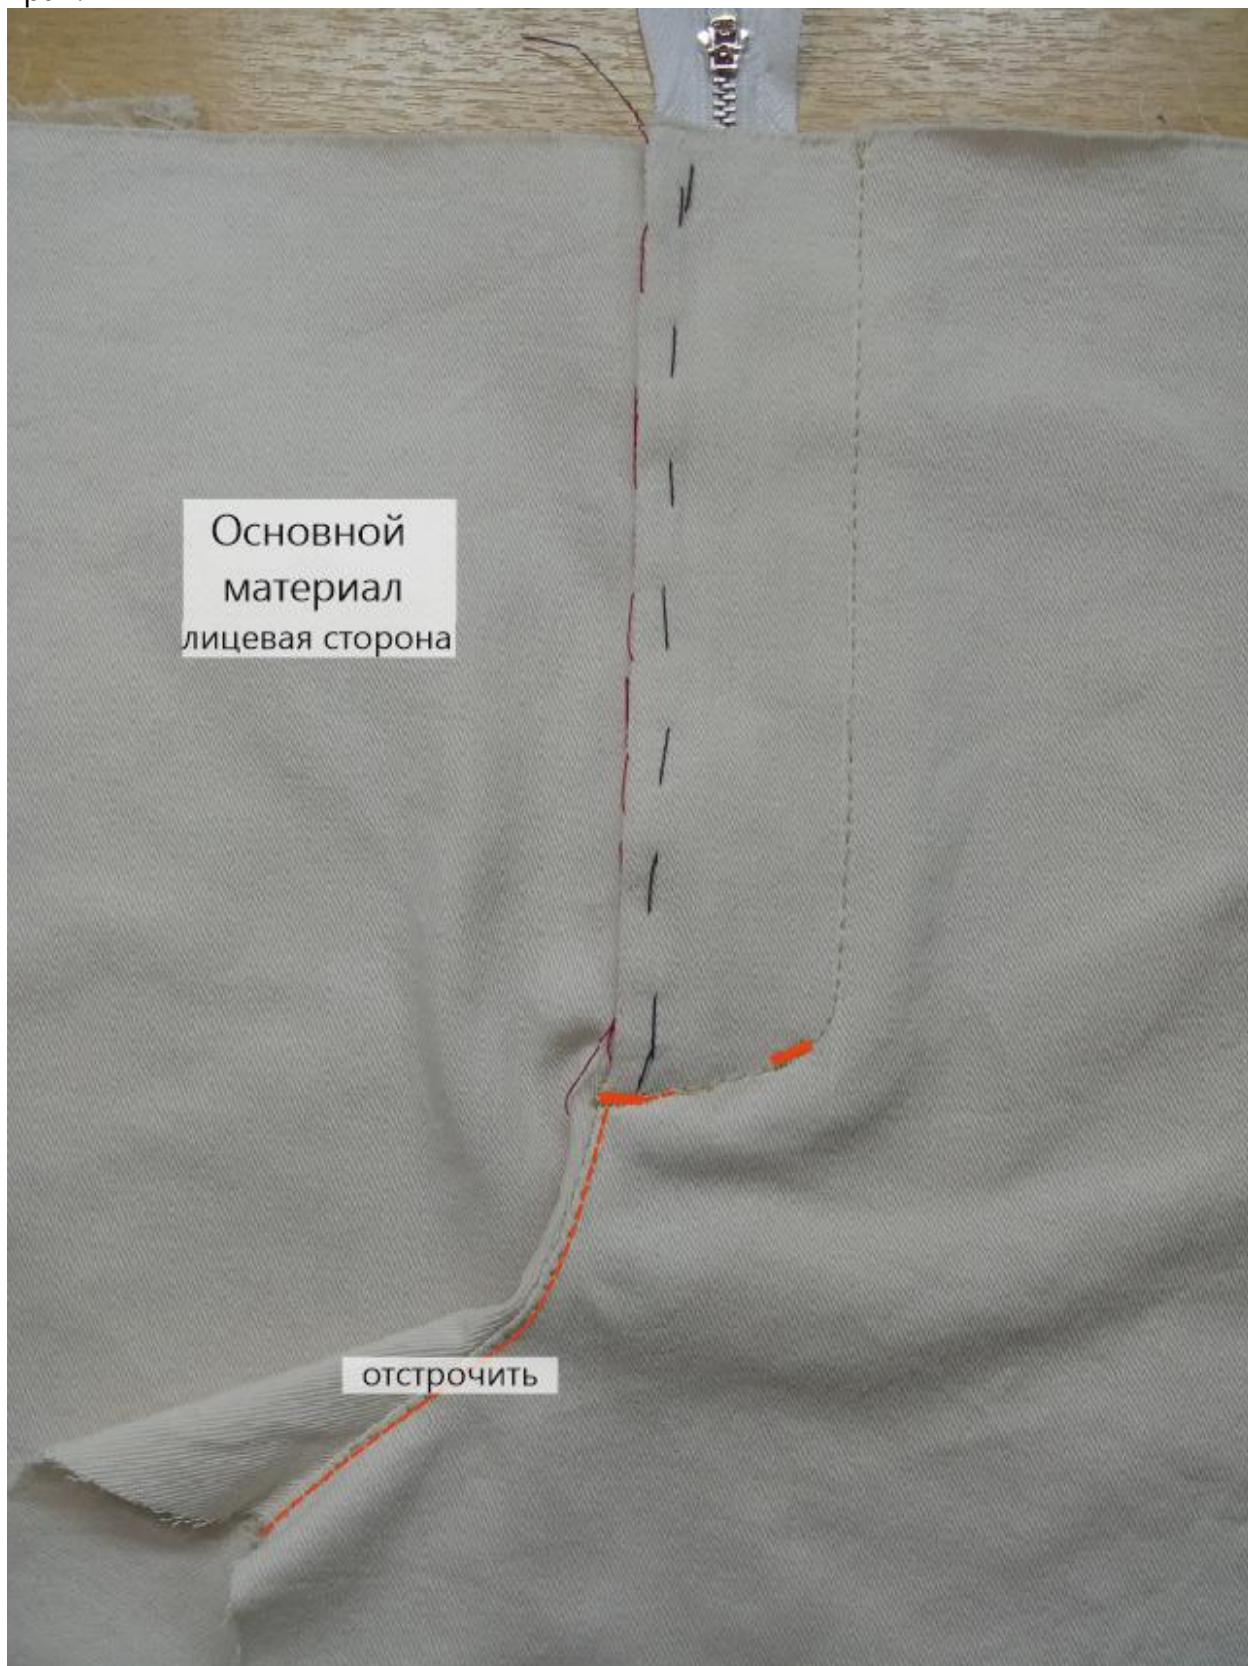

Нитки смётывания удалите. Гульфик приутюжьте.



### Заготовка задних половинок


Заутюжьте подгибку верха задних карманов по разметке в сторону изнанки. Затем подверните припуск на половину ширины внутрь, ещё раз приутюжьте. Застрочите подгибку карманов, приутюжьте.




Обметайте боковые и нижние срезы задних карманов, заутюжьте их на ширину припуска в сторону изнанки.




Ориентируясь по разметке, приколите карманы на лицевой стороне задних половинок.

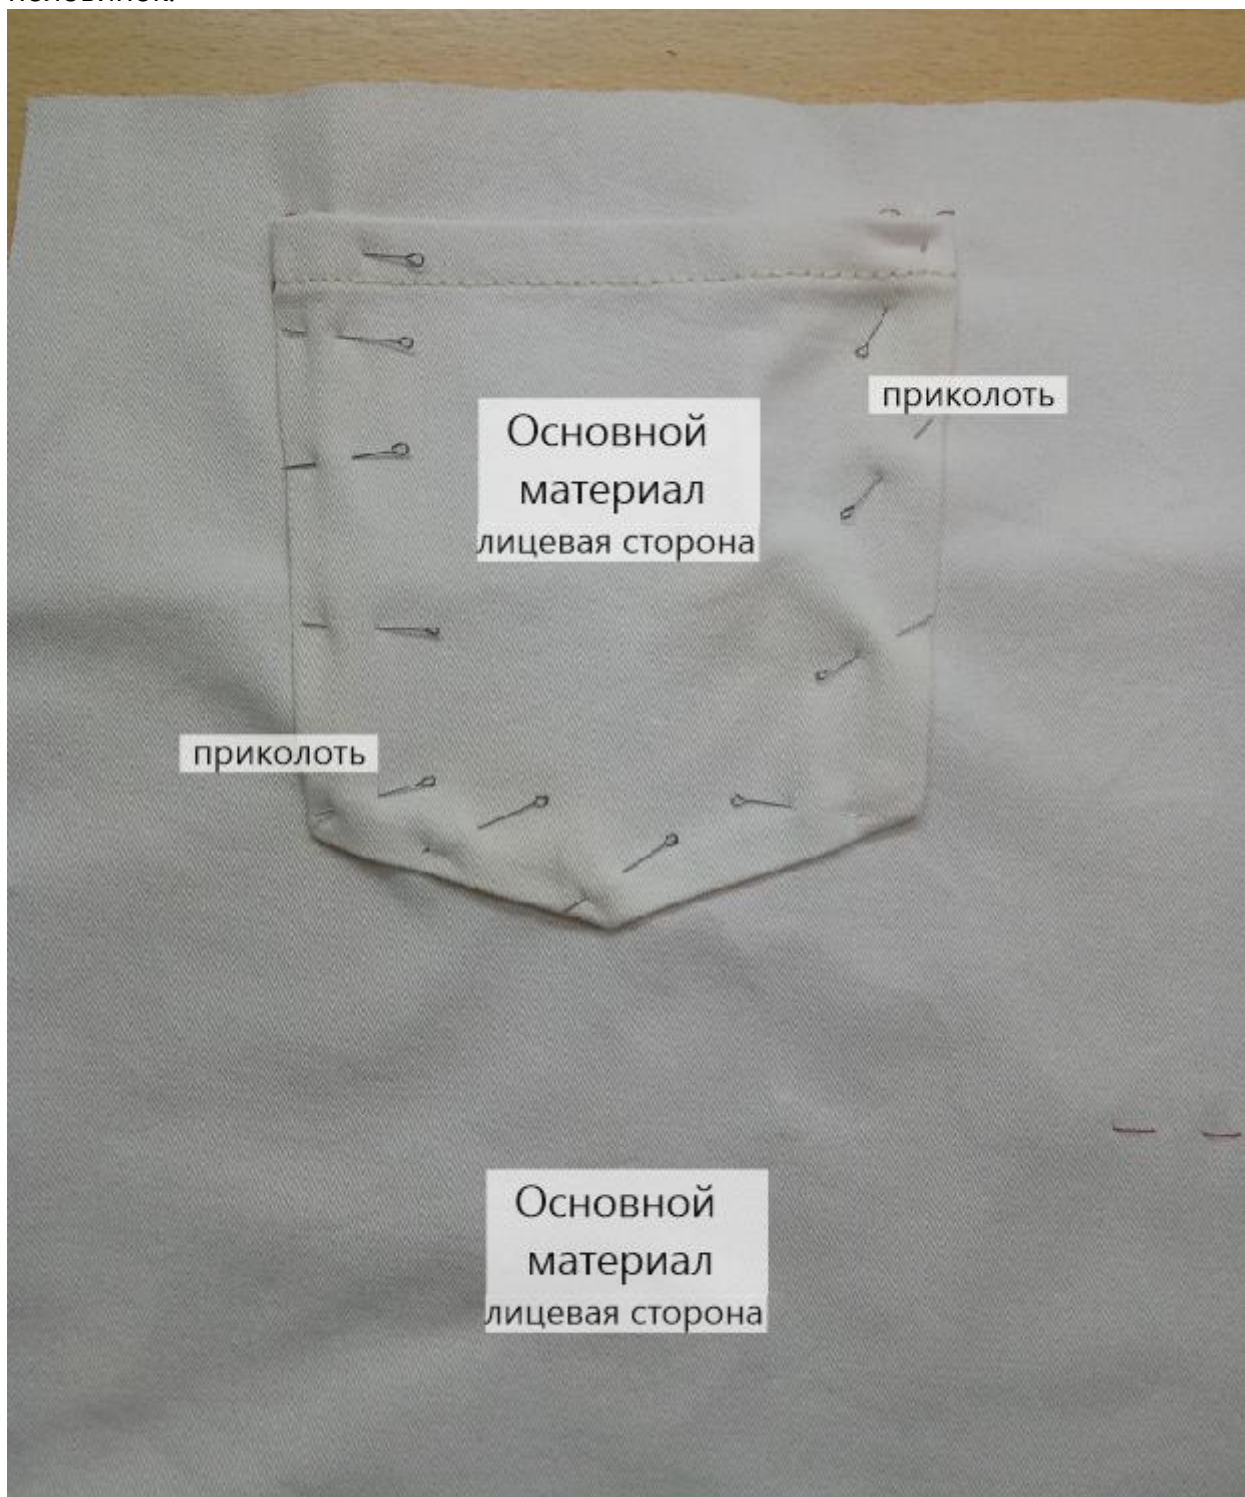

Двойной строчкой настрочите карманы на задние половинки. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов. Приутюжьте карманы в готовом виде.

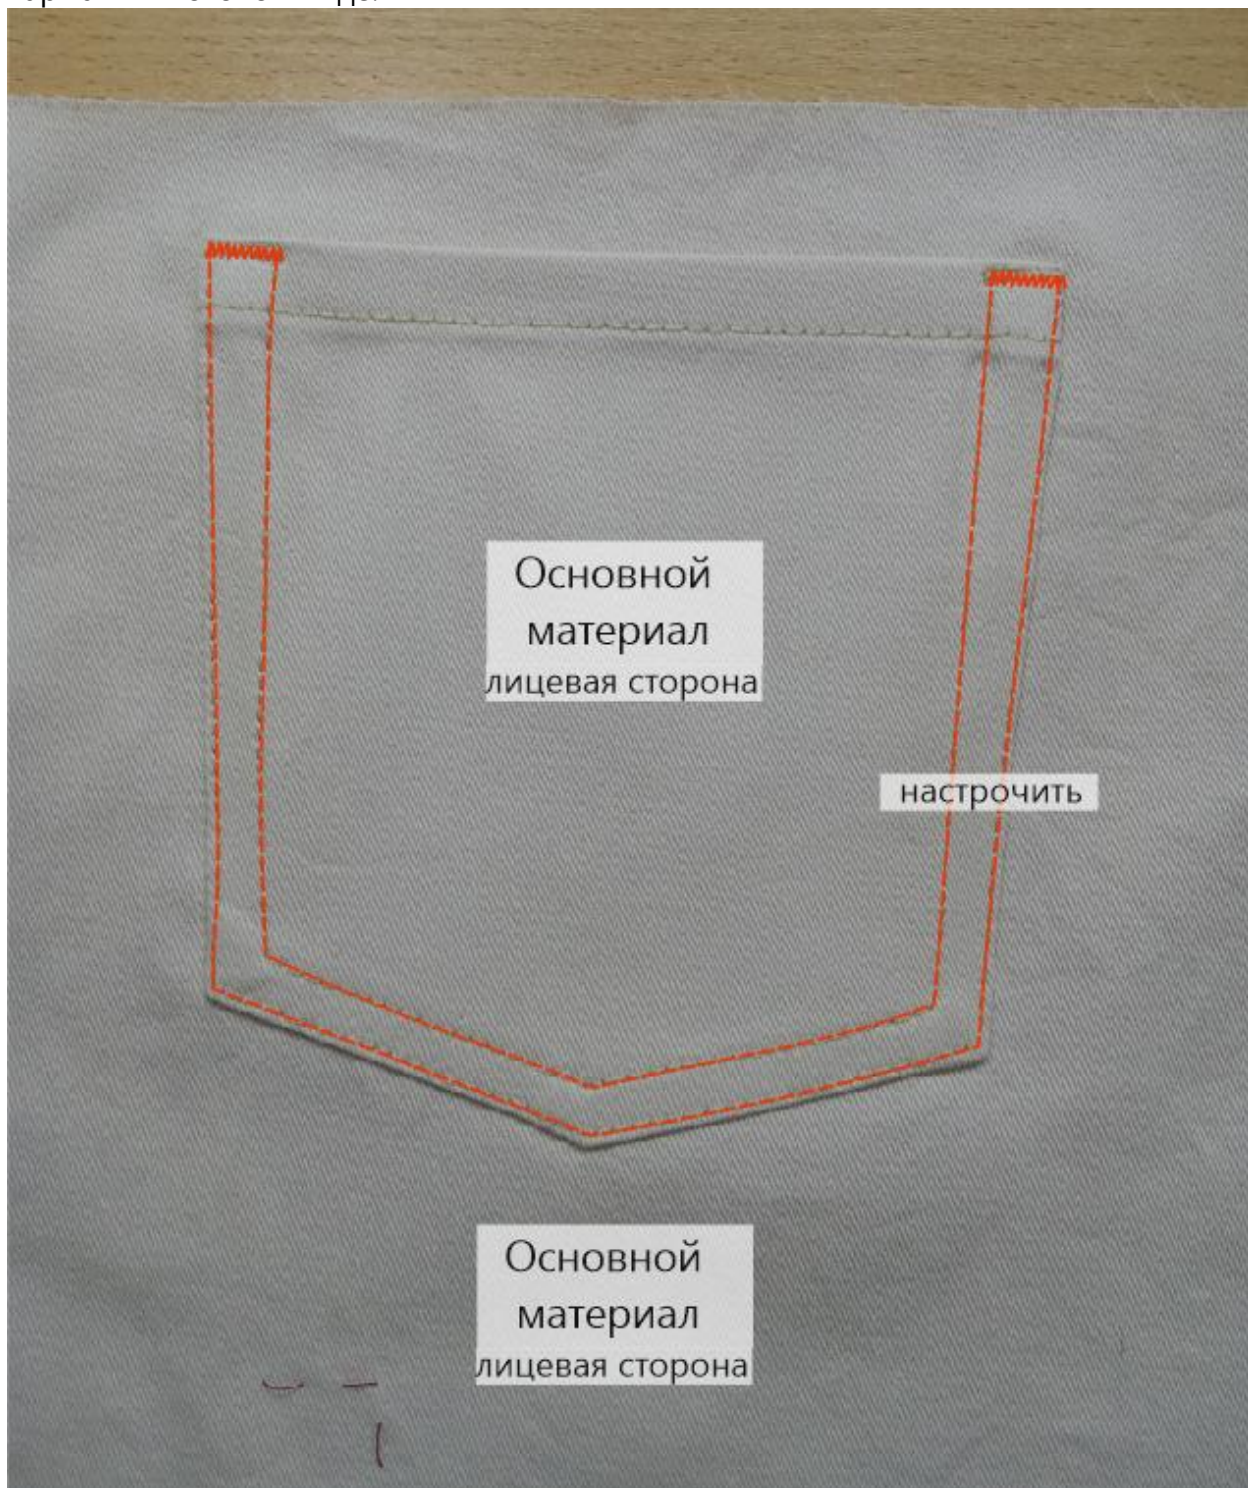


Притачайте кокетку к задней половинке. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.

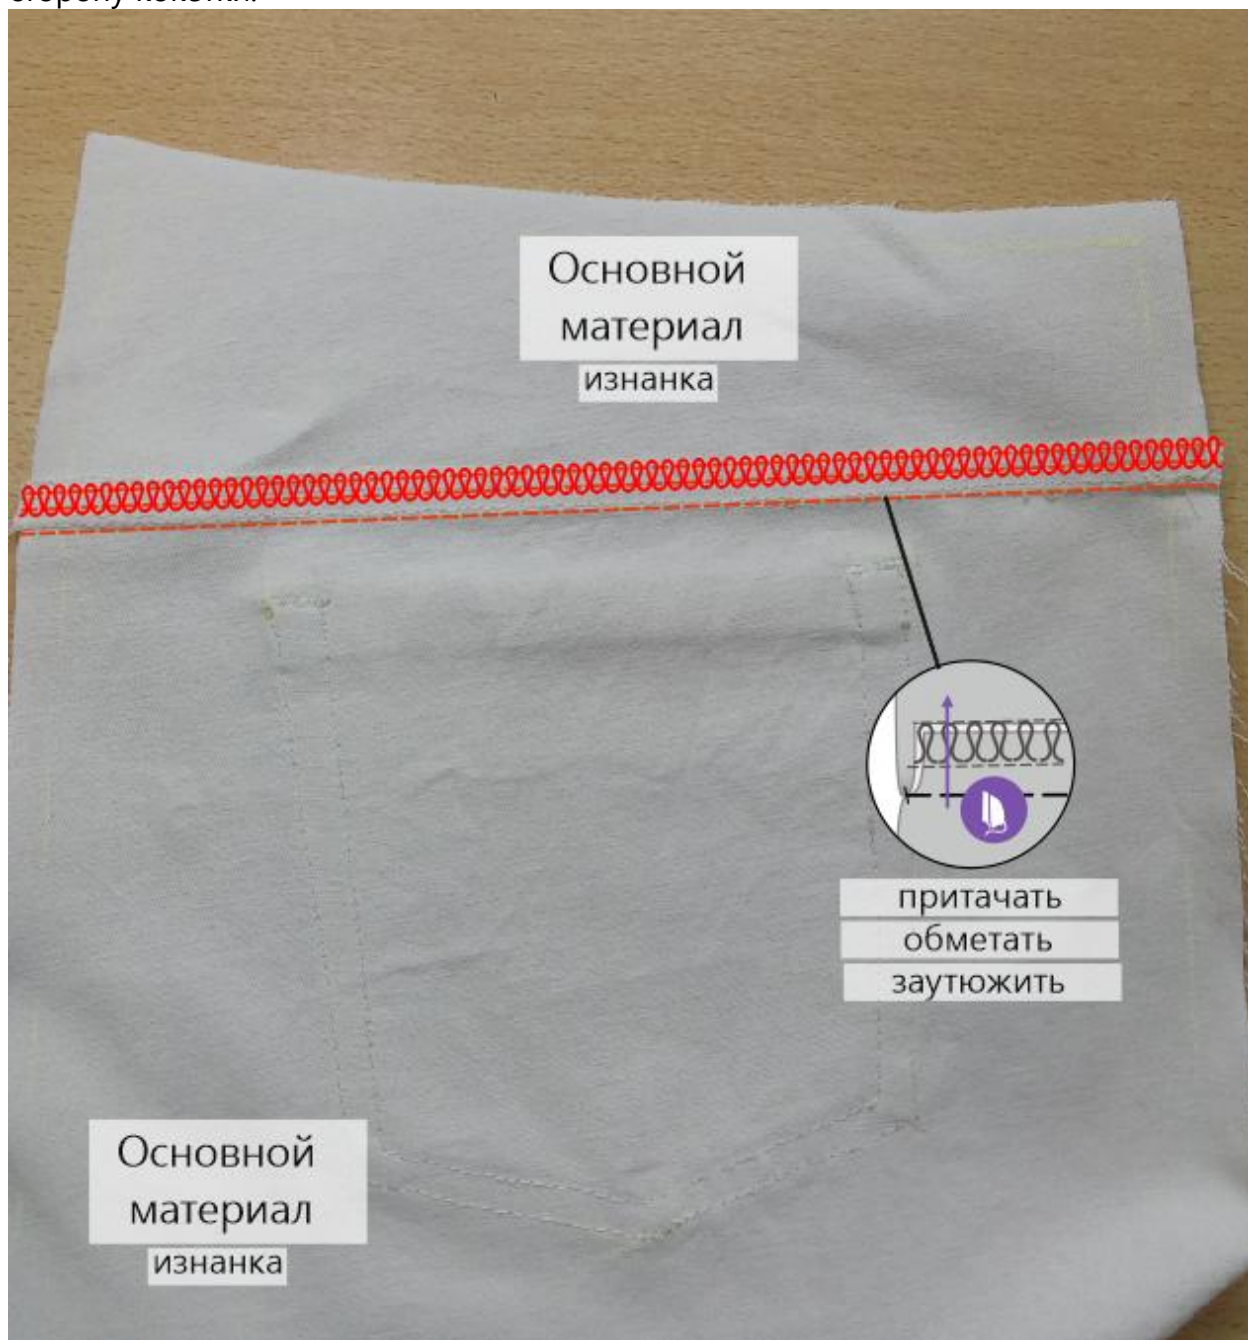


Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.




Утюгом оттяните шаговые и средние срезы задних половинок до появления слабины.

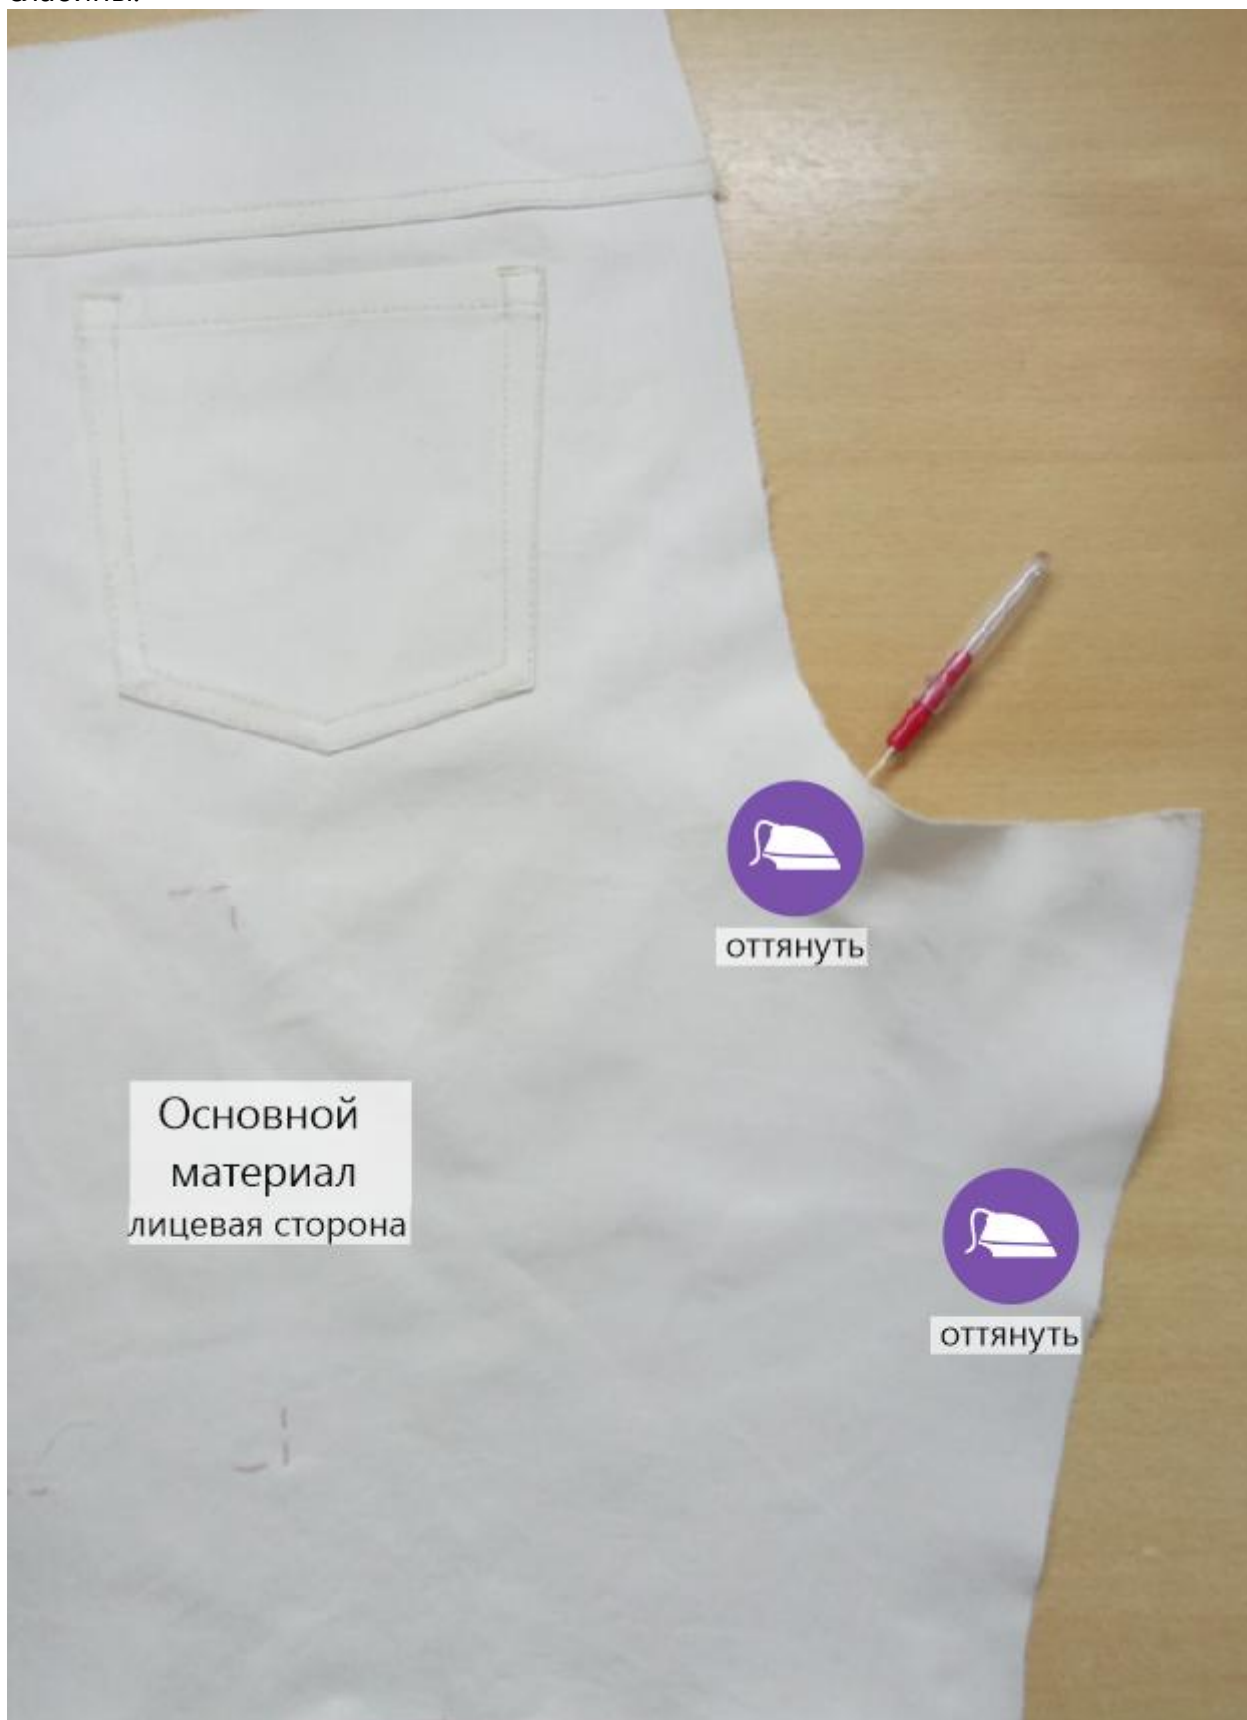


Сложите задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.

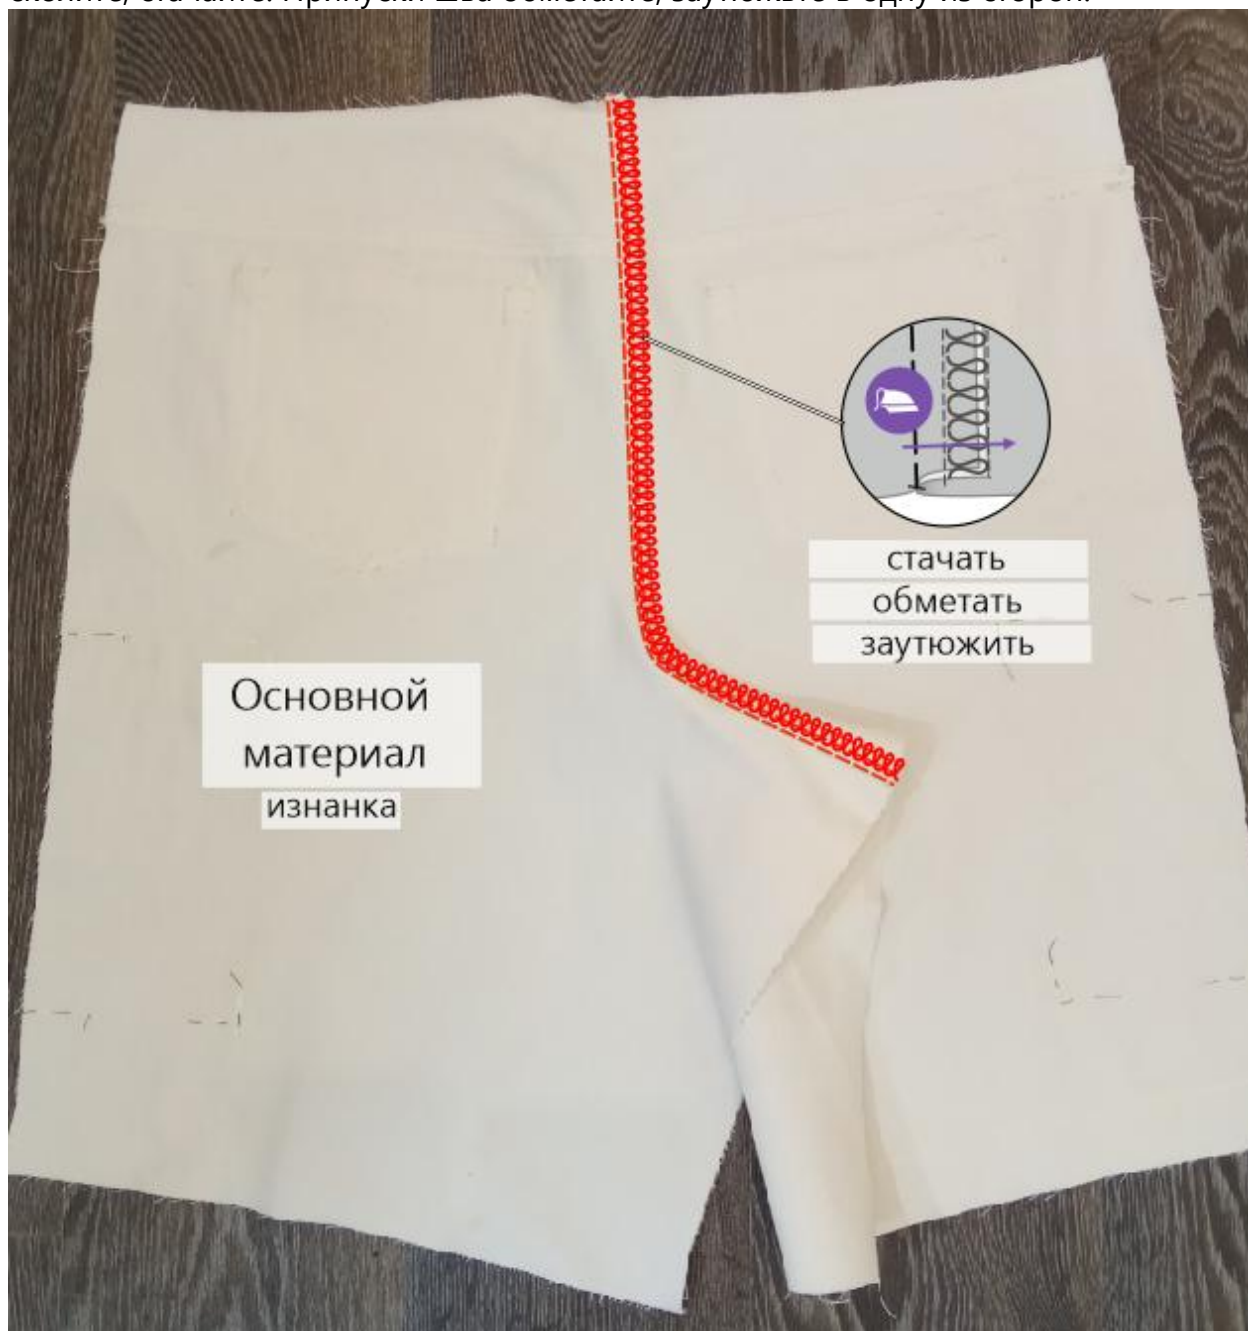

Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

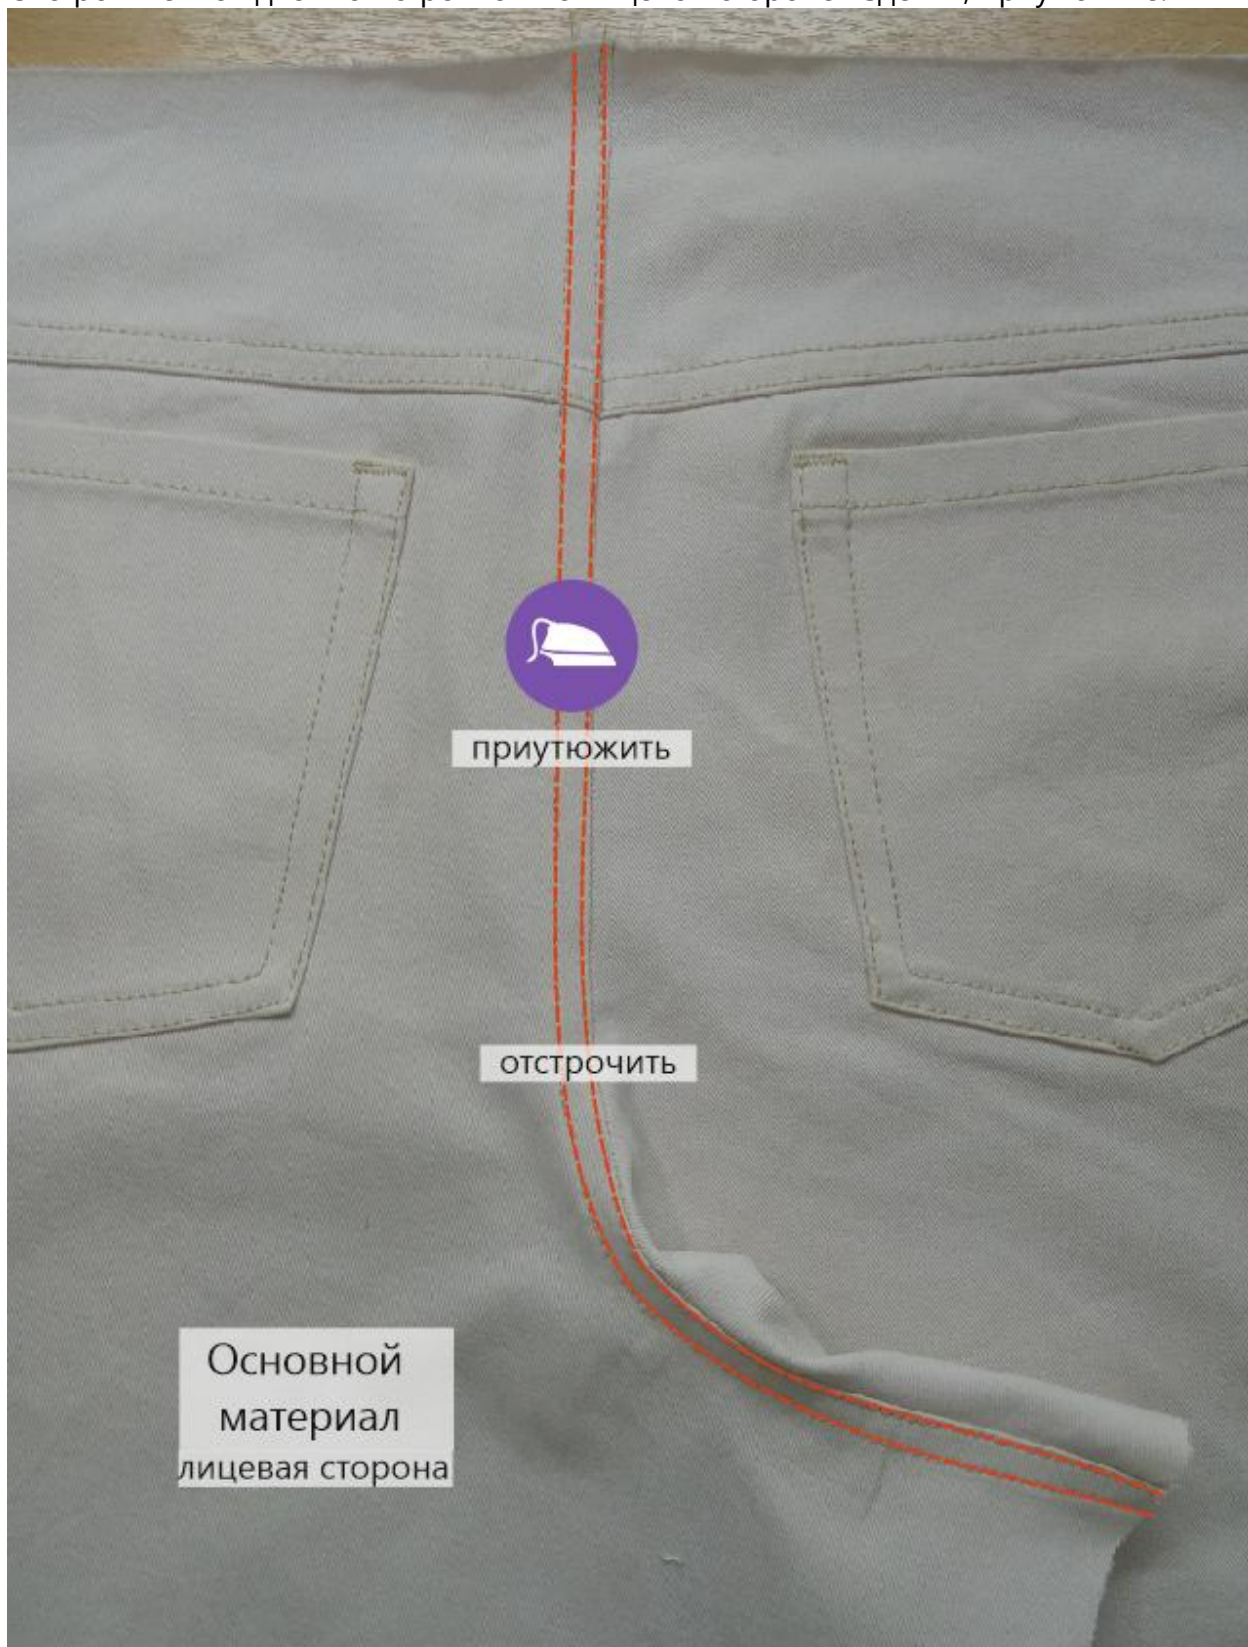

Шаговые срезы передних половинок также оттяните утюгом до появления слабины.

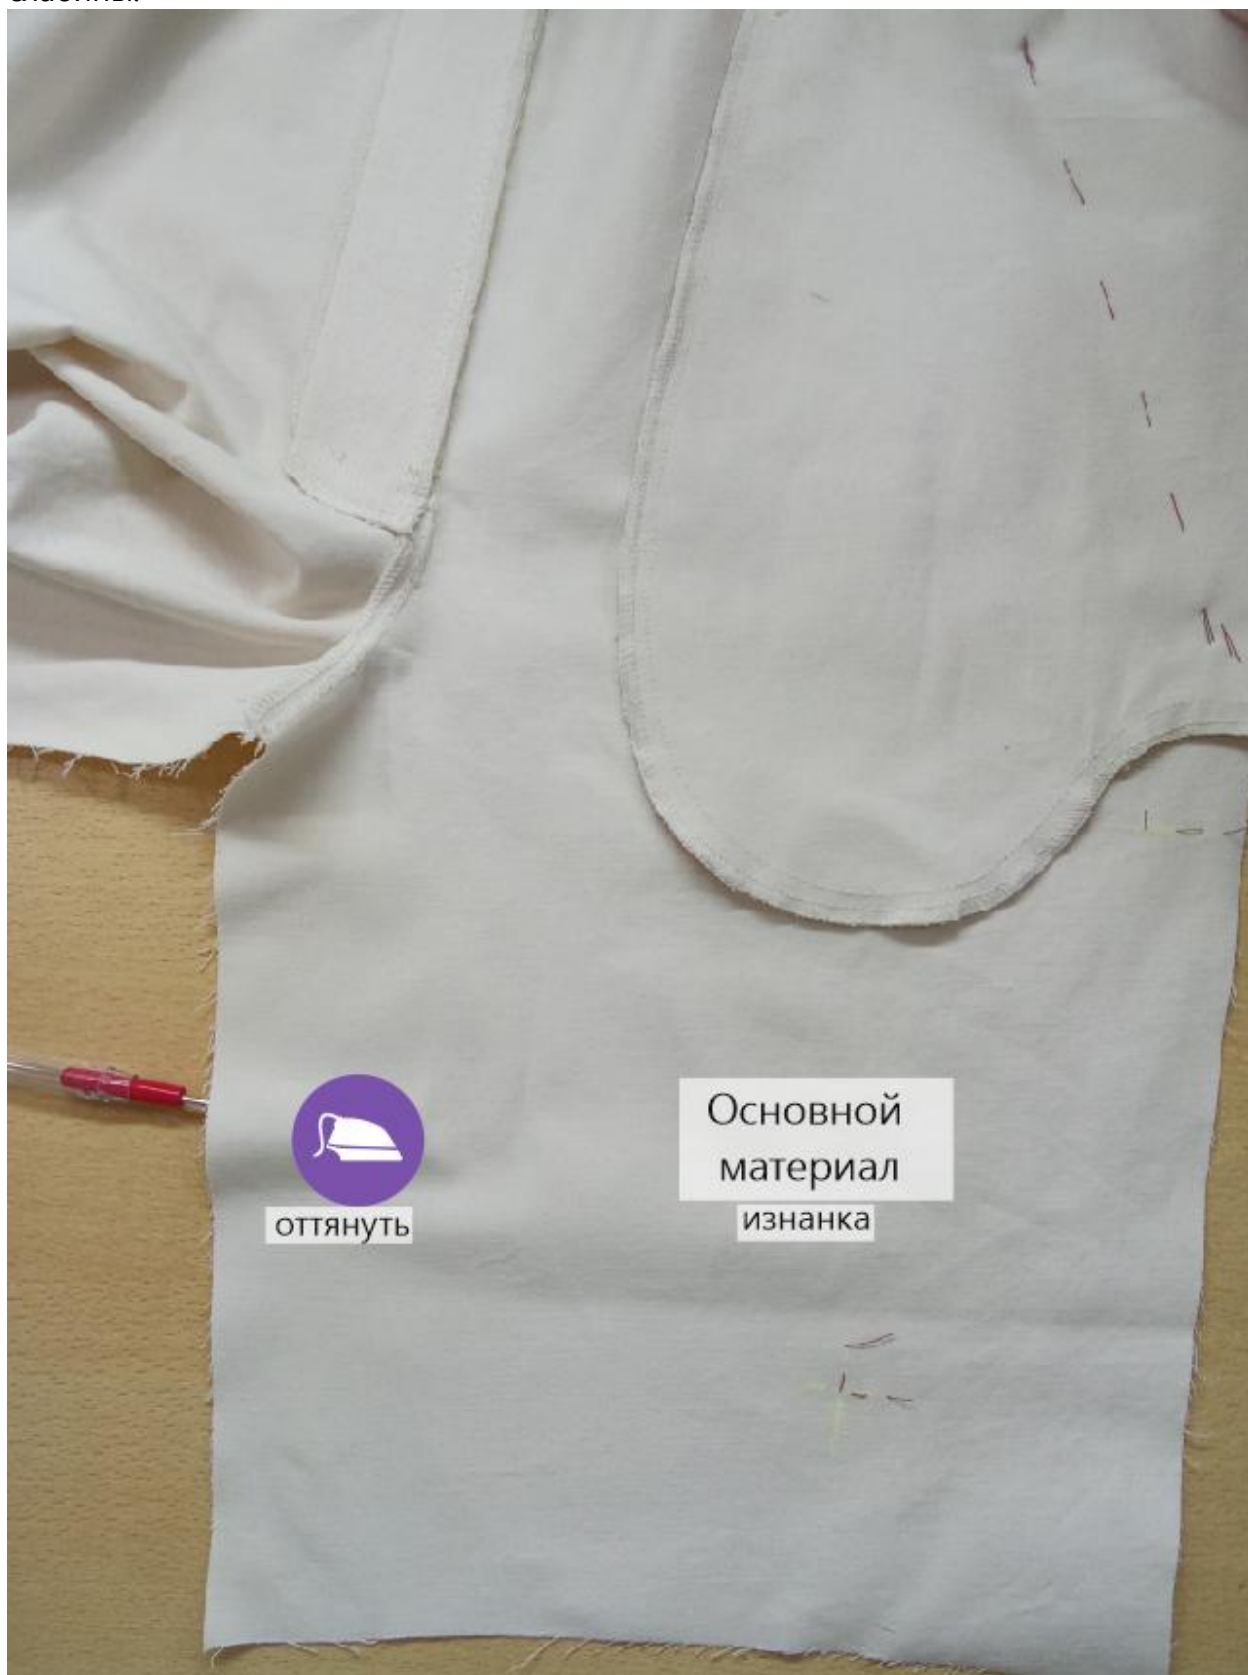


### Обработка боковых срезов

Стачайте передние и задние половинки между собой по боковым срезам.

Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону задних половинок.




Отстрочите швы строчкой в край по лицевой стороне задних половинок, приутюжьте. Частой зигзагообразной настройте закрепки по концам карманов.

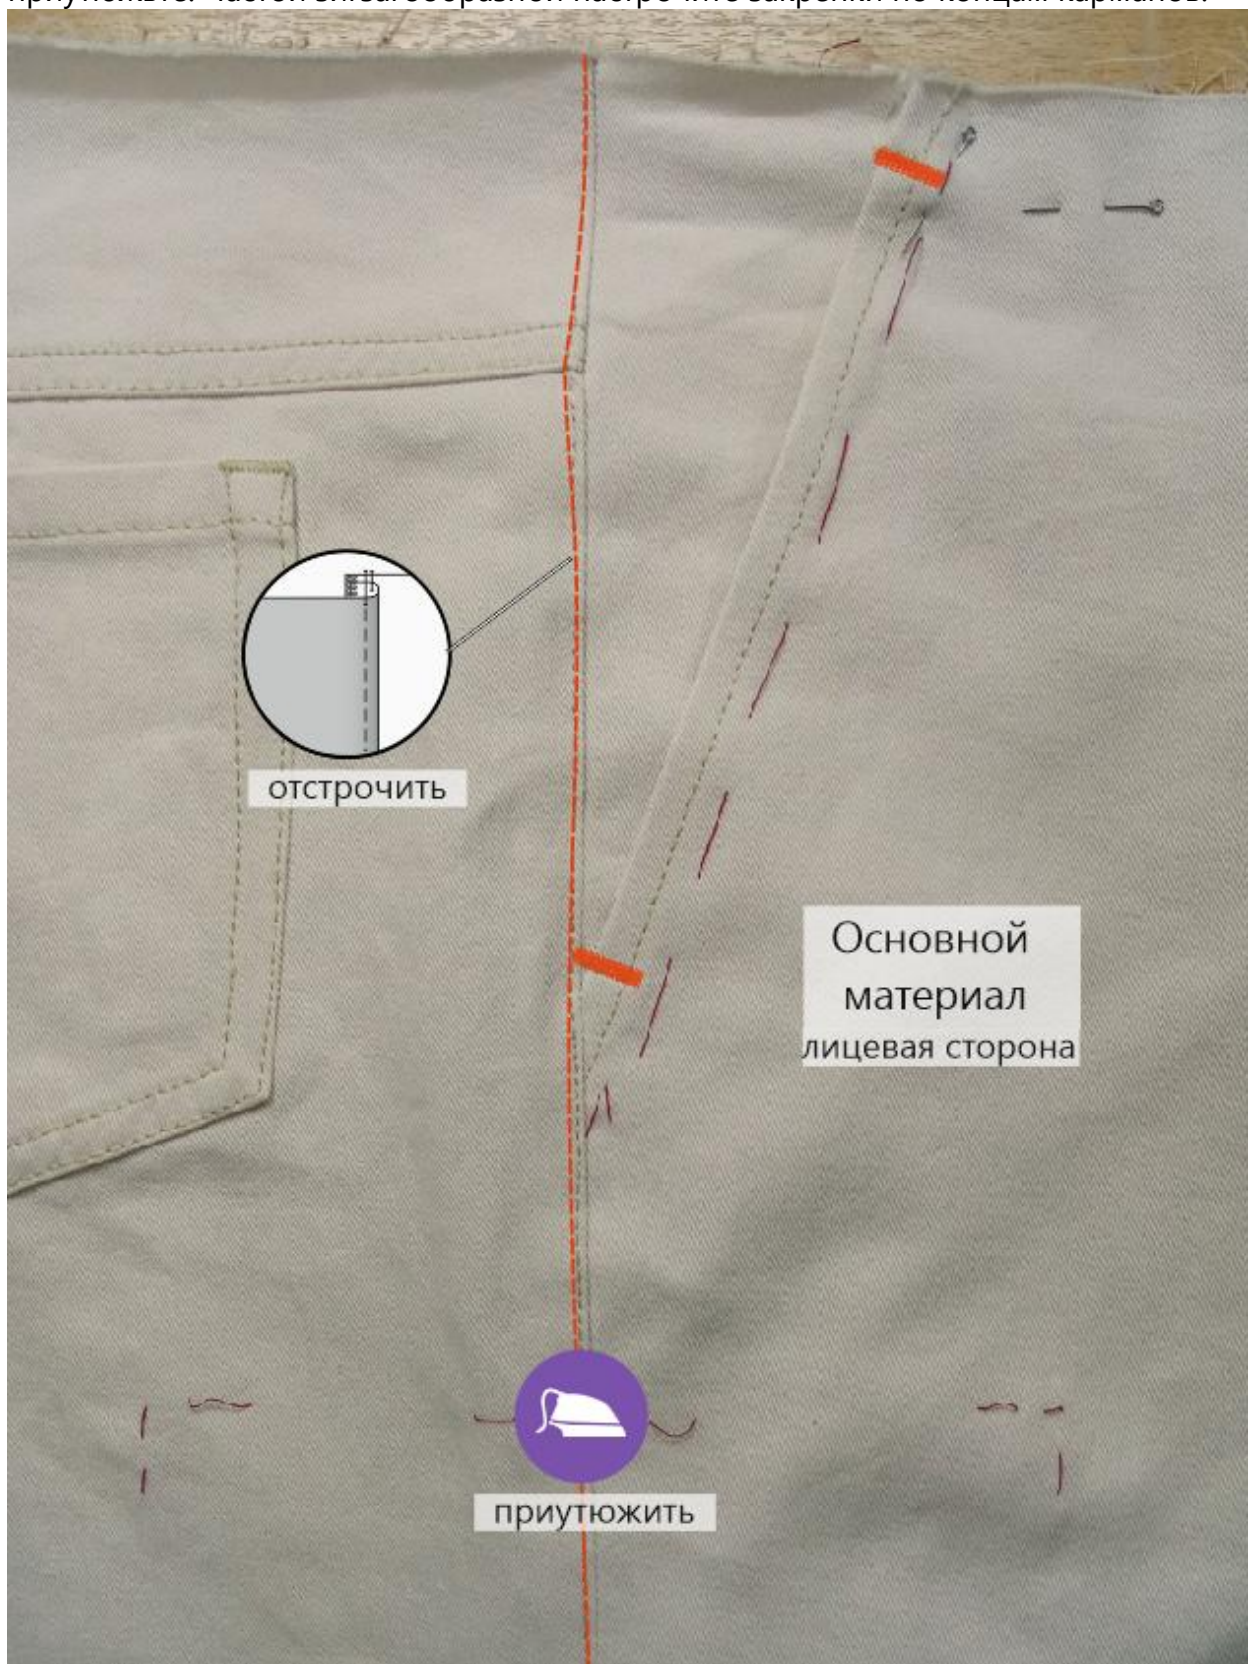


### Заготовка боковых накладных карманов


Продублируйте подгибку верха с изнанки карманов.

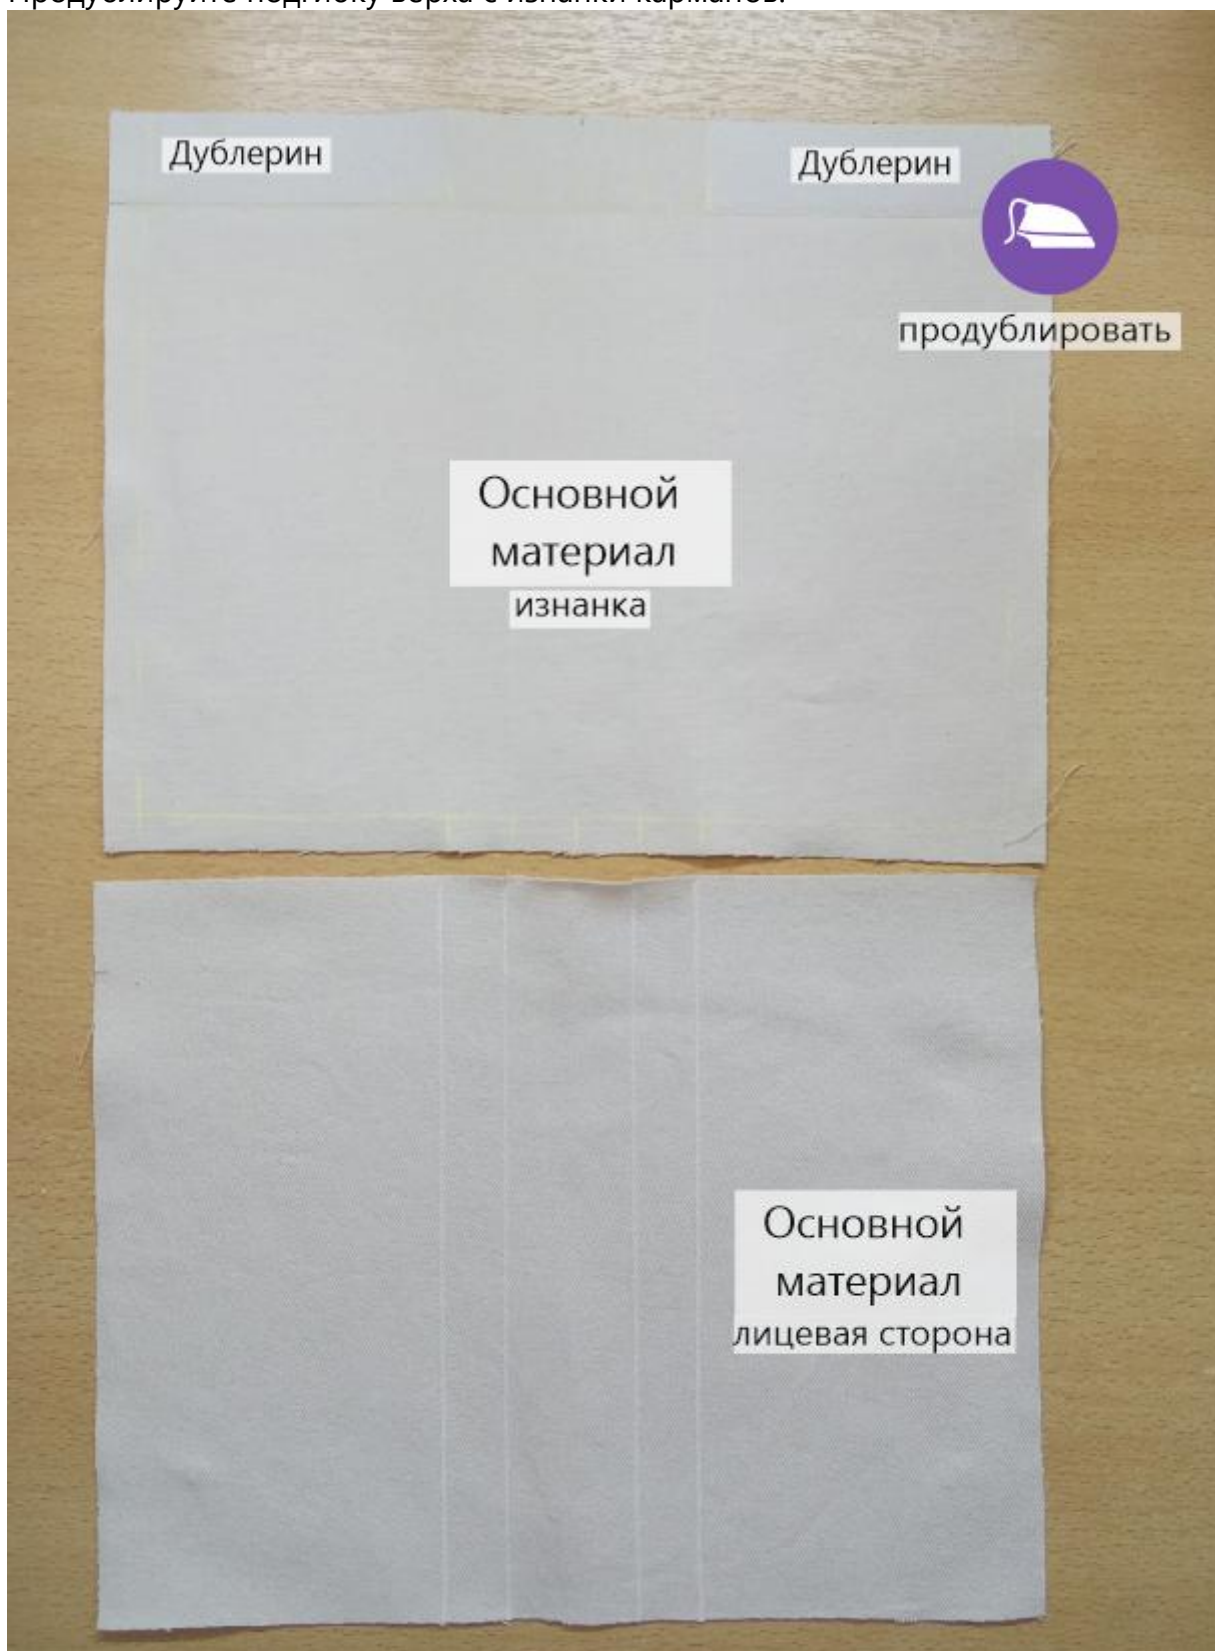

С лицевой стороны карманов застрочите складку по разметке сверху и снизу на ширину припусков. По центру складку сметайте ручными стежками.

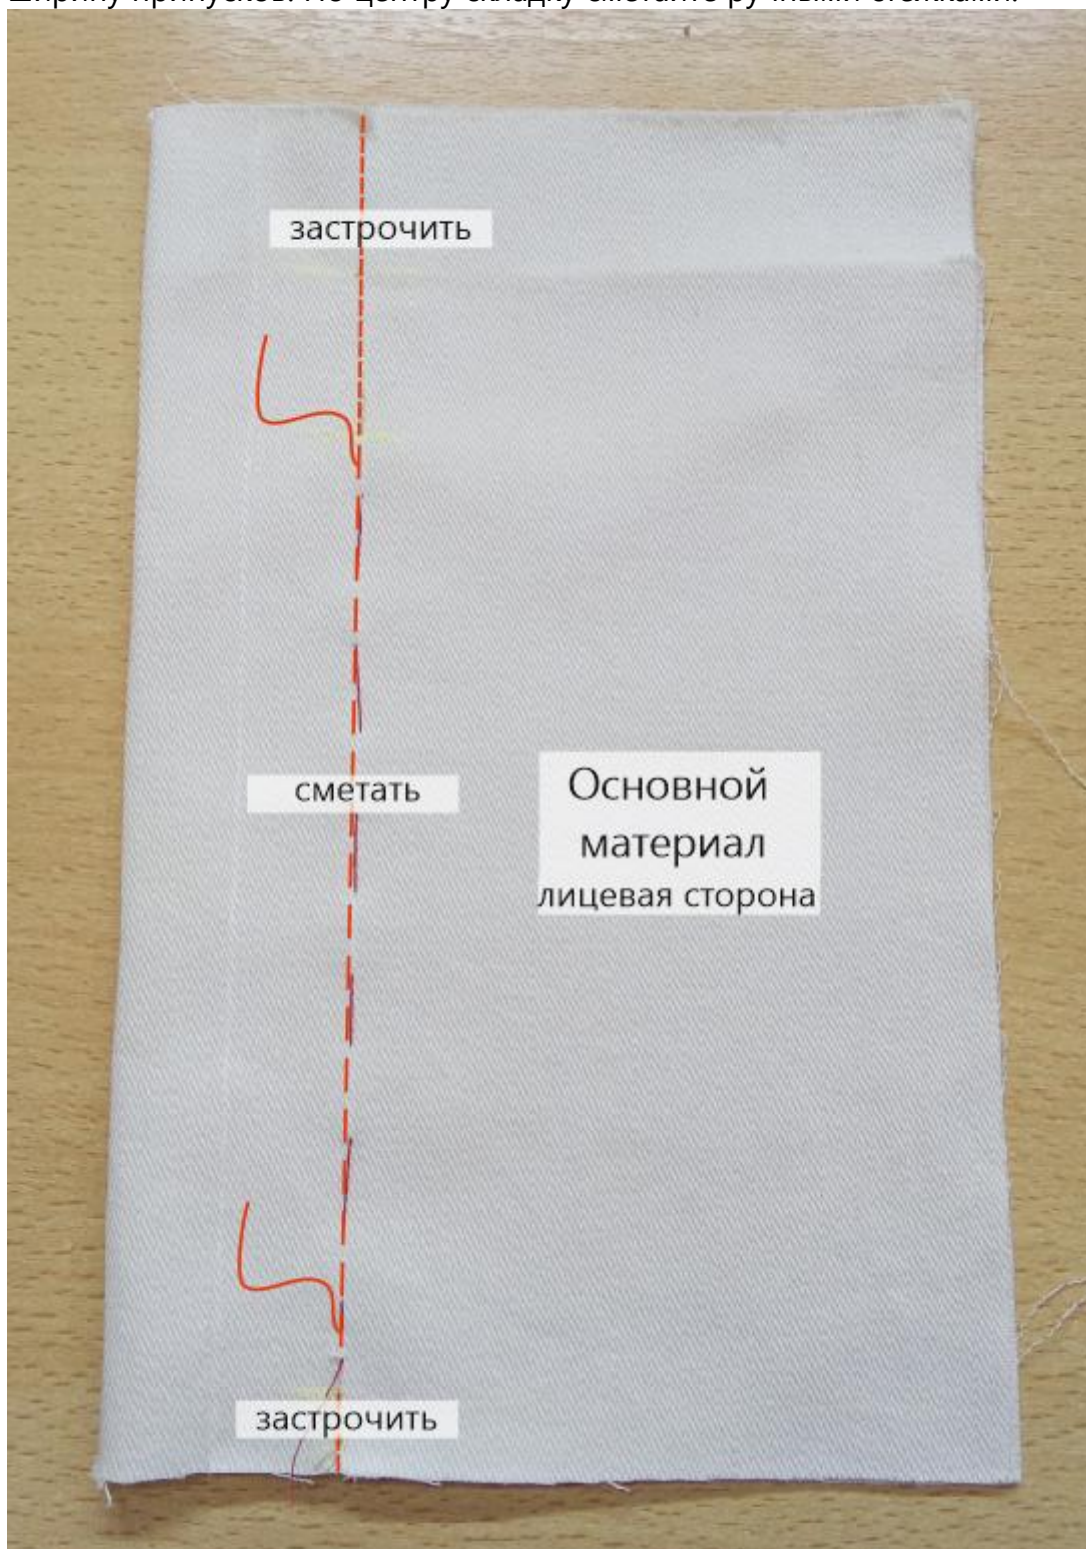

Разутюжьте складку.

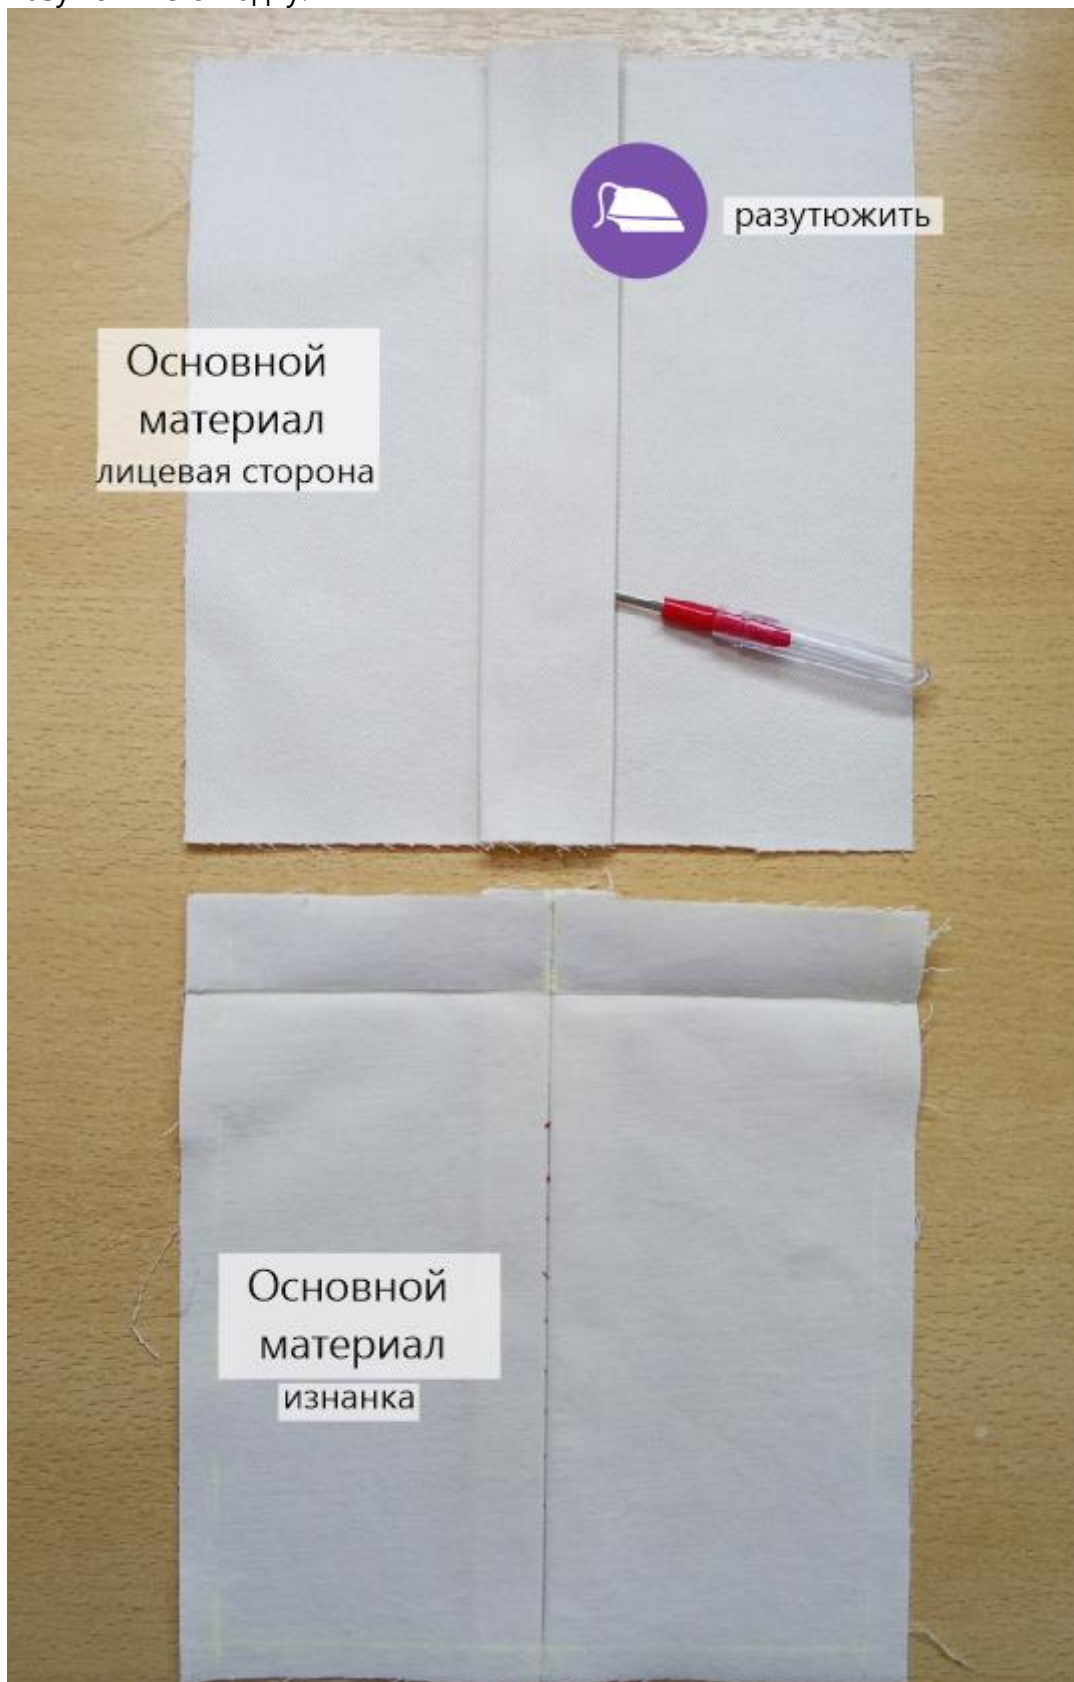

Обметайте срезы по периметру кармана.


Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Боковые срезы отверните на лицевую сторону, обтачайте на ширину припусков на швы.




Выверните, выправьте карман на лицевую сторону, приутюжьте. Отстрочите подгибку кармана по его лицевой стороне, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, наложите карманы на изделие, приколоте.

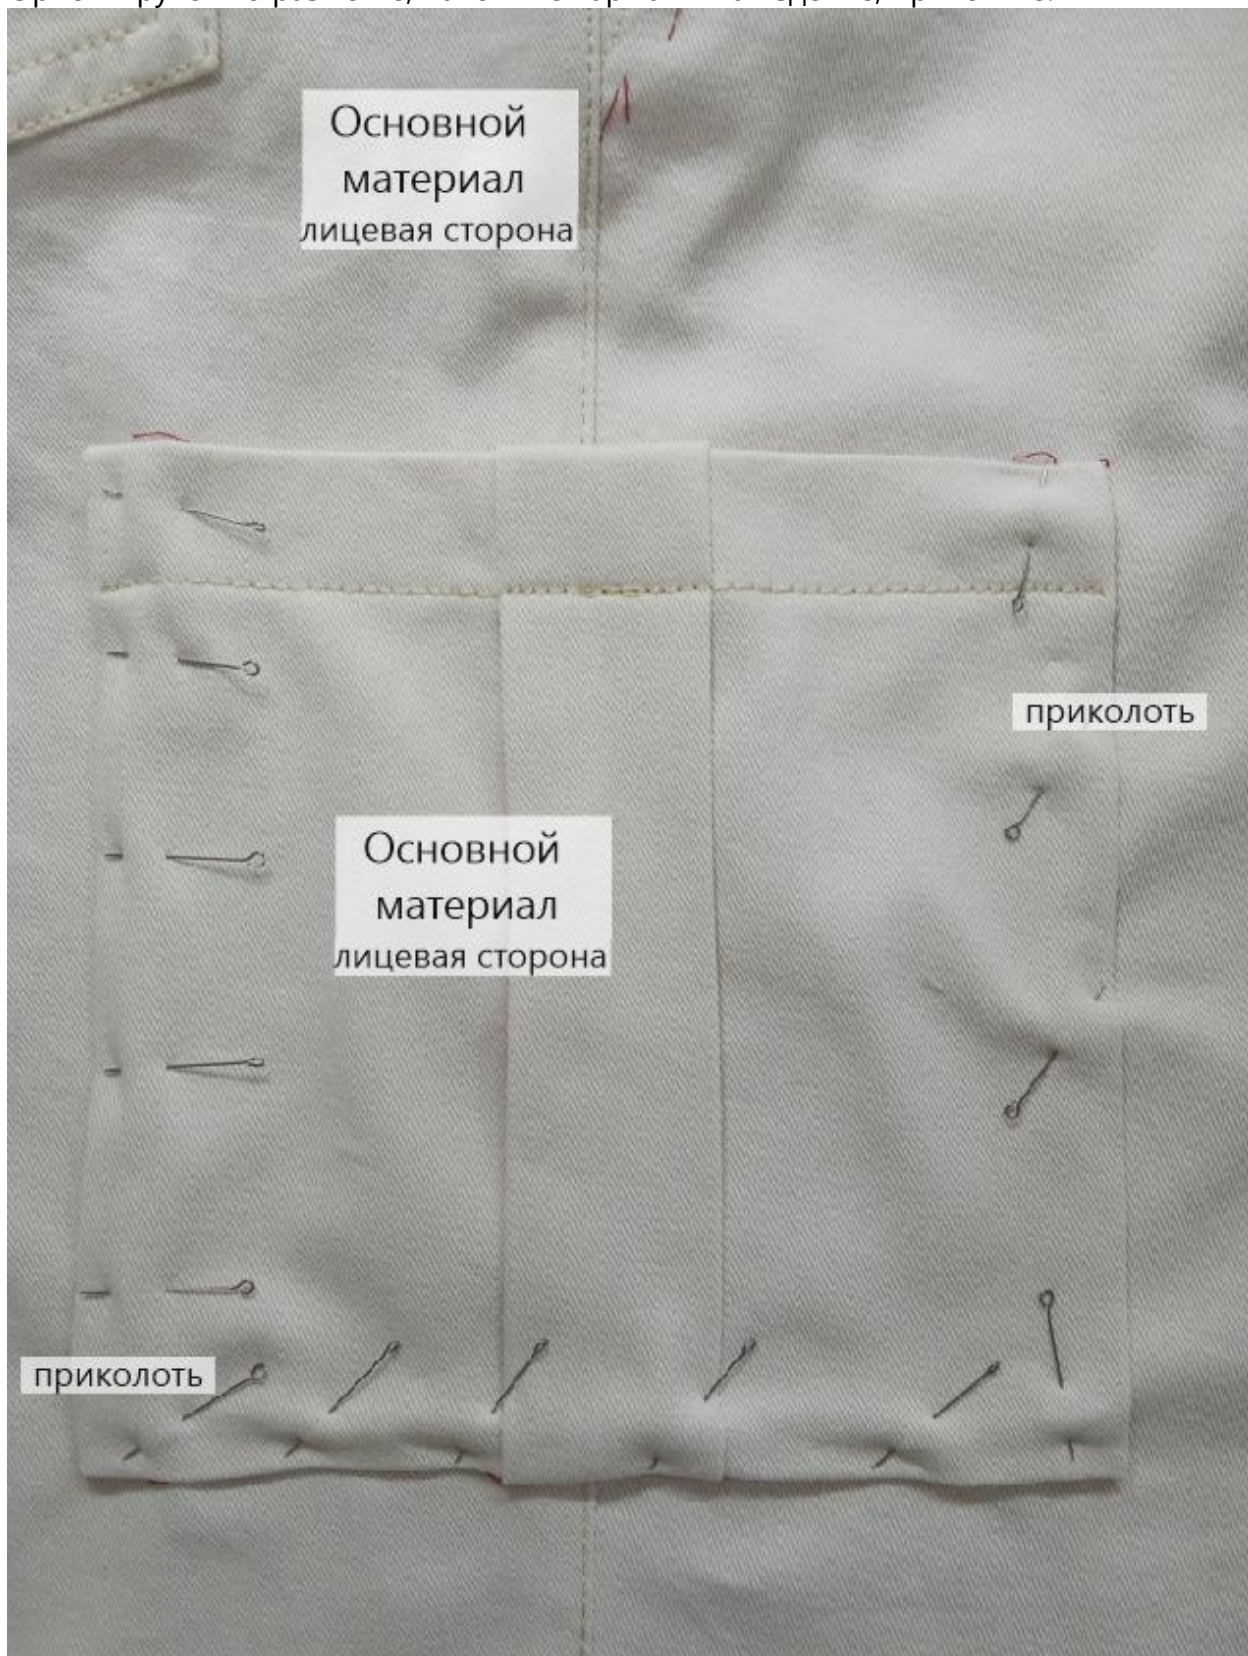

Настрочите карманы строчкой в край. Настрочите закрепки по концам карманов. Приутюжьте карманы в готовом виде.

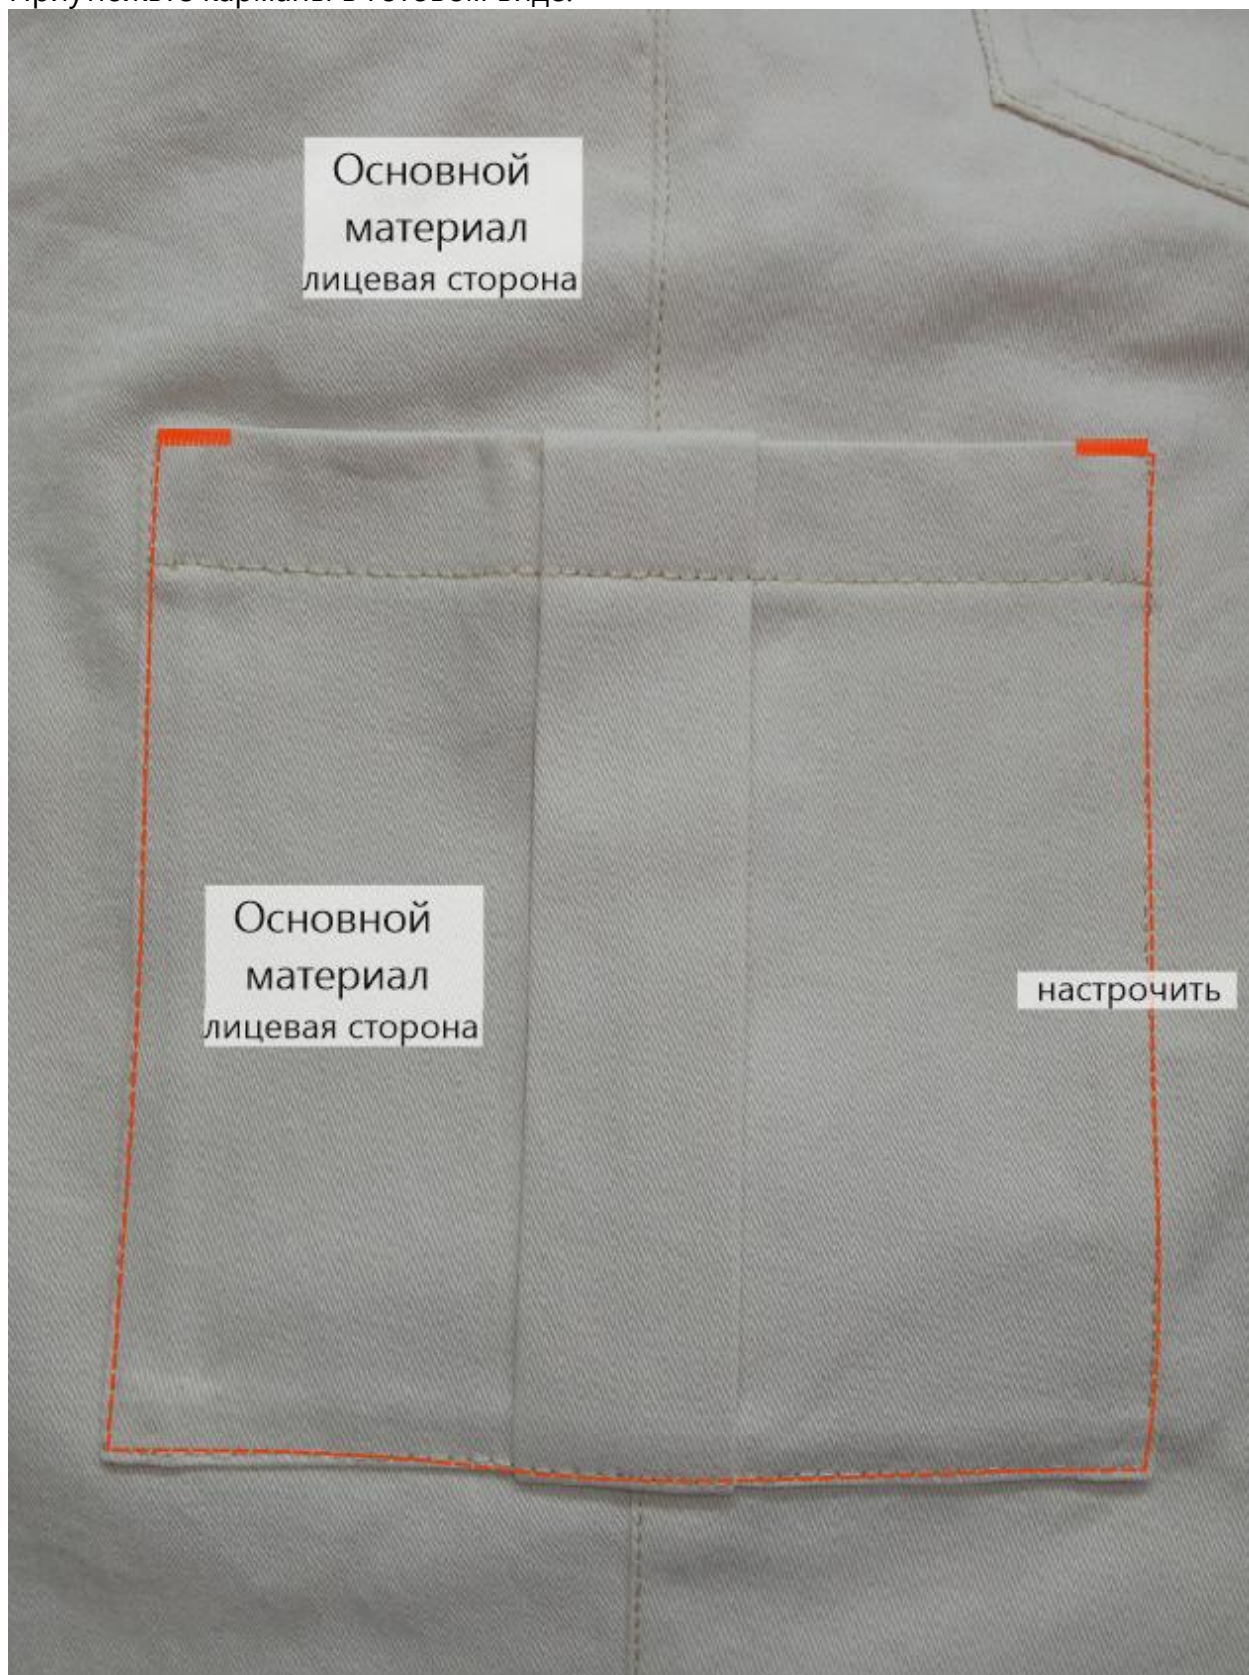


Продублируйте верхние клапаны боковых карманов. Сложите попарно верхний и нижний клапаны, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Отстрочите клапаны по лицевой стороне. Нитки сметывания удалите, клапаны приутюжьте.



Наложите клапан на изделие по разметке, лицом к лицу, приколите, притачайте швом шириной 0,5 см.

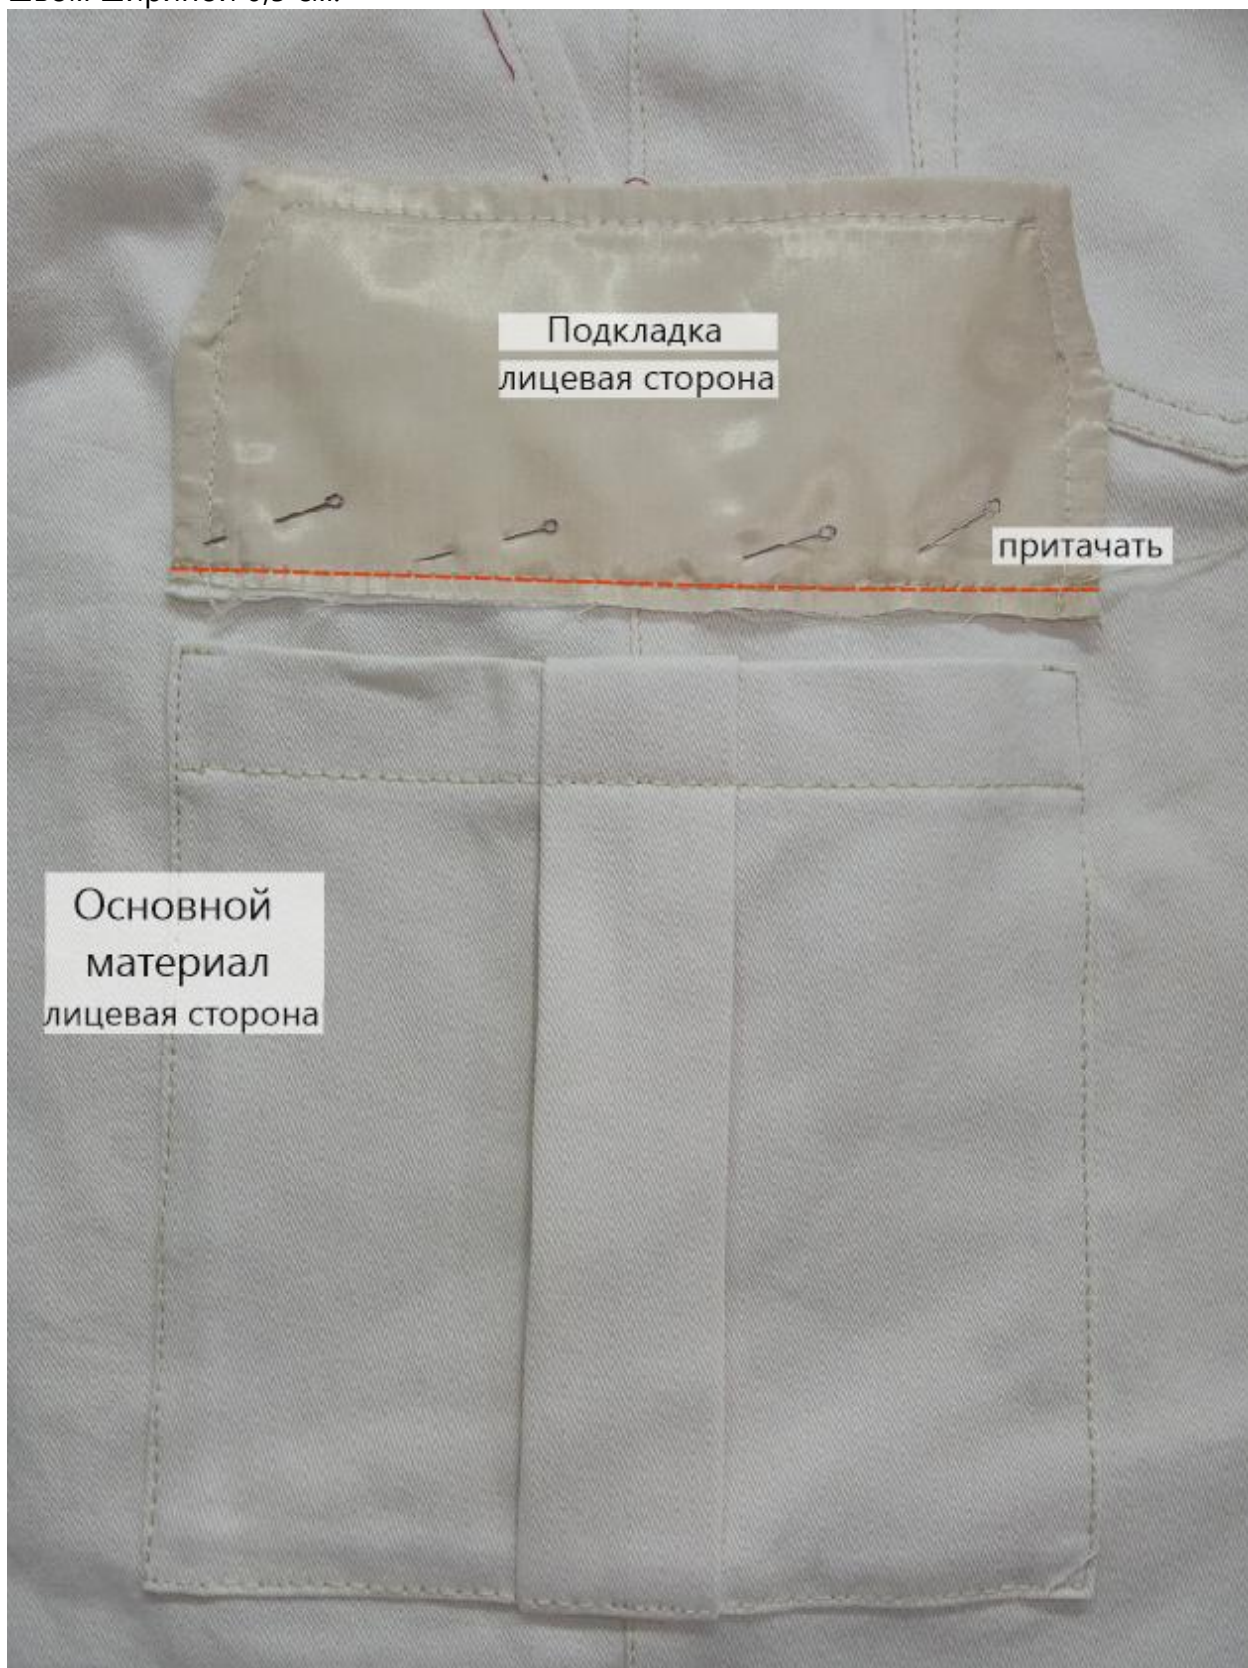

Отверните клапан вниз, настройте швом шириной 0,7 см. Приутюжьте.




### Обработка шаговых срезов

Стачайте шаговые срезы шортов. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок.




### Заготовка шлёвок


Продублируйте шлёвки с изнаночной стороны. Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке.

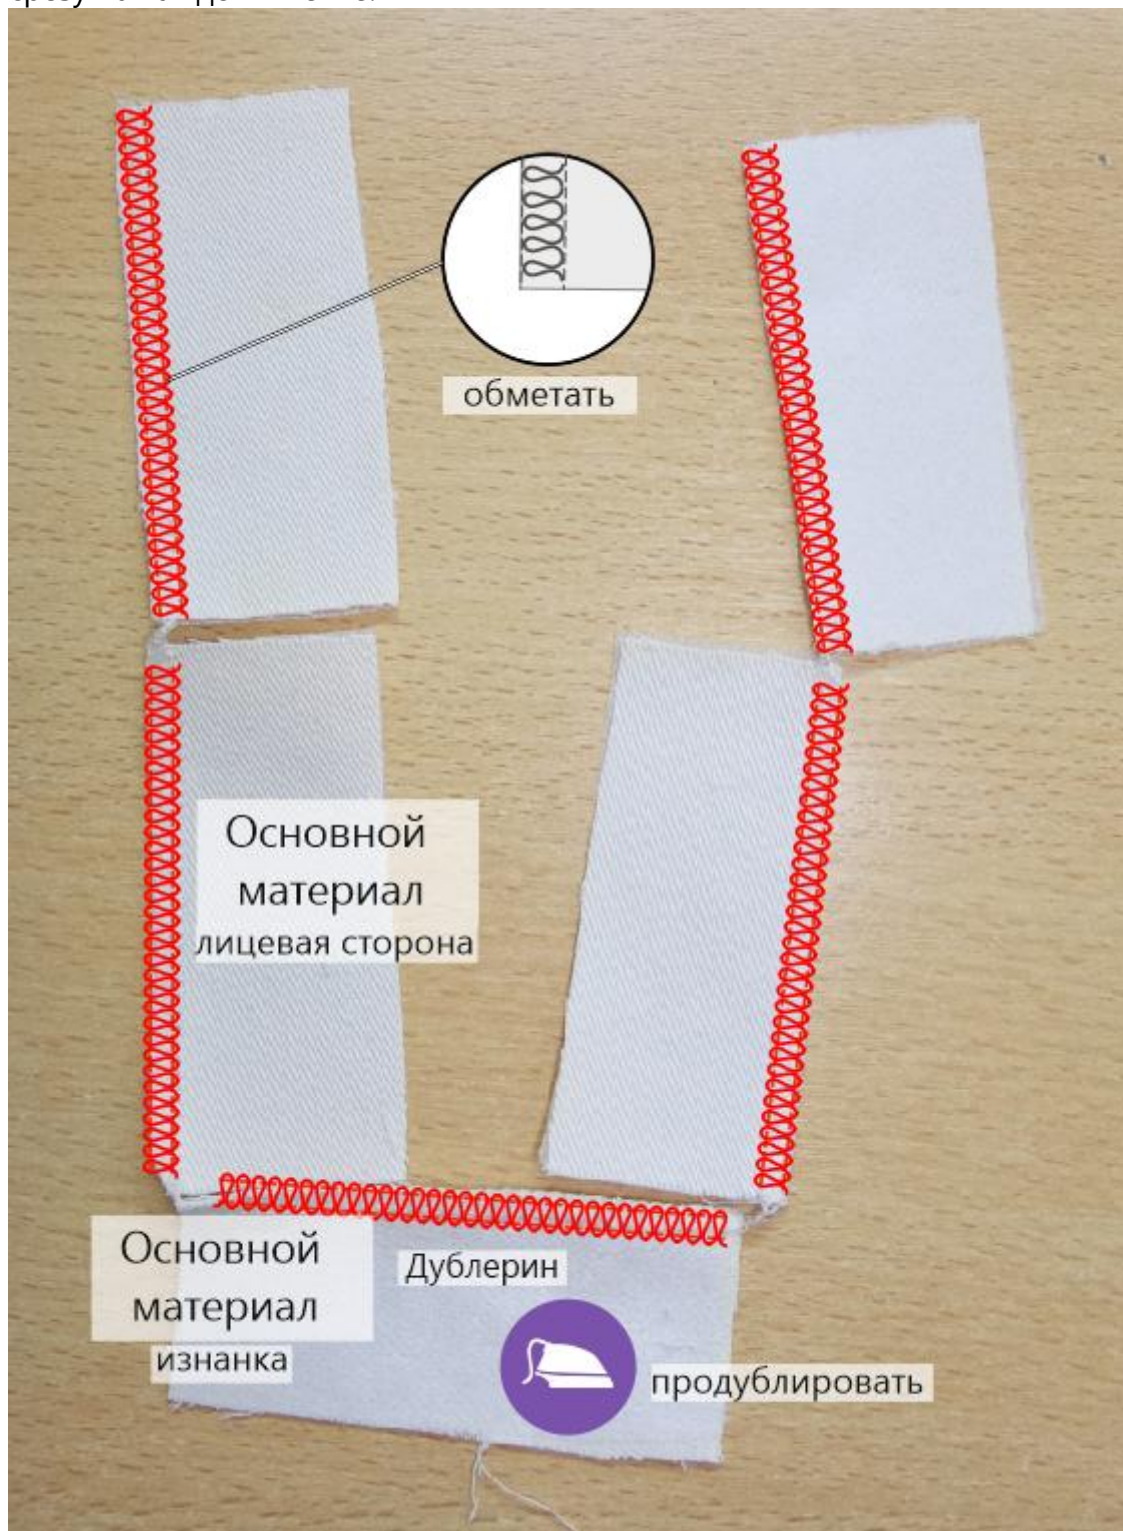

Заложите шлёвку втрое по ширине так, чтобы открытый срез был внутри, а обмётанный – снаружи, застрочите.

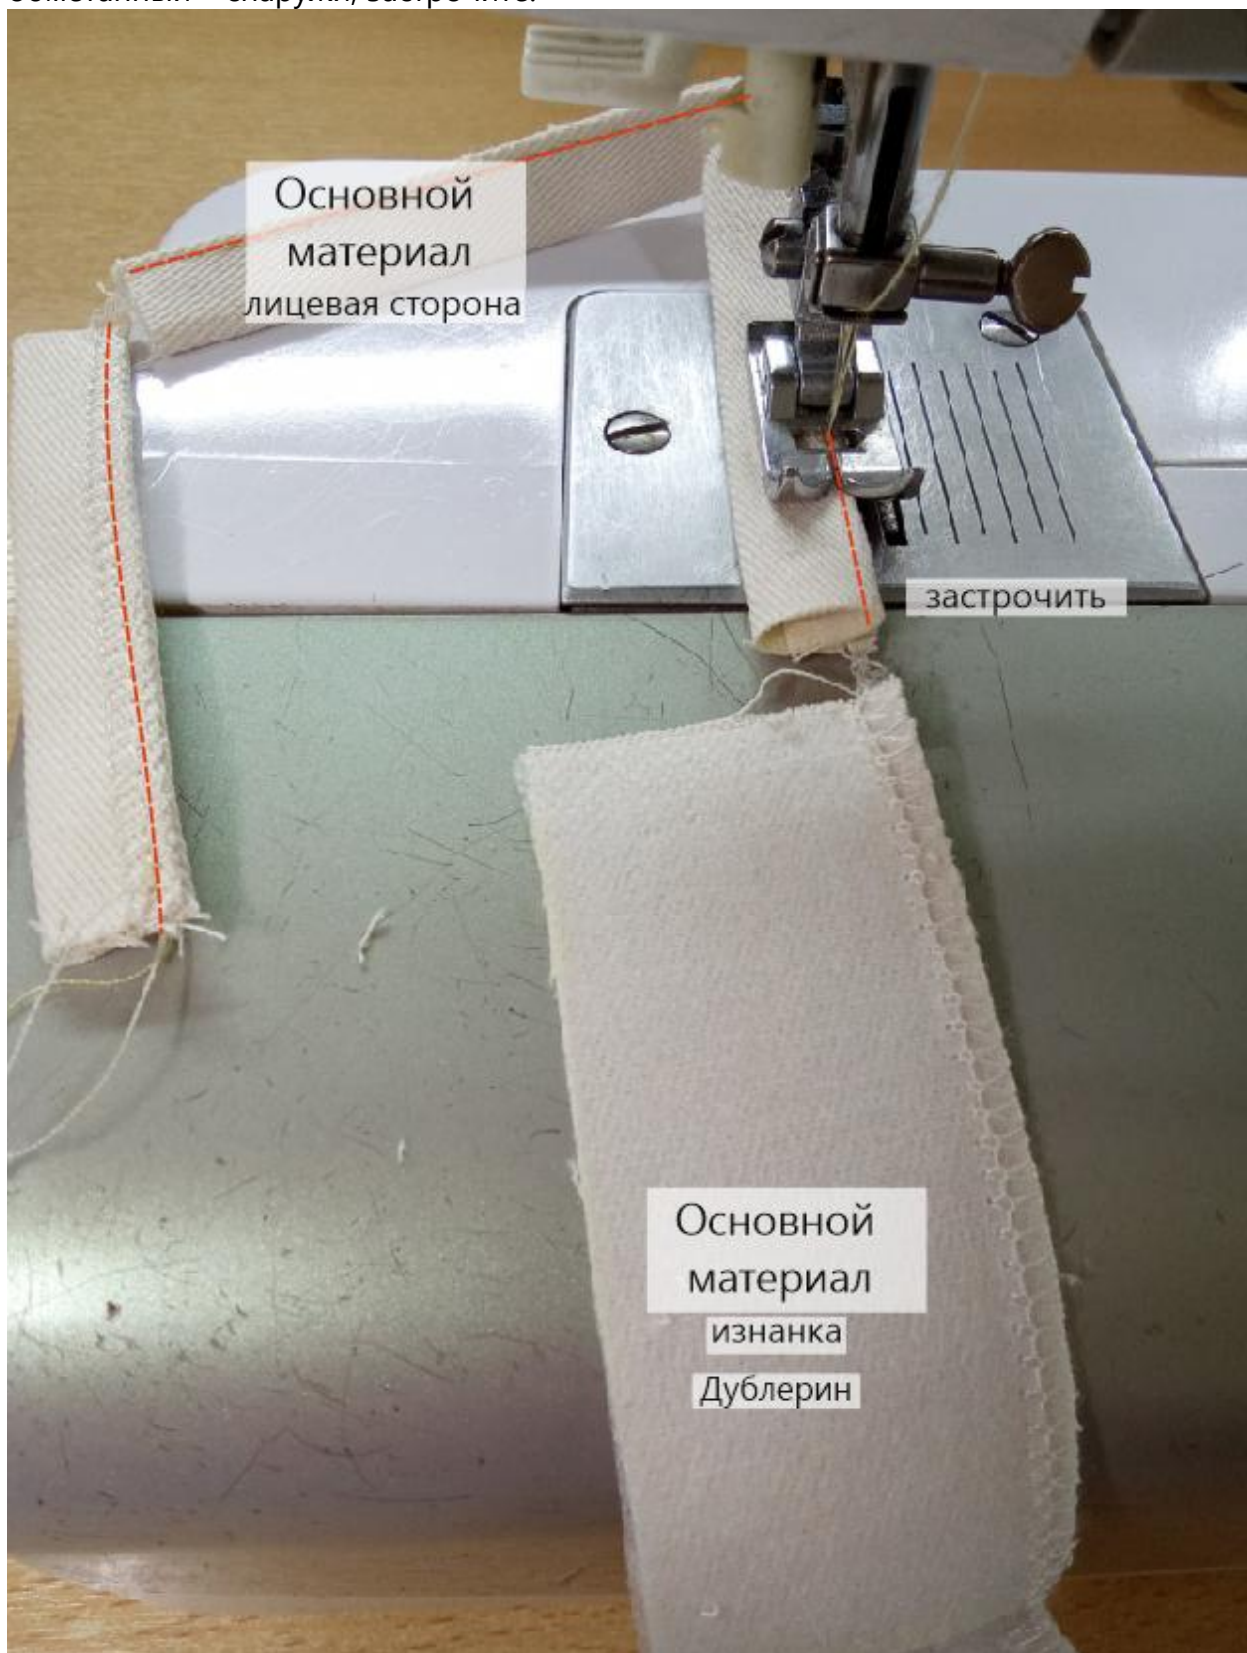


Приутюжьте шлёвки в готовом виде.

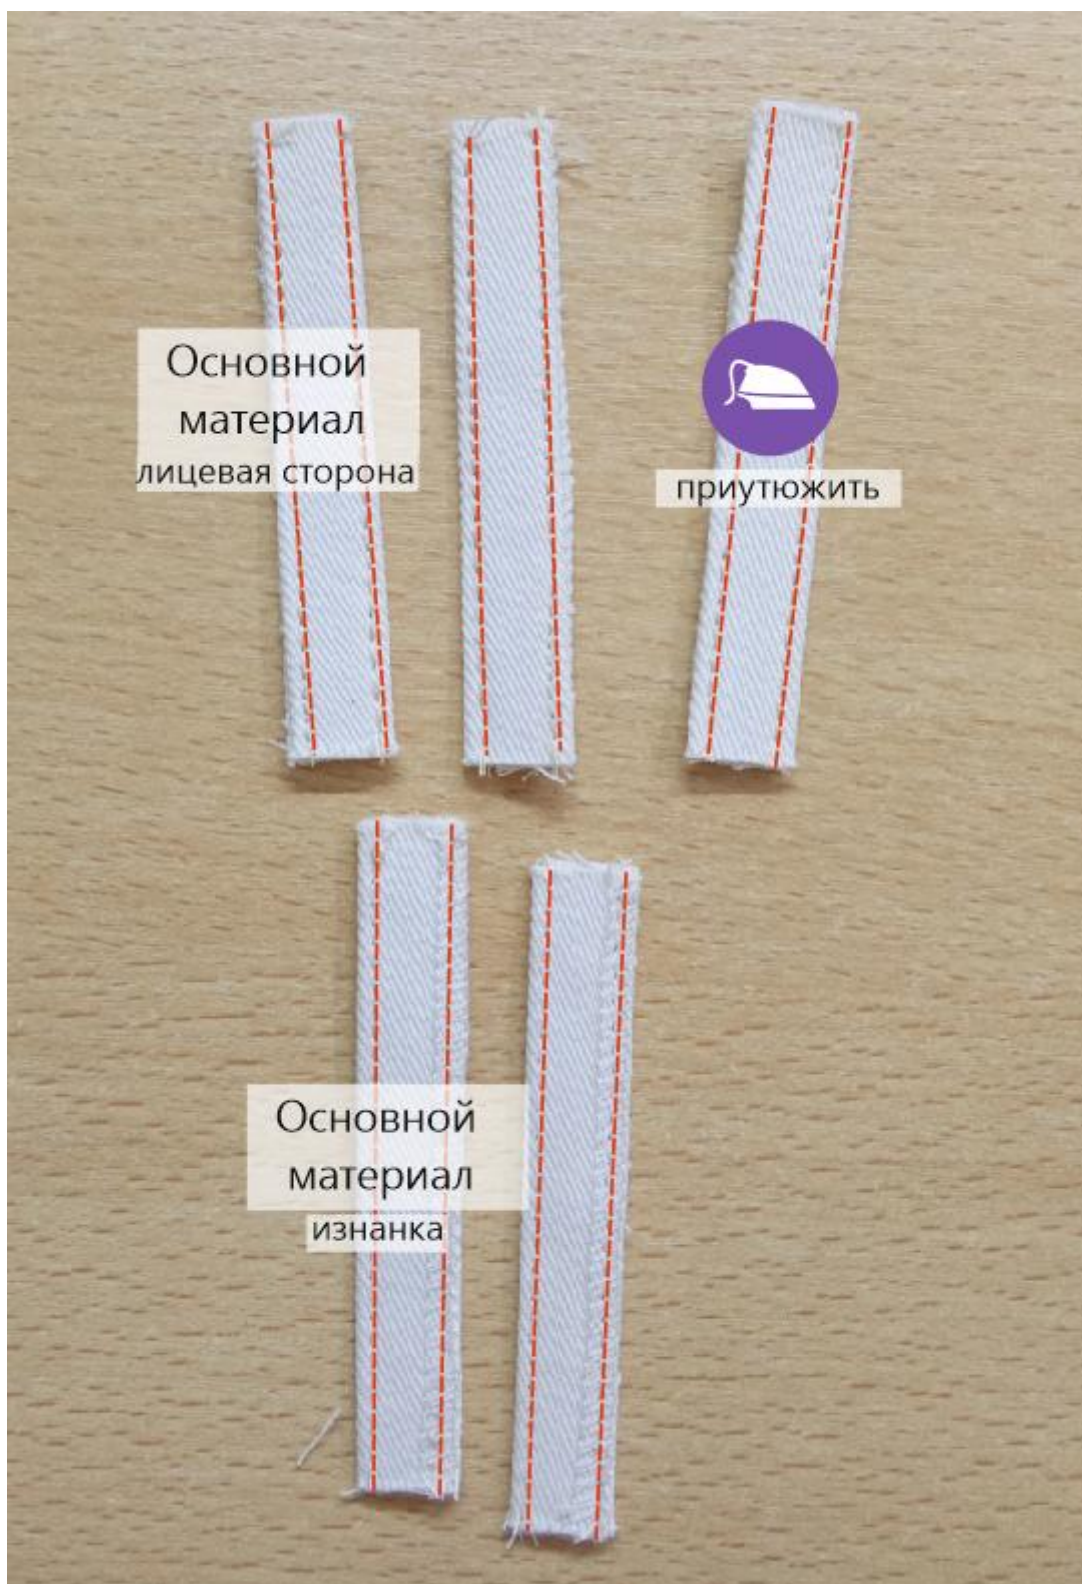


### Заготовка пояса

Продублируйте боковые стороны пояса. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните открытые срезы пояса и одновременно сутюжьте сгиб, придавая поясу изогнутую форму.

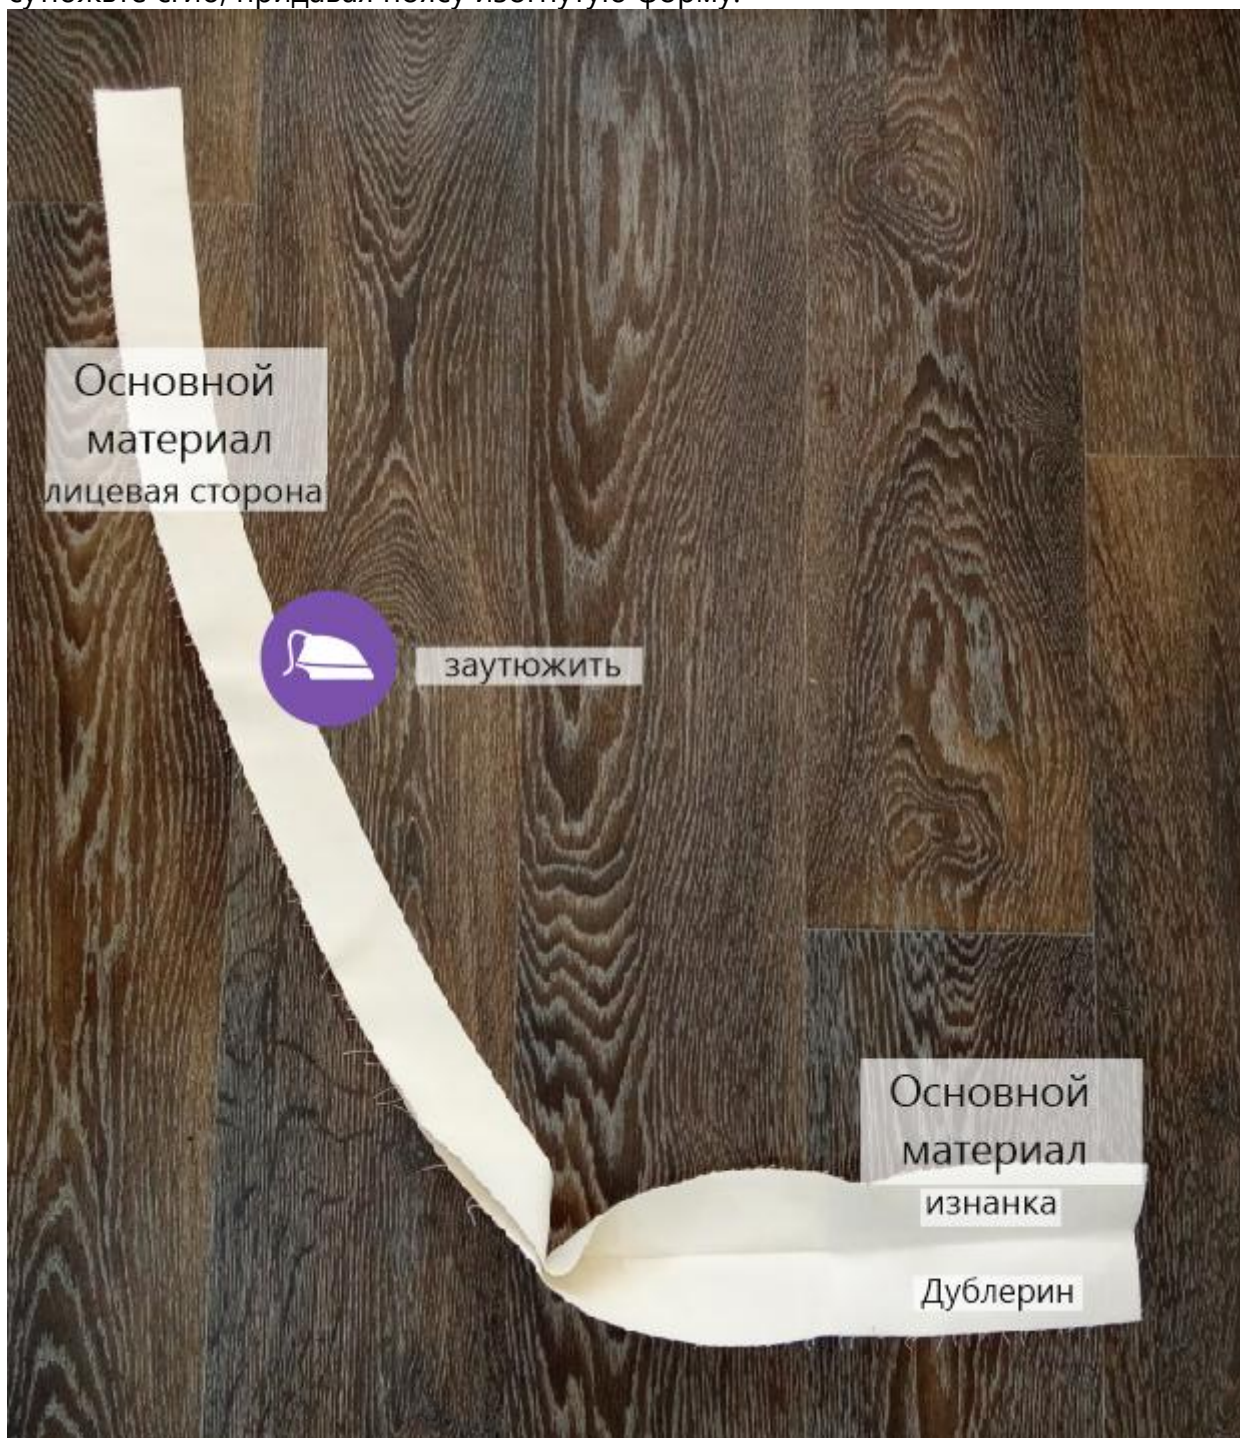

### Монтаж шлёвок и пояса с изделием

Ориентируясь по разметке, приколотите шлёвки по верхнему срезу изделия.

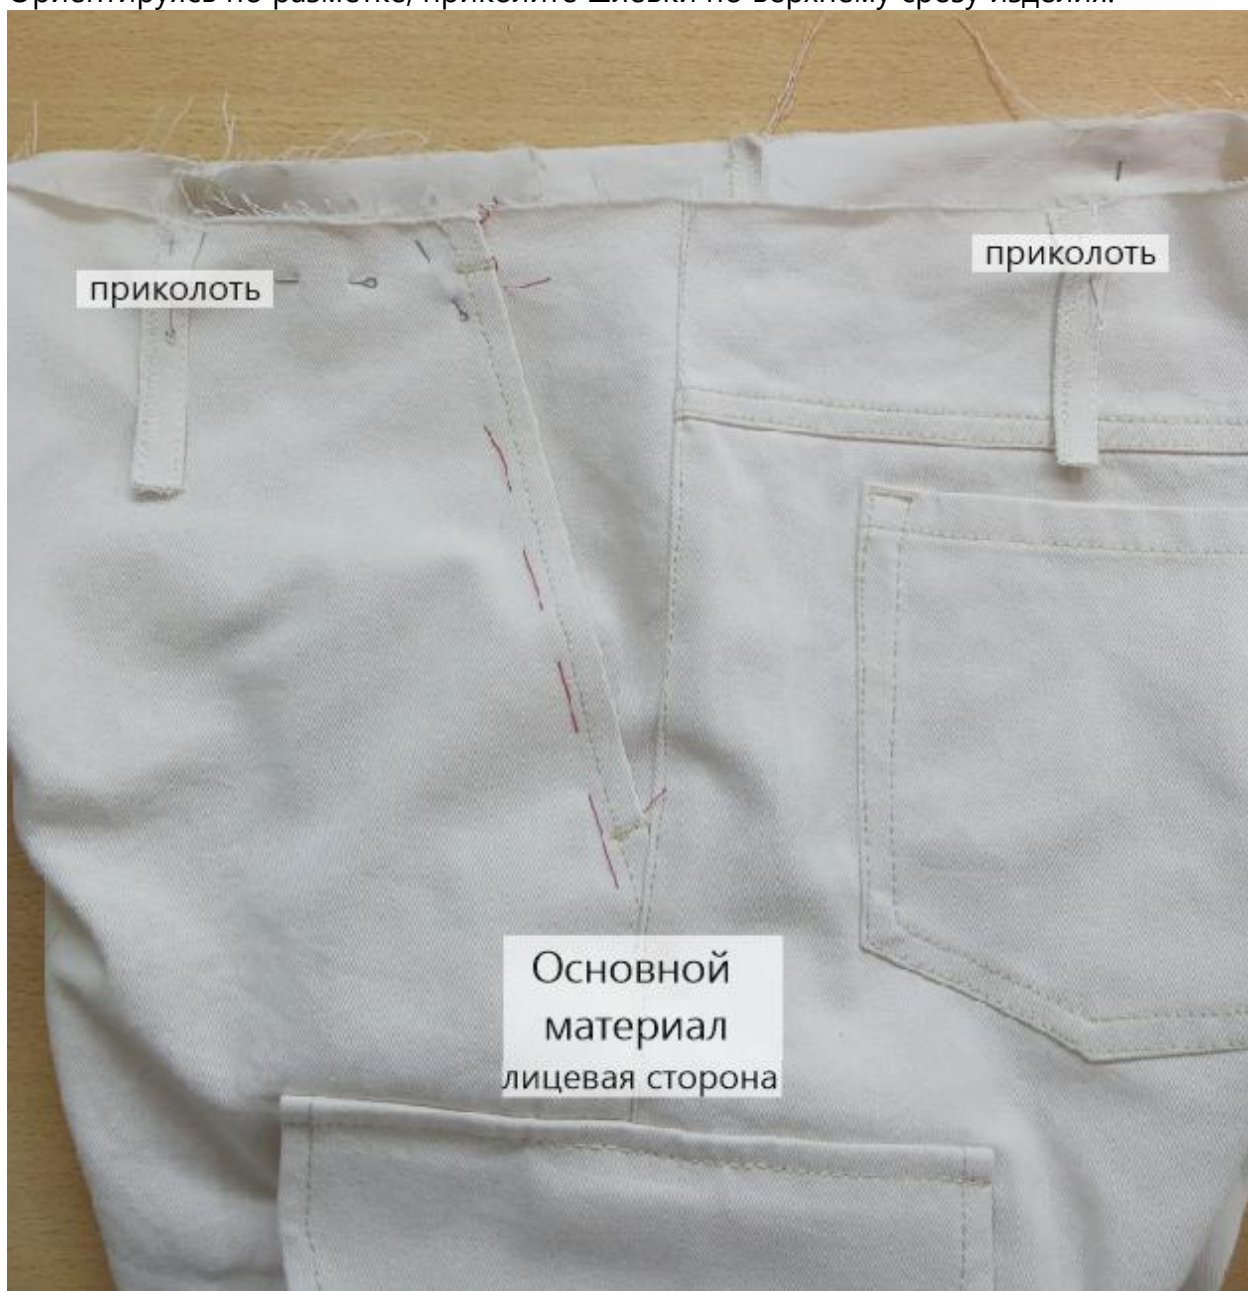

Притачайте одну сторону пояса по верхнему срезу изделия.




Ориентируясь по разметке, притачайте резинку к поясу.



Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Заметайте припуски шва притачивания пояса в сторону пояса.

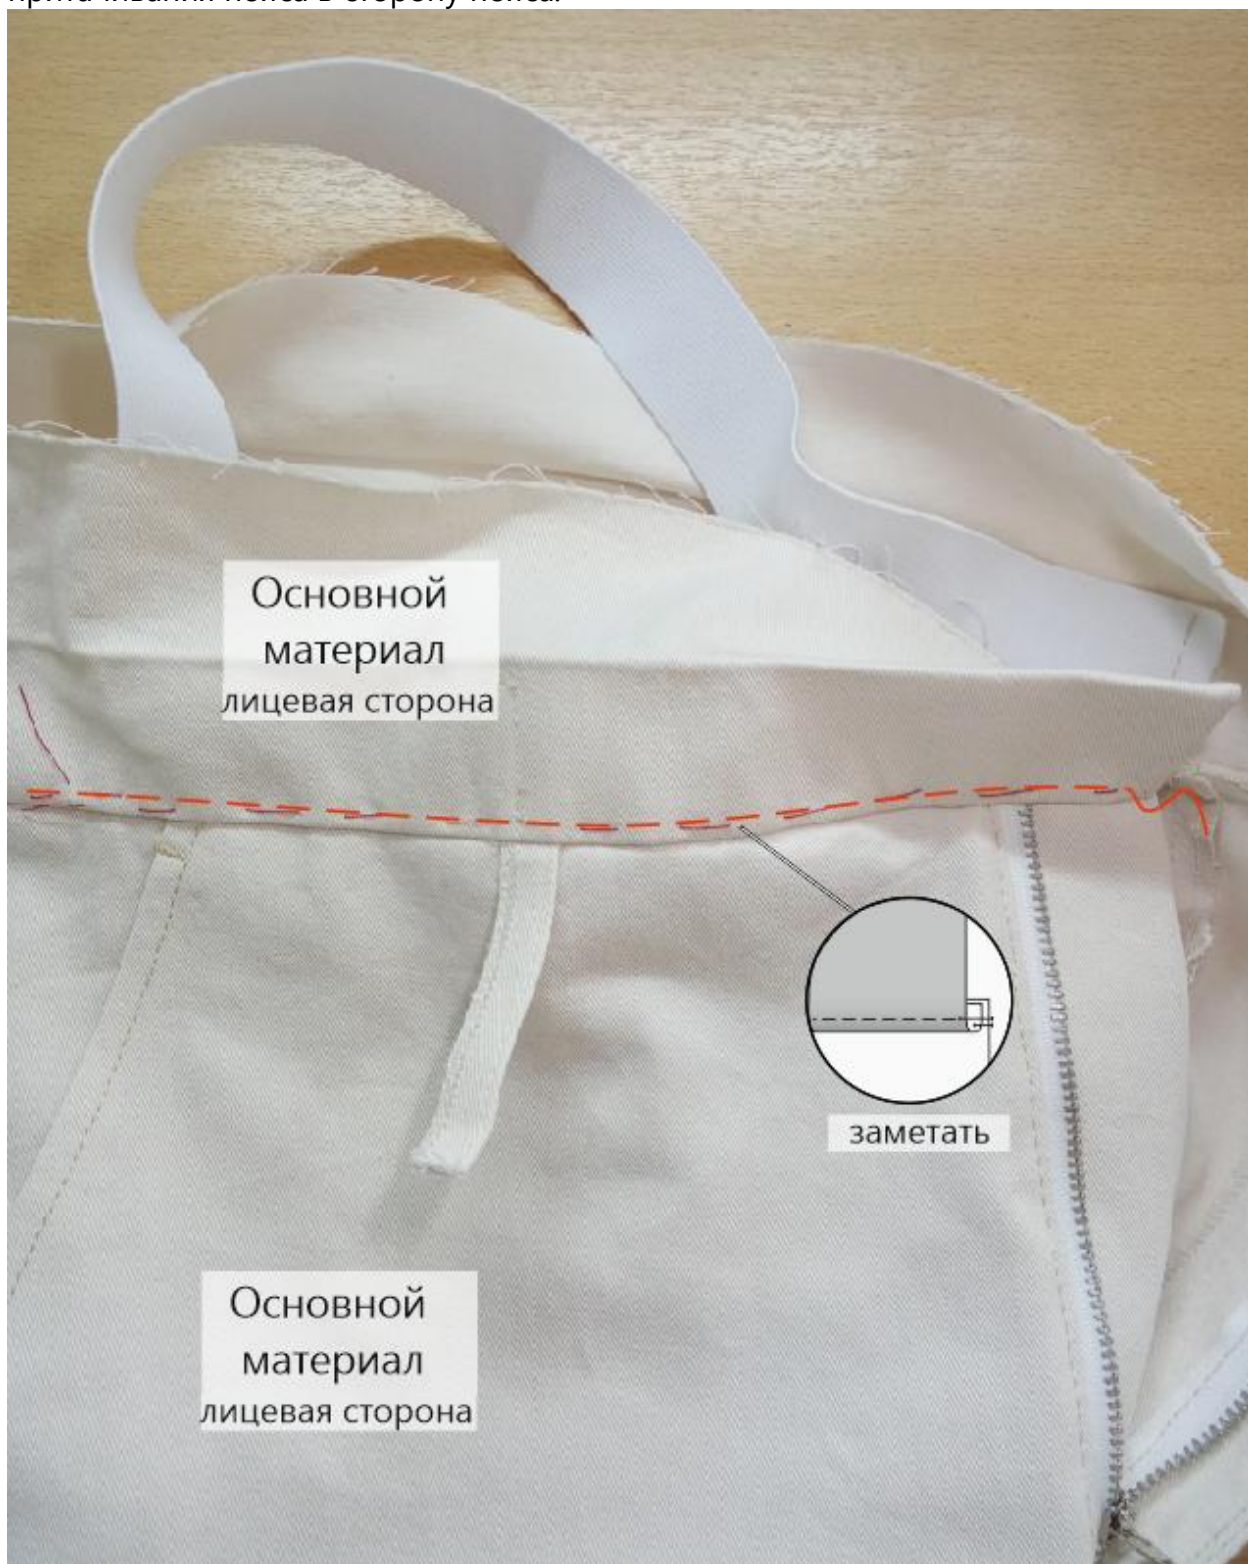

Подверните открытый продольный срез внутренней стороны пояса на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте его ко шву притачивания пояса с изнанки изделия, для удобства передвигая резинку внутри пояса.



Отстрочите пояс по периметру.



Настрочите шлёвки на изделие на расстоянии 0,7 см ниже шва притачивания пояса.



Равномерно растягивая резинку, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.



Подверните верхний конец шлёвки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде настрочите по верху пояса частой зигзагообразной строчкой.



### Обработка низа брючин

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ брючин приутюжьте.



**Отделка**

Разметьте и выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-short-kargo-liam4008/>



в соцсетях с хэштегом #Liam4008 и #Лиам4008

