

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия7026

Размеры

36-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Оливия7026



Выкройка подросткового и женского трикотажного платья малого объема, полуприлегающего силуэта, конически расширенного от линии талии вниз. Перед - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Спинка - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Горловина оформлена отложным воротником рубашечного типа с отрезной стойкой. Застёжка - поло, втачные планки по центру переда, длиной до уровня линии груди. Рукава - втачные, длиной до середины плеча. Длина платья - выше колена.

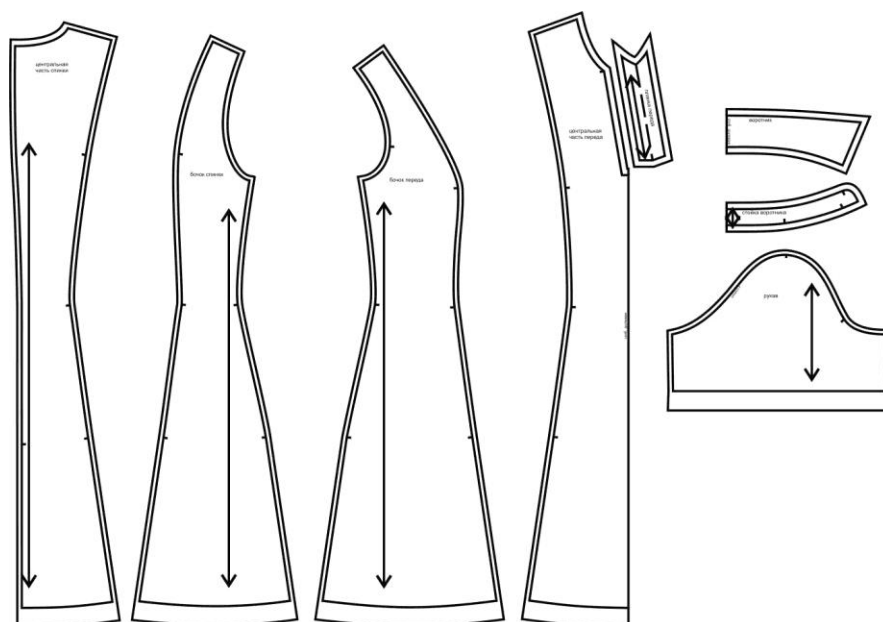СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
от -4,2 до 0,2 см	от 0,4 до 5,8 см	от 14,4 до 16,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
36	156-160	79,6	72,2	62,8	94,4	20,1	26,3
	161-165	82,4					
	166-170	85,1					
	171-175	87,9					
38	156-160	80,0	76,0	62,4	98,4	20,3	27,7
	161-165	82,8					
	166-170	85,5					
	171-175	88,3					
40	156-160	80,5	79,6	62,2	102,4	20,5	29,1
	161-165	83,3					
	166-170	86,0					
	171-175	88,8					
	176-180	91,5					
42	156-160	80,9	83,3	66,5	106,5	20,7	30,5
	161-165	83,7					
	166-170	86,4					
	171-175	89,2					
	176-180	91,9					
44	156-160	81,4	87,1	70,7	110,5	20,9	31,9
	161-165	84,1					

	166-170	86,9					
	171-175	89,6					
	176-180	92,4					
46	156-160	81,8	90,8	75,0	114,6	21,2	33,3
	161-165	84,6					
	166-170	87,3					
	171-175	90,1					
	176-180	92,8					
48	156-160	82,3	94,5	79,2	118,7	21,4	34,7
	161-165	85,0					
	166-170	87,8					
	171-175	90,5					
	176-180	93,3					
50	156-160	82,7	98,2	83,5	122,8	21,6	36,1
	161-165	85,5					
	166-170	88,2					
	171-175	91,0					
	176-180	93,7					
52	156-160	83,2	102,0	87,7	126,8	21,8	37,5
	161-165	85,9					
	166-170	88,7					
	171-175	91,4					
	176-180	94,2					
54	156-160	83,6	105,7	92,0	130,9	22,1	39,0
	161-165	86,4					
	166-170	89,1					
	171-175	91,9					
	176-180	94,6					
56	156-160	84,0	109,4	96,3	135,0	22,3	40,4
	161-165	86,8					
	166-170	89,5					
	171-175	92,3					
	176-180	95,0					
58	156-160	84,5	113,2	100,5	139,0	22,5	41,8
	161-165	87,2					
	166-170	90,0					
	171-175	92,7					
	176-180	95,5					
60	156-160	84,9	116,9	104,8	143,1	22,7	43,2
	161-165	87,7					
	166-170	90,4					
	171-175	93,2					
	176-180	95,9					

62	156-160	85,4	120,6	109,0	147,2	22,9	44,6
	161-165	88,1					
	166-170	90,9					
	171-175	93,6					
	176-180	96,4					
64	156-160	85,8	124,3	113,3	151,3	23,2	46,0
	161-165	88,6					
	166-170	91,3					
	171-175	94,1					
	176-180	96,8					
66	156-160	86,3	128,1	117,5	155,3	23,4	47,4
	161-165	89,0					
	166-170	91,8					
	171-175	94,5					
	176-180	97,3					
68	156-160	86,7	131,8	121,8	159,4	23,6	48,8
	161-165	89,5					
	166-170	92,2					
	171-175	95,0					
	176-180	97,7					

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
36	156-160	131	121	100
	161-165	126	122	107
	166-170	137	126	111
	171-175	140	128	113
38	156-160	175	123	107
	161-165	148	124	105
	166-170	149	129	108
	171-175	179	130	115
40	156-160	169	124	104
	161-165	176	127	112
	166-170	187	130	114

	171-175	193	133	114
	176-180	197	135	117
42	156-160	178	143	116
	161-165	185	133	120
	166-170	188	163	123
	171-175	178	188	125
	176-180	194	179	129
44	156-160	177	159	117
	161-165	178	172	124
	166-170	185	176	127
	171-175	194	195	130
	176-180	200	201	128
46	156-160	179	178	126
	161-165	183	173	129
	166-170	192	190	132
	171-175	199	188	133
	176-180	199	184	129
48	156-160	182	162	127
	161-165	187	184	130
	166-170	195	192	125
	171-175	194	196	136
	176-180	202	202	138
50	156-160	179	183	128
	161-165	188	183	131
	166-170	190	190	133
	171-175	199	196	136
	176-180	207	201	139
52	156-160	184	180	129
	161-165	187	182	132
	166-170	195	188	131
	171-175	202	198	137
	176-180	210	201	139
54	156-160	189	180	129
	161-165	197	190	132
	166-170	196	196	161
	171-175	208	197	137
	176-180	207	207	190
56	156-160	190	190	168
	161-165	195	189	183
	166-170	200	199	175
	171-175	207	200	184
	176-180	212	210	200
58	156-160	192	192	179


	161-165	199	194	187
	166-170	204	199	164
	171-175	210	205	167
	176-180	208	211	166
60	156-160	194	195	178
	161-165	196	194	188
	166-170	201	201	193
	171-175	211	207	176
	176-180	217	214	207
62	156-160	194	191	181
	161-165	196	197	196
	166-170	207	199	187
	171-175	212	210	188
	176-180	218	211	205
64	156-160	197	192	181
	161-165	203	197	183
	166-170	208	207	177
	171-175	211	211	197
	176-180	219	214	203
66	156-160	202	198	182
	161-165	207	204	187
	166-170	207	207	189
	171-175	218	210	198
	176-180	218	220	196
68	156-160	214	200	182
	161-165	209	205	182
	166-170	209	206	193
	171-175	230	211	198
	176-180	231	216	204

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: кулирная гладь с лайкрой, трикотаж джерси небольшой и средней поверхностной плотности, футер 2-нитка петля с лайкрой и др.

РАСКРОЙ

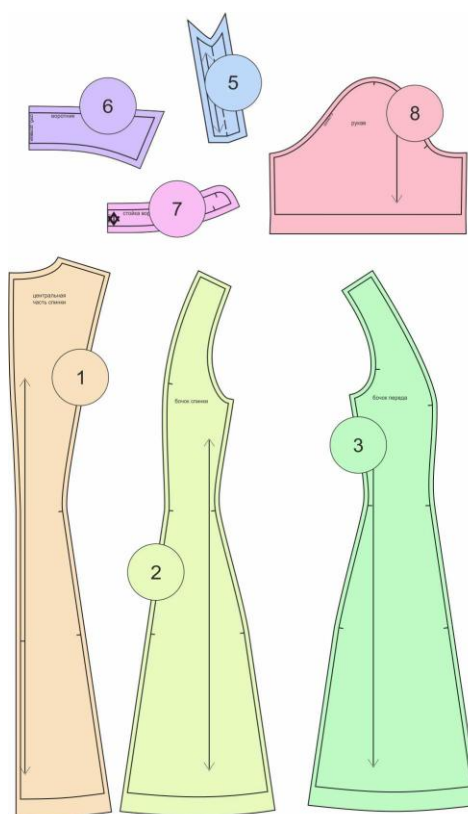

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 центральная часть спинки - 2 дет.
- 2 бочок спинки - 2 дет.
- 3 бочок переда - 2 дет.
- 4 центральная часть переда - 1 дет. со сгибом
- 5 планка переда - 2 дет.
- 6 воротник - 2 дет. со сгибом
- 7 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 8 рукав - 2 дет.

Дублирин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
3. Планка переда – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из кулирной глади с лайкрой.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда

Контрастными нитками проставьте центр основной детали переда. Клеевым долевиком укрепите нижнюю часть рамки застёжки с изнанки детали переда.

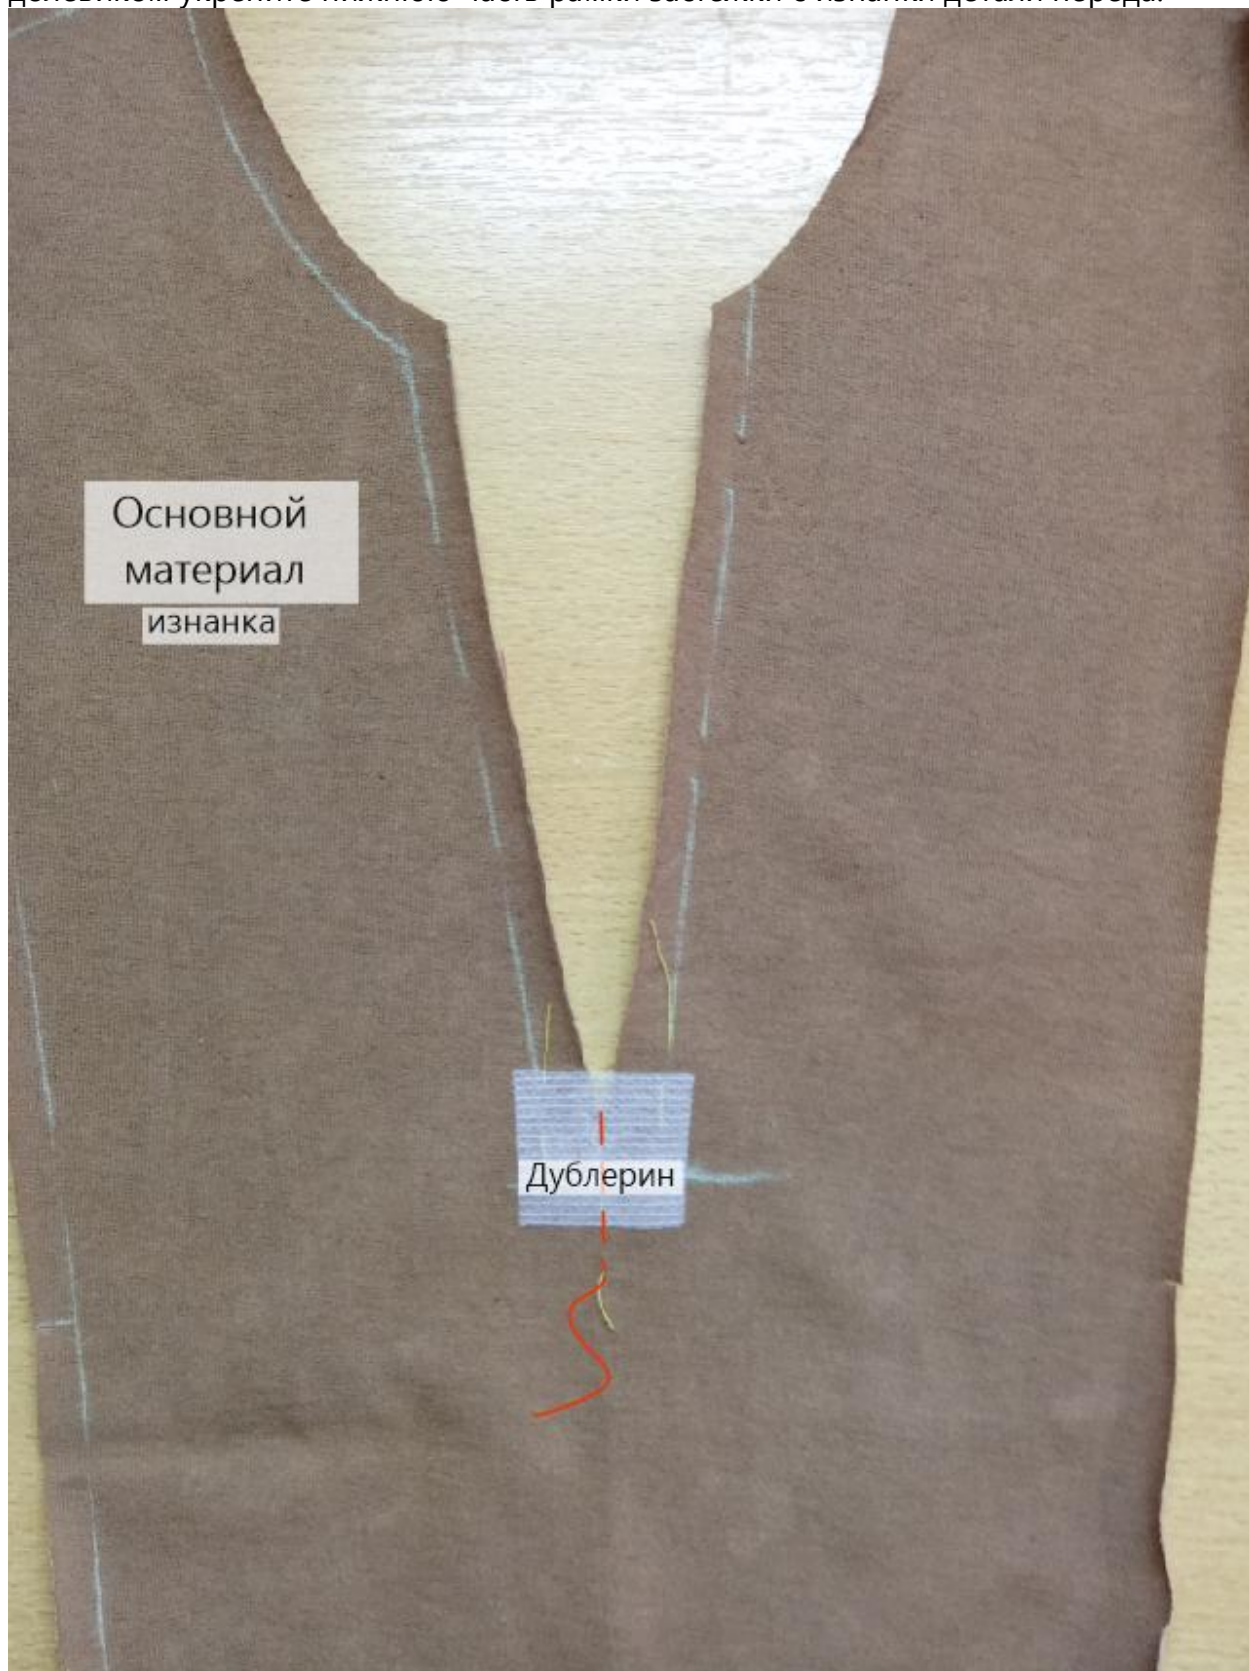


Продублируйте детали планок перед с изнаночной стороны. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

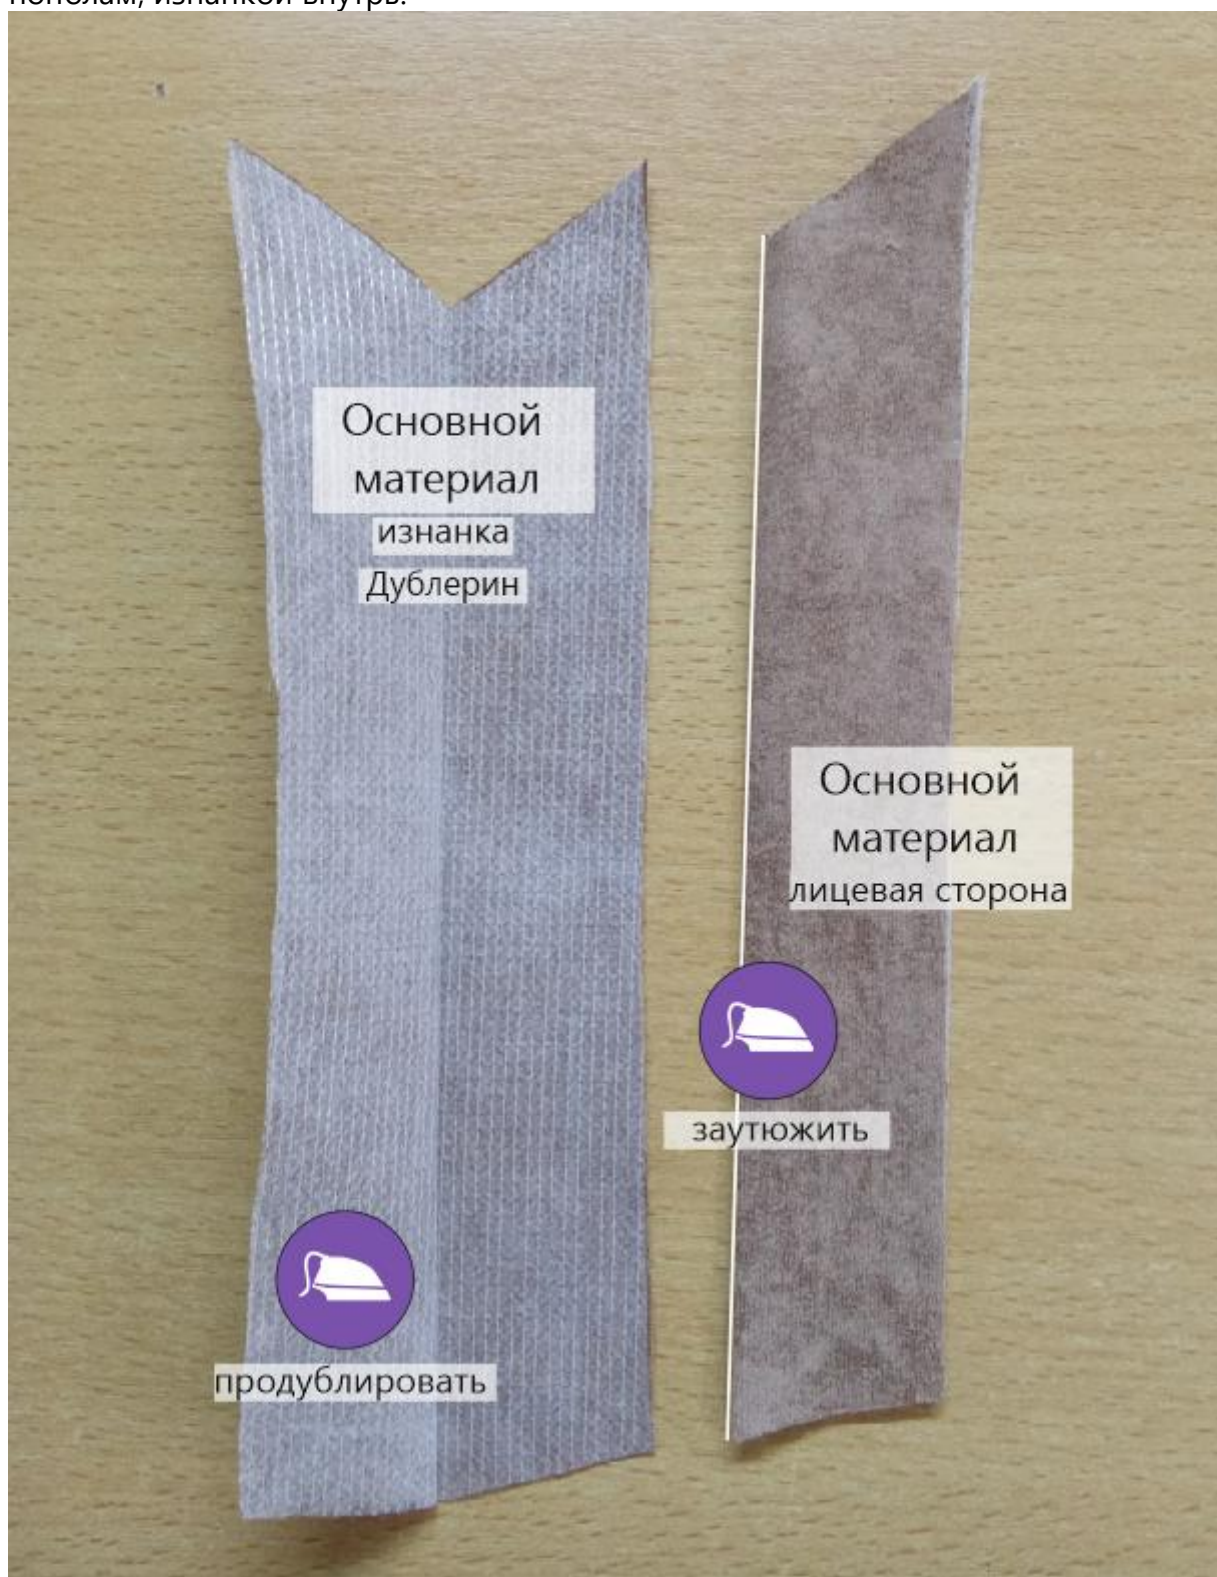


Наложите планки друг на друга, скрепите вспомогательной строчкой по нижним срезам.



Наложите планки на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

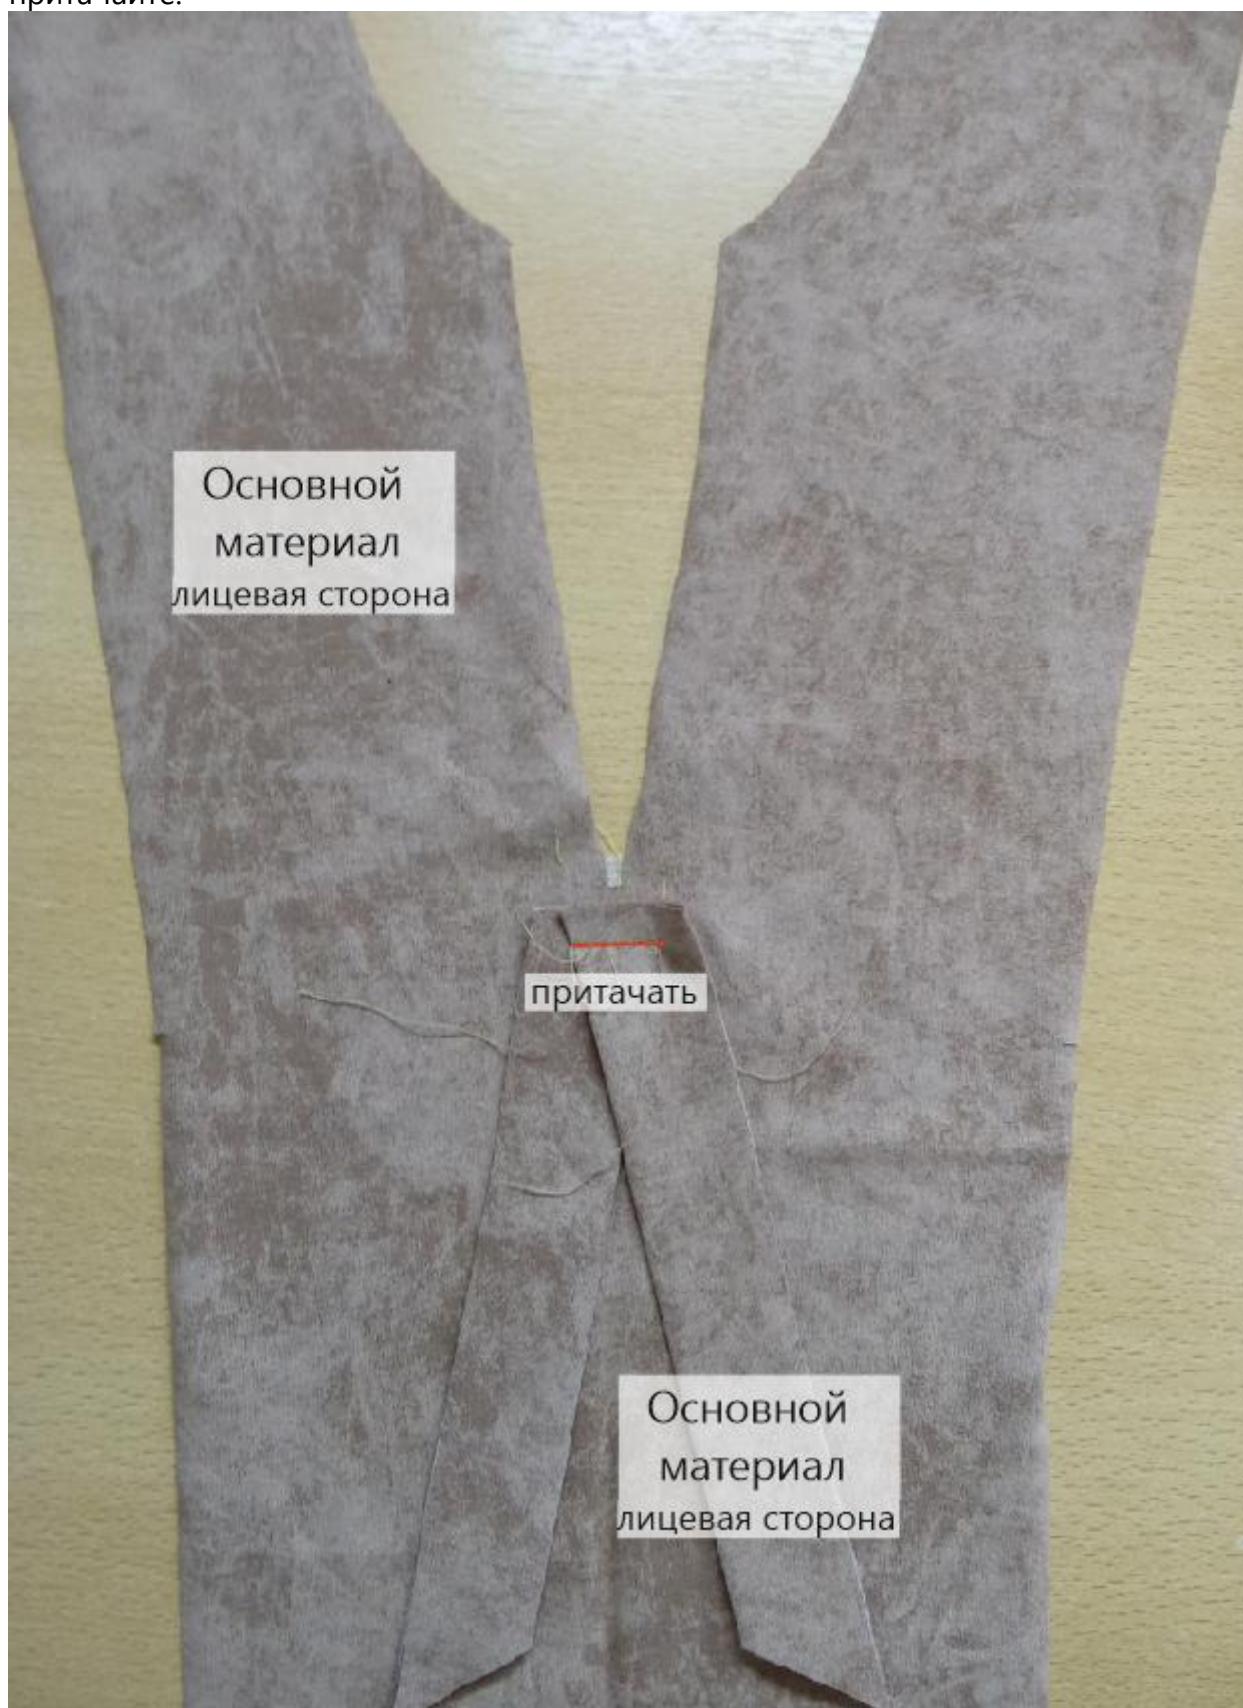

С изнанки переда рассеките припуски в уступе застёжки наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

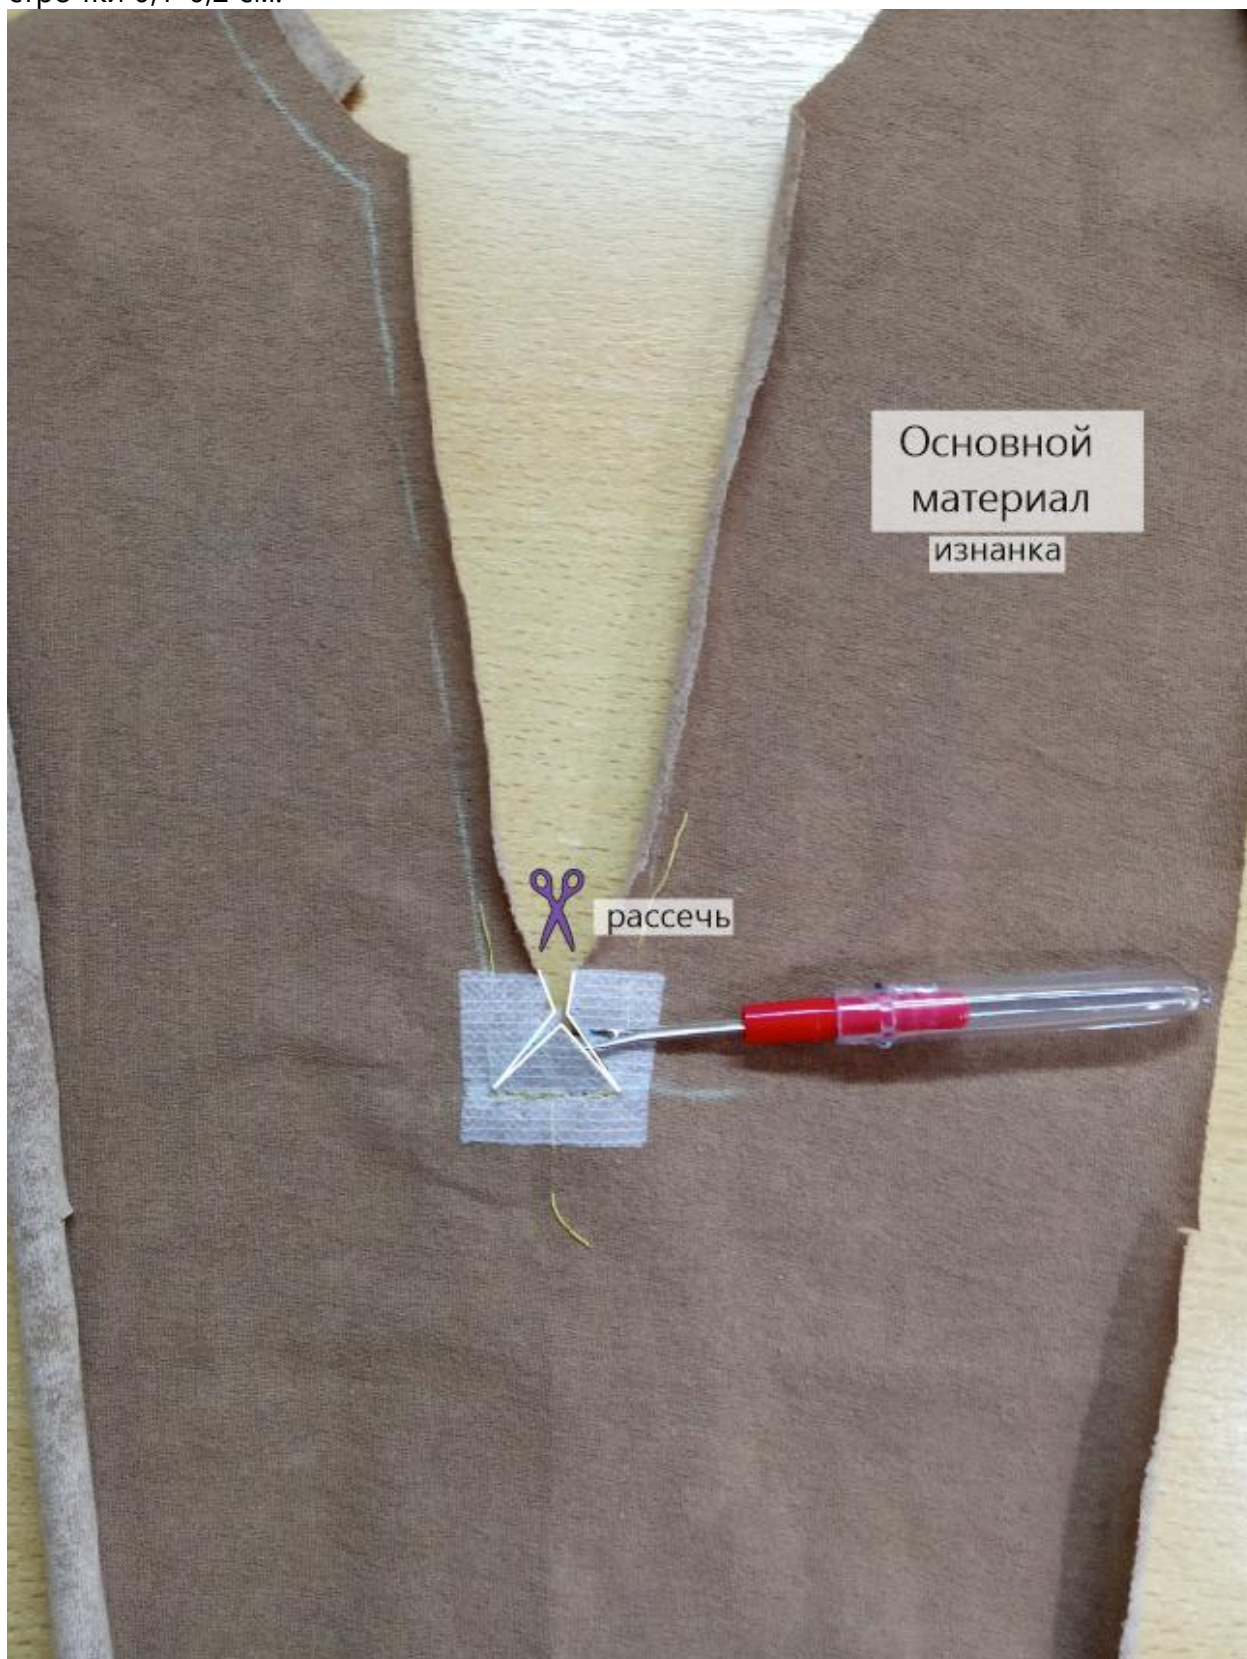


Приметайте продольные срезы планок к продольным срезам рамки застёжки, притачайте.



Обметайте срезы рамки застёжки по периметру.



Отстрочите рамку застёжки строчкой в край, приутюжьте.

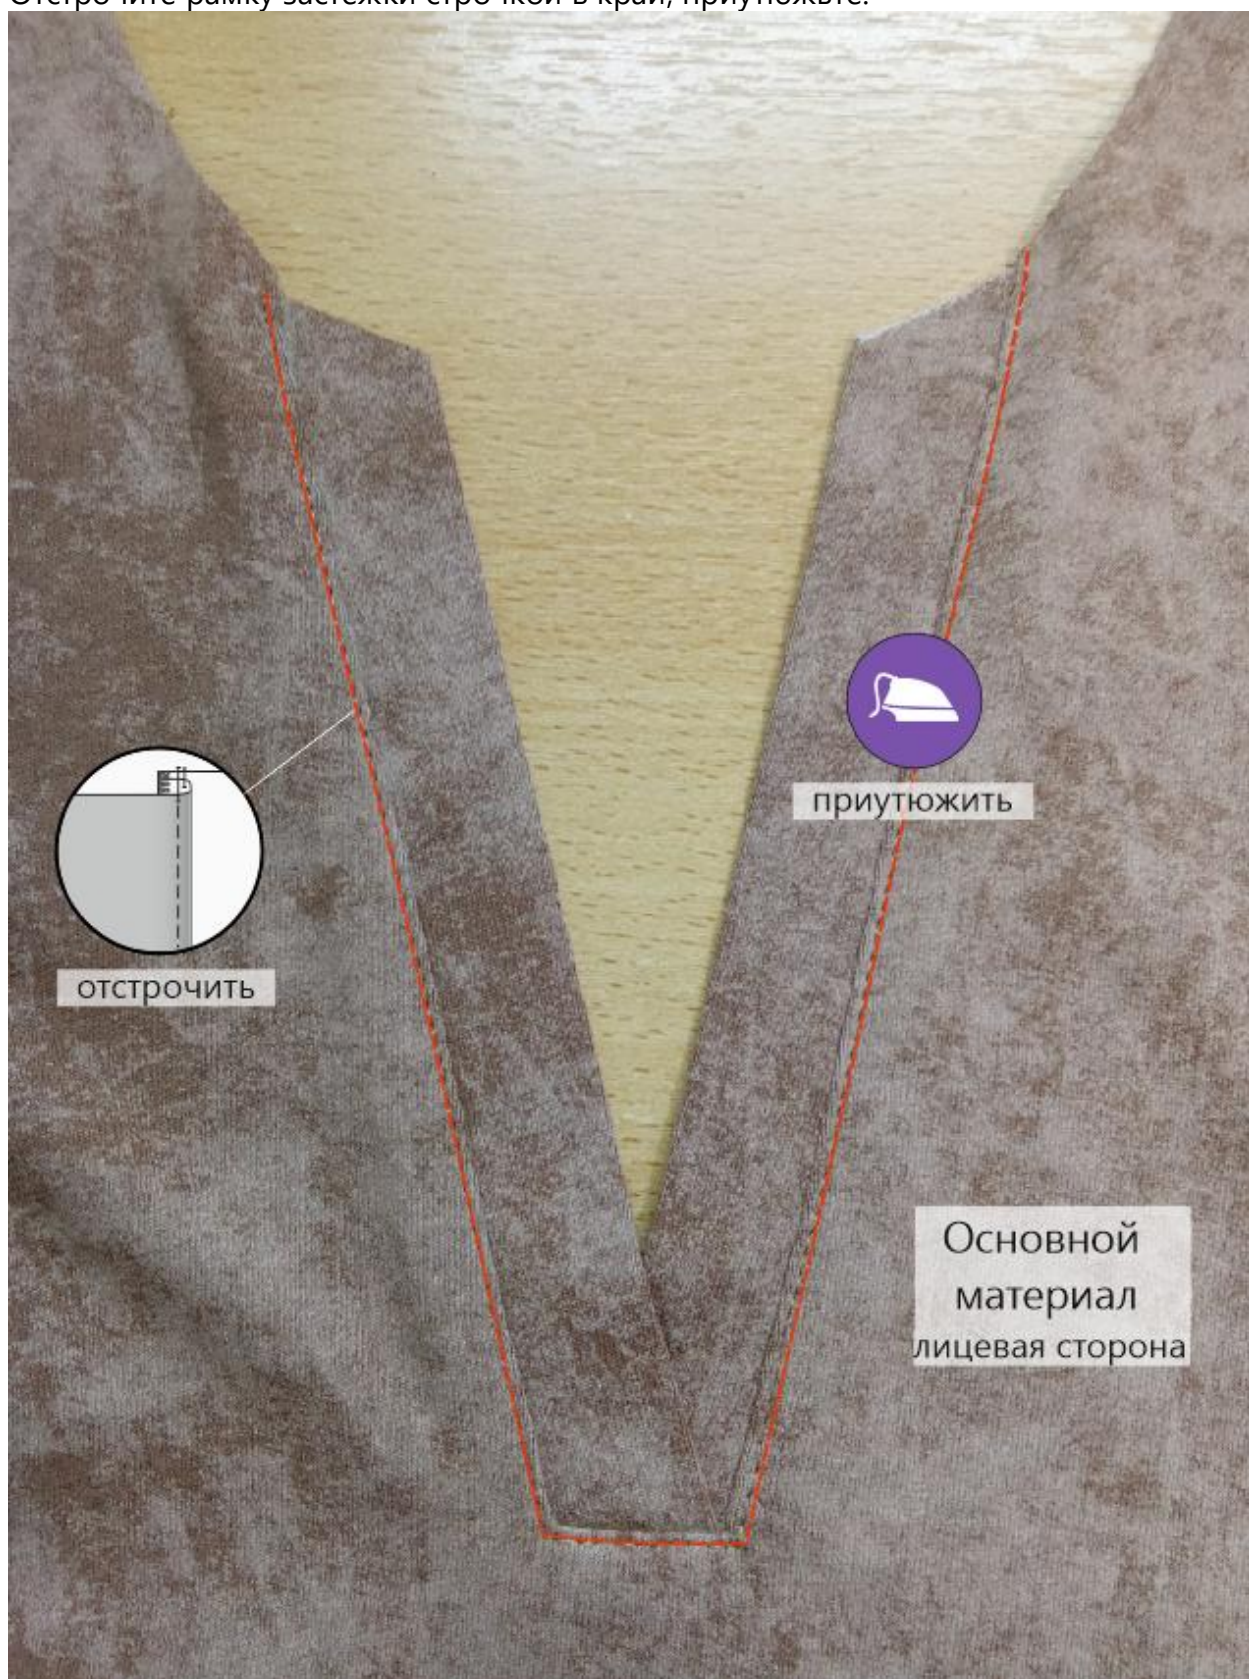


Оверлочной строчкой притачайте боки переда к центральной части переда.
Припуски швов заутюжьте в сторону центра переда.



Заготовка спинки

Оверлочной строчкой стачайте средние срезы деталей центральной части спинки между собой. Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.

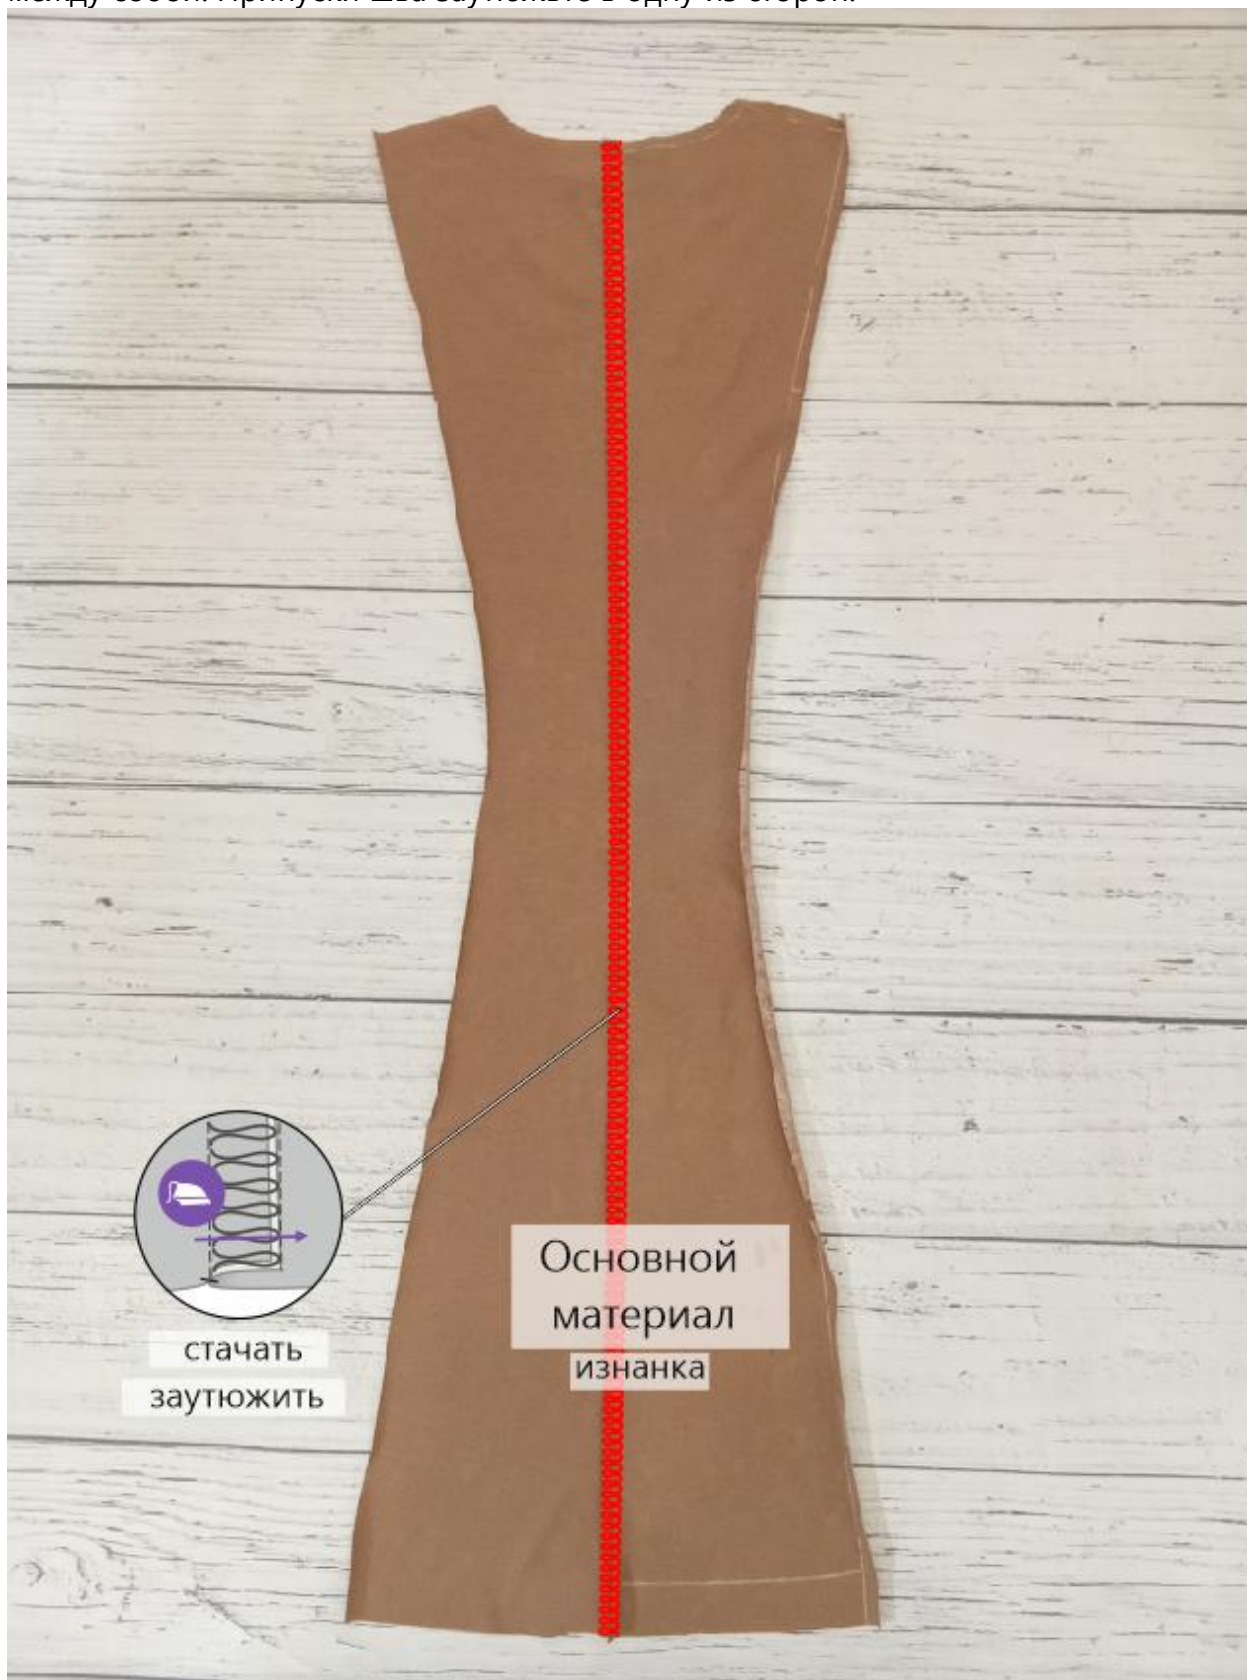

Оверлочной строчкой притачайте боочки спинки к центральной части спинки.
Припуски швов заутюжьте в сторону центра спинки.



Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.




Продублируйте верхнюю стойку с изнаночной стороны. Оsnоруйте срезы концов нижней стойки на 0,2 см.




Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

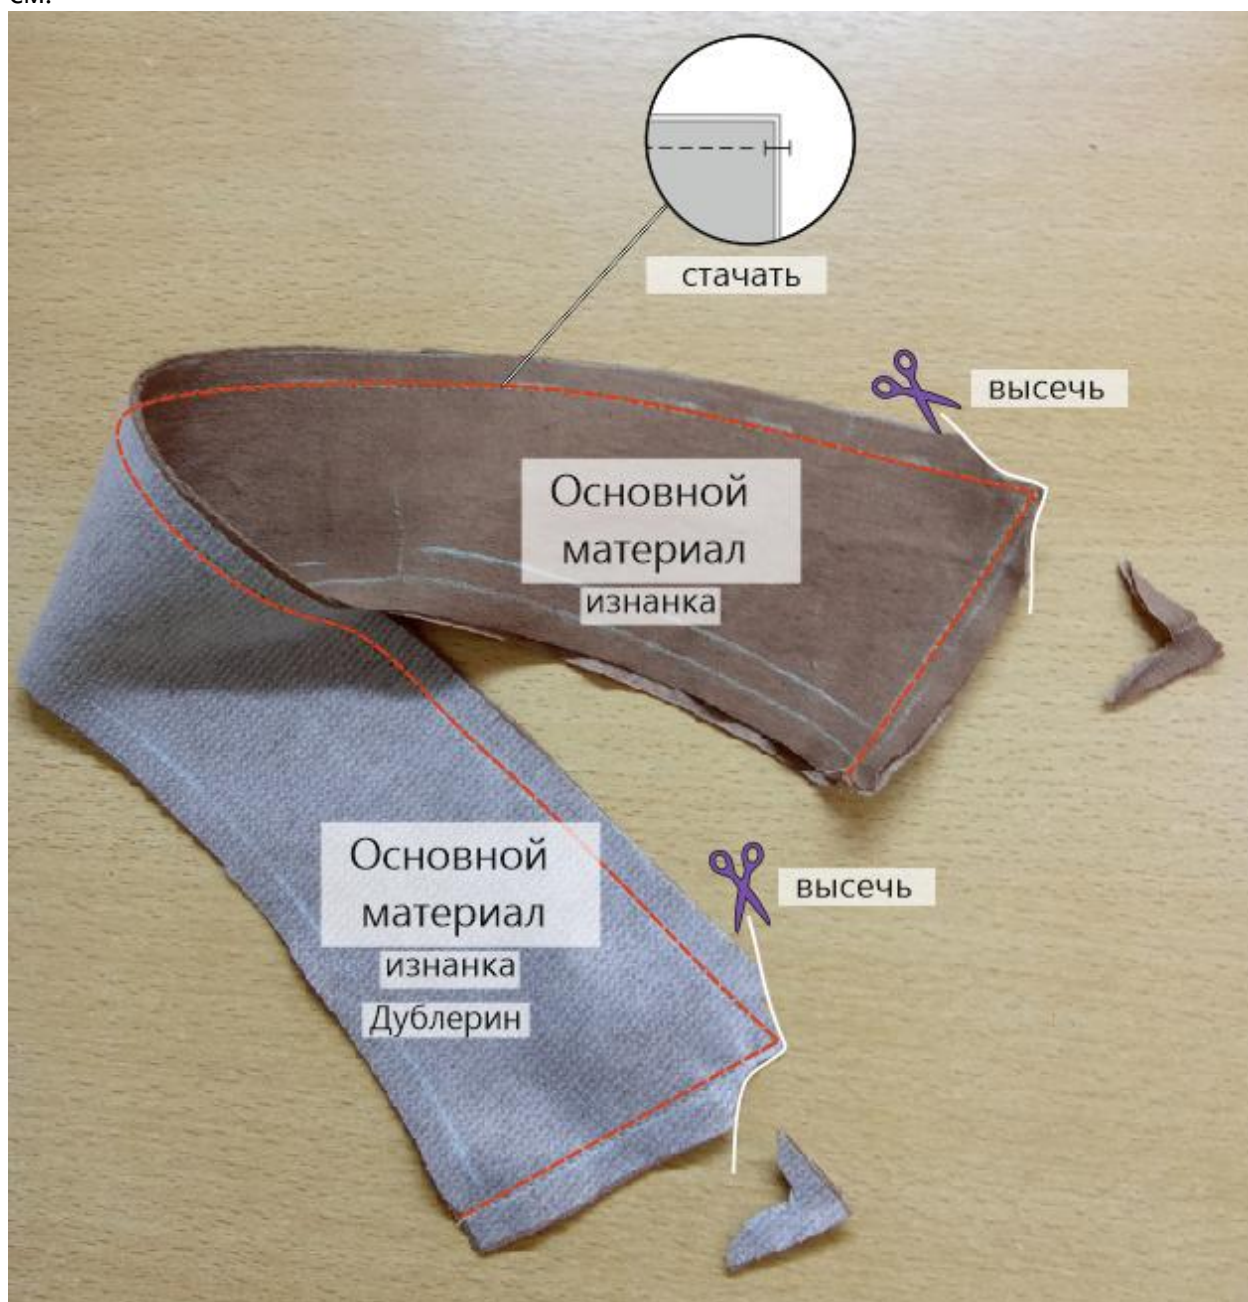

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Отстрочите воротник строчкой в край. Осноровите воротник по открытым срезам.

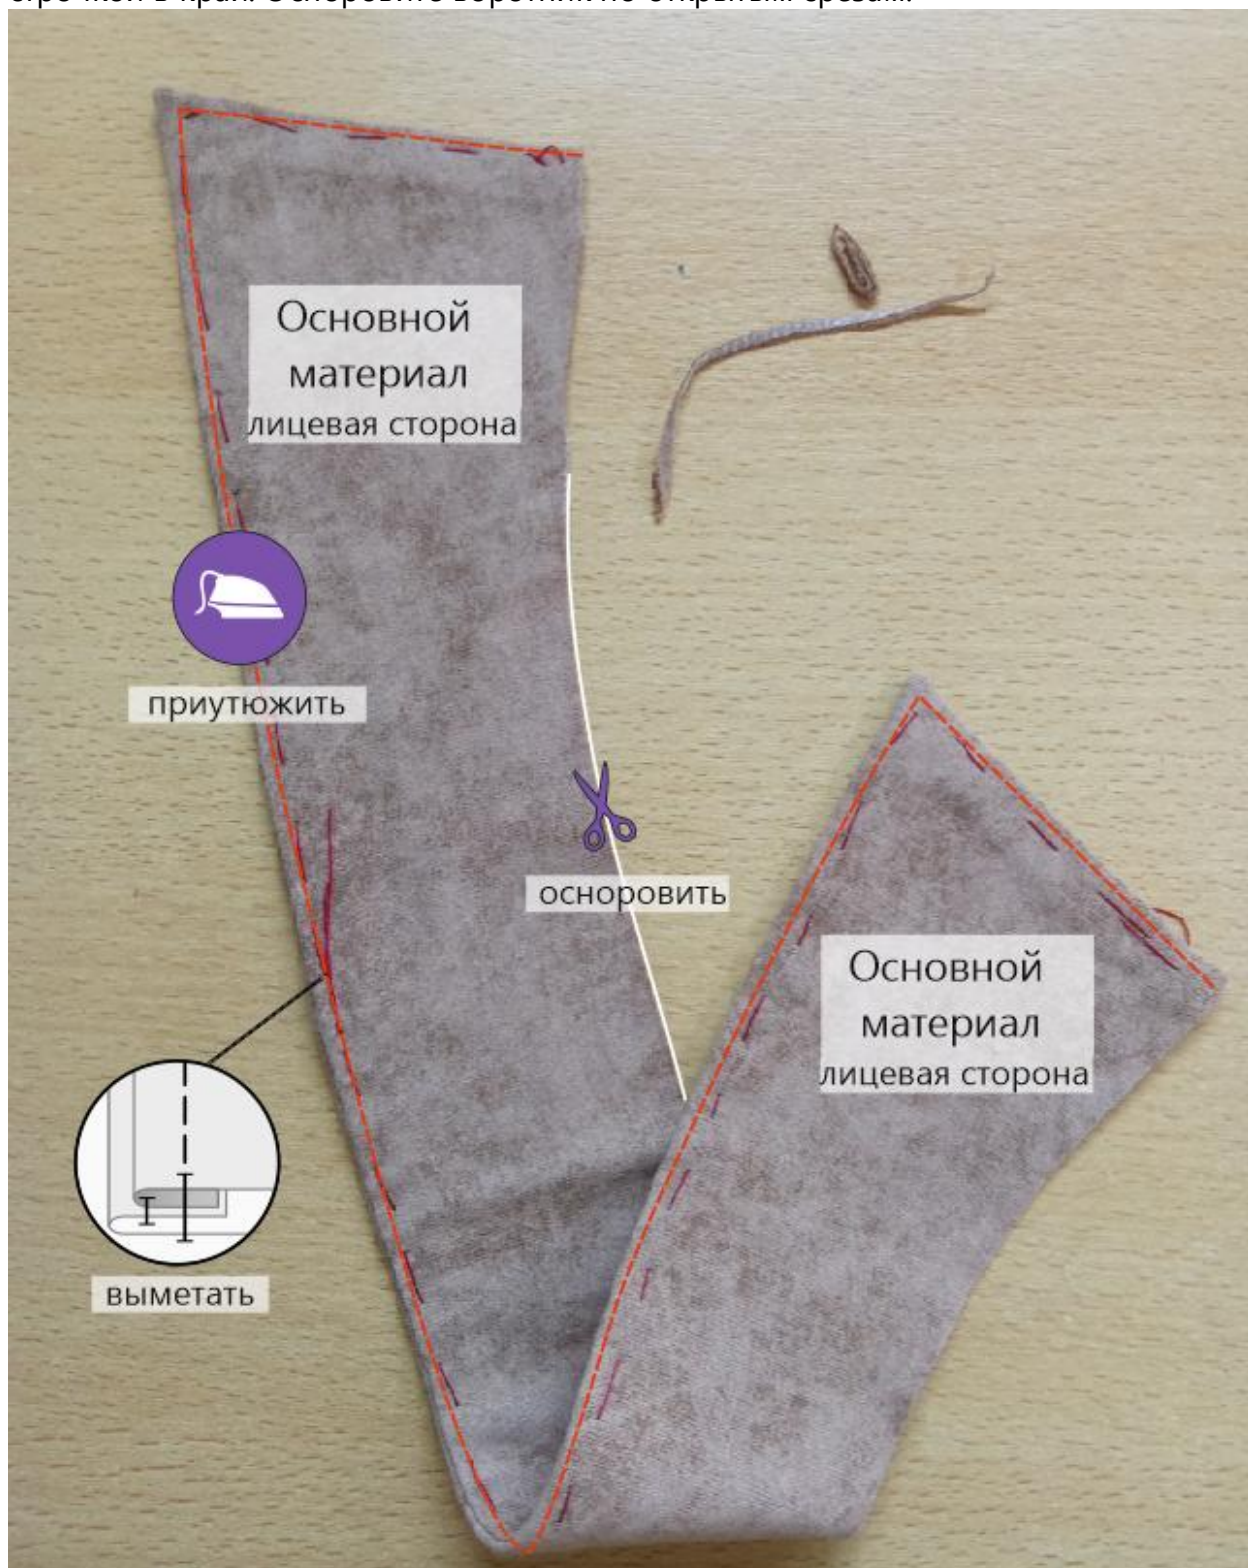


Сформируйте наплыв из верхнего воротника на участке горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

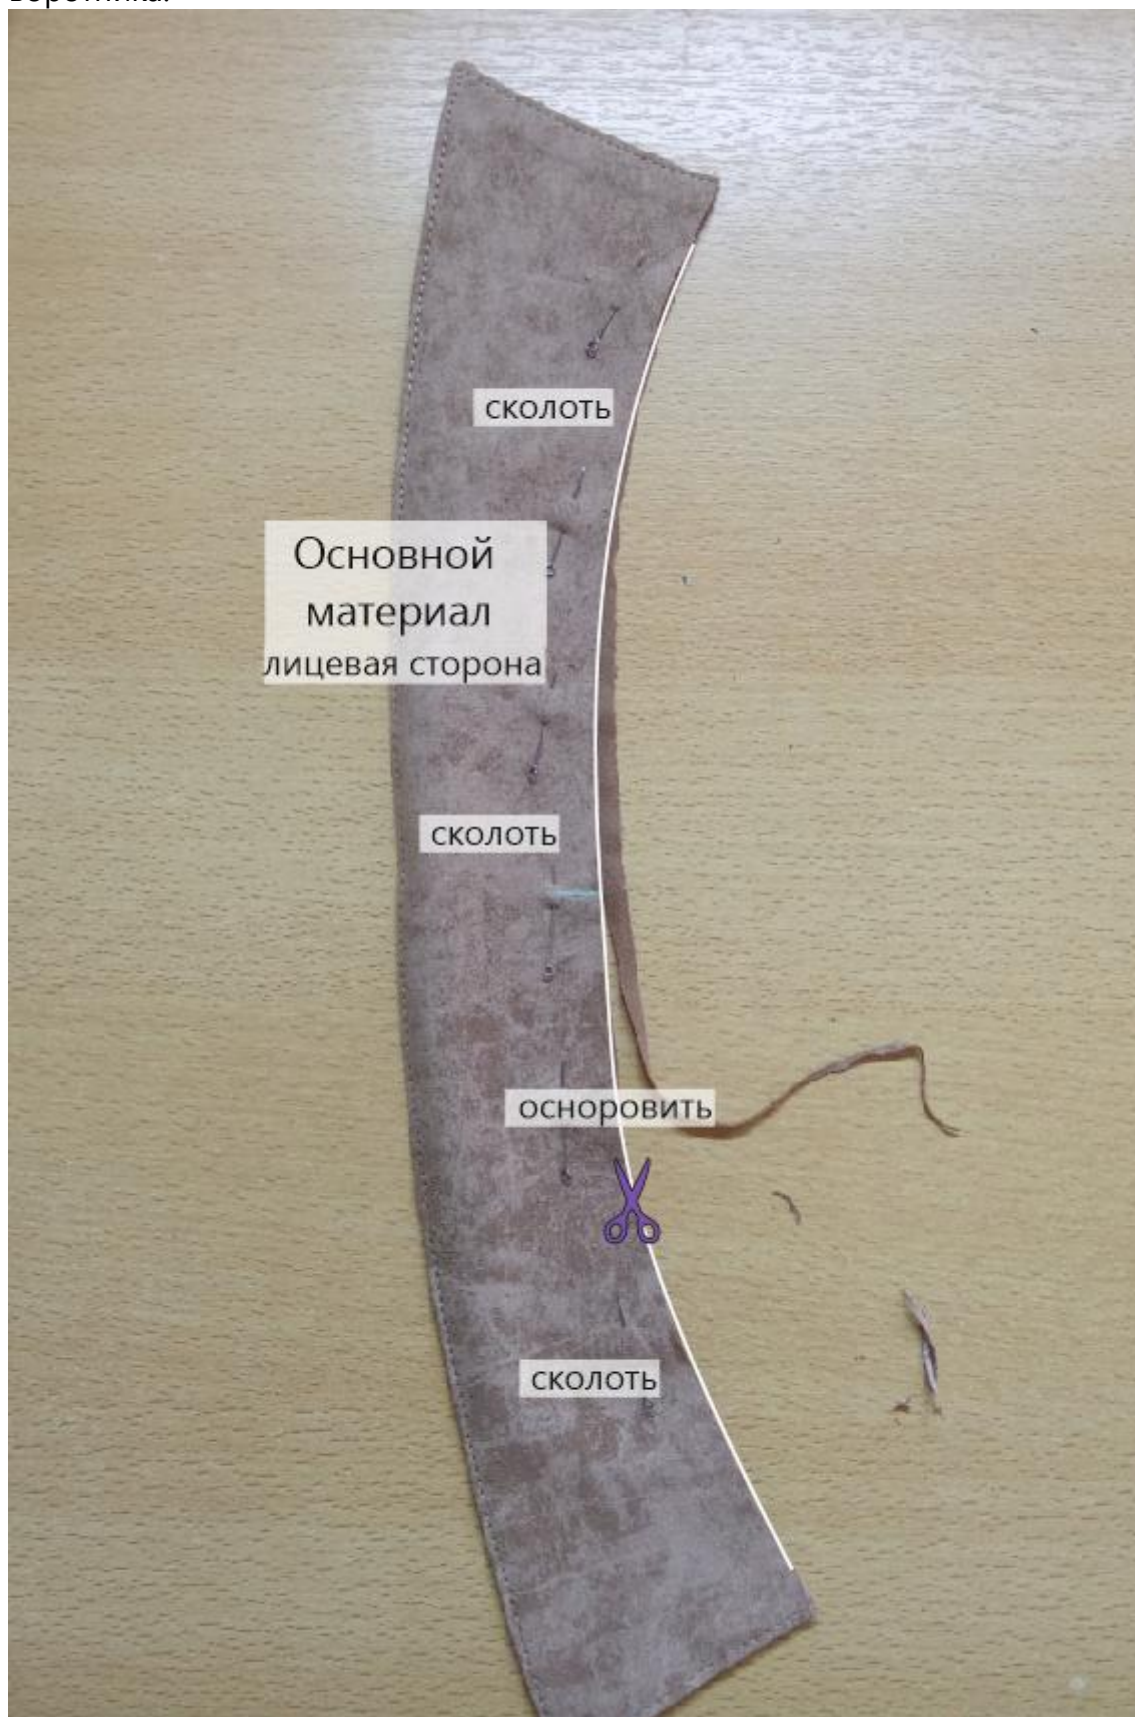

Сложите детали стойки воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Между стойками вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку, уравняйте все детали между собой по срезам, сколите.




Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.

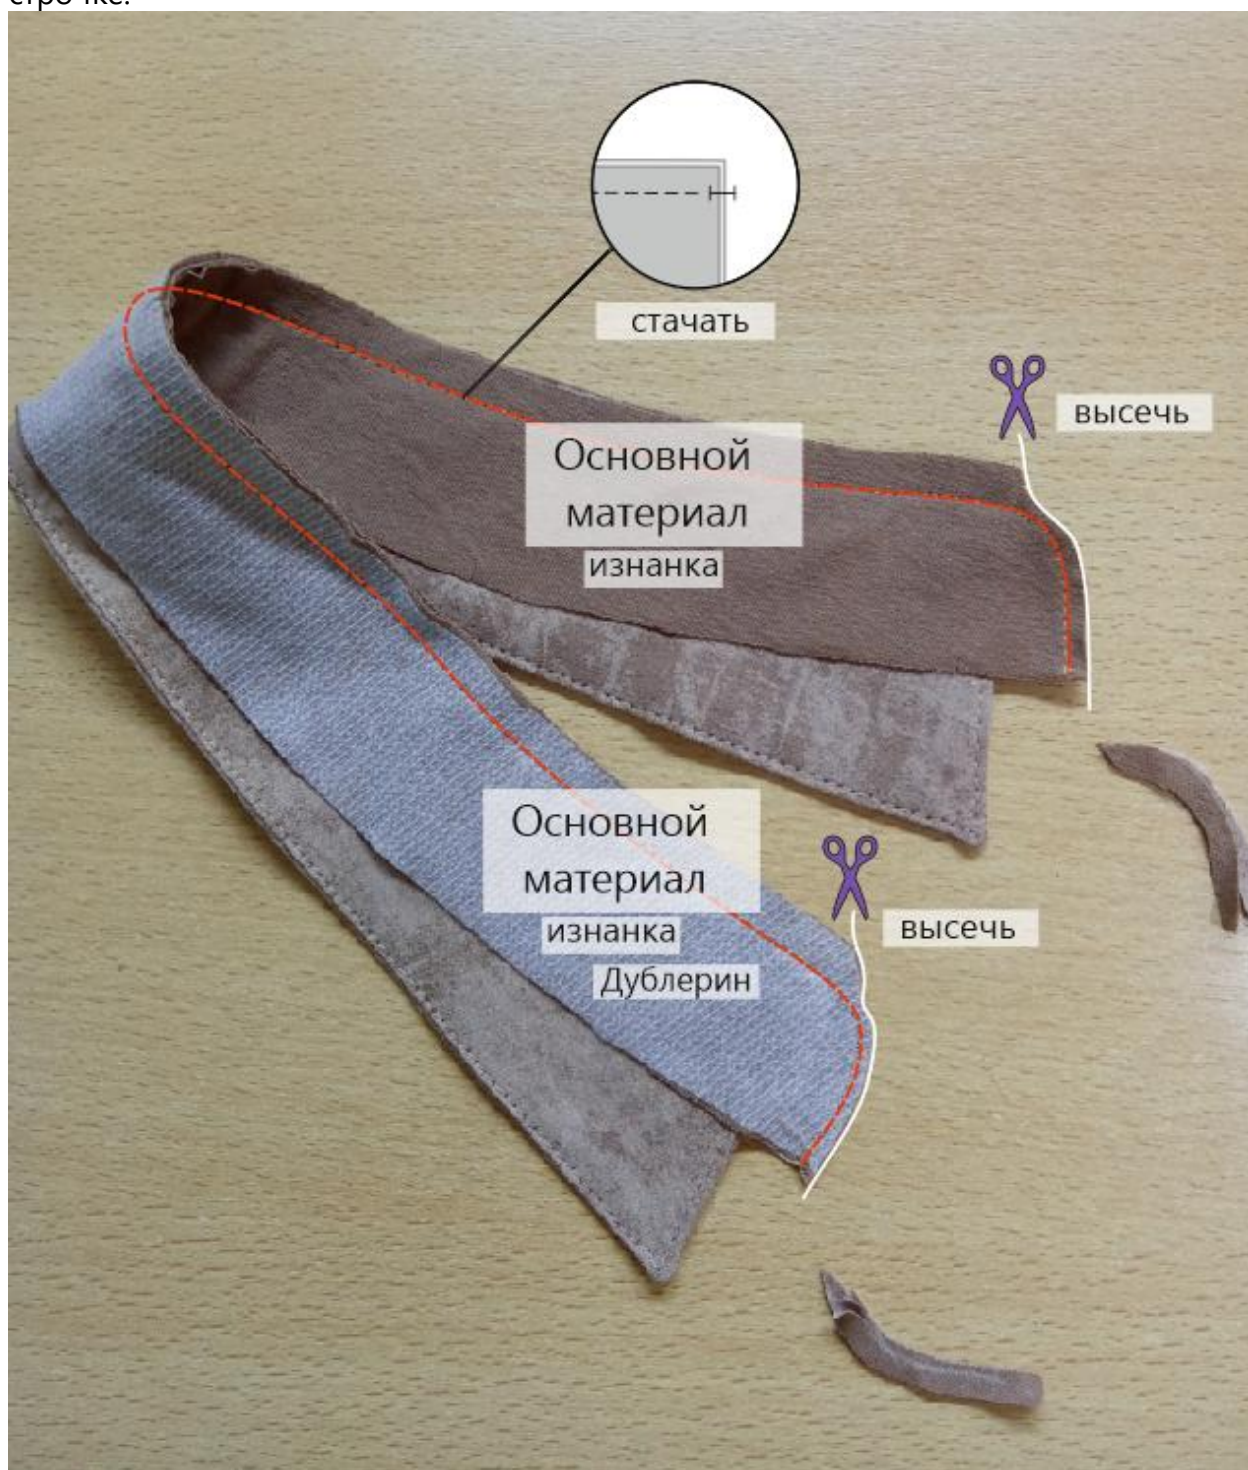


Выверните, выправьте стойку воротника на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней, приутюжьте.

Осноруйте стойку по открытым срезам.

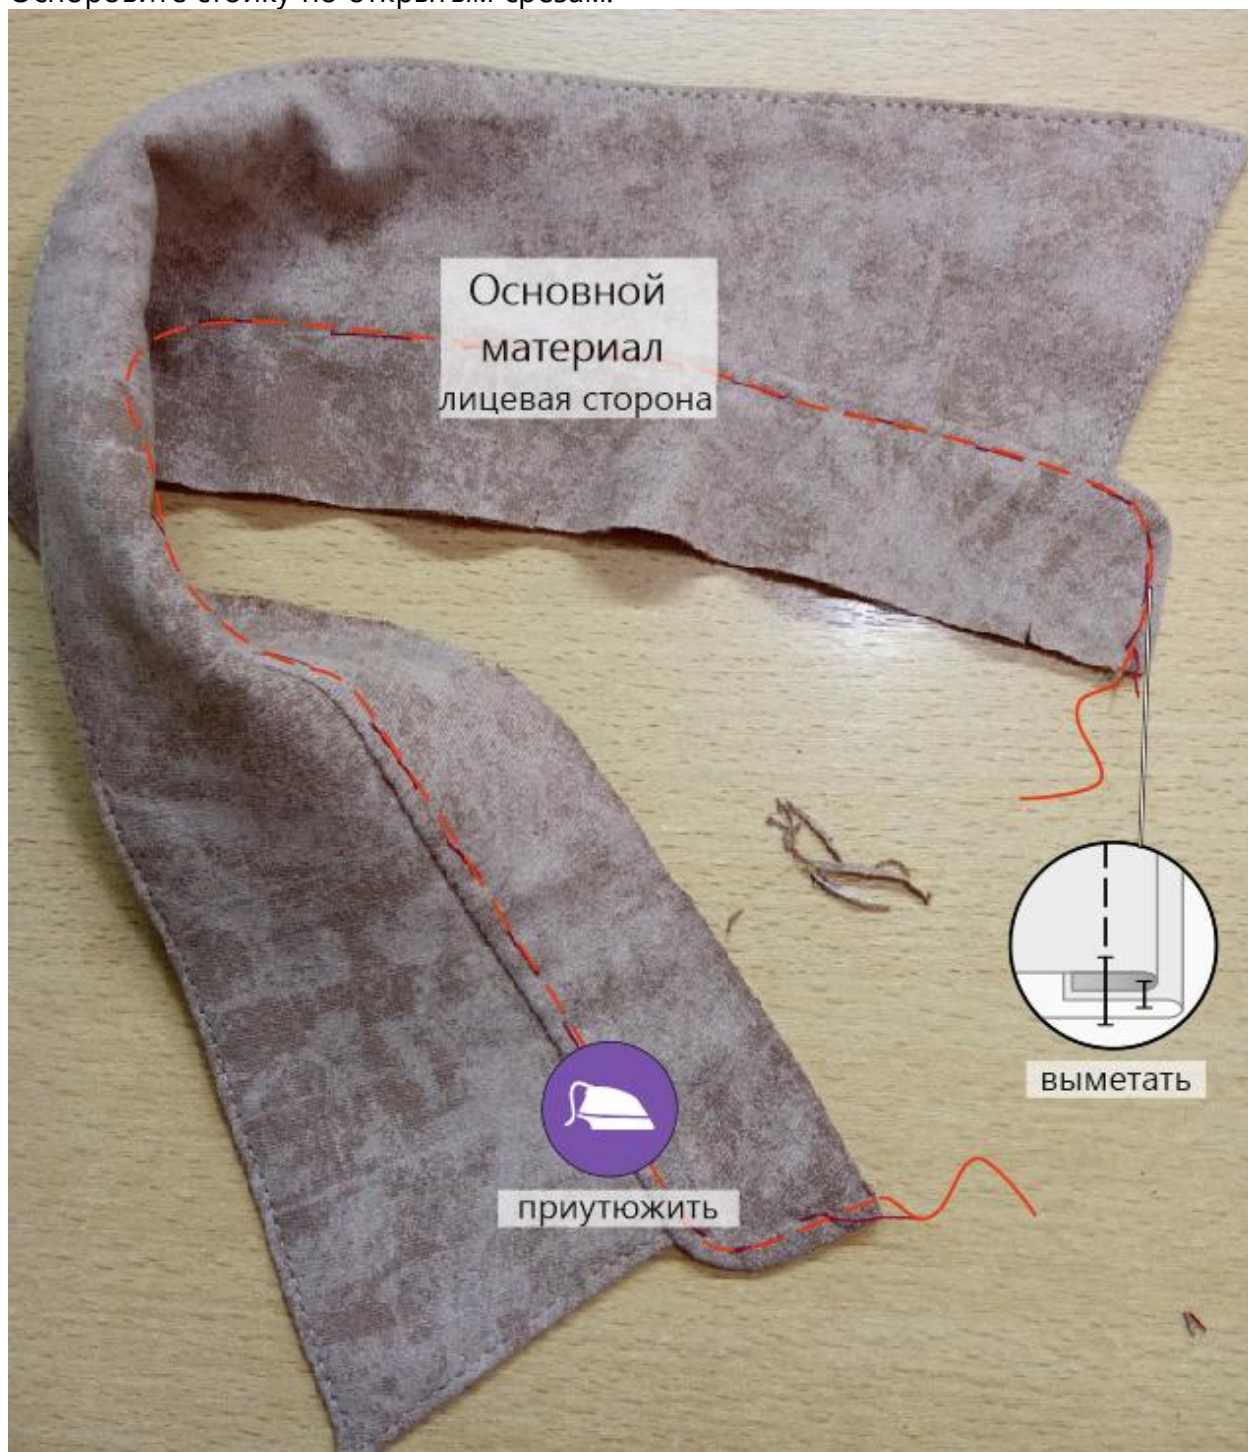


Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, вметайте верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.

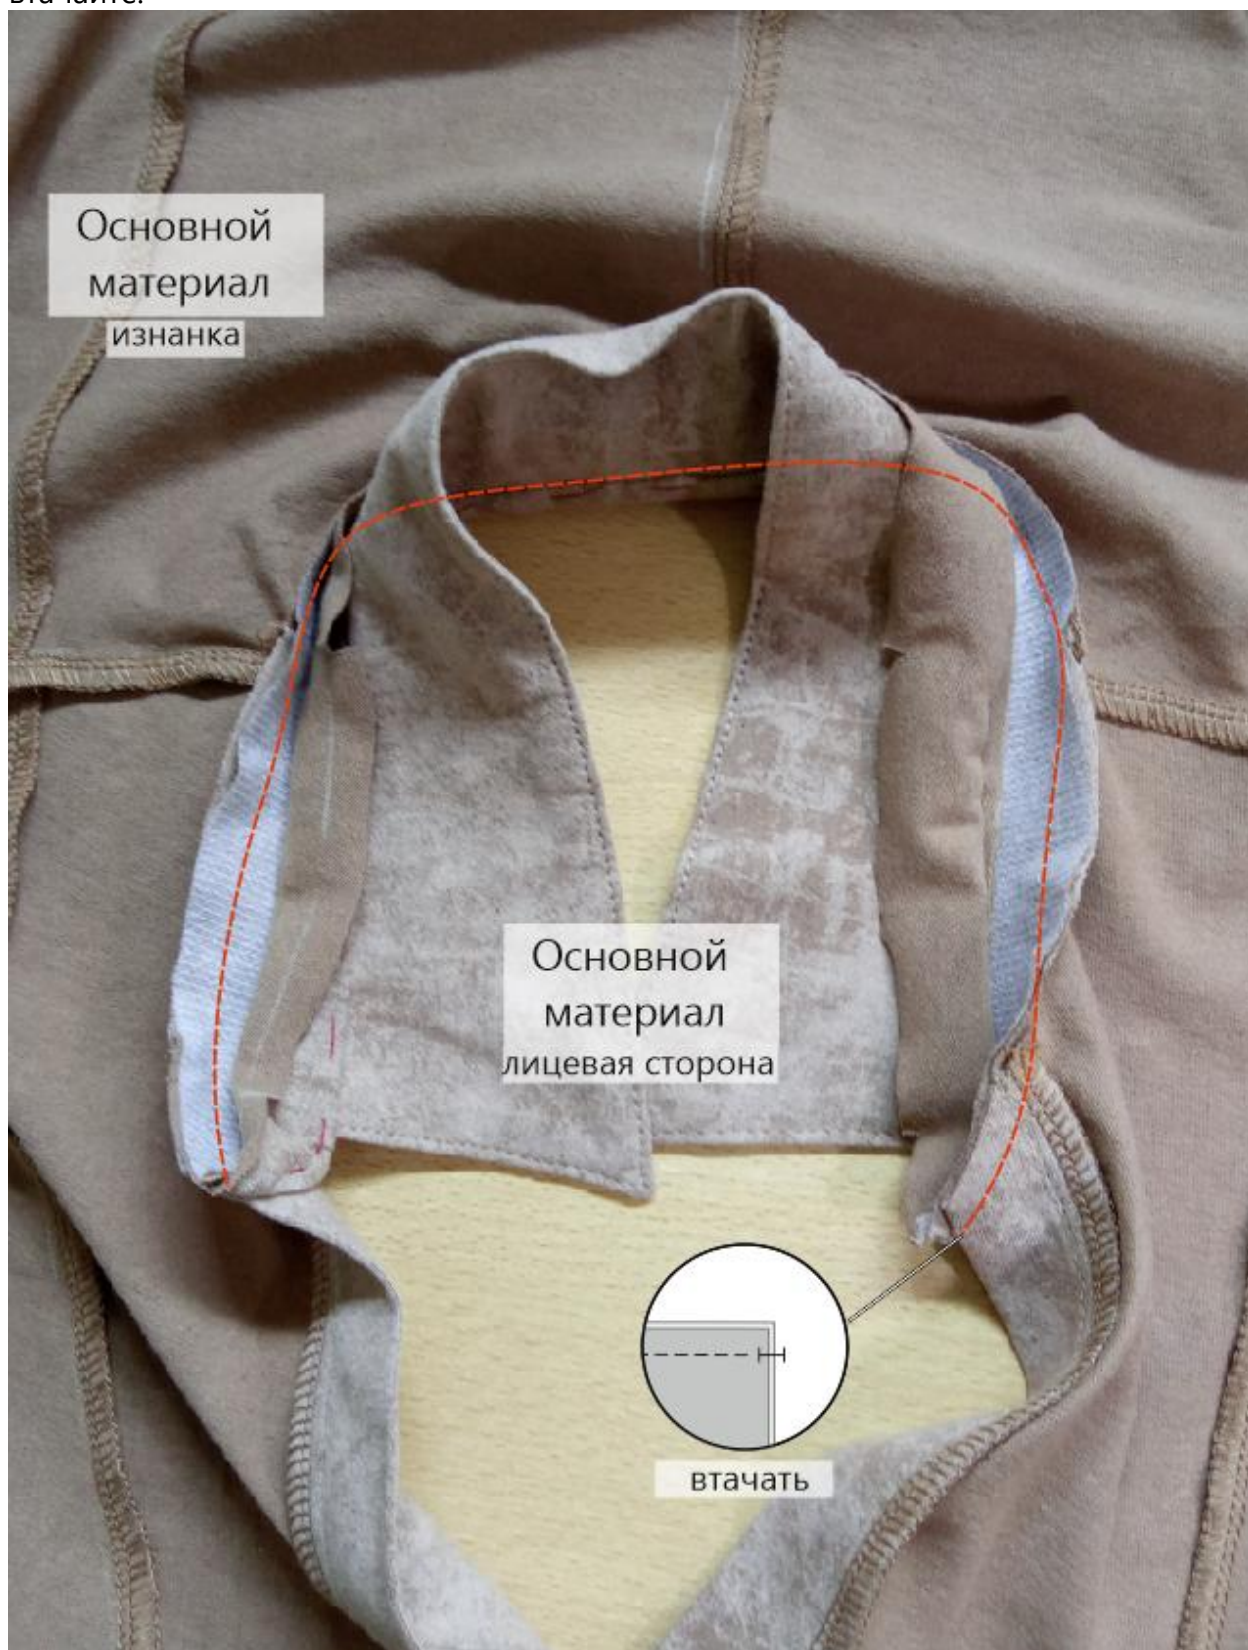

Замечайте припуски шва втачивания стойки в сторону стойки.

Подверните открытый нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

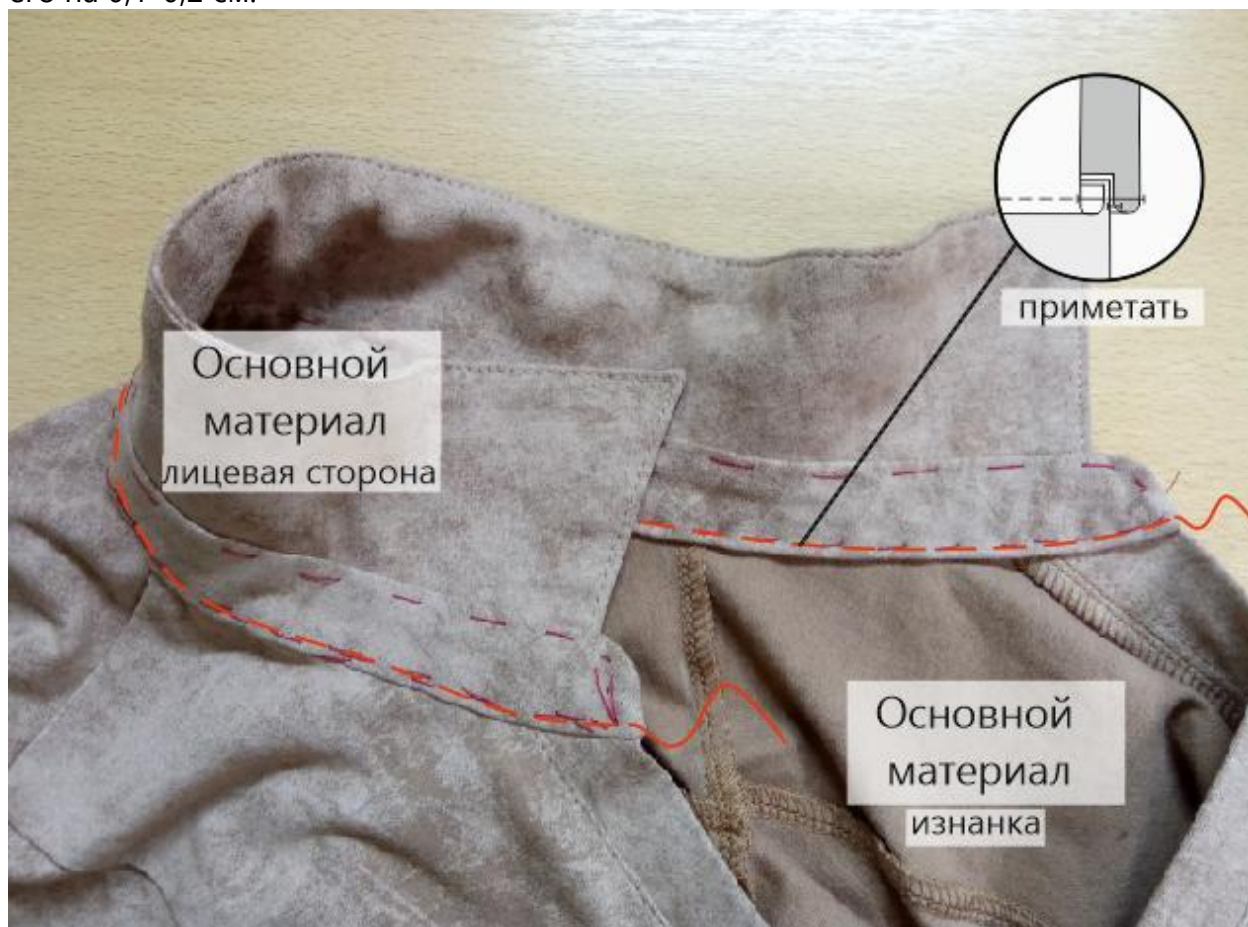

Отстрочите стойку строчкой в край по периметру.



Нитки смётывания удалите. Стойку приутюжьте.



Обработка боковых срезов изделия

Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




Обработка низа изделия

Обметайте срез низа платья, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.




Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.

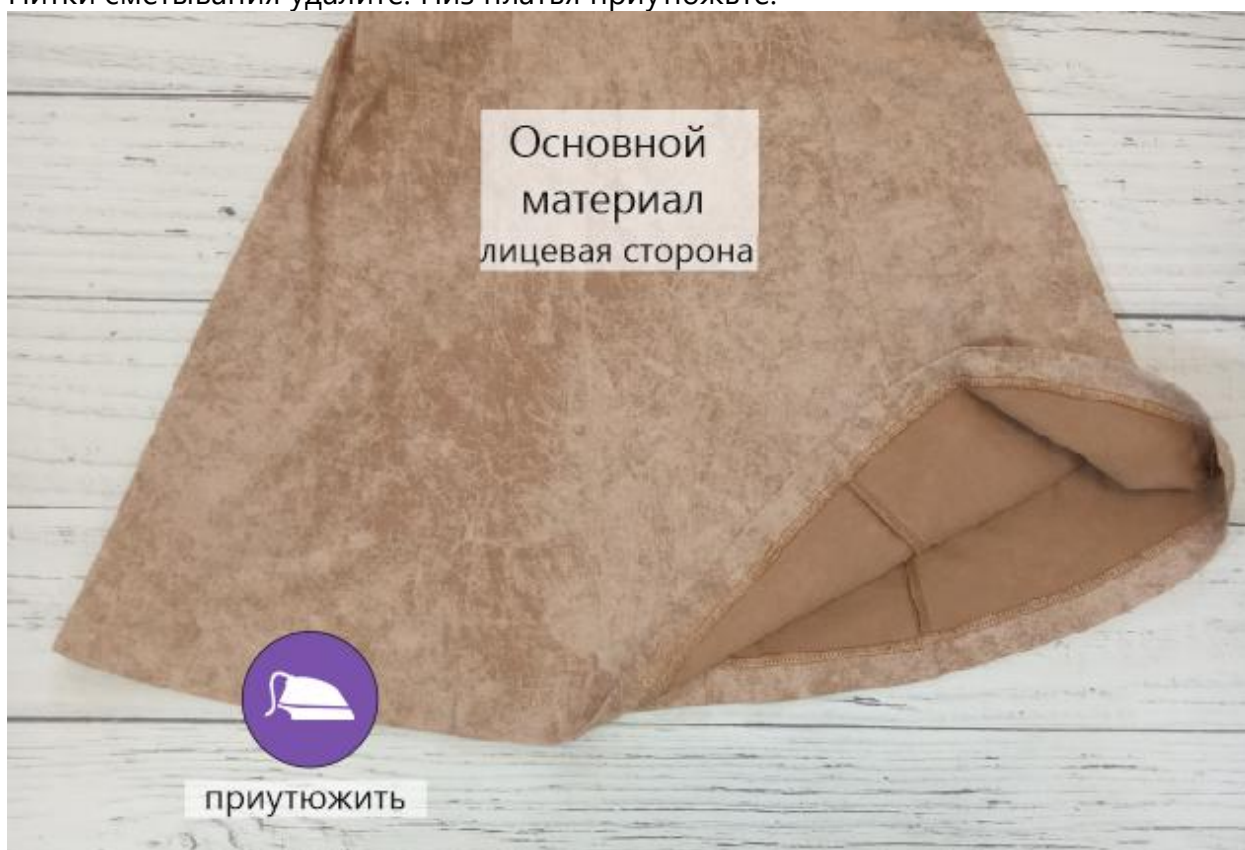

Заготовка рукавов

Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.

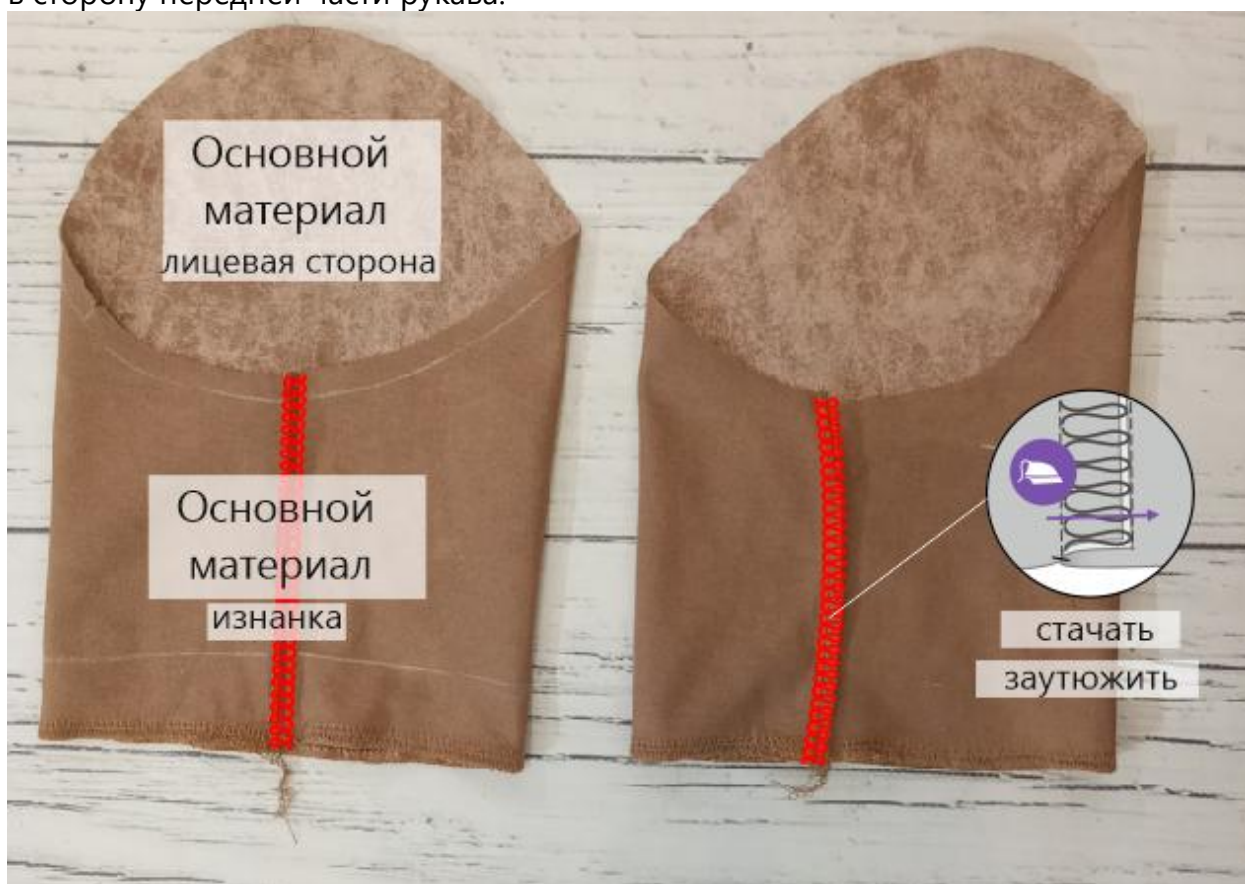

Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите двойной строчкой.



Удалите нитки смётывания. Низ рукавов приутюжьте. Проложите крупные вспомогательные строчки по окатам рукавов, стяните нитки, формируя небольшую посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-oliviya7026/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia7026 и #Оливия7026

