

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия7027

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Оливия7027



Выкройка женского платья среднего объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Детали переда - цельные, без формообразующих конструктивных особенностей, с вытачками, выходящими из плечевых швов. Спинка - со средним швом, на кокетке. Горловина платья обработана воротником-стойкой. Застёжка - центральная, на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы на планках и воротнике. Рукава - рубашечного покроя, широкие, длинные. В боковых швах изделия, на уровне линии бёдер, предусмотрены карманы в швах. По низу боковых швов предусмотрены высокие боковые разрезы. Длина платья - 7/8.

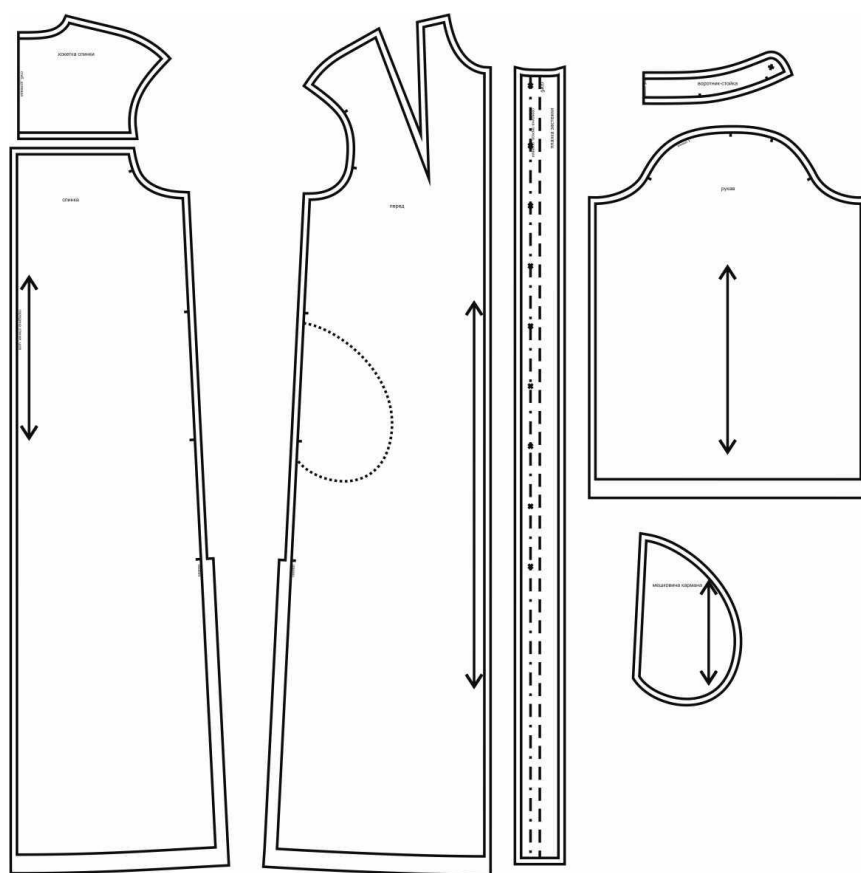СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
20,6 - 20,8 см	41,4 - 43,5 см	19,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава от горловины
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	119,1	100,6	103,6	107,4	68,5	39,1
	161-165	123,1		104,0	108,0	70,0	
	166-170	127,1		104,4	108,5	71,5	
	171-175	131,1		104,8	109,1	73,0	
	176-180	135,1		105,2	109,6	74,5	
42	156-160	119,4	104,6	107,6	111,4	68,7	40,3
	161-165	123,4		108,0	112,0	70,2	
	166-170	127,4		108,4	112,5	71,7	
	171-175	131,4		108,8	113,1	73,2	
	176-180	135,4		109,2	113,6	74,7	
44	156-160	119,6	108,6	111,5	115,4	68,8	41,5
	161-165	123,6		111,9	116,0	70,3	
	166-170	127,6		112,3	116,5	71,8	
	171-175	131,6		112,7	117,1	73,3	
	176-180	135,6		113,1	117,6	74,8	
46	156-160	119,9	112,6	115,5	119,4	69,0	42,8
	161-165	123,9		115,9	120,0	70,5	
	166-170	127,9		116,3	120,5	72,0	
	171-175	131,9		116,7	121,1	73,5	

	176-180	135,9		117,1	121,6	75,0	
48	156-160	120,2	116,7	119,4	123,4	69,2	44,0
	161-165	124,2		119,8	124,0	70,7	
	166-170	128,2		120,3	124,5	72,2	
	171-175	132,2		120,7	125,1	73,7	
	176-180	136,2		121,1	125,7	75,2	
50	156-160	120,4	120,7	123,4	127,4	69,4	45,2
	161-165	124,4		123,8	128,0	70,9	
	166-170	128,4		124,2	128,5	72,4	
	171-175	132,4		124,6	129,1	73,9	
	176-180	136,4		125,1	129,7	75,4	
52	156-160	120,7	124,7	127,3	131,4	69,5	46,4
	161-165	124,7		127,8	132,0	71,0	
	166-170	128,7		128,2	132,5	72,5	
	171-175	132,7		128,6	133,1	74,0	
	176-180	136,7		129,0	133,7	75,5	
54	156-160	121,0	128,7	131,3	135,4	69,7	47,7
	161-165	125,0		131,7	136,0	71,2	
	166-170	129,0		132,2	136,6	72,7	
	171-175	133,0		132,6	137,1	74,2	
	176-180	137,0		133,0	137,7	75,7	
56	156-160	121,2	132,7	135,3	139,4	69,9	48,9
	161-165	125,2		135,7	140,0	71,4	
	166-170	129,2		136,1	140,6	72,9	
	171-175	133,2		136,5	141,1	74,4	
	176-180	137,2		137,0	141,7	75,9	
58	156-160	121,5	136,7	139,2	143,4	70,0	50,1
	161-165	125,5		139,6	144,0	71,5	
	166-170	129,5		140,1	144,6	73,0	
	171-175	133,5		140,5	145,1	74,5	
	176-180	137,5		140,9	145,7	76,0	
60	156-160	121,7	140,7	143,2	147,4	70,2	51,3
	161-165	125,7		143,6	148,0	71,7	
	166-170	129,7		144,0	148,6	73,2	
	171-175	133,7		144,5	149,2	74,7	
	176-180	137,7		144,9	149,7	76,2	
62	156-160	122,0	144,8	147,1	151,4	70,4	52,5
	161-165	126,0		147,6	152,0	71,9	
	166-170	130,0		148,0	152,6	73,4	
	171-175	134,0		148,4	153,2	74,9	
	176-180	138,0		148,9	153,8	76,4	
64	156-160	122,3	148,8	151,1	155,4	70,6	53,8
	161-165	126,3		151,5	156,0	72,1	

	166-170	130,3		152,0	156,6	73,6	
	171-175	134,3		152,4	157,2	75,1	
	176-180	138,3		152,9	157,8	76,6	
66	156-160	122,5	152,8	155,0	159,4	70,7	55,0
	161-165	126,5		155,5	160,0	72,2	
	166-170	130,5		155,9	160,6	73,7	
	171-175	134,5		156,4	161,2	75,2	
	176-180	138,5		156,8	161,8	76,7	
68	156-160	122,8	156,8	159,0	163,4	70,9	56,2
	161-165	126,8		159,5	164,0	72,4	
	166-170	130,8		159,9	164,6	73,9	
	171-175	134,8		160,4	165,2	75,4	
	176-180	138,8		160,8	165,8	76,9	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	236	235	203
	161-165	260	243	208
	166-170	275	252	246
	171-175	258	257	219
	176-180	284	263	241
42	156-160	260	236	213
	161-165	252	244	214
	166-170	256	261	244
	171-175	267	268	255
	176-180	272	277	279
44	156-160	245	237	237
	161-165	270	253	244
	166-170	261	263	234
	171-175	273	267	261
	176-180	297	278	268
46	156-160	253	248	237
	161-165	272	255	245
	166-170	280	275	253
	171-175	275	262	261

	176-180	288	281	269
48	156-160	266	256	238
	161-165	278	261	246
	166-170	298	276	247
	171-175	288	278	262
	176-180	298	280	279
50	156-160	279	255	248
	161-165	282	268	256
	166-170	299	258	264
	171-175	291	277	269
	176-180	299	280	273
52	156-160	280	258	249
	161-165	295	265	255
	166-170	289	279	276
	171-175	311	282	273
	176-180	299	294	281
54	156-160	290	259	256
	161-165	297	274	257
	166-170	308	275	266
	171-175	316	288	284
	176-180	323	297	282
56	156-160	288	260	263
	161-165	298	275	254
	166-170	312	284	267
	171-175	325	290	283
	176-180	325	297	278
58	156-160	297	266	266
	161-165	306	275	268
	166-170	312	282	274
	171-175	324	290	290
	176-180	328	298	290
60	156-160	326	288	267
	161-165	322	294	275
	166-170	346	308	283
	171-175	316	311	279
	176-180	371	311	293
62	156-160	297	293	268
	161-165	320	297	276
	166-170	342	314	284
	171-175	348	331	294
	176-180	366	319	300
64	156-160	322	302	270
	161-165	345	304	278


	166-170	354	318	286
	171-175	364	332	294
	176-180	373	349	302
66	156-160	337	323	271
	161-165	346	311	298
	166-170	356	346	301
	171-175	365	356	309
	176-180	375	355	319
68	156-160	338	332	286
	161-165	347	341	294
	166-170	357	315	296
	171-175	366	334	333
	176-180	376	371	316

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани платьевой группы, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: платьевая ткань крэш, вискозный деним, хлопок, тенсел, лен, креп и др.

РАСКРОЙ

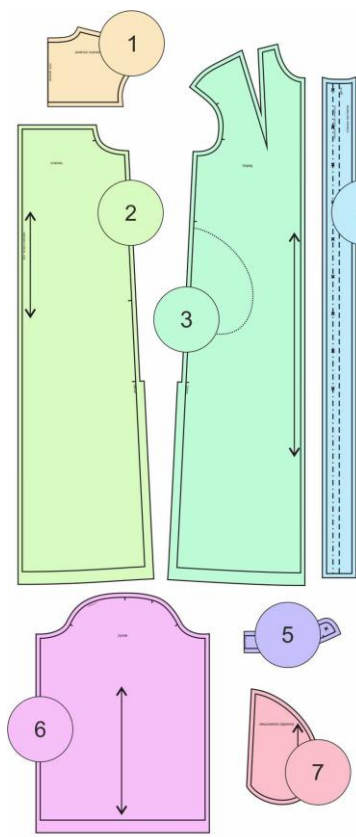

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 кокетка спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 спинка - 2 дет.
- 3 перед - 2 дет.
- 4 планка застежки - 2 дет.
- 5 воротник-стойка - 2 дет. со сгибом
- 6 рукав - 2 дет.
- 7 мешковина кармана - 4 дет.

Дублерин:

1. Воротник-стойка – 1 дет. со сгибом,
2. Планка переда – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка переда

Стачайте вытачки на деталях переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Ориентируясь по разметке, наложите мешковину на деталь переда, лицом к лицу, притачайте, отступив от верхнего и нижнего срезов 1 см, припуски шва обметайте.





Припуски шва притачивания мешковины рассеките у контрольных меток, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Выверните, выправьте мешковину в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман строчкой в край по лицевой стороне переда.



Нитки смётывания удалите. Вход в карман приутюжьте.



Заготовка спинки

Стачайте части спинки между собой по средним срезам. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Притачайте кокетку к спинке. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, притачайте мешковины по боковым срезам спинки, отступив от верхнего и нижнего срезов мешковины по 1 см. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.





Обработка плечевых срезов

Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Осноровка пройм

Сложите изделие изнанкой внутрь, совмещая швы и срезы, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов проймы.




Монтаж рукавов с изделием

Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Обработка боковых срезов изделия


Наложите вход в карман на шов притачивания мешковины к спинке, приколите, приметайте.

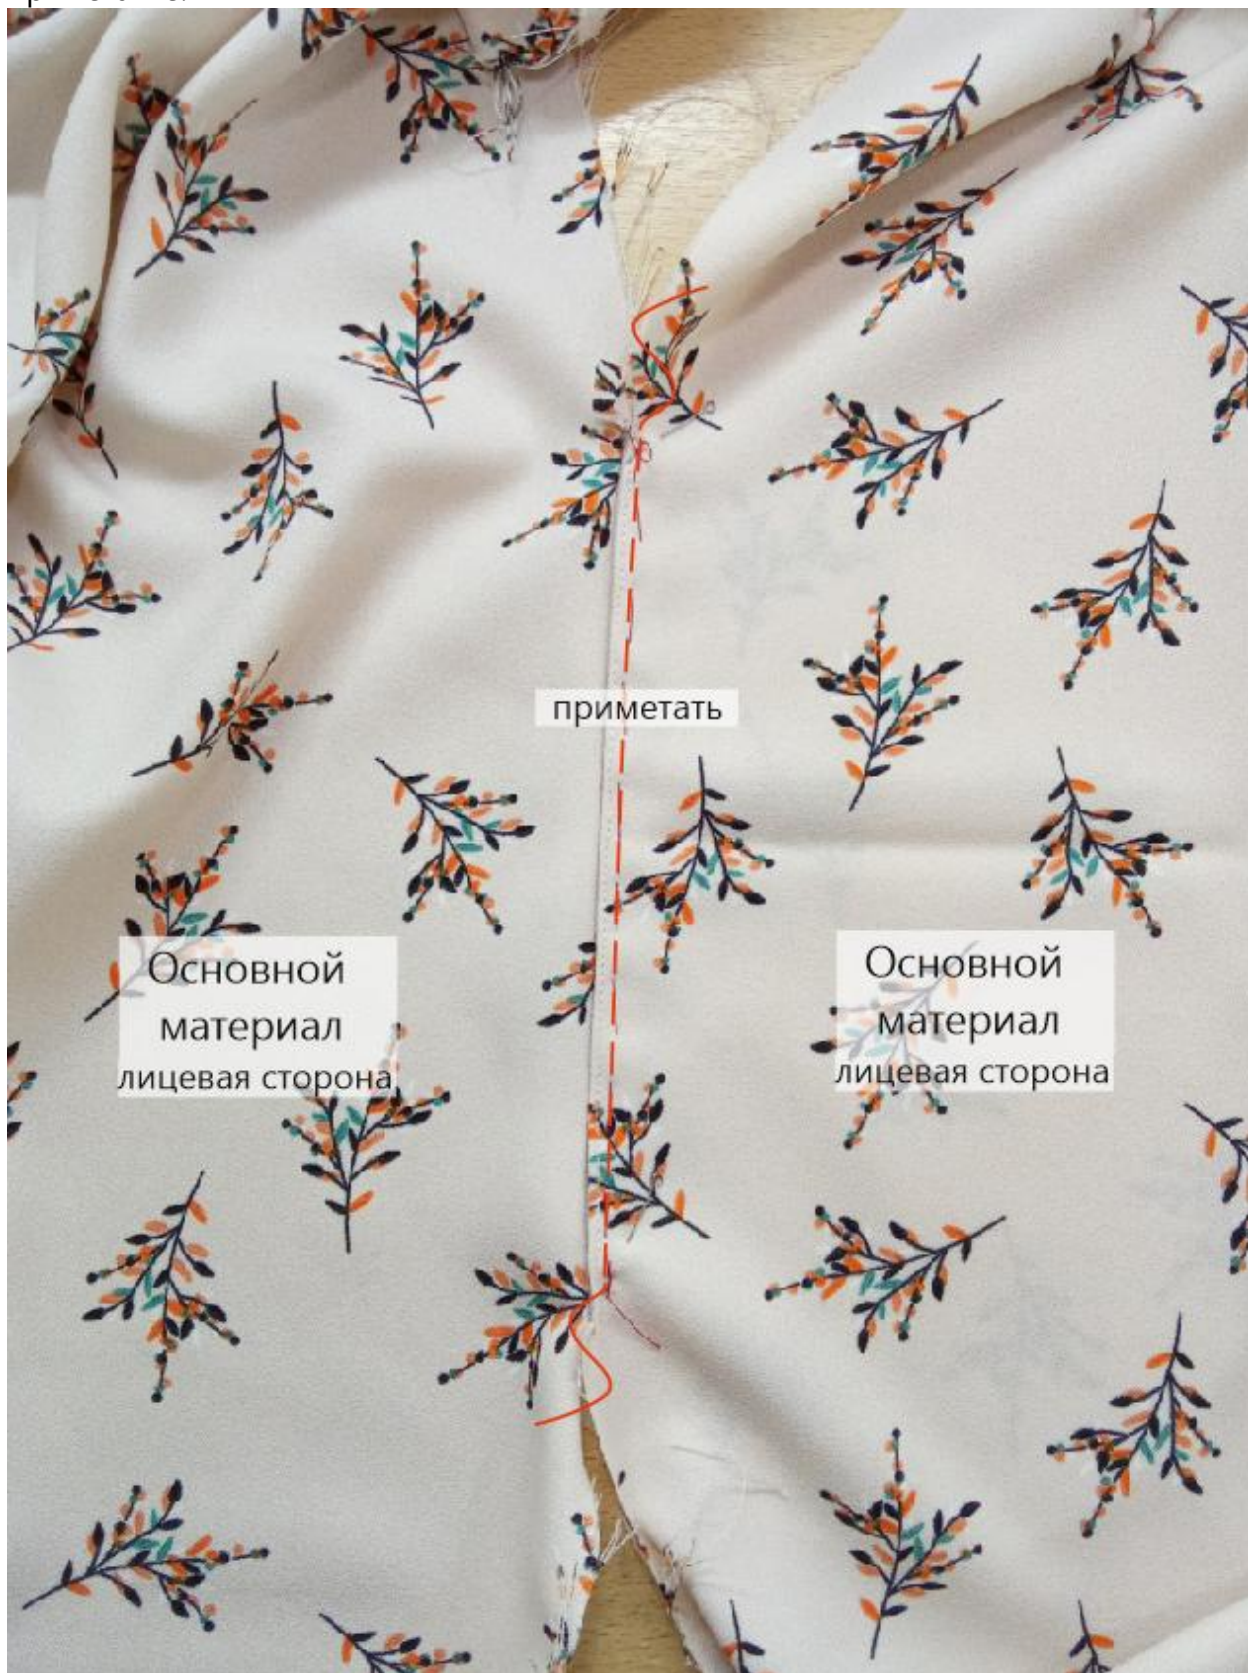


Стачайте мешковины кармана между собой. Припуски швов обметайте, приутюжьте.



Обметайте срезы боковых разрезов на деталях переда и спинки.

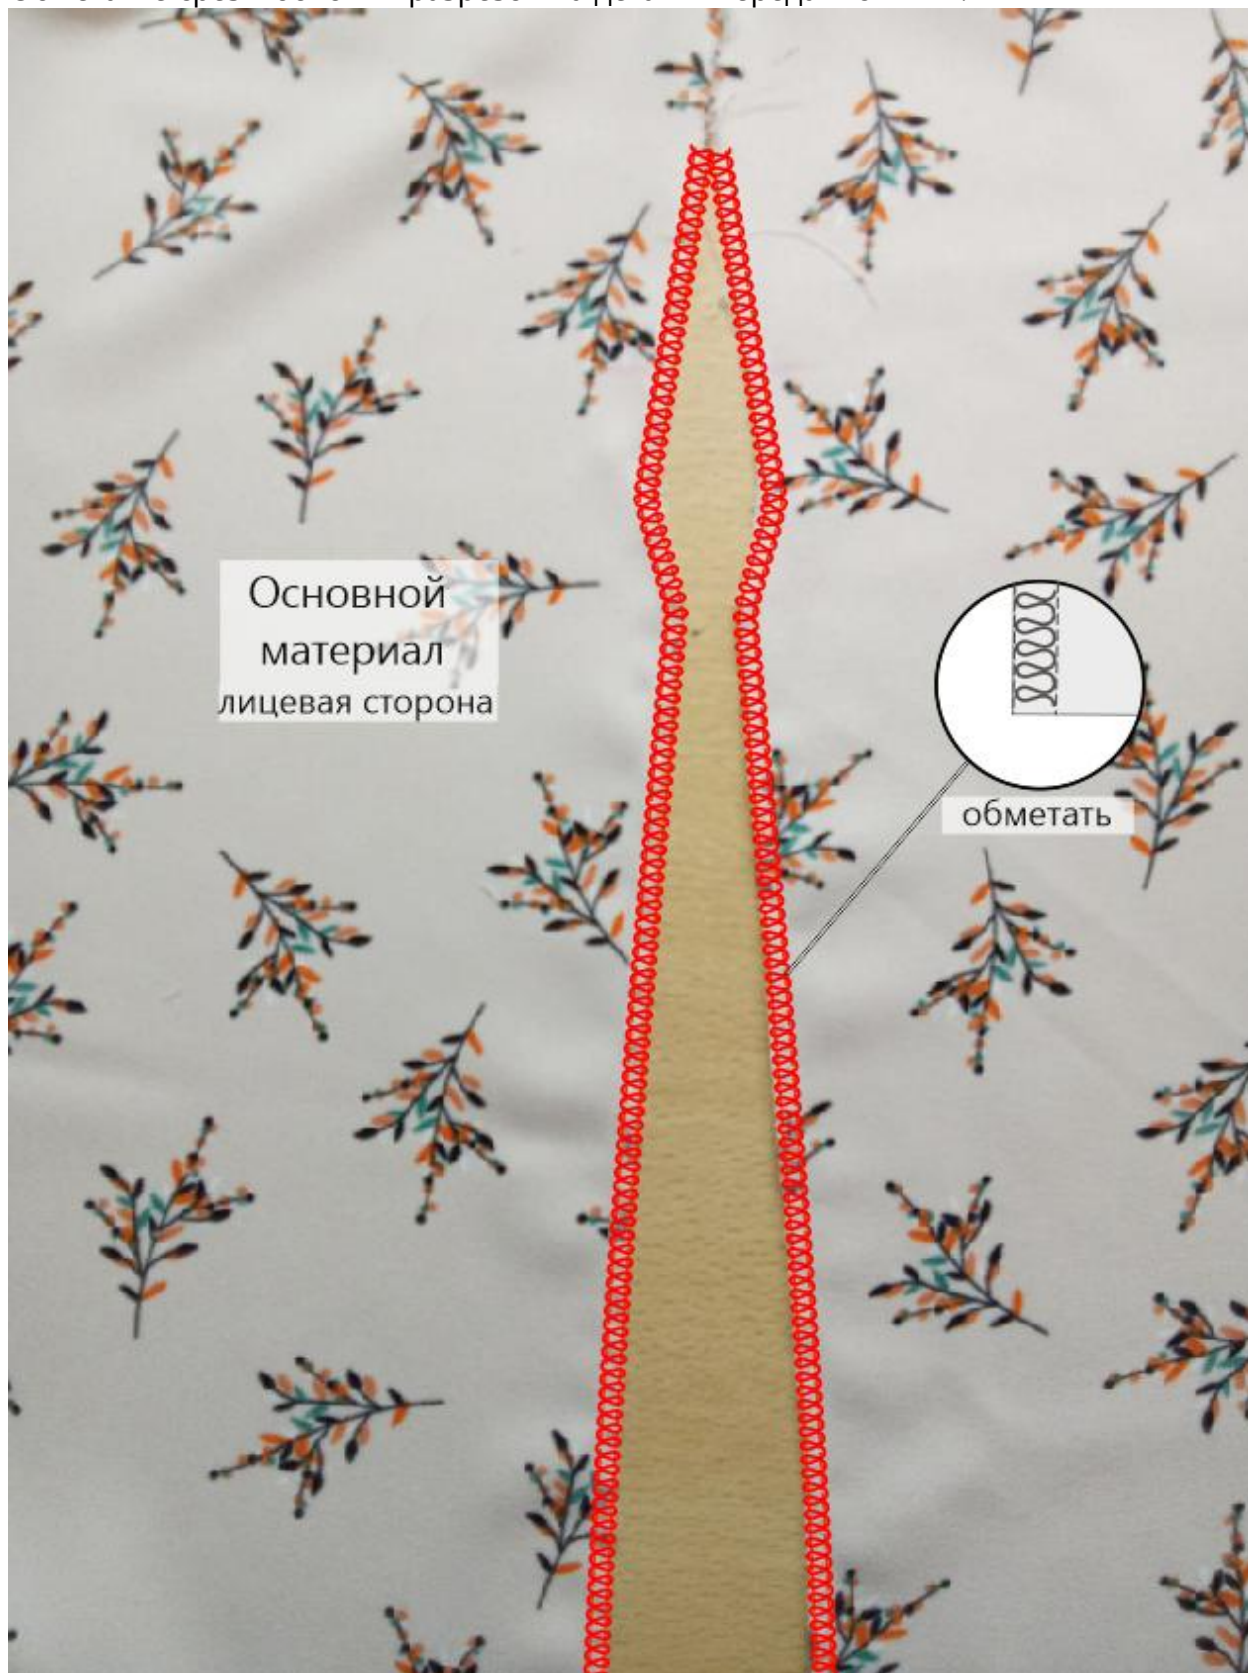

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, сметайте до начала кармана и от конца кармана далее вниз.

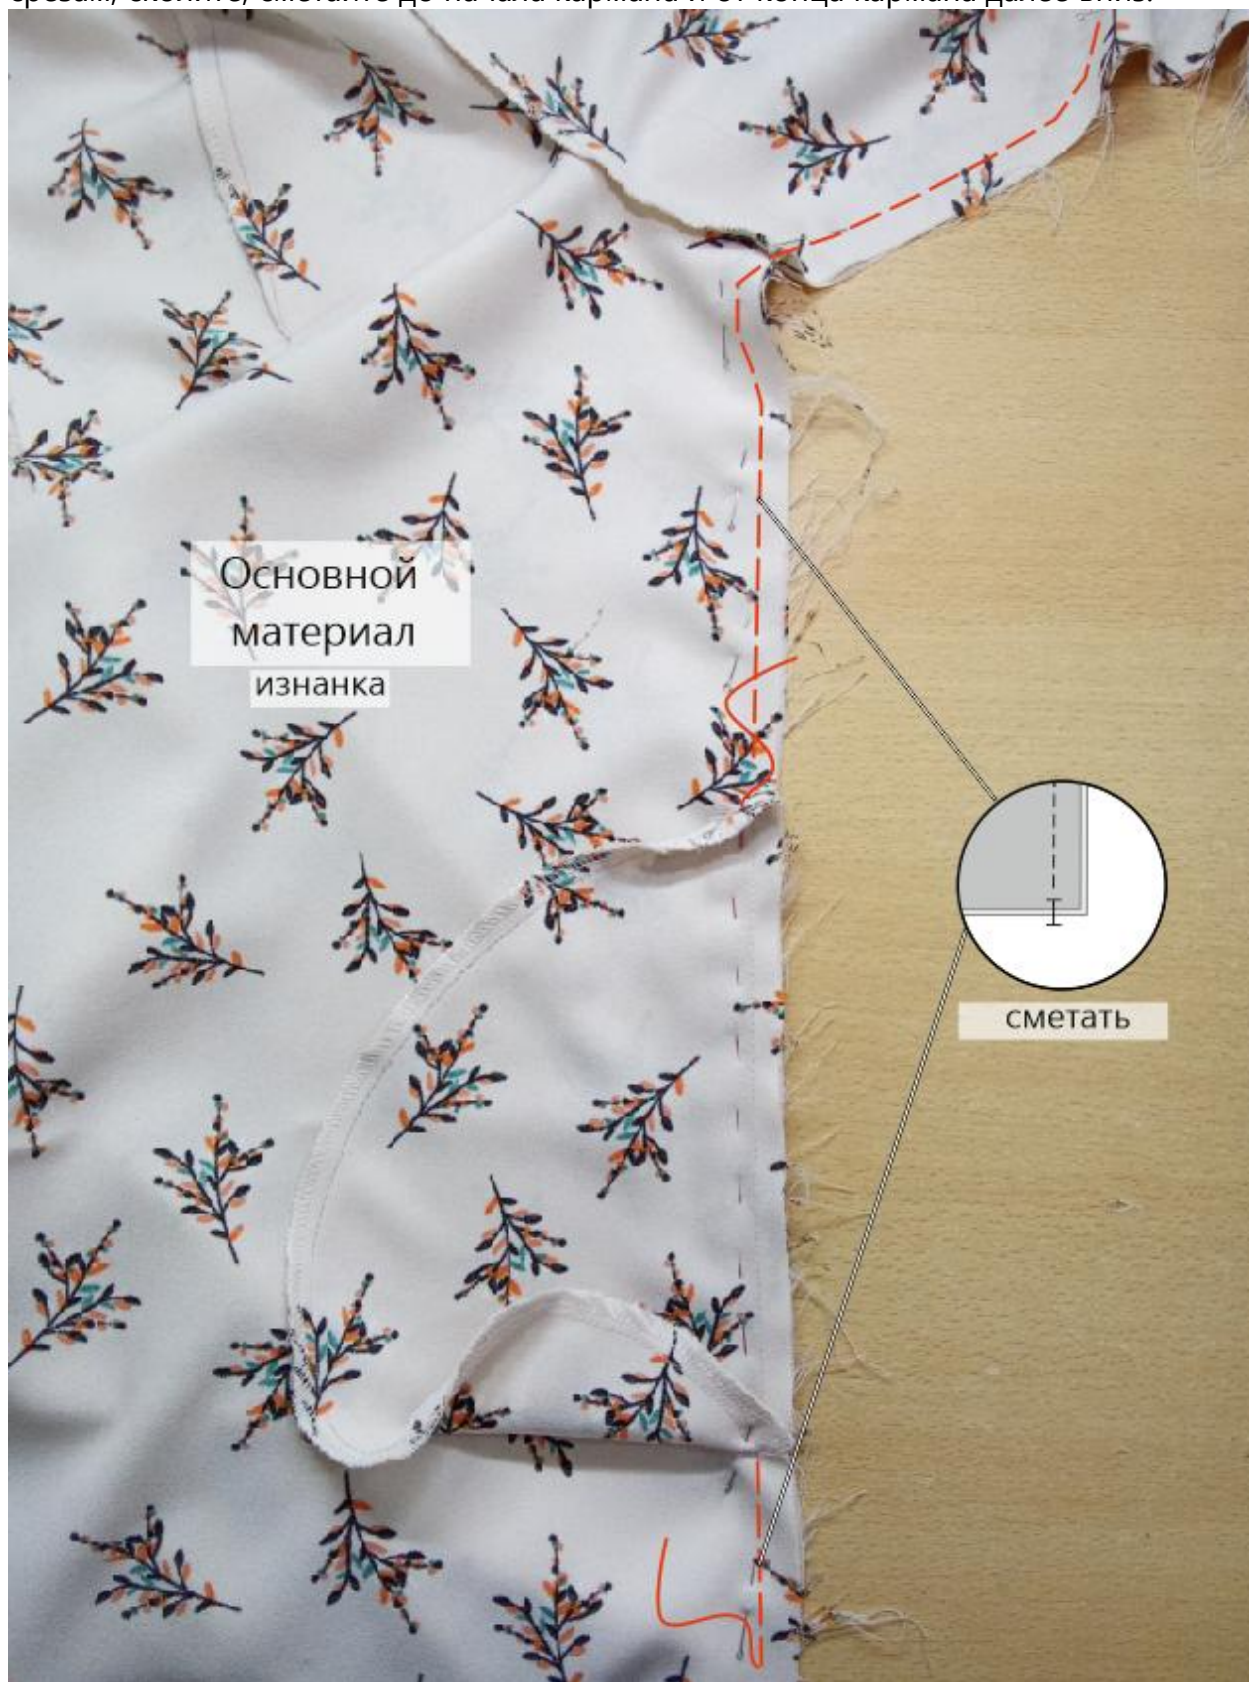

Стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов. Припуски боковых разрезов сметайте ручными стежками.






Припуски боковых швов заутюжьте в сторону спинки. Припуски боковых разрезов разутюжьте.





Обработка низа изделия

Обметайте срез низа изделия. Отверните припуски на подгибку на лицевую сторону, обтачайте на ширину припуска бокового разреза. Припуски швов высеките близко к строчке.

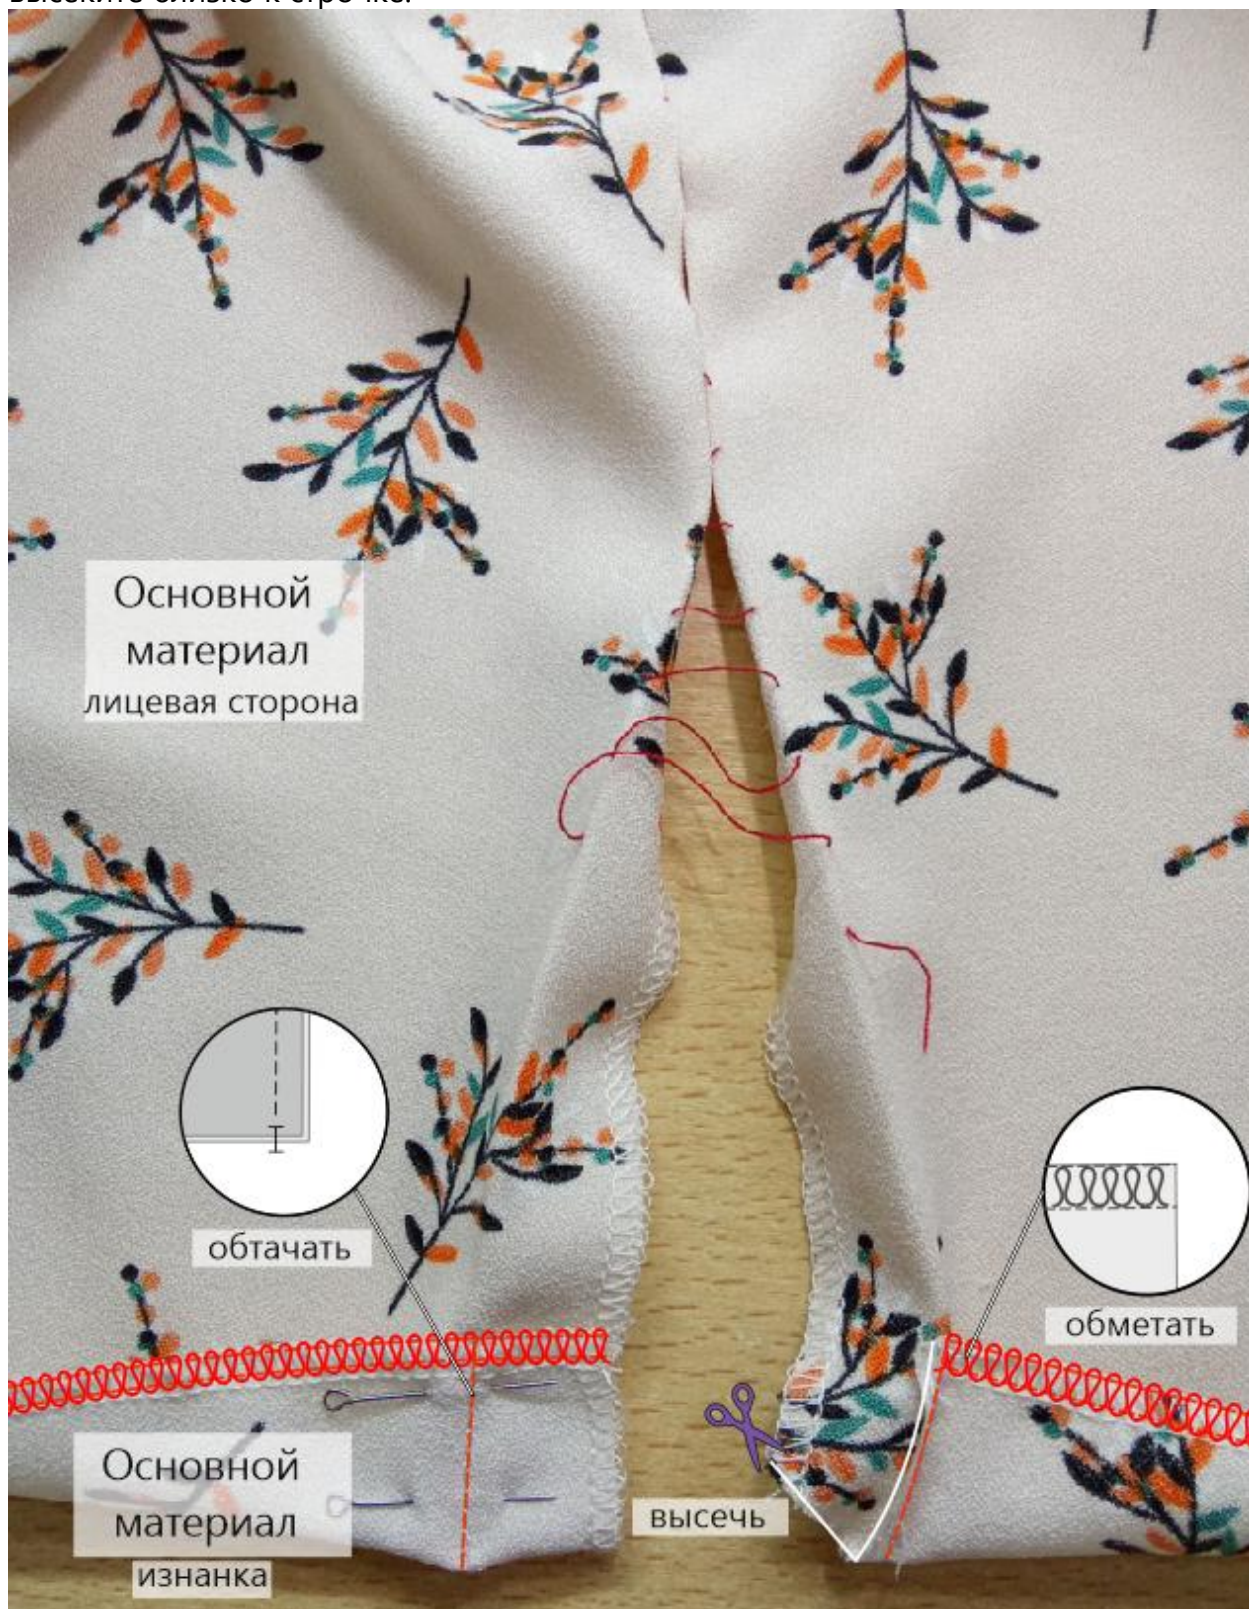

Выверните, выправьте уголки по низу разрезов на лицевую сторону. Заметайте низ изделия и боковые разрезы ручными стежками, приутюжьте, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ и разрезы приутюжьте.





Обработка низа рукавов


Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ рукавов приутюжьте.



Мешковины закрепите к бортам с помощью прочной нитки или тонкой тесьмы.

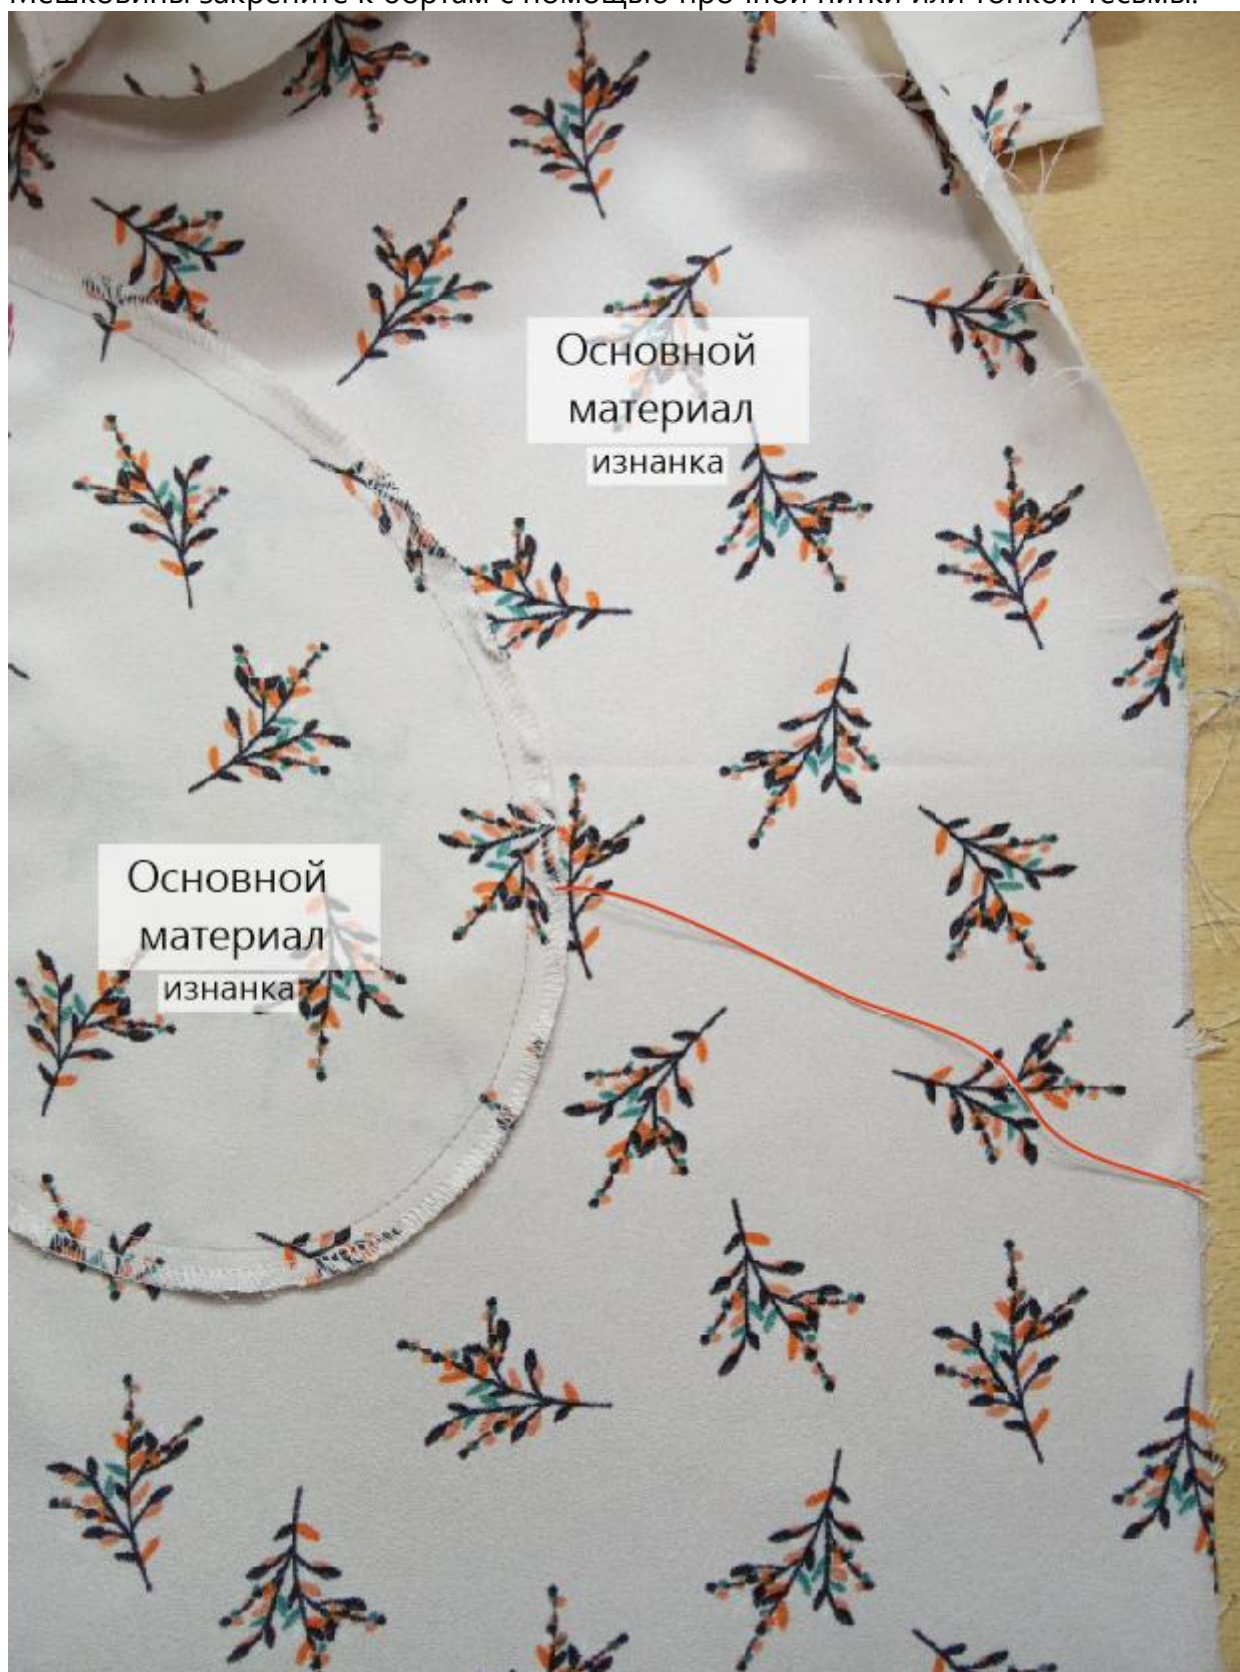

Заготовка планок

Продублируйте детали планок с изнаночной стороны. Сложите планки изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Монтаж планок с изделием

Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.




Отверните нижнюю часть планок на лицевую сторону, обтачайте на уровне готового вида низа изделия. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону. Припуски швов притачивания планок заметайте в сторону планок.



Подверните открытый продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания планки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

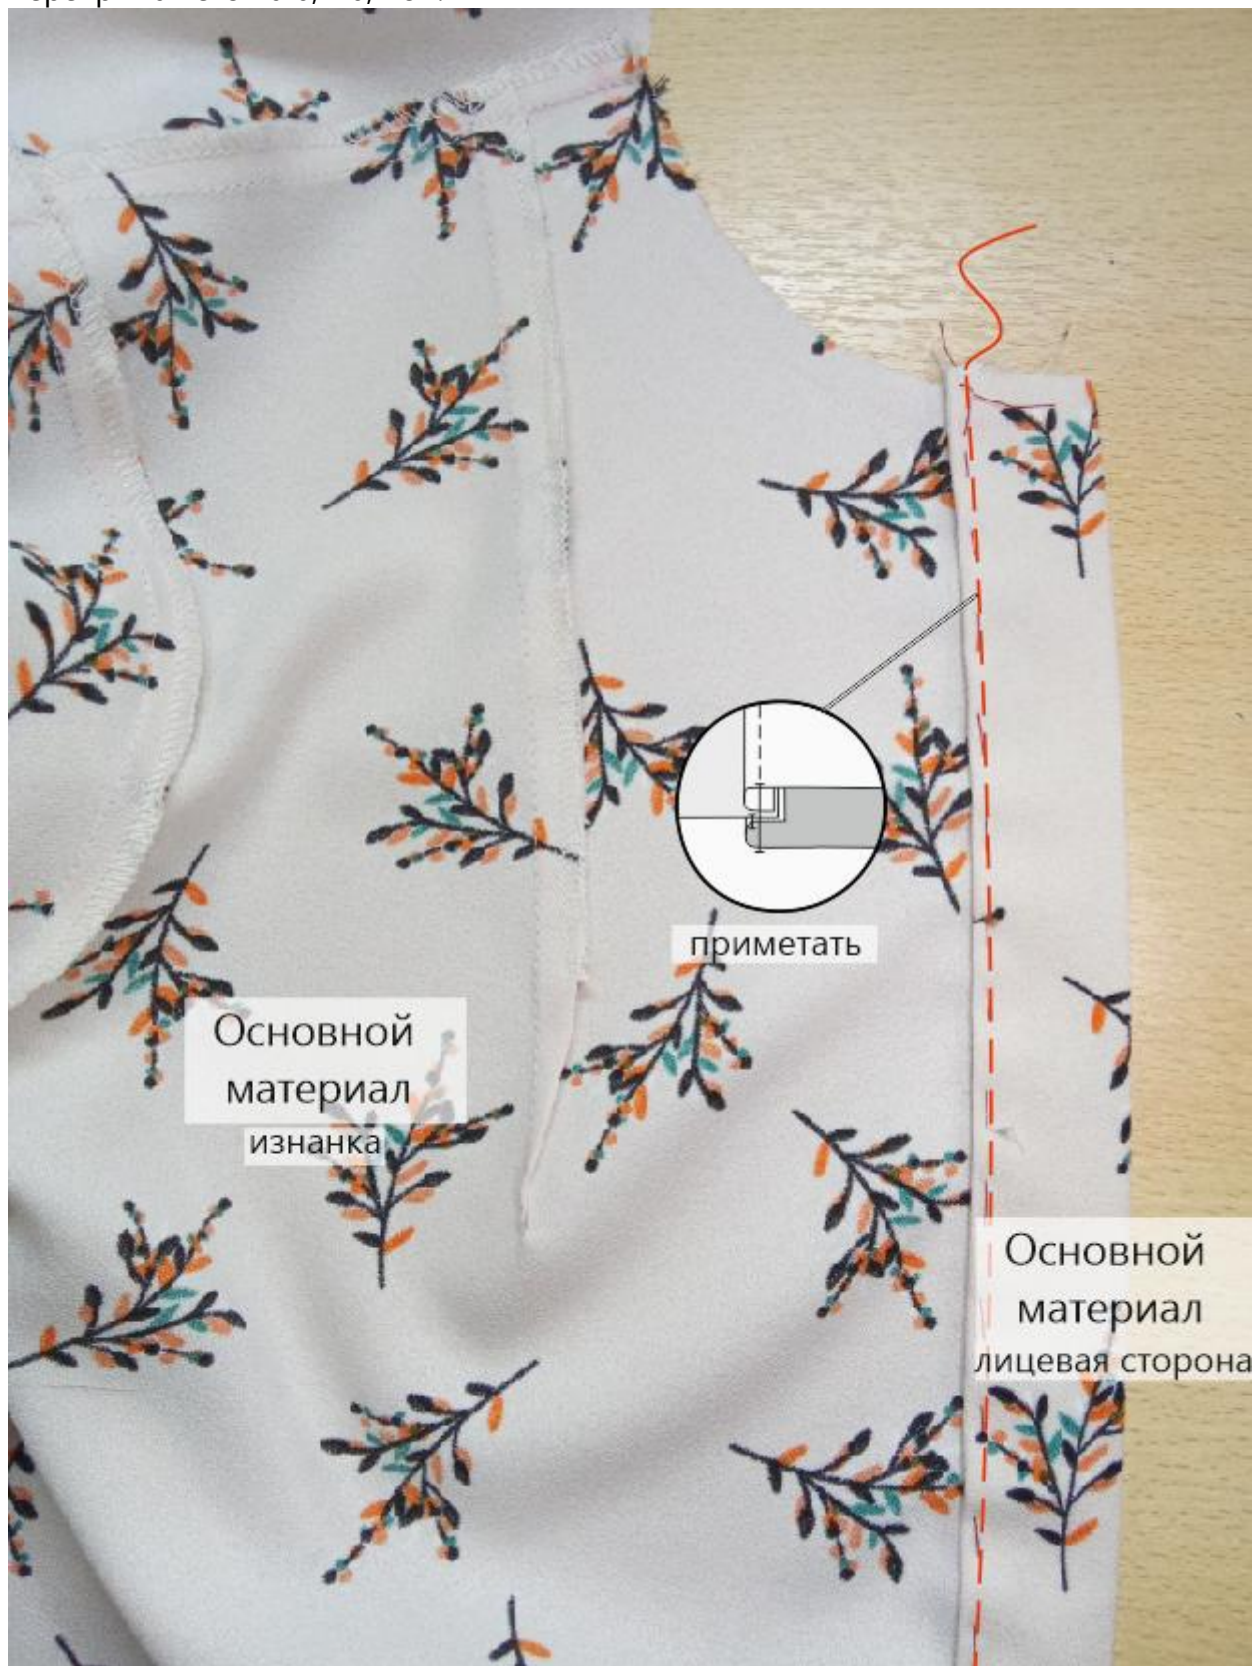


Отстрочите планки строчкой в край по лицевой их стороне.



Нитки смётывания удалите. Планки приутюжьте.



Наложите планки друг на друга, сколите, при необходимости осноровите по срезам горловины.

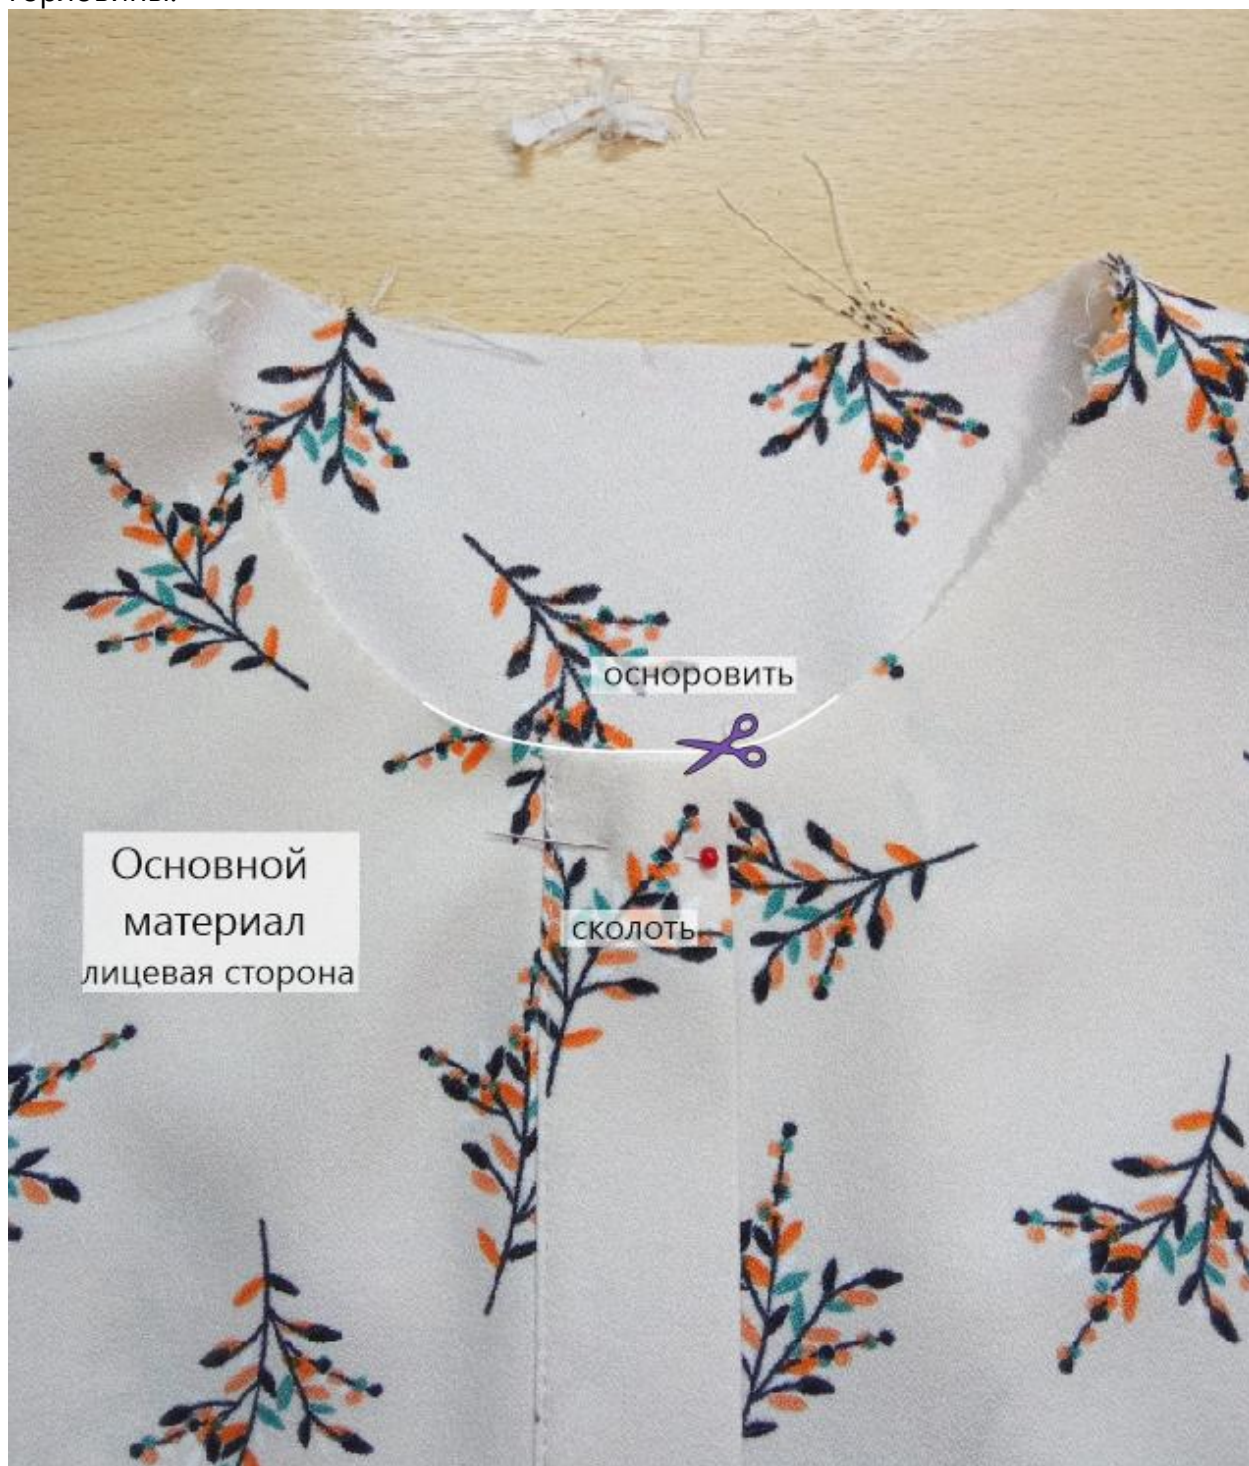


Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.

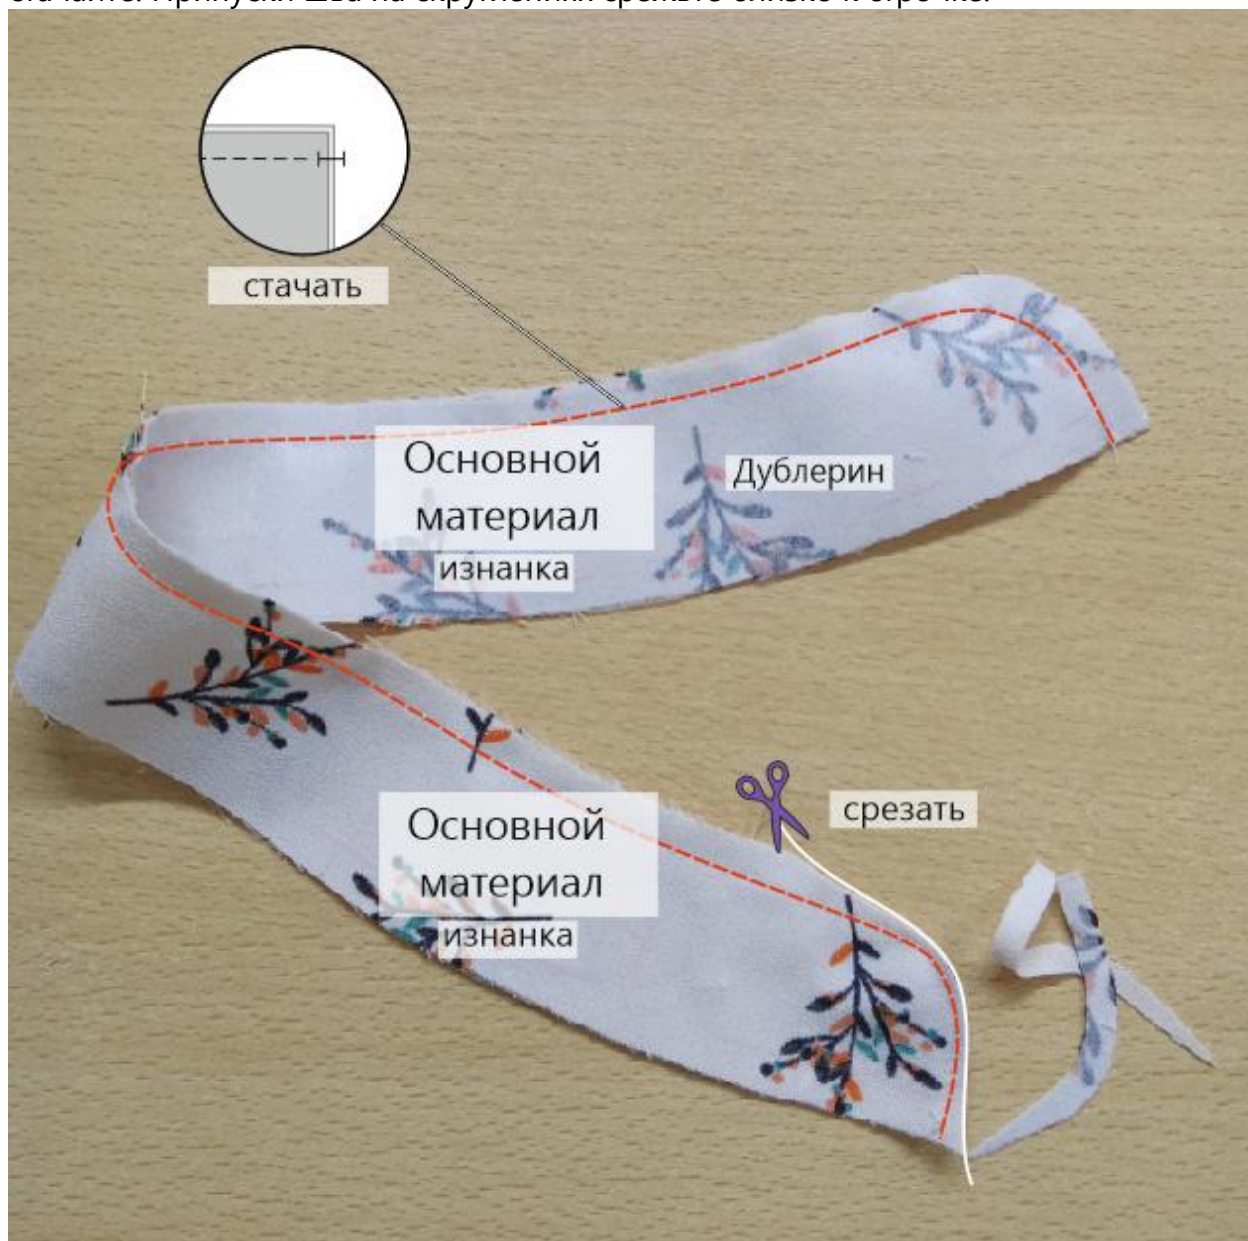

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

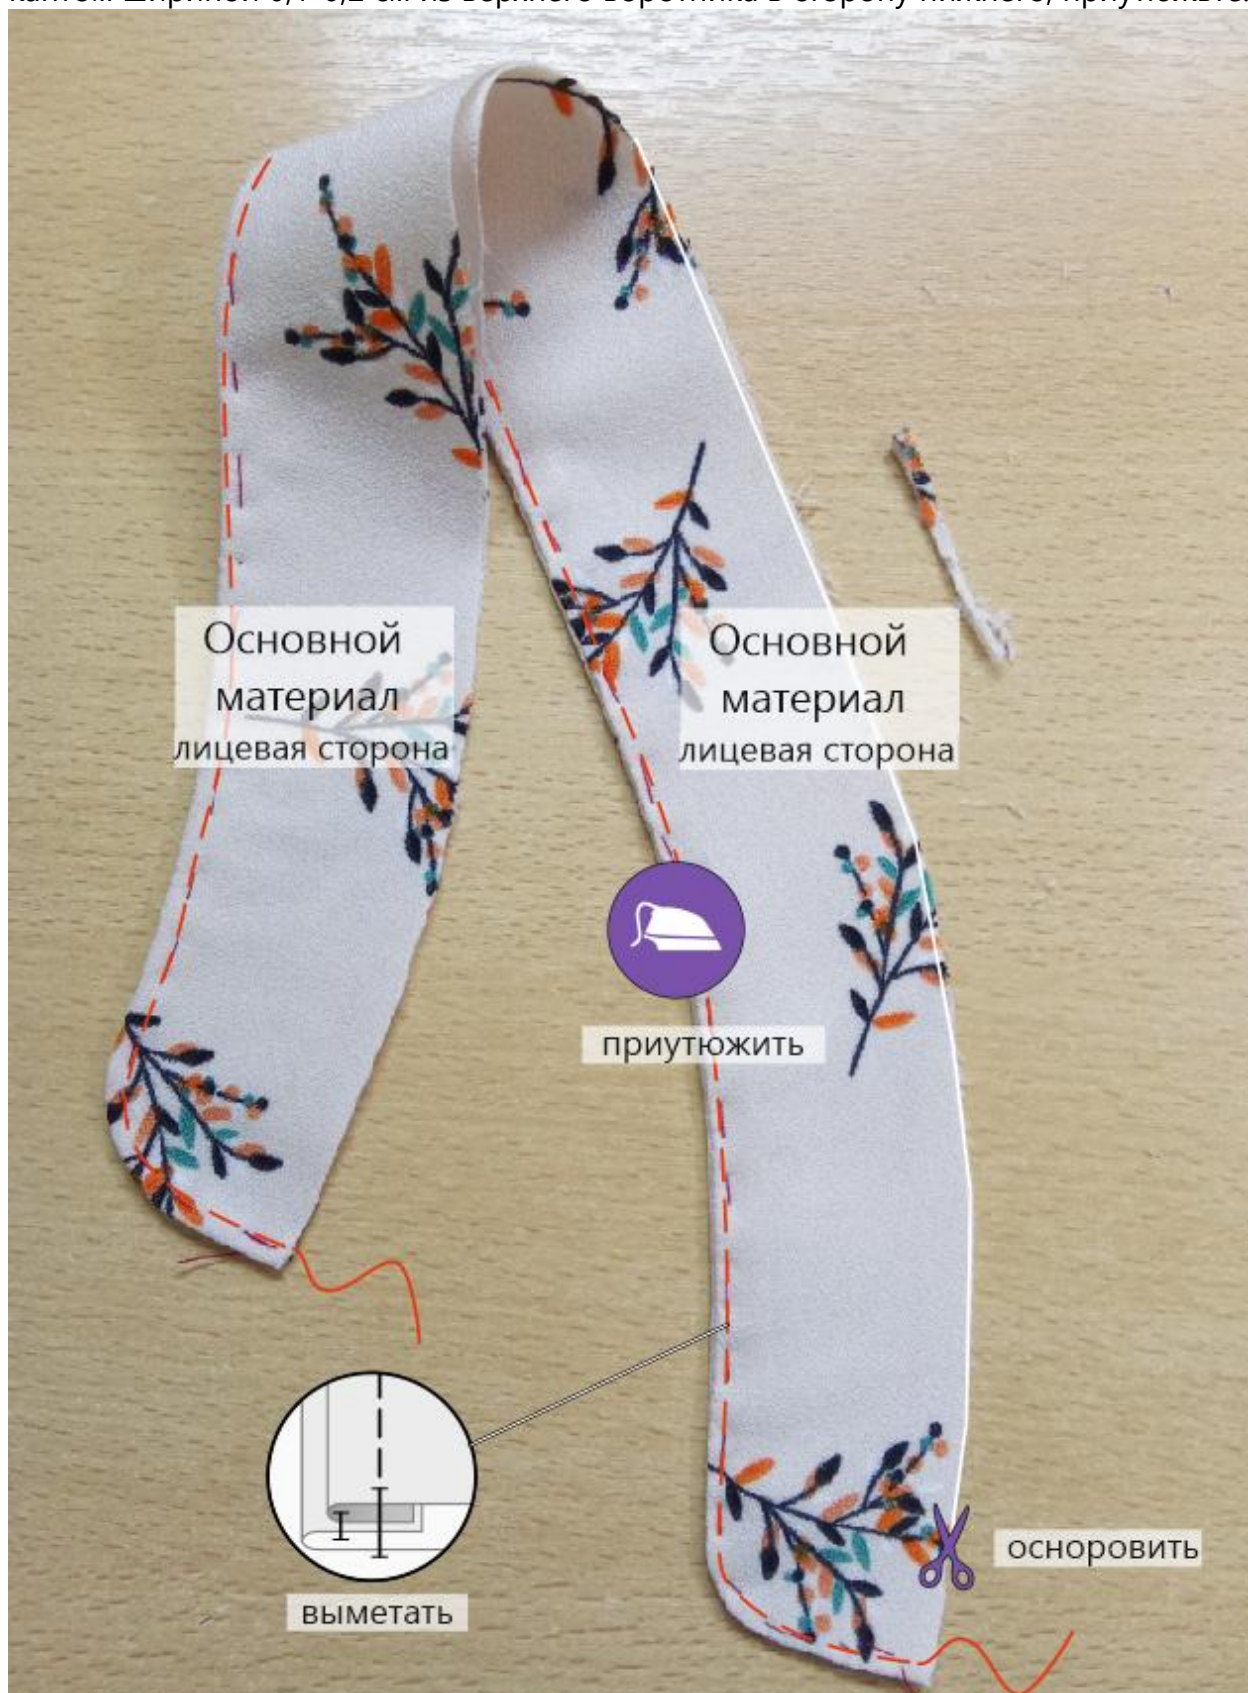

Монтаж воротника с изделием


Втачайте верхний воротник в горловину изделия.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника.



Подверните открытый нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

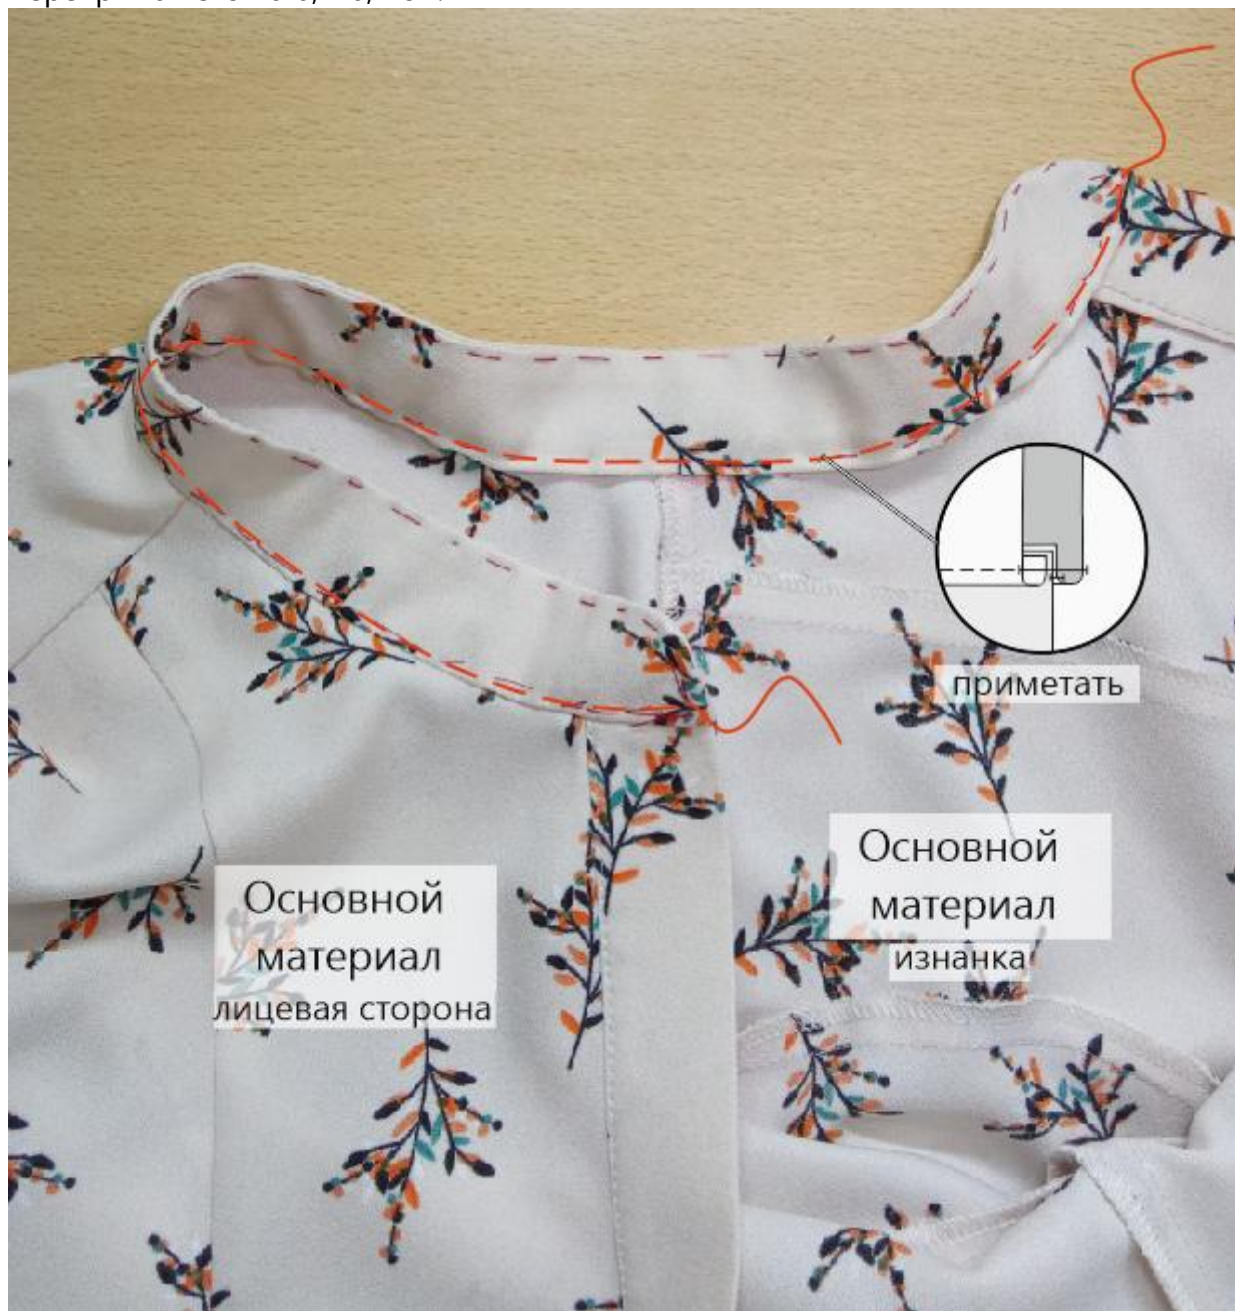

Отстрочите воротник строчкой в край по периметру.



Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.



Отделка

Часто зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.



Разметьте и выметайте петли на правой планке. Разметьте и пришейте пуговицы на левой планке.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-oliviya7027/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia7027 и #Оливия7027

