

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия9031

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

Оливия9031



Выкройка женской блузки среднего объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед состоит из основной детали со сборкой по левому верхнему срезу, и левой кокетки. Спинка - со средним швом. Горловина блузки - круглой формы, обработана подкройными обтачками. Застёжка - воздушная петля и пуговица - обработана в среднем шве спинки. Рукава - рубашечного покроя, среднего объема, со сборкой по низу, на притачной круговой манжете. Длина блузки - до линии бёдер. Форма низа блузки - фигурная, по центру переда и центру спинки чуть длиннее, у боковых швов - чуть короче.

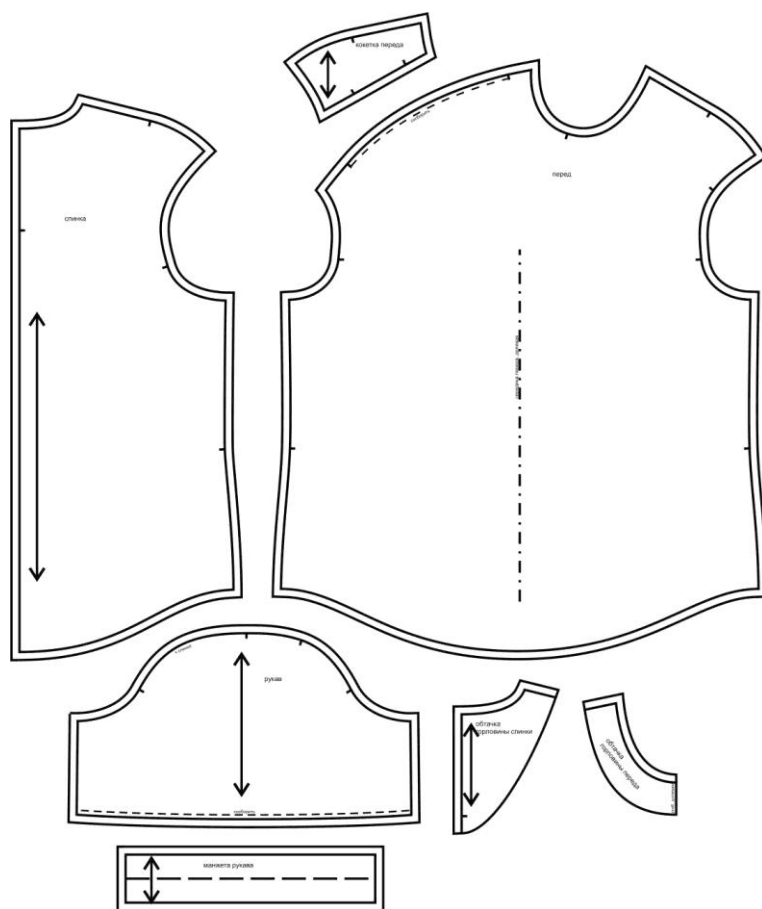СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
17 - 17,4 см	34,5 - 37,1 см	13,2 - 14 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

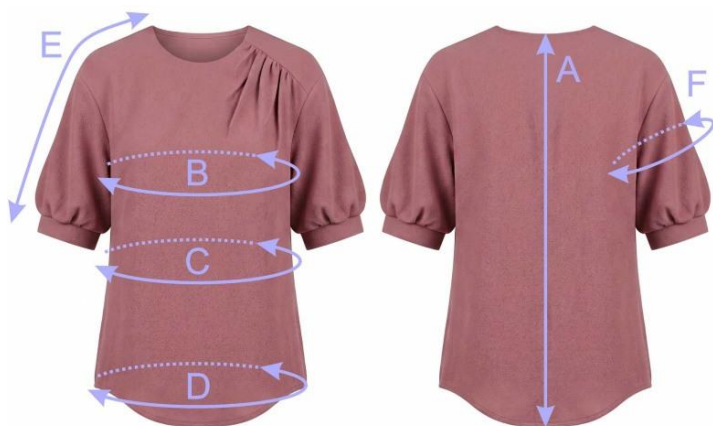

А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава от горловины
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	60,7	97,4	97,4	101,2	39,9	38,2
	161-165	62,7				40,5	
	166-170	64,7				41,2	
	171-175	66,7				41,8	
	176-180	68,7				42,4	
42	156-160	60,9	101,4	101,2	105,3	40,5	39,3
	161-165	62,9				41,1	
	166-170	64,9				41,7	
	171-175	66,9				42,3	
	176-180	68,9				43,0	
44	156-160	61,2	105,3	105,1	109,3	41,0	40,5
	161-165	63,2				41,6	
	166-170	65,2				42,3	
	171-175	67,2				42,9	
	176-180	69,2				43,5	
46	156-160	61,4	109,3	108,9	113,4	41,6	41,6
	161-165	63,4				42,2	
	166-170	65,4				42,8	
	171-175	67,4				43,4	
	176-180	69,4				44,1	
48	156-160	61,7	113,3	112,7	117,4	42,1	42,8
	161-165	63,7				42,7	
	166-170	65,7				43,4	
	171-175	67,7				44,0	

	176-180	69,7				44,6	
50	156-160	61,9	117,3	116,5	121,5	42,7	43,9
	161-165	63,9				43,3	
	166-170	65,9				43,9	
	171-175	67,9				44,5	
	176-180	69,9				45,2	
52	156-160	62,2	121,2	120,4	125,5	43,2	45,1
	161-165	64,2				43,8	
	166-170	66,2				44,5	
	171-175	68,2				45,1	
	176-180	70,2				45,7	
54	156-160	62,4	125,2	124,2	129,6	43,8	46,2
	161-165	64,4				44,4	
	166-170	66,4				45,0	
	171-175	68,4				45,6	
	176-180	70,4				46,3	
56	156-160	62,6	129,2	128,0	133,7	44,3	47,3
	161-165	64,6				44,9	
	166-170	66,6				45,6	
	171-175	68,6				46,2	
	176-180	70,6				46,8	
58	156-160	62,9	133,1	131,9	137,7	44,9	48,5
	161-165	64,9				45,5	
	166-170	66,9				46,1	
	171-175	68,9				46,7	
	176-180	70,9				47,4	
60	156-160	63,1	137,1	135,7	141,8	45,4	49,6
	161-165	65,1				46,0	
	166-170	67,1				46,7	
	171-175	69,1				47,3	
	176-180	71,1				47,9	
62	156-160	63,4	141,1	139,5	145,8	46,0	50,8
	161-165	65,4				46,6	
	166-170	67,4				47,2	
	171-175	69,4				47,8	
	176-180	71,4				48,5	
64	156-160	63,6	145,1	143,3	149,9	46,5	51,9
	161-165	65,6				47,1	
	166-170	67,6				47,8	
	171-175	69,6				48,4	
	176-180	71,6				49,0	
66	156-160	63,9	149,0	147,2	153,9	47,1	53,1
	161-165	65,9				47,7	

	166-170	67,9				48,3	
	171-175	69,9				48,9	
	176-180	71,9				49,6	
68	156-160	64,1	153,0	151,0	158,0	47,6	54,2
	161-165	66,1				48,2	
	166-170	68,1				48,9	
	171-175	70,1				49,5	
	176-180	72,1				50,1	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	106	104	93
	161-165	108	96	97
	166-170	110	104	99
	171-175	113	111	102
	176-180	115	114	104
42	156-160	118	105	97
	161-165	120	107	100
	166-170	123	110	99
	171-175	123	110	105
	176-180	117	106	106
44	156-160	114	104	103
	161-165	117	109	109
	166-170	117	115	102
	171-175	118	118	104
	176-180	127	120	107
46	156-160	119	113	107
	161-165	127	116	110
	166-170	129	113	110
	171-175	132	116	111
	176-180	122	118	113
48	156-160	127	117	105
	161-165	122	117	107
	166-170	126	121	114
	171-175	120	117	112

	176-180	128	121	113
50	156-160	119	120	111
	161-165	128	125	109
	166-170	126	124	111
	171-175	135	123	119
	176-180	135	126	117
52	156-160	133	121	119
	161-165	139	125	124
	166-170	151	127	126
	171-175	143	127	114
	176-180	151	125	132
54	156-160	144	122	114
	161-165	140	121	114
	166-170	148	134	128
	171-175	139	129	124
	176-180	150	128	133
56	156-160	145	120	113
	161-165	145	125	119
	166-170	148	125	115
	171-175	157	129	127
	176-180	150	133	128
58	156-160	141	132	122
	161-165	151	139	123
	166-170	155	143	120
	171-175	156	141	133
	176-180	163	156	129
60	156-160	148	147	123
	161-165	146	152	125
	166-170	156	156	131
	171-175	160	146	130
	176-180	161	158	133
62	156-160	145	142	123
	161-165	153	144	127
	166-170	157	157	132
	171-175	161	156	131
	176-180	165	155	137
64	156-160	151	151	143
	161-165	151	155	145
	166-170	153	159	148
	171-175	157	163	150
	176-180	166	167	154
66	156-160	154	152	135
	161-165	158	148	147


	166-170	160	160	138
	171-175	164	164	152
	176-180	168	168	168
68	156-160	153	153	142
	161-165	157	157	148
	166-170	161	160	150
	171-175	165	165	156
	176-180	169	169	169

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать блузочные и платьенно-блузочные ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: креп, вискоза, атлас, шёлк и др.

РАСКРОЙ

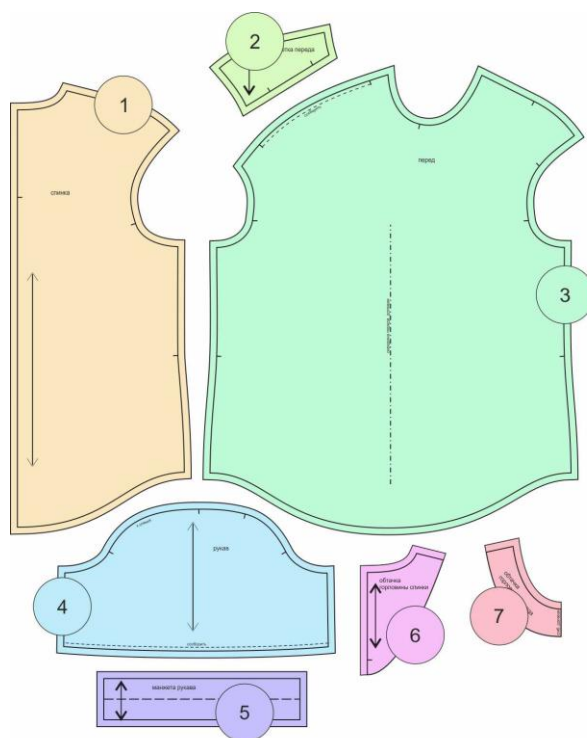

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 спинка - 2 дет.
- 2 кокетка переда - 2 дет.
- 3 перед - 1 дет.
- 4 рукав - 2 дет.
- 5 манжета рукава - 2 дет.
- 6 обтачка горловины спинки - 2 дет.
- 7 обтачка горловины переда - 1 дет. со сгибом

Дублирин:

1. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
3. Манжета рукава – 2 дет.,
4. Кокетка переда – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин небольшой поверхностной плотности (флизелин, прокламилин);
	Пуговица – 1 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации



Заготовка переда

Продублируйте верхнюю (лицевую) кокетку переда с изнанки.

Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу детали переда от одной контрольной метки до другой, стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте кокетку к детали переда.




С изнанки переда, строчкой в строчку притачивания кокетки притачайте нижнюю кокетку.



Сложите кокетки переда вместе, изнанкой к изнанке. Шов притачивания кокетки выметайте на ребро, приутюжьте.



Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне кокетки. Сколите кокетки между собой по открытым срезам, при необходимости основовите.

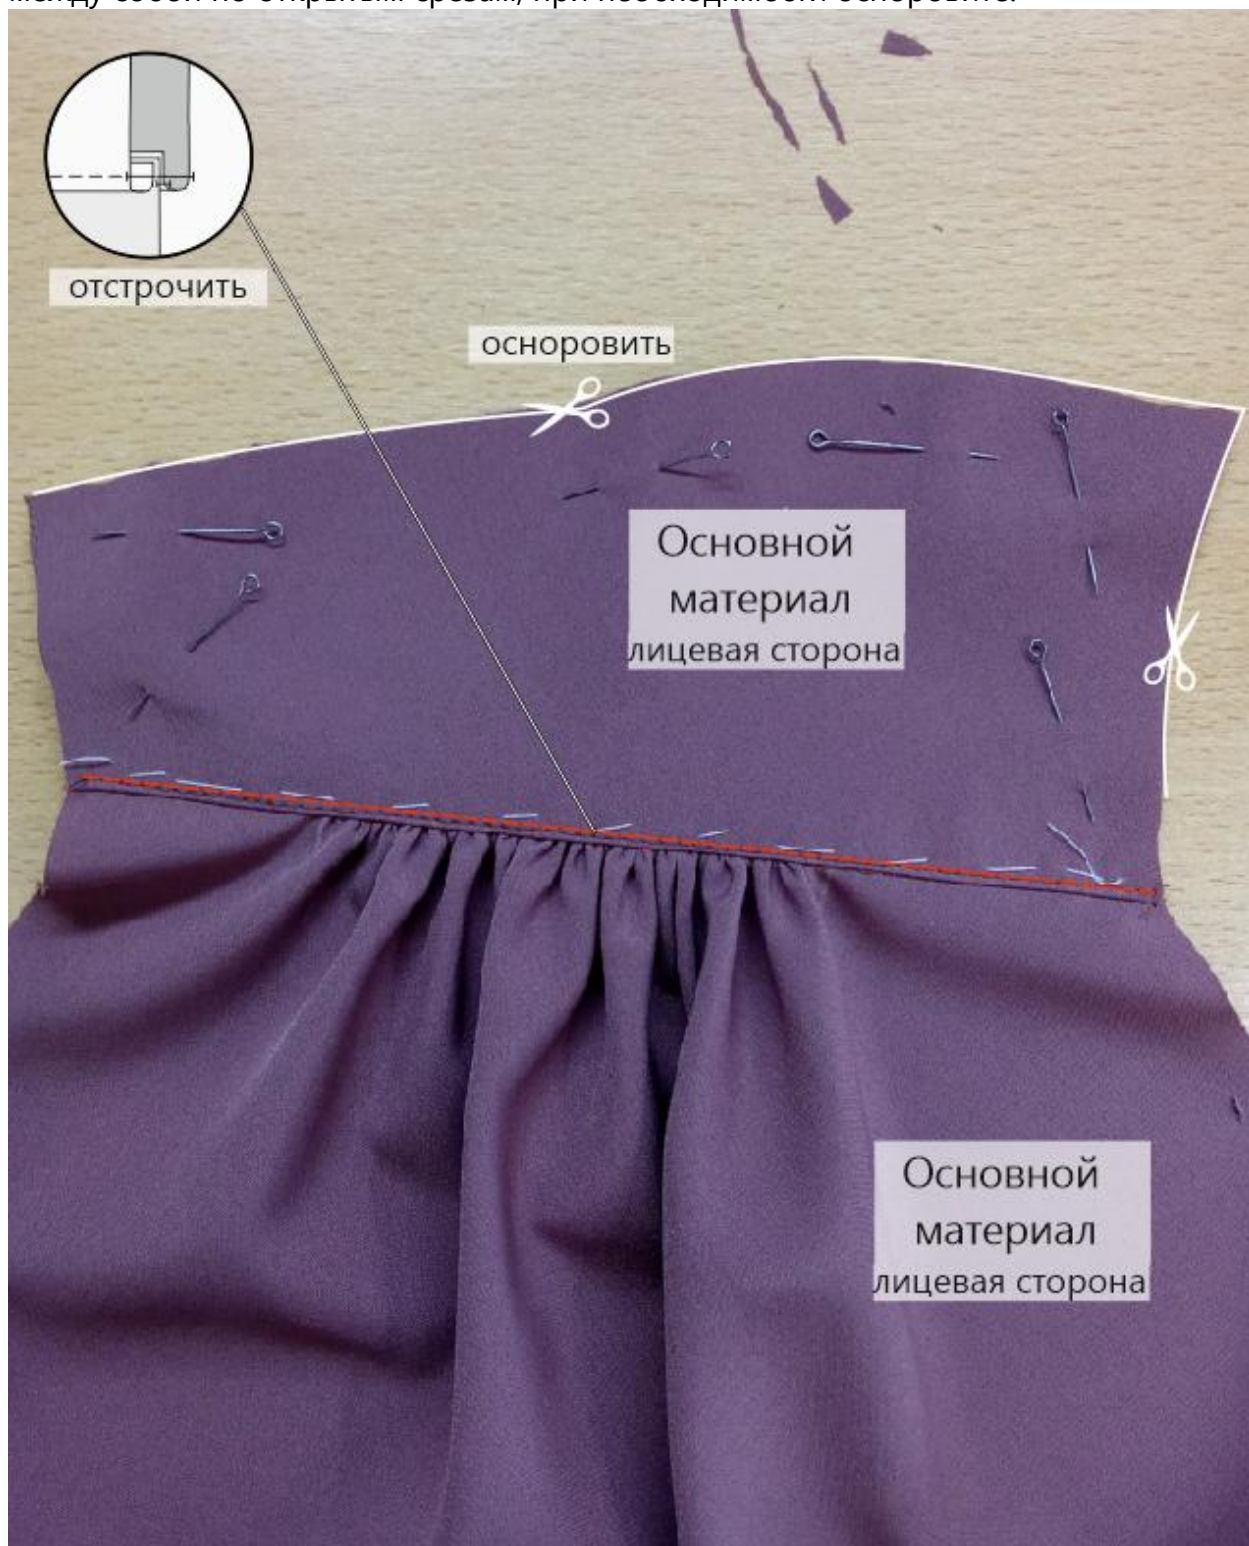


Заготовка обтачки горловины переда

Продублируйте обтачку горловины с изнанки, наложите на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, при необходимости осноровите.



Заготовка спинки


Сложите детали спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз. Припуски шва на уровне метки рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, обметайте, заутюжьте в одну из сторон.

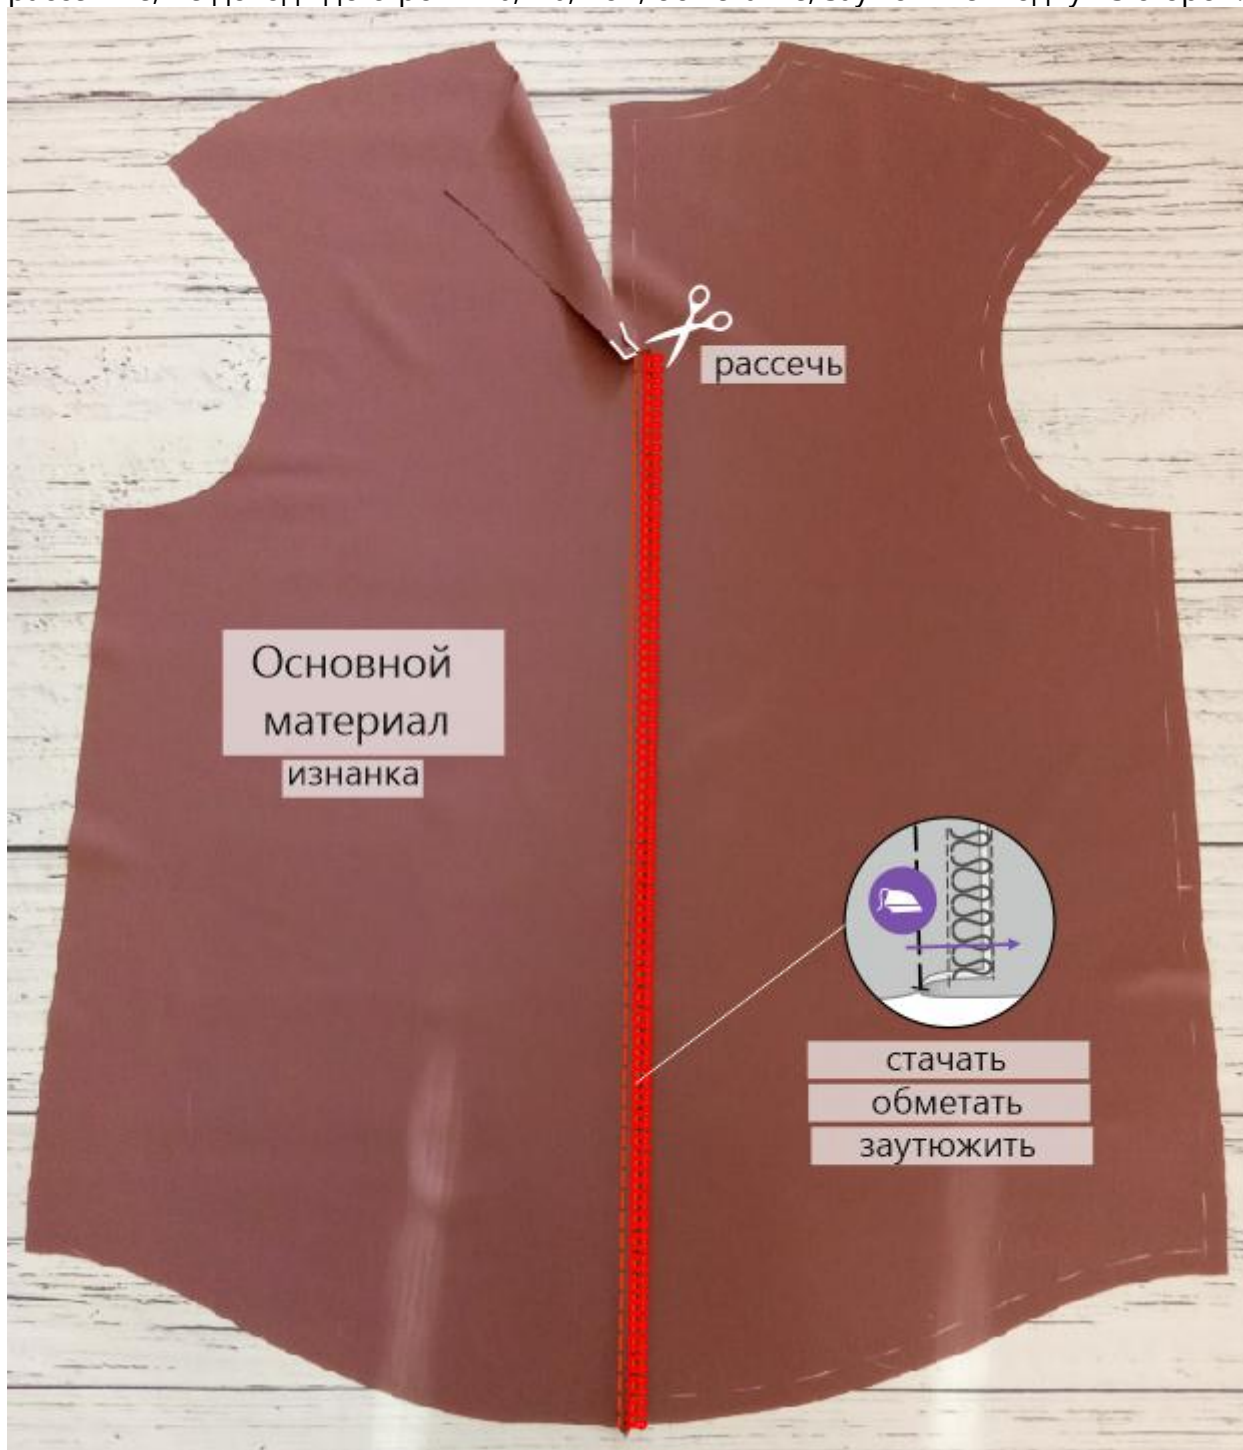

Заготовка обтачки горловины спинки


Продублируйте детали обтачки горловины спинки с изнаночной стороны, стачайте между собой по средним срезам от контрольной метки вниз. Припуски шва на уровне метки рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

Наложите обтачку на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, при необходимости осноровите.

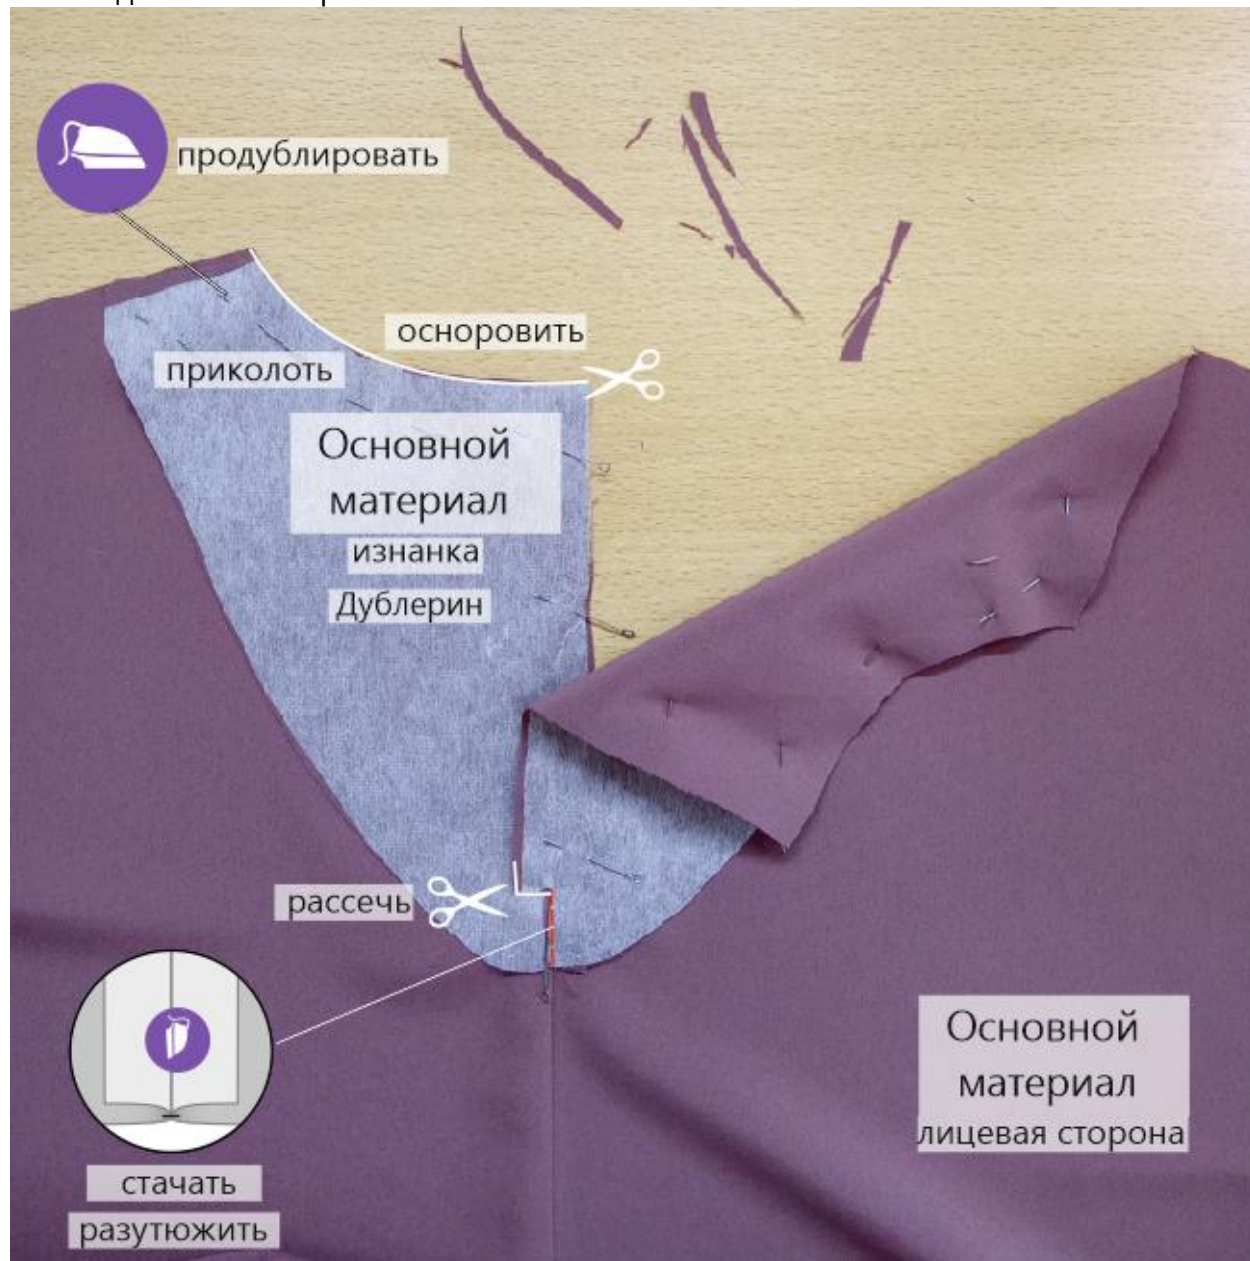

Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. Припуски правого плечевого шва обметайте, заутюжьте в сторону переда.

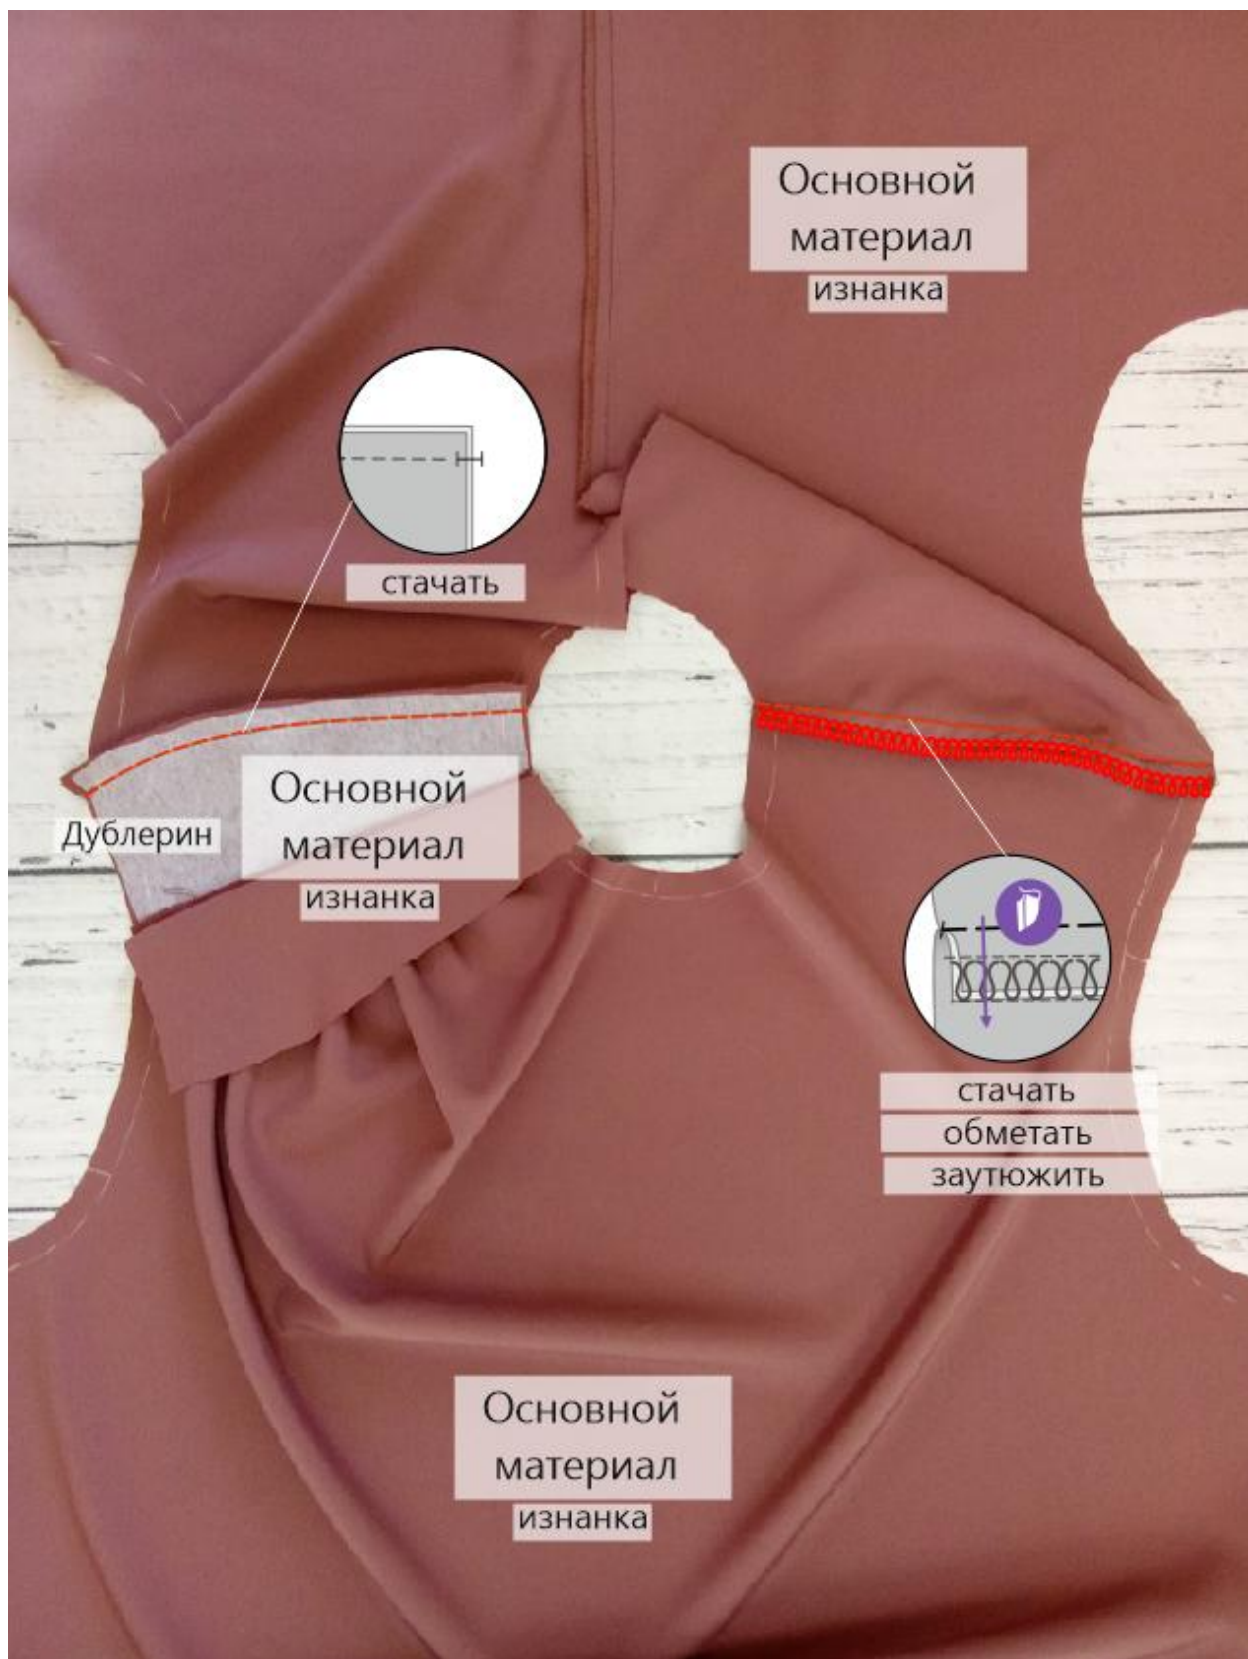

Сложите кокетки переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.




Выверните, выправьте кокетку переда на лицевую сторону, шов приутюжьте.



Заготовка воздушной петли

Выкроите косую полосу ткани шириной 2,5 см и длиной около 10 см. Сложите её вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте на ширину 0,4 см от сгиба. На одном конце шва оставьте более широкий участок («воронку») для удобства дальнейшего выворачивания. У «воронки» закрепите иглу с двойной ниткой. Вставьте её внутрь заготовки ушком вперёд.

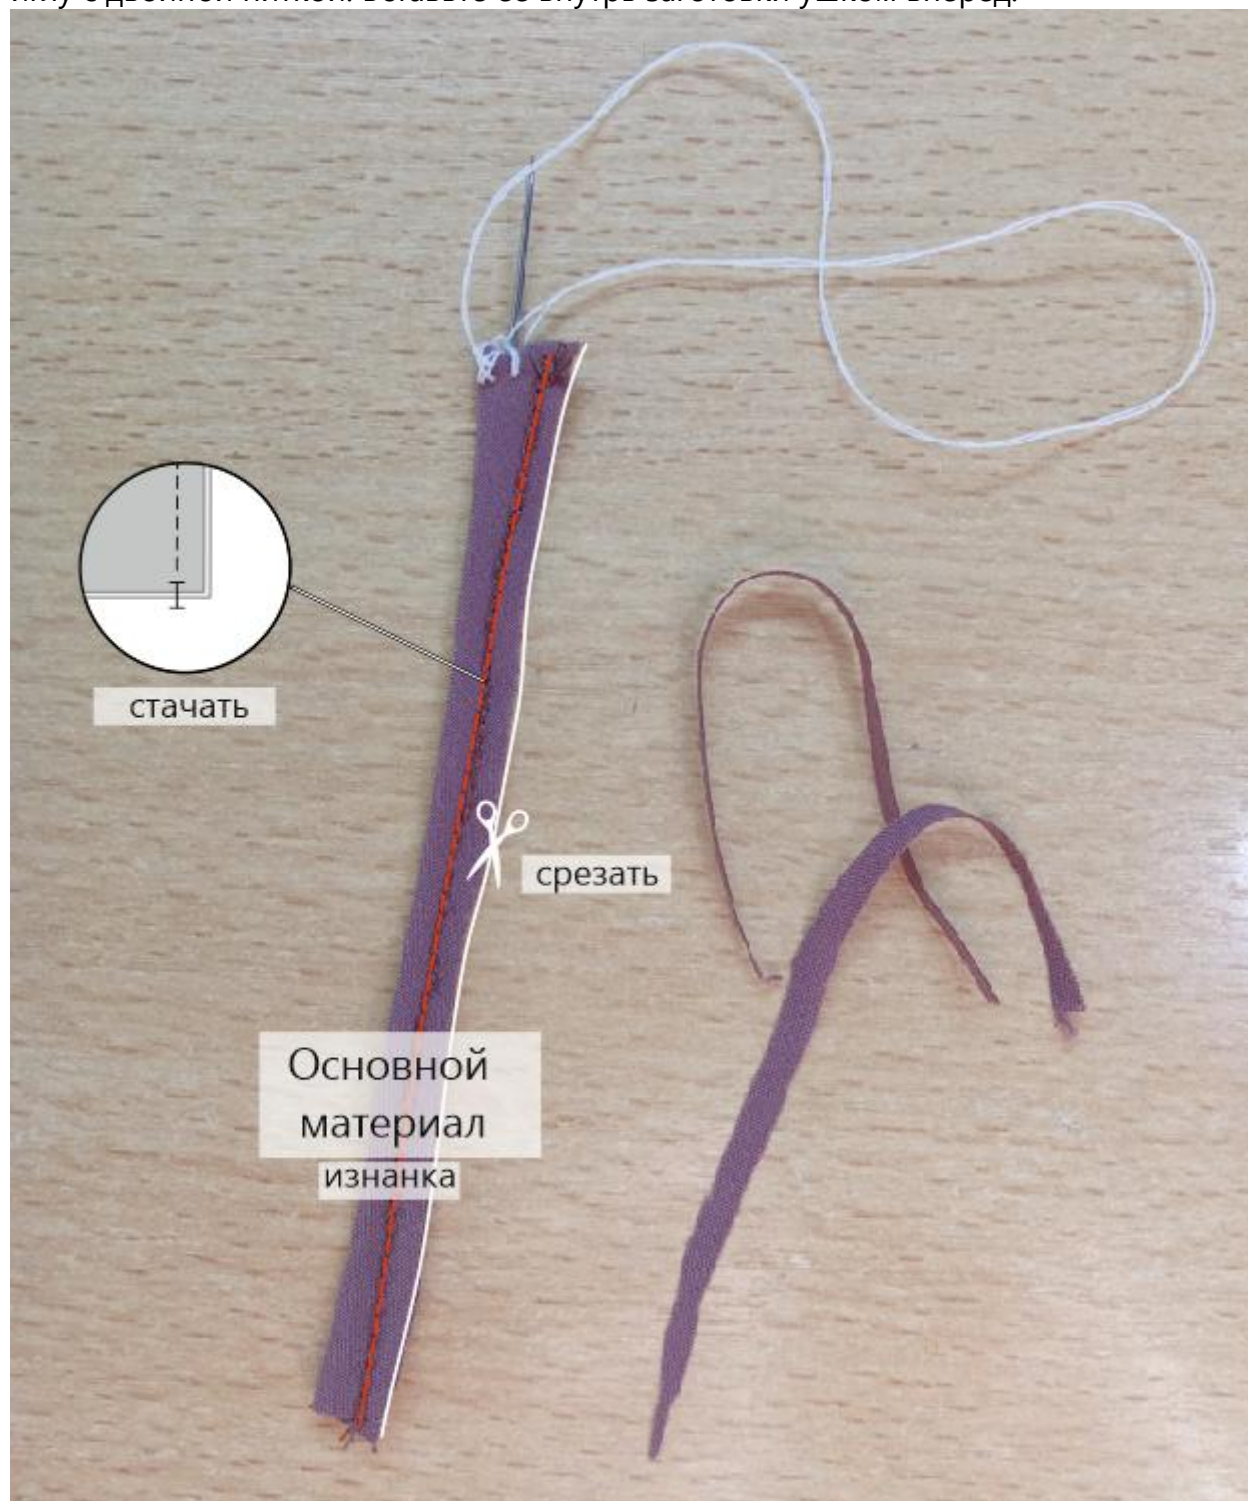

Потяните за нитку, выверните заготовку на лицевую сторону. Приутюжьте рулик в готовом виде.




Вспомогательной строчкой притачайте петлю из рулика к левому припуску застёжки спинки.




Обработка горловины блузки


Стачайте обтачки горловины переда и спинки между собой по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.

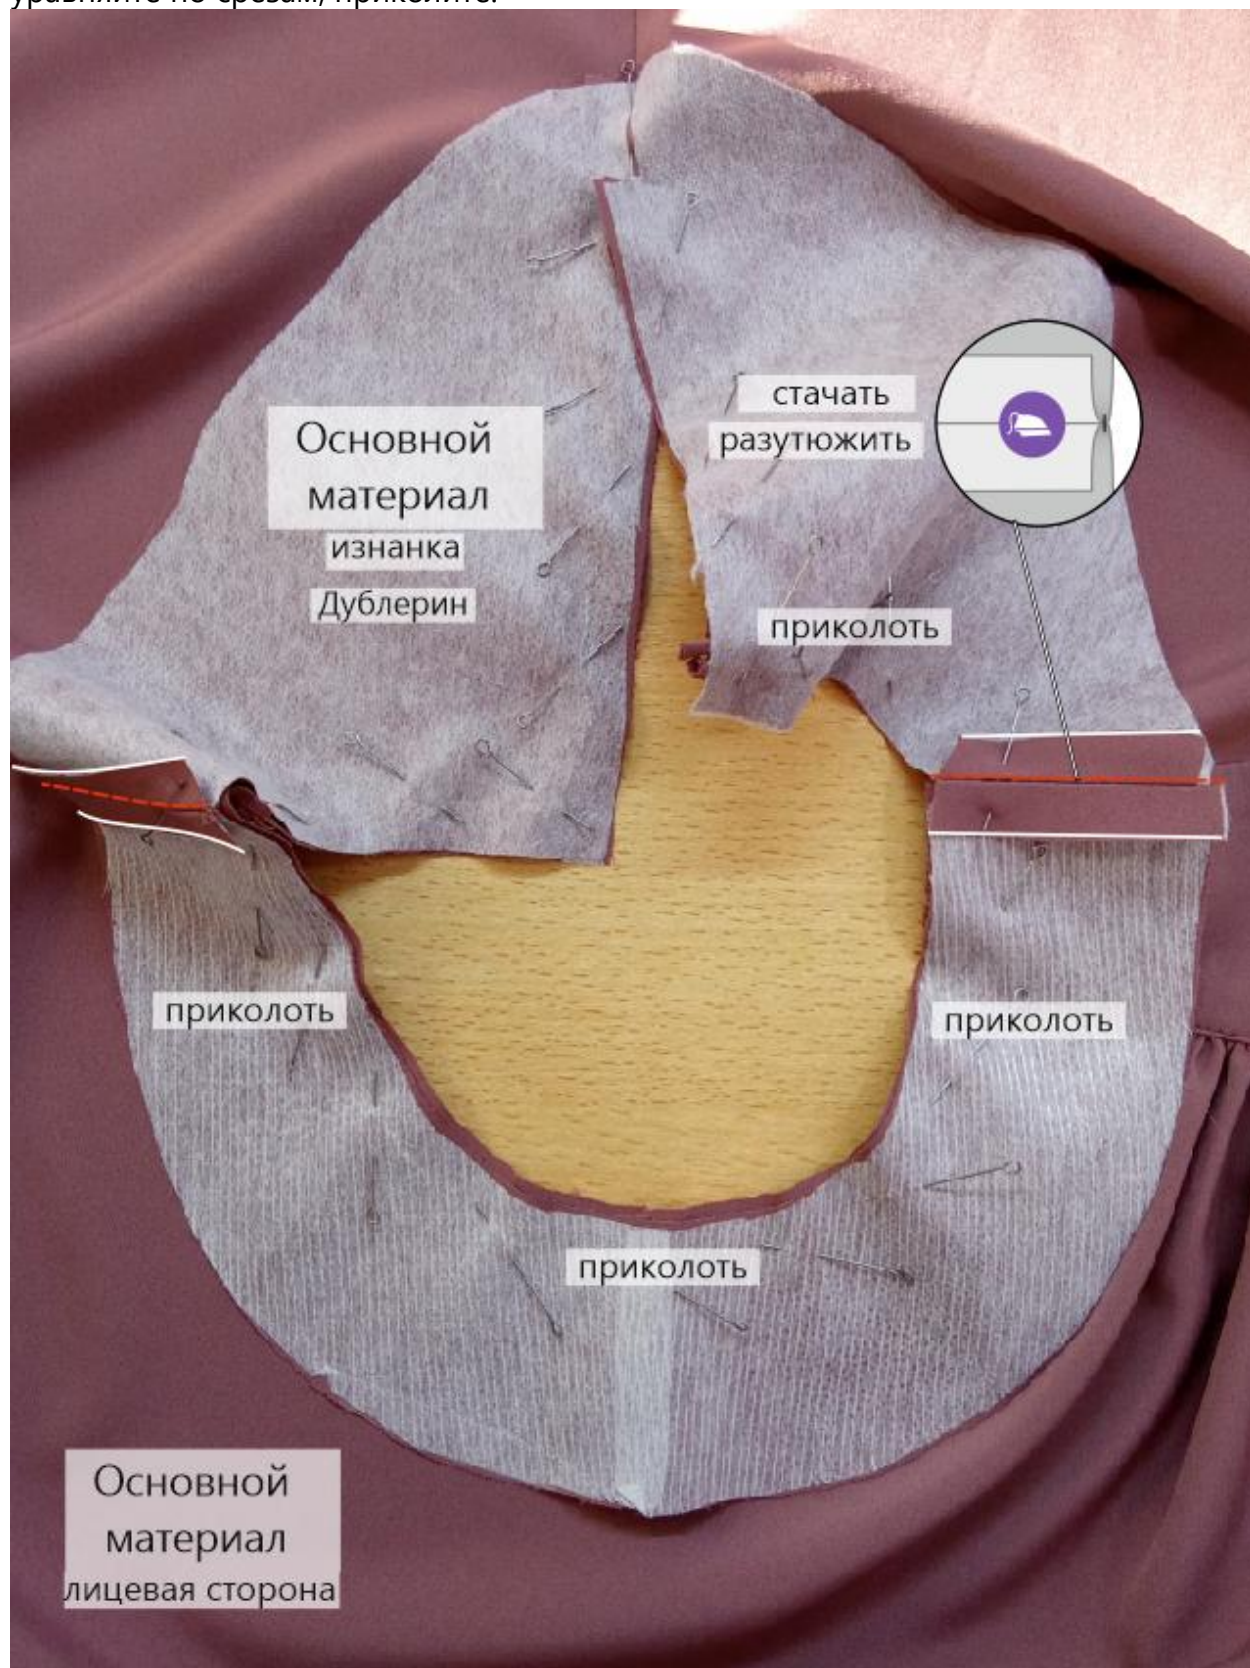

Притачайте обтачку к изделию. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

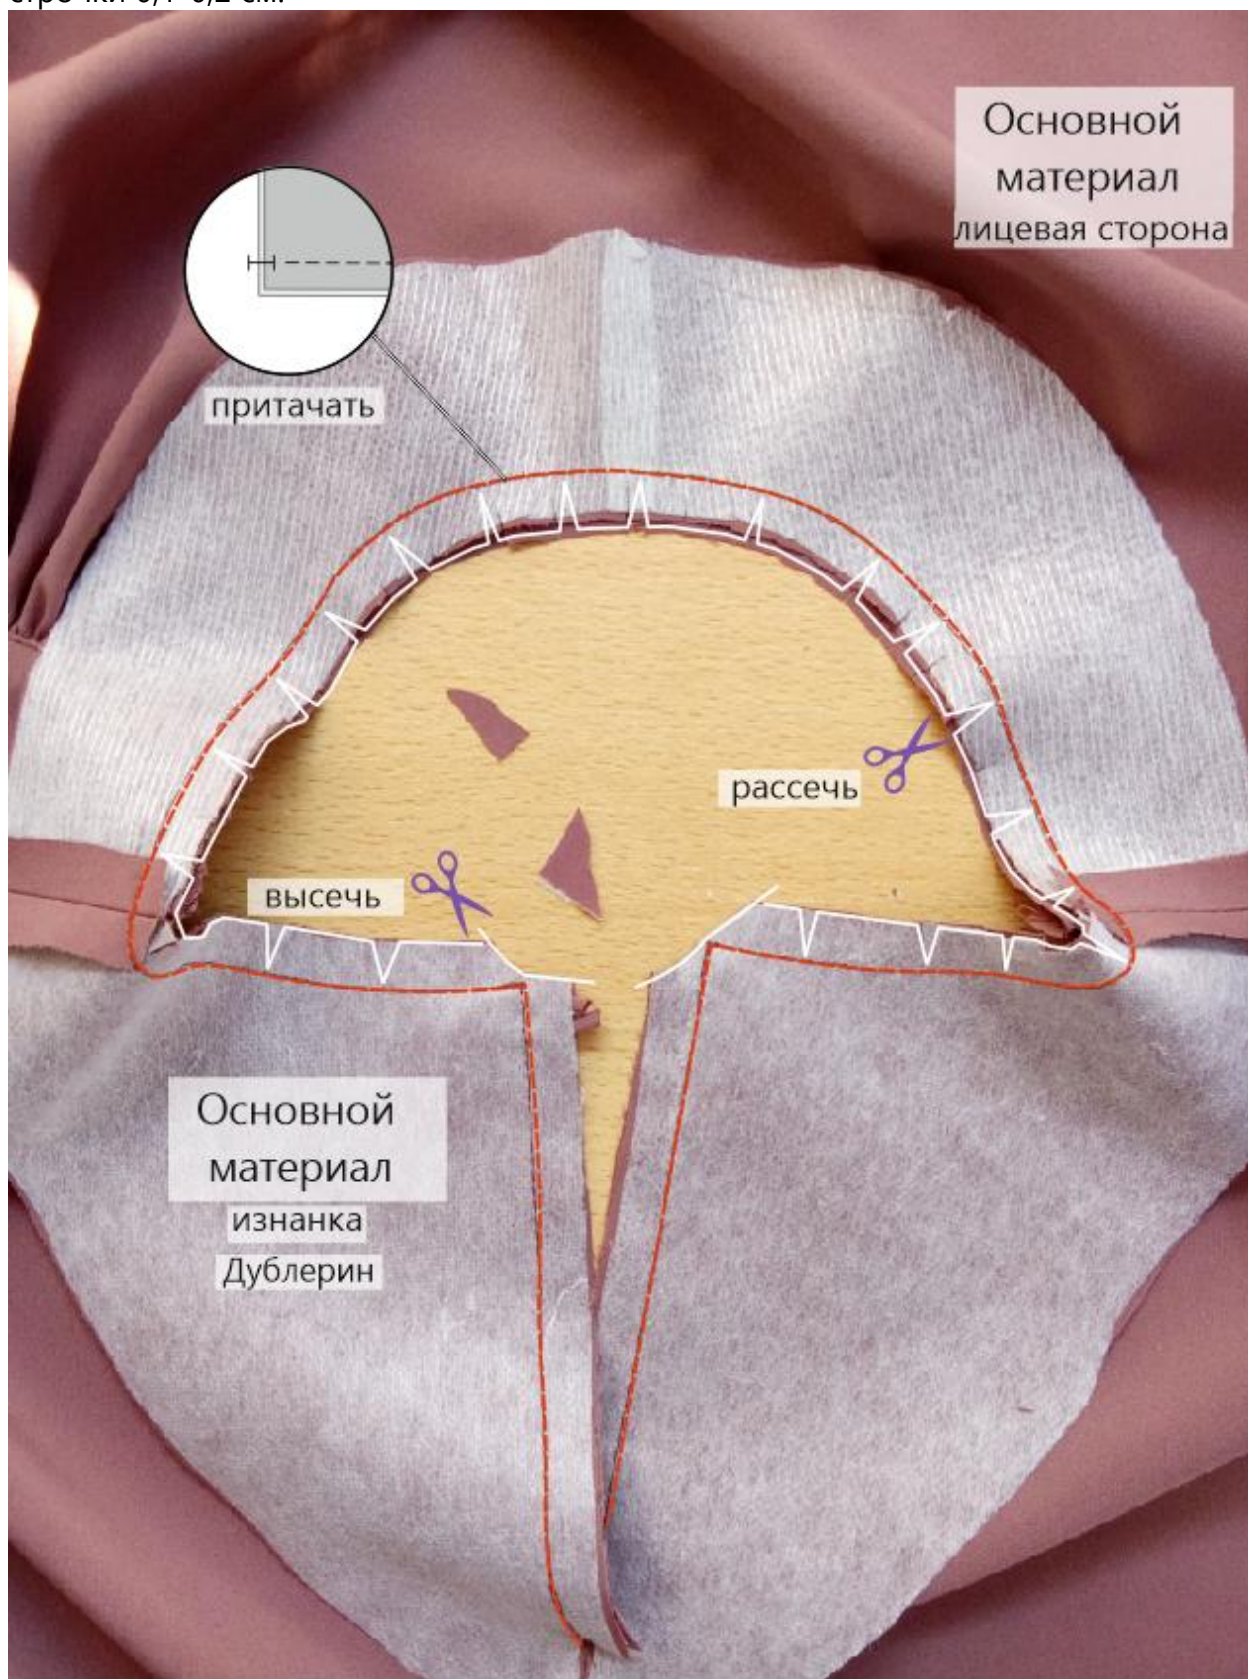

Выверните, выправьте обтачку горловины на лицевую сторону. Выметайте горловину изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте. Отстрочите горловину строчкой в край по лицевой стороне изделия.

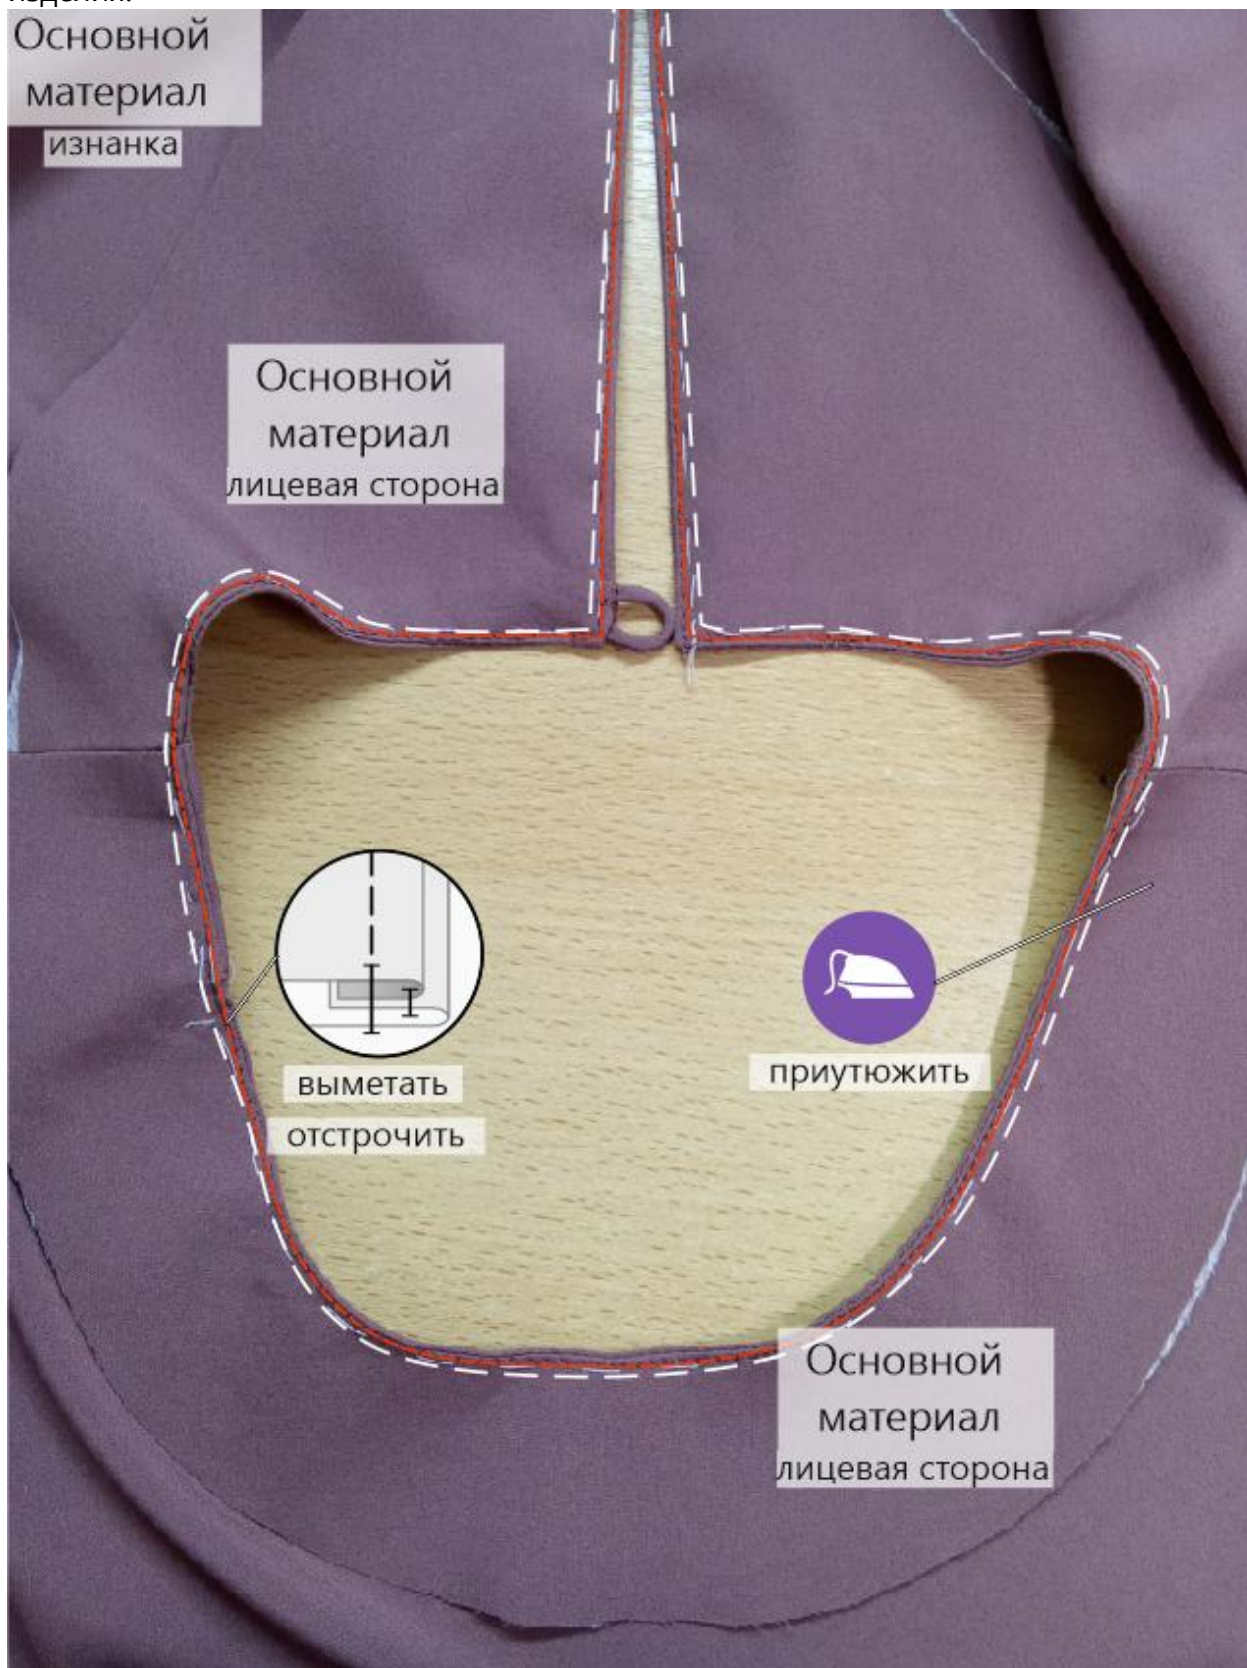

Нитки смётывания удалите. Горловину приутюжьте.



Монтаж рукавов с изделием

Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите припуски шва строчкой в край по лицевой стороне изделия.



Обработка боковых срезов

Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Заготовка манжет

Продублируйте детали манжет с изнаночной стороны. Стачайте манжеты в кольцо по коротким срезам, припуски швов разутюжьте.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Монтаж манжет с рукавами

Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукавов, стяните нитки, формируя сборку.

Притачайте одну сторону манжет с лицевой стороны рукавов.



Замечайте припуски швов притачивания манжет в сторону манжет. Подверните открытый продольный срез нижней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

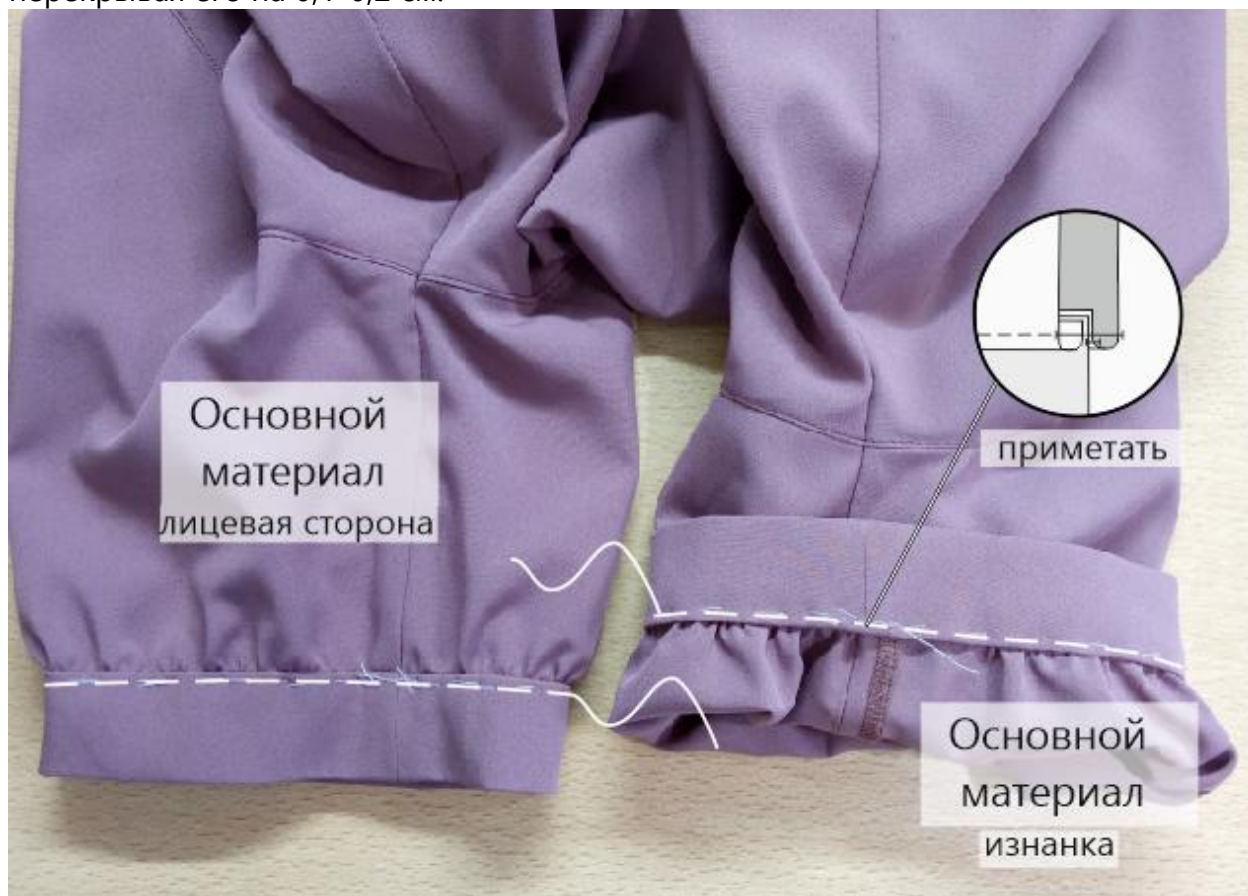

Отстрочите манжеты строчкой в край по лицевой стороне.




Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Обработка низа блузки

Заматайте срез низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,5 см в готовом виде. Застрочите.

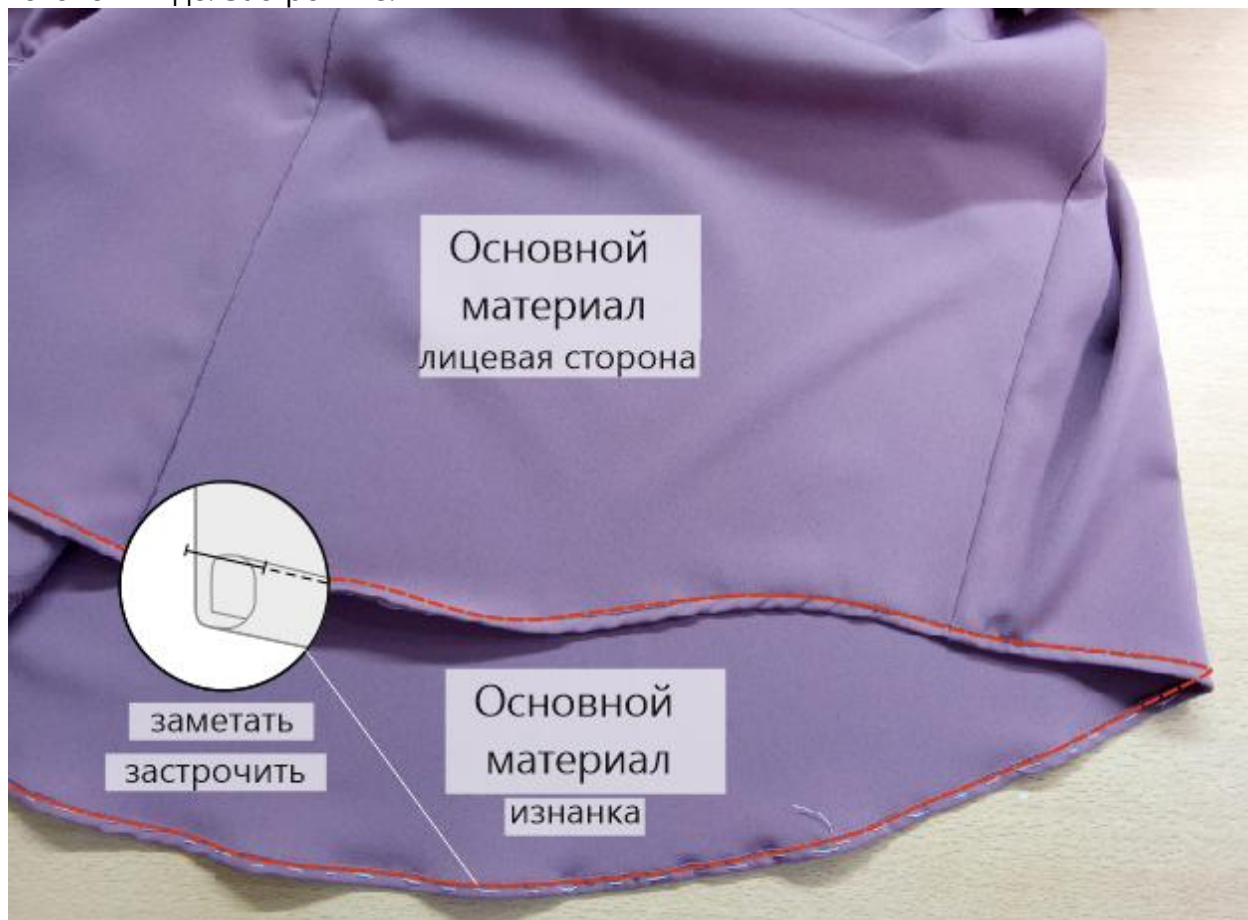

Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Отделка

Обметайте нижний срез обтачки горловины.

Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам швов изделия.



Пришейте пуговицу на спинку.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-oliviya9031/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia9031 и #Оливия9031

