


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

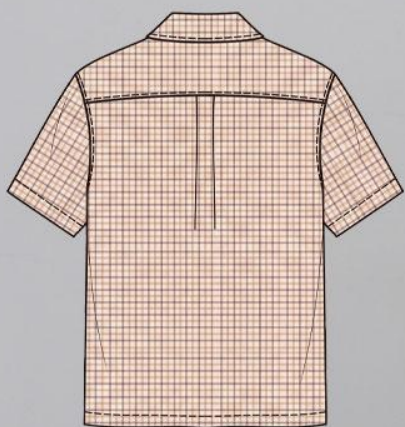

#ЛИАМ9032

Размеры

44-72

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ



рубашка


Лиам9032



Выкройка мужской рубашки среднего объема, прямого силуэта. Перед - с нагрудными накладными карманами с клапанами. Спинка - с кокеткой и складкой по шву притачивания кокетки к основной детали спинки. Горловина оформлена отложным воротником английского типа с небольшими отложными лацканами. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - рубашечного покроя, среднего объема, короткие. Длина рубашки - до линии бёдер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

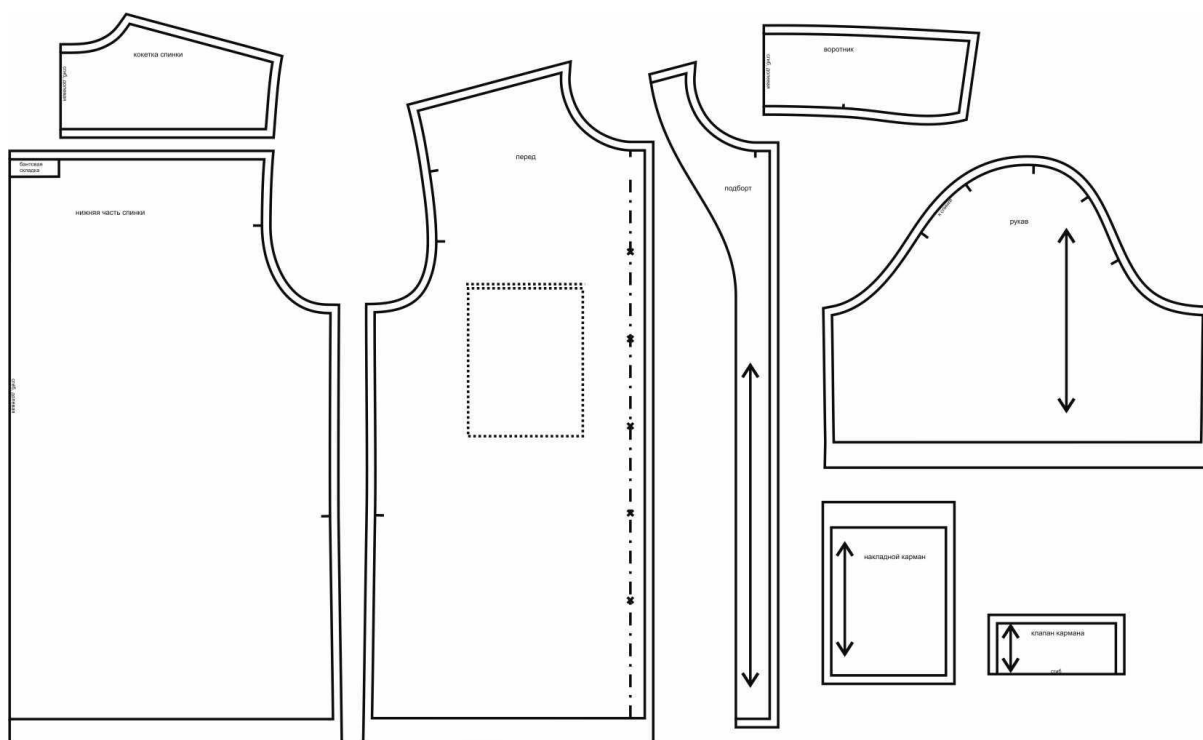


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди без учета складки в полном объеме	Прибавка к обхвату талии без учета складки в полном объеме
16 - 17,8 см	18,9 - 26,5 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

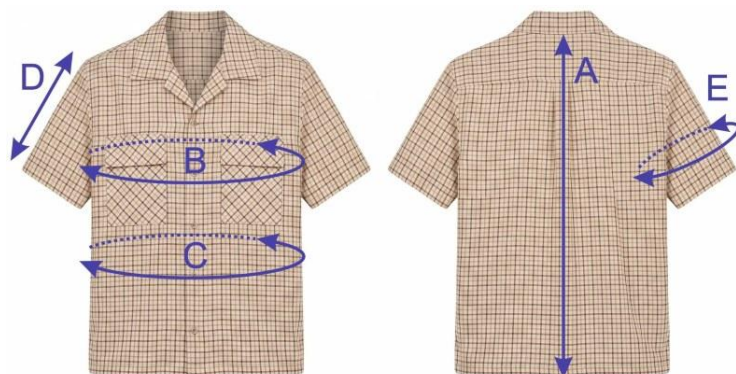

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	ростовая группа, см	А	В	С	Д	Е
44	165-170	67,8	104,0	103,8	30,8	36,8
	171-177	70,3				
	178-183	72,8				
	184-190	75,3				
	191-197	77,8				
46	165-170	68,3	108,1	107,9	31,2	38,2
	171-177	70,8				
	178-183	73,3				
	184-190	75,8				
	191-197	78,3				
48	165-170	68,8	112,3	112,1	31,6	39,6
	171-177	71,3				
	178-183	73,8				
	184-190	76,3				
	191-197	78,8				
50	165-170	69,2	116,4	116,2	32,0	41,0
	171-177	71,7				
	178-183	74,2				
	184-190	76,7				
	191-197	79,2				
52	165-170	69,7	120,5	120,4	32,3	42,4
	171-177	72,2				
	178-183	74,7				
	184-190	77,2				
	191-197	79,7				

54	165-170	70,2	124,6	124,5	32,7	43,8
	171-177	72,7				
	178-183	75,2				
	184-190	77,7				
	191-197	80,2				
56	165-170	70,7	128,8	128,7	33,1	45,2
	171-177	73,2				
	178-183	75,7				
	184-190	78,2				
	191-197	80,7				
58	165-170	71,2	132,9	132,8	33,5	46,7
	171-177	73,7				
	178-183	76,2				
	184-190	78,7				
	191-197	81,2				
60	165-170	71,6	137,0	136,9	33,9	48,1
	171-177	74,1				
	178-183	76,6				
	184-190	79,1				
	191-197	81,6				
62	165-170	72,1	141,2	141,1	34,3	49,5
	171-177	74,6				
	178-183	77,1				
	184-190	79,6				
	191-197	82,1				
64	165-170	72,6	145,3	145,2	34,7	50,9
	171-177	75,1				
	178-183	77,6				
	184-190	80,1				
	191-197	82,6				
66	165-170	73,1	149,4	149,4	35,0	52,3
	171-177	75,6				
	178-183	78,1				
	184-190	80,6				
	191-197	83,1				
68	165-170	73,5	153,5	153,5	35,4	53,7
	171-177	76,0				
	178-183	78,5				
	184-190	81,0				
	191-197	83,5				
70	165-170	74,0	157,7	157,7	35,8	55,1
	171-177	76,5				
	178-183	79,0				

72	184-190	81,5				
	191-197	84,0				
	165-170	74,5	161,8	161,8	36,2	56,5
	171-177	77,0				
	178-183	79,5				
	184-190	82,0				
	191-197	84,5				

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
44	165-170	155	153	141
	171-177	156	146	139
	178-183	155	160	151
	184-190	161	156	156
	191-197	174	161	152
46	165-170	160	155	135
	171-177	165	156	147
	178-183	170	160	148
	184-190	175	160	151
	191-197	173	173	162
48	165-170	164	161	144
	171-177	171	173	153
	178-183	180	162	153
	184-190	177	169	158
	191-197	185	165	157
50	165-170	164	155	154
	171-177	172	161	150
	178-183	173	161	157
	184-190	173	166	159
	191-197	189	166	164
52	165-170	174	164	149
	171-177	177	175	152
	178-183	178	173	156
	184-190	180	177	160
	191-197	184	179	166

54	165-170	185	174	162
	171-177	193	180	154
	178-183	194	177	167
	184-190	193	184	169
	191-197	198	182	169
56	165-170	184	172	165
	171-177	183	181	168
	178-183	190	177	170
	184-190	193	185	172
	191-197	204	192	175
58	165-170	191	182	173
	171-177	202	183	175
	178-183	203	186	177
	184-190	211	190	177
	191-197	201	193	185
60	165-170	198	190	173
	171-177	203	189	184
	178-183	206	192	183
	184-190	201	198	181
	191-197	203	200	178
62	165-170	194	187	178
	171-177	196	189	177
	178-183	216	193	182
	184-190	213	199	193
	191-197	215	215	190
64	165-170	214	183	185
	171-177	214	191	182
	178-183	224	193	191
	184-190	224	210	188
	191-197	234	203	198
66	165-170	212	197	188
	171-177	222	205	186
	178-183	222	202	197
	184-190	232	207	194
	191-197	230	223	205
68	165-170	232	198	189
	171-177	224	201	194
	178-183	242	203	199
	184-190	247	219	213
	191-197	252	223	209
70	165-170	231	221	195
	171-177	236	222	195
	178-183	241	226	199


	184-190	246	231	208
	191-197	248	233	209
72	165-170	231	232	202
	171-177	236	225	208
	178-183	252	227	207
	184-190	246	235	212
	191-197	262	229	214

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать сорочечные ткани и ткани платьечно-костюмной группы, средней поверхностной плотности, умеренной мягкости, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

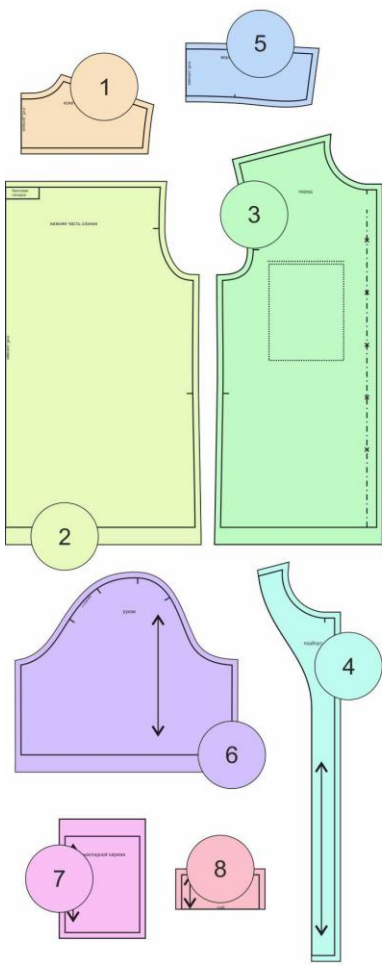

- 1 кокетка спинки - 2 дет. со сгибом
- 2 нижняя часть спинки - 1 дет. со сгибом
- 3 перед - 2 дет.
- 4 подборт - 2 дет.
- 5 воротник - 2 дет. со сгибом
- 6 рукав - 2 дет.
- 7 накладной карман - 2 дет.
- 8 клапан кармана - 2 дет. со сгибом

Дублерин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Подборт – 2 дет.,
3. Клапан кармана – 2 дет. (выкраивается в половину ширины детали клапана),
4. Подгибка верха накладного кармана – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец рубашки был отшит из тонкой костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

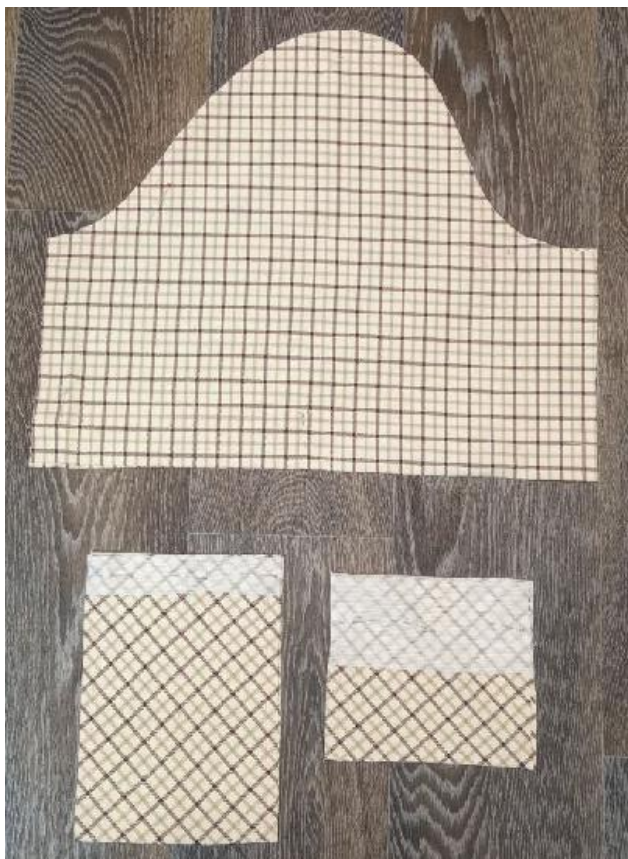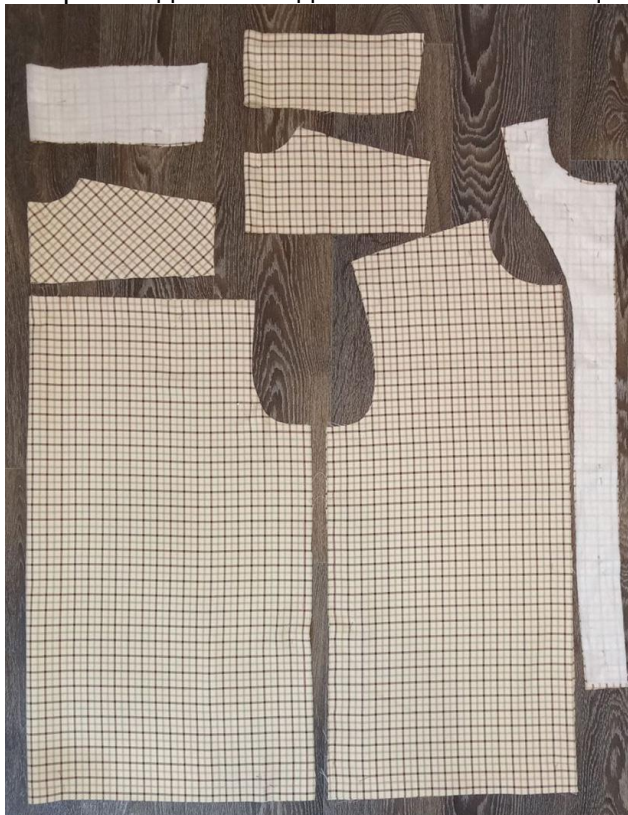


Заготовка деталей переда


Продублируйте подгибку с изнаночной стороны накладных карманов. Обметайте срезы по периметру деталей карманов. Отверните подгибку карманов на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.

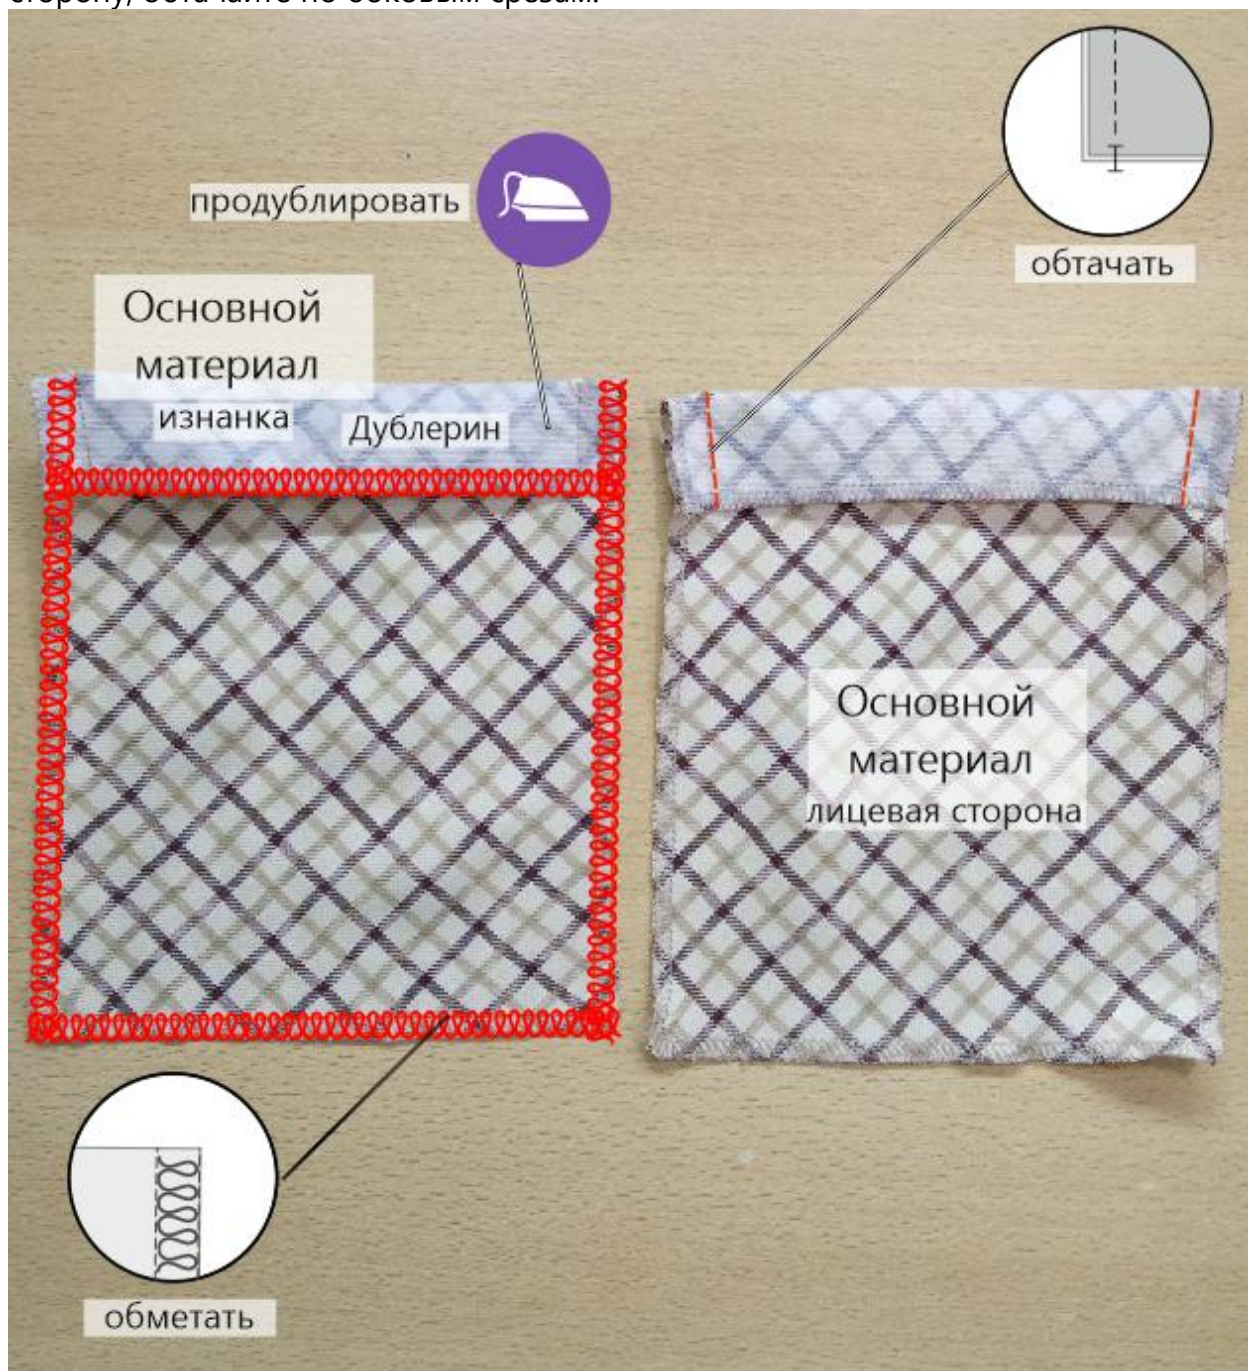


Выверните, выправьте подгибку карманов на лицевую сторону, заметайте.
Одновременно заметайте боковые и нижние срезы карманов на ширину припуска в сторону изнанки, приутюжьте. Застрочите подгибку карманов, приутюжьте.

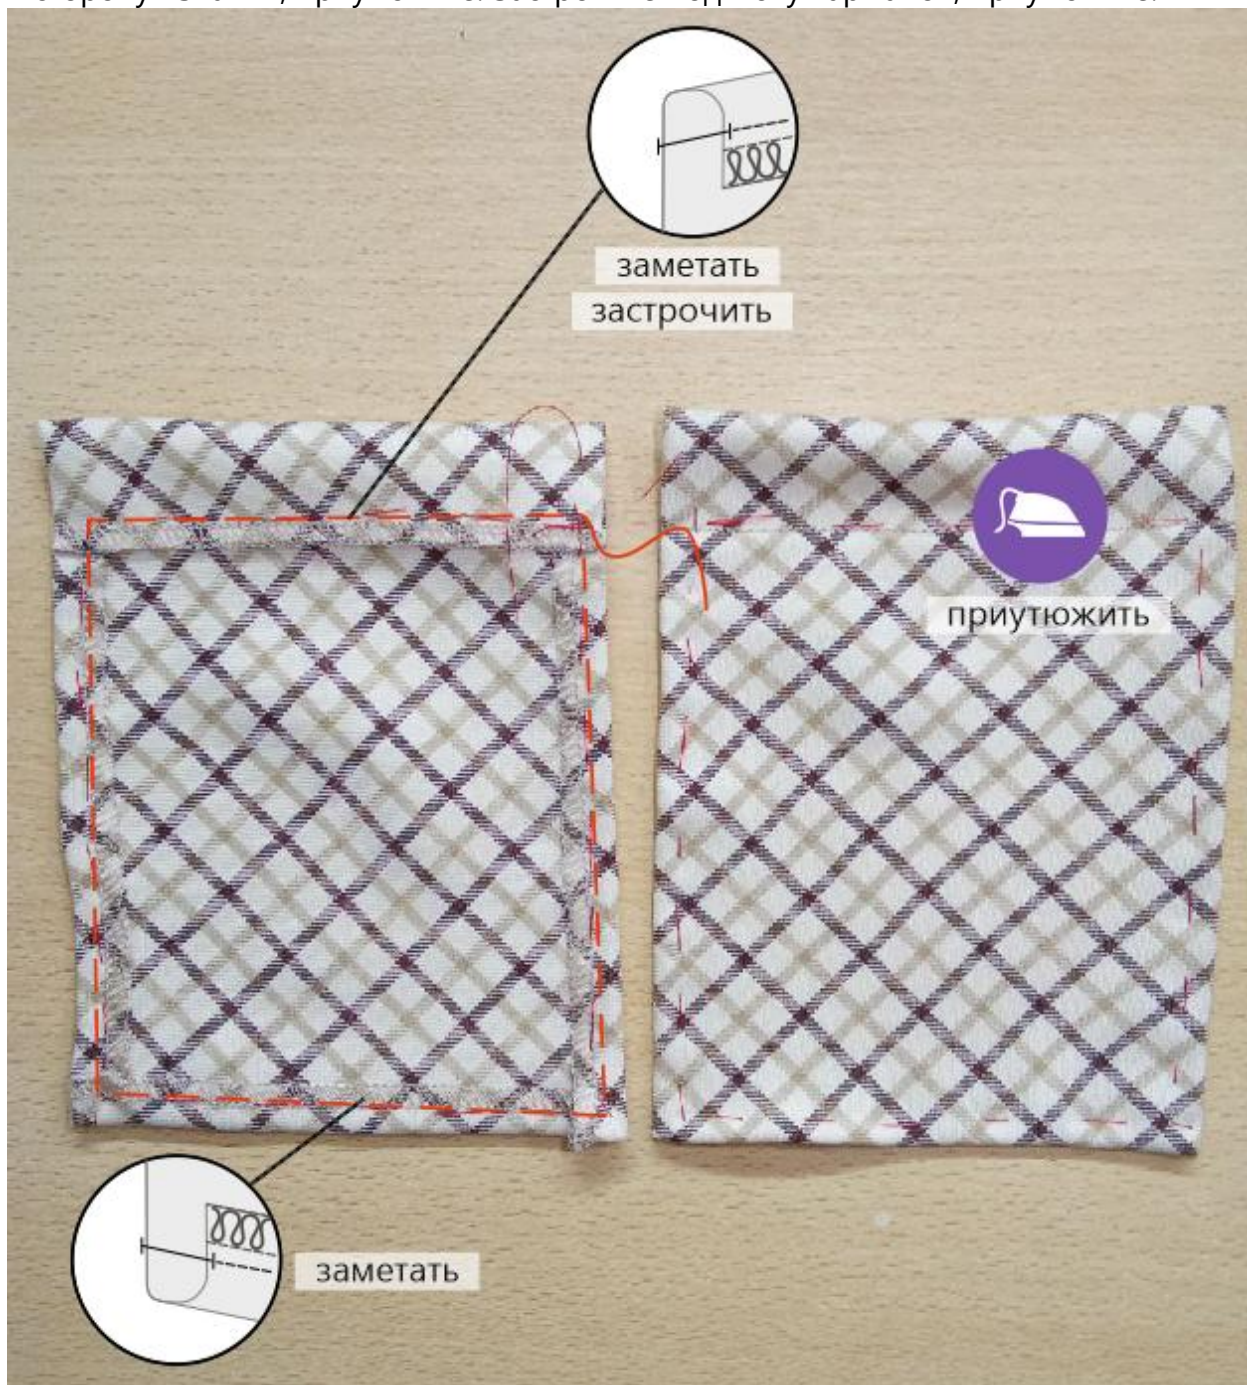

Ориентируясь по разметке, приколите карманы к деталям переда.

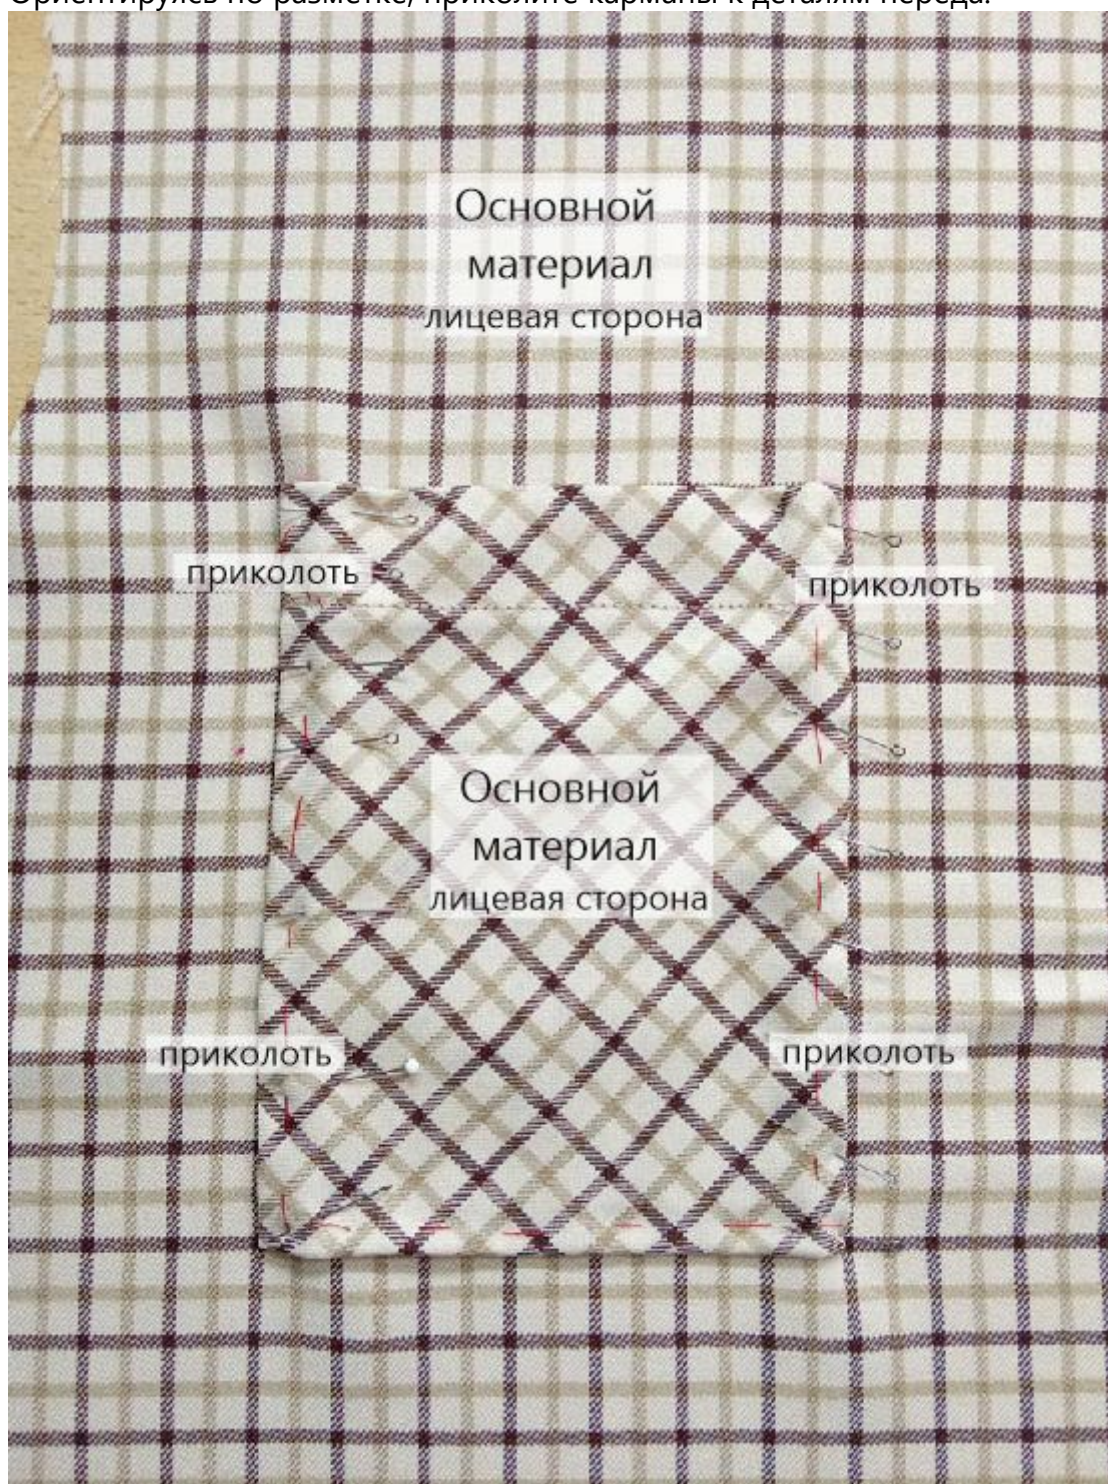


Настрочите карманы строчкой в край. Настрочите закретки по концам карманов.

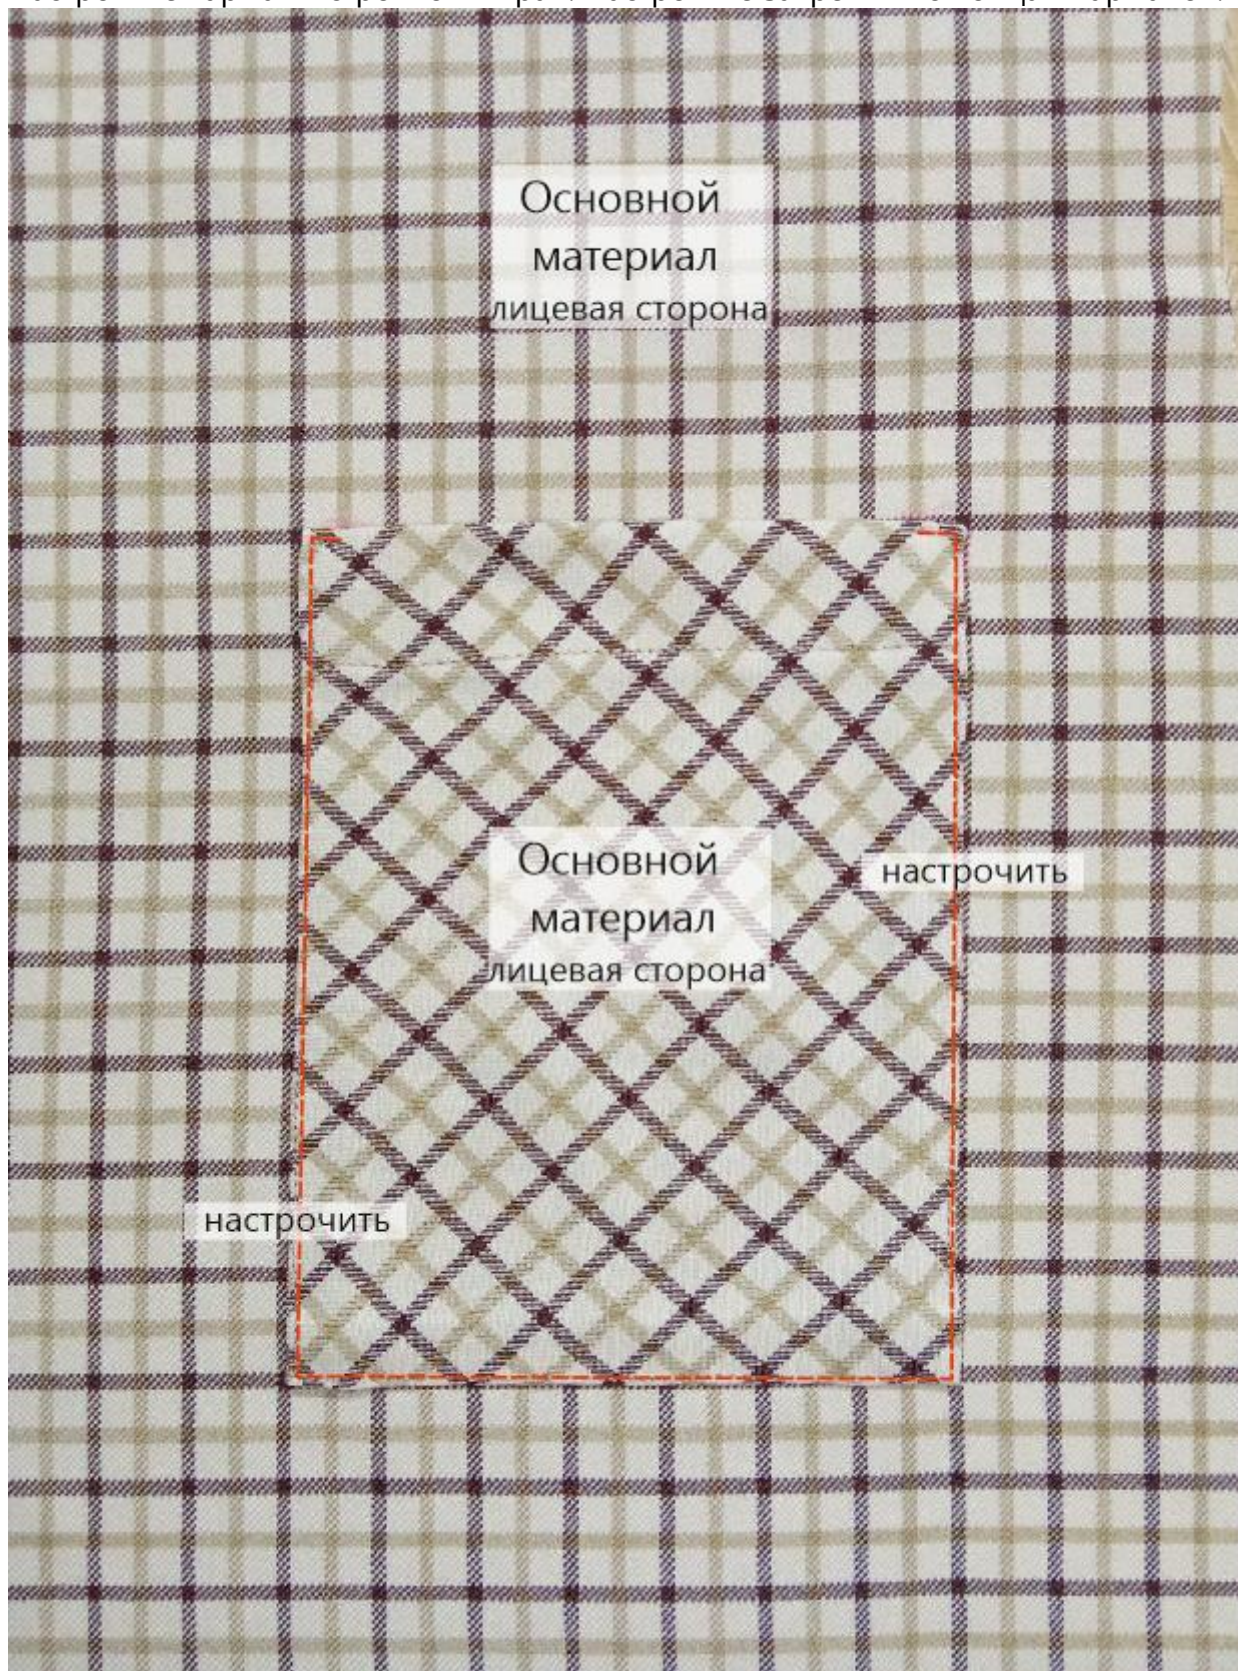


Продублируйте детали клапанов на половину их ширины. Сложите их вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в углах высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по швам на ребро, приутюжьте. Отстрочите клапаны строчкой в край по лицевой стороне. Нитки смётывания удалите, клапаны приутюжьте.

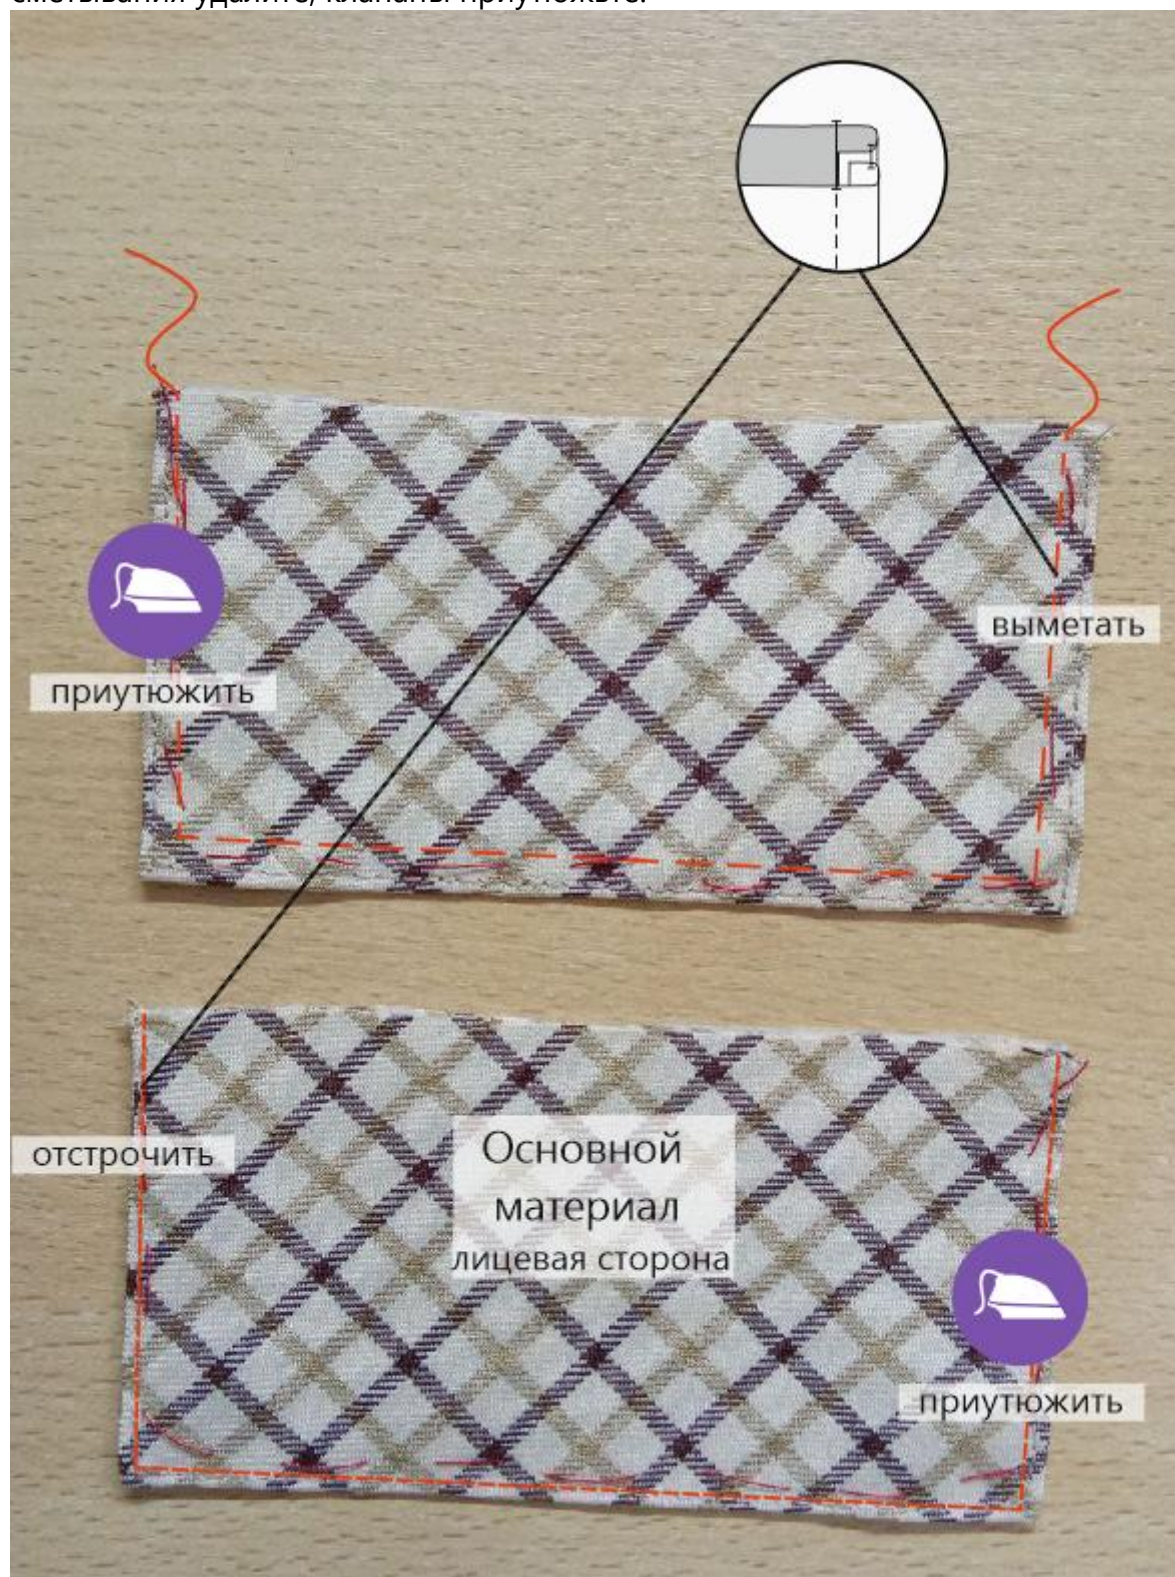

Наложите клапан на деталь переда, лицом к лицу, приколите, притачайте швом шириной 0,5 см.

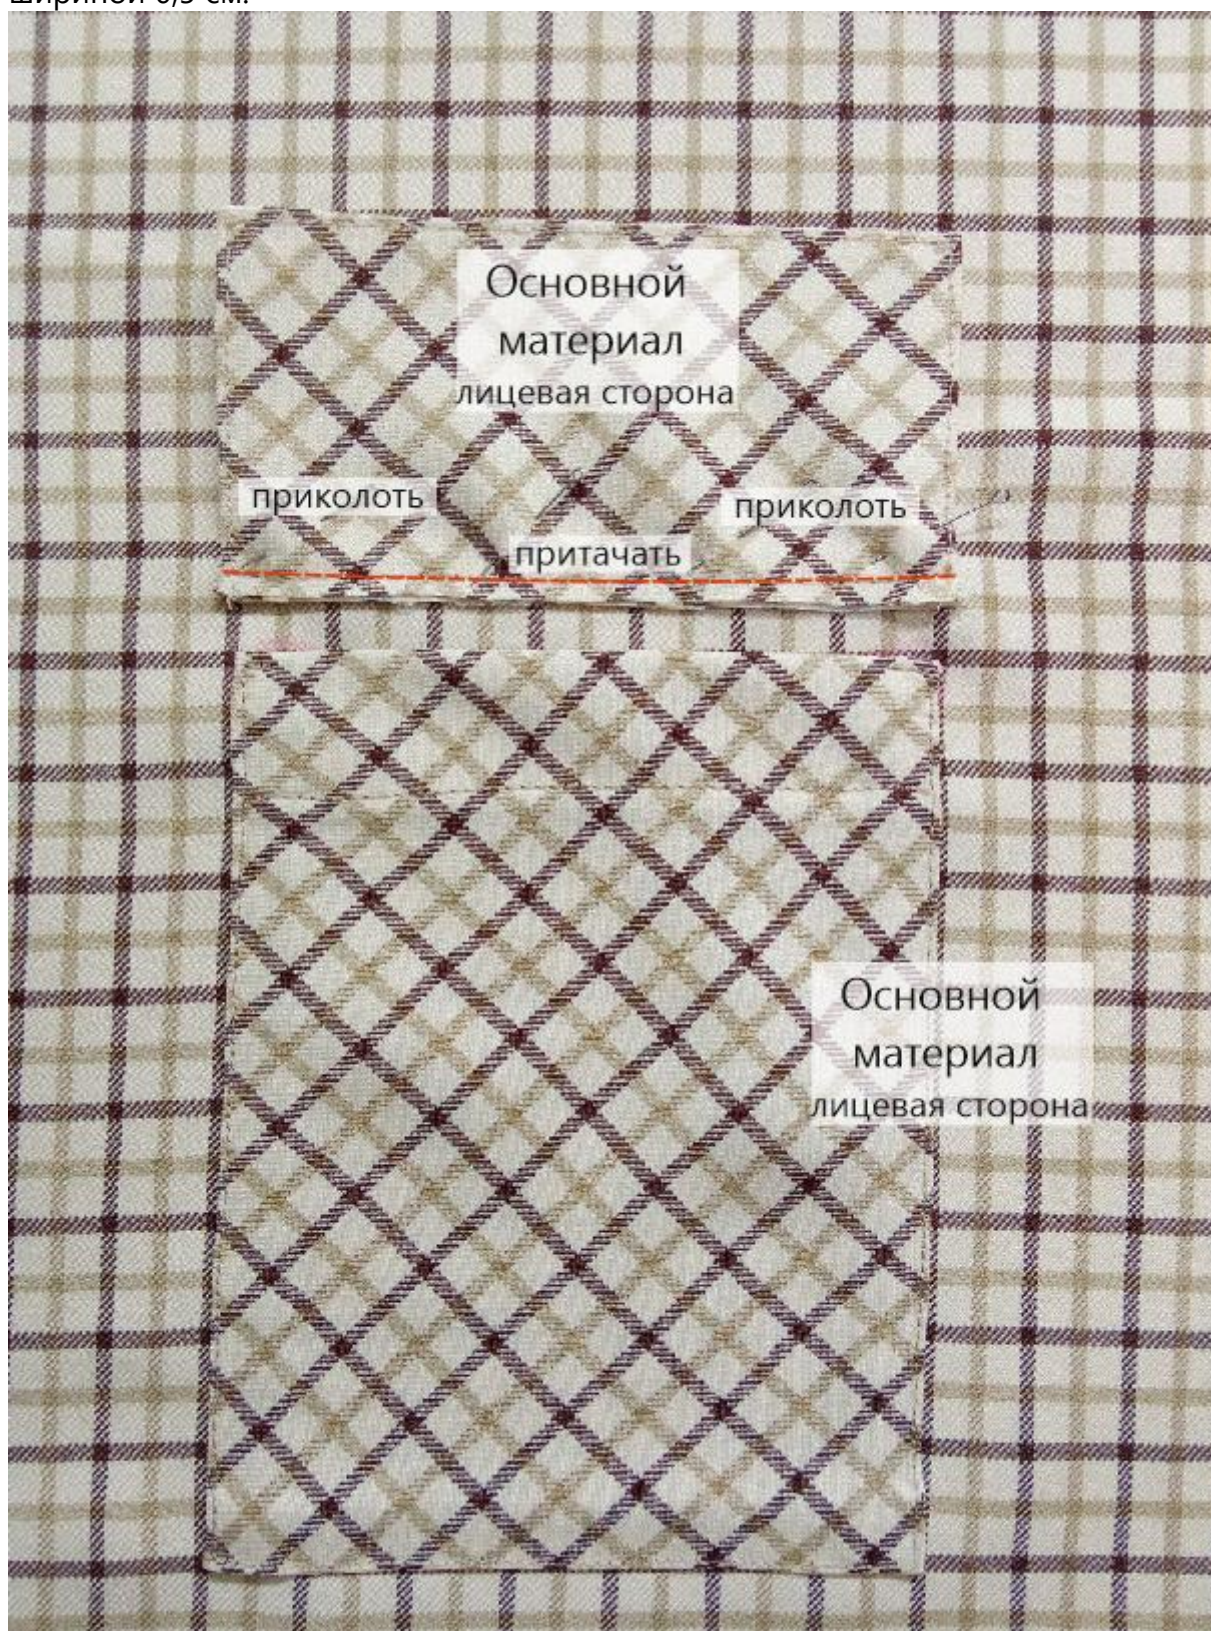

Отверните клапан вниз, настройте на деталь переда швом шириной 0,7 см, приутюжьте.




Заготовка спинки

Ориентируясь по разметке, заложите складку по верхнему срезу спинки, застрочите вспомогательной строчкой.




Сложите кокетки спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Между кокетками вложите деталь спинки, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

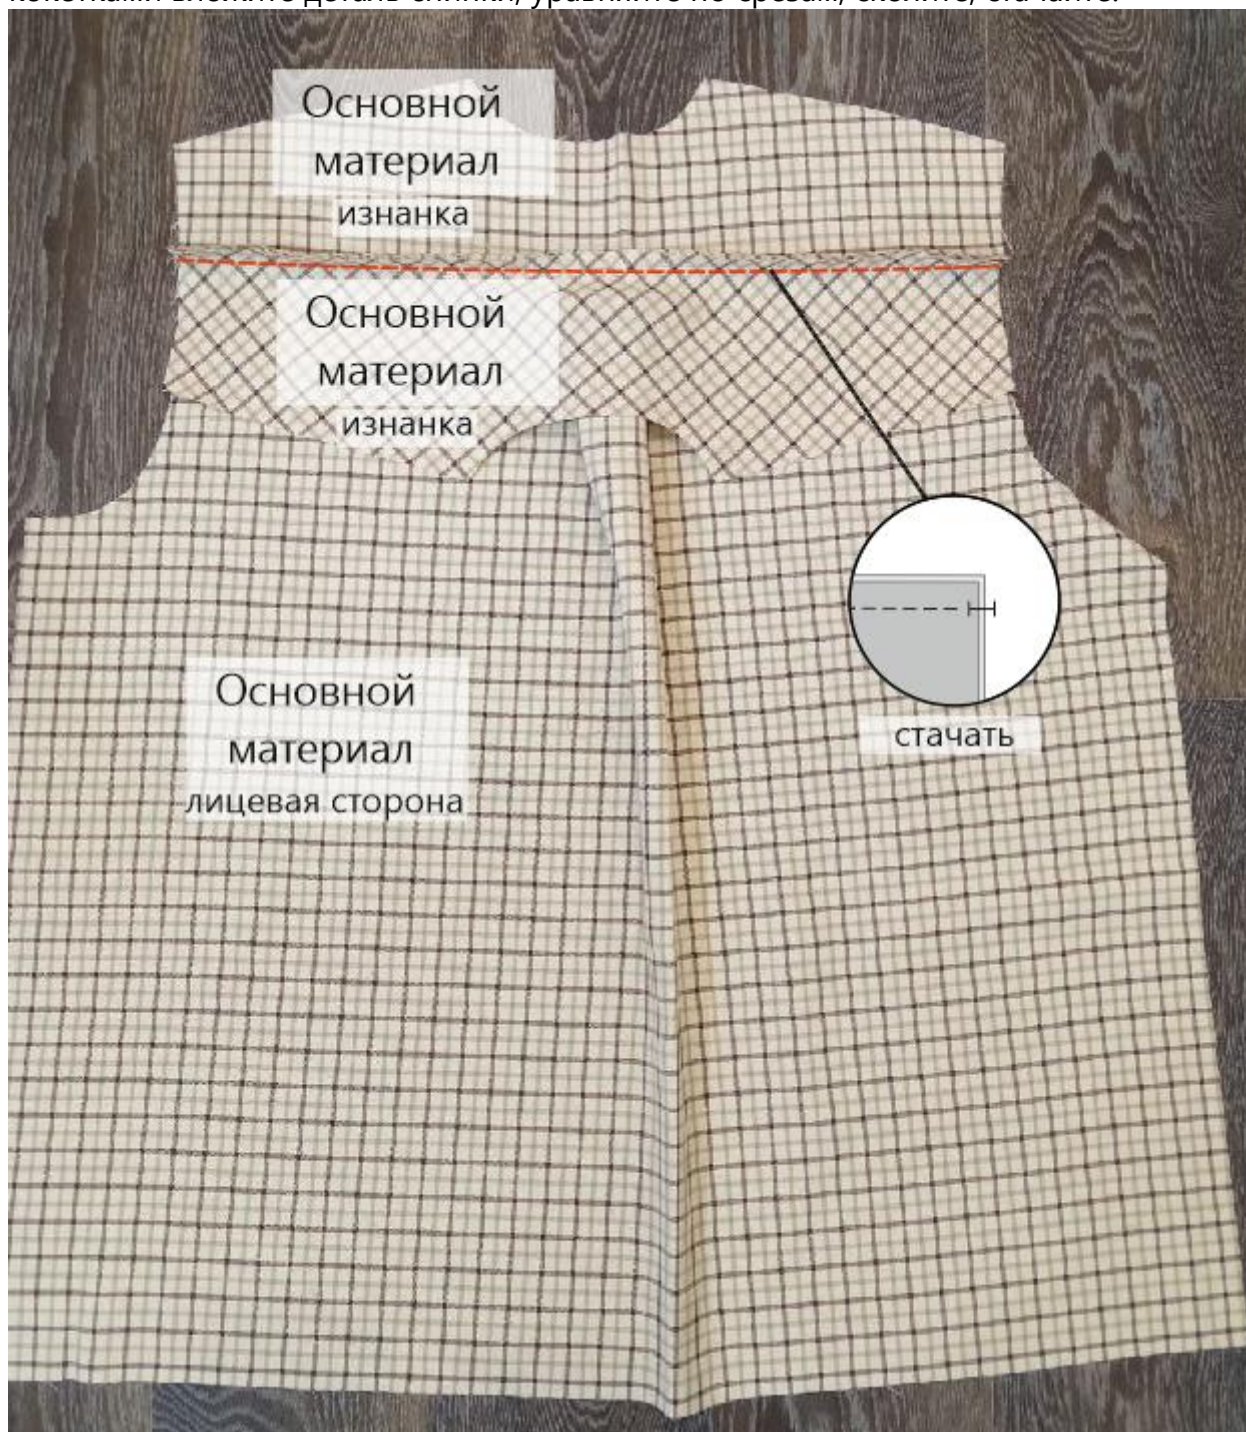

Сложите кокетки спинки вместе, изнанкой к изнанке, шов приутюжьте.




Сколите кокетки спинки между собой. Осноровите срезы кокеток спинки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.

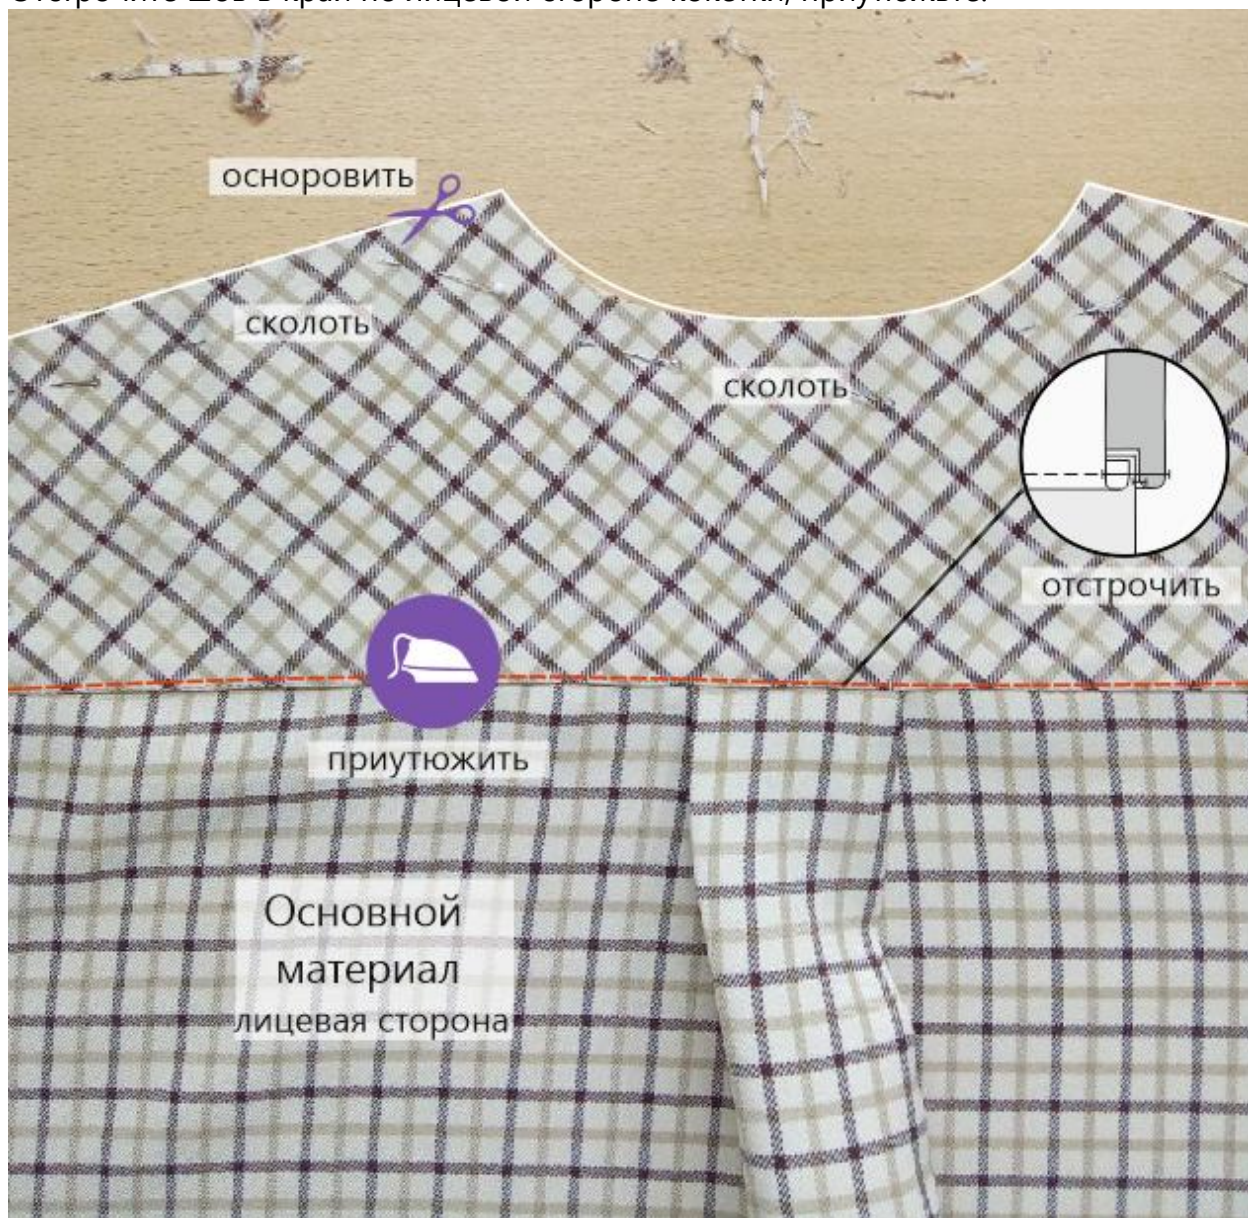


Обработка плечевых срезов изделия

Стачайте плечевые срезы деталей переда и верхней кокетки спинки между собой.

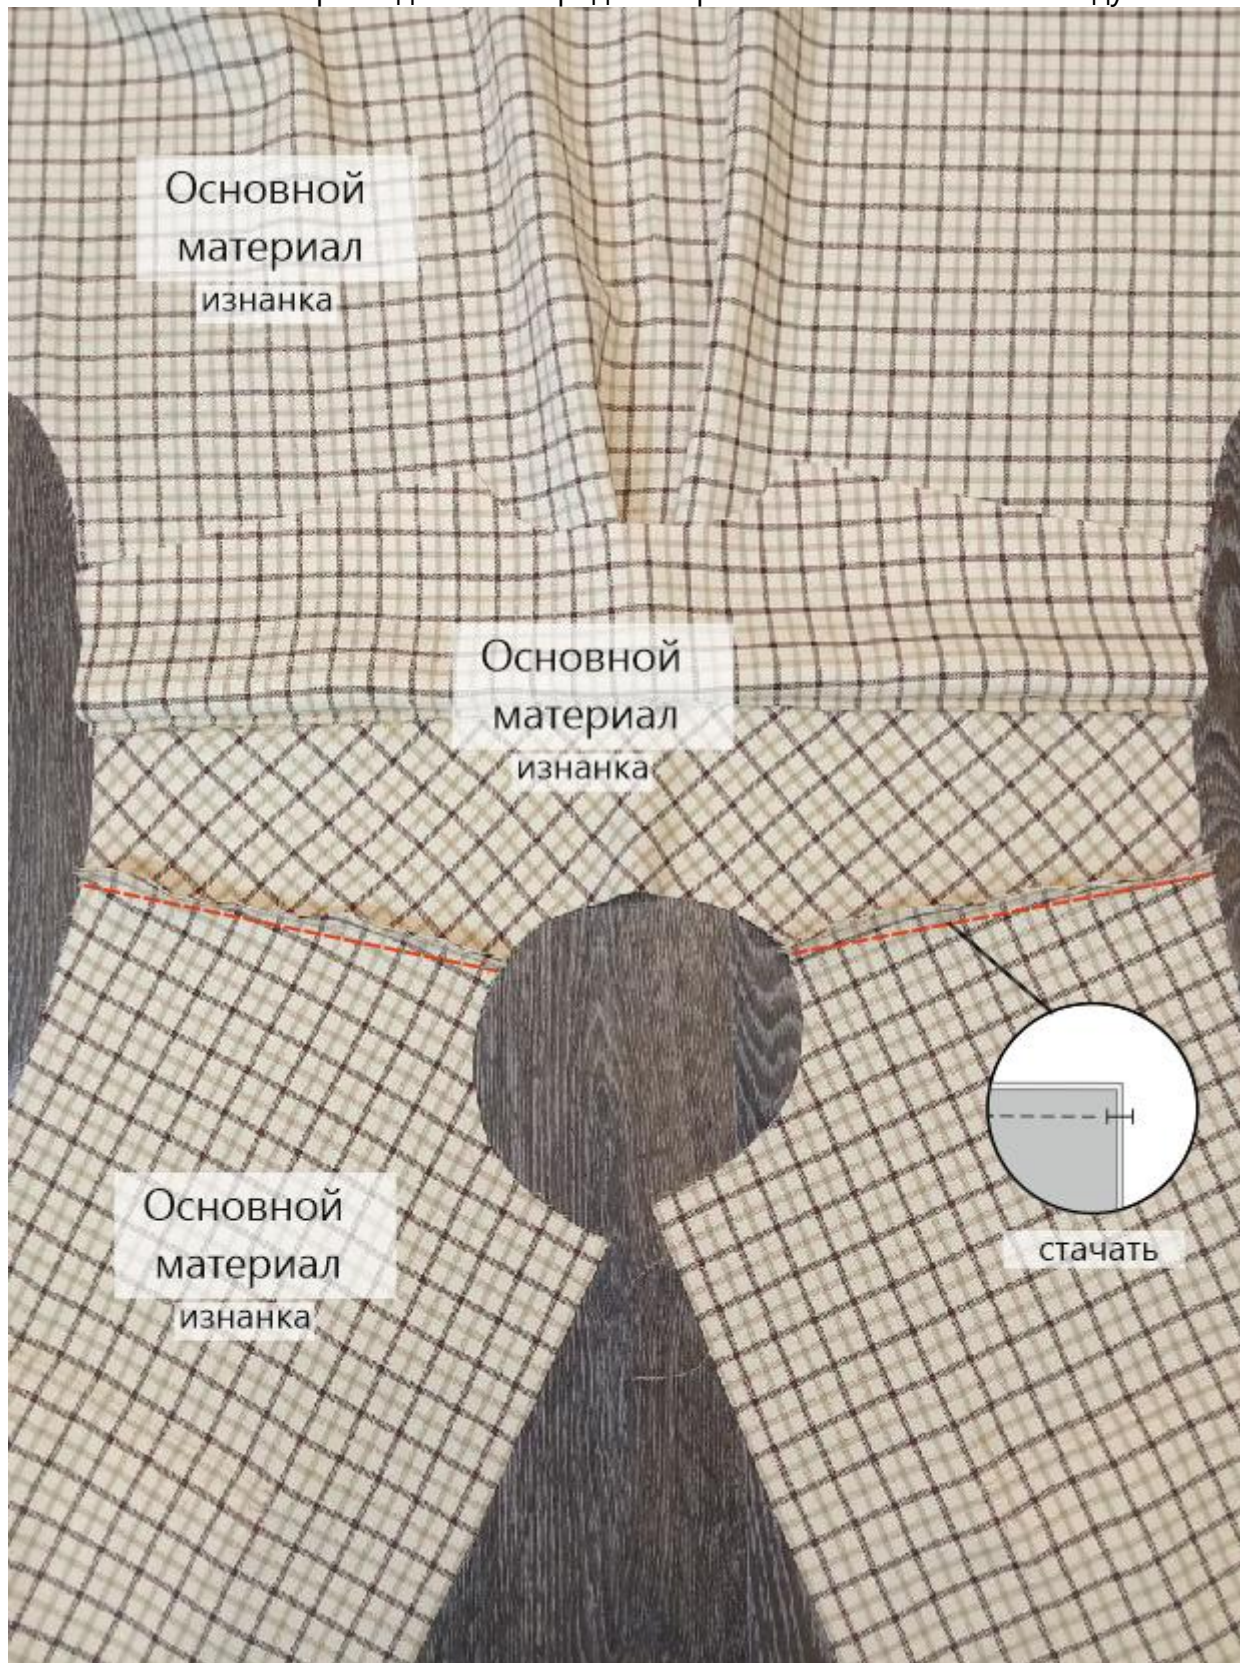

Сложите детали кокеток вместе, лицом к лицу, уравнивайте по плечевым срезам, сколите, стачайте строчкой в строчку притачивания кокетки к переду. Сначала обработайте одну сторону кокетки.



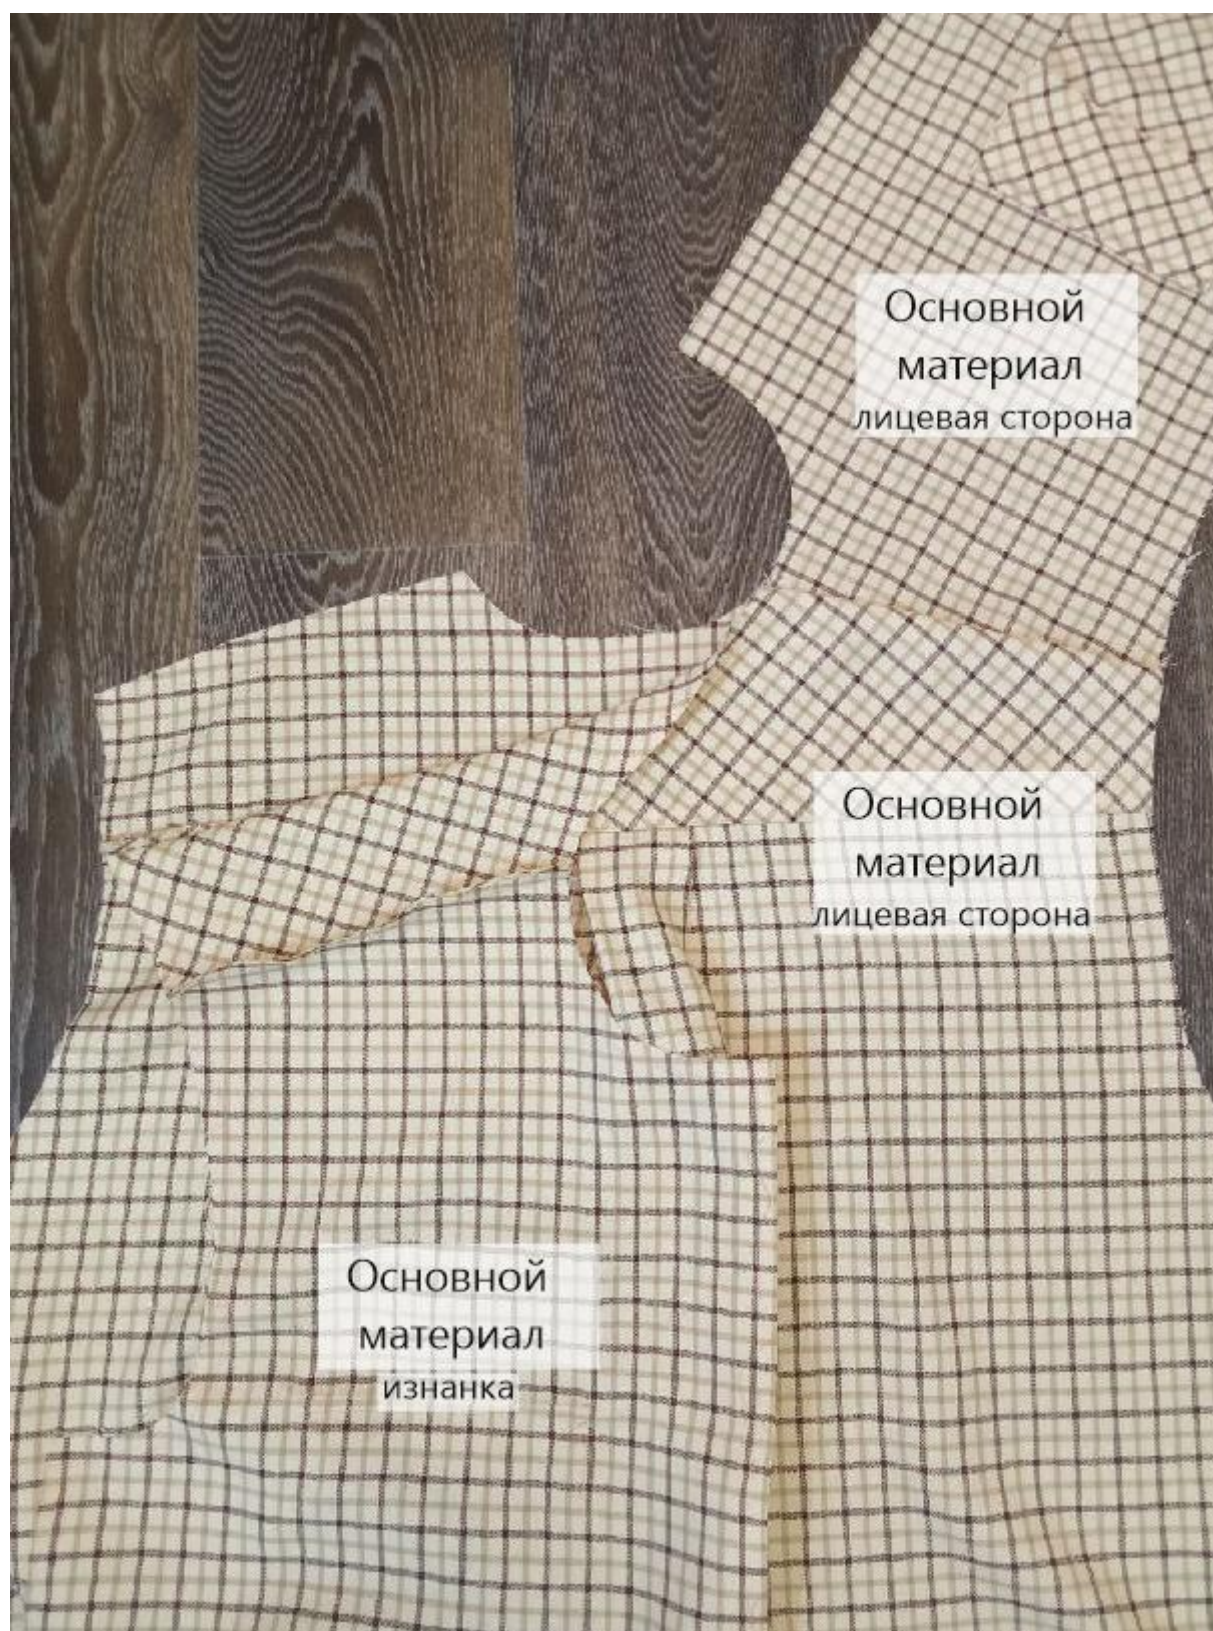

Затем аналогичным образом обработайте вторую сторону кокетки.




Выверните, выправьте кокетки на лицевую сторону, швы приутюжьте.




Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны.

Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

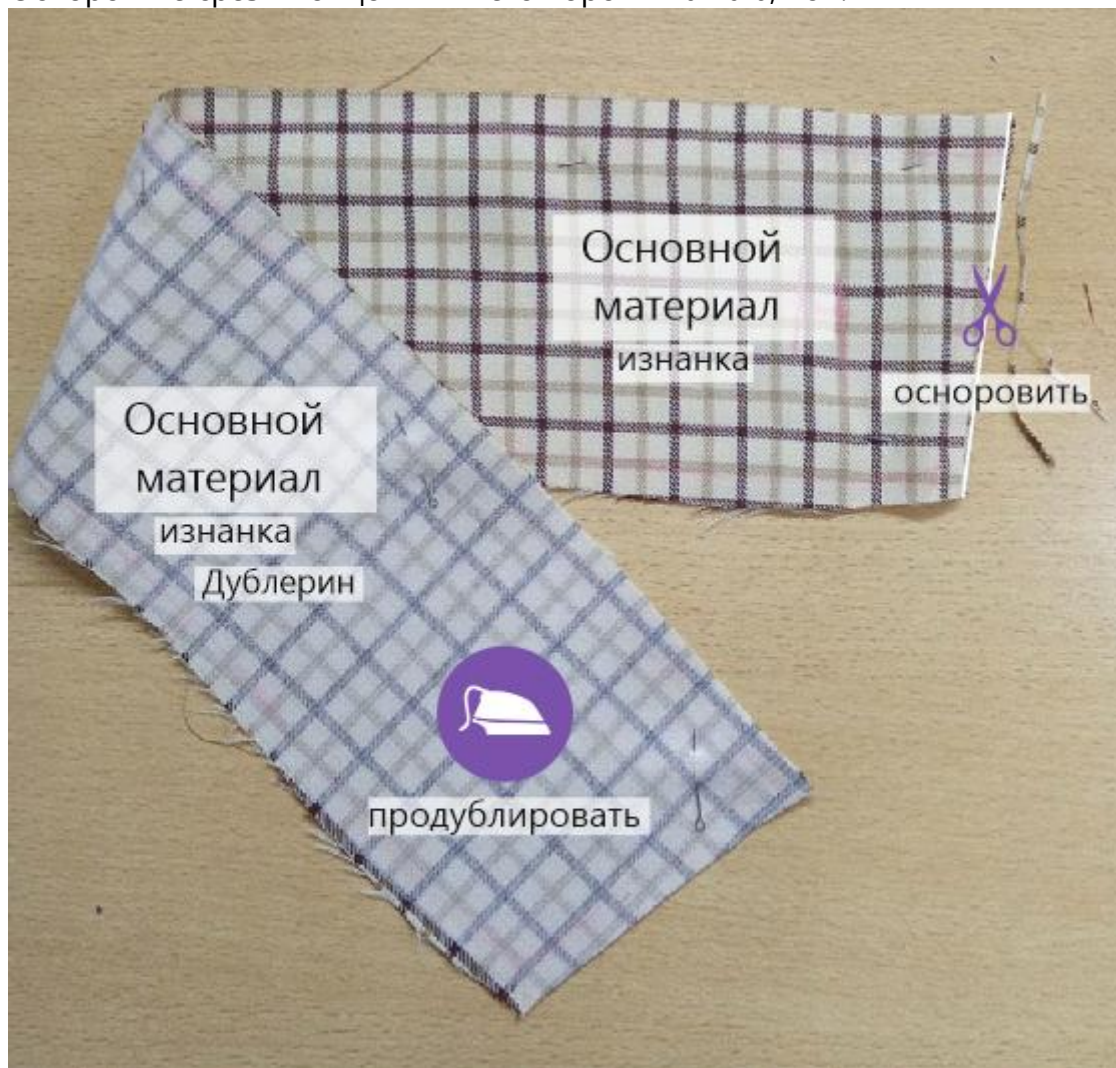


Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

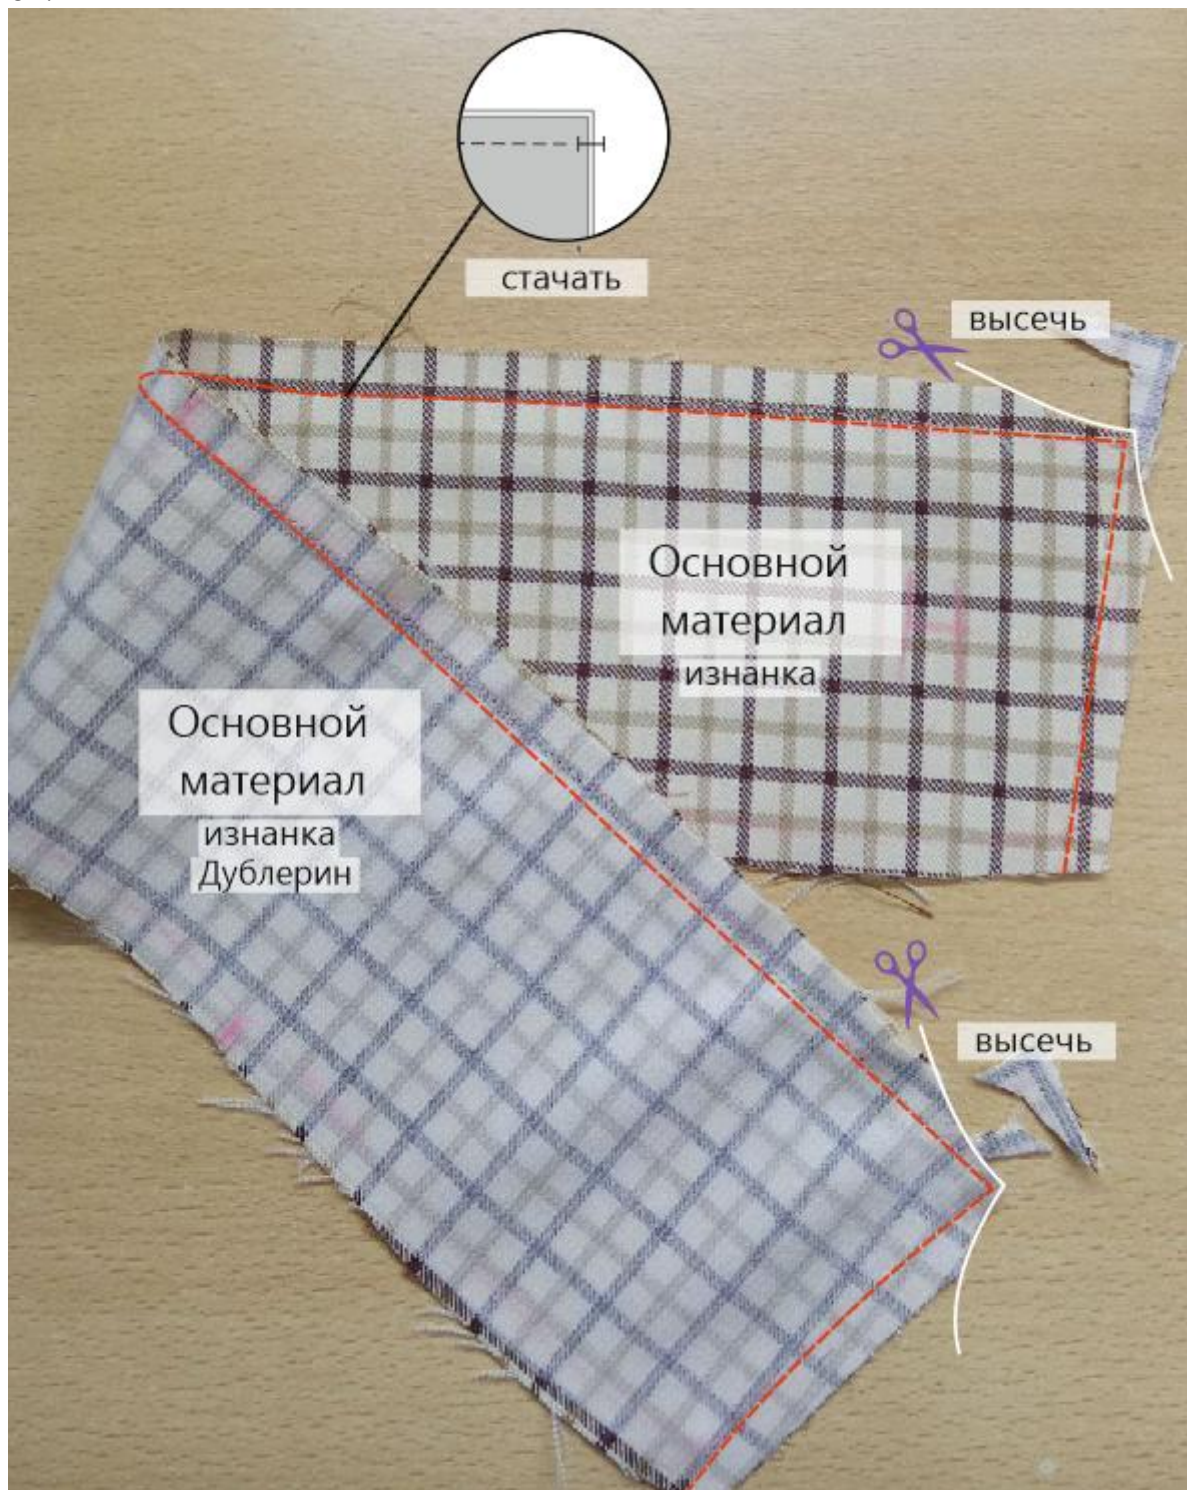


Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.




Осноруйте воротник по открытым срезам.

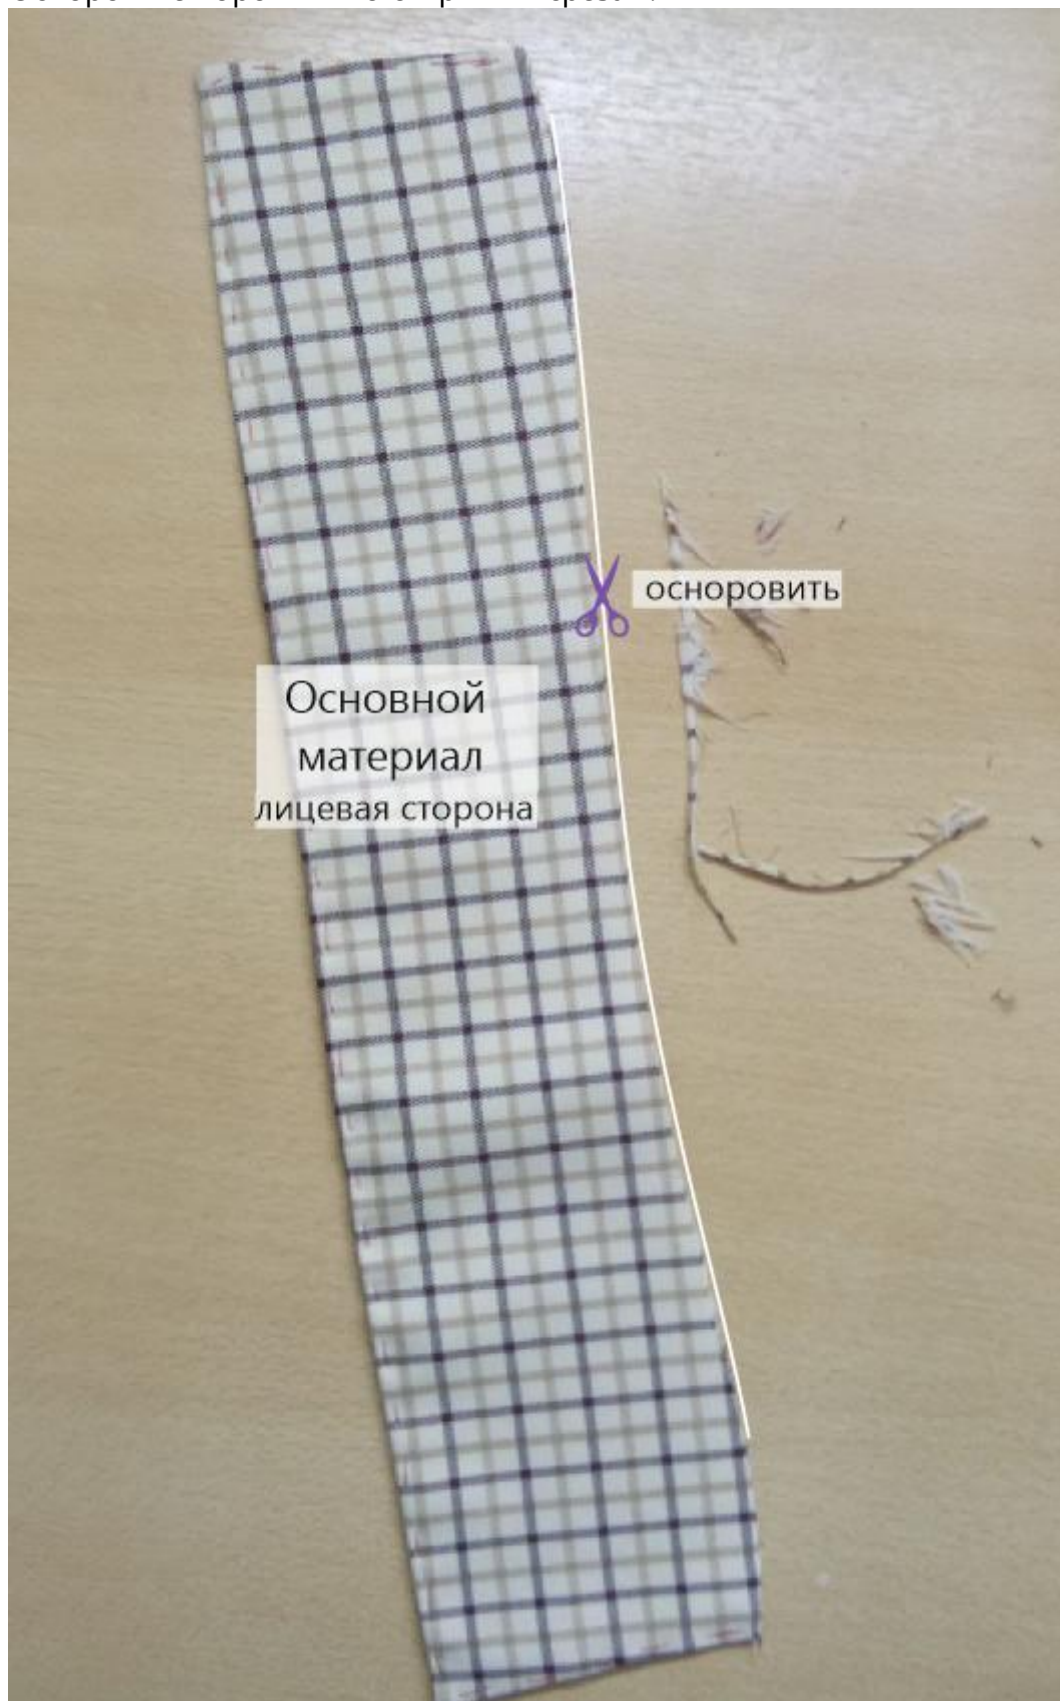

Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

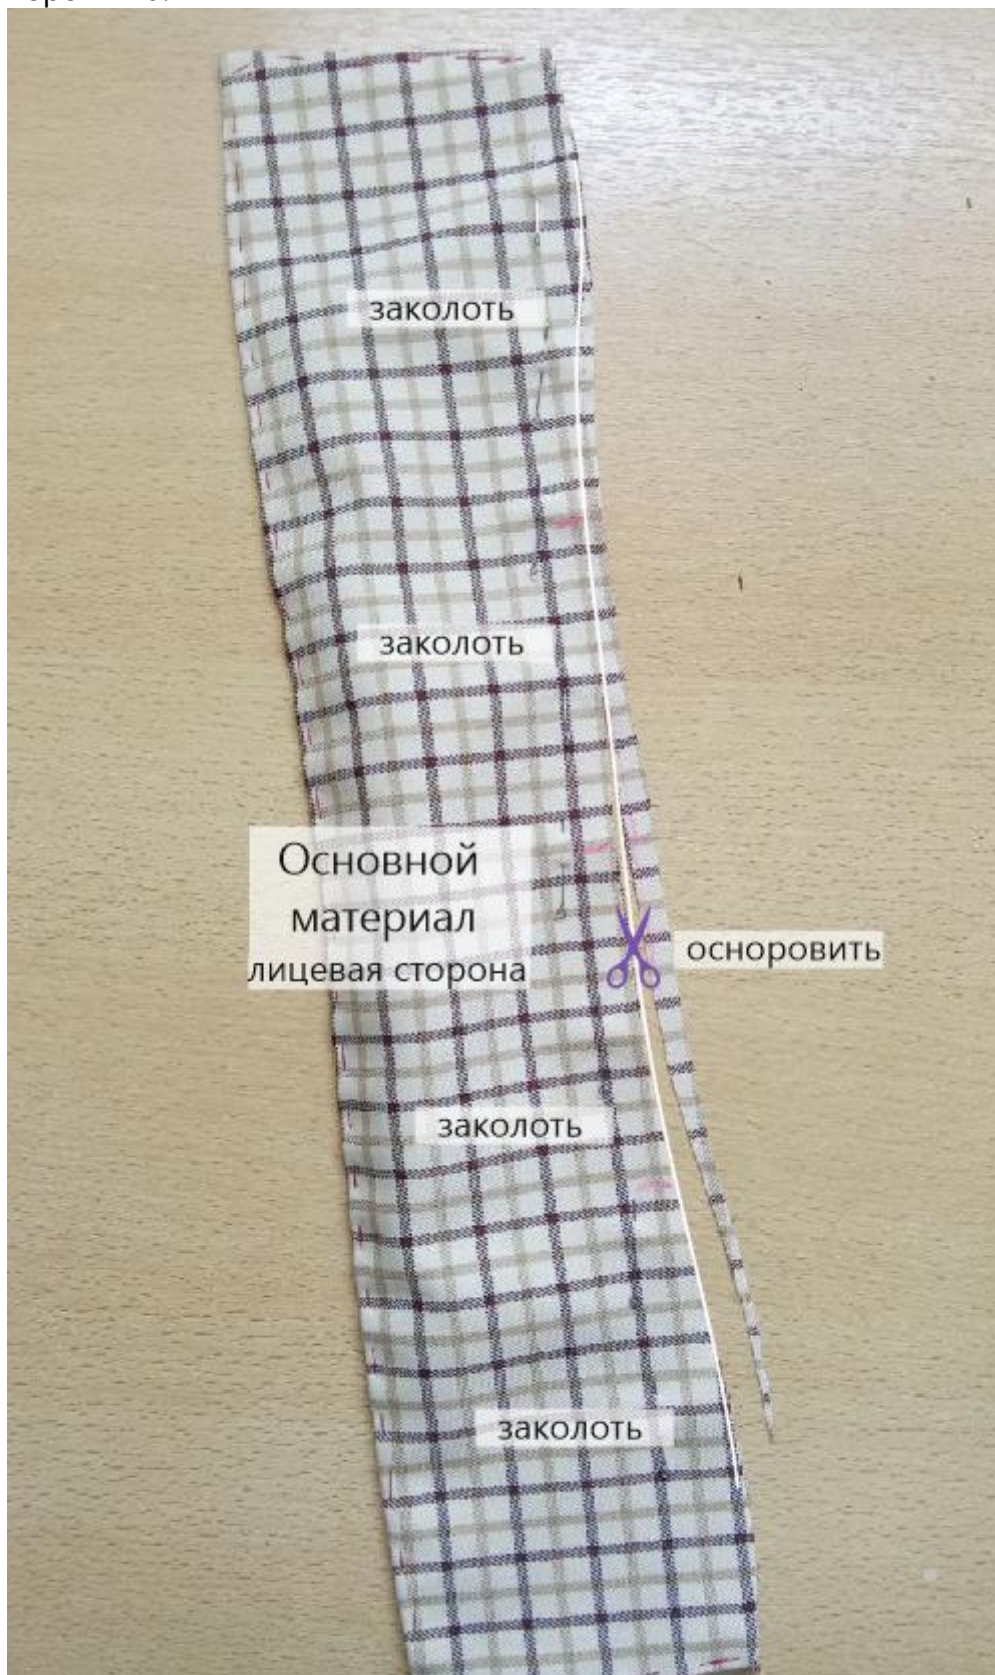


Сметайте открытые срезы верхнего и нижнего воротников от концов до контрольных меток.

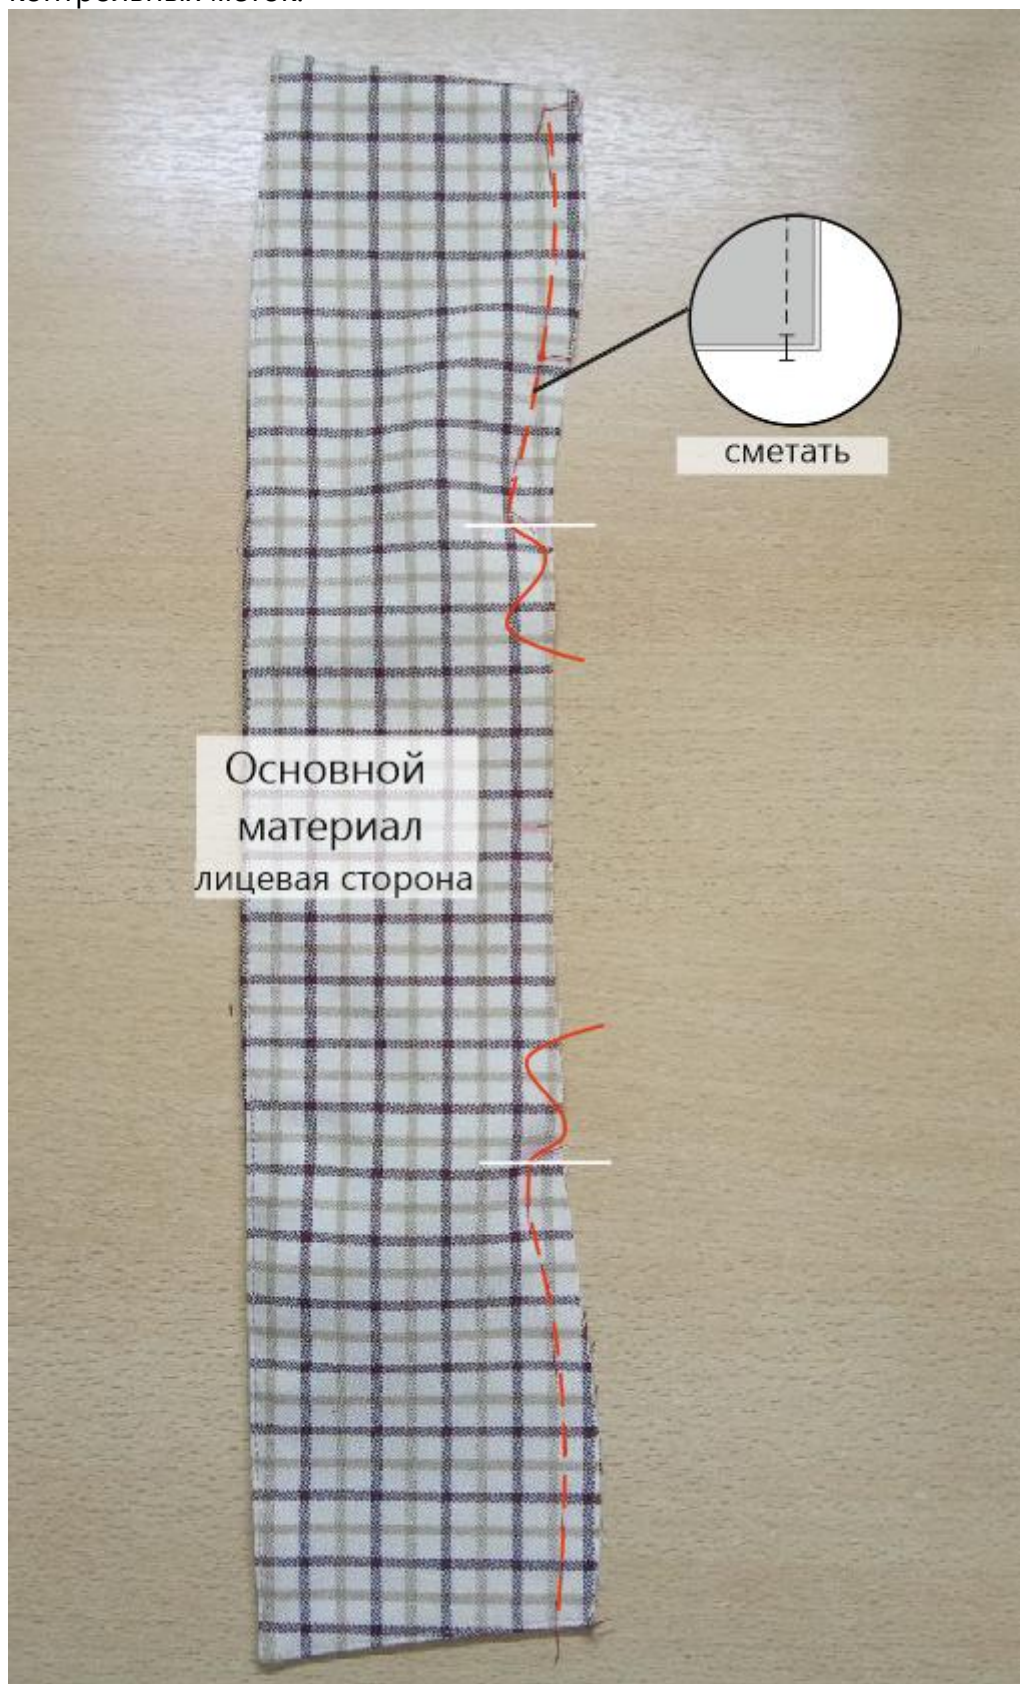


Монтаж воротника с изделием


Сметайте срезы горловины кокеток спинки между собой.

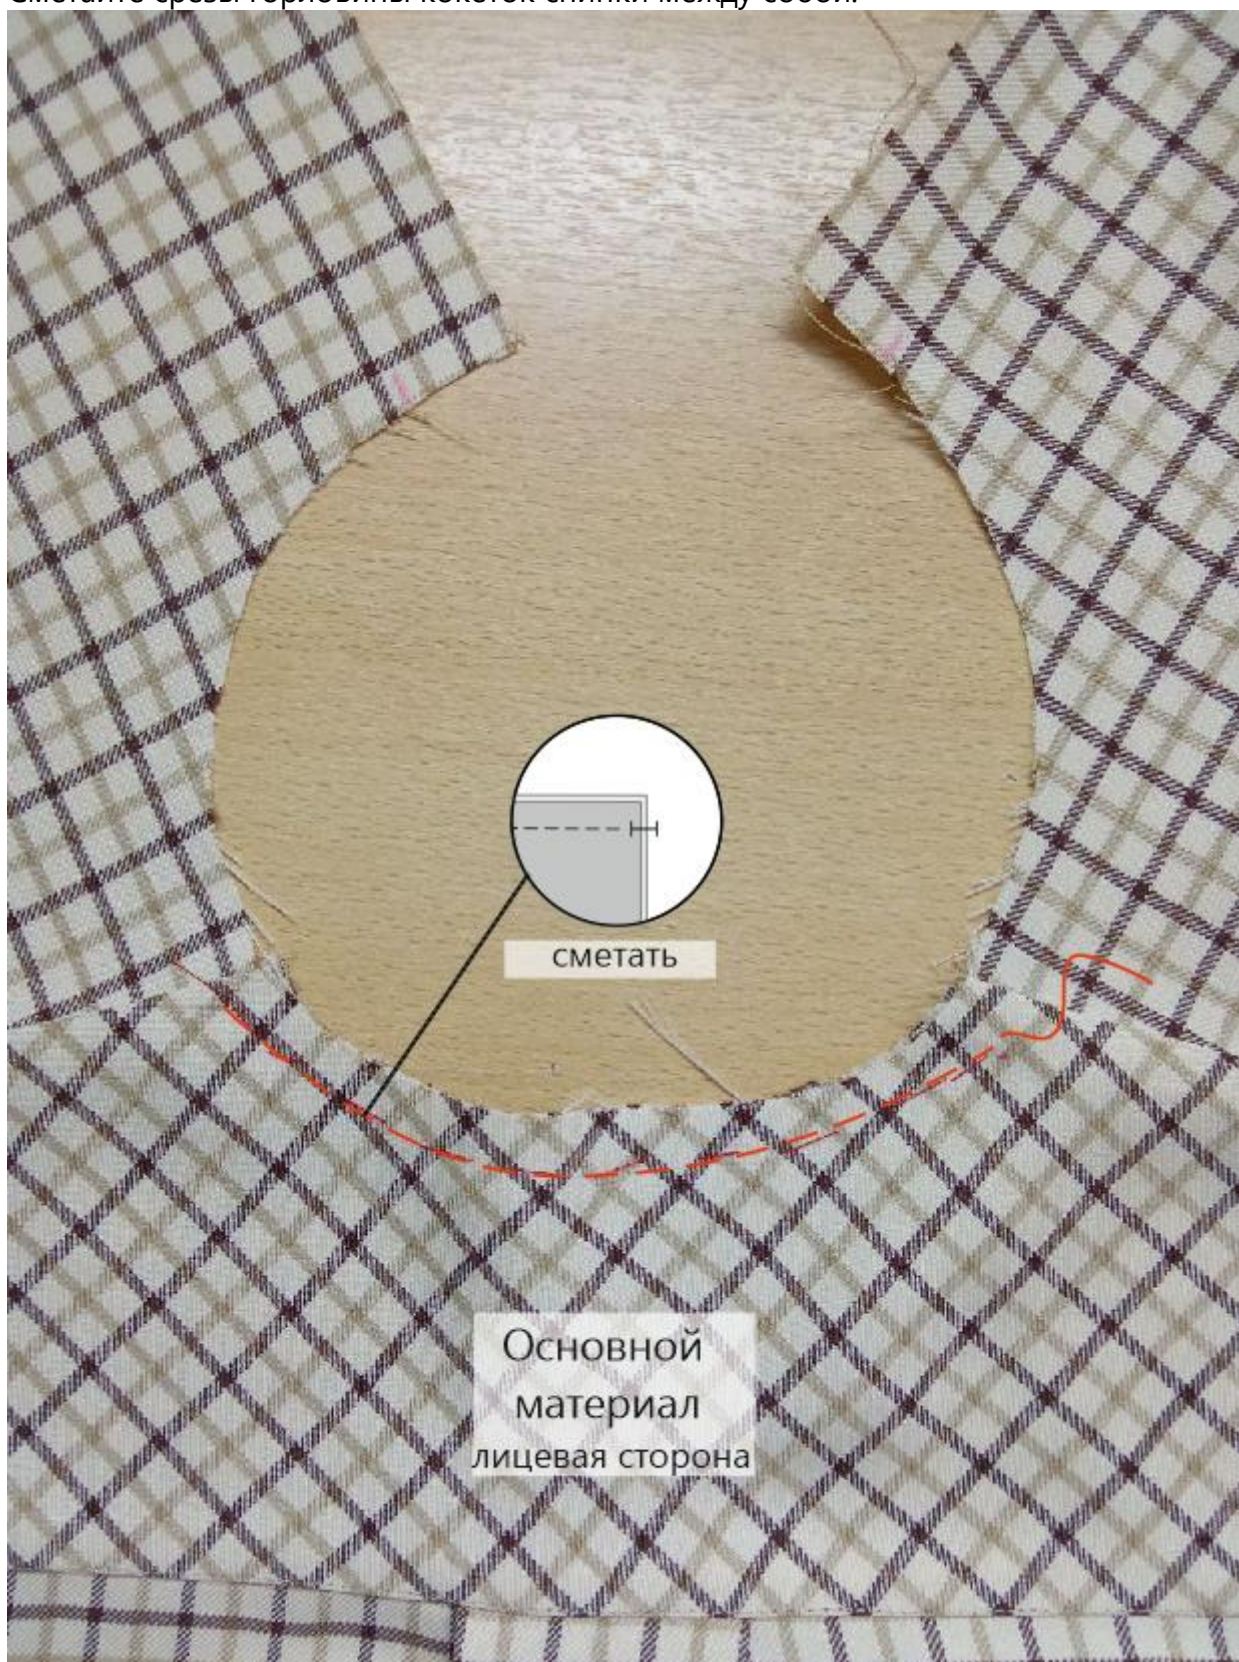


Вметайте воротник в горловину изделия от одной линии полузаноса переда до другой. В области горловины спинки отогните верхний воротник вверх, не захватывая его в шов.

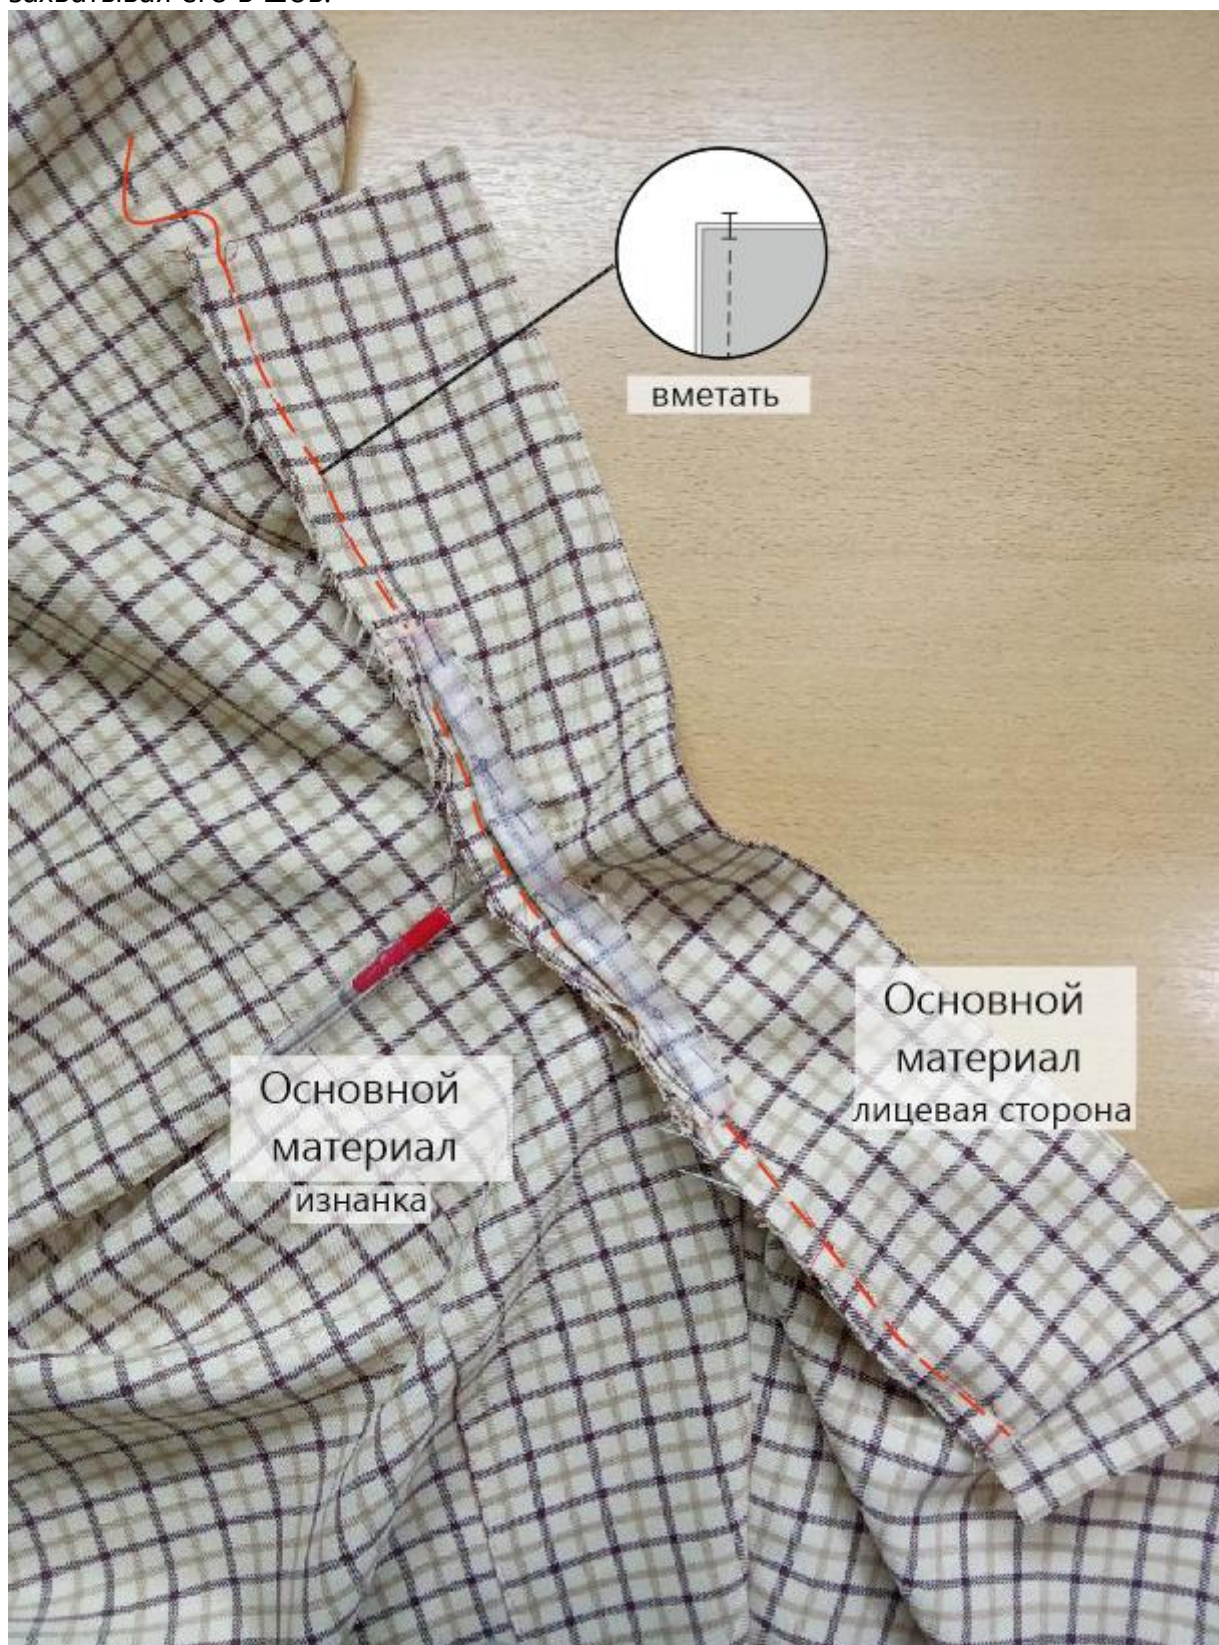

Продублируйте детали подбортов. Обметайте их внешние срезы. Наложите подборт на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколотьте от плечевых срезов и далее по срезам горловины и бортов.

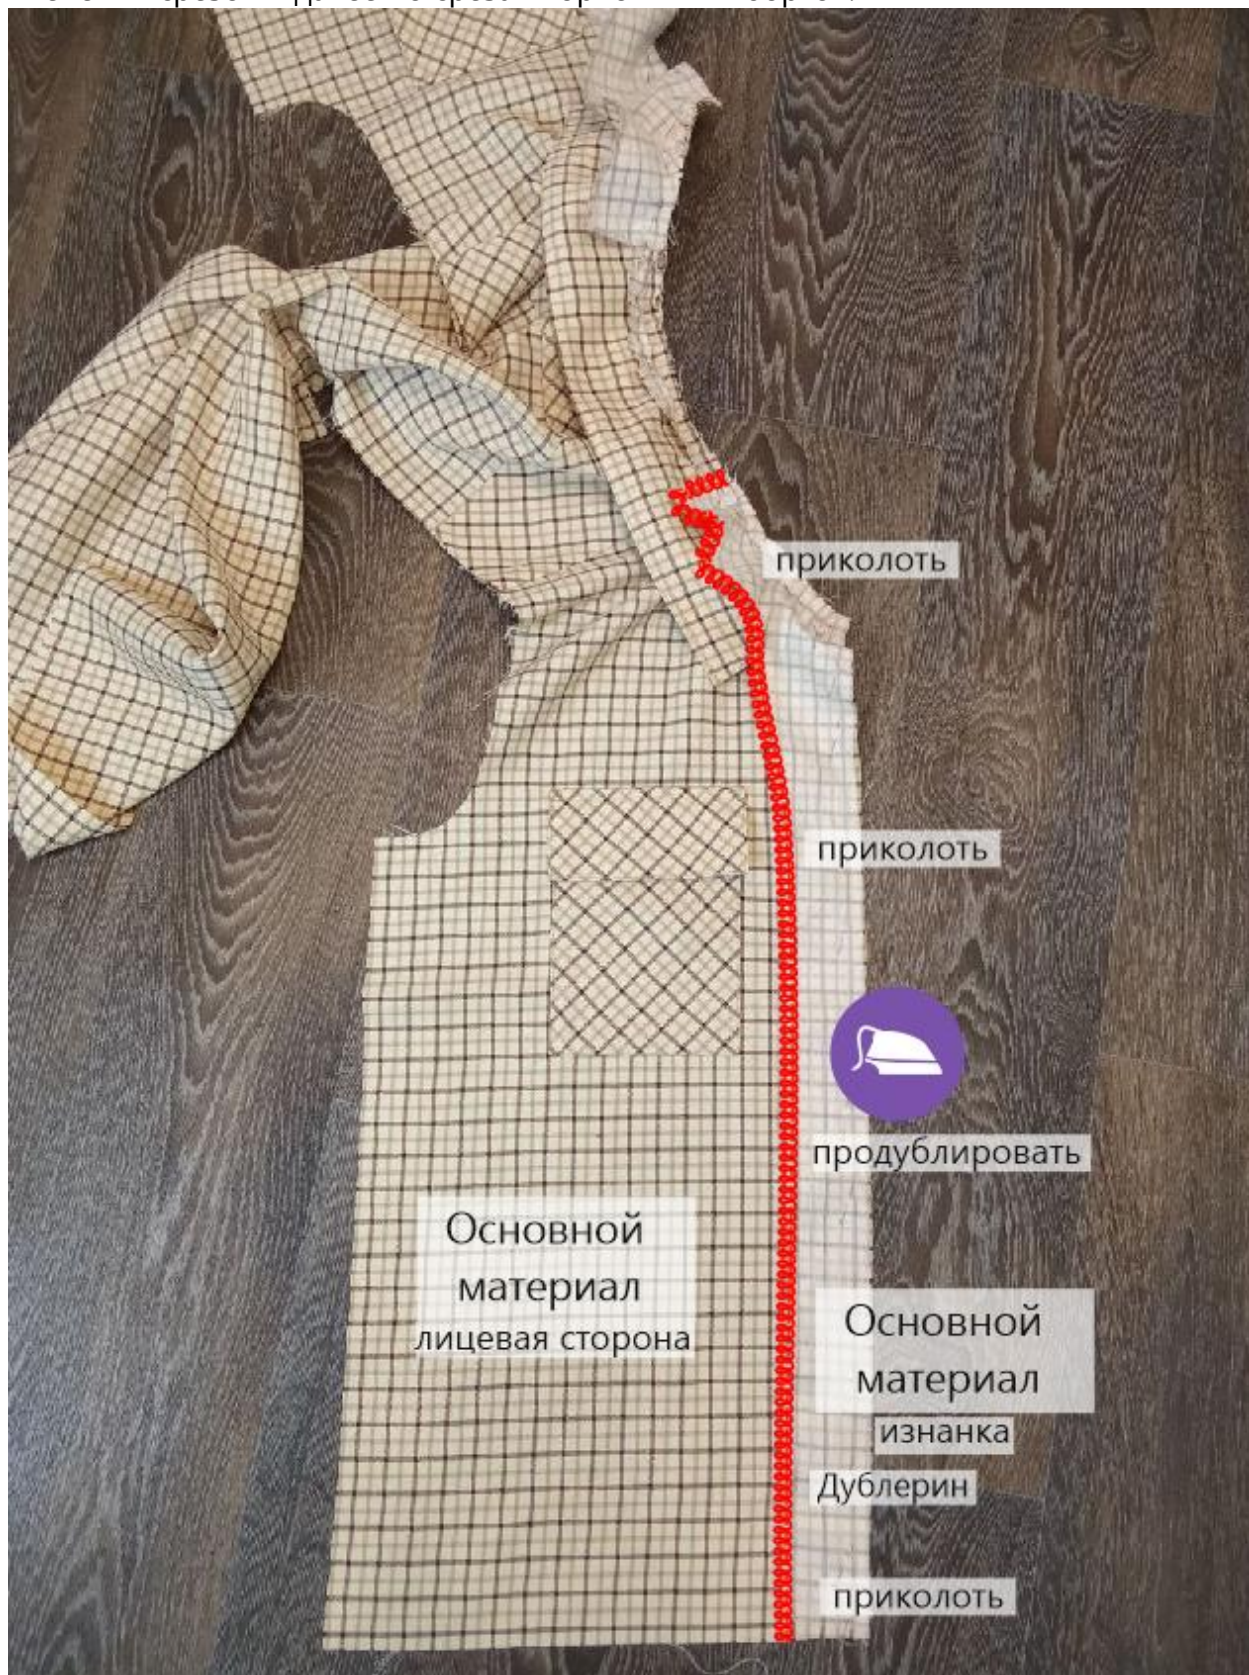


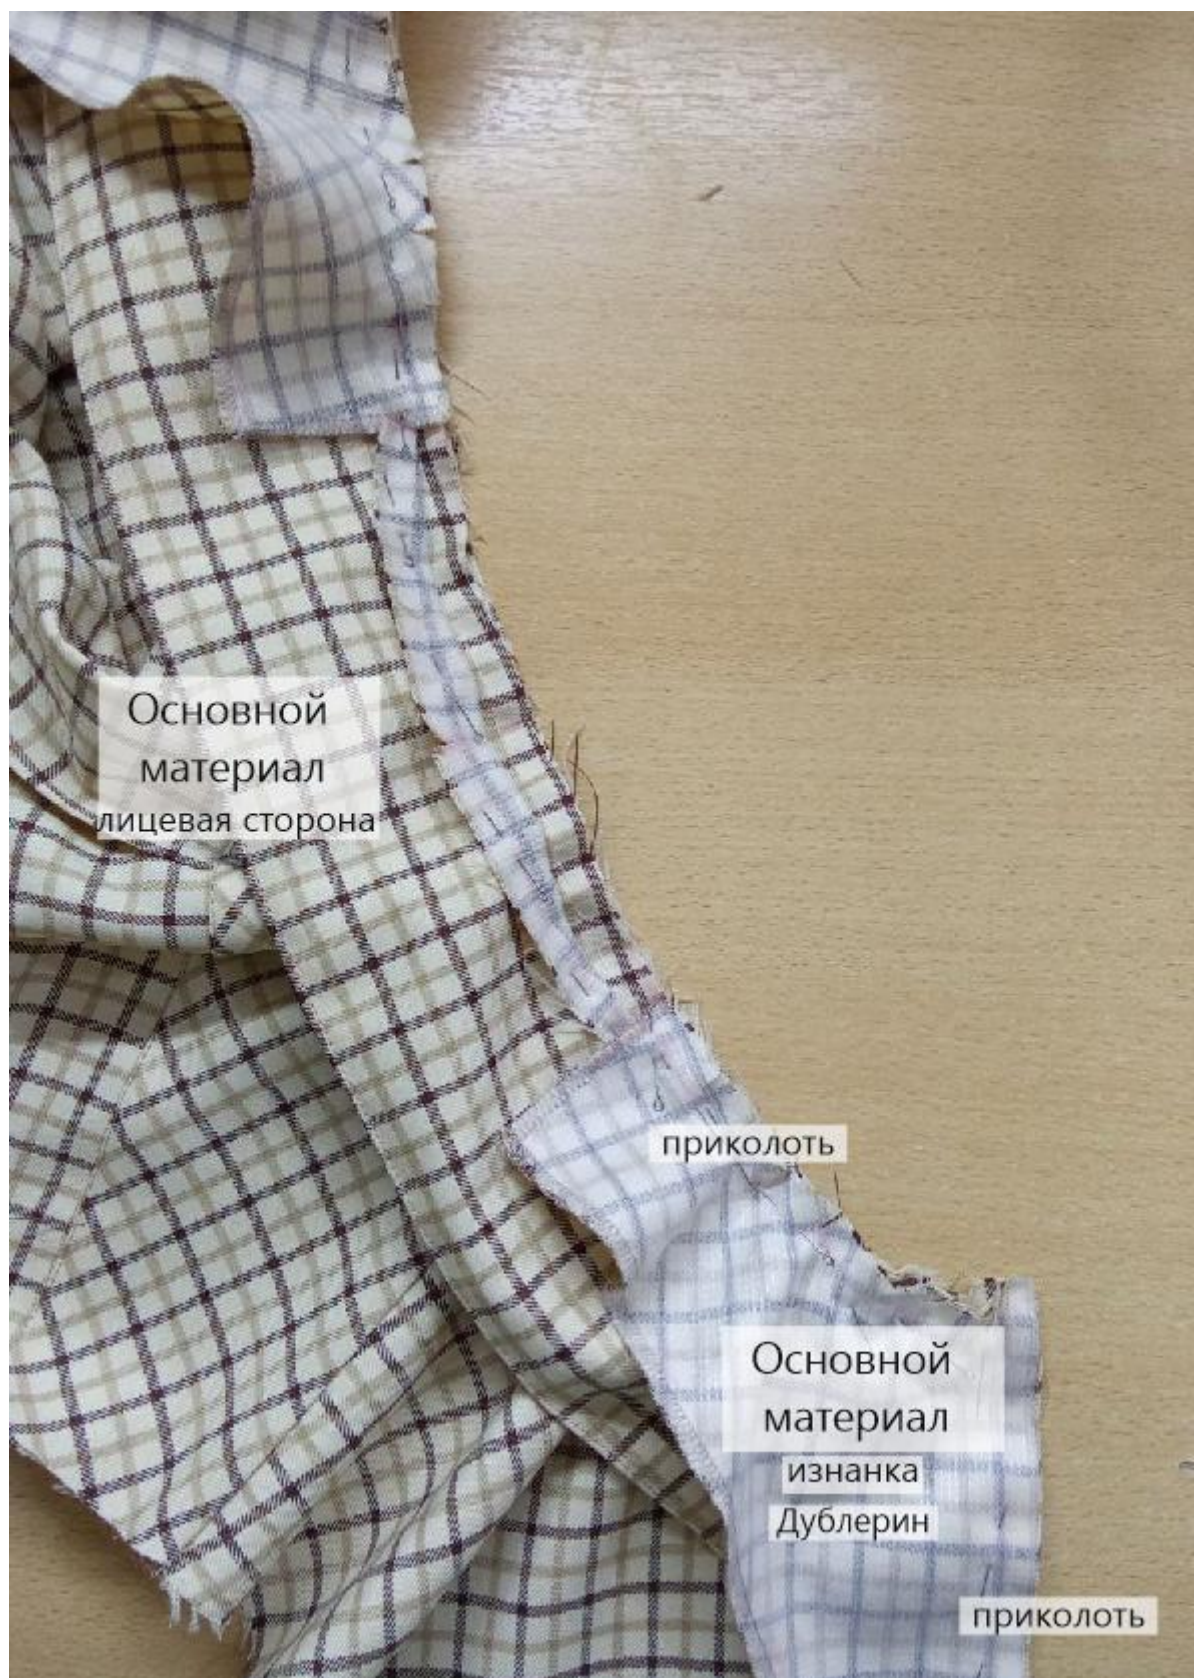

Притачайте подборта к изделию. Рассеките припуски швов на уровне плечевых швов, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Втачайте нижний воротник в горловину спинки изделия от одного плечевого шва до другого.



Заметайте припуски шва втачивания воротника в горловину в сторону воротника.

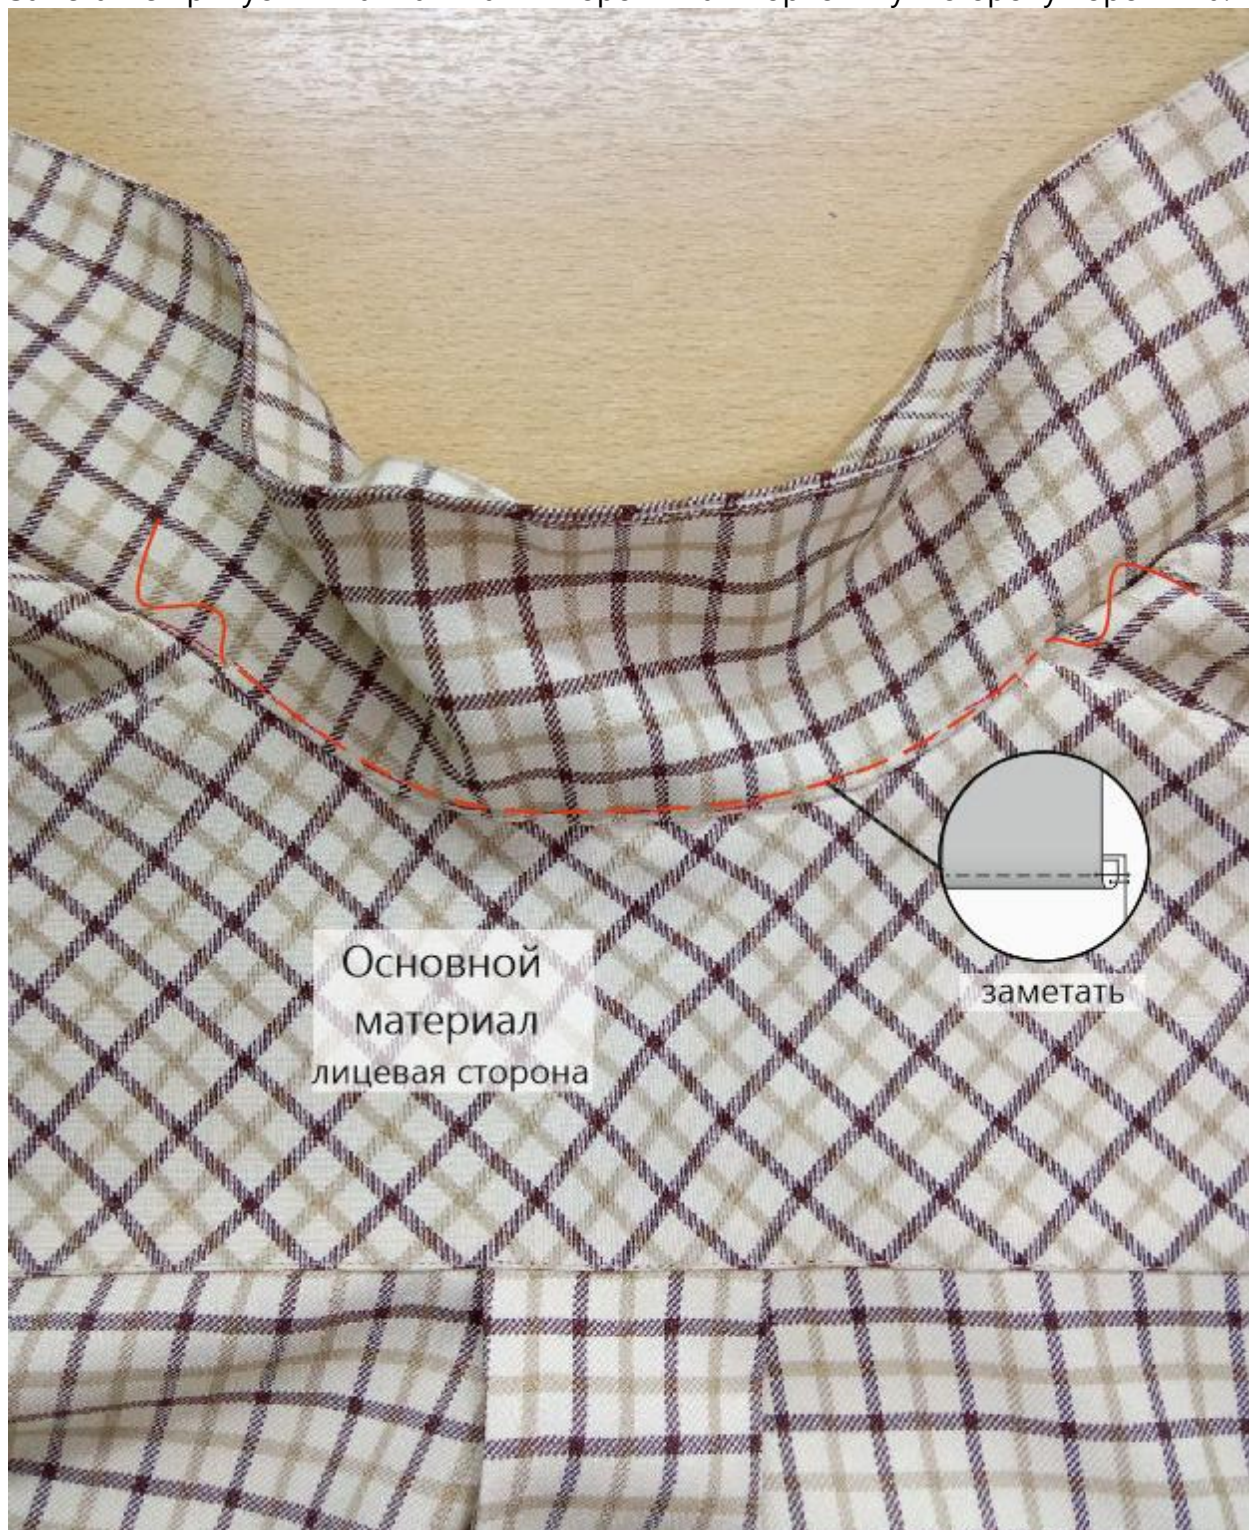


Подверните нижний срез верхнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону переда.



Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из переда в сторону подборов, приутюжьте.

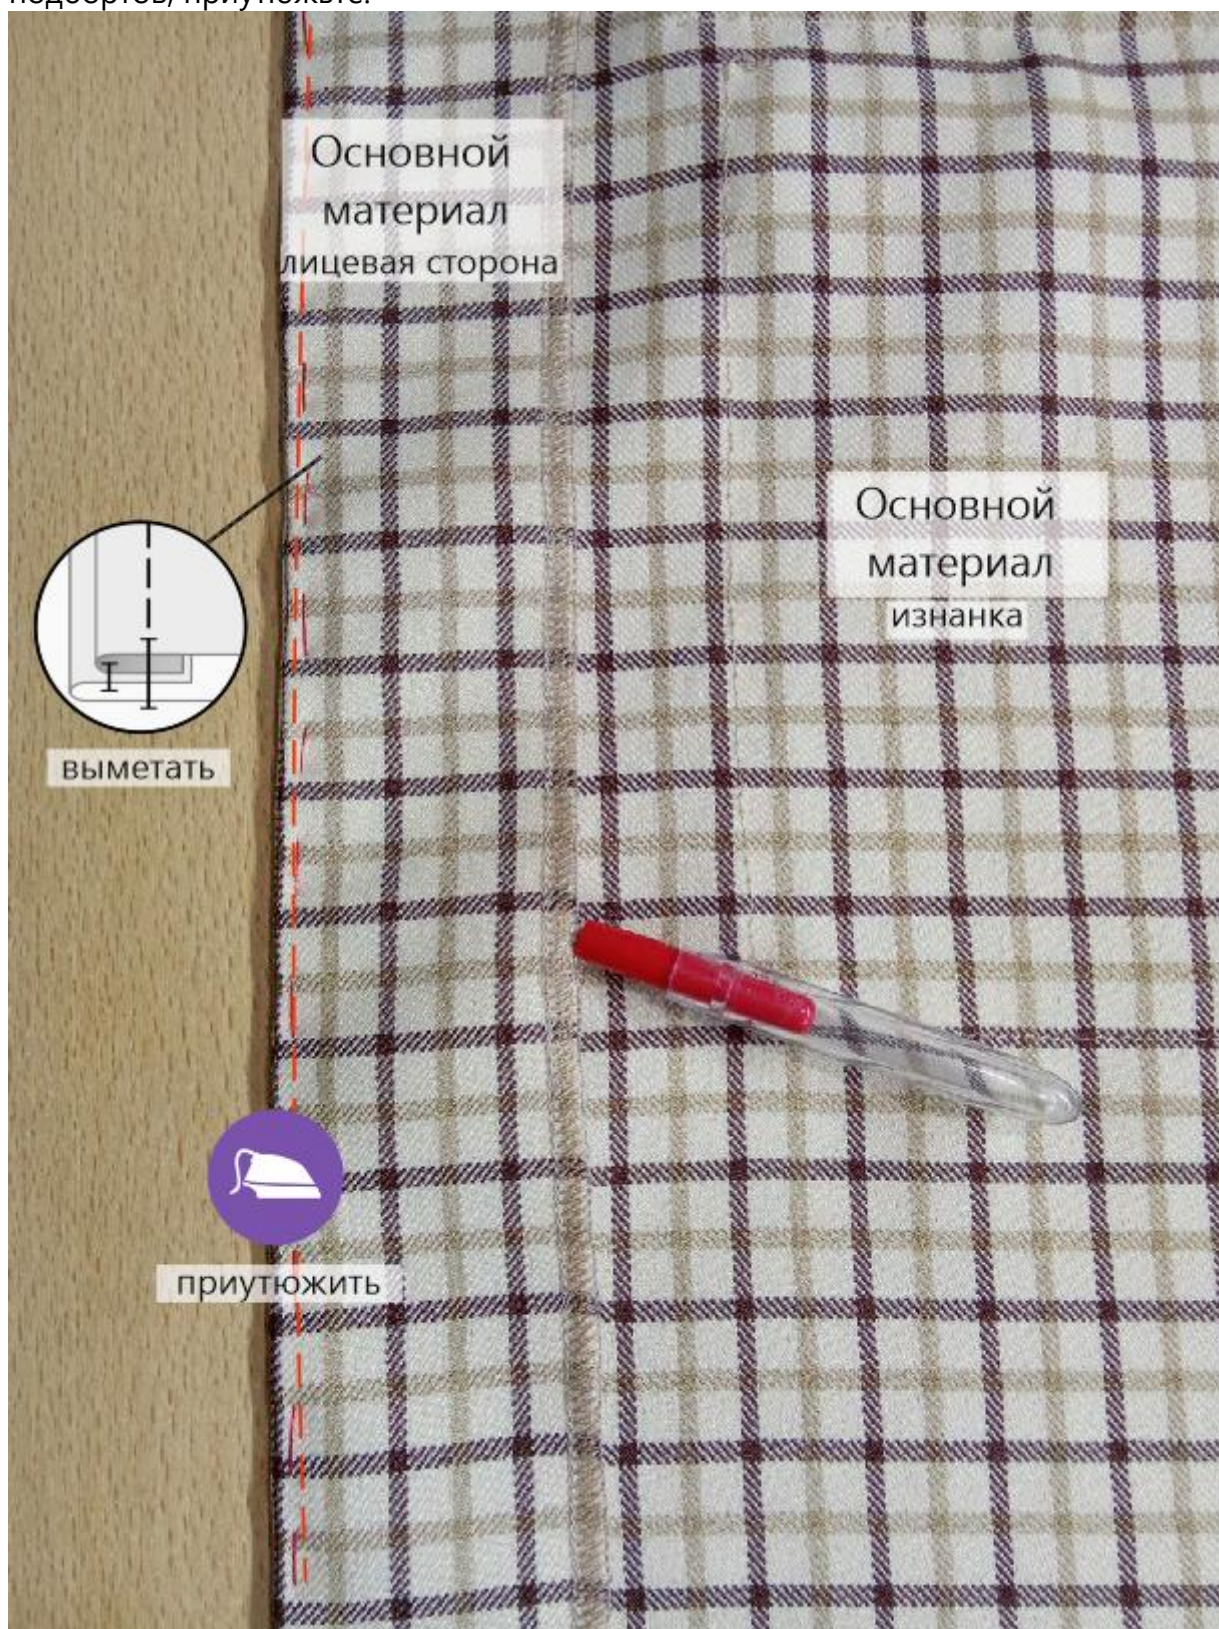


Отстрочите воротник на участке горловины спинки строчкой в край.



Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

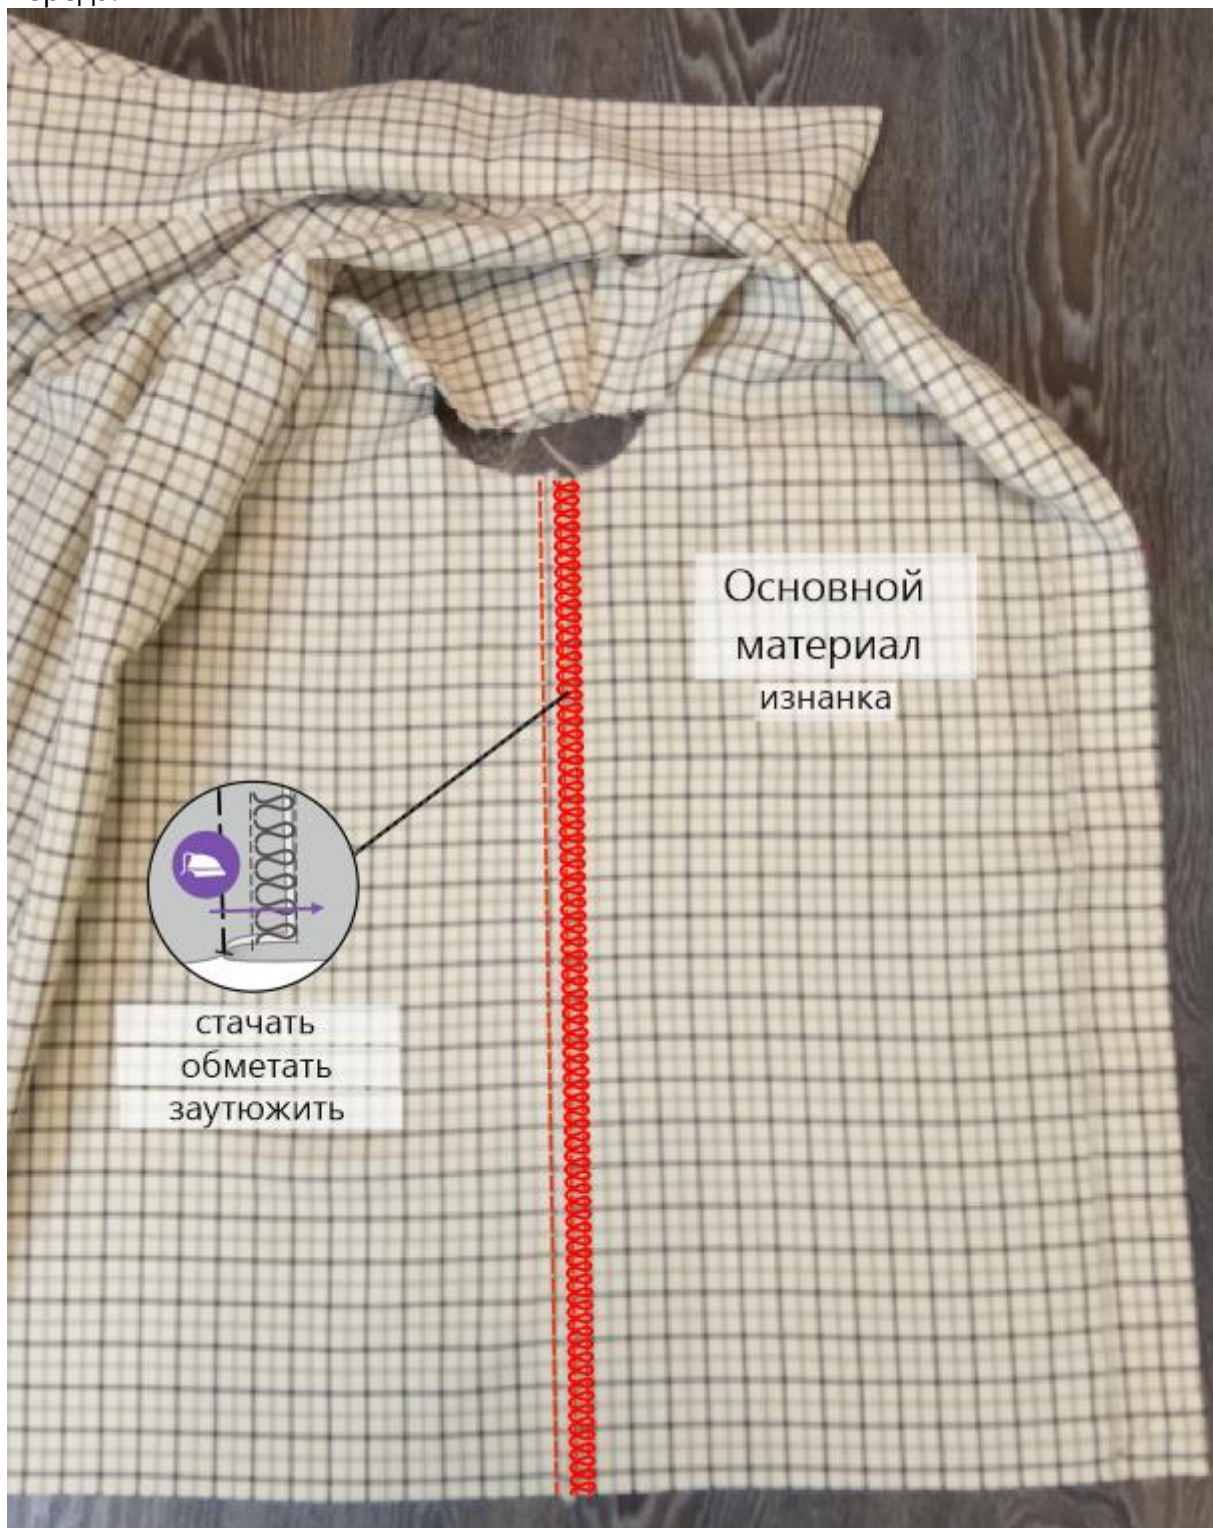


Обработка низа изделия


Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублированием срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте концы подбортов на лицевую сторону. Заметайте срез низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.

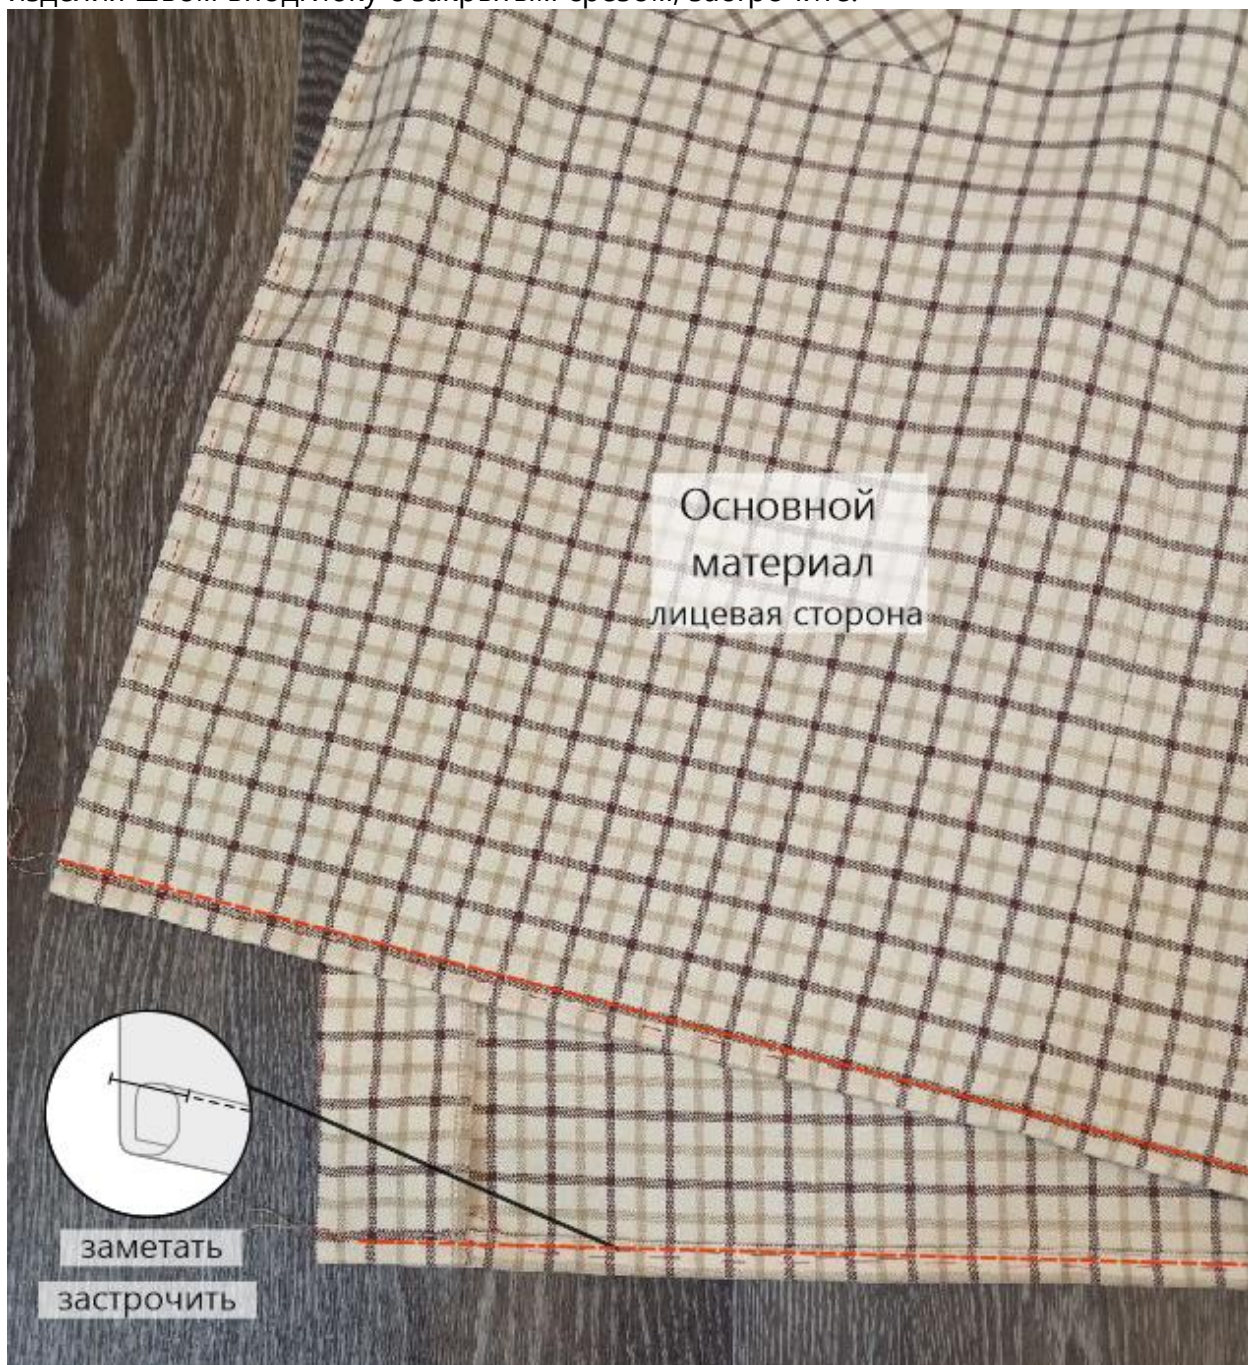


Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.

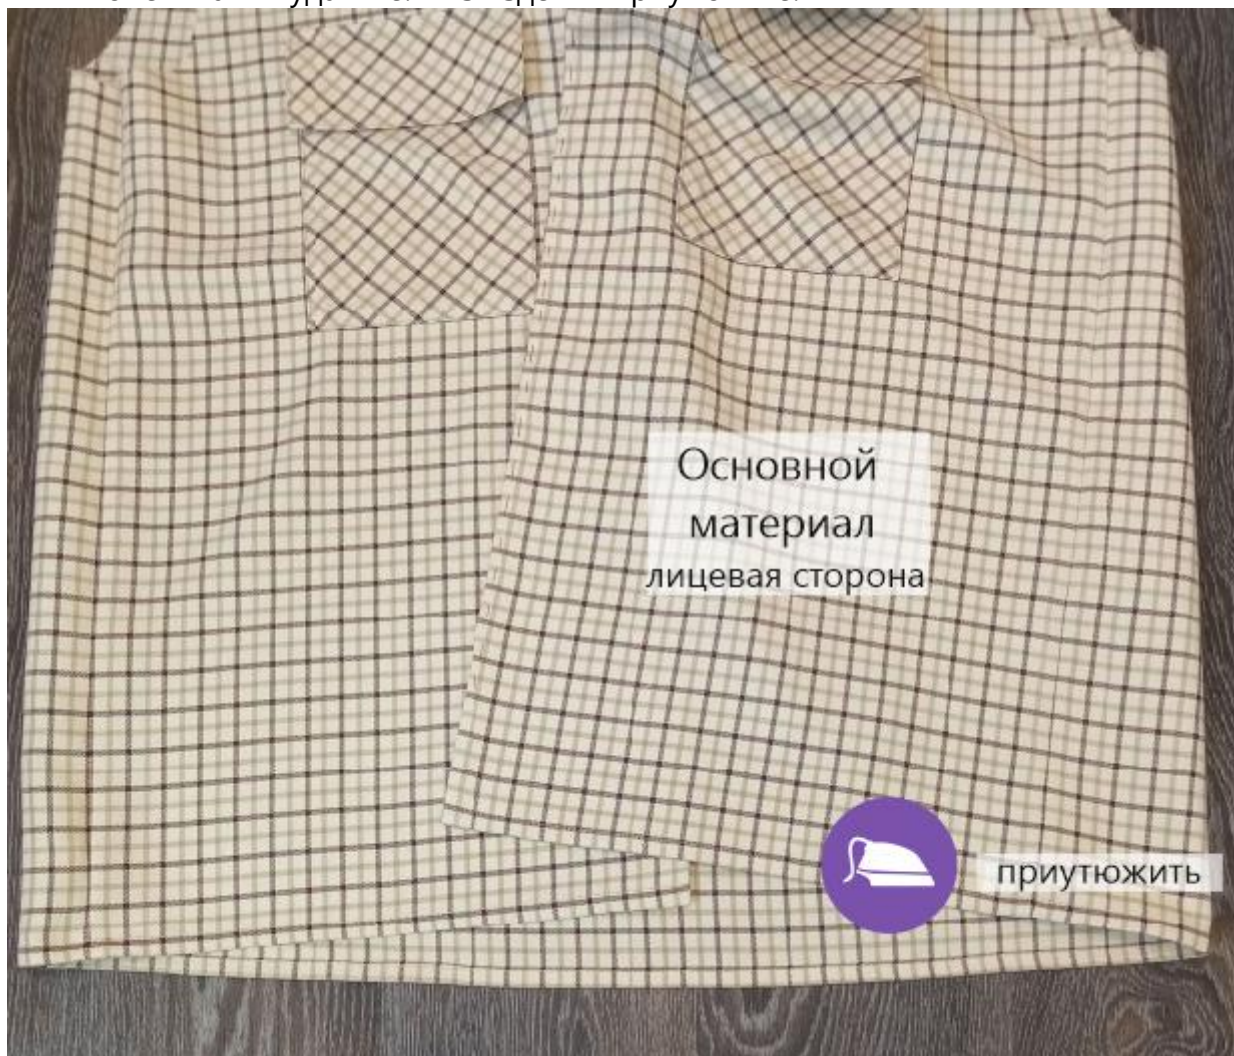

Заготовка рукавов

Стачайте боковые срезы рукавов между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней половинки рукава.

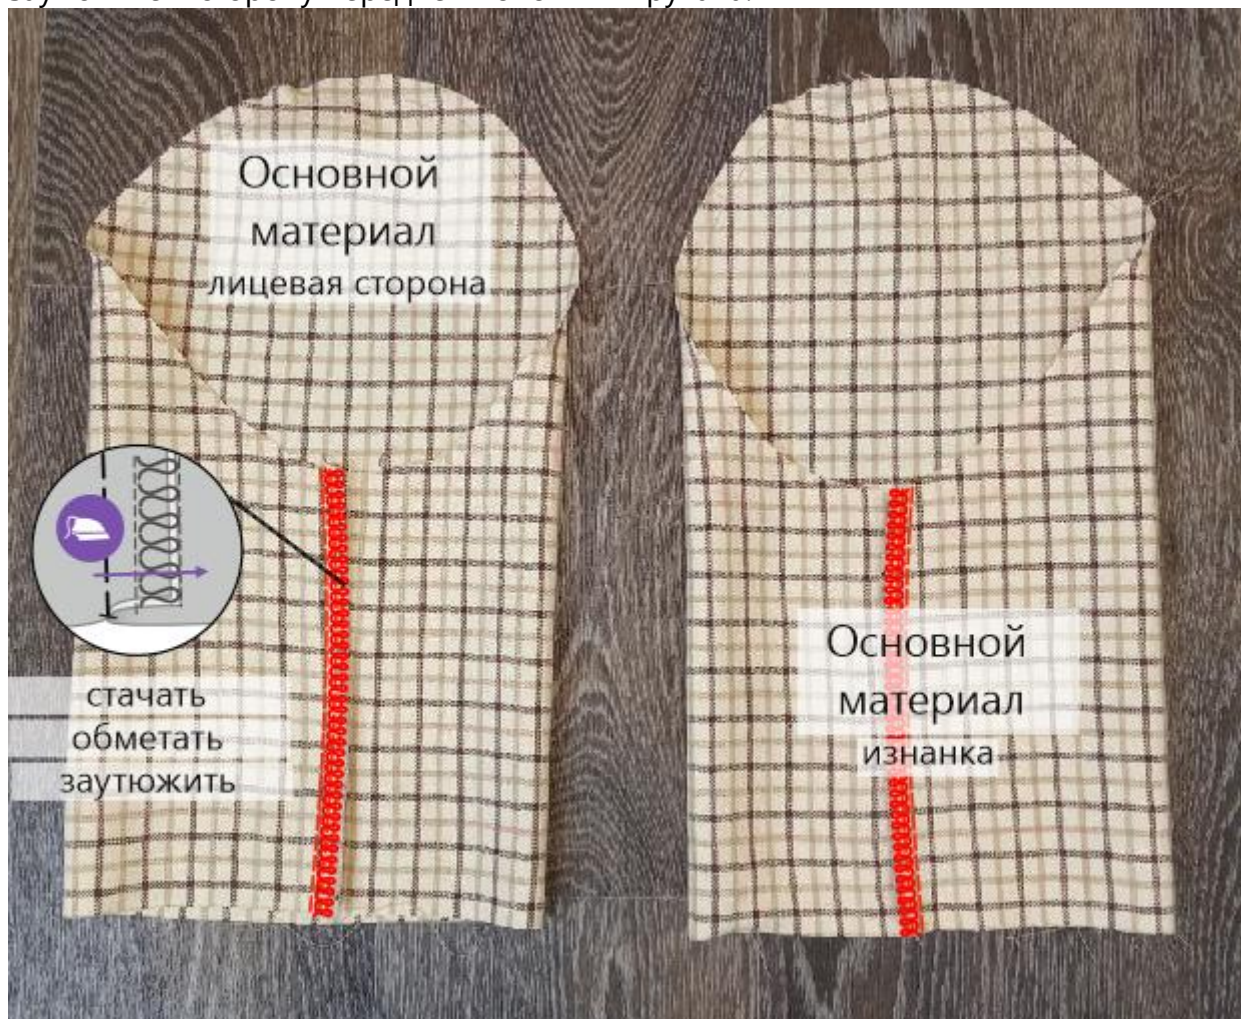


Заметайте срезы низа рукавов швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава, стяните нитки, формируя небольшую посадку.



Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

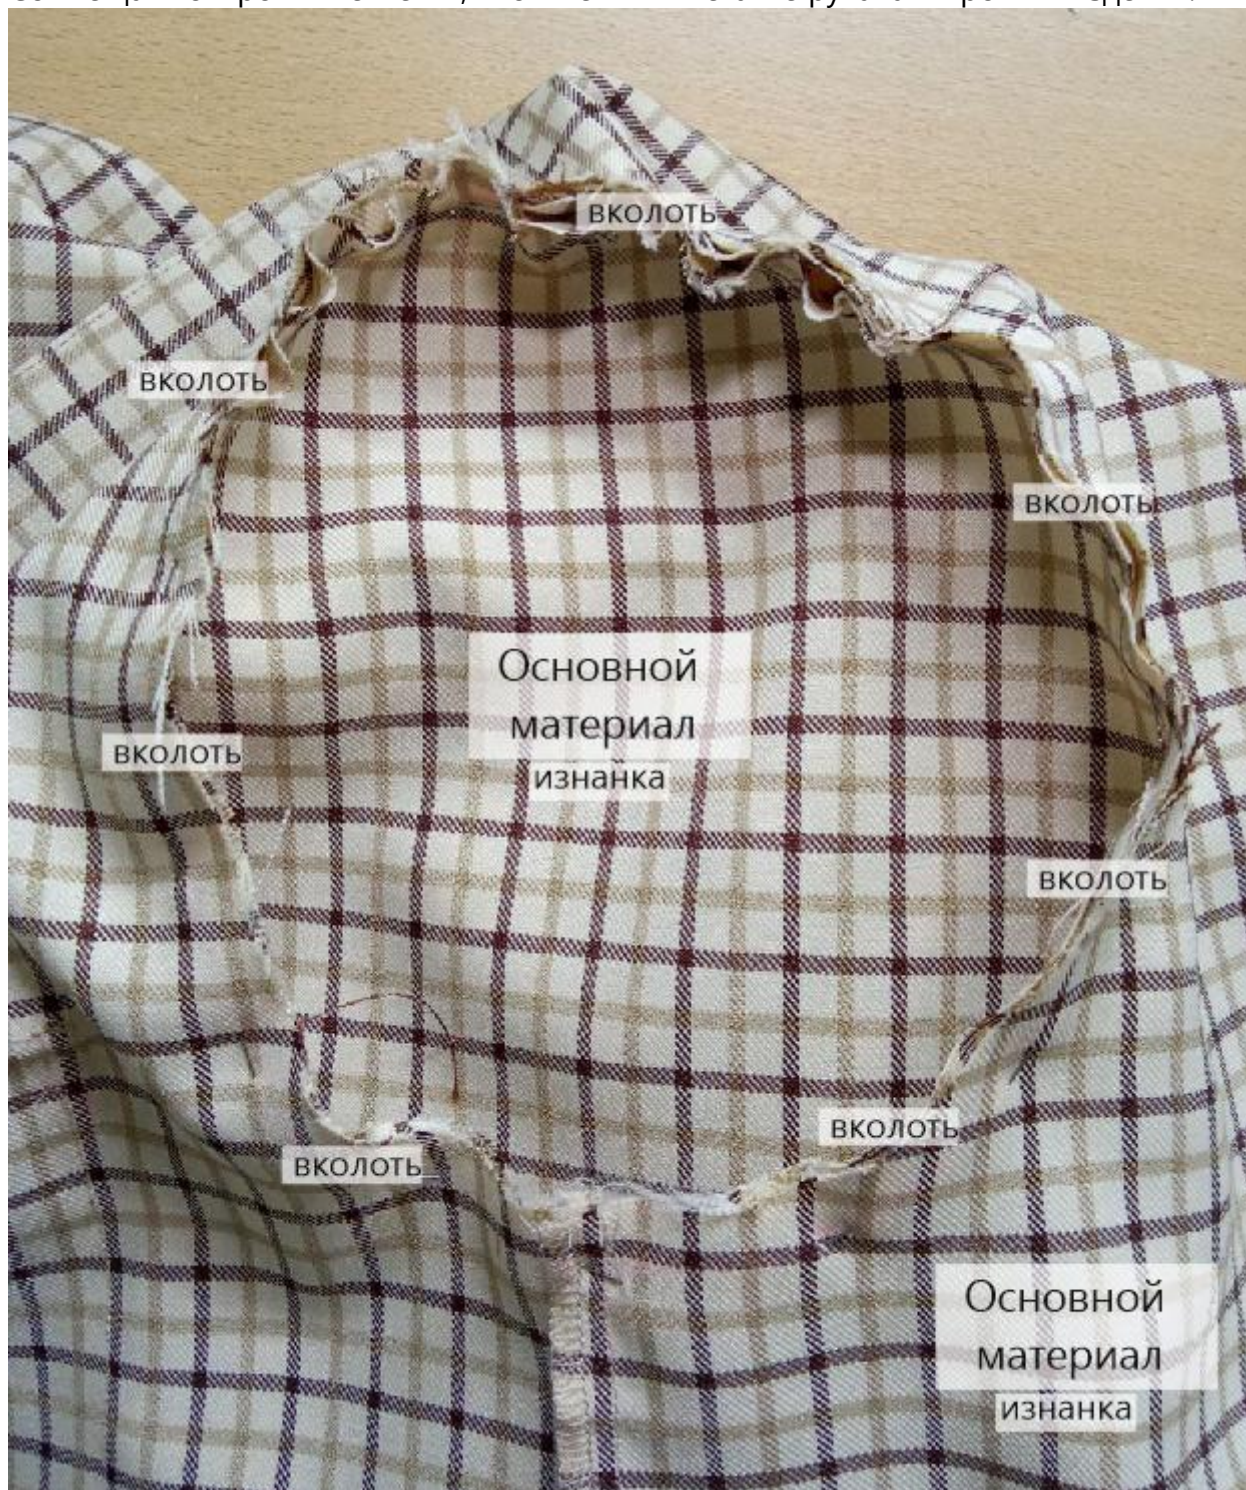

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Отделка

Строчкой в край отстрочите воротник.




отстрочить

отстрочить

Основной
материал
лицевая сторона

Ручными потайными стежками подшейте отлетные края подборов к припускам плечевых швов изделия.

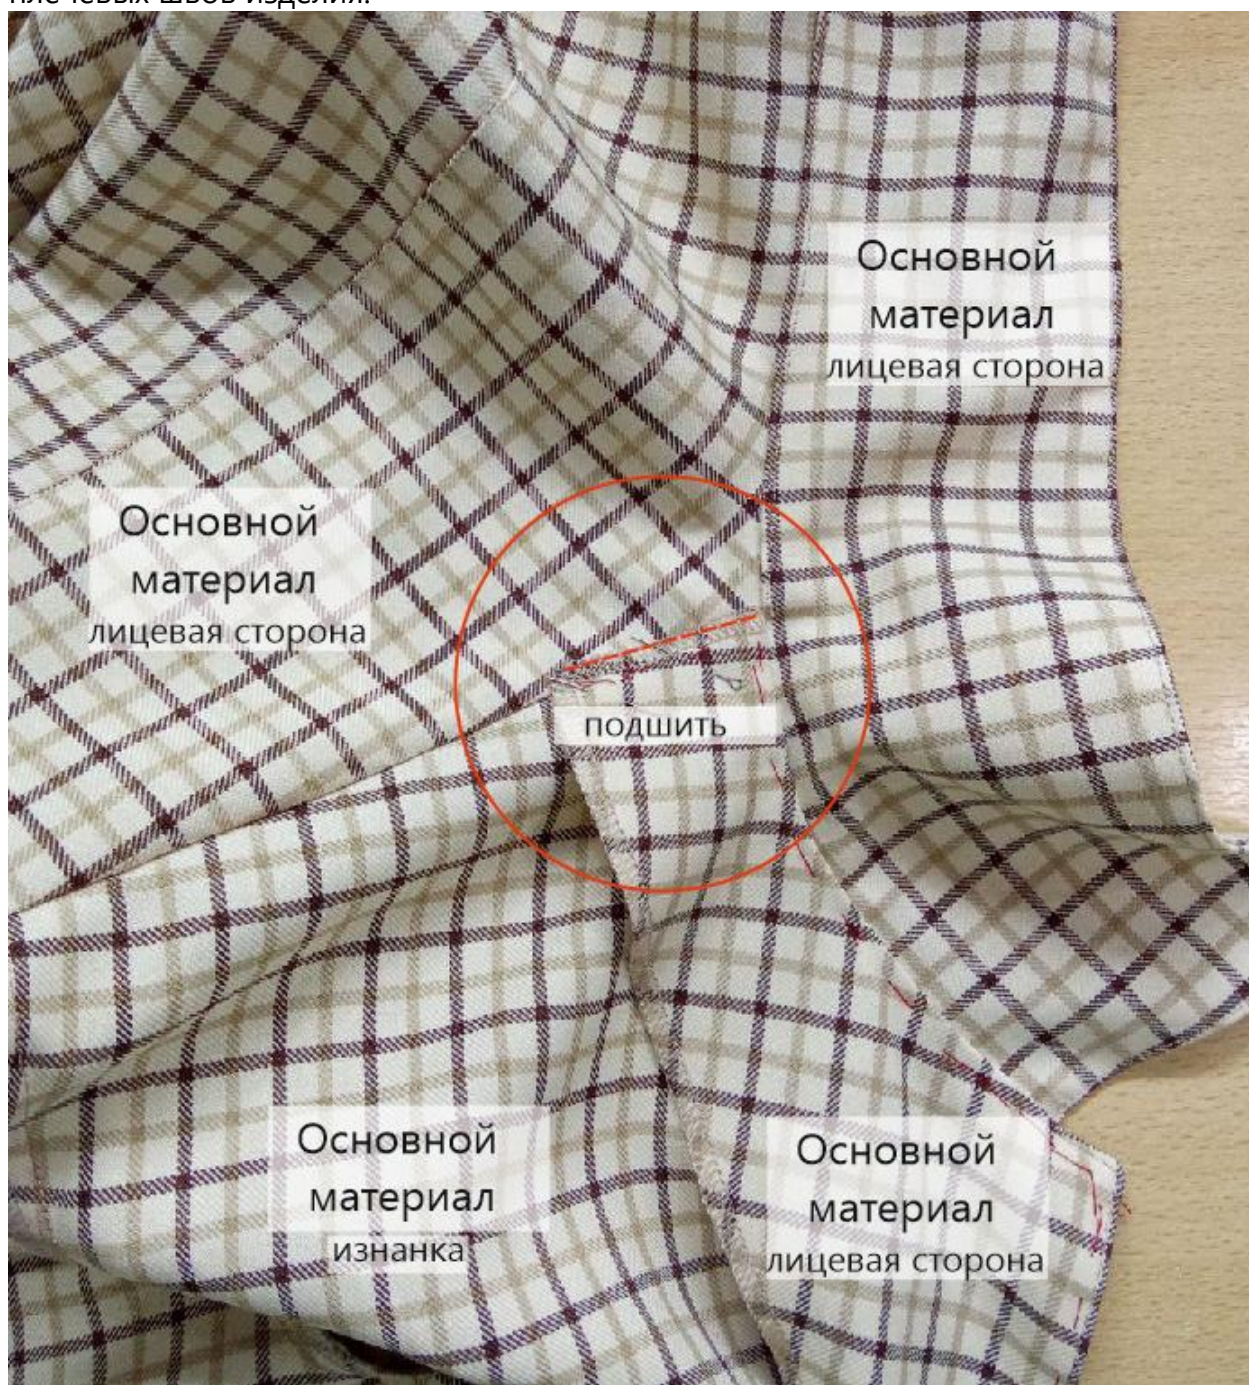

Разметьте и выметайте петли по левому борту. Пришейте пуговицы по правому борту.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-liam9032/>



в соцсетях с хэштегом #Liam9032 и #Лиам9032

