


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

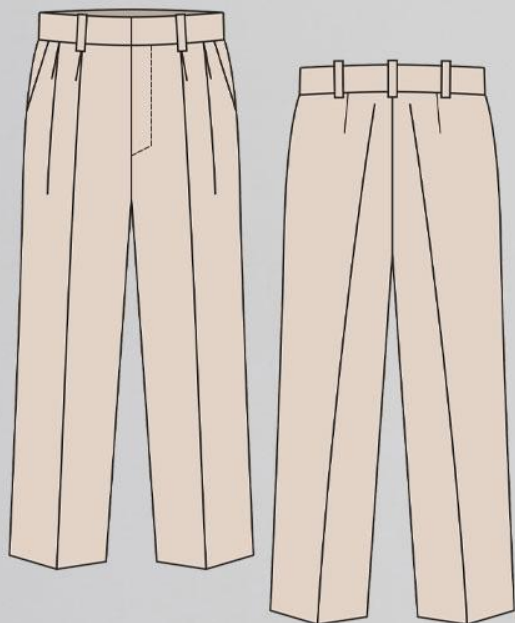

#Нильс4009

Размеры
(ростовка)
116-170 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

Нильс4009



Выкройка прямых брюк для мальчика, среднего объема, полуприлегающего силуэта. Передние половинки - с боковыми карманами с подрезным бочком, с двумя складками по талии и вертикальными заутюженными стрелками. Задние половинки - с талиевыми вытачками и вертикальными заутюженными стрелками. Линия талии в брюках находится на естественном месте. Верхний срез изделия обработан притачным поясом с пятью шлёвками. Застёжка - классический гульфик с молнией в среднем шве переда, а также обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина брюк - до щиколотки.

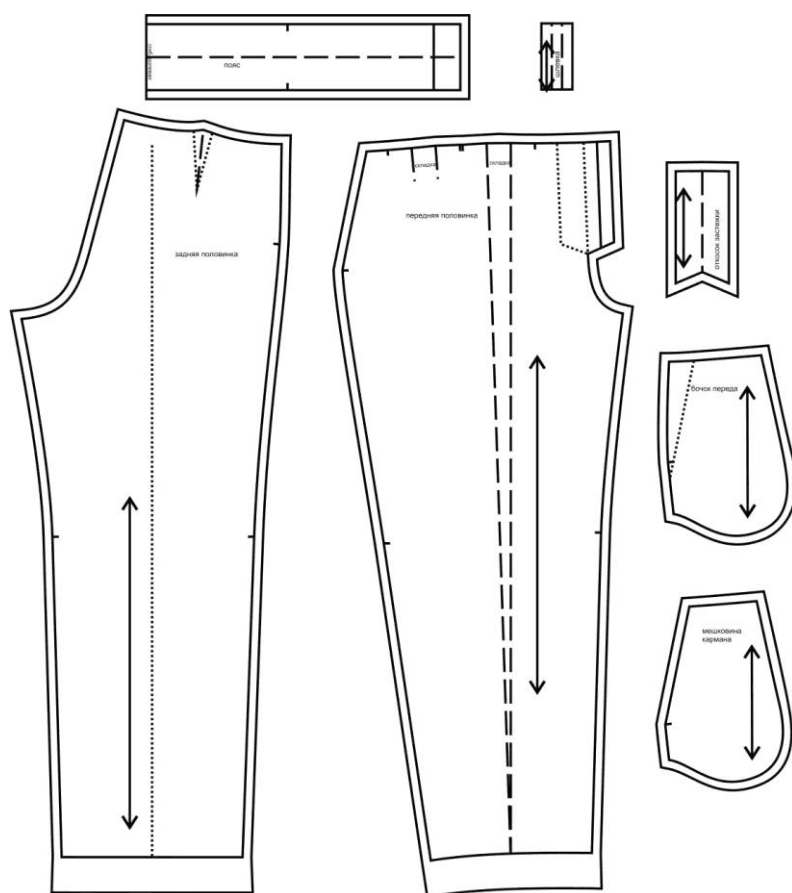СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер с учетом складок в полном объеме
0,4 - 6,5 см	19,2 - 27,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - ширина на уровне талии в полном обхвате
 В - ширина на уровне бедер с учетом складок в полном обхвате
 С - длина изделия по боковому шву

рост, см	А	В	С
116	57,2	83,2	66,2
122	59,1	86,6	70,7
128	61,0	90,0	75,2
134	62,9	93,3	79,8
140	64,8	96,7	84,3
146	66,8	100,1	88,8
152	68,7	103,5	93,3
158	70,6	106,8	97,9
164	72,5	110,2	102,4
170	74,4	113,6	106,9

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.


размер	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
116	88	86	85
122	94	91	91
128	112	98	96
134	122	100	100
140	129	119	105
146	135	135	113
152	149	138	123
158	182	146	134
164	214	152	149
170	225	174	155

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмная ткань, габардин, смесовый костюмный лён, смесовый хлопок, полушерстяные и шерстяные костюмные ткани и др.

РАСКРОЙ

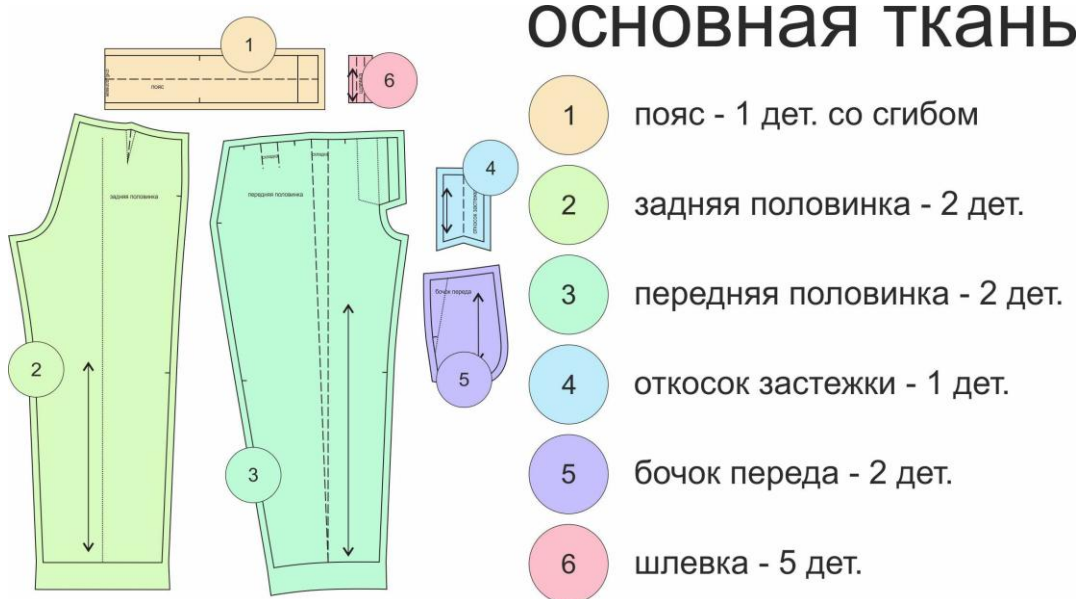

Подкладка:

1. Мешковина кармана – 2 дет.

Дублерин:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом,
2. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман),
3. Шлёвка – 5 дет.,
4. Откосок застёжки – 1 дет.,
5. Гульфик – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Брючная лента;
	Брючный крючок;
	Молния брючная длиной 18-20 см.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка передних половинок

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на передних половинках брюк. Клеевой кромкой укрепите срезы входов в карманы с изнанки передних половинок. Продублируйте цельнокроеный гульфик.

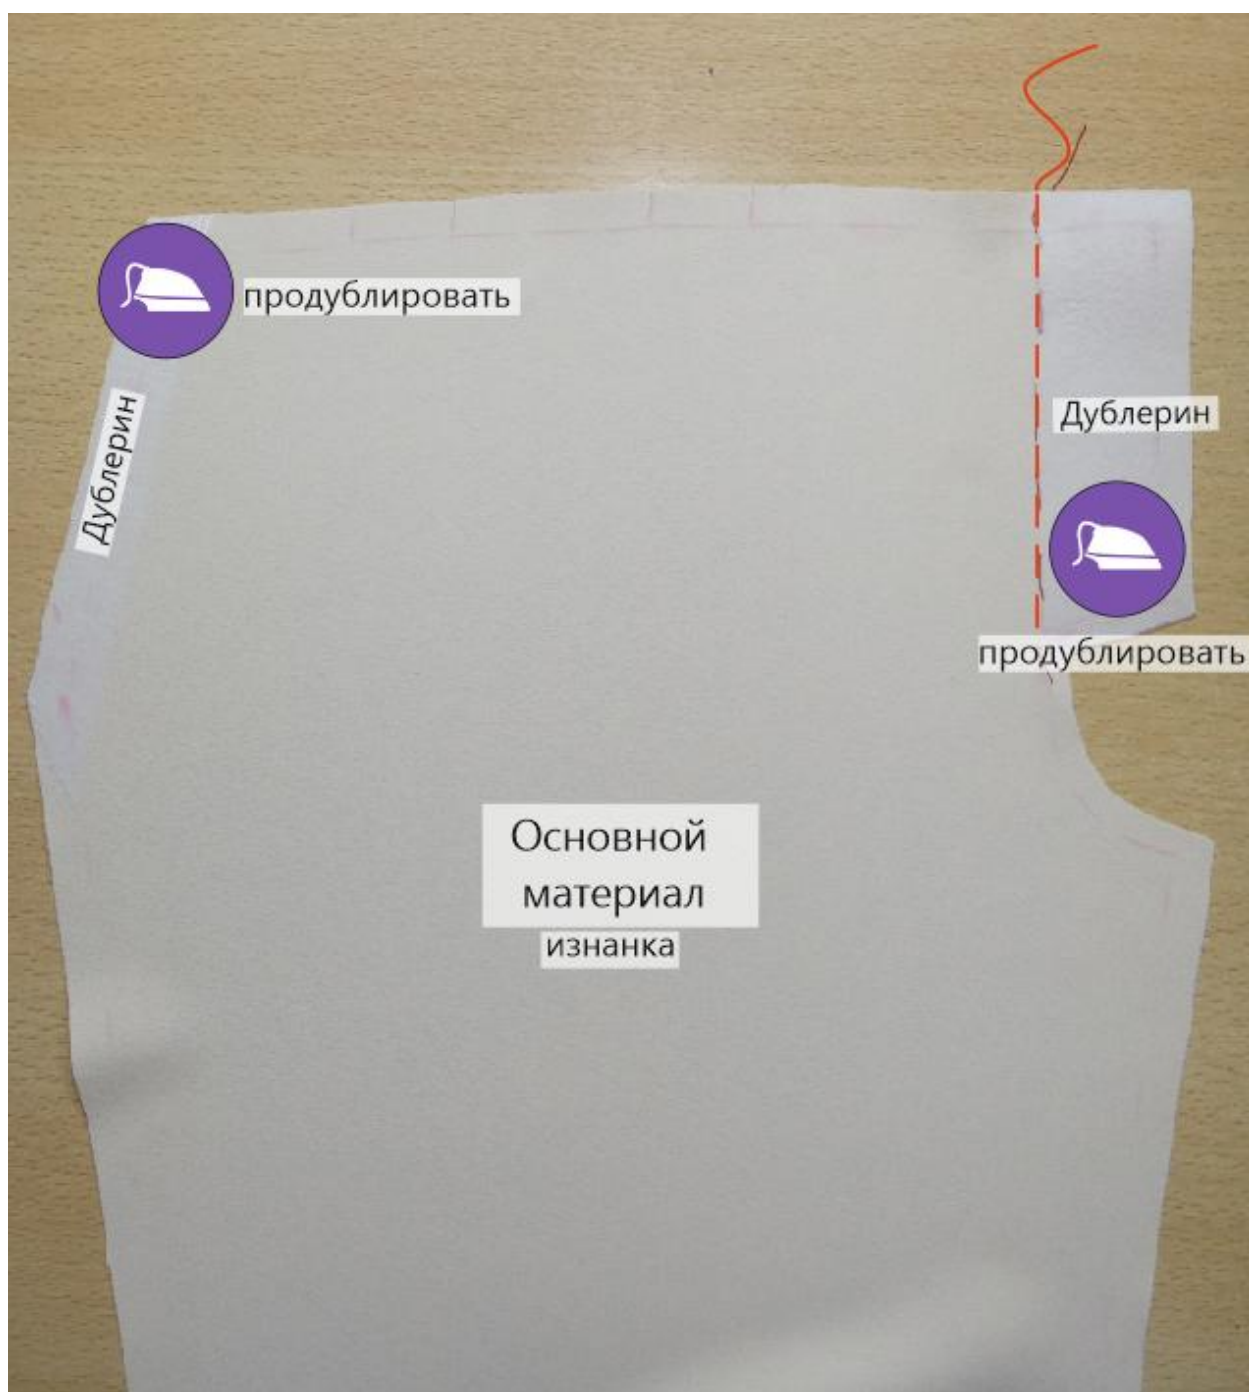

Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.

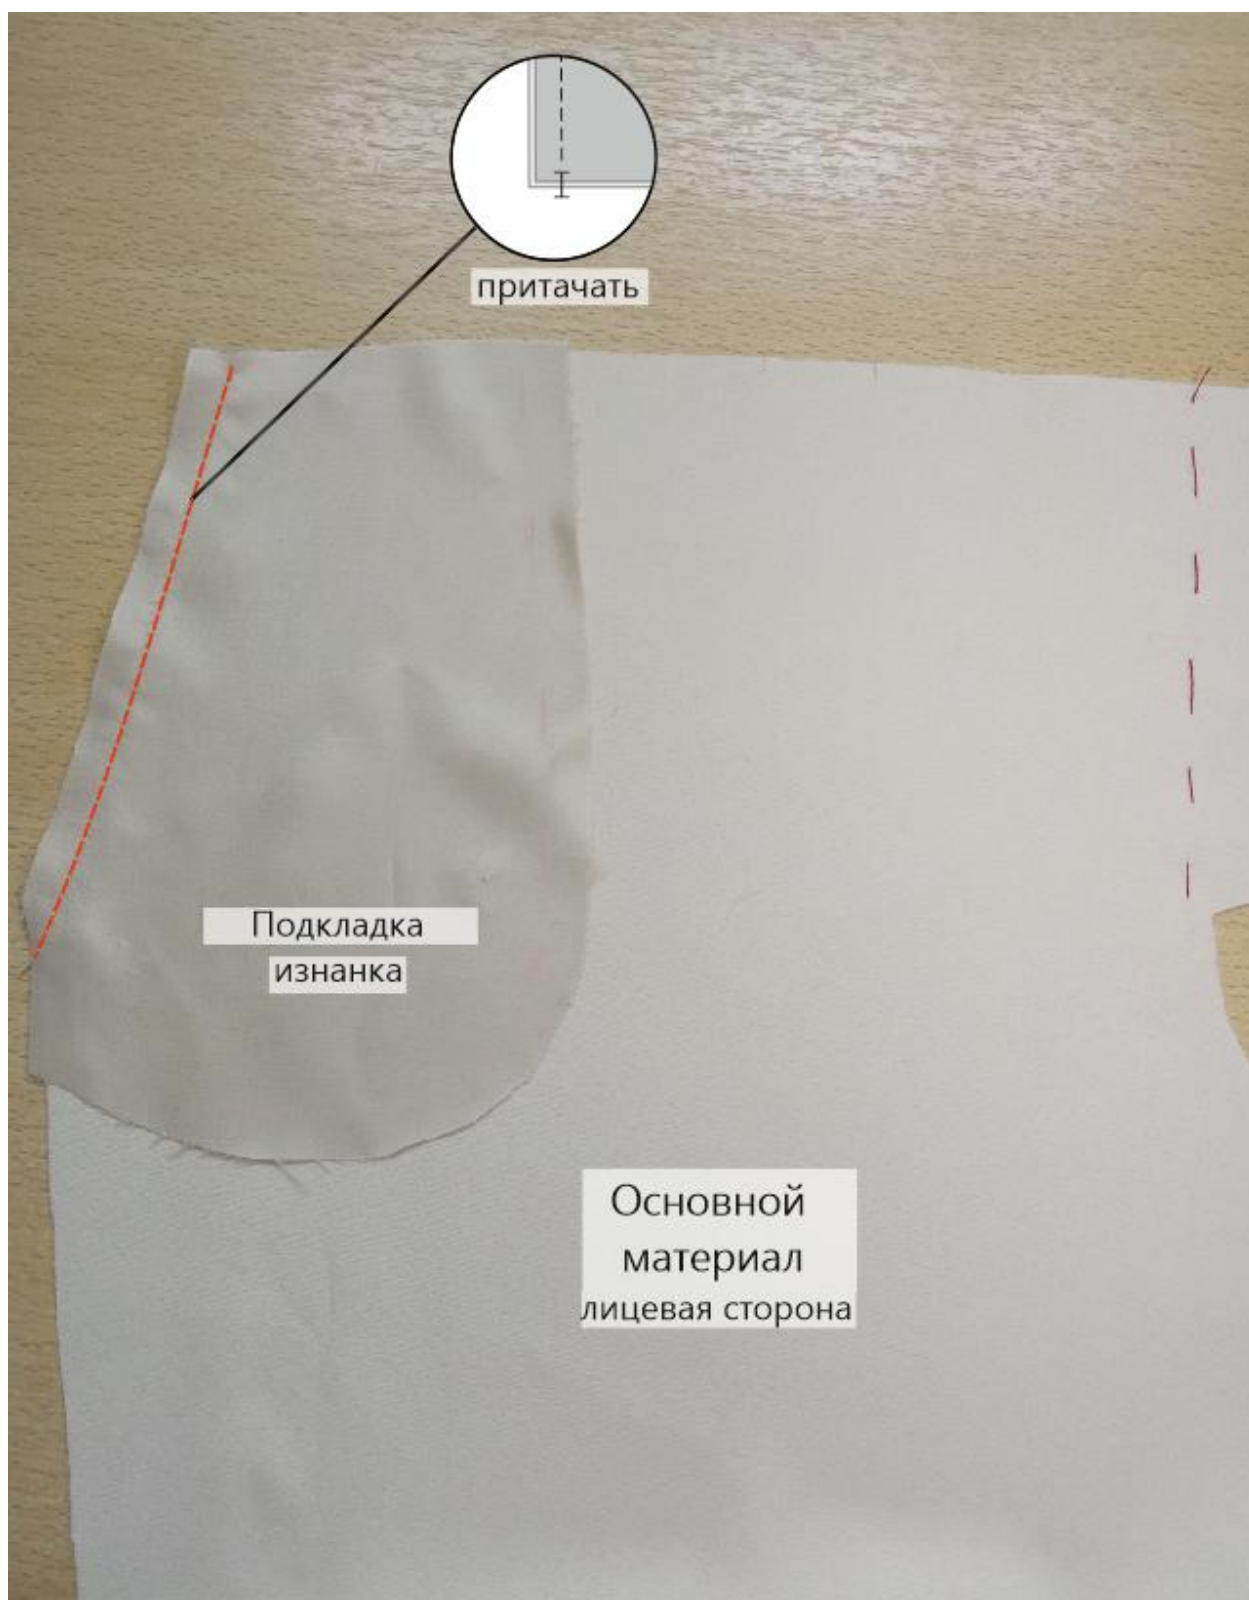


Отверните мешковину в сторону изнанки передней половинки. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка переда.
Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицевую сторону,
совмещая край обработанного кармана с линией разметки, приметайте.



С изнанки изделия уравнийте срезы бочка и мешковины между собой, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, приутюжьте.

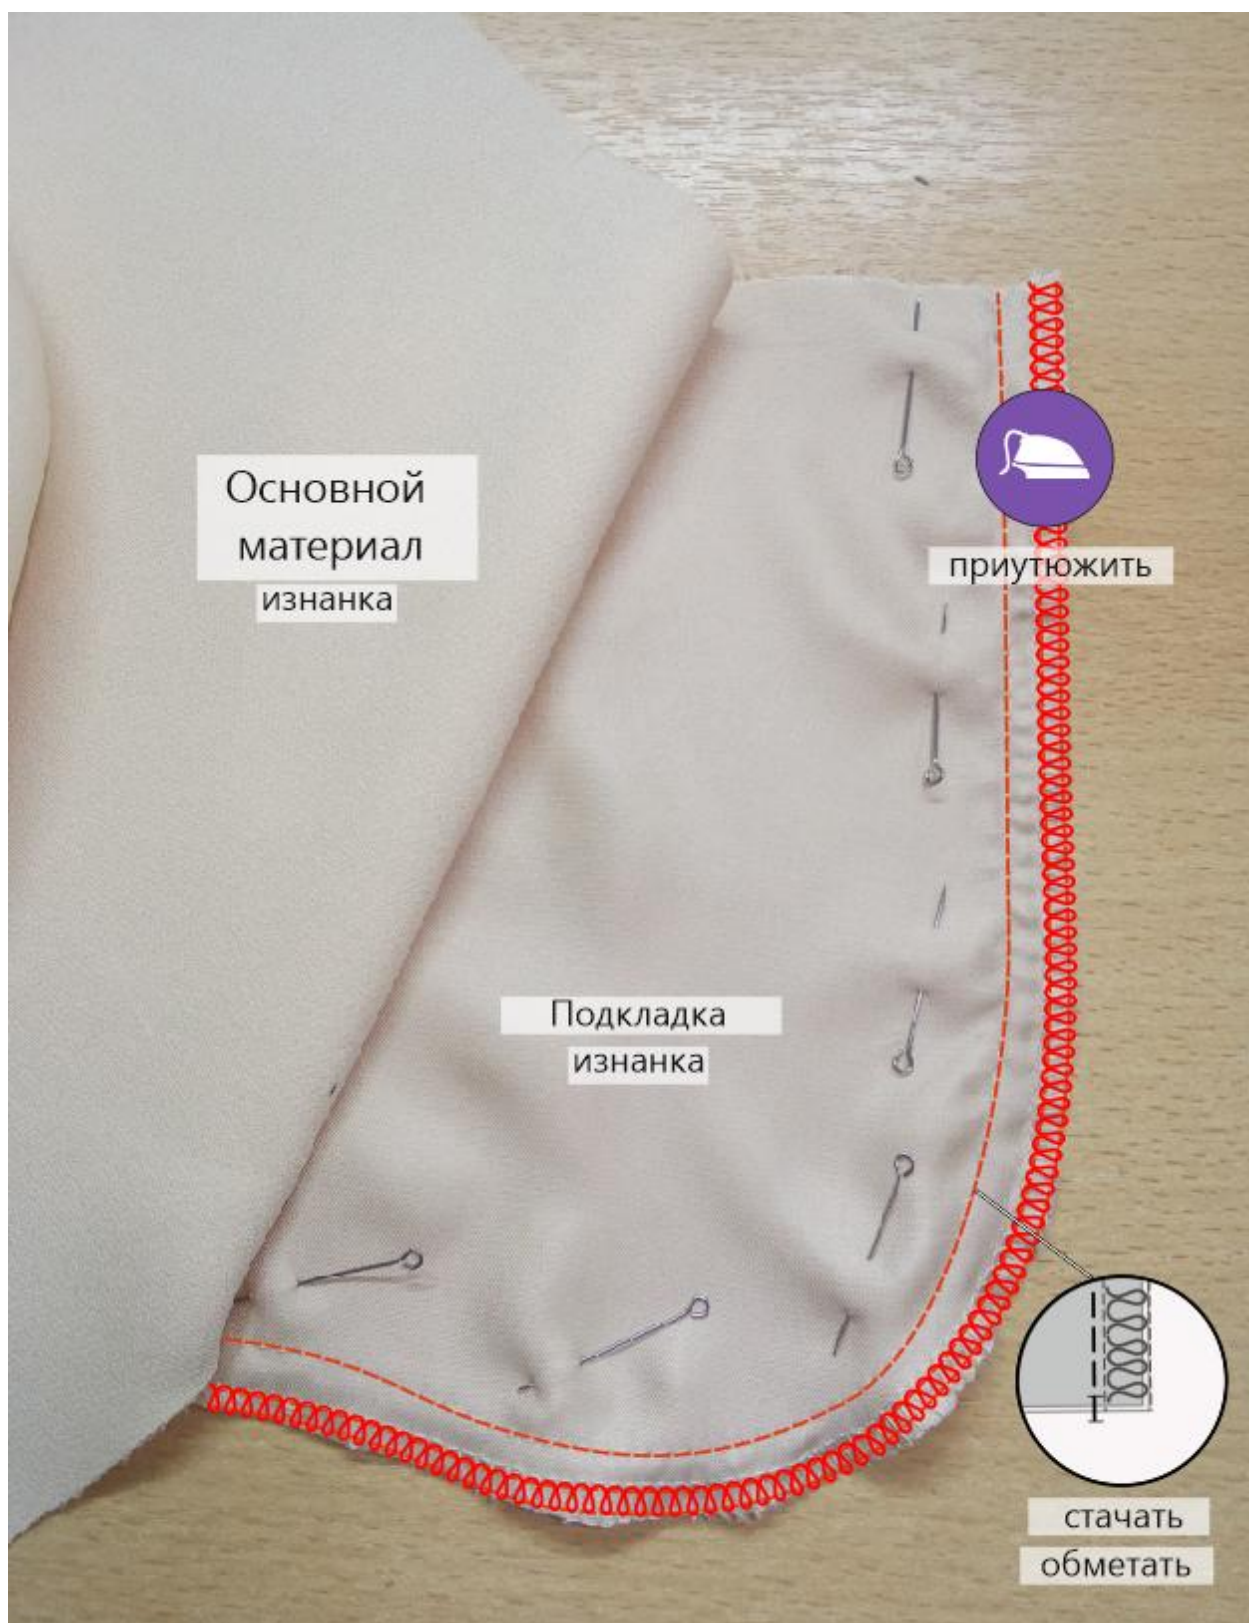

Ориентируясь по разметке, заутюжьте стрелки на лицевой стороне передних половинок.




Заготовка задних половинок


Стачайте талиевые вытачки на задних половинках, заутюжьте их к центру.



Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок.

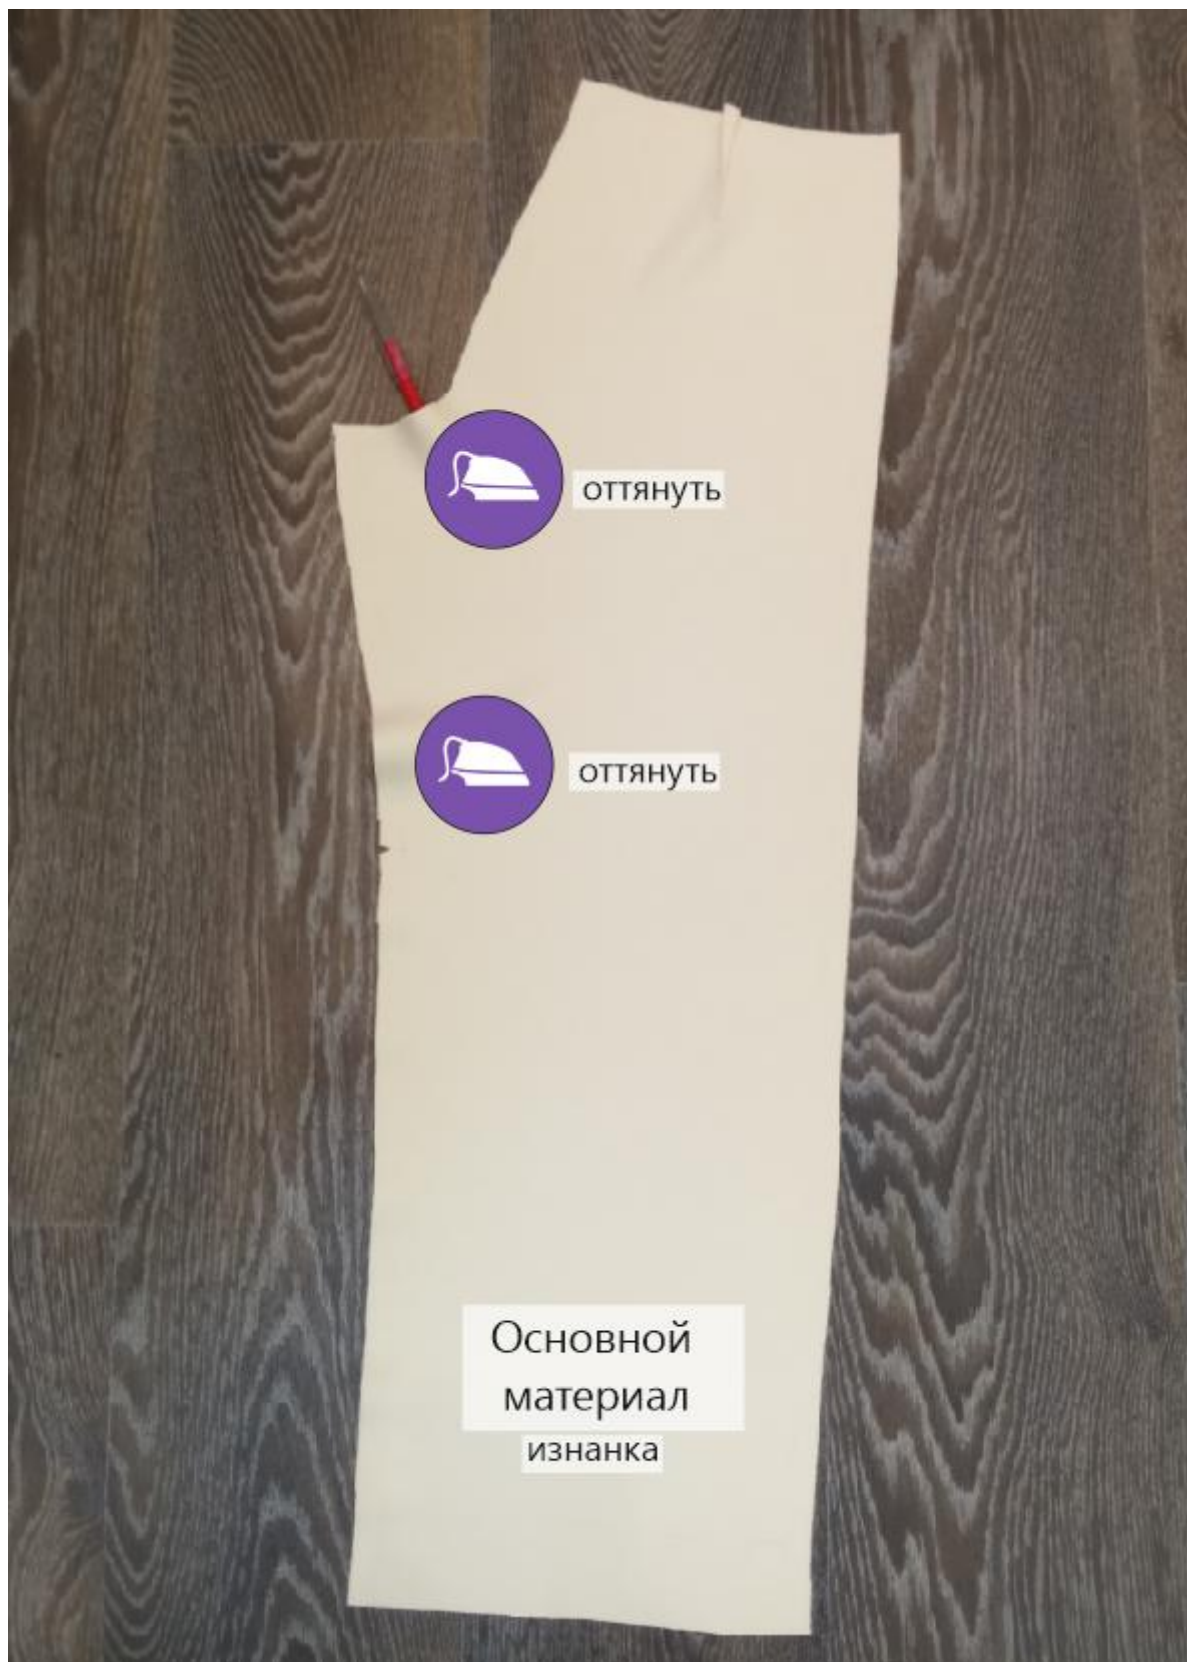

Сложите задние половинки вдоль пополам, изнанкой внутрь, уравнивайте по срезам, сколите.

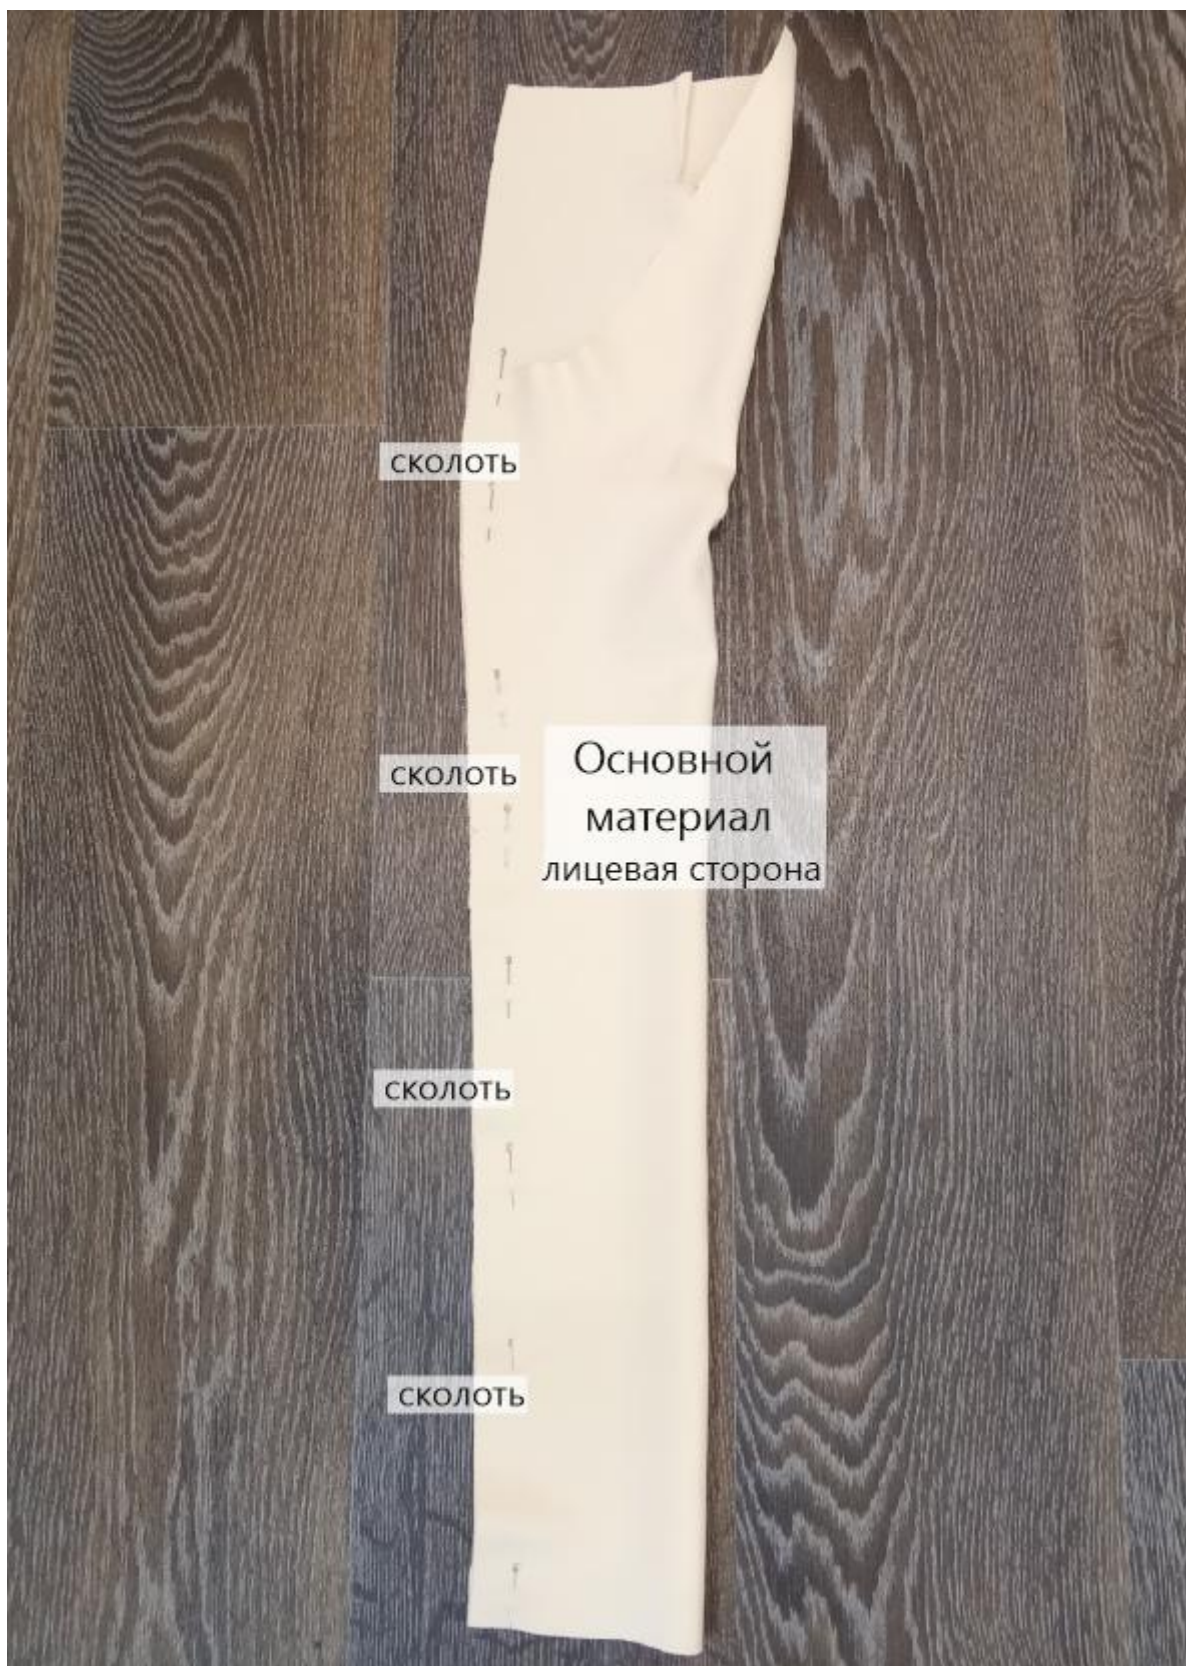

Приутюжьте стрелки на задних половинках, суживая участок под ягодицами.



При желании можете настроить брючную тесьму под линией подгибки низа с лицевой стороны задних половинок.



Обработка боковых срезов

Обметайте боковые срезы передних и задних половинок, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Обработка шаговых срезов

Обметайте шаговые срезы передних и задних половинок, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Осноровка средних срезов

При необходимости осноровите средние срезы брючин.

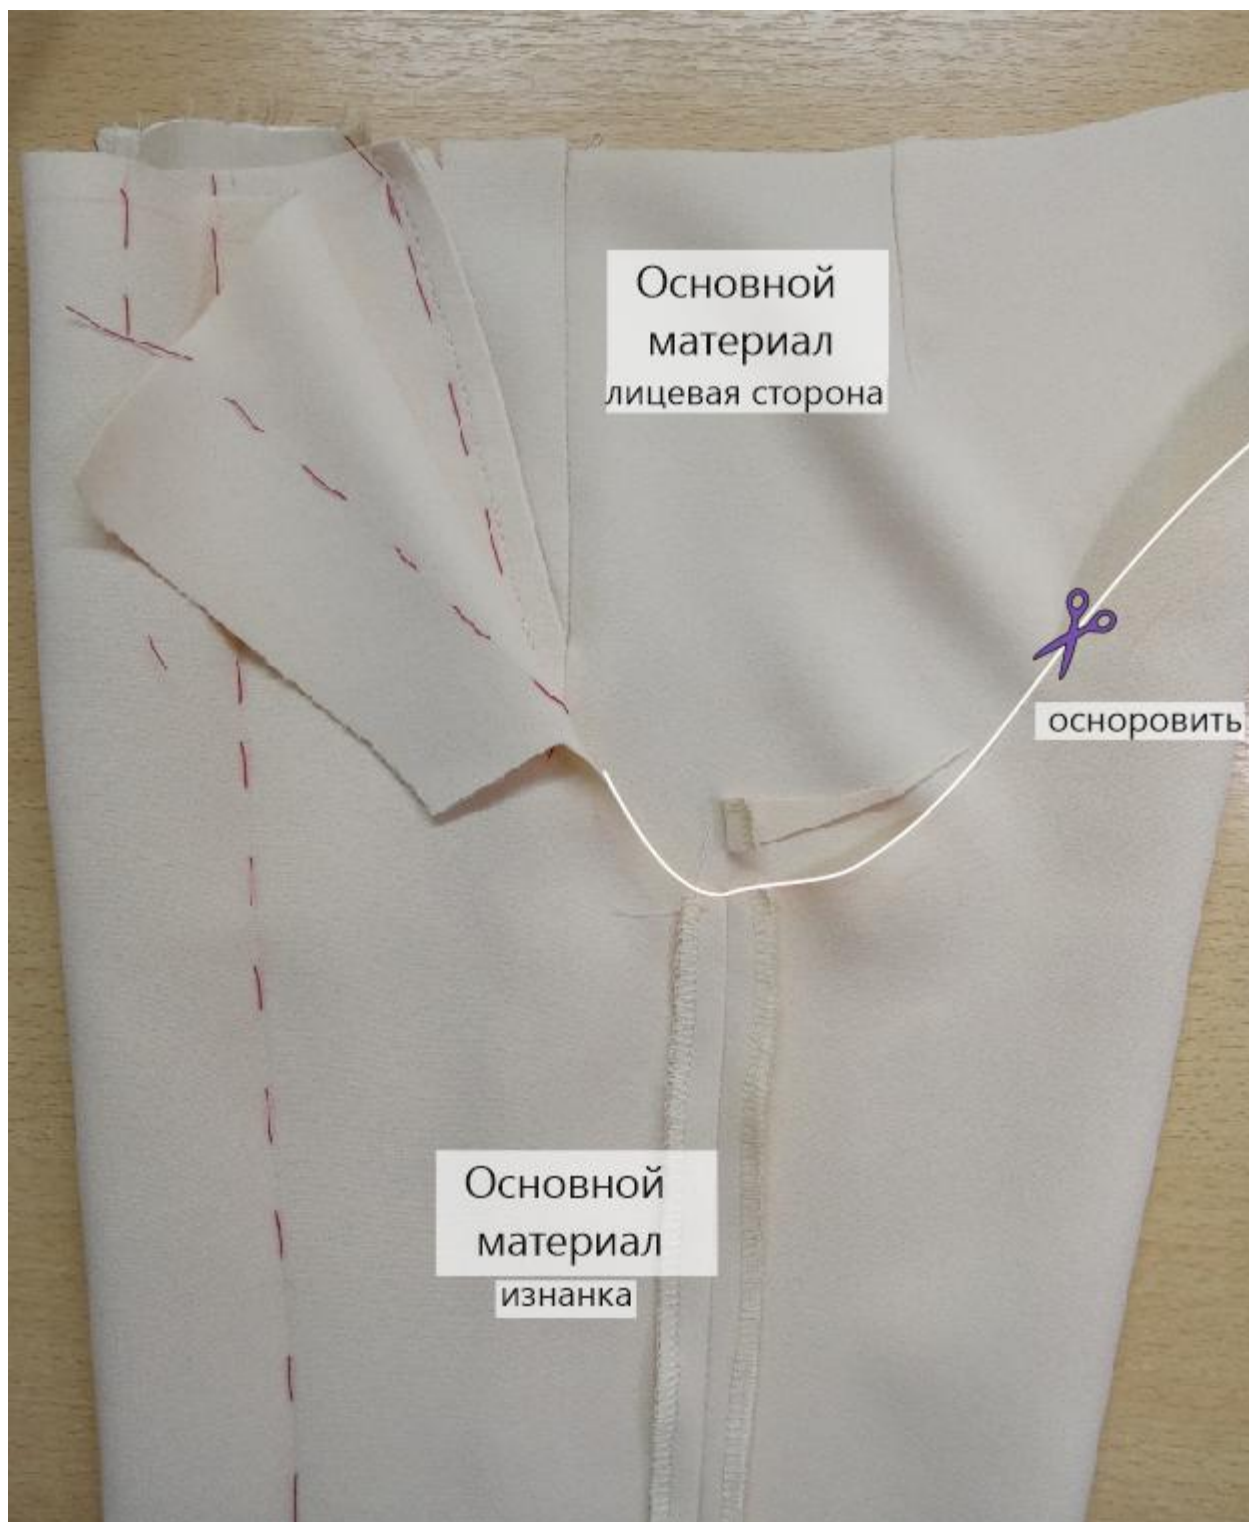


Обработка застёжки

Осноровите средний срез на правой брючине до ширины 1,5 см.

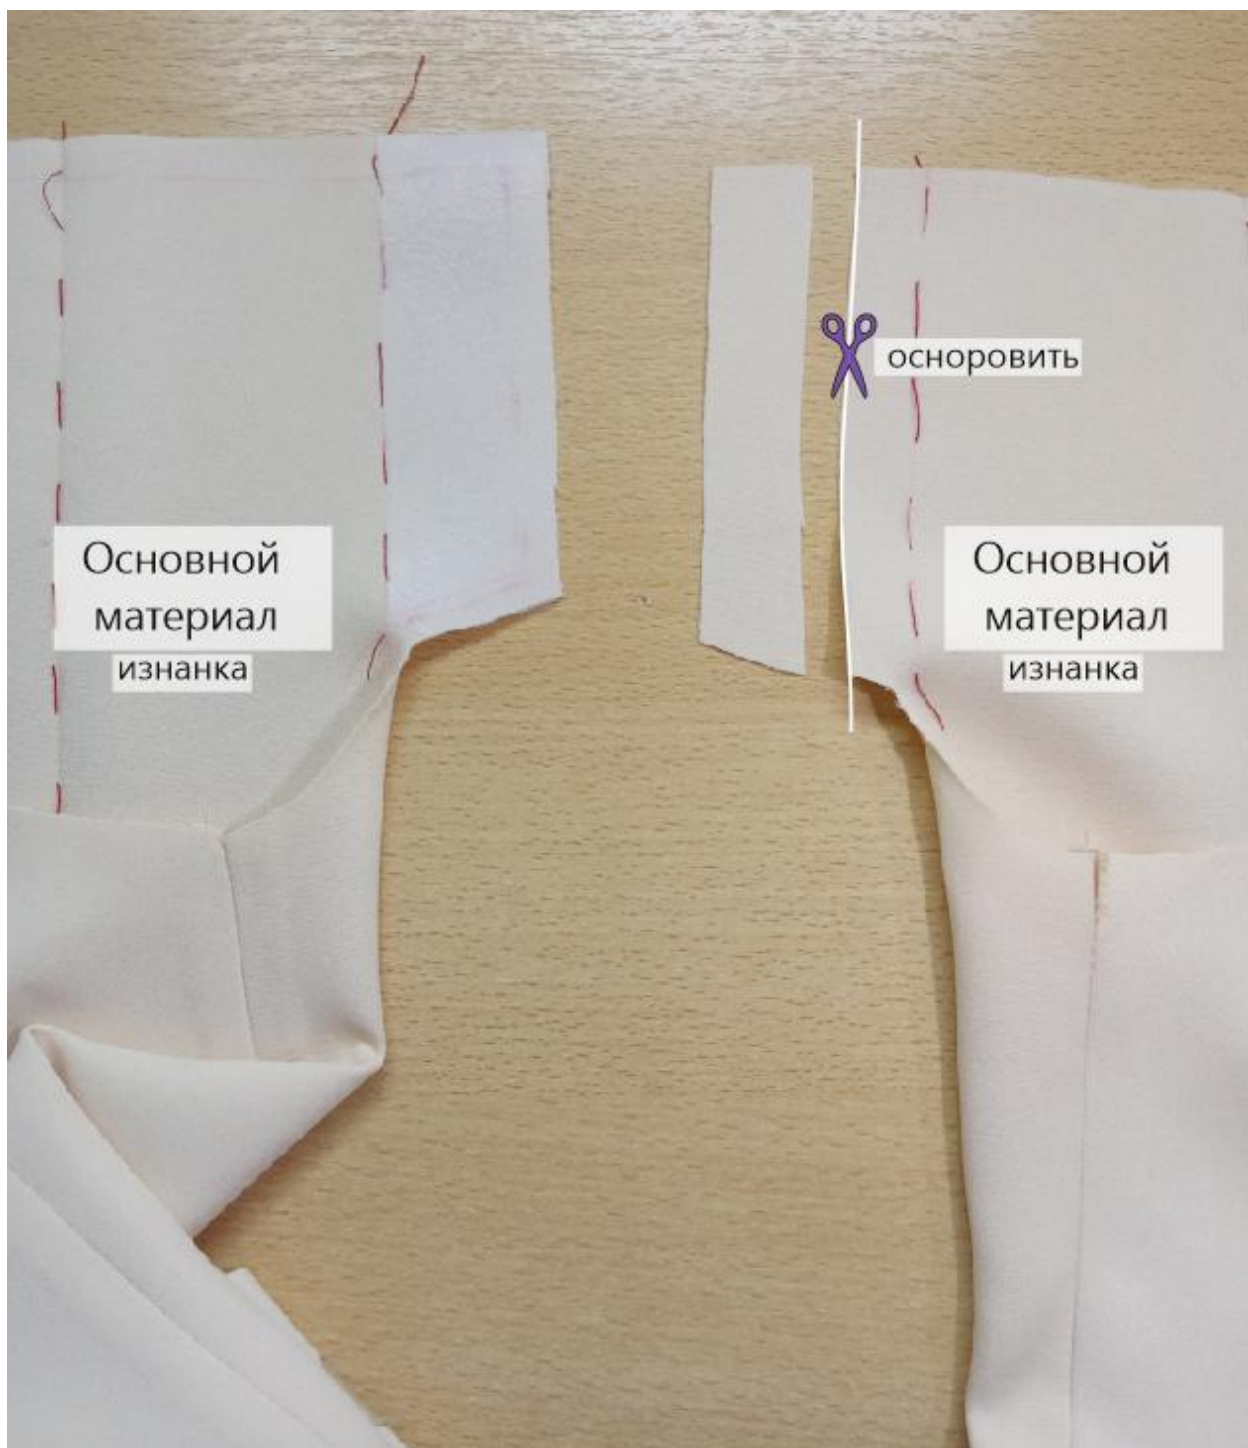

Обметайте средние срезы брючин.

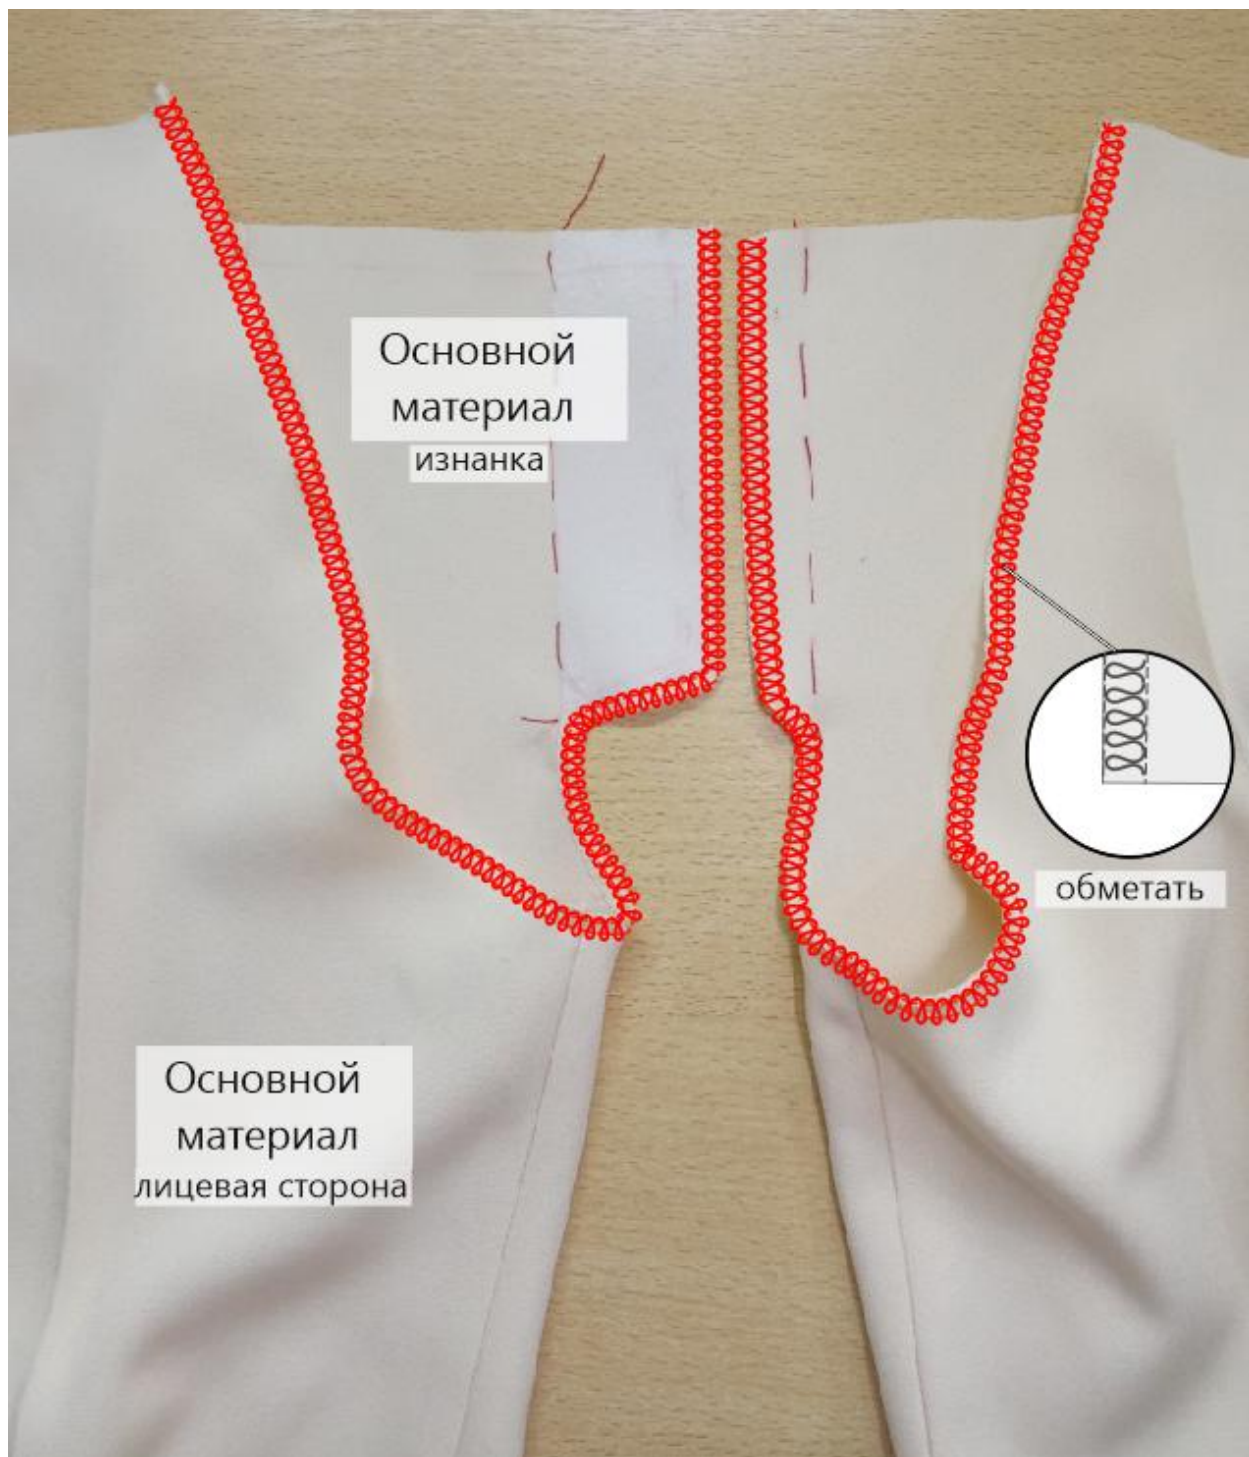

Выверните одну брючину на лицевую сторону. Вложите одну брючину в другую, лицом к лицу, уравнивайте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз.




Припуски шва на задних половинках разутюжьте.



Заутюжьте гульфик по линии разметки в сторону изнанки. Припуски среднего шва на участке стыка шаговых швов приутюжьте на ребро.




Продублируйте откосок с изнаночной стороны. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.

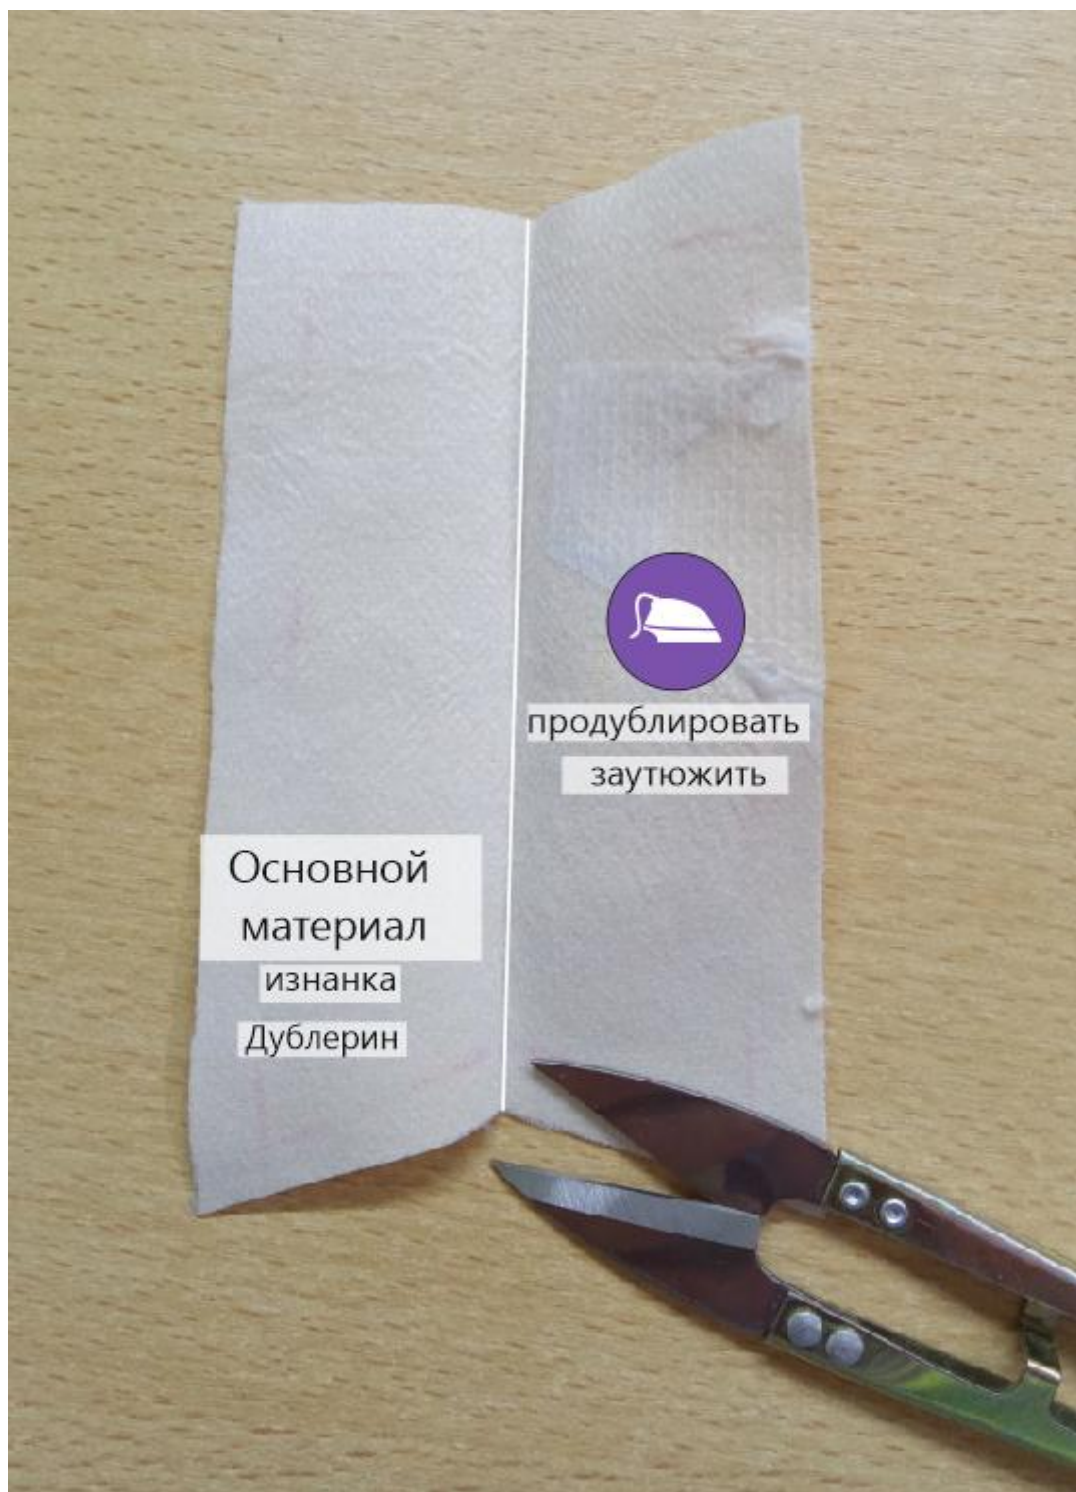


Обметайте срезы откоса вместе.



Наложите молнию на правую переднюю половинку, лицом к лицу, совмещая край со срезом, приколите, притачайте.

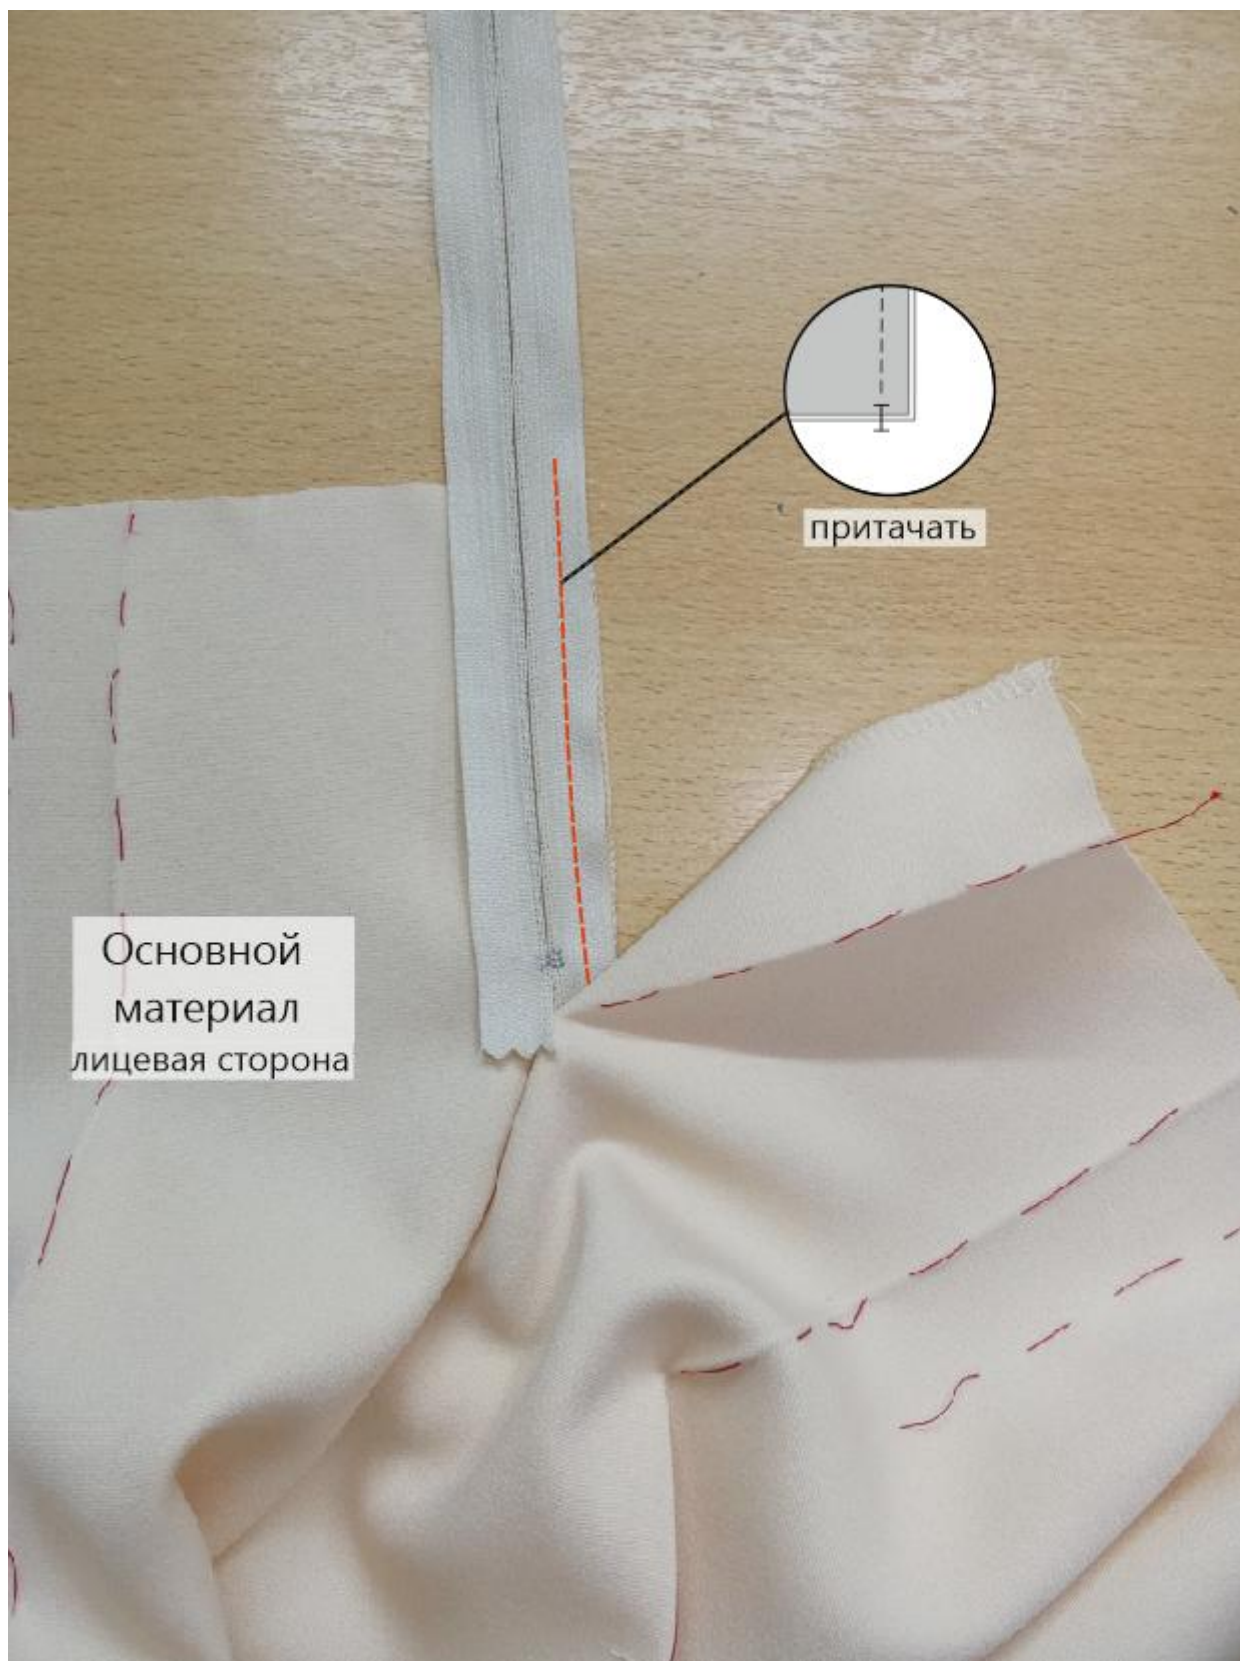


Строчкой в строчку притачивания молнии прitchайте откосок.

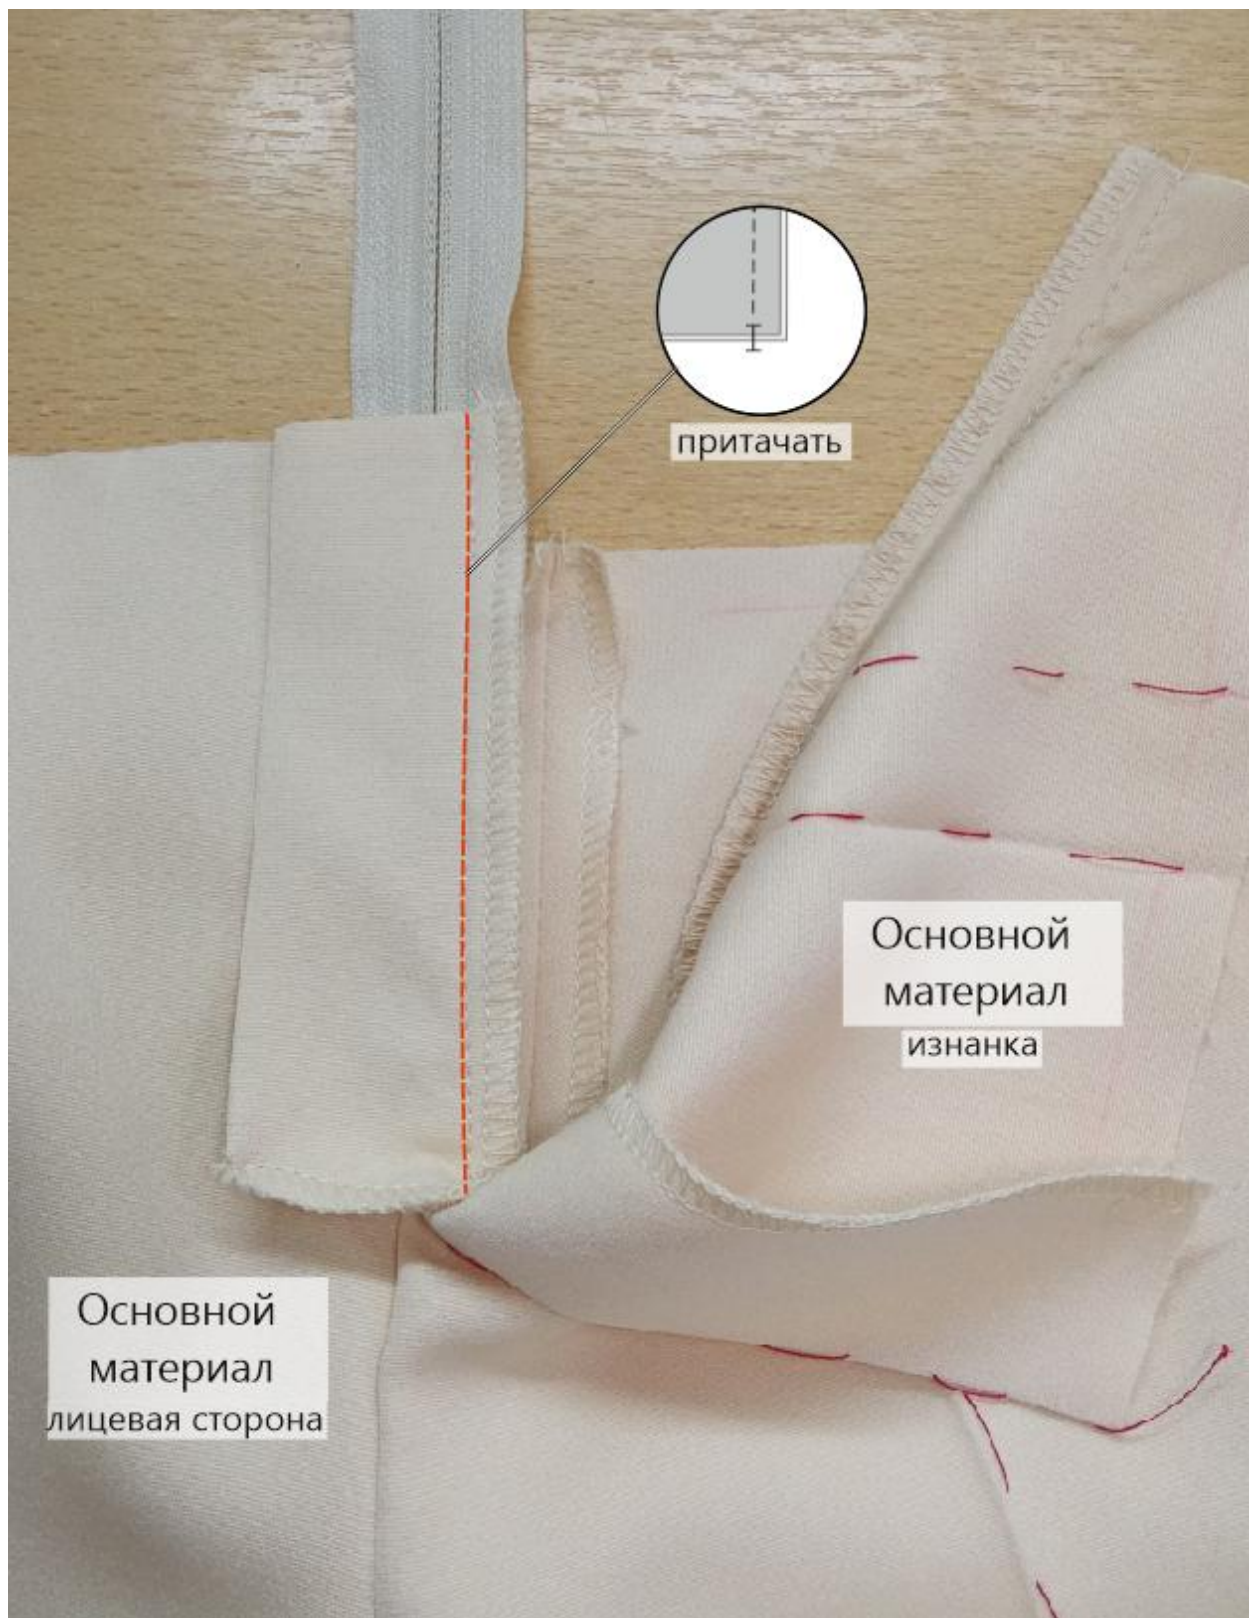


Припуски шва отверните в сторону изделия. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.




Сколите центры передних половинок между собой.

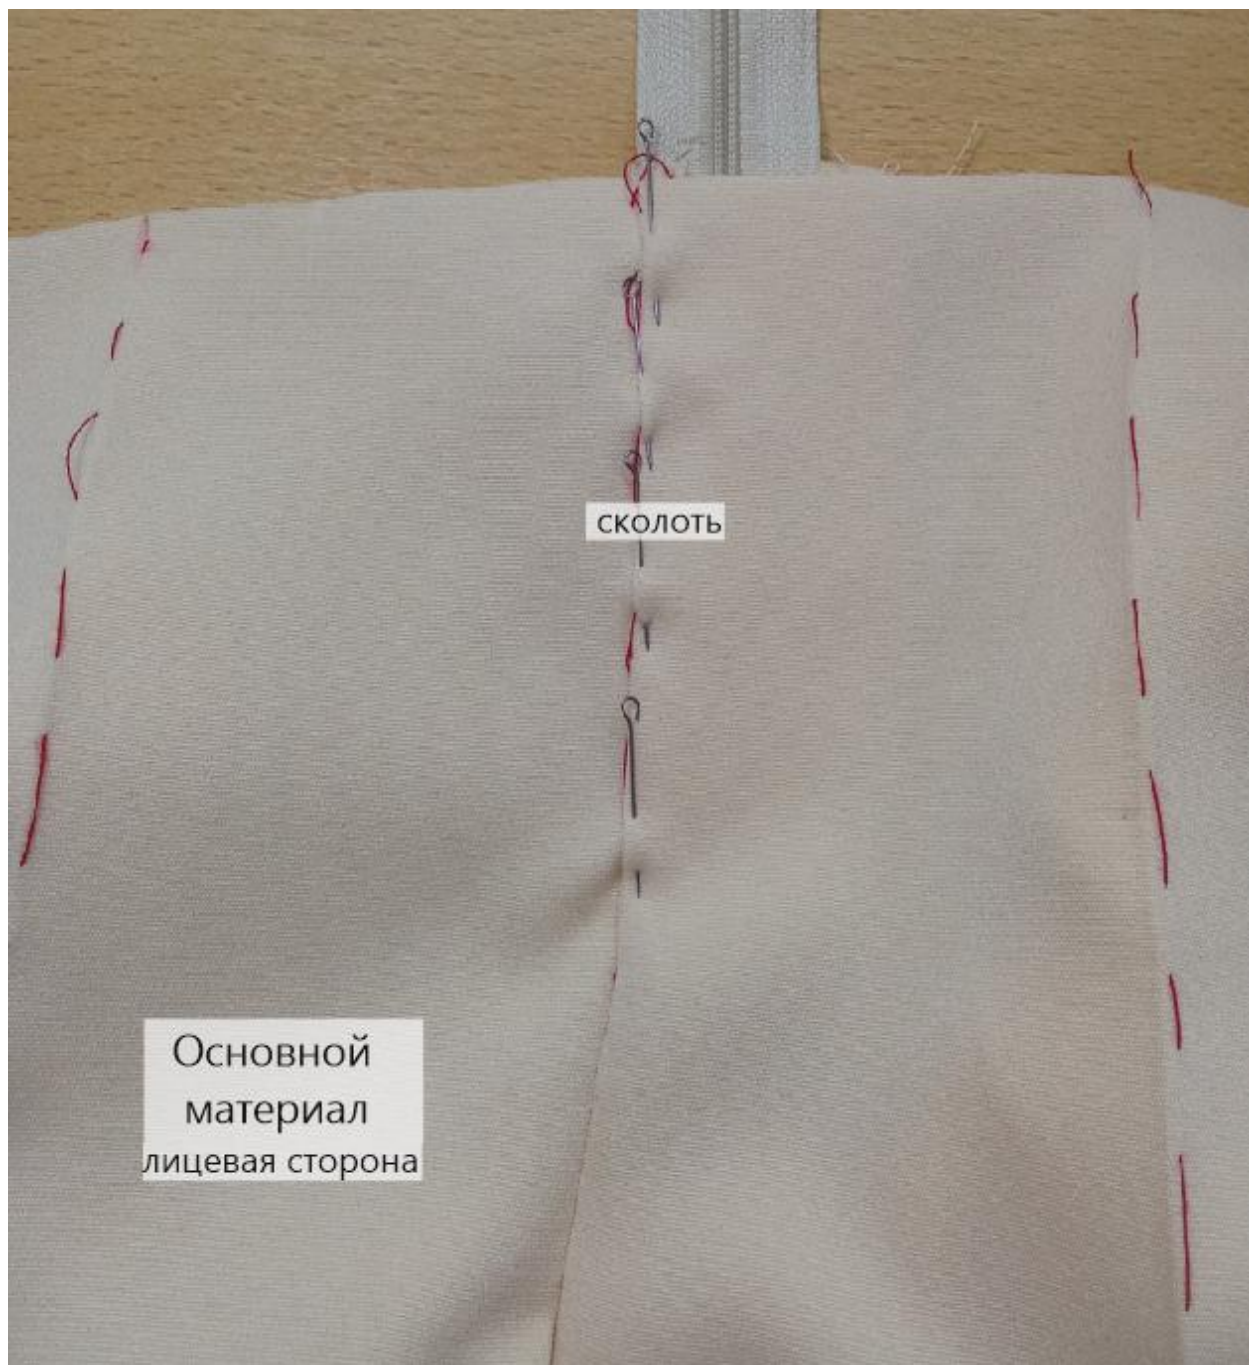

С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите. Притачайте вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.

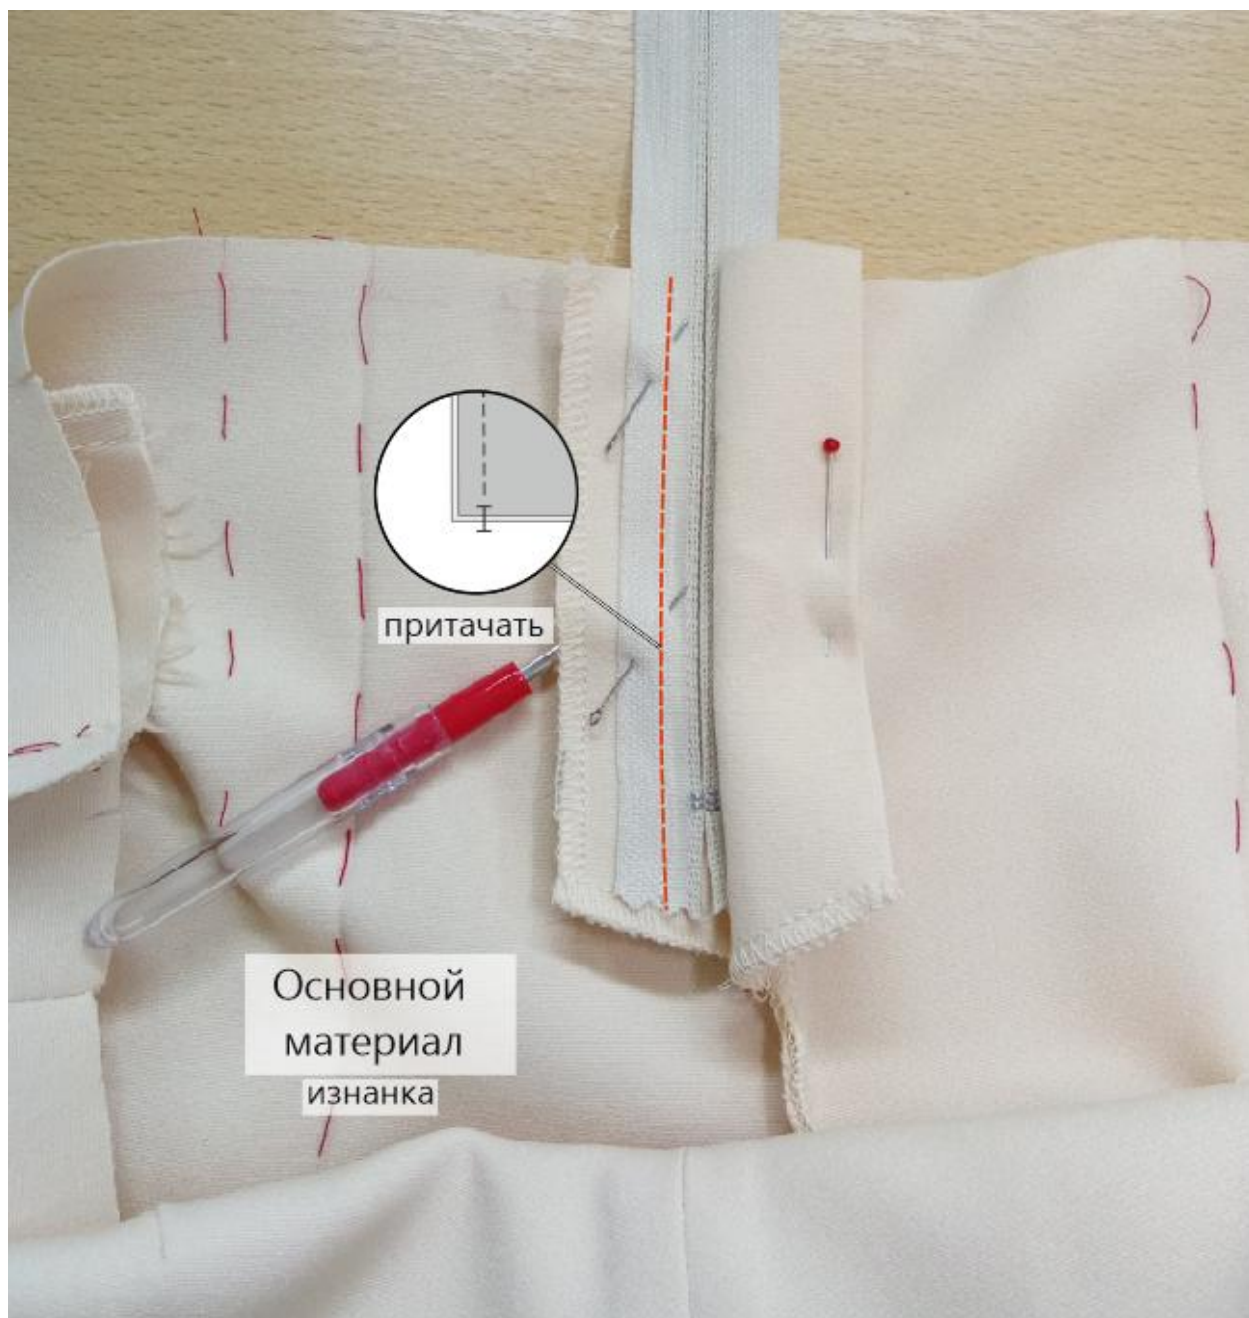


Наметьте расположение отделочной строчки по застёжке на лицевой стороне изделия. Отстрочите застёжку, не захватывая в шов откосок.

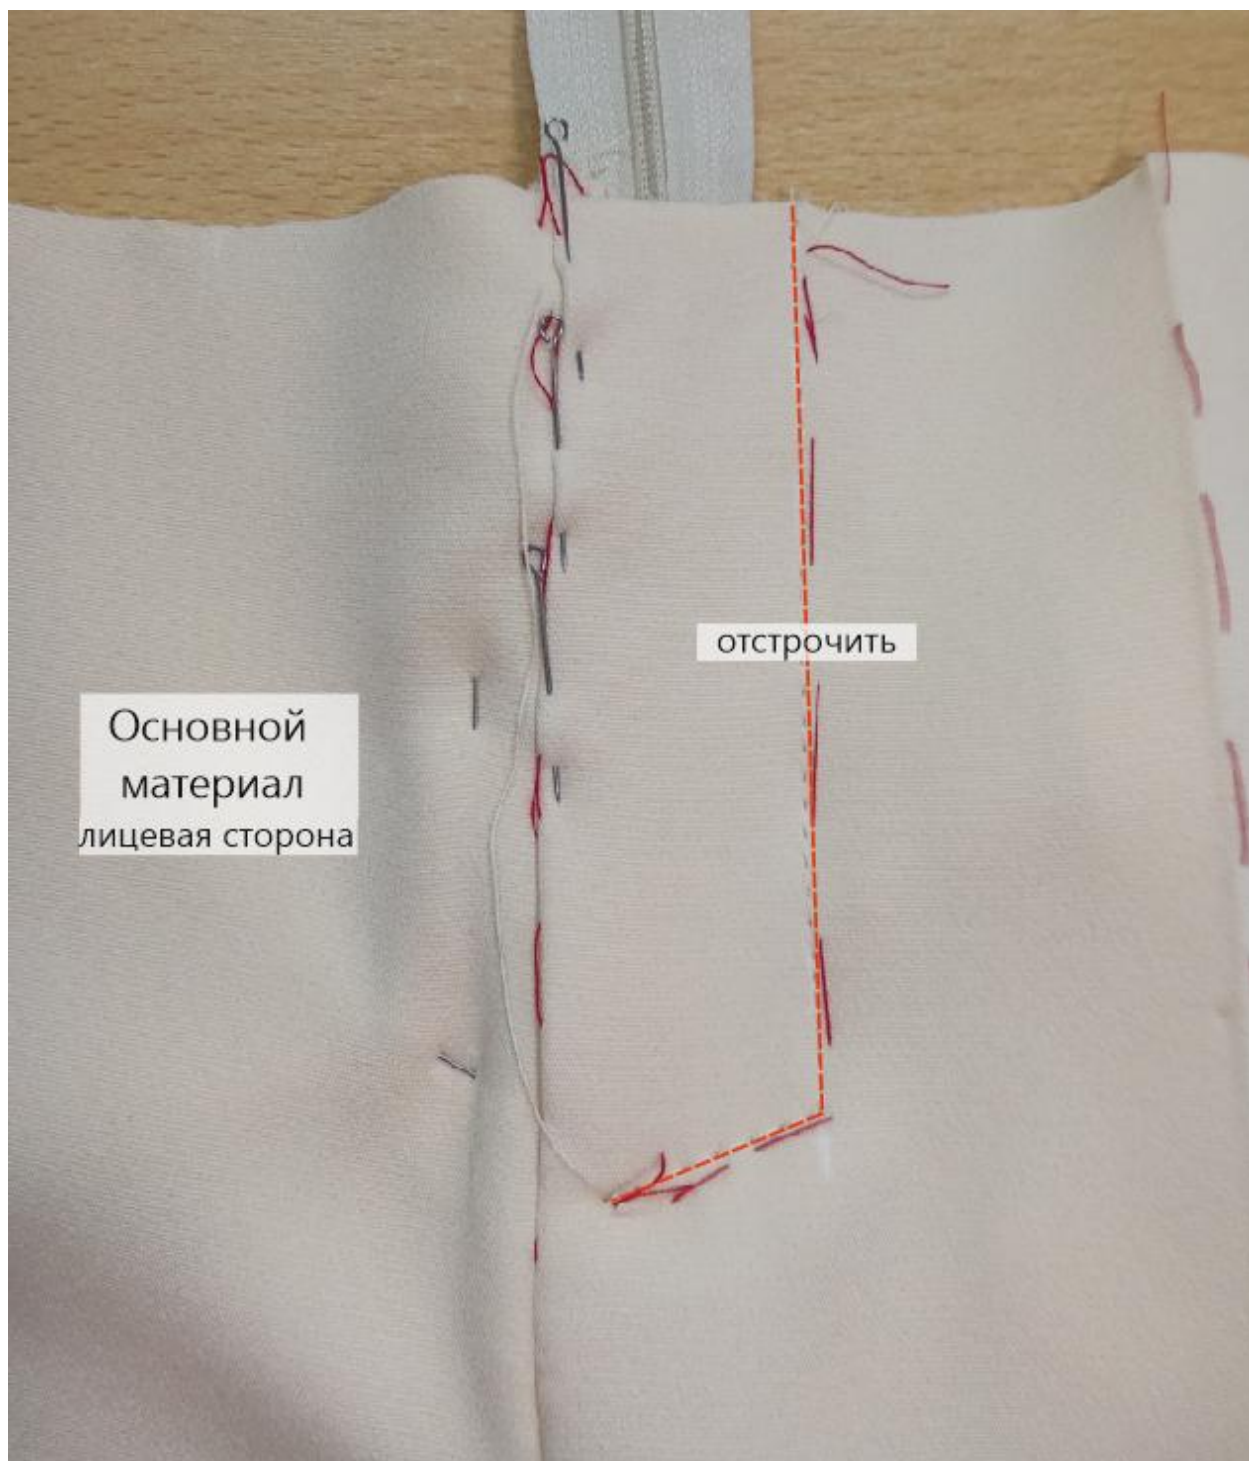


Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика, захватывая в шов откосок.



Нитки смётывания удалите. Гульфик приутюжьте. Лишнюю длину молнии основруйте.

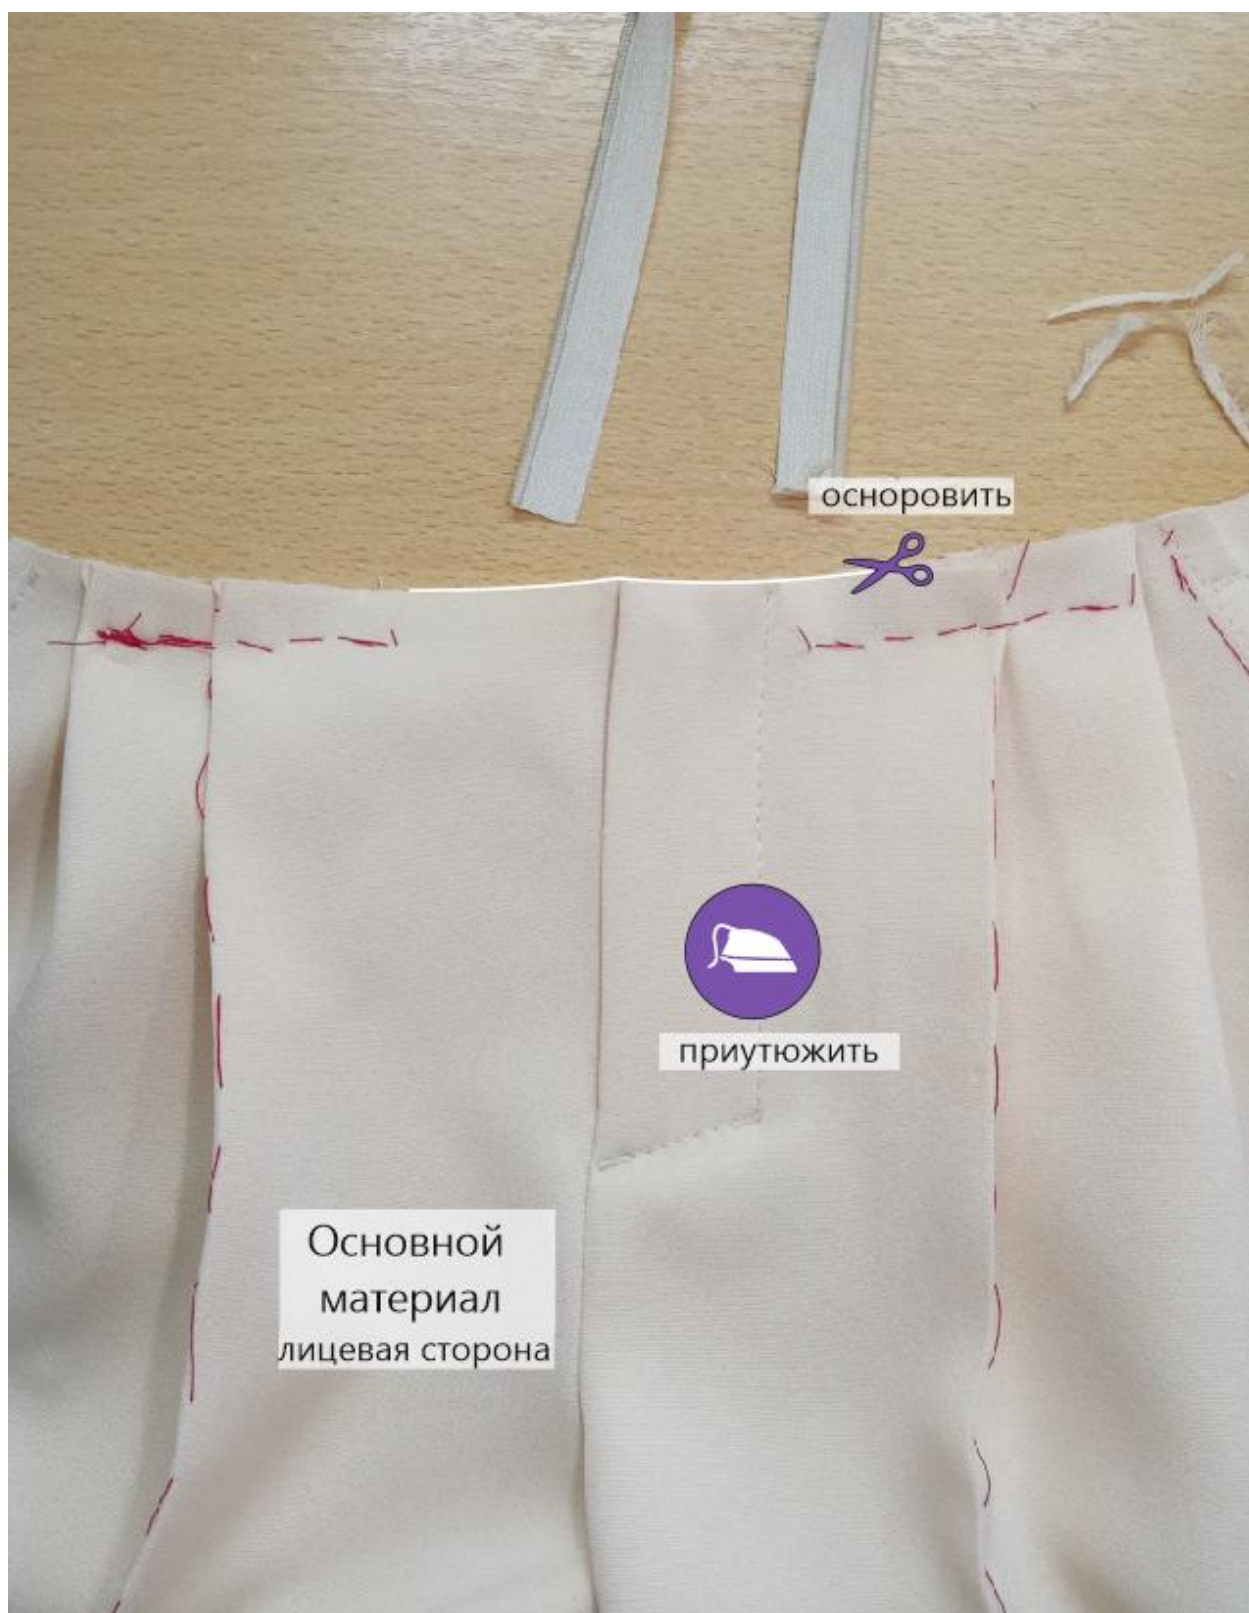

Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки по концам карманов.

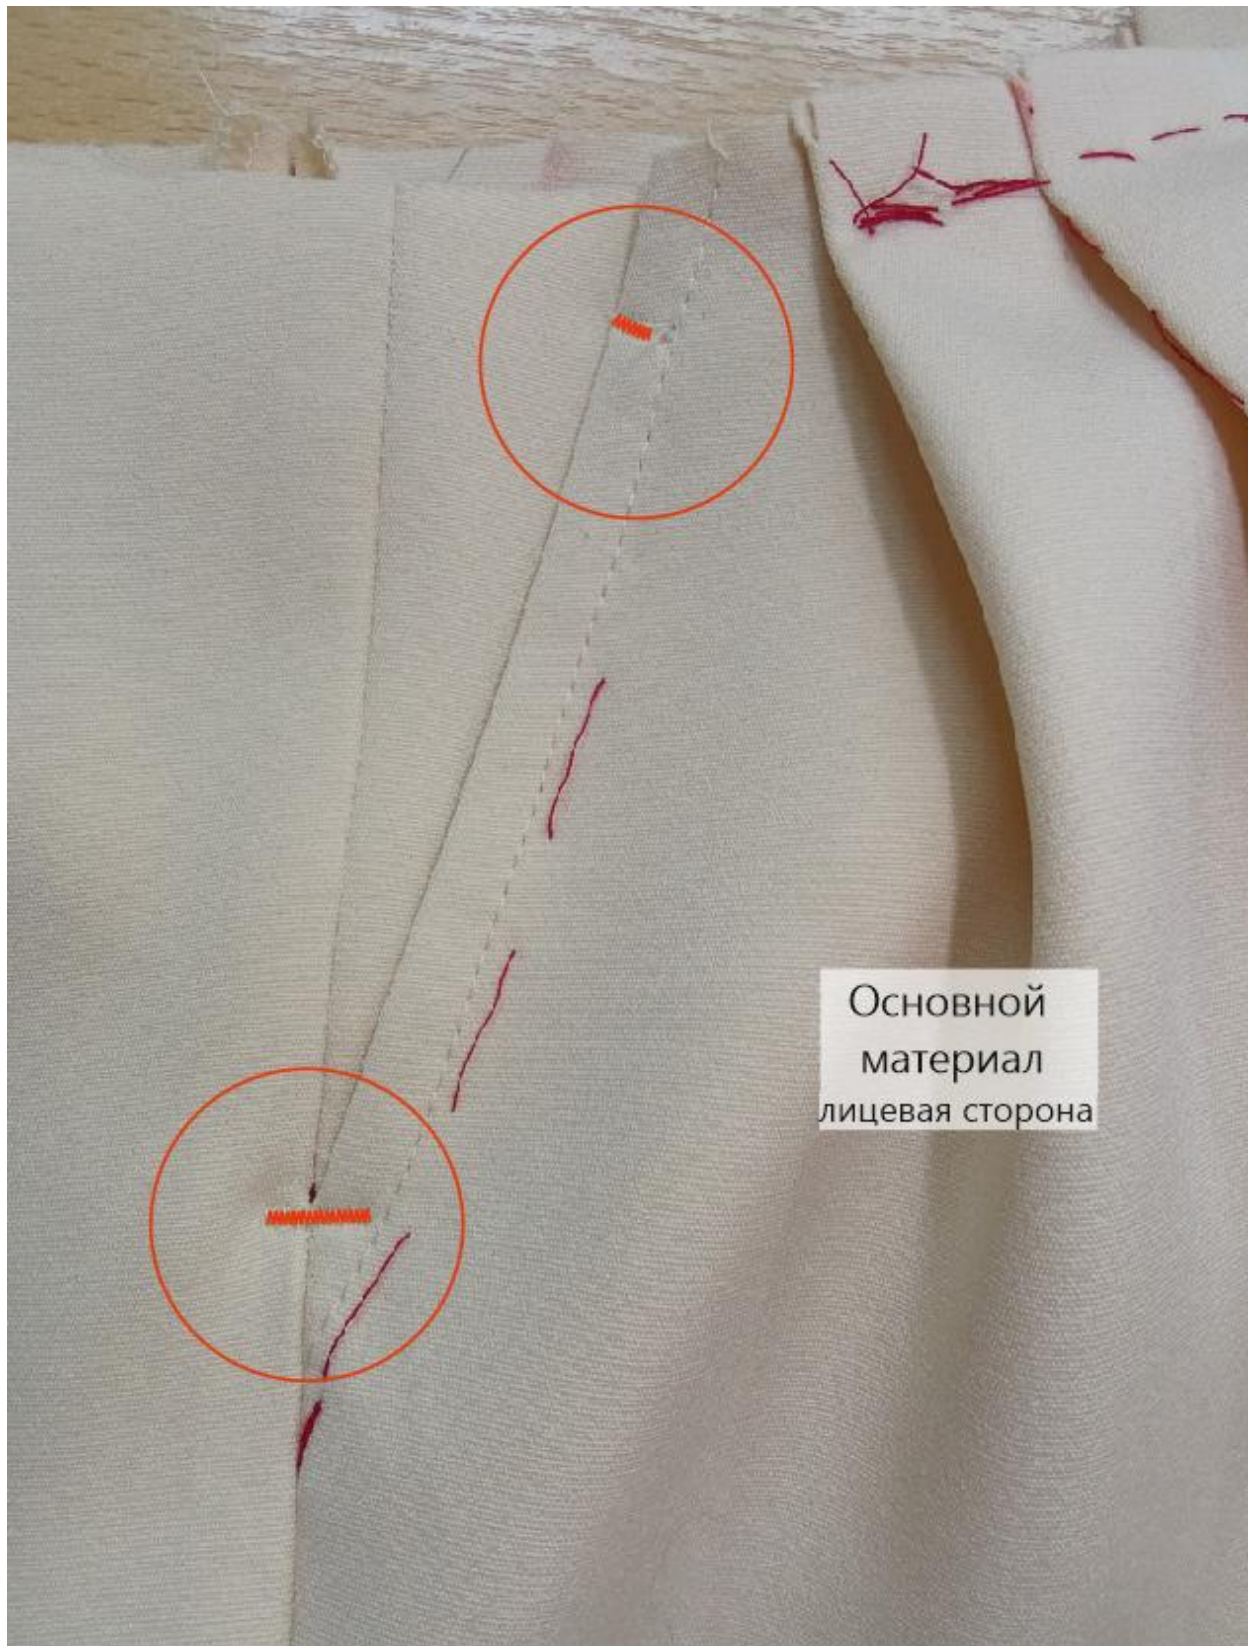


Обработка верхнего среза брюк

Ориентируясь по разметке, заложите складки по верхнему срезу брюк, застрочите вспомогательными строчками.



Продублируйте шлёвки с изнаночной стороны. Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке.

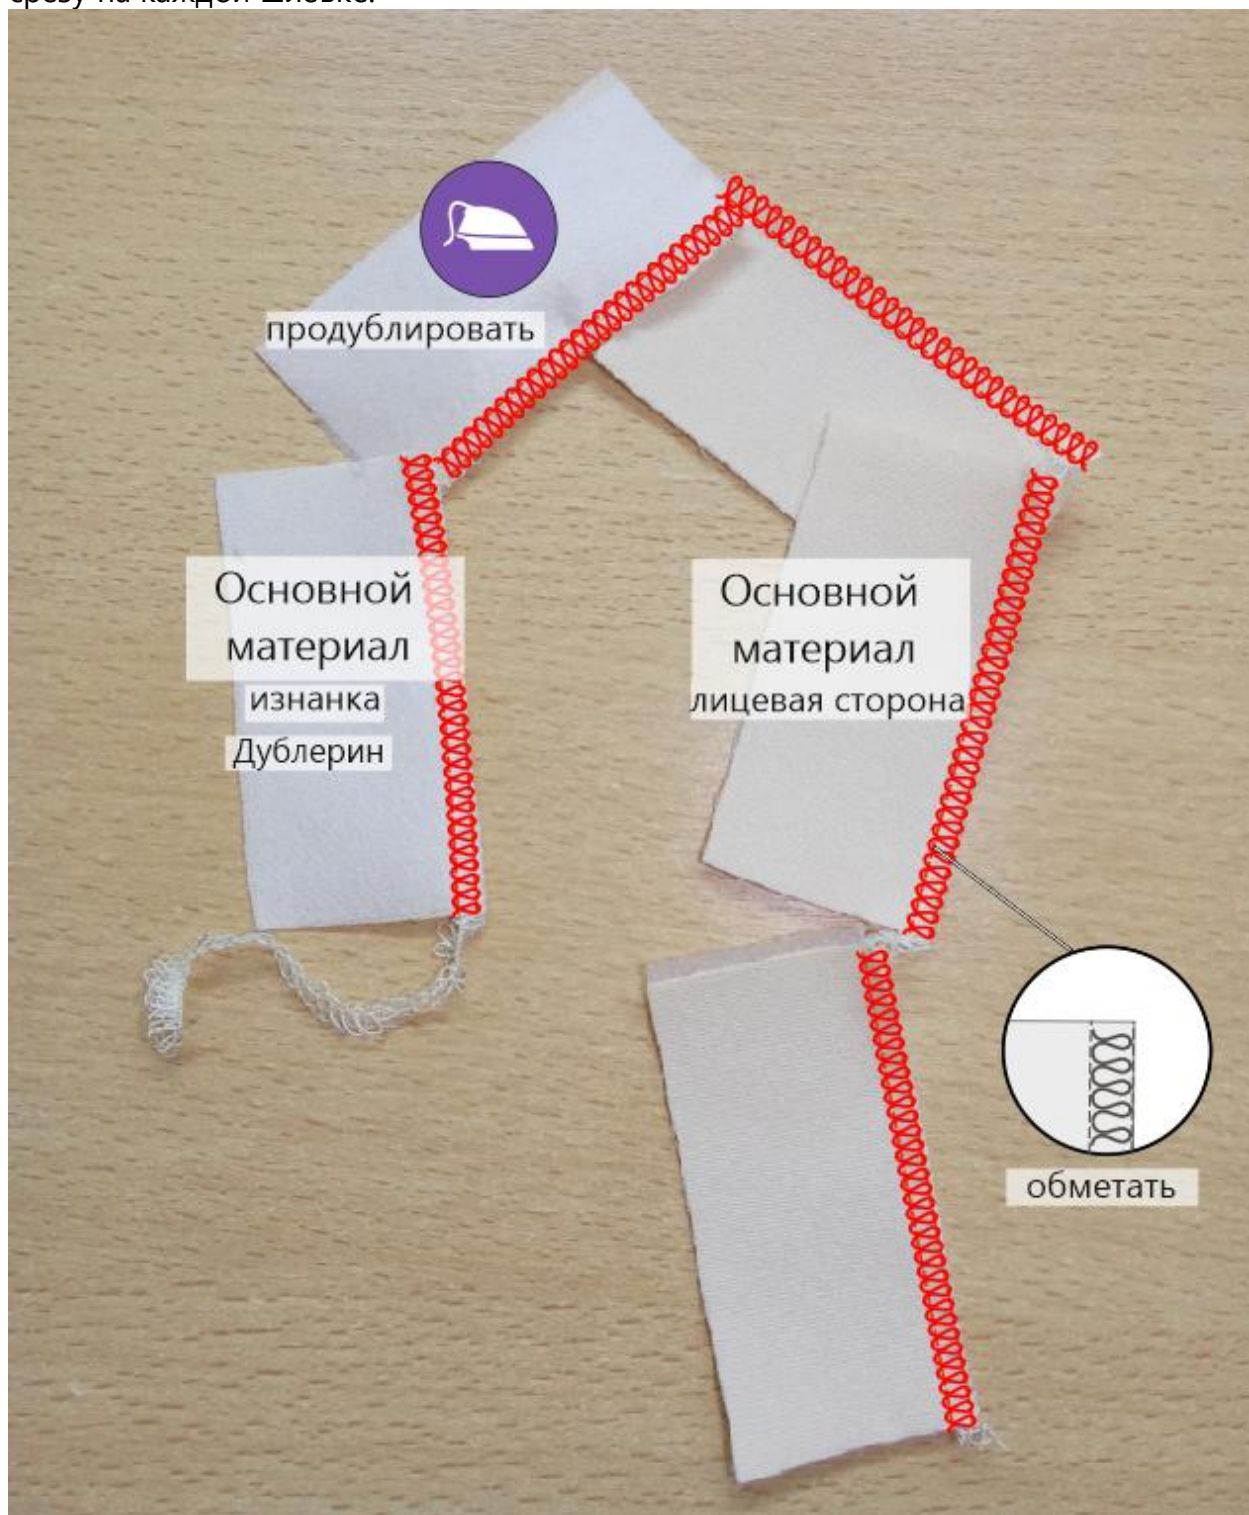


Сложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый продольный срез оказался внутри, а обмётанный – снаружи. Застрочите шлёвки двумя строчками.



Приутюжьте шлёвки в готовом виде.



Продублируйте пояс с изнаночной стороны. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните открытые срезы пояса и одновременно сутюжьте сгиб, придавая поясу изогнутую форму.

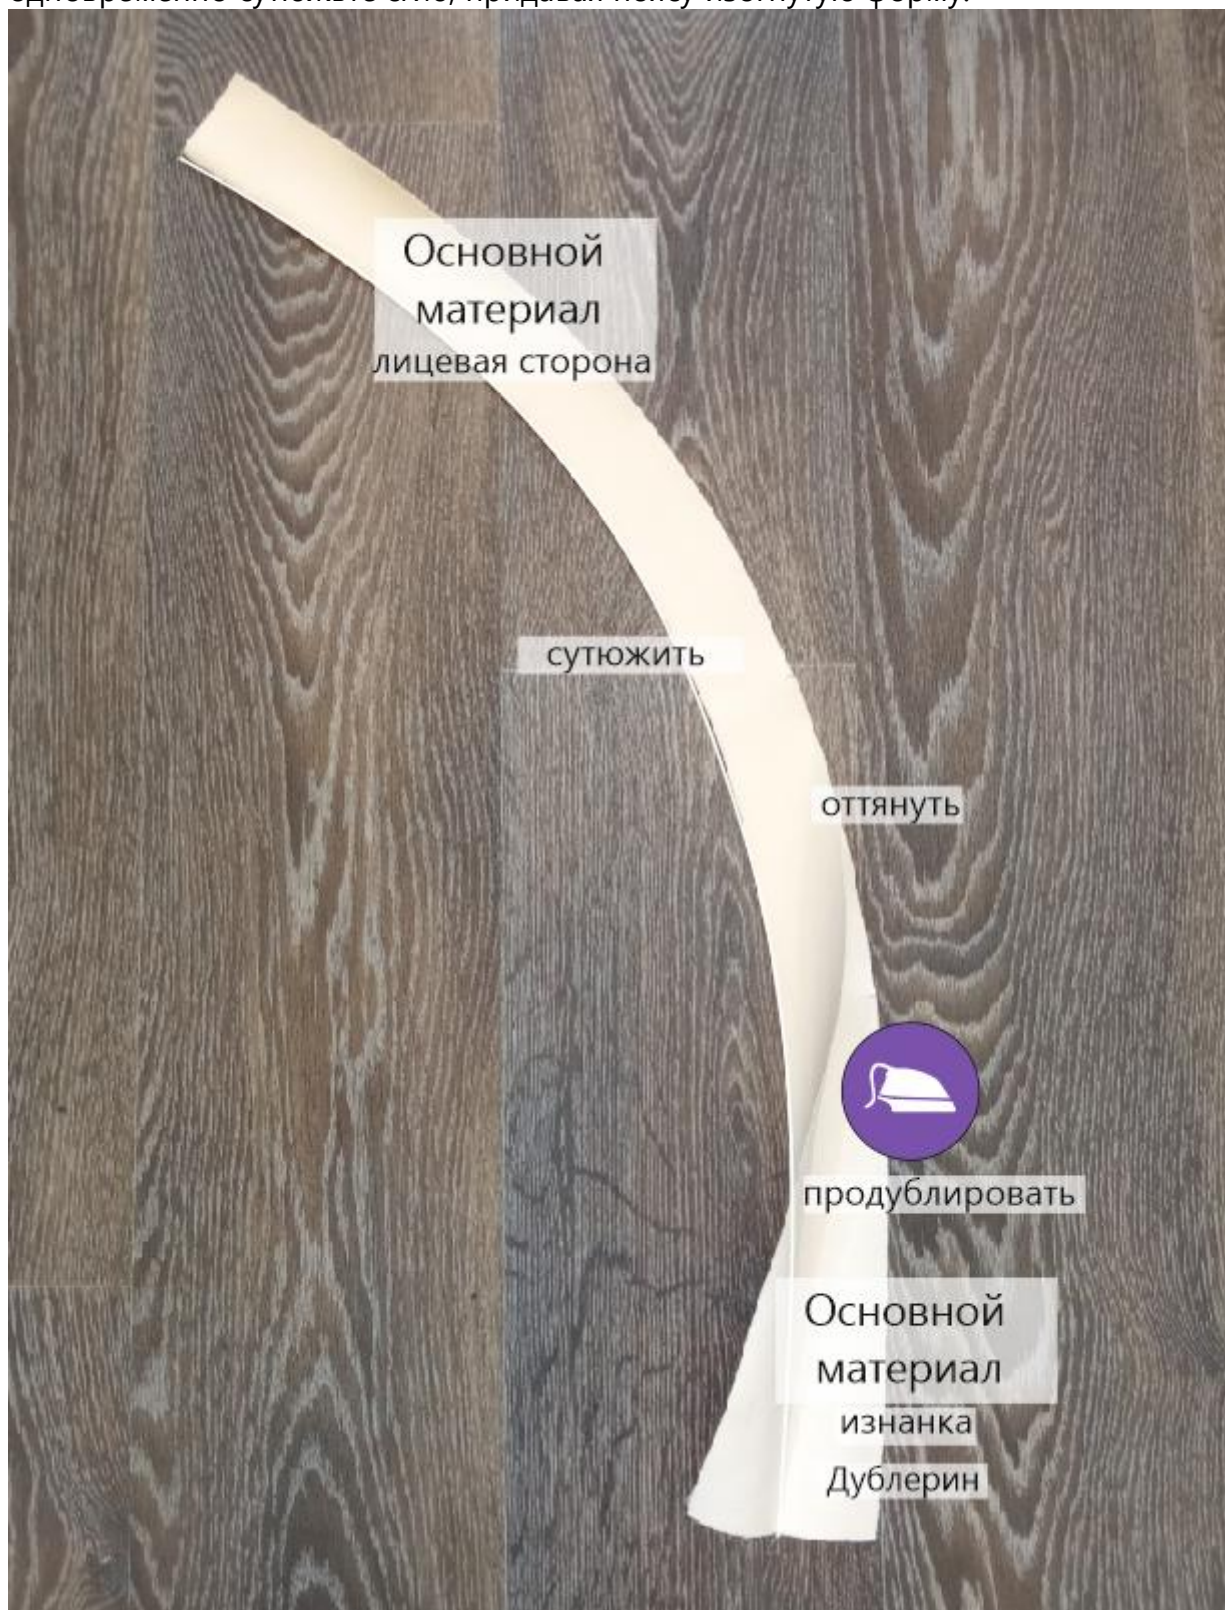

Ориентируясь по разметке, приколите шлёвки по верхнему срезу изделия.



Обметайте один продольный срез пояса. Другим продольным срезом притачайте пояс по верхнему срезу изделия.



Установите брючные крючки на пояс.




Обтачайте концы пояса. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону. Приметайте отлетной край пояса с изнанки изделия, направляя припуски шва притачивания пояса в сторону пояса.



Отстрочите пояс в шов притачивания.

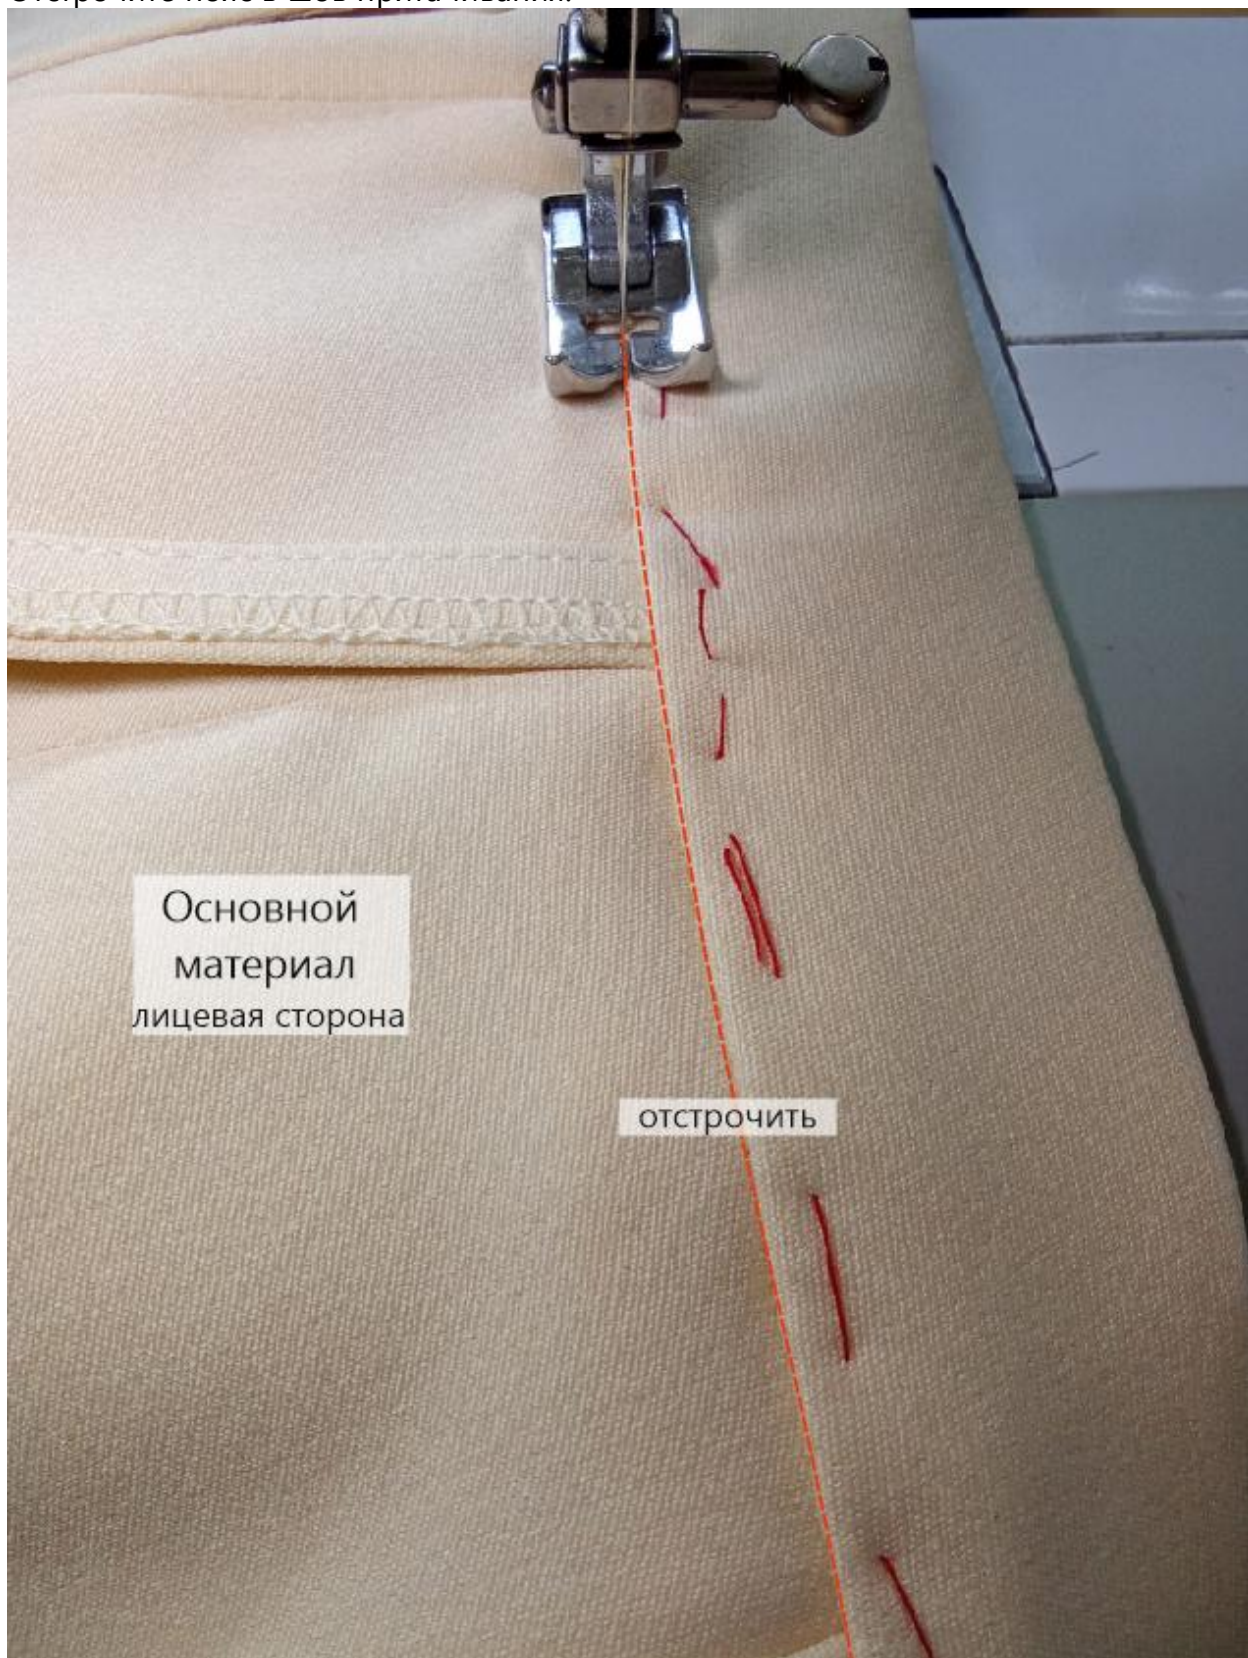

Настрочите шлёвки на изделие на расстоянии 0,7 см ниже шва притачивания пояса.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте.



Подверните верхний край шлёвок в сторону изнанки и в таком виде настрочите на пояс частой зигзагообразной строчкой.




Приутюжьте шлёвки в готовом виде.



Обработка низа брюк

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, вымётывая из брючной тесьмы кант шириной 0,1-0,2 см. Второй строчкой приметайте подгибку к изделию рядом с обмёточной строчкой.

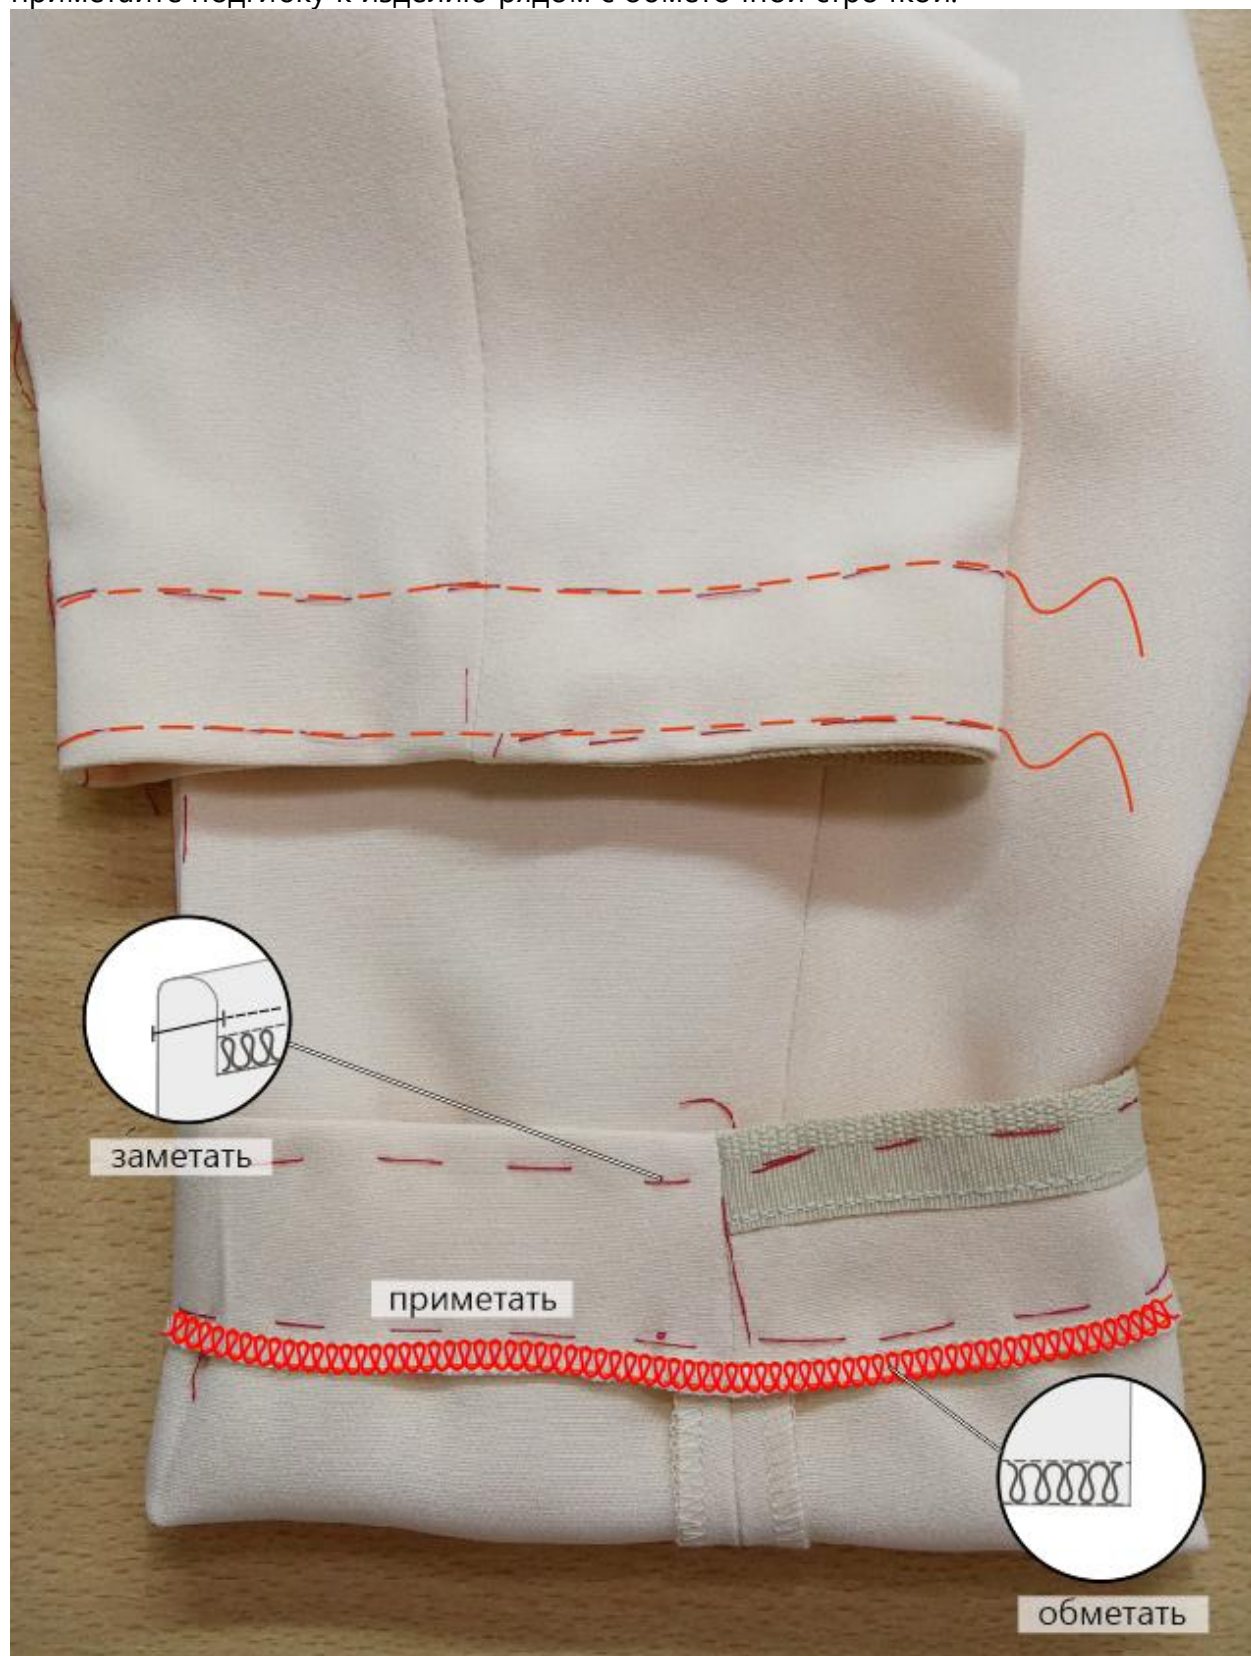

Подшейте низ брюк ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-nils4009/>



в соцсетях с хэштегом #Nils4009 и #Нильс4009

