


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

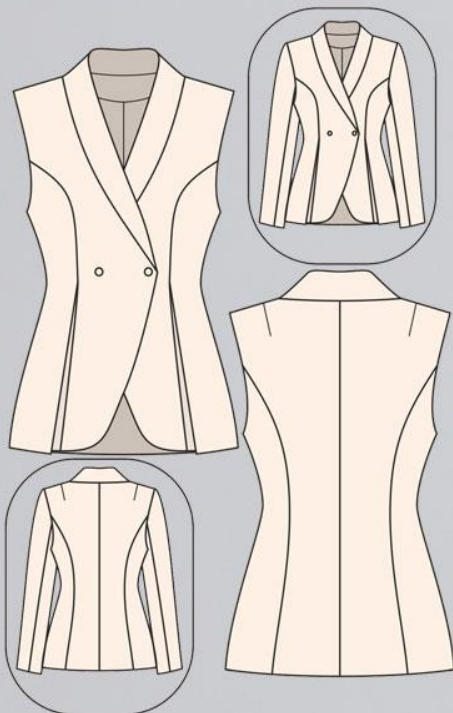

#Оливия9033

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



жилет (жакет)

Оливия9033




Выкройка женского жилета умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Перед - с фигурными рельефами, выходящими из пройм, с заложенными по низу складками, сформированными цельнокроеными клиньями. Спинка - со средним швом, плечевыми вытачками и фигурными рельефами, выходящими из пройм. Горловина жилета оформлена отложным воротником покроя "шаль". Застёжка - центральная, двубортная, на две обмётанных петли и пуговицы. Форма нижних углов бортов - скруглённая. Проймы жилета обработаны подкладкой. Длина жилета - ниже линии бёдер.

Для этой модели бонусом в детали кроя добавлены двухшовные рукава, чтобы можно было сшить жакет.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

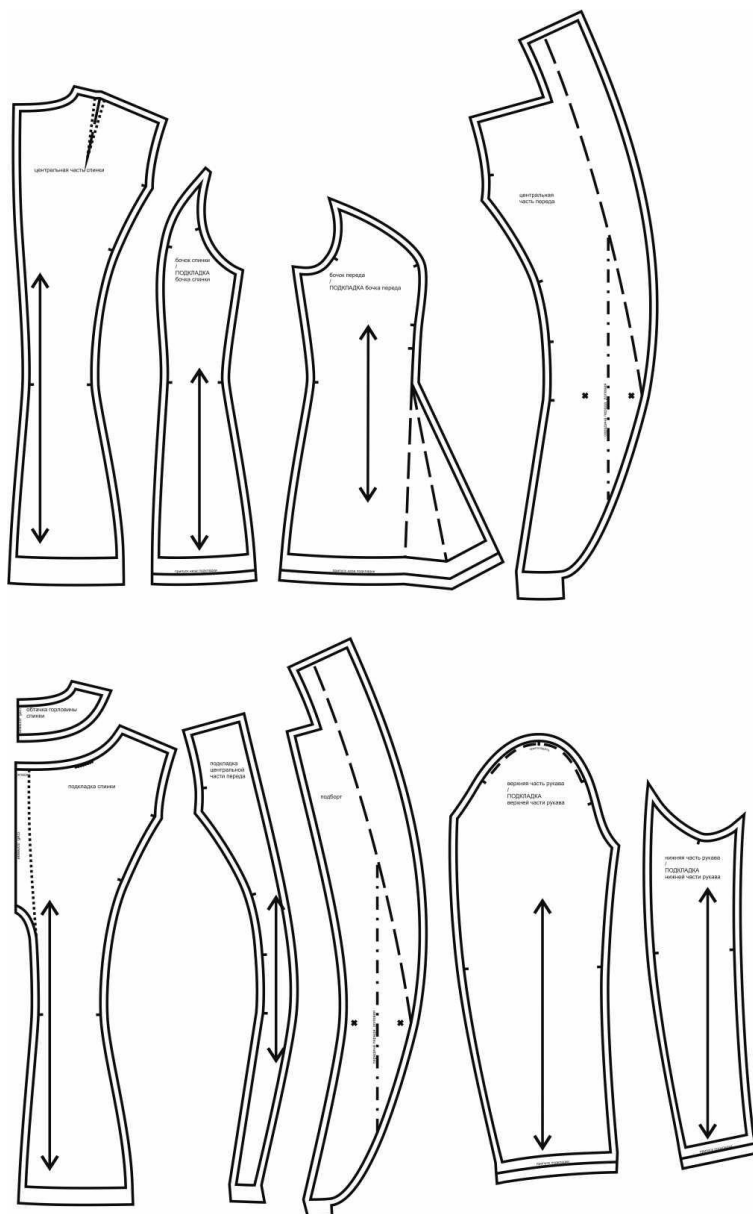


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (условно) с учетом складок в полном объеме
7,2 - 7,8 см	6,2 -до 13,4 см	38,6 - 45,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

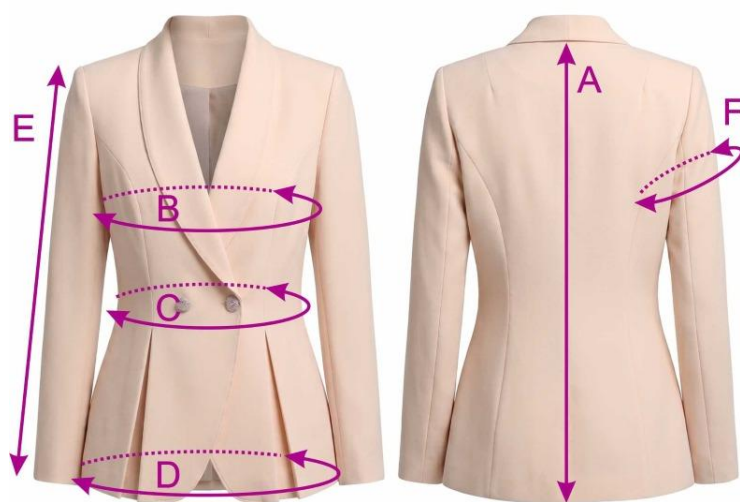

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	61,5	87,2	68,2	126,6	58,5	31,5
	161-165	63,5				60,0	
	166-170	65,5				61,5	
	171-175	67,5				63,0	
	176-180	69,5				64,5	
42	156-160	61,7	91,2	72,6	131,1	58,6	32,8
	161-165	63,7				60,1	
	166-170	65,7				61,6	
	171-175	67,7				63,1	
	176-180	69,7				64,6	
44	156-160	61,9	95,3	76,9	135,6	58,8	34,1
	161-165	63,9				60,3	

	166-170	65,9				61,8	
	171-175	67,9				63,3	
	176-180	69,9				64,8	
46	156-160	62,2	99,3	81,3	140,1	58,9	35,4
	161-165	64,2				60,4	
	166-170	66,2				61,9	
	171-175	68,2				63,4	
	176-180	70,2				64,9	
48	156-160	62,4	103,4	85,7	144,7	59,0	36,7
	161-165	64,4				60,5	
	166-170	66,4				62,0	
	171-175	68,4				63,5	
	176-180	70,4				65,0	
50	156-160	62,6	107,4	90,1	149,2	59,1	38,0
	161-165	64,6				60,6	
	166-170	66,6				62,1	
	171-175	68,6				63,6	
	176-180	70,6				65,1	
52	156-160	62,8	111,5	94,4	153,7	59,3	39,3
	161-165	64,8				60,8	
	166-170	66,8				62,3	
	171-175	68,8				63,8	
	176-180	70,8				65,3	
54	156-160	63,1	115,5	98,8	158,2	59,4	40,7
	161-165	65,1				60,9	
	166-170	67,1				62,4	
	171-175	69,1				63,9	
	176-180	71,1				65,4	
56	156-160	63,3	119,5	103,2	162,7	59,5	42,0
	161-165	65,3				61,0	
	166-170	67,3				62,5	
	171-175	69,3				64,0	
	176-180	71,3				65,5	
58	156-160	63,5	123,6	107,5	167,2	59,7	43,3
	161-165	65,5				61,2	
	166-170	67,5				62,7	
	171-175	69,5				64,2	
	176-180	71,5				65,7	
60	156-160	63,7	127,6	111,9	171,7	59,8	44,6
	161-165	65,7				61,3	
	166-170	67,7				62,8	
	171-175	69,7				64,3	
	176-180	71,7				65,8	

62	156-160	63,9	131,7	116,3	176,3	59,9	45,9
	161-165	65,9				61,4	
	166-170	67,9				62,9	
	171-175	69,9				64,4	
	176-180	71,9				65,9	
64	156-160	64,2	135,7	120,7	180,8	60,0	47,2
	161-165	66,2				61,5	
	166-170	68,2				63,0	
	171-175	70,2				64,5	
	176-180	72,2				66,0	
66	156-160	64,4	139,8	125,0	185,3	60,2	48,5
	161-165	66,4				61,7	
	166-170	68,4				63,2	
	171-175	70,4				64,7	
	176-180	72,4				66,2	
68	156-160	64,6	143,8	129,4	189,8	60,3	49,8
	161-165	66,6				61,8	
	166-170	68,6				63,3	
	171-175	70,6				64,8	
	176-180	72,6				66,3	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	196	188	152	161	129	128
	161-165	200	193	184	132	132	132
	166-170	206	198	180	175	135	133
	171-175	206	202	190	139	144	139
	176-180	210	203	181	146	142	141
42	156-160	197	193	168	137	128	125
	161-165	203	195	185	132	132	125
	166-170	209	199	190	139	136	131
	171-175	219	208	192	144	144	139

	176-180	210	205	200	144	143	144
44	156-160	194	194	175	130	129	128
	161-165	201	200	195	155	133	132
	166-170	206	204	200	185	141	136
	171-175	201	199	203	140	145	140
	176-180	221	215	195	145	146	149
46	156-160	201	193	189	155	133	126
	161-165	209	198	187	159	137	136
	166-170	211	206	201	163	138	136
	171-175	218	211	207	169	145	141
	176-180	217	214	205	192	149	143
48	156-160	202	192	191	136	165	130
	161-165	204	204	191	145	135	137
	166-170	220	207	202	185	152	141
	171-175	222	211	194	170	166	141
	176-180	221	208	207	187	144	144
50	156-160	208	202	199	167	138	130
	161-165	220	199	198	172	181	137
	166-170	217	208	207	185	141	142
	171-175	222	216	195	167	146	140
	176-180	229	212	208	192	146	144
52	156-160	198	204	197	170	158	130
	161-165	219	208	199	173	164	134
	166-170	227	215	206	180	169	142
	171-175	221	217	209	188	146	143
	176-180	227	227	214	185	150	150
54	156-160	209	206	198	175	166	134
	161-165	224	210	203	185	176	160
	166-170	230	222	206	185	150	166
	171-175	225	225	217	188	156	164
	176-180	237	226	217	198	162	150
56	156-160	221	211	198	177	174	164
	161-165	226	216	203	185	169	148
	166-170	231	222	209	192	154	173
	171-175	231	214	215	193	176	147
	176-180	242	235	216	199	164	150
58	156-160	232	211	198	182	176	140
	161-165	228	221	201	189	181	162
	166-170	230	218	216	185	187	168
	171-175	223	227	209	196	191	147
	176-180	244	233	221	202	192	151
60	156-160	217	221	202	182	166	148
	161-165	224	226	208	194	181	164

	166-170	237	219	226	192	182	177
	171-175	269	230	221	196	182	170
	176-180	274	234	227	201	183	191
62	156-160	225	220	205	180	180	169
	161-165	230	224	213	189	188	174
	166-170	259	226	226	194	180	181
	171-175	255	234	223	197	188	187
	176-180	277	240	229	214	191	198
64	156-160	244	228	223	188	182	179
	161-165	236	238	215	191	187	181
	166-170	248	241	231	192	188	166
	171-175	249	244	214	209	191	191
	176-180	276	252	232	214	197	199
66	156-160	257	242	217	185	188	179
	161-165	258	244	220	206	182	187
	166-170	269	255	228	197	194	182
	171-175	273	258	235	207	203	193
	176-180	274	263	239	207	196	199
68	156-160	250	238	226	193	187	172
	161-165	261	239	235	200	193	185
	166-170	262	242	227	211	199	190
	171-175	255	240	235	225	183	182
	176-180	278	249	240	210	209	199

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива жилета можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмная ткань "Барби", габардин, костюмный трикотаж джерси и др.

В качестве подкладки для жилета можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующую основному материалу.


РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

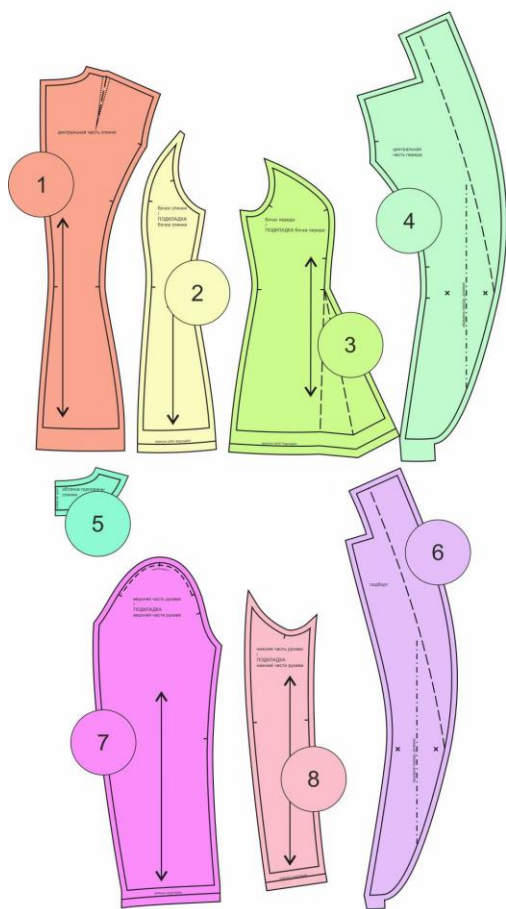

- 1 центральная часть спинки - 2 дет.
- 2 бочок спинки - 2 дет.
- 3 бочок переда - 2 дет.
- 4 центральная часть переда - 2 дет.
- 5 обтачка горловины спинки - 1 дет.
со сгибом
- 6 подборт - 2 дет.
- 7 верхняя часть рукава - 2 дет.
- 8 нижняя часть рукава - 2 дет.

ПОДКЛАДКА

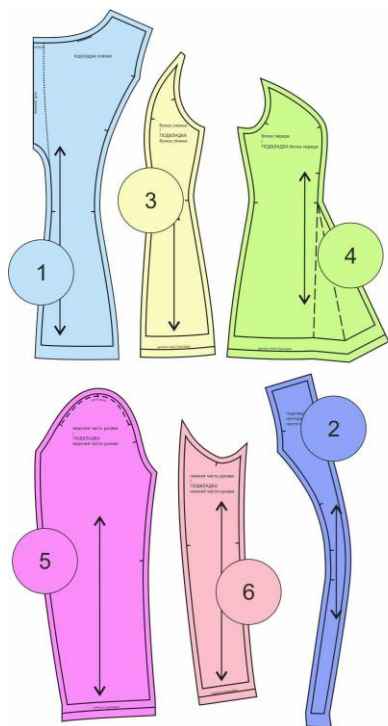

- 1 подкладка спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 подкладка центральной части переда - 2 дет.
- 3 подкладка бочка спинки - 2 дет.
- 4 подкладка бочка переда - 2 дет.
- 5 подкладка верхней части рукава - 2 дет.
- 6 подкладка нижней части рукава - 2 дет.

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Подборт – 2 дет.,
3. Верх центральной части спинки – 2 дет.,
4. Верх бочка спинки – 2 дет.,
5. Верх центральной части переда – 2 дет.,
6. Верх бочка переда – 2 дет.,
7. Подгибка низа изделия – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной, равной ширине подгибки низа, и длиной, равной длине дублируемого среза).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец жилета был отшит из костюмного крепа «Барби» и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.





Заготовка переда


Продублируйте верх деталей центральной части переда и бочка переда с изнаночной стороны. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.




Притачайте бочок переда к центральной части переда. Припуски шва рассеките.




Направьте припуски шва, идущие от контрольной метки вниз, в сторону бочка переда. Отстрочите шов строчкой в край.

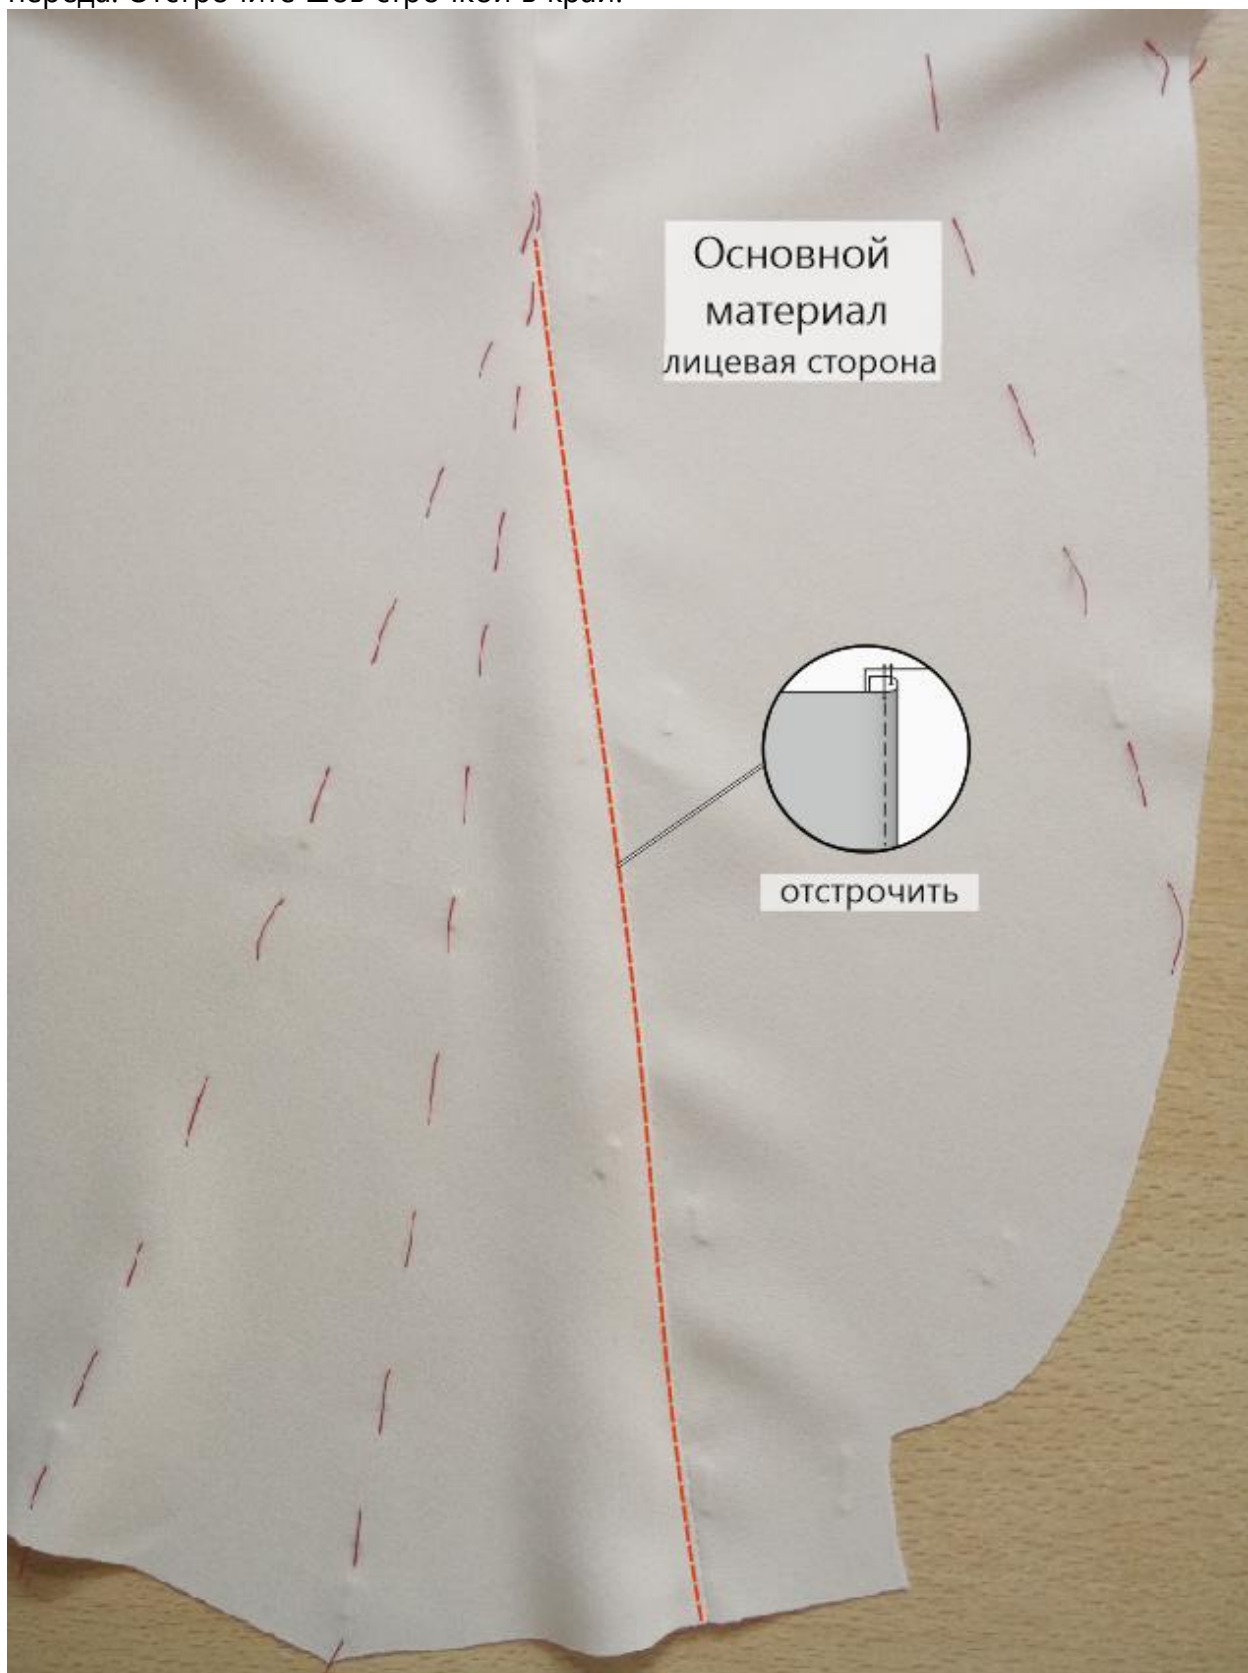

Выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из центральной части переда в сторону бочка переда, приутюжьте.

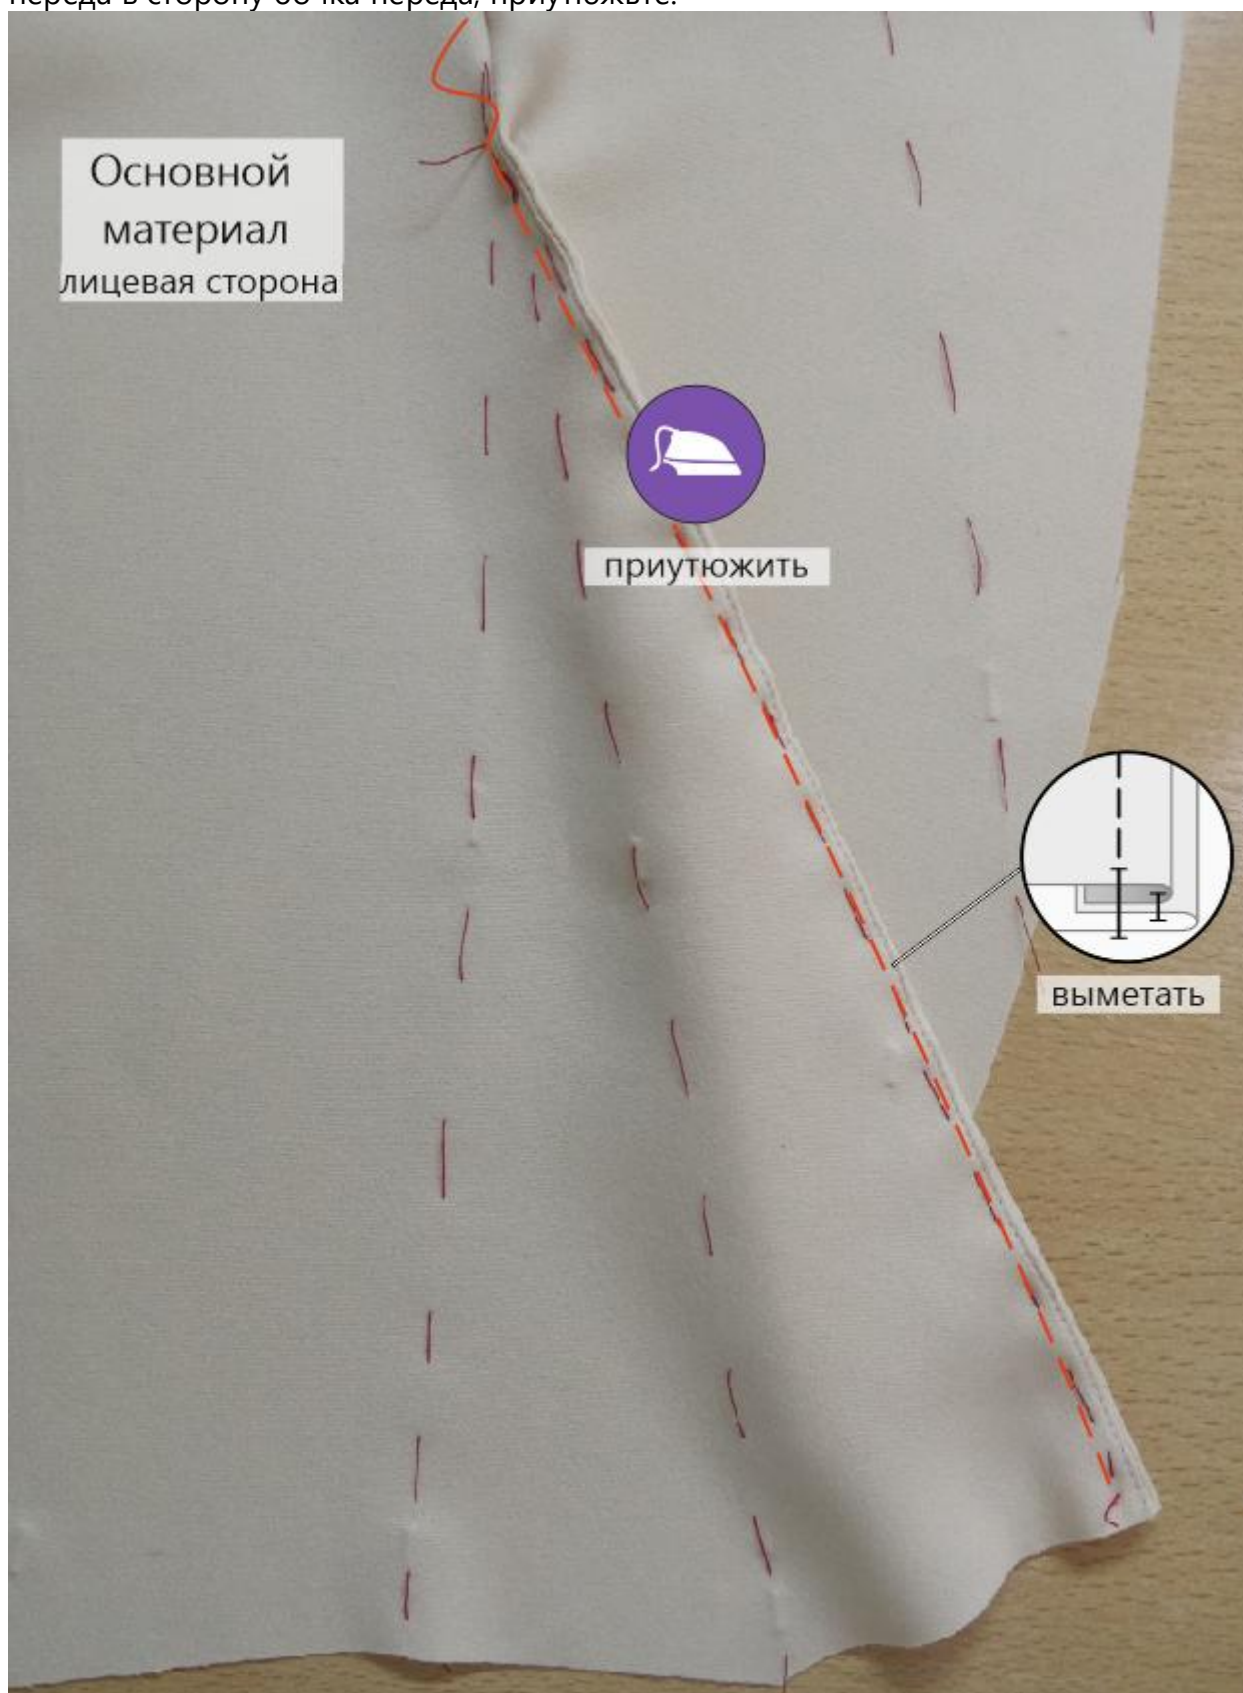

Рассеките припуски шва в уступе складки, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте выше складки.

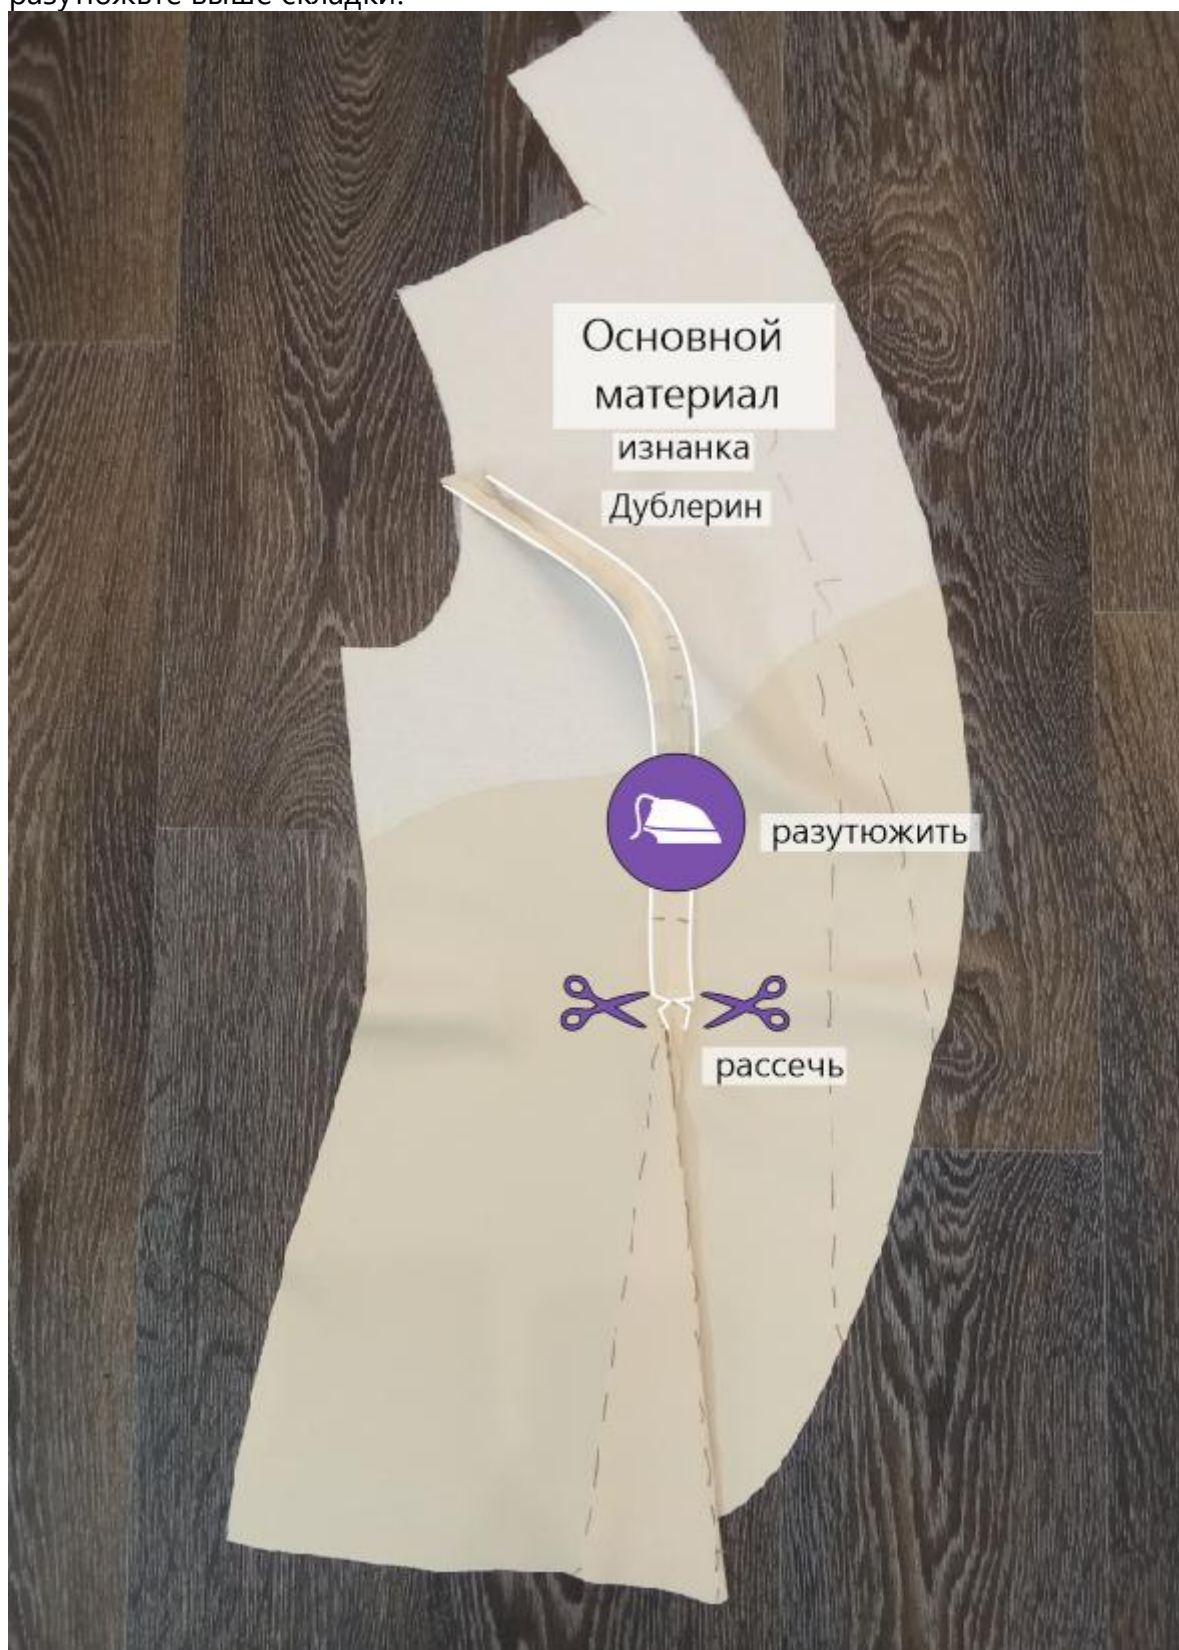

Вид с лицевой стороны:







Заготовка подбортов и их монтаж с изделием

Продублируйте подборт с изнанки. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

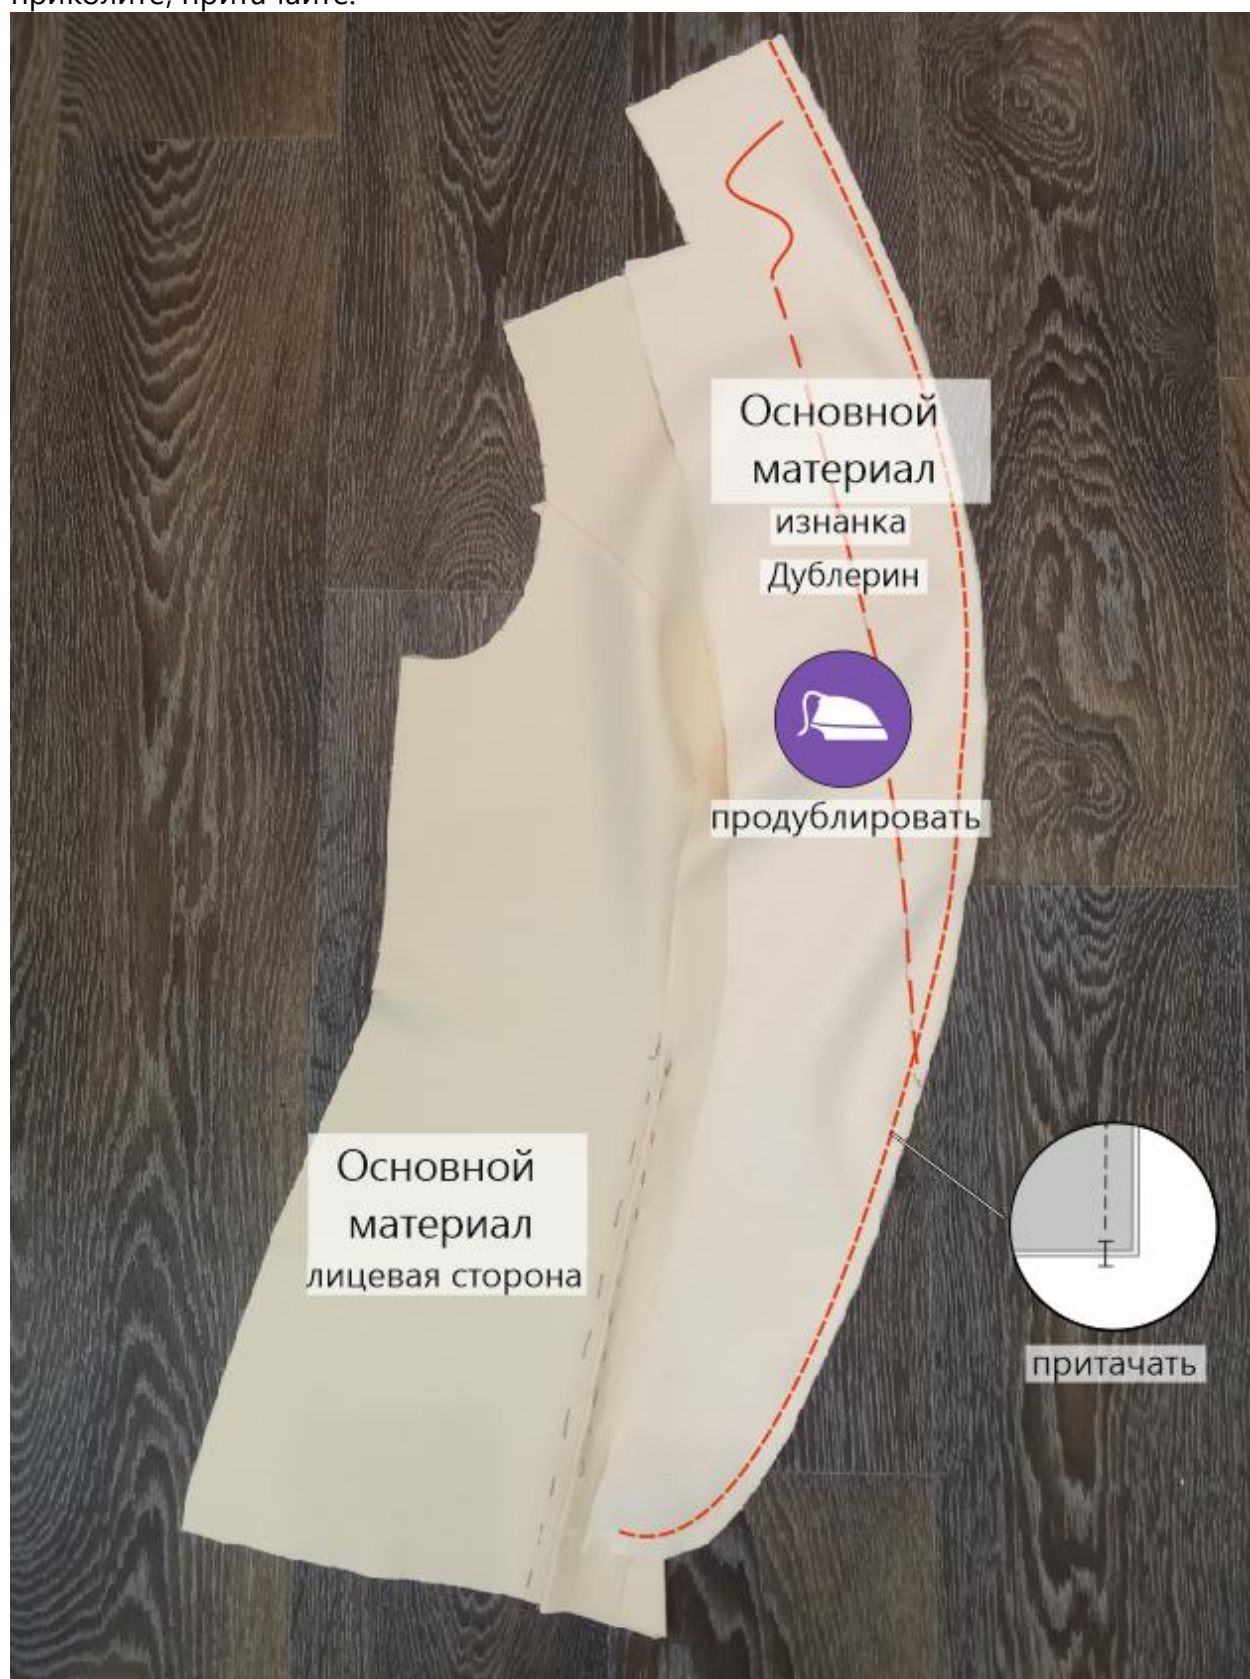


Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

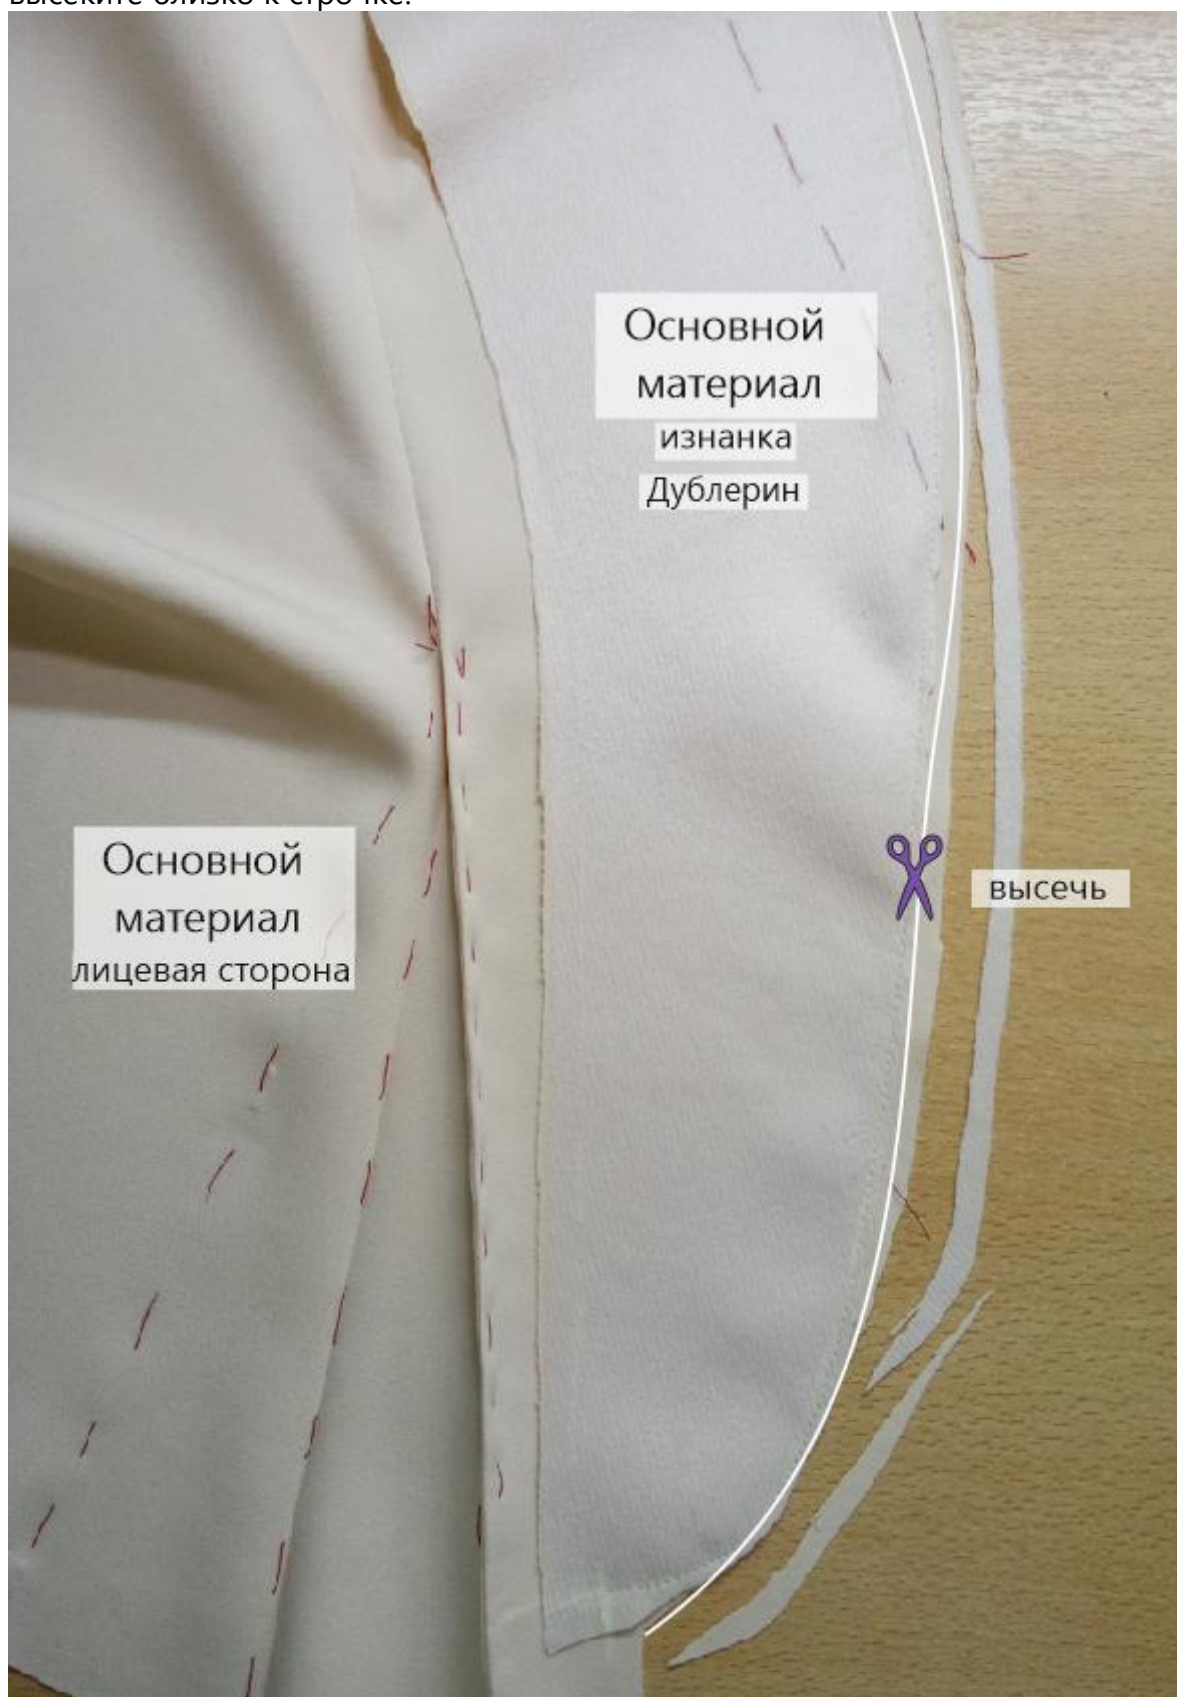


Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону борта.



Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону изделия. Приутюжьте лацканы и борта.

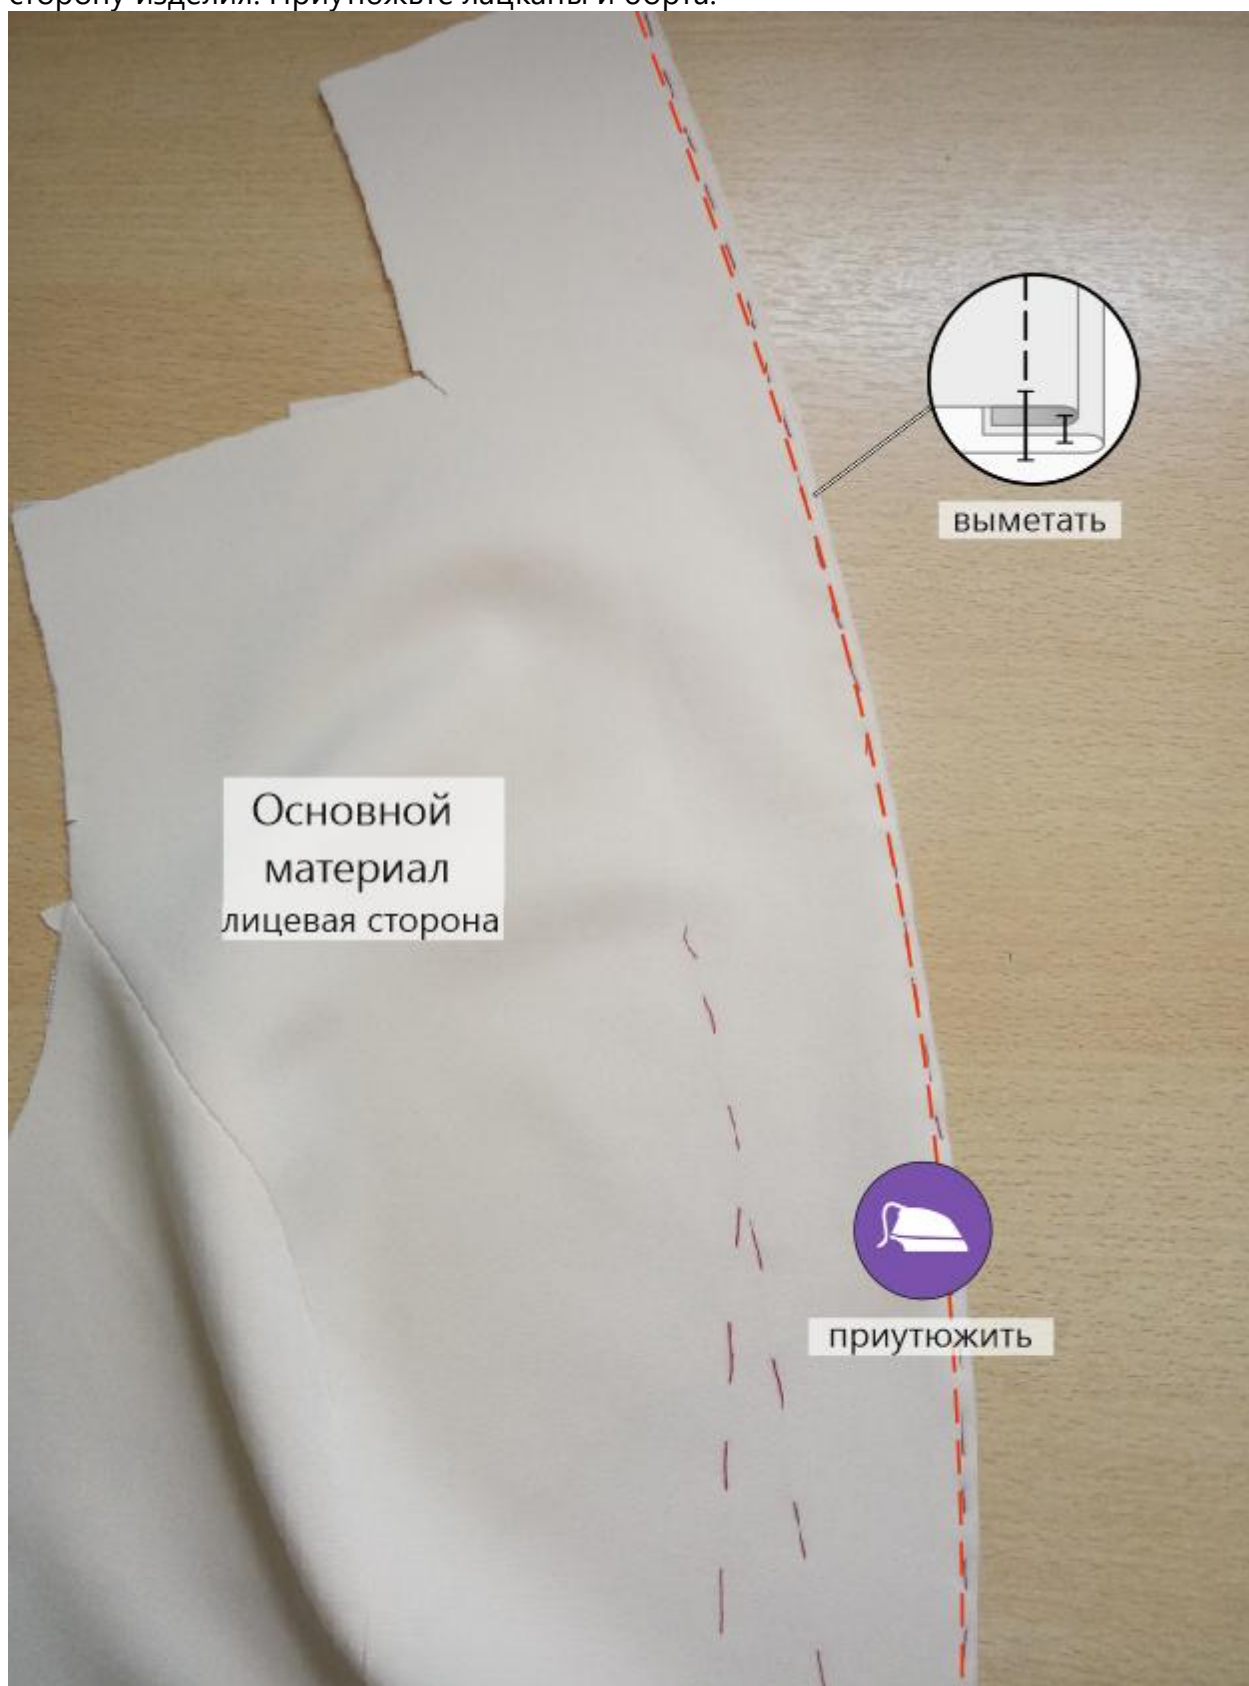




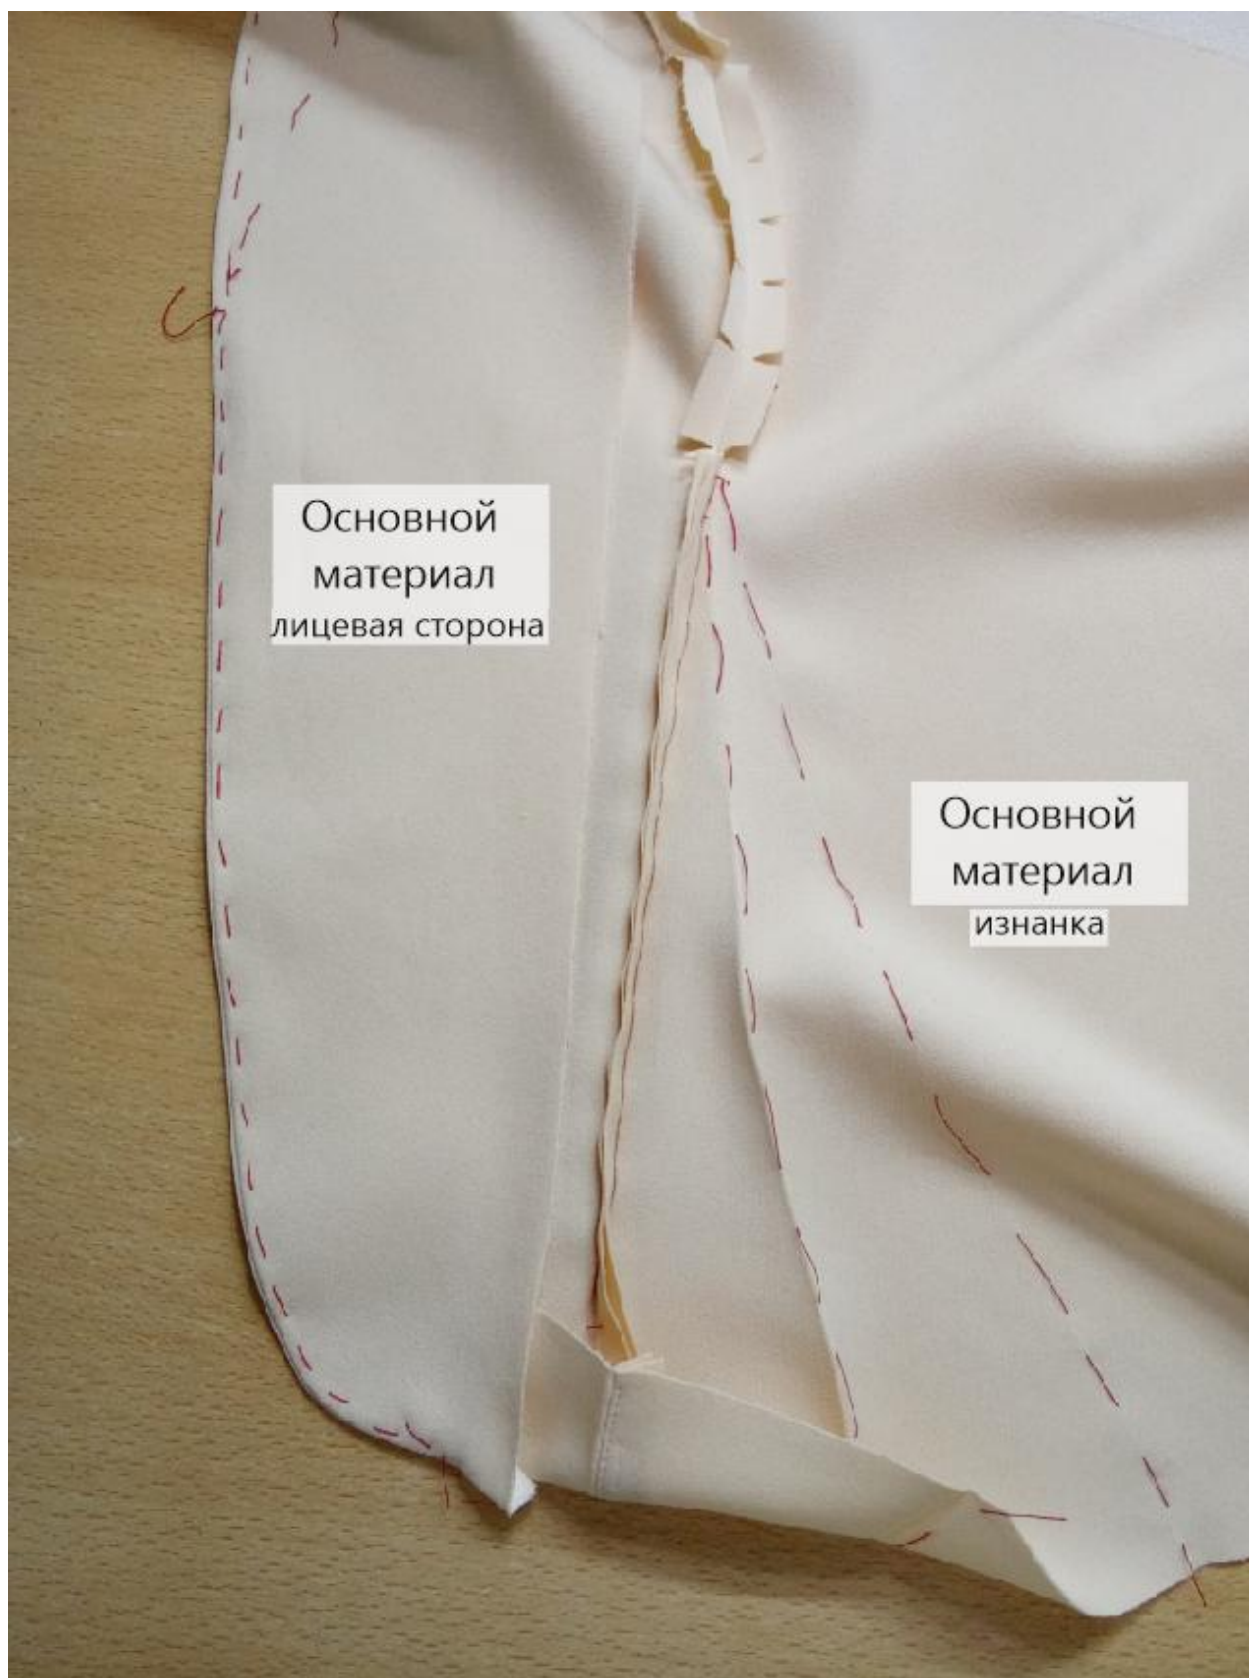

Заготовка подкладки переда

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях подкладки переда. Притачайте подкладку бочка переда к подкладке центральной части переда. Припуски шва рассеките, заутюжьте в сторону подкладки центральной части переда.

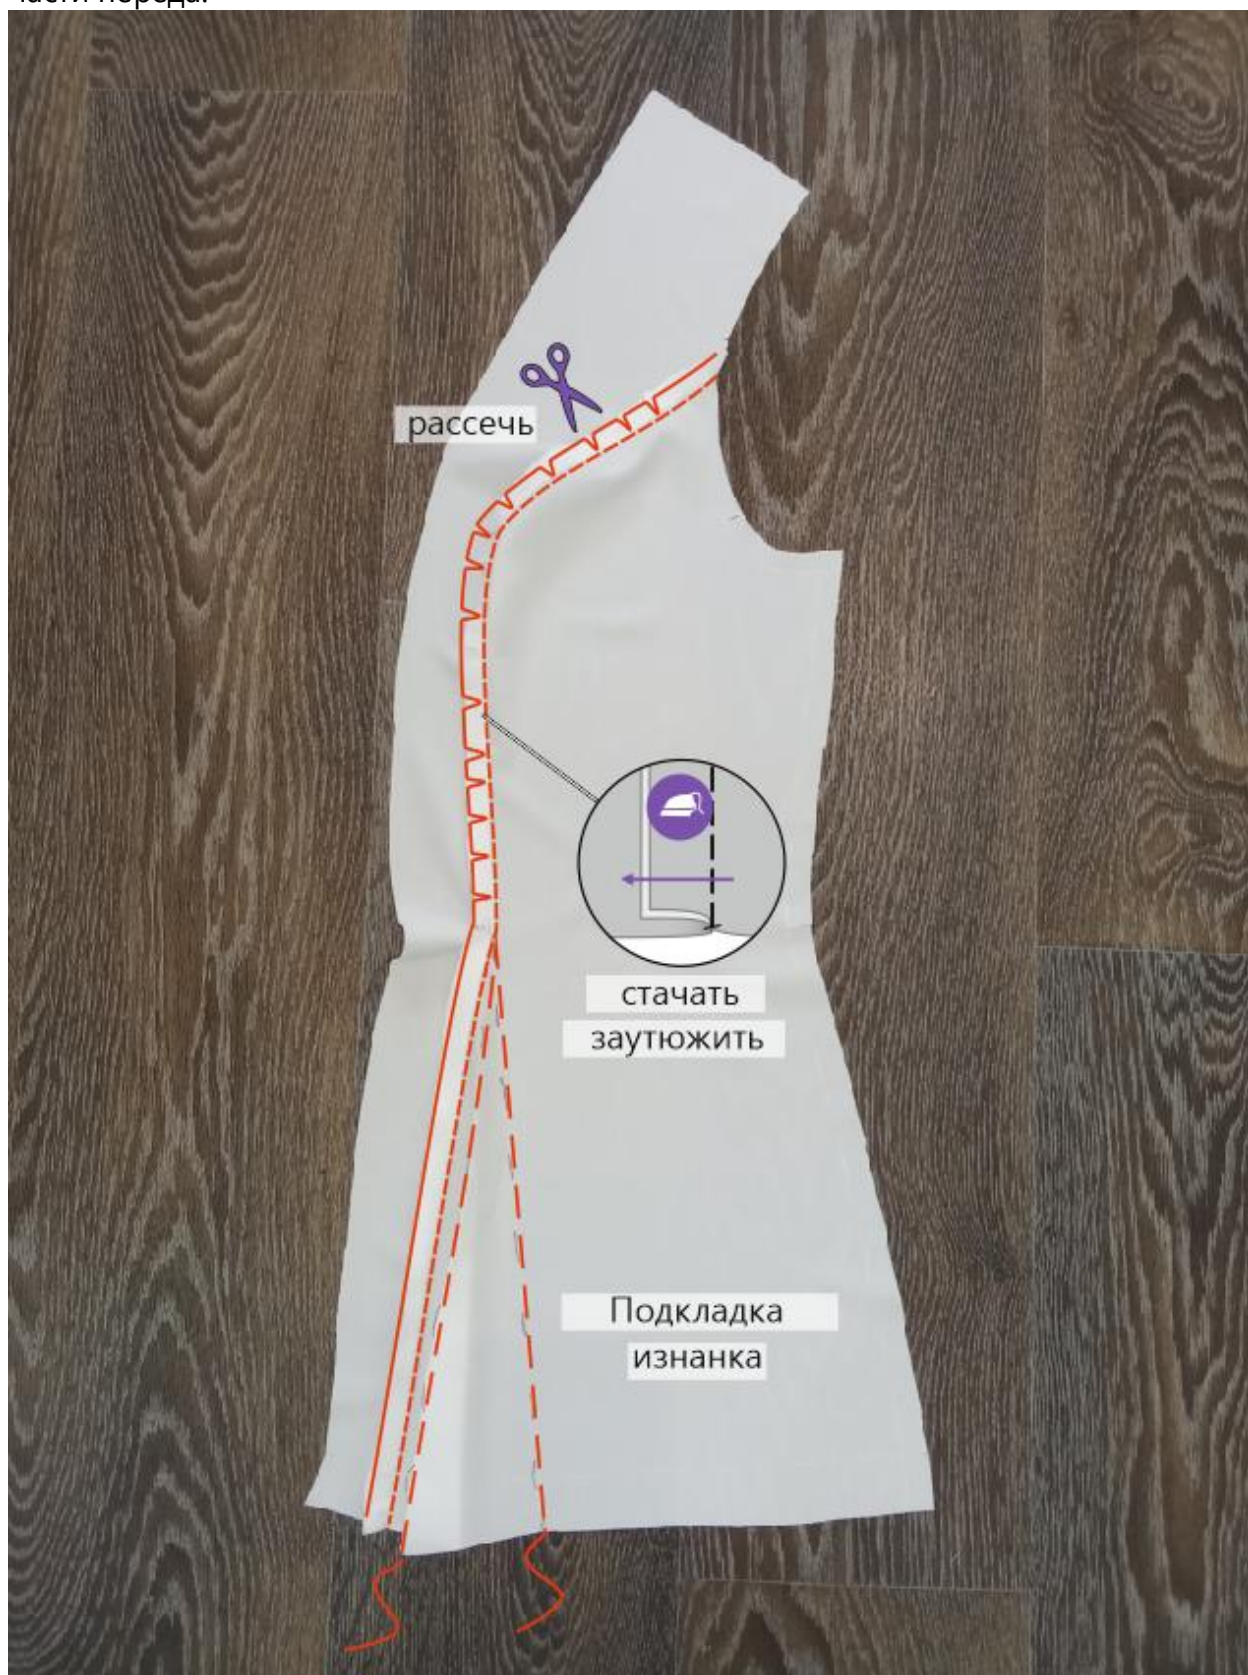


Монтаж подкладки переда с изделием

Притачайте подкладку переда к подборту. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.




Сколите перед и подкладку по открытым срезам. При необходимости осноровите срезы подкладки по срезам детали переда.

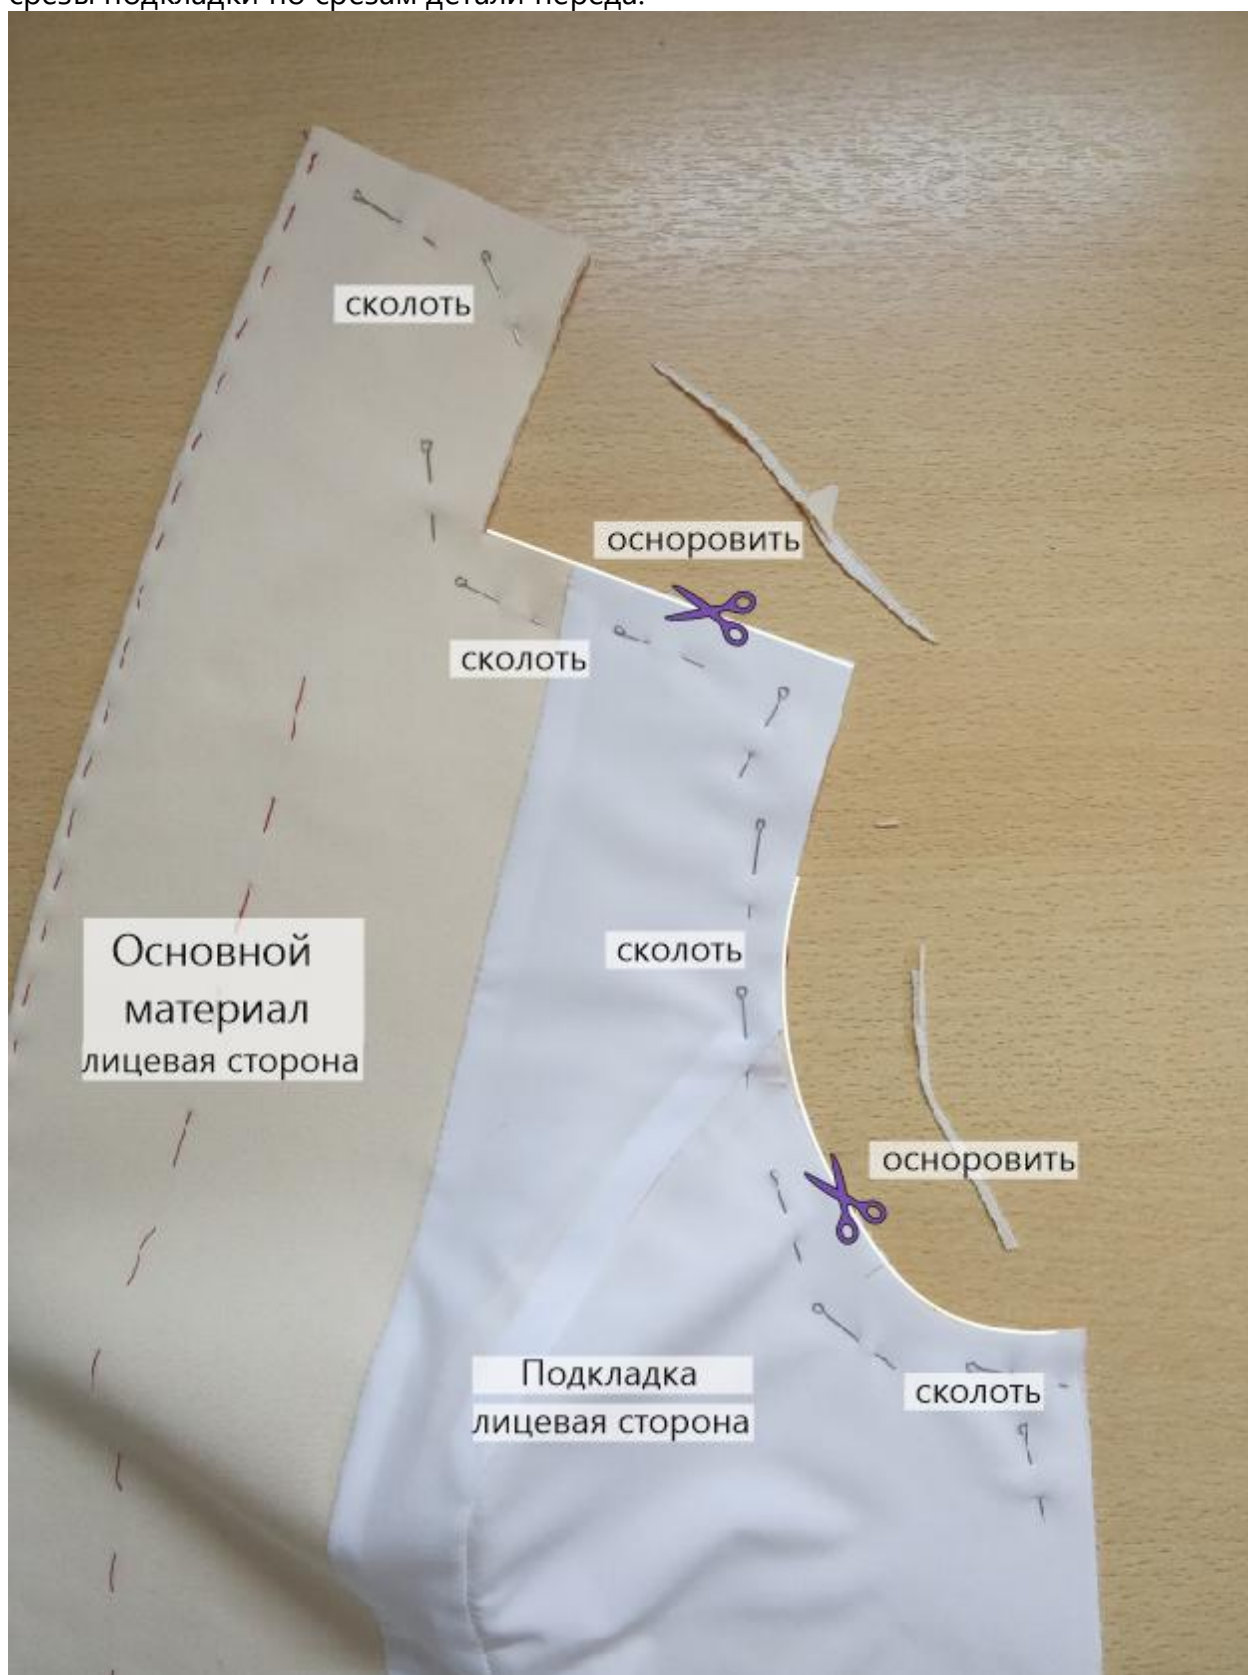

Заготовка спинки

Продублируйте верх деталей центральной части спинки с изнаночной их стороны. Стачайте плечевые вытачки, заутюжьте к центру детали. Стачайте детали спинки между собой по средним срезам. Припуски шва разутюжьте.

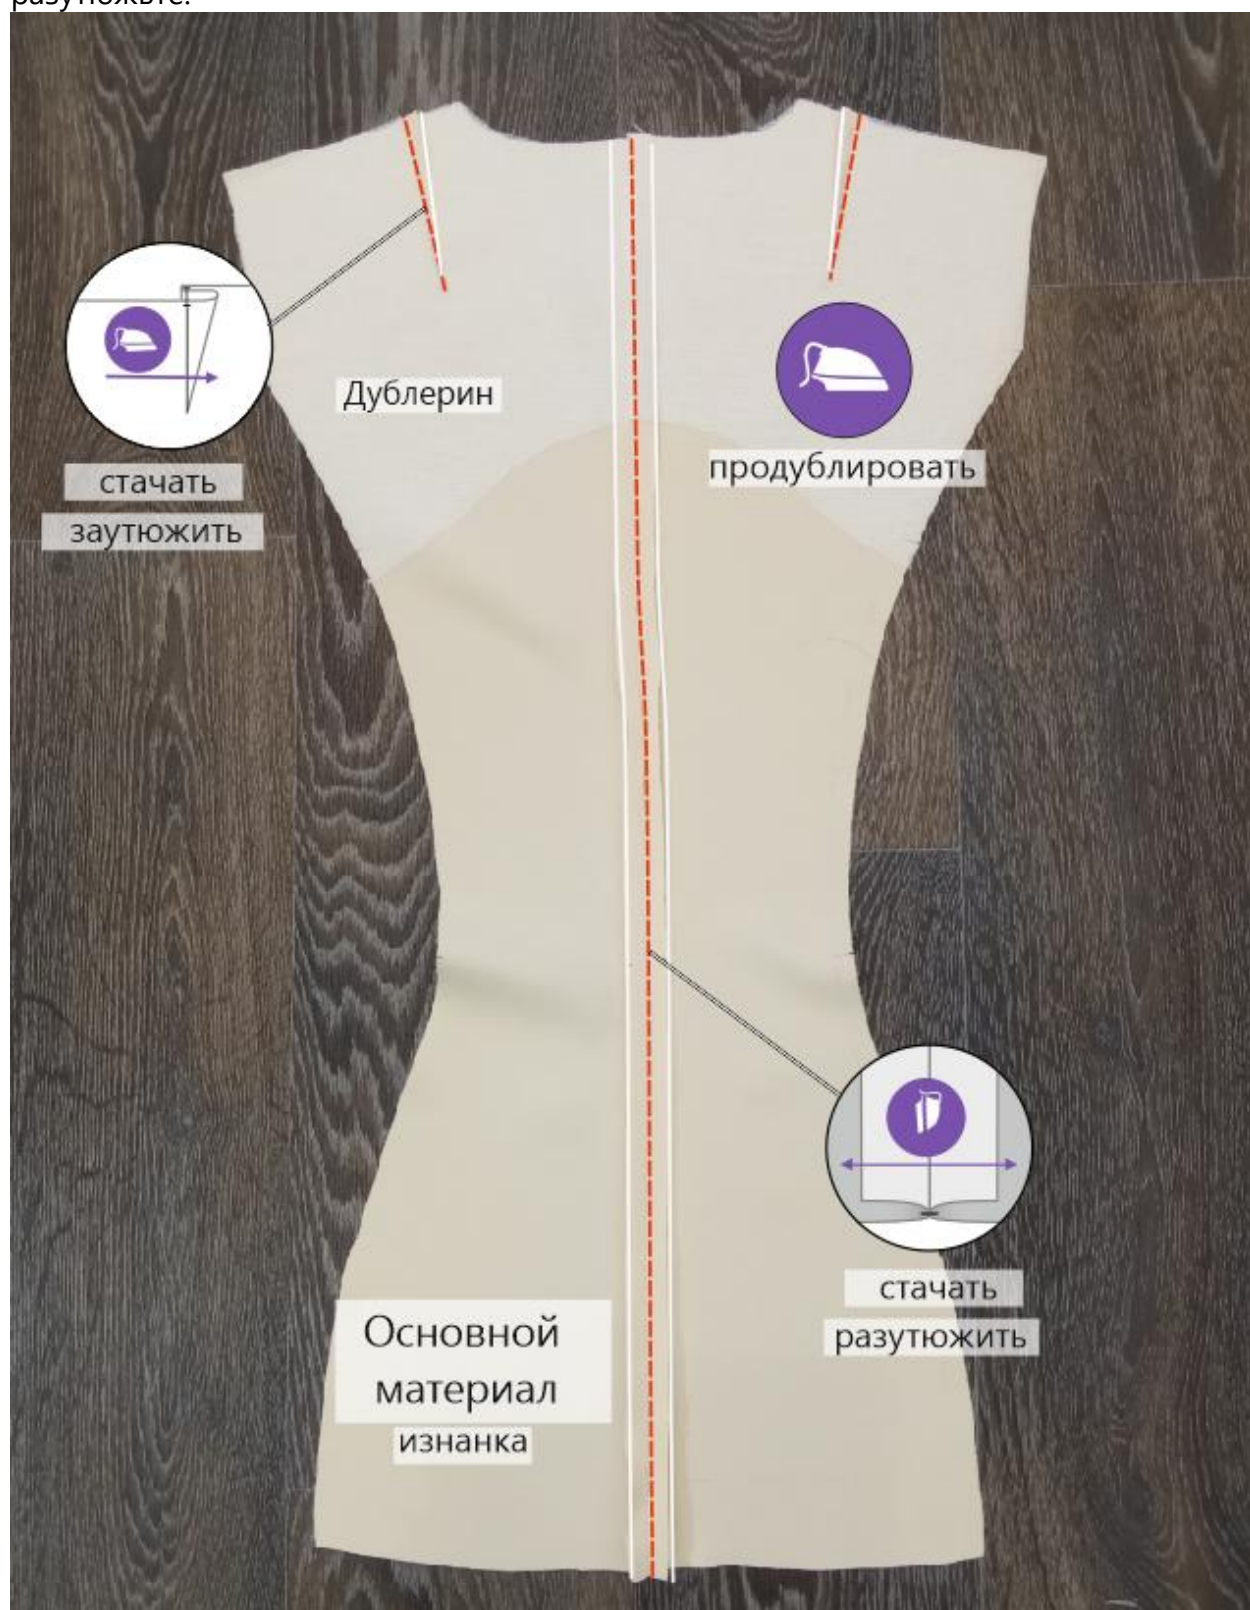

Продублируйте верх бочков спинки с изнаночной их стороны.



Притачайте боки спинки к центральной части спинки. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.



Заготовка подкладки спинки

Стачайте средние срезы детали подкладки центральной части спинки между собой. Припуски складки сметайте ручными стежками.



Заутюжьте припуски шва и складку в одну из сторон.




Притачайте подкладку боков к подкладке центральной части спинки. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте к центру детали.




Продублируйте обтачку горловины спинки с изнаночной стороны. Притачайте её к подкладке спинки. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.

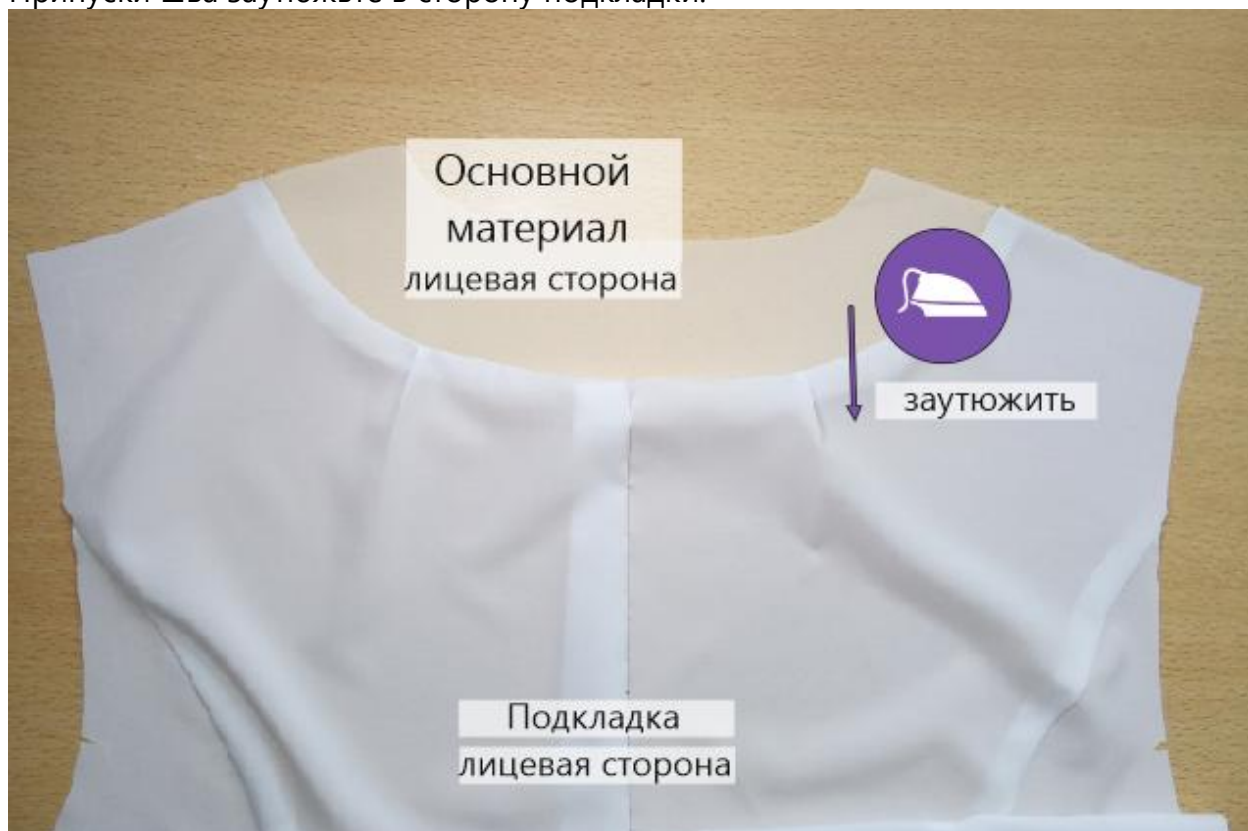

Сложите спинку и подкладку спинки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по срезам, сколите. При необходимости осноровите срезы подкладки по срезам основной детали спинки.

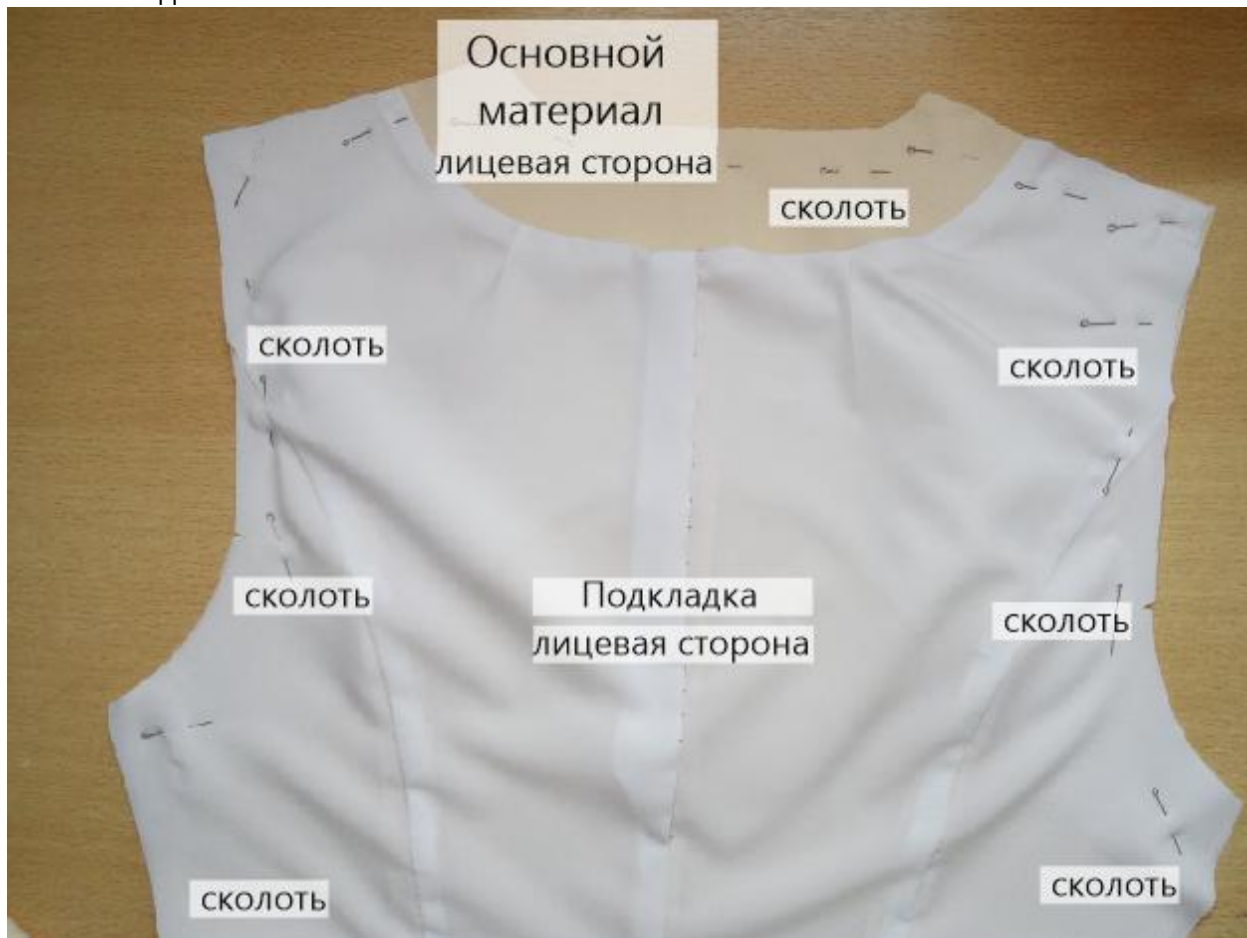

Обработка горловины и воротника

Стачайте средние срезы частей воротника между собой. Припуски шва разутюжьте.




Рассеките припуски шва в уступах уголков горловины переда наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,1-0,2 см. Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите. Вколите воротник в горловину спинки.



Стачайте плечевые срезы изделия и одновременно втачайте воротник в горловину. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.



Аналогичным образом сколите плечевые срезы подкладки и вколите вторую сторону воротника в горловину обтачки спинки.

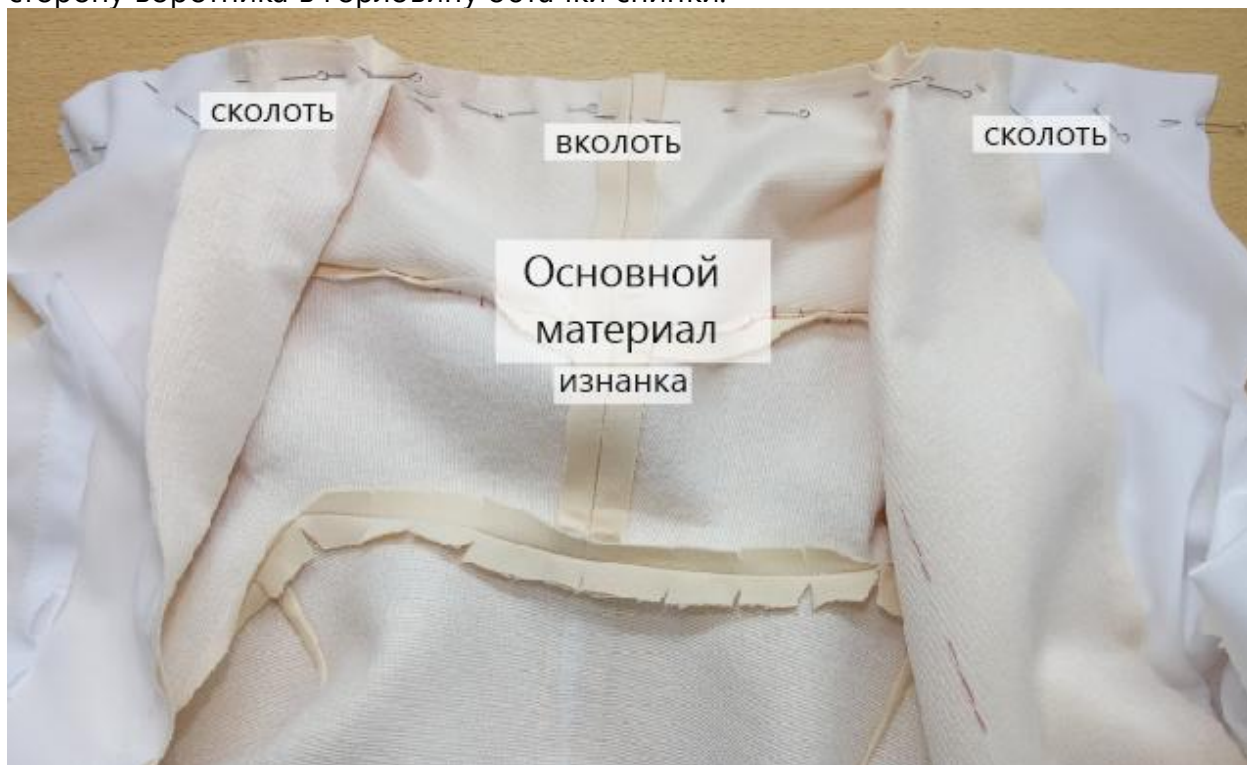

Стачайте плечевые срезы подкладки и одновременно втачайте воротник. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.



Строчкой скрепите припуски швов втачивания частей воротника в горловину спинки, немного выпуская нижний припуск вниз.




Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, проверьте качество его втачивания.




Обработка пройм

Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, сколите, совмещая плечевые швы и контрольные метки между собой.

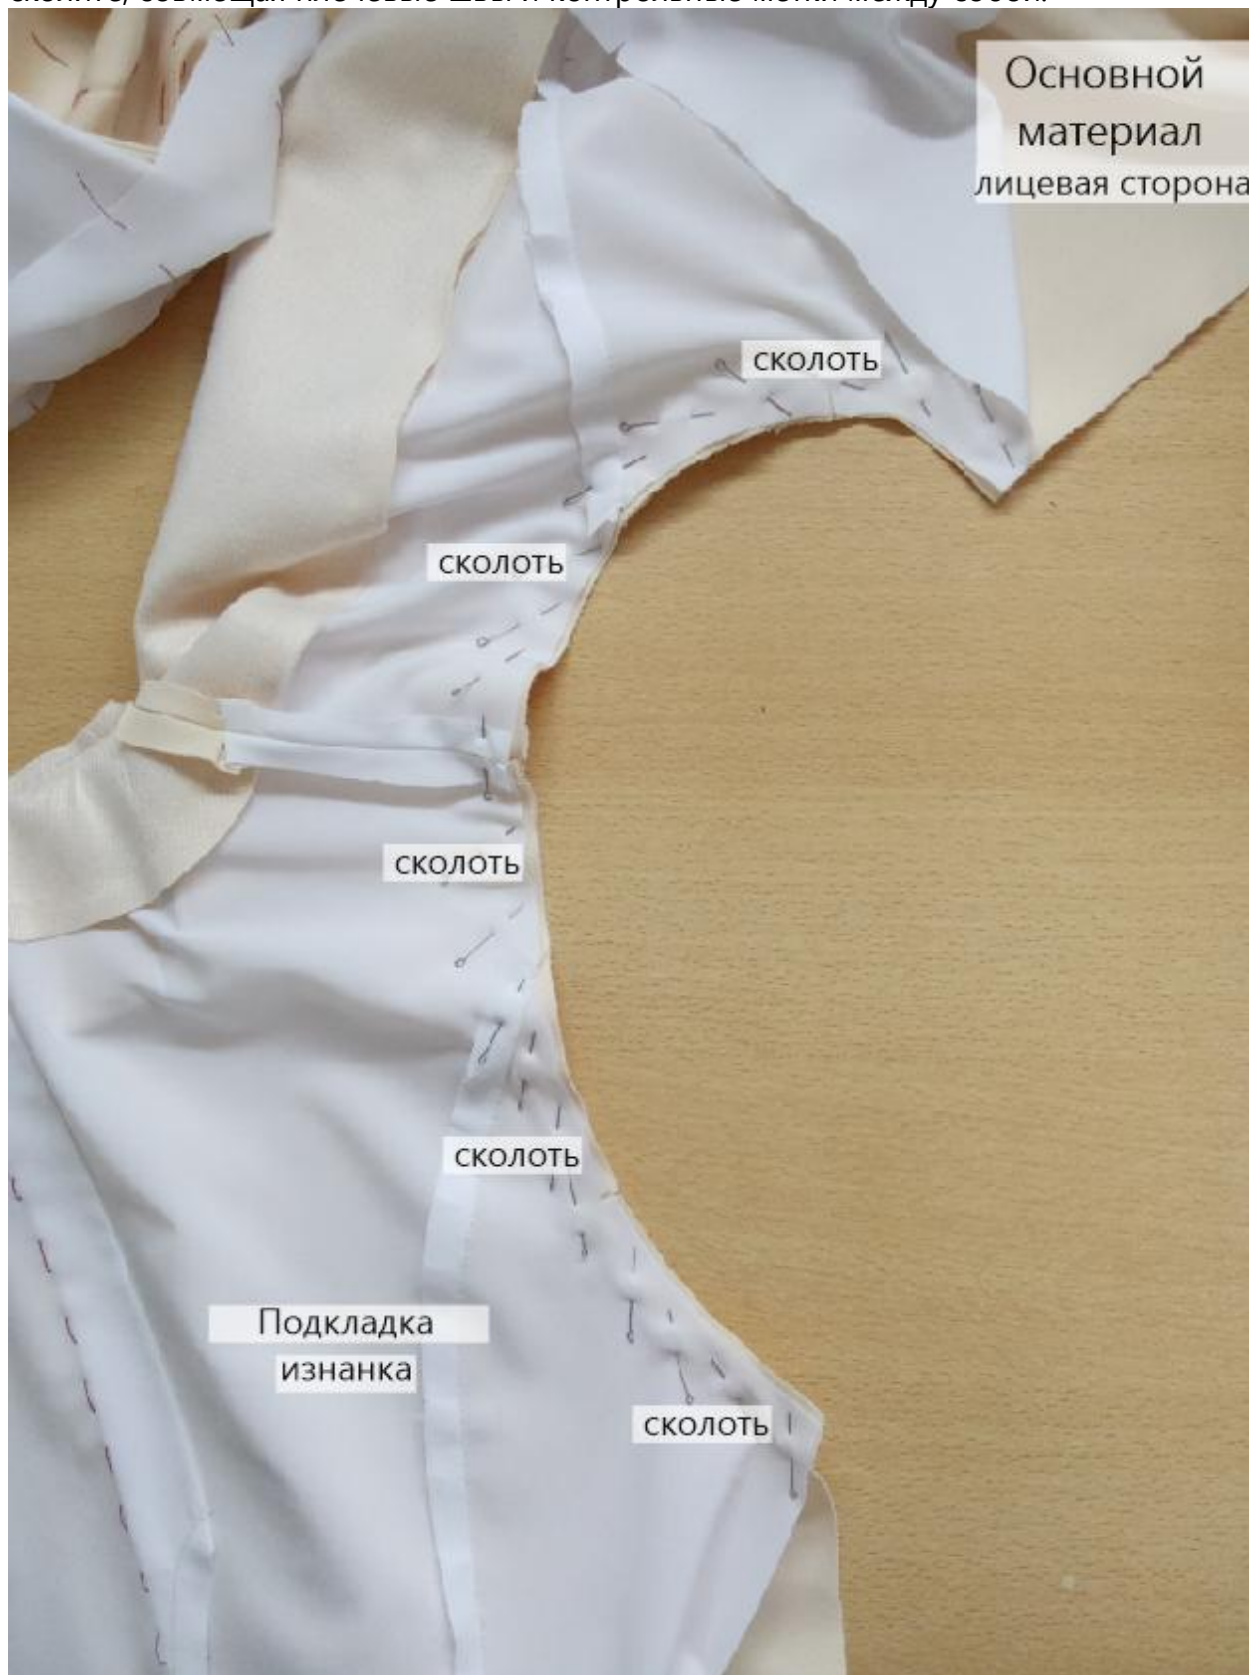

Обтачайте проймы. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

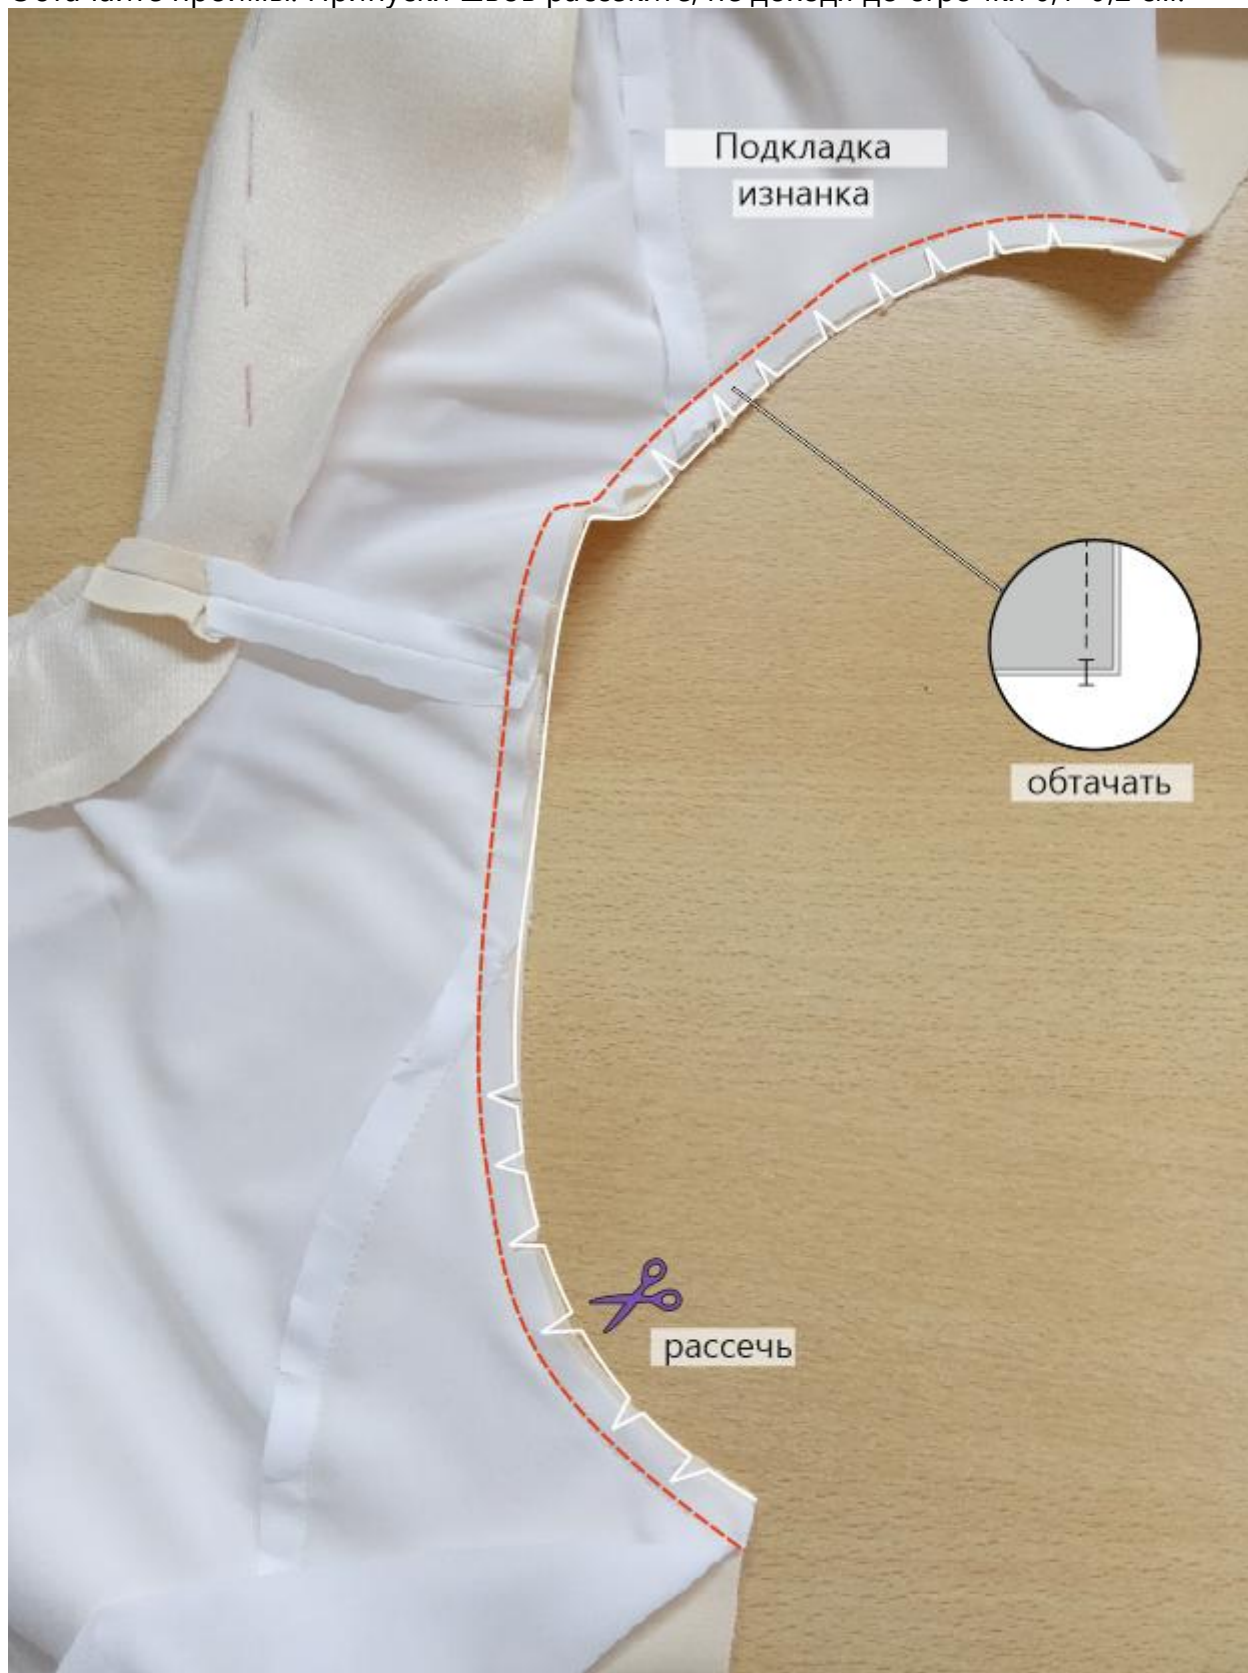


Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону.



Обработка боковых срезов

Единой строчкой стачайте боковые срезы основного изделия и подкладки. Припуски боковых швов изделия рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Припуски боковых швов подкладки рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте в сторону переда.

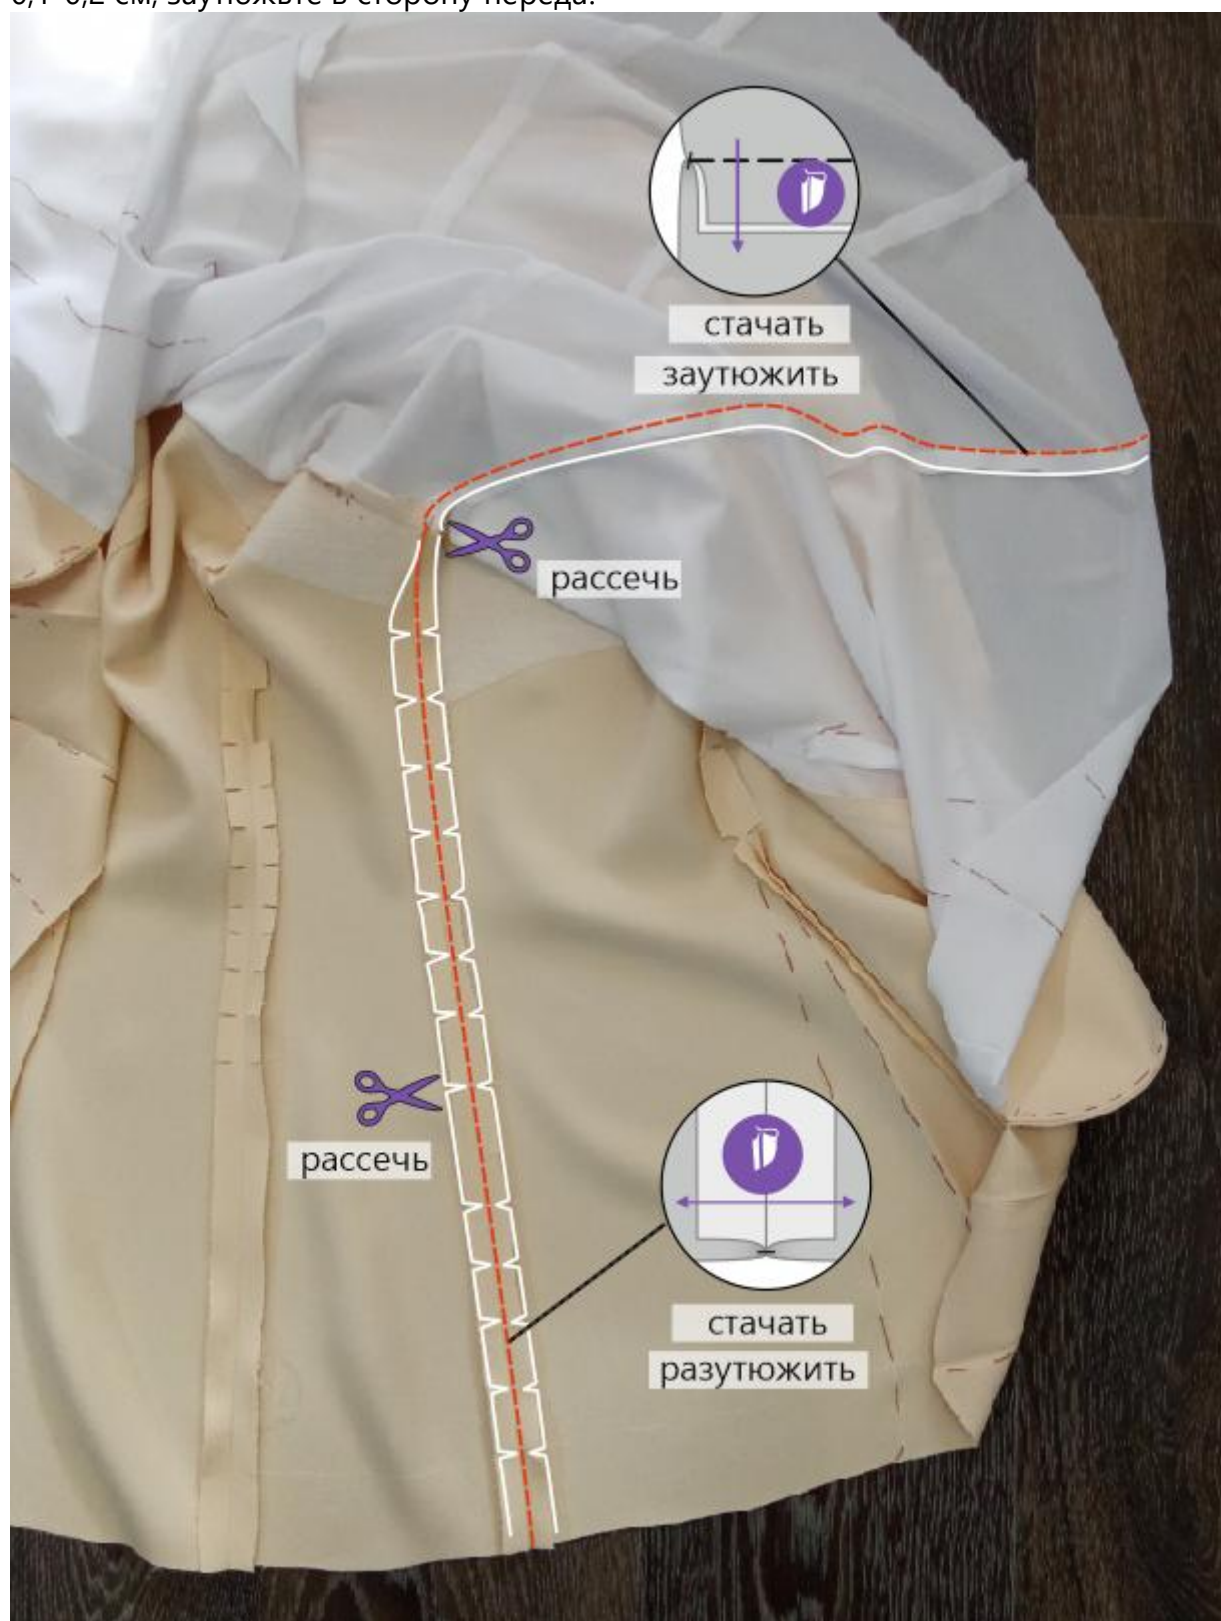

Обработка низа изделия


Продублируйте подгибку низа изделия.




Заметайте подгибку низа изделия в сторону изнанки, приутюжьте.



Уголок складки заутюжьте, заколите.

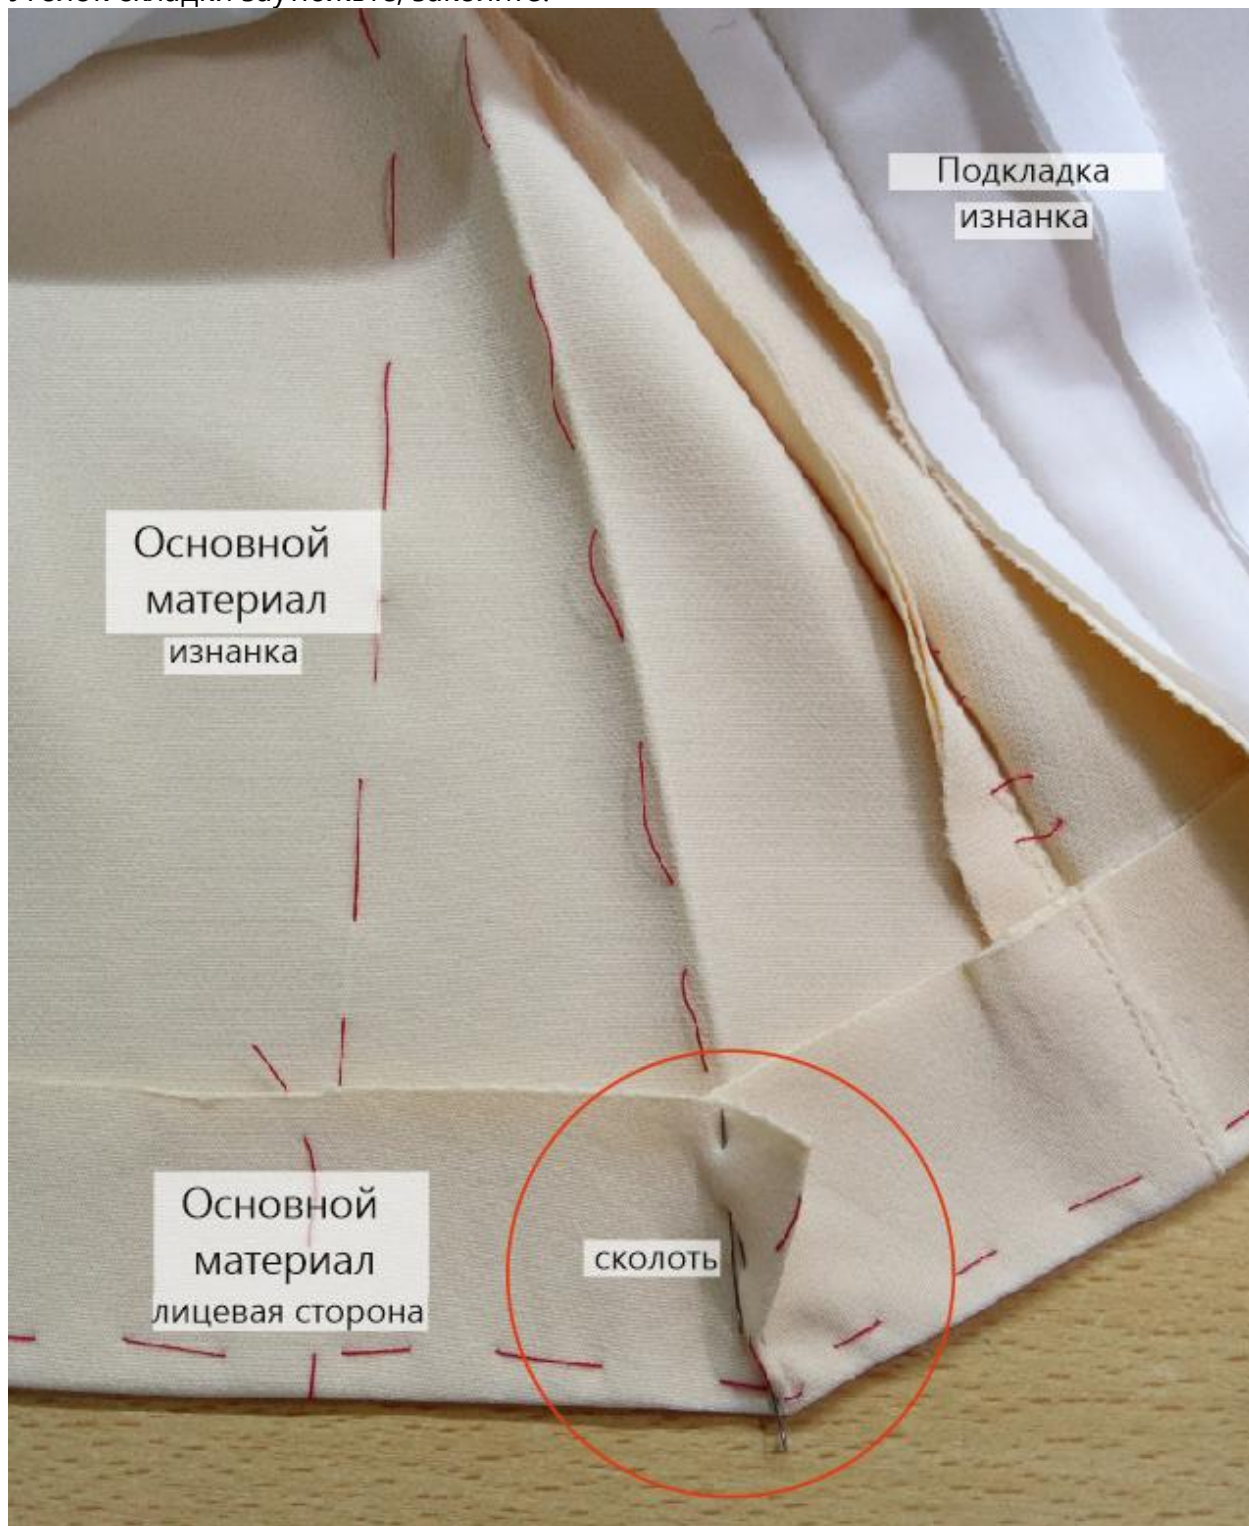


Осноруйте излишек ткани в подгибке складки до припуска шириной 0,5 см.

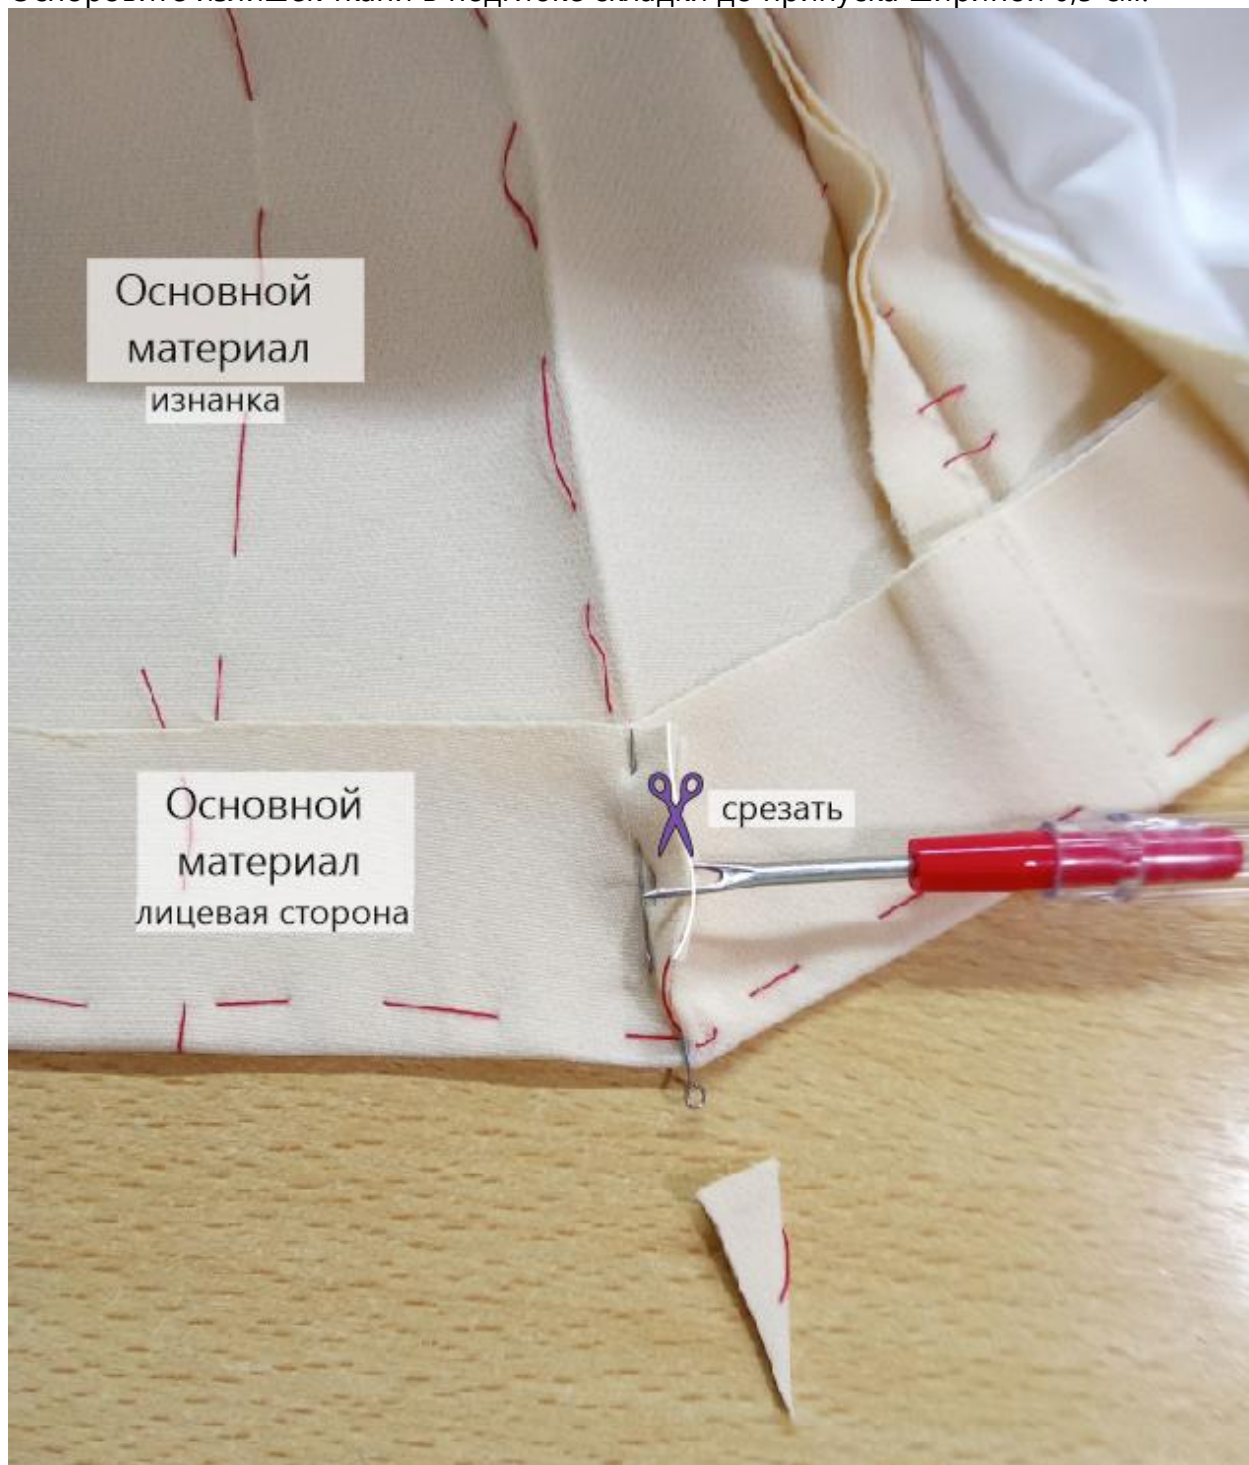

Стачайте срезы подгибки с изнаночной стороны изделия. Припуски швов разутюжьте.




В результате должно получиться так:

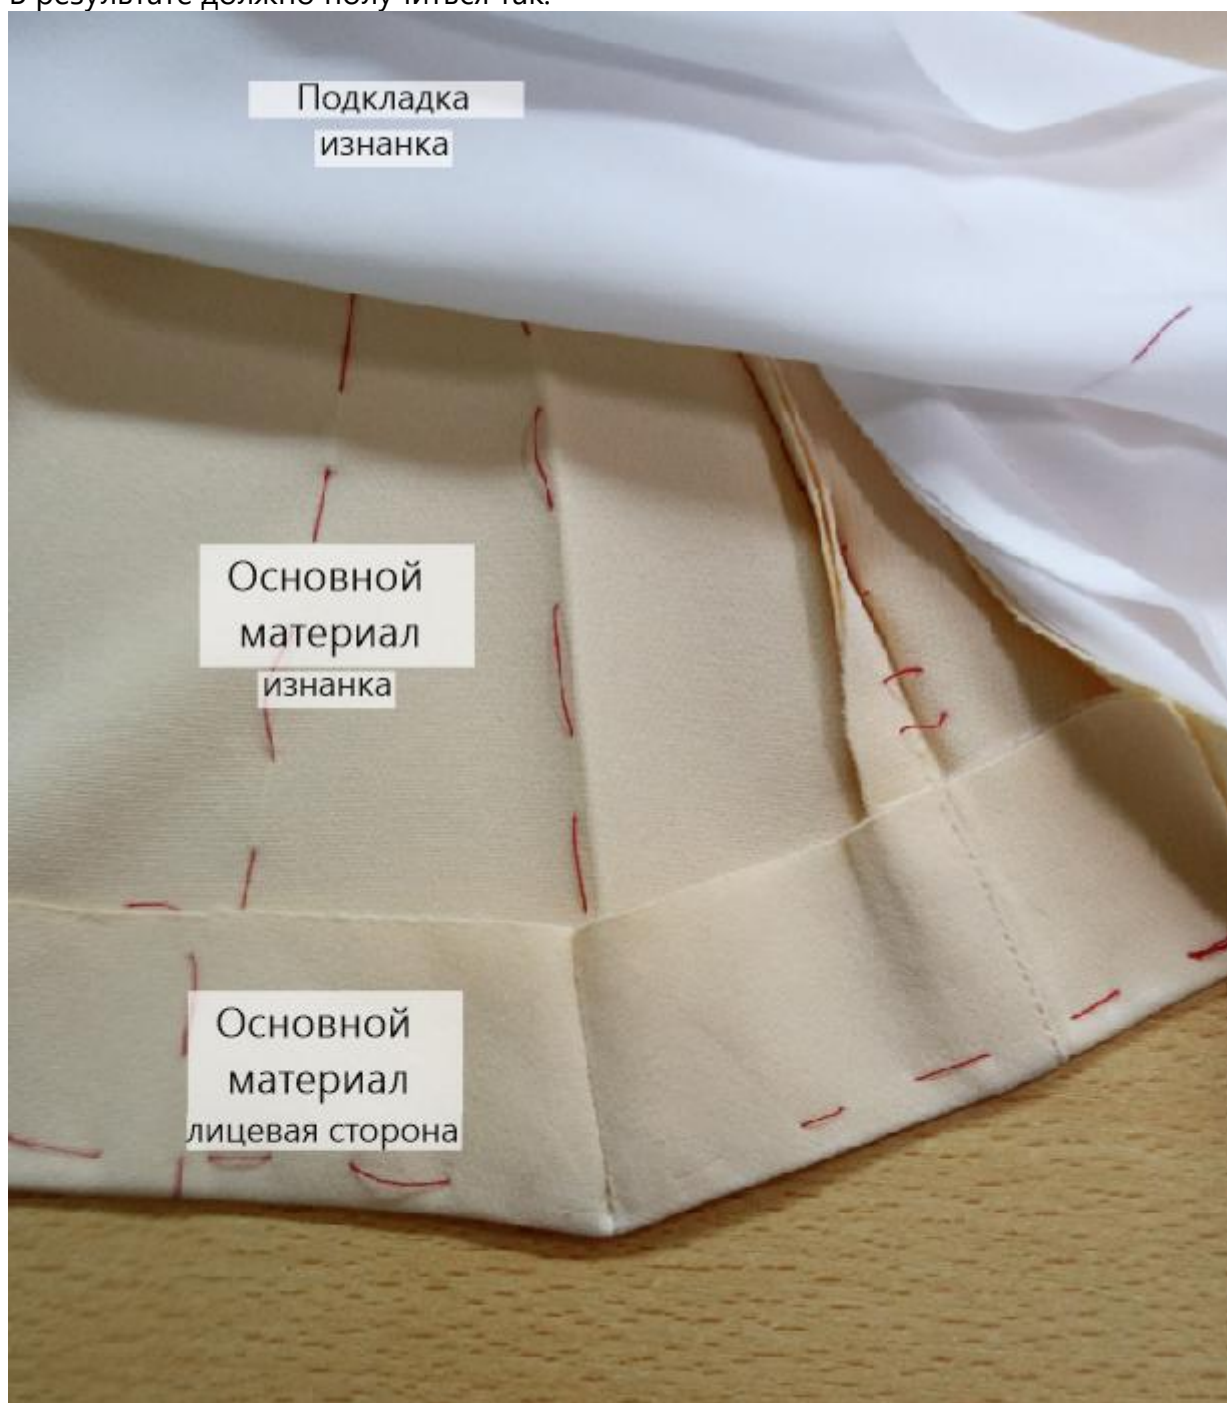

Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, совместите по швам, сколите, стачайте.




На участке уголка подгибки на подкладке заложите складку. Припуски шва в уголке подборта высеките наискосок, на доходя до строчки 0,1-0,2 см.

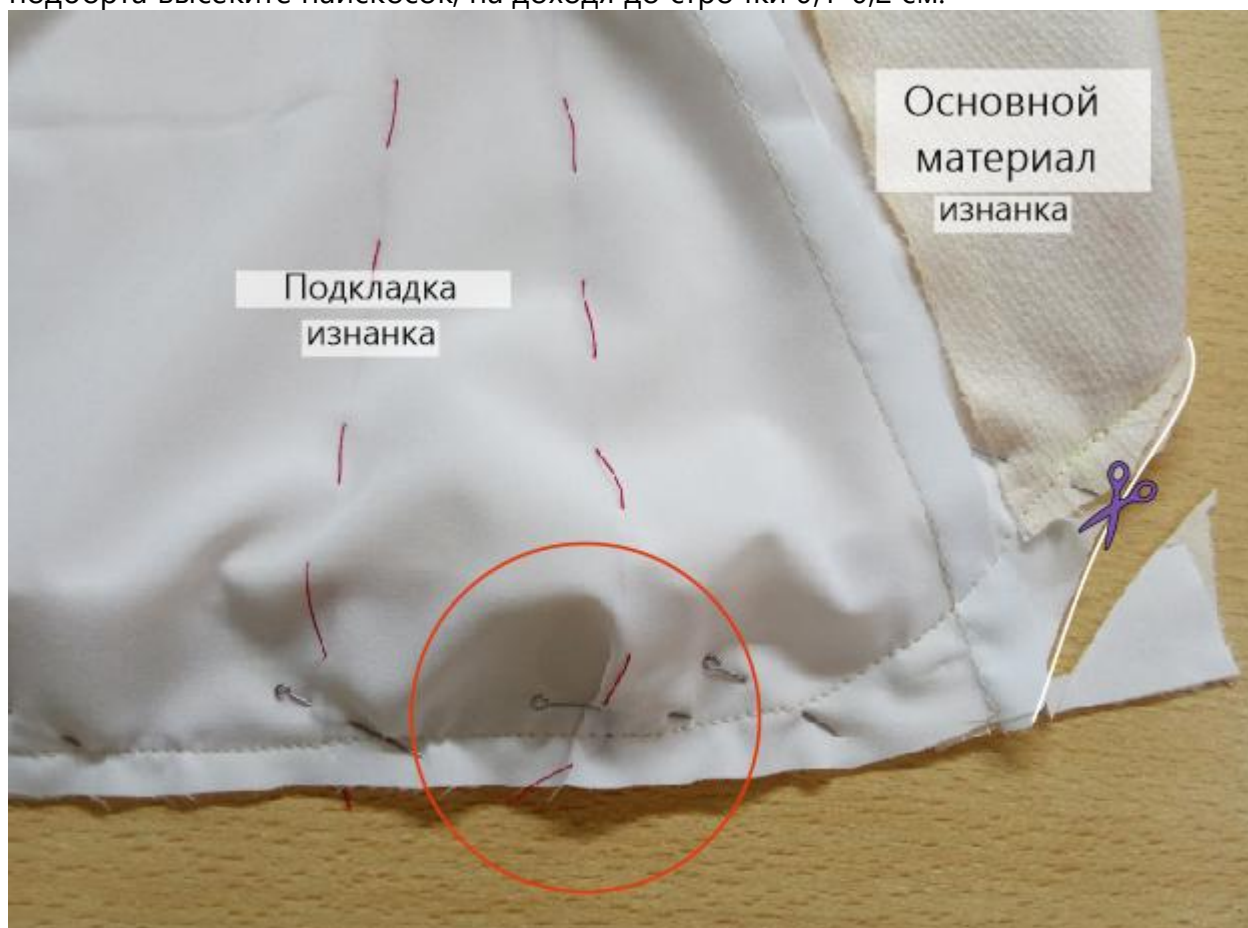


Приколите или приметайте припуск подгибки к изделию.




Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.

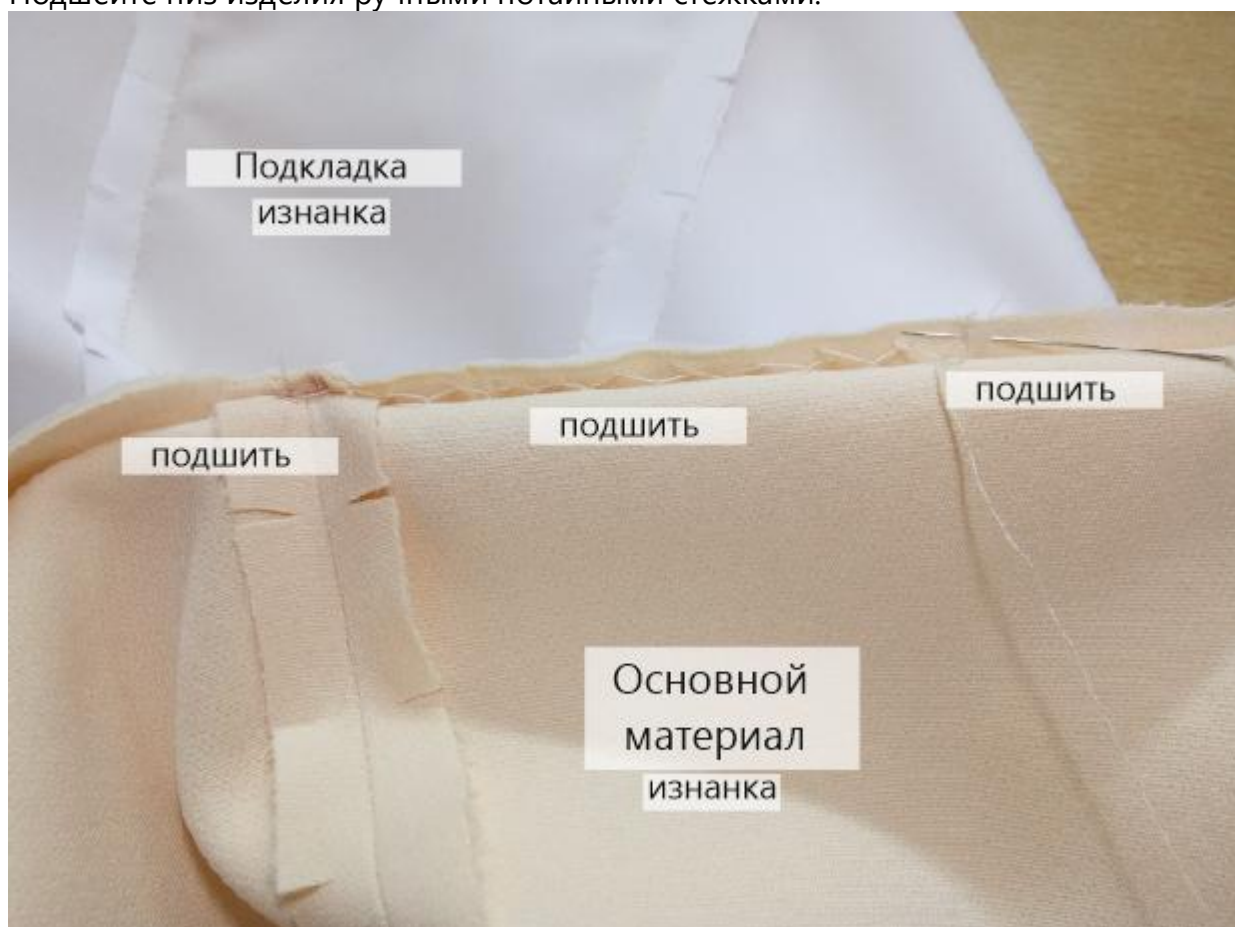

Частично распорите один из швов в подкладке для выворачивания изделия.

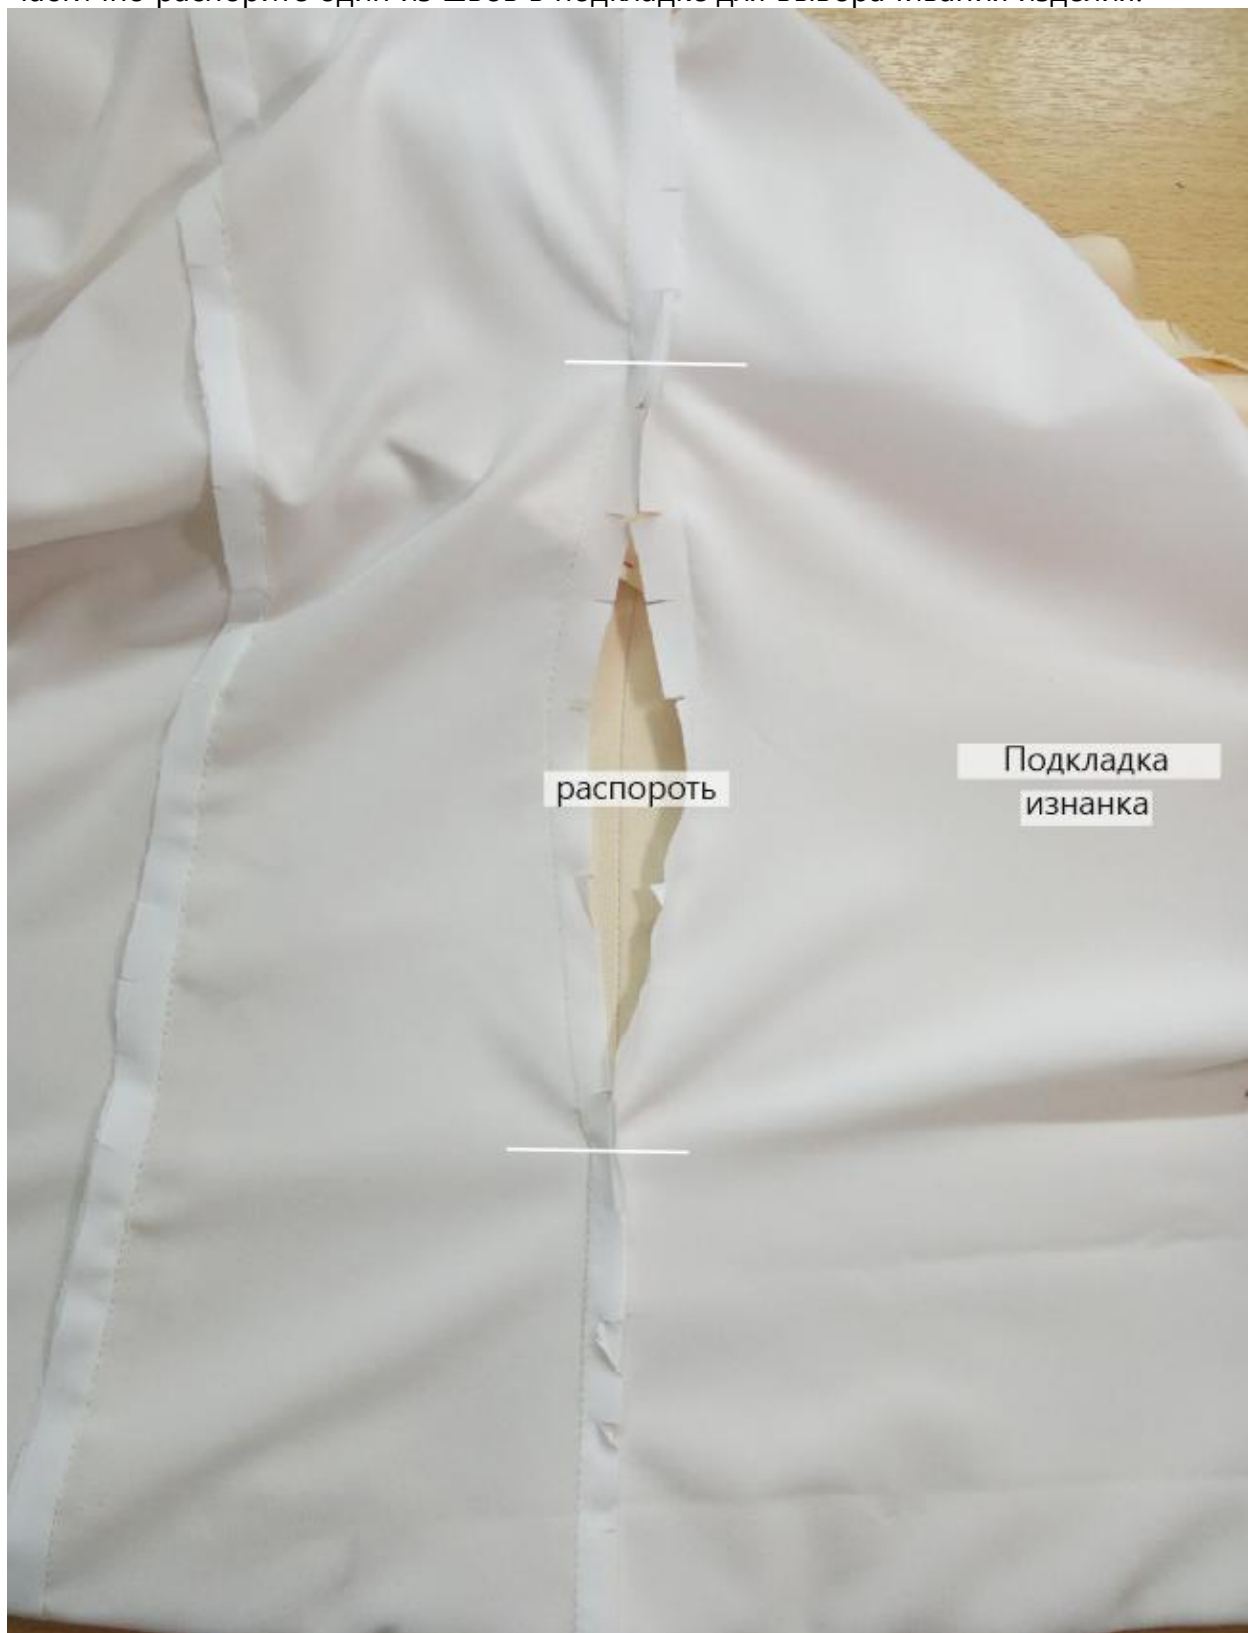


Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Приутюжьте складку по низу подкладки.

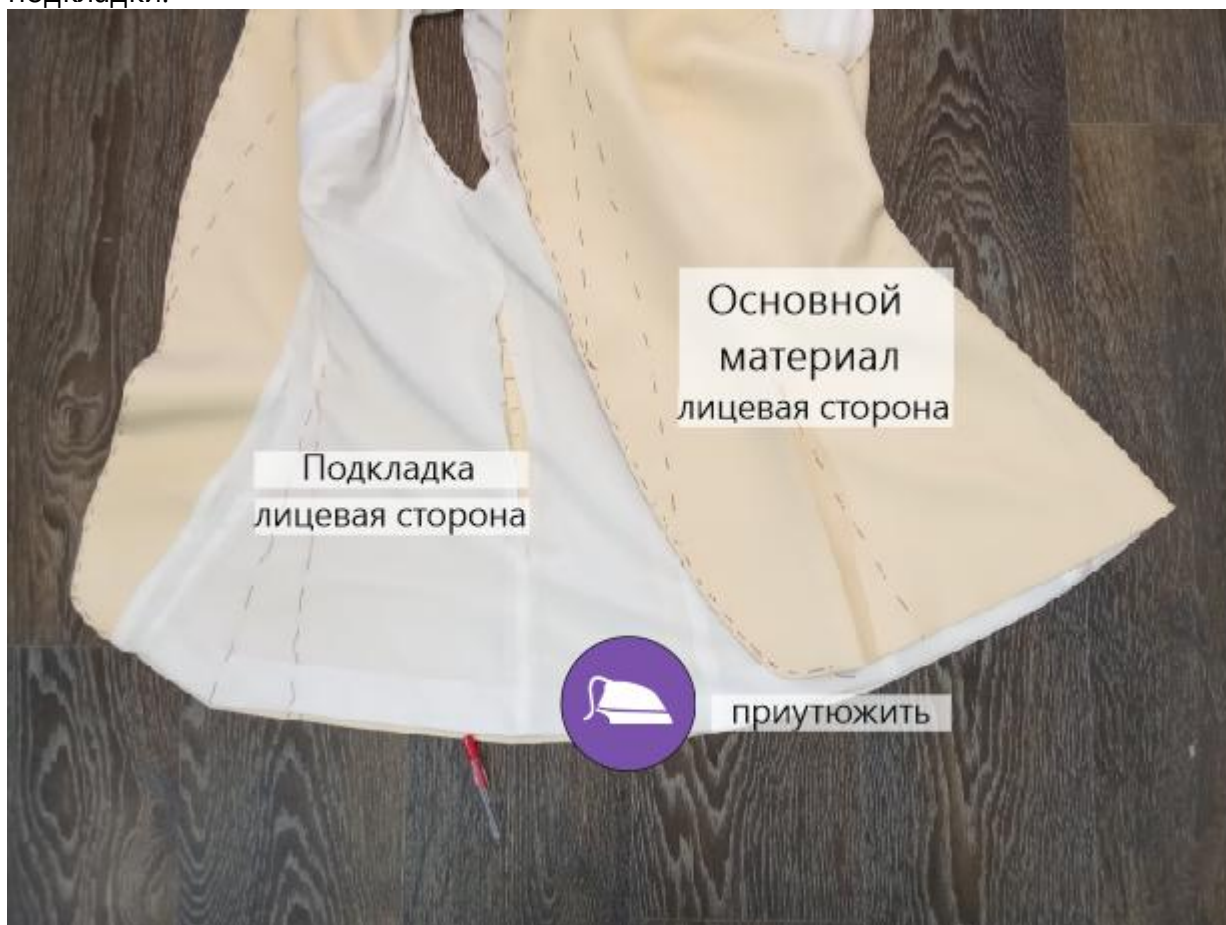


Отделка

Строчкой в край отстрочите борта и воротник изделия.

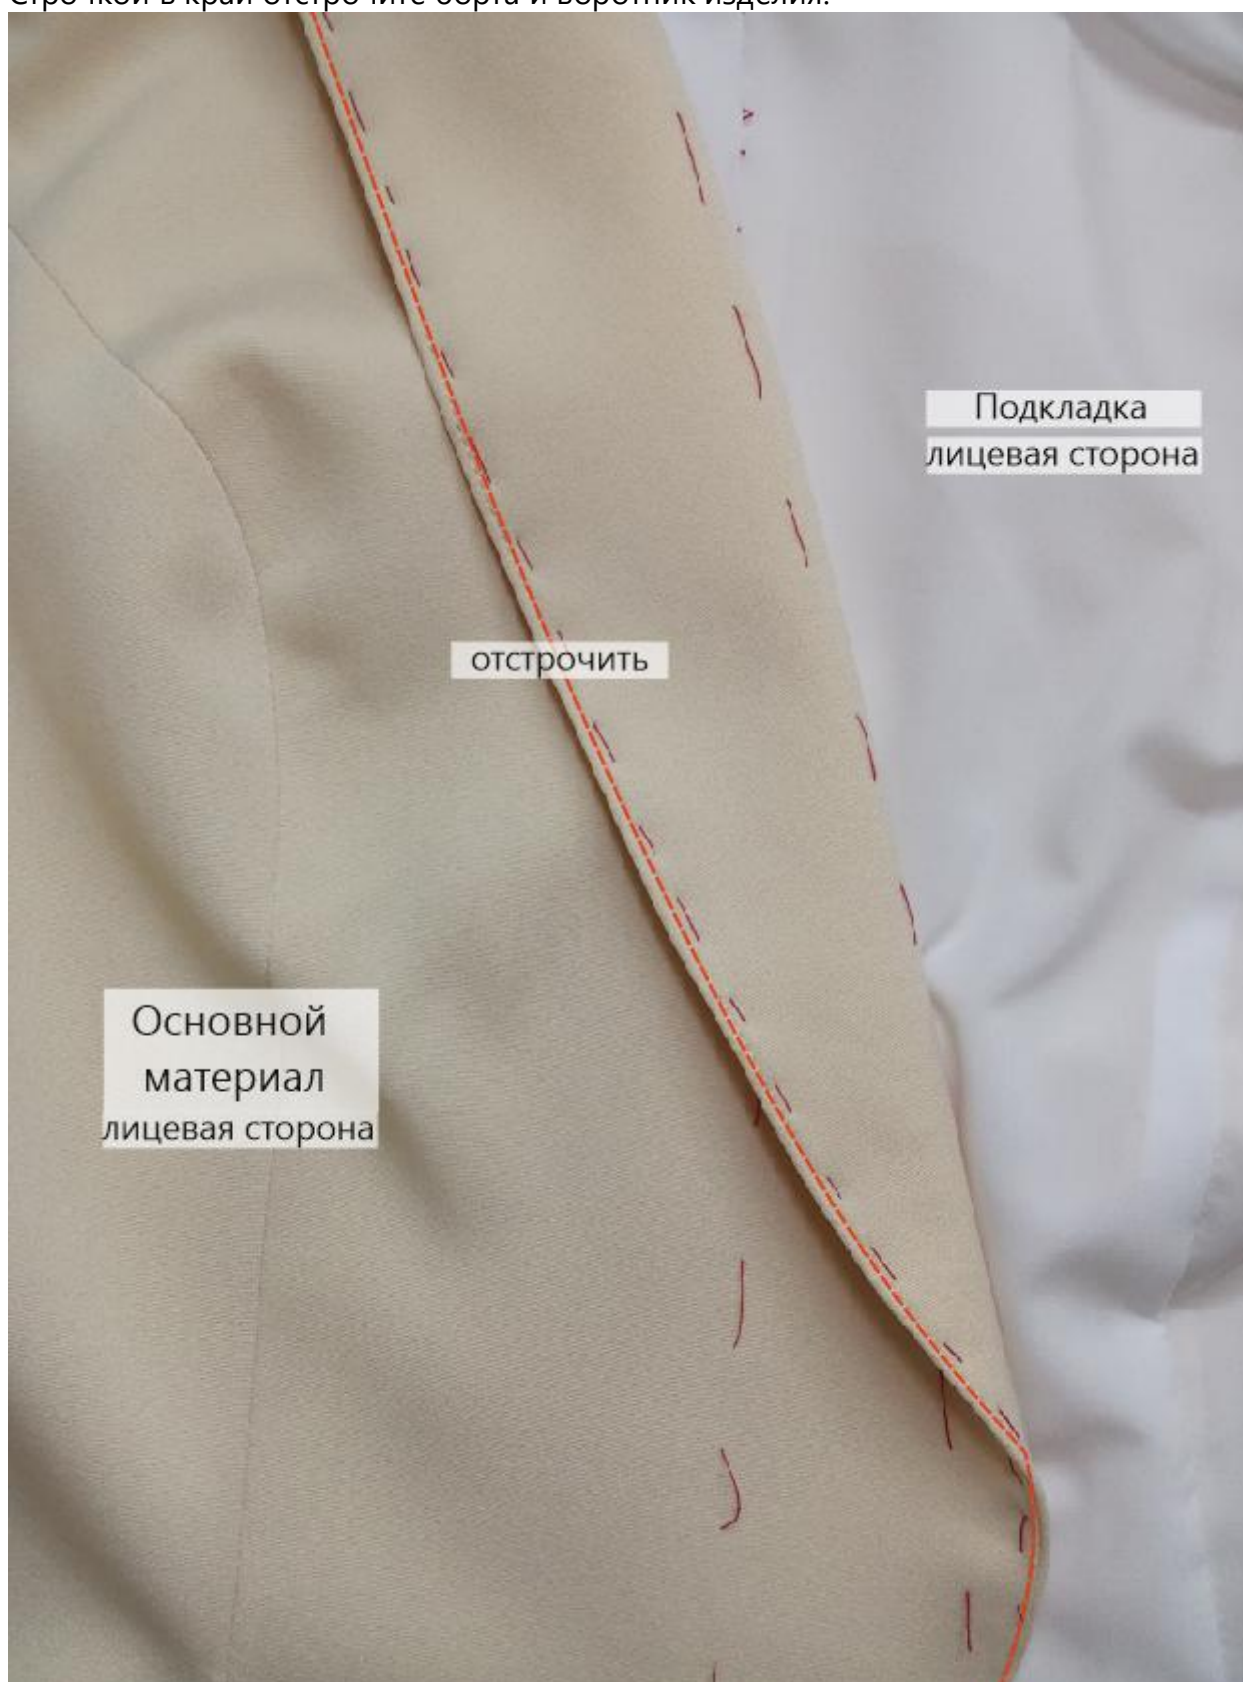


Выметайте проймы изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте, отстрочите строчкой в край.

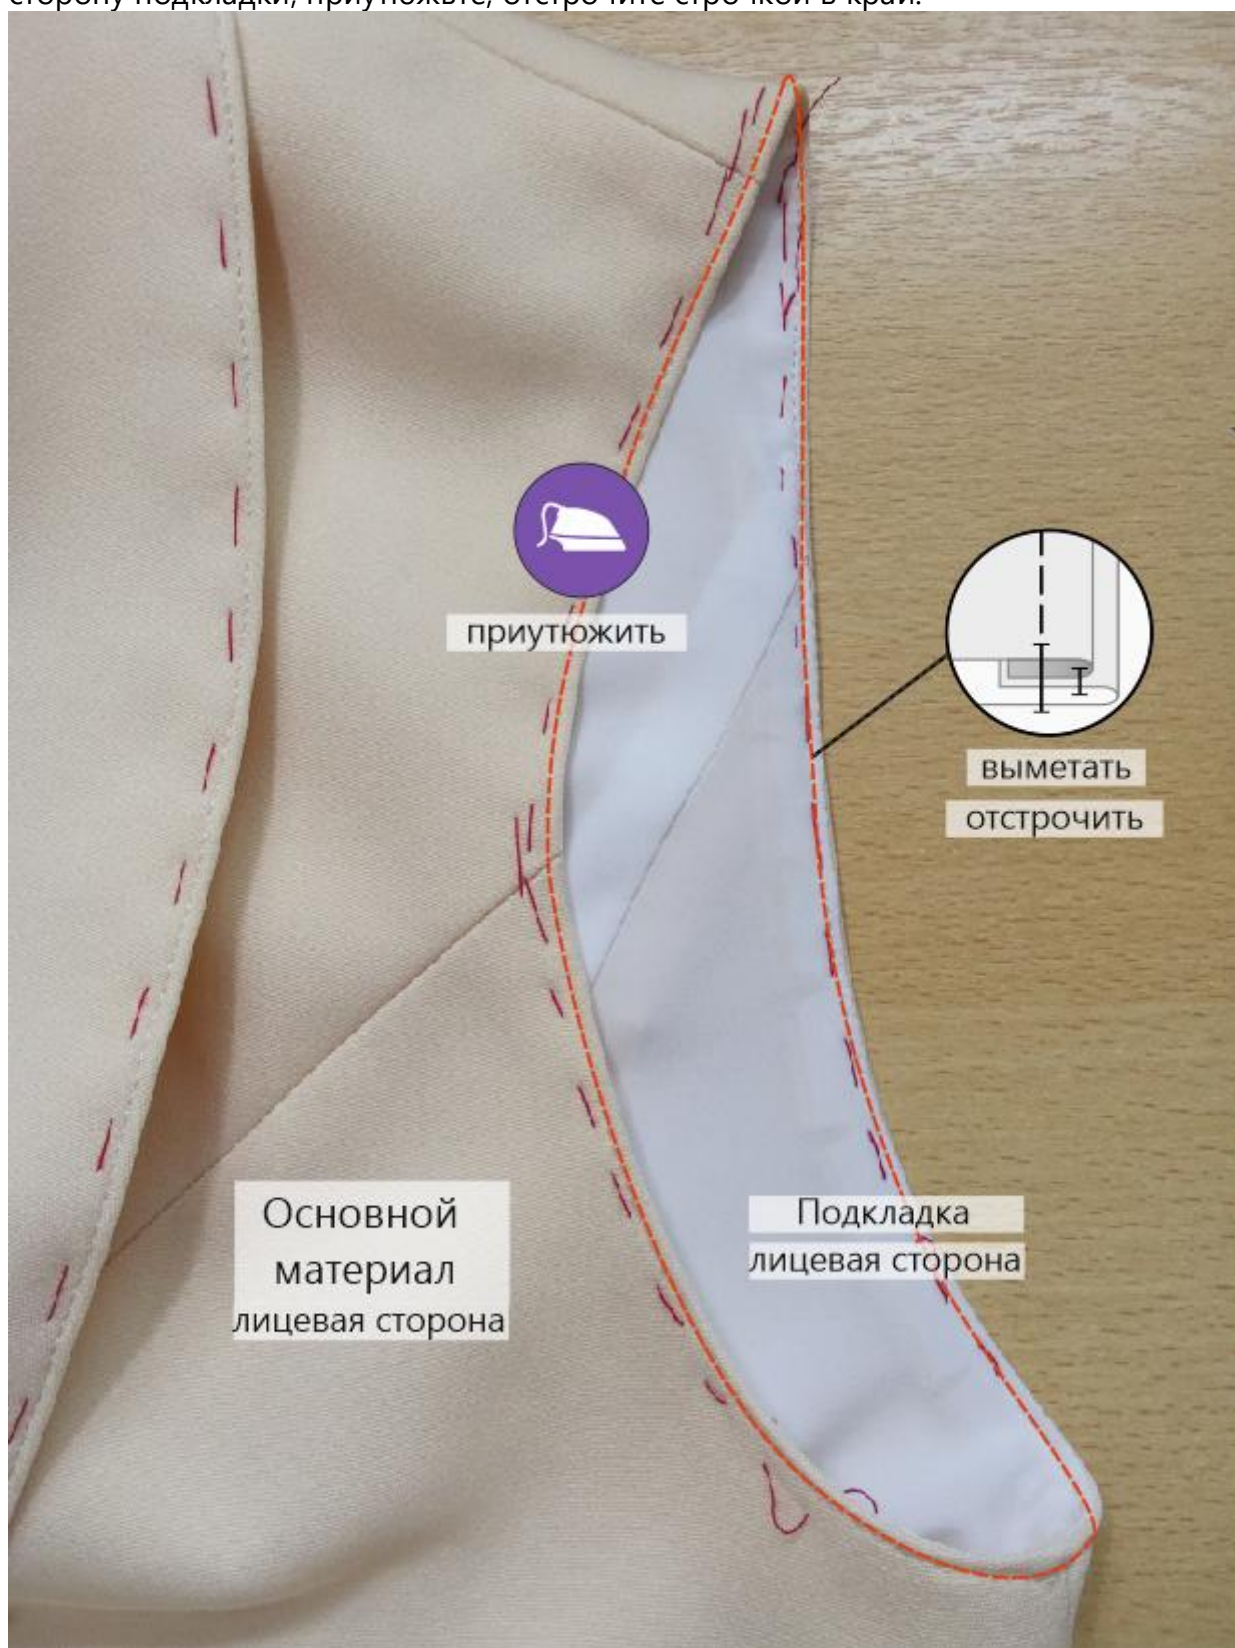

Строчкой в край застрочите отверстие в подкладке.



Разметьте и выметайте петли. Совмещая центры на деталях переда, по петлям разметьте расположение пуговиц.

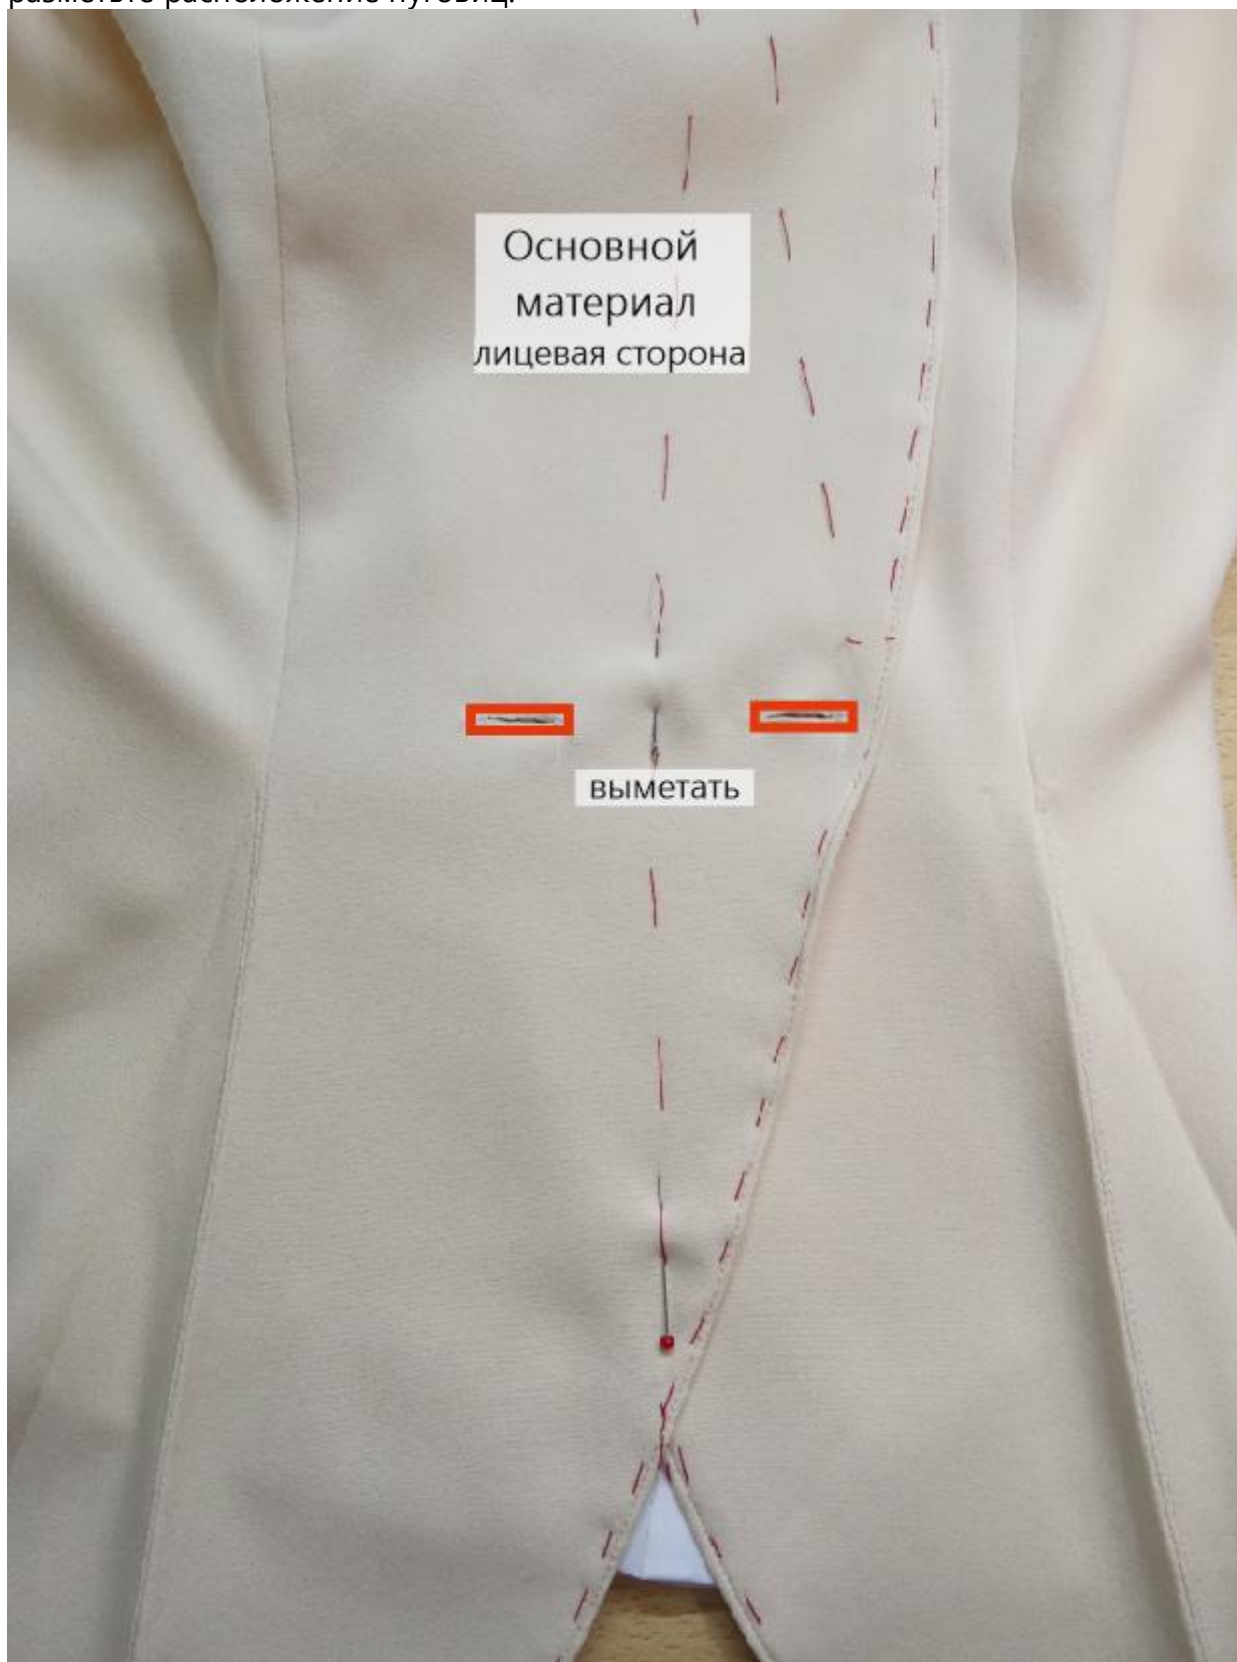

Нитки вымётывания удалите. Швы приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jileta-jaketa-oliviya9033/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia9033 и #Оливия9033

