

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия7028

**Размеры**

**40-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




платье

## Оливия7028



Выкройка женского платья умеренного объема, полуприлегающего силуэта, с расширенной книзу юбкой. Перед платья состоит из верхней части с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, и нижней части - юбки, собранной во встречные складки. Спинка платья состоит из верхней части со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, и нижней части - юбки, собранной во встречные складки. Горловина платья круглой формы, обработана подкройными обтачками. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Рукава - втачные, двухшовные, длинные. Длина платья - выше колена.

В качестве дополнения к платью предусмотрен съёмный пояс с металлическими полукольцами, позволяющий формировать силуэт платья и регулировать степень его прилегания по фигуре.

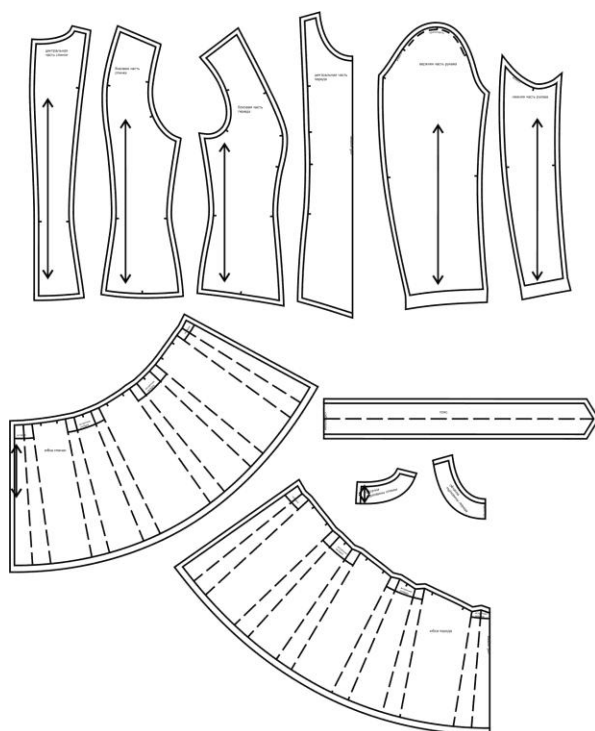СОСТАВ  
ЛЕКАЛ

## КОМПЛЕКТА


\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

| Прибавка к обхвату груди<br>в полном объеме | Прибавка к обхвату талии<br>в полном объеме | Прибавка к обхвату бедер<br>в полном объеме |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6,2 - 9,8 см                                | 9,6 - 14,2 см                               | 8,4 - 10 см                                 |

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

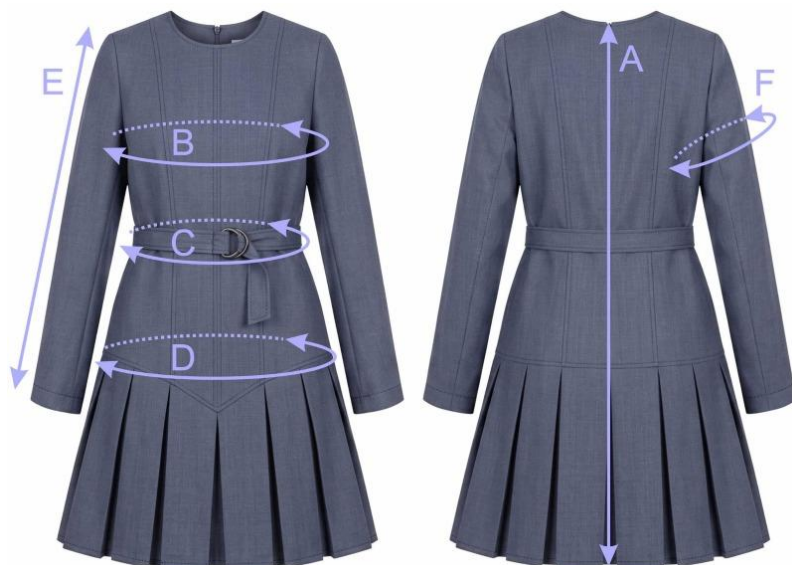

А - длина изделия по средней линии спинки  
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате  
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате  
 Е - длина рукава  
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

| размер | рост, см | A    | B     | C    | D     | E    | F    |
|--------|----------|------|-------|------|-------|------|------|
| 40     | 156-160  | 80,9 | 89,8  | 71,6 | 96,4  | 56,6 | 31,0 |
|        | 161-165  | 84,4 |       |      |       | 58,1 |      |
|        | 166-170  | 87,9 |       |      |       | 59,6 |      |
|        | 171-175  | 91,4 |       |      |       | 61,1 |      |
|        | 176-180  | 94,9 |       |      |       | 62,6 |      |
| 42     | 156-160  | 81,2 | 93,5  | 75,8 | 100,5 | 56,7 | 32,2 |
|        | 161-165  | 84,7 |       |      |       | 58,2 |      |
|        | 166-170  | 88,2 |       |      |       | 59,7 |      |
|        | 171-175  | 91,7 |       |      |       | 61,2 |      |
|        | 176-180  | 95,2 |       |      |       | 62,7 |      |
| 44     | 156-160  | 81,5 | 97,3  | 80,0 | 104,6 | 56,8 | 33,4 |
|        | 161-165  | 85,0 |       |      |       | 58,3 |      |
|        | 166-170  | 88,5 |       |      |       | 59,8 |      |
|        | 171-175  | 92,0 |       |      |       | 61,3 |      |
|        | 176-180  | 95,5 |       |      |       | 62,8 |      |
| 46     | 156-160  | 81,8 | 101,0 | 84,2 | 108,7 | 56,9 | 34,7 |
|        | 161-165  | 85,3 |       |      |       | 58,4 |      |
|        | 166-170  | 88,8 |       |      |       | 59,9 |      |
|        | 171-175  | 92,3 |       |      |       | 61,4 |      |
|        | 176-180  | 95,8 |       |      |       | 62,9 |      |
| 48     | 156-160  | 82,0 | 104,8 | 88,3 | 112,9 | 57,1 | 35,9 |

|           |         |      |       |       |       |      |      |
|-----------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|
|           | 161-165 | 85,5 |       |       |       | 58,6 |      |
|           | 166-170 | 89,0 |       |       |       | 60,1 |      |
|           | 171-175 | 92,5 |       |       |       | 61,6 |      |
|           | 176-180 | 96,0 |       |       |       | 63,1 |      |
| <b>50</b> | 156-160 | 82,3 | 108,5 | 92,5  | 117,0 | 57,2 | 37,1 |
|           | 161-165 | 85,8 |       |       |       | 58,7 |      |
|           | 166-170 | 89,3 |       |       |       | 60,2 |      |
|           | 171-175 | 92,8 |       |       |       | 61,7 |      |
|           | 176-180 | 96,3 |       |       |       | 63,2 |      |
| <b>52</b> | 156-160 | 82,6 | 112,3 | 96,7  | 121,1 | 57,3 | 38,3 |
|           | 161-165 | 86,1 |       |       |       | 58,8 |      |
|           | 166-170 | 89,6 |       |       |       | 60,3 |      |
|           | 171-175 | 93,1 |       |       |       | 61,8 |      |
|           | 176-180 | 96,6 |       |       |       | 63,3 |      |
| <b>54</b> | 156-160 | 82,9 | 116,0 | 100,9 | 125,2 | 57,4 | 39,6 |
|           | 161-165 | 86,4 |       |       |       | 58,9 |      |
|           | 166-170 | 89,9 |       |       |       | 60,4 |      |
|           | 171-175 | 93,4 |       |       |       | 61,9 |      |
|           | 176-180 | 96,9 |       |       |       | 63,4 |      |
| <b>56</b> | 156-160 | 83,2 | 119,7 | 105,1 | 129,3 | 57,5 | 40,8 |
|           | 161-165 | 86,7 |       |       |       | 59,0 |      |
|           | 166-170 | 90,2 |       |       |       | 60,5 |      |
|           | 171-175 | 93,7 |       |       |       | 62,0 |      |
|           | 176-180 | 97,2 |       |       |       | 63,5 |      |
| <b>58</b> | 156-160 | 83,5 | 123,5 | 109,3 | 133,4 | 57,6 | 42,0 |
|           | 161-165 | 87,0 |       |       |       | 59,1 |      |
|           | 166-170 | 90,5 |       |       |       | 60,6 |      |
|           | 171-175 | 94,0 |       |       |       | 62,1 |      |
|           | 176-180 | 97,5 |       |       |       | 63,6 |      |
| <b>60</b> | 156-160 | 83,8 | 127,2 | 113,5 | 137,5 | 57,7 | 43,2 |
|           | 161-165 | 87,3 |       |       |       | 59,2 |      |
|           | 166-170 | 90,8 |       |       |       | 60,7 |      |
|           | 171-175 | 94,3 |       |       |       | 62,2 |      |
|           | 176-180 | 97,8 |       |       |       | 63,7 |      |
| <b>62</b> | 156-160 | 84,0 | 131,0 | 117,6 | 141,7 | 57,9 | 44,4 |
|           | 161-165 | 87,5 |       |       |       | 59,4 |      |
|           | 166-170 | 91,0 |       |       |       | 60,9 |      |
|           | 171-175 | 94,5 |       |       |       | 62,4 |      |
|           | 176-180 | 98,0 |       |       |       | 63,9 |      |
| <b>64</b> | 156-160 | 84,3 | 134,7 | 121,8 | 145,8 | 58,0 | 45,7 |
|           | 161-165 | 87,8 |       |       |       | 59,5 |      |
|           | 166-170 | 91,3 |       |       |       | 61,0 |      |
|           | 171-175 | 94,8 |       |       |       | 62,5 |      |

|           |         |      |       |       |       |      |      |
|-----------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|
|           | 176-180 | 98,3 |       |       |       | 64,0 |      |
| <b>66</b> | 156-160 | 84,6 | 138,5 | 126,0 | 149,9 | 58,1 | 46,9 |
|           | 161-165 | 88,1 |       |       |       | 59,6 |      |
|           | 166-170 | 91,6 |       |       |       | 61,1 |      |
|           | 171-175 | 95,1 |       |       |       | 62,6 |      |
|           | 176-180 | 98,6 |       |       |       | 64,1 |      |
| <b>68</b> | 156-160 | 84,9 | 142,2 | 130,2 | 154,0 | 58,2 | 48,1 |
|           | 161-165 | 88,4 |       |       |       | 59,7 |      |
|           | 166-170 | 91,9 |       |       |       | 61,2 |      |
|           | 171-175 | 95,4 |       |       |       | 62,7 |      |
|           | 176-180 | 98,9 |       |       |       | 64,2 |      |

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

| <b>размер</b> | ростовая группа, см | основная ткань при ширине 130 см, см | основная ткань при ширине 140 см, см | основная ткань при ширине 150 см, см |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>40</b>     | 156-160             | 239                                  | 213                                  | 208                                  |
|               | 161-165             | 244                                  | 224                                  | 214                                  |
|               | 166-170             | 249                                  | 236                                  | 217                                  |
|               | 171-175             | 255                                  | 242                                  | 220                                  |
|               | 176-180             | 257                                  | 235                                  | 231                                  |
| <b>42</b>     | 156-160             | 250                                  | 230                                  | 214                                  |
|               | 161-165             | 233                                  | 259                                  | 210                                  |
|               | 166-170             | 237                                  | 240                                  | 228                                  |
|               | 171-175             | 264                                  | 249                                  | 215                                  |
|               | 176-180             | 257                                  | 256                                  | 233                                  |
| <b>44</b>     | 156-160             | 249                                  | 238                                  | 223                                  |
|               | 161-165             | 260                                  | 234                                  | 238                                  |
|               | 166-170             | 261                                  | 252                                  | 209                                  |
|               | 171-175             | 269                                  | 263                                  | 232                                  |
|               | 176-180             | 268                                  | 262                                  | 250                                  |
| <b>46</b>     | 156-160             | 260                                  | 239                                  | 223                                  |
|               | 161-165             | 264                                  | 250                                  | 220                                  |
|               | 166-170             | 244                                  | 240                                  | 239                                  |
|               | 171-175             | 276                                  | 261                                  | 242                                  |
|               | 176-180             | 278                                  | 268                                  | 251                                  |
| <b>48</b>     | 156-160             | 257                                  | 238                                  | 226                                  |

|           |         |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|
|           | 161-165 | 268 | 251 | 242 |
|           | 166-170 | 271 | 259 | 249 |
|           | 171-175 | 276 | 278 | 247 |
|           | 176-180 | 285 | 274 | 253 |
| <b>50</b> | 156-160 | 271 | 250 | 233 |
|           | 161-165 | 285 | 254 | 246 |
|           | 166-170 | 282 | 258 | 248 |
|           | 171-175 | 274 | 268 | 258 |
|           | 176-180 | 300 | 257 | 247 |
| <b>52</b> | 156-160 | 270 | 247 | 241 |
|           | 161-165 | 288 | 280 | 251 |
|           | 166-170 | 280 | 267 | 243 |
|           | 171-175 | 304 | 273 | 257 |
|           | 176-180 | 303 | 282 | 261 |
| <b>54</b> | 156-160 | 280 | 267 | 245 |
|           | 161-165 | 293 | 272 | 249 |
|           | 166-170 | 300 | 268 | 258 |
|           | 171-175 | 304 | 283 | 252 |
|           | 176-180 | 310 | 285 | 273 |
| <b>56</b> | 156-160 | 294 | 253 | 254 |
|           | 161-165 | 295 | 269 | 249 |
|           | 166-170 | 300 | 297 | 268 |
|           | 171-175 | 311 | 302 | 279 |
|           | 176-180 | 313 | 295 | 281 |
| <b>58</b> | 156-160 | 295 | 271 | 256 |
|           | 161-165 | 293 | 277 | 260 |
|           | 166-170 | 313 | 300 | 257 |
|           | 171-175 | 315 | 296 | 263 |
|           | 176-180 | 324 | 306 | 283 |
| <b>60</b> | 156-160 | 292 | 276 | 254 |
|           | 161-165 | 304 | 287 | 275 |
|           | 166-170 | 309 | 283 | 264 |
|           | 171-175 | 308 | 308 | 272 |
|           | 176-180 | 315 | 307 | 280 |
| <b>62</b> | 156-160 | 301 | 282 | 268 |
|           | 161-165 | 314 | 294 | 269 |
|           | 166-170 | 322 | 300 | 294 |
|           | 171-175 | 322 | 311 | 300 |
|           | 176-180 | 332 | 304 | 298 |
| <b>64</b> | 156-160 | 300 | 293 | 276 |
|           | 161-165 | 322 | 290 | 285 |
|           | 166-170 | 311 | 310 | 269 |
|           | 171-175 | 327 | 319 | 292 |

|           |         |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|
|           | 176-180 | 338 | 322 | 295 |
| <b>66</b> | 156-160 | 309 | 299 | 267 |
|           | 161-165 | 335 | 300 | 277 |
|           | 166-170 | 325 | 313 | 294 |
|           | 171-175 | 335 | 311 | 306 |
|           | 176-180 | 344 | 328 | 317 |
| <b>68</b> | 156-160 | 305 | 298 | 276 |
|           | 161-165 | 343 | 317 | 295 |
|           | 166-170 | 341 | 319 | 309 |
|           | 171-175 | 344 | 325 | 300 |
|           | 176-180 | 362 | 330 | 308 |


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани платьено-костюмной и костюмной группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, хорошо держащие складки, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: габардин, барби, платьеная джинса, костюмный креп, полушерстяная костюмная ткань, хлопок, лен и др.



## РАСКРОЙ

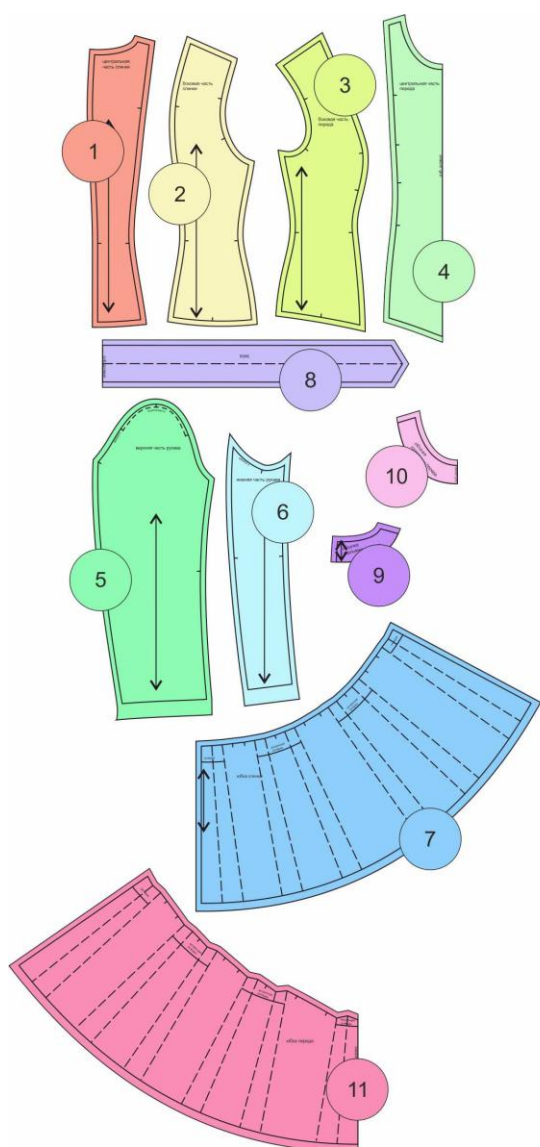

## ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 центральная часть спинки - 2 дет.
- 2 боковая часть спинки - 2 дет.
- 3 боковая часть переда - 2 дет.
- 4 центральная часть переда - 1 дет. со сгибом
- 5 верхняя часть рукава - 2 дет.
- 6 нижняя часть рукава - 2 дет.
- 7 юбка спинки - 2 дет.
- 8 пояс - 1 дет. со сгибом
- 9 обтачка горловины спинки - 2 дет.
- 10 обтачка горловины переда - 1 дет. со сгибом
- 11 юбка переда - 1 дет. со сгибом или 2 дет. со швом

Дублерин:

1. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки – 2 дет.

### Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из платьено-костюмной ткани.



## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

|                                                                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Бытовая швейная машинка;                                                                                      |
|  | Оверлок 3-ниточный;                                                                                           |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;                                                   |
|  | Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;                                                                     |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).                                                           |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

|                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | Нитки для бытовой машины и оверлока;      |
|  | Дублерин;                                 |
|  | Лапка для втачивания молнии;              |
|  | Молния потайная длинная;                  |
|  | Пряжка или 2 стальных полукольца на пояс. |

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

### Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



**Заготовка верхней части переда**


Стачайте детали переда между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.

Контрастными нитками проставьте центр горловины и центр среза низа переда.






Продублируйте обтачку горловины спинки. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Обметайте нижний срез обтачки.

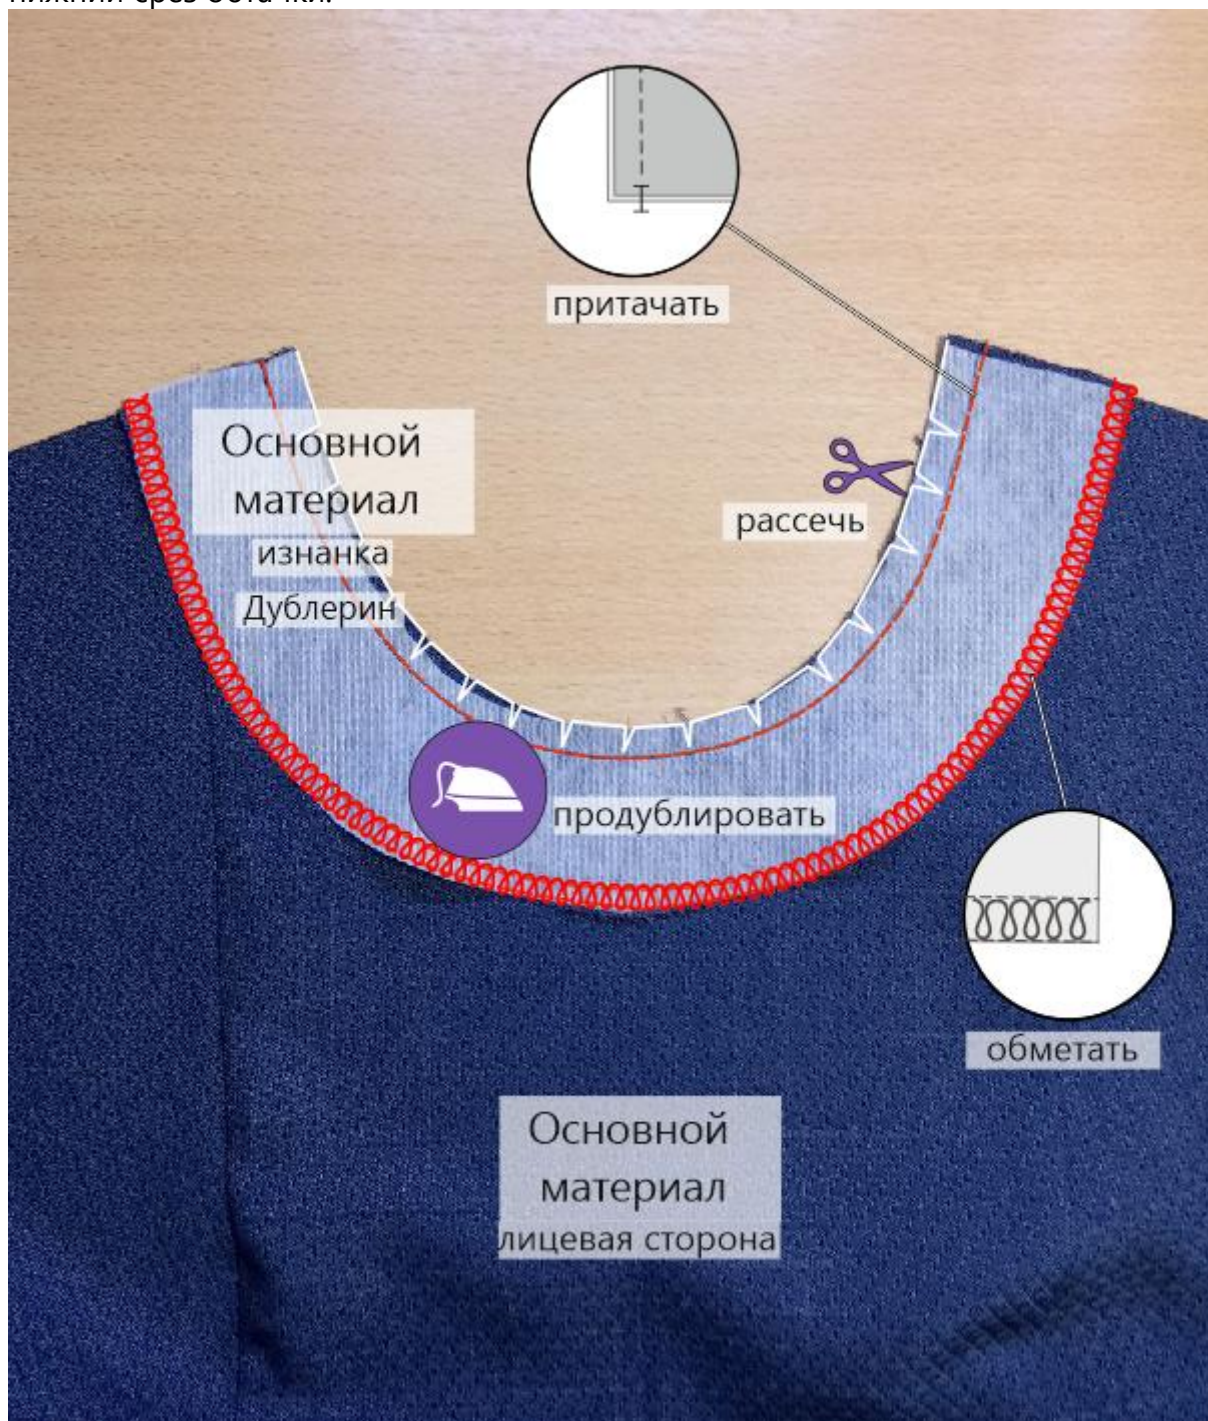


**Заготовка верхней части спинки**

Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки, стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.

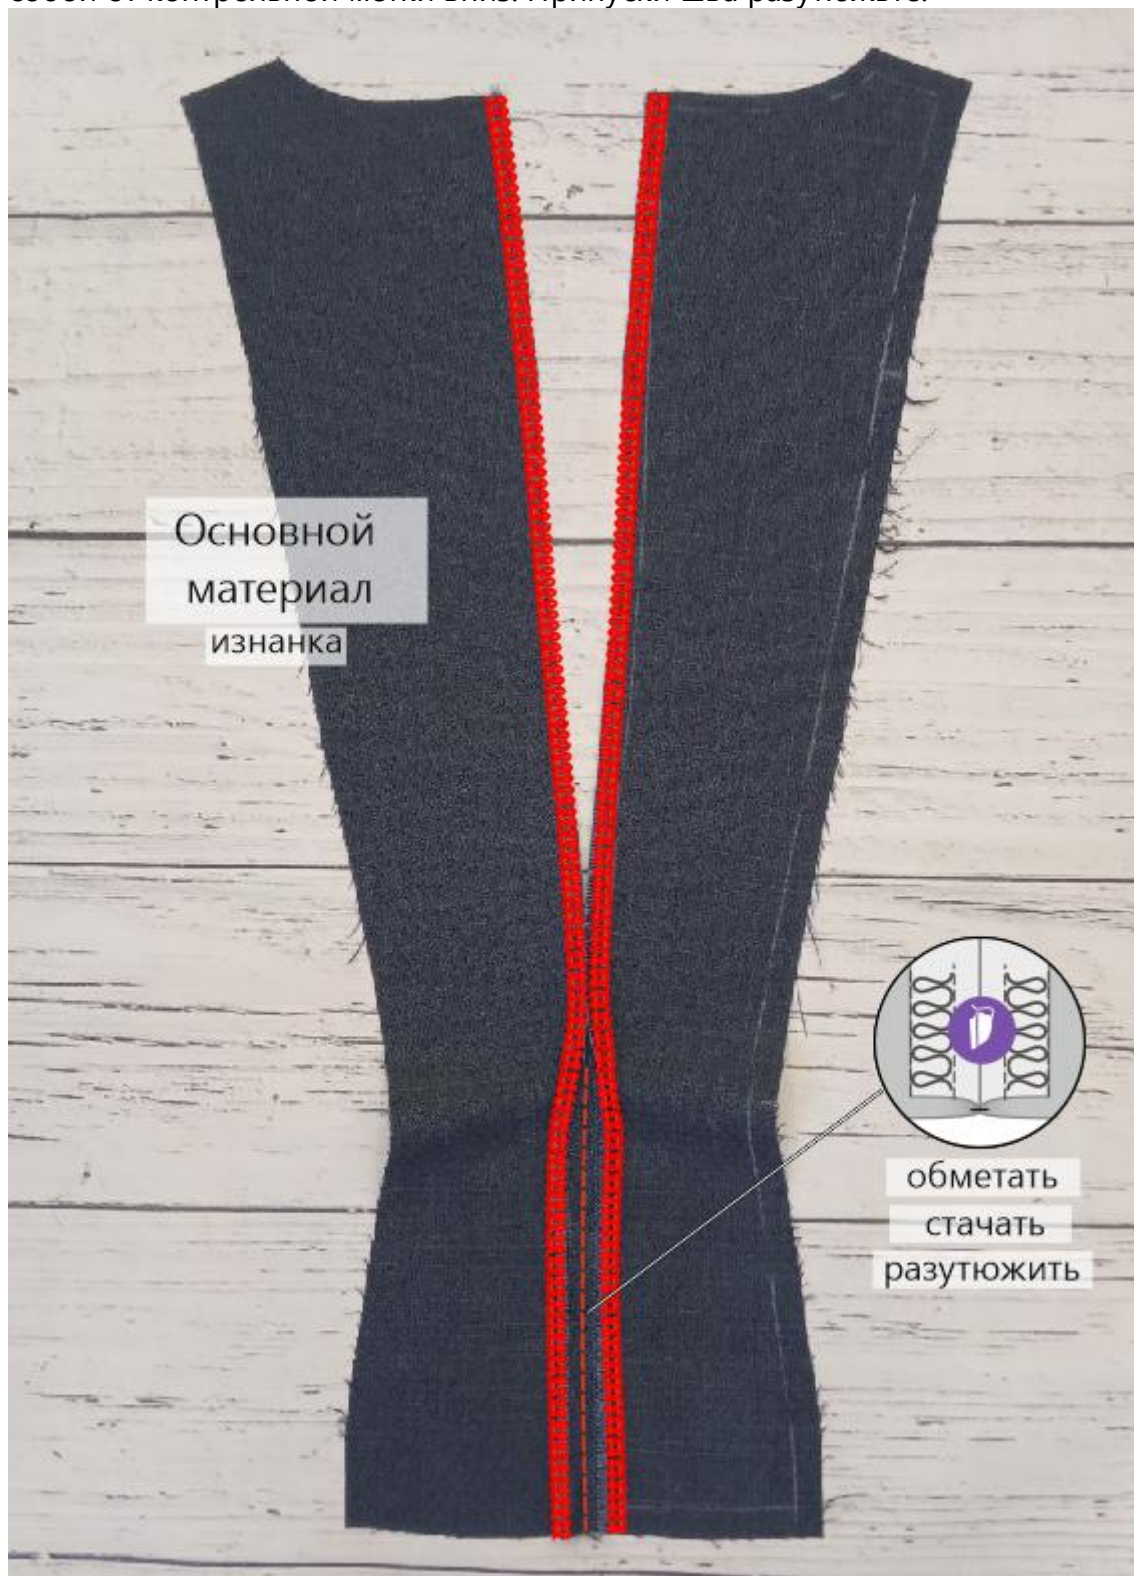



Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.

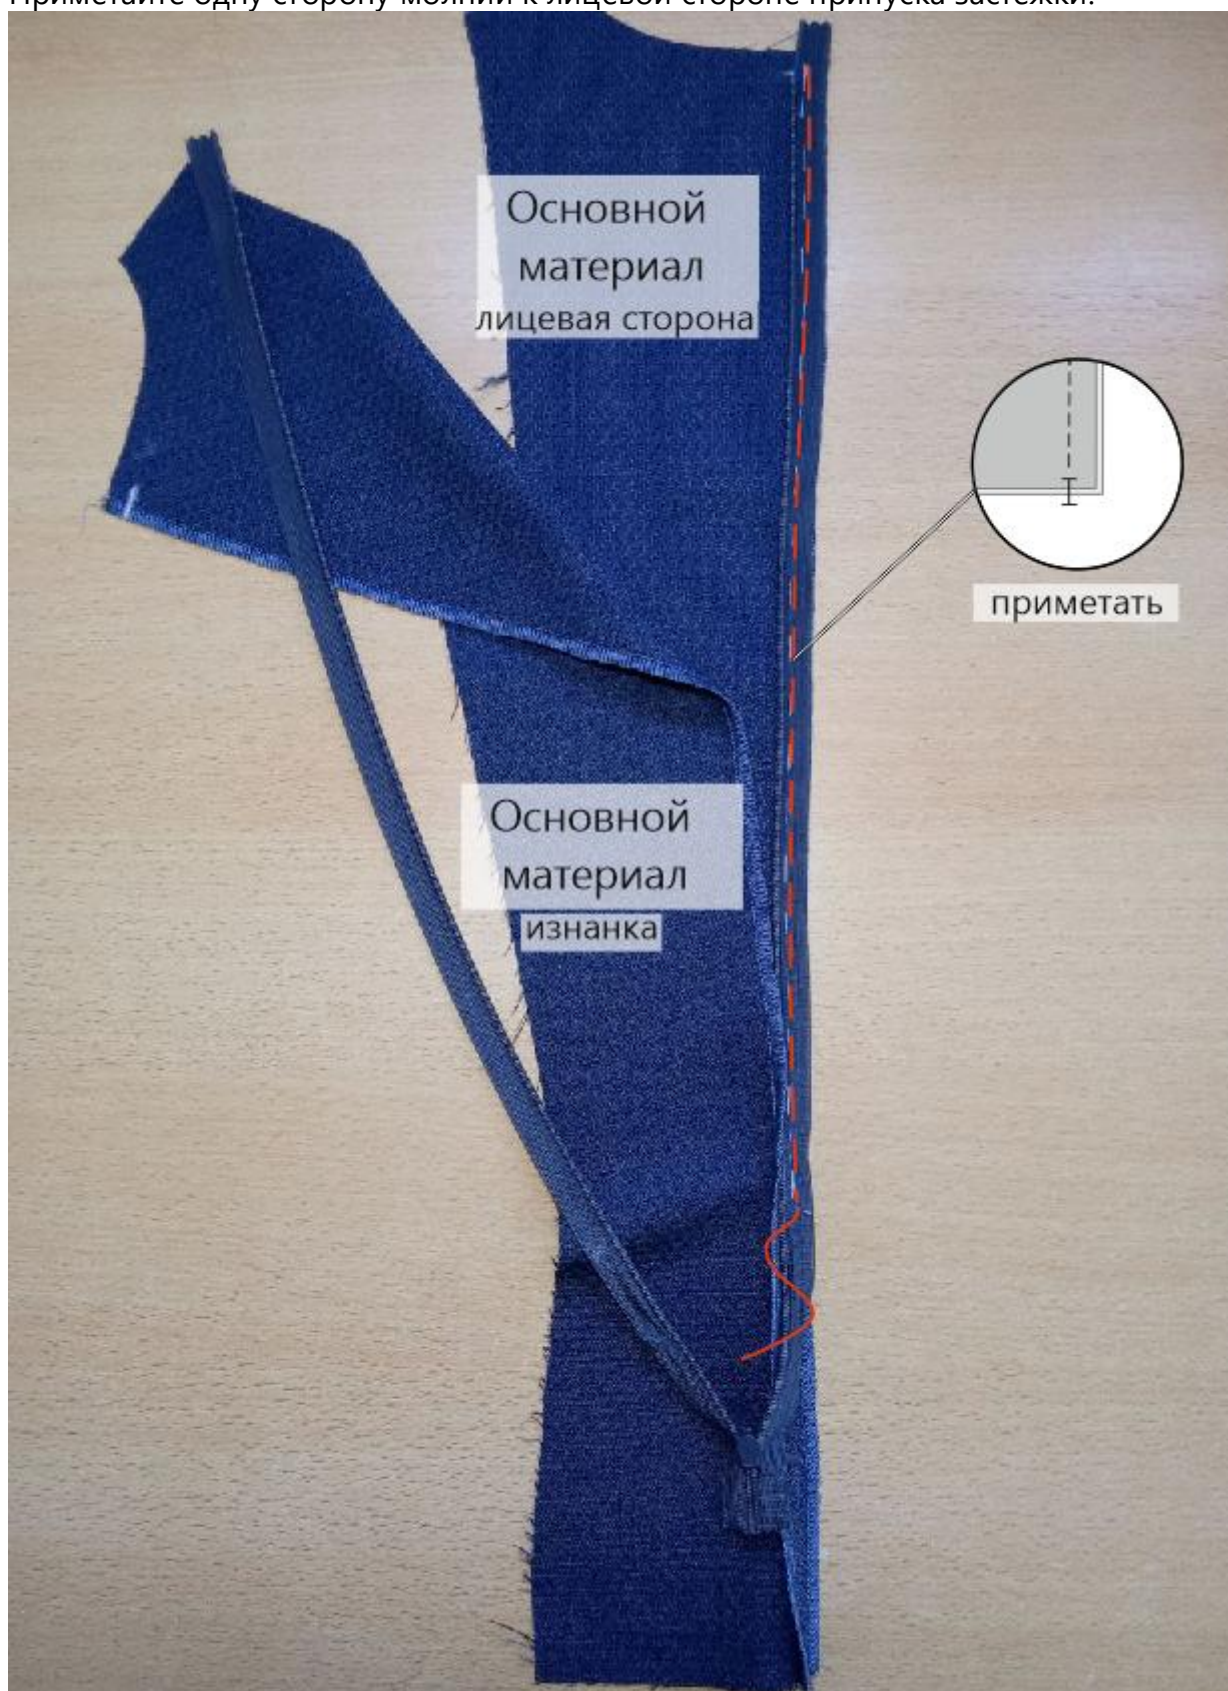




С помощью специальной лапки притачайте молнию, ведя строчку от среза горловины вниз.





Застегните молнию до закрепки. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки шва.

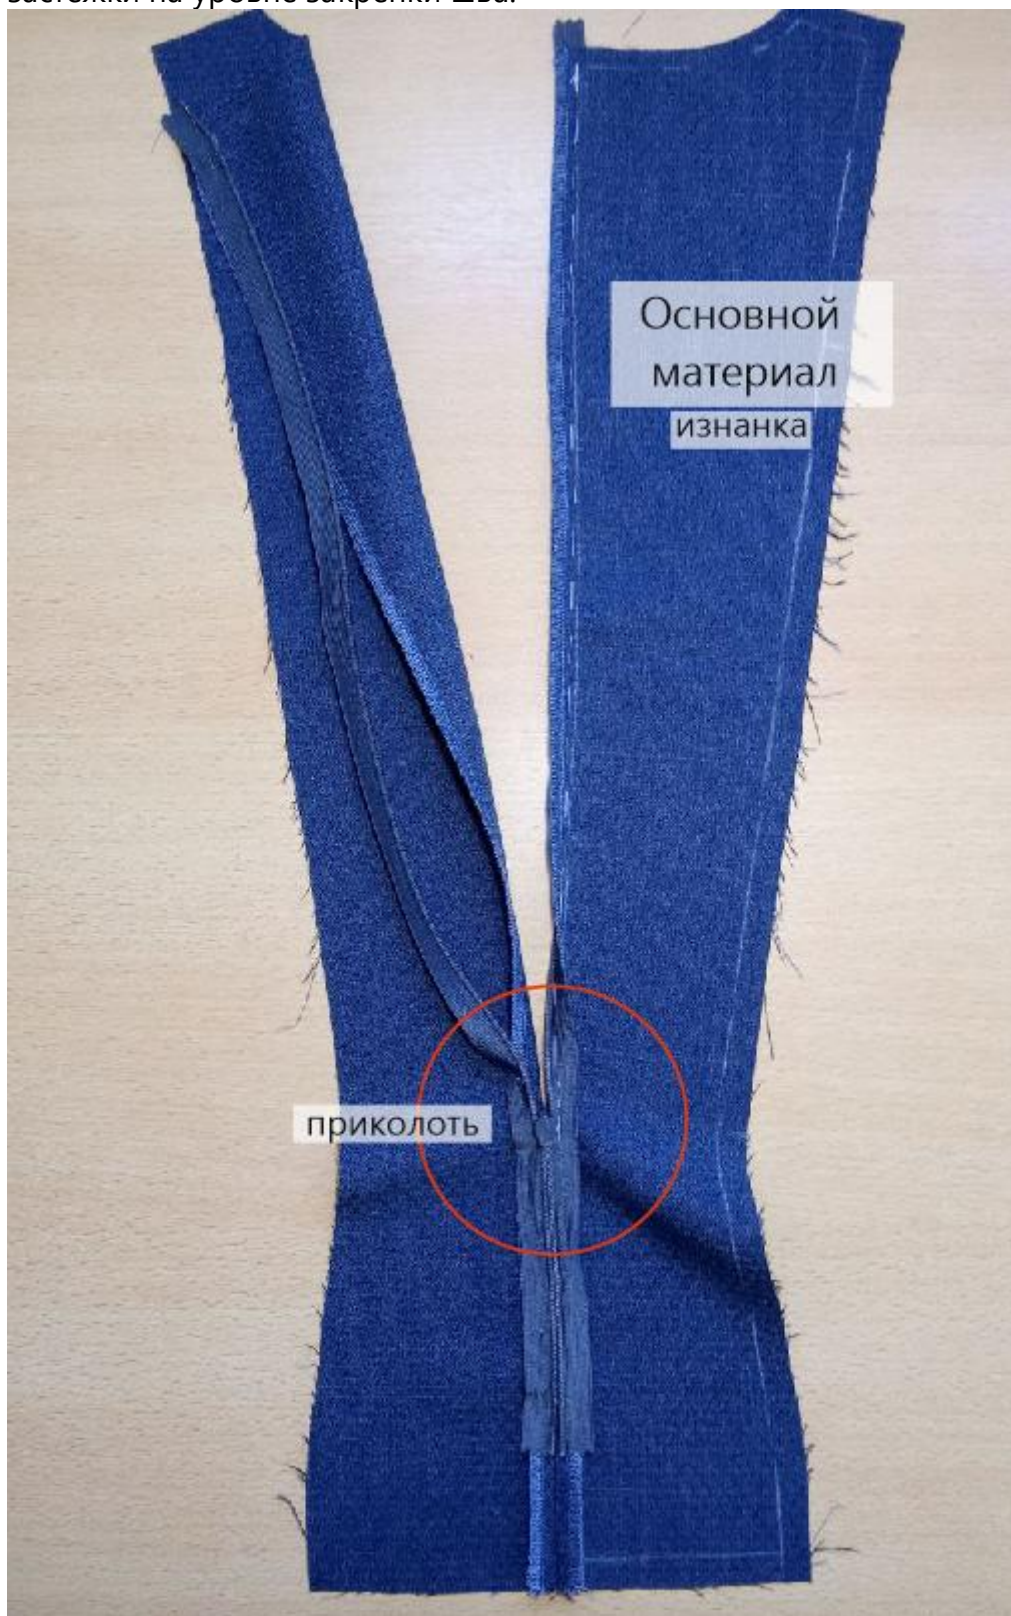

Приколите молнию по верху, уравнивая срезы горловины между собой.  
Расстегните молнию до самого конца. Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки.





Притачайте вторую сторону молнии к припуску застёжки, начиная строчку от закрепки шва и ведя её в сторону среза горловины.





Вытяните молнию за бегунок, застегните. Приутюжьте застёжку под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.


Притачайте боковые части спинки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.





Продублируйте детали обтачки спинки. Осноруйте средние срезы деталей на ширину припуска.

Обметайте нижние срезы деталей обтачки.

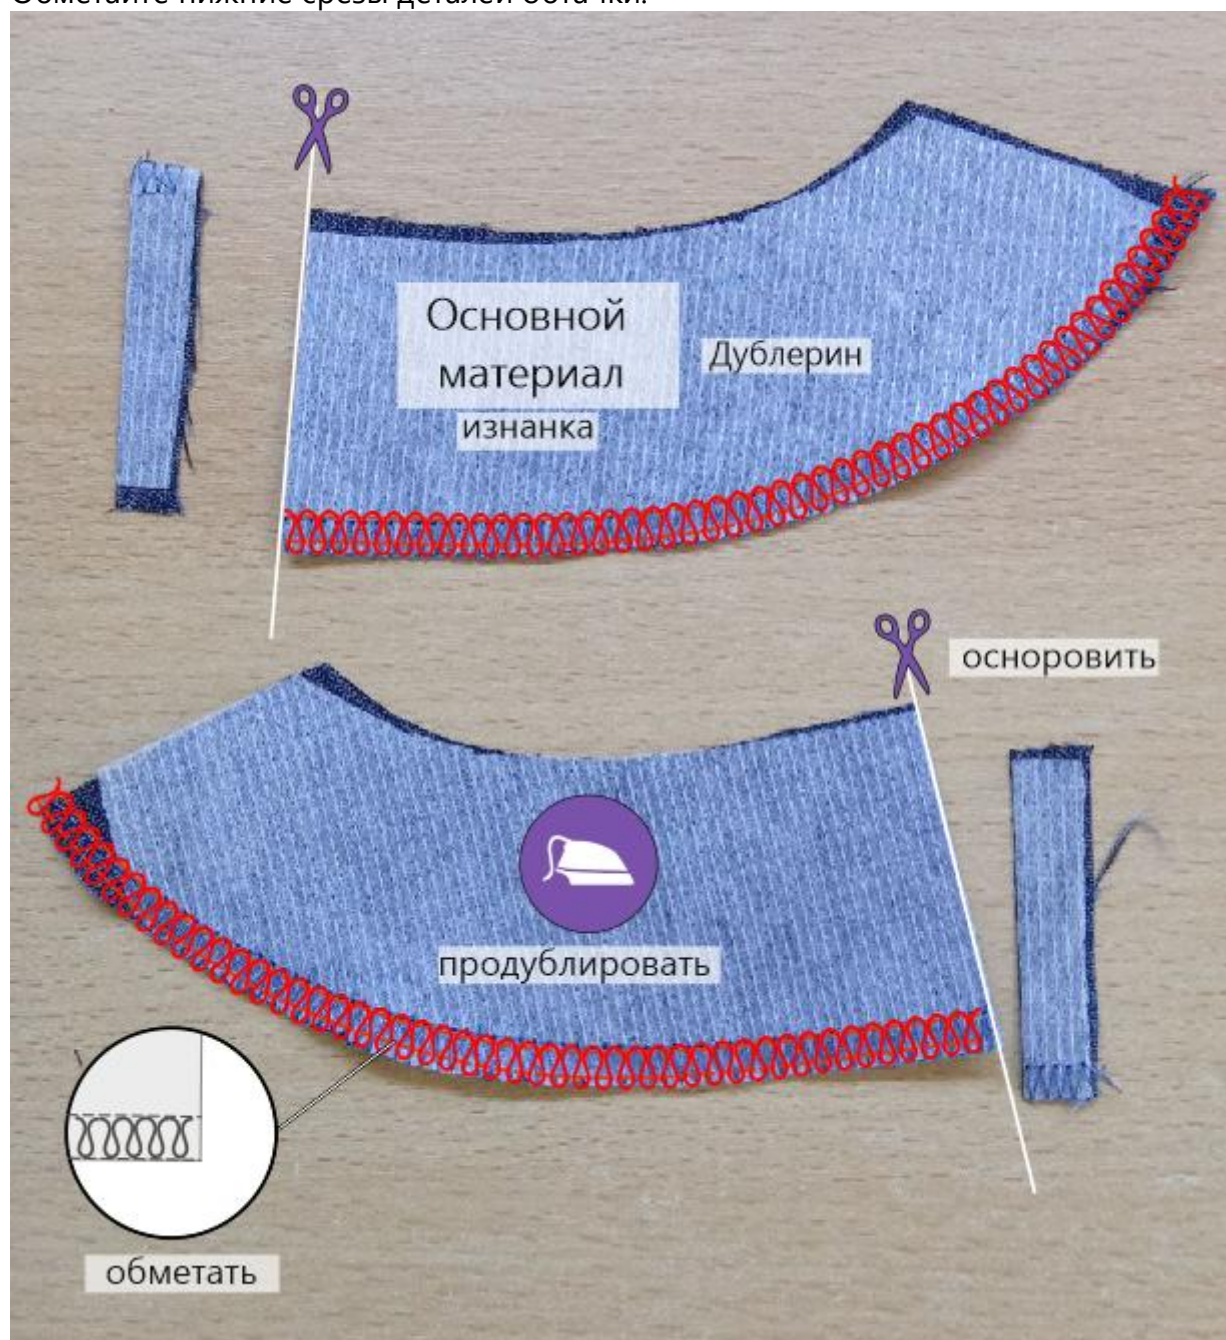




Притачайте концы обтачек к припускам застёжки.





Отверните молнию на лицевую сторону изделия, наложите обтачку на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

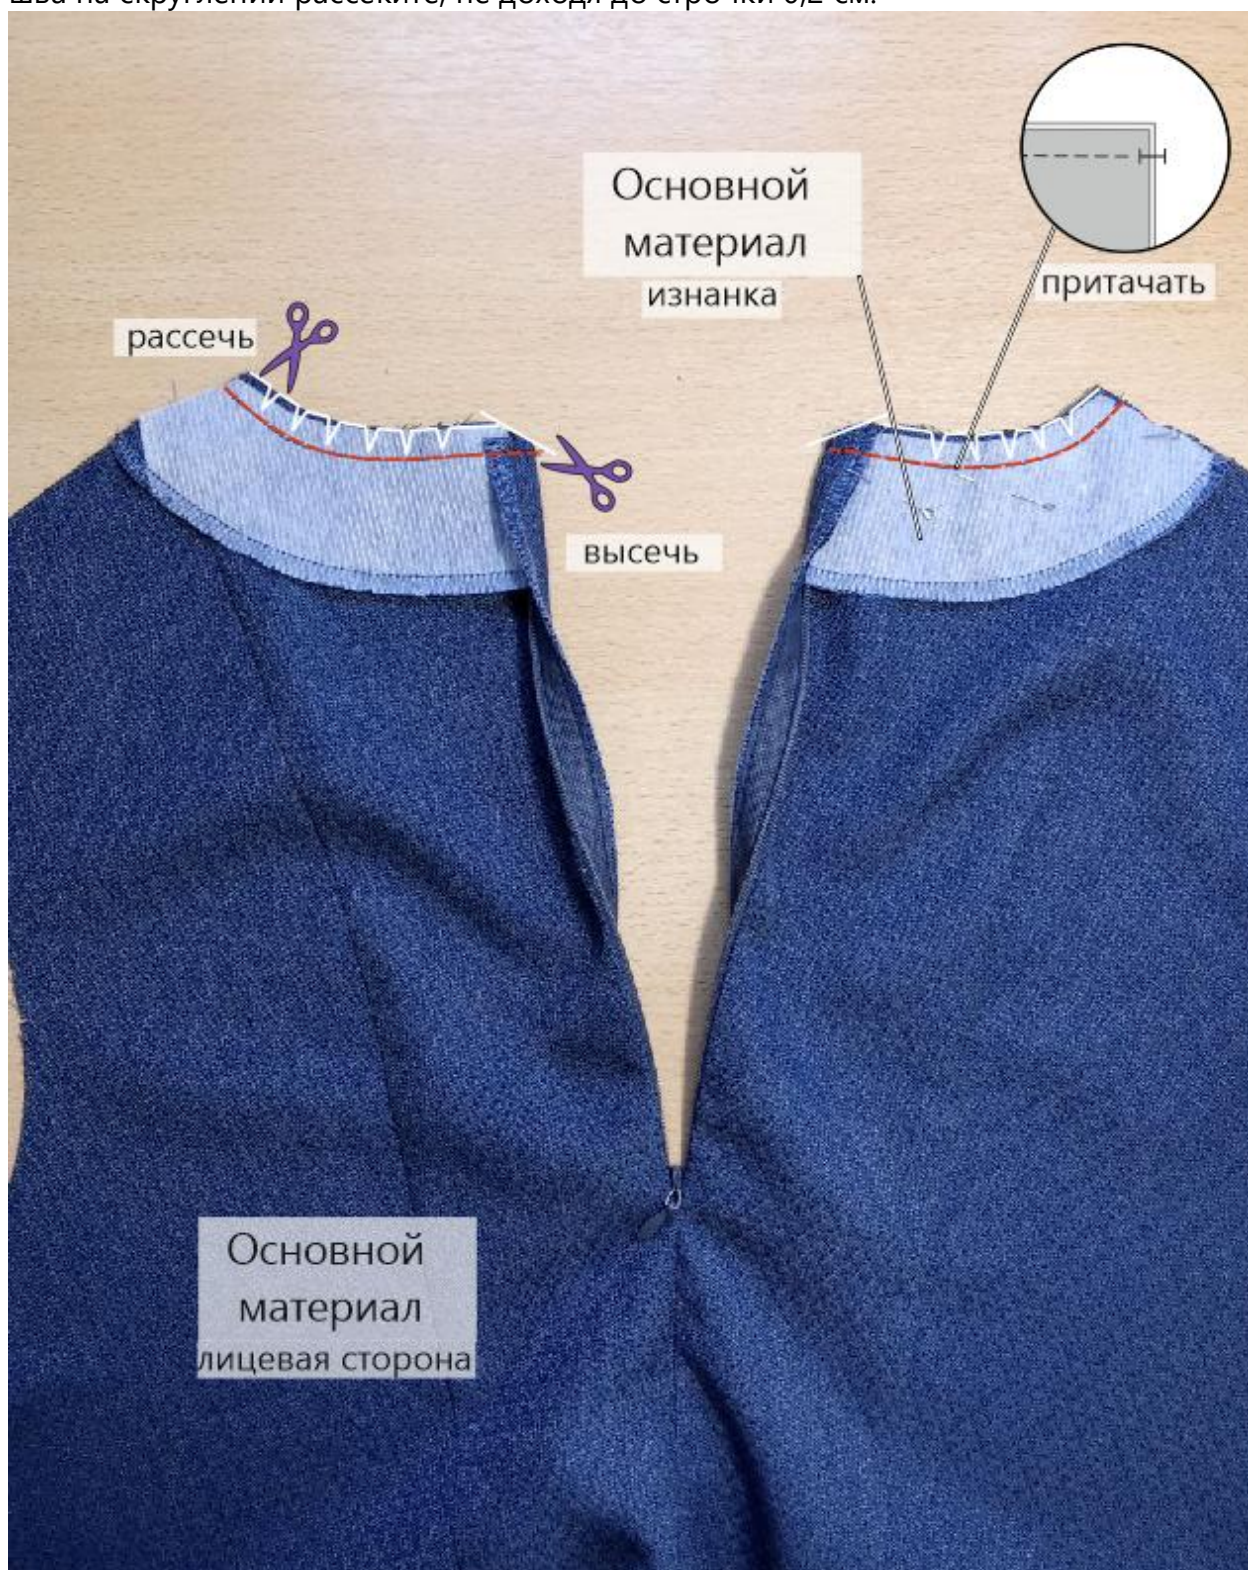



**Обработка плечевых срезов изделия**

Единой строчкой стачайте плечевые срезы изделия и одновременно плечевые срезы обтачек.






Припуски шва изделия обметайте, заутюжьте в сторону переда.

Припуски шва обтачки рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.





Выверните, выправьте обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

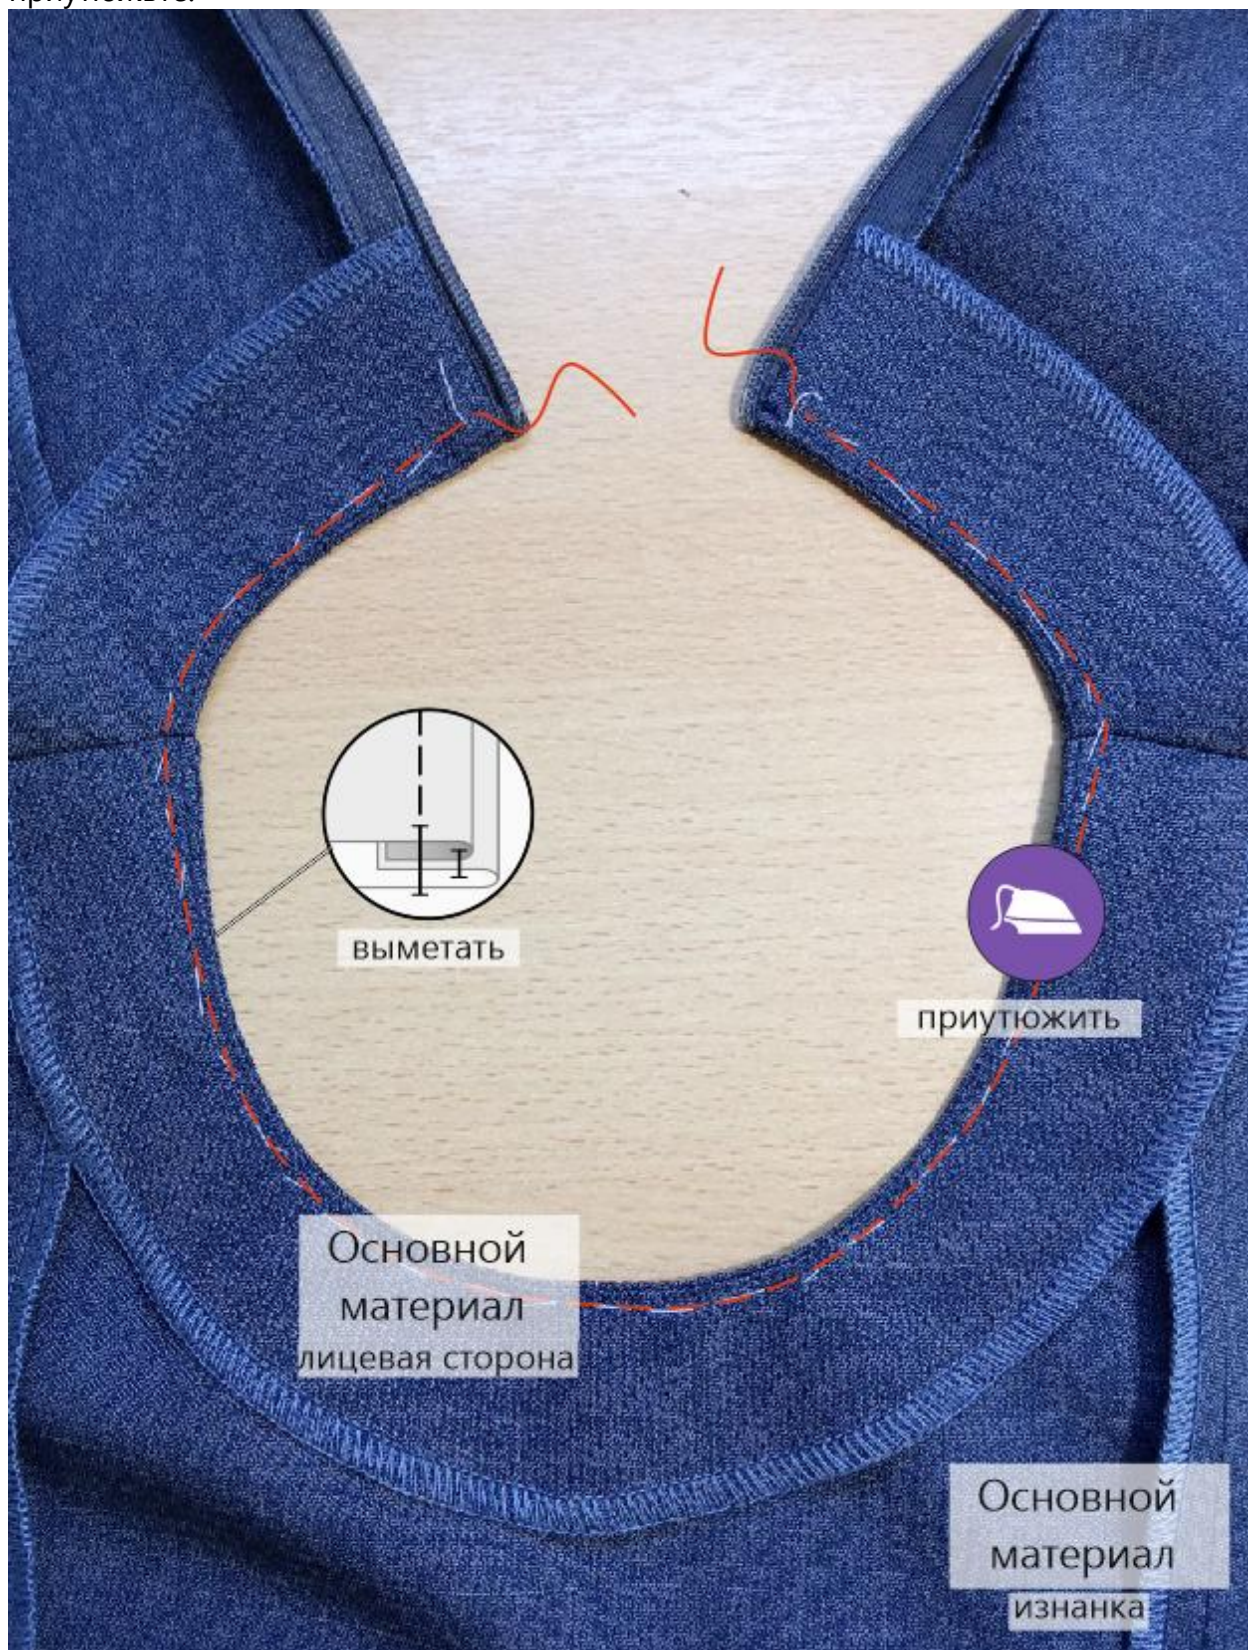




**Обработка боковых срезов изделия**

Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



### Заготовка рукавов

Стачайте части рукавов между собой по локтевым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону верхней части рукава.

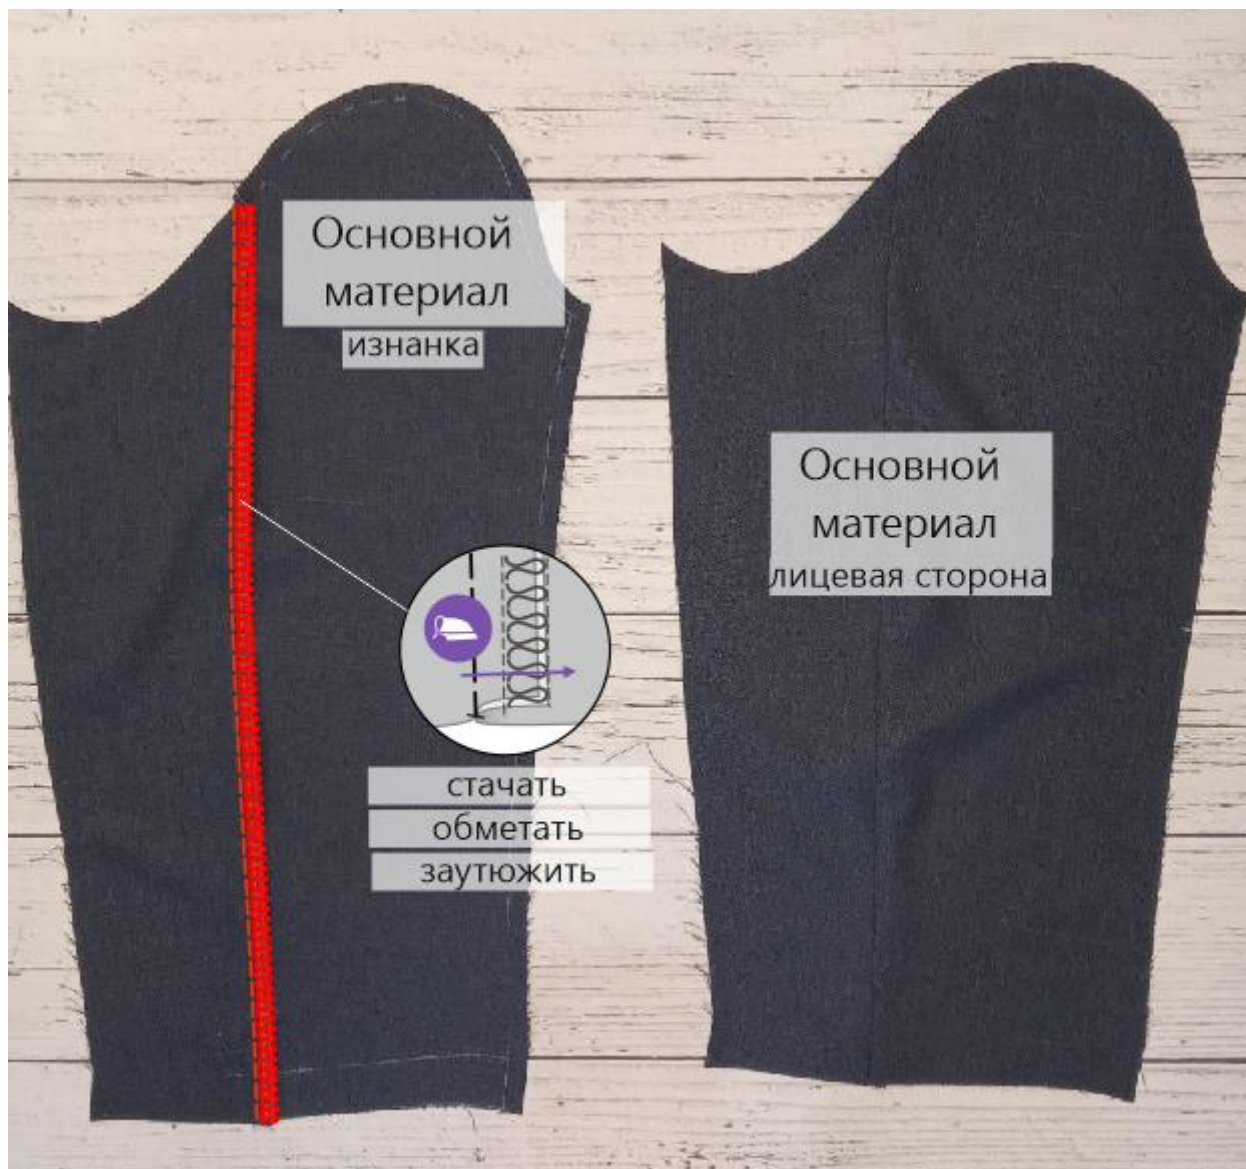



Обметайте передние срезы рукавов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.





Обметайте срезы низа рукавов. Заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.






Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.






Отстрочите горловину в край. Нитки вымётывания удалите, горловину приутюжьте.

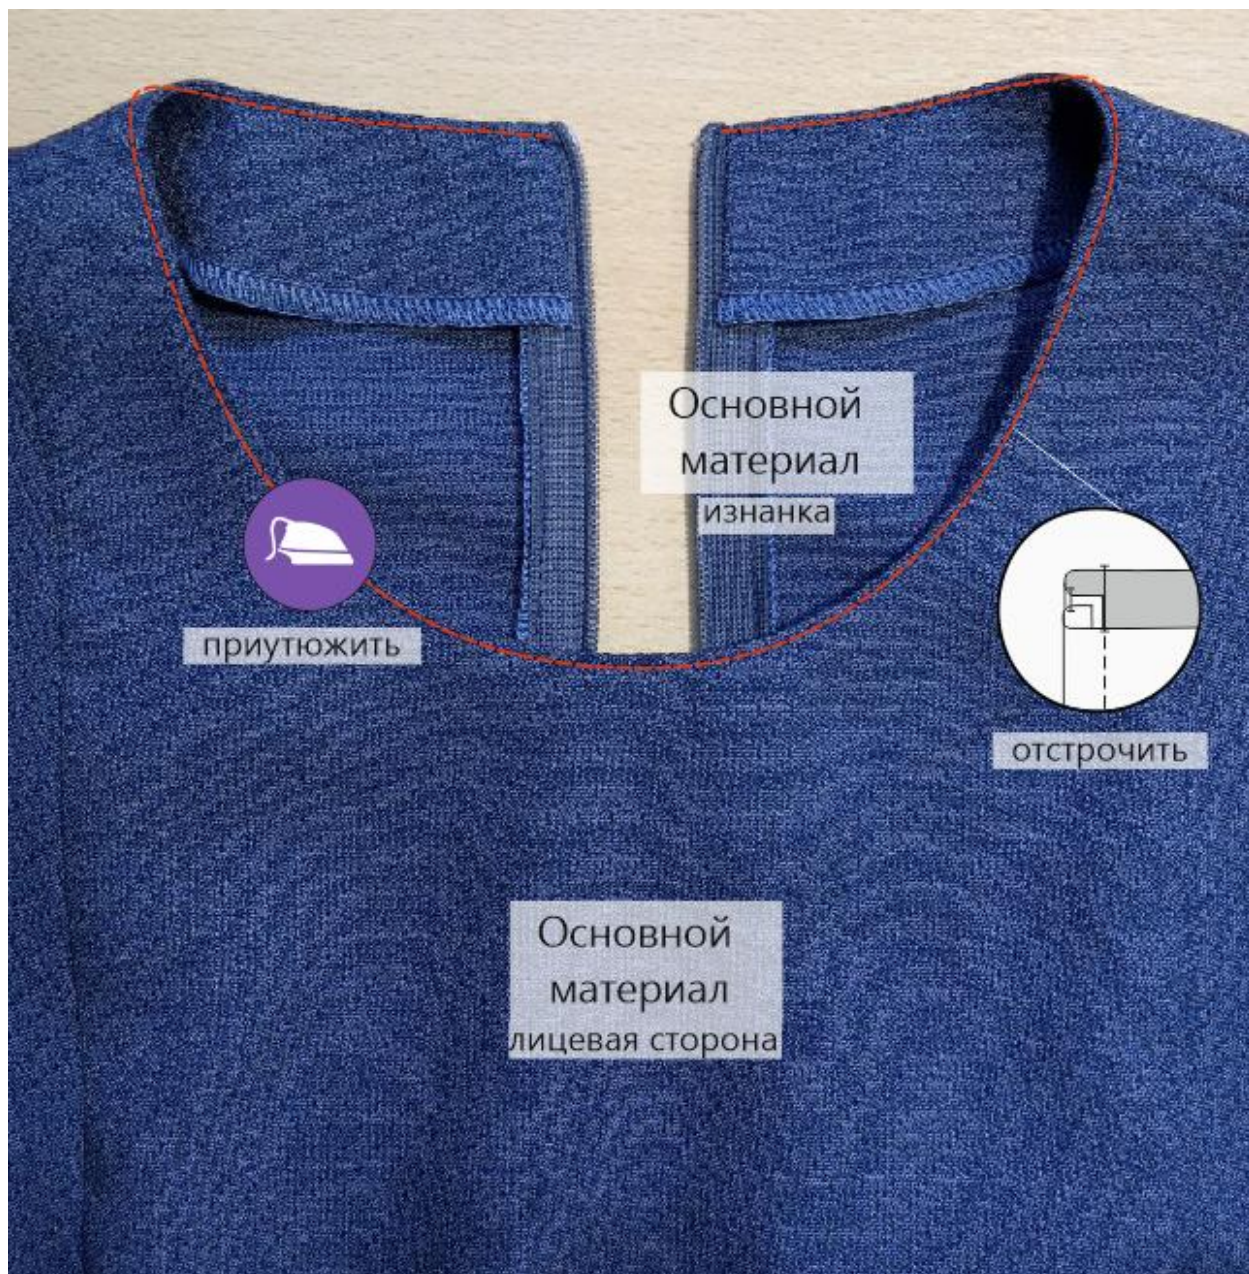



**Монтаж рукавов с изделием**

Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов. Стяните нитки, формируя посадку. Вколите или вметайте рукава в проймы.

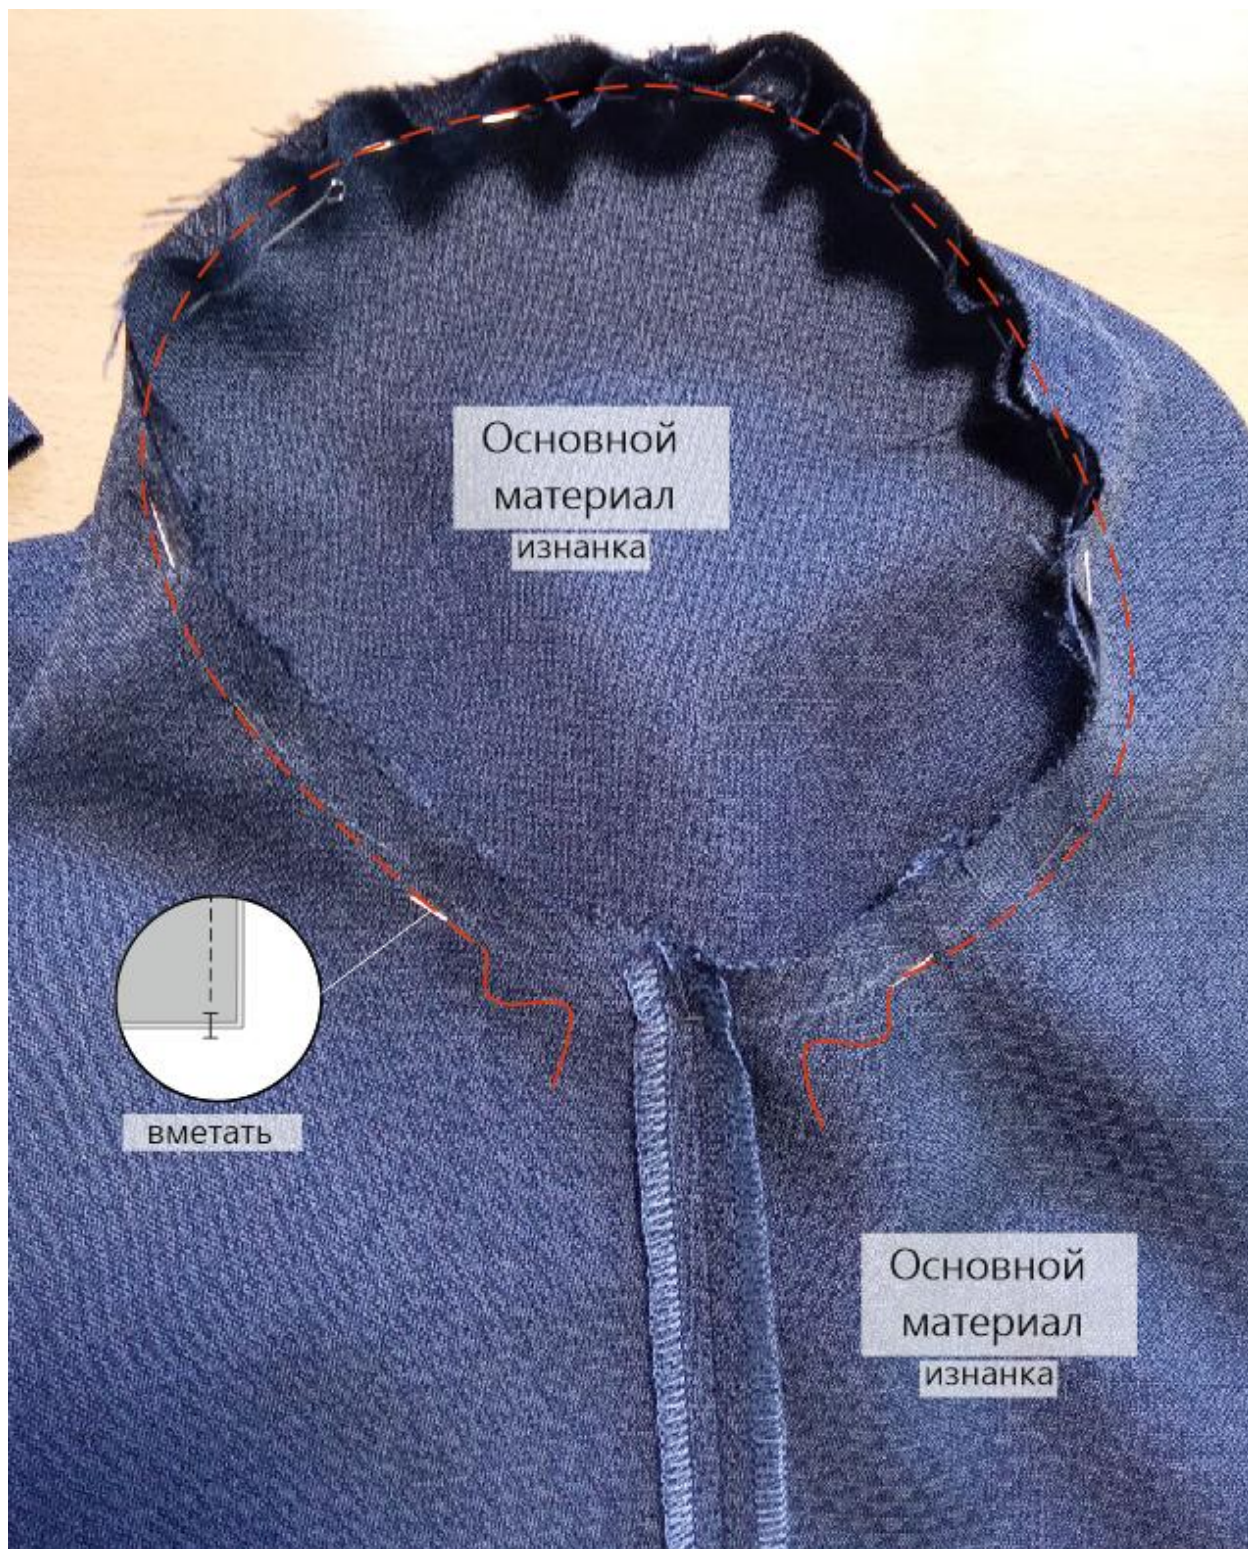



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.






### Заготовка юбки платья

Контрастными нитками проложите линии складок на полотнищах юбки.

Обметайте средние срезы деталей заднего полотнища юбки, стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.

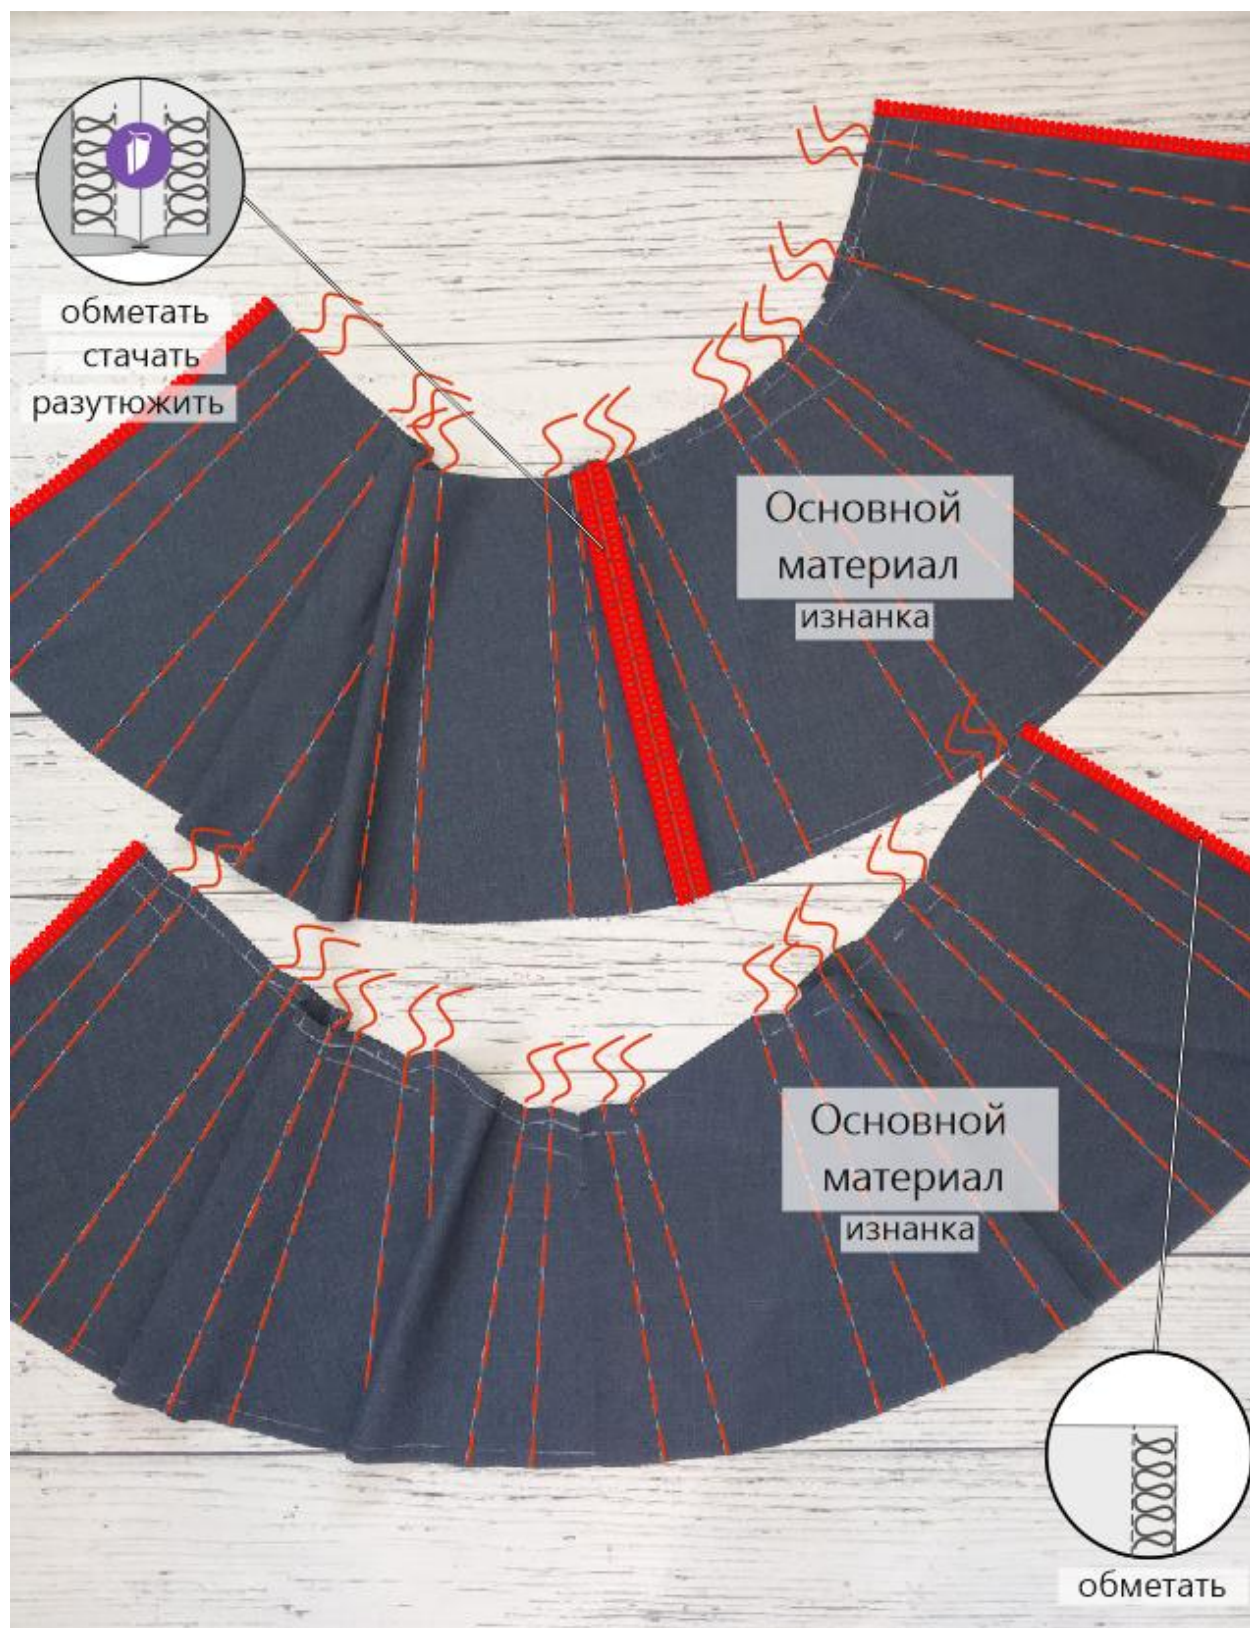

Стачайте боковые срезы полотнищ юбки между собой. Припуски швов разутюжьте.





**Обработка низа юбки**

Обметайте срез низа юбки. Подверните его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.





Приутюжьте низ юбки.






Заколите складки с лицевой стороны юбки для отстрачивания стрелок.





Отстрочите складки в край по лицевой стороне юбки.

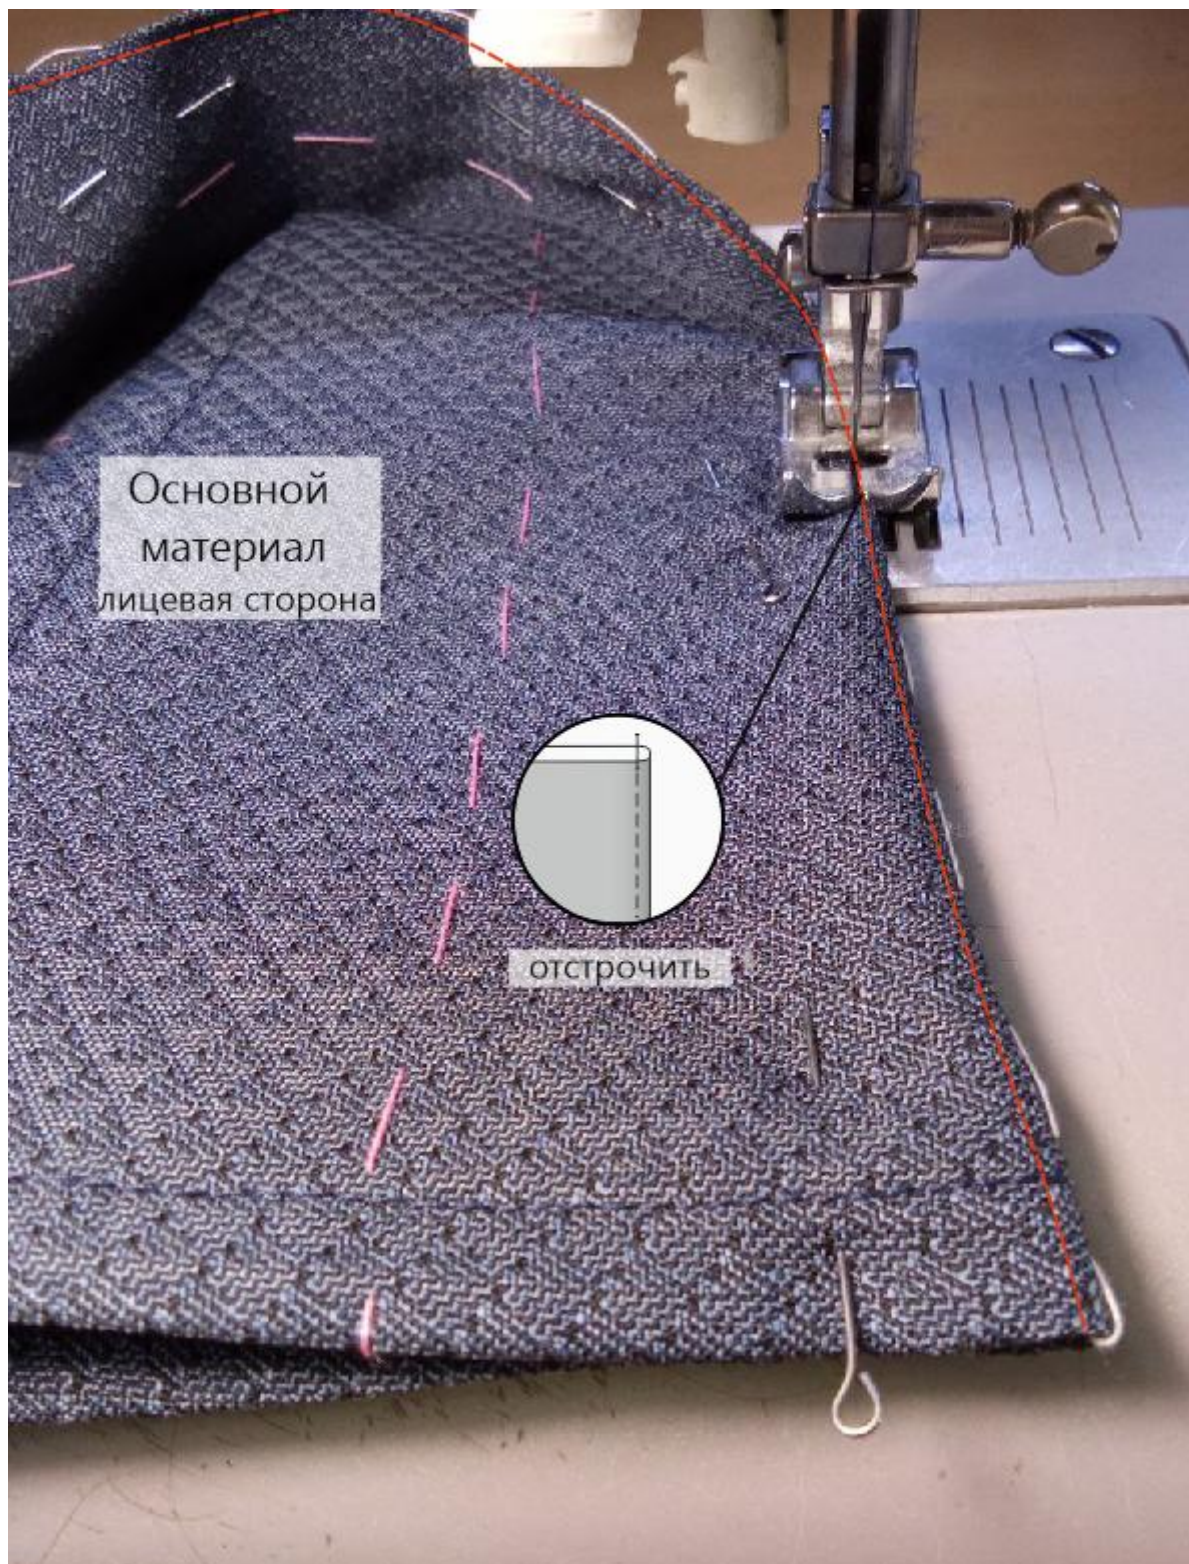




Должно получиться так:





Аналогичным образом заколите складки по линиям разметки с изнанки юбки.

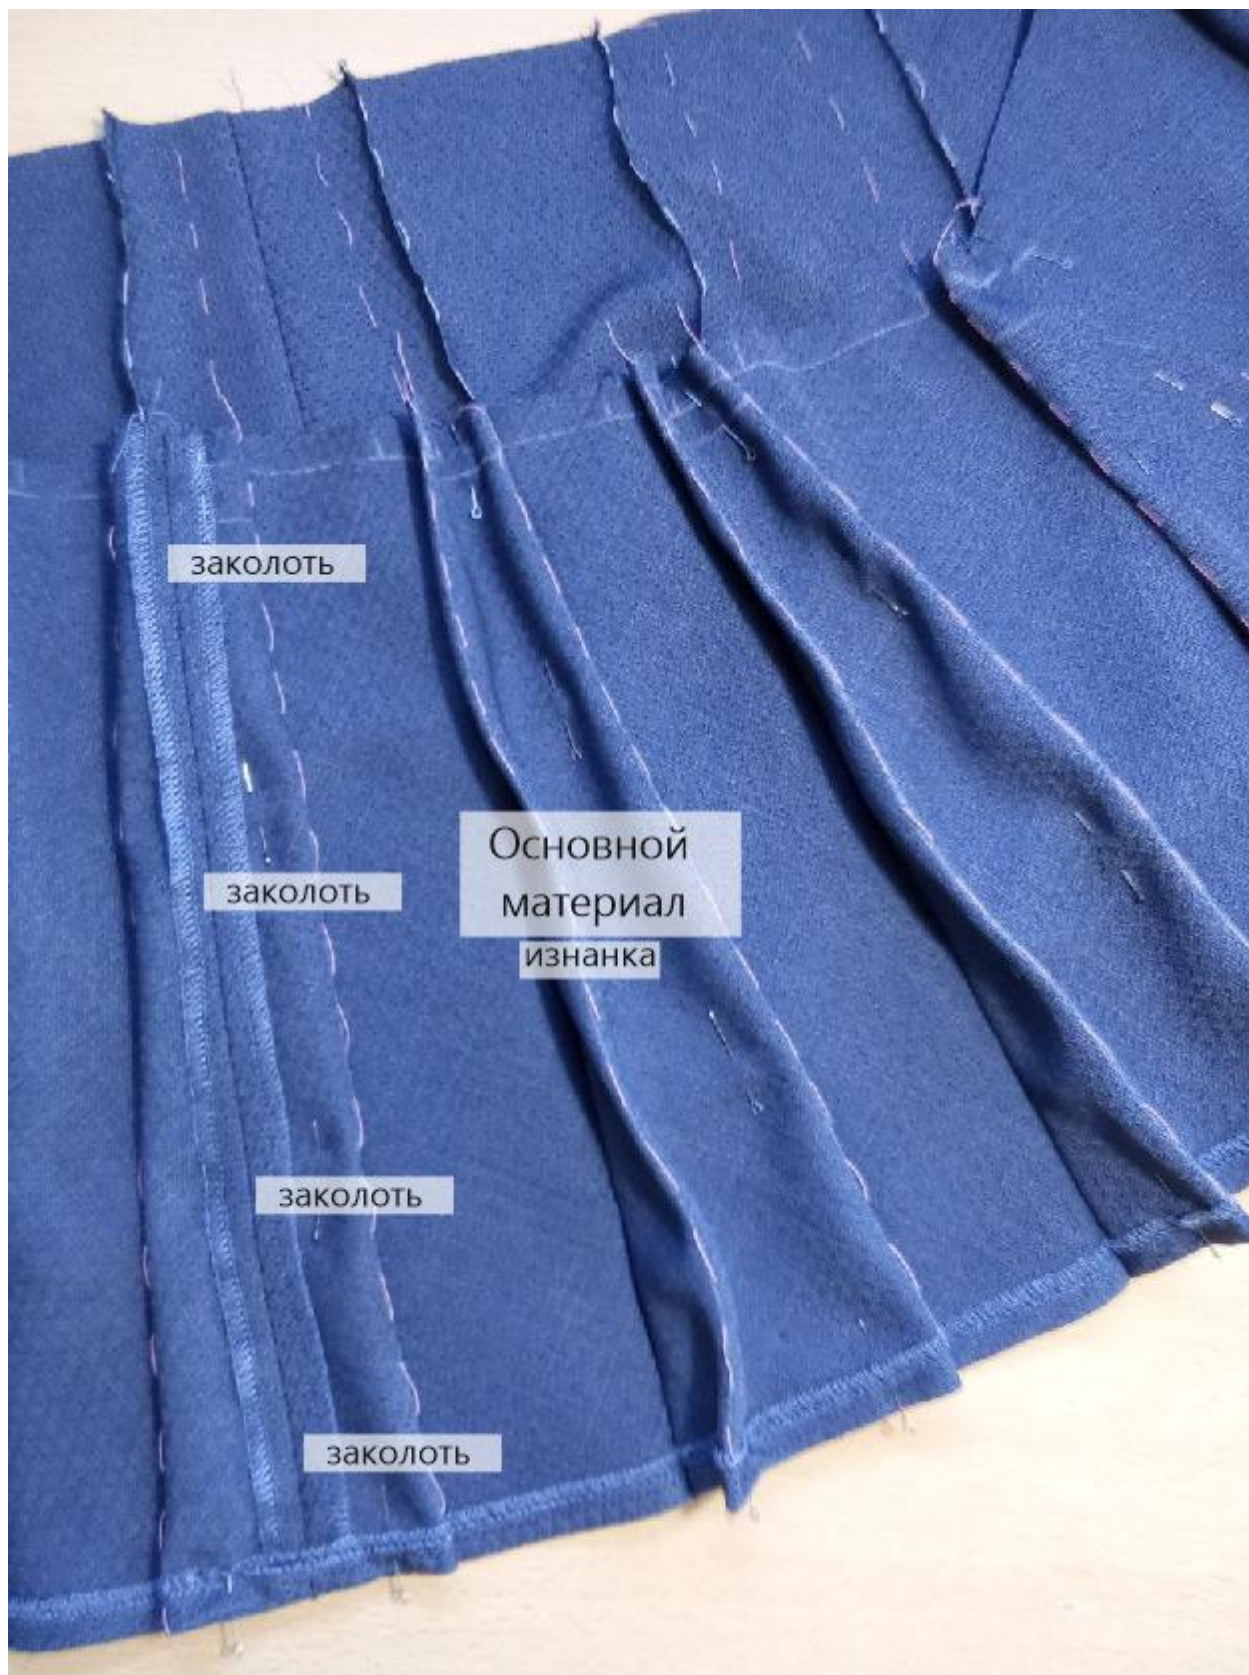



Отстрочите складки юбки в край.





Заложите складки по стрелкам, зафиксируйте их положение вспомогательной сметочной строчкой.





Нитки разметки со складок удалите, складки приутюжьте.



**Монтаж юбки с верхом платья**

Совмещая швы, приколите юбку по низу платья.





Притачайте юбку к платью, подсекая припуск шва в уголке.

Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.






Отстрочите шов притачивания юбки в край по лицевой стороне платья.





**Заготовка пояса**

Продублируйте пояс. Сложите его вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по одному короткому и продольному срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

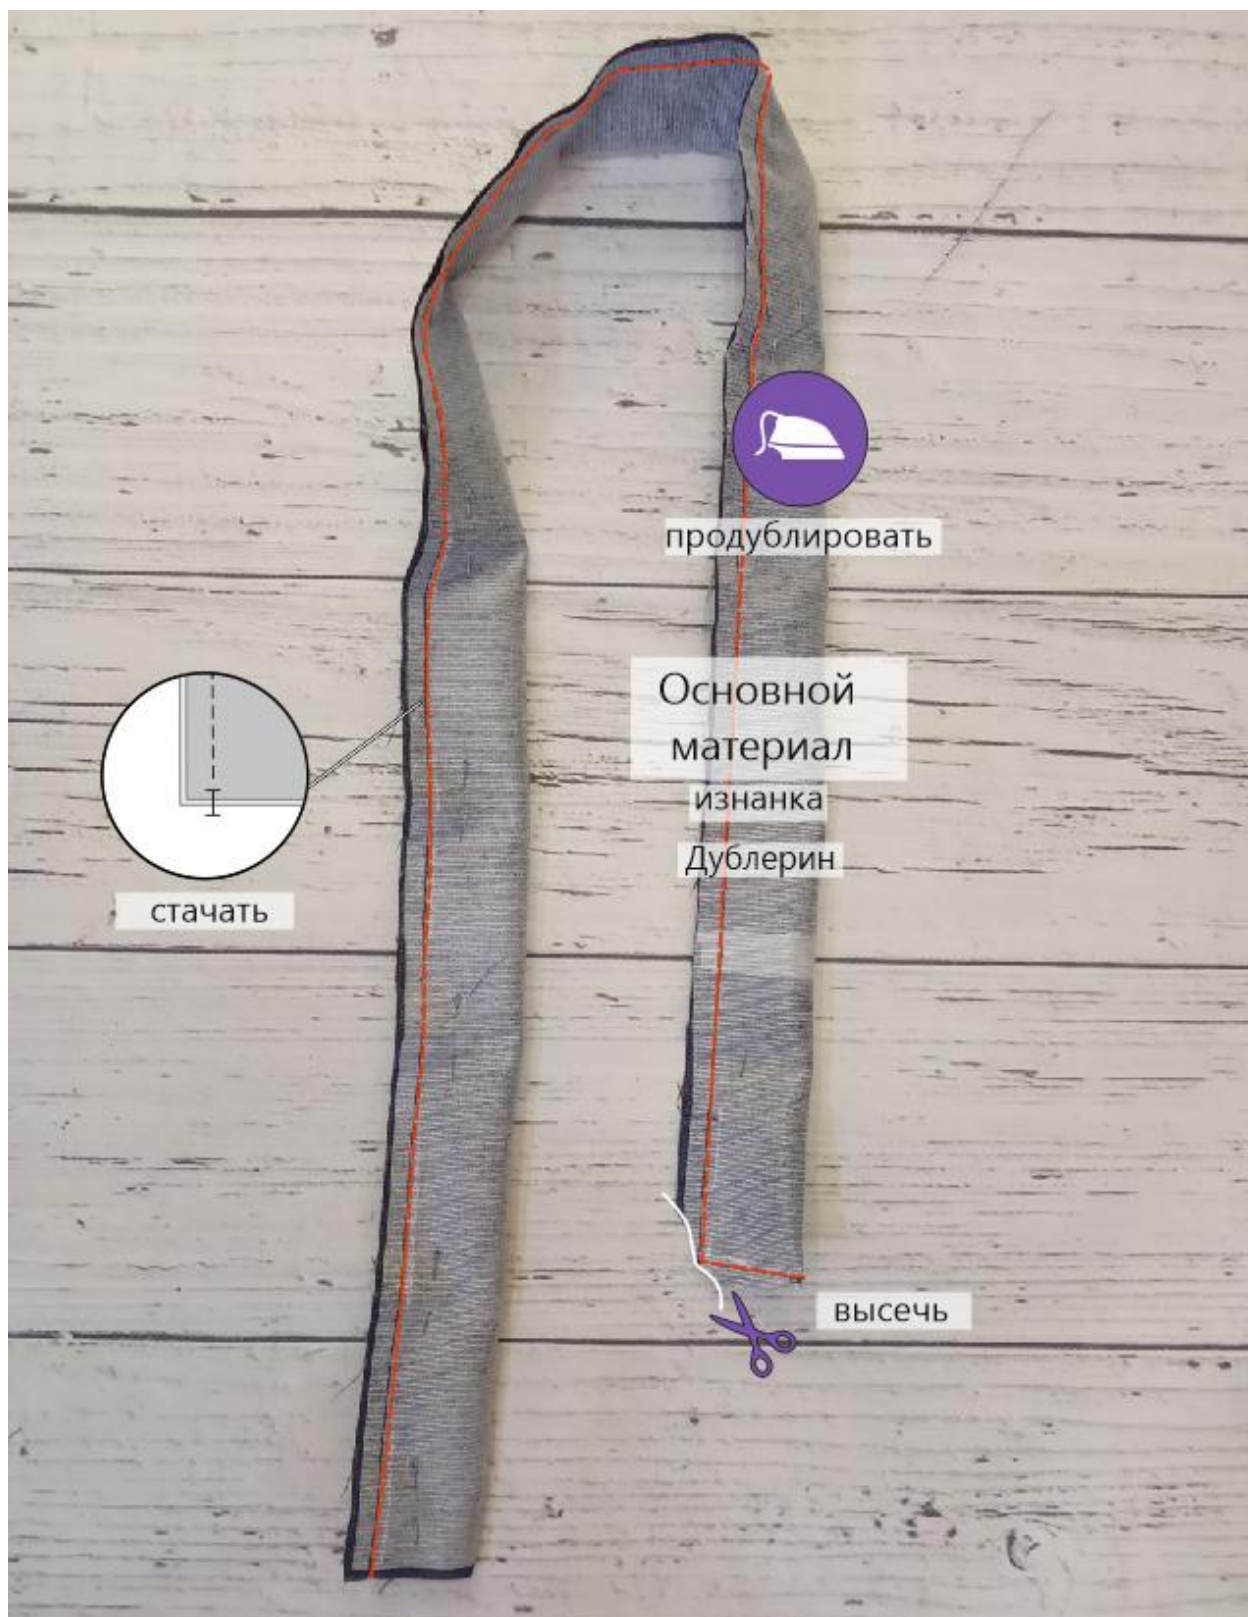

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте по шву на ребро, приутюжьте.

Обметайте открытые короткие срезы пояса.





Отстрочите пояс в край. Нитки вымётывания удалите. Пояс приутюжьте.

С одной стороны (с обмётанным срезом) притачайте к поясу пряжку или полукольца.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам плечевых швов изделия.

Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-oliviya7028/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia7028 и #Оливия7028

