

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ЛИАМ257

Размеры
42-68

Рост
165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




куртка

ЛиаМ257



Выкройка мужской куртки-бомбера, большого объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча, выполненной на подкладке. Перед - с кокетками и боковыми прорезными карманами с листочками. Спинка - с кокеткой. Горловина куртки оформлена отложным воротником. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию. Рукава - рубашечного покроя, среднего объема, по низу на притачной манжете на резинке. По низу куртки предусмотрен втачной пояс на резинке. Длина куртки - до линии бёдер.

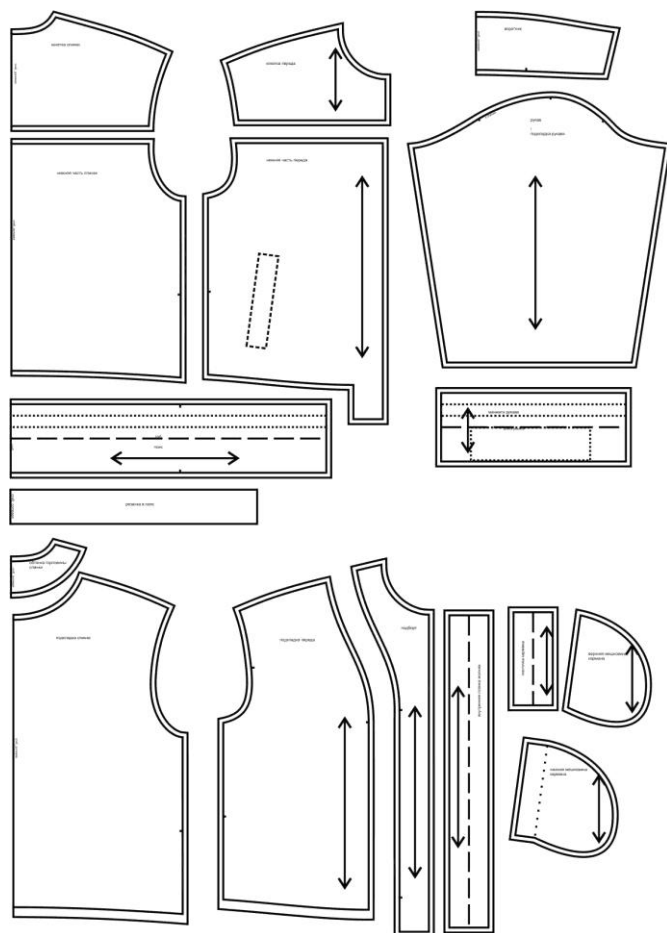

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
29,6 - 34,8 см	33,2 - 44,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава от горловины
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	ростовая группа, см	А	В	С	Д	Е	длина молнии, см	длина резинки в пояс шириной 6-8 см, см	длина резинки в манжету шириной 6-8 см, см
42	165-170	62,8	118,8	118,8	78,3	47,2	53,8	41,6	21,0
	171-177	65,8			80,1		56,8		
	178-183	68,8			81,8		59,8		
	184-190	71,8			83,6		62,8		
	191-197	74,8			85,3		65,8		
44	165-170	63,4	122,4	122,4	78,8	47,9	54,6	43,1	21,6
	171-177	66,4			80,6		57,6		
	178-183	69,4			82,3		60,6		
	184-190	72,4			84,1		63,6		
	191-197	75,4			85,8		66,6		
46	165-170	63,9	126,0	126,0	79,4	48,6	55,5	44,5	22,1
	171-177	66,9			81,1		58,5		
	178-183	69,9			82,9		61,5		
	184-190	72,9			84,6		64,5		
	191-197	75,9			86,4		67,5		
48	165-170	64,5	129,6	129,6	79,9	49,3	56,3	46,0	22,7
	171-177	67,5			81,6		59,3		
	178-183	70,5			83,4		62,3		
	184-190	73,5			85,1		65,3		
	191-197	76,5			86,9		68,3		

50	165-170	65,0	133,2	133,2	80,4	49,9	57,1	47,4	23,2
	171-177	68,0			82,2		60,1		
	178-183	71,0			83,9		63,1		
	184-190	74,0			85,7		66,1		
	191-197	77,0			87,4		69,1		
52	165-170	65,6	136,8	136,8	81,0	50,6	58,0	48,9	23,8
	171-177	68,6			82,7		61,0		
	178-183	71,6			84,5		64,0		
	184-190	74,6			86,2		67,0		
	191-197	77,6			88,0		70,0		
54	165-170	66,1	140,4	140,4	81,5	51,3	58,8	50,3	24,3
	171-177	69,1			83,2		61,8		
	178-183	72,1			85,0		64,8		
	184-190	75,1			86,7		67,8		
	191-197	78,1			88,5		70,8		
56	165-170	66,7	144,0	144,0	82,0	52,0	59,6	51,8	24,9
	171-177	69,7			83,8		62,6		
	178-183	72,7			85,5		65,6		
	184-190	75,7			87,3		68,6		
	191-197	78,7			89,0		71,6		
58	165-170	67,2	147,6	147,6	82,5	52,7	60,4	53,2	25,4
	171-177	70,2			84,3		63,4		
	178-183	73,2			86,0		66,4		
	184-190	76,2			87,8		69,4		
	191-197	79,2			89,5		72,4		
60	165-170	67,8	151,2	151,2	83,1	53,4	61,3	54,7	26,0
	171-177	70,8			84,8		64,3		
	178-183	73,8			86,6		67,3		
	184-190	76,8			88,3		70,3		
	191-197	79,8			90,1		73,3		
62	165-170	68,3	154,8	154,8	83,6	54,0	62,1	56,1	26,5
	171-177	71,3			85,4		65,1		
	178-183	74,3			87,1		68,1		
	184-190	77,3			88,9		71,1		
	191-197	80,3			90,6		74,1		
64	165-170	68,9	158,4	158,4	84,1	54,7	62,9	57,6	27,1
	171-177	71,9			85,9		65,9		
	178-183	74,9			87,6		68,9		
	184-190	77,9			89,4		71,9		
	191-197	80,9			91,1		74,9		
66	165-170	69,4	162,0	162,0	84,7	55,4	63,8	59,0	27,6
	171-177	72,4			86,4		66,8		
	178-183	75,4			88,2		69,8		

	184-190	78,4			89,9		72,8		
	191-197	81,4			91,7		75,8		
68	165-170	70,0	165,6	165,6	85,2	56,1	64,6	60,5	28,2
	171-177	73,0			87,0		67,6		
	178-183	76,0			88,7		70,6		
	184-190	79,0			90,5		73,6		
	191-197	82,0			92,2		76,6		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
42	165-170	207	198	180	120	122	119
	171-177	209	197	188	124	123	124
	178-183	219	201	186	129	129	130
	184-190	222	208	195	133	133	133
	191-197	236	219	203	137	137	135
44	165-170	219	199	189	123	123	123
	171-177	209	198	189	131	127	127
	178-183	223	212	199	130	130	127
	184-190	239	218	206	134	134	134
	191-197	231	223	201	138	138	138
46	165-170	214	195	194	128	124	124
	171-177	223	210	199	133	127	126
	178-183	236	209	199	131	131	131
	184-190	231	212	204	136	136	133
	191-197	236	218	205	139	139	139
48	165-170	218	206	198	125	129	125
	171-177	235	207	193	129	135	126
	178-183	232	212	206	133	132	132
	184-190	242	221	206	148	135	134
	191-197	242	222	209	151	140	140
50	165-170	227	211	190	135	125	125
	171-177	229	208	202	141	129	129

	178-183	239	223	204	151	135	132
	184-190	249	230	214	150	137	137
	191-197	259	240	222	157	141	141
52	165-170	251	214	200	141	127	126
	171-177	236	219	205	142	133	131
	178-183	236	226	219	151	145	134
	184-190	253	234	222	152	137	138
	191-197	254	249	226	157	141	143
54	165-170	234	220	211	139	137	127
	171-177	246	235	209	144	132	132
	178-183	250	236	219	149	136	135
	184-190	253	241	231	154	138	142
	191-197	263	257	225	159	143	142
56	165-170	245	234	207	140	139	129
	171-177	249	227	230	146	142	134
	178-183	247	250	225	150	148	137
	184-190	263	252	231	156	151	140
	191-197	272	250	238	160	160	144
58	165-170	245	234	219	162	141	129
	171-177	260	249	224	167	150	135
	178-183	251	243	236	183	152	137
	184-190	270	254	241	170	157	156
	191-197	266	263	254	187	161	161
60	165-170	253	230	223	169	145	132
	171-177	262	262	224	175	149	144
	178-183	266	243	236	194	154	152
	184-190	268	251	241	186	158	157
	191-197	278	259	242	191	164	146
62	165-170	263	251	229	181	145	144
	171-177	265	255	231	189	151	139
	178-183	264	258	239	200	156	155
	184-190	285	254	249	200	161	158
	191-197	299	257	249	207	166	161
64	165-170	273	244	242	188	147	147
	171-177	267	258	241	193	153	152
	178-183	279	260	249	194	158	154
	184-190	293	256	249	201	164	162
	191-197	300	270	251	205	194	164
66	165-170	261	257	245	189	160	148
	171-177	272	266	237	191	183	151
	178-183	274	267	276	195	194	156
	184-190	288	273	259	202	181	164
	191-197	298	279	250	204	185	169

68	165-170	268	253	263	190	174	151
	171-177	270	258	254	196	179	155
	178-183	285	263	251	201	184	161
	184-190	291	281	256	200	189	166
	191-197	304	292	274	210	195	173

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива куртки-бомбера можно использовать такие курточные материалы, как эко-кожа, эко-замша, натуральная кожа, плотный деним и др.

В качестве подкладки для куртки можно использовать поливискозную или другие виды подкладки, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ





Дублерин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Листочка кармана – 2 дет.,
3. Подборт – 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
5. Планка переда – 1 дет. (выкраивается в половину ширины детали).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец куртки был отшит из искусственной кожи и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Лапка для втачивания молнии;
	Разъемная молния в борт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.






Заготовка переда


С помощью булавок переведите разметку расположения карманов на изнаночную и лицевую стороны деталей переда.




С изнанки переда на участке кармана приколоте долевик. Его можно выкроить из плотной х/б ткани по выкройке листочки.

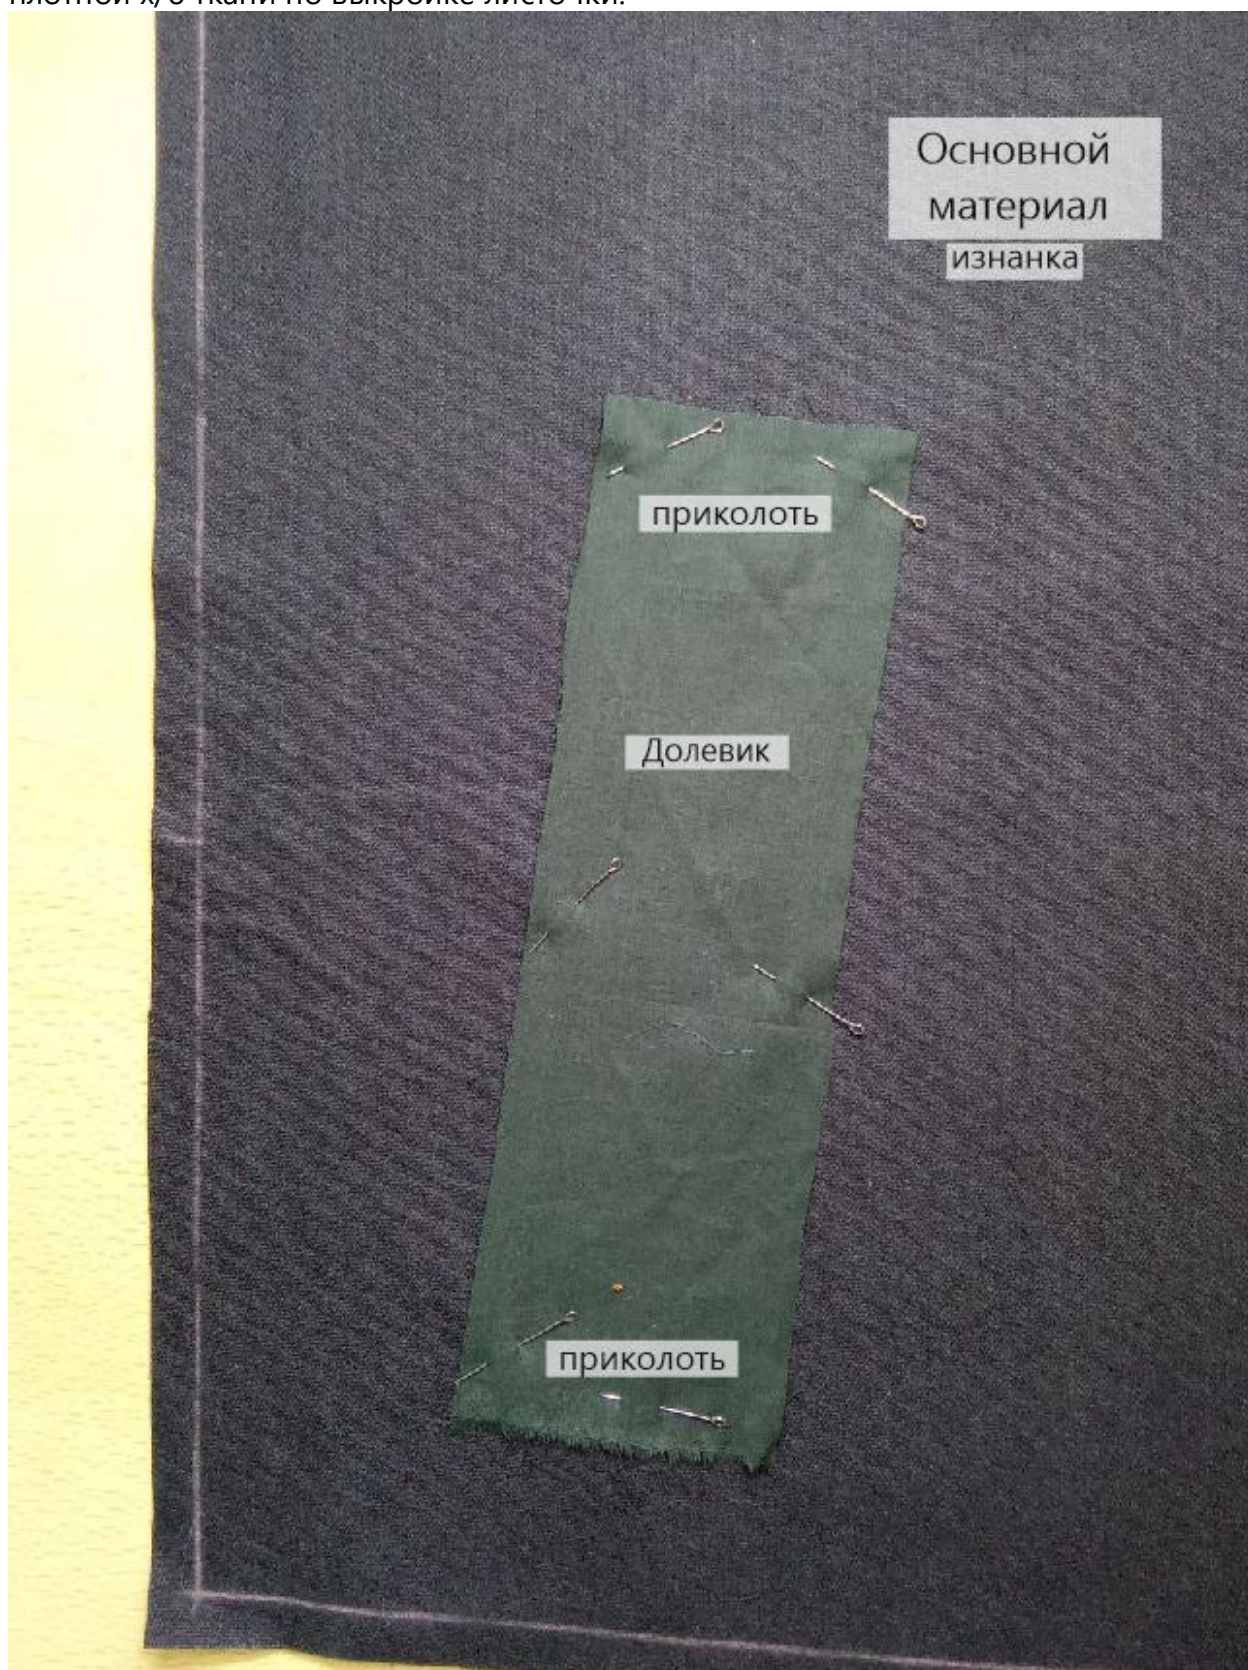


Продублируйте детали листочек с изнаночной стороны. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь. На внутренней (не видимой с лицевой стороны) стороне листочек наметьте длину и ширину их готового вида.

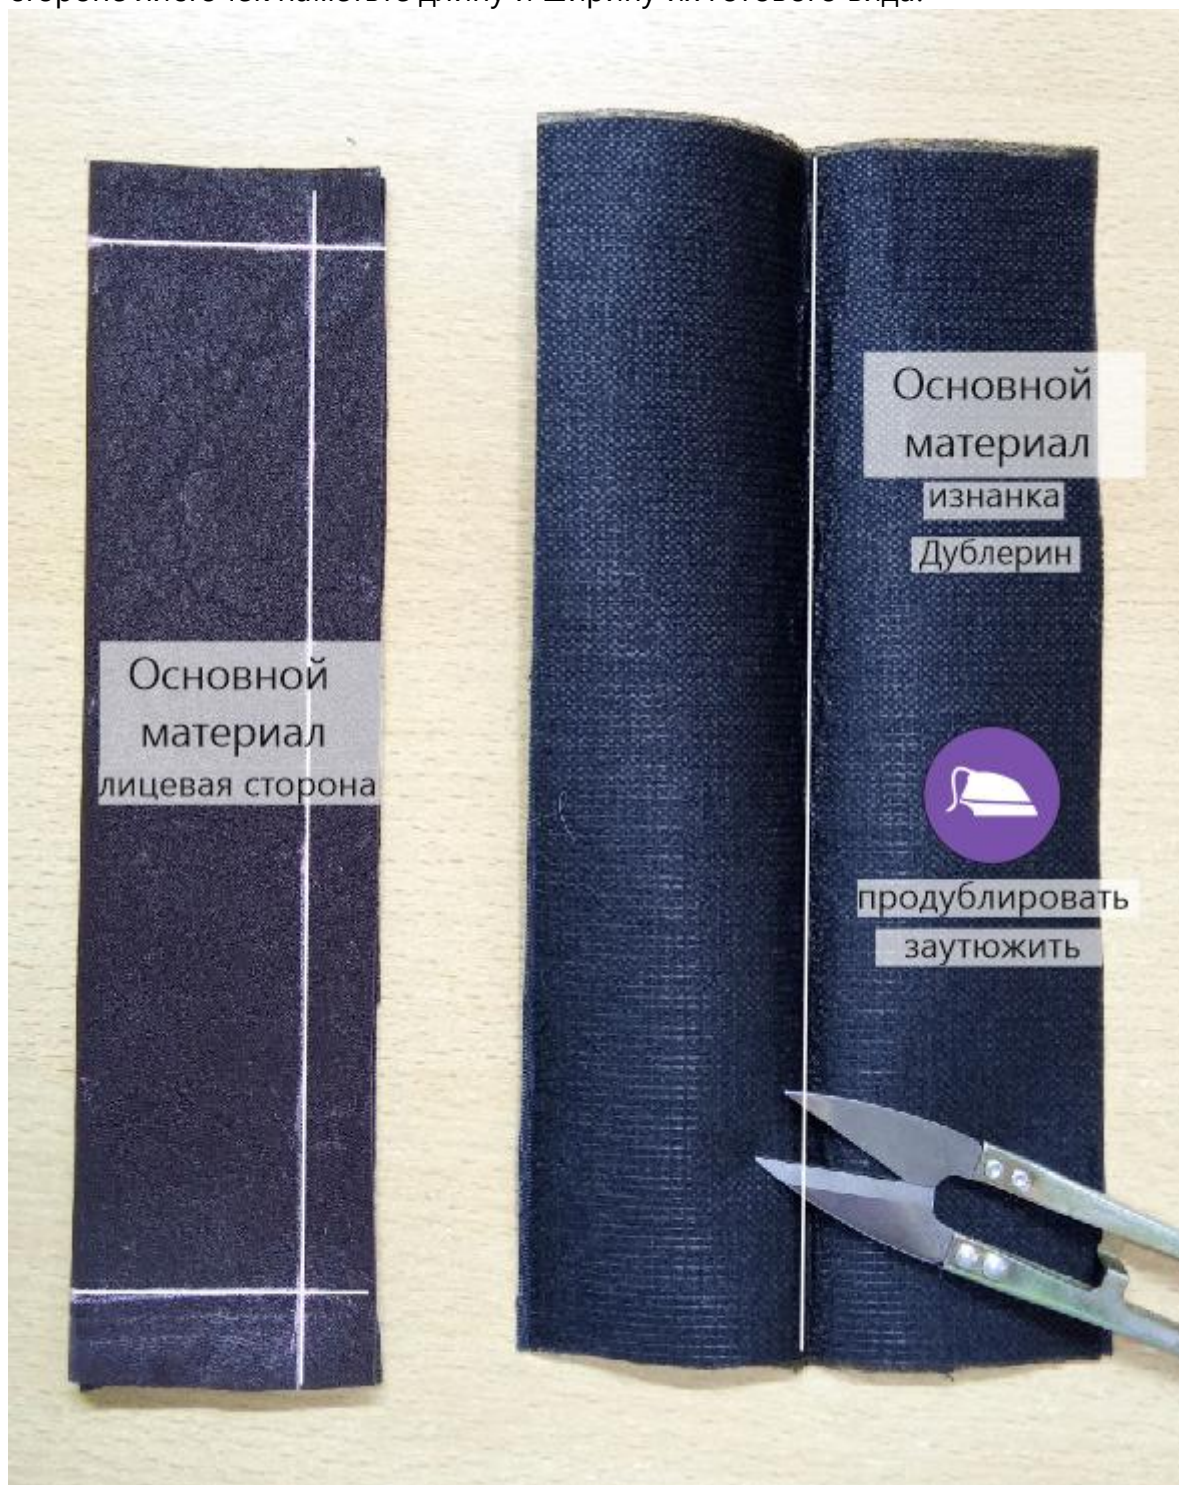

Ориентируясь по разметке, наложите листочку на деталь переда, лицом к лицу, приколите.

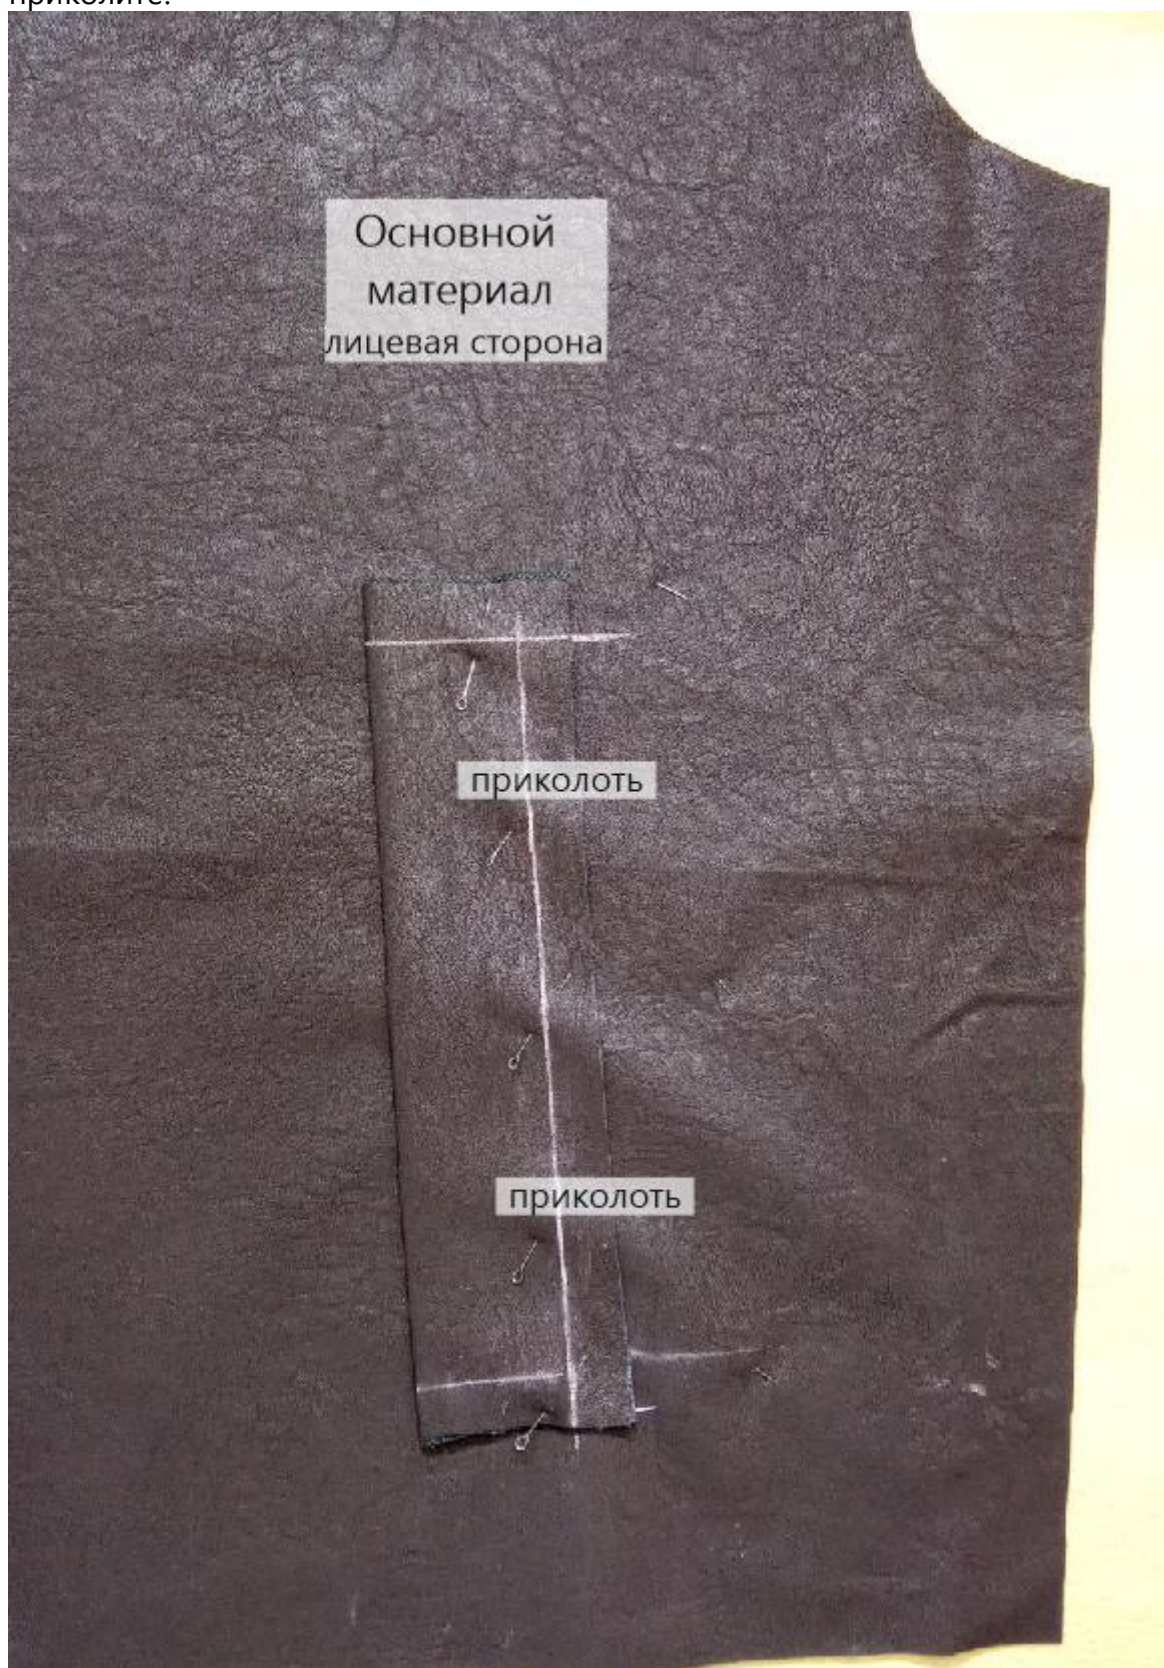

Притачайте листочку по линии разметки.

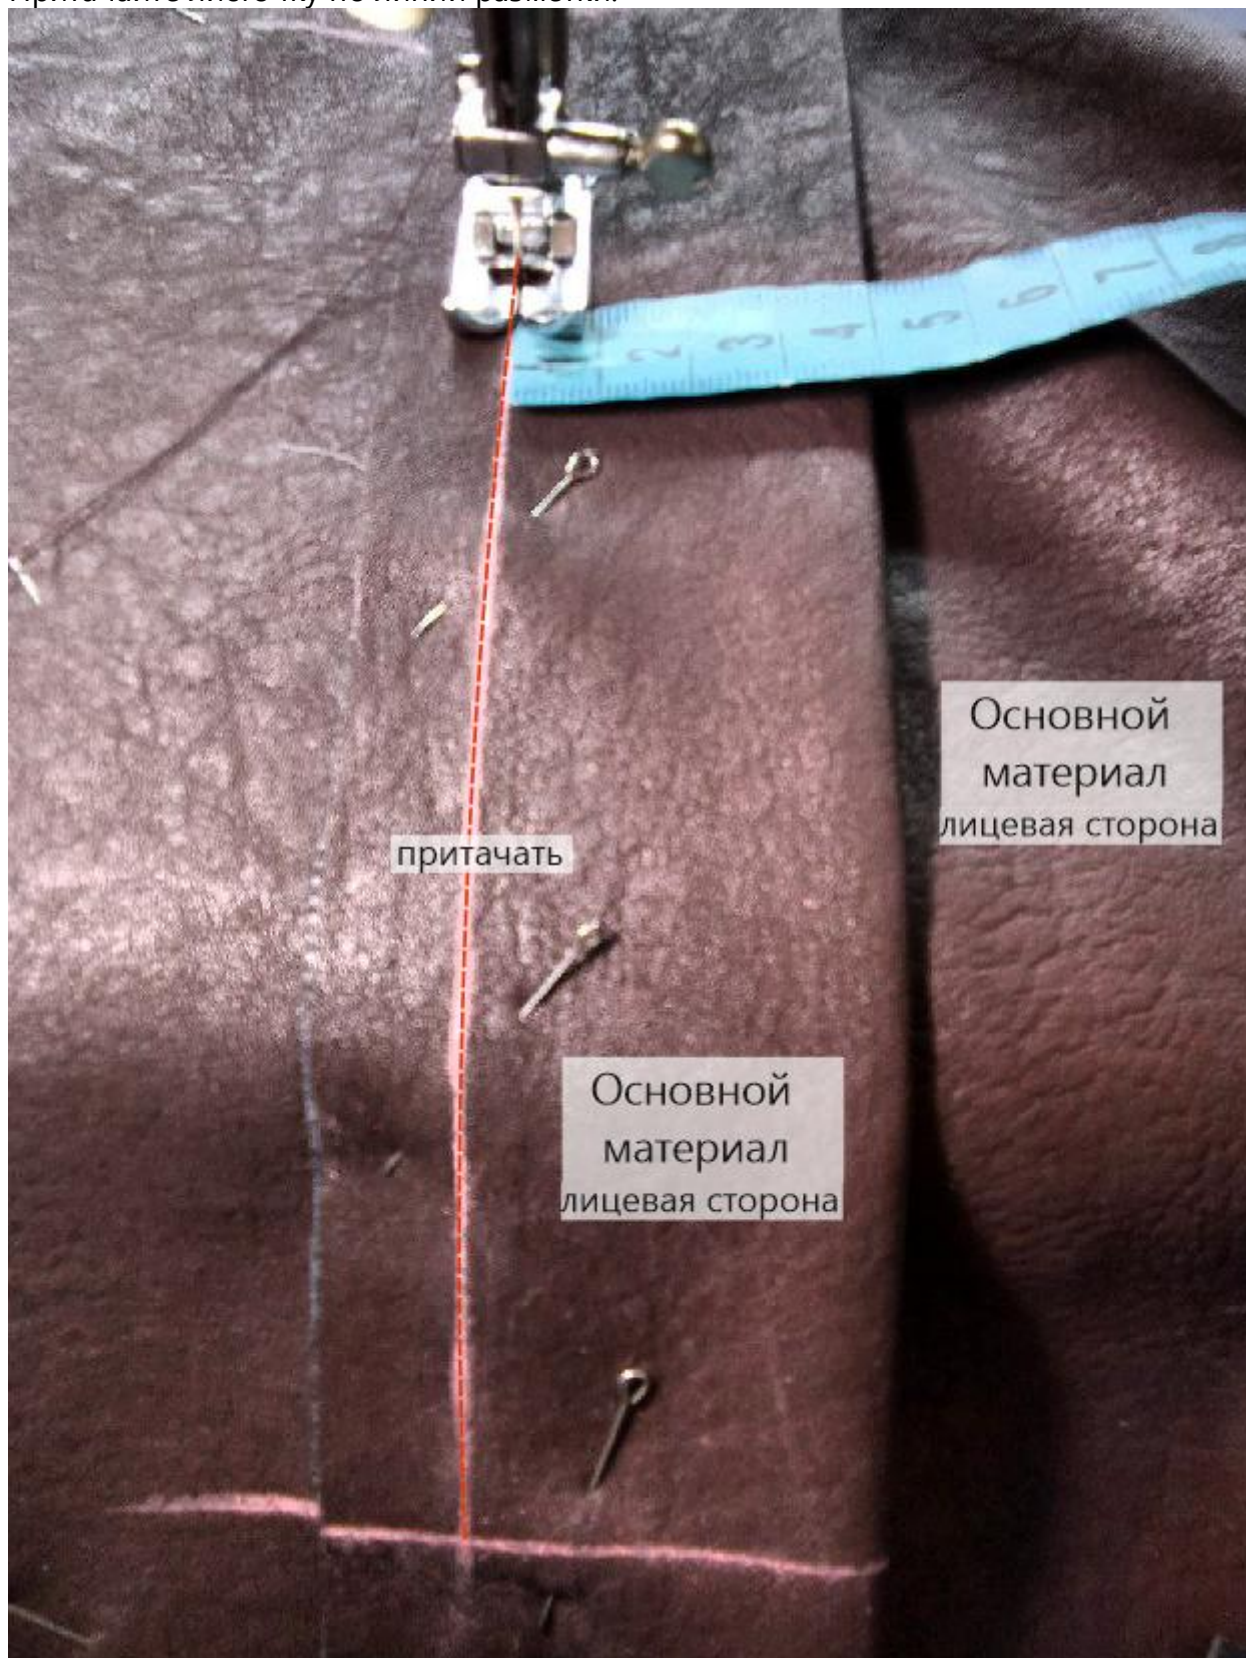

Наметьте ширину припуска на изнанке нижней мешковины кармана. Наложите нижнюю мешковину кармана на перед, лицом к лицу, совмещая линии разметки между собой, приколите.




Притачайте мешковину. Проверьте себя: расстояние между строчками должно быть равным ширине листочки в готовом виде.





Булавки удалите. С изнаночной стороны разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до них 0,1-0,2 см.

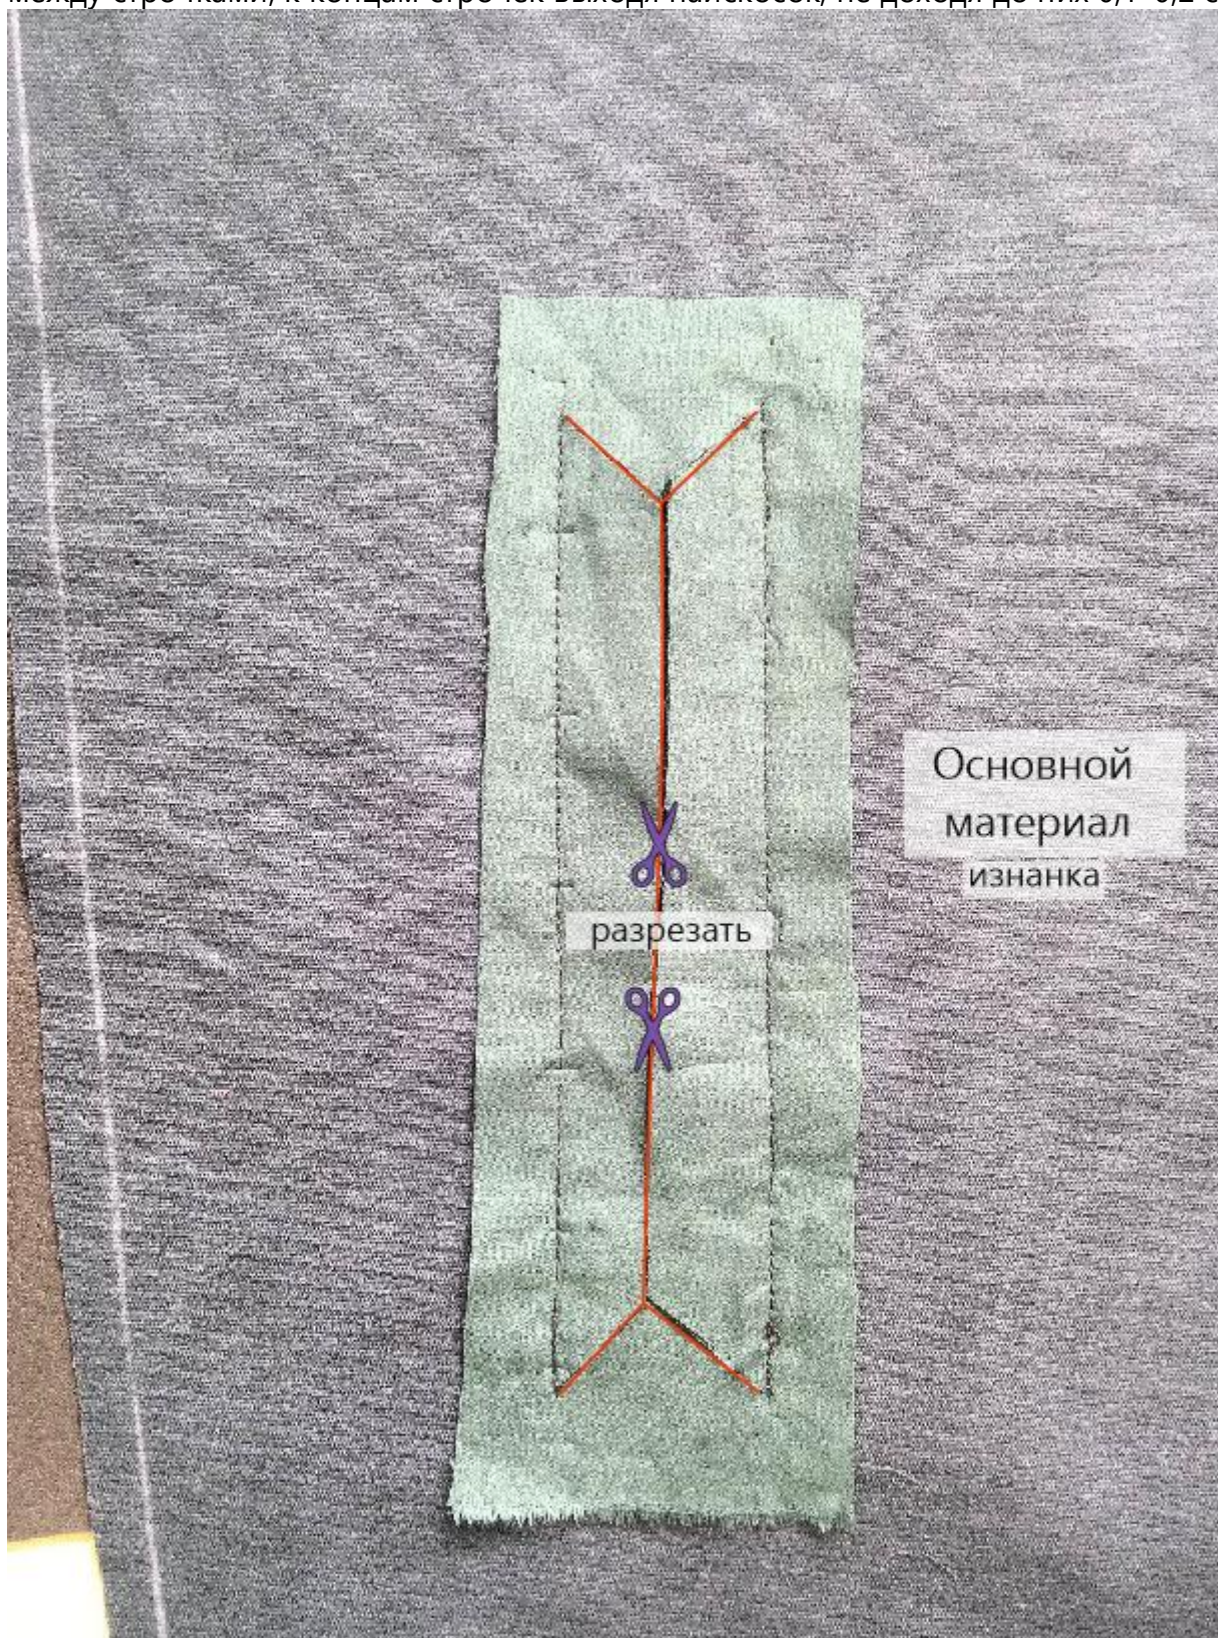

Выверните, выправьте детали кармана на изнанку переда.




Притачайте верхнюю мешковину к припуску шва притачивания листочки.



Припуски шва заутюжьте в сторону мешковины кармана.



Заправьте уголки кармана в сторону изнанки. Слегка приутюжьте карман с лицевой стороны.

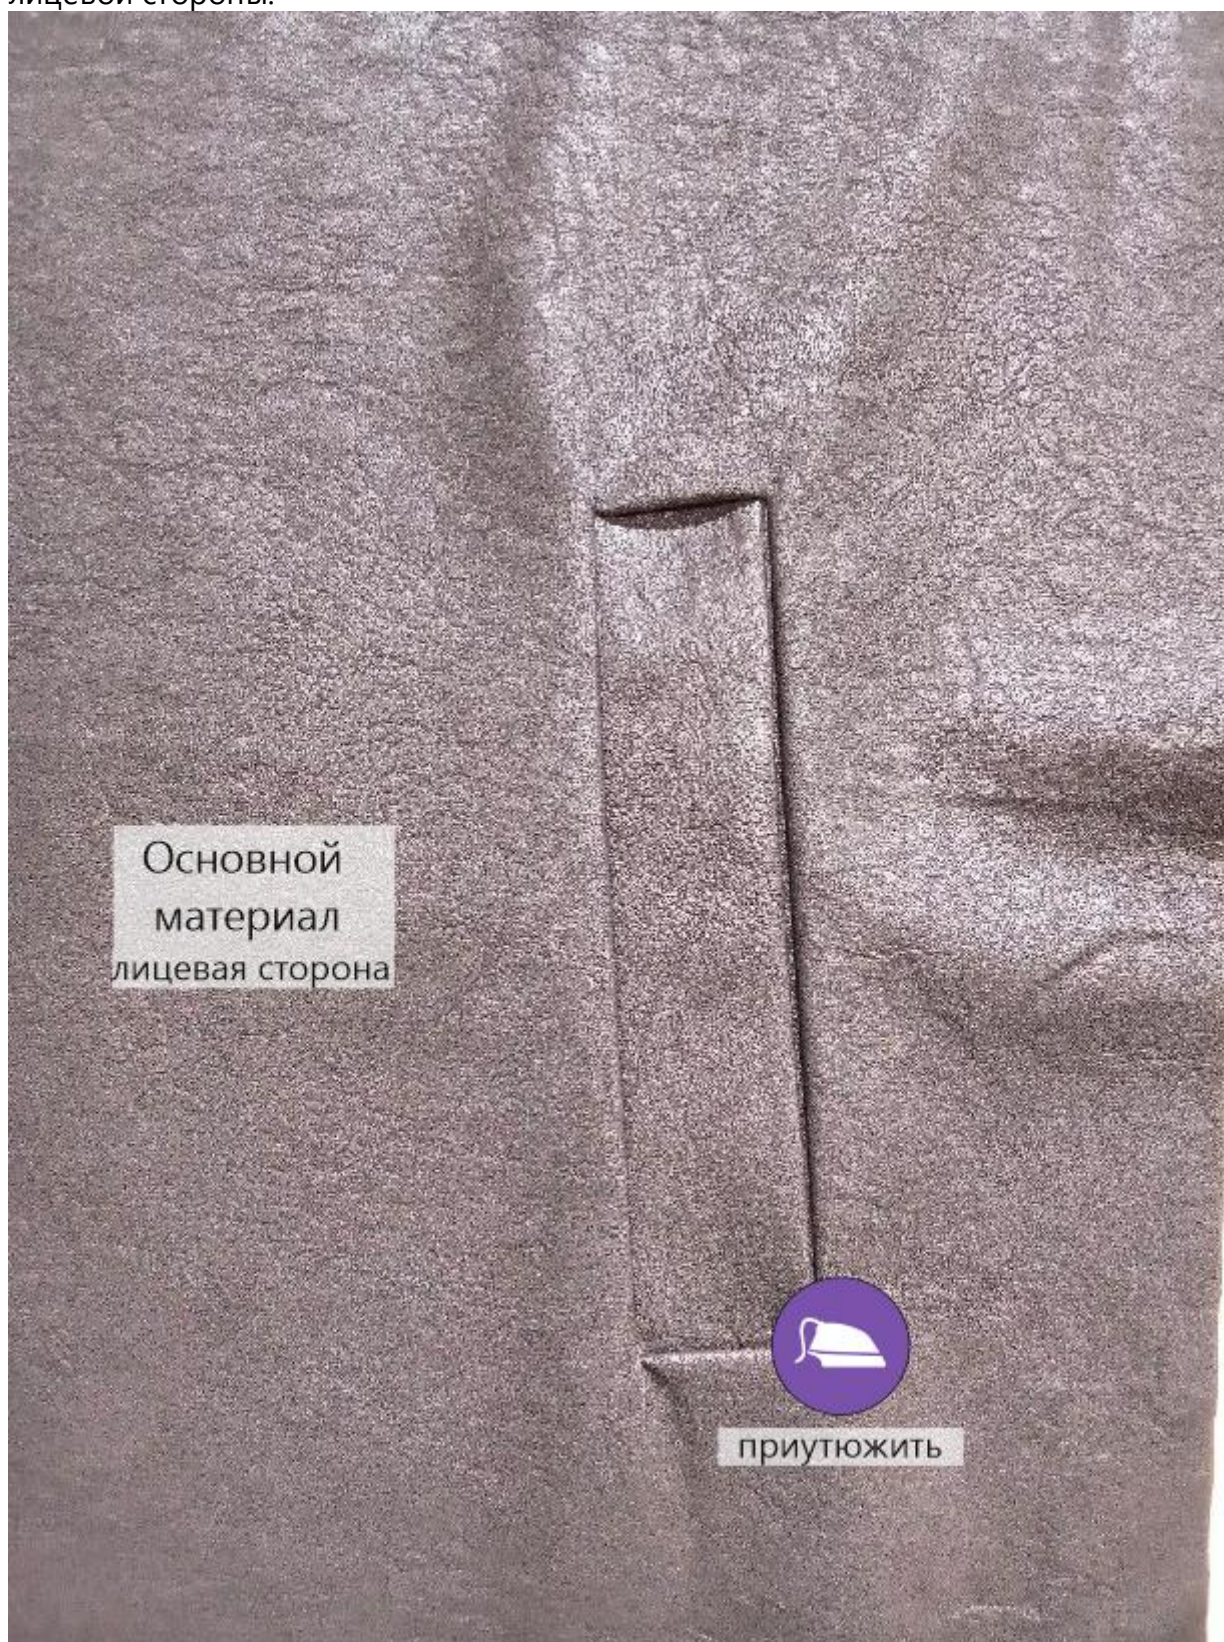

Отверните нижнюю мешковину кармана в сторону. Отстрочите нижнюю часть рамки кармана строчкой в край.



Сложите мешковины кармана вместе, лицом к лицу. Приколите сгиб листочки насквозь к верхнему краю рамки кармана.




С изнанки изделия уравнийте срезы мешковин между собой, сколите.




Единой строчкой закрепите уголки кармана и стачайте срезы мешковин кармана между собой.



Строчкой в край отстрочите оставшуюся часть рамки кармана.

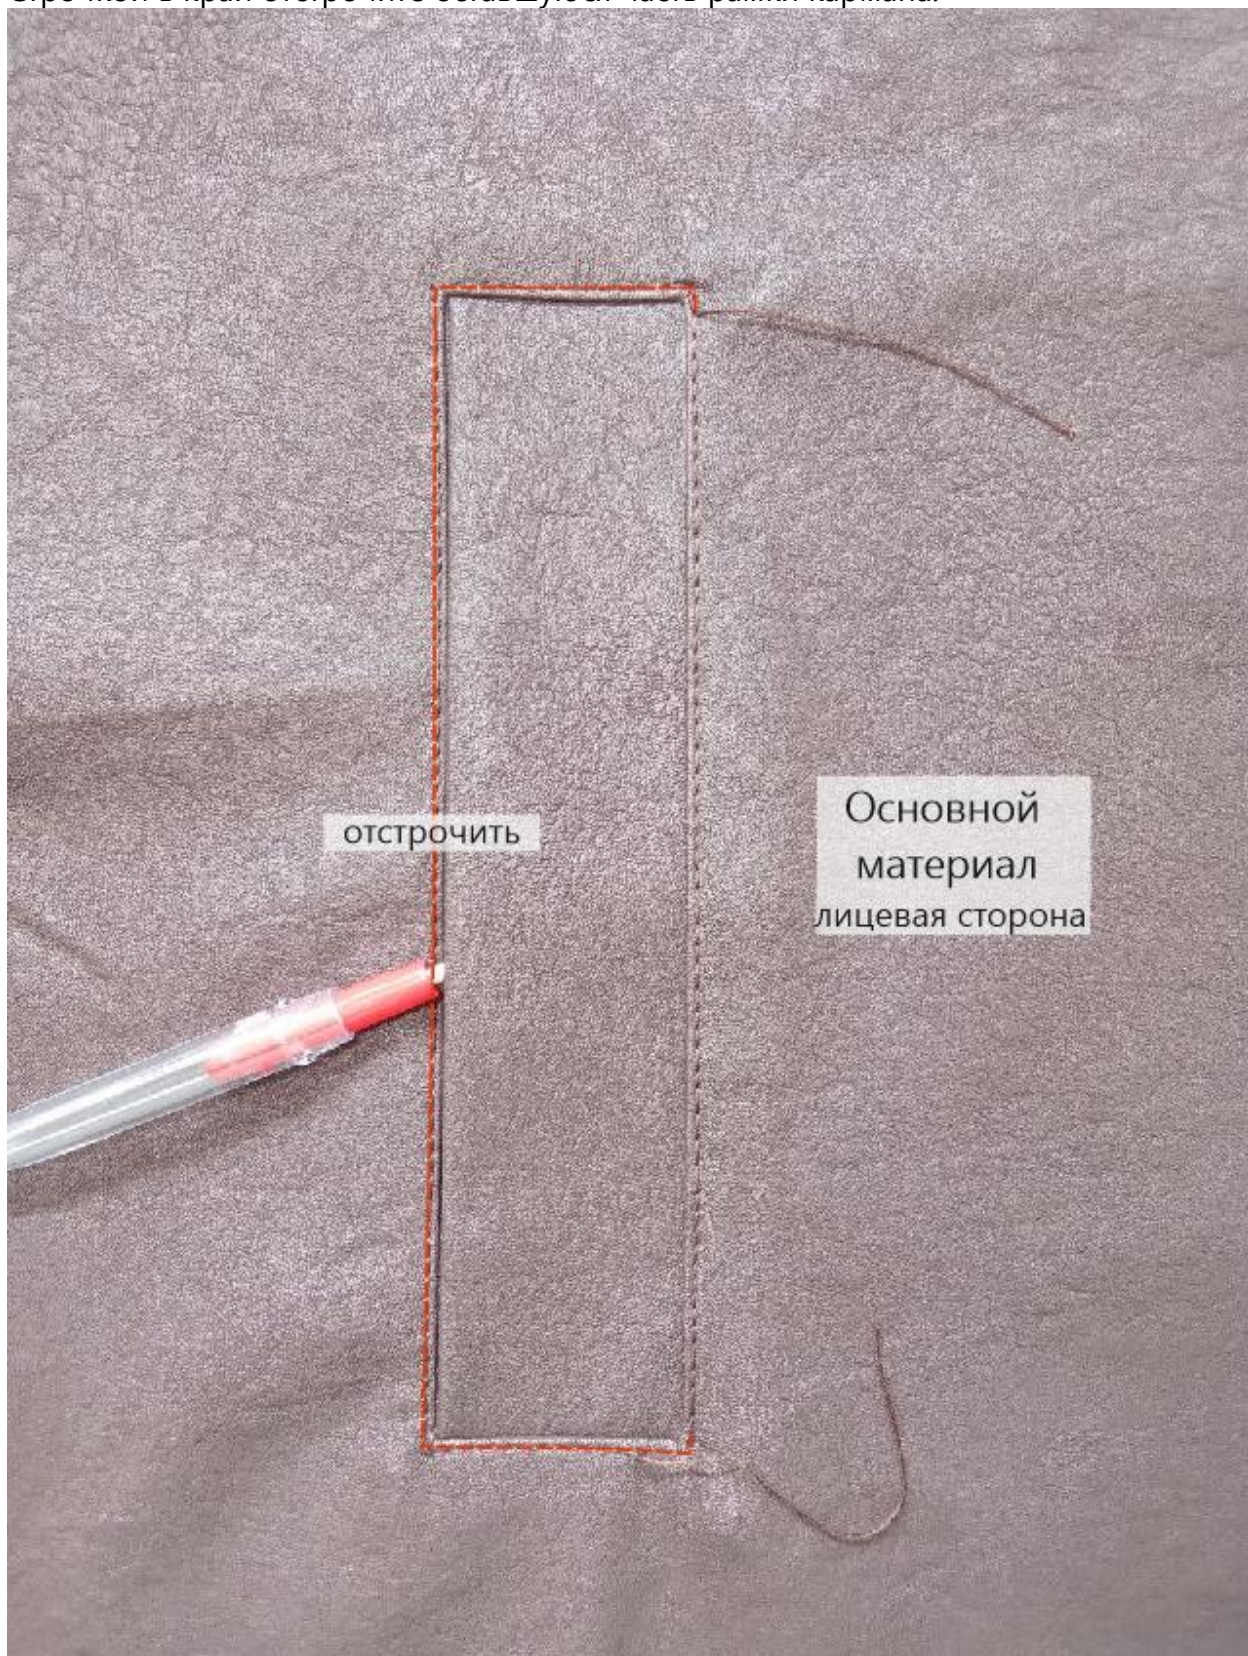

Приутюжьте карман в готовом виде.

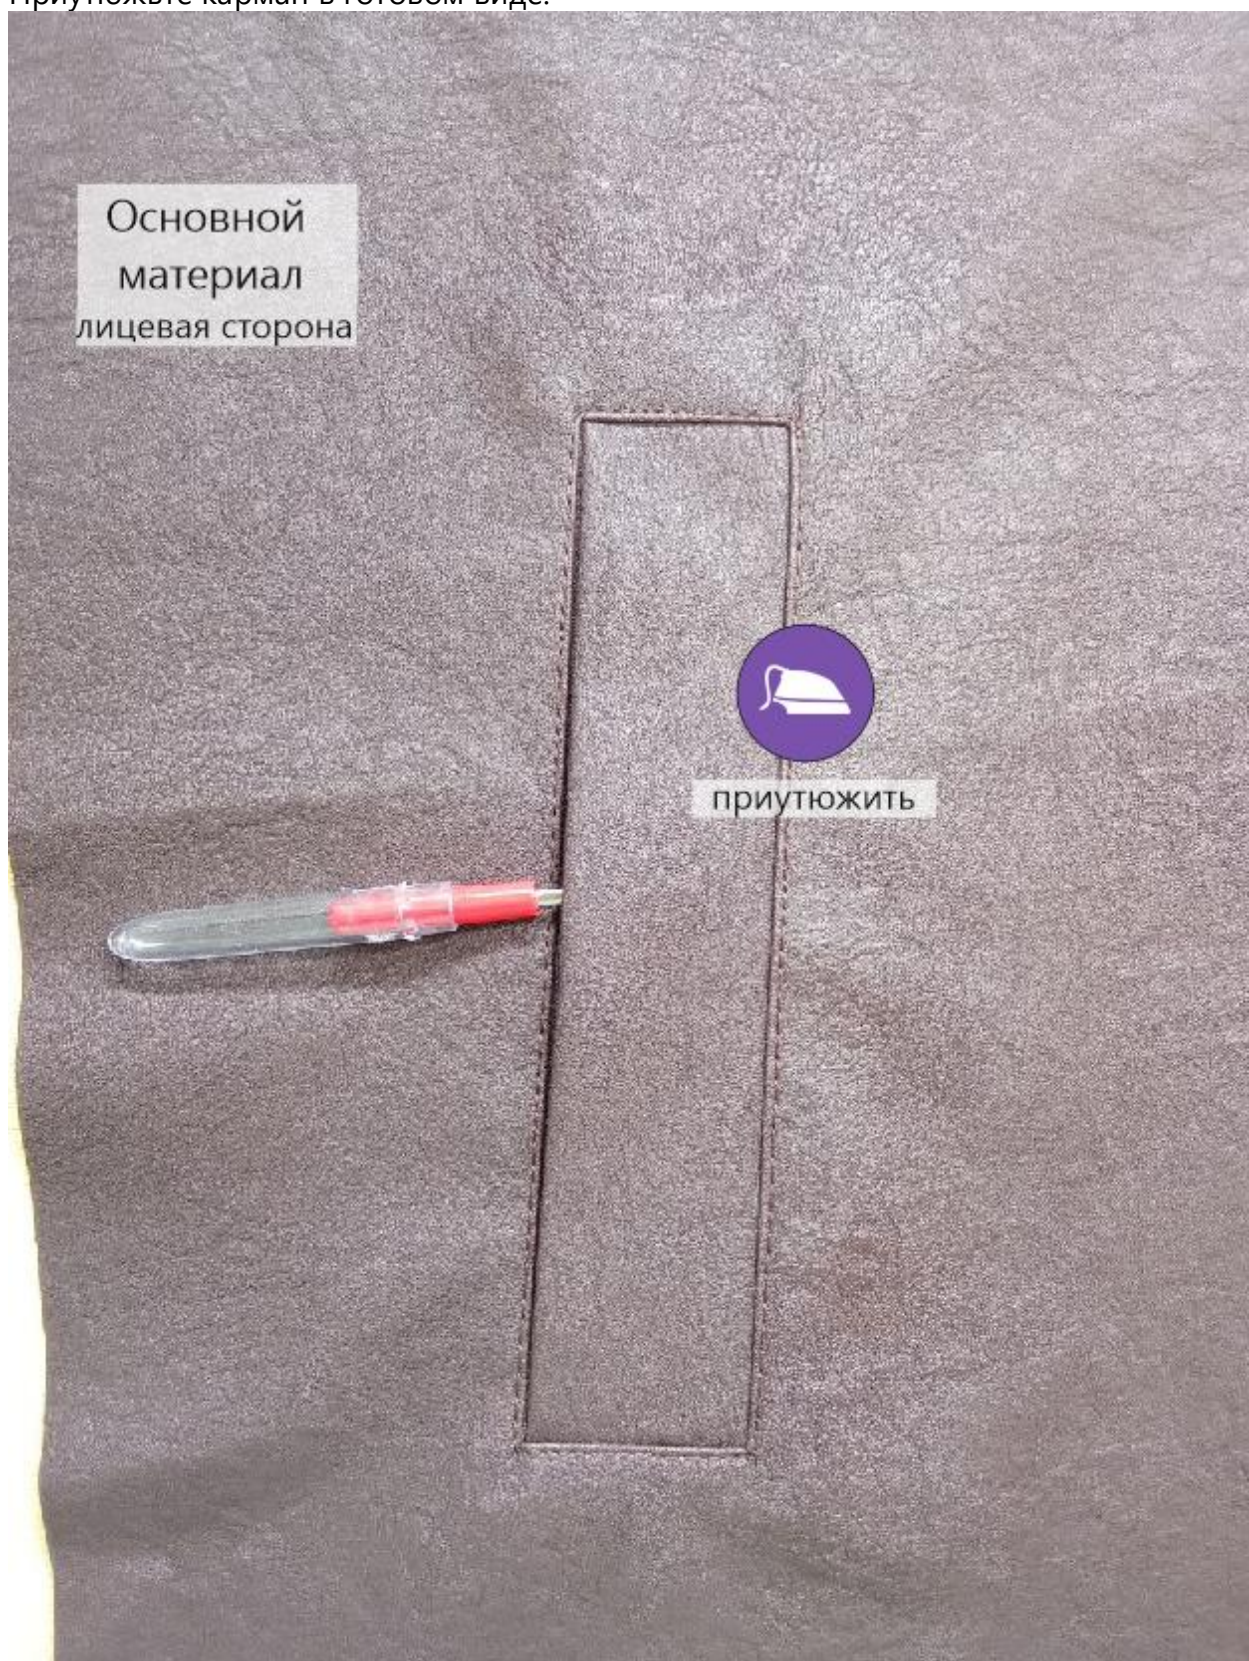

Притачайте кокетку переда к детали переда. Припуски шва заутюжьте в сторону переда.




Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.




Заготовка спинки

Притачайте кокетку спинки к детали спинки. Припуски шва заутюжьте в сторону кокетки.

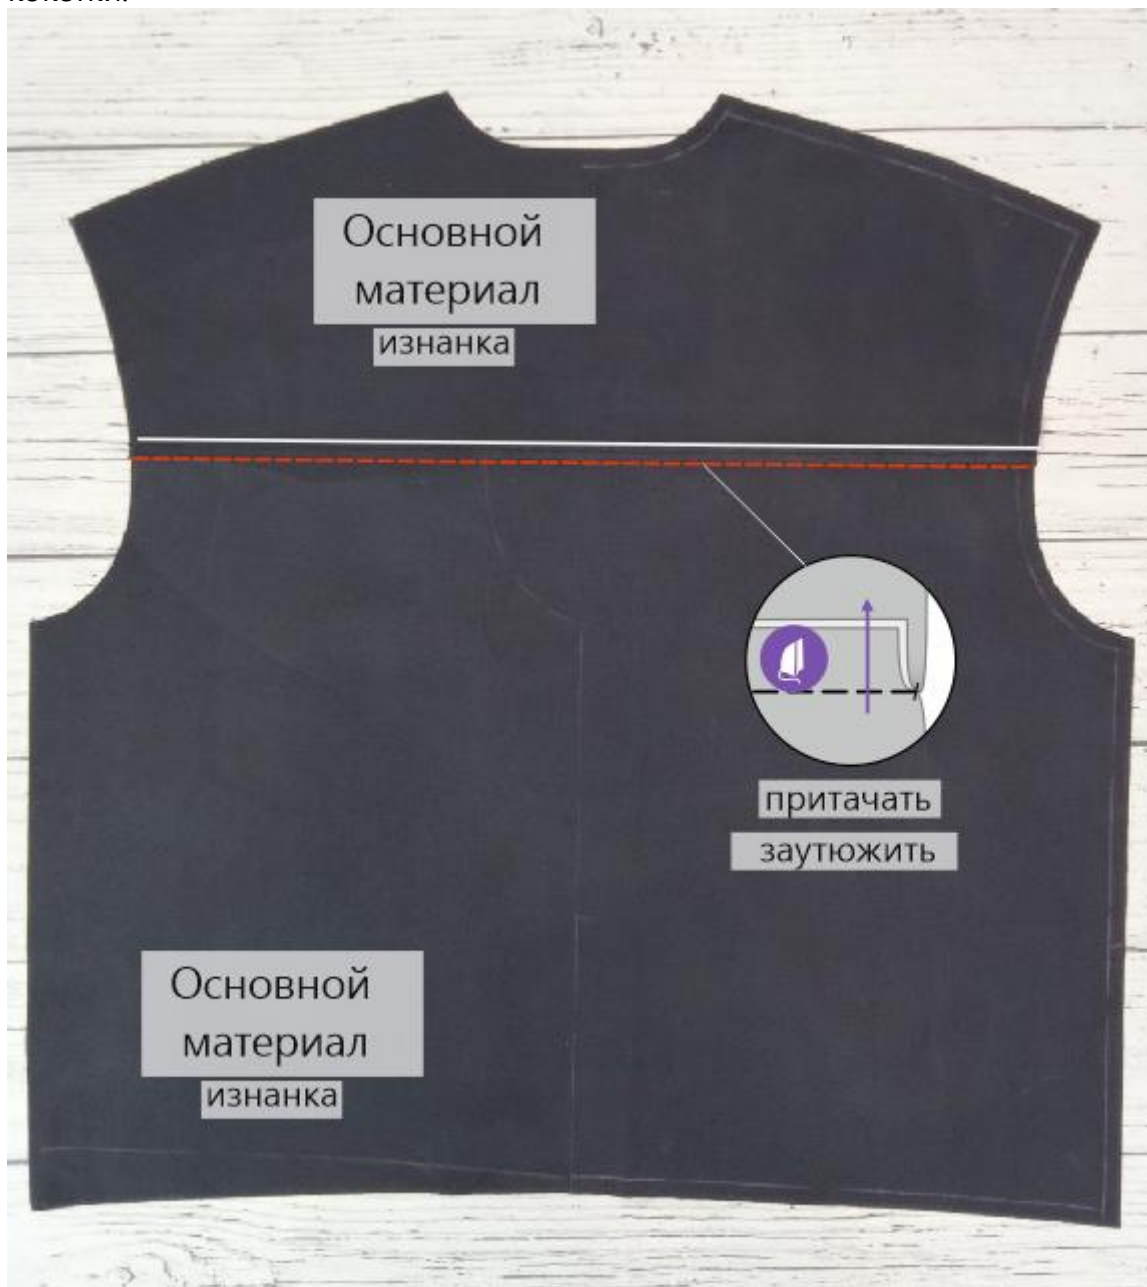

Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.

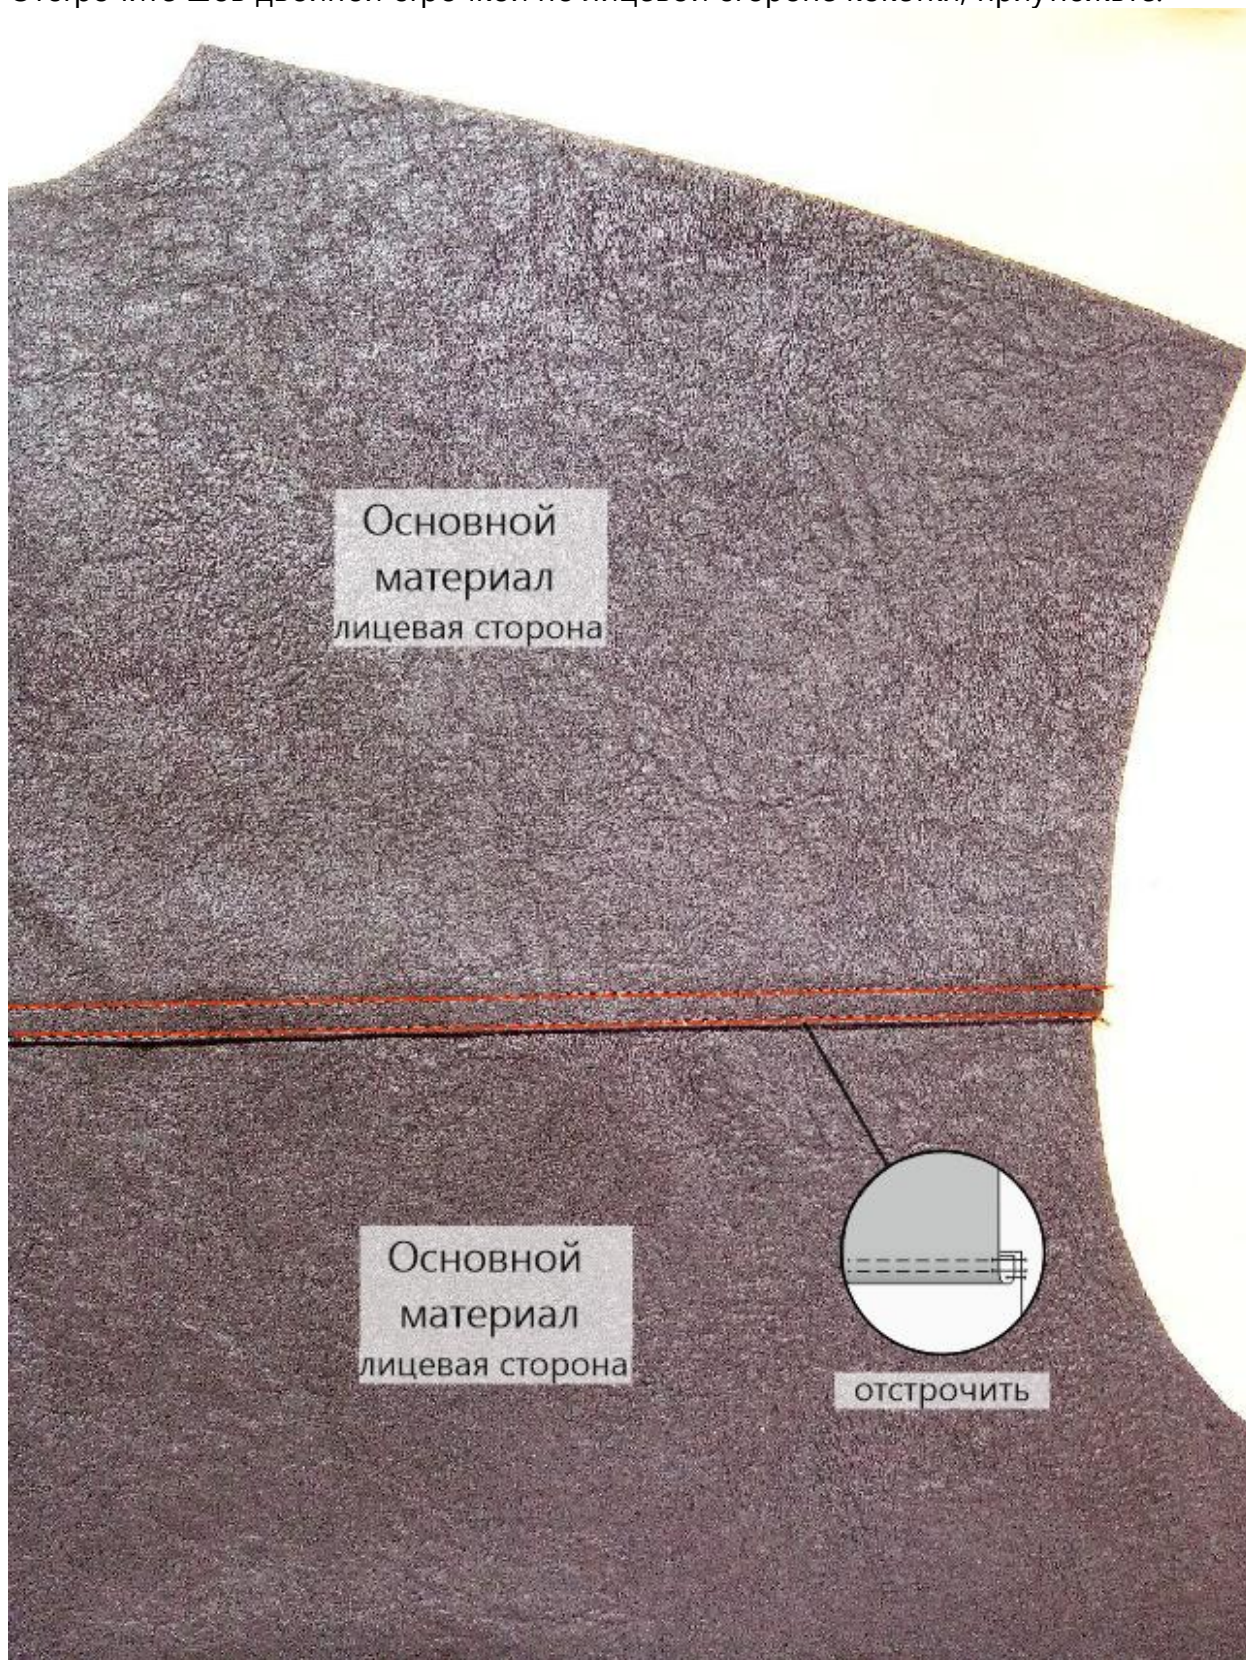

Обработка молнии

Уточните длину молнии. При необходимости укоротите, удалите с неё лишние зубцы, переставьте ограничители.



С помощью специальной лапки притачайте молнию к изделию, отступив от среза горловины вниз 1 см и не доходя до среза низа переда 1 см.






Застегните молнию. Проверьте качество выполнения её притачивания (совмещение швов притачивания кокеток).



С помощью тканевых долевиков закрепите мешковины кармана по срезу борта.

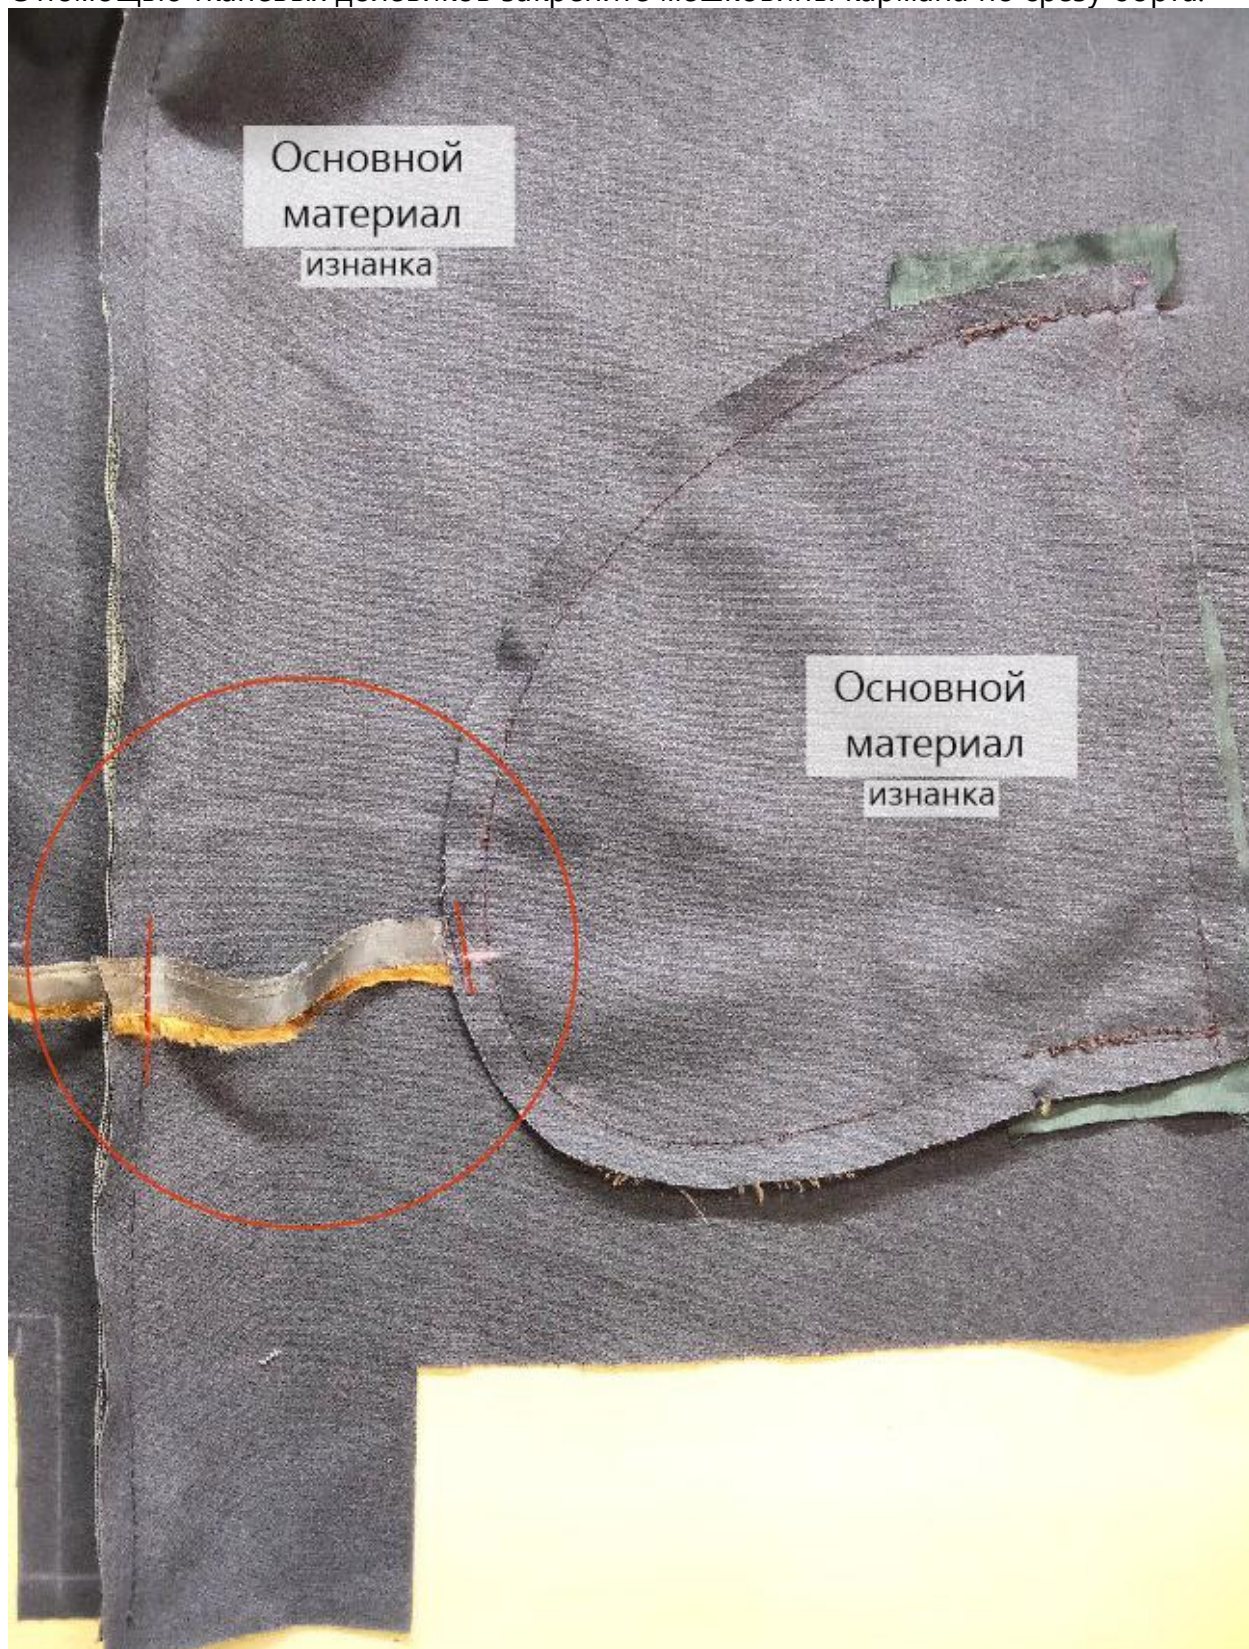

Заготовка планки

Продублируйте планку с изнаночной стороны на половину её ширины. Заутюжьте её вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Сложите планку вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублированием высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, выутюжьте по швам на ребро, отстрочите по обтачанным сторонам и сгибу, ещё раз приутюжьте. Вспомогательной строчкой скрепите открытые срезы планки между собой на расстоянии 0,3 см от края.



Заготовленную планку притачайте к правому борту строчкой в строчку притачивания молнии.





Заготовка подбортов и обтачки горловины спинки

Продублируйте детали подбортов и обтачки горловины спинки с изнаночной стороны.



Монтаж подборов с изделием


Наложите подборта на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте строчкой в строчку притачивания молнии.



Припуски подборов с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните подборт в сторону изнанки переда. Сколите перед и подборт по плечевым срезам и срезам горловины, при необходимости основывайте по срезам.

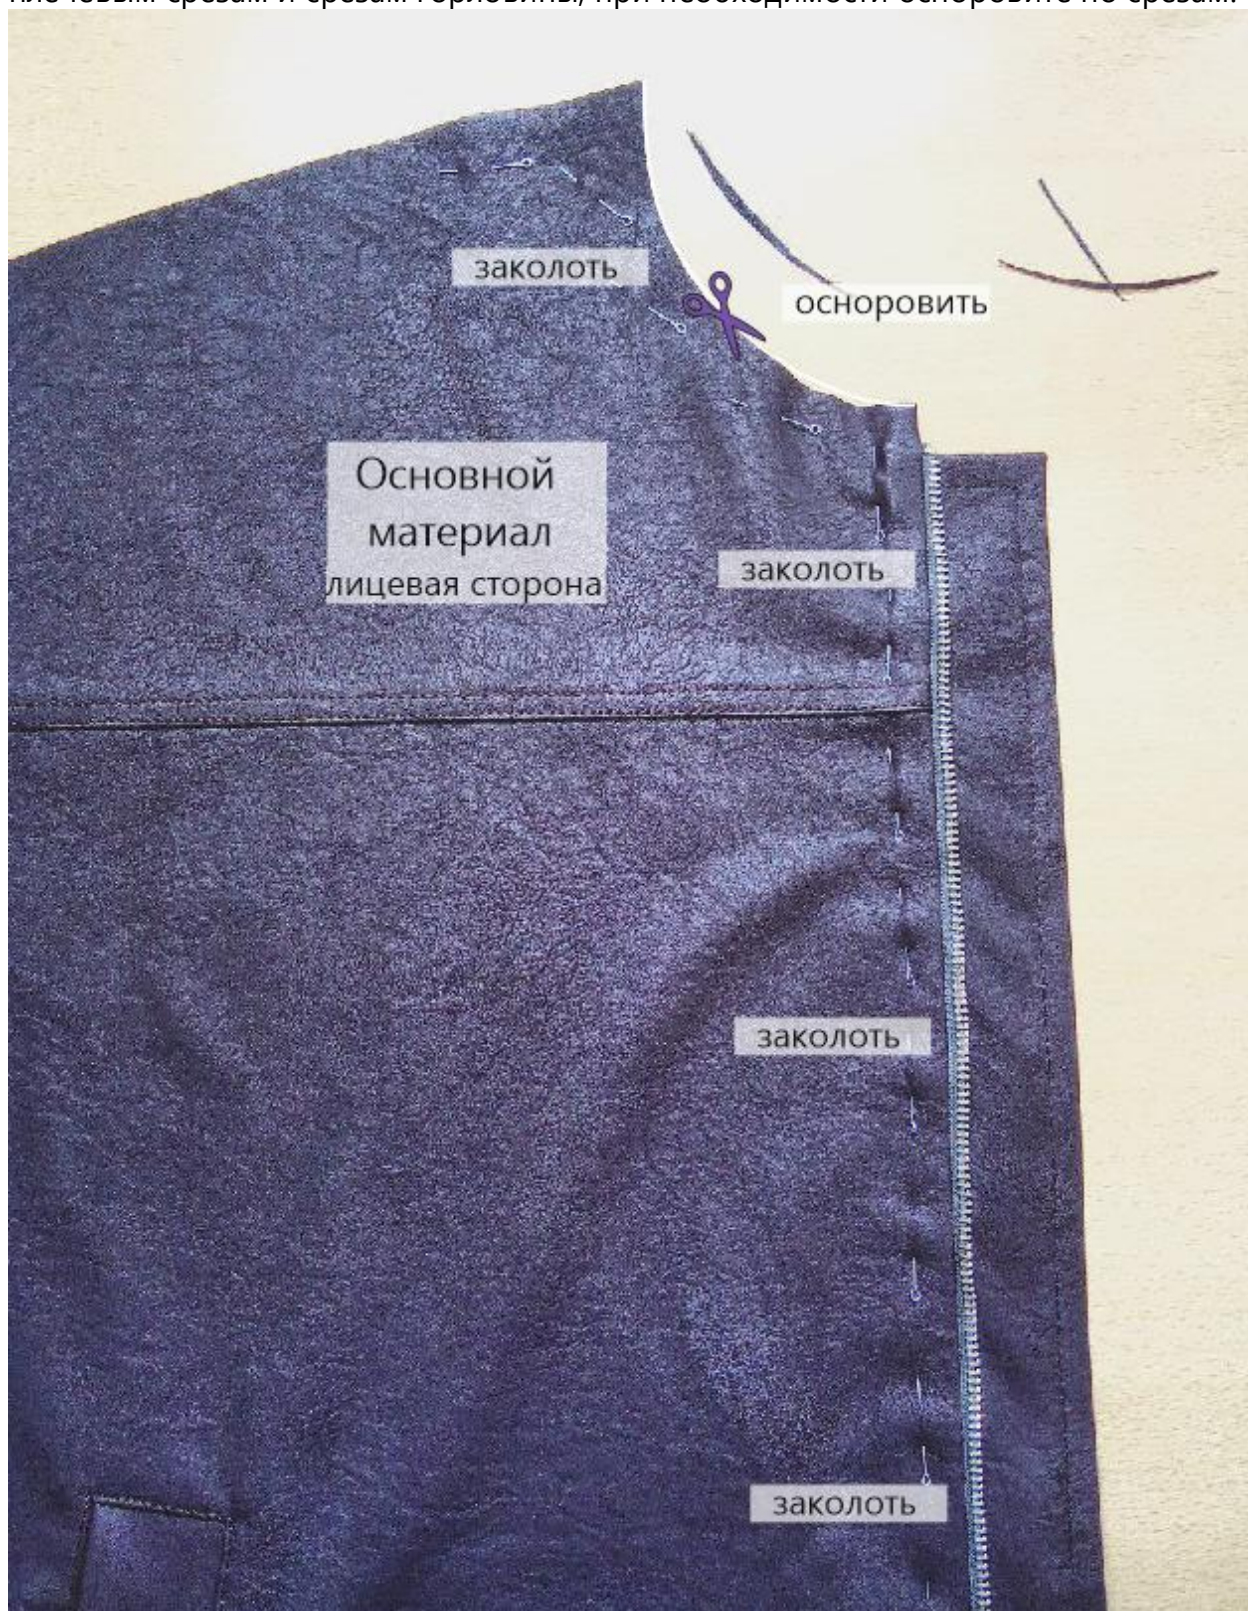

Наложите обтачку горловины спинки на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, при необходимости осноровите.




Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Монтаж обтачки горловины с подбортами

Стачайте плечевые срезы подбортов и обтачки горловины между собой. Припуски швов разутюжьте.

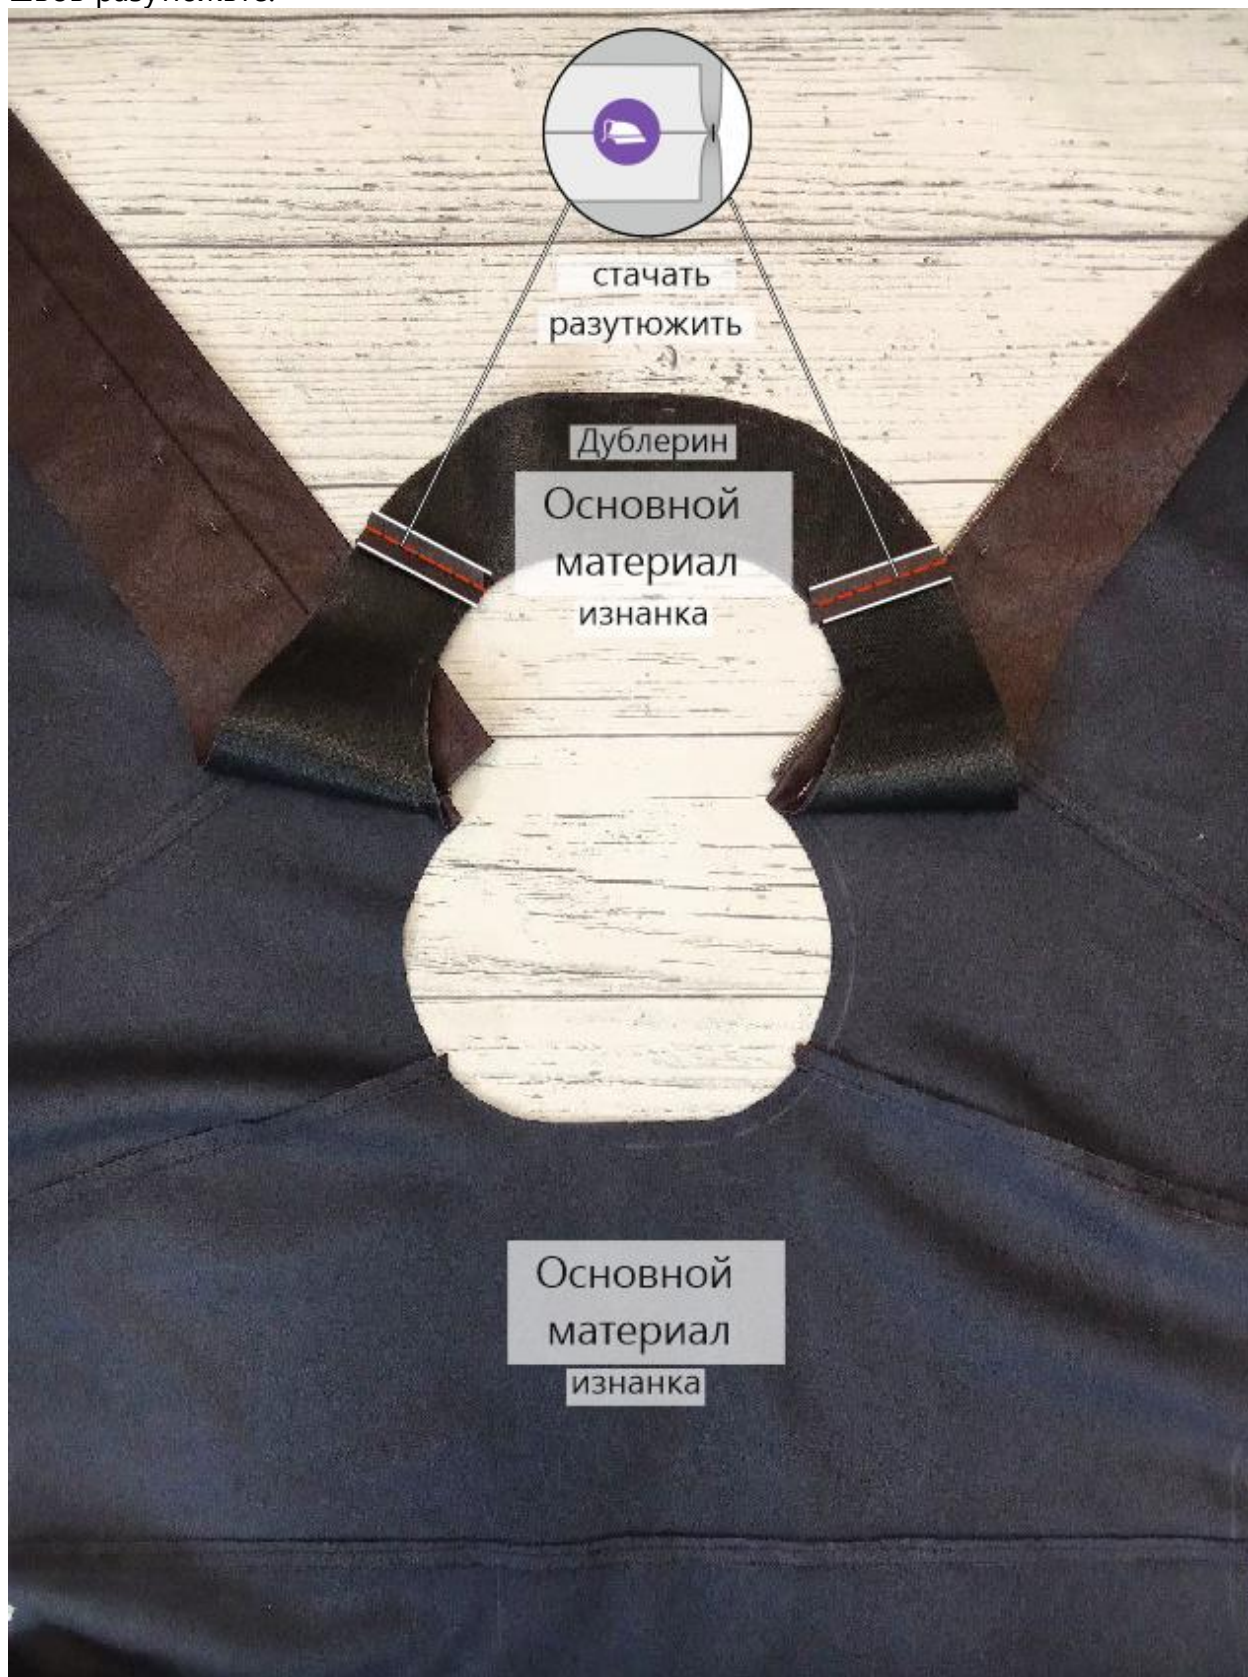

Продолжение см. во второй части.