

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ЛИАМ257

Размеры
42-68

Рост
165-197 см

СЛОЖНОСТЬ



Обработка плечевых срезов подкладки

Стачайте плечевые срезы деталей подкладки переда и спинки между собой.
Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Монтаж подкладки с изделием

Притачайте подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки, не доходя до срезов низа 1 см и закладывая складки по низу подкладки.





Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки, борта заколите насквозь, слегка приутюжьте.




Любым удобным способом заготовьте вешалку. Притачайте её по центру среза горловины обтачки спинки.



Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,1-0,2 см.

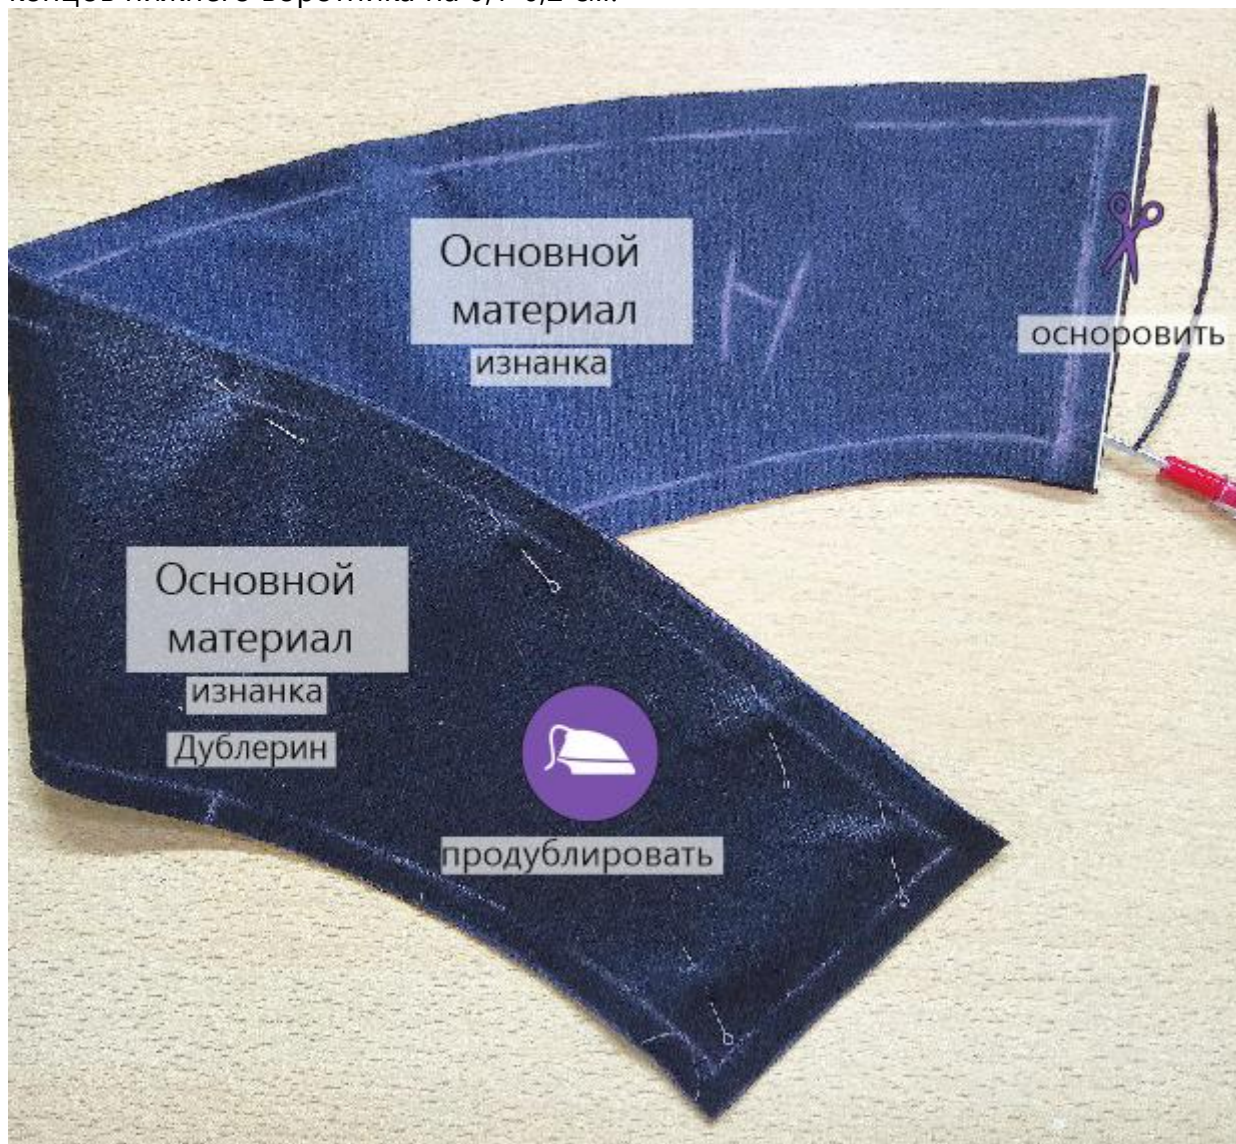

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.
Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Шов заколите, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, слегка приутюжьте. Осноровите воротник по открытым срезам.



Сформируйте наплыв из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Рассеките припуски срезов горловины на скруглениях на глубину 0,8-0,9 см.



Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте воротник в открытую горловину изделия, втачайте. Припуски шва разутюжьте.



Сложите воротник изнанкой внутрь, приутюжьте.



Строчкой скрепите припуски втачивания деталей воротника в горловину изделия и обтачки горловины спинки на участке горловины спинки.




Шов горловины слегка приутюжьте.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте в сторону изделия.

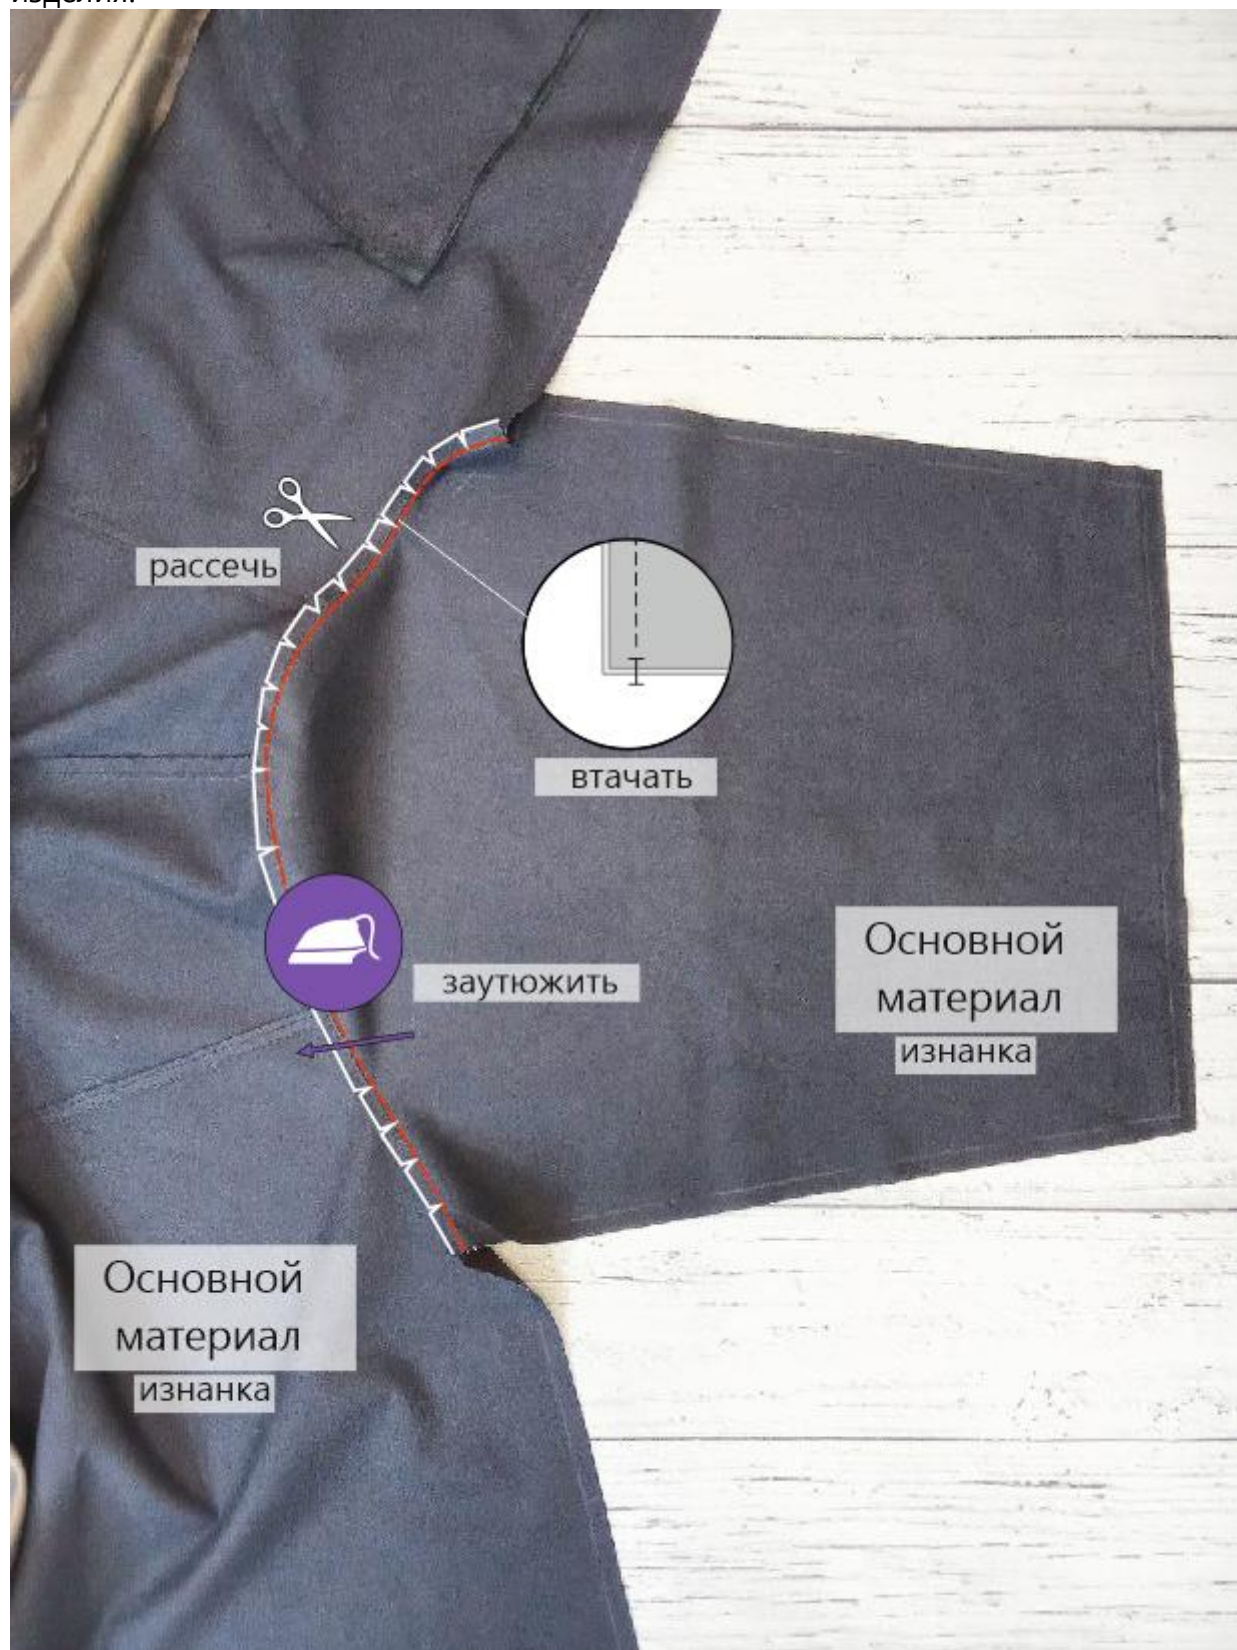

Отстрочите проймы строчкой в край по лицевой стороне изделия.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки изделия. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте в сторону изделия.



Обработка боковых срезов изделия

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Обработка боковых срезов подкладки

Стачайте боковые срезы подкладки и одновременно срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Заготовка манжет

Стачайте манжеты в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Стачайте концы резинки для манжет в кольцо.



Вставьте резинку внутрь манжеты. Сколите открытые срезы манжет между собой.



Вспомогательной строчкой стачайте срезы манжет между собой.



Равномерно растягивая резинку внутри манжет, отстрочите манжеты двумя параллельными строчками.



В результате должно получиться так:



Монтаж манжет с рукавами

Притачайте манжеты по низу рукавов.





Притачайте подкладку по низу рукавов.





Основной
материал
лицевая сторона

Обработка низа изделия

Рассеките припуски в уголках по низу переда наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 1-2 мм.



Обтачайте нижние концы подборов. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, слегка приутюжьте.



Приколите пояс по низу изделия.



Притачайте поперечные концы пояса к подбортам и нижним частям переда.



Вид с лицевой стороны:



Притачайте резинку к припускам швов притачивания пояса.





Заправьте резинку внутрь пояса. Сколите открытые срезы пояса между собой, для удобства передвигая резинку внутри пояса.



Стачайте срезы пояса между собой.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, лицом к лицу с подкладкой. Уравняйте срезы низ изделия и срезы низ подкладки между собой, сколите, стачайте.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов основного изделия и подкладки между собой в области плечей и подмышек.



Частично распорите шов в подкладке одного из рукавов для выворачивания изделия на лицевую сторону.



Через отверстие в подкладке выверните изделие на лицевую сторону.



Строчкой в край застрочите отверстие в подкладке рукава.



Равномерно растягивая, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.





Отделка

Отстрочите борта и воротник.



Булавки удалите. Приутюжьте воротник и борта.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kurtki-liam257/>



в соцсетях с хэштегом #Liam257 и #Лиам257

