


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

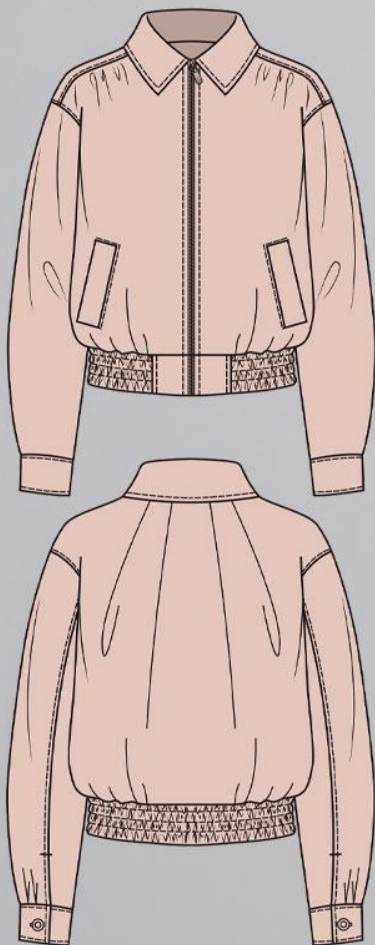

#Оливия258

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




ветровка

Оливия258



Выкройка женской ветровки среднего объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча, выполненной на подкладке. Детали переда - с кокетками, со сборкой на основных деталях по швам притачивания кокеток, с боковыми прорезными карманами с листочками. Спинка - с четырьмя диагональными застроченными складками, выходящими из горловины. Горловина оформлена отложным воротником. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию. Рукава - рубашечного покроя, двухшовные, с разрезом по низу локтевого шва, со складками по низу, на притачной застёгивающейся манжете. По низу ветровки предусмотрен круговой втачной пояс на резинке со вставками по центру переда. Длина ветровки - выше линии бёдер.

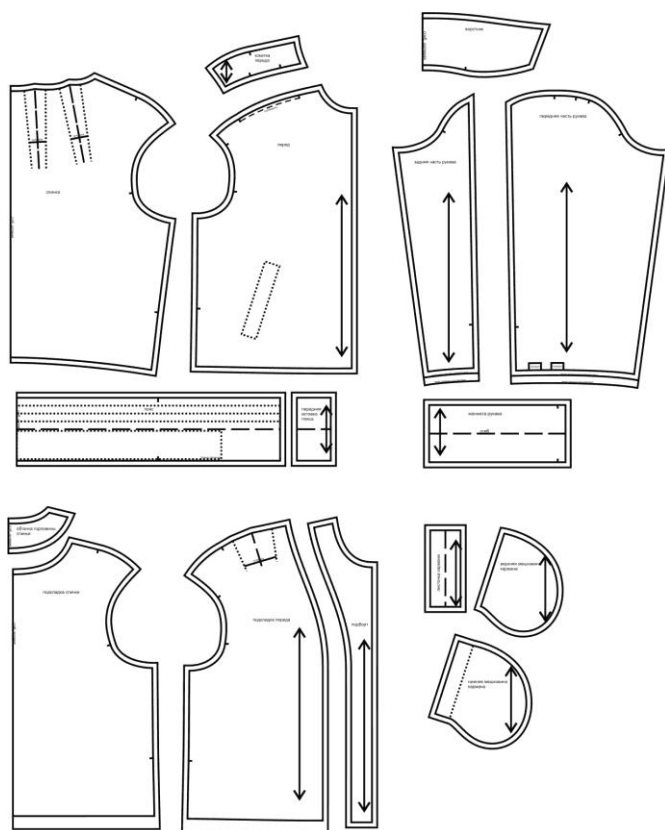СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди без учета складок в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
12,8 - 13 см	31,2 - 33,5 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате без учета складок на спинке
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава от горловины
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е	длина молнии, см	длина резинки для пояса при ширине 5-7 см, см
40	156-160	52,4	92,8	93,6	55,3	39,1	48,9	67,3
	161-165	54,4			56,8		50,9	
	166-170	56,5			58,3		53,0	
	171-175	58,5			59,8		55,0	
	176-180	60,5			61,3		57,0	
42	156-160	52,7	96,8	97,5	55,3	40,3	49,6	71,1
	161-165	54,7			56,8		51,6	
	166-170	56,7			58,3		53,7	
	171-175	58,7			59,8		55,7	
	176-180	60,8			61,3		57,7	
44	156-160	52,9	100,8	101,5	55,3	41,5	50,3	74,8
	161-165	55,0			56,8		52,3	
	166-170	57,0			58,3		54,4	
	171-175	59,0			59,8		56,4	
	176-180	61,0			61,3		58,4	
46	156-160	53,2	104,8	105,4	55,3	42,7	51,0	78,6
	161-165	55,2			56,8		53,0	

	166-170	57,3			58,3		55,1	
	171-175	59,3			59,8		57,1	
	176-180	61,3			61,3		59,1	
48	156-160	53,5	108,9	109,3	55,2	44,0	51,7	82,4
	161-165	55,5			56,7		53,8	
	166-170	57,5			58,2		55,8	
	171-175	59,6			59,7		57,8	
	176-180	61,6			61,2		59,8	
50	156-160	53,8	112,9	113,2	55,2	45,2	52,4	86,1
	161-165	55,8			56,7		54,5	
	166-170	57,8			58,2		56,5	
	171-175	59,8			59,7		58,5	
	176-180	61,9			61,2		60,5	
52	156-160	54,0	116,9	117,2	55,2	46,4	53,1	89,9
	161-165	56,1			56,7		55,2	
	166-170	58,1			58,2		57,2	
	171-175	60,1			59,7		59,2	
	176-180	62,1			61,2		61,2	
54	156-160	54,3	120,9	121,1	55,2	47,6	53,9	93,7
	161-165	56,3			56,7		55,9	
	166-170	58,4			58,2		57,9	
	171-175	60,4			59,7		59,9	
	176-180	62,4			61,2		62,0	
56	156-160	54,6	124,9	125,0	55,2	48,8	54,6	97,4
	161-165	56,6			56,7		56,6	
	166-170	58,6			58,2		58,6	
	171-175	60,6			59,7		60,6	
	176-180	62,7			61,2		62,7	
58	156-160	54,8	128,9	129,0	55,2	50,0	55,3	101,2
	161-165	56,9			56,7		57,3	
	166-170	58,9			58,2		59,3	
	171-175	60,9			59,7		61,3	
	176-180	62,9			61,2		63,4	
60	156-160	55,1	132,9	132,9	55,2	51,2	56,0	104,9
	161-165	57,1			56,7		58,0	
	166-170	59,2			58,2		60,0	
	171-175	61,2			59,7		62,0	
	176-180	63,2			61,2		64,1	
62	156-160	55,4	137,0	136,8	55,1	52,5	56,7	108,7
	161-165	57,4			56,6		58,7	
	166-170	59,4			58,1		60,7	
	171-175	61,5			59,6		62,8	
	176-180	63,5			61,1		64,8	

64	156-160	55,7	141,0	140,7	55,1	53,7	57,4	112,5
	161-165	57,7			56,6		59,4	
	166-170	59,7			58,1		61,4	
	171-175	61,7			59,6		63,5	
	176-180	63,8			61,1		65,5	
66	156-160	55,9	145,0	144,7	55,1	54,9	58,1	116,2
	161-165	58,0			56,6		60,1	
	166-170	60,0			58,1		62,1	
	171-175	62,0			59,6		64,2	
	176-180	64,0			61,1		66,2	
68	156-160	56,2	149,0	148,6	55,1	56,1	58,8	120,0
	161-165	58,2			56,6		60,8	
	166-170	60,3			58,1		62,9	
	171-175	62,3			59,6		64,9	
	176-180	64,3			61,1		66,9	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	159	147	140	115	113	114
	161-165	166	155	142	118	117	117
	166-170	177	160	144	119	120	120
	171-175	177	163	154	123	124	122
	176-180	180	165	152	124	125	124
42	156-160	168	156	140	116	116	116
	161-165	171	156	145	118	118	118
	166-170	170	166	149	121	121	118
	171-175	178	165	160	125	125	123
	176-180	182	172	160	128	126	126
44	156-160	164	158	150	117	117	113
	161-165	173	162	149	120	120	118
	166-170	181	164	157	123	123	120
	171-175	187	165	162	124	125	124

	176-180	185	180	169	129	129	126
46	156-160	171	159	152	116	116	115
	161-165	179	162	155	121	121	118
	166-170	183	169	161	124	124	124
	171-175	190	168	160	127	123	124
	176-180	190	180	170	131	130	127
48	156-160	184	167	156	121	120	116
	161-165	189	172	162	123	119	119
	166-170	187	179	165	126	124	122
	171-175	193	181	168	129	128	125
	176-180	203	187	169	132	132	127
50	156-160	181	170	160	121	121	117
	161-165	186	174	165	124	124	121
	166-170	198	181	172	127	127	126
	171-175	197	189	176	129	129	125
	176-180	205	190	178	132	129	132
52	156-160	198	181	168	118	118	117
	161-165	188	176	168	121	121	120
	166-170	196	186	171	124	124	123
	171-175	203	191	180	127	127	125
	176-180	208	189	179	130	129	128
54	156-160	197	179	164	132	122	118
	161-165	191	190	172	139	122	124
	166-170	202	186	176	146	126	126
	171-175	206	189	187	143	127	127
	176-180	212	194	184	136	134	134
56	156-160	201	189	169	137	123	121
	161-165	200	187	177	142	126	126
	166-170	201	187	181	146	129	129
	171-175	212	199	186	148	132	132
	176-180	217	204	193	151	134	134
58	156-160	202	188	180	136	125	125
	161-165	205	199	190	139	137	129
	166-170	215	190	188	144	136	130
	171-175	214	212	194	152	135	132
	176-180	225	209	197	154	154	135
60	156-160	205	190	182	137	139	124
	161-165	209	195	181	141	140	127
	166-170	219	198	190	159	152	130
	171-175	222	211	198	152	148	133
	176-180	227	211	194	154	147	134
62	156-160	210	197	188	150	135	125
	161-165	217	204	191	147	137	128


	166-170	220	211	194	171	148	134
	171-175	228	208	199	160	142	134
	176-180	237	217	203	162	146	141
64	156-160	220	200	189	162	144	130
	161-165	226	205	191	167	149	133
	166-170	227	210	207	167	146	136
	171-175	232	227	212	185	140	141
	176-180	240	221	210	187	159	148
66	156-160	242	208	190	157	155	132
	161-165	230	216	201	177	146	140
	166-170	235	216	207	166	149	135
	171-175	245	223	209	176	155	151
	176-180	246	219	210	189	162	147
68	156-160	232	220	201	171	148	144
	161-165	237	237	201	163	148	133
	166-170	242	221	204	179	179	148
	171-175	242	231	220	185	170	140
	176-180	248	236	217	187	173	155

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива ветровки можно использовать курточные и плащевые ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.


Пример: габардин с пропиткой, джинсовая ткань, вельвет, искусственная замша, хлопок-сатин, эко-кожа средней плотности и др.

РАСКРОЙ

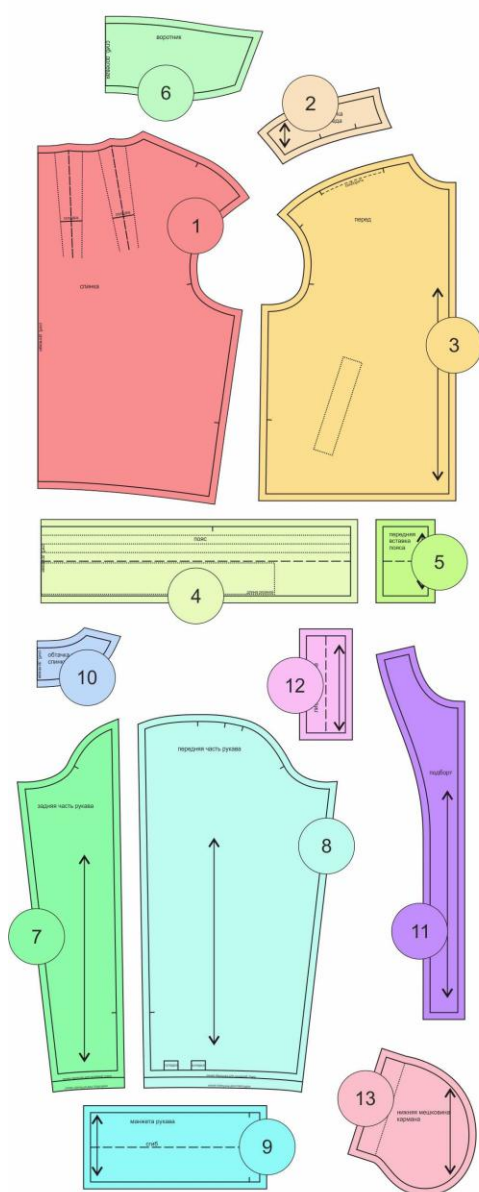

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 кокетка переда - 2 дет.
- 3 перед - 2 дет.
- 4 пояс - 1 дет. со сгибом
- 5 передняя вставка пояса - 2 дет.
- 6 воротник - 2 дет. со сгибом
- 7 задняя часть рукава - 2 дет.
- 8 передняя часть рукава - 2 дет.
- 9 манжета рукава - 2 дет.
- 10 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 11 подборт - 2 дет.
- 12 листочка кармана - 2 дет.
- 13 нижняя мешковина кармана - 2 дет.

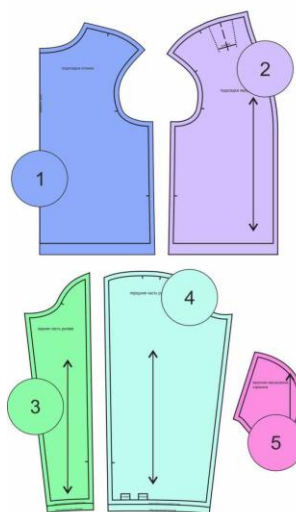

ПОДКЛАДКА

- 1 подкладка спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 подкладка переда - 2 дет.
- 3 задняя часть рукава - 2 дет.
- 4 передняя часть рукава - 2 дет.
- 5 верхняя мешковина кармана - 2 дет.

Дублерин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Подборт – 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Листочка кармана – 2 дет.,
5. Передняя вставка пояса – 2 дет.,
6. Долевик входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде прямоугольника шириной на 3 см больше ширины листочки в готовом виде и длиной на 3 см больше длины листочки в готовом виде),
7. Кромка под молнию – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1,5-2 см и длиной, равной длине среза борта).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец ветровки был отшит из курточного габардина и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Лапка для втачивания молнии;
	Лапка для выметывания петель;
	Разъёмная молния в борт;
	Пуговицы – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

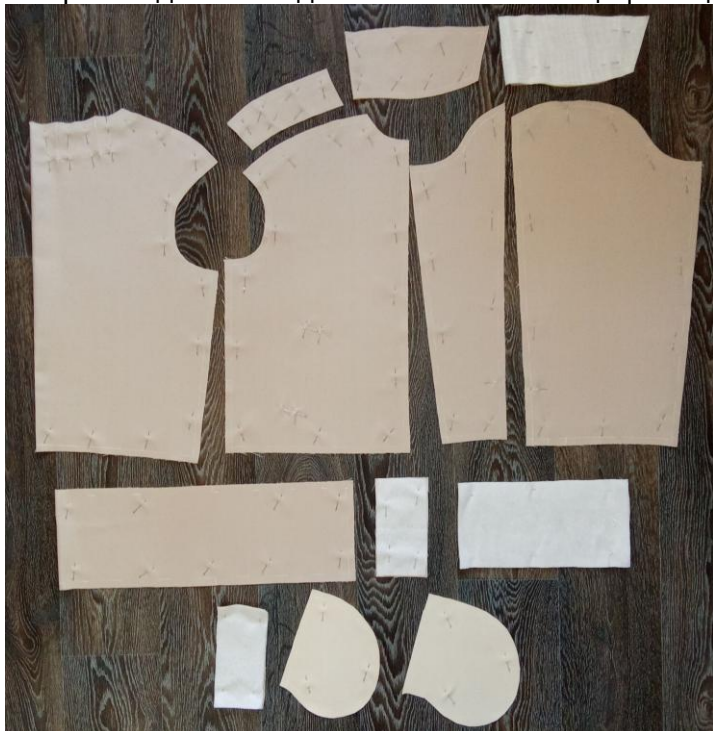


Заготовка переда


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда. С изнанки переда продублируйте участки под карманы.




Продублируйте листочки с изнаночной стороны. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь. На лицевой стороне листочек наметьте ширину их готового вида.

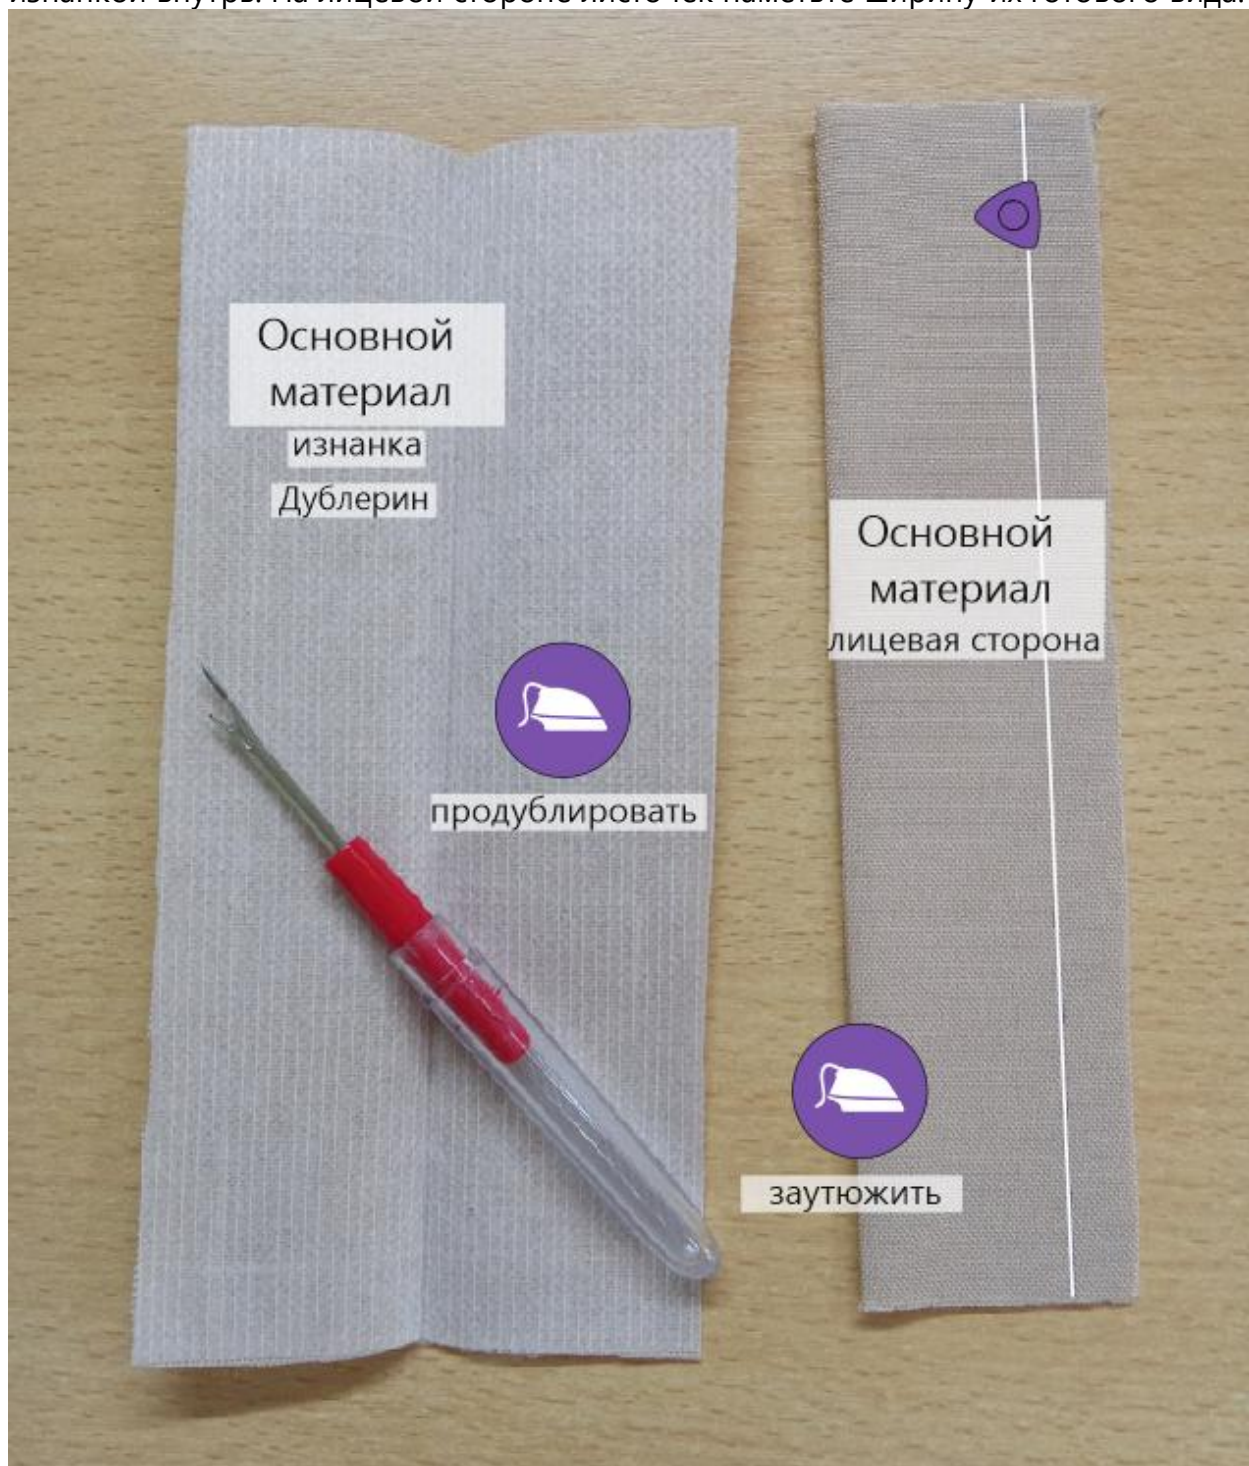


Наложите листочку на деталь переда, совмещая линии разметки между собой, приколите, притачайте.

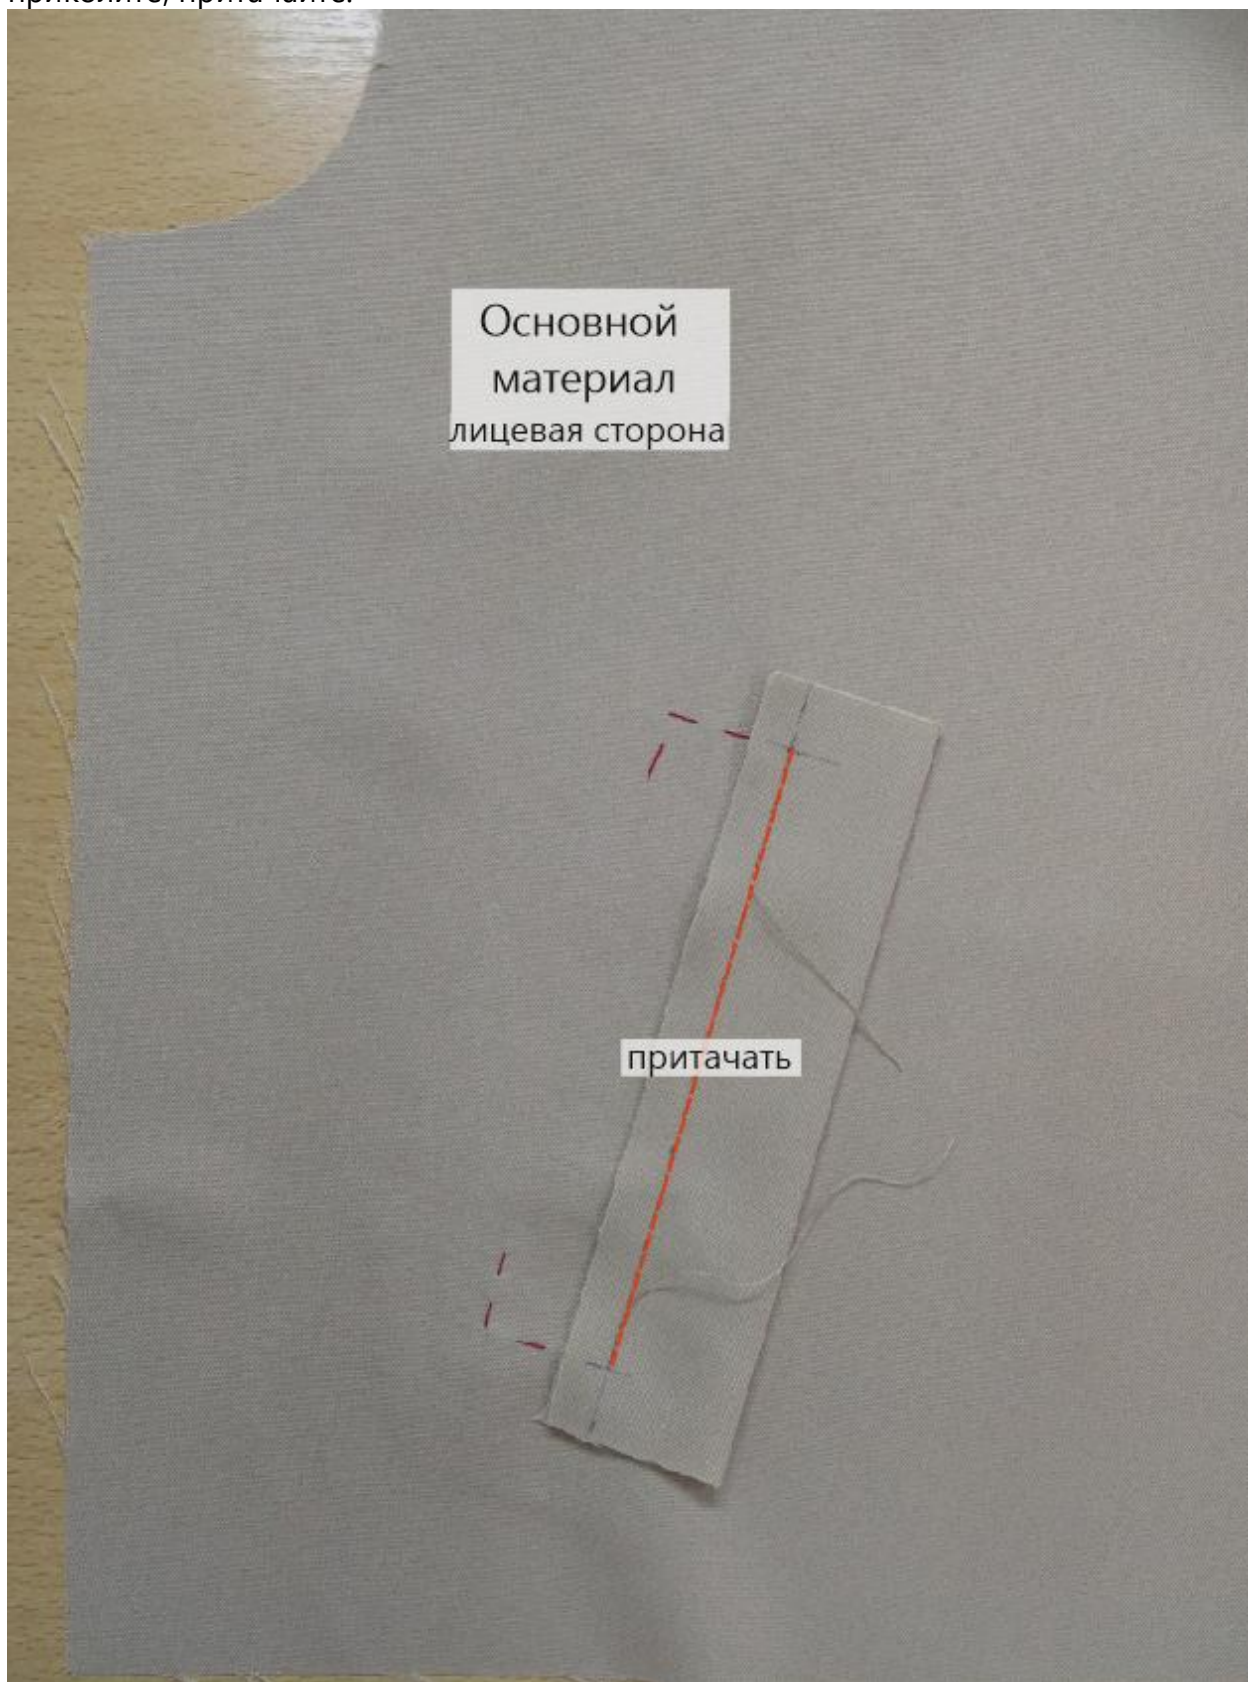


Наметьте ширину припуска на изнанке нижней мешковины. Наложите нижнюю мешковину на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки между собой, приколите, притачайте.

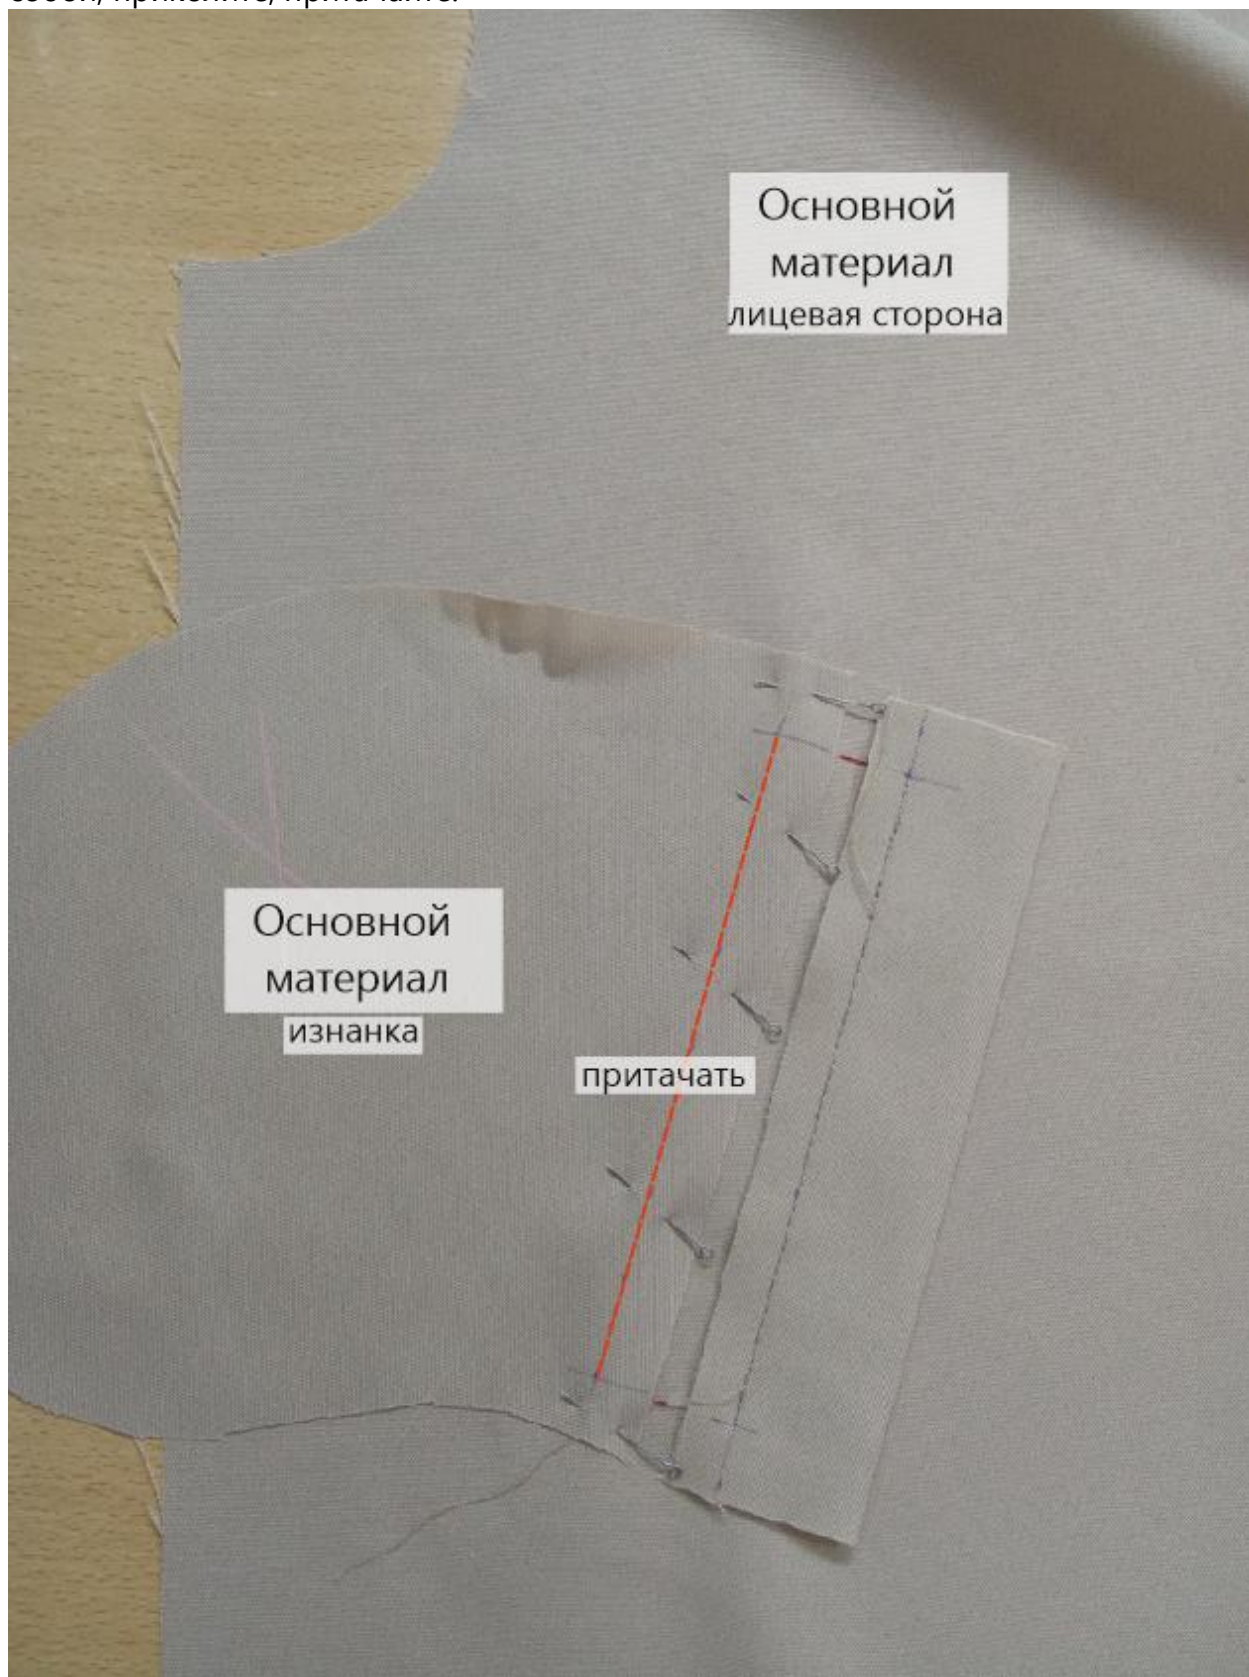


Проверьте себя: расстояние между строчками должно равняться ширине листочки в готовом виде.

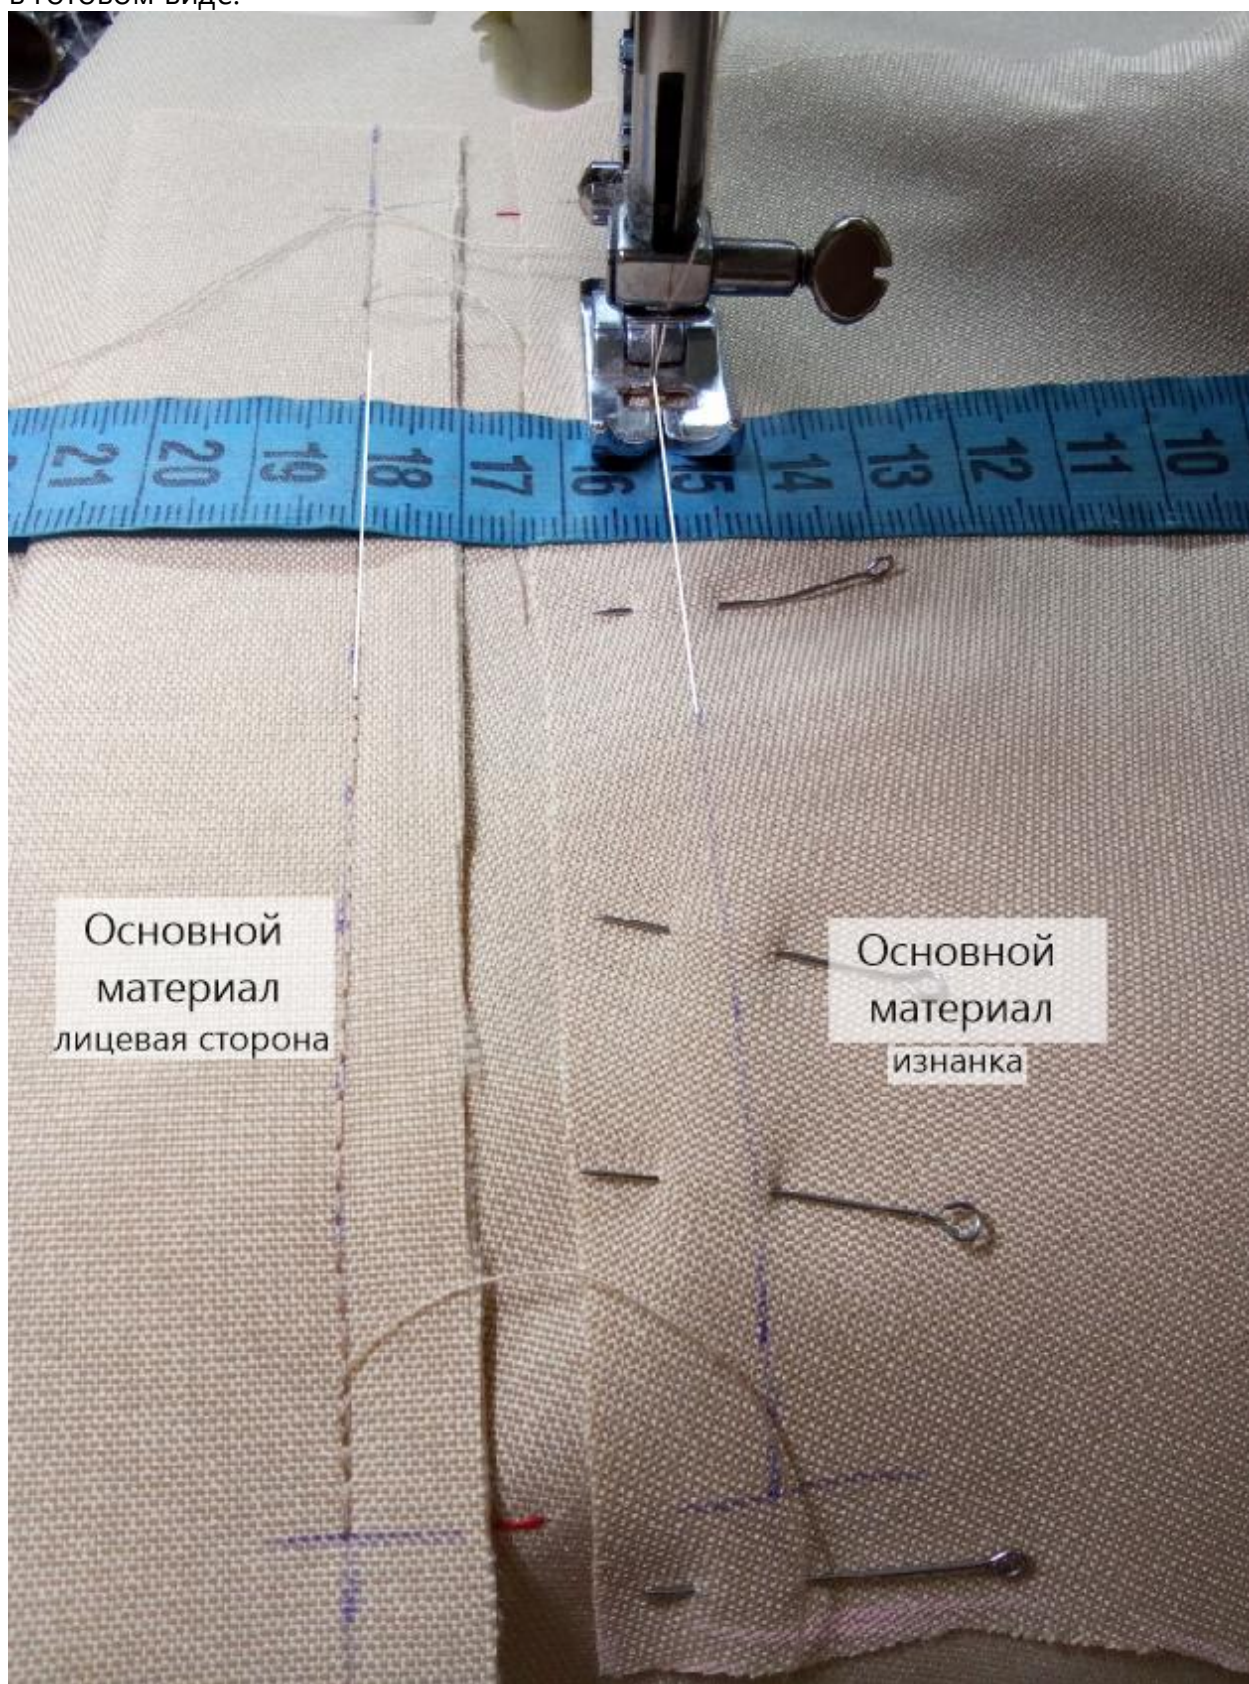


С изнанки изделия разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

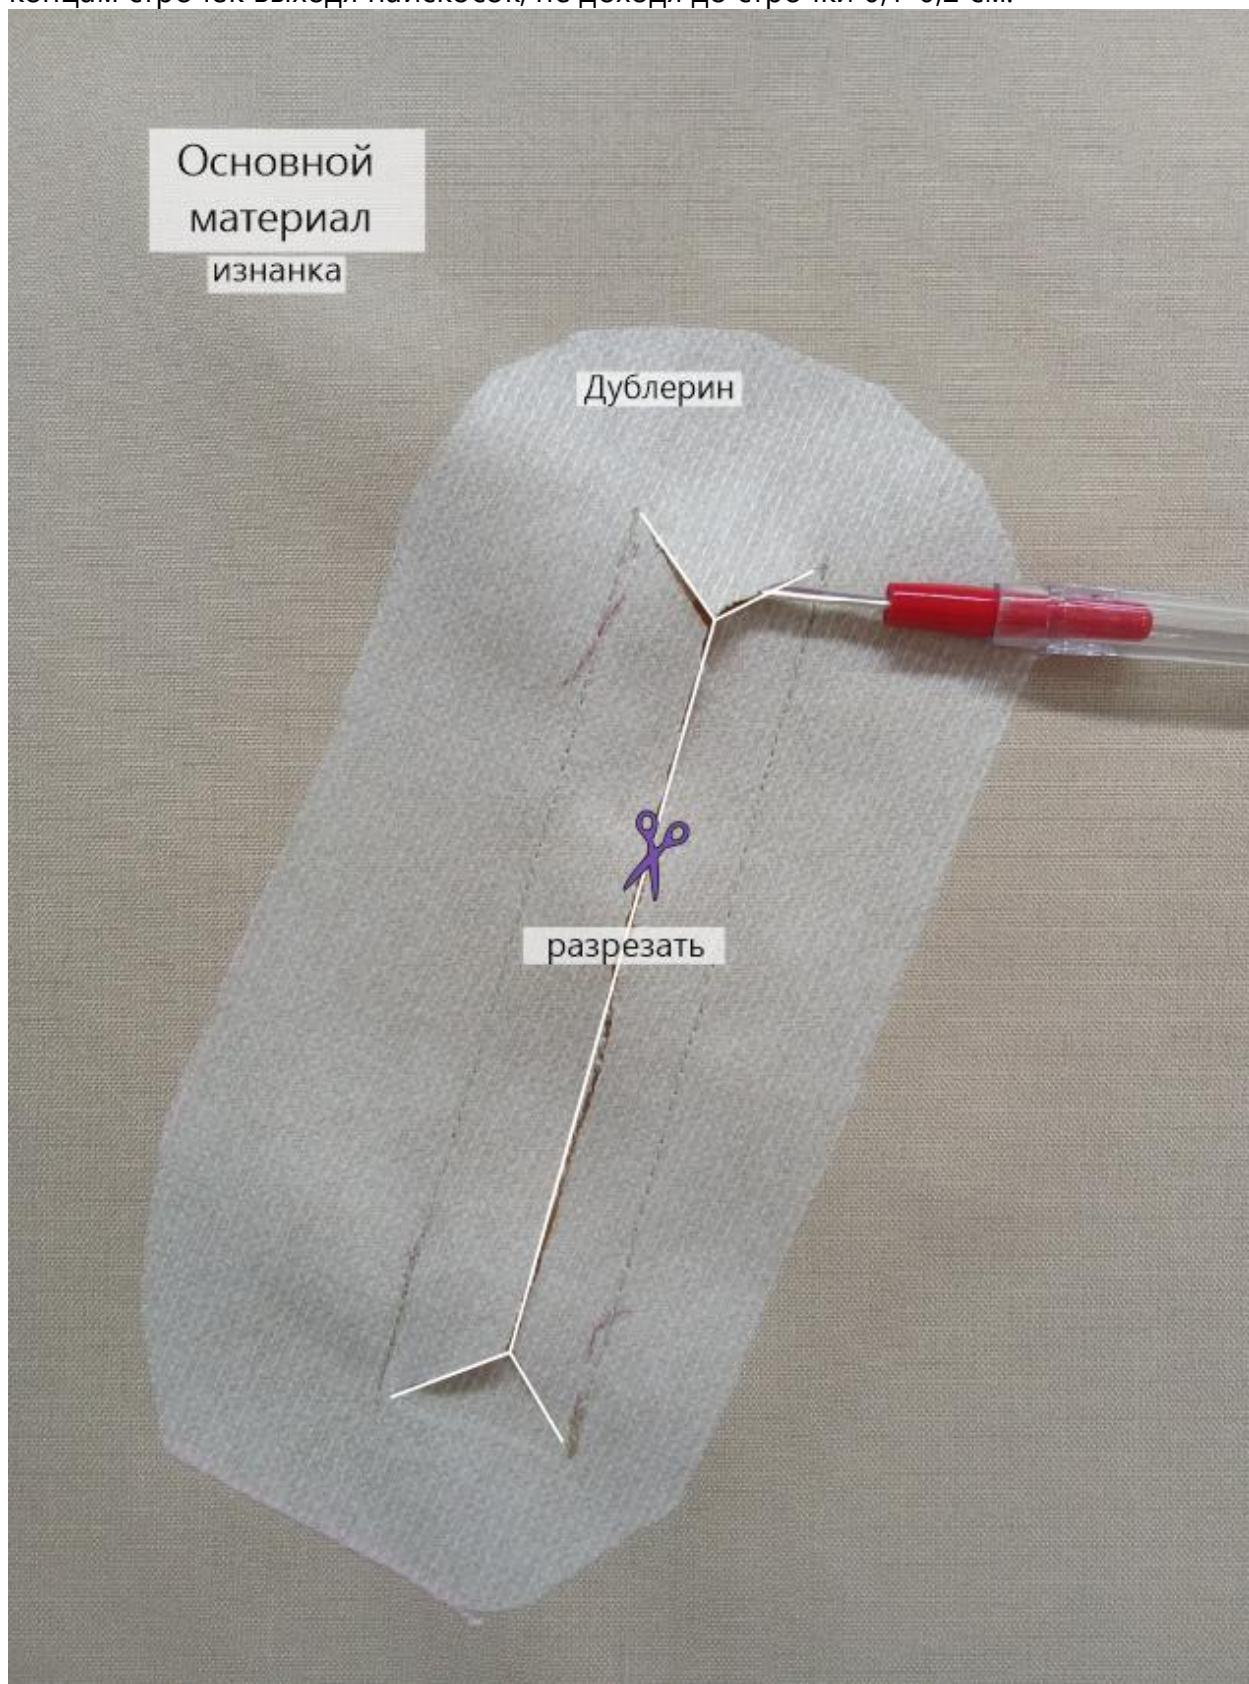


Выверните, выправьте детали кармана в сторону изнанки переда. Слегка приутюжьте карман с лицевой стороны.

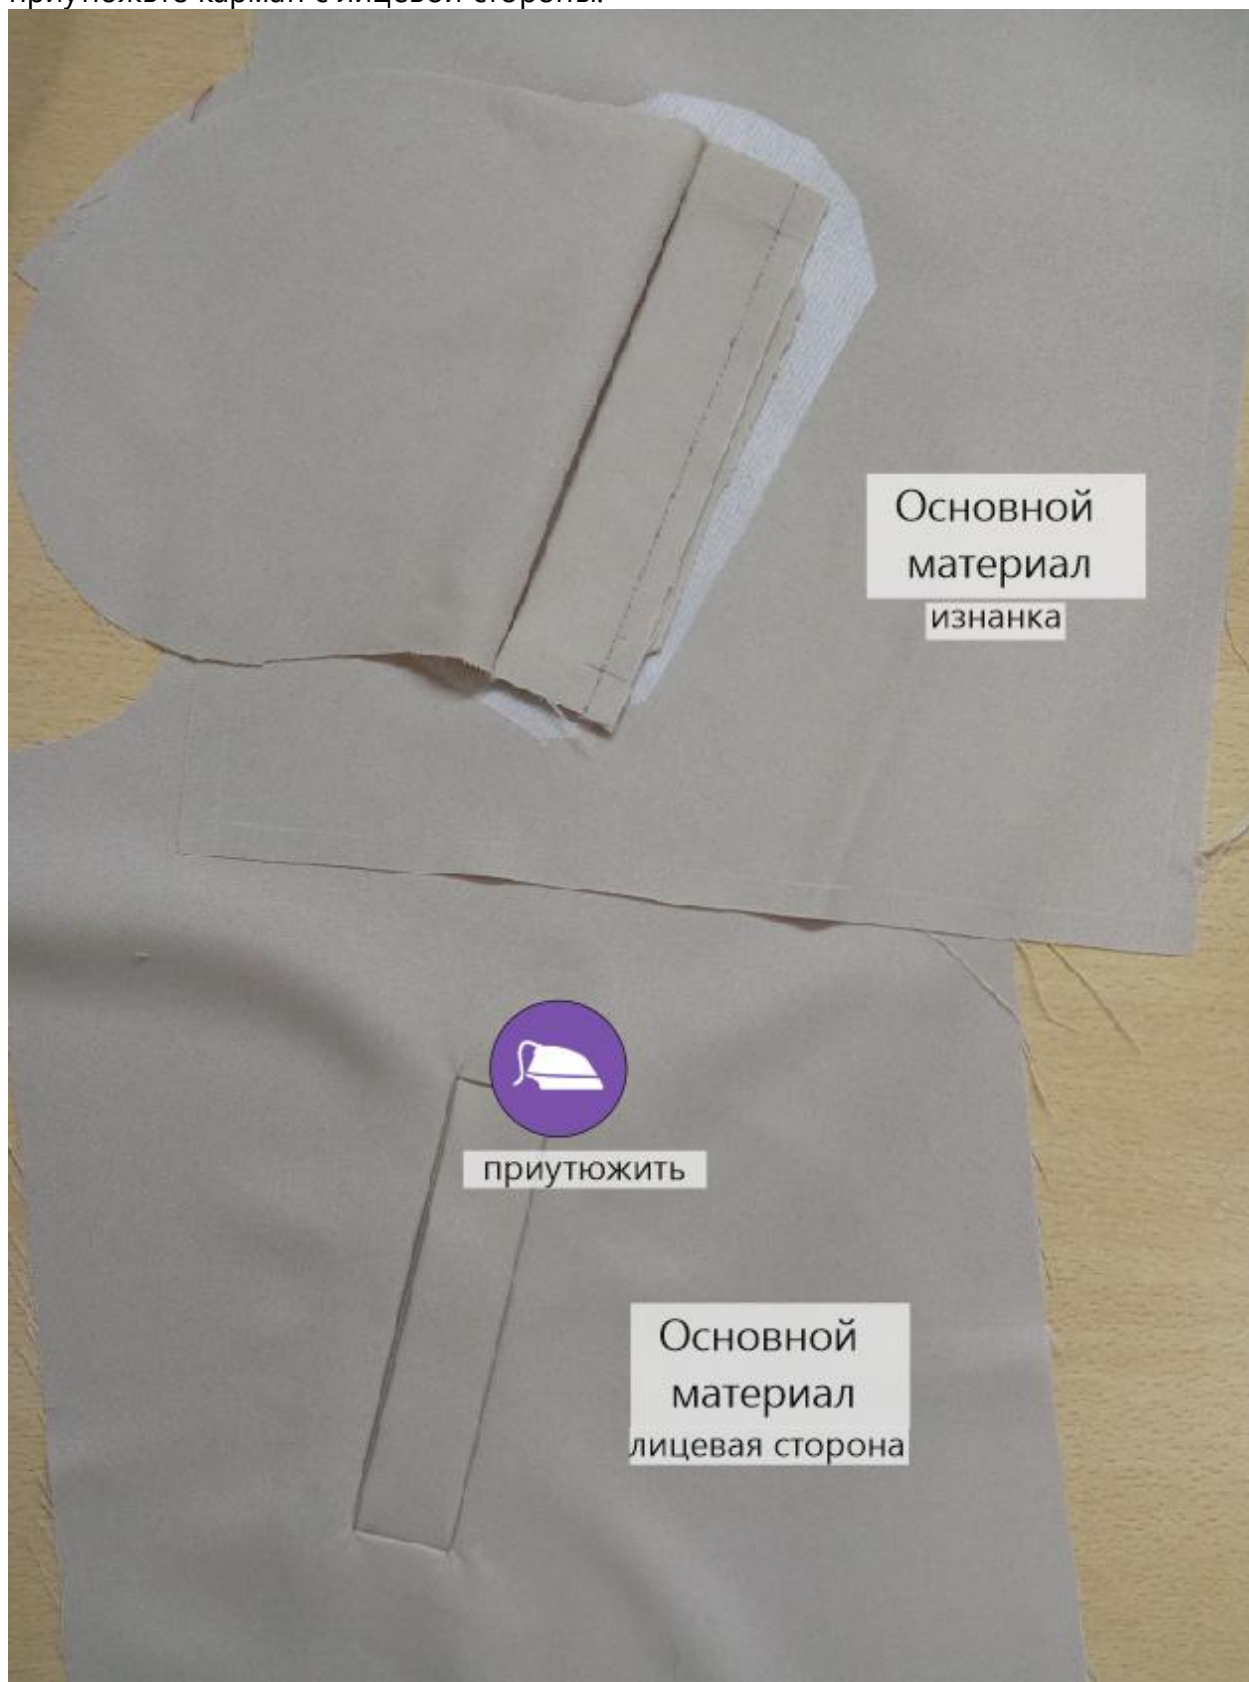


Притачайте верхнюю мешковину близко к строчке притачивания листочки.
Припуски шва заутюжьте в сторону мешковины.

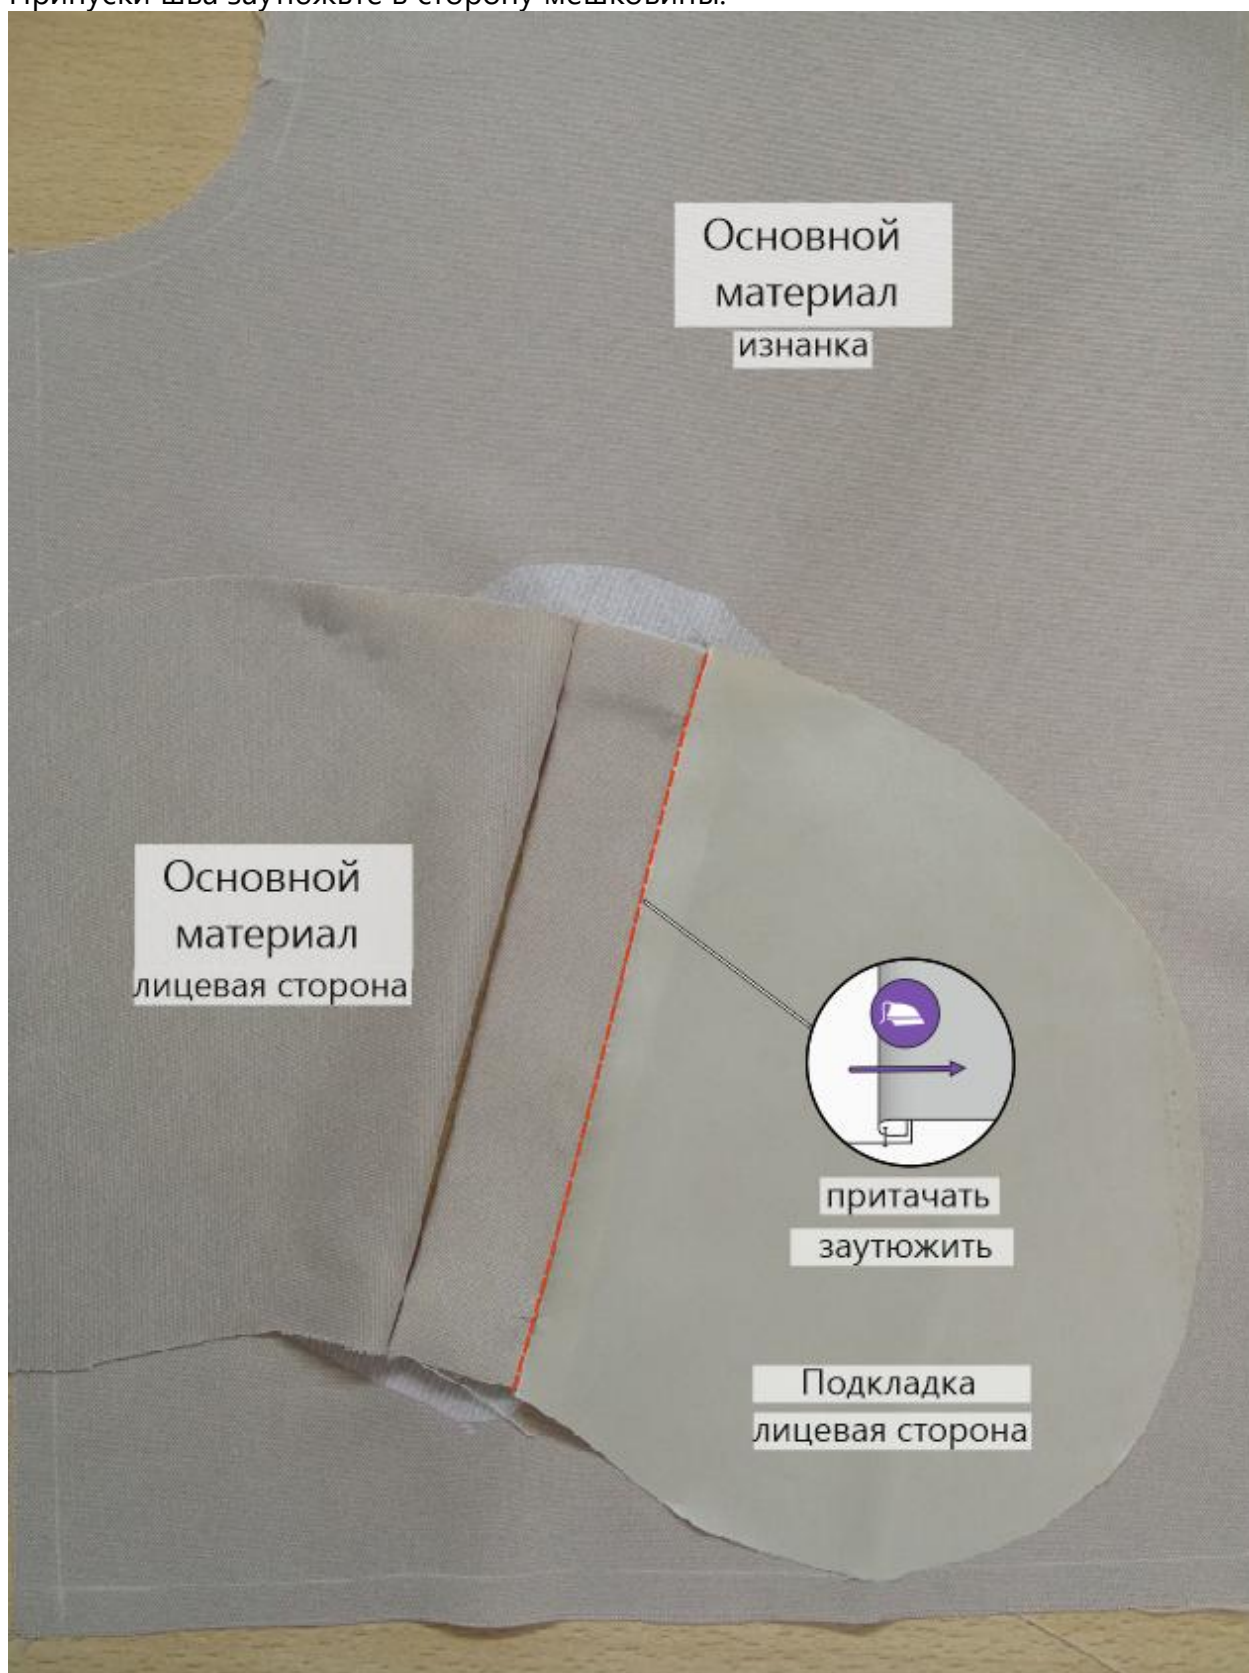


Отверните нижнюю мешковину в сторону, чтобы не попала в шов. Отстрочите нижнюю часть рамки кармана строчкой в край.

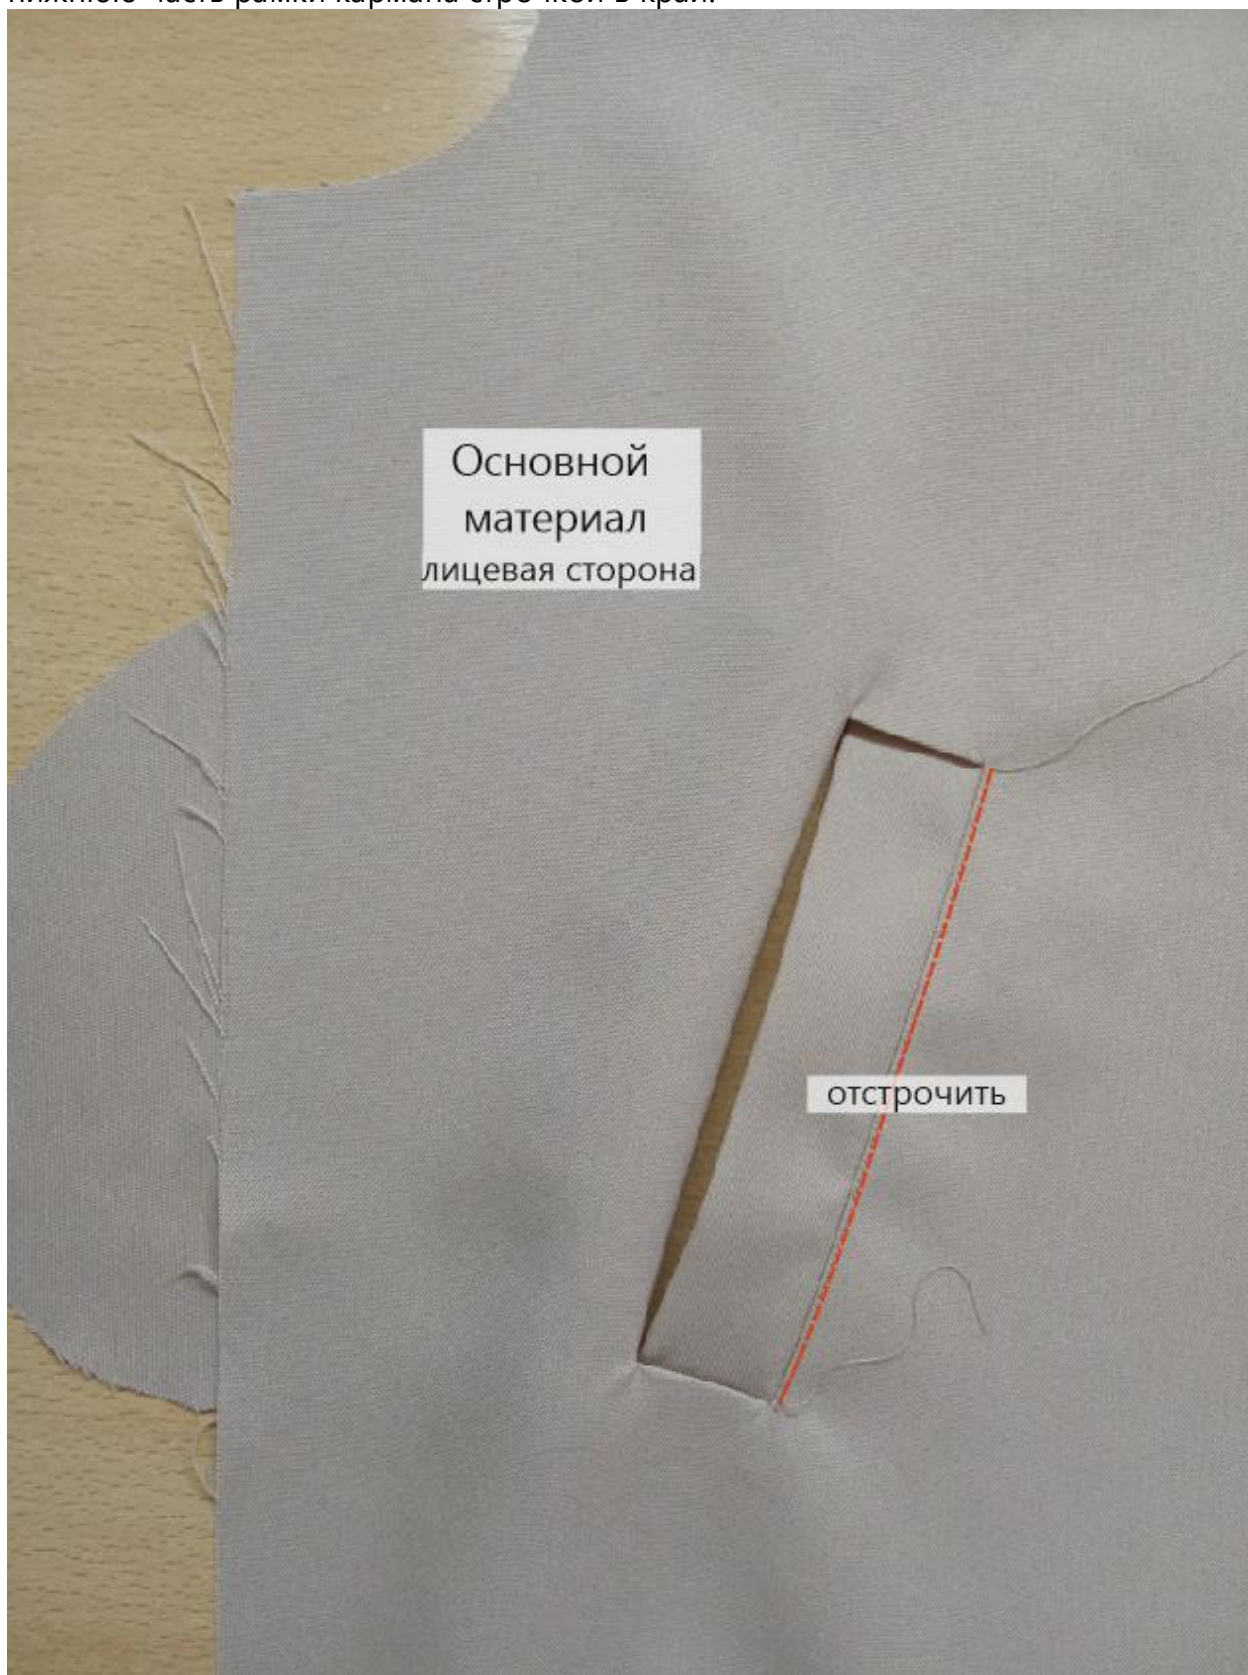

Сложите верхнюю и нижнюю мешковины вместе, лицом к лицу. Приметайте или приколите сгиб листочки насквозь к верхней части рамки кармана.

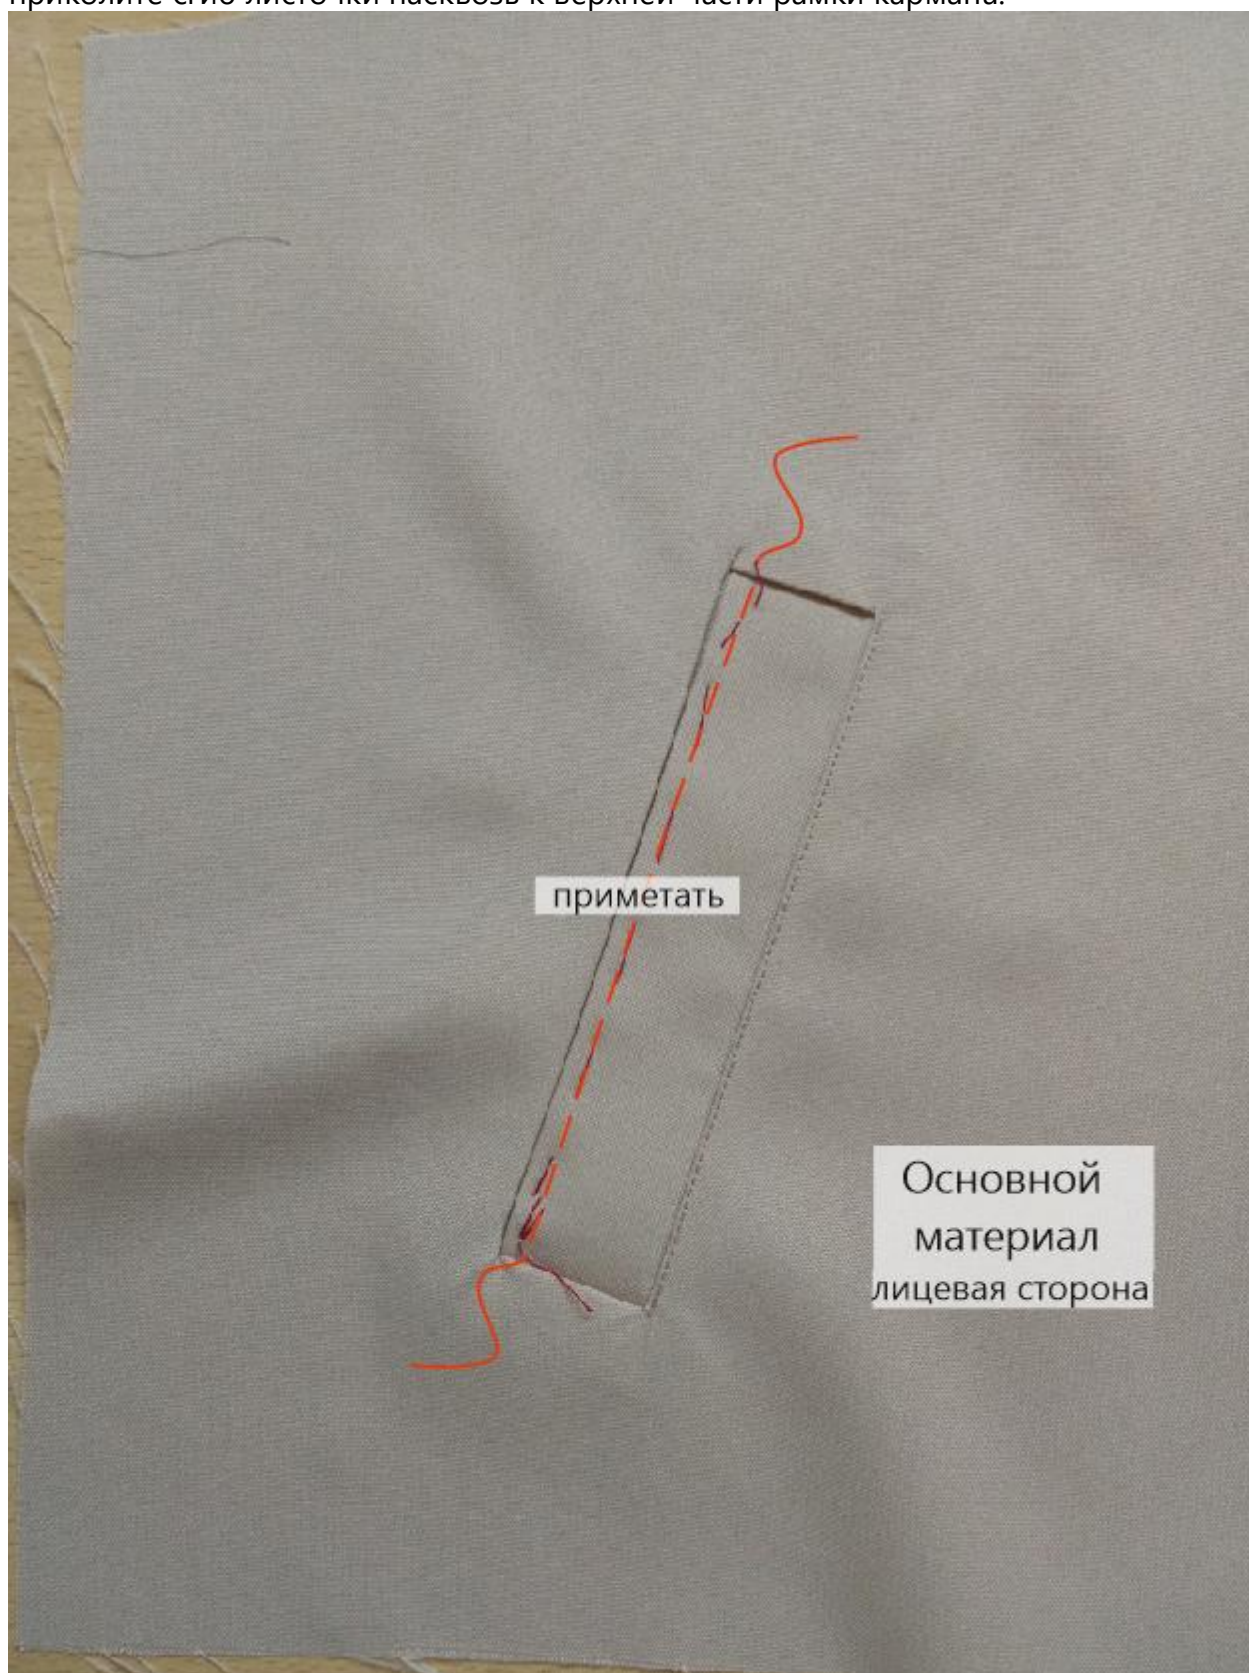


С изнанки изделия закрепите уголки кармана, одновременно, той же строчкой, стачайте внешние срезы мешковин карманов между собой.

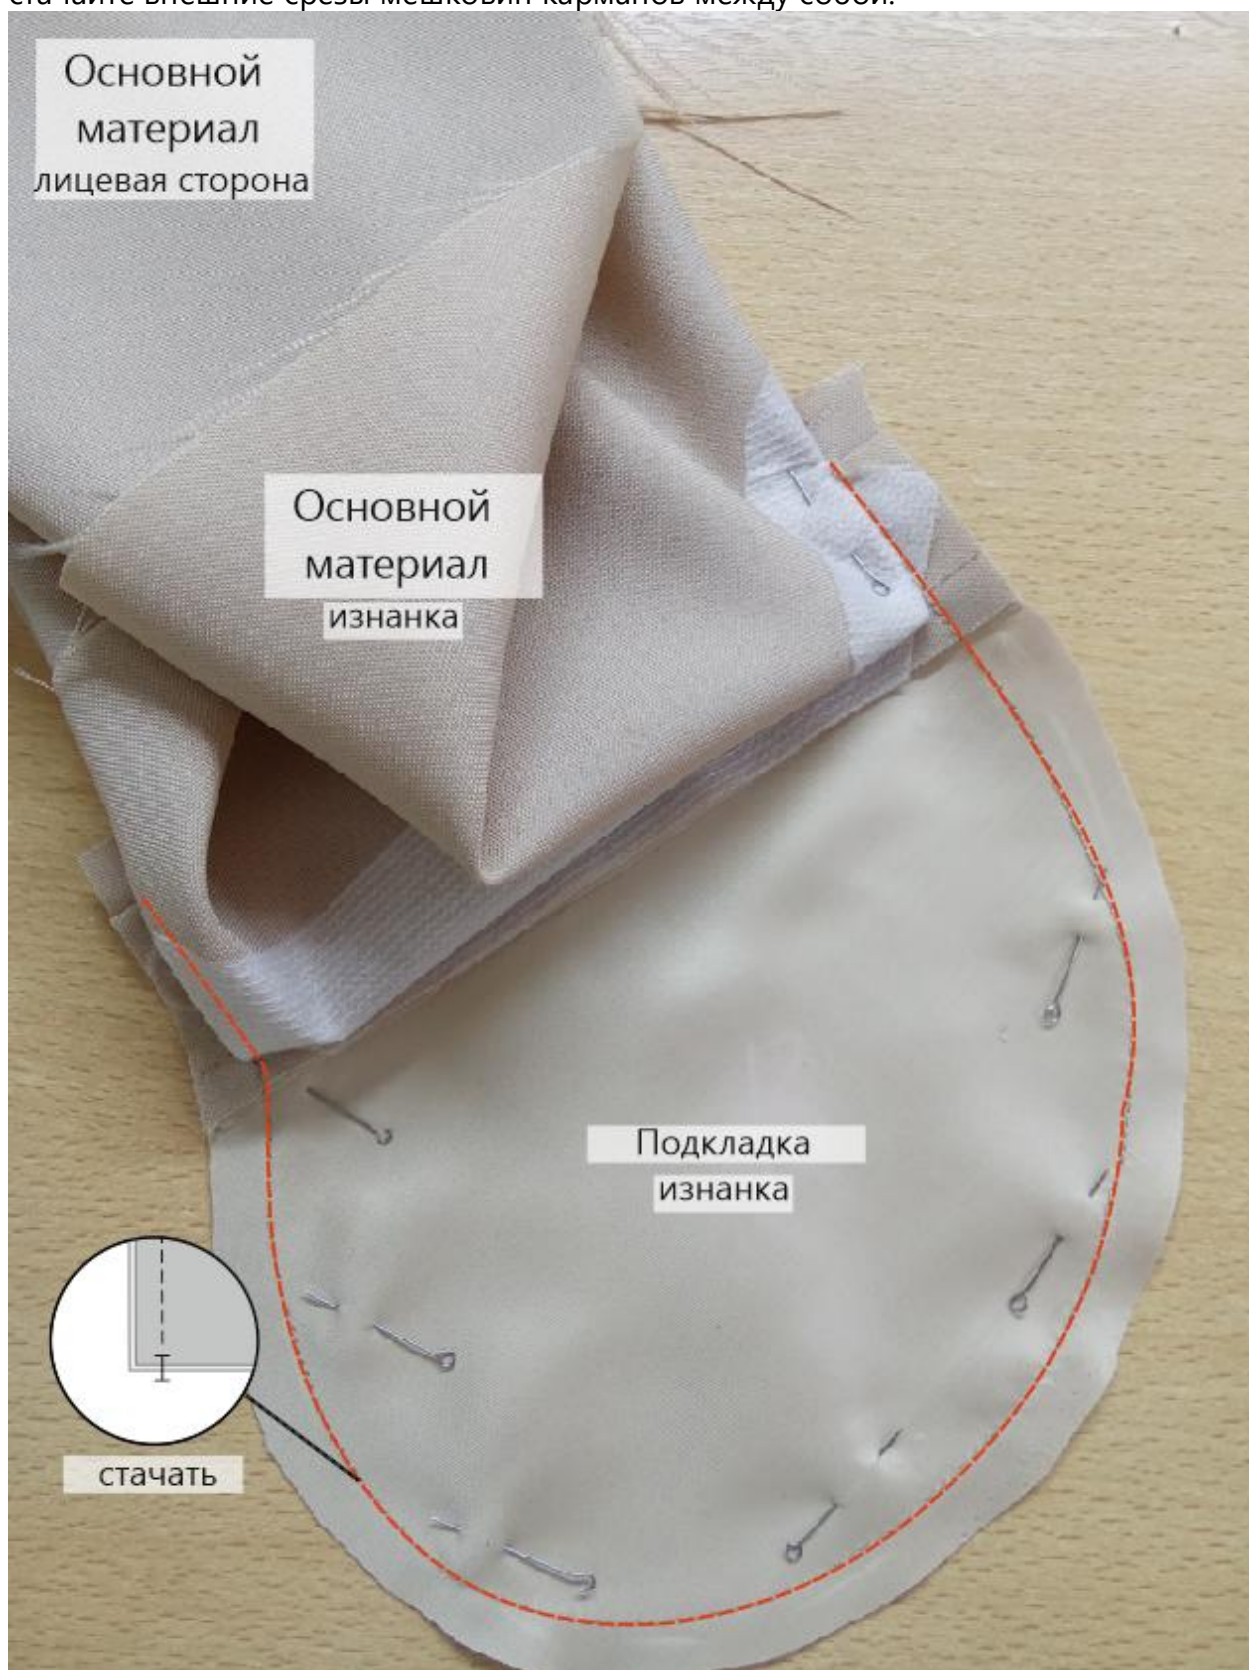


Отстрочите оставшуюся часть рамки строчкой в край.




Нитки смётывания удалите. Карман приутюжьте.

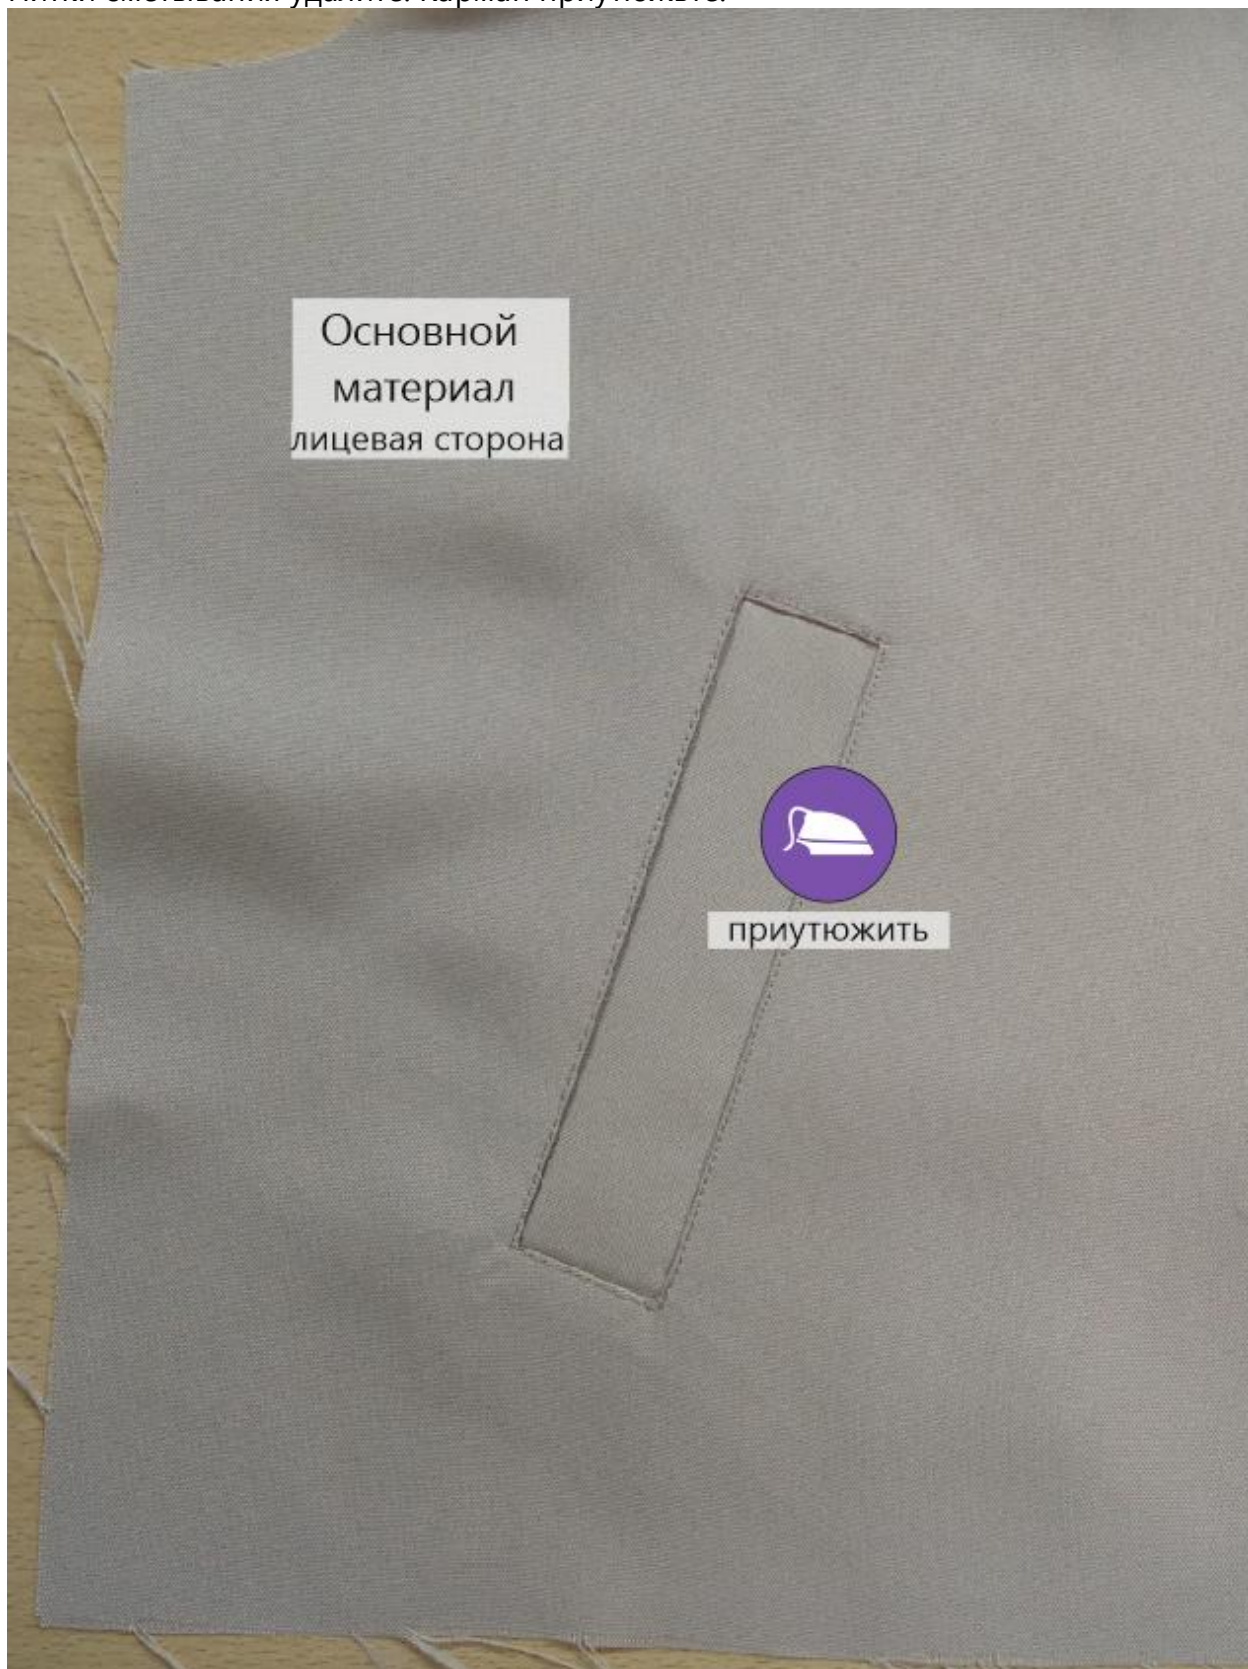


Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу детали переда между контрольными метками. Стяните нитки, формируя сборку.

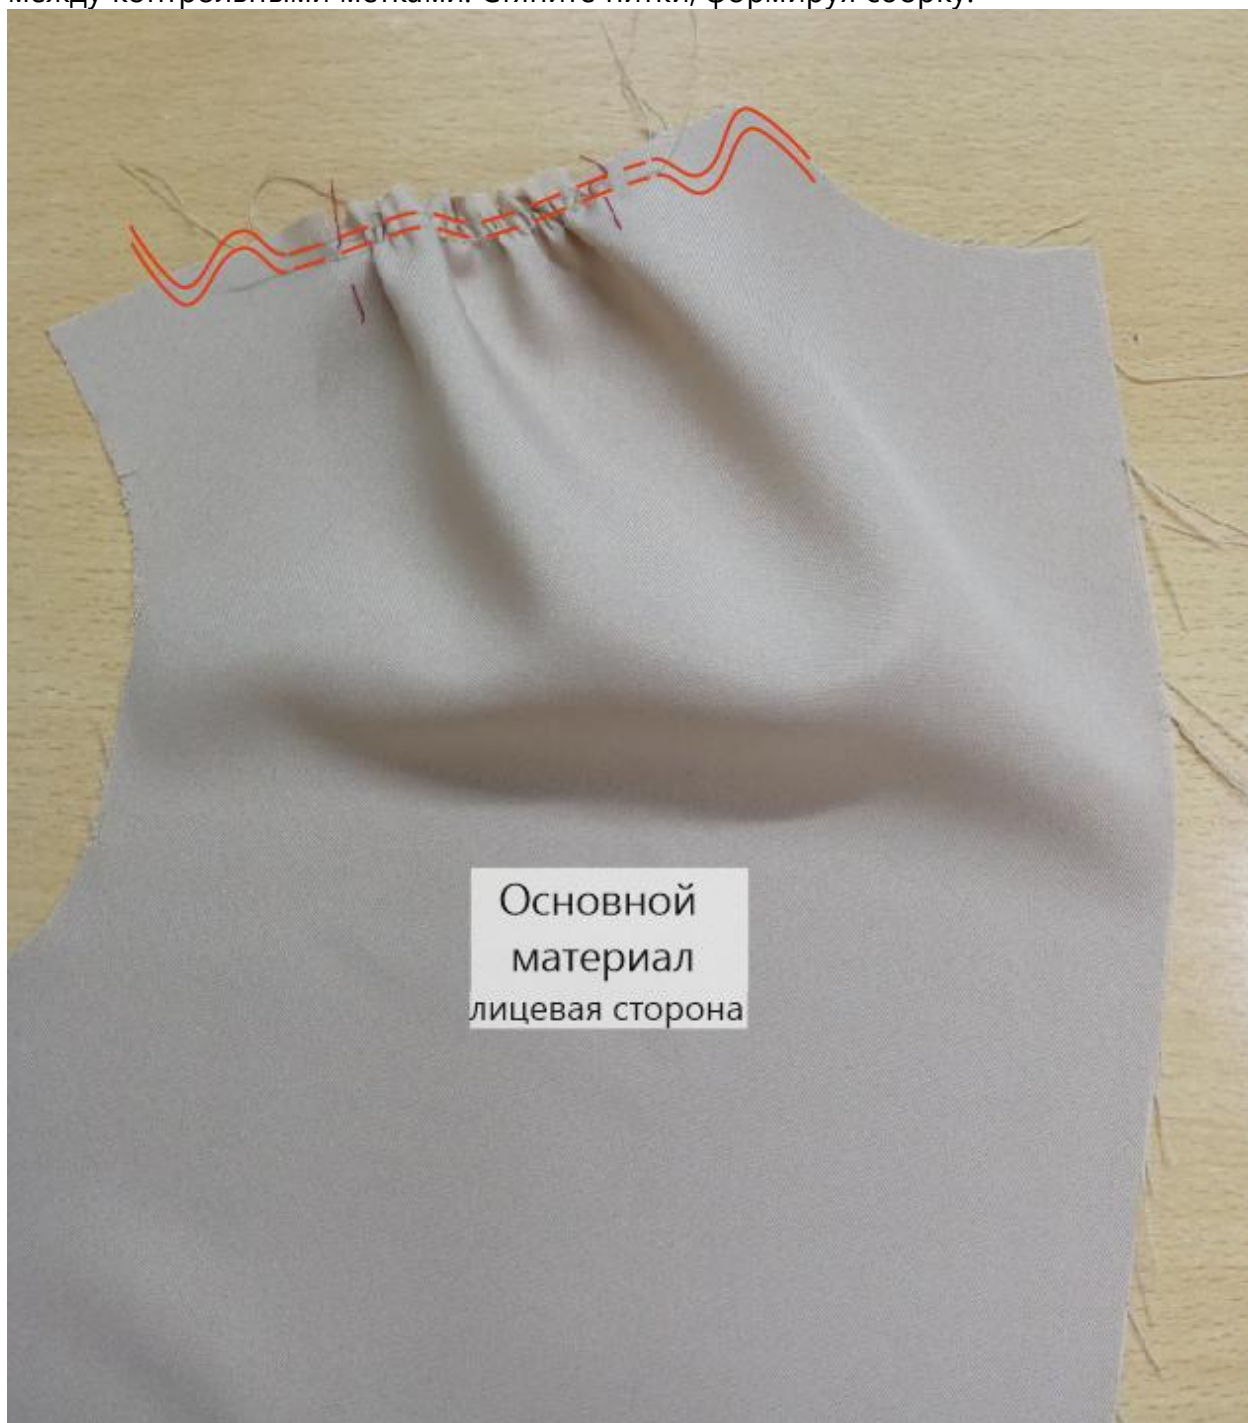

Притачайте кокетку к детали переда. Припуски шва заутюжьте в сторону кокетки.

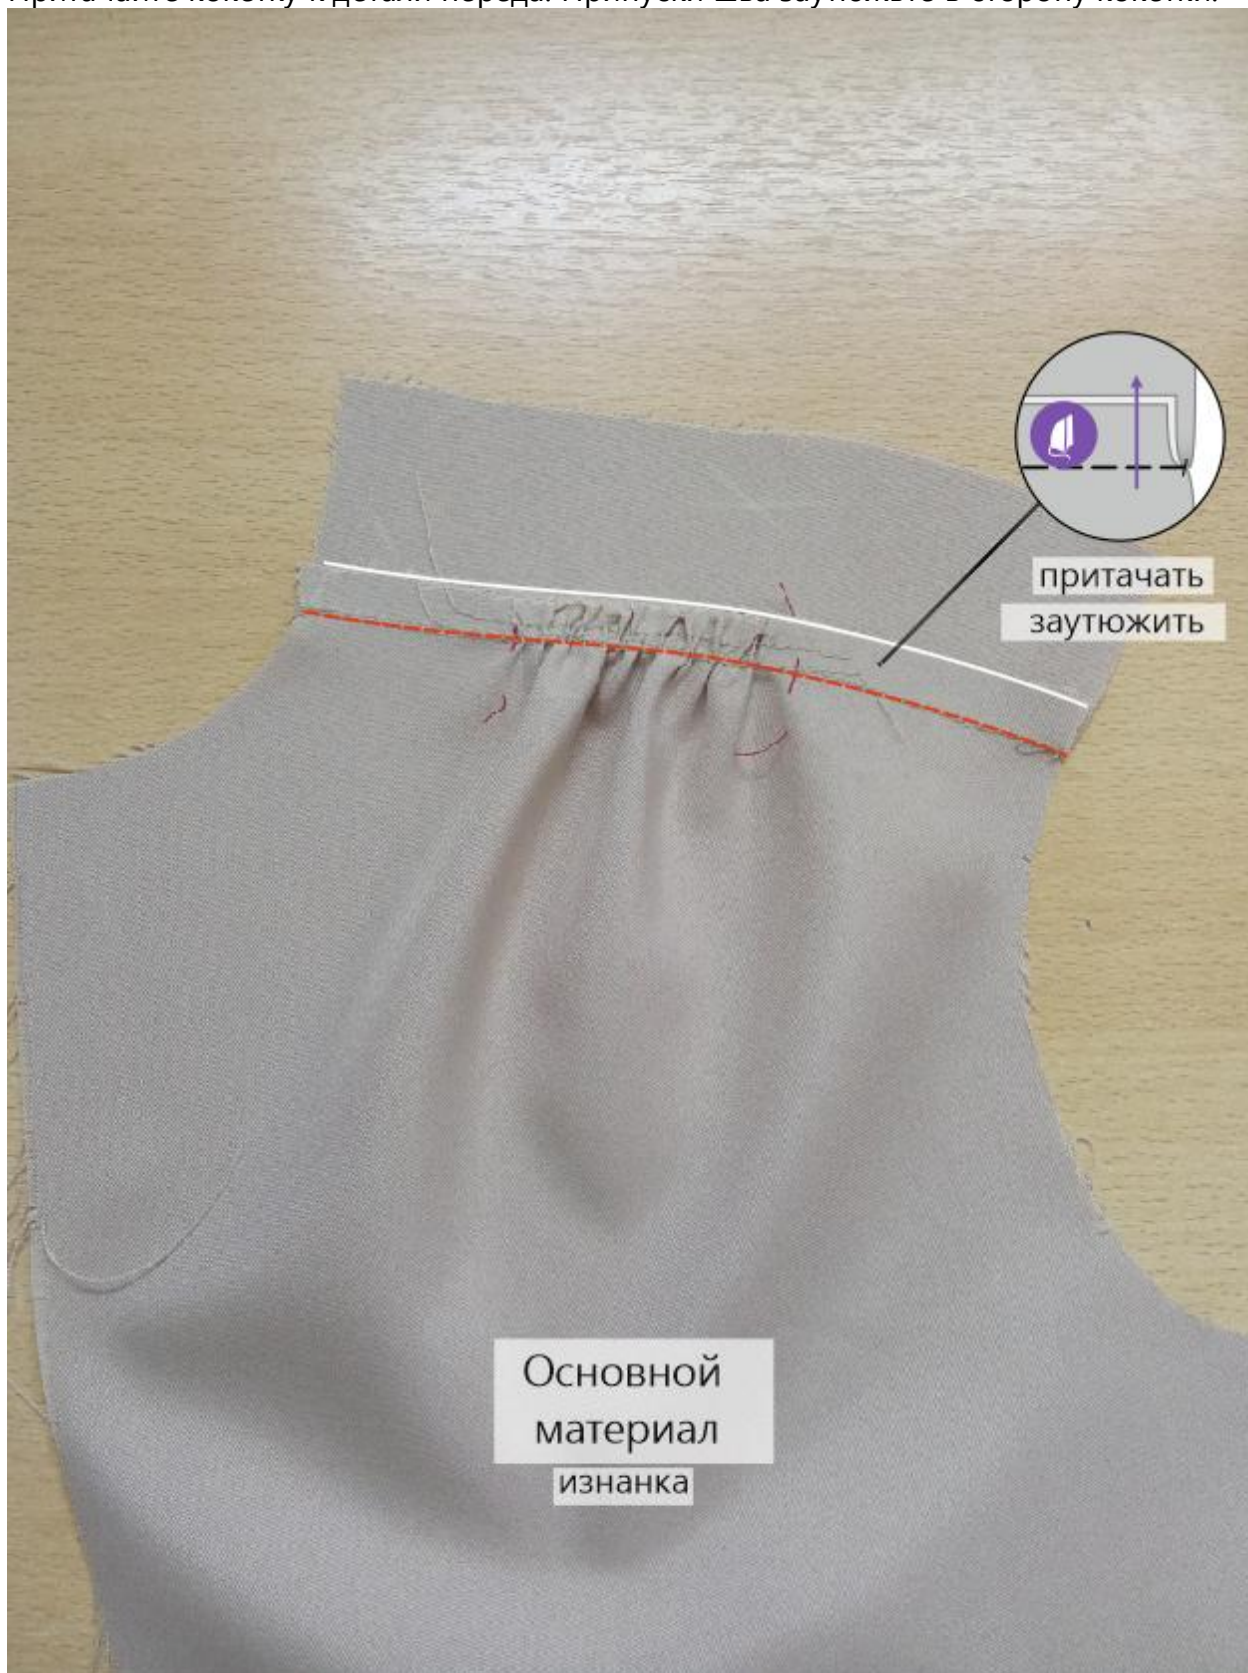

Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.

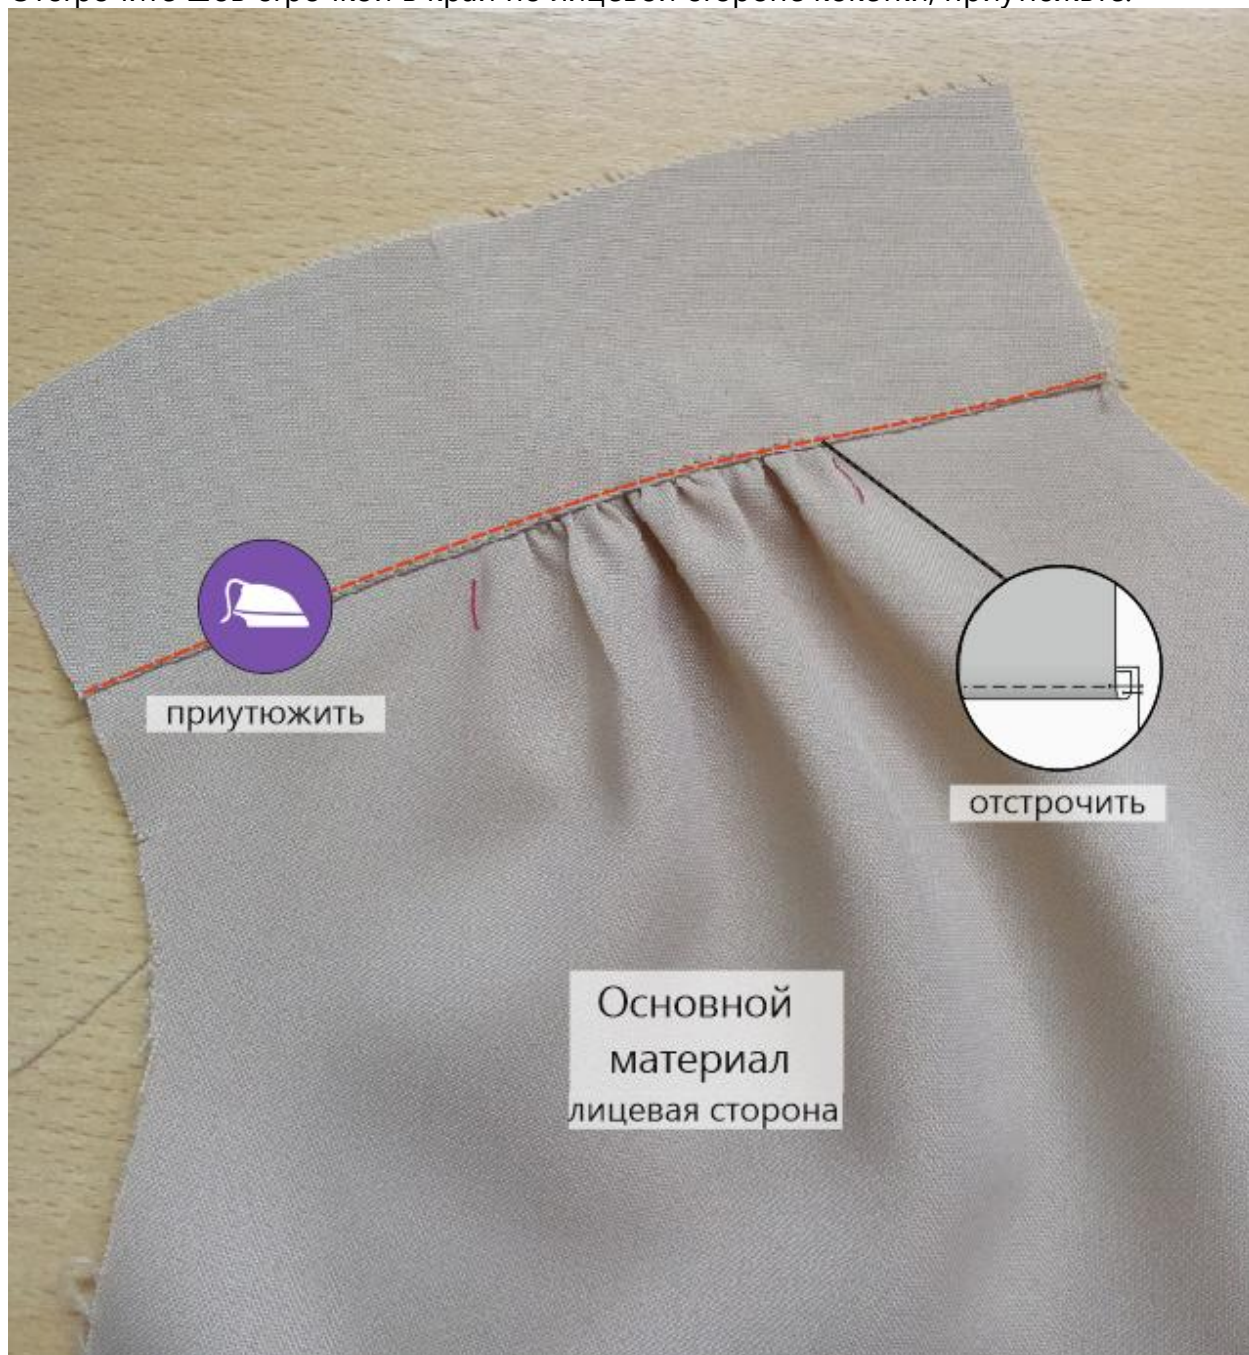

Обработка молнии


Клеевой кромкой укрепите срезы бортов под молнию.




Продублируйте передние вставки пояса с изнаночной стороны. Заутюжьте их пополам, изнанкой внутрь.



Притачайте одну сторону центральной части пояса к срезу низа переда, не доходя до конца центральной части пояса около 2 см. Припуски шва разутюжьте.

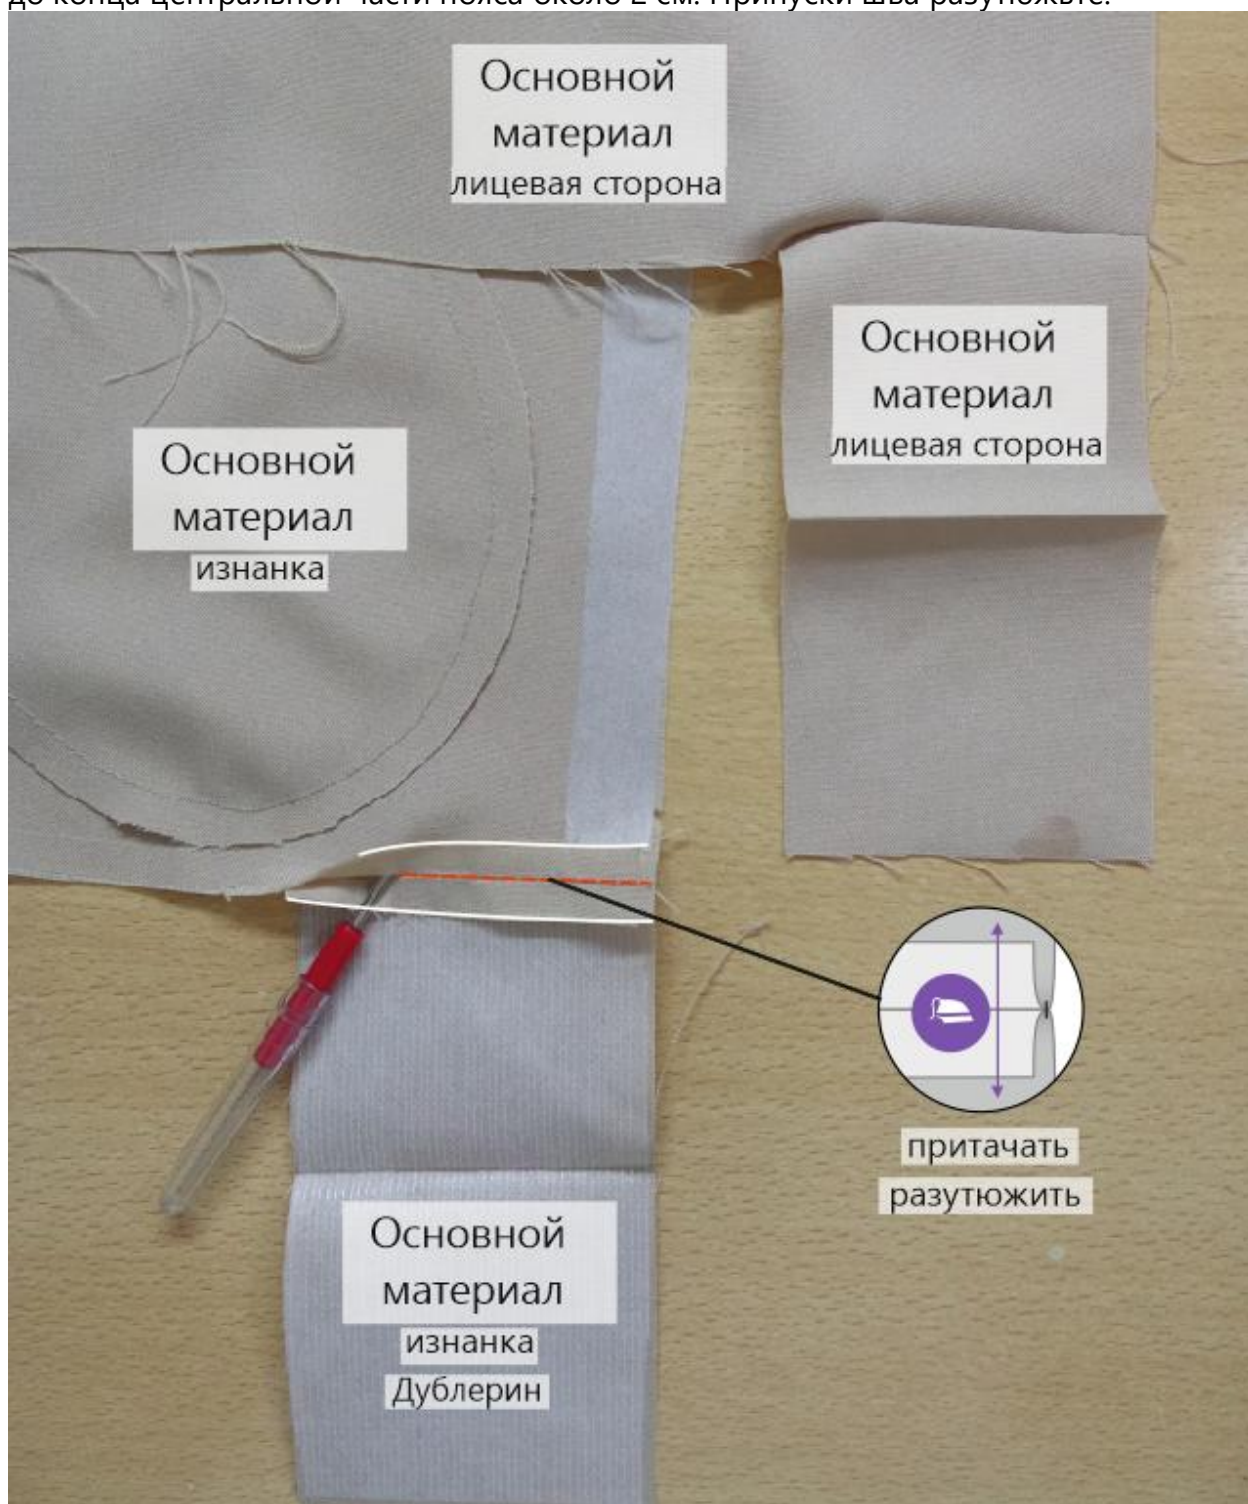

Приколите или приметайте молнию к срезам борта изделия. При необходимости лишнюю длину молнии срежьте, удалите зубцы, переставьте закрепки на концах молнии.

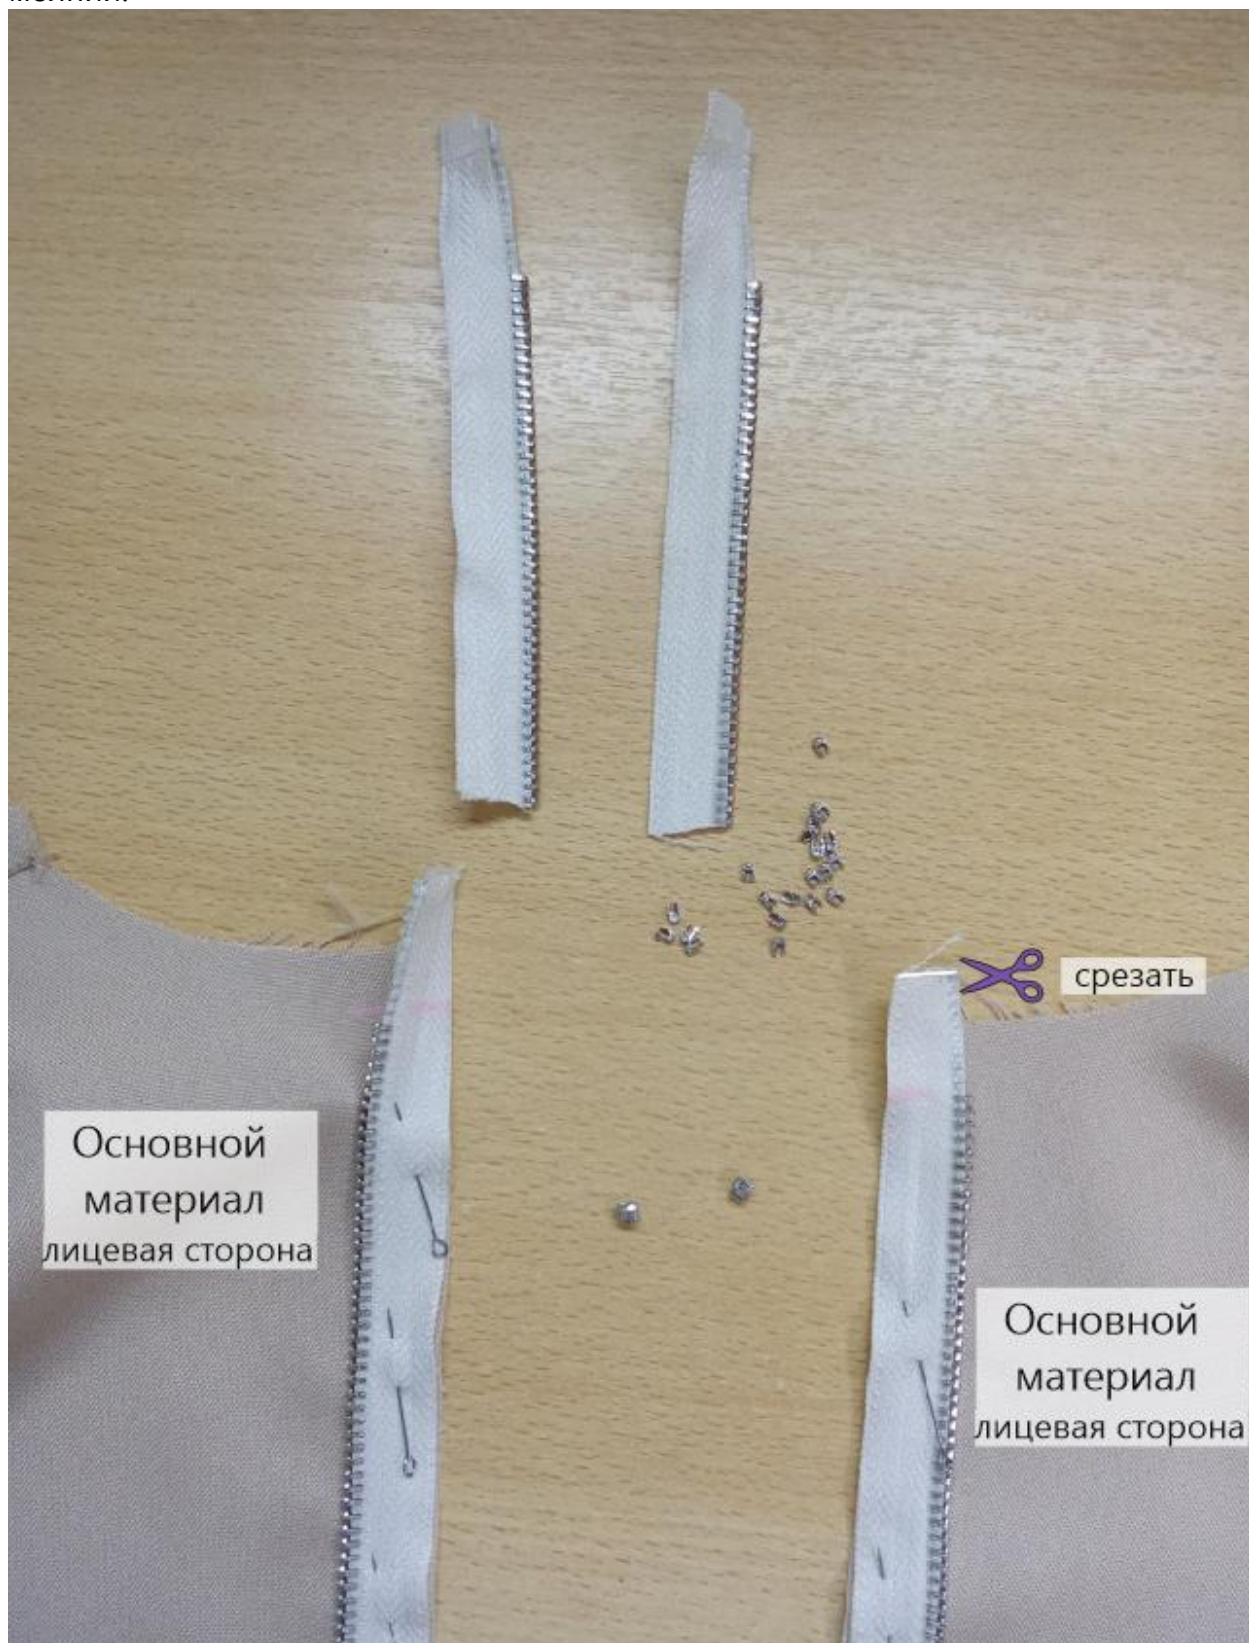


С помощью специальной лапки притачайте молнию к изделию, отвернув её верхние концы в сторону.




К нижним срезам центральных вставок пояса притачайте подборт, не доходя до концов подборов около 2 см. Припуски швов разутюжьте.



Наложите подборт и нижнюю часть вставки пояса на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте строчкой в строчку притачивания молнии.

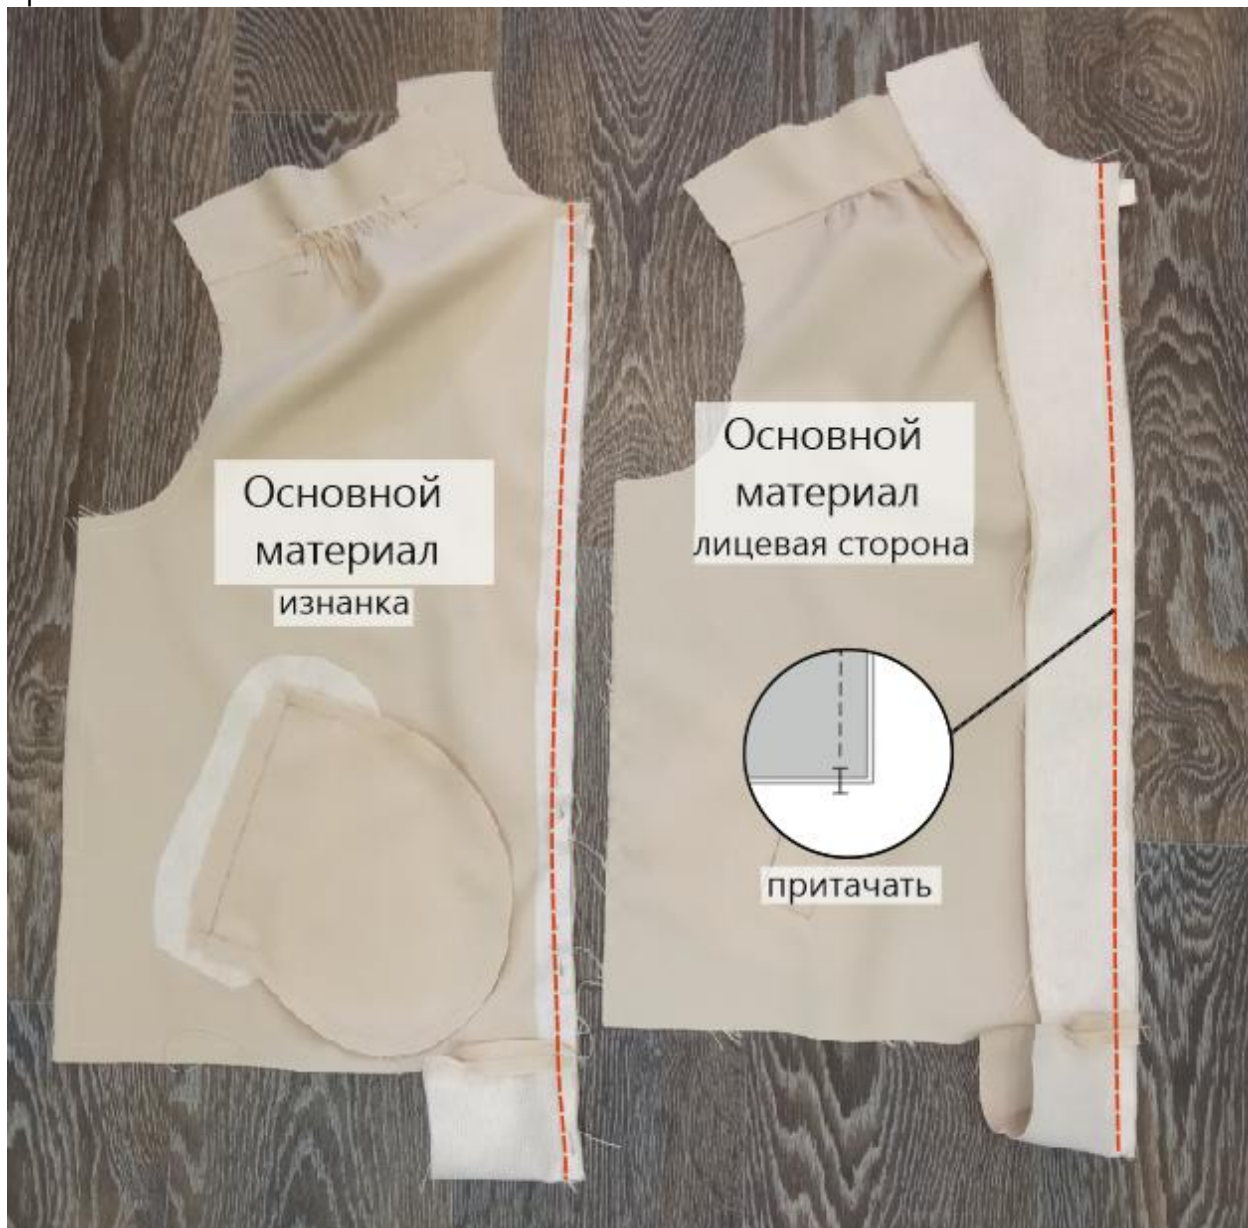

Выверните, выправьте подборт и вставку пояса на лицевую сторону. Выметайте борт на ребро, приутюжьте.

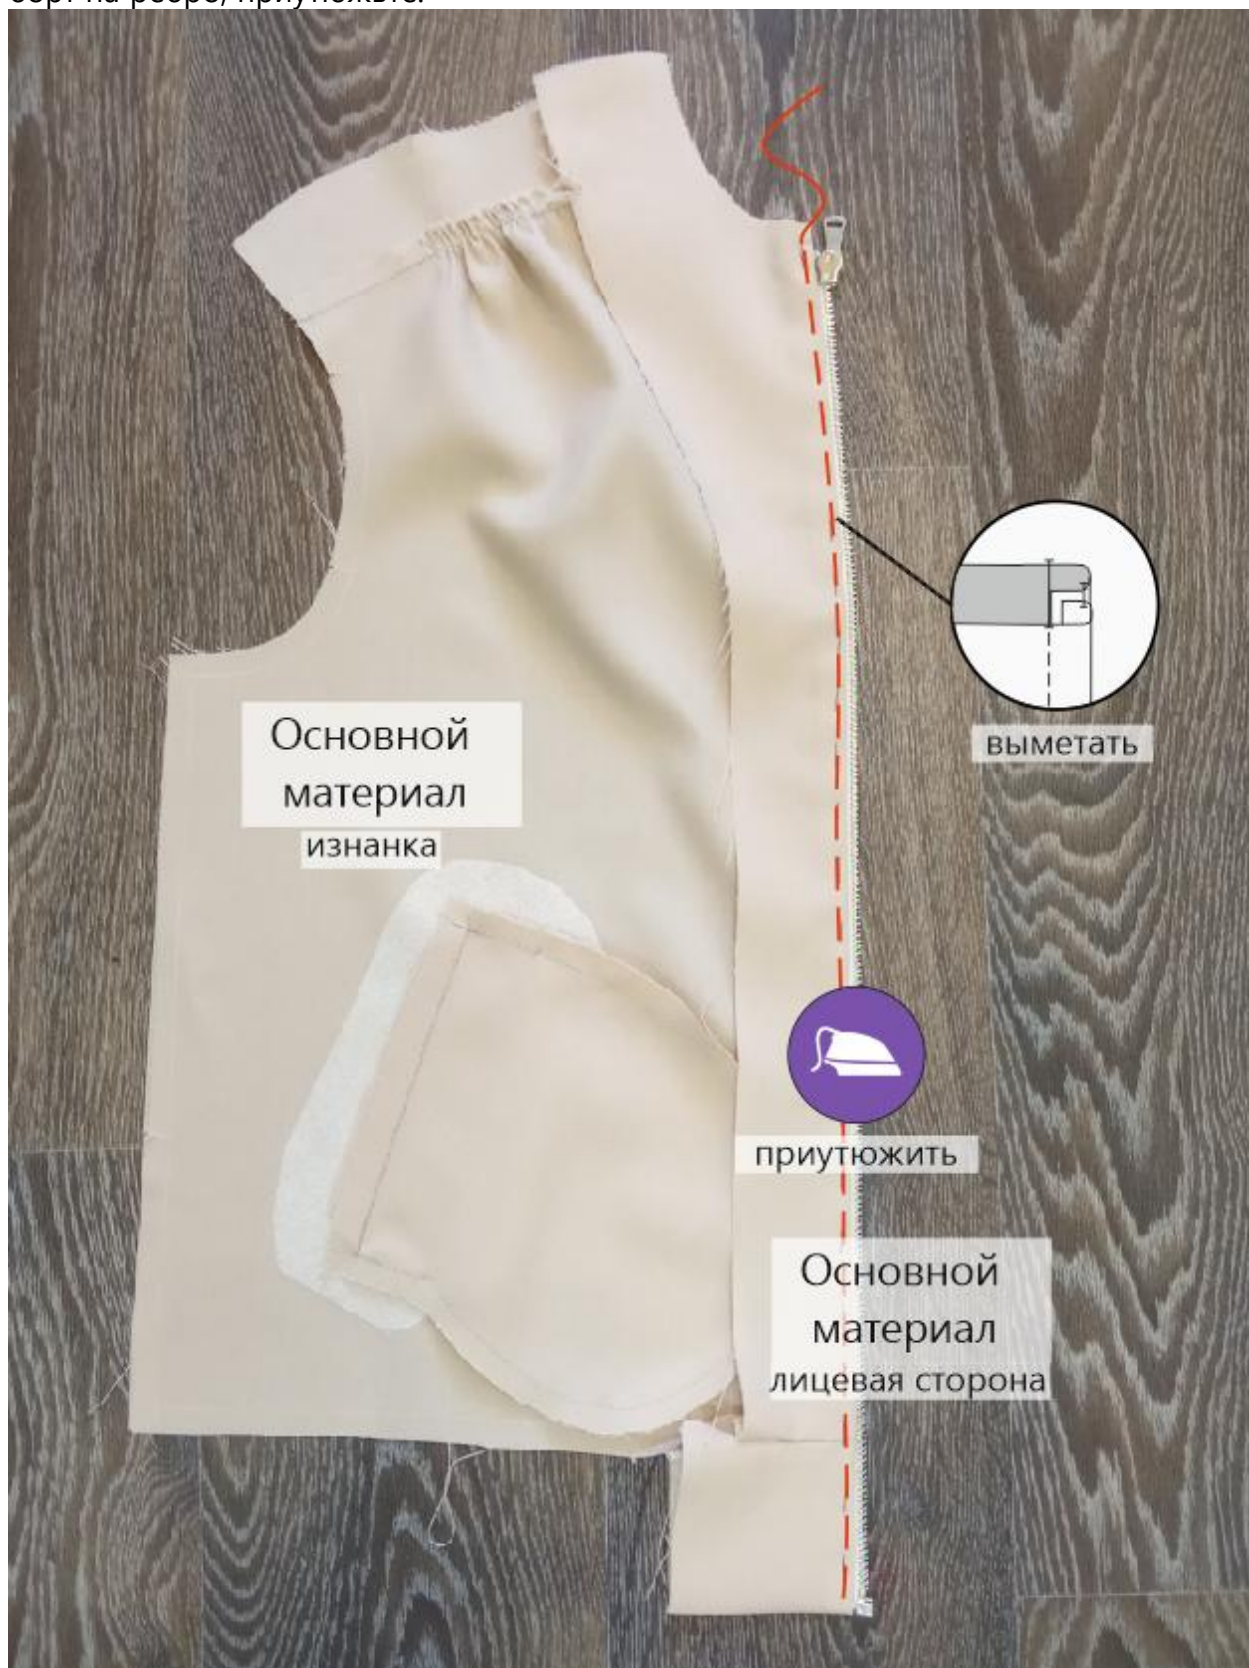

Сколите перед и подборт между собой по срезам горловины, при необходимости выполните осноровку срезов.



Заготовка спинки

Ориентируясь по разметке, стачайте складки, заложите их по срезу горловины спинки, застрочите вспомогательной строчкой, приутюжьте.




Продублируйте обтачку горловины спинки с изнаночной стороны. Наложите обтачку на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, при необходимости оsnоровите по срезам.



Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

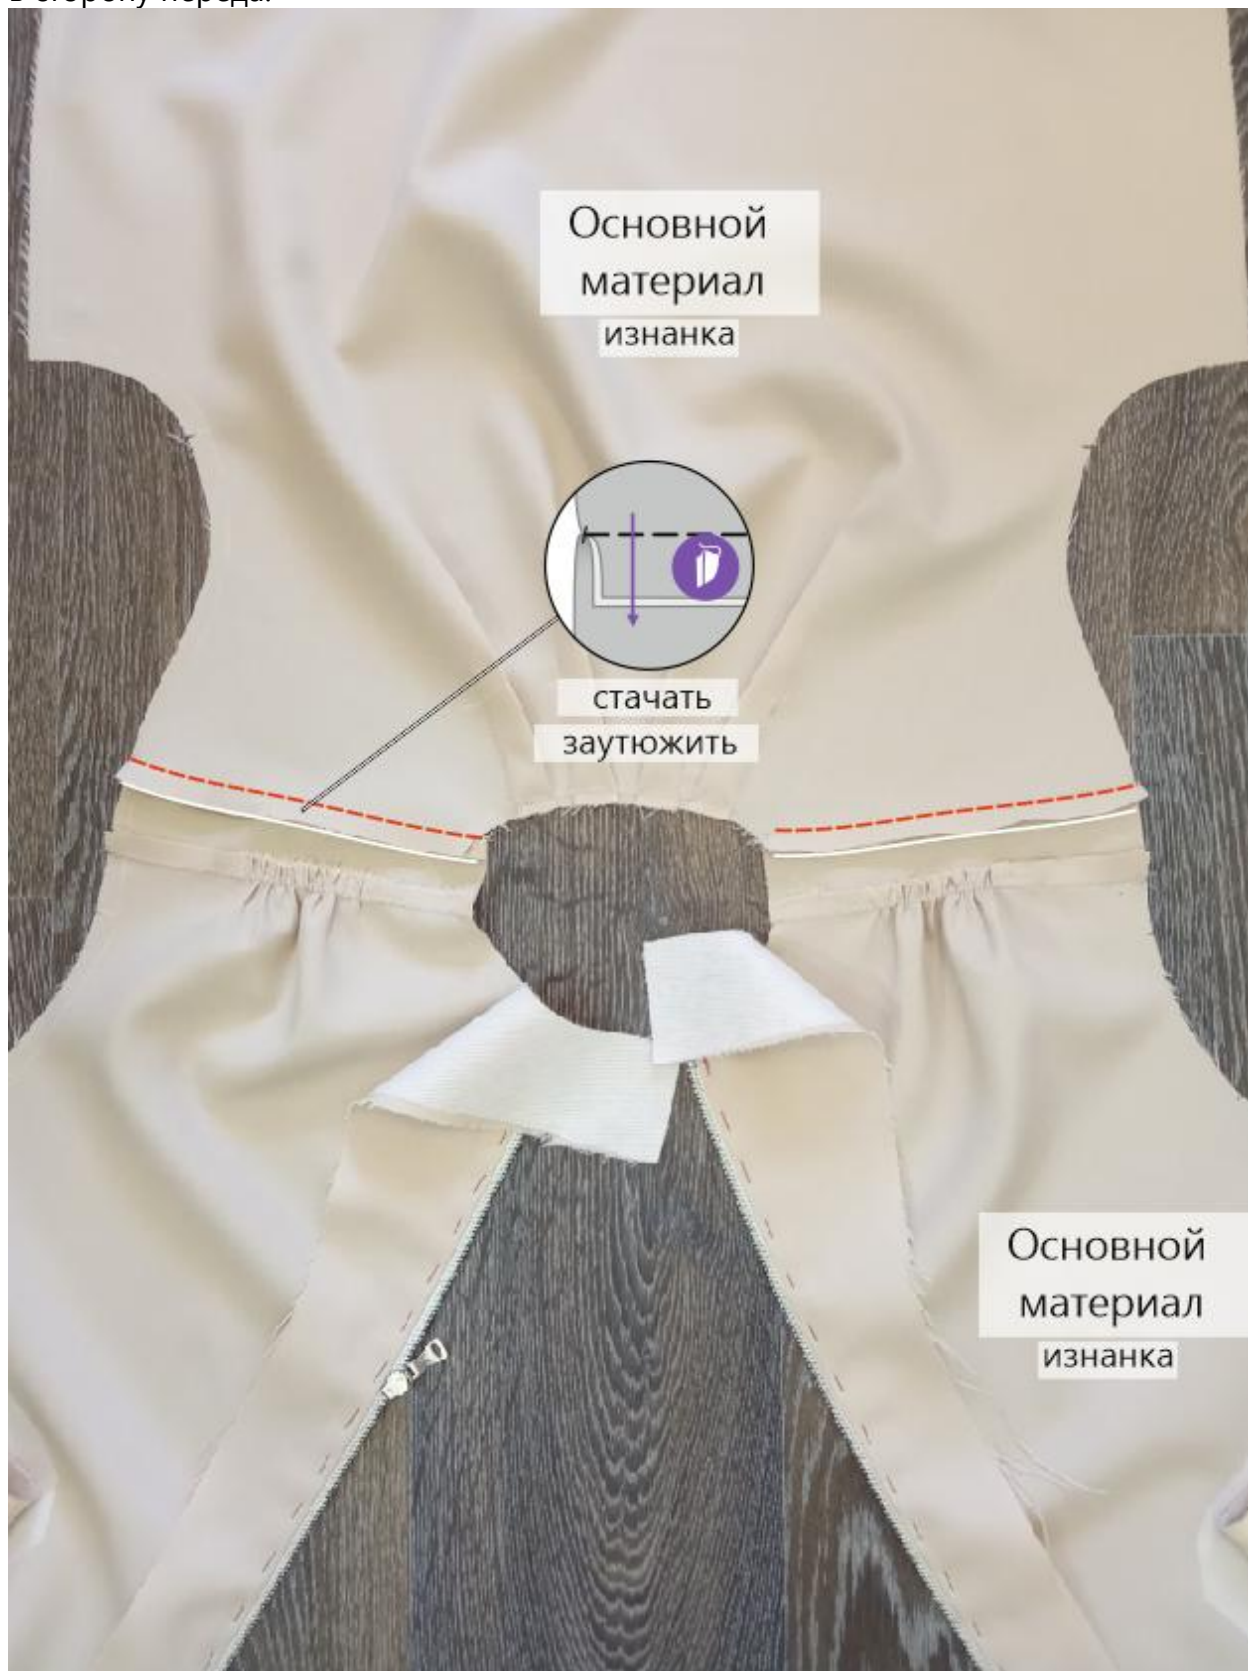


Притачайте обтачку горловины спинки к подбортам. Припуски швов разутюжьте.




Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

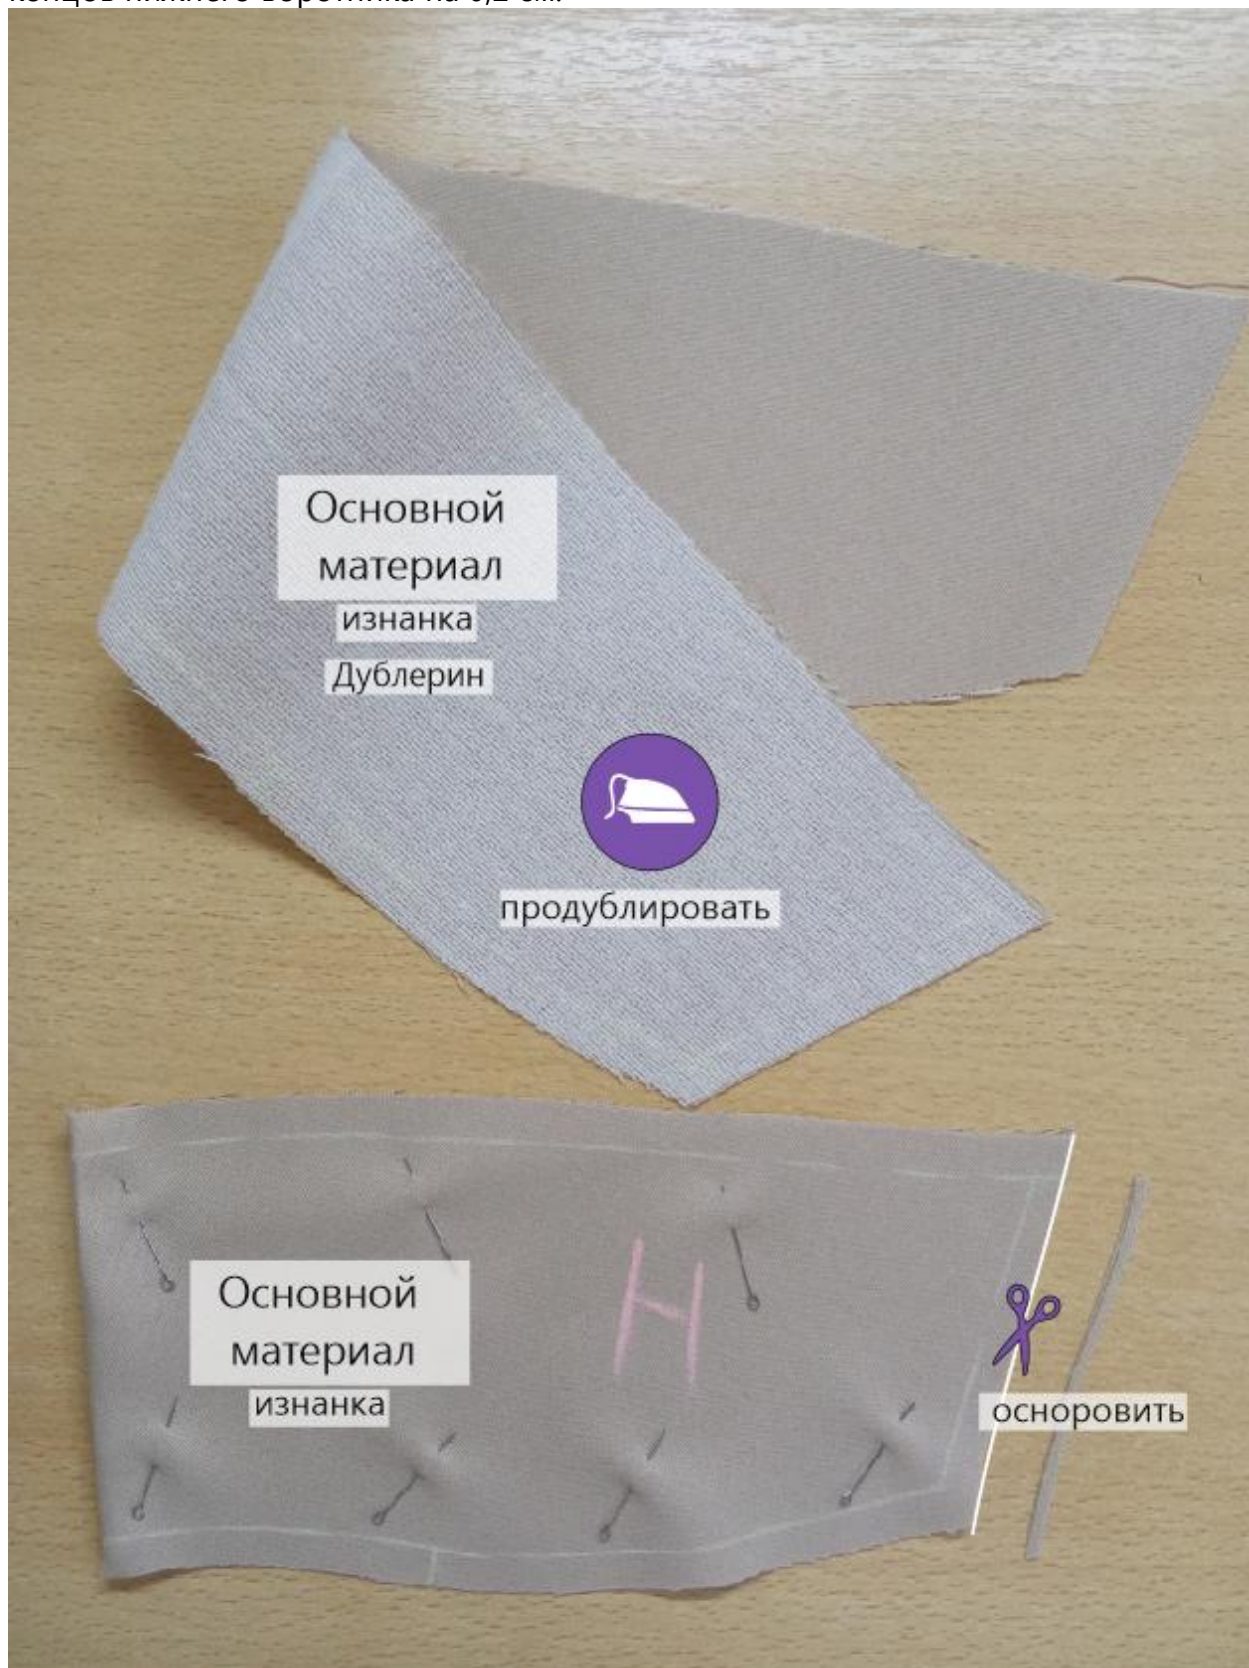


Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

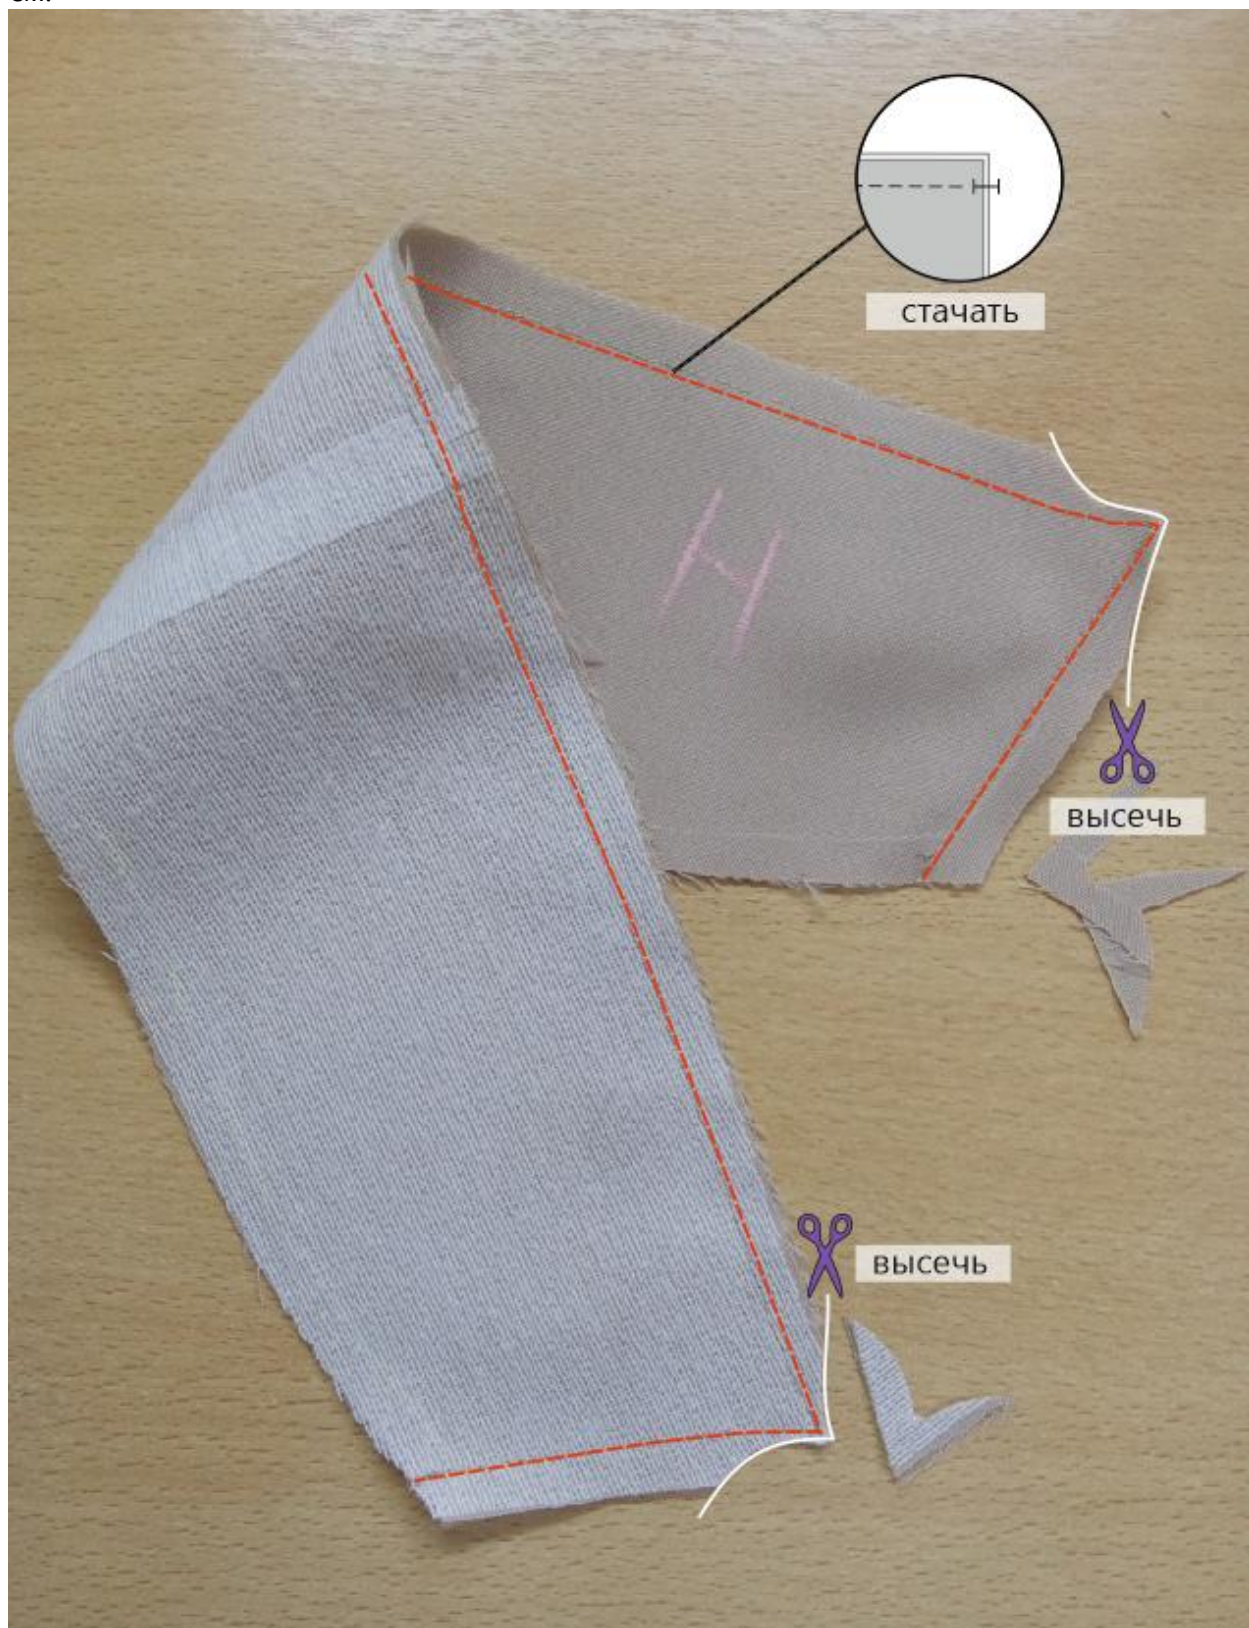

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Осноровите воротник по открытым срезам.

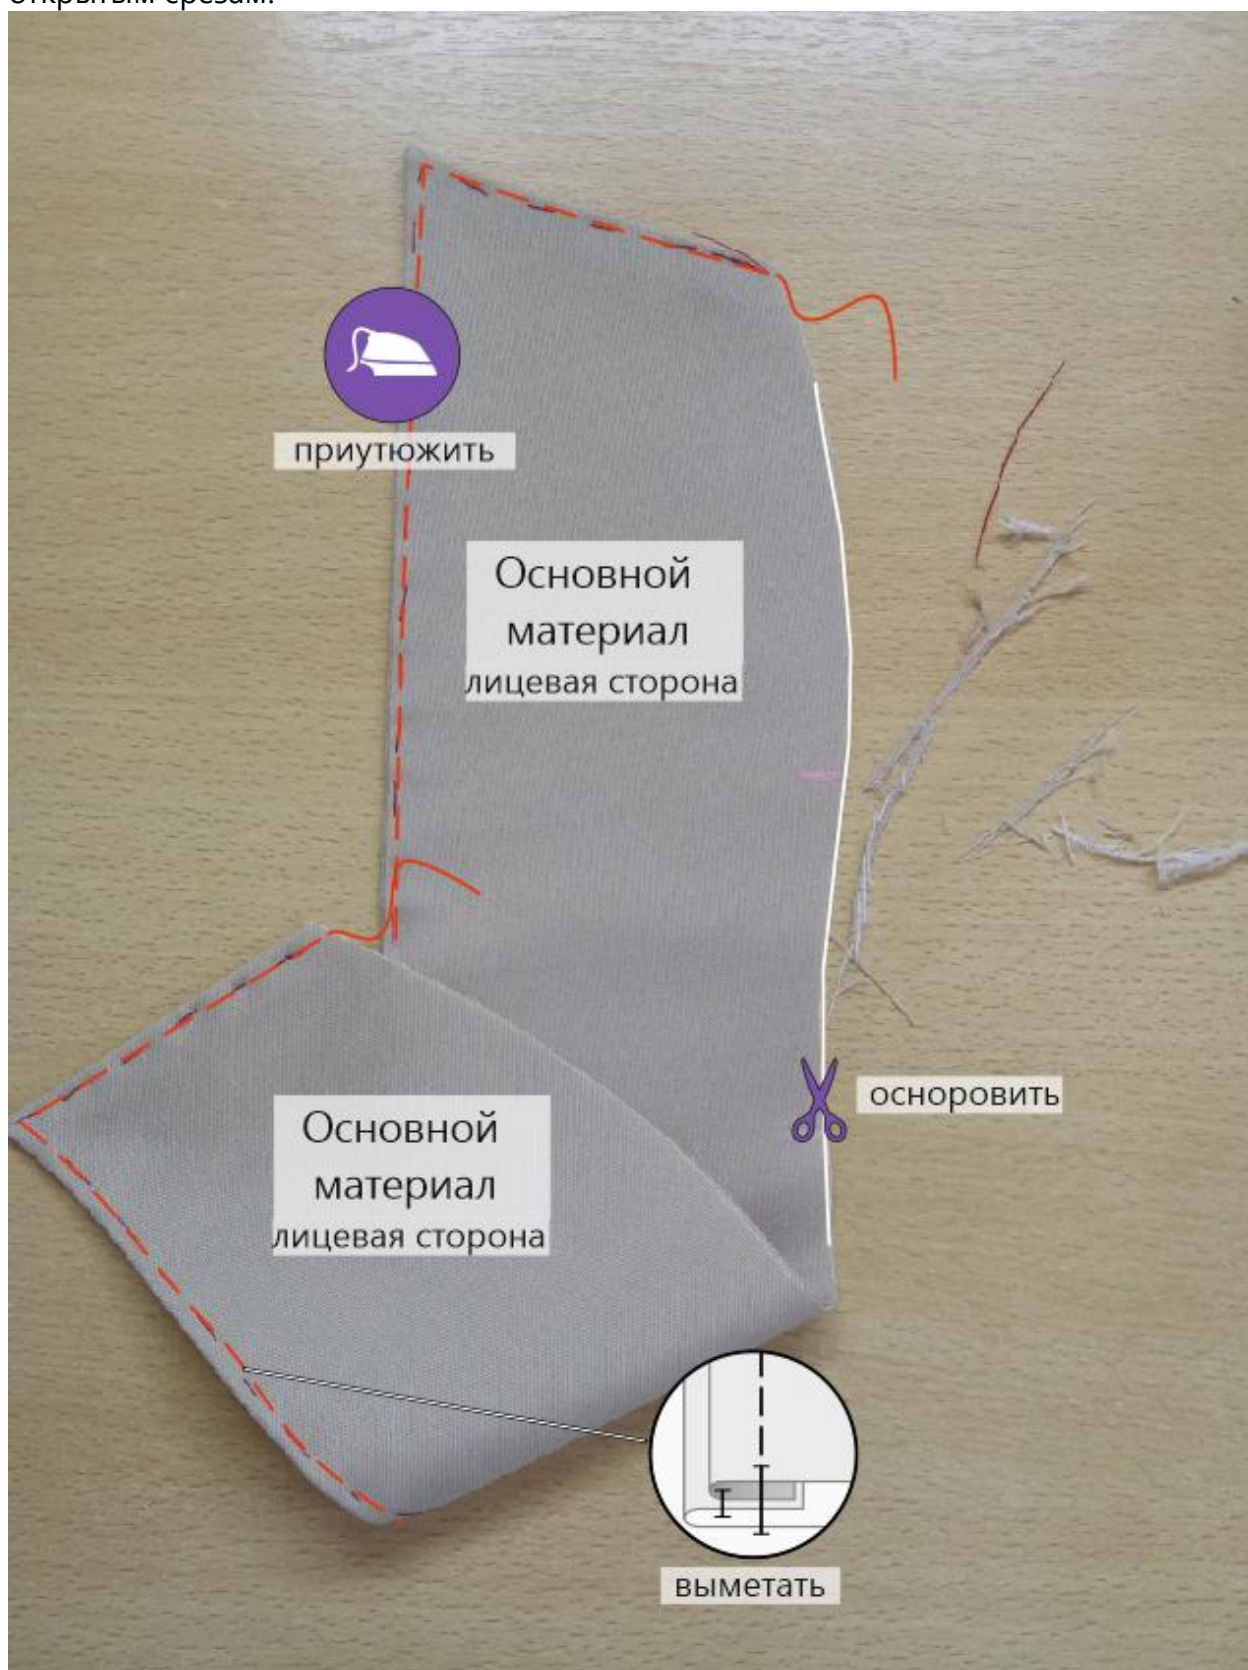

Сформируйте наплыв из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

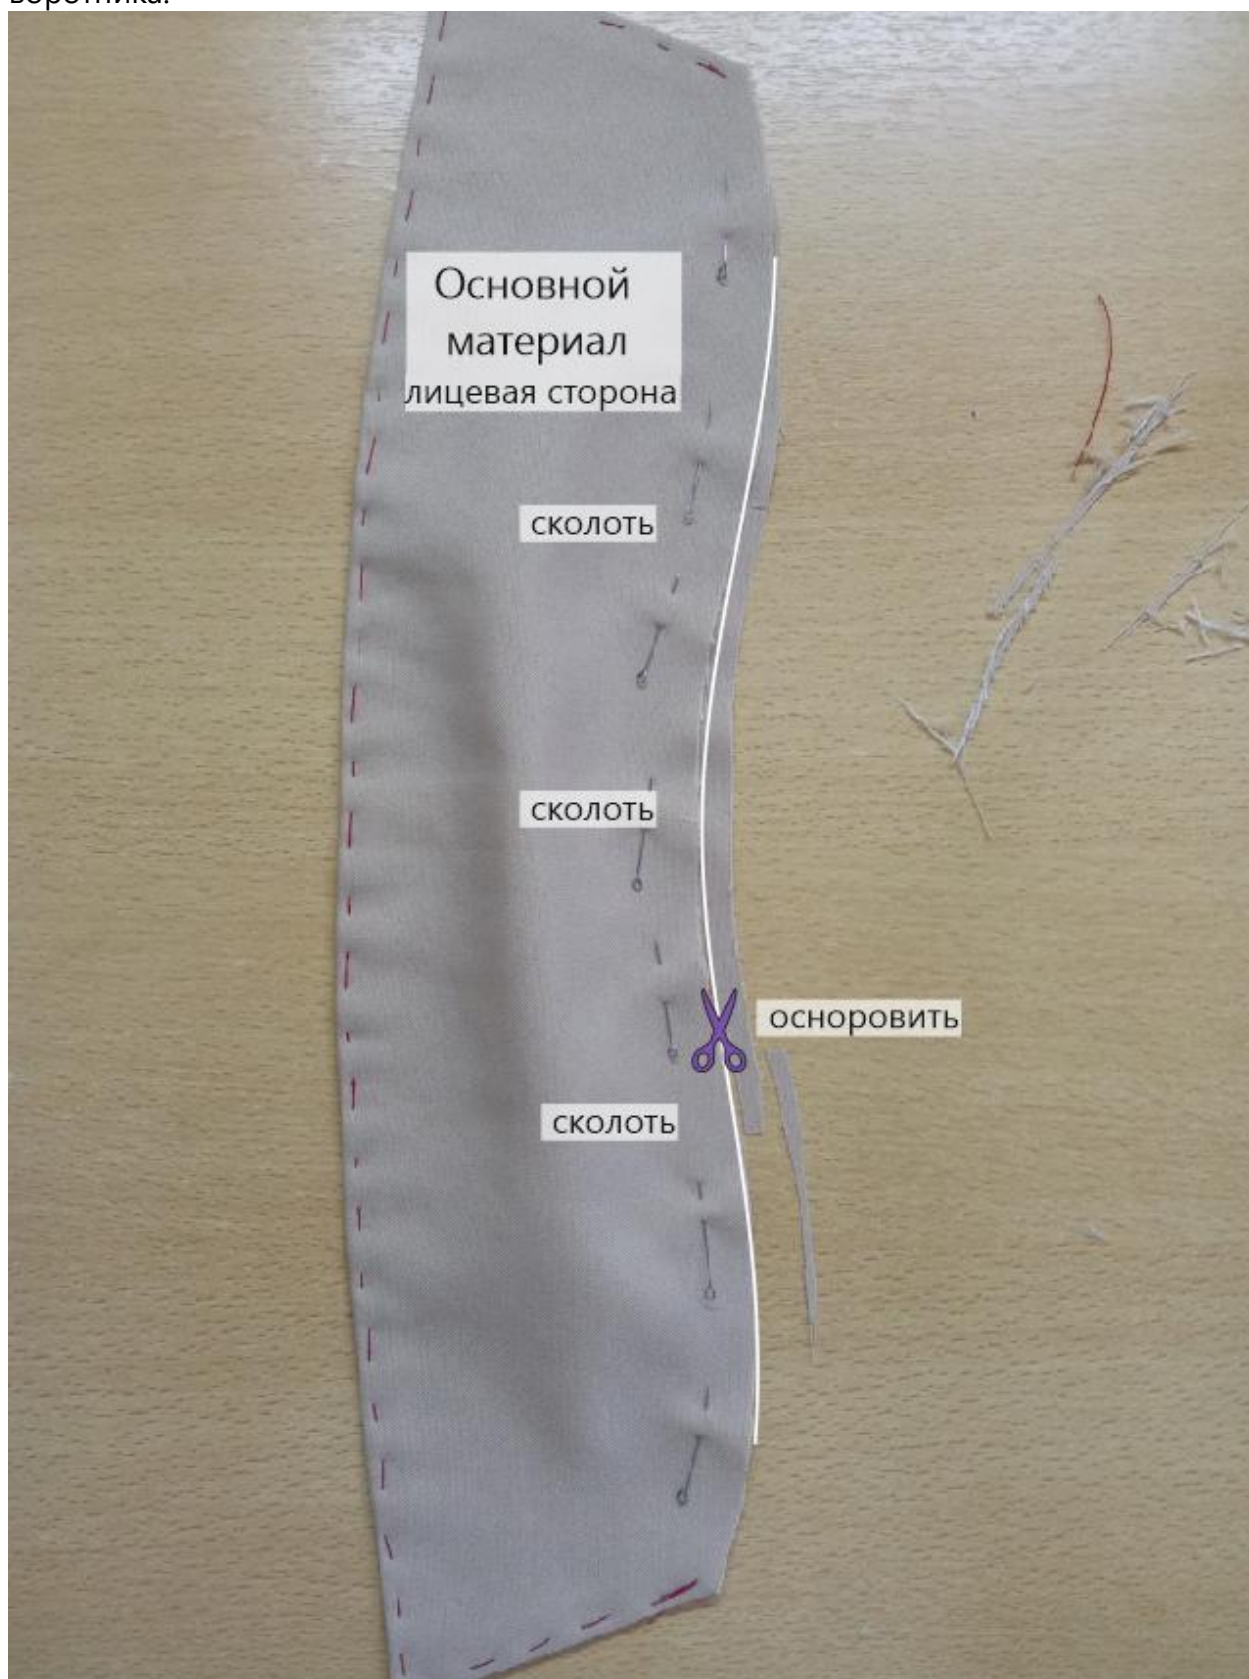

Монтаж воротника с изделием


Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте воротник в открытую горловину изделия. Для удобства рассеките припуски шва на скруглениях на глубину 0,8-0,9 см.



Втачайте воротник в горловину. Припуски шва разутюжьте.



Скрепите припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротника в горловину спинки и горловину обтачки спинки между собой строчкой.

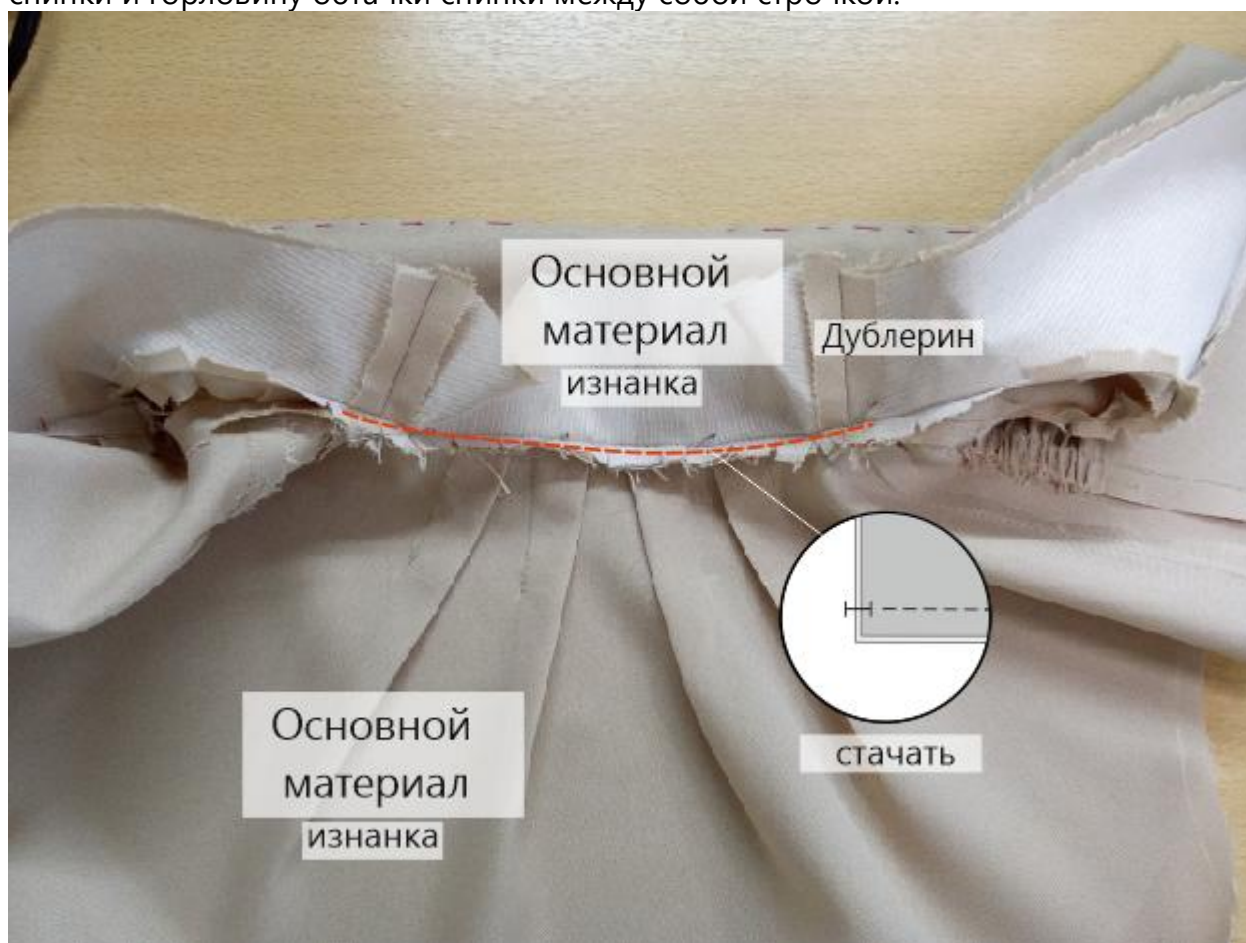


Заготовка подкладки

Стачайте складки на деталях подкладки переда, заутюжьте их в сторону бокового среза.




Стачайте плечевые срезы подкладки переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.

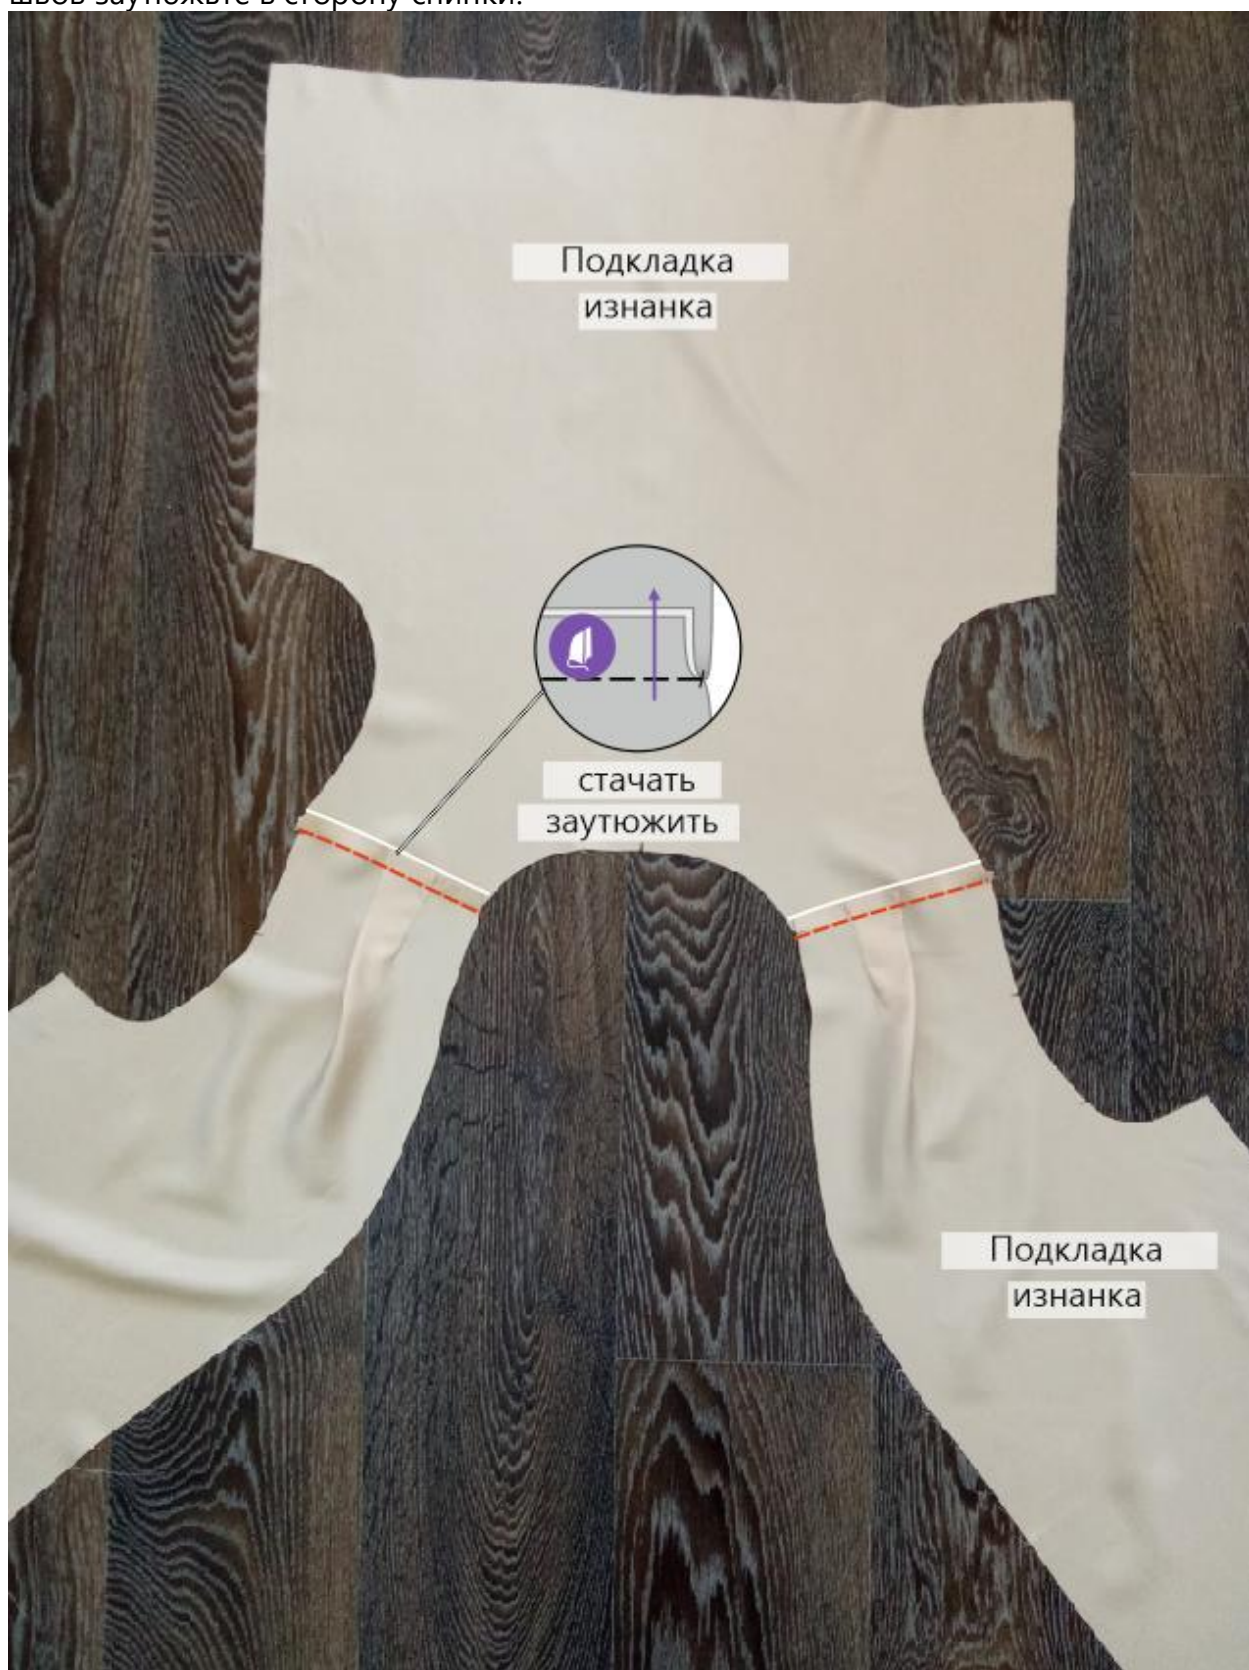


Монтаж подкладки с изделием

Рассекая припуски шва на скруглениях на глубину 0,8-0,9 см, притачайте подкладку к срезам подбортов и обтачки горловины спинки.

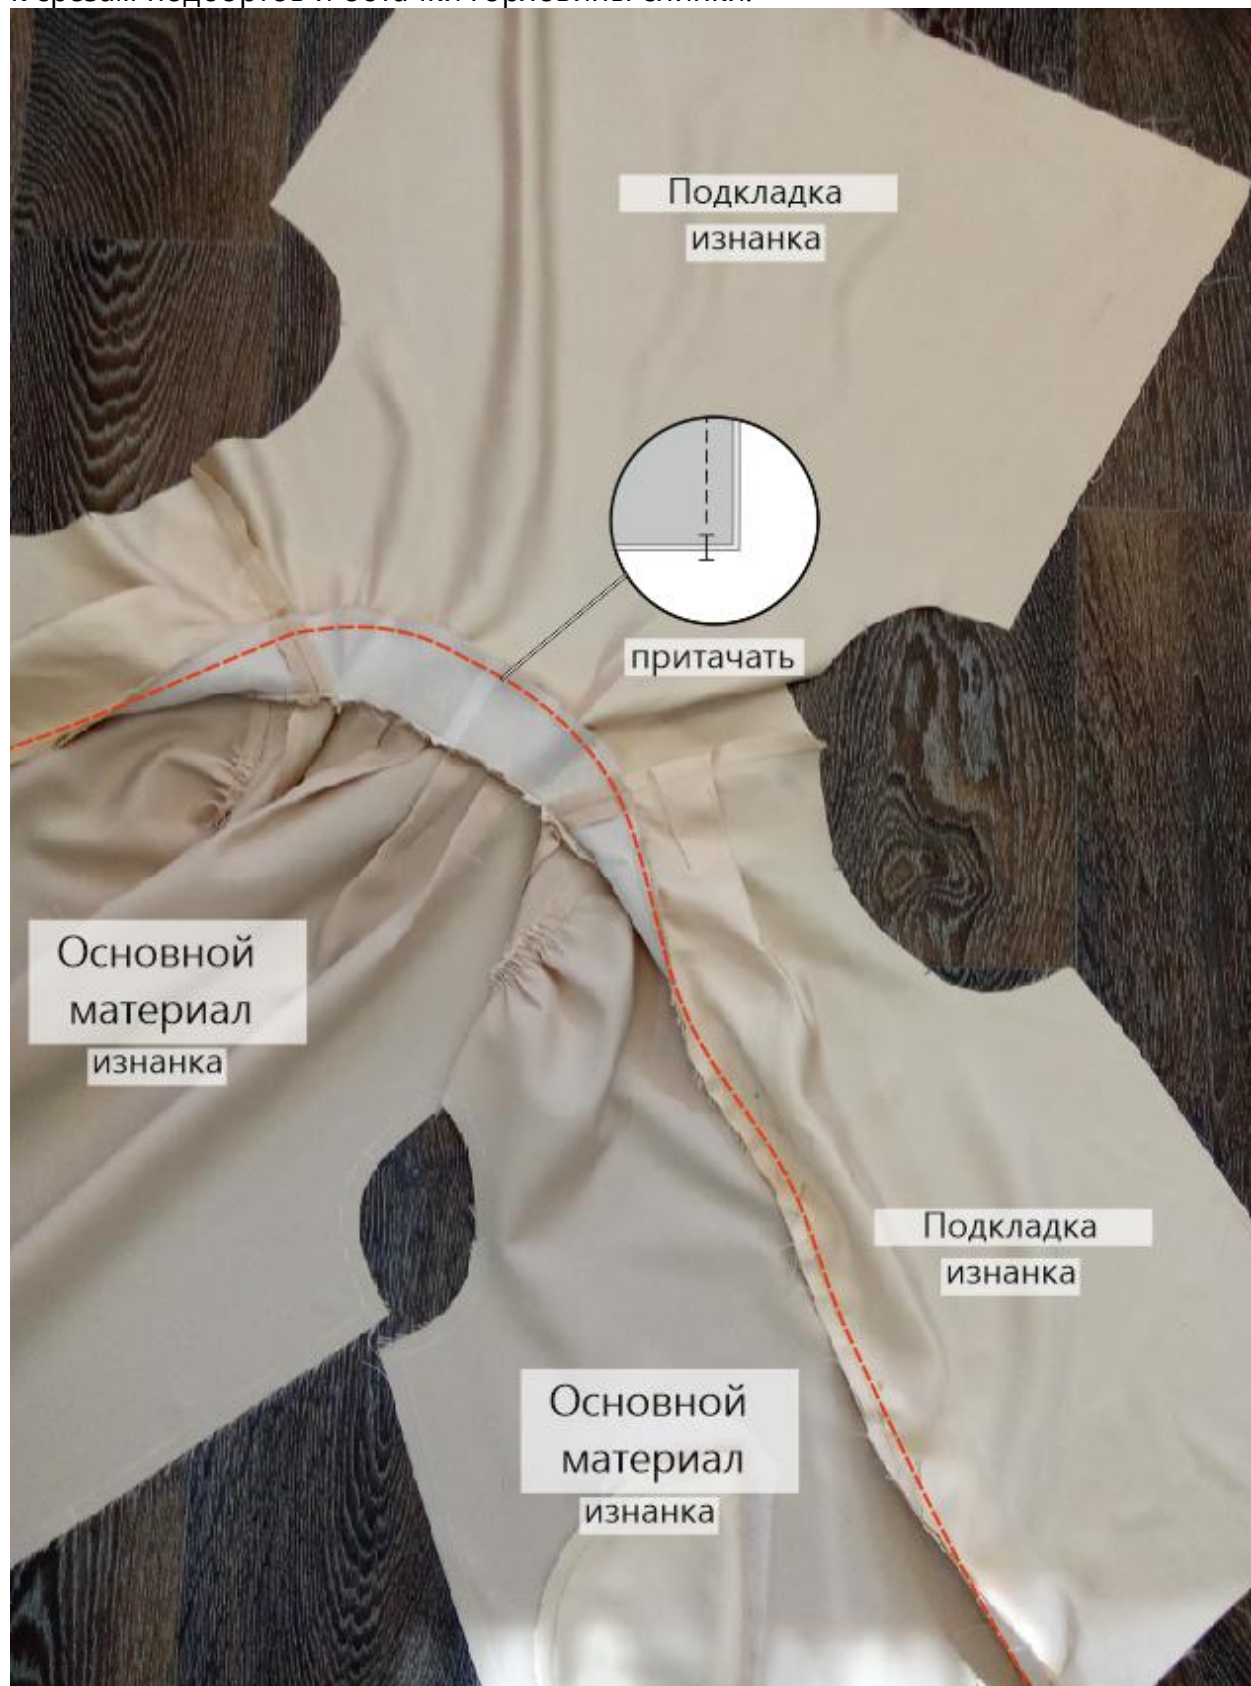

Притачивая подкладку по низу подбортов, заложите складку.

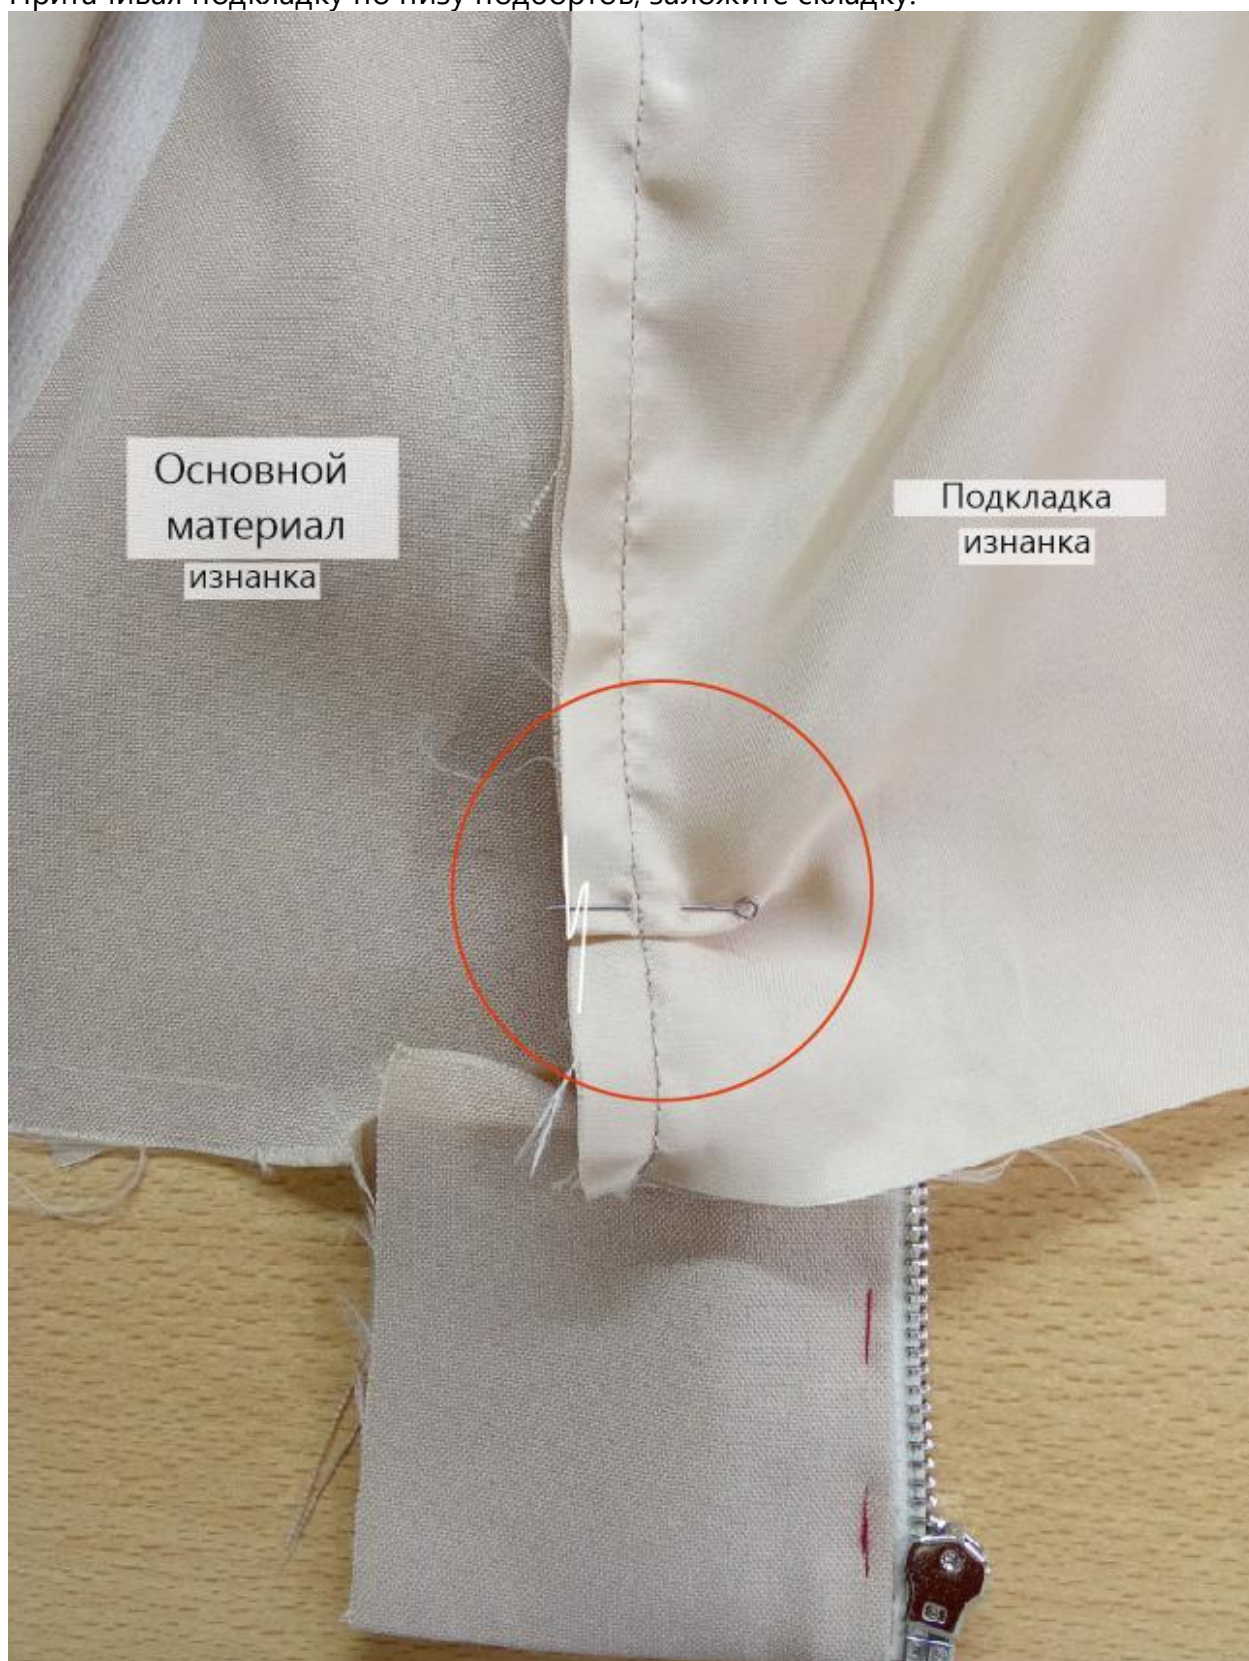

Припуски шва заутюжьте заутюжьте в сторону подкладки.




Заготовка рукавов

Стачайте переднюю и заднюю части рукавов между собой по локтевым срезам до контрольной отметки. Припуски шва на уровне метки рассеките, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне рукава, приутюжьте.

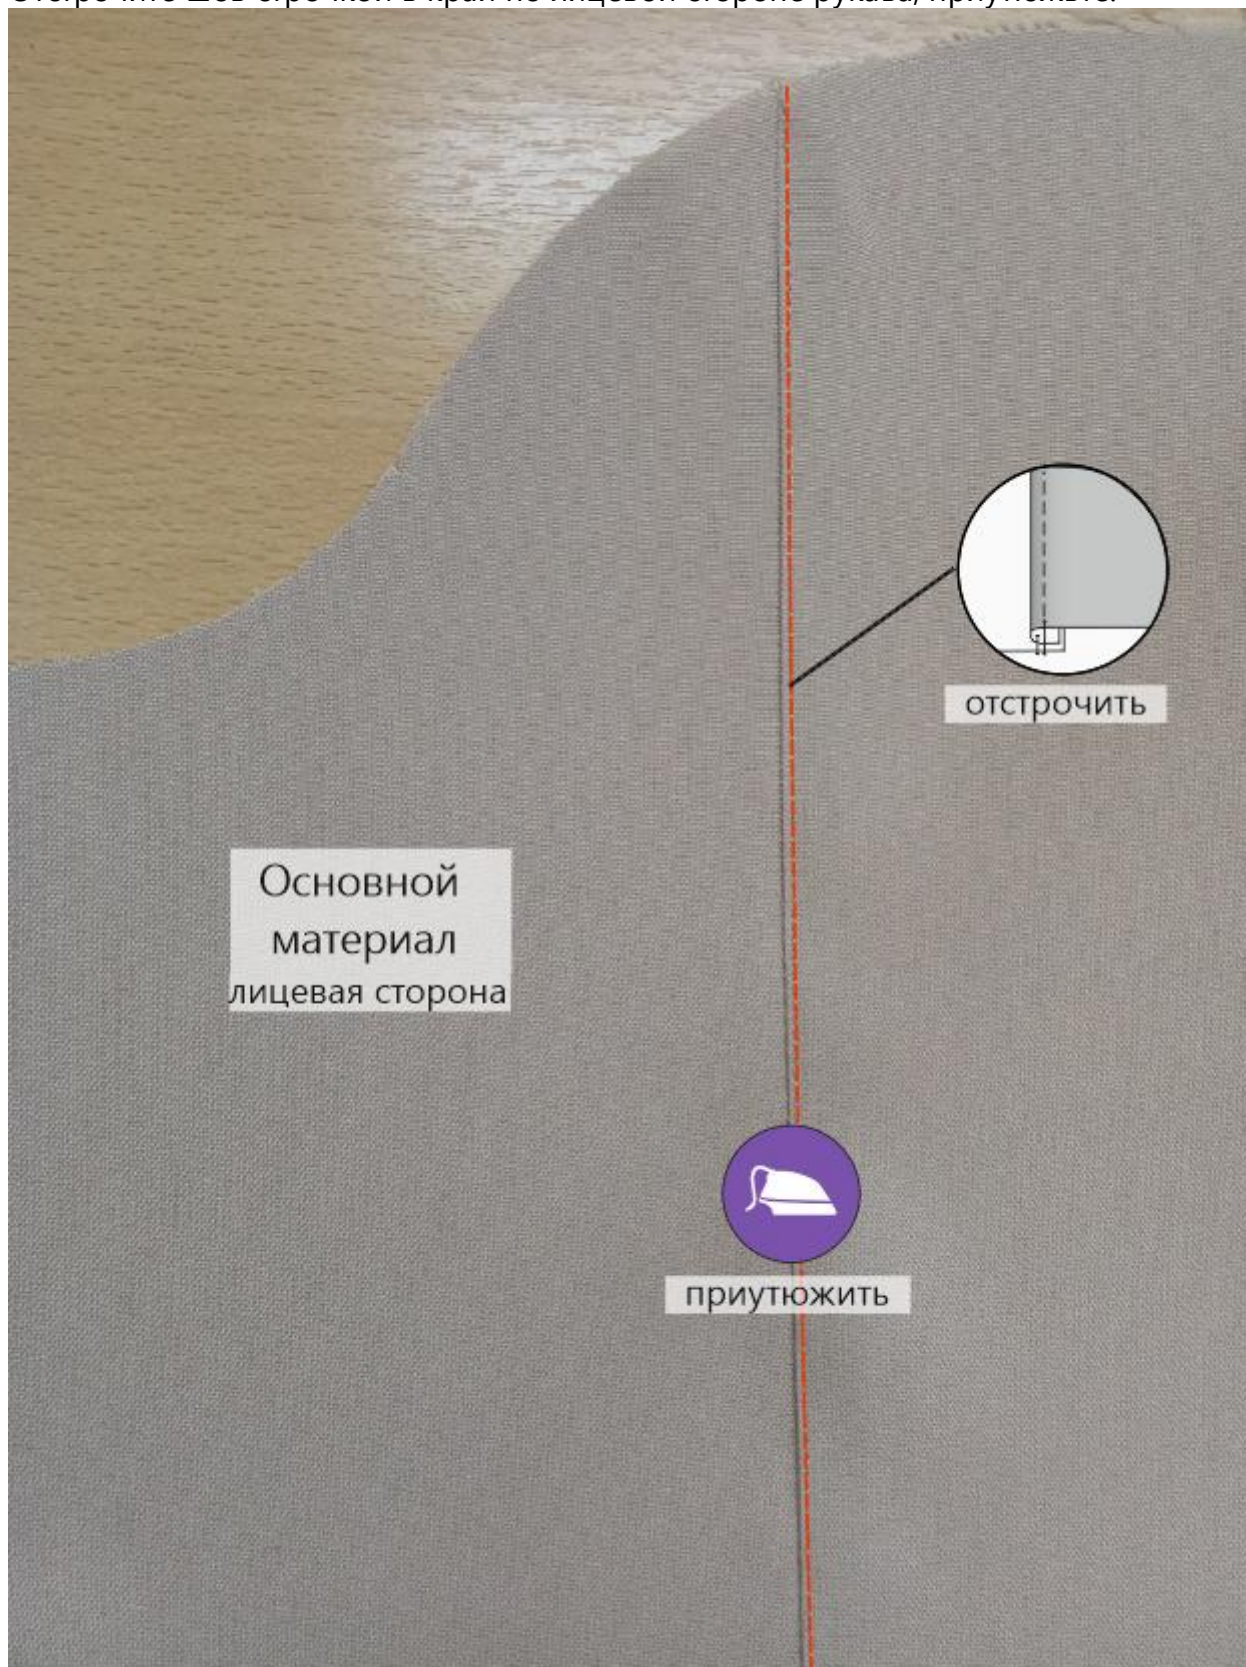


Аналогичным образом стачайте части подкладки рукавов между собой. Припуски шва на уровне контрольной метки рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте в сторону передней части подкладки рукава.




Обработка разреза рукава

Сложите рукав и подкладку рукава вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам разреза. Обтачайте разрез рукава подкладкой, закладывая складки по низу подкладки.

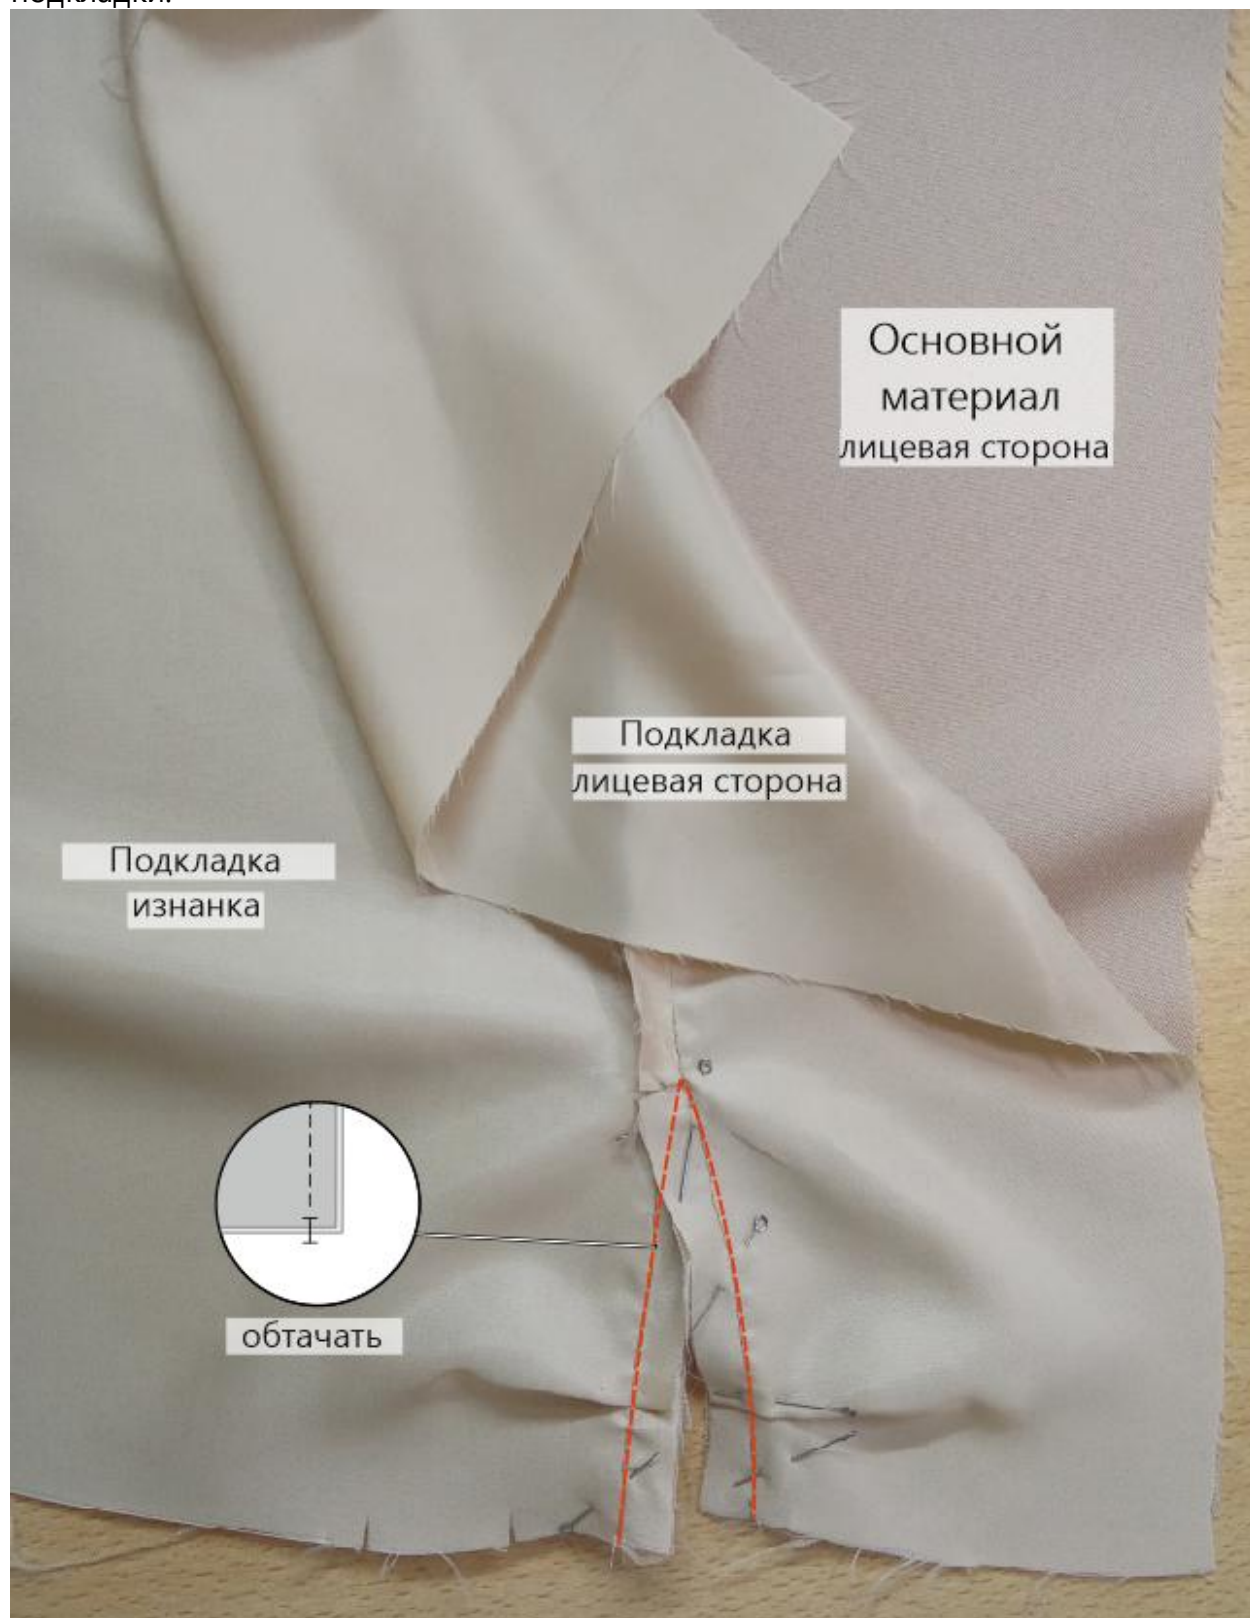

Выверните, выправьте рукав на лицевую сторону. Выметайте разрез рукава с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из рукава в сторону подкладки рукава, приутюжьте. Отстрочите разрез рукава строчкой в край.

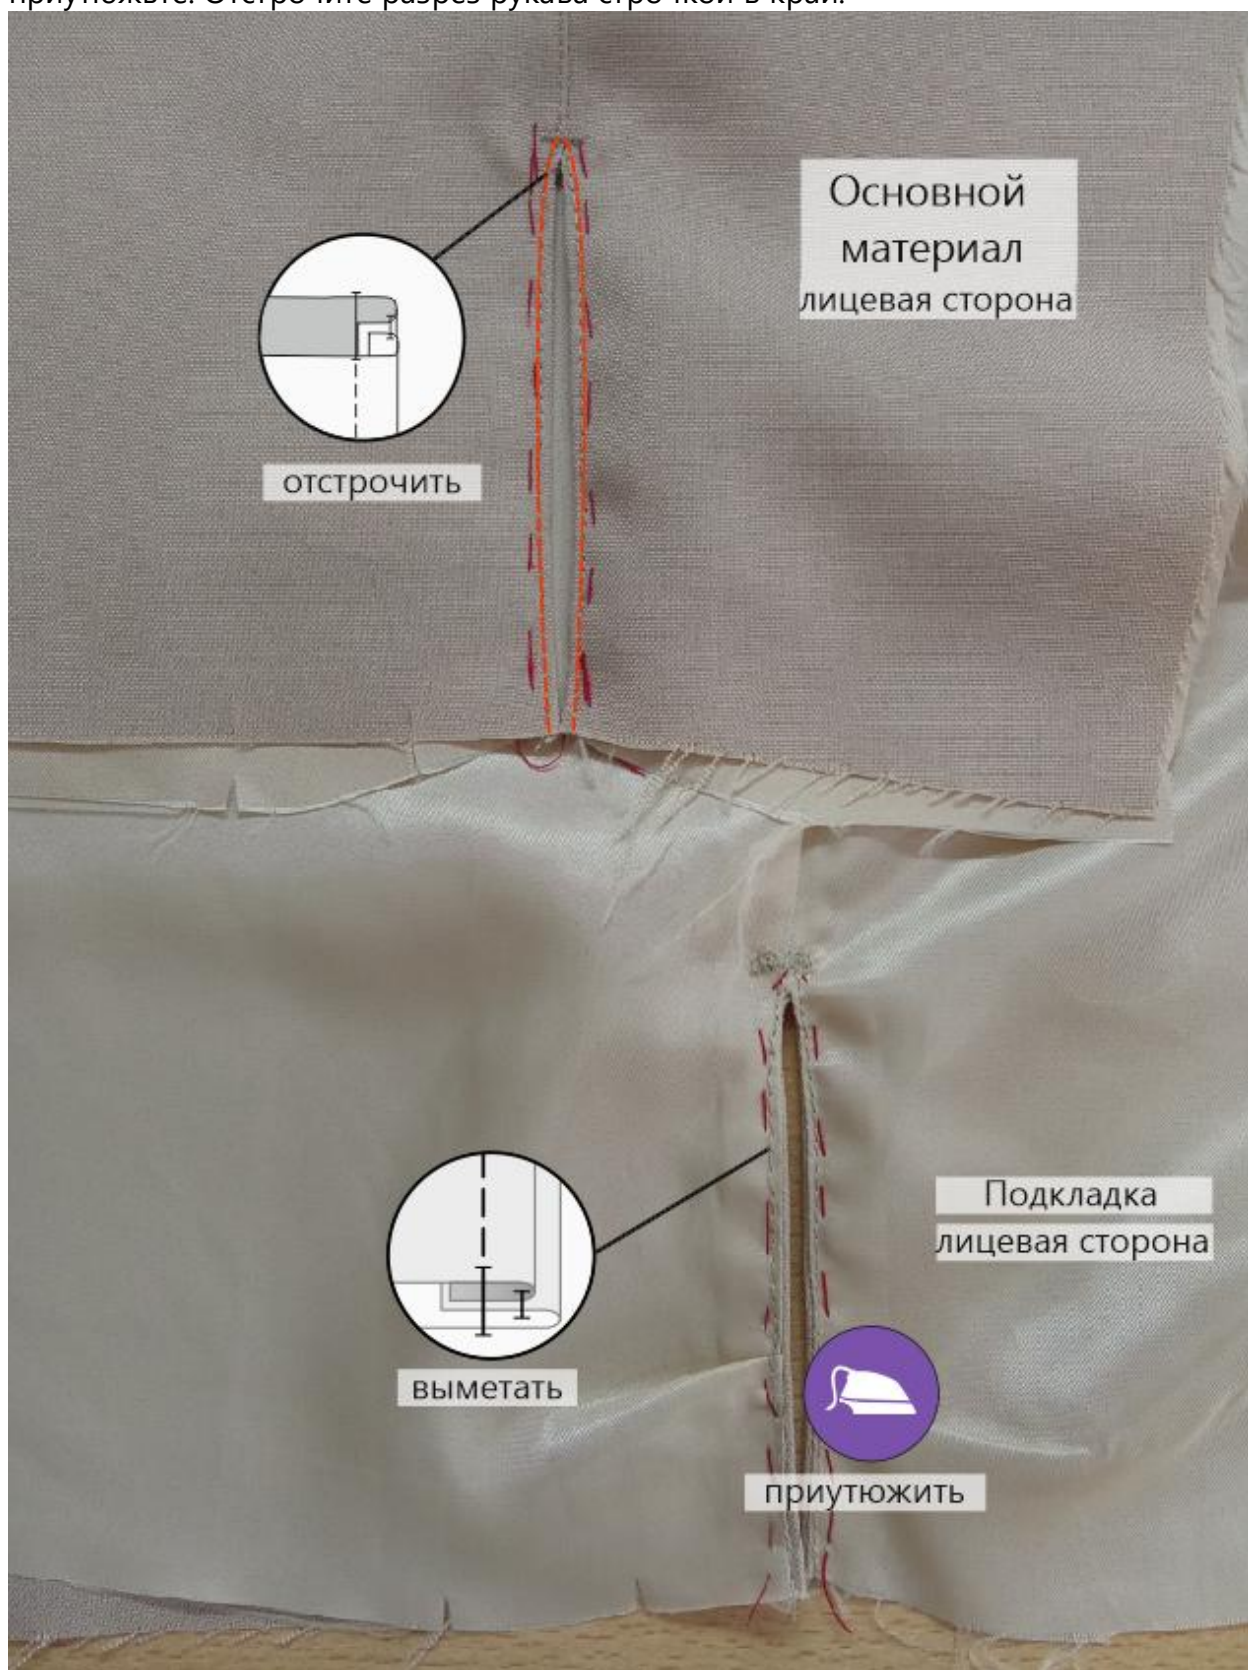

Нитки смётывания удалите. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепку в уступе разреза рукава. Приутюжьте разрез рукава в готовом виде.




Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

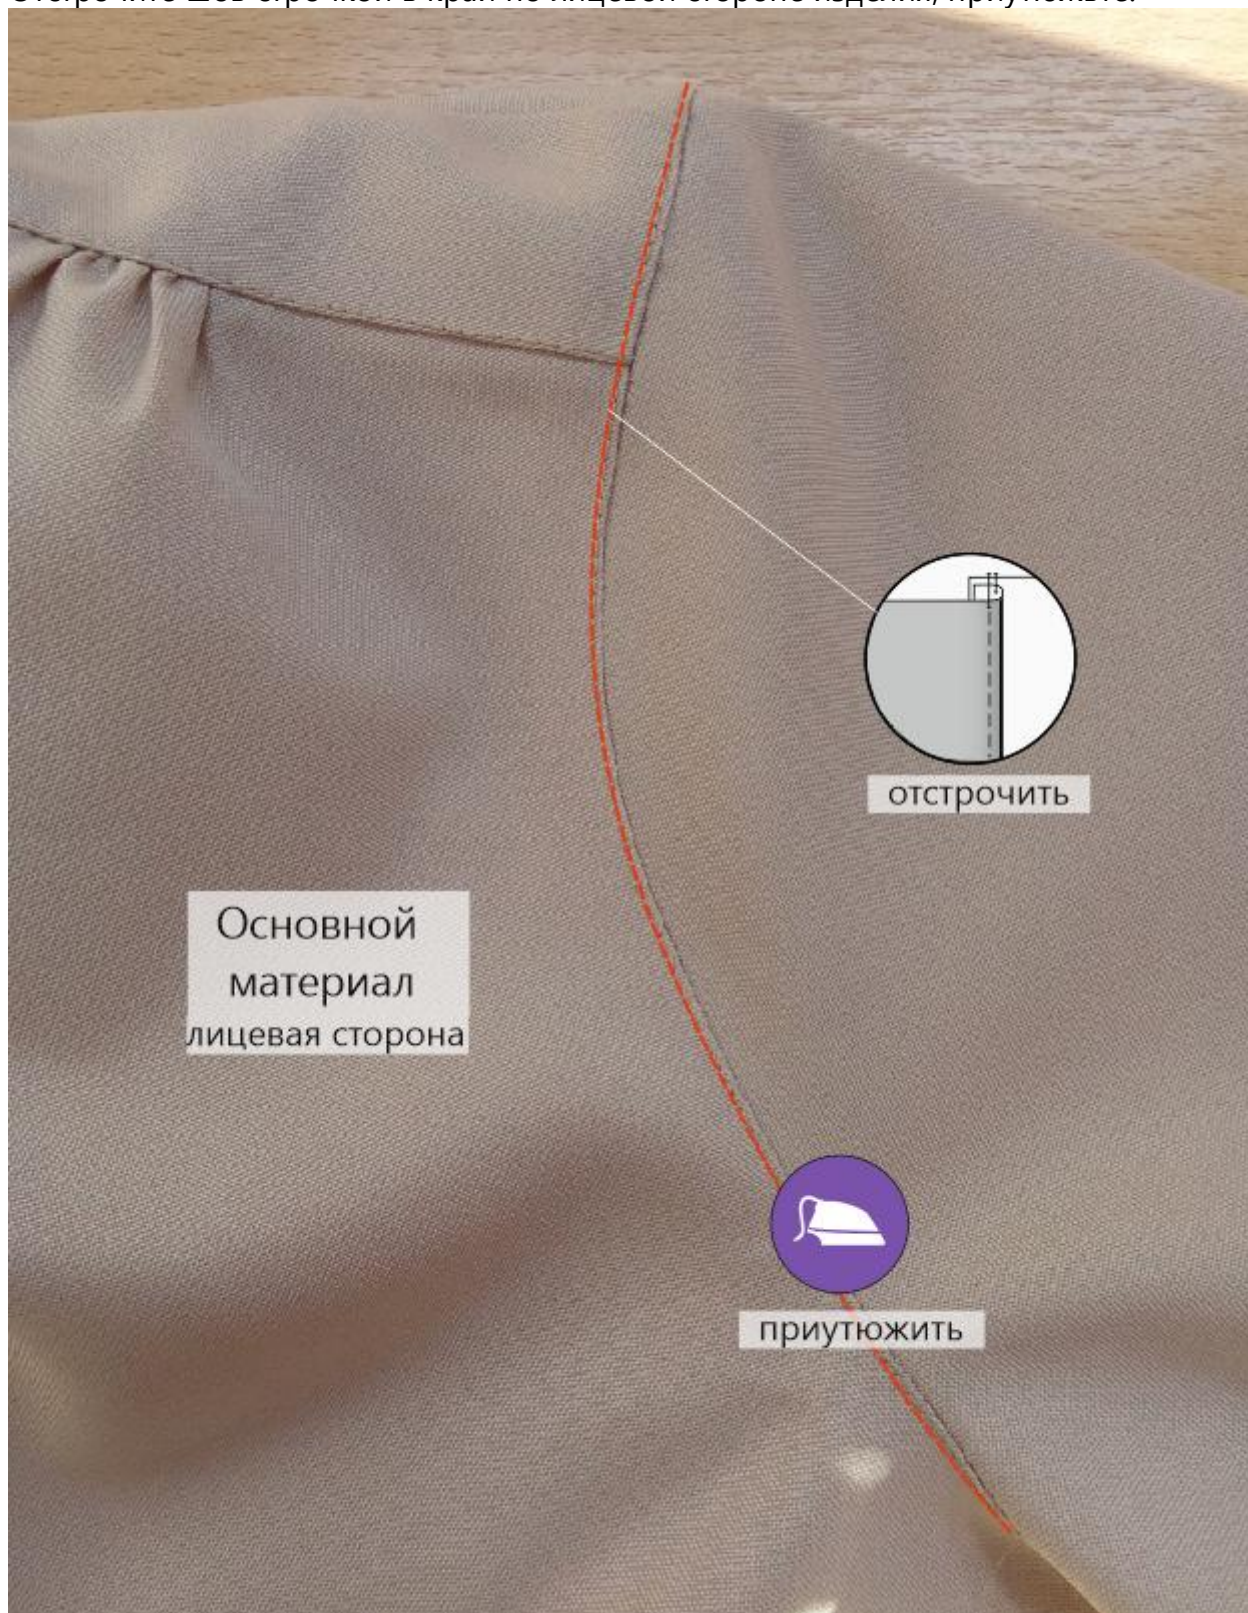


Аналогичным образом втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки, припуски швов заутюжьте в сторону подкладки изделия.



Обработка боковых срезов

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски шва заутюжьте в сторону переда.

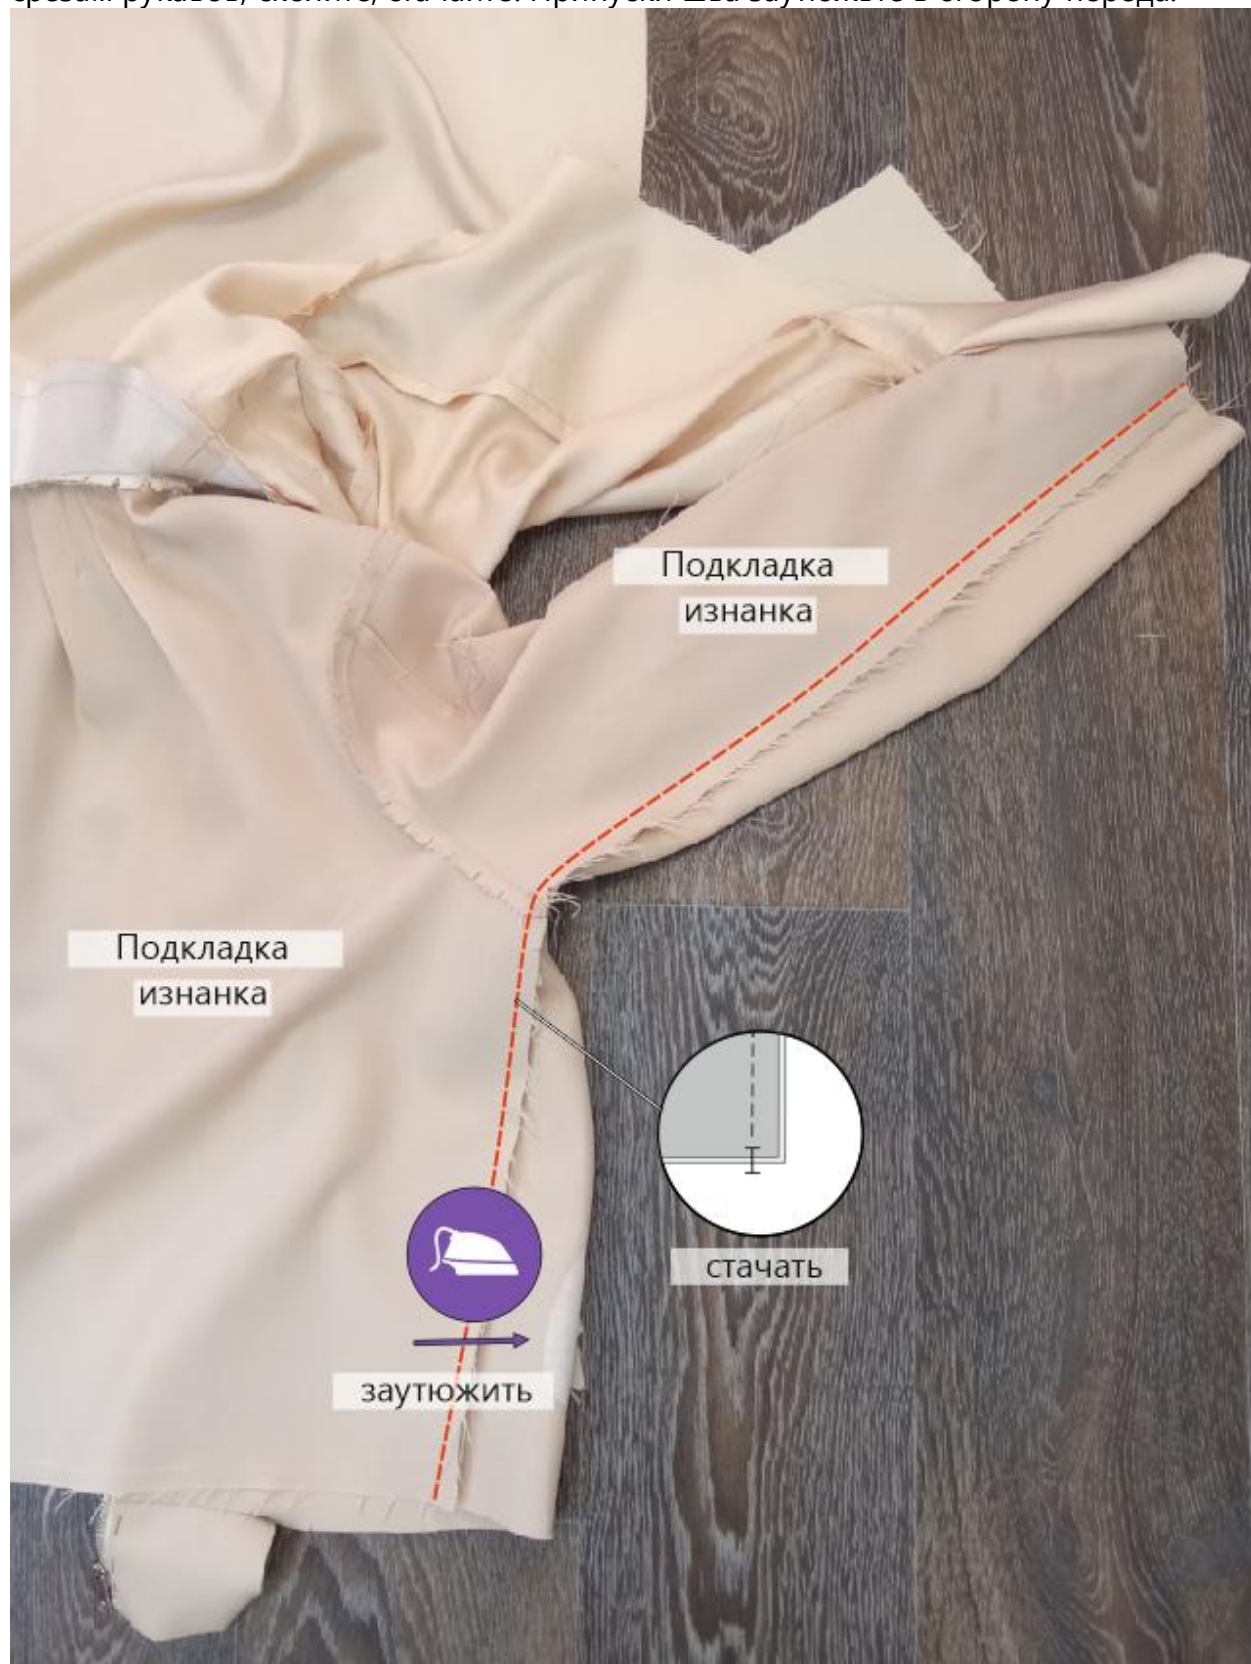

Таким же способом обработайте боковые срезы и срезы рукавов на подкладке изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки переда.




Обработка низа рукавов

Приметайте подкладку по низу рукавов. Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукавов, заколите.




Заготовка манжет

Продублируйте детали манжет с изнаночной стороны. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

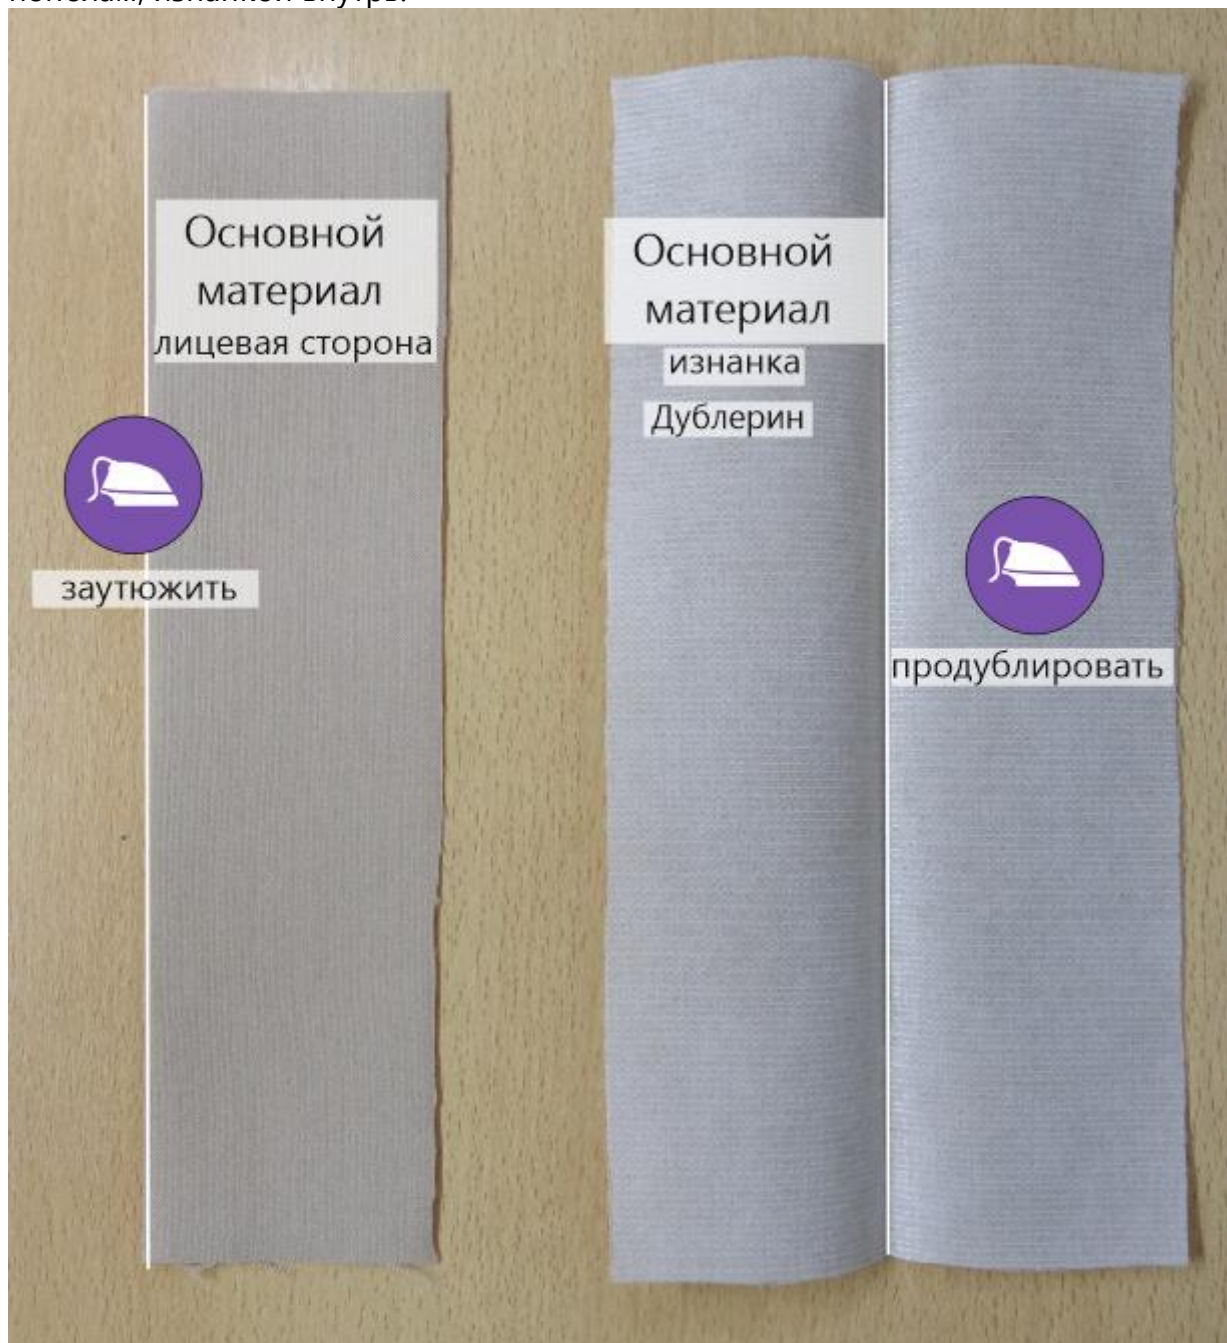

Обработка пояса

Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь. Притачайте концы пояса к деталям центральной вставки пояса. Припуски швов заутюжьте в сторону вставки.

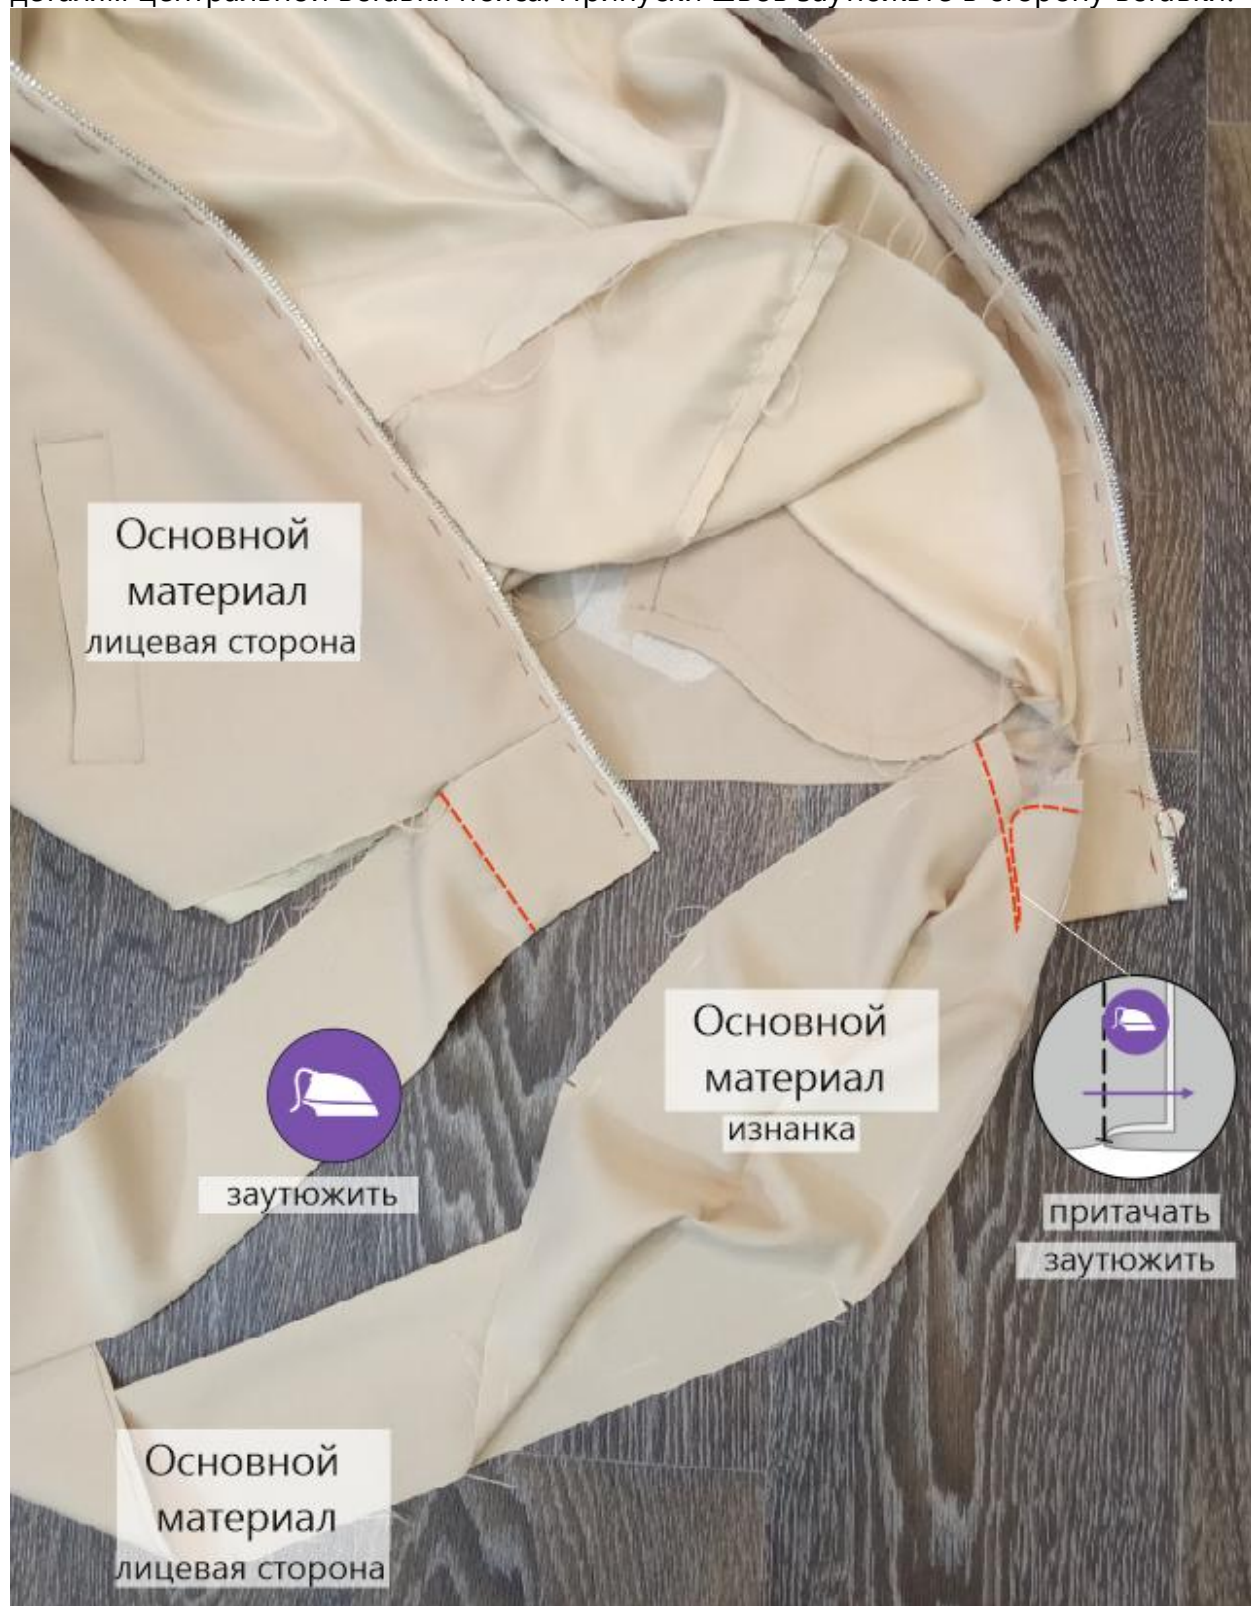

Монтаж пояса с изделием

Притачайте одну сторону пояса по низу изделия.



Притачайте концы резинки к припускам швов притачивания пояса к деталям вставки пояса.




Передвигая резинку внутри, притачайте вторую сторону пояса к изделию, прокладывая строчку в первую строчку притачивания пояса.



Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте строчкой в строчку притачивания пояса.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски основного изделия и подкладки между собой в области подмышки и плеча.

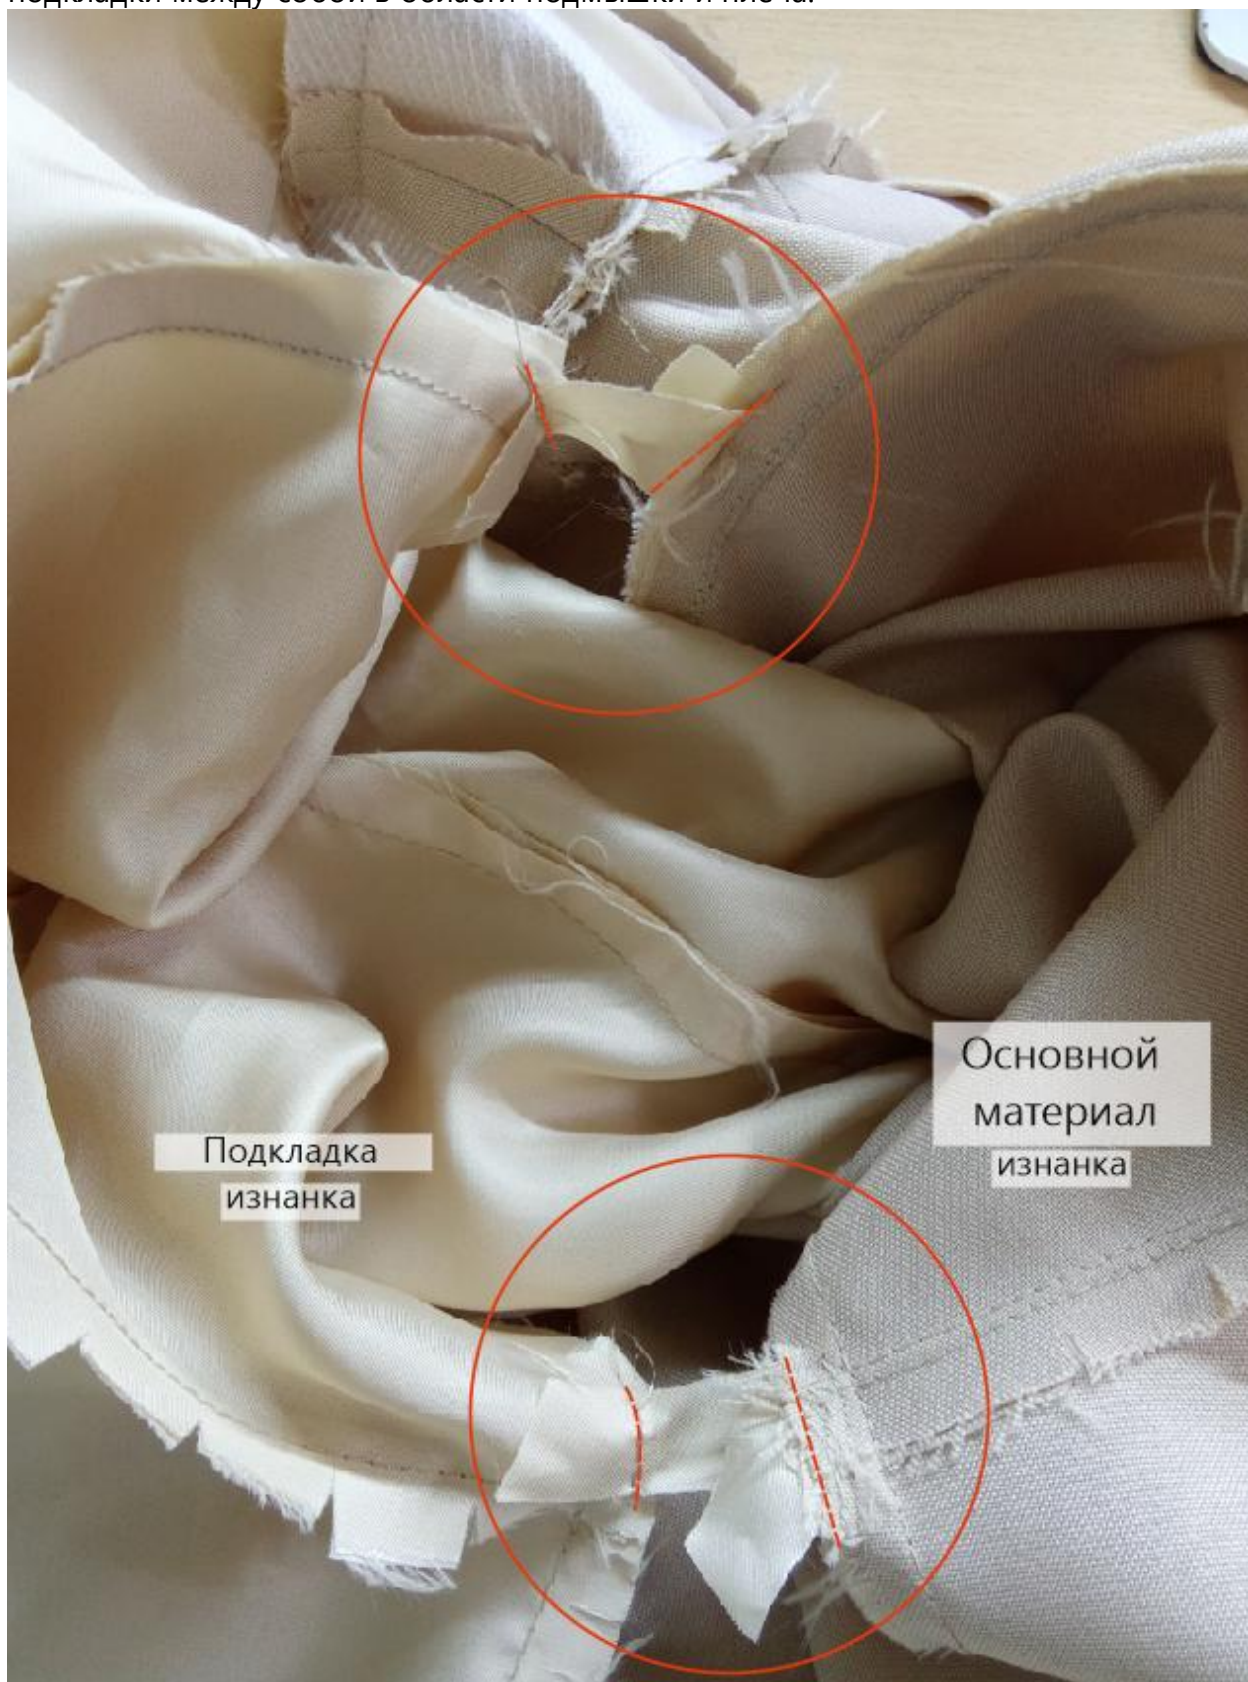

Частично распорите шов в подкладке одного из рукавов для выворачивания изделия на лицевую сторону.



Через отверстие в подкладке выверните изделие на лицевую сторону.



Отделка

Отстрочите воротник и борта.




Застрочите отверстие в подкладке рукава строчкой в край.




Монтаж манжет с рукавами

Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.

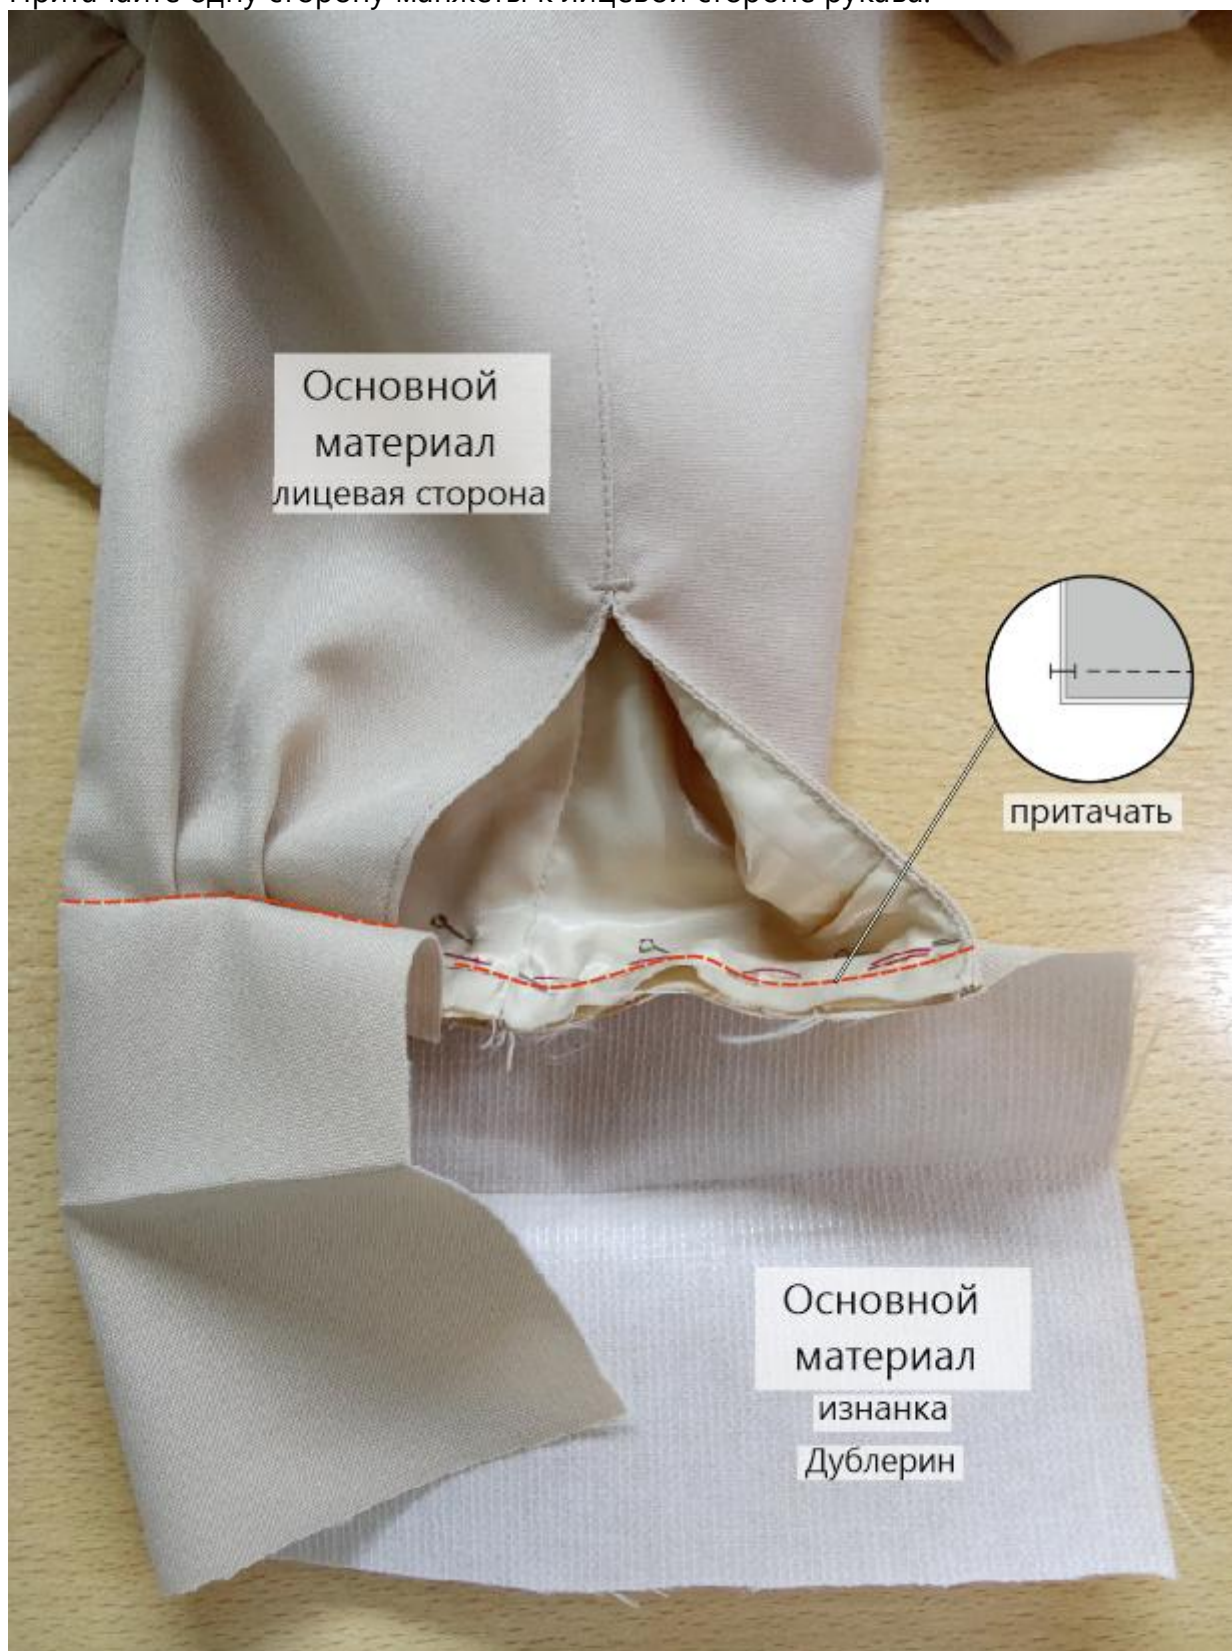

Отверните манжету на лицевую сторону, обтачайте её концы. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

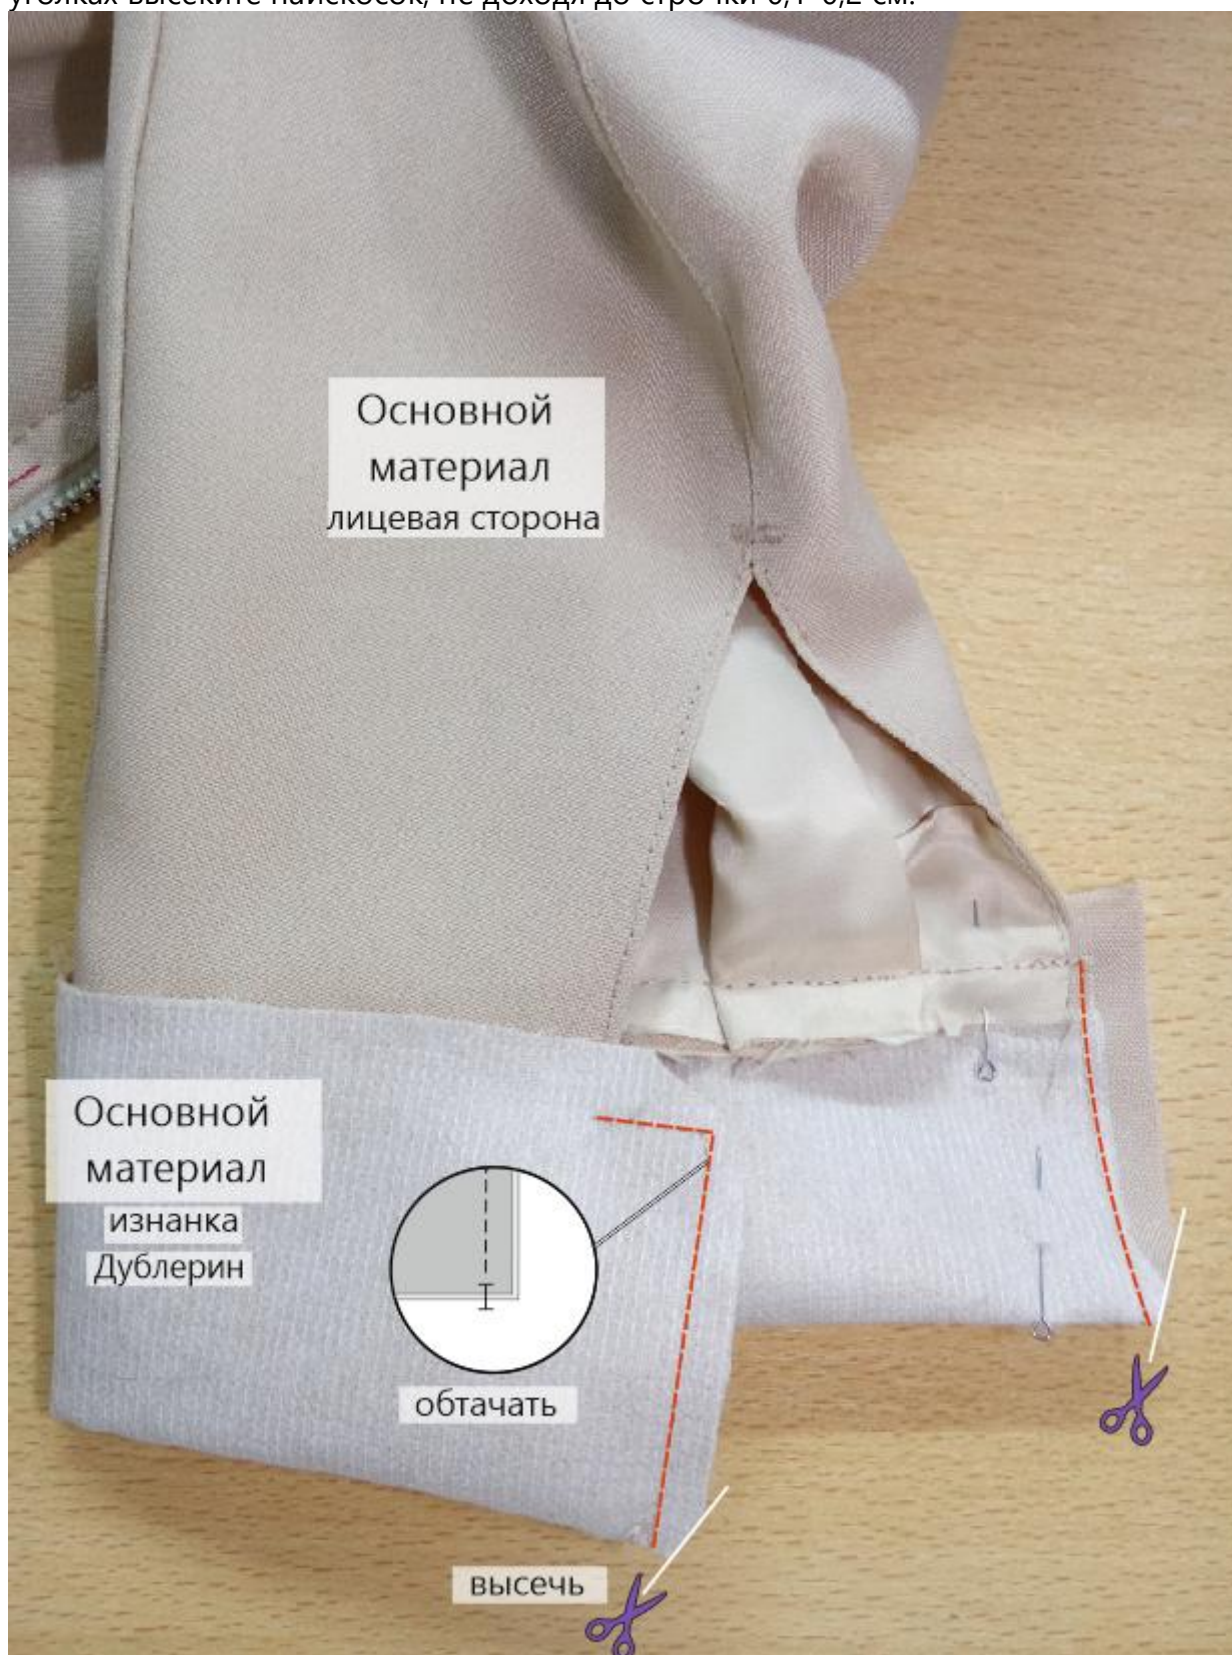


Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Заматайте припуски шва притачивания манжеты в сторону манжеты. Подверните открытый срез внутренней части манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты со стороны подкладки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите манжеты по всему периметру строчкой в край.



Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте. Разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы.

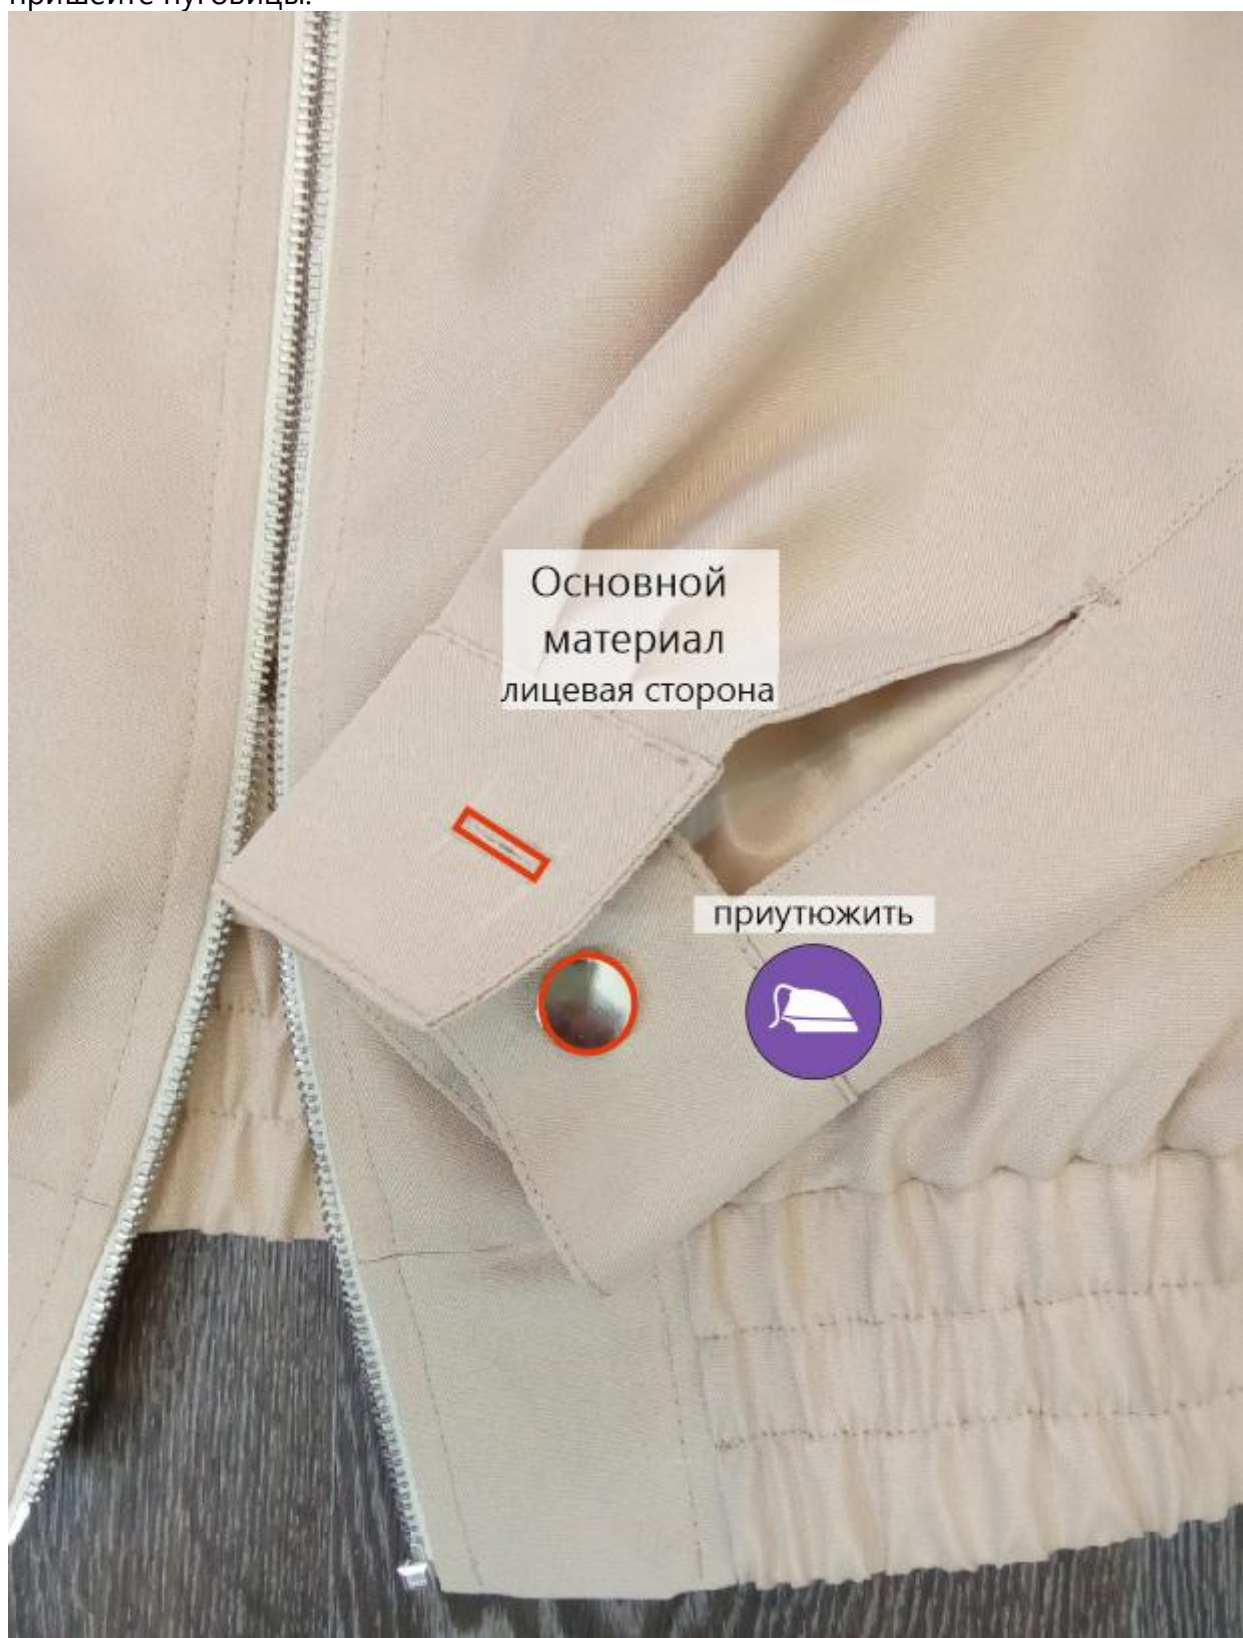


Равномерно растягивая, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.





Нитки смётывания удалите. Воротник и застёжку приутюжьте.

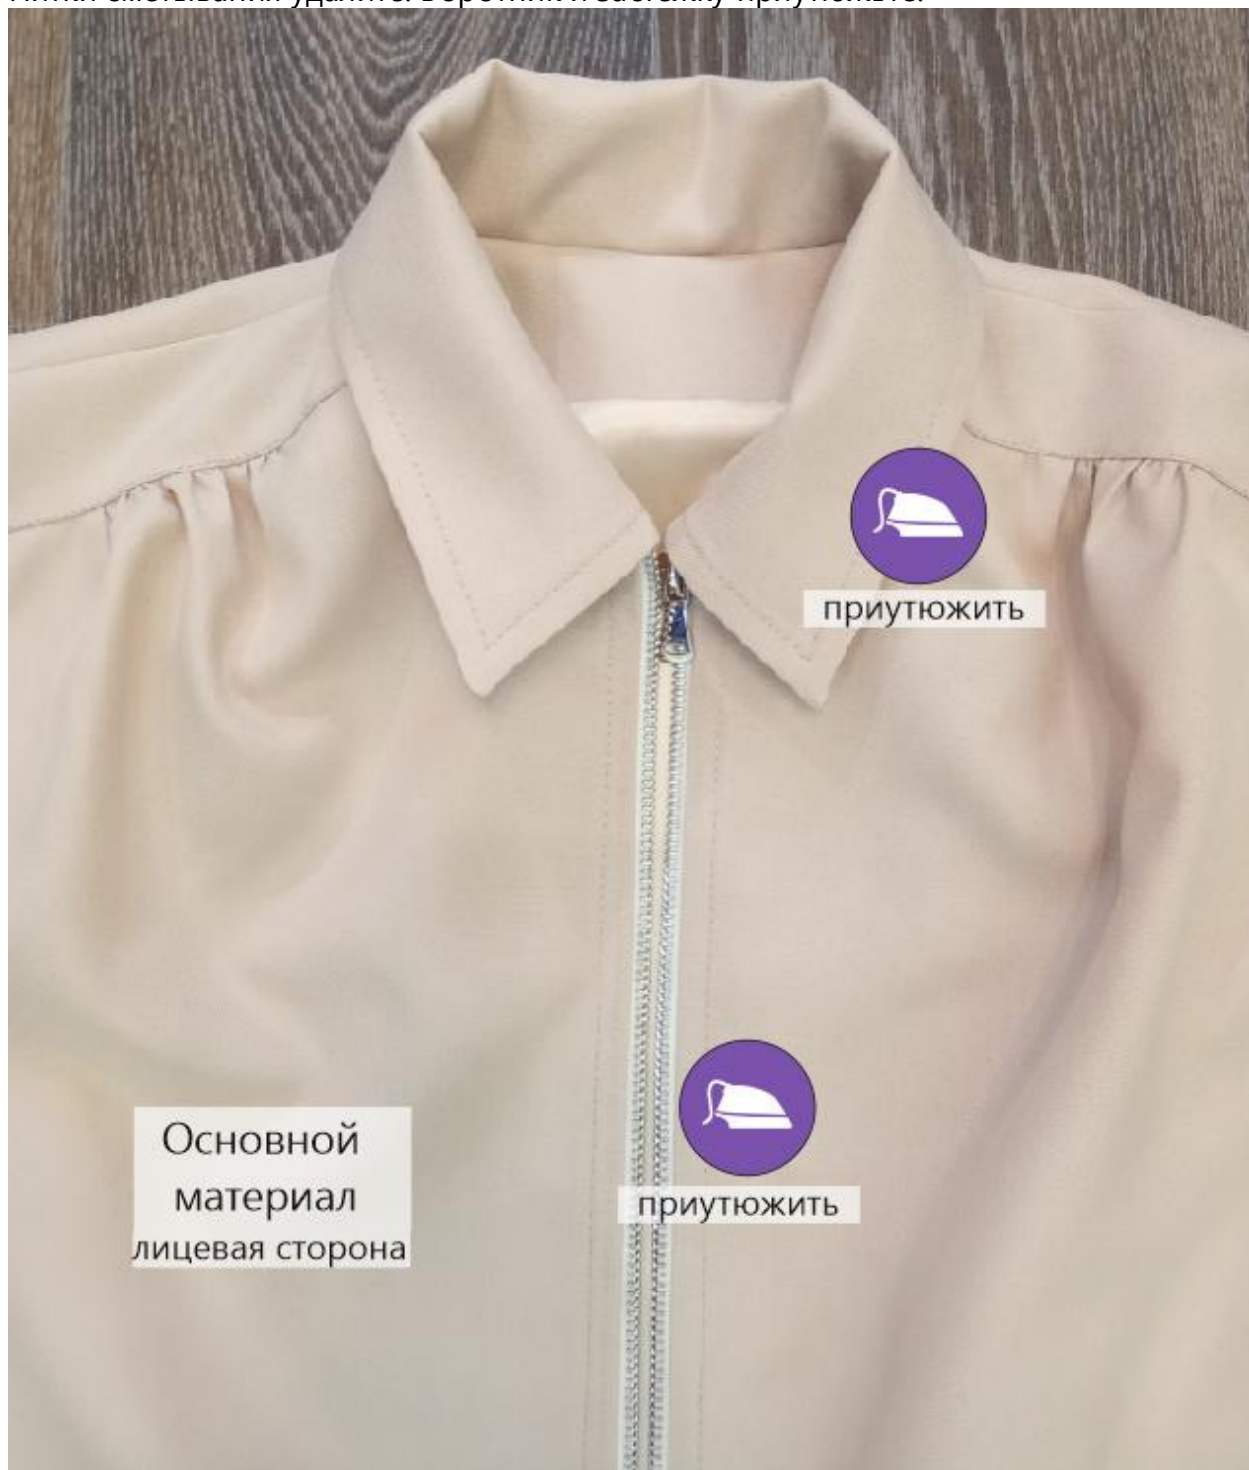

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-vetrovki-oliviya258/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia258 и #Оливия258

