


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

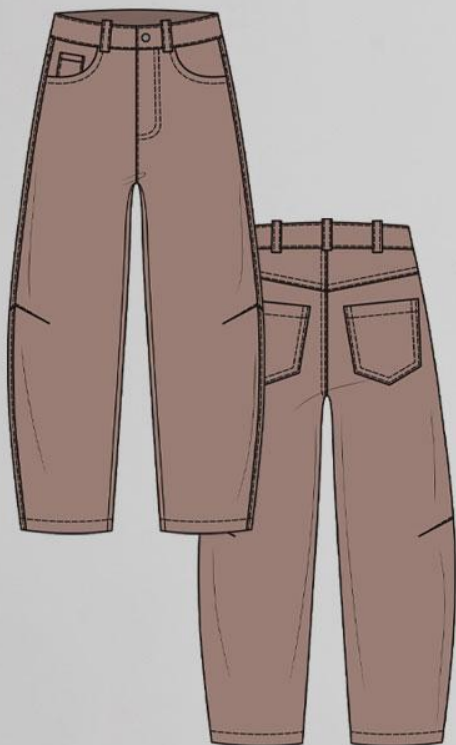

#Нильс4011

Размеры
(ростовка)
116-170 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

Нильс4011



Выкройка детских джинсов среднего объёма, О-образного силуэта, с брючинами формы "банан", со свободной посадкой в талии и бедрах. Передние половинки - с боковыми карманами с подрезным бочком, с диагональными вытачками в области колена. Задние половинки - с кокетками, накладными карманами и диагональными вытачками в области колена. Линия талии в джинсах расположена на естественном месте и немного расширена. Верхний срез обработан притачным поясом с пятью шлёвками. Застёжка - классический гульфик с молнией в среднем шве переда, а также обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина джинсов - до щиколотки.

Обратите внимание: если планируете шить эту модель для девочки, то застежку с гульфиком нужно выполнить зеркально, на женскую сторону.

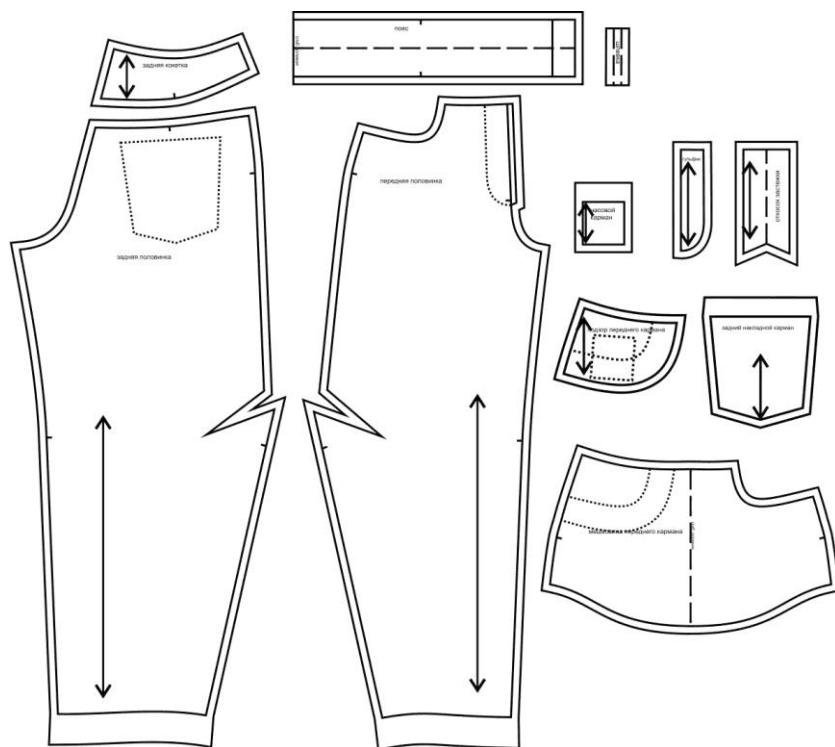СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
3,2 - 10,3 см	8,2 - 16,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - ширина на уровне талии
в полном обхвате
В - ширина на уровне бедер
в полном обхвате
С - длина изделия по
боковому шву брючин

рост, см	А	В	С
116	59,2	72,2	66,6
122	61,3	75,5	71,1
128	63,5	78,9	75,6
134	65,6	82,2	80,0
140	67,7	85,5	84,5
146	69,9	88,9	89,0
152	72,0	92,2	93,5
158	74,1	95,5	97,9
164	76,3	98,9	102,4
170	78,4	102,2	106,9

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.


размер	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
116	89	85	84
122	101	90	90
128	107	101	94
134	117	110	99
140	130	116	105
146	159	123	119
152	191	140	124
158	202	167	131
164	211	197	144
170	219	215	173

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: деним, смесовой лён, вельвет, костюмный хлопок и др.

РАСКРОЙ

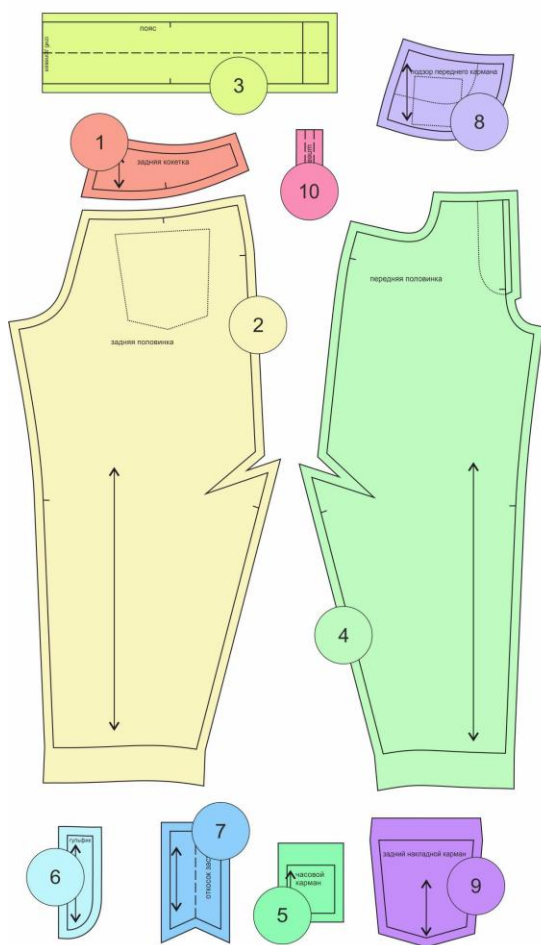

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 задняя кокетка - 2 дет.
- 2 задняя половинка - 2 дет.
- 3 пояс - 1 дет. со сгибом
- 4 передняя половинка - 2 дет.
- 5 часовой карман - 1 дет.
- 6 гульфик - 1 дет.
- 7 откосок застёжки - 1 дет.
- 8 подзор переднего кармана - 2 дет.
- 9 задний накладной карман - 2 дет.
- 10 шлевка - 5 дет.

Подкладка:

1. Мешковина переднего кармана – 2 дет.,

Дублирин:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом,
2. Гульфик – 1 дет.,
3. Откосок – 1 дет.,
4. Кромка среза входа в передний карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по форме среза входа в передний карман, в виде полоски шириной 1,5 см),
5. Шлёвка – 5 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец джинсов был отшит из джинсовой ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для втачивания молнии;
	Лапка для выметывания петель;
	Молния для гульфика длиной 18-20 см;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка часового кармана

Застрочите подгибку верха часового кармана швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте. Обметайте боковые срезы кармана, заутюжьте их на ширину припуска в сторону изнанки.

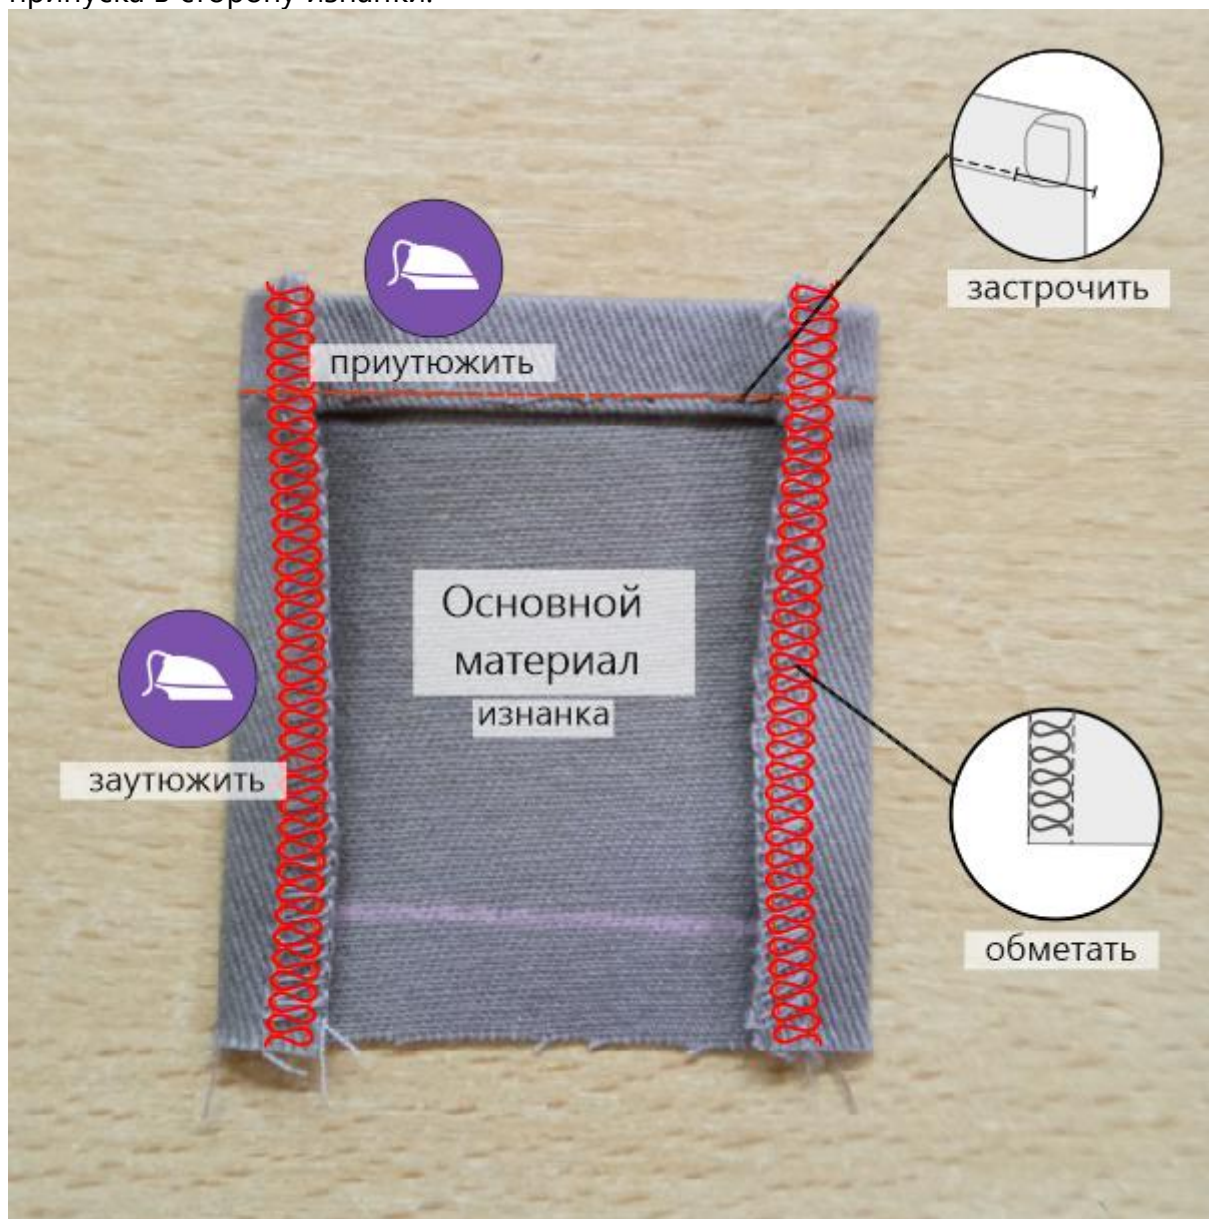

Монтаж часового кармана с подзором

Контрастными нитками проставьте расположение часового кармана на детали подзора правого переднего кармана. По разметке наложите карман на лицевую сторону подзора, приколите, притачайте, приутюжьте.

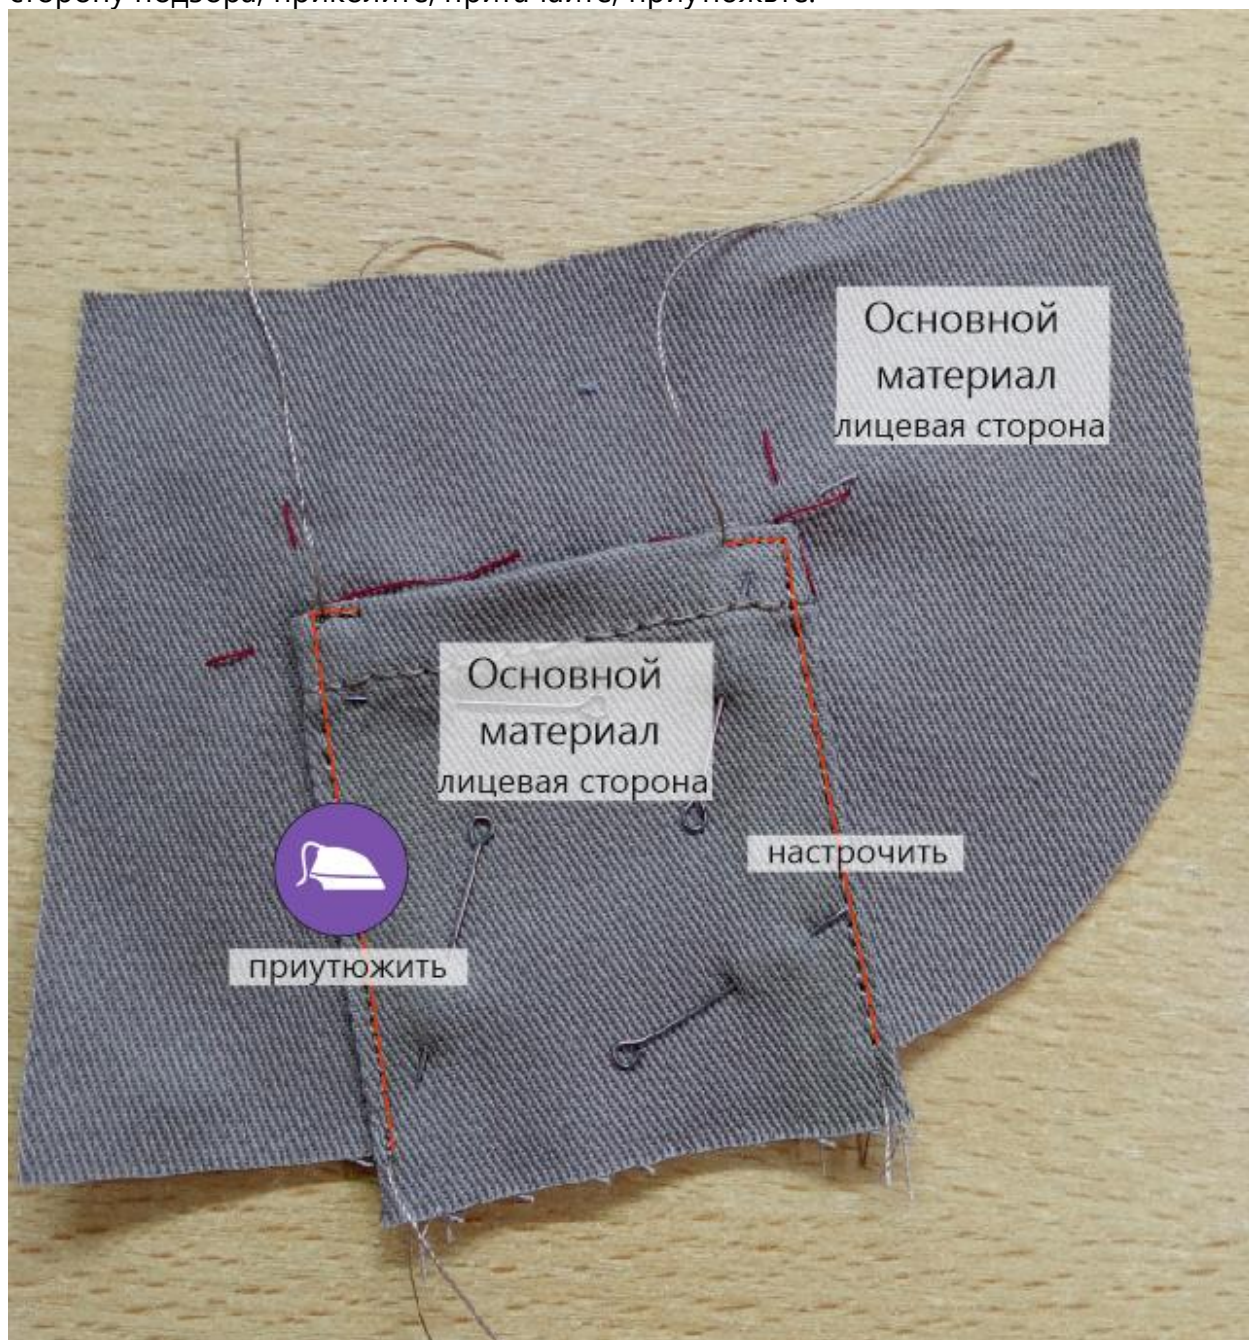


Обметайте нижние срезы подзоров, приутюжьте.




Монтаж подзоров с мешковинами карманов

Настрочите подзоры по периметру на лицевую сторону мешковин передних карманов.

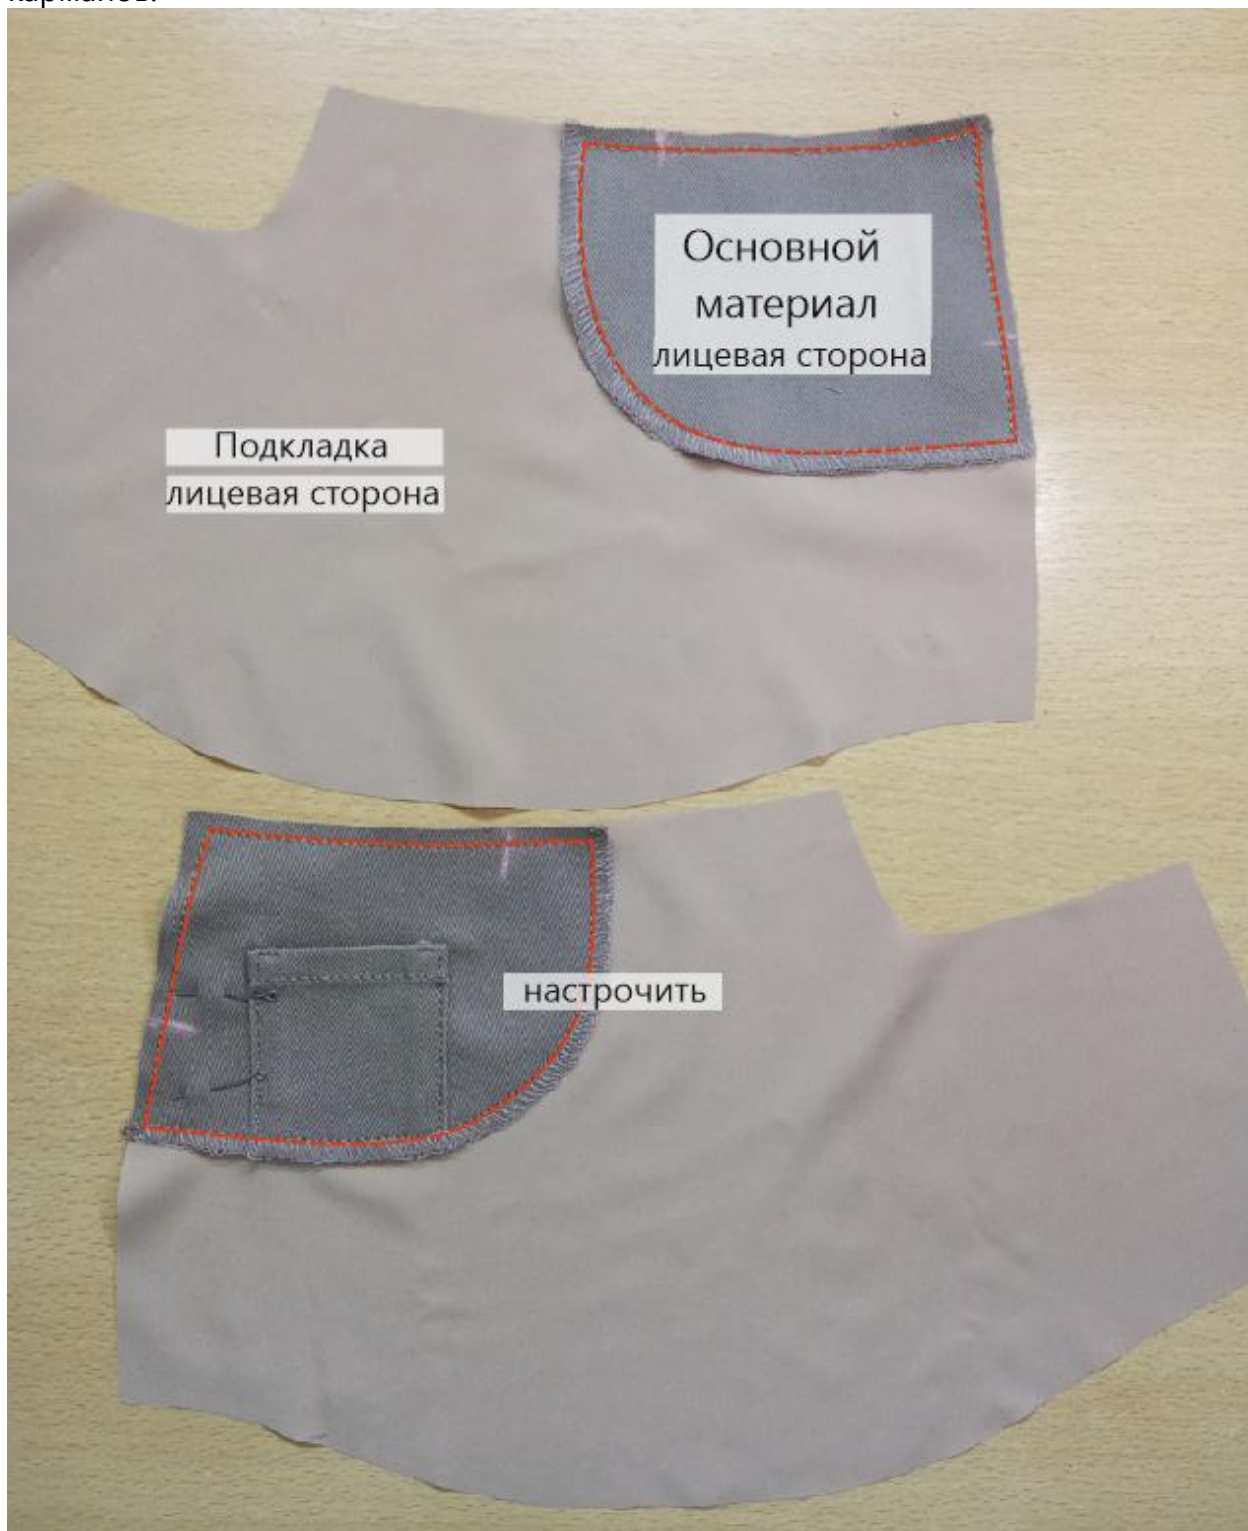

Заготовка передних половинок


Клеевыми кромками продублируйте срезы входов в карманы с изнанки передних половинок брюк. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

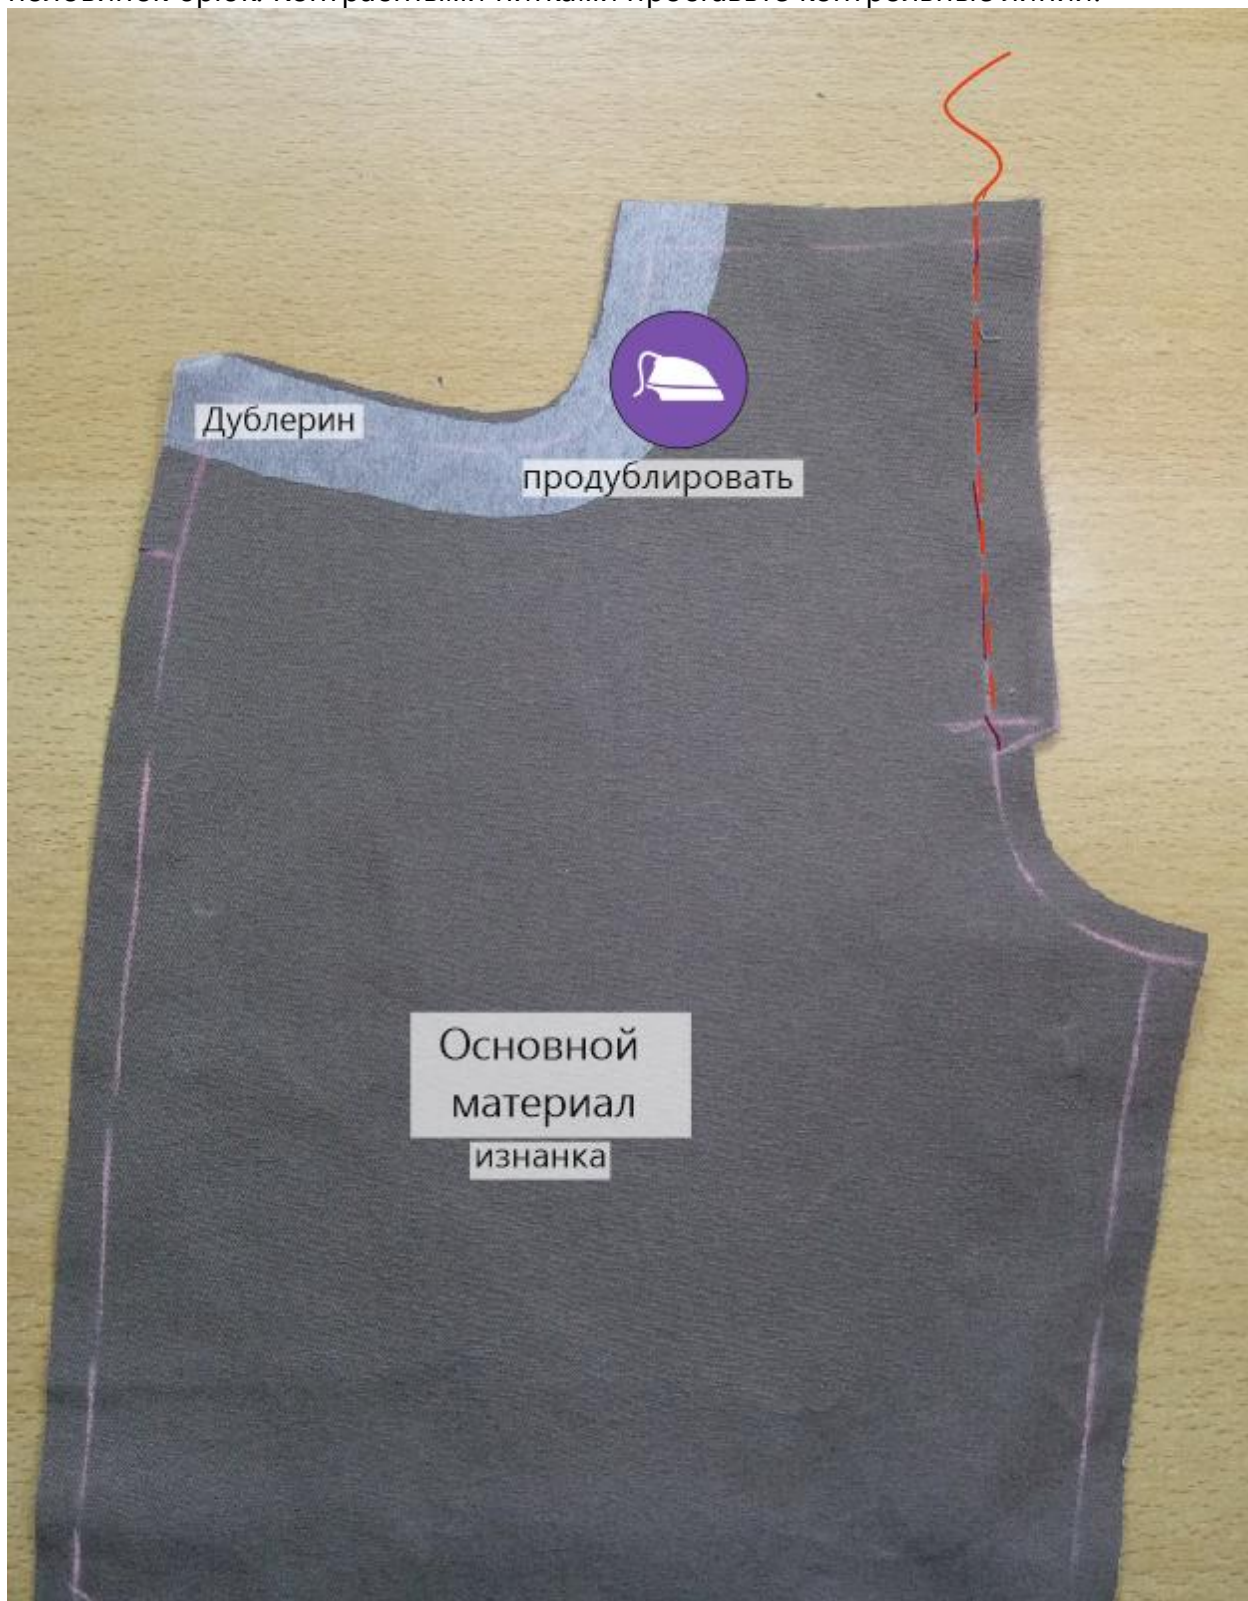

Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Отверните мешковину кармана в сторону изнанки передней половинки. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.

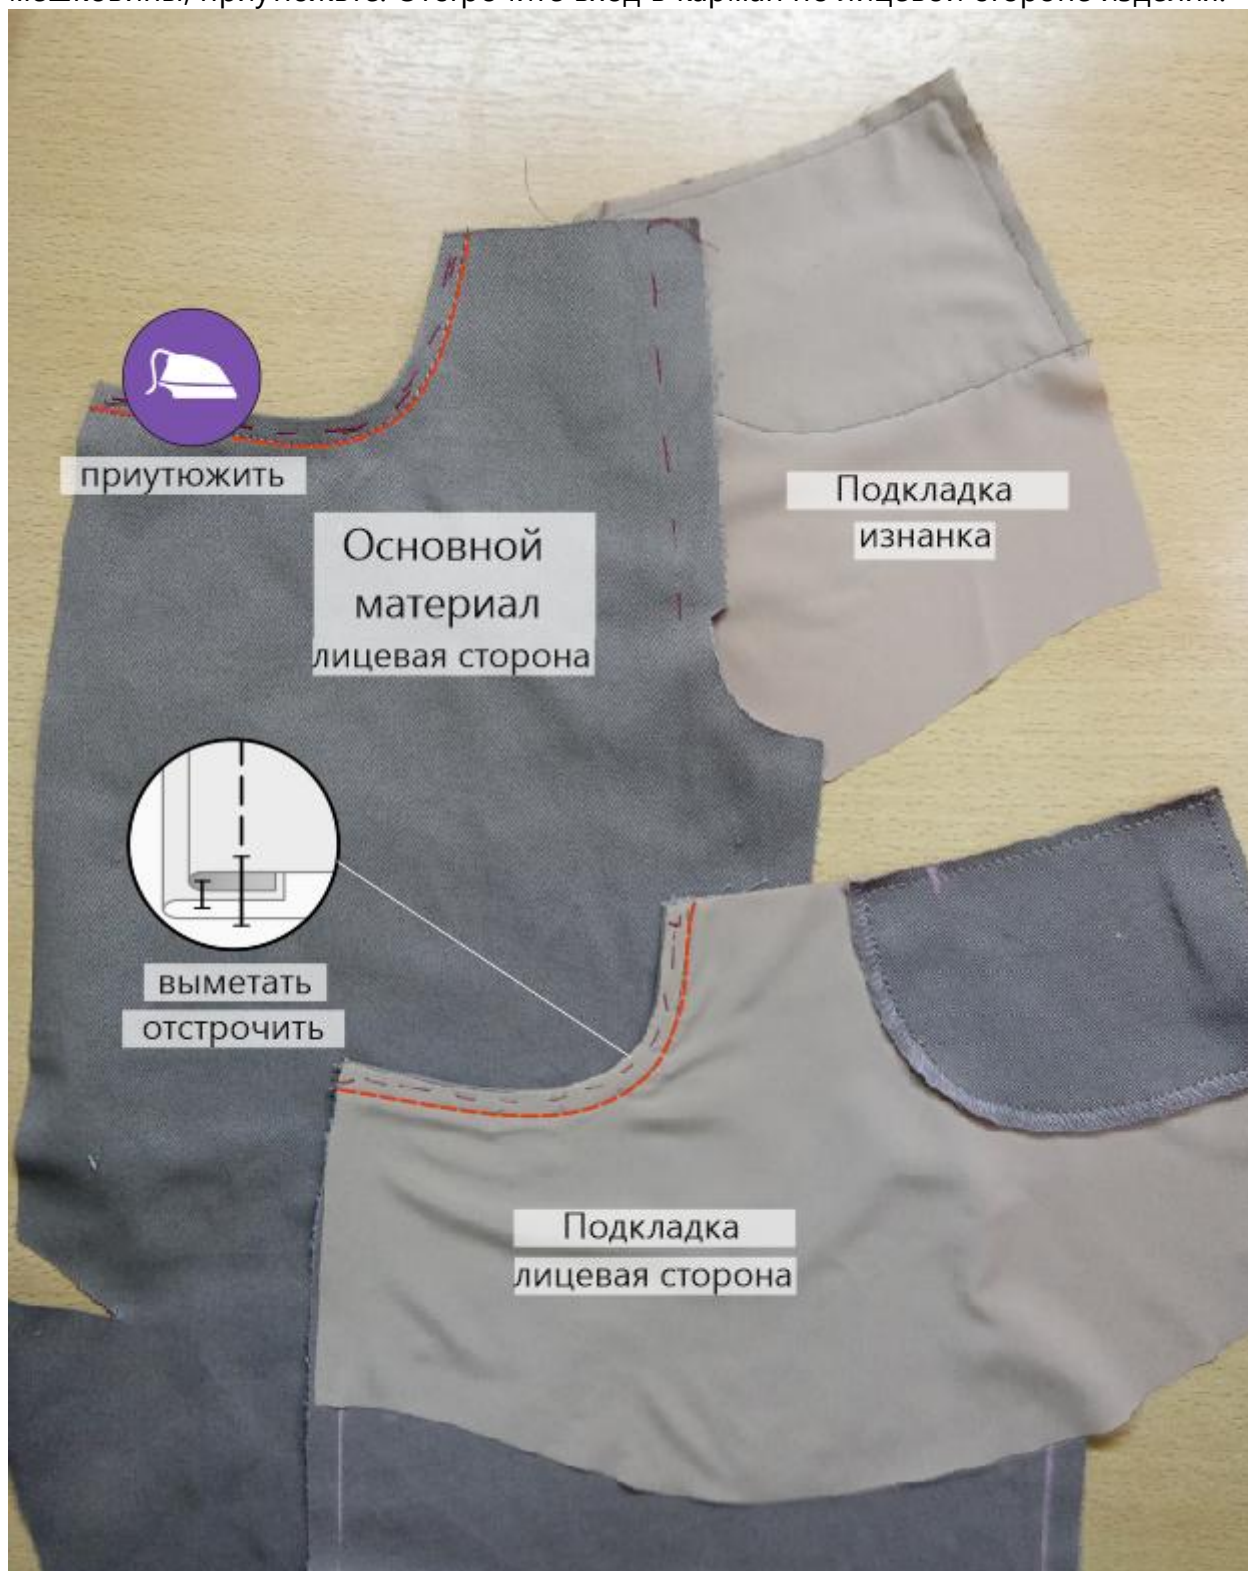

Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне подзора. Наложите переднюю половинку брюк на мешковину с подзором, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приметайте.




Стачайте нижние срезы мешковины кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Стачайте вытачки на передних половинках. Припуски вытачек обметайте, заутюжьте вверх.



Отстрочите вытачку строчкой в край по лицевой стороне передней половинки, приутюжьте.

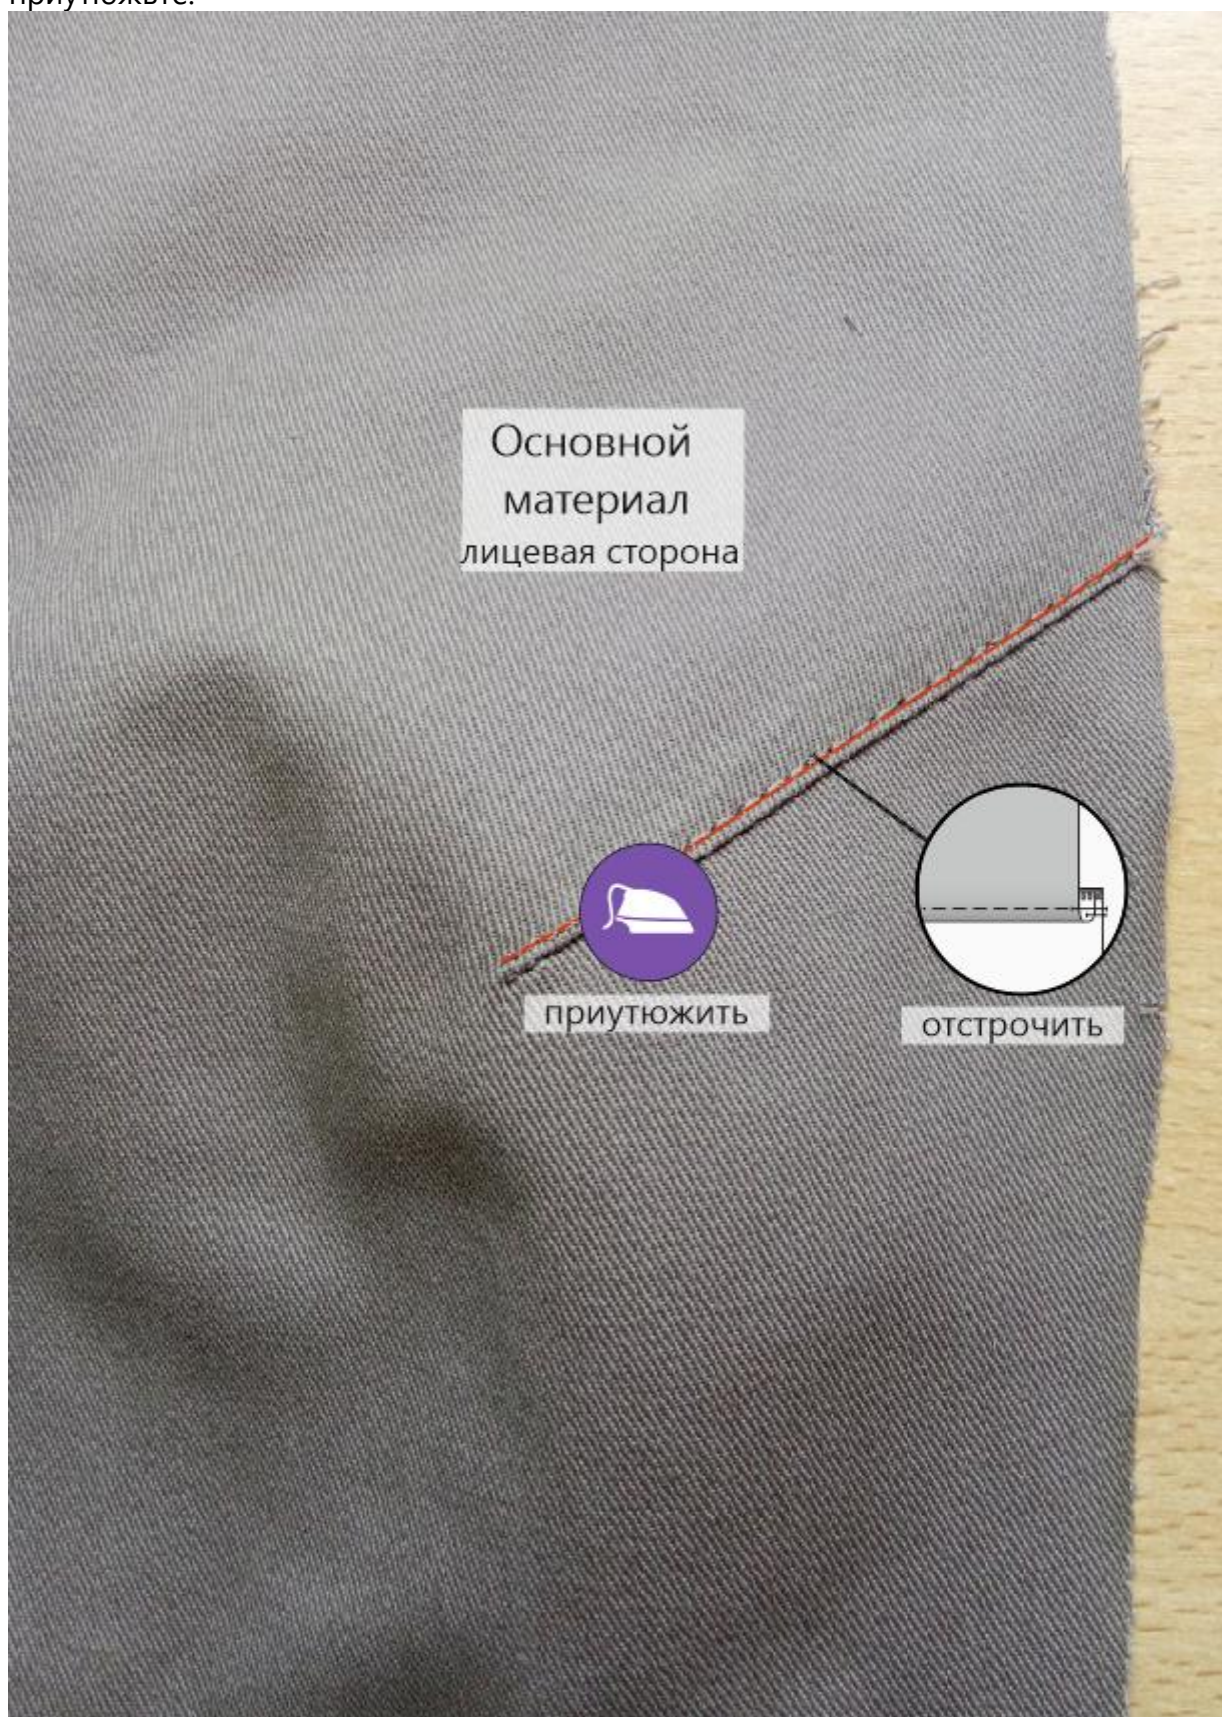


Осноровка передних половинок

Осноровите припуск среднего среза левой передней половинки до ширины 0,7 см от центра.




Обработка застёжки

Обметайте средние срезы передних половинок

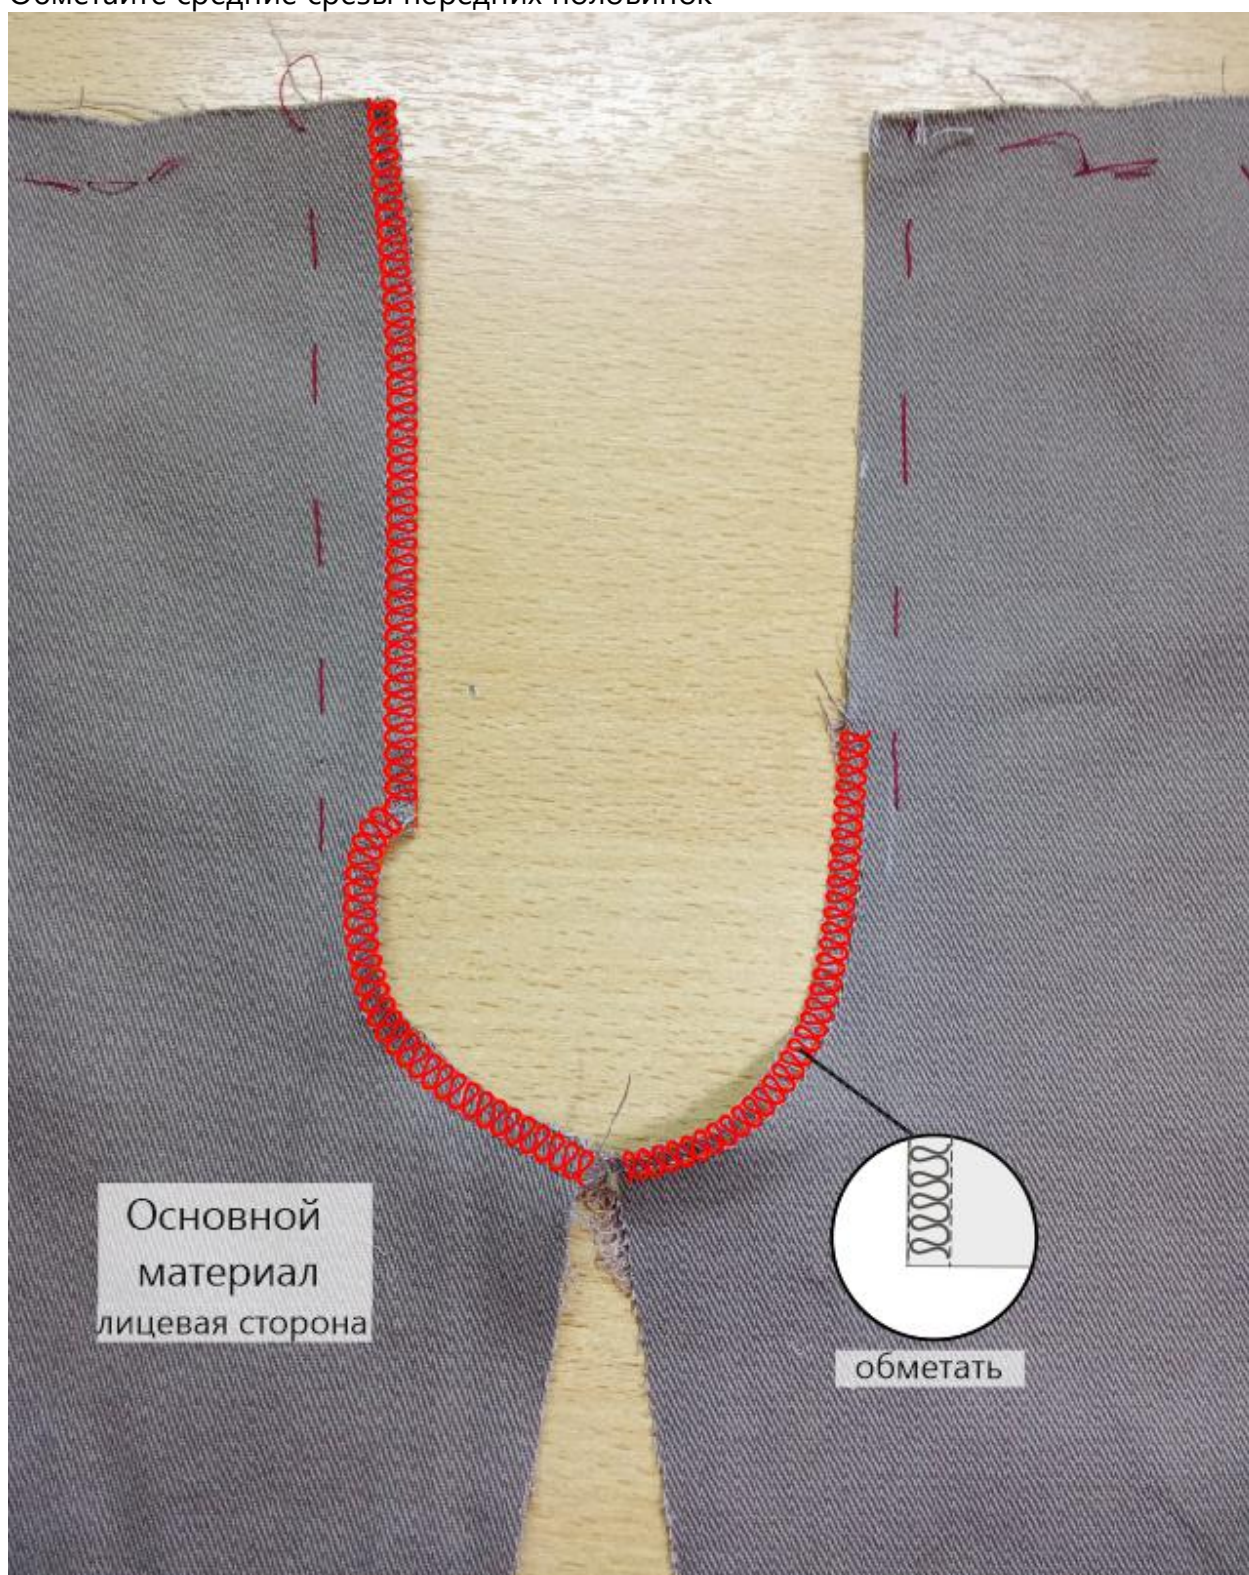

Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по средним срезам, стачайте от контрольной метки вниз.

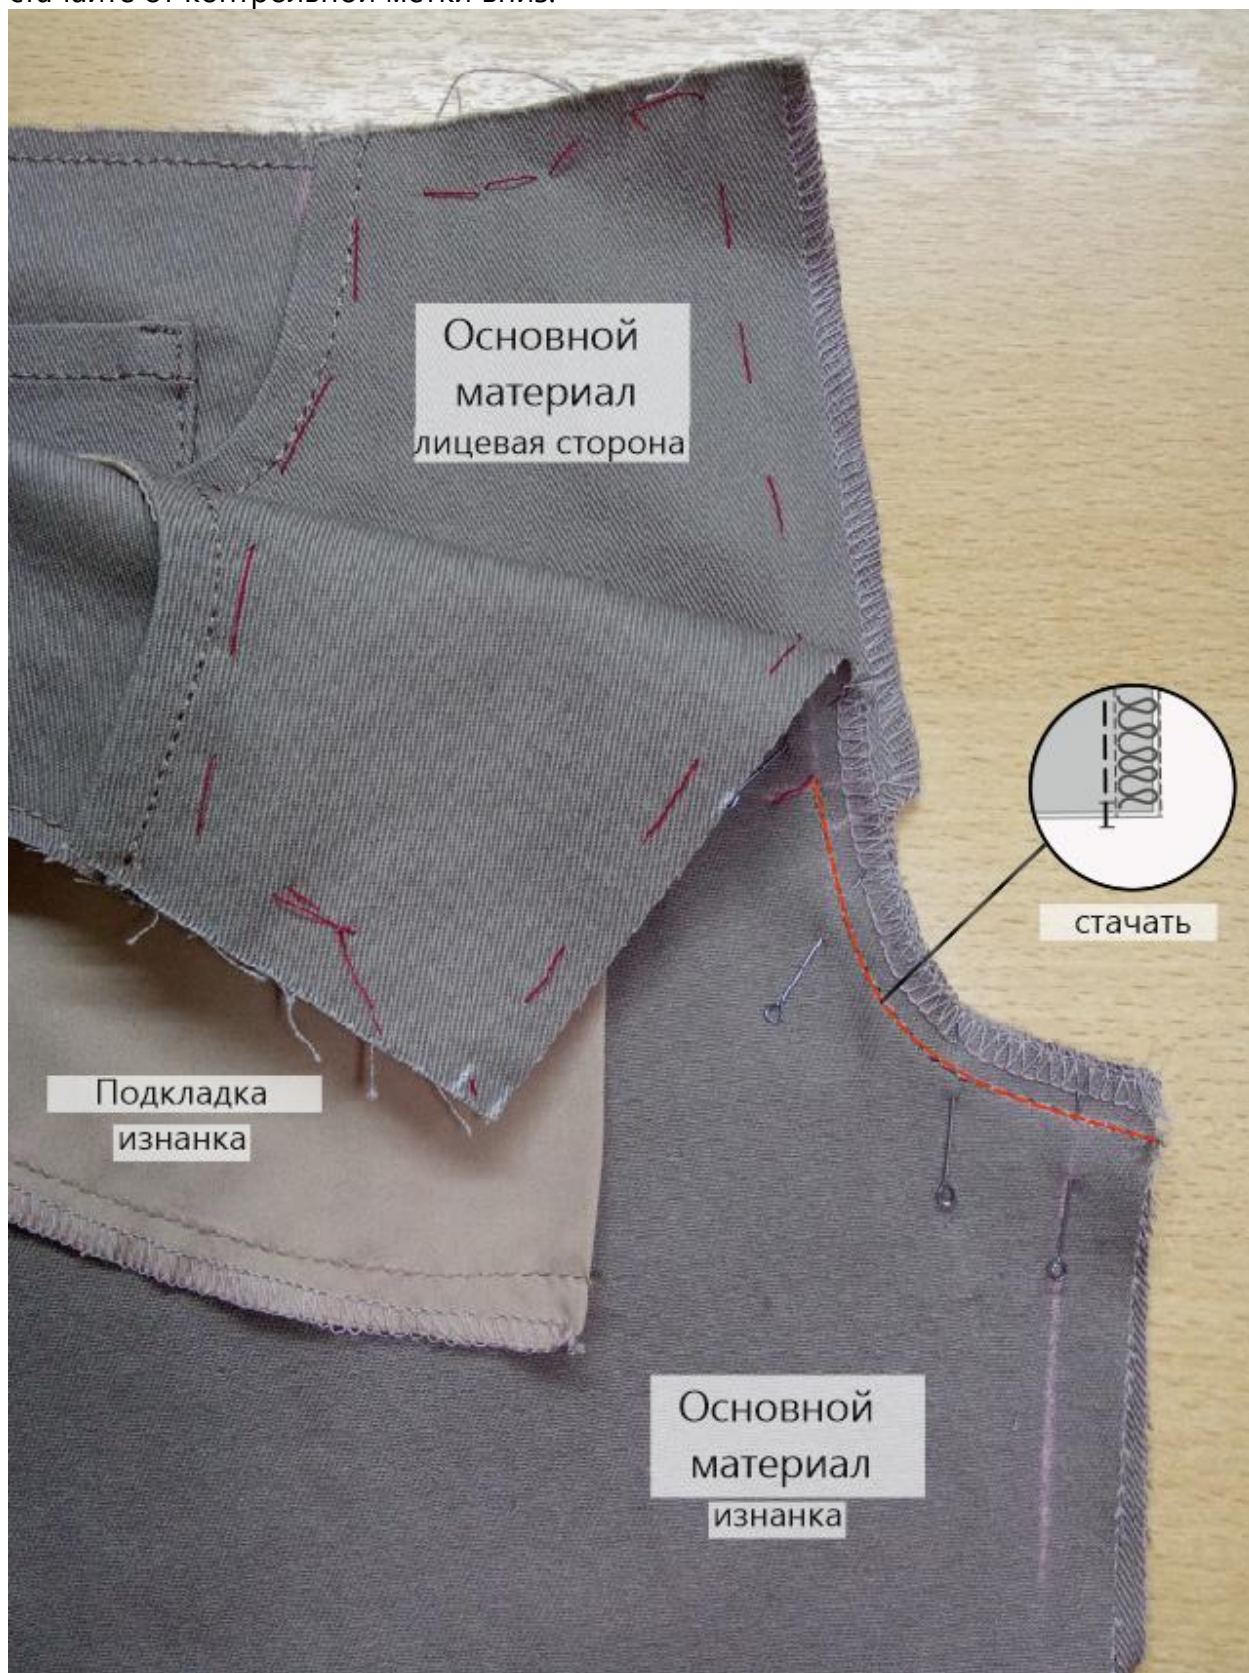


Продублируйте детали гульфика и откоса с изнаночной стороны. Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Обметайте открытые срезы гульфика и откоска, приутюжьте.



Наложите гульфик на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте, прокладывая строчку рядом с линией разметки.

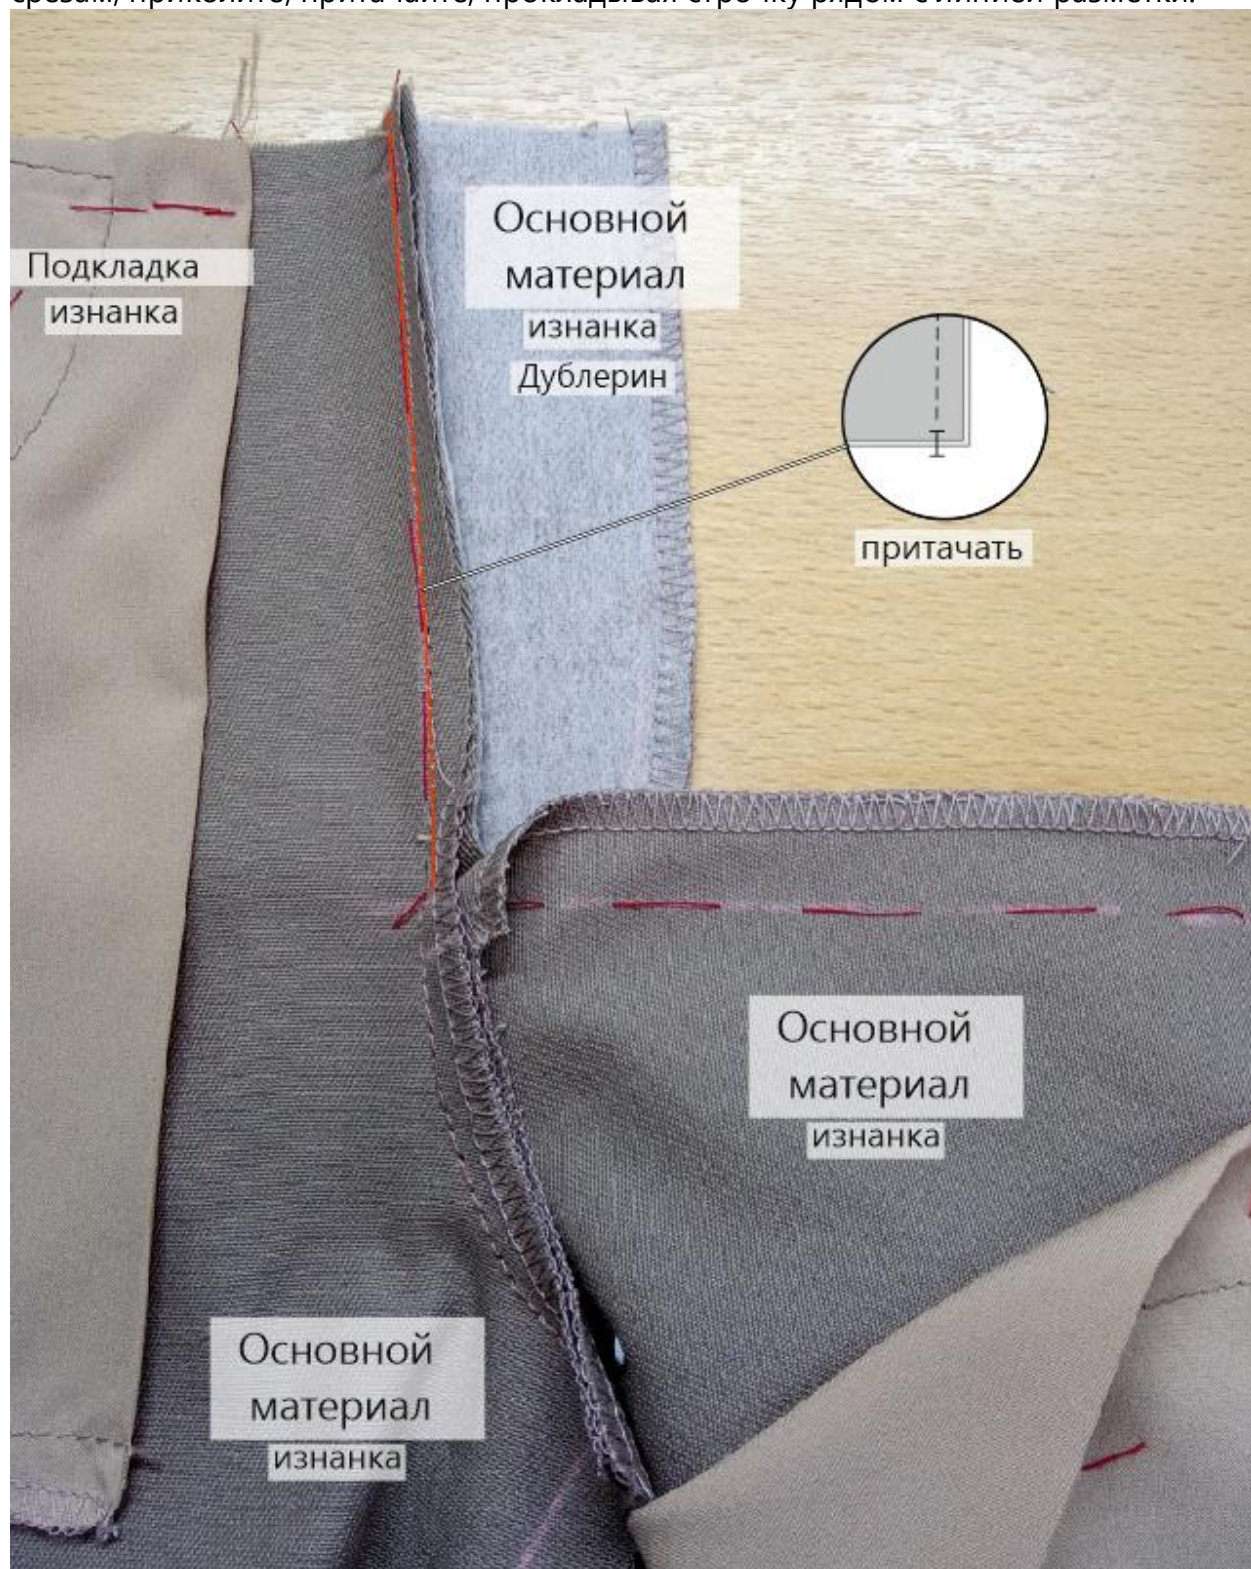

Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

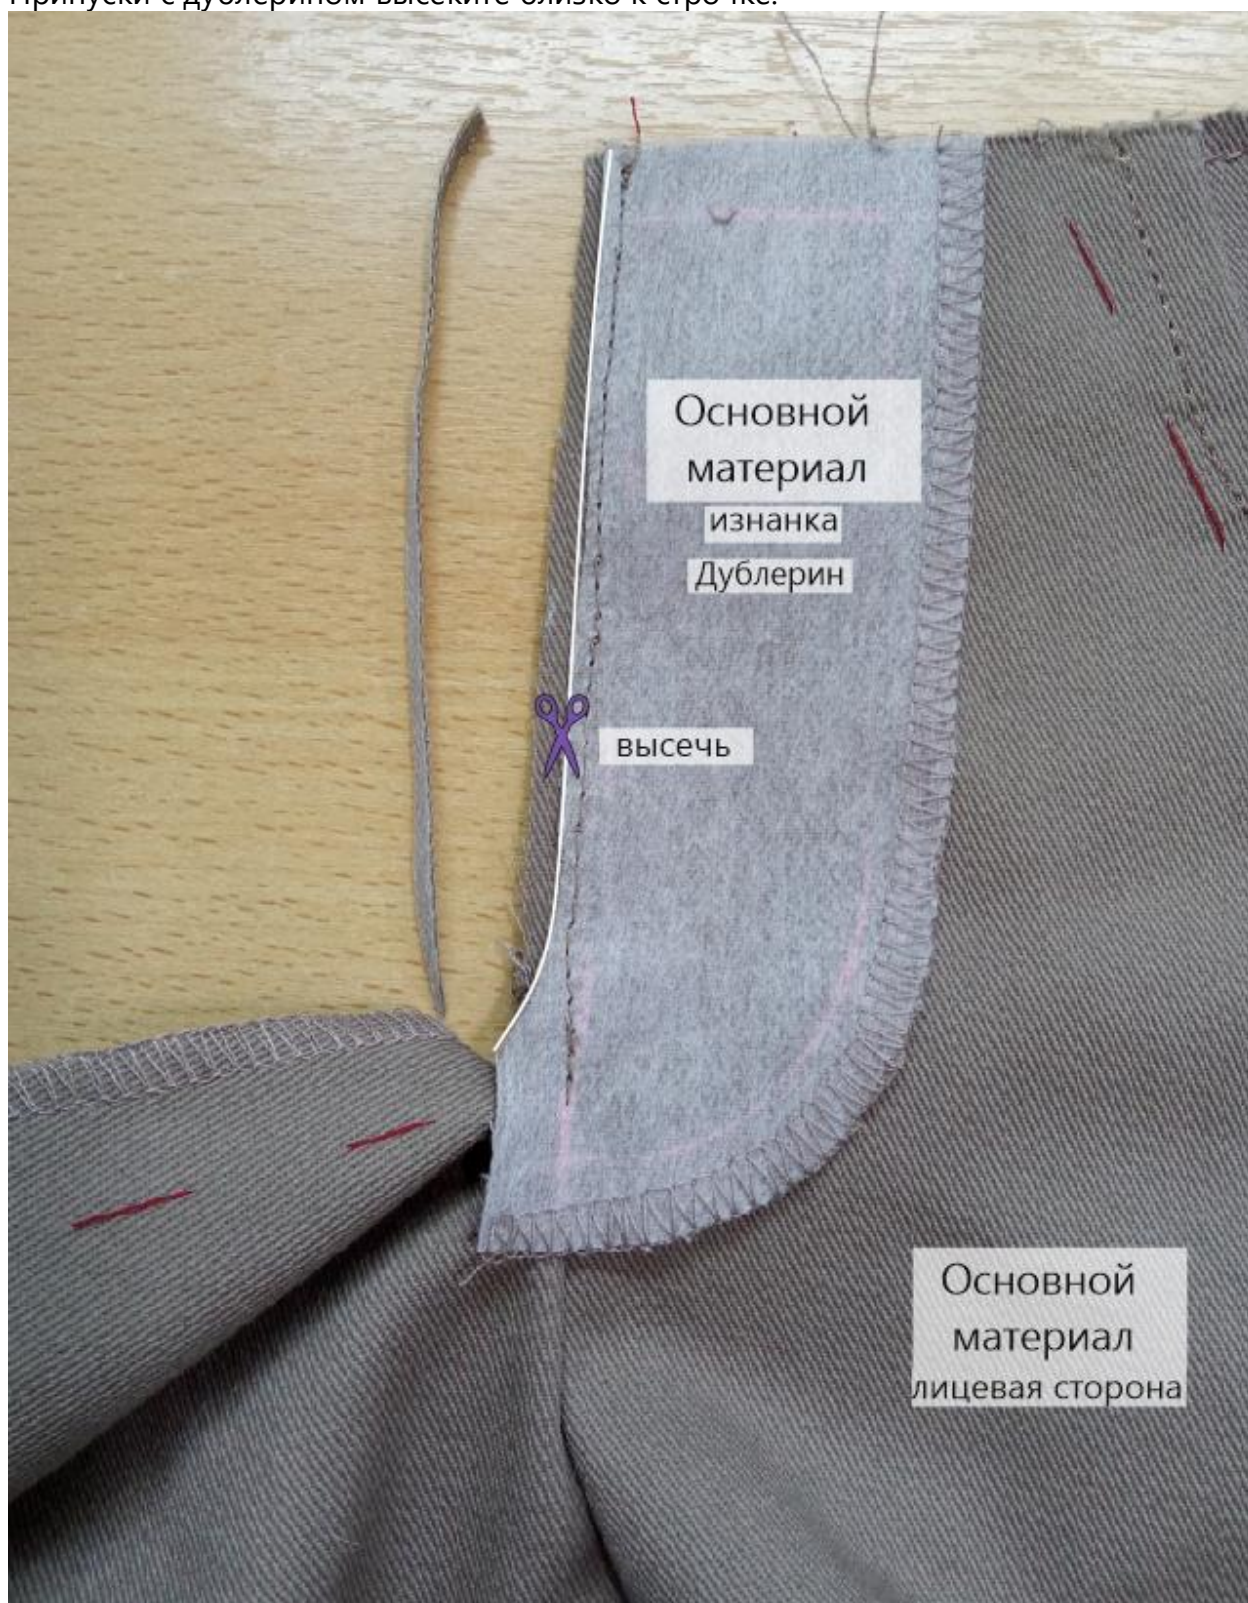

Отверните гульфик в сторону изнанки изделия, выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне изделия.




Вид с лицевой стороны:



Основной
материал
лицевая сторона

Наложите молнию на правую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите, притачайте.

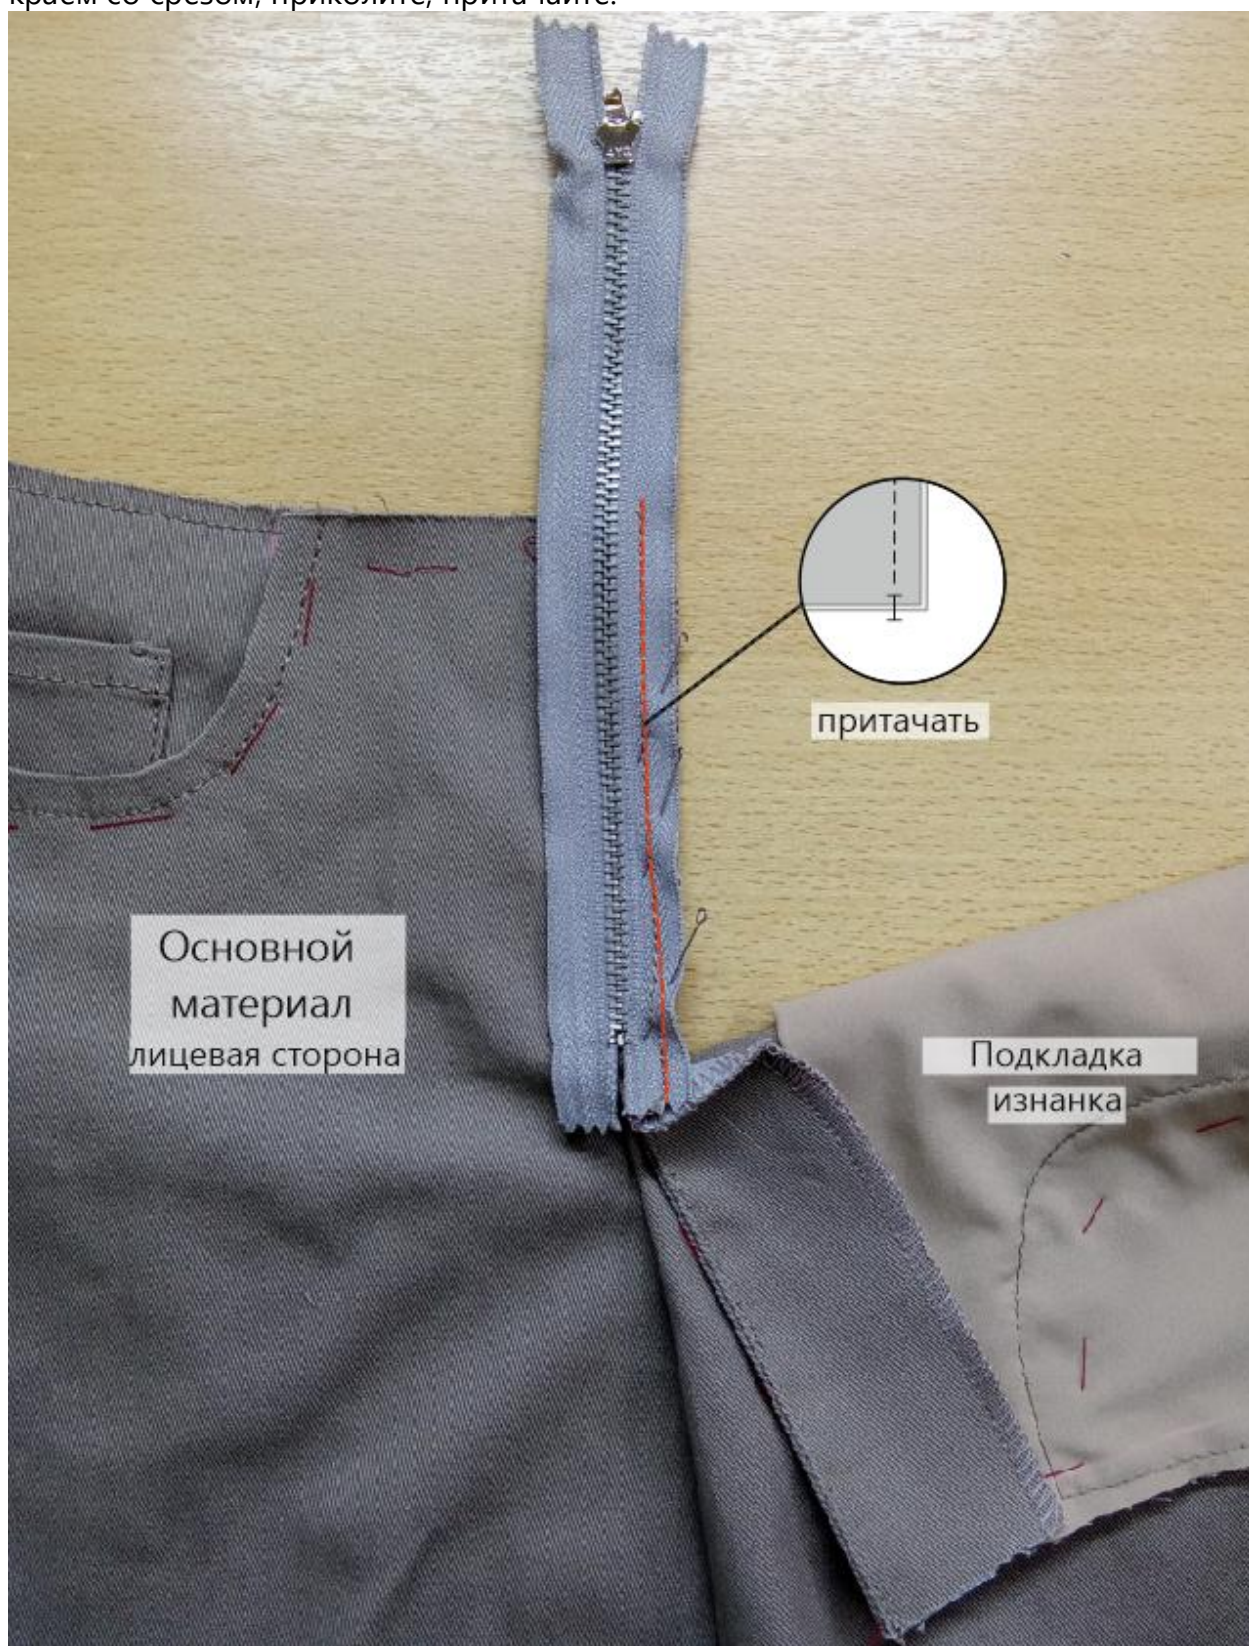

Сверху, строчкой в строчку притачивания молнии притачайте откосок.




Отверните молнию и откосок в сторону, приутюжьте. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Совместите центры передних половинок между собой, сколите.



С изнанки изделия притачайте вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие. Для удобства выполнения операции отогните откосок в сторону, заколите.

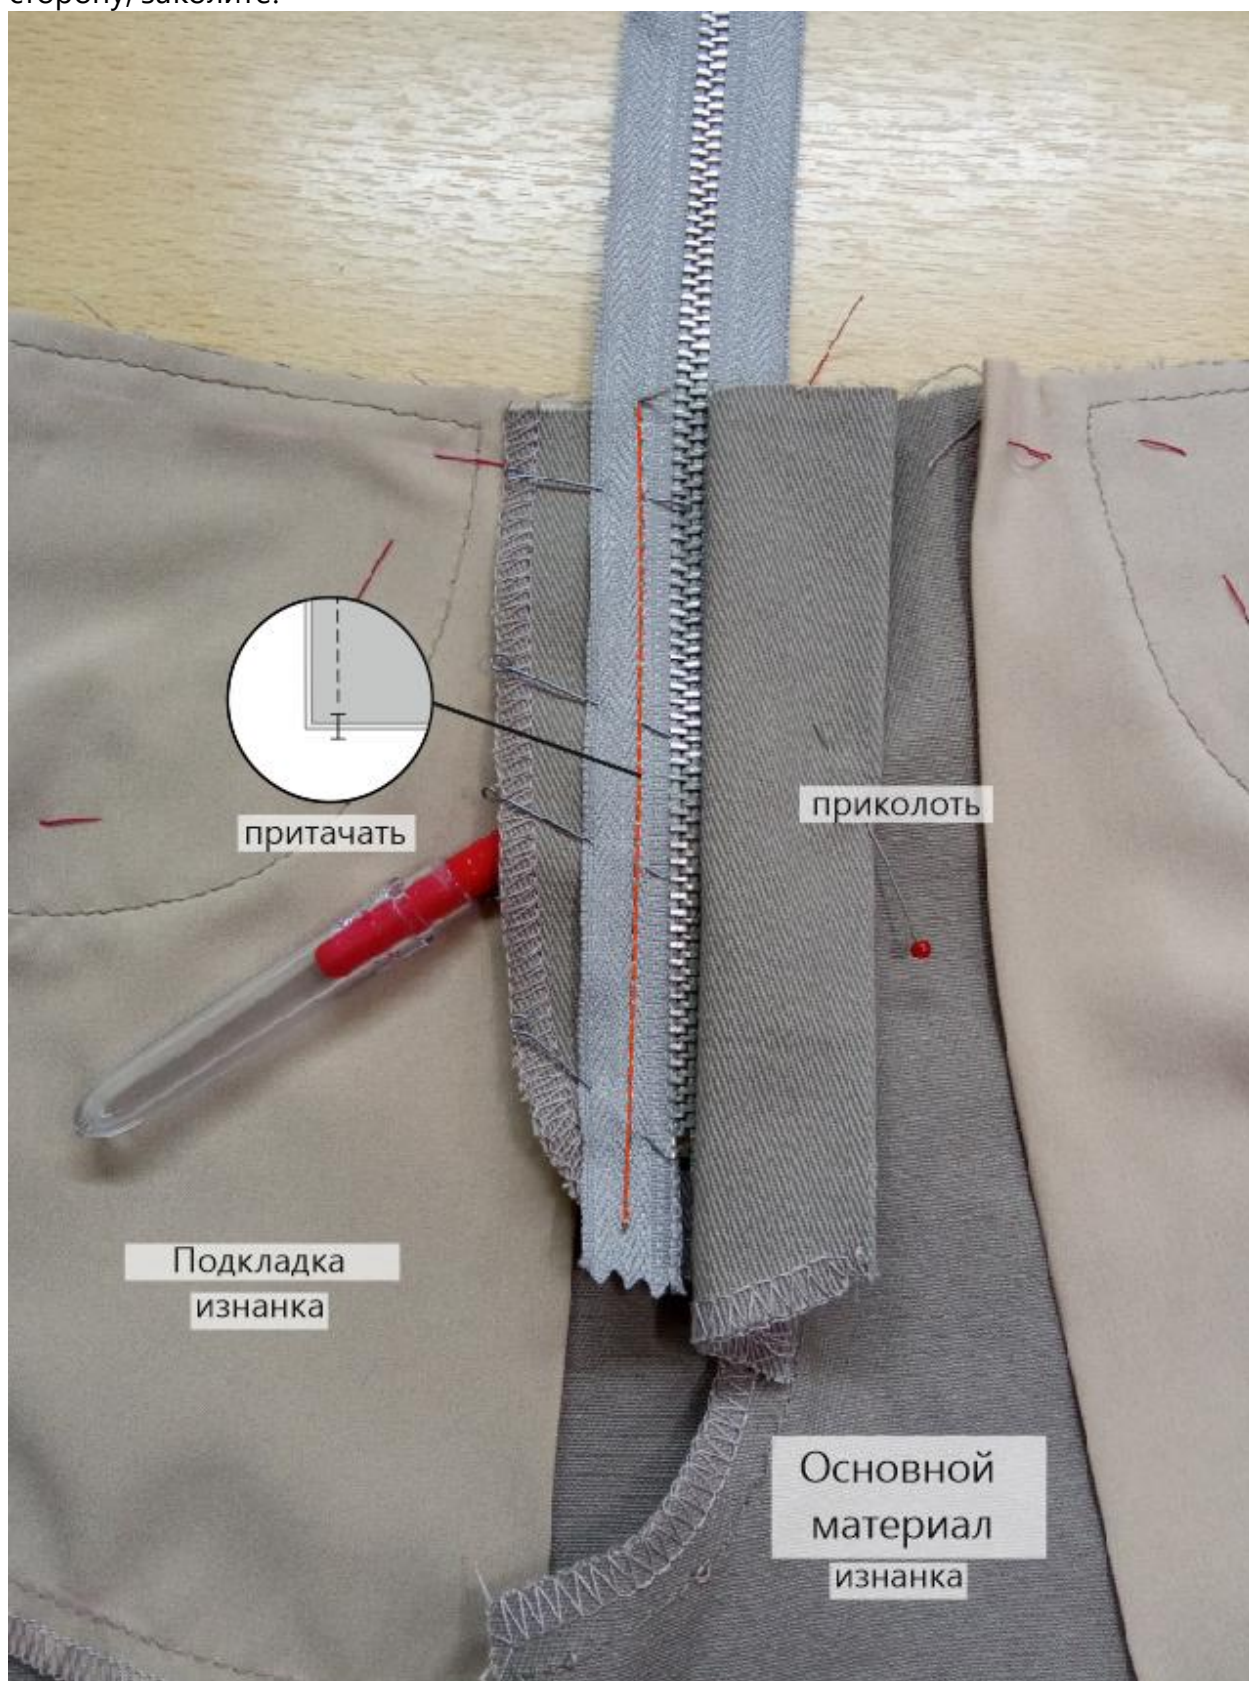


С лицевой стороны отстрочите гульфик, не захватывая в шов откосок.



Отстрочите средний шов переда, приутюжьте.

Частой зигзагообразной строчкой настрочите сквозные закрепки в уступе гульфика, захватывая в шов откосок.

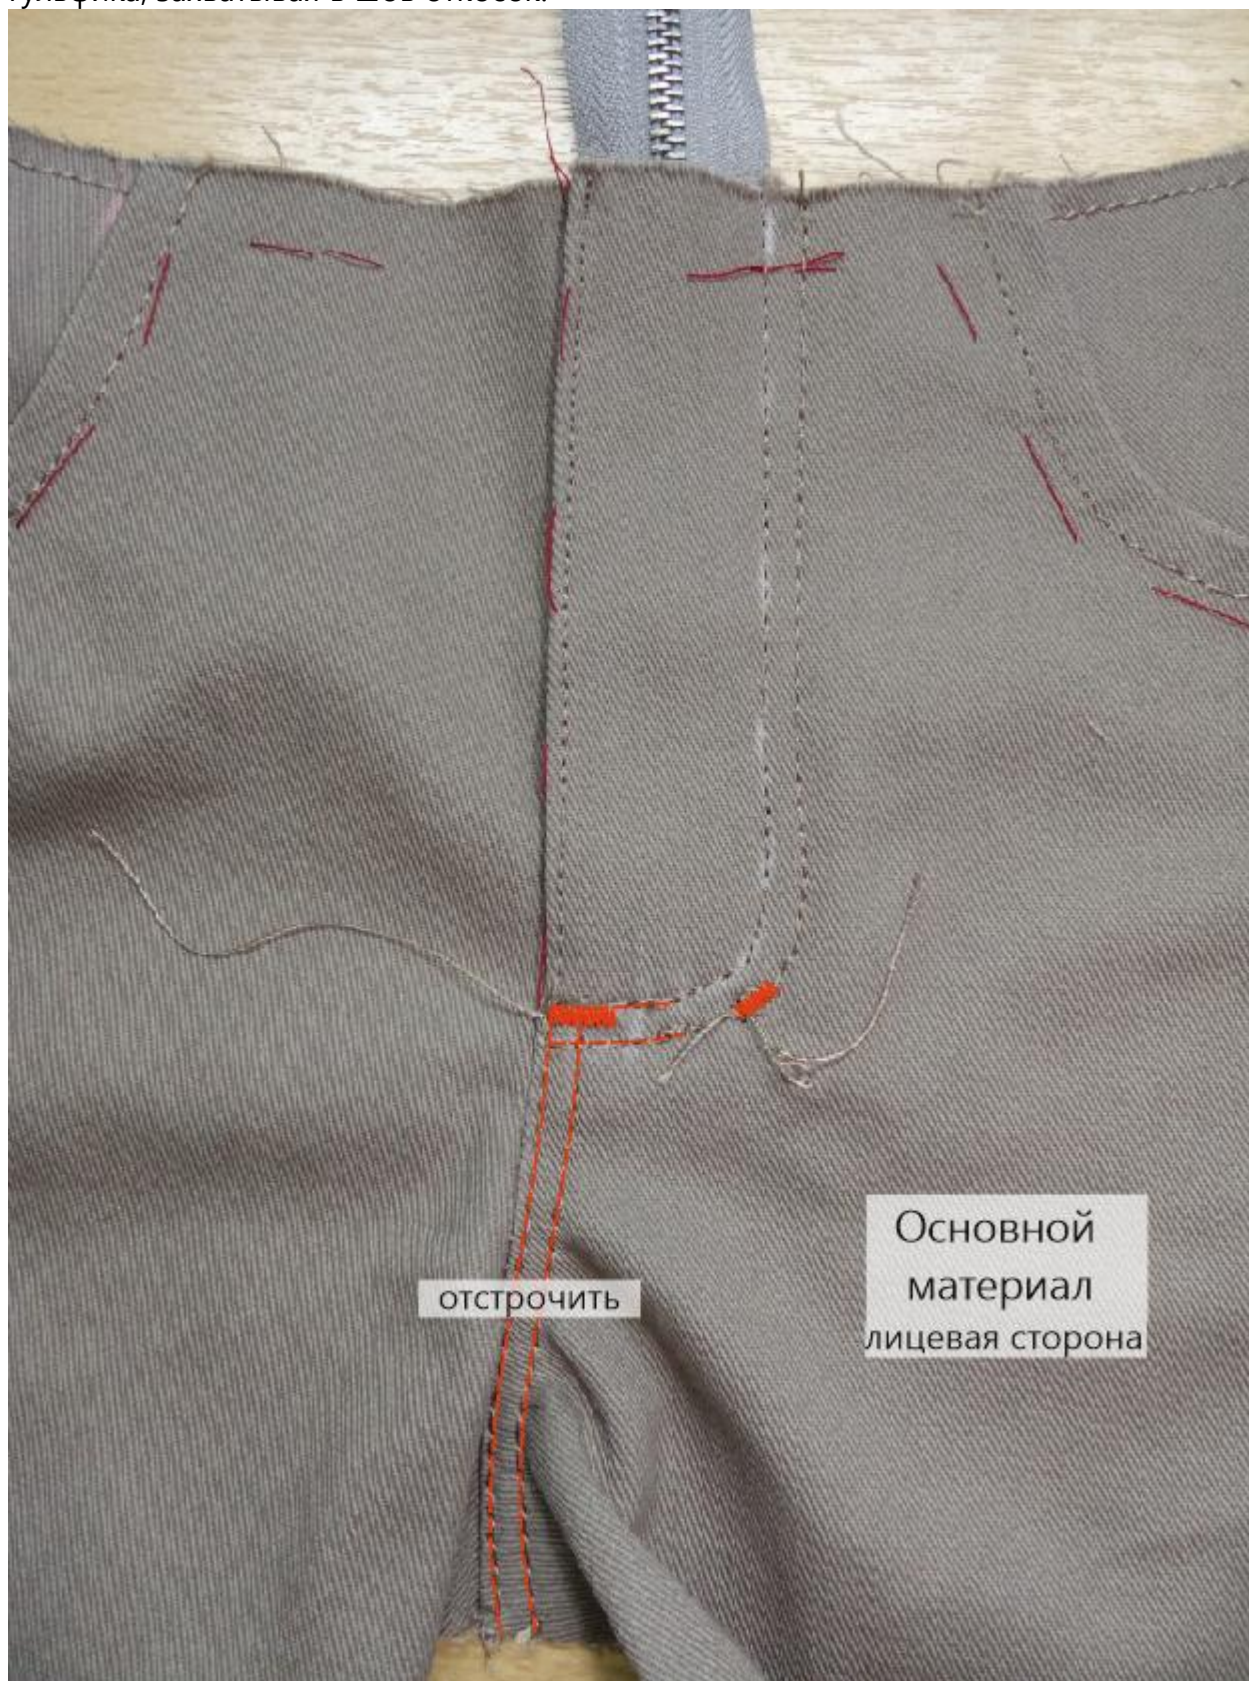

Нитки смётывания удалите. Гульфик приутюжьте в готовом виде.




При необходимости ошноруйте длину молнии.




Заготовка задних половинок брюк

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях задних половинок брюк.

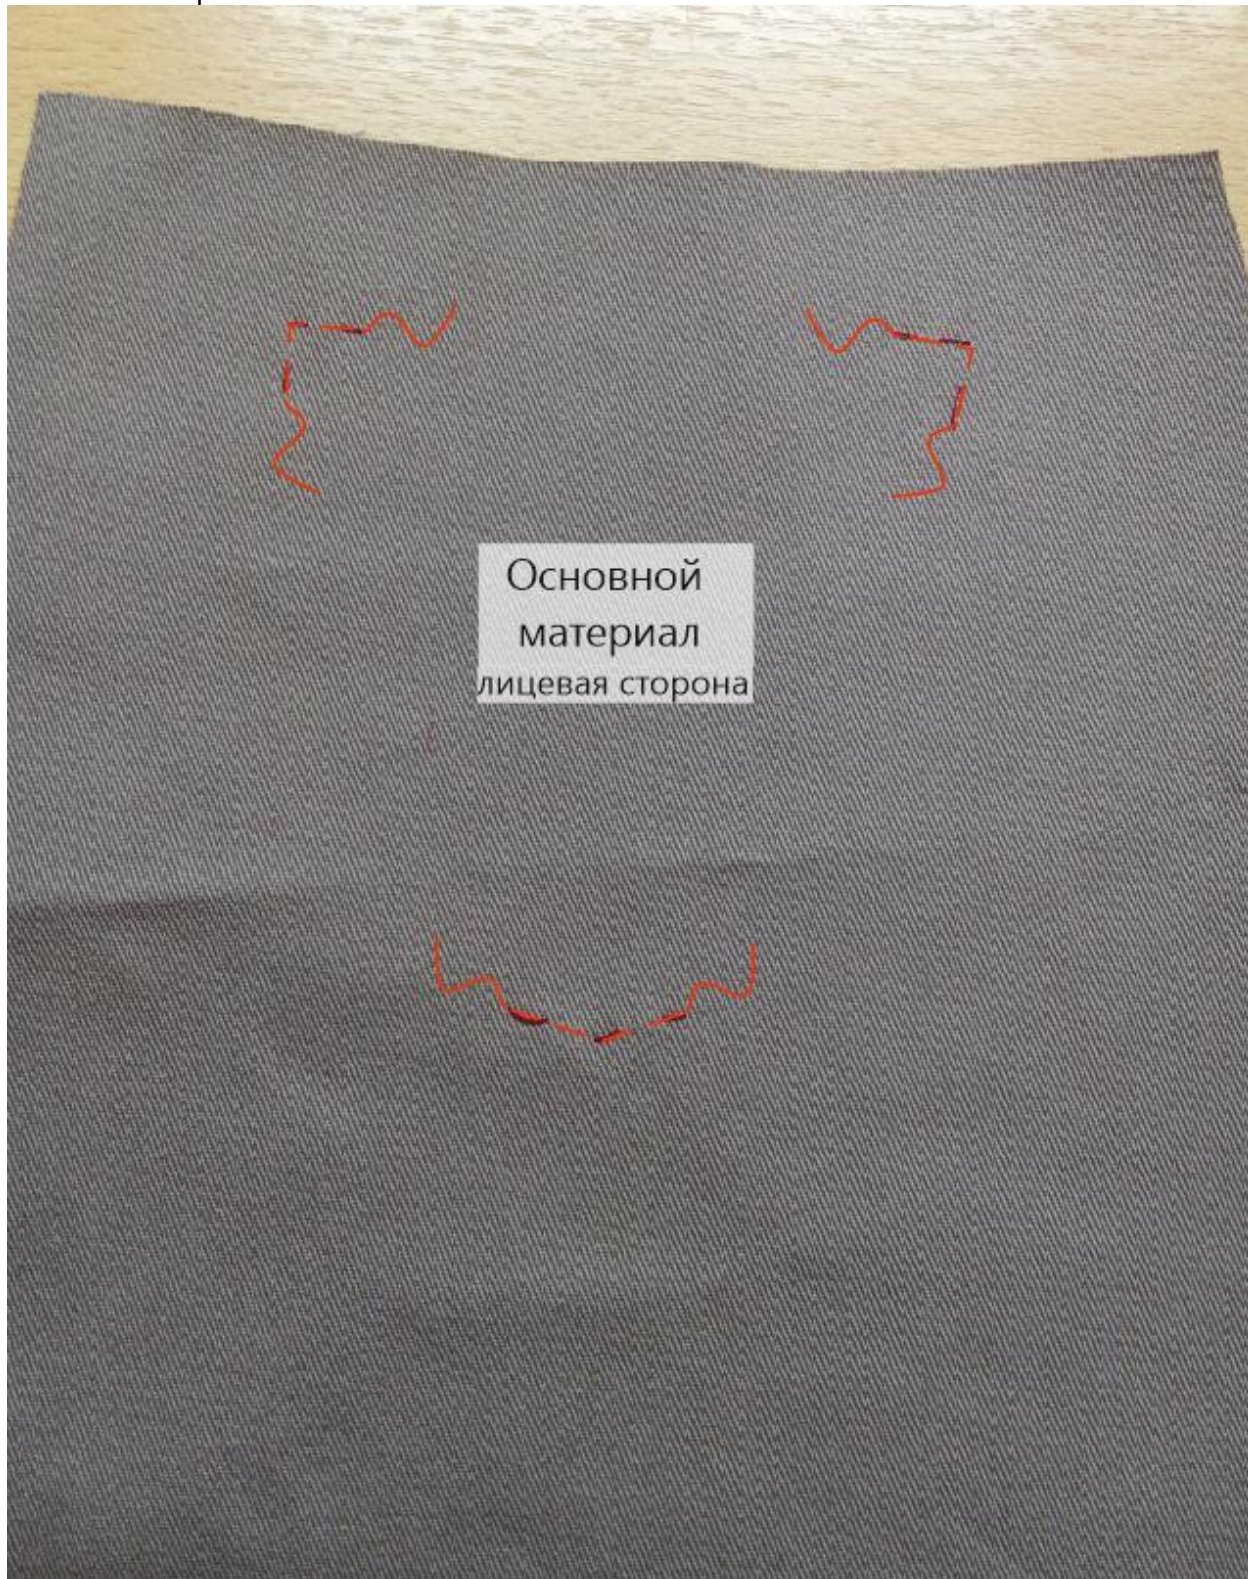


Обработайте верхние срезы задних карманов швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте.


Обметайте боковые и нижние срезы карманов, заутюжьте их на ширину припуска в сторону изнанки.

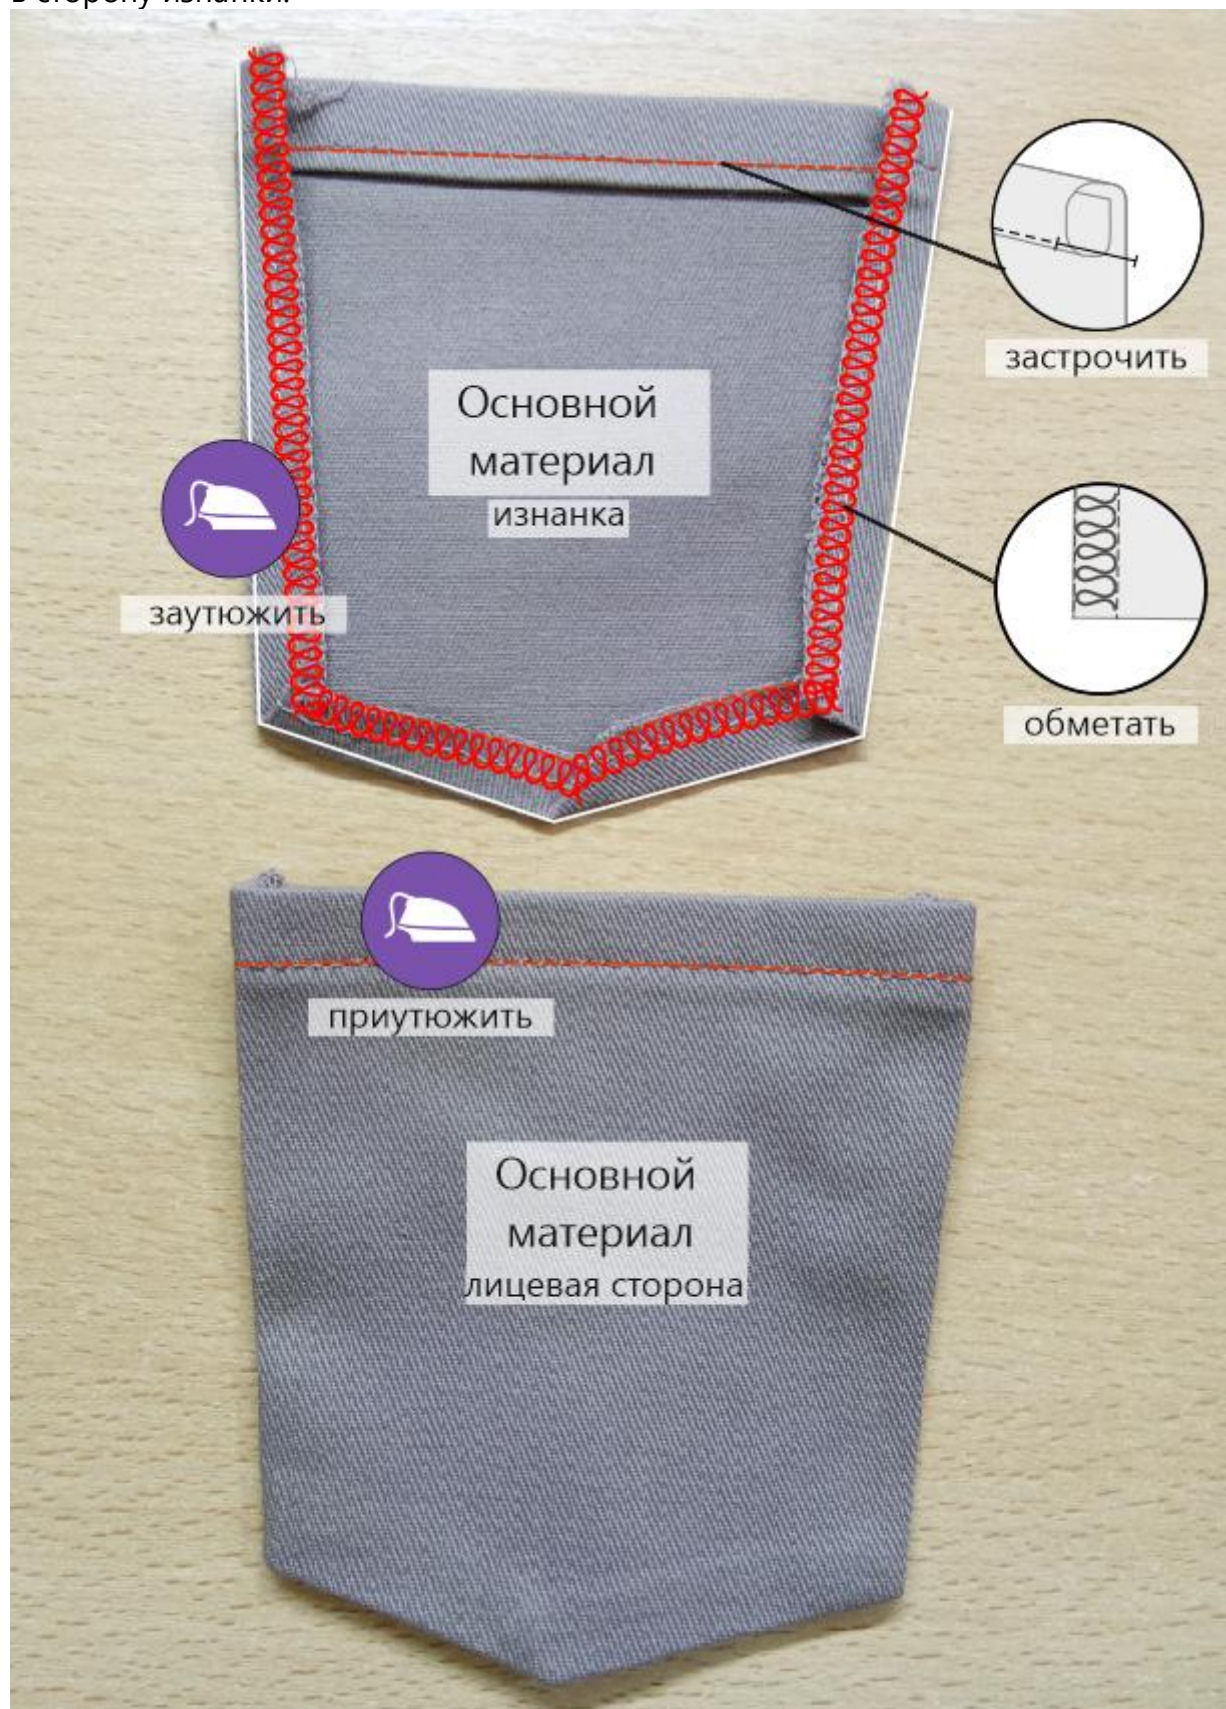

Ориентируясь по разметке, приколите карманы к лицевой стороне задних половинок.

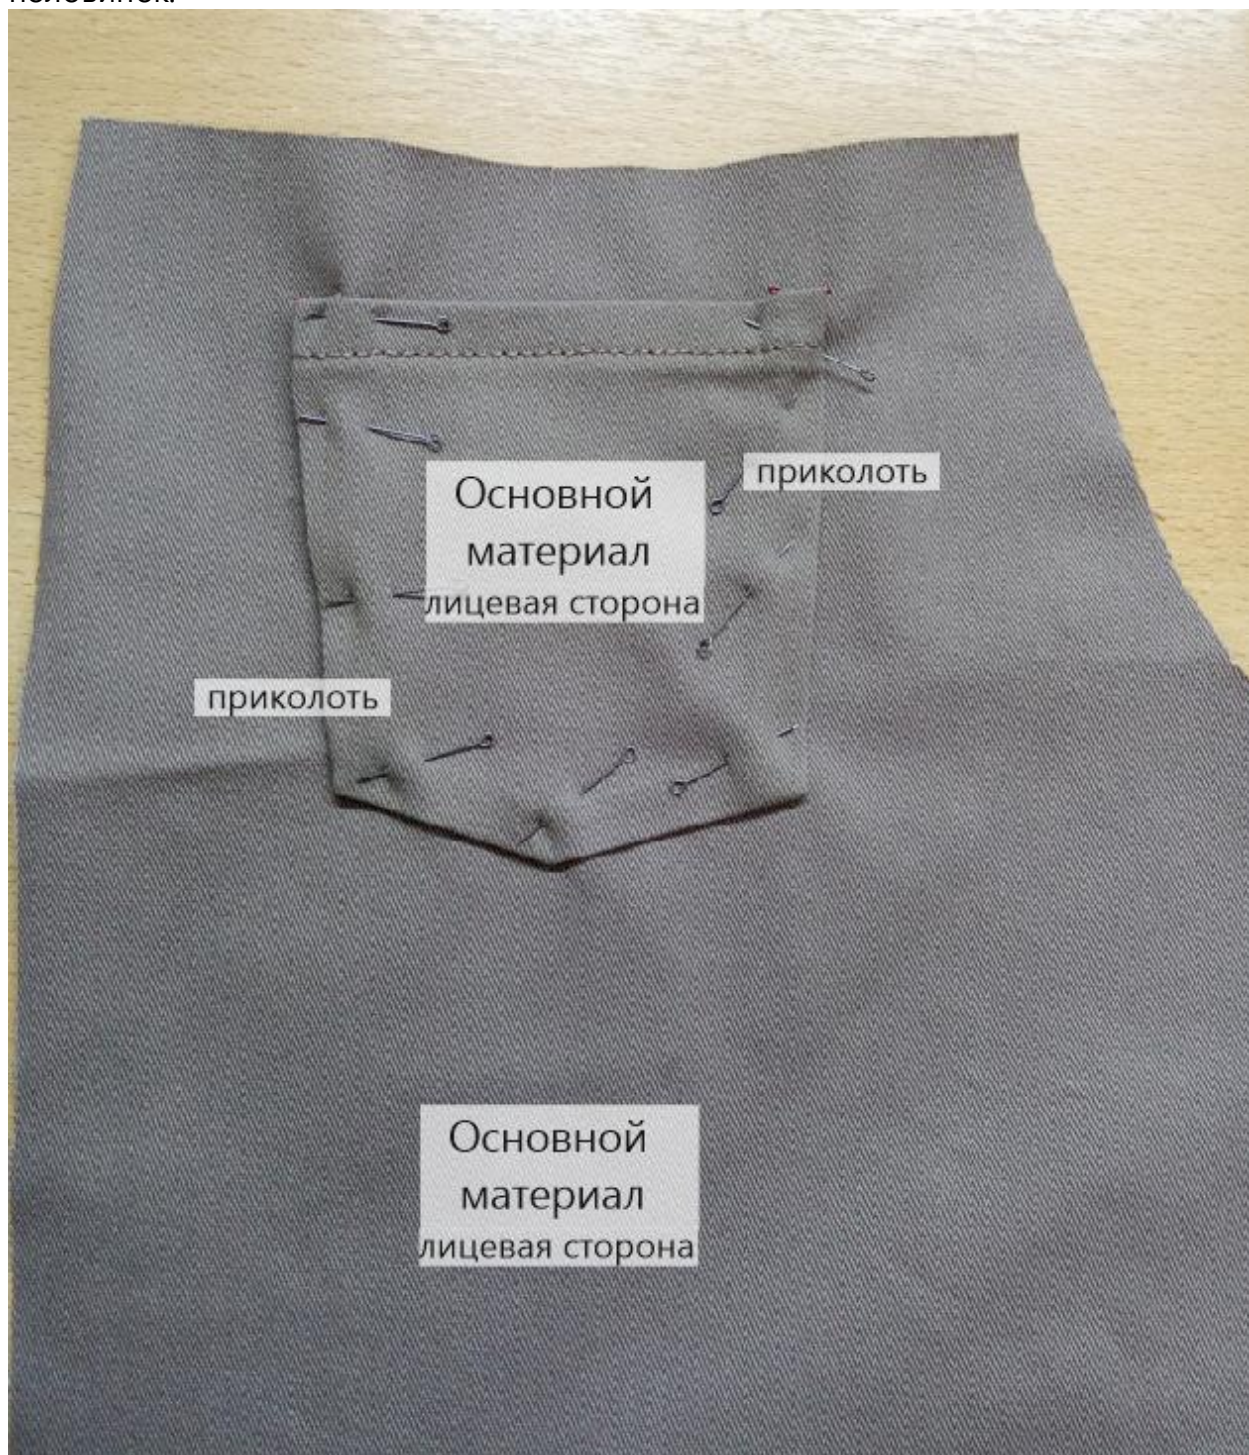

Настрочите карманы двойной строчкой. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов, приутюжьте.

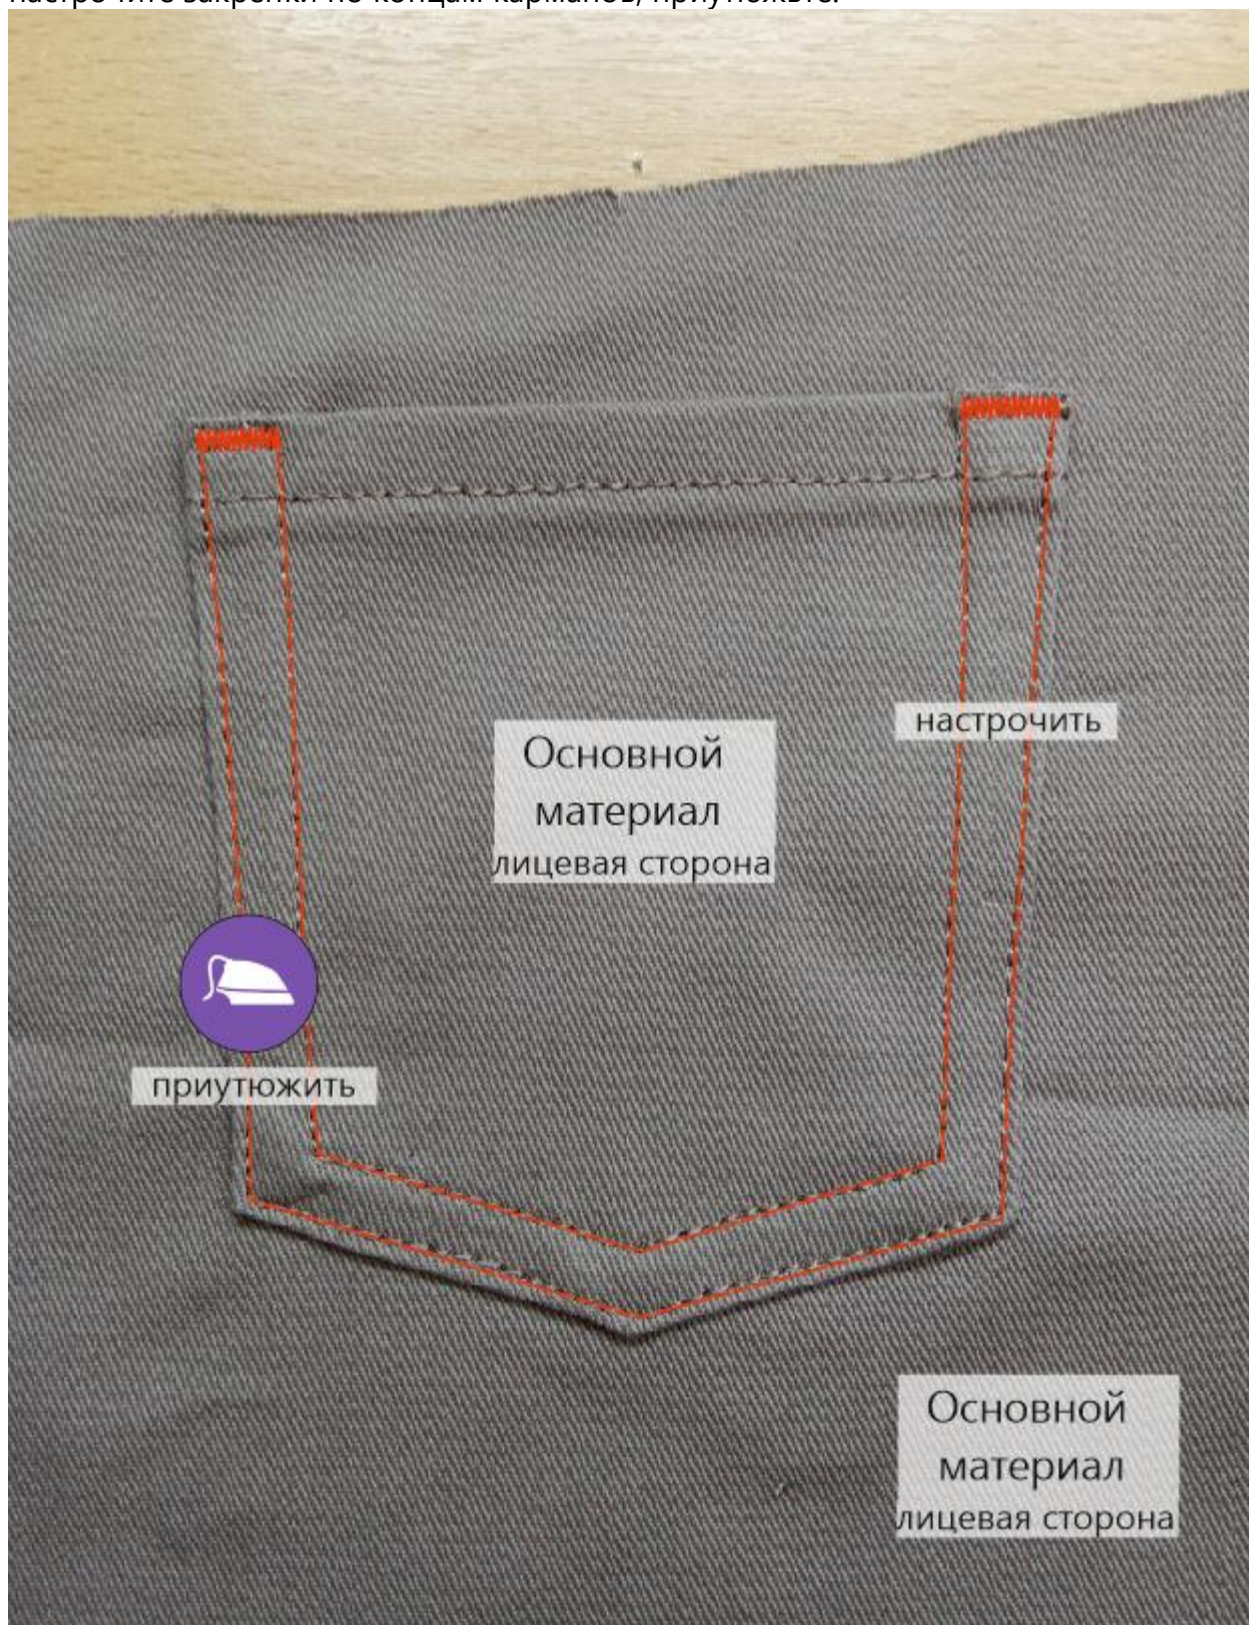

Притачайте кокетки к задним половинкам брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток.



Отстрочите швы двойной строчкой по лицевой стороне кокеток, приутюжьте.



Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины. Стачайте коленные вытачки. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх. Отстрочите швы строчкой в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Отстрочите швов двойной строчкой, приутюжьте.



Утюгом оттяните шаговые срезы передних половинок до появления слабины.



Обработка боковых срезов

Сложите передние и задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, совмещая вытачки, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону задних половинок. Утюгом оттяните срезы низ брючин.



Строчкой в край отстрочите боковые швы по лицевой стороне задних половинок, приутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам передних карманов.



Основной
материал
лицевая сторона


Обработка шаговых срезов

Сложите брюки лицевой стороной внутрь, уравняйте по шаговым срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок.




Заготовка шлёвок


Продублируйте шлёвки с изнаночной стороны. Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке.

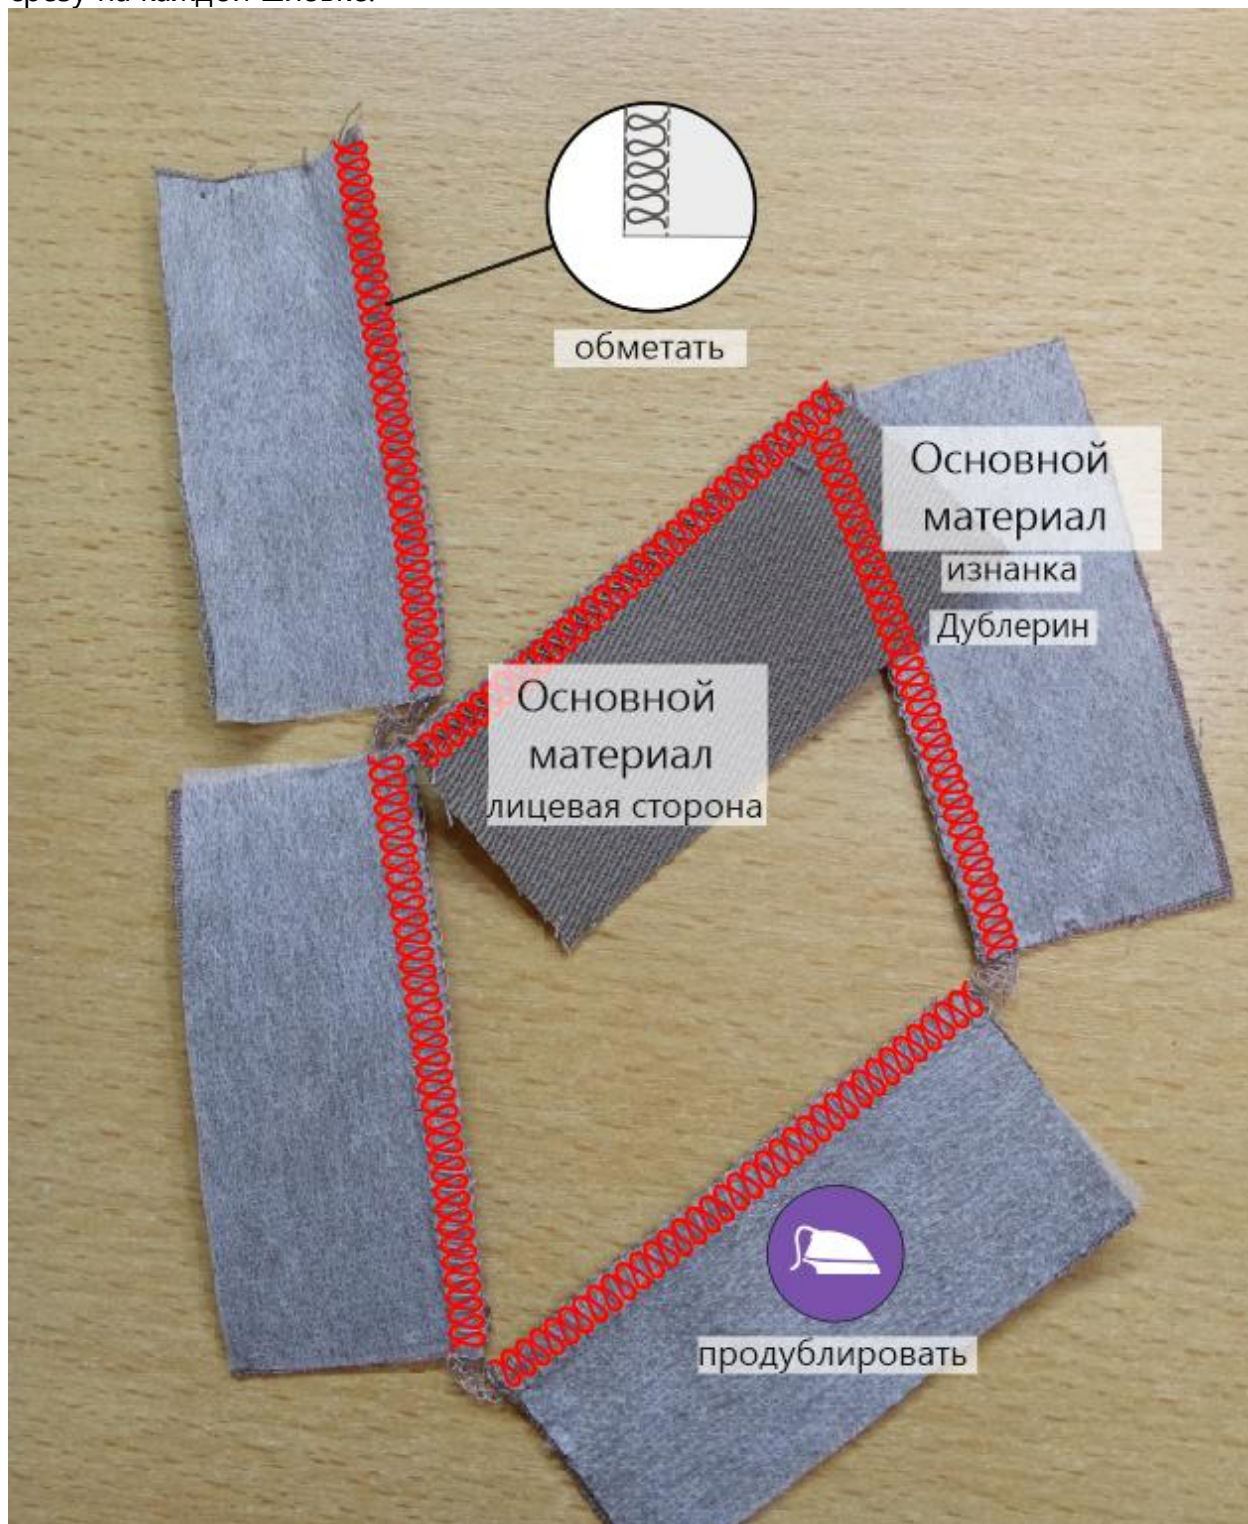

Сложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый срез оказался внутри, а обмётанный – снаружи, застрочите.

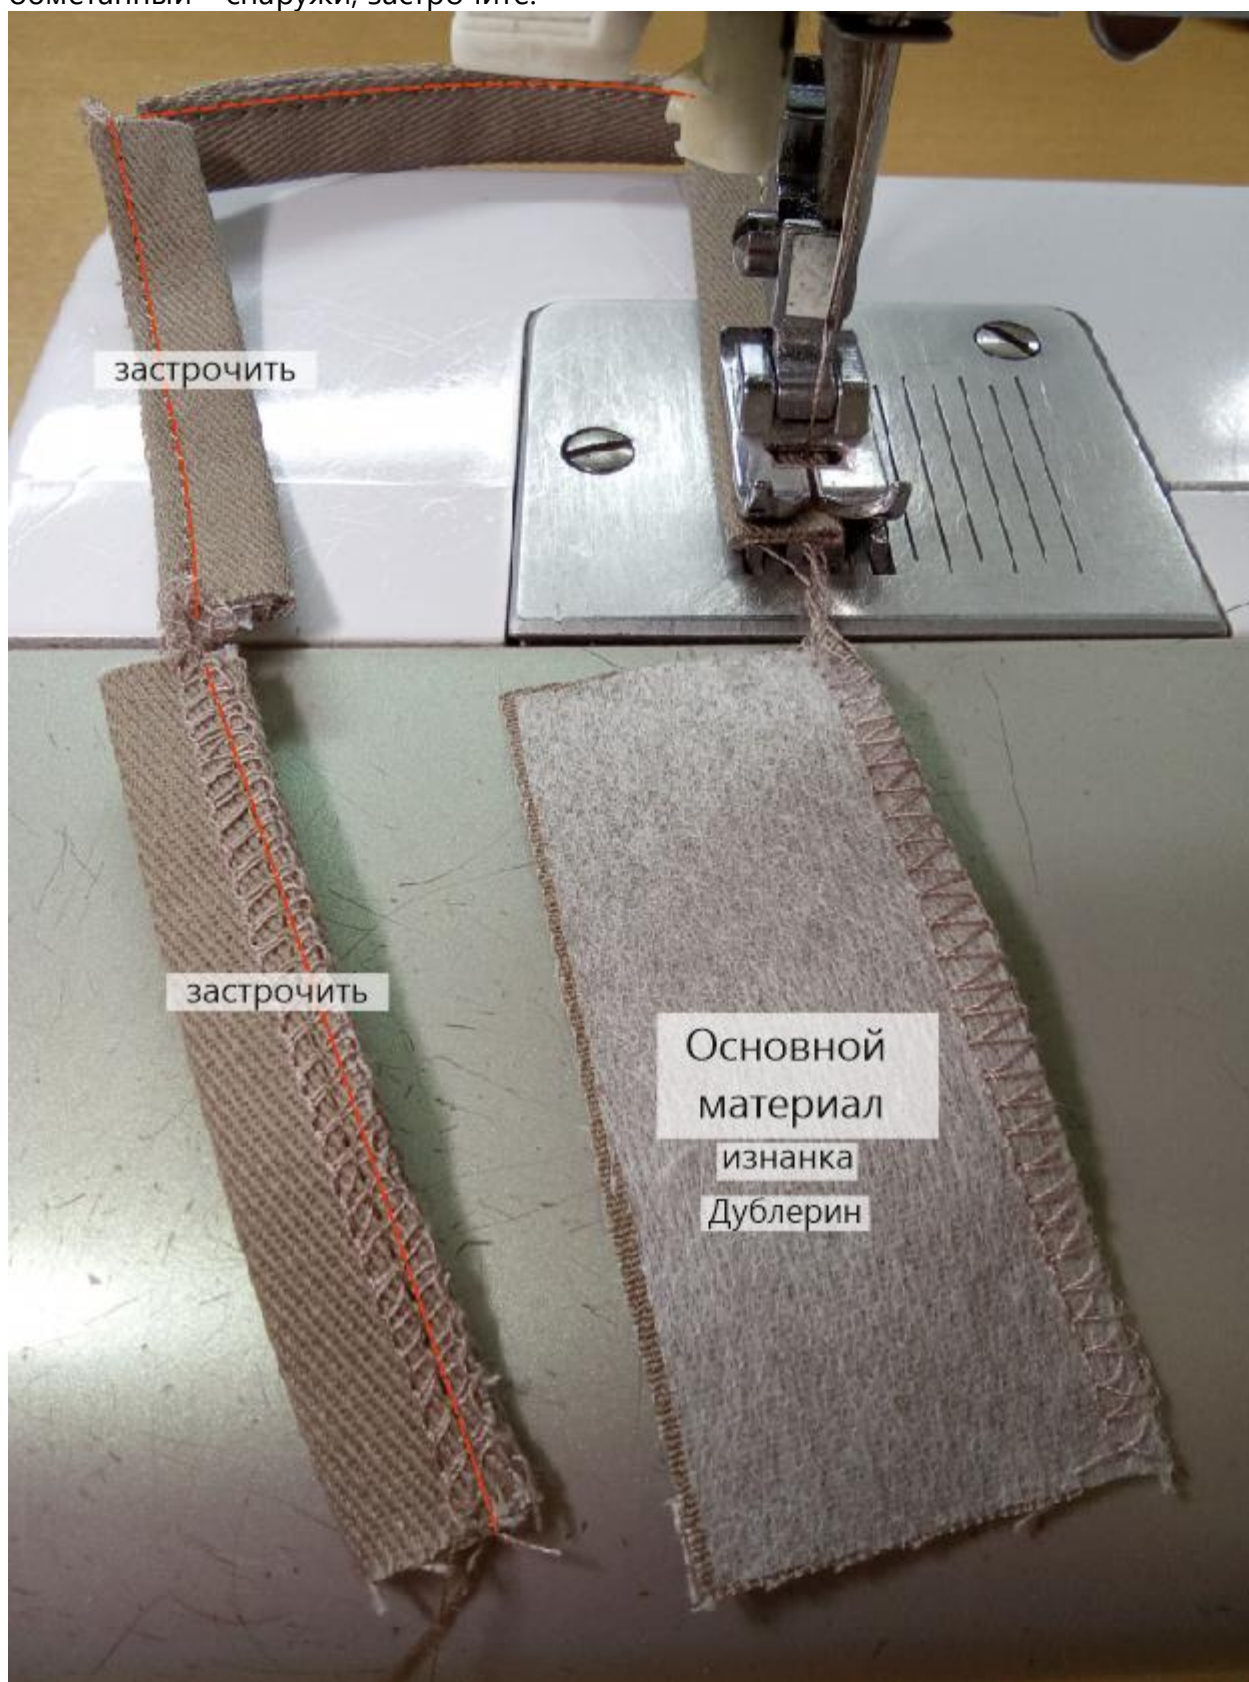

Приутюжьте шлёвки в готовом виде.

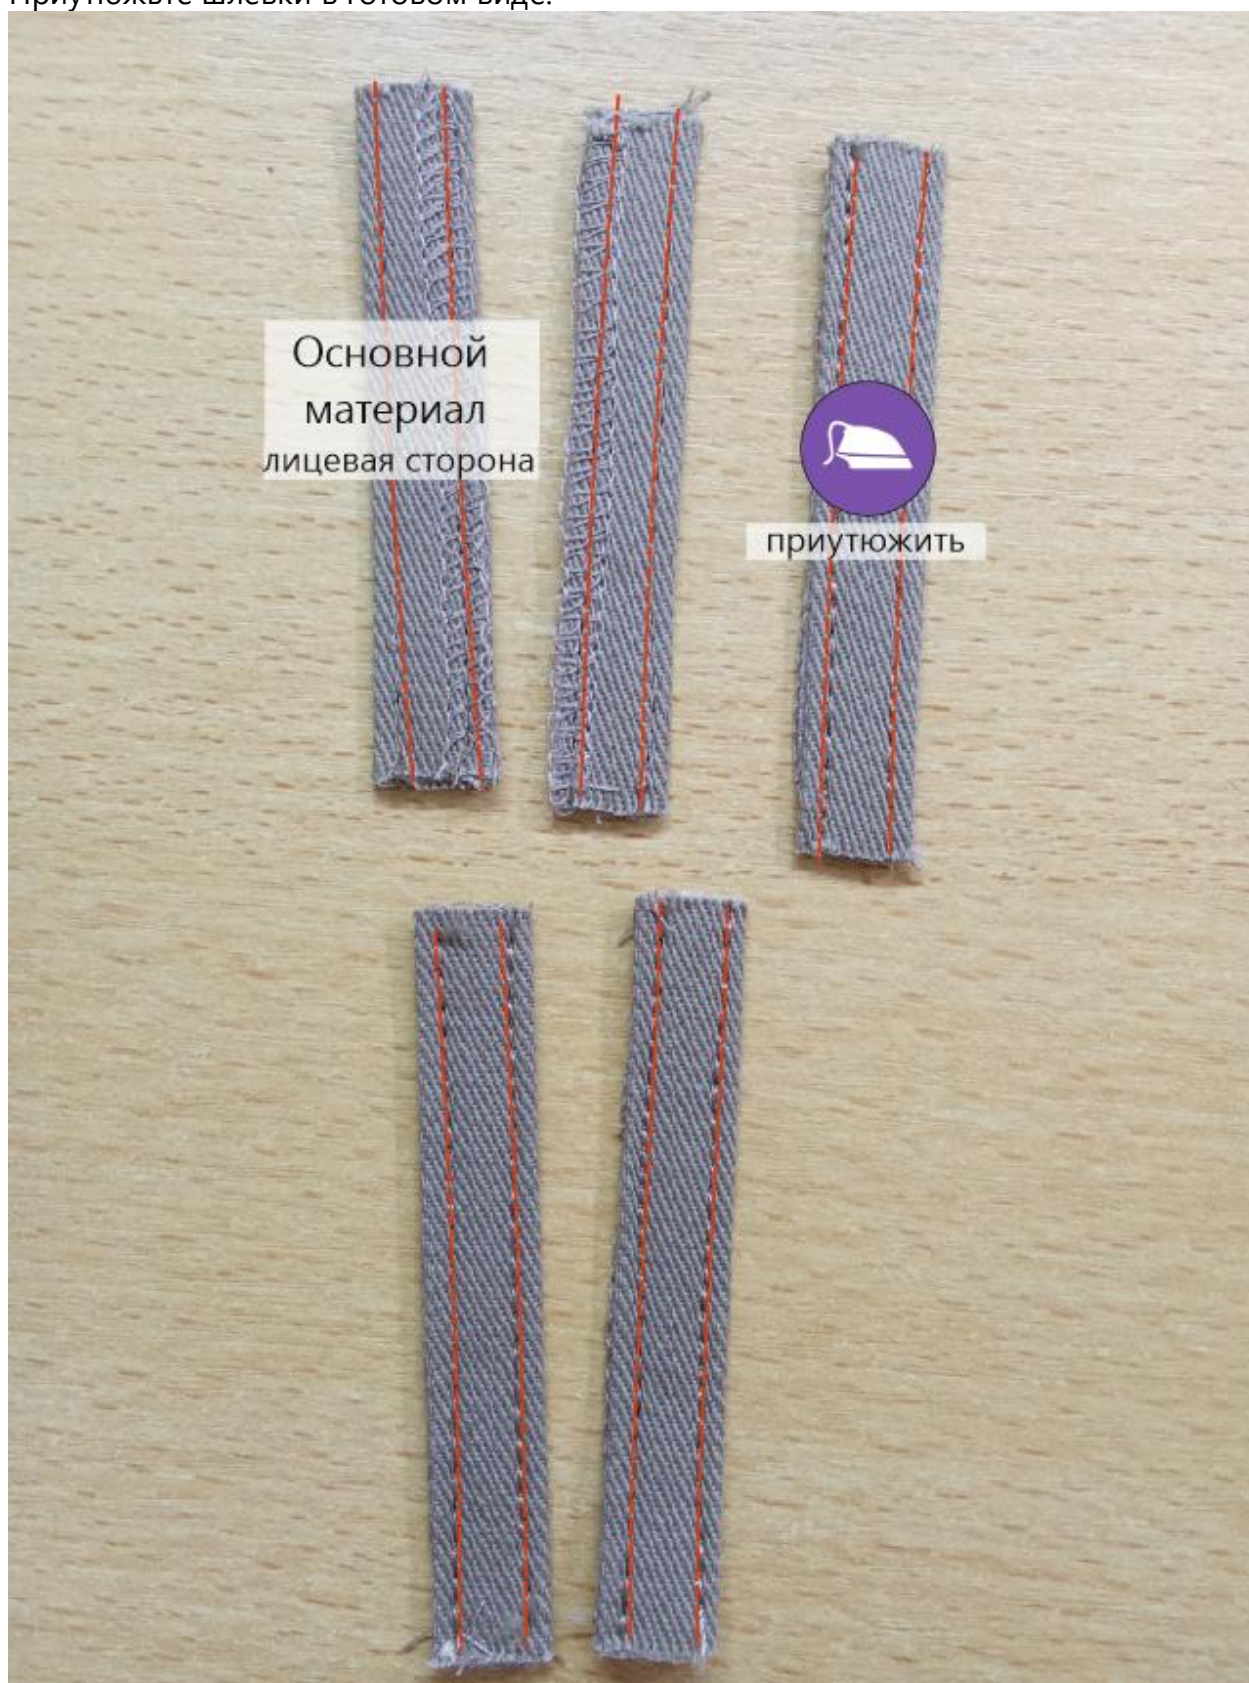


Ориентируясь по разметке, приколите шлёвки по верхнему срезу брюк.



Заготовка пояса

Продублируйте пояс с изнаночной стороны. Сложите его вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте. Оттяните пояс по открытым срезам, одновременно сутюжьте по сгибу, придавая ему изогнутую форму.

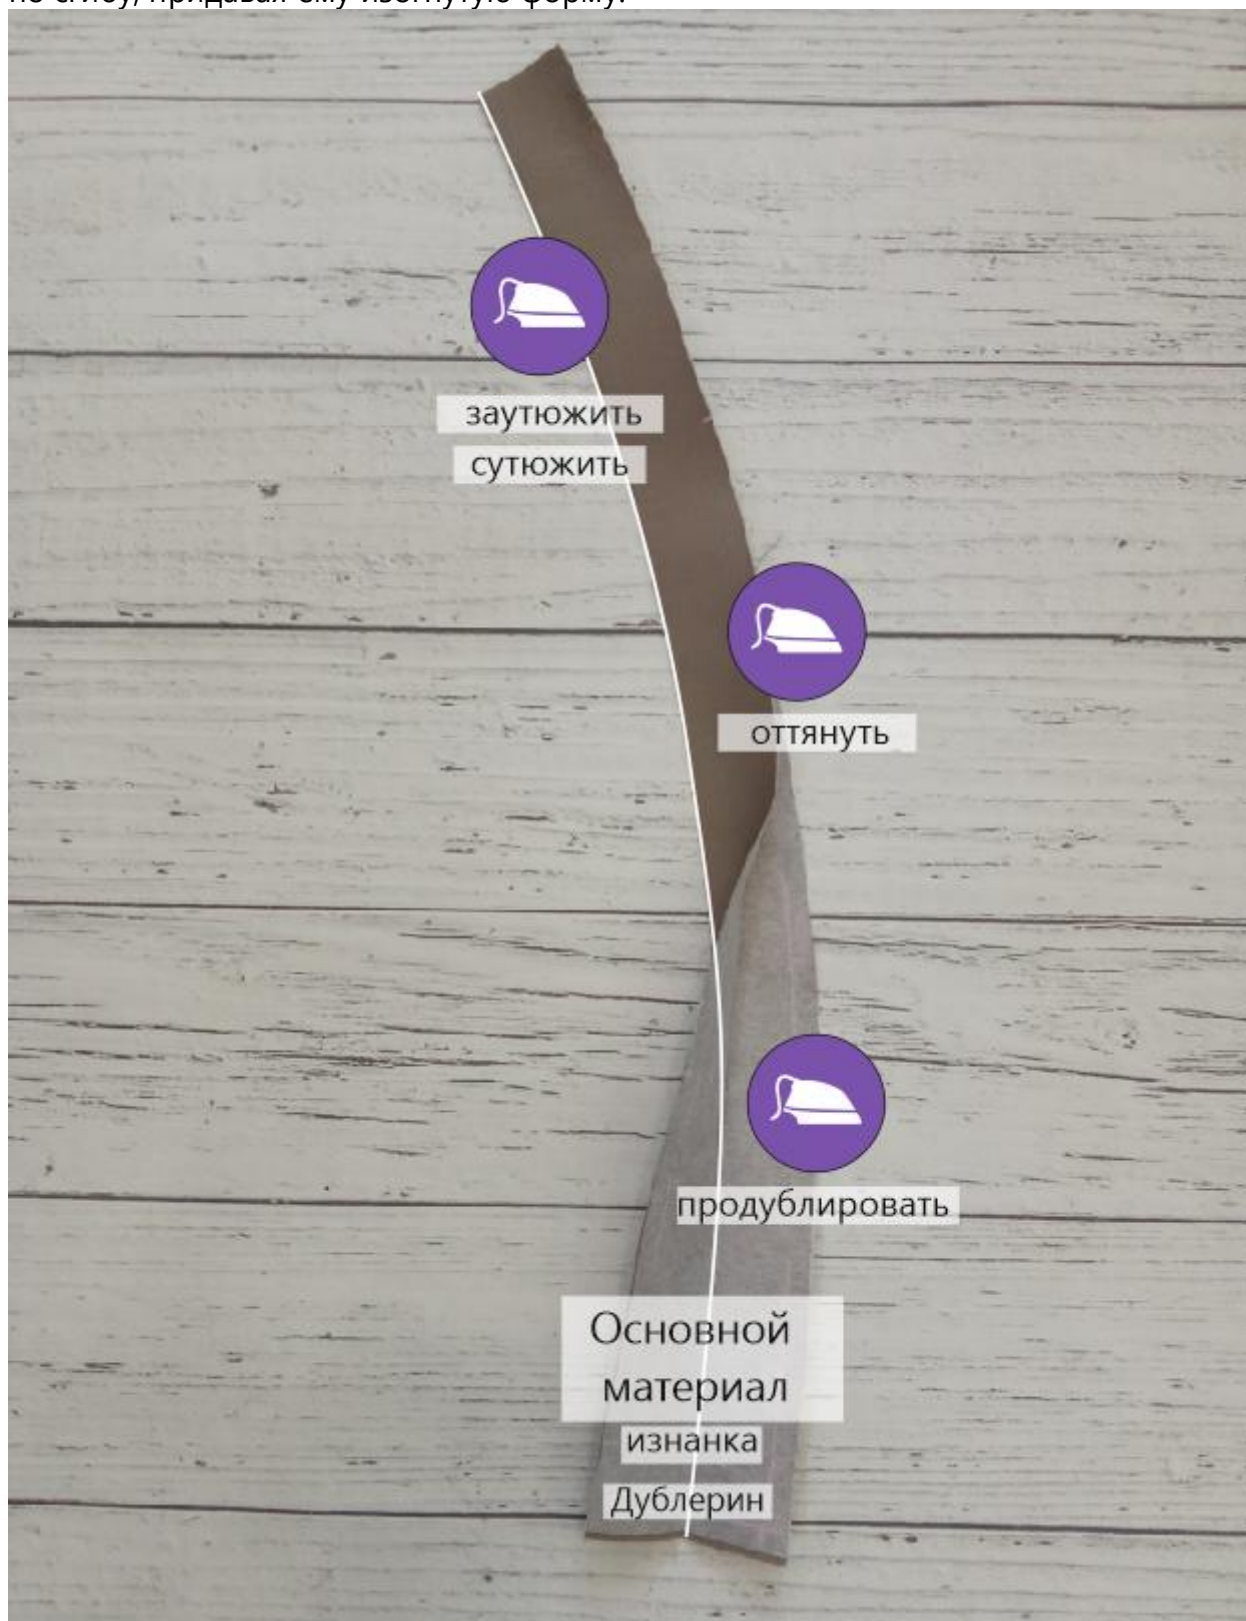


Монтаж пояса с изделием

Притачайте одну сторону по верхнему срезу брюк. Обметайте второй продольный срез пояса.



Отверните пояс на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски швов с дублирином высеките близко к строчке.

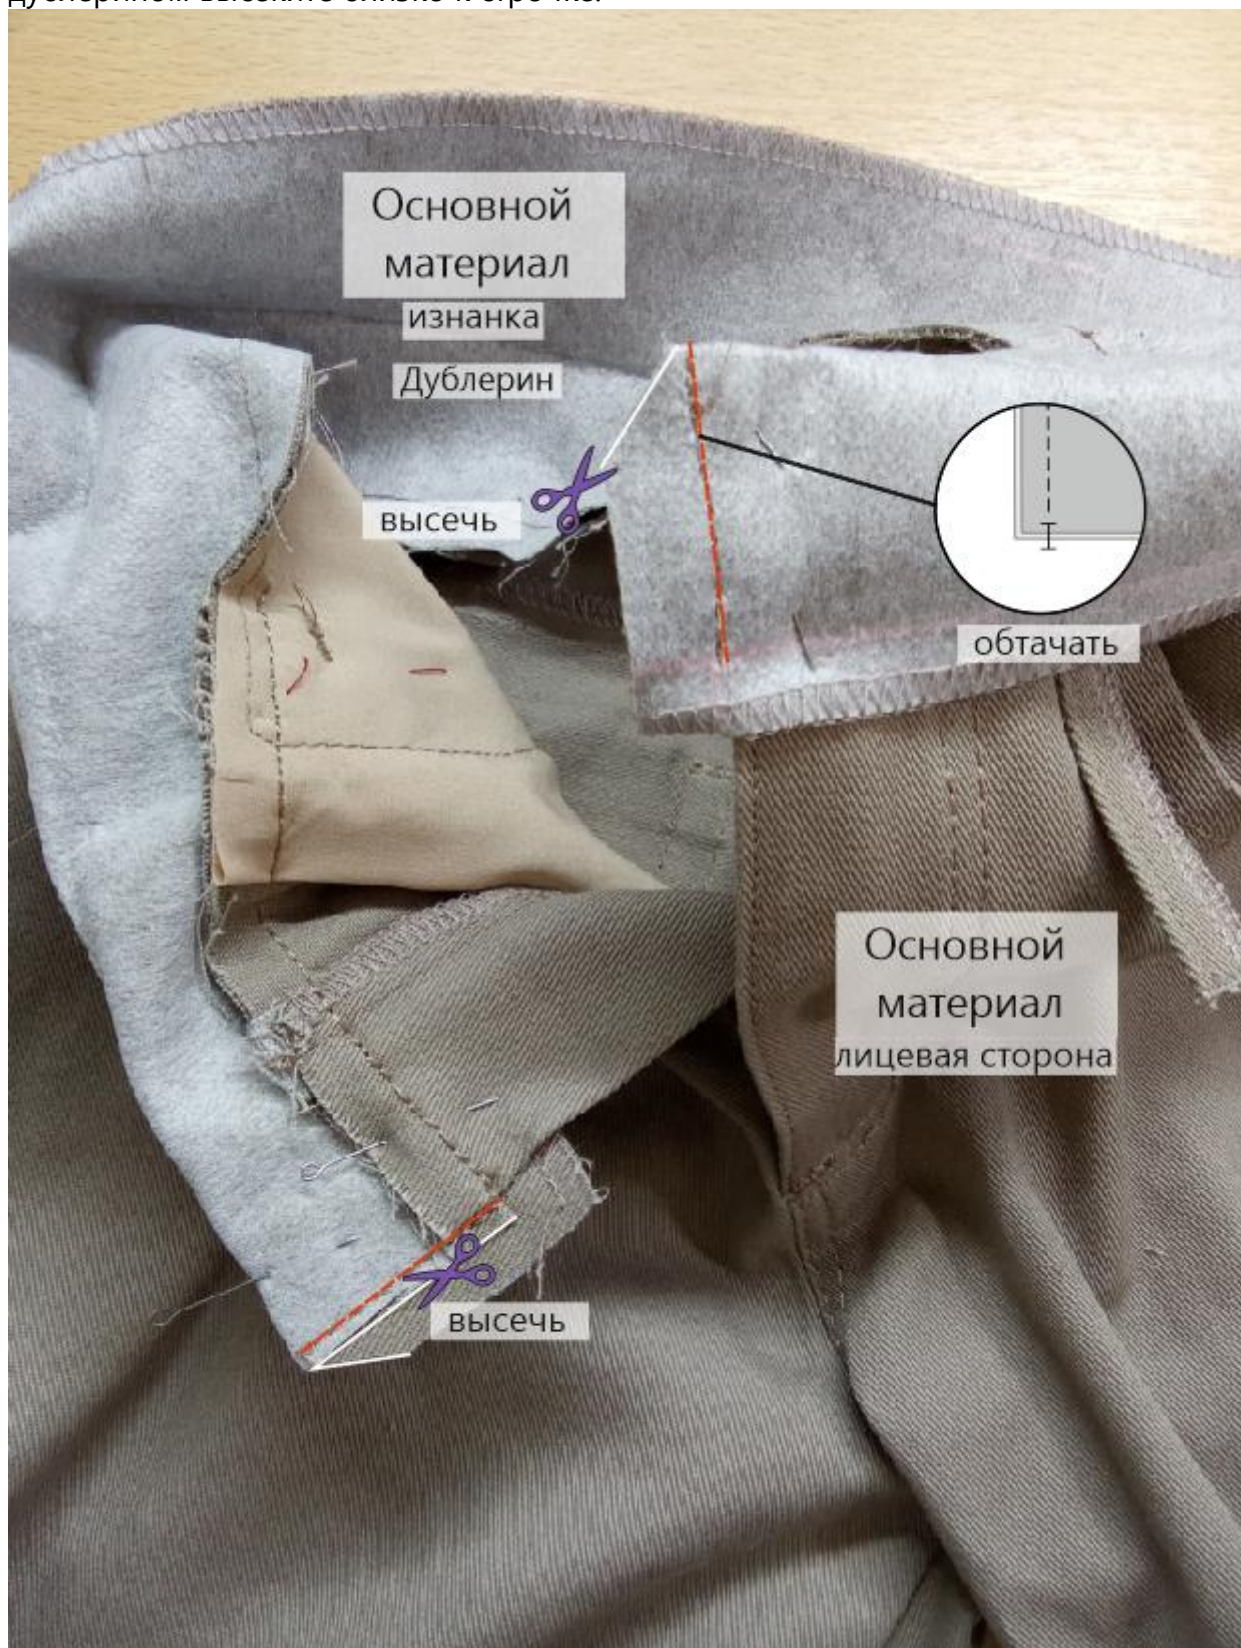

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону. Заматайте припуски шва притачивания пояса в сторону пояса. Приматайте отлетную сторону пояса насквозь с изнанки изделия.



Отстрочите пояс строчкой в край по периметру.



Отверните шлёвки вверх. Подверните верхний край шлёвок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде настрочите по верху пояса частой зигзагообразной строчкой.



Обработка низа брючин

Заматайте срезы низа брючин швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте. Разметьте и выметайте петлю на поясе, пришейте пуговицу.



Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-nils4011/>



в соцсетях с хэштегом #Nils4011 и #Нильс4011

