

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия260

Размеры

40-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




полупальто

Оливия260



Выкройка женского короткого пальто (куртки) среднего объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Детали переда - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, с боковыми накладными карманами с клапанами, застёгивающимися на кнопки. Спинка - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Горловина пальто обработана воротником-стойкой. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию. По плечевым швам пальто предусмотрены втачные в проймы погоны, декорированные пуговицами. На уровне талии по переду и спинке предусмотрена кулиска с резиновым шнуром и регуляторами, позволяющими формировать силуэт изделия. Рукава - втачные, двухшовные, длинные, по низу декорированы застёгивающимися на пуговицу съёмными патами, вставленными в шлёвки. Длина пальто - до линии бёдер.

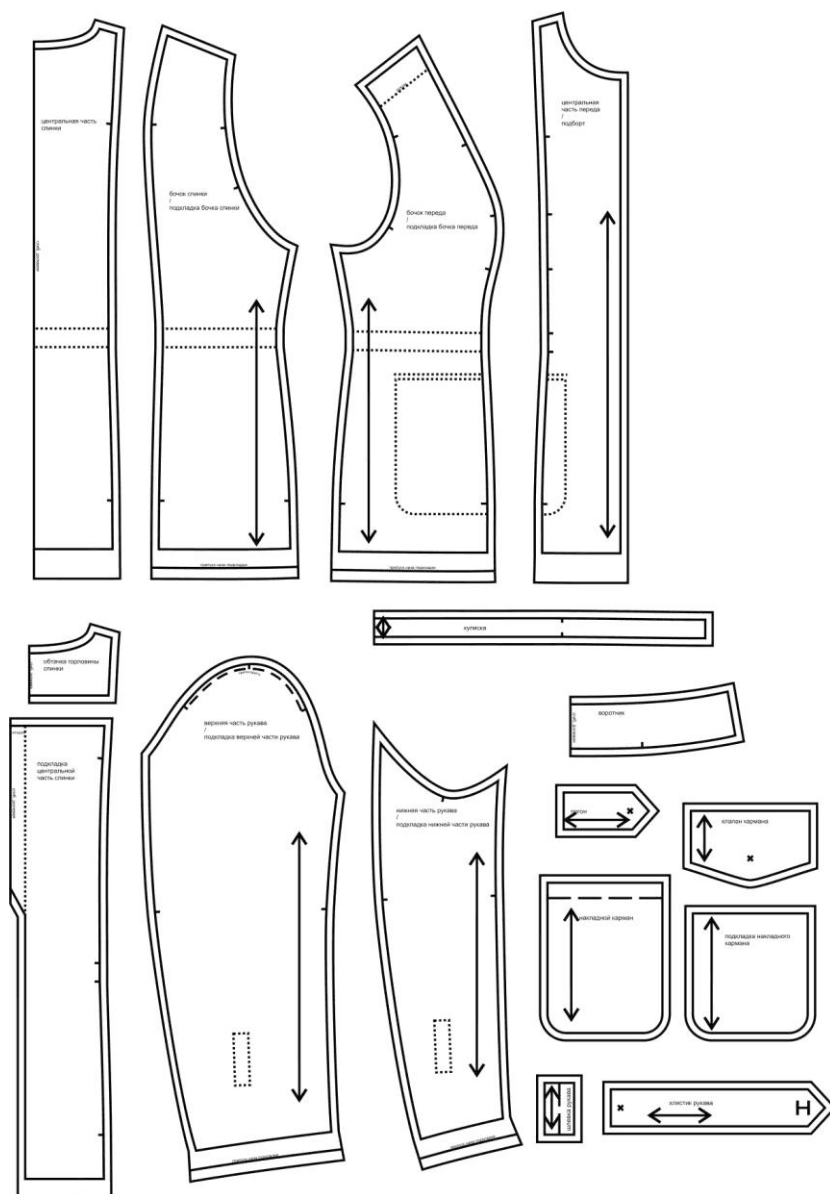

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
23,4 - 25,2 см	29 - 40,2 см	16,6 - 20,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F	длина молнии, см
40	156-160	60,9	103,4	91,0	104,6	61,7	37,6	62,9
	161-165	63,7				63,2		65,7
	166-170	66,4				64,7		68,4
	171-175	69,2				66,2		71,2
	176-180	71,9				67,7		73,9
42	156-160	61,3	107,5	95,7	108,9	61,7	38,7	63,5
	161-165	64,1				63,2		66,2
	166-170	66,8				64,7		69,0
	171-175	69,6				66,2		71,7
	176-180	72,3				67,7		74,5
44	156-160	61,7	111,7	100,4	113,2	61,7	39,8	64,0

	161-165	64,5				63,2		66,8
	166-170	67,2				64,7		69,5
	171-175	70,0				66,2		72,3
	176-180	72,7				67,7		75,0
46	156-160	62,1	115,8	105,1	117,5	61,7	40,9	64,6
	161-165	64,9				63,2		67,3
	166-170	67,6				64,7		70,1
	171-175	70,4				66,2		72,8
	176-180	73,1				67,7		75,6
48	156-160	62,5	120,0	109,8	121,8	61,7	42,0	65,1
	161-165	65,3				63,2		67,9
	166-170	68,0				64,7		70,6
	171-175	70,8				66,2		73,4
	176-180	73,5				67,7		76,1
50	156-160	62,9	124,1	114,5	126,1	61,7	43,1	65,7
	161-165	65,7				63,2		68,4
	166-170	68,4				64,7		71,2
	171-175	71,2				66,2		73,9
	176-180	73,9				67,7		76,7
52	156-160	63,3	128,2	119,2	130,4	61,7	44,2	66,2
	161-165	66,1				63,2		69,0
	166-170	68,8				64,7		71,7
	171-175	71,6				66,2		74,5
	176-180	74,3				67,7		77,2
54	156-160	63,8	132,4	124,0	134,8	61,6	45,2	66,8
	161-165	66,5				63,1		69,5
	166-170	69,3				64,6		72,3
	171-175	72,0				66,1		75,0
	176-180	74,8				67,6		77,8
56	156-160	64,2	136,5	128,7	139,1	61,6	46,3	67,3
	161-165	66,9				63,1		70,1
	166-170	69,7				64,6		72,8
	171-175	72,4				66,1		75,6
	176-180	75,2				67,6		78,3
58	156-160	64,6	140,6	133,4	143,4	61,6	47,4	67,9
	161-165	67,3				63,1		70,6
	166-170	70,1				64,6		73,4
	171-175	72,8				66,1		76,1
	176-180	75,6				67,6		78,9
60	156-160	65,0	144,8	138,1	147,7	61,6	48,5	68,4
	161-165	67,7				63,1		71,2
	166-170	70,5				64,6		73,9
	171-175	73,2				66,1		76,7

	176-180	76,0				67,6		79,4
62	156-160	65,4	148,9	142,8	152,0	61,6	49,6	69,0
	161-165	68,1				63,1		71,7
	166-170	70,9				64,6		74,5
	171-175	73,6				66,1		77,2
	176-180	76,4				67,6		80,0
64	156-160	65,8	153,1	147,5	156,3	61,6	50,7	69,5
	161-165	68,5				63,1		72,3
	166-170	71,3				64,6		75,0
	171-175	74,0				66,1		77,8
	176-180	76,8				67,6		80,5
66	156-160	66,2	157,2	152,2	160,6	61,6	51,8	70,1
	161-165	69,0				63,1		72,9
	166-170	71,7				64,6		75,6
	171-175	74,5				66,1		78,4
	176-180	77,2				67,6		81,1

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	176	165	156	141	137	134
	161-165	193	172	159	147	143	139
	166-170	193	172	166	149	148	143
	171-175	203	177	172	157	150	147
	176-180	196	182	177	160	156	151
42	156-160	191	169	164	149	135	138
	161-165	189	179	169	147	144	140
	166-170	200	180	169	151	148	144
	171-175	203	187	175	155	151	152
	176-180	214	185	178	160	156	154
44	156-160	193	182	163	143	137	135
	161-165	197	185	166	148	147	143
	166-170	196	189	170	159	152	147

	171-175	210	205	173	156	157	151
	176-180	220	196	184	167	164	157
46	156-160	199	183	168	150	147	140
	161-165	203	184	169	149	151	146
	166-170	204	200	171	161	158	148
	171-175	227	196	184	163	162	158
	176-180	221	202	195	170	163	154
48	156-160	204	192	173	151	150	142
	161-165	224	194	178	159	148	146
	166-170	215	202	181	158	153	148
	171-175	218	200	197	165	160	153
	176-180	224	216	196	170	171	157
50	156-160	207	194	178	165	149	146
	161-165	214	194	183	156	153	147
	166-170	220	196	192	170	160	154
	171-175	224	207	203	179	159	159
	176-180	231	224	192	169	165	164
52	156-160	220	194	189	160	157	144
	161-165	221	204	186	169	156	156
	166-170	229	205	191	165	155	155
	171-175	222	220	195	178	160	154
	176-180	233	225	199	179	166	158
54	156-160	224	207	189	164	152	144
	161-165	220	216	194	175	164	151
	166-170	224	222	200	175	165	155
	171-175	234	219	204	181	172	165
	176-180	247	227	218	180	170	165
56	156-160	216	213	190	183	160	147
	161-165	229	221	196	187	156	151
	166-170	238	220	206	181	171	158
	171-175	246	225	217	207	170	158
	176-180	252	225	225	208	181	174
58	156-160	223	213	209	184	163	149
	161-165	239	225	204	182	163	152
	166-170	237	223	217	204	168	162
	171-175	252	229	215	212	179	162
	176-180	262	234	225	219	188	171
60	156-160	237	215	210	185	168	155
	161-165	241	218	208	199	174	160
	166-170	242	233	220	199	169	162
	171-175	255	240	224	210	177	162
	176-180	262	246	230	212	188	171
62	156-160	239	228	209	193	188	162

	161-165	246	235	217	198	184	175
	166-170	249	236	215	205	182	163
	171-175	259	243	222	211	196	168
	176-180	261	253	227	217	190	180
64	156-160	245	228	213	-	189	169
	161-165	254	234	218	-	182	166
	166-170	265	249	228	-	192	170
	171-175	266	248	238	-	199	175
	176-180	273	248	231	-	193	174
66	156-160	250	231	226	-	189	167
	161-165	269	253	221	-	200	170
	166-170	273	246	225	-	193	173
	171-175	269	253	235	-	200	182
	176-180	276	259	236	-	211	176

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива изделия можно использовать ткани курточной и пальтовой группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

В качестве подкладки для пальто можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

Пример: драп, сукно, замша, плащевая и курточные ткани, деним, экокожа, костюмные ткани и т.п.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

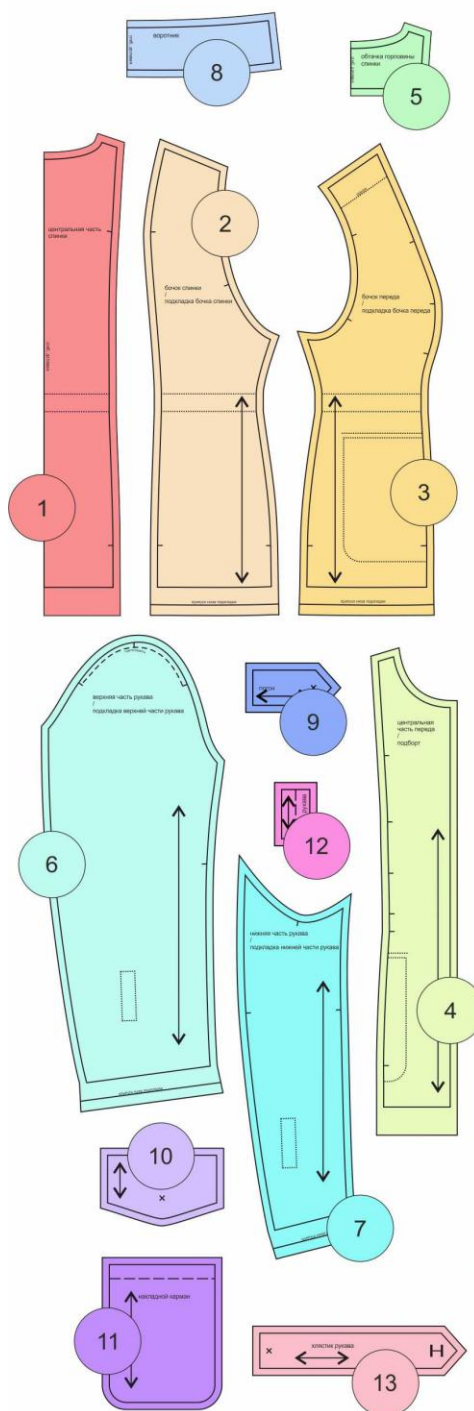

подкладка



Дублирин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Подборт – 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Клапан кармана – 2 дет.,
5. Шлёвка рукава – 2 дет.,
6. Хлястик рукава – 2 дет.,
7. Погон – 2 дет.,
8. Верх центральной части спинки – 1 дет.,
9. Долевик проймы бочка спинки – 2 дет. (выкраивается по форме проймы бочка спинки в виде полосы шириной 3-4 см),
10. Долевик проймы бочка переда – 2 дет. (выкраивается по форме проймы бочка переда в виде полосы шириной 3-4 см),
11. Подгибка верха накладного кармана – 2 дет.,
12. Долевик оката верхней части рукава – 2 дет. (выкраивается по форме оката верхней части рукава в виде полосы шириной 3-4 см),
13. Долевик оката нижней части рукава – 2 дет. (выкраивается по форме оката нижней части рукава в виде полосы шириной 3-4 см),

14. Кромка под молнию – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине среза борта),
15. Подгибка низа переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной, равной ширине подгибки, и длиной, равной длине дублируемого среза),
16. Подгибка низа спинки – 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной, равной ширине подгибки низа, и длиной, равной длине дублируемого среза),
17. Подгибка низа рукавов – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной, равной ширине подгибки низа, и длиной, равной длине дублируемого среза).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец полупальто был отшит из пальтовой ткани и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжитель (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Шляпная резинка в кулиску;
	Лапка для втачивания молнии;
	Лапка для выметывания петель;
	Разъёмная молния в борт;
	Пуговицы;
	Регуляторы на резинку - 2 шт.;
	Наконечники - 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда

Продублируйте проймы с изнанки деталей бочков переда. Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда. Стачайте центральную часть переда и бочок переда между собой, оставив незашитый участок шва по разметке для вдевания резинки. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

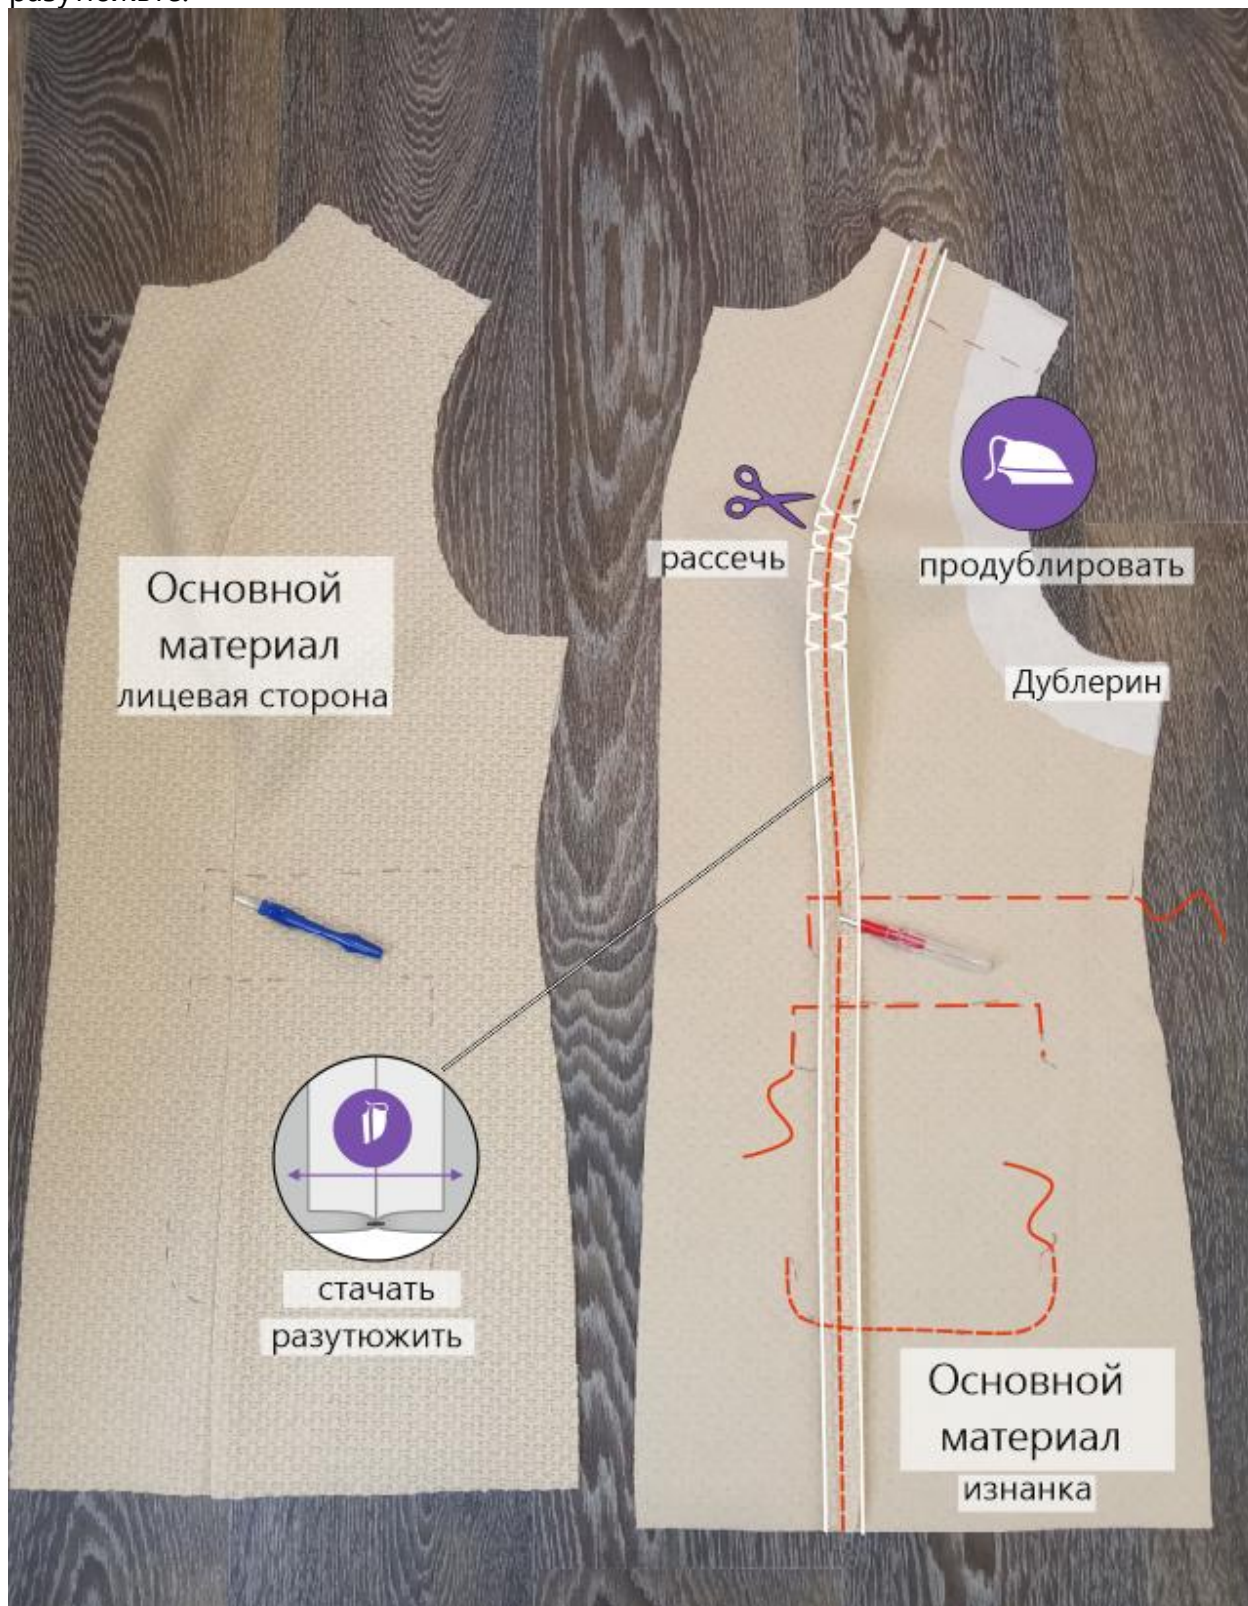


Отстрочите отверстие в край по периметру.

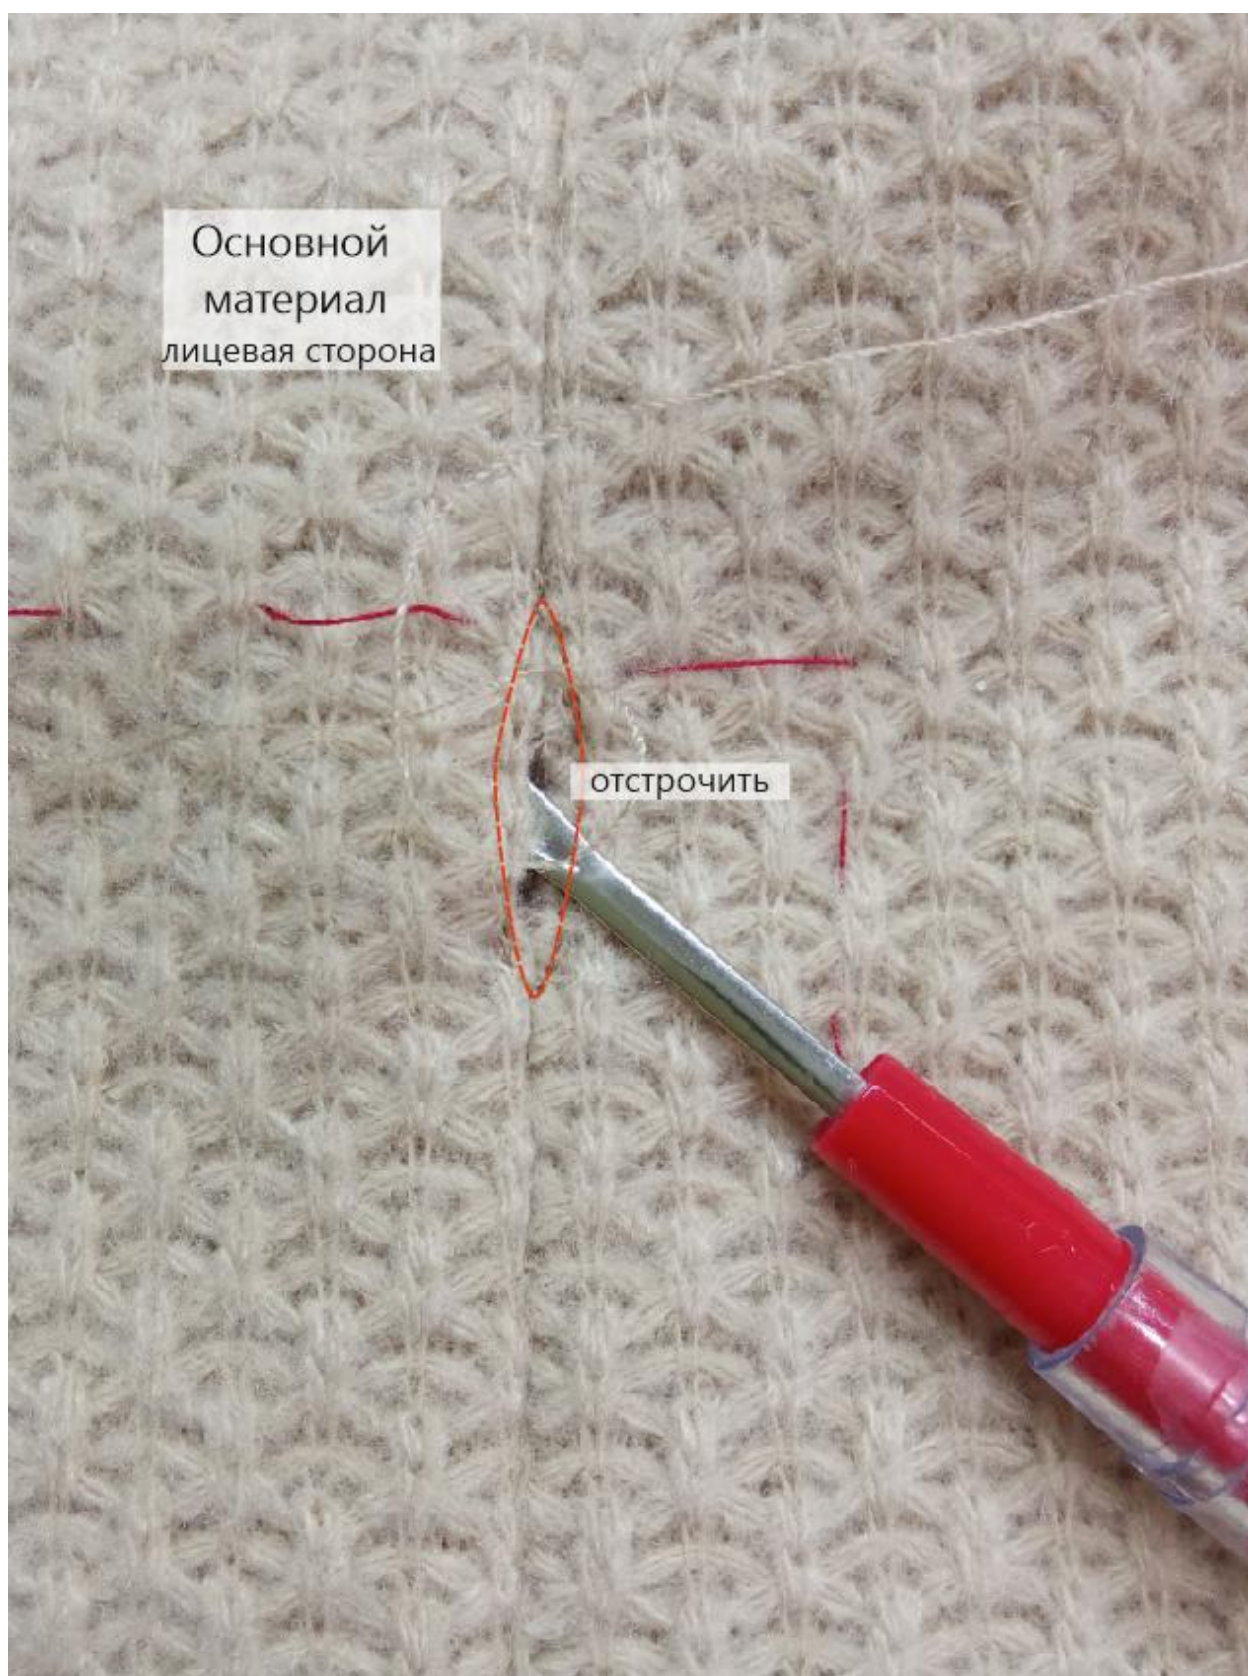

Обработка кармана переда

Продублируйте подгибку верха накладных карманов, заутюжьте её в сторону изнанки.

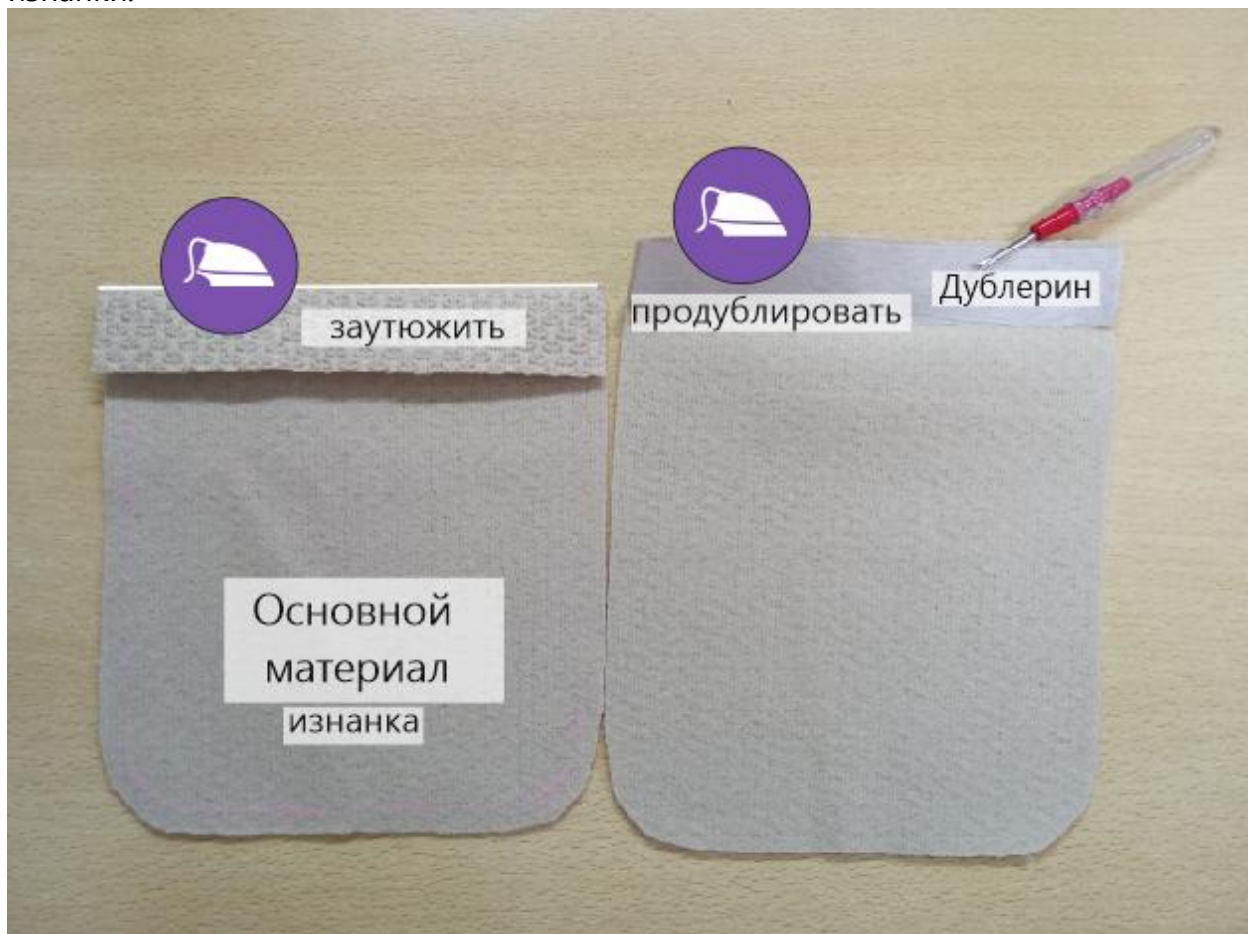

Притачайте подкладку кармана к припуску подгибки кармана, оставив в шве незашитый участок для выворачивания.



Припуски шва заутюжьте в сторону изнанки.


Сложите карман и подкладку вместе, изнанкой к изнанке, сколите по срезам, при необходимости ослоровите срезы подкладки по срезам кармана.



Сложите карман и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте карманы на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из кармана в сторону подкладки, приутюжьте. Застрочите подгибку верха кармана одновременно с отверстием для выворачивания, приутюжьте.

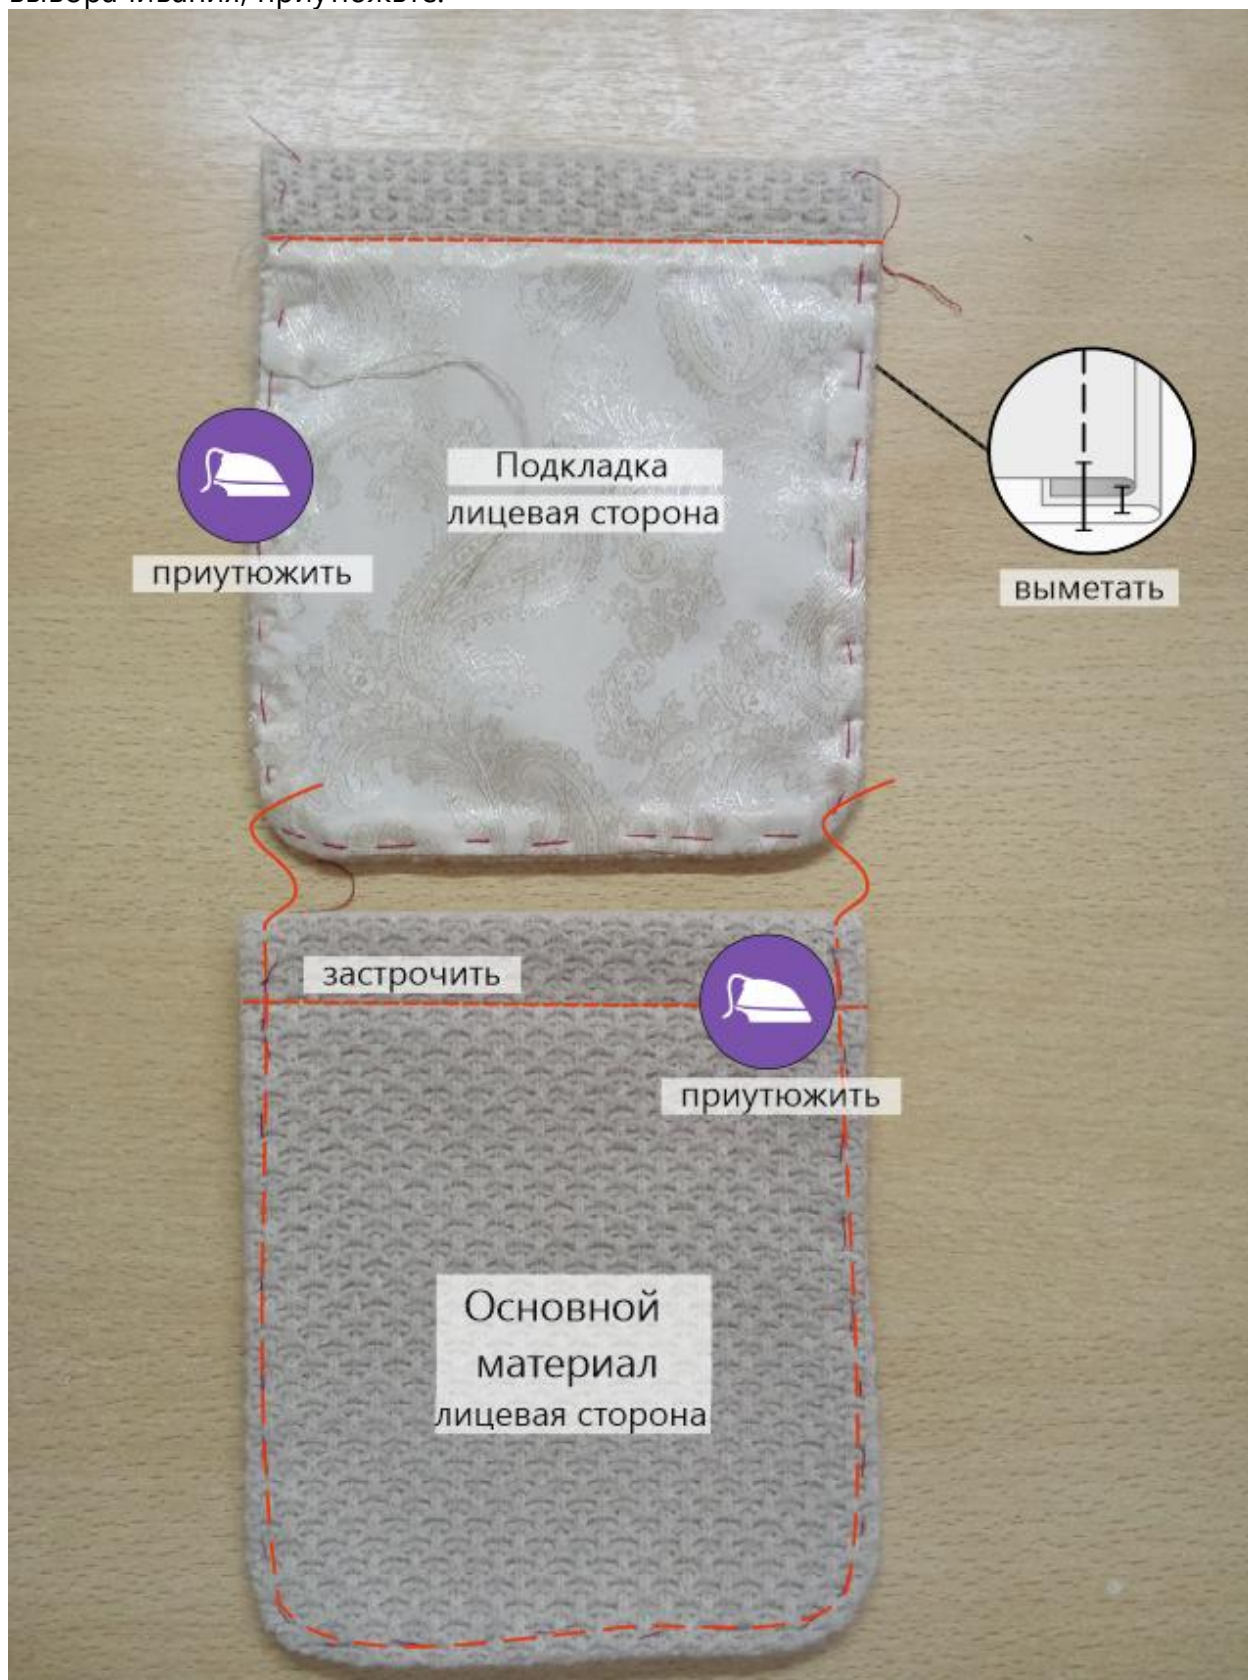

Заготовка клапанов кармана

Продублируйте клапаны кармана из основного материала. Осноруйте боковые и нижние срезы клапанов из подкладки на 0,2 см.



Сложите клапан из основной ткани и клапан подкладки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки на 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из клапана в сторону подкладки, приутюжьте. Отстрочите клапаны по лицевой стороне.



Монтаж кармана с изделием

Ориентируясь по разметке, приколите карман на деталь переда.

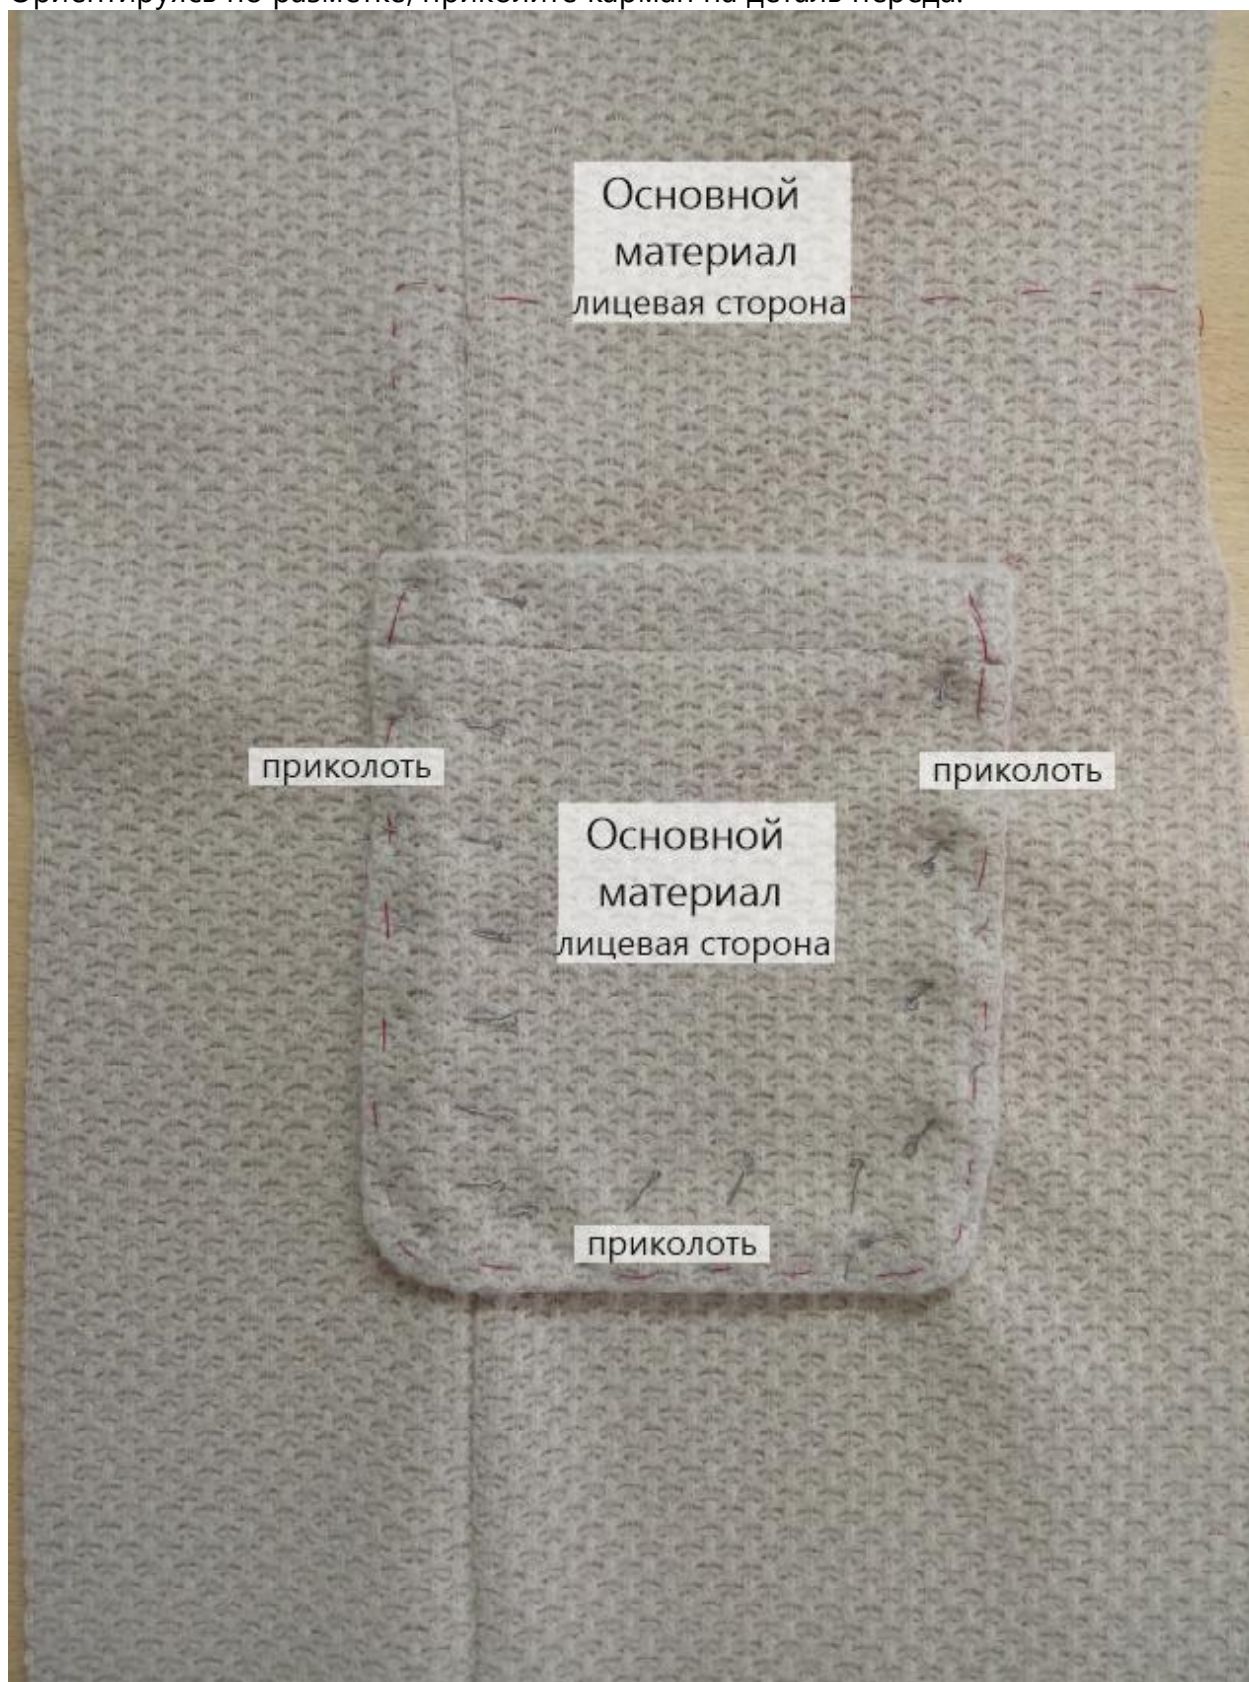

Настрочите карман строчкой в край. Нитки смётывания удалите. Карман приутюжьте.




Монтаж клапана с изделием

Наложите клапан на изделие, лицом к лицу, по линии разметки, приколите, притачайте швом шириной 0,5 см.




Отверните клапан вниз, приутюжьте, настрочите на изделие швом шириной 0,7 см.

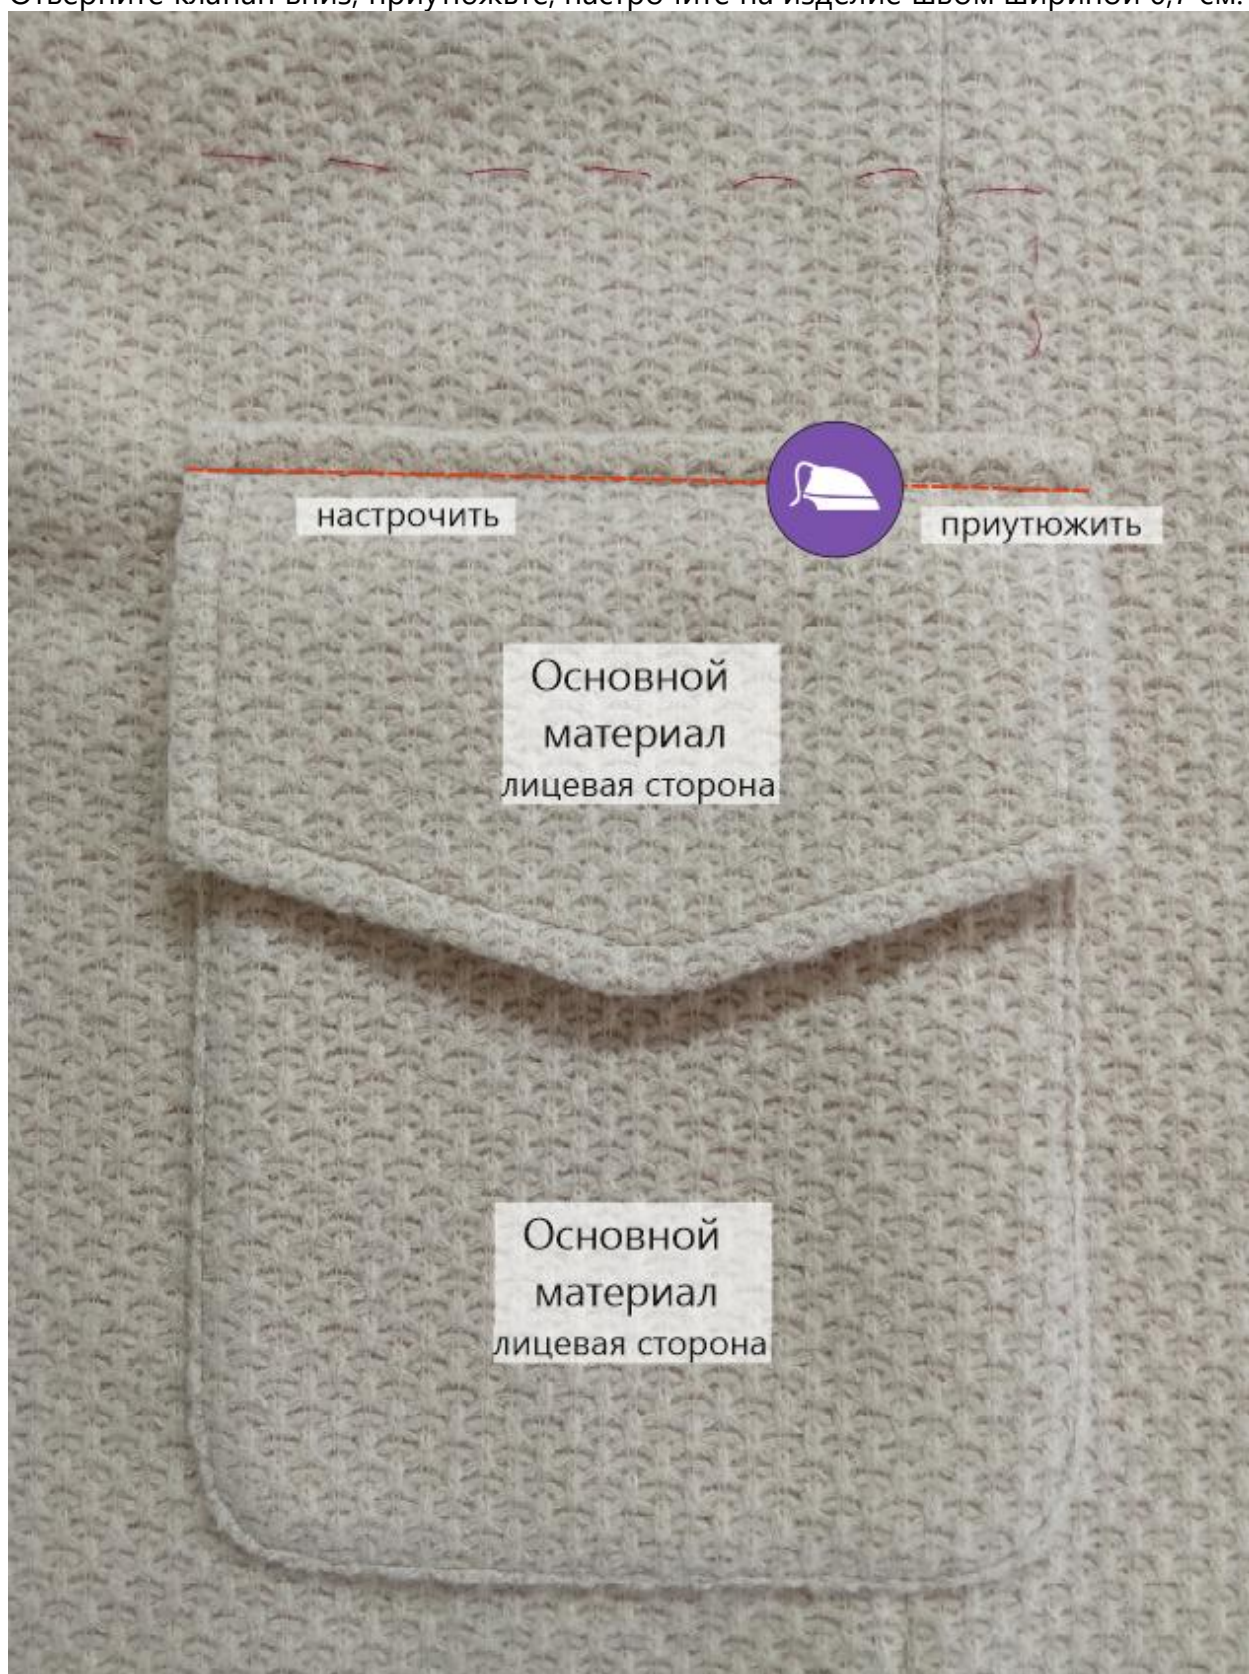

Заготовка спинки

Продублируйте проймы боков спинки и верх центральной части спинки. Стачайте детали между собой. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

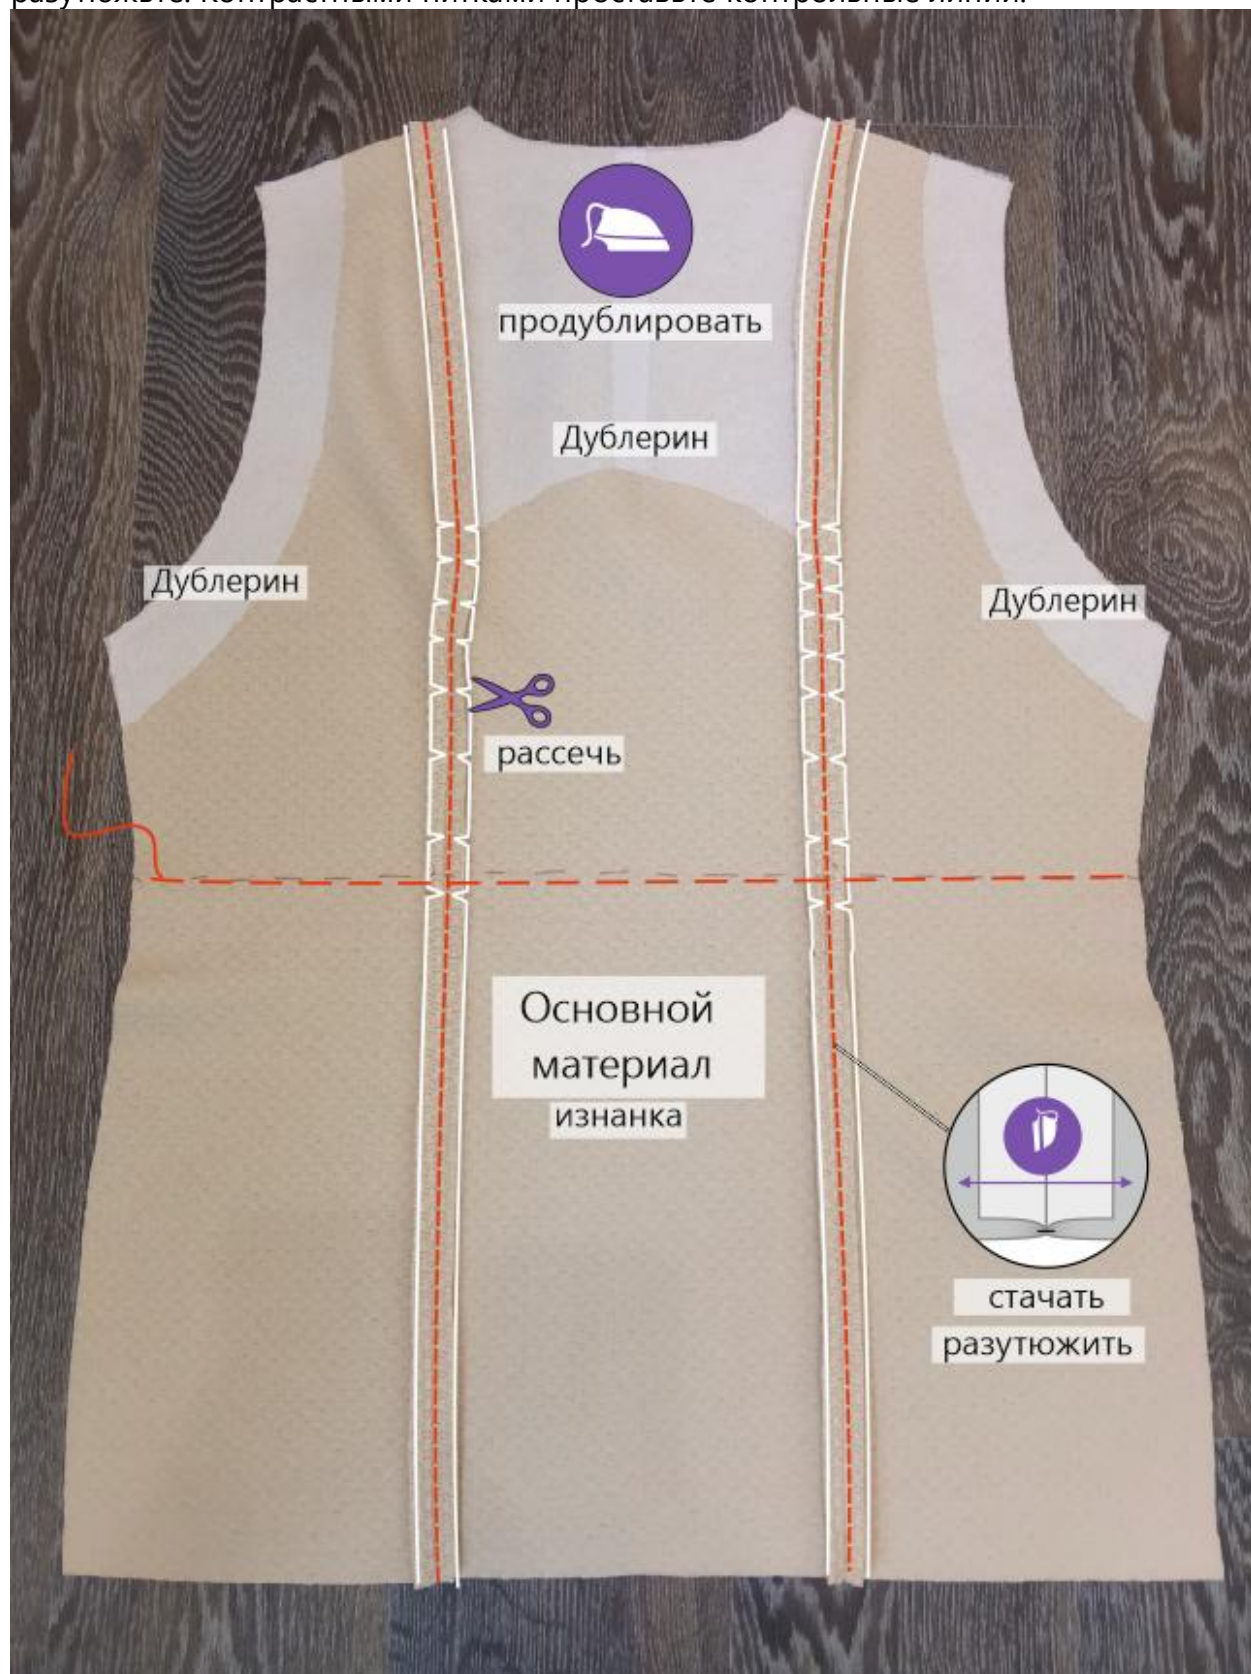


Обработка плечевых срезов

Стачайте детали переда и спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.




Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

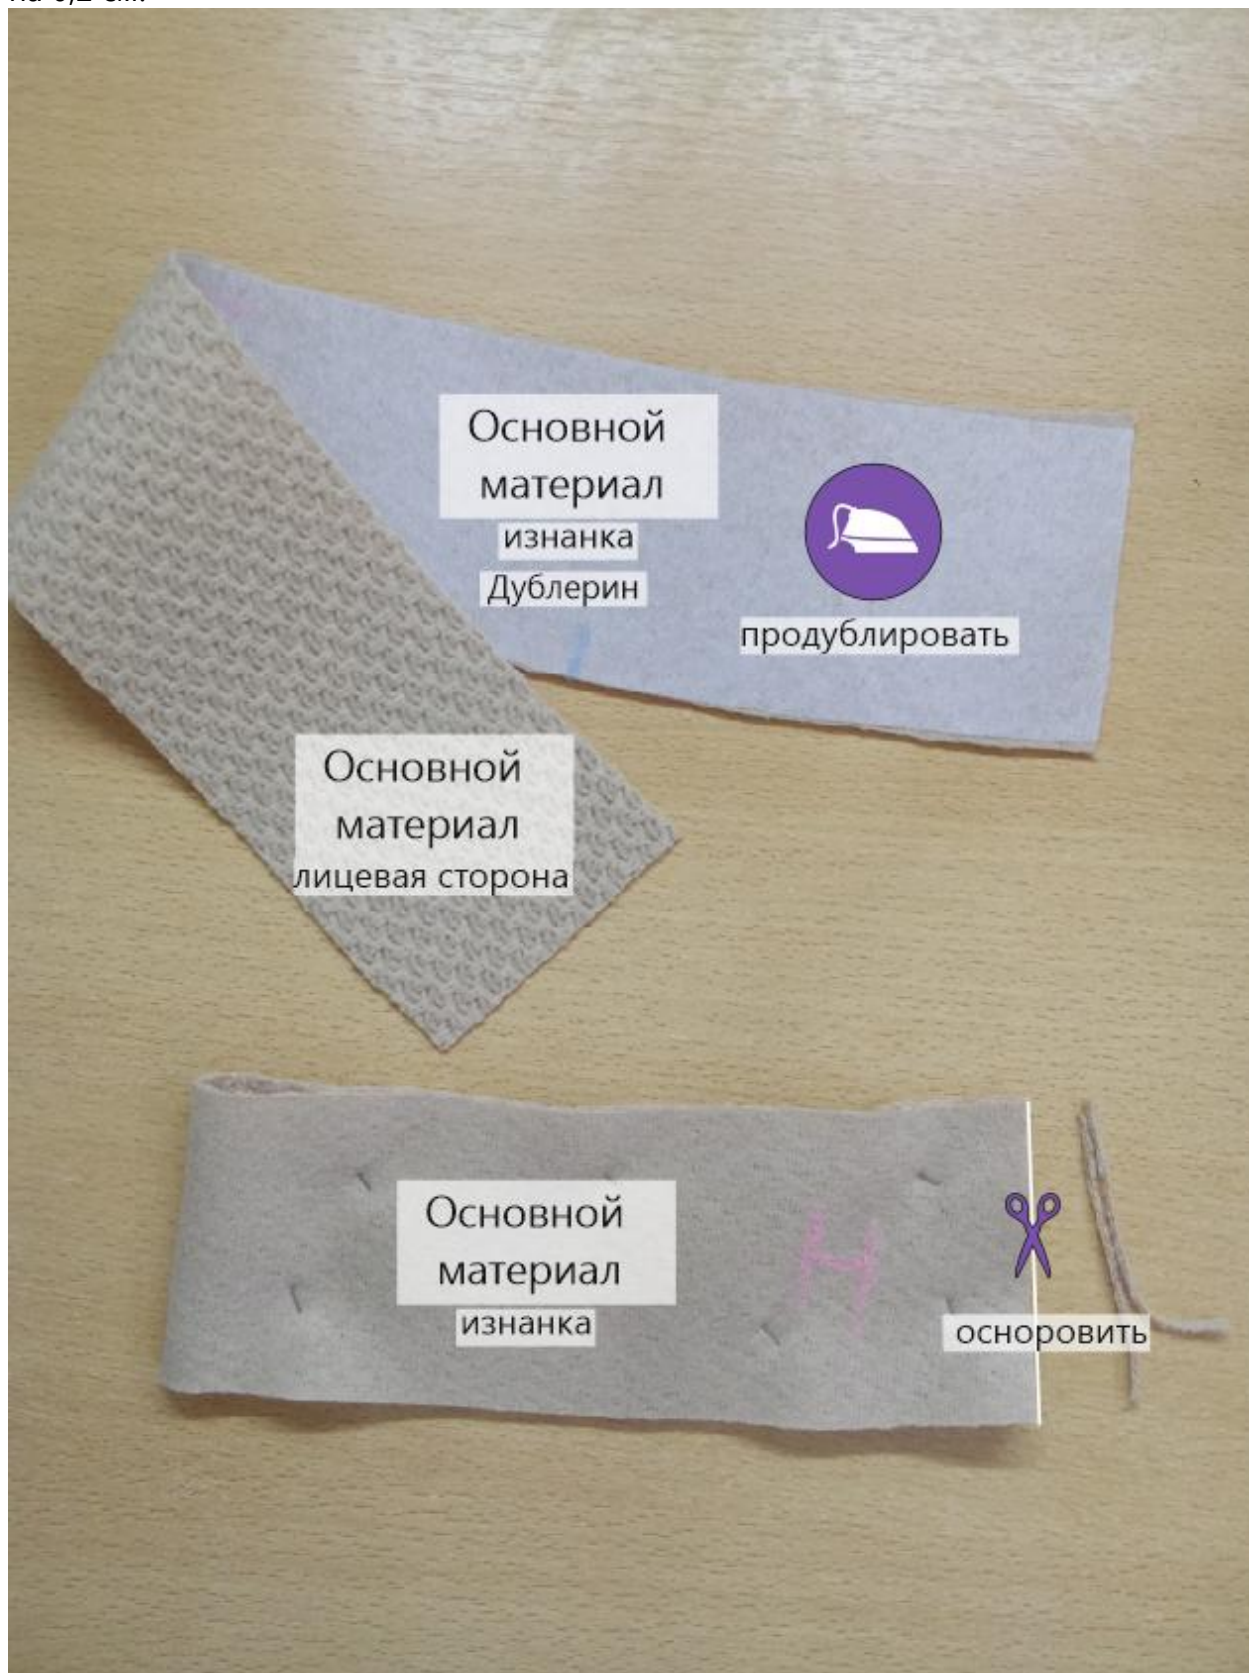

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.

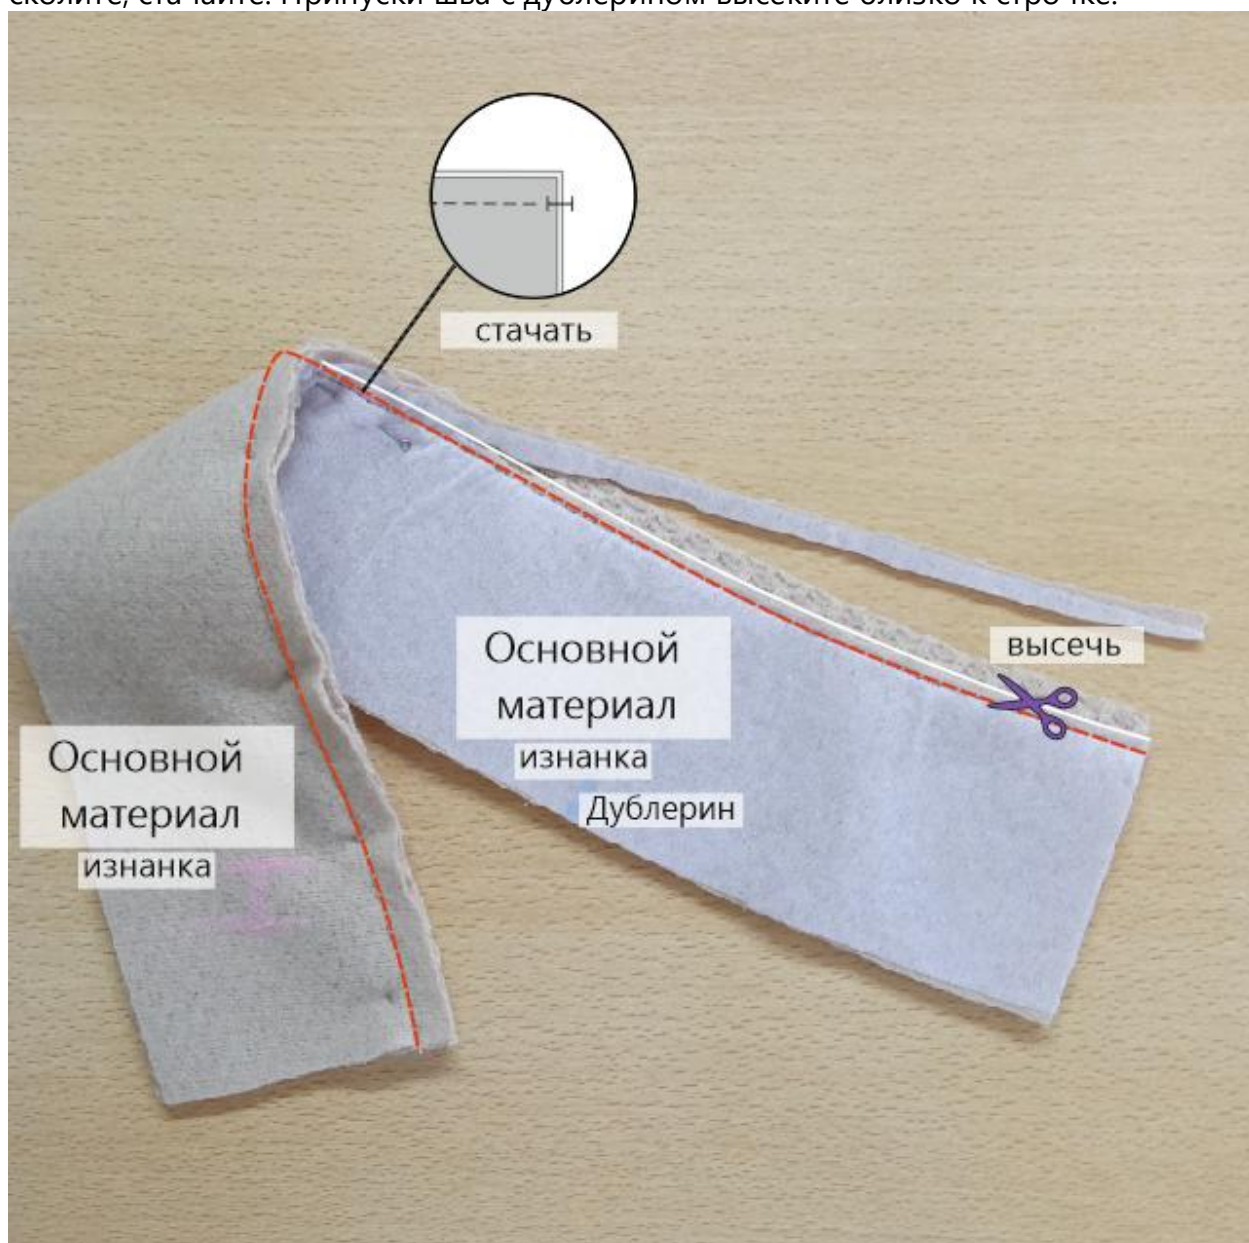

Выверните воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Основовите воротник по открытым срезам.

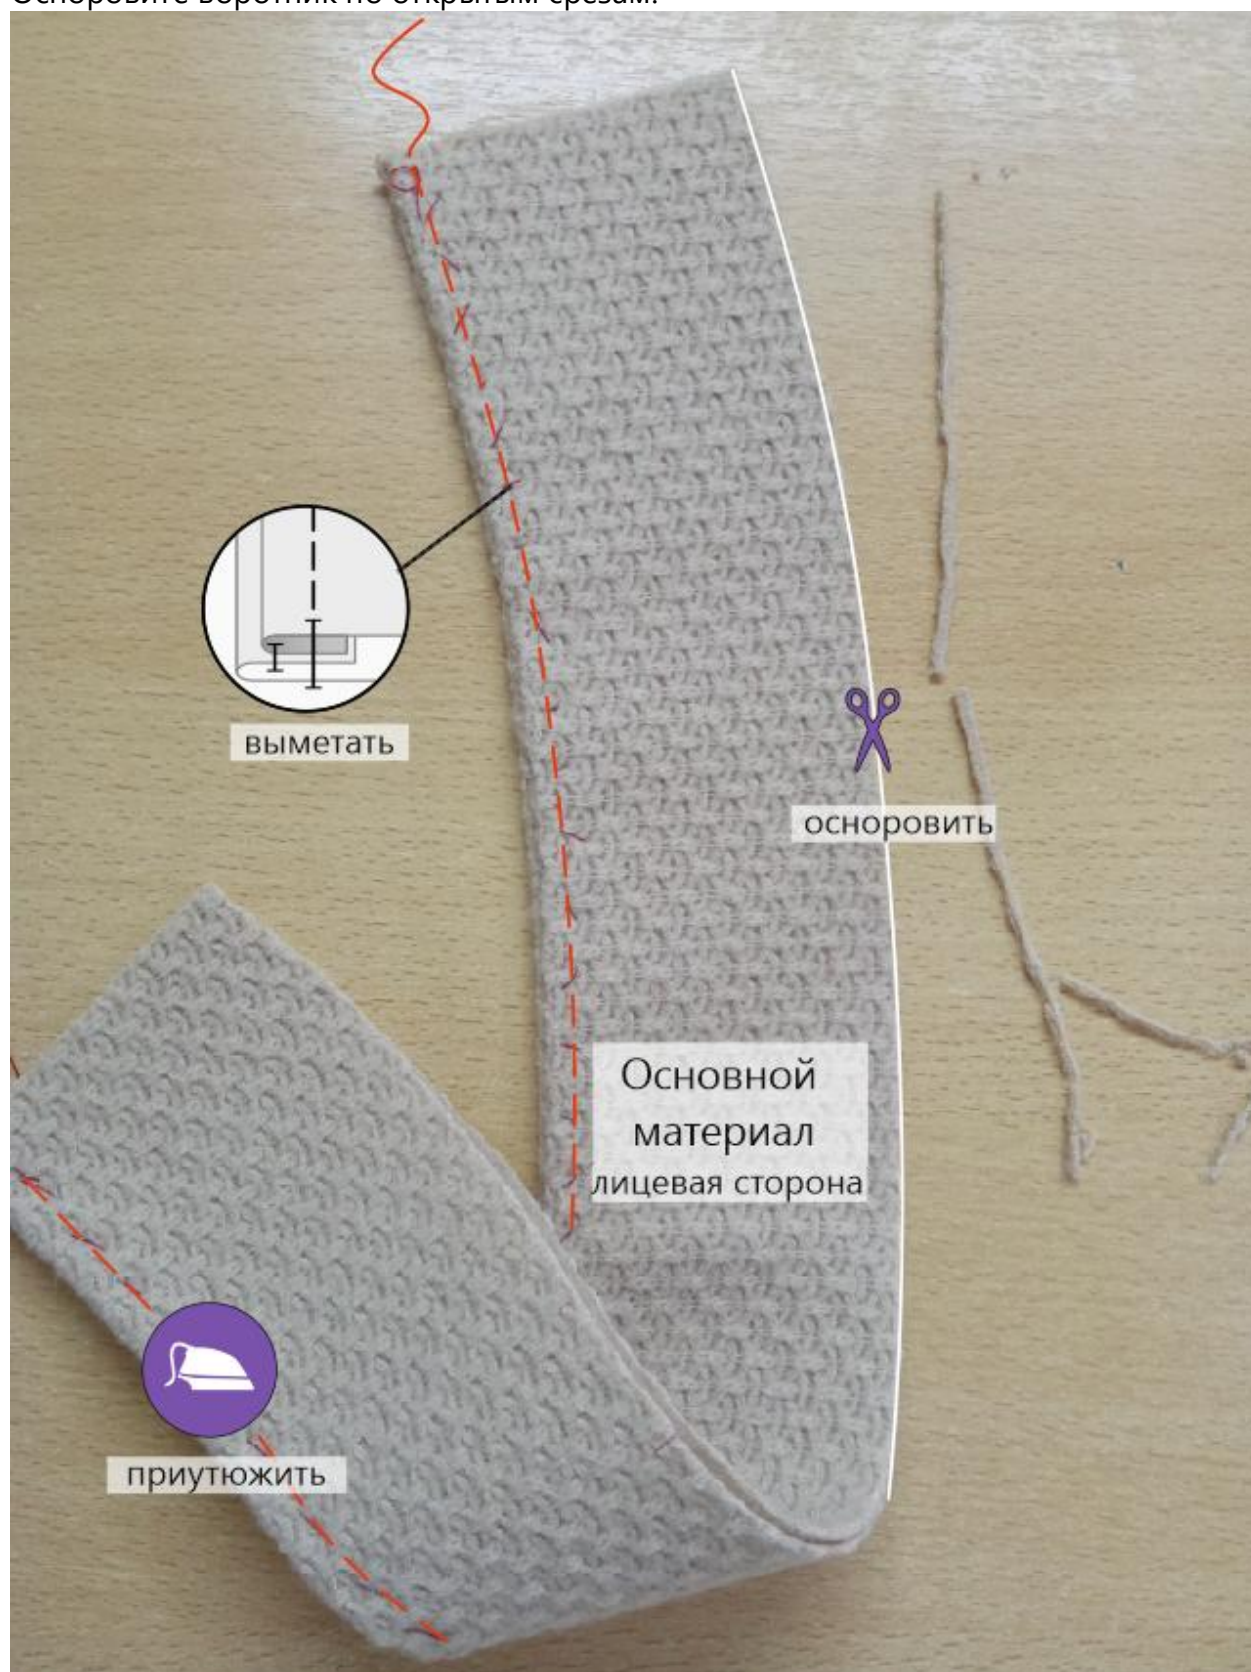


Клеевой кромкой укрепите срезы борта с изнанки деталей переда.



Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте верхний воротник в горловину изделия.

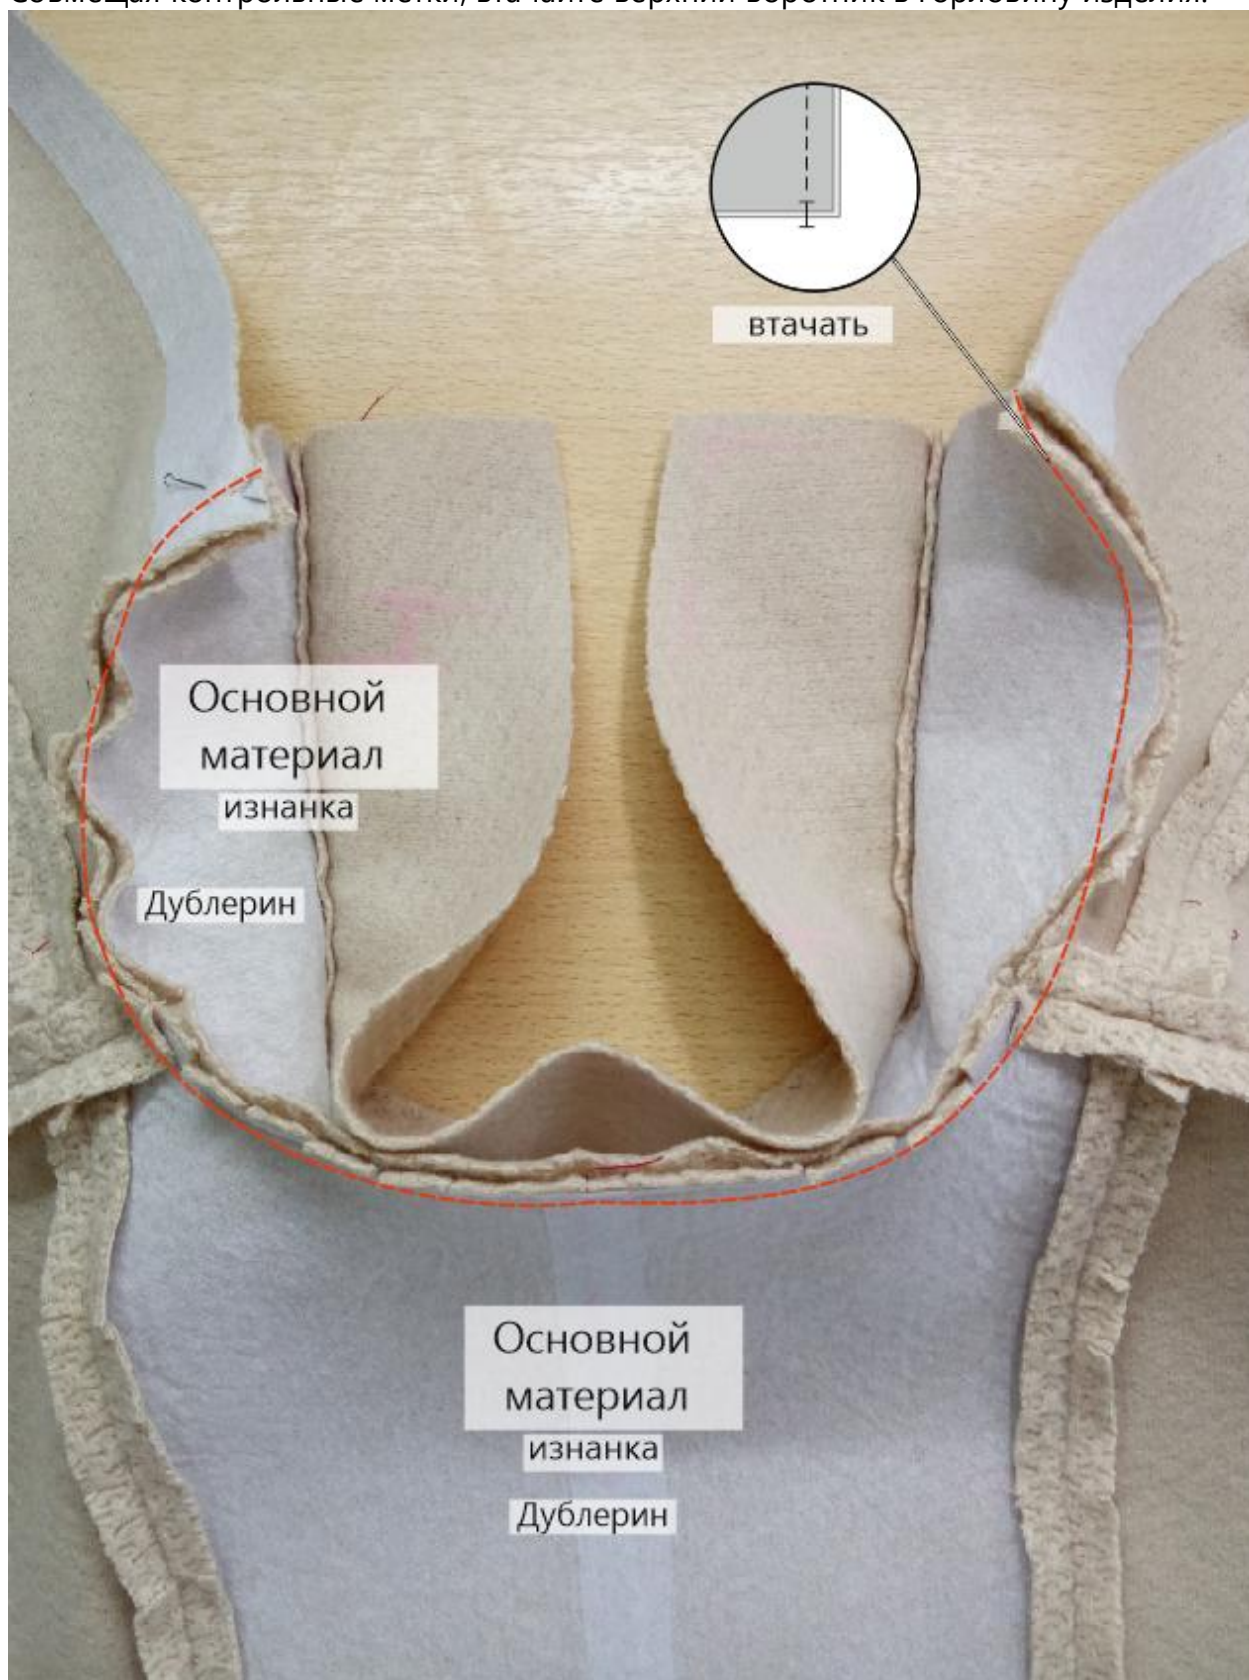

Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.



Обработка застёжки

С помощью специальной лапки притачайте молнию к срезам борта.



Обработка низа

Продублируйте подгибку низа деталей переда и спинки.




Заготовка подбортов и подкладки переда

Продублируйте подборт с изнаночной стороны. Притачайте подкладку переда к подбортам. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.




Заготовка подкладки спинки

Стачайте средние срезы подкладки центральной части спинки, припуски складки сметайте ручными стежками. Припуски шва и складку заутюжьте в одну из сторон.

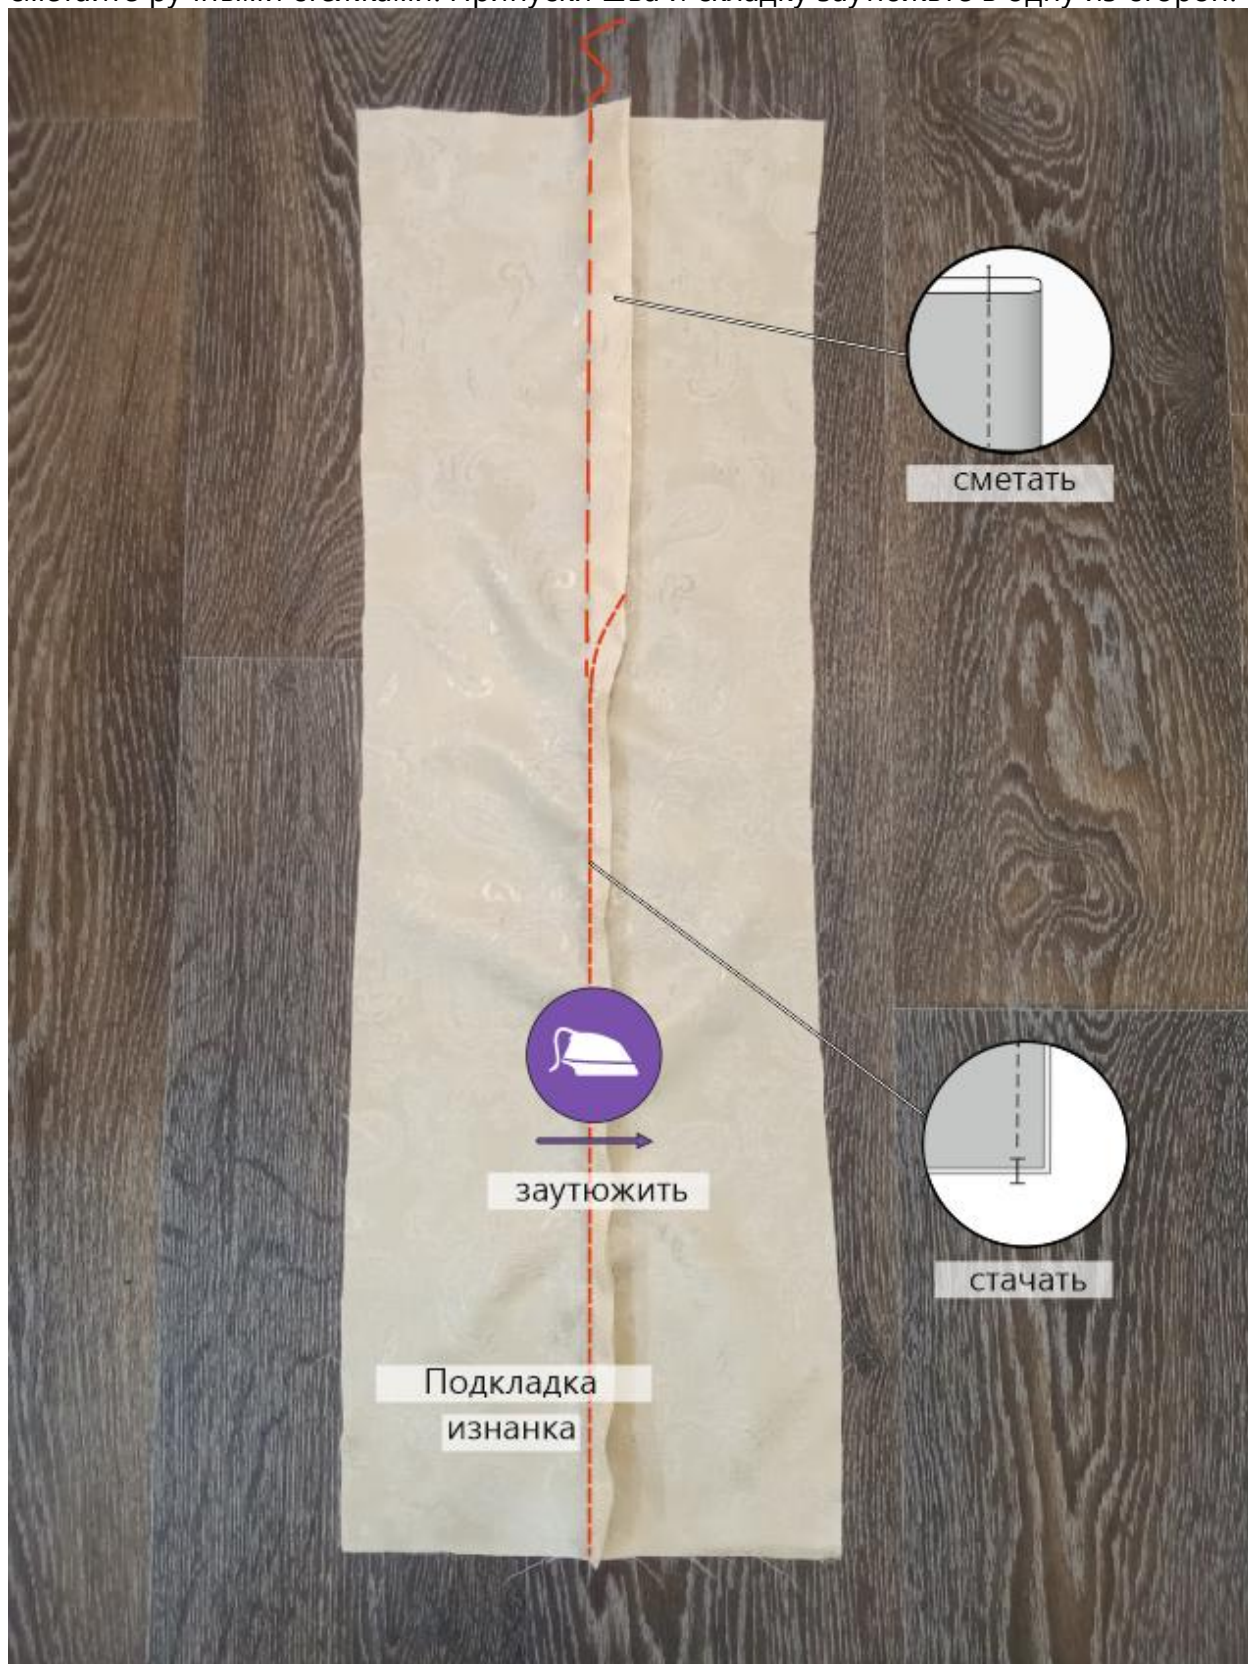

Продублируйте обтачку горловины спинки. Притачайте её к подкладке центральной части спинки. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.

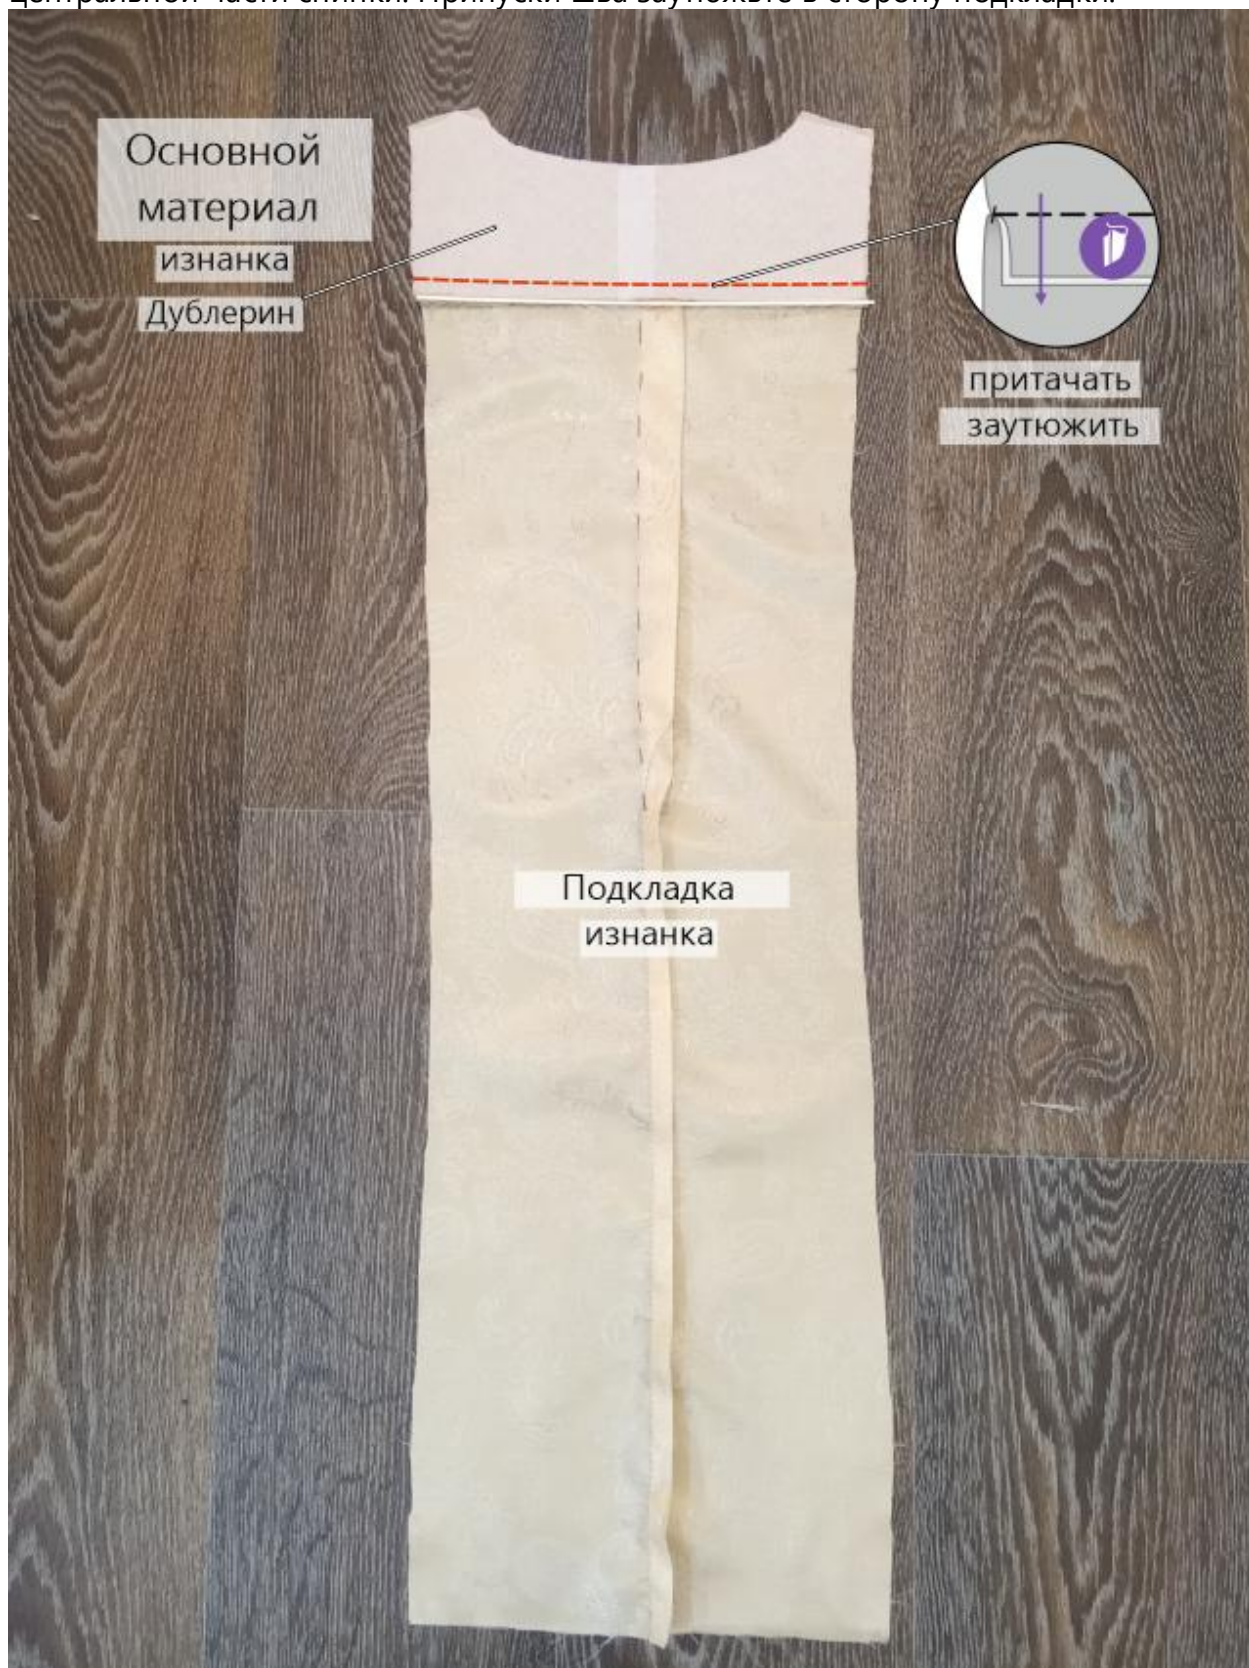

Притачайте подкладку бочков спинки к подкладке центральной части спинки.
Припуски швов заутюжьте в сторону бочков.




Обработка плечевых срезов подкладки

Стачайте плечевые срезы подкладки. Припуски швов разутюжьте.



Монтаж нижнего воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте нижний воротник в горловину подкладки. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

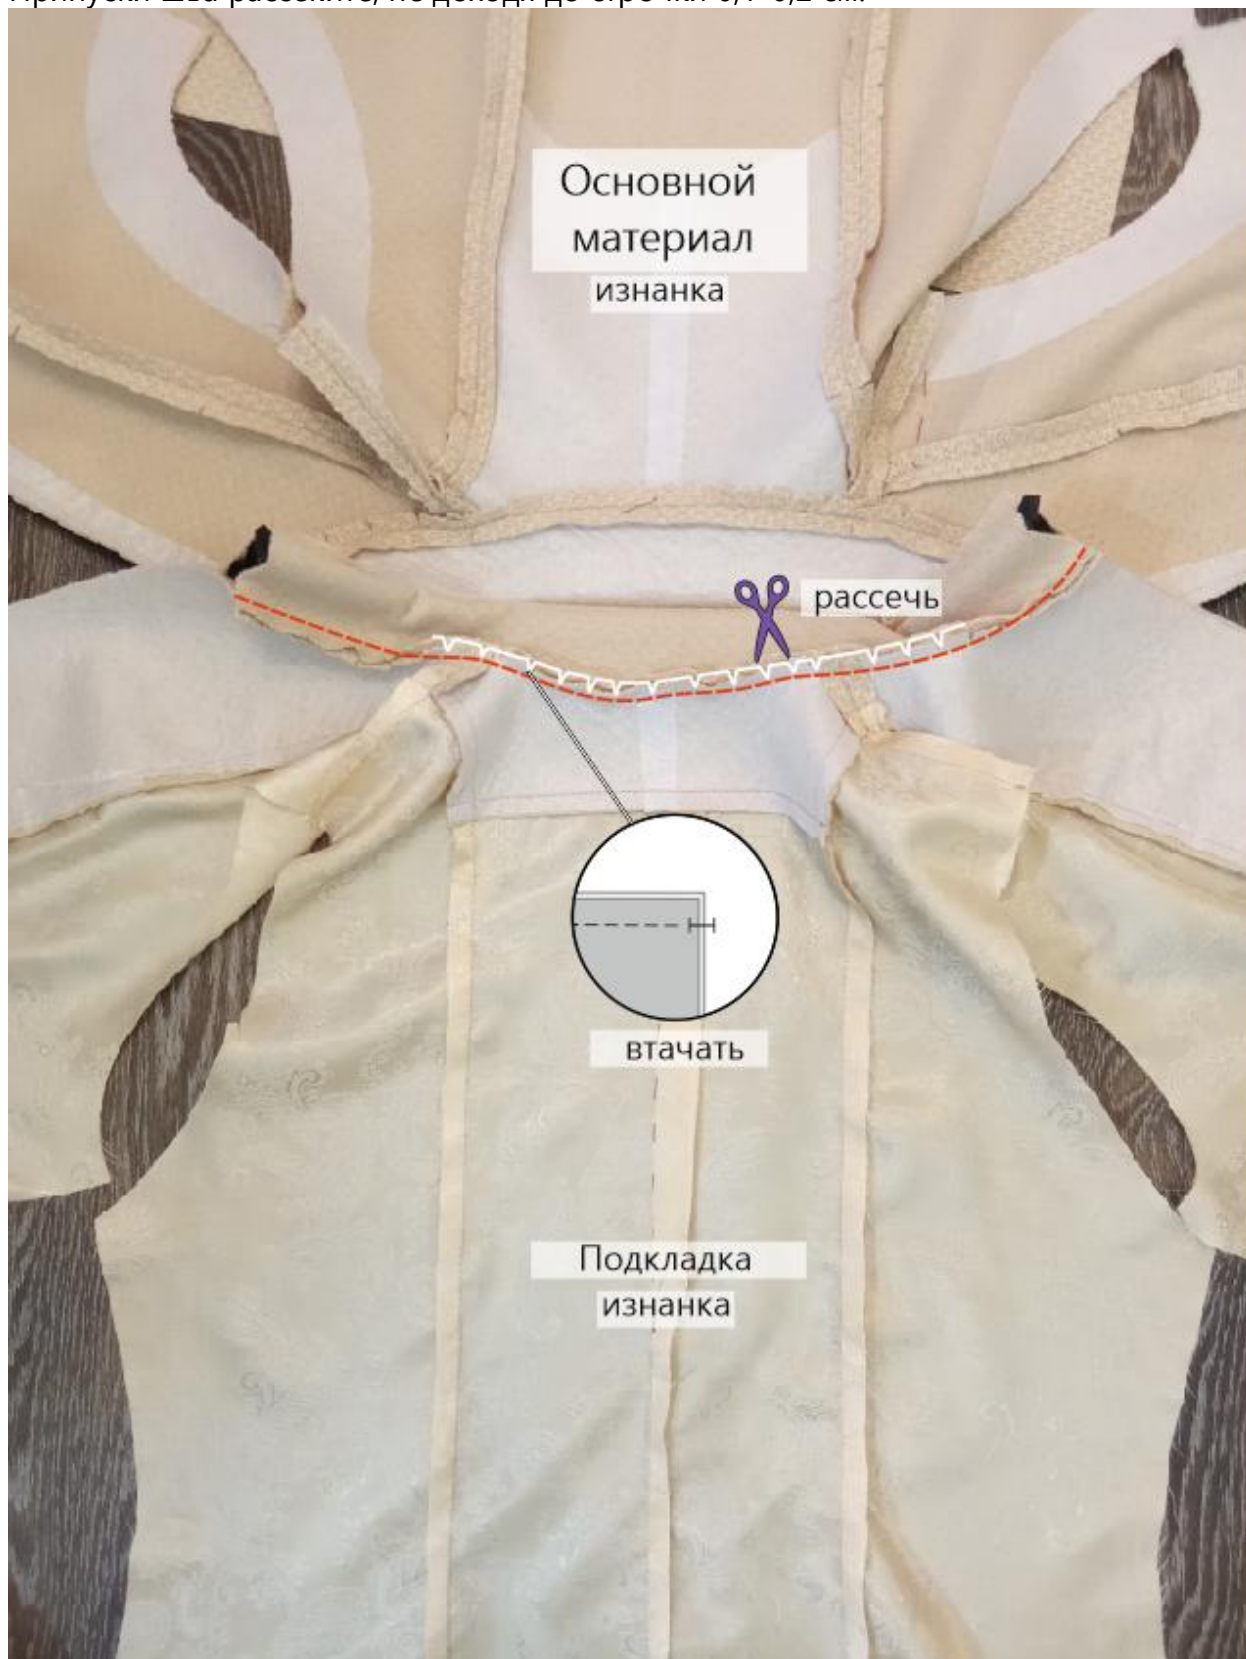

Припуски шва разутюжьте.



Обтачивание бортов


Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, сколите, стачайте, прокладывая строчку в строчку притачивания молнии.



Припуск шва с дублирином высеките близко к строчке.



Выметайте шов обтачивания на ребро, приутюжьте.

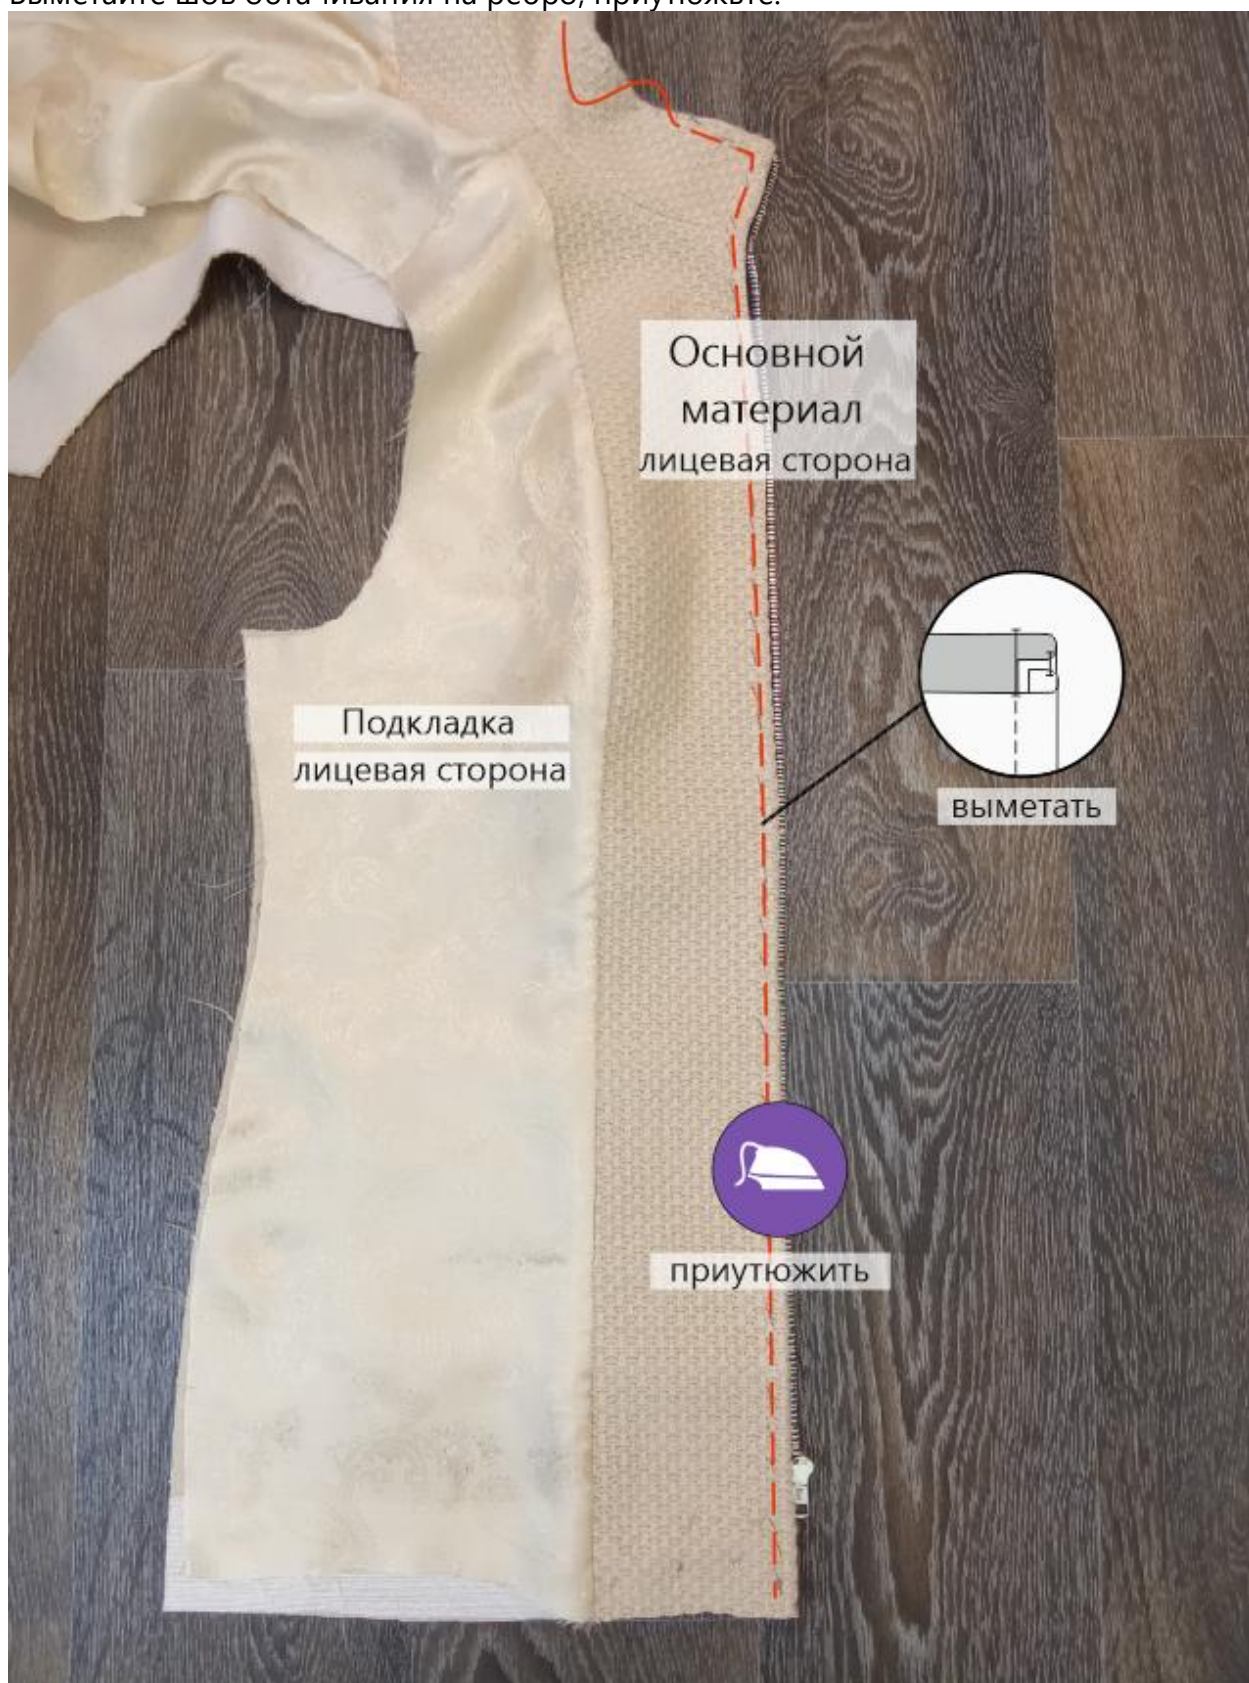




Основной
материал
лицевая сторона

Подкладка
лицевая сторона

Обработка боковых срезов и низа изделия

Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.


Заметайте срез низа изделия на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.

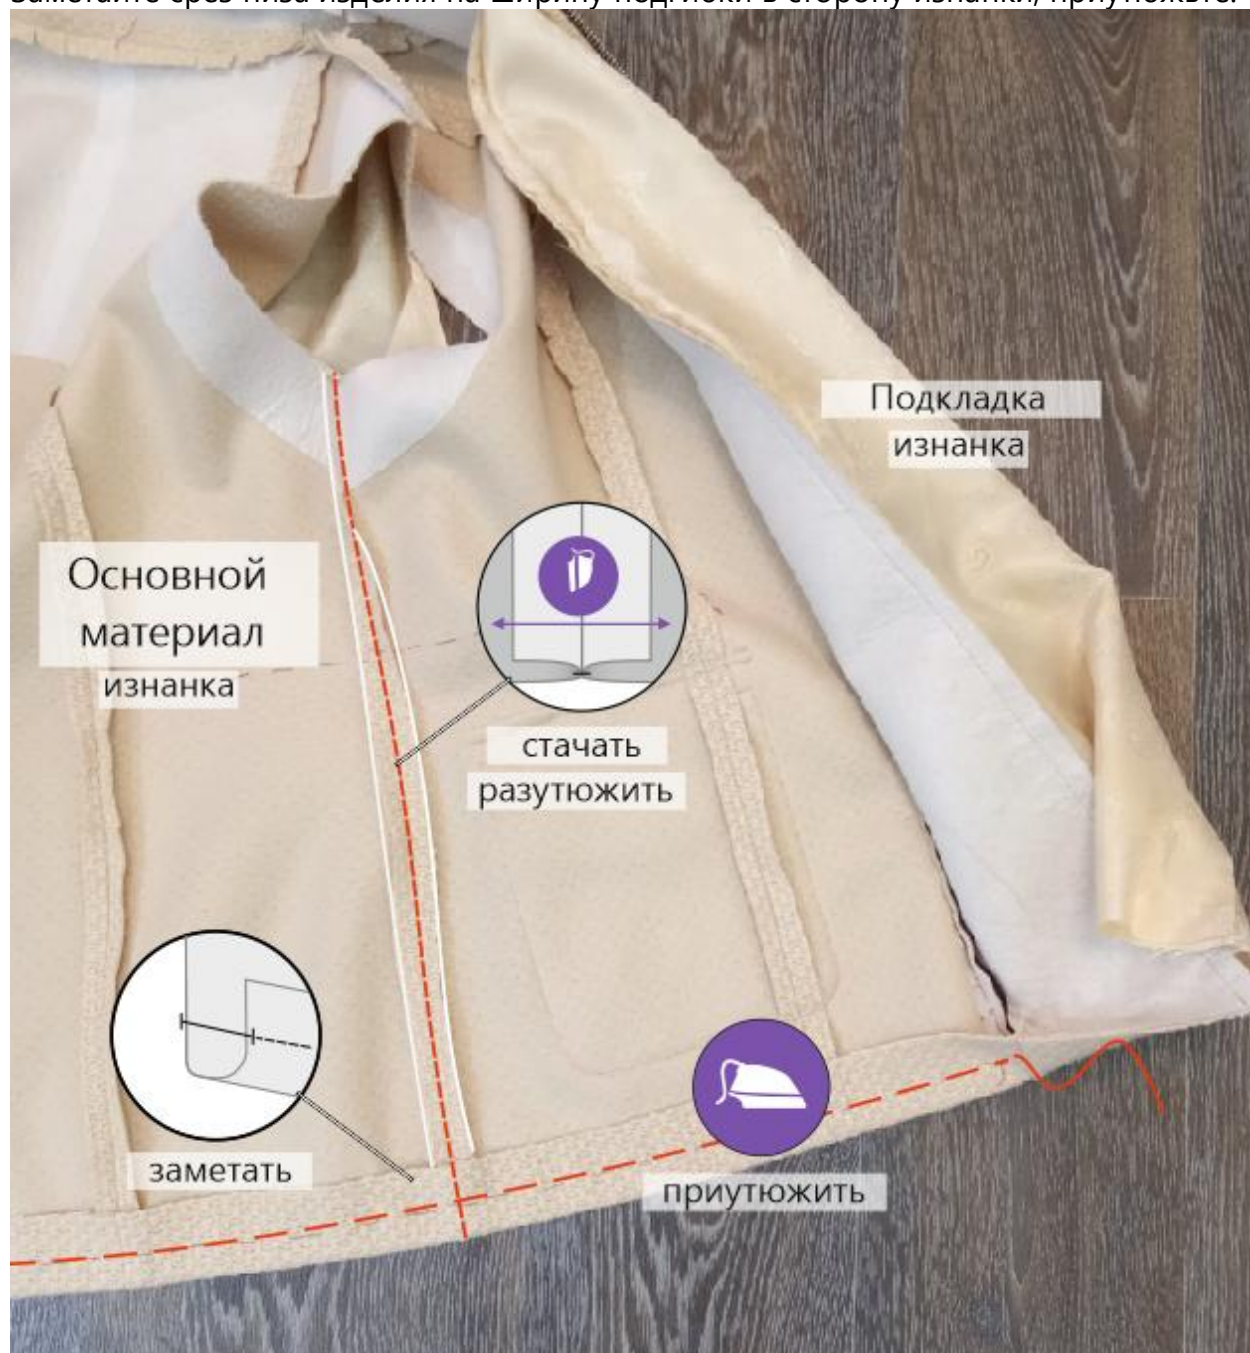

Обтачайте нижние концы подборов. Припуски швов срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, приутюжьте.

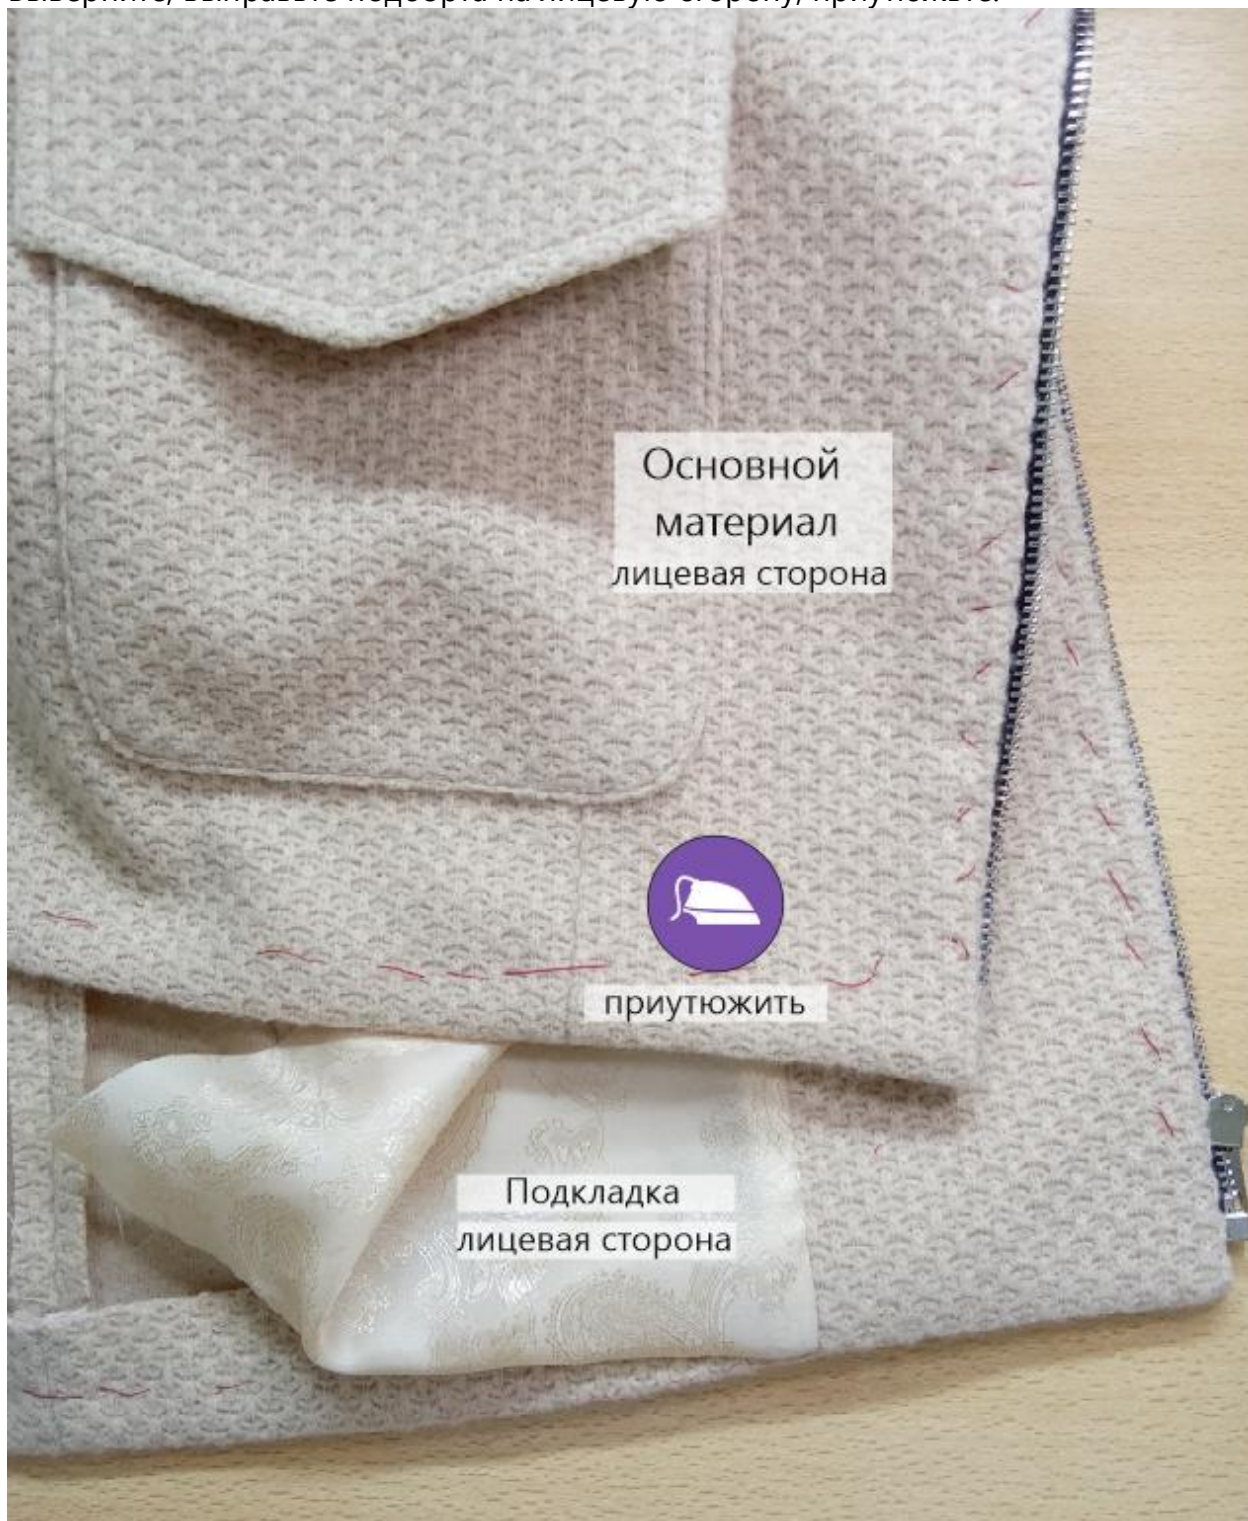


Обработка кулиски


Ориентируясь по разметке, притачайте один продольный срез кулиски с изнанки изделия.



Заутюжьте кулиску вниз, подогнув второй её продольный срез на 1 см в сторону изнанки, приколите, притачайте строчкой в край.

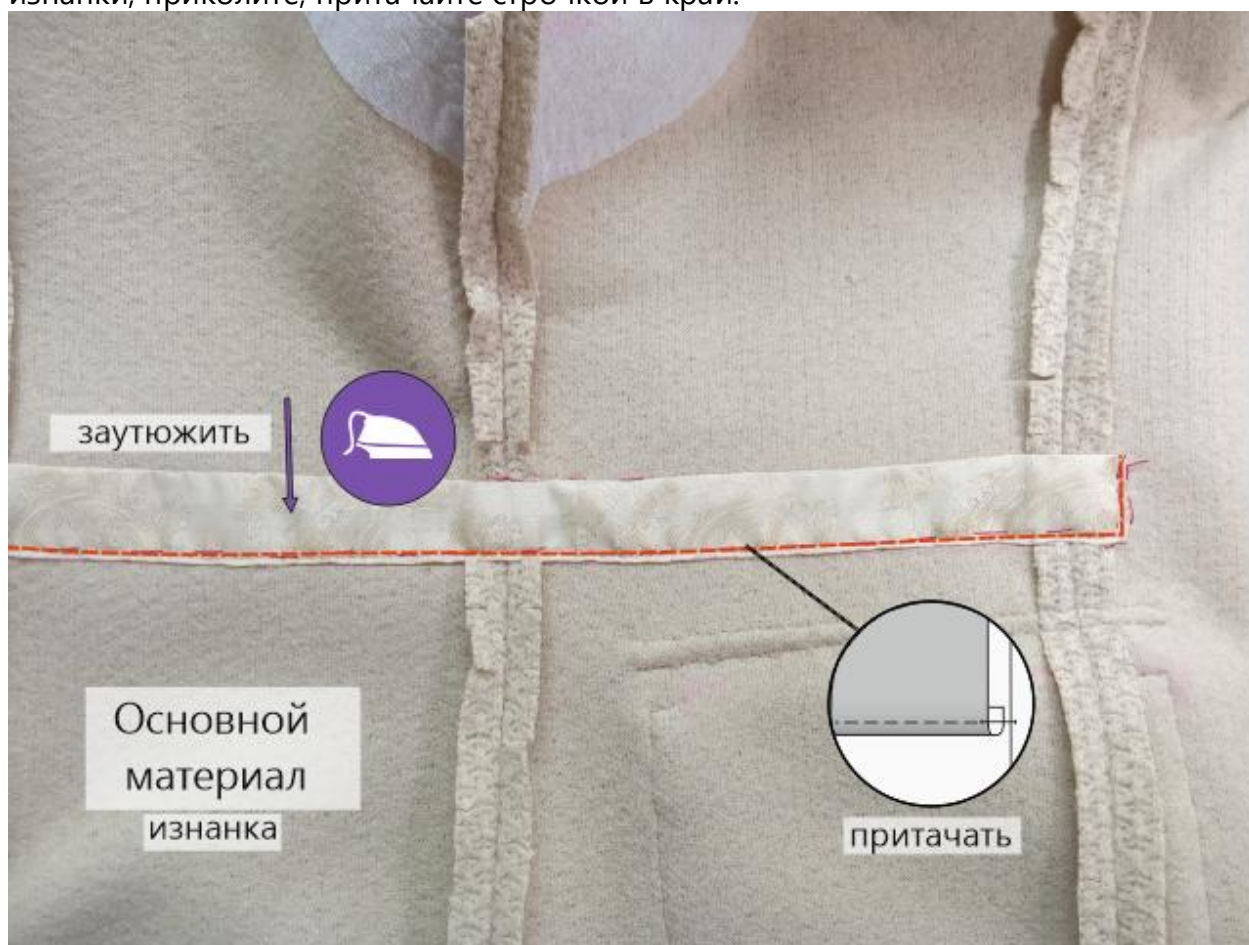

В готовом виде с лицевой стороны изделия кулиска должна выглядеть так:

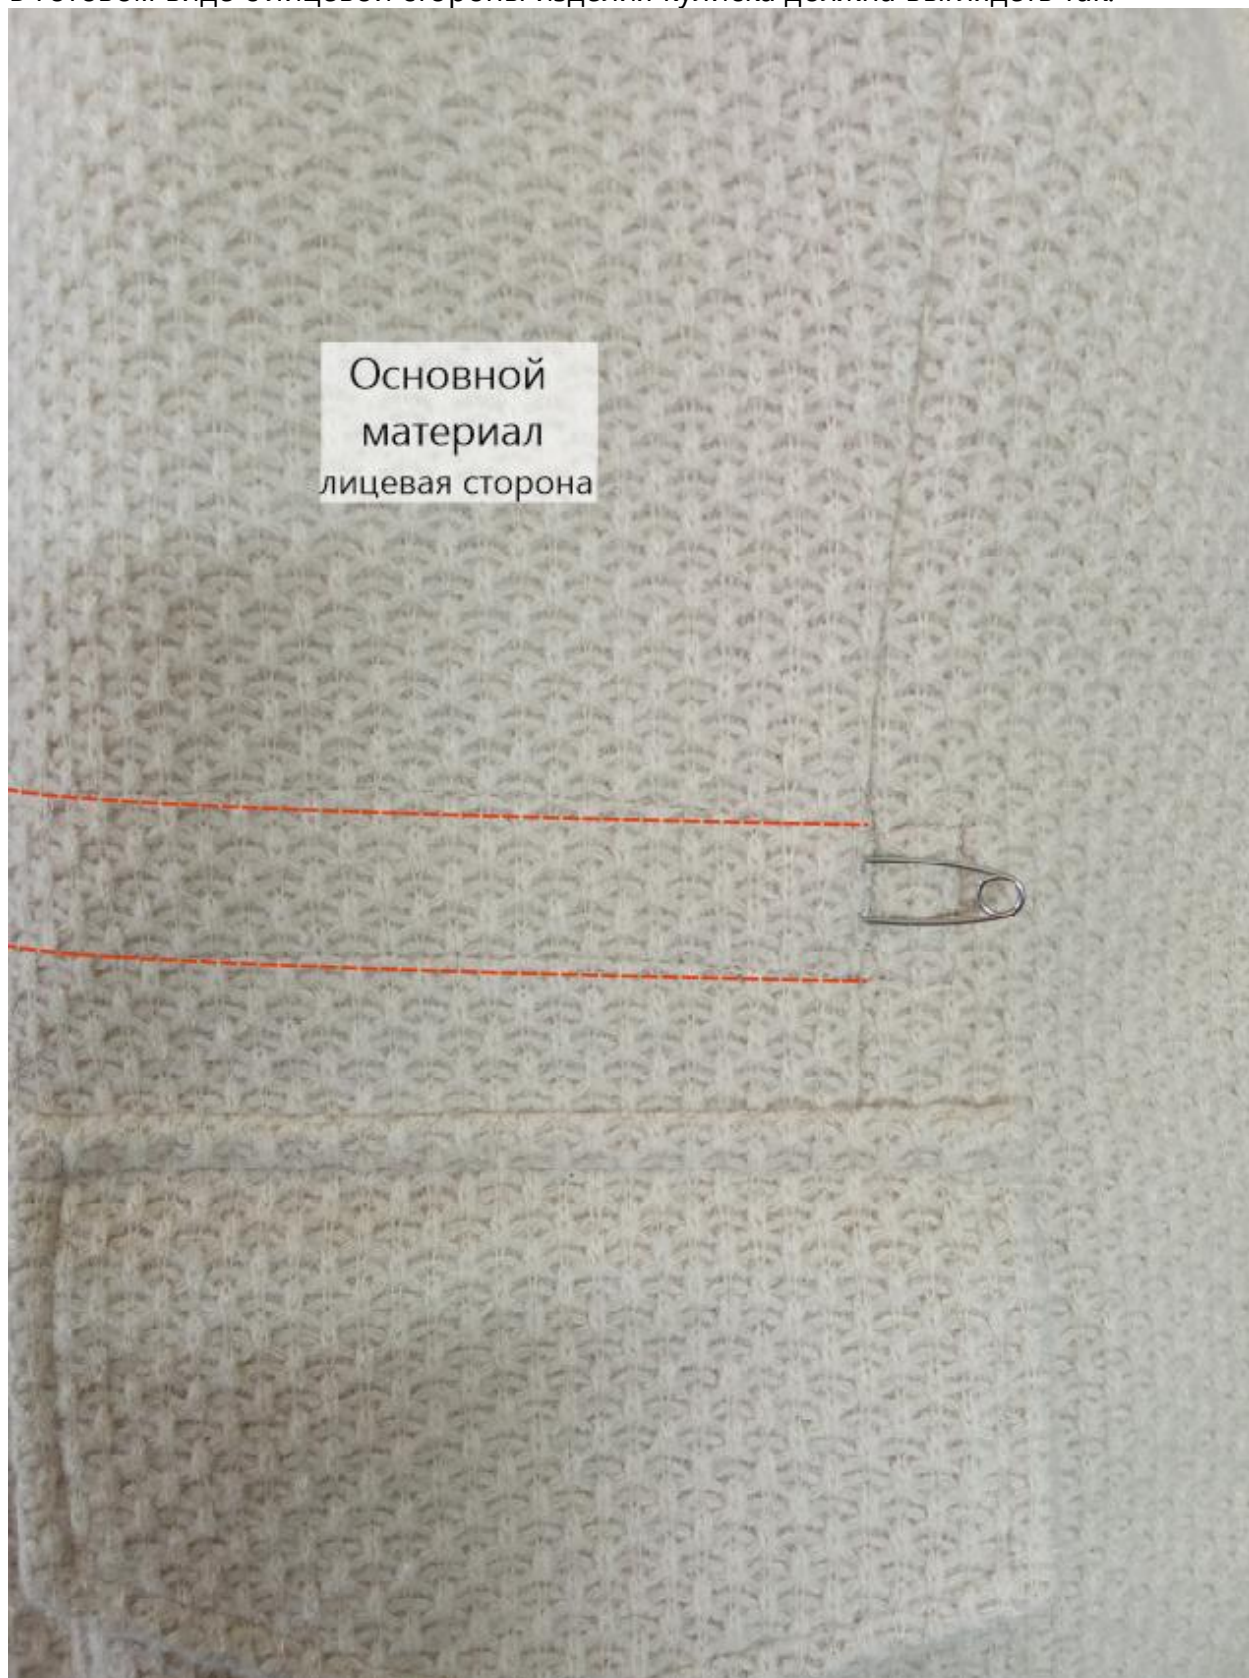

Обработка боковых срезов подкладки

Стачайте боковые срезы подкладки, припуски швов заутюжьте в сторону подкладки переда.



Строчкой скрепите припуски швов втачивания деталей воротника в горловину спинки между собой.



Заготовка погонов

Продублируйте детали погонов из основного материала с изнаночной их стороны. Сложите погон из основного материала и погон из подкладки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте погоны на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего погона в сторону нижнего, приутюжьте, отстрочите.



Монтаж погонов с изделием

Нитки вымётывания удалите, погоны ещё раз приутюжьте. Ориентируясь по разметке, приметайте погоны к изделию.




Заготовка рукавов

Продублируйте окаты с изнанки деталей рукавов. Стачайте детали рукавов между собой по локтевым срезам. Припуски шва на уровне перегиба низа рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Заготовка шлёвок рукавов

Продублируйте шлёвки с изнаночной стороны. Обметайте по одному продольному срезу на каждой из них.

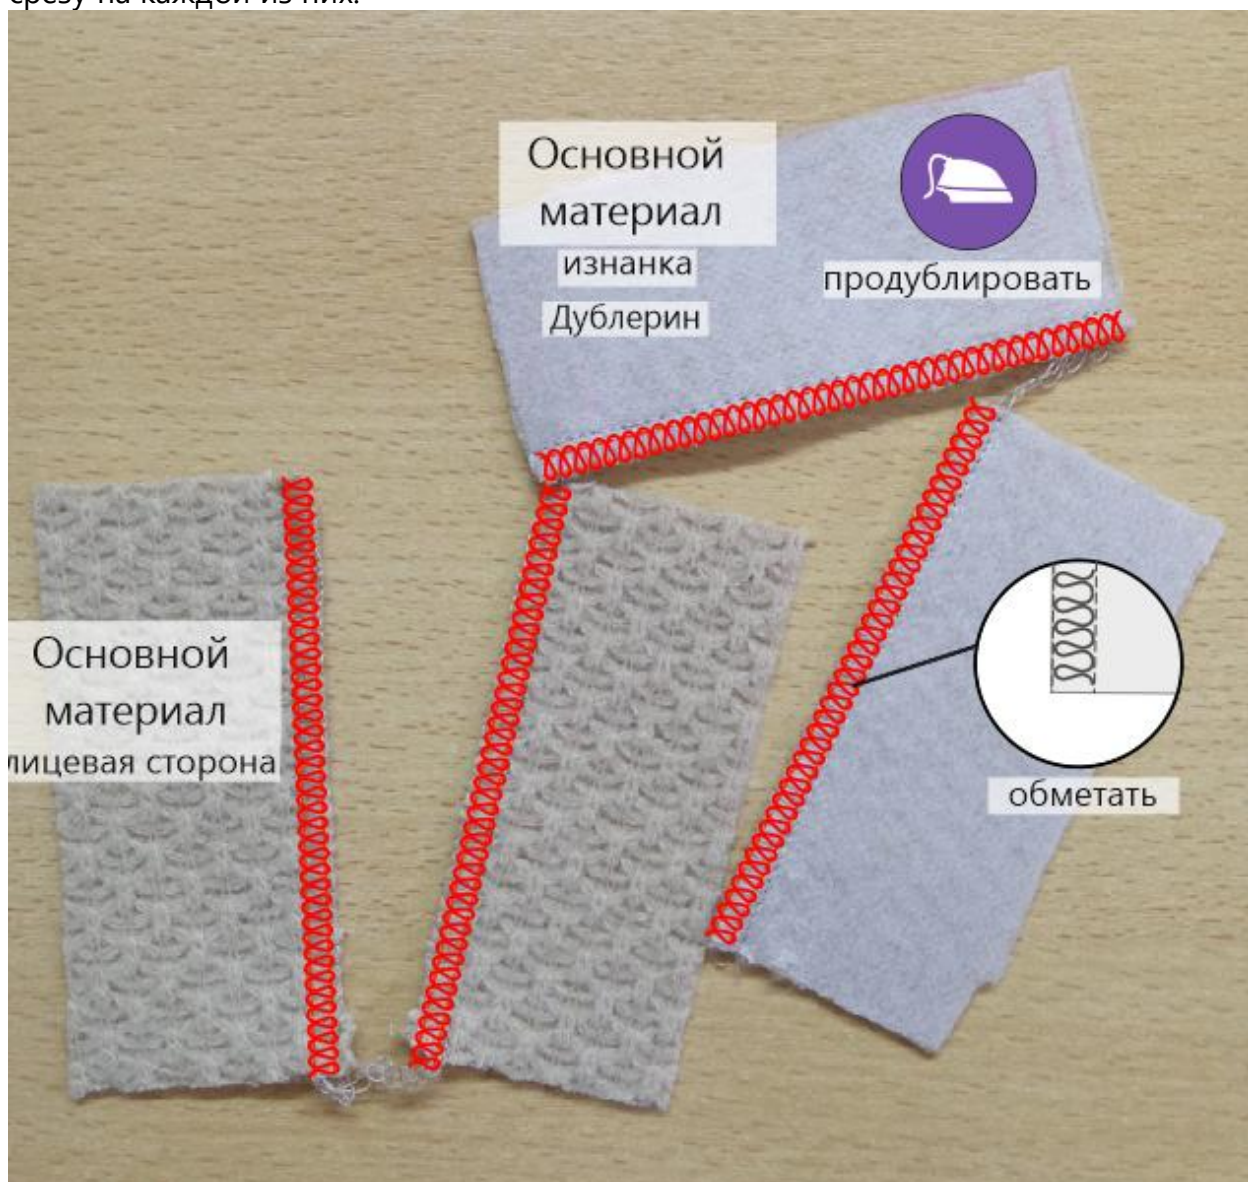


Сложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый продольный срез оказался внутри, а обмётанный – снаружи, и застрочите.




Ориентируясь по разметке, притачайте верхний край шлёвок с лицевой стороны рукавов.



Отогните шлёвку вниз. Настрочите нижний край шлёвки на рукав по разметке так, чтобы строчка была не видна с лицевой стороны.

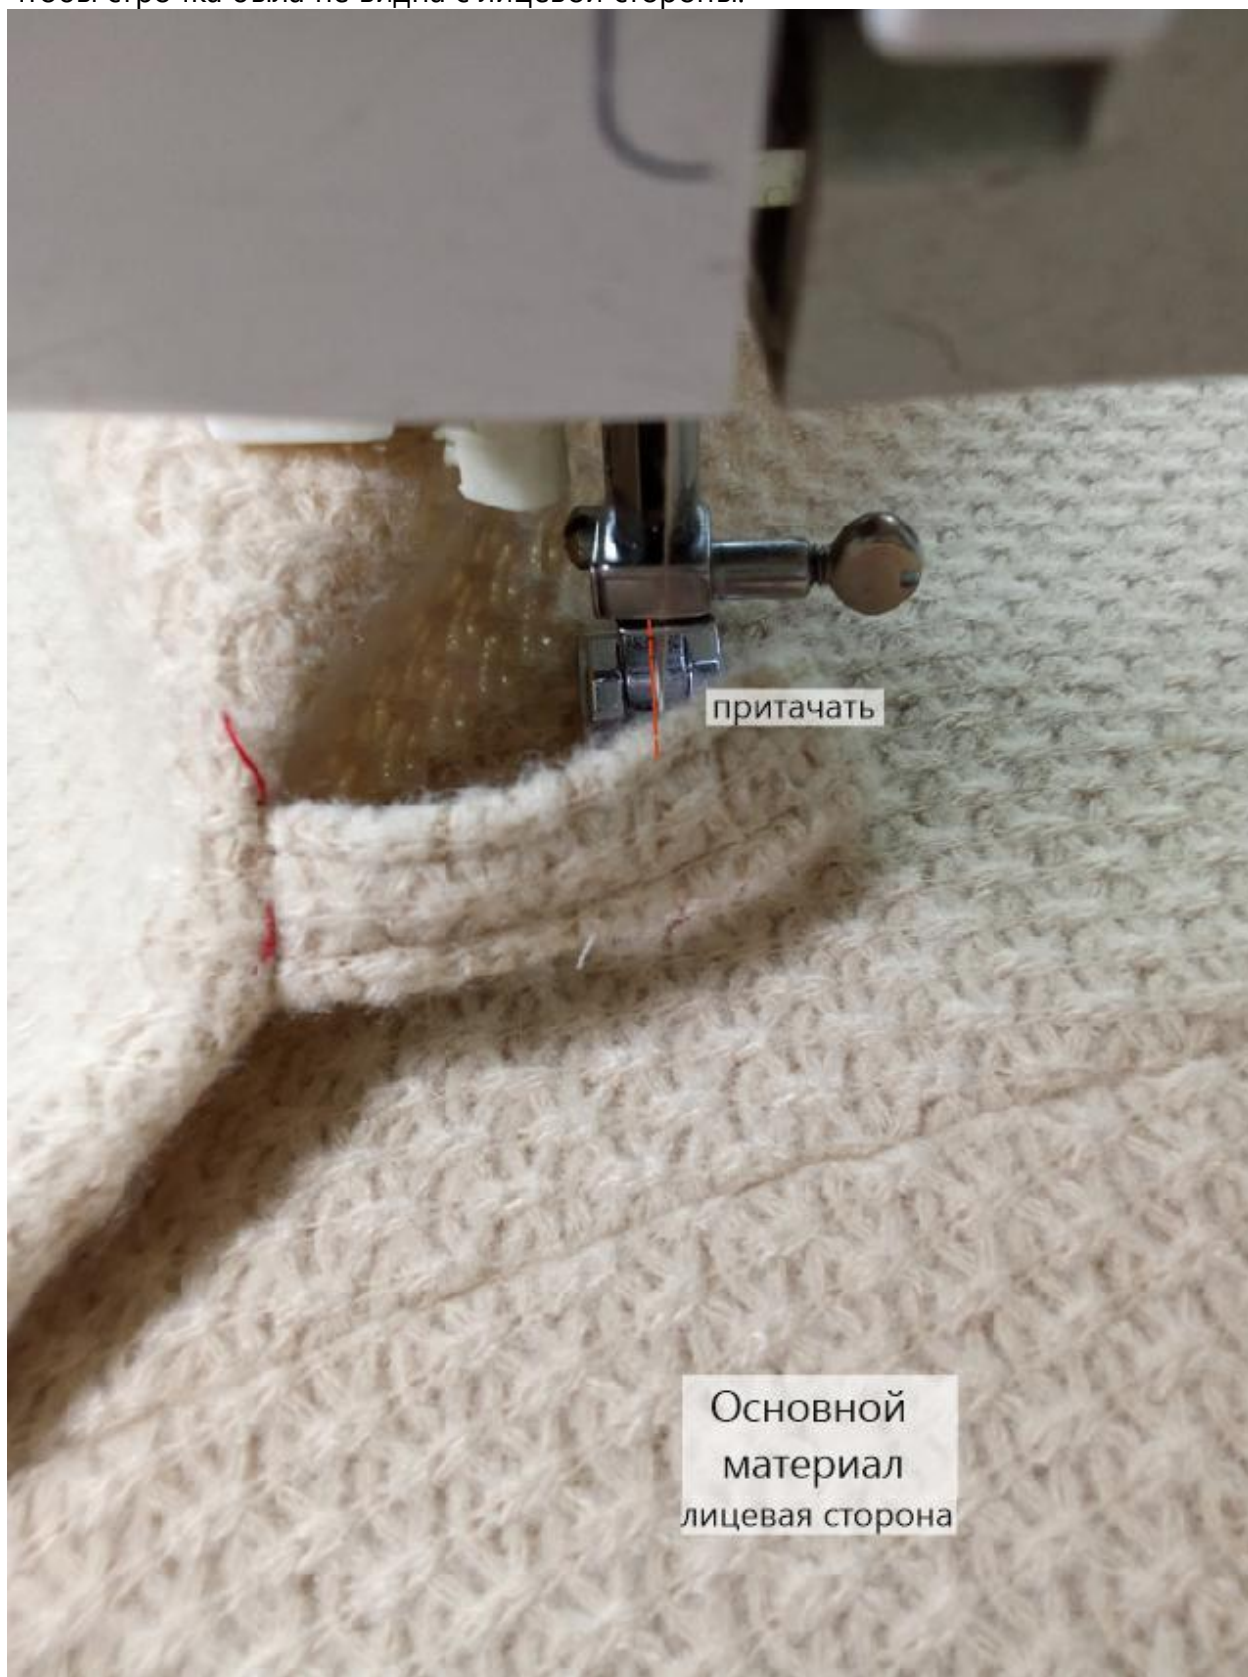

Приутюжьте шлёвки в готовом виде.

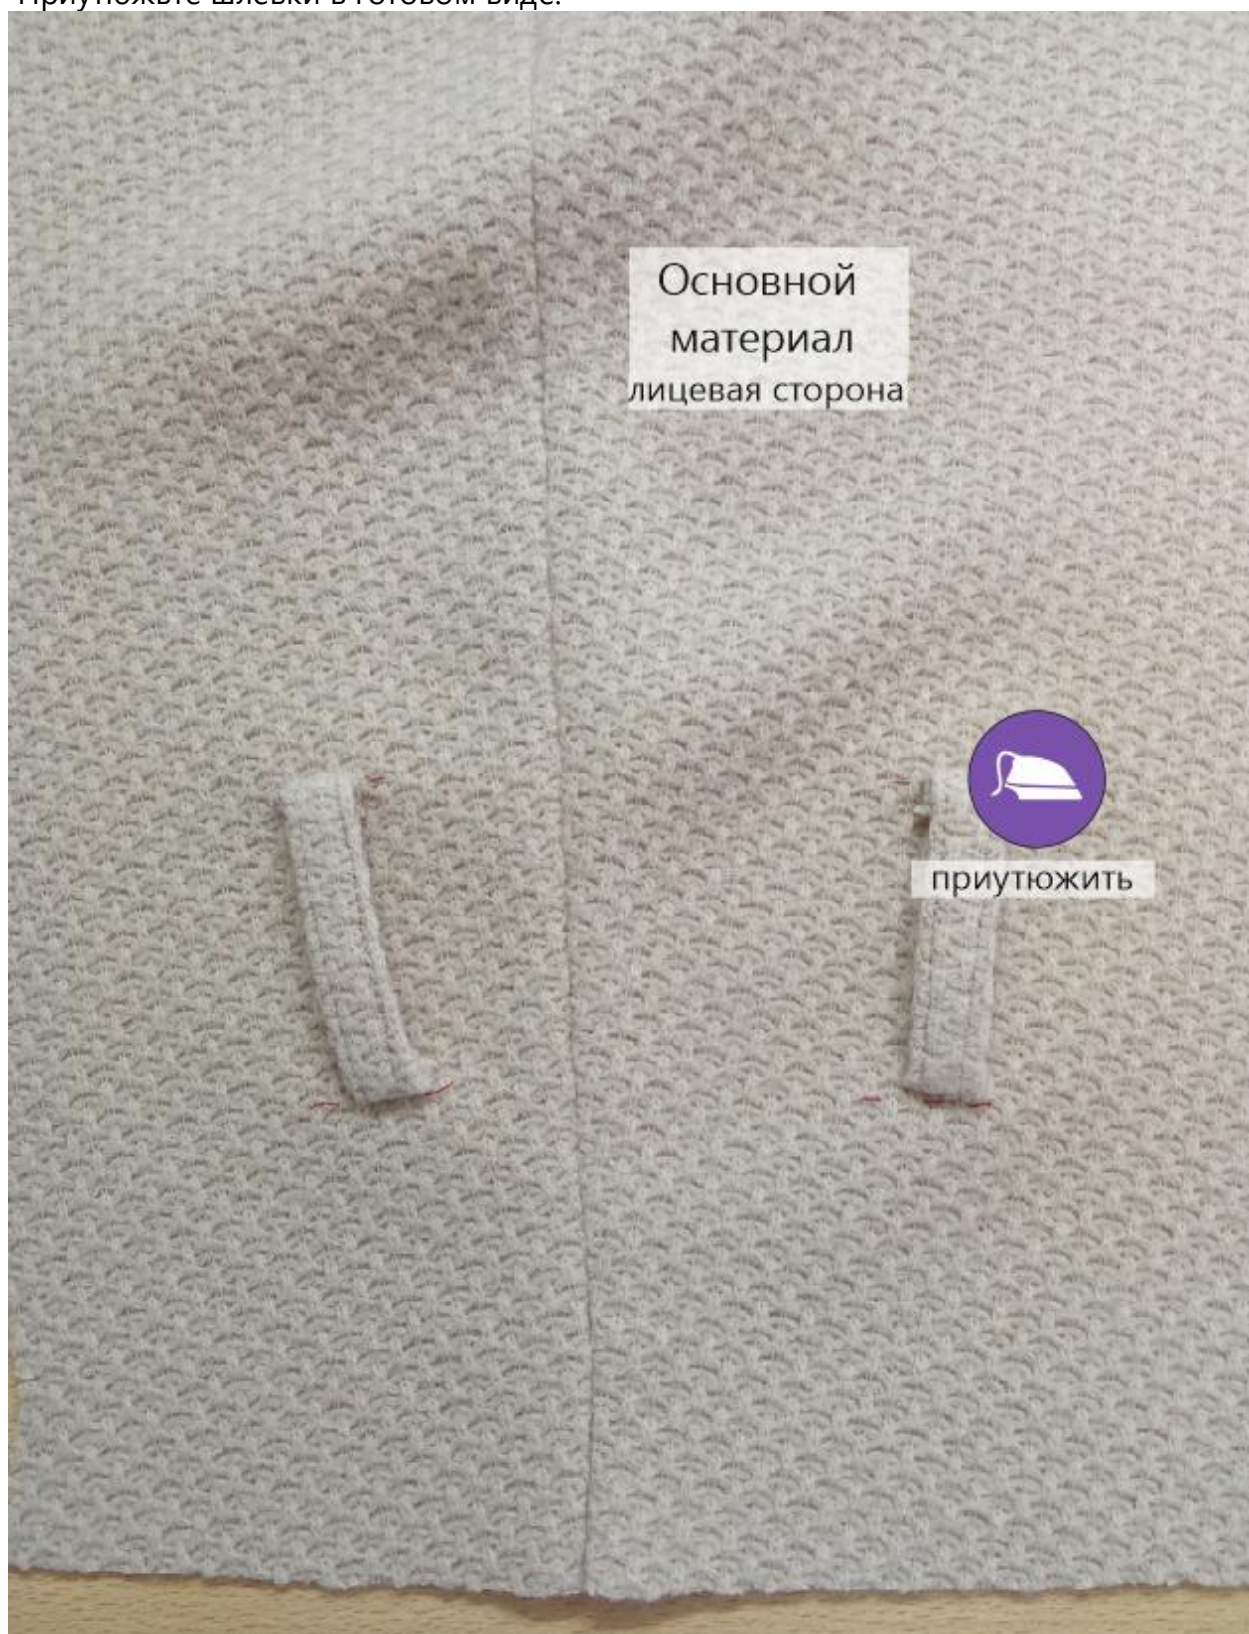

Продублируйте подгибку низа с изнанки рукавов. Заметайте её в сторону изнанки, приутюжьте.



Стачайте нижние срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.




Заготовка подкладки рукавов

Стачайте части подкладки рукавов между собой, припуски швов заутюжьте в сторону нижней части рукава.




Монтаж подкладки рукавов с рукавами изделия

Притачайте подкладку по низу рукавов.

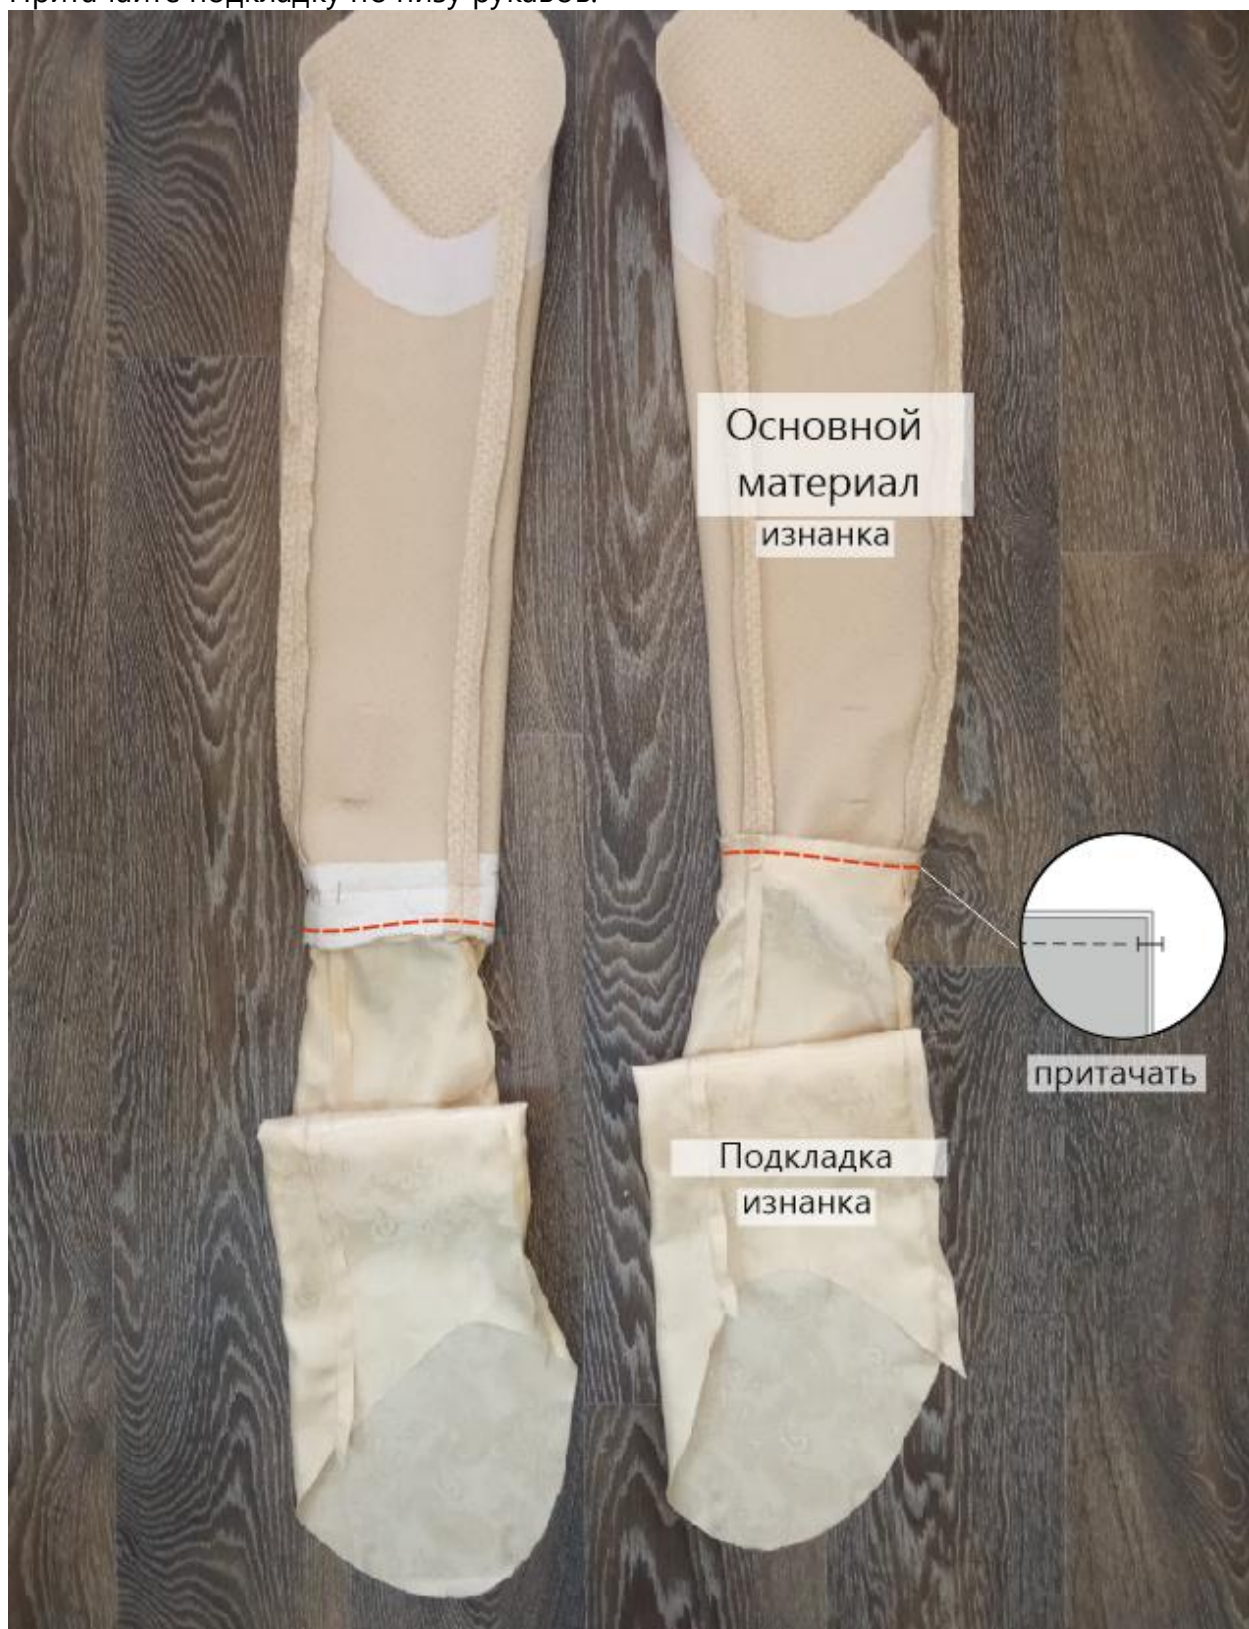

Ручными потайными стежками подшейте подгибку низа рукавов к припускам швов рукавов.

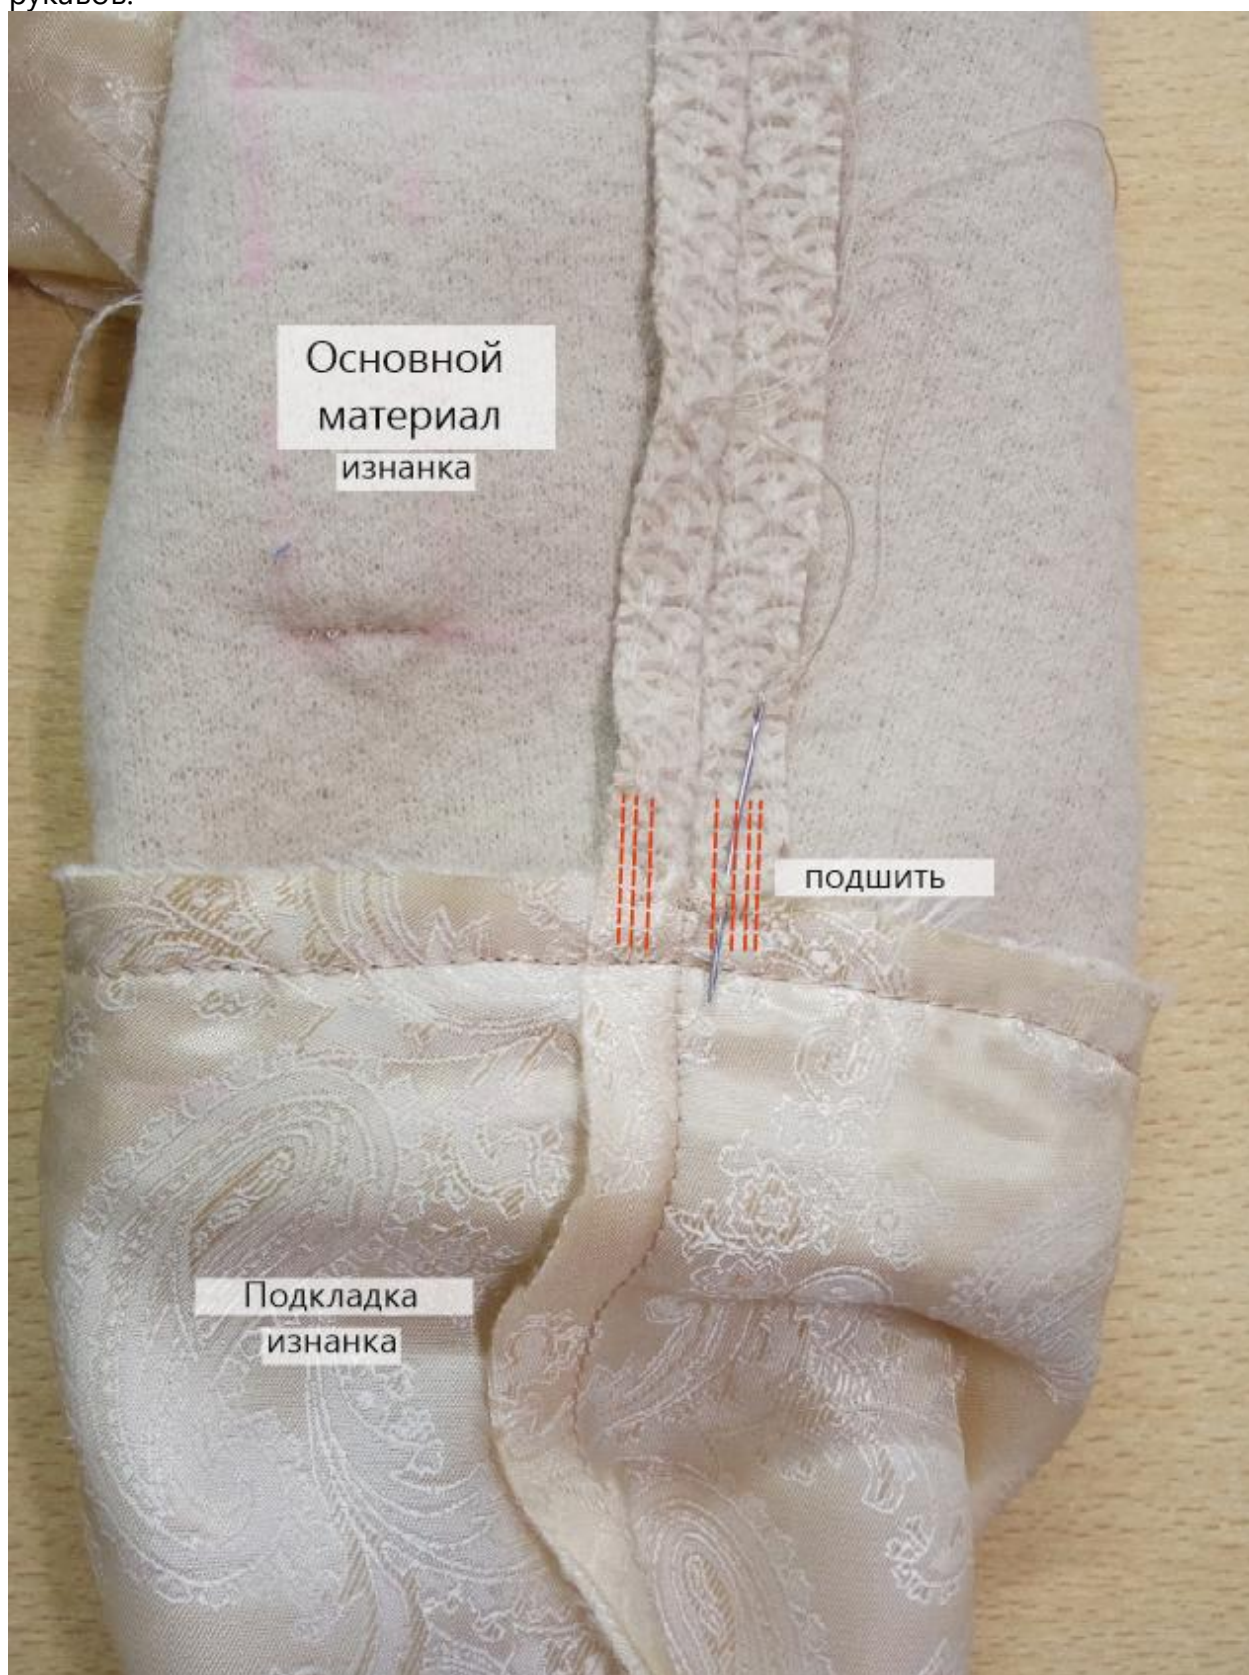

Выверните, выправьте рукава подкладкой наружу. Приутюжьте складку по низу подкладки рукавов.




Проложите крупные вспомогательные строчки по срезам окатов рукавов и подкладки рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.




Заготовка хлястиков рукавов

Продублируйте хлястики рукавов из основного материала. Сложите хлястики из основного материала и из подкладки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок шва для выворачивания. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

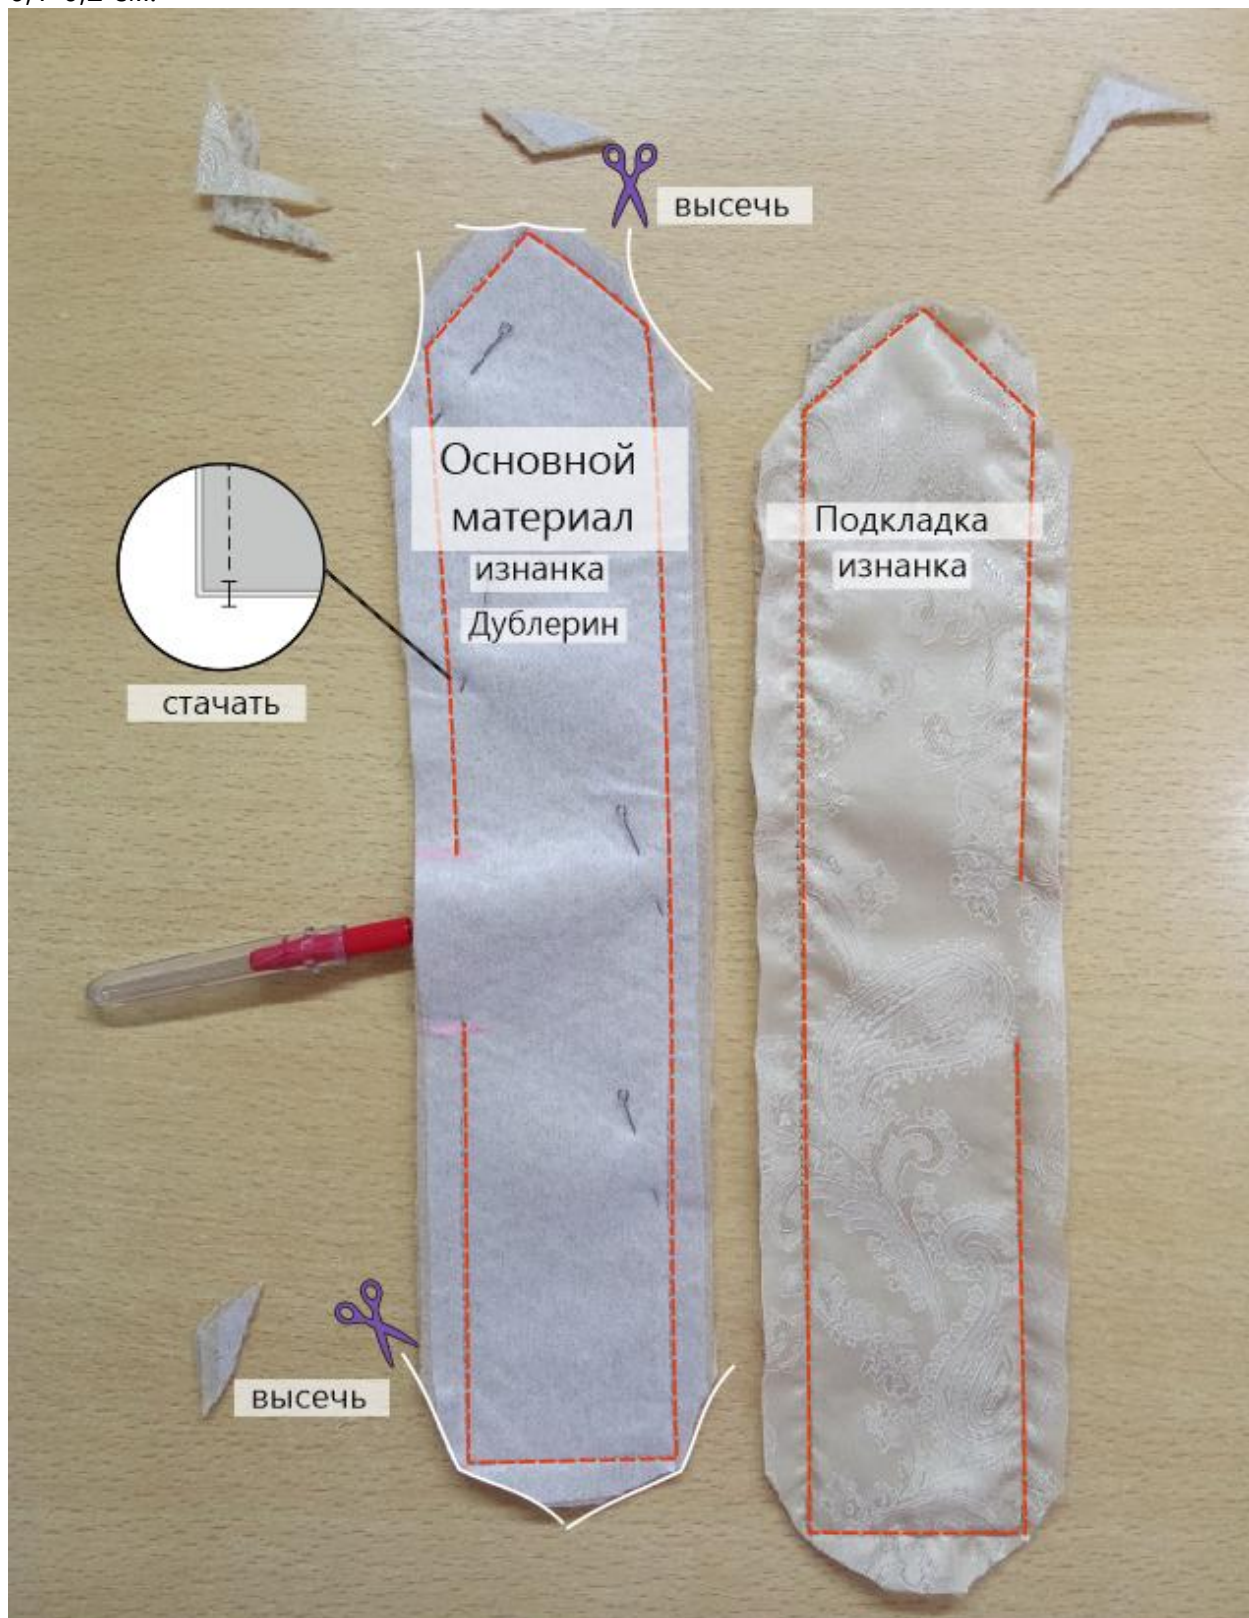

Выверните, выправьте хлястики рукавов на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте, отстрочите по периметру.

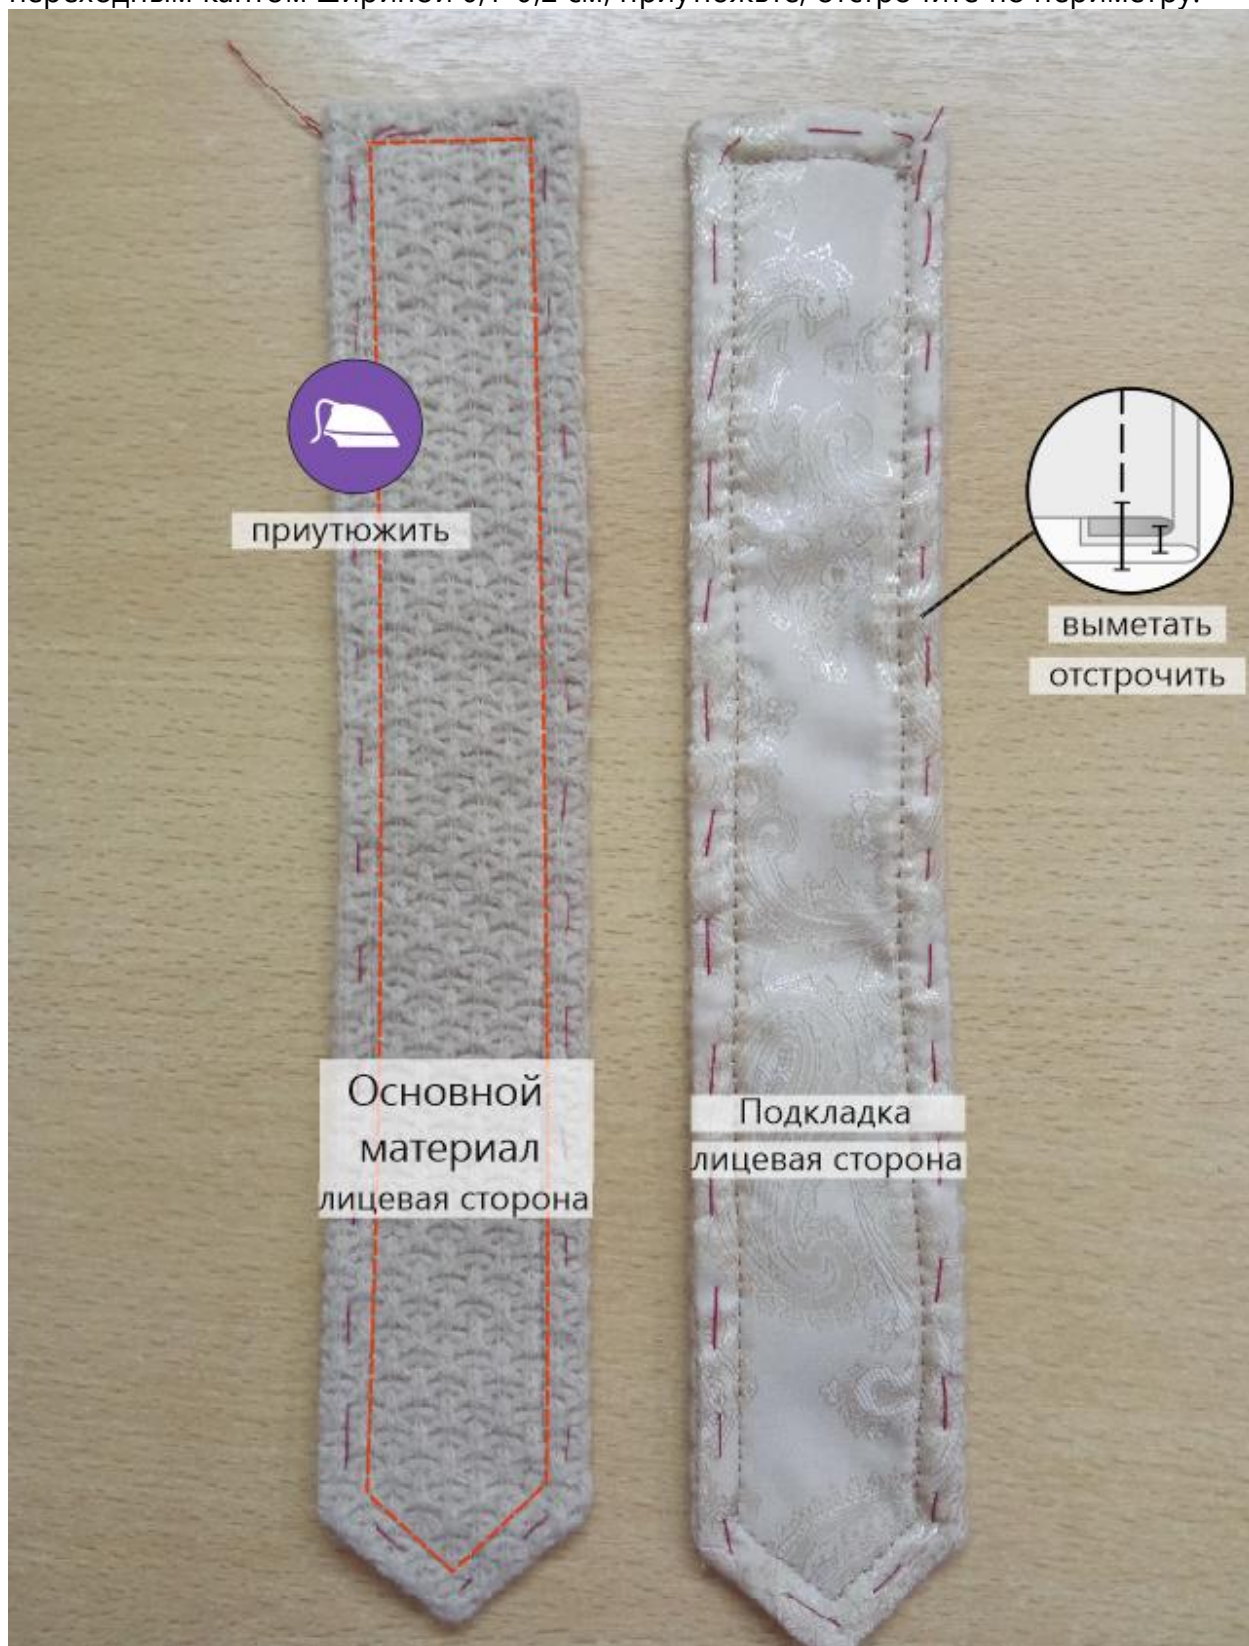

Нитки вымётывания удалите, приутюжьте хлястики ещё раз. Проденьте их в шлёвки рукавов.




Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите рукава в проймы изделия.




Втачайте рукава в проймы. Припуски швов приутюжьте на ребро.

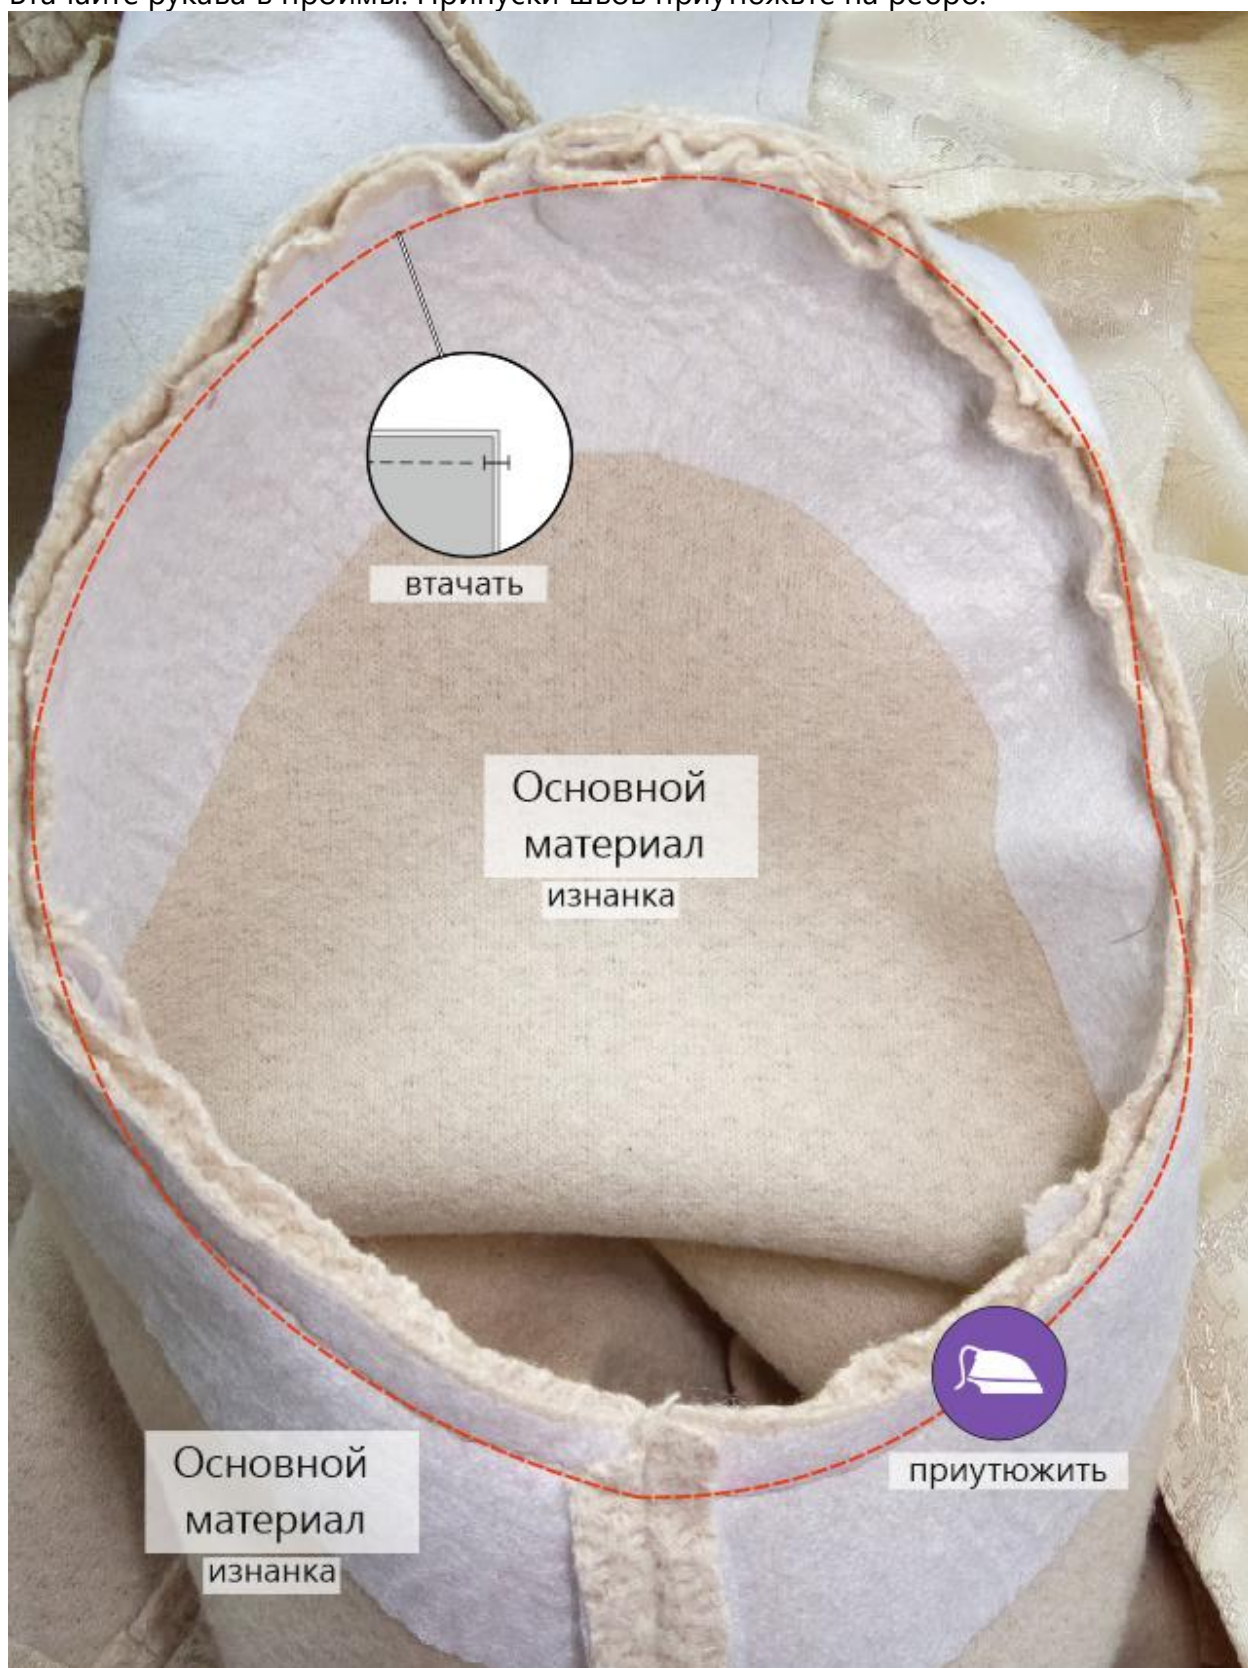

На данном этапе должно получиться так.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки. Припуски швов приутюжьте на ребро.

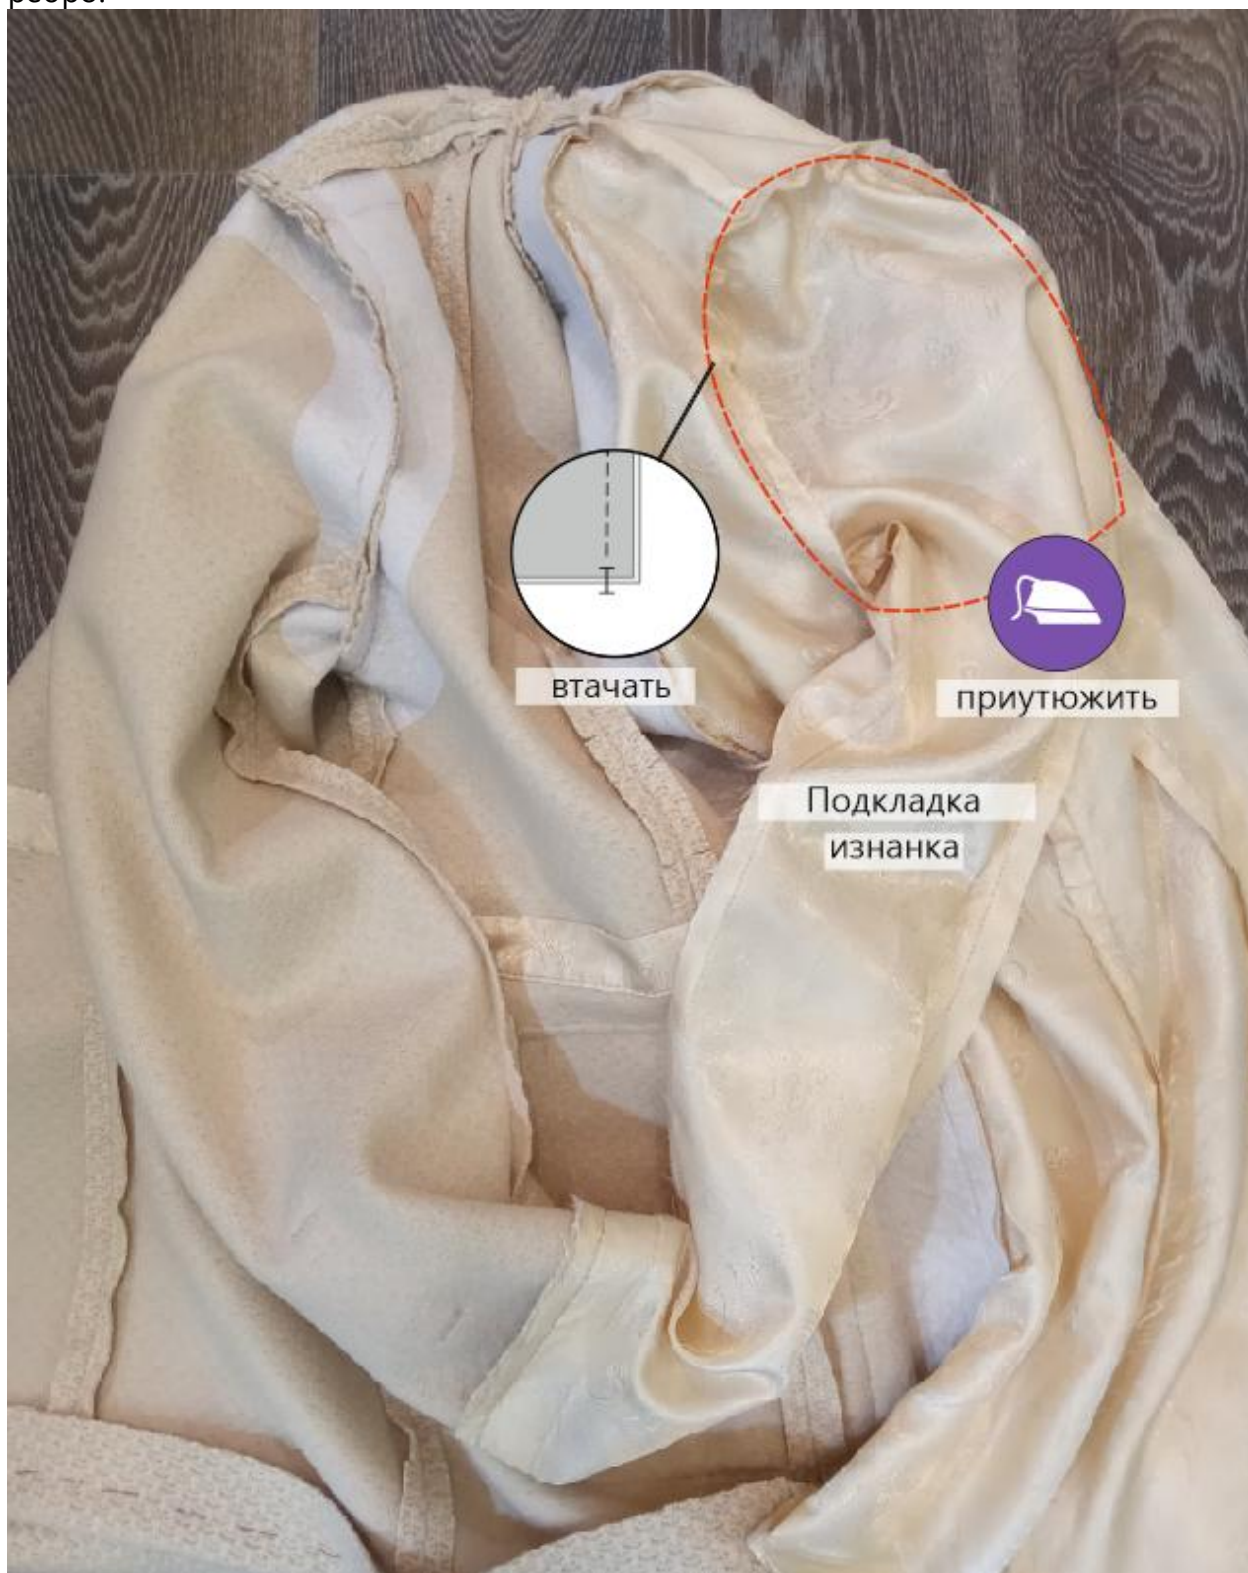


Совмещая швы, притачайте подкладку по низу изделия.



Частично распорите шов в подкладке одного из рукавов для выворачивания изделия на лицевую сторону.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски основного изделия и подкладки между собой в области подмышки и плеча.

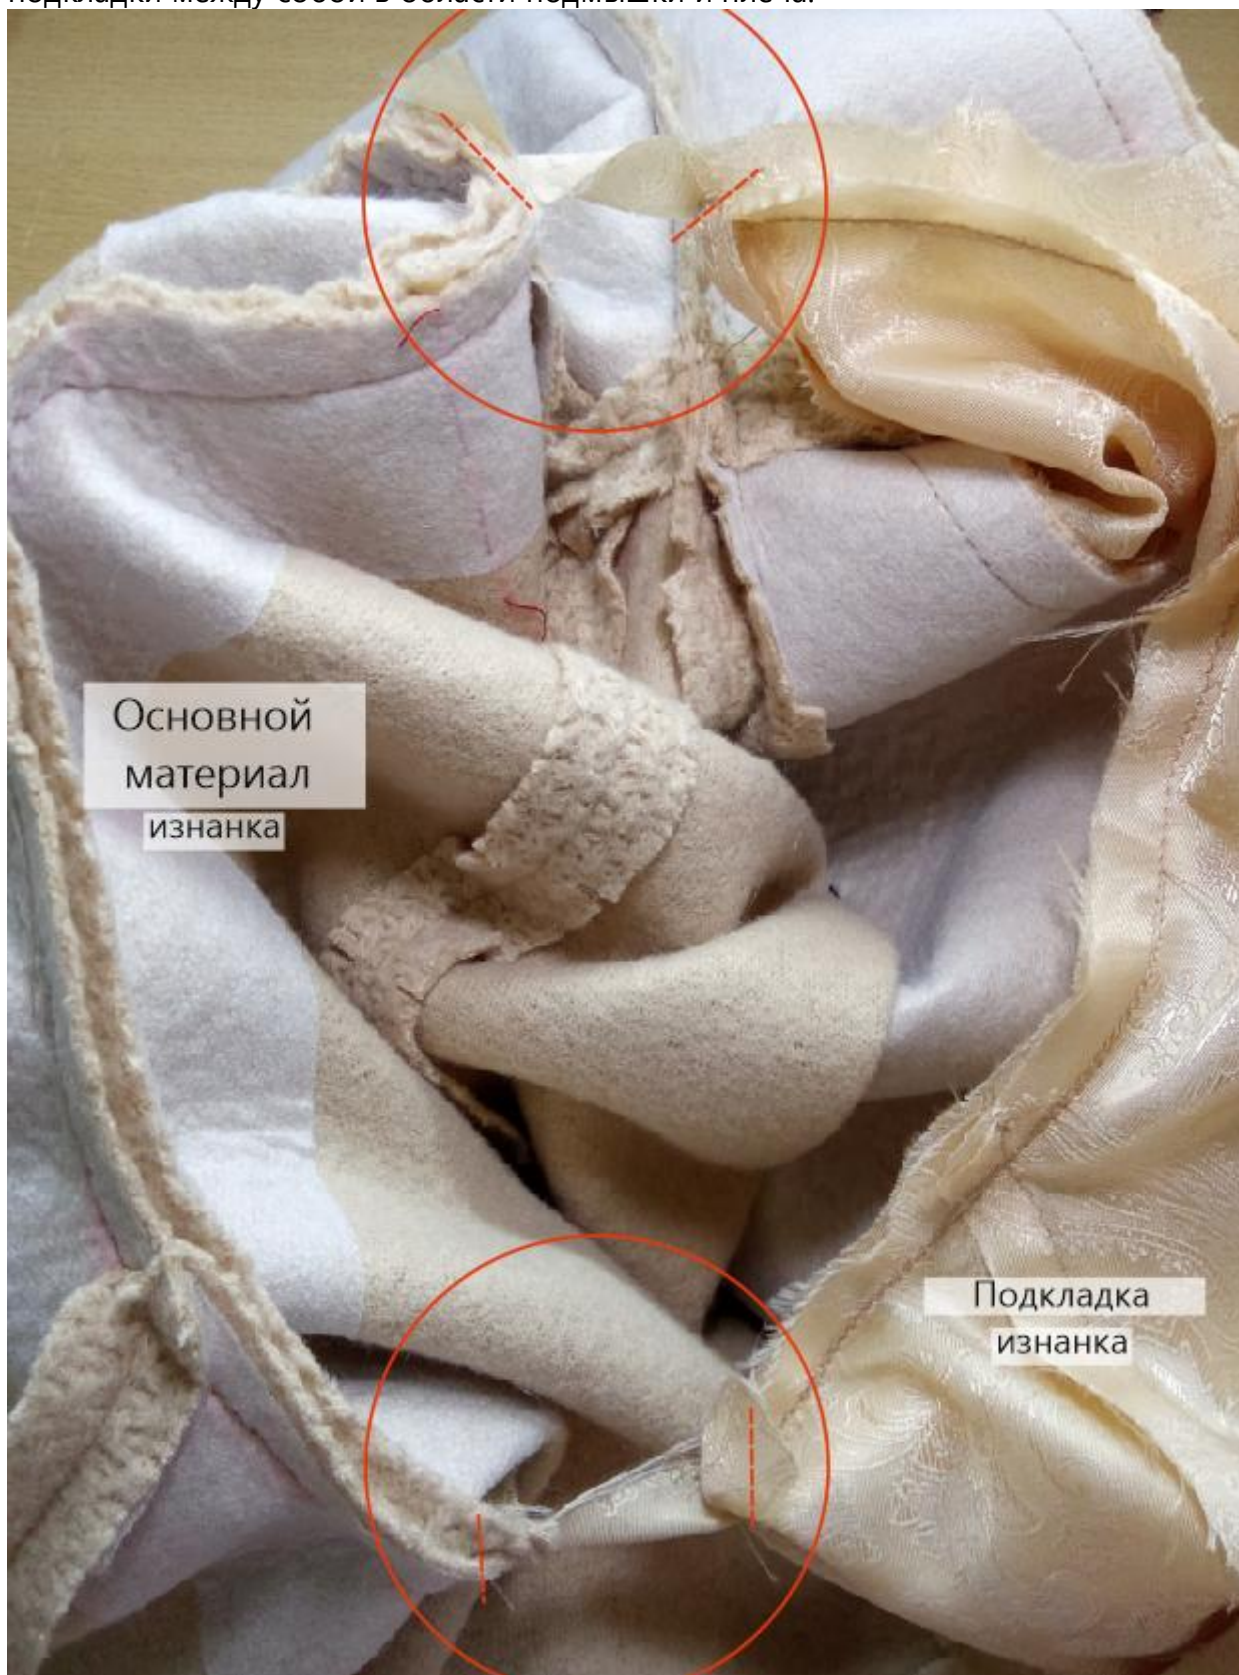


Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону.



Отделка

Отстрочите воротник и борта изделия на ширину лапки.

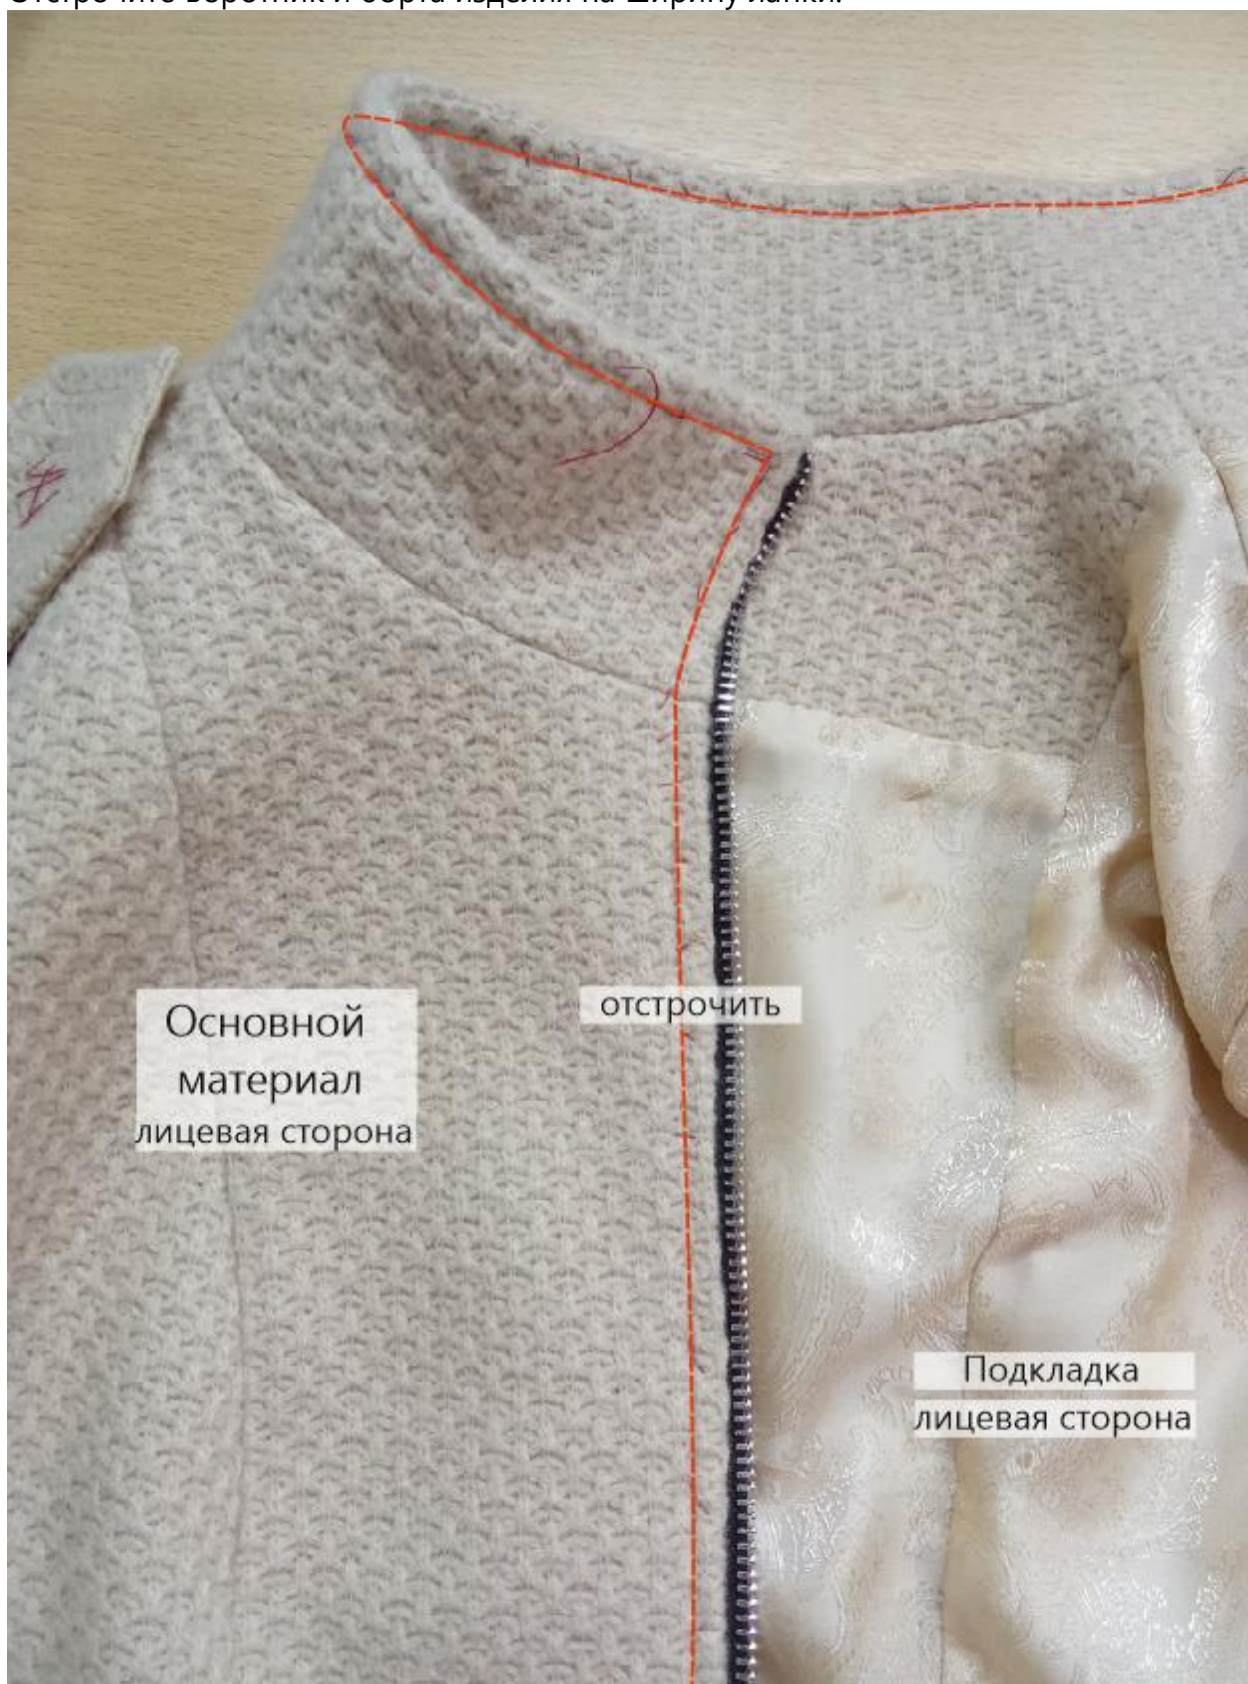

Отстрочите низ изделия по лицевой стороне.



Строчкой в край застрочите отверстие в подкладке рукава.



Разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы.



Нитки смётывания удалите. Приутюжьте складку по низу подкладки изделия.



Вставьте шляпную резинку в кулиску изделия, установите на неё регуляторы и наконечники.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-polupalto-oliviya260/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia260 и #Оливия260

