

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия7030

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Оливия7030



Выкройка женского платья малого объема, прилегающего силуэта в верхней части и расклешенного от талии, миди-длины (ориентировочно до середины икры). Перед - с фигурной кокеткой, переходящей в линию выреза-окошка над грудью; вырез обработан обтачкой, формирующей четкие края отверстия. Лиф по переду имеет вертикальные рельефы, обеспечивающие посадку по фигуре. Спинка - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов; в среднем шве спинки предусмотрена потайная молния. Горловина платья - круглая, обработана подкройной обтачкой. Рукава - втачные, длинные, с вертикальной вытачкой.

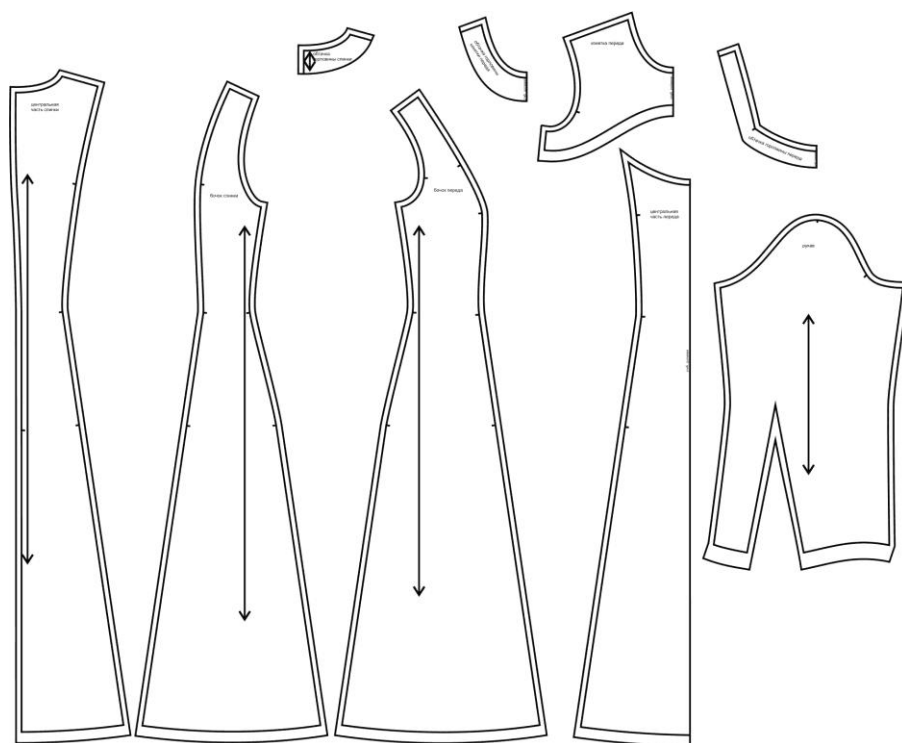СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
от -4,2 до -0,4 см	от 0,1 до 2,1 см	от 14,4 до 15,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	110,5	79,6	62,2	102,4	56,5	29,1
	161-165	113,6				58,0	
	166-170	116,7				59,5	
	171-175	119,7				61,0	
	176-180	122,8				62,5	
42	156-160	110,5	83,3	66,2	106,5	56,7	30,5
	161-165	113,6				58,2	
	166-170	116,7				59,7	
	171-175	119,7				61,2	
	176-180	122,8				62,7	
44	156-160	110,5	87,1	70,1	110,6	57,0	31,9
	161-165	113,6				58,5	
	166-170	116,7				60,0	
	171-175	119,8				61,5	
	176-180	122,8				63,0	

46	156-160	110,5	90,8	74,1	114,7	57,2	33,3
	161-165	113,6				58,7	
	166-170	116,7				60,2	
	171-175	119,8				61,7	
	176-180	122,9				63,2	
48	156-160	110,6	94,5	78,1	118,7	57,4	34,7
	161-165	113,6				58,9	
	166-170	116,7				60,4	
	171-175	119,8				61,9	
	176-180	122,9				63,4	
50	156-160	110,6	98,2	82,1	122,8	57,7	36,1
	161-165	113,7				59,2	
	166-170	116,7				60,7	
	171-175	119,8				62,2	
	176-180	122,9				63,7	
52	156-160	110,6	102,0	86,0	126,9	57,9	37,5
	161-165	113,7				59,4	
	166-170	116,8				60,9	
	171-175	119,8				62,4	
	176-180	122,9				63,9	
54	156-160	110,6	105,7	90,0	131,0	58,2	39,0
	161-165	113,7				59,7	
	166-170	116,8				61,2	
	171-175	119,9				62,7	
	176-180	123,0				64,2	
56	156-160	110,6	109,4	94,0	135,1	58,4	40,4
	161-165	113,7				59,9	
	166-170	116,8				61,4	
	171-175	119,9				62,9	
	176-180	123,0				64,4	
58	156-160	110,6	113,2	97,9	139,2	58,6	41,8
	161-165	113,7				60,1	
	166-170	116,8				61,6	
	171-175	119,9				63,1	
	176-180	123,0				64,6	
60	156-160	110,6	116,9	101,9	143,3	58,9	43,2
	161-165	113,7				60,4	
	166-170	116,8				61,9	
	171-175	119,9				63,4	
	176-180	123,0				64,9	
62	156-160	110,7	120,6	105,9	147,3	59,1	44,6
	161-165	113,8				60,6	
	166-170	116,8				62,1	

	171-175	119,9				63,6	
	176-180	123,0				65,1	
64	156-160	110,7	124,3	109,9	151,4	59,3	46,0
	161-165	113,8				60,8	
	166-170	116,9				62,3	
	171-175	120,0				63,8	
	176-180	123,1				65,3	
66	156-160	110,7	128,1	113,8	155,5	59,6	47,4
	161-165	113,8				61,1	
	166-170	116,9				62,6	
	171-175	120,0				64,1	
	176-180	123,1				65,6	
68	156-160	110,7	131,8	117,8	159,6	59,8	48,8
	161-165	113,8				61,3	
	166-170	116,9				62,8	
	171-175	120,0				64,3	
	176-180	123,1				65,8	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	224	235	182
	161-165	241	241	187
	166-170	241	247	191
	171-175	255	253	196
	176-180	260	249	200
42	156-160	234	234	182
	161-165	243	241	187
	166-170	250	248	192
	171-175	256	256	224
	176-180	266	262	203
44	156-160	244	237	234
	161-165	244	243	212
	166-170	258	250	237
	171-175	256	252	230

	176-180	262	260	250
46	156-160	242	238	228
	161-165	243	243	234
	166-170	260	250	236
	171-175	275	254	242
	176-180	263	262	251
48	156-160	259	238	223
	161-165	264	242	232
	166-170	273	255	239
	171-175	279	257	242
	176-180	285	274	250
50	156-160	261	239	223
	161-165	267	244	232
	166-170	286	266	228
	171-175	292	254	242
	176-180	298	290	257
52	156-160	271	249	236
	161-165	277	256	240
	166-170	284	267	247
	171-175	290	274	237
	176-180	296	290	250
54	156-160	272	266	236
	161-165	278	272	231
	166-170	284	280	249
	171-175	290	278	254
	176-180	297	284	261
56	156-160	277	271	238
	161-165	282	273	233
	166-170	297	288	239
	171-175	295	294	253
	176-180	302	289	249
58	156-160	265	278	234
	161-165	284	273	243
	166-170	290	278	246
	171-175	297	297	251
	176-180	298	304	263
60	156-160	279	279	239
	161-165	281	286	243
	166-170	296	291	250
	171-175	319	291	257
	176-180	307	303	262
62	156-160	284	280	239
	161-165	332	286	245


	166-170	346	292	251
	171-175	350	298	258
	176-180	357	304	264
64	156-160	326	280	239
	161-165	337	290	246
	166-170	343	296	251
	171-175	361	297	258
	176-180	357	302	262
66	156-160	326	284	240
	161-165	342	290	250
	166-170	342	294	262
	171-175	351	300	278
	176-180	368	308	285
68	156-160	308	295	257
	161-165	337	288	267
	166-170	345	311	278
	171-175	354	317	291
	176-180	386	350	277

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья рекомендуется использовать хорошо растяжимые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, хорошо драпирующиеся, например, джерси.

РАСКРОЙ

ОСНОВНОЙ трикотаж

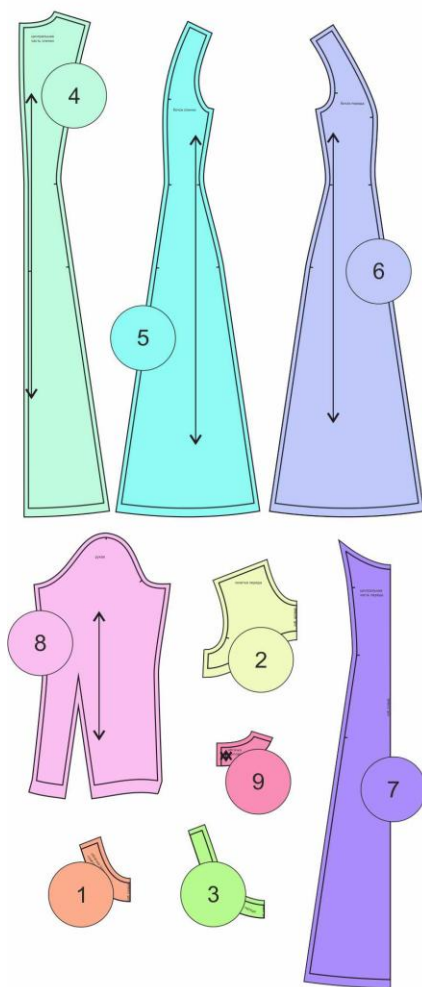

- 1 обтачка горловины кокетки переда - 1 дет. со сгибом
- 2 кокетка переда - 1 дет. со сгибом
- 3 обтачка горловины переда - 1 дет. со сгибом
- 4 центральная часть спинки - 2 дет.
- 5 бочок спинки - 2 дет.
- 6 бочок переда - 2 дет.
- 7 центральная часть переда - 1 дет. со сгибом
- 8 рукав - 2 дет.
- 9 обтачка горловины спинки - 2 дет.

Дублирин:

1. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка горловины кокетки переда – 1 дет. со сгибом,
4. Кромка среза низа кокетки переда – 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полосы шириной 1,5 см по форме среза низа кокетки переда),
5. Кромка среднего среза центральной части спинки под молнию – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полосы шириной 1,5 см и длиной, равной длине молнии + 2 см).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из джерси.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Лапка для втачивания молнии;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка переда

Притачайте бочки переда к центральной части переда до контрольной отметки.

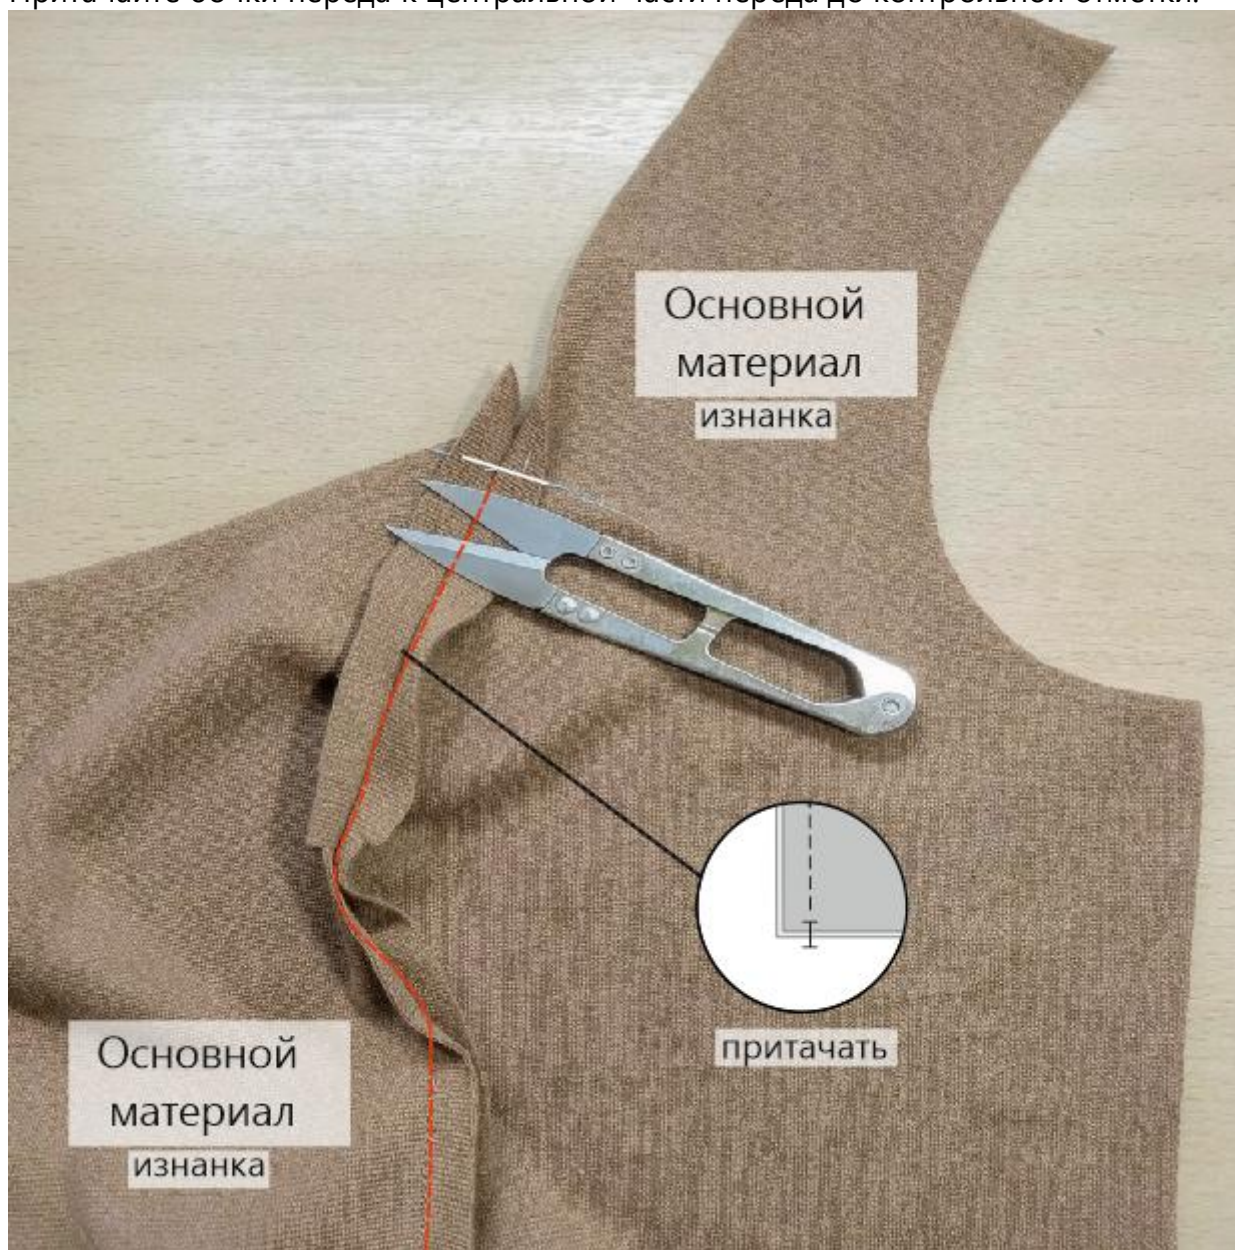


Лишние припуски шва основывите.




Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Продублируйте обтачку горловины переда с изнаночной стороны. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва в уголках рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

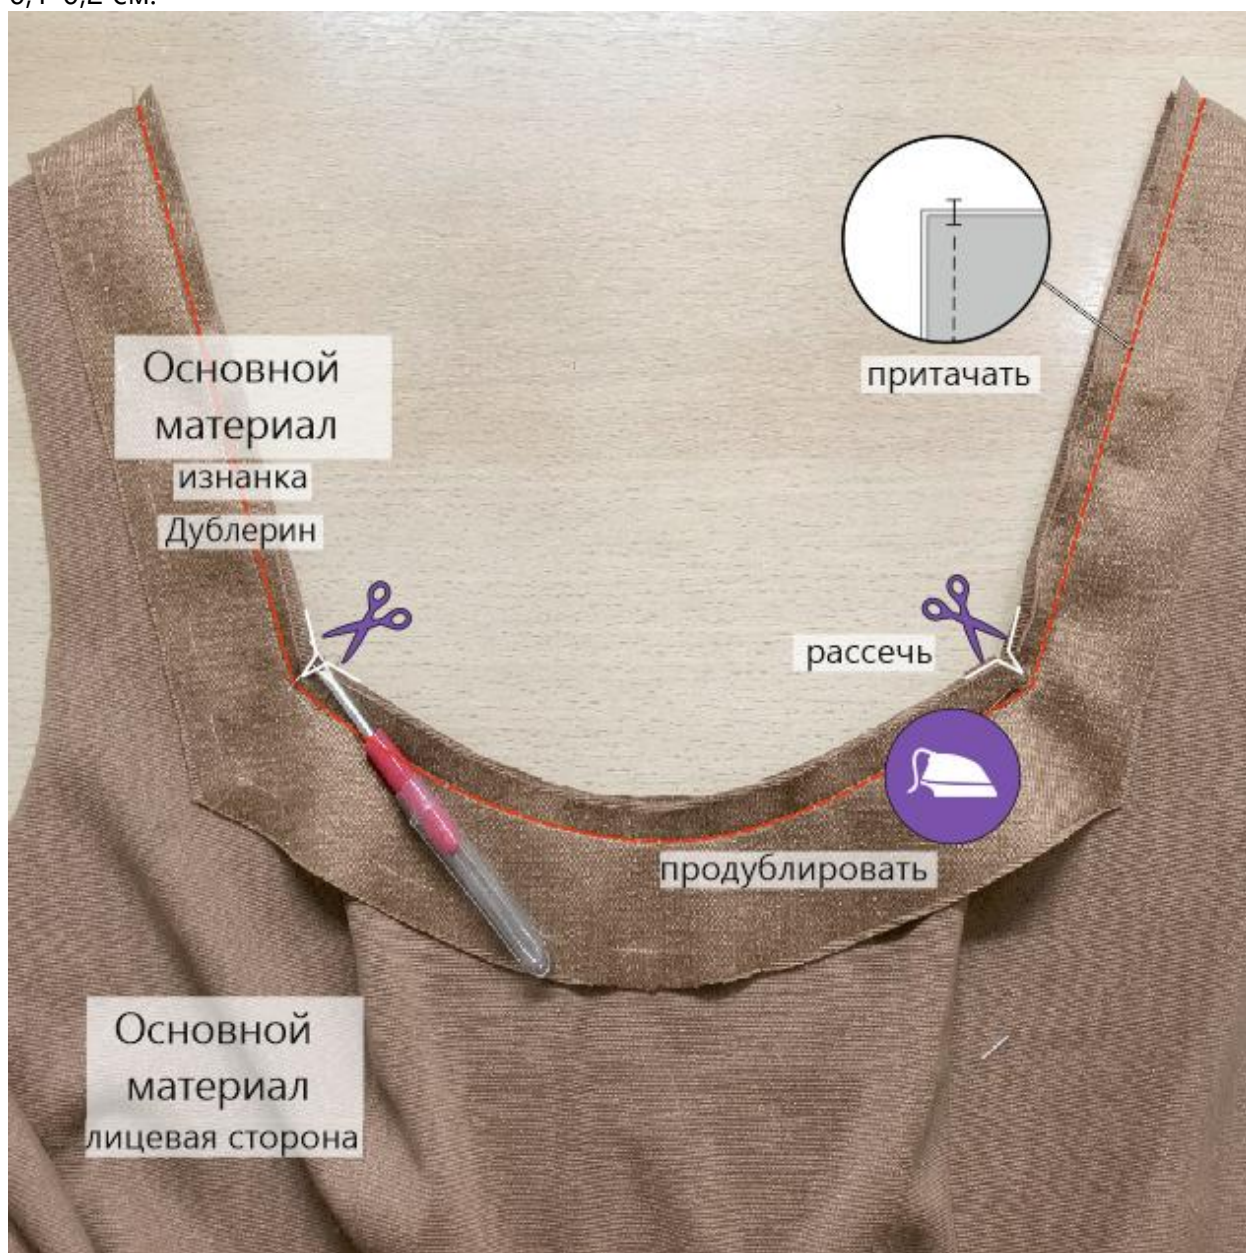


Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.

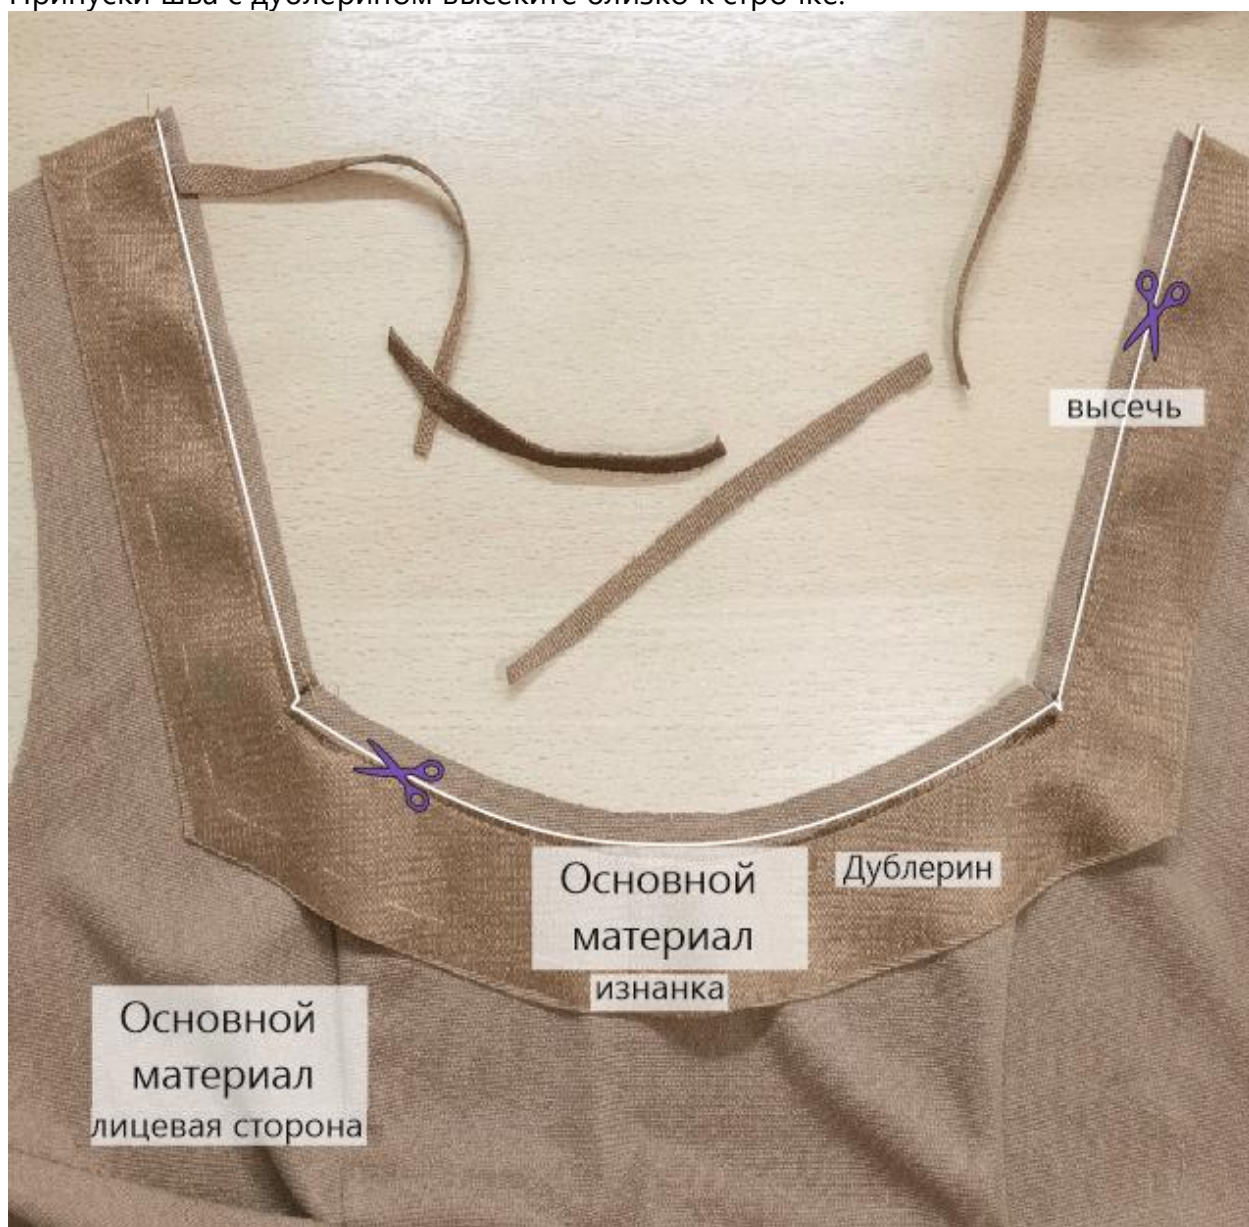

Отверните припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне обтачки.




Отверните обтачку в сторону изнанки переда. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте. Обметайте открытый внешний срез обтачки.

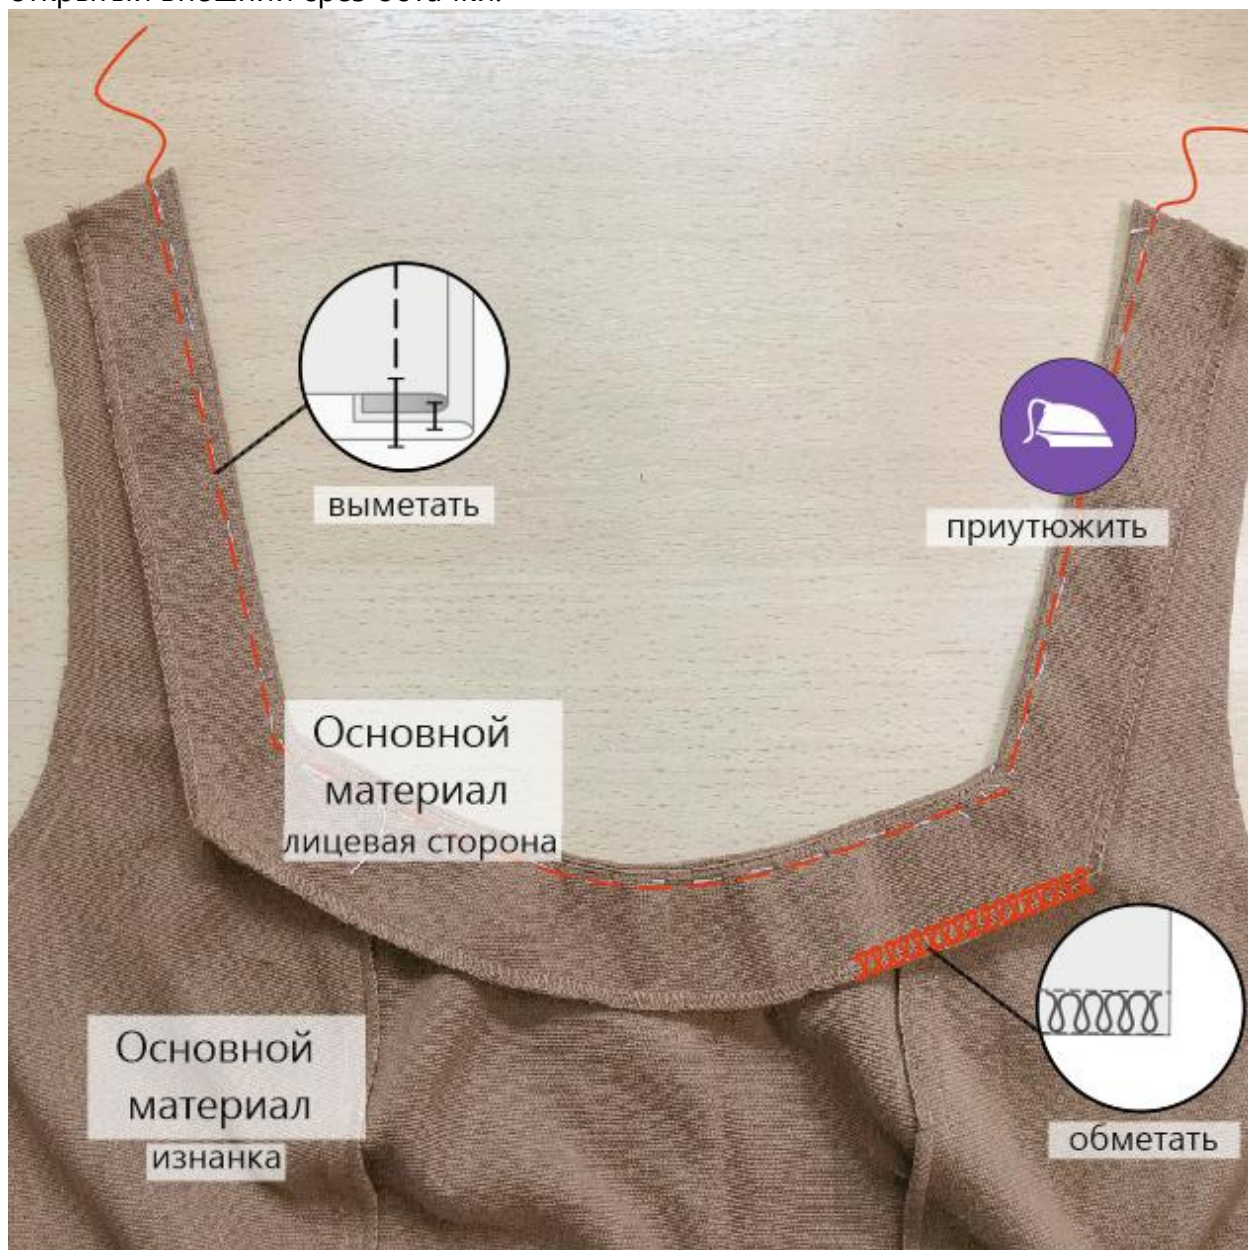


Заготовка кокетки переда


Клеевой кромкой продублируйте срез низа с изнанки кокетки переда. Обметайте срез низа кокетки.

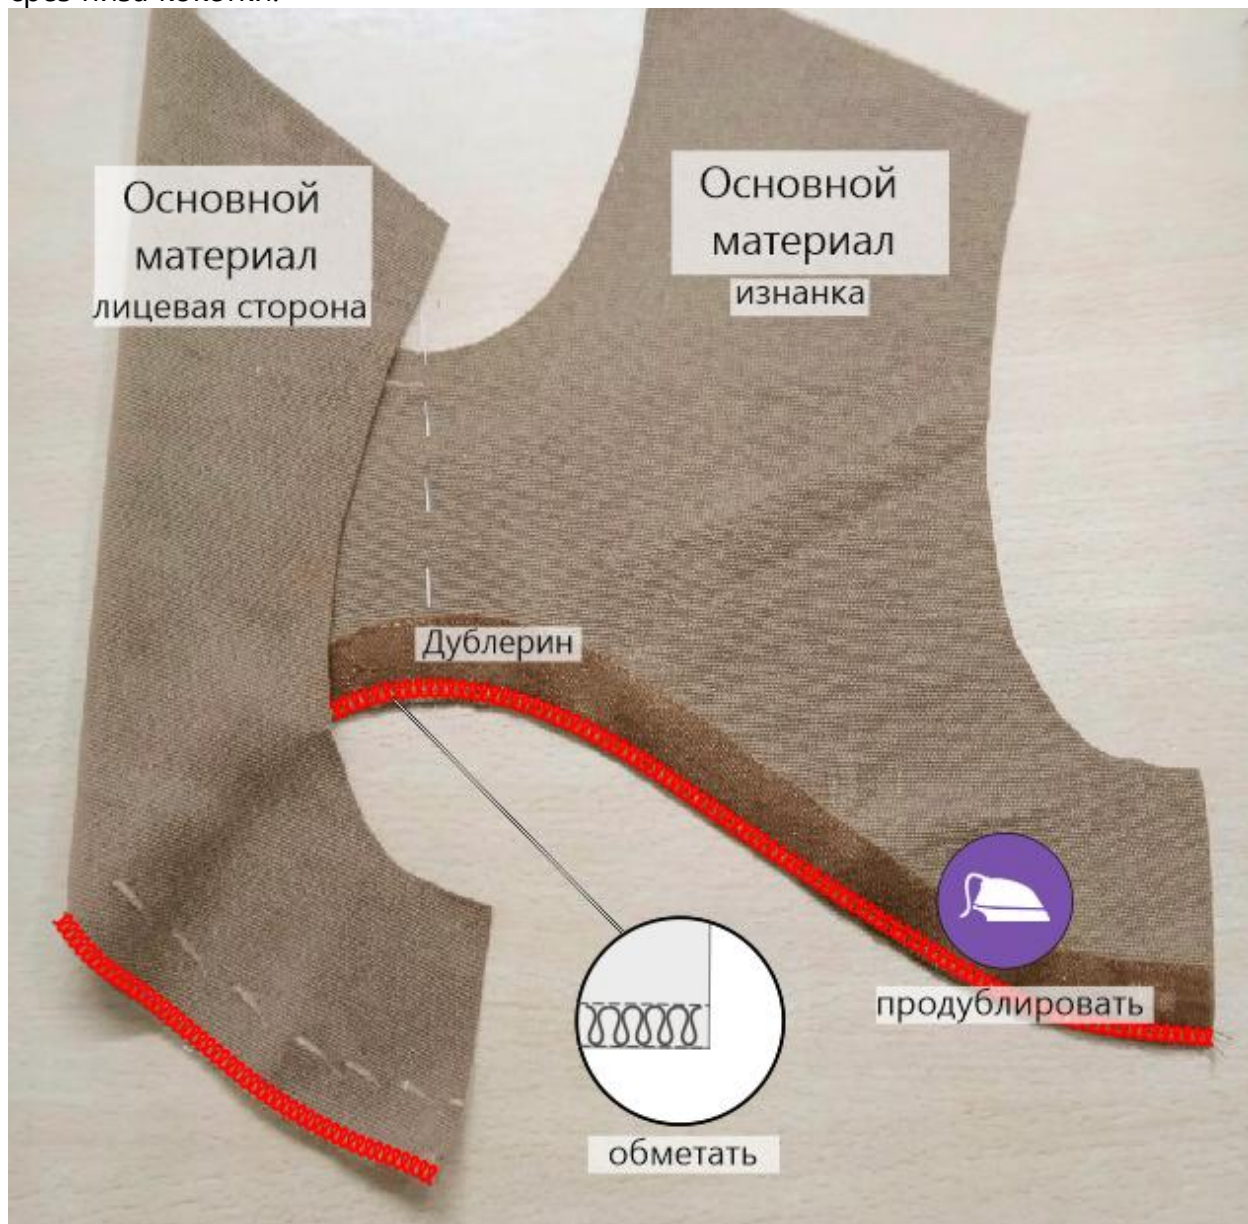

Заметайте припуск на подгибку низа кокетки в сторону изнанки. Для удобства выполнения операции оттяните или сутюжьте припуск подгибки, где это будет необходимо.

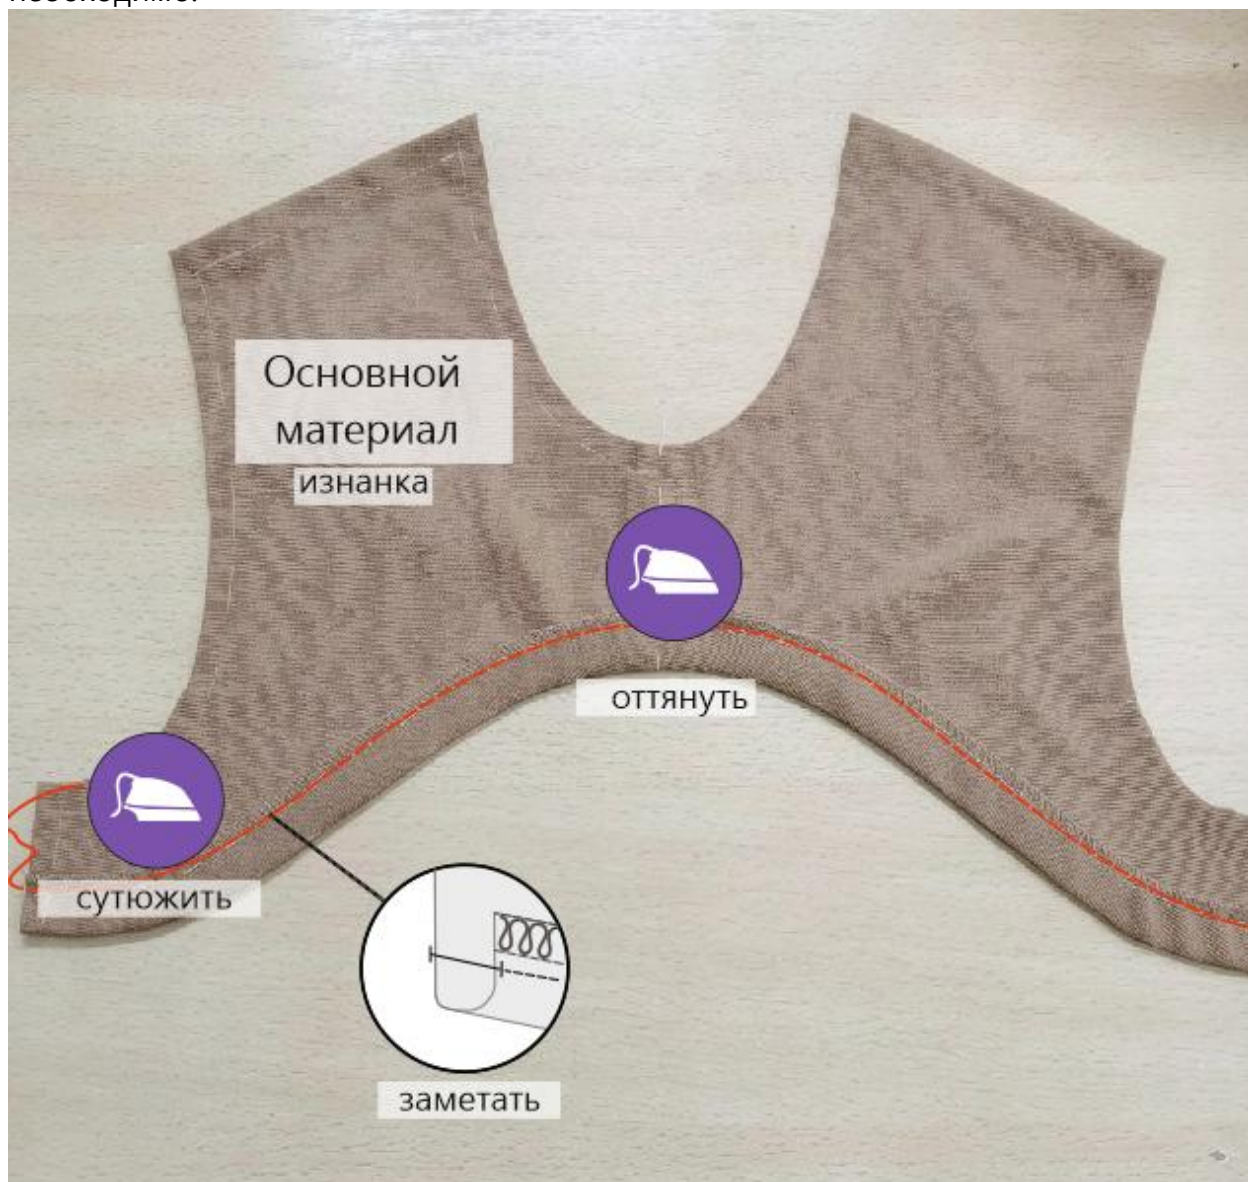

Застрочите низ кокетки переда, приутюжьте шов ещё раз.

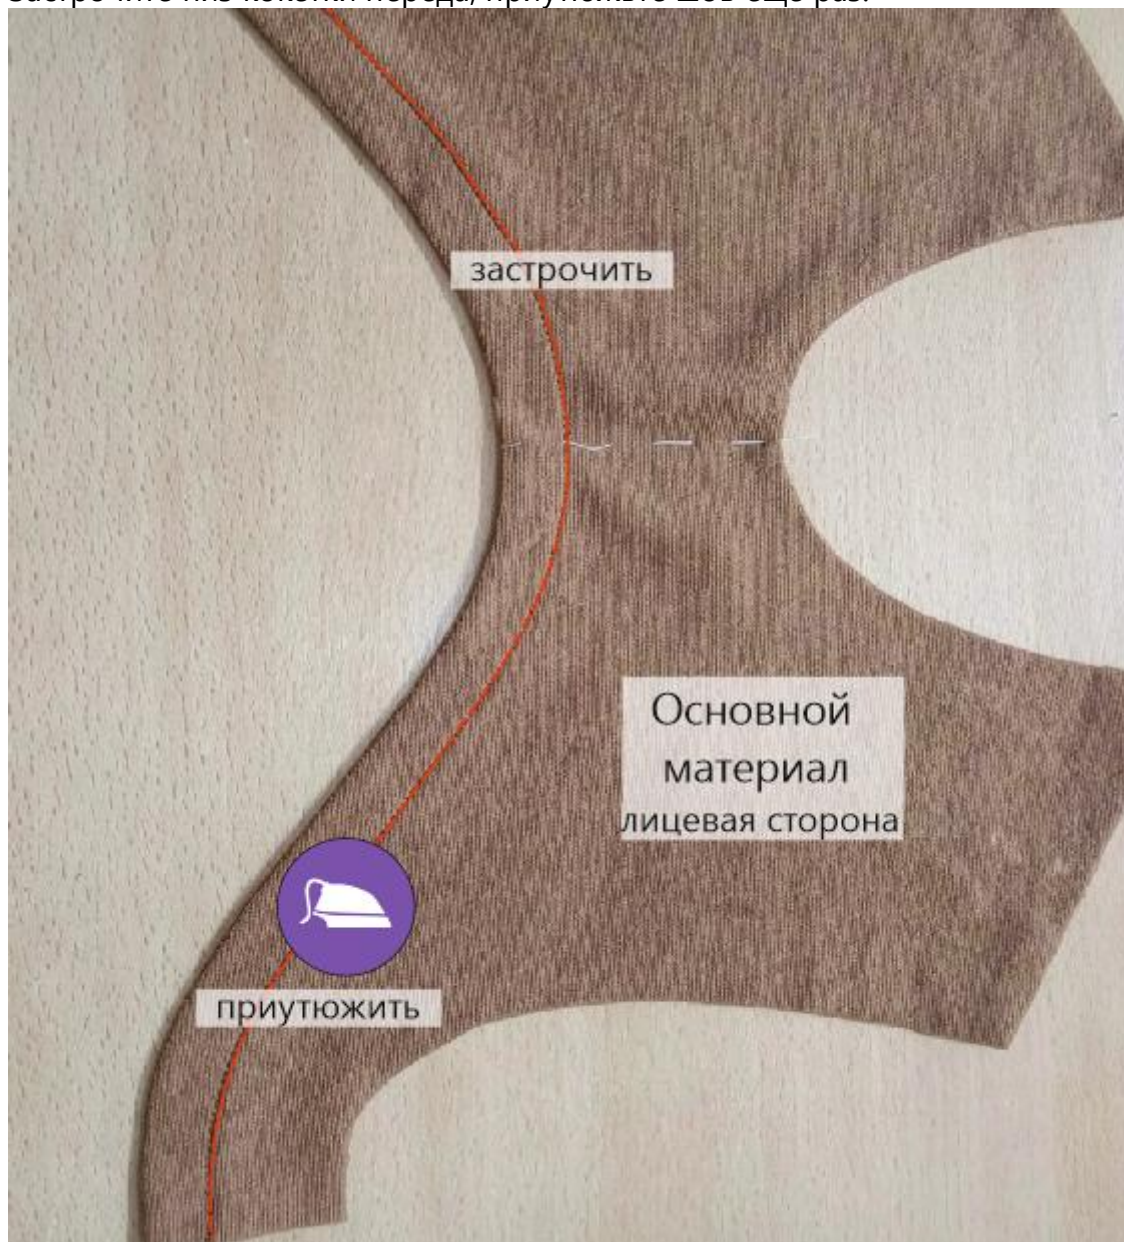


Монтаж кокетки с передом


Приметайте кокетку к основной детали переда.



Продублируйте обтачку горловины кокетки с изнаночной стороны. Наложите обтачку на кокетку переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.

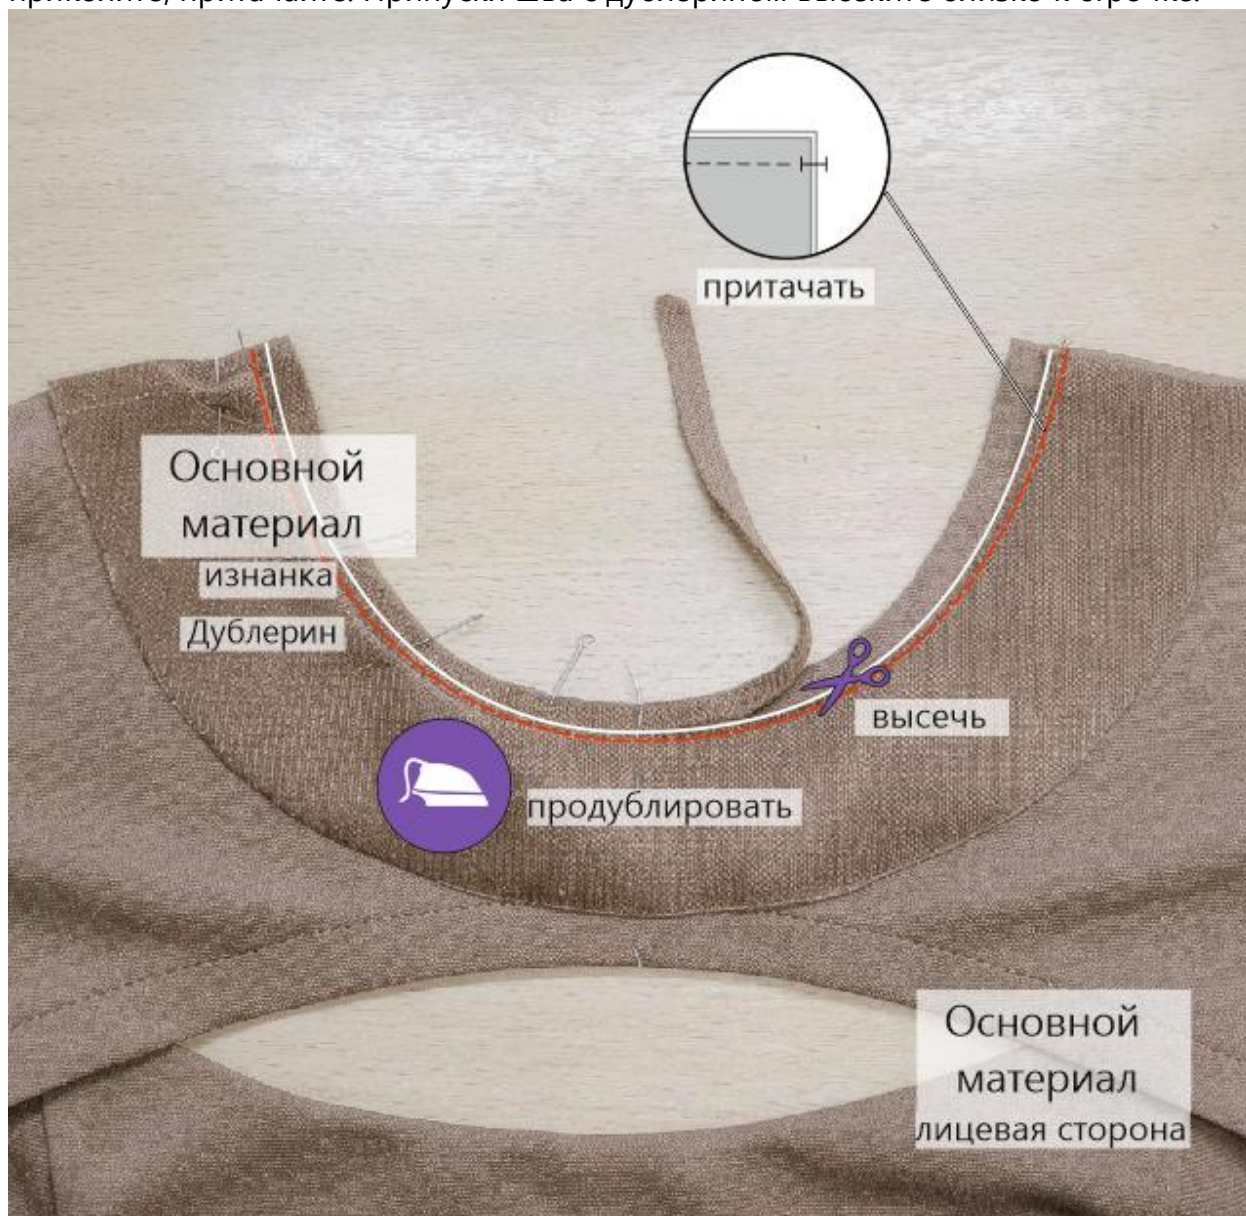

Отверните обтачку в сторону изнанки кокетки. Выметайте горловину кокетки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте. Обметайте открытый внешний срез обтачки горловины.

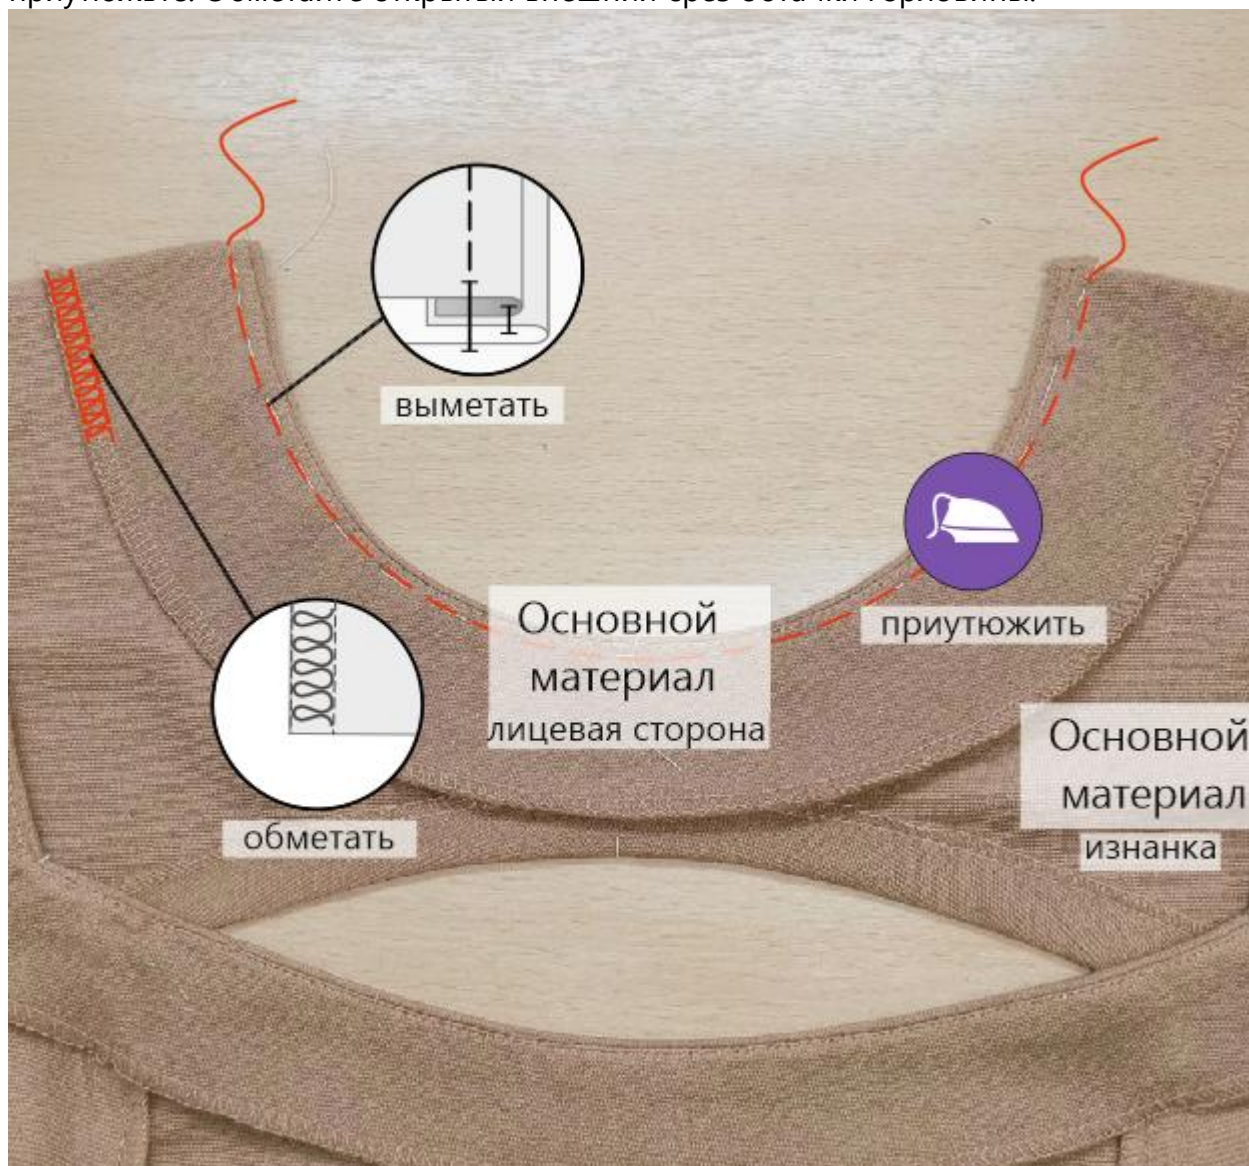

Заготовка спинки


Клеевой кромкой укрепите средние срезы с изнанки деталей центральной части спинки.




Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки, стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.




Притачайте боки спинки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.

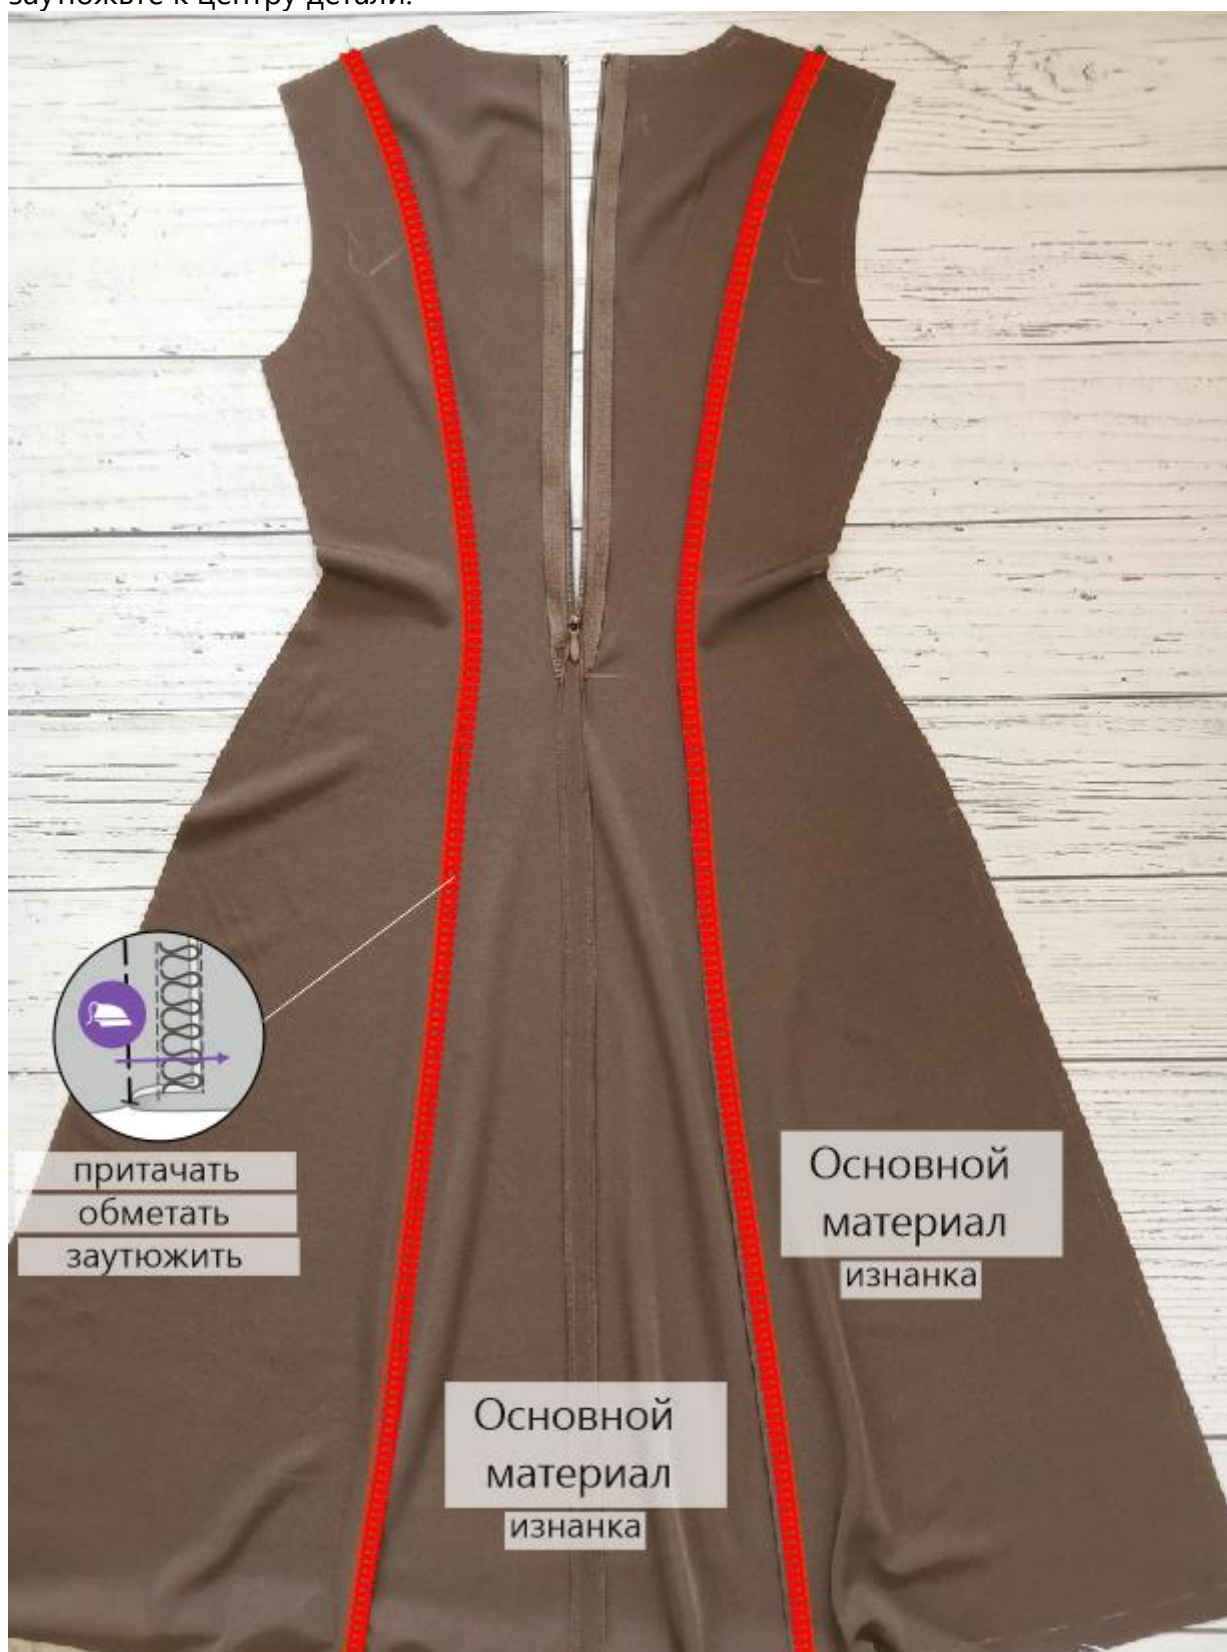

Продублируйте детали обтачки горловины спинки, наложите их на детали центральной части спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски швов с дублирином высеките близко к строчке.

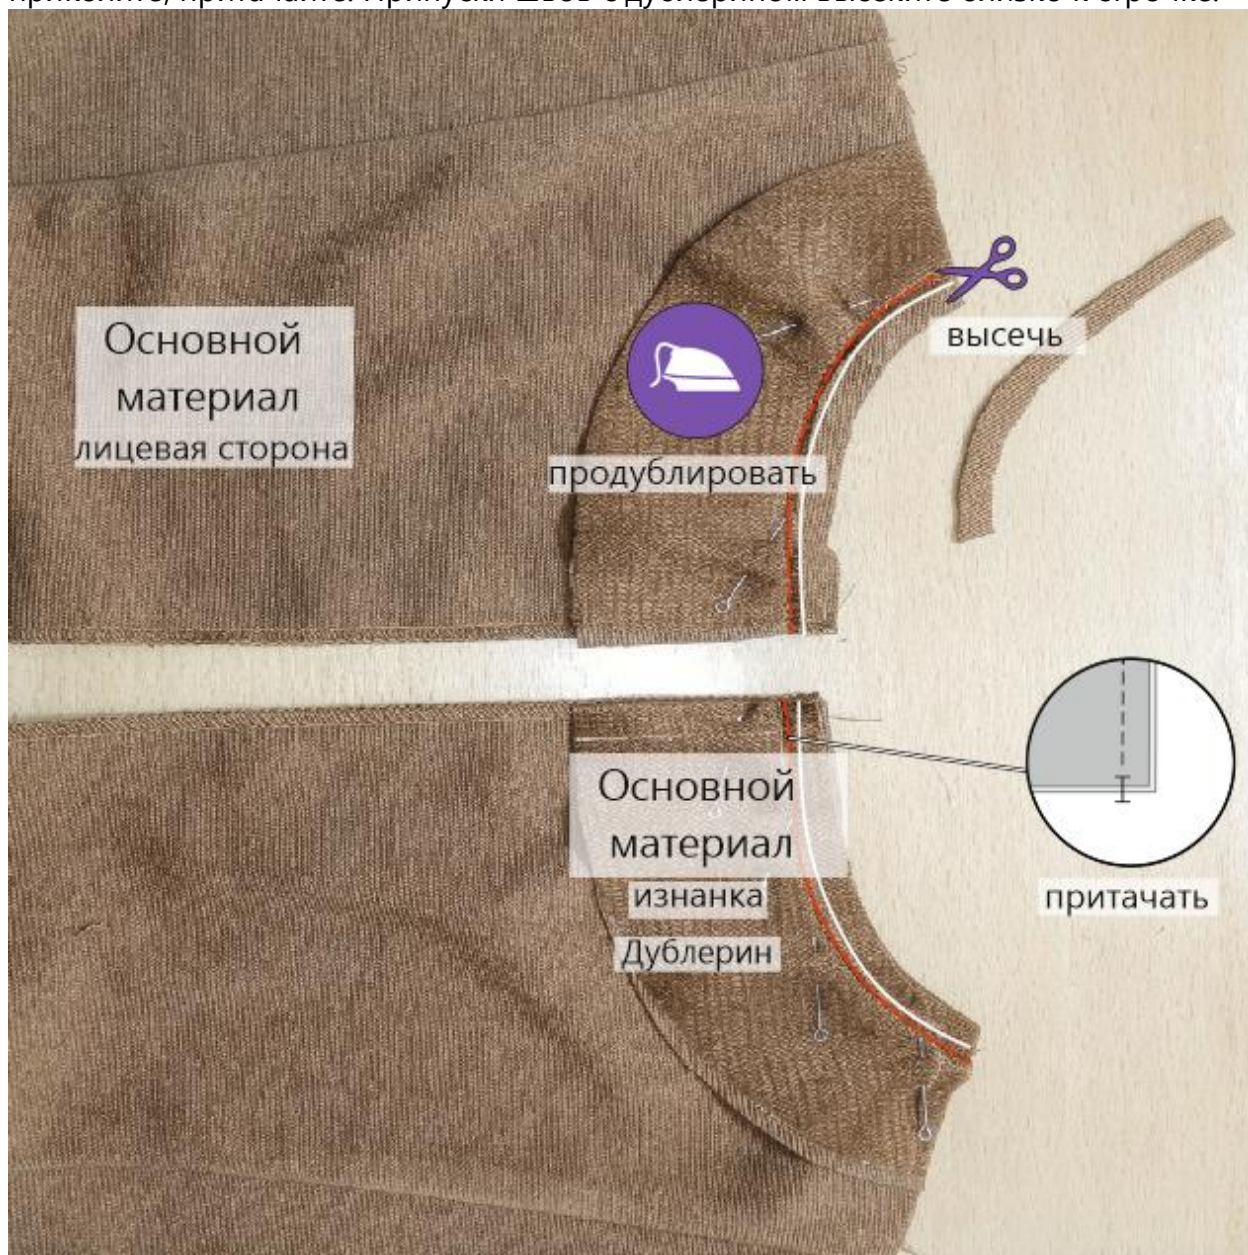


Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне обтачки.

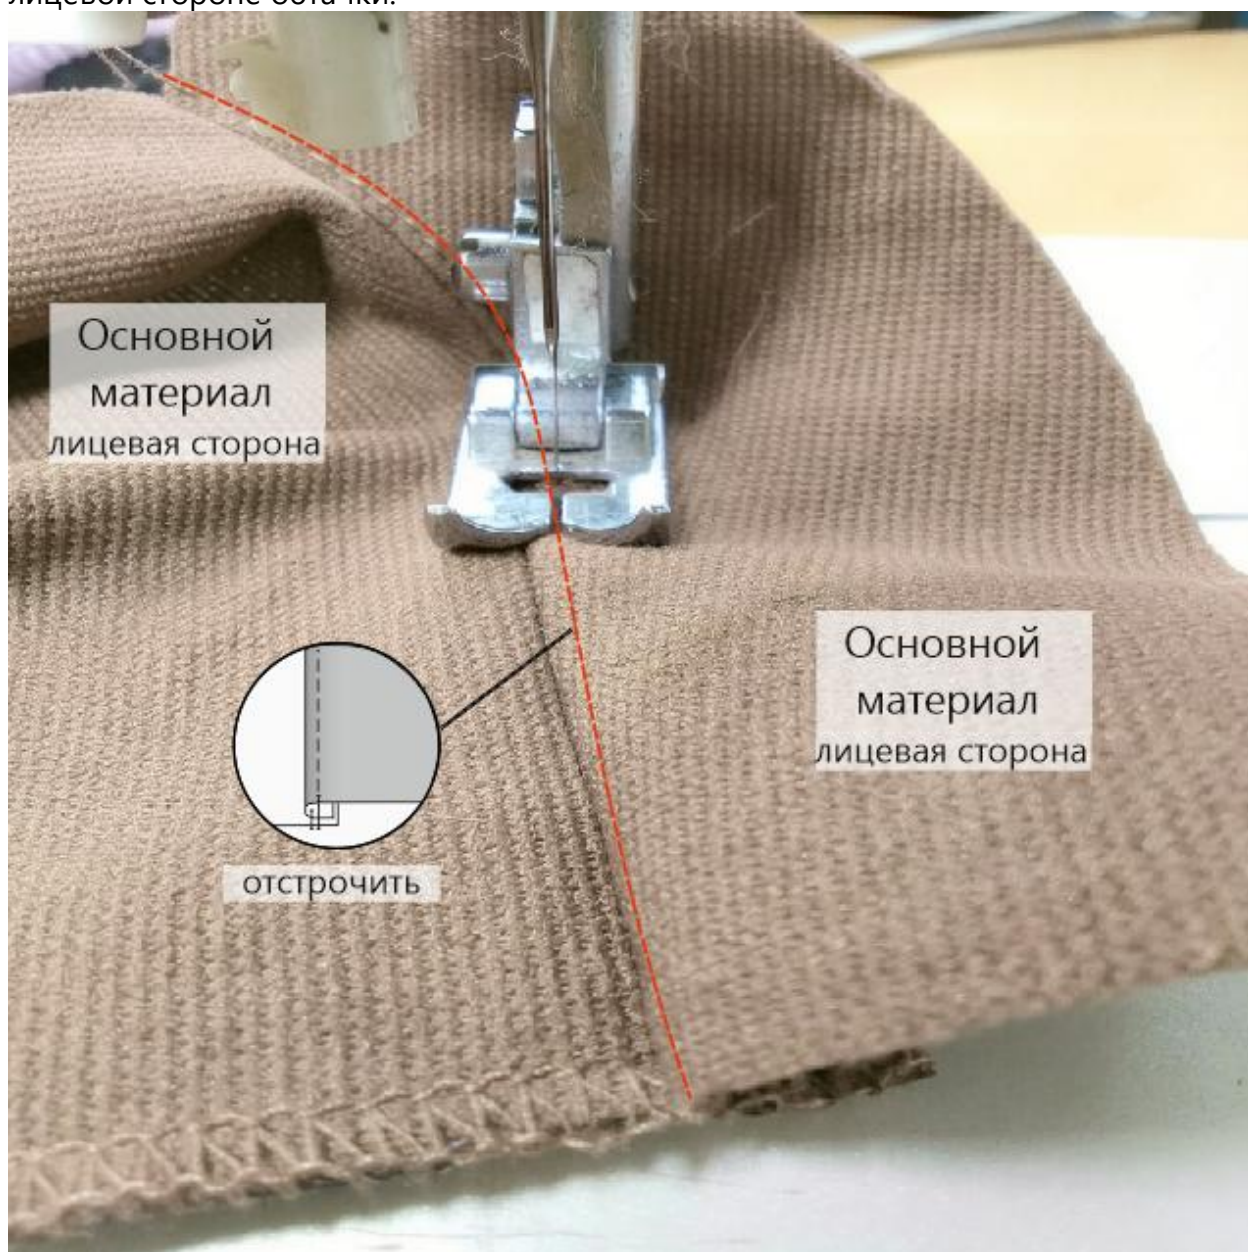

Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону изнанки, приутюжьте.



Продекатируйте молнию. Расстегните её до конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки от шва обтачивания горловины вниз до закрепки шва.

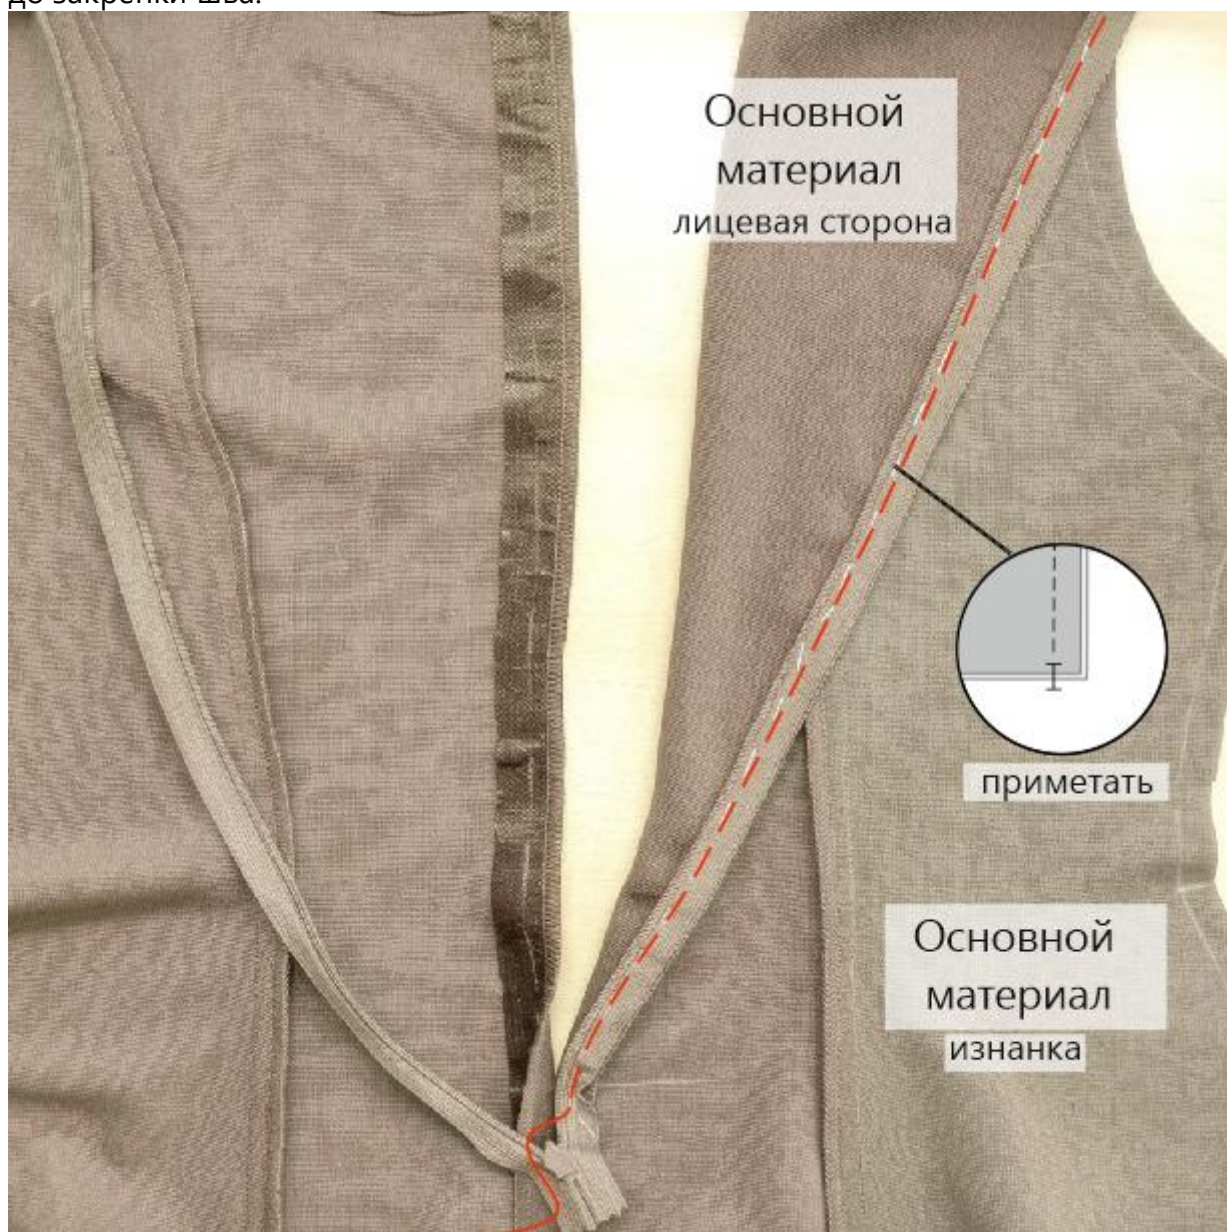

Застегните молнию до уровня закрепки шва. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки шва.



Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне шва обтачивания горловины.



Расстегните молнию до конца. С помощью специальной лапки притачайте одну сторону молнии, начиная строчку от среза горловины и ведя её вниз до закрепки шва.



Вторую сторону молнии притачайте, начиная строчку от закрепки шва и ведя её вверх до шва обтачивания горловины.



Вытяните молнию за бегунок. Приутюжьте застёжку под припусками.




Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.




Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой одновременно с плечевыми срезами обтачек. Припуски плечевых швов изделия обметайте, заутюжьте в сторону спинки. Припуски плечевых швов обтачек рассеките у шва горловины, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

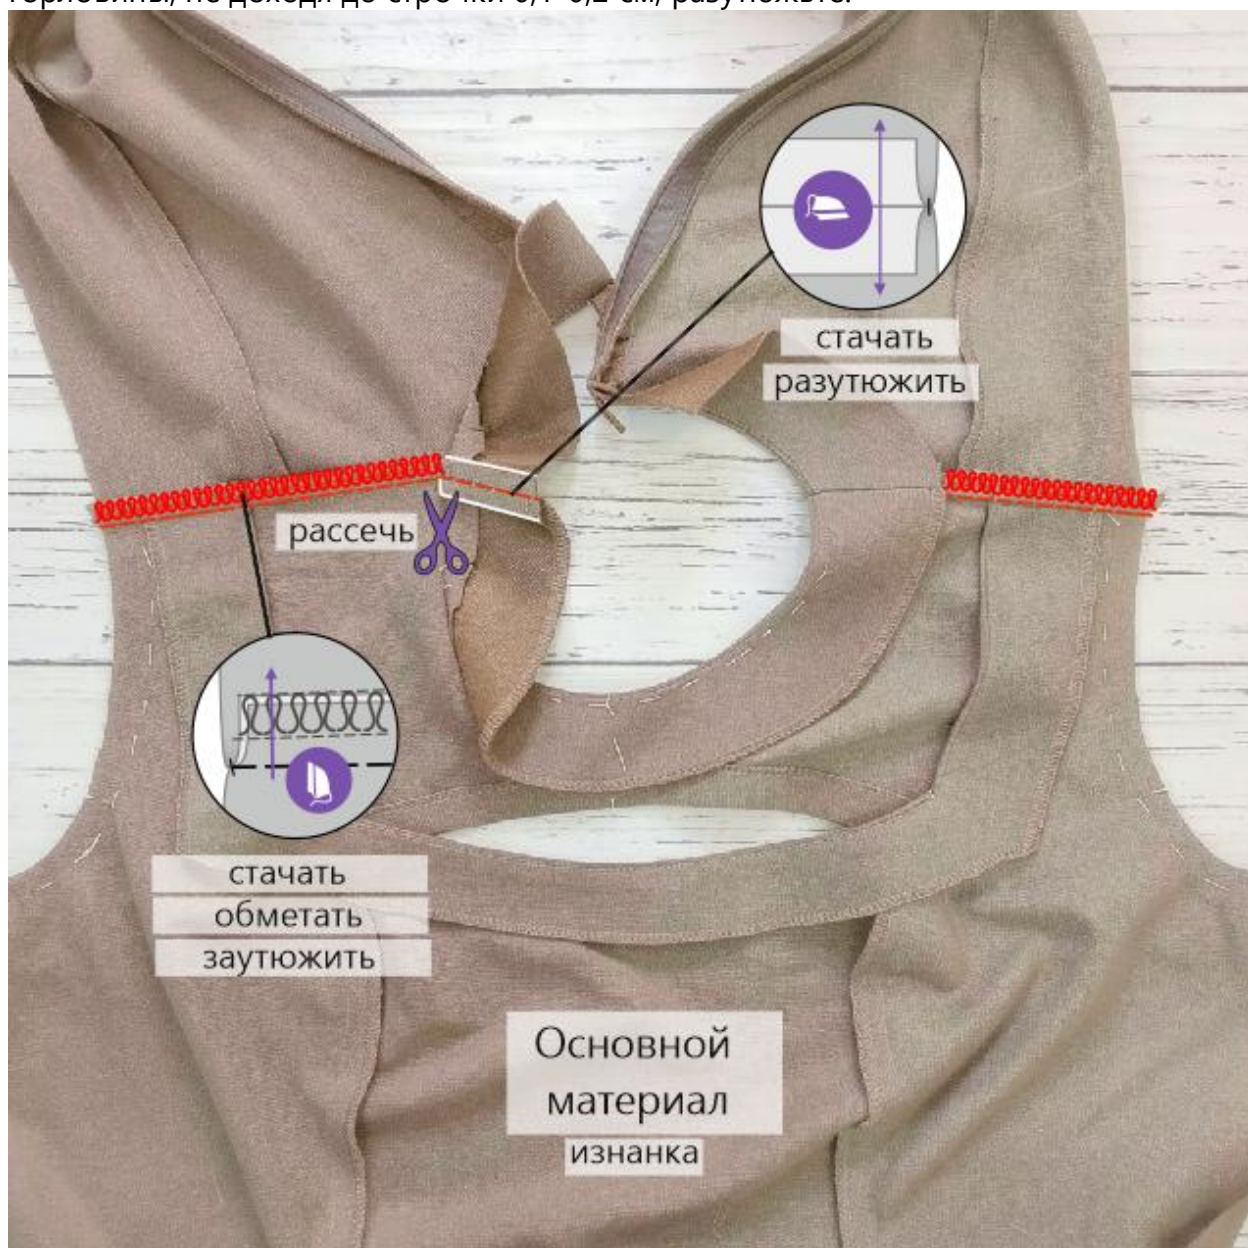

Обметайте открытые нижние срезы деталей обтачки горловины спинки. Отверните обтачку спинки лицевой стороной на лицевую сторону изделия, притачайте к молнии.

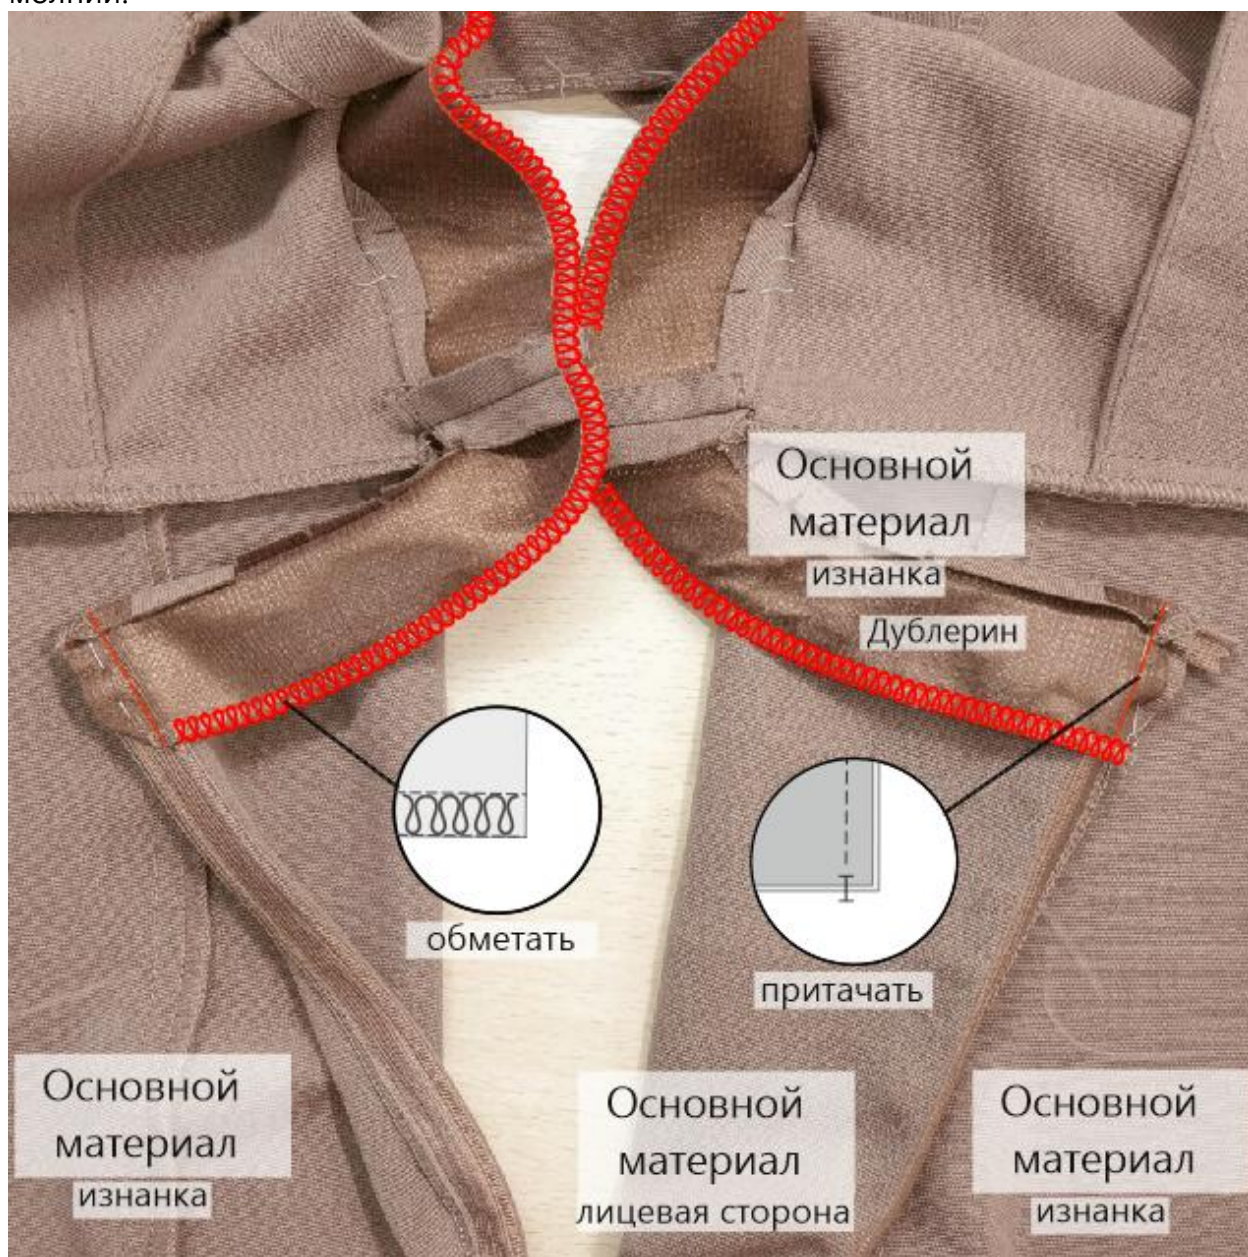

Выверните, выправьте обтачку спинки на лицевую сторону, приутюжьте. Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам швов изделия.



В готовом виде горловина изделия будет выглядеть так.




Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.




Обработка низа платья

Обметайте срез низа платья, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

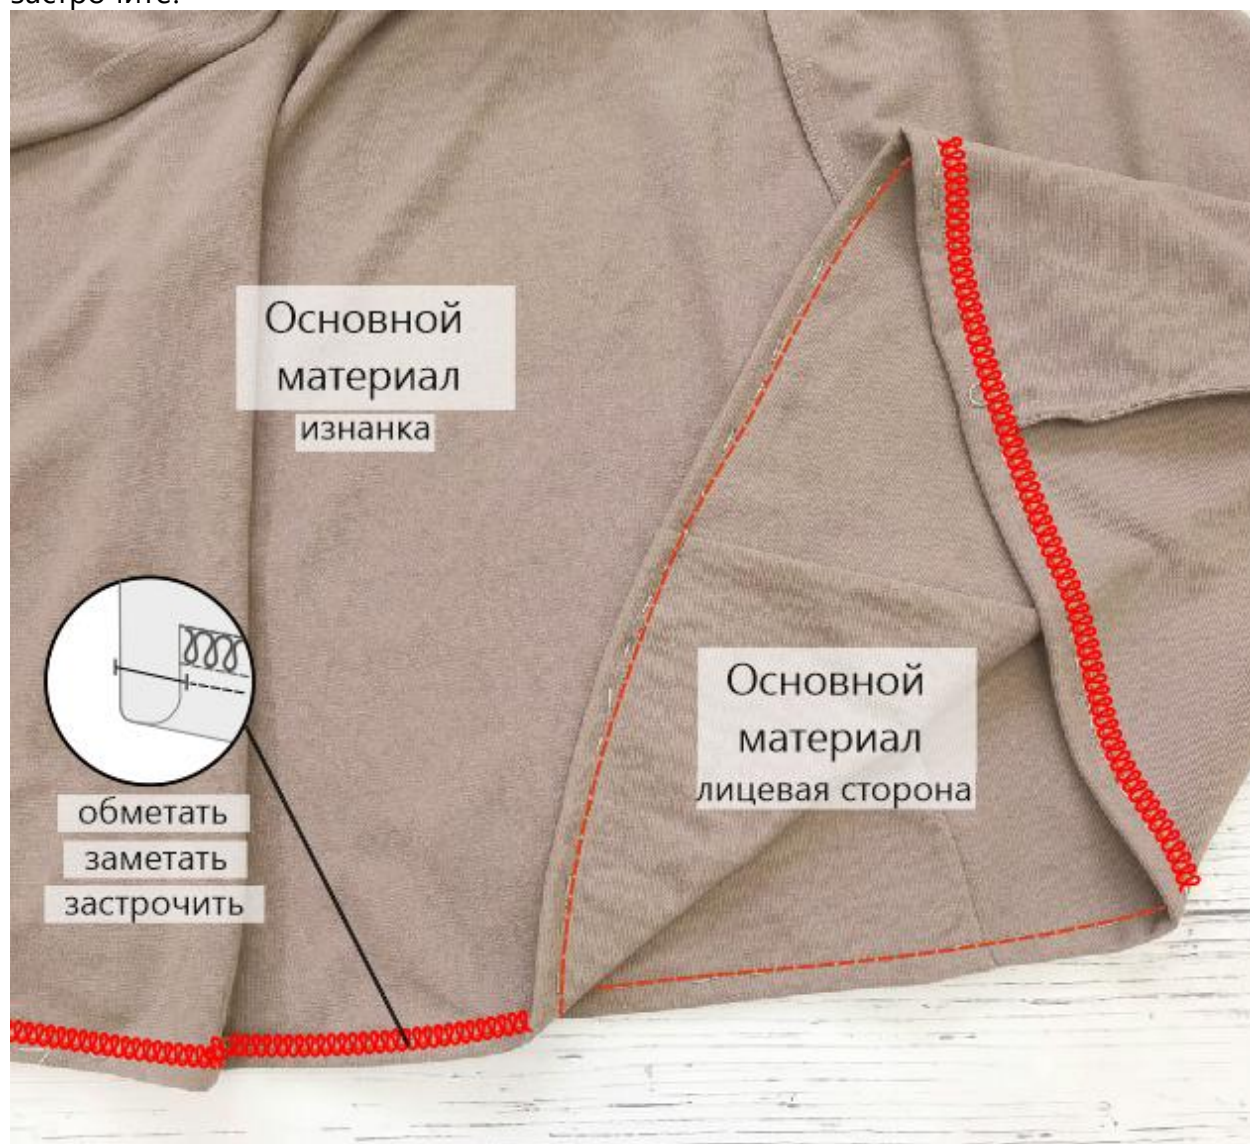


Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.

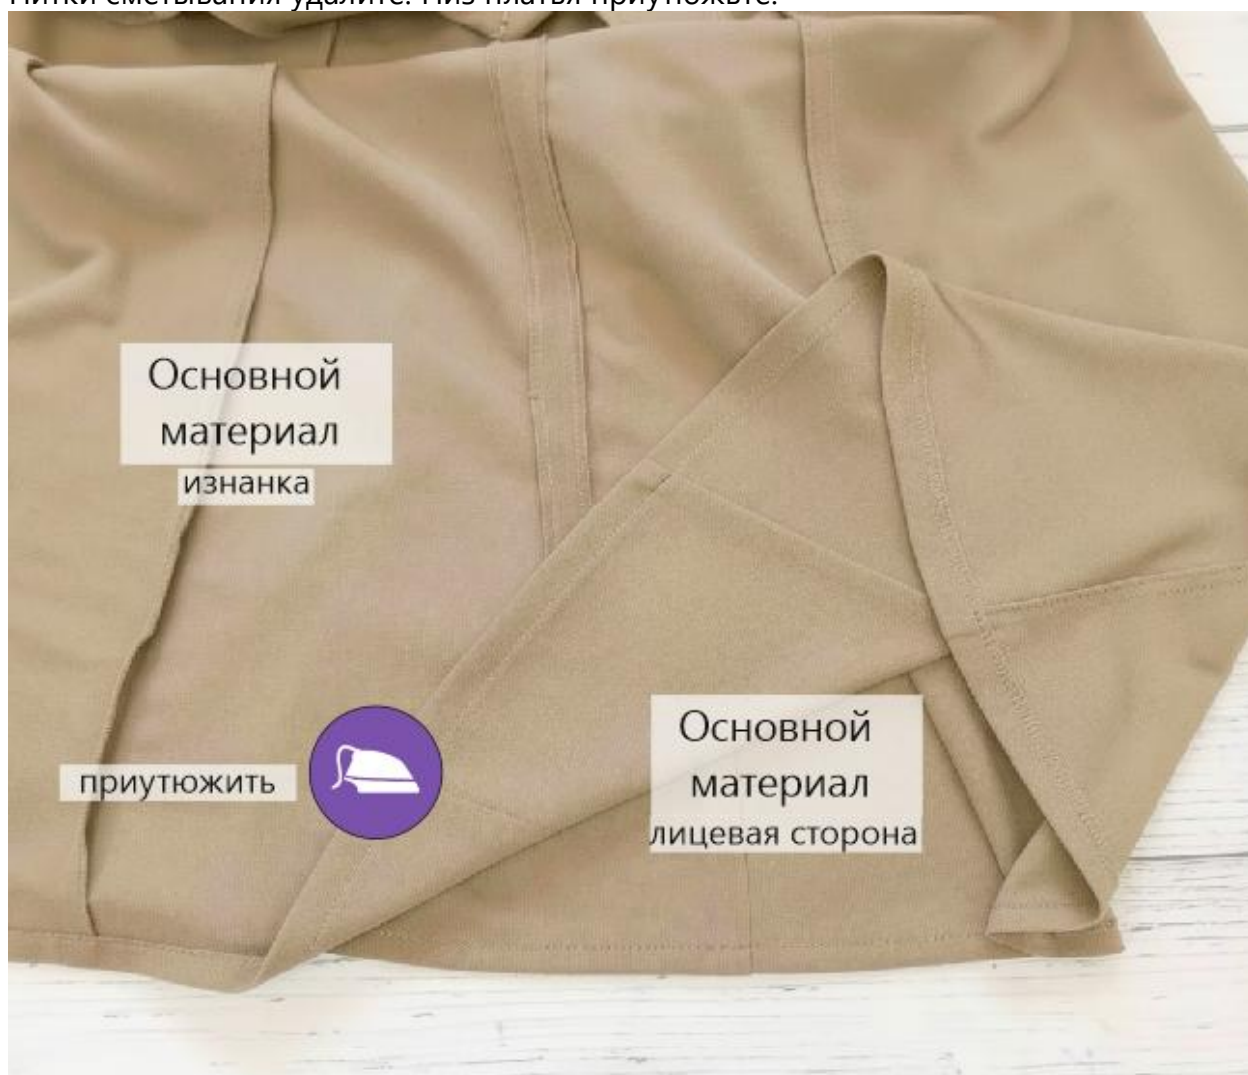

Заготовка рукавов

Стачайте срезы вытачки рукава. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава. Утюгом оттяните подгибку низа рукава.

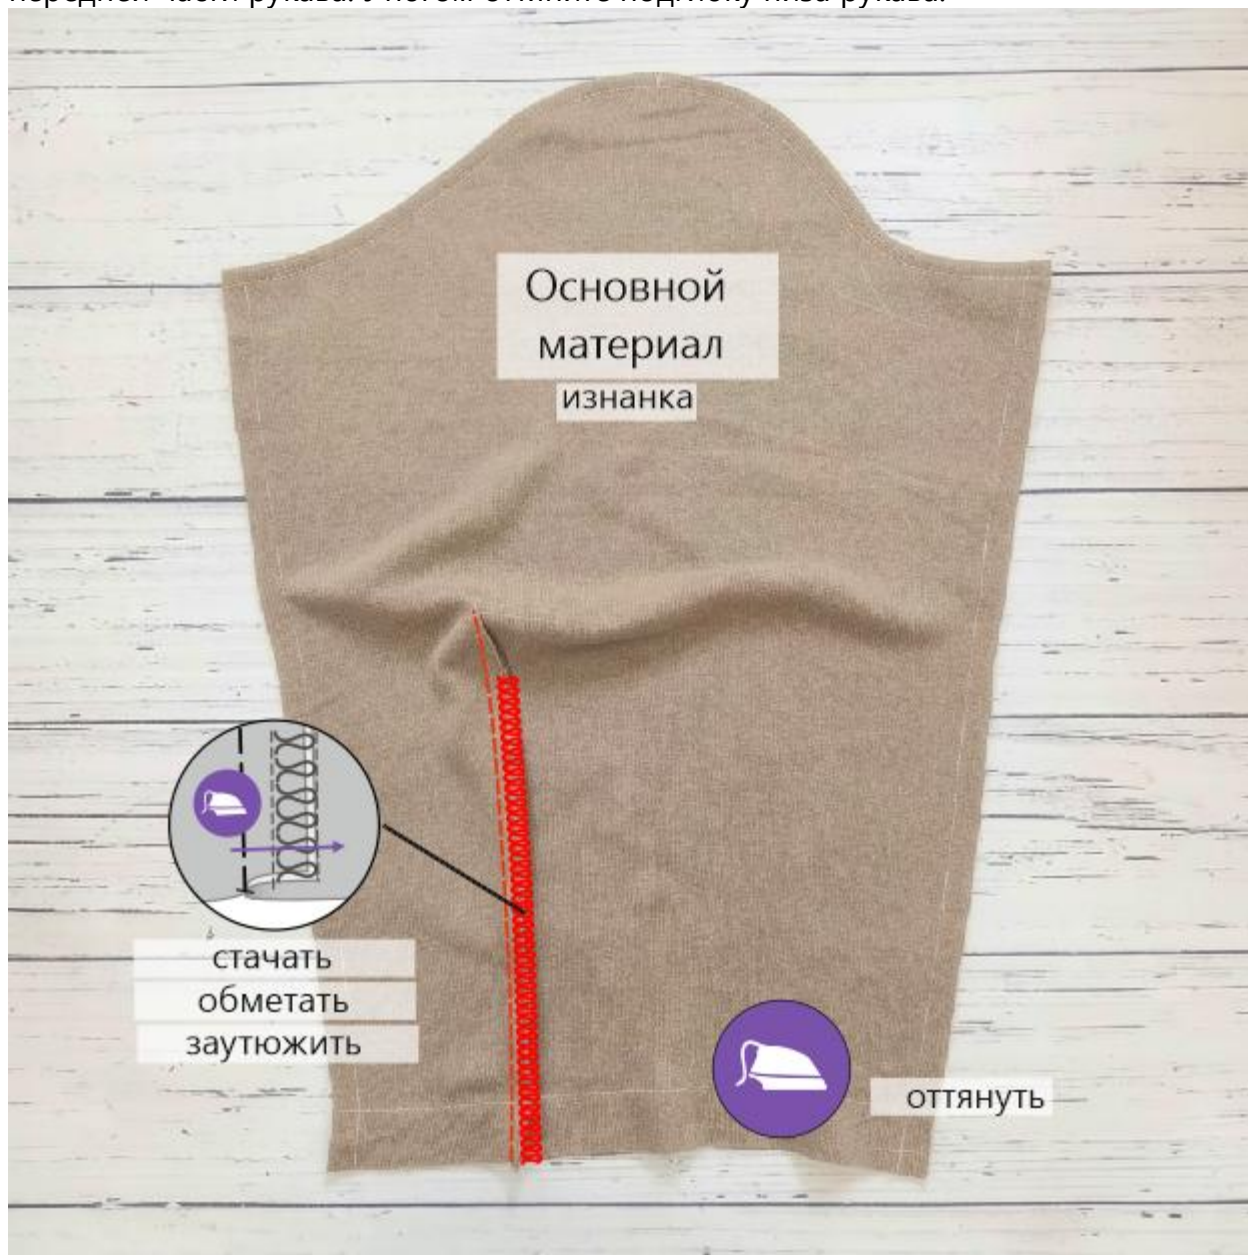

Обметайте боковые срезы рукавов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте срезы низа рукавов. Заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-oliviya7030/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia7030 и #Оливия7030

