

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия9036

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Оливия9036



Выкройка женской рубашки объёма оверсайз, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Детали переда - с функциональными фигурными рельефами, в которые раз моделированы нагрудные вытачки. Спинка - с фигурной кокеткой, со складкой по верху основной детали по шву притачивания кокетки. Горловина рубашки оформлена воротником рубашечного типа с отрезной стойкой. Застёжка - притачные планки, обмётанные петли и пуговицы на стойке воротника и планках. Рукава - рубашечного покроя, с разрезами, обработанными планками, со сборкой по низу, с притачными застёгивающимися манжетами, длинные. Длина рубашки - до середины бедёр. Форма низа - фигурная, по центру переда и спинки - длиннее, у боковых швов - короче.

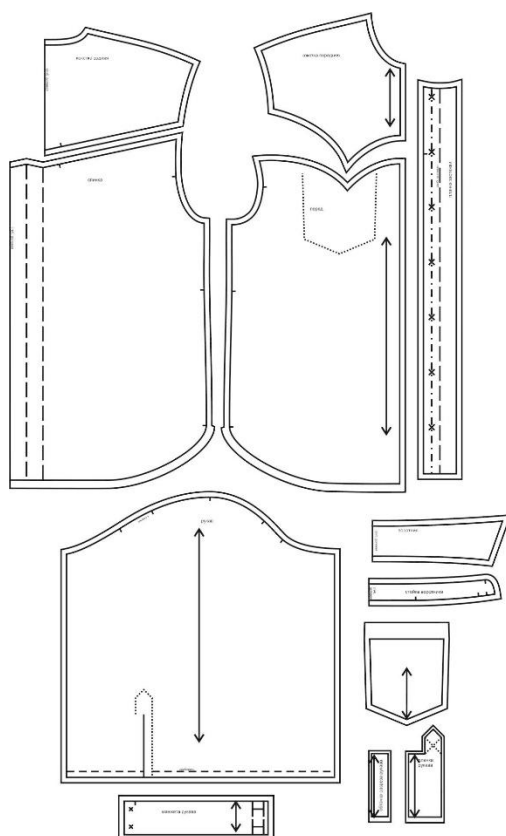СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (без учета складки на спинке) в полном объеме	Прибавка к обхвату талии (без учета складки на спинке) в полном объеме
30,6 до 31 см	от 48,9 до 50,9 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

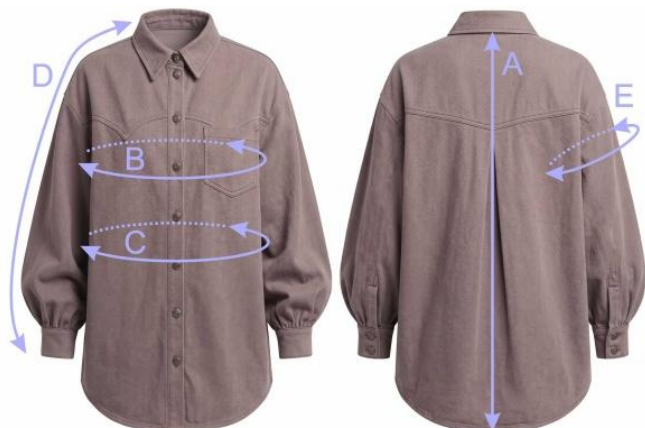

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди (без учета складки на спинке) в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии (без учета складки на спинке) в полном обхвате
 D - длина рукава от горловины
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е
40	156-160	70,0	111,0	111,0	73,2	47,4
	161-165	72,0			74,7	
	166-170	74,0			76,2	
	171-175	76,0			77,7	
	176-180	78,0			79,2	
42	156-160	70,7	115,0	115,0	73,5	47,9
	161-165	72,7			75,0	
	166-170	74,7			76,5	
	171-175	76,7			78,0	
	176-180	78,7			79,6	
44	156-160	71,4	118,9	118,9	73,8	48,3
	161-165	73,4			75,3	
	166-170	75,4			76,8	
	171-175	77,4			78,4	
	176-180	79,4			79,9	
46	156-160	72,1	122,9	122,9	74,1	48,8
	161-165	74,1			75,6	
	166-170	76,1			77,2	
	171-175	78,1			78,7	
	176-180	80,1			80,3	
48	156-160	72,9	126,9	126,9	74,3	49,3
	161-165	74,9			75,9	
	166-170	76,9			77,5	
	171-175	78,9			79,1	

	176-180	80,9			80,6	
50	156-160	73,6	130,9	130,9	74,6	49,8
	161-165	75,6			76,2	
	166-170	77,6			77,8	
	171-175	79,6			79,4	
	176-180	81,6			81,0	
52	156-160	74,3	134,8	134,8	74,9	50,2
	161-165	76,3			76,5	
	166-170	78,3			78,1	
	171-175	80,3			79,7	
	176-180	82,3			81,3	
54	156-160	75,0	138,8	138,8	75,2	50,7
	161-165	77,0			76,8	
	166-170	79,0			78,5	
	171-175	81,0			80,1	
	176-180	83,0			81,7	
56	156-160	75,7	142,8	142,8	75,5	51,2
	161-165	77,7			77,1	
	166-170	79,7			78,8	
	171-175	81,7			80,4	
	176-180	83,7			82,1	
58	156-160	76,4	146,7	146,7	75,8	51,6
	161-165	78,4			77,4	
	166-170	80,4			79,1	
	171-175	82,4			80,8	
	176-180	84,4			82,4	
60	156-160	77,1	150,7	150,7	76,1	52,1
	161-165	79,1			77,7	
	166-170	81,1			79,4	
	171-175	83,1			81,1	
	176-180	85,1			82,8	
62	156-160	77,9	154,7	154,7	76,3	52,6
	161-165	79,9			78,0	
	166-170	81,9			79,7	
	171-175	83,9			81,4	
	176-180	85,9			83,1	
64	156-160	78,6	158,7	158,7	76,6	53,1
	161-165	80,6			78,3	
	166-170	82,6			80,1	
	171-175	84,6			81,8	
	176-180	86,6			83,5	
66	156-160	79,3	162,6	162,6	76,9	53,5
	161-165	81,3			78,6	

	166-170	83,3			80,4	
	171-175	85,3			82,1	
	176-180	87,3			83,8	
68	156-160	80,0	166,6	166,6	77,2	54,0
	161-165	82,0			79,0	
	166-170	84,0			80,7	
	171-175	86,0			82,4	
	176-180	88,0			84,2	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	187	167	162
	161-165	182	166	161
	166-170	192	178	165
	171-175	197	183	169
	176-180	196	179	173
42	156-160	181	169	165
	161-165	201	168	169
	166-170	199	178	171
	171-175	195	186	176
	176-180	204	185	181
44	156-160	182	172	168
	161-165	203	184	169
	166-170	198	182	173
	171-175	201	183	172
	176-180	206	189	179
46	156-160	201	179	173
	161-165	195	184	171
	166-170	201	188	173
	171-175	219	189	176
	176-180	211	195	182
48	156-160	201	184	166
	161-165	208	187	175
	166-170	207	192	184
	171-175	209	195	184

	176-180	213	202	186
50	156-160	208	192	178
	161-165	216	196	184
	166-170	210	195	188
	171-175	215	201	192
	176-180	220	210	190
52	156-160	214	197	181
	161-165	207	201	194
	166-170	217	202	187
	171-175	221	201	194
	176-180	223	211	205
54	156-160	219	202	186
	161-165	218	204	195
	166-170	225	203	190
	171-175	224	221	201
	176-180	236	219	200
56	156-160	216	204	192
	161-165	222	216	199
	166-170	228	212	195
	171-175	235	217	196
	176-180	234	226	205
58	156-160	227	208	197
	161-165	231	218	202
	166-170	229	224	213
	171-175	235	225	206
	176-180	240	237	209
60	156-160	235	217	199
	161-165	240	221	207
	166-170	249	224	220
	171-175	250	227	213
	176-180	254	239	227
62	156-160	241	224	213
	161-165	242	232	210
	166-170	255	236	217
	171-175	271	234	218
	176-180	262	244	233
64	156-160	237	235	211
	161-165	240	225	218
	166-170	253	237	229
	171-175	259	251	227
	176-180	246	245	228
66	156-160	252	229	212
	161-165	252	235	228

	166-170	258	231	228
	171-175	265	246	243
	176-180	260	249	231
68	156-160	264	235	229
	161-165	266	241	220
	166-170	258	259	235
	171-175	272	242	249
	176-180	280	252	249

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: деним разной плотности, вельвет, микровельвет, тонкое сукно, хлопок, поплин, эко-кожа, замша, костюмные ткани и др.

РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
3. Манжета рукава – 2 дет.,
4. Планка застёжки – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец рубашки был отшит из плотной джинсы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

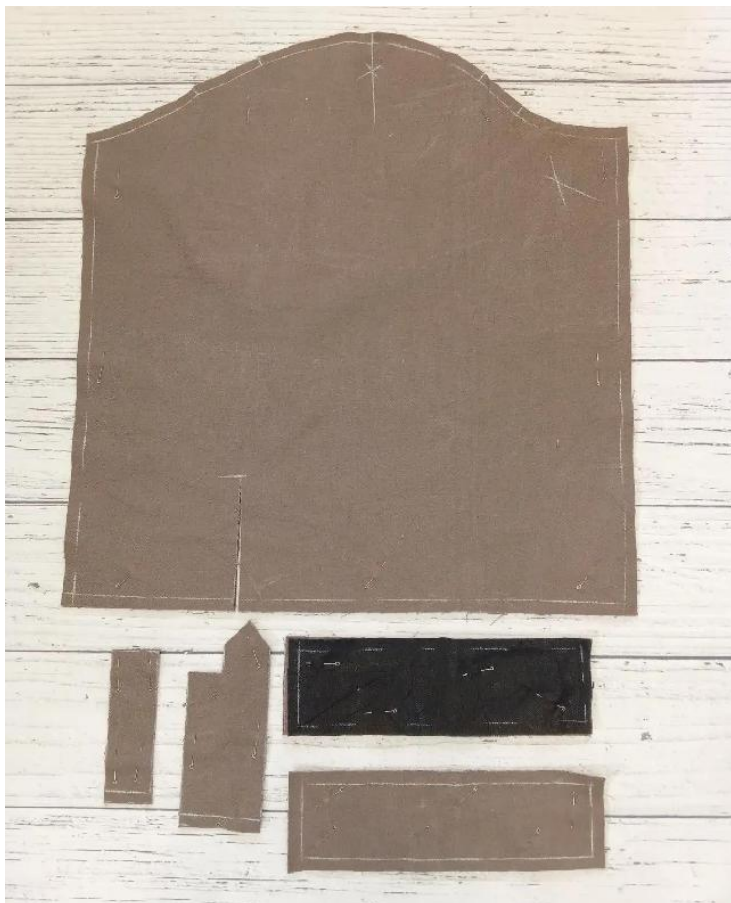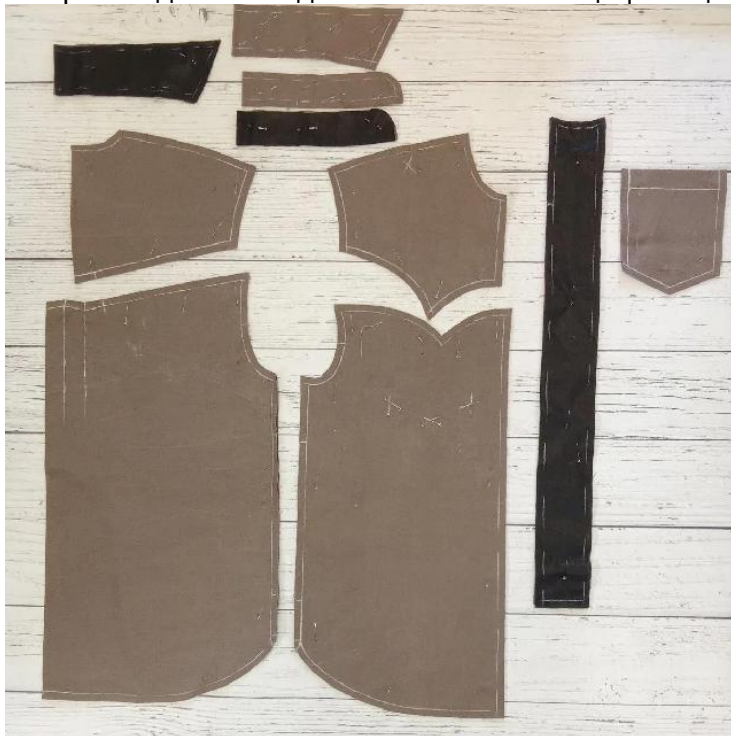

Заготовка переда

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на детали переда.

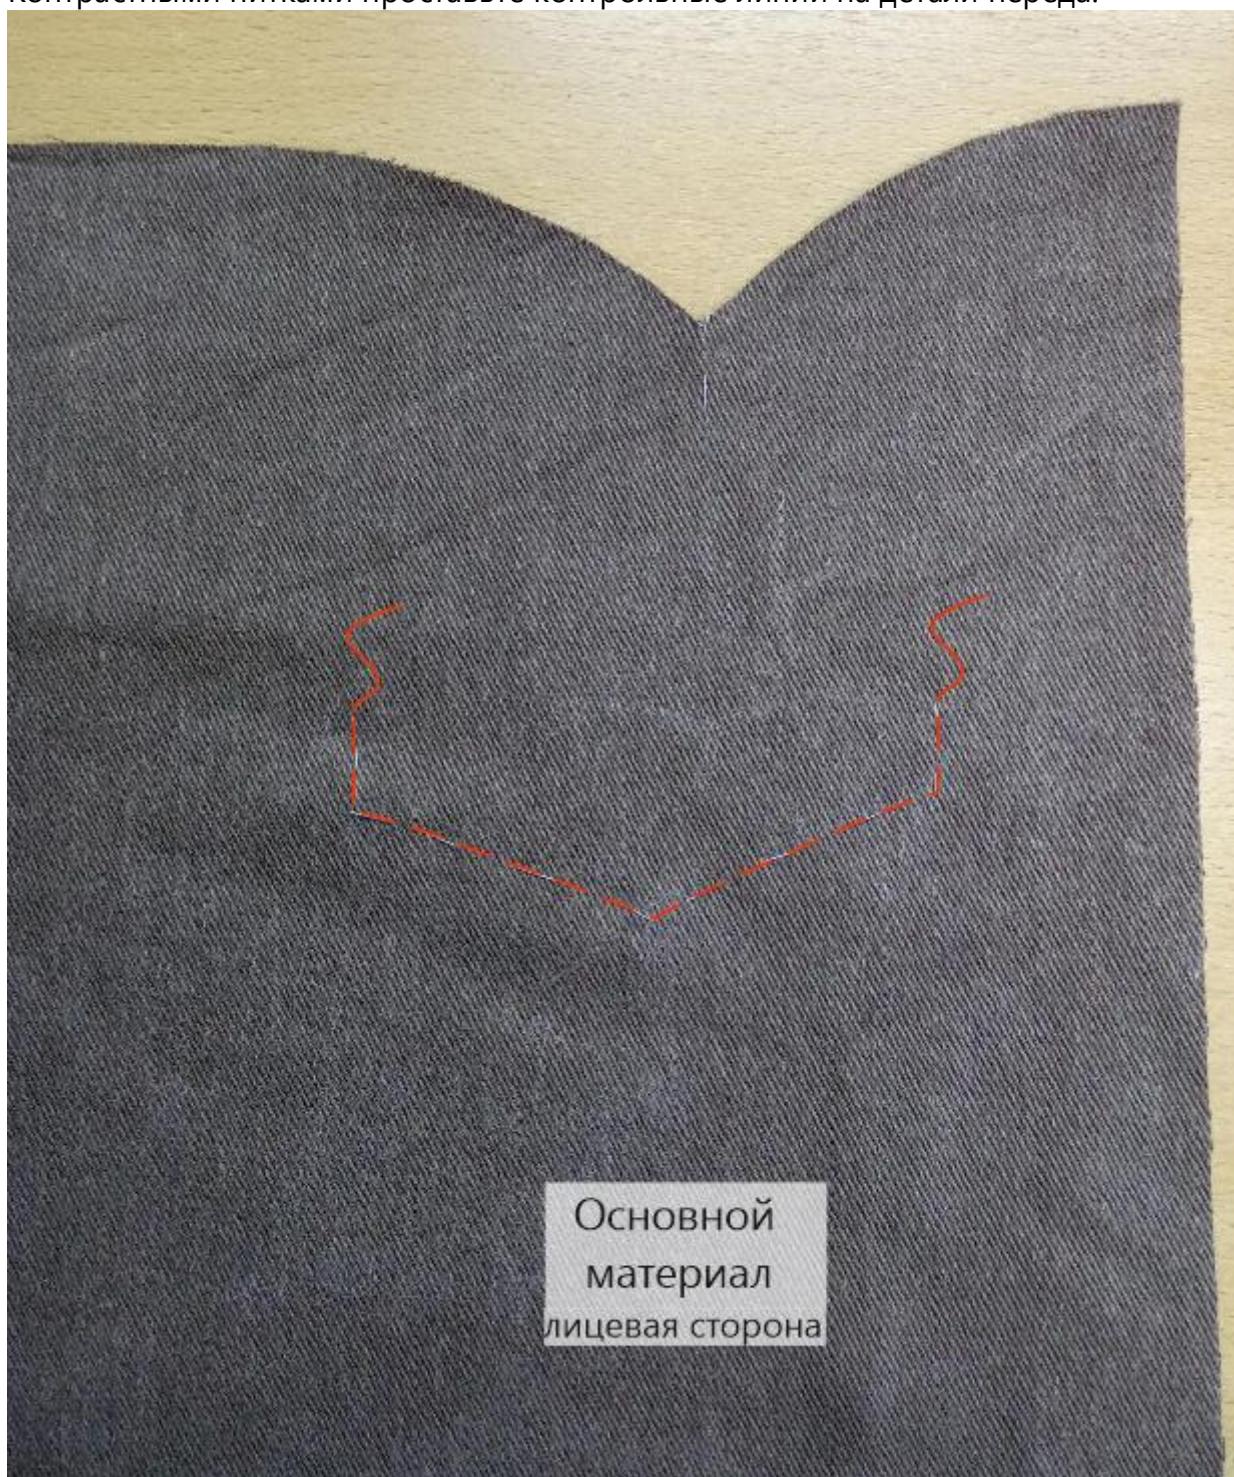

Рассеките припуски шва в уступе уголка переда на глубину 0,8-0,9 см. Приколите или приметайте кокетку переда к детали переда, разворачивая деталь переда в уголке.




Притачайте кокетку к детали переда. Припуск шва в уголке высеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски шва обметайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону кокетки. В уголке припуски заложите складкой и подшейте несколькими ручными стежками.



Отстрочите шов по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.

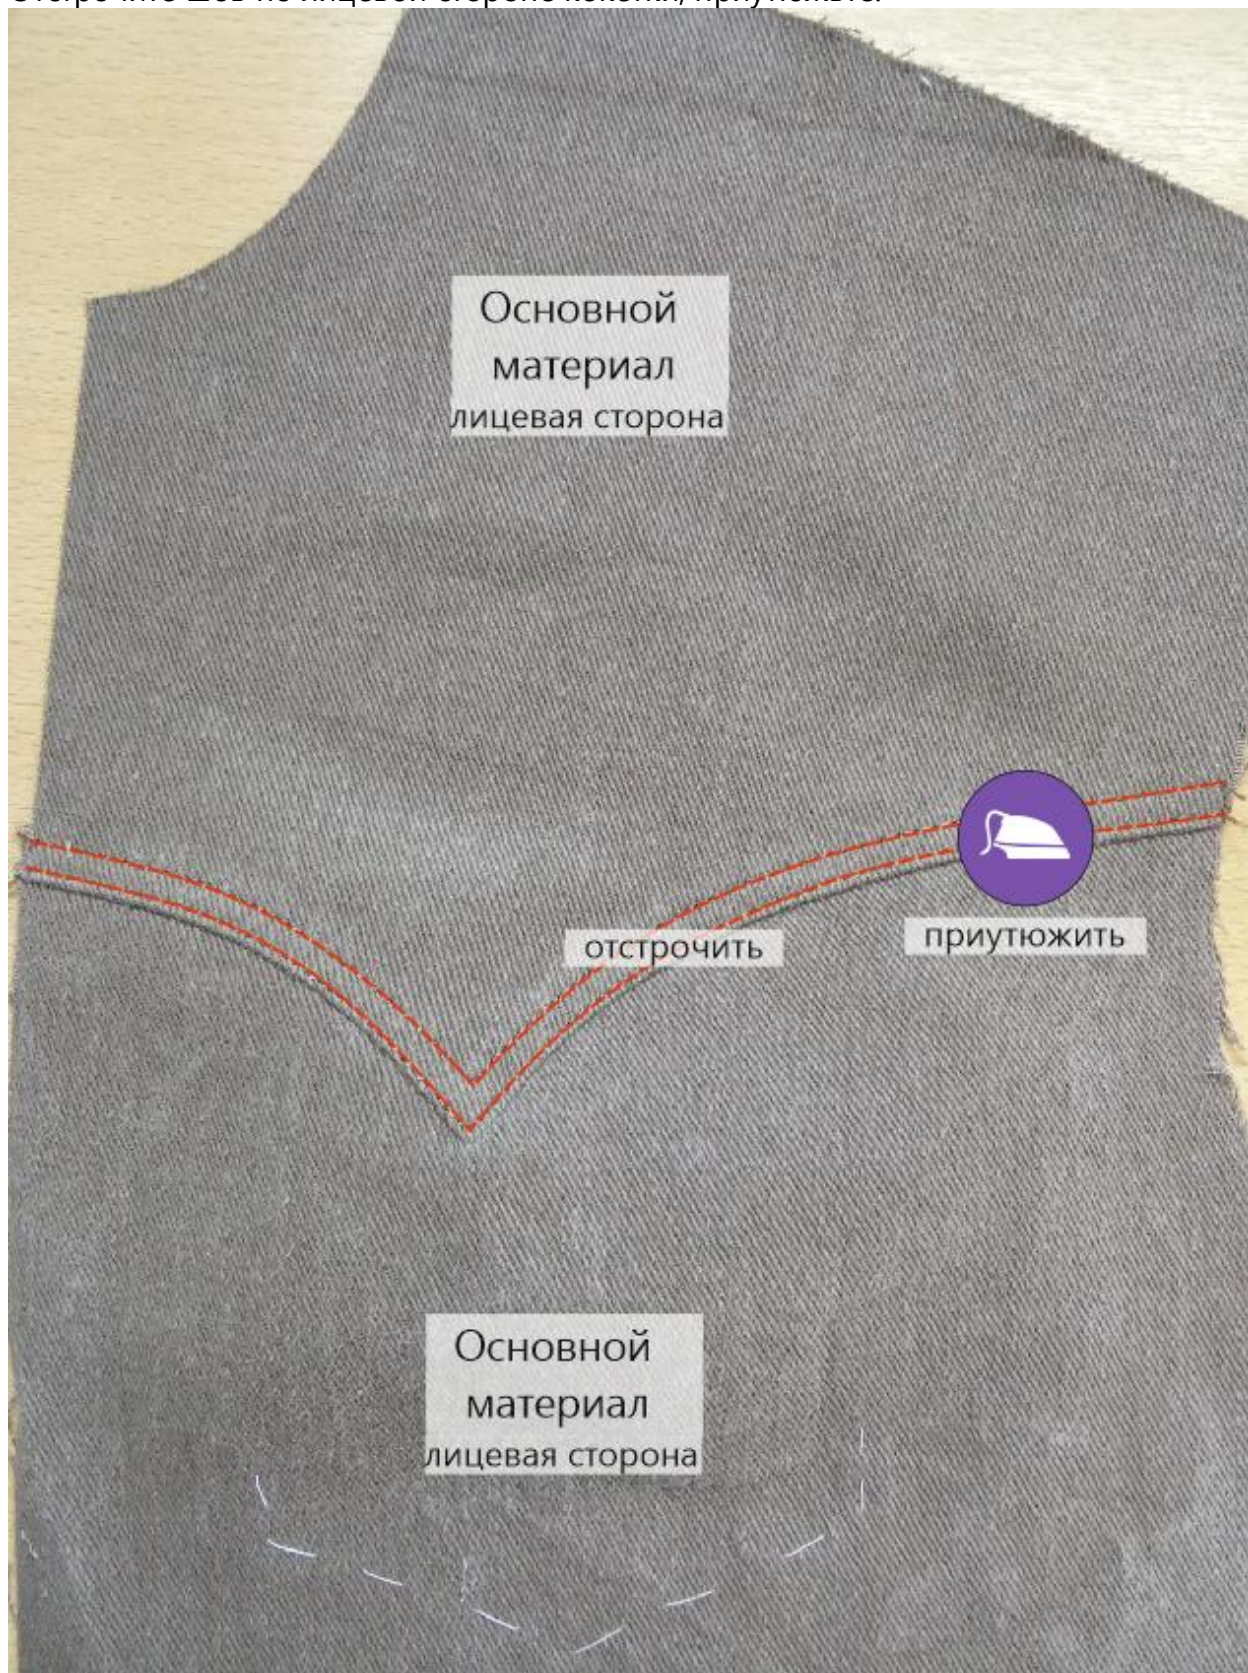

Заготовка кармана

Обметайте срезы по периметру кармана. Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.




Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте.
Заутюжьте боковые и нижние срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки. Застрочите подгибку кармана, приутюжьте.




Монтаж карманов с изделием

Ориентируясь по разметке, приколите карман к детали переда.

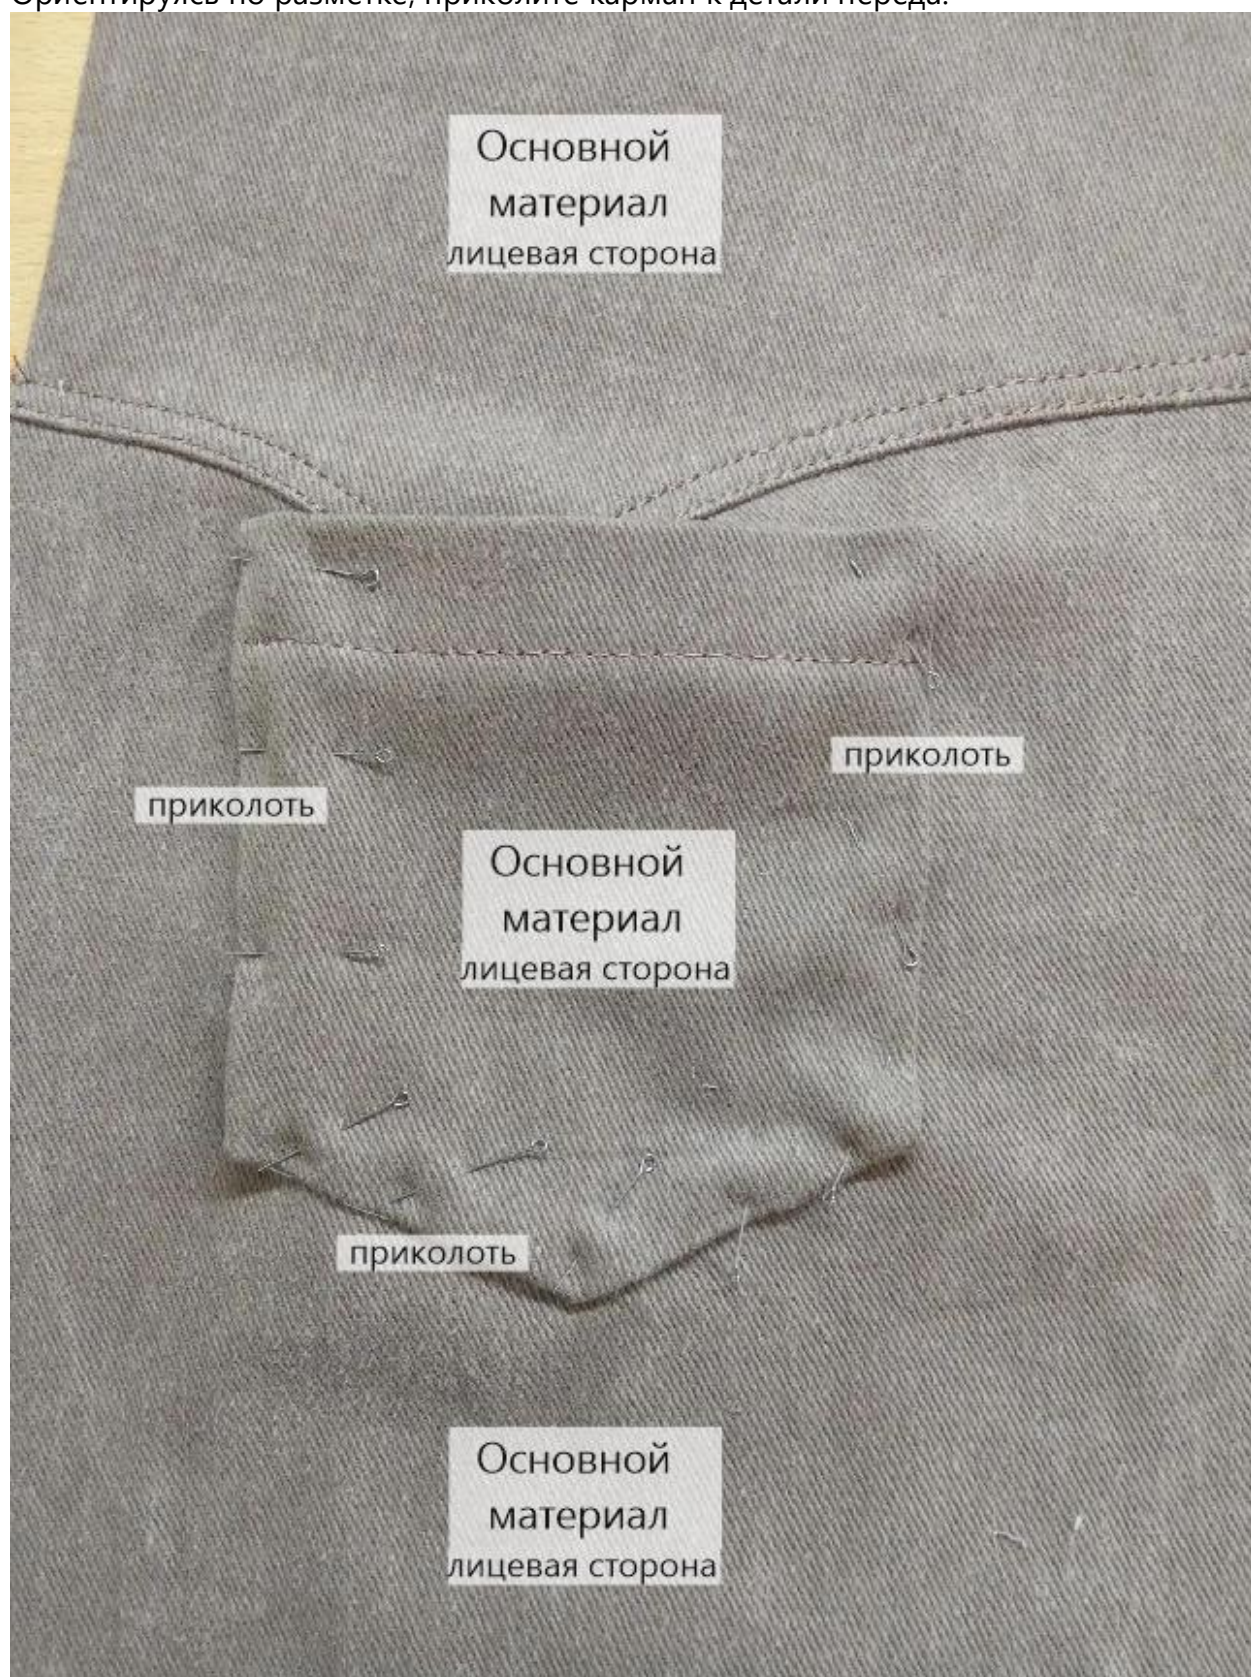

Настрочите карман двойной строчкой, приутюжьте.

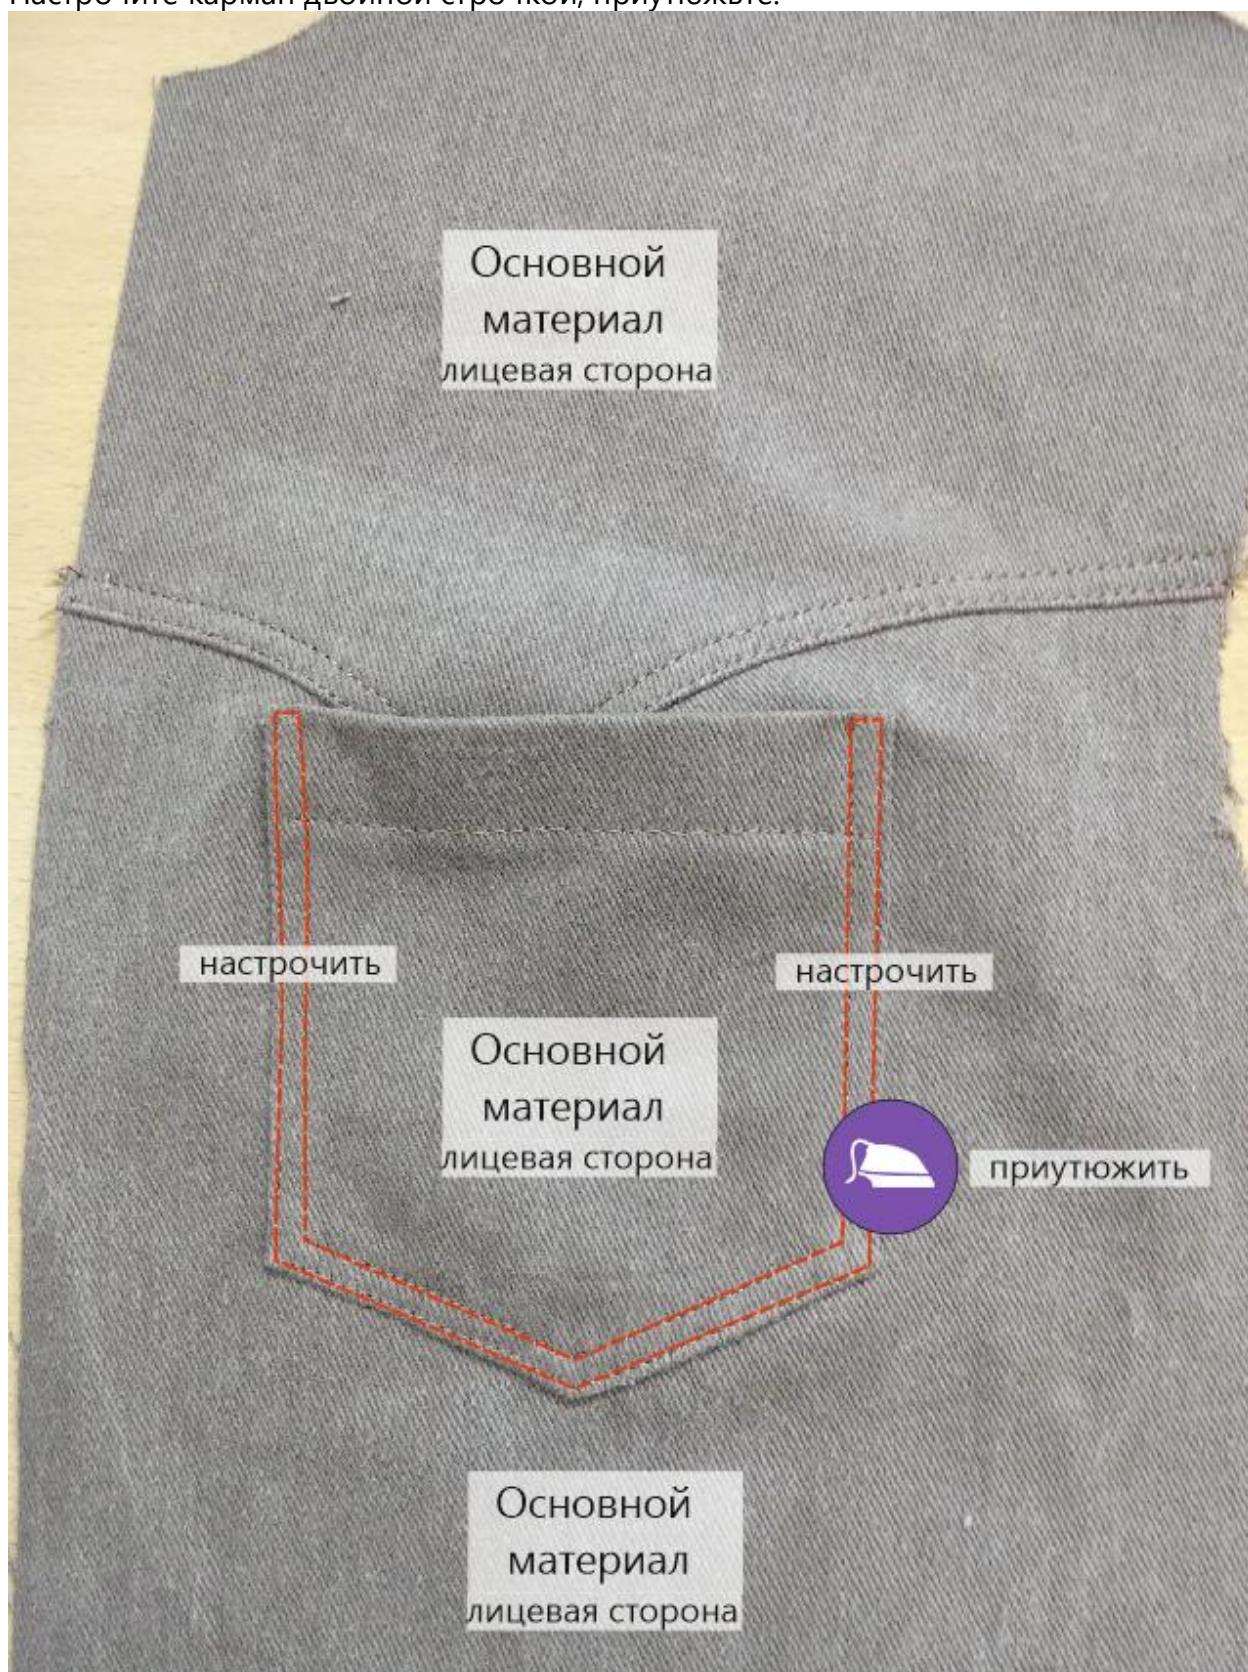

Заготовка спинки

Ориентируясь по разметке, заложите складку по верхнему срезу спинки, застрочите вспомогательной строчкой.



Рассеките припуски шва в уступе уголка спинки на глубину 0,8-0,9 см. Притачайте кокетку к спинке, разворачивая спинку в уголке. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.



Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Заготовка рукавов


Заметайте планки и обтачки рукавов, приутюжьте.




Строчкой в край притачайте обтачку к заднему срезу разреза рукава.



Вид с изнаночной стороны

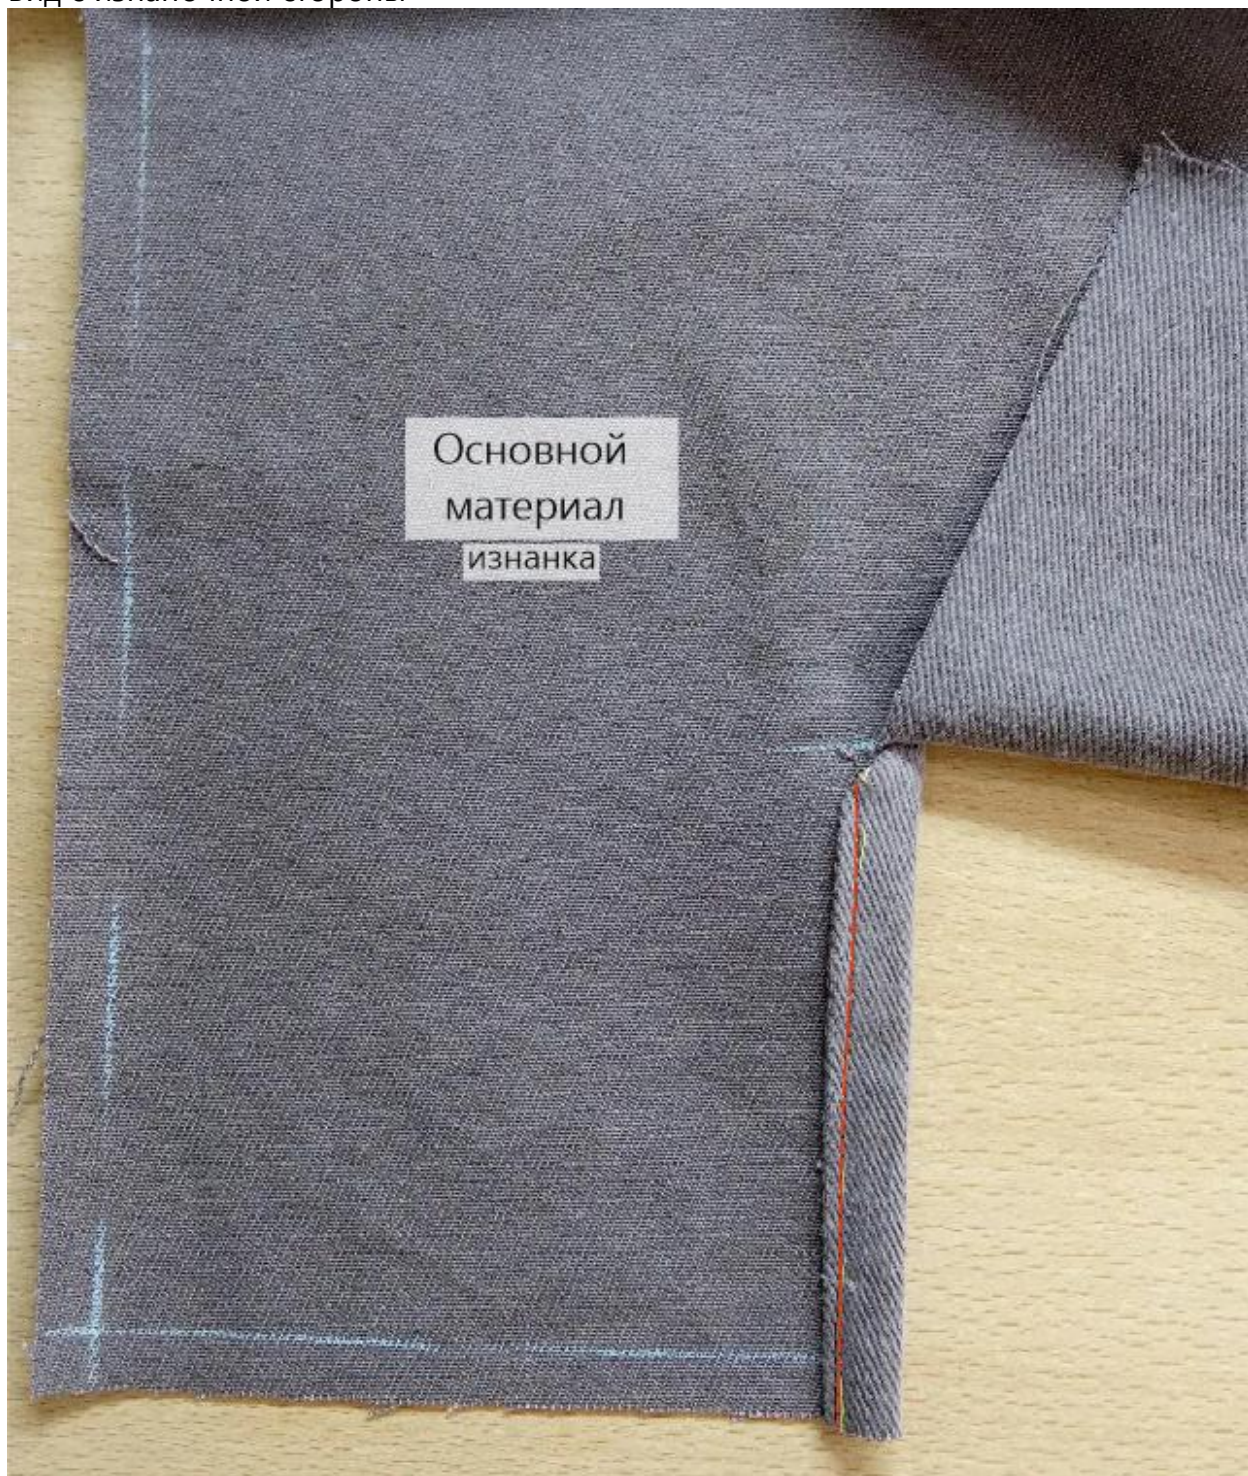


Приколите планку разреза к переднему срезу разреза рукава.

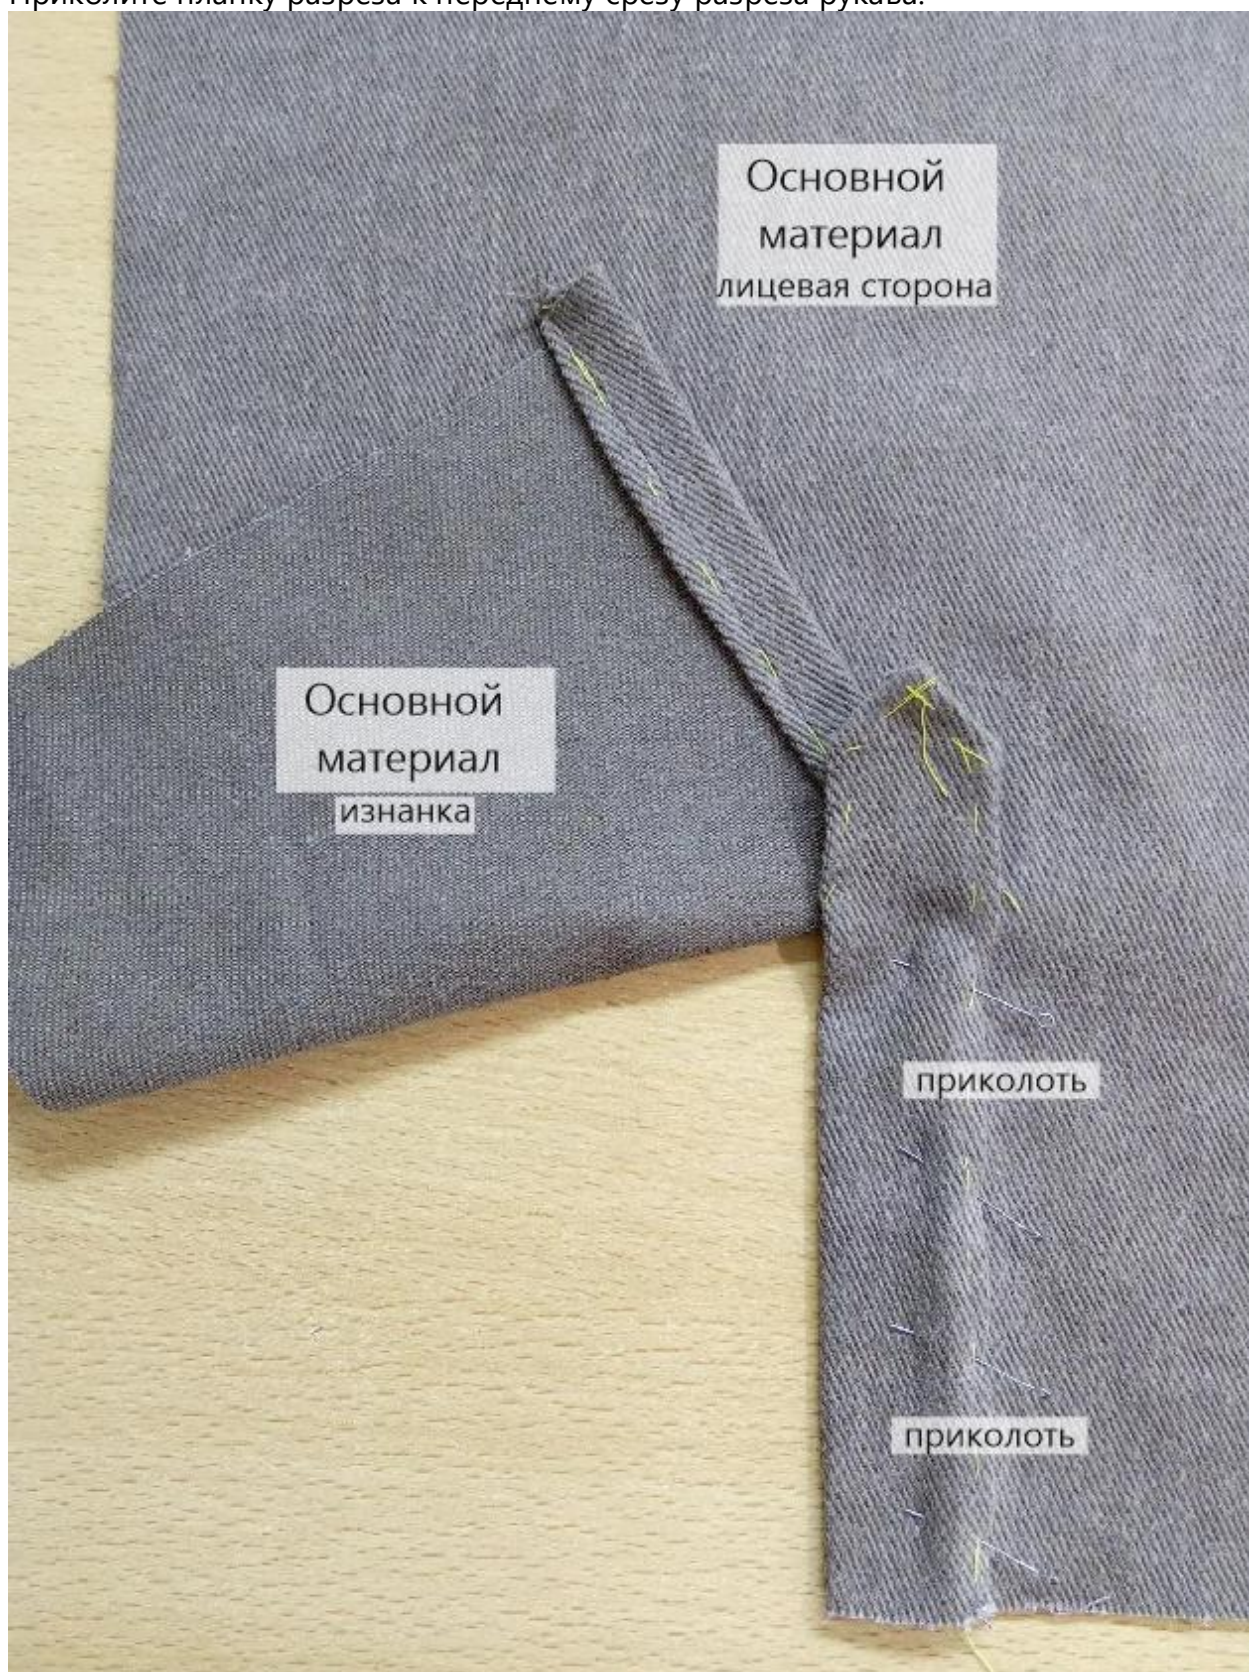

Притачайте планку строчкой в край.



Настрочите верхнюю часть планки на рукав.

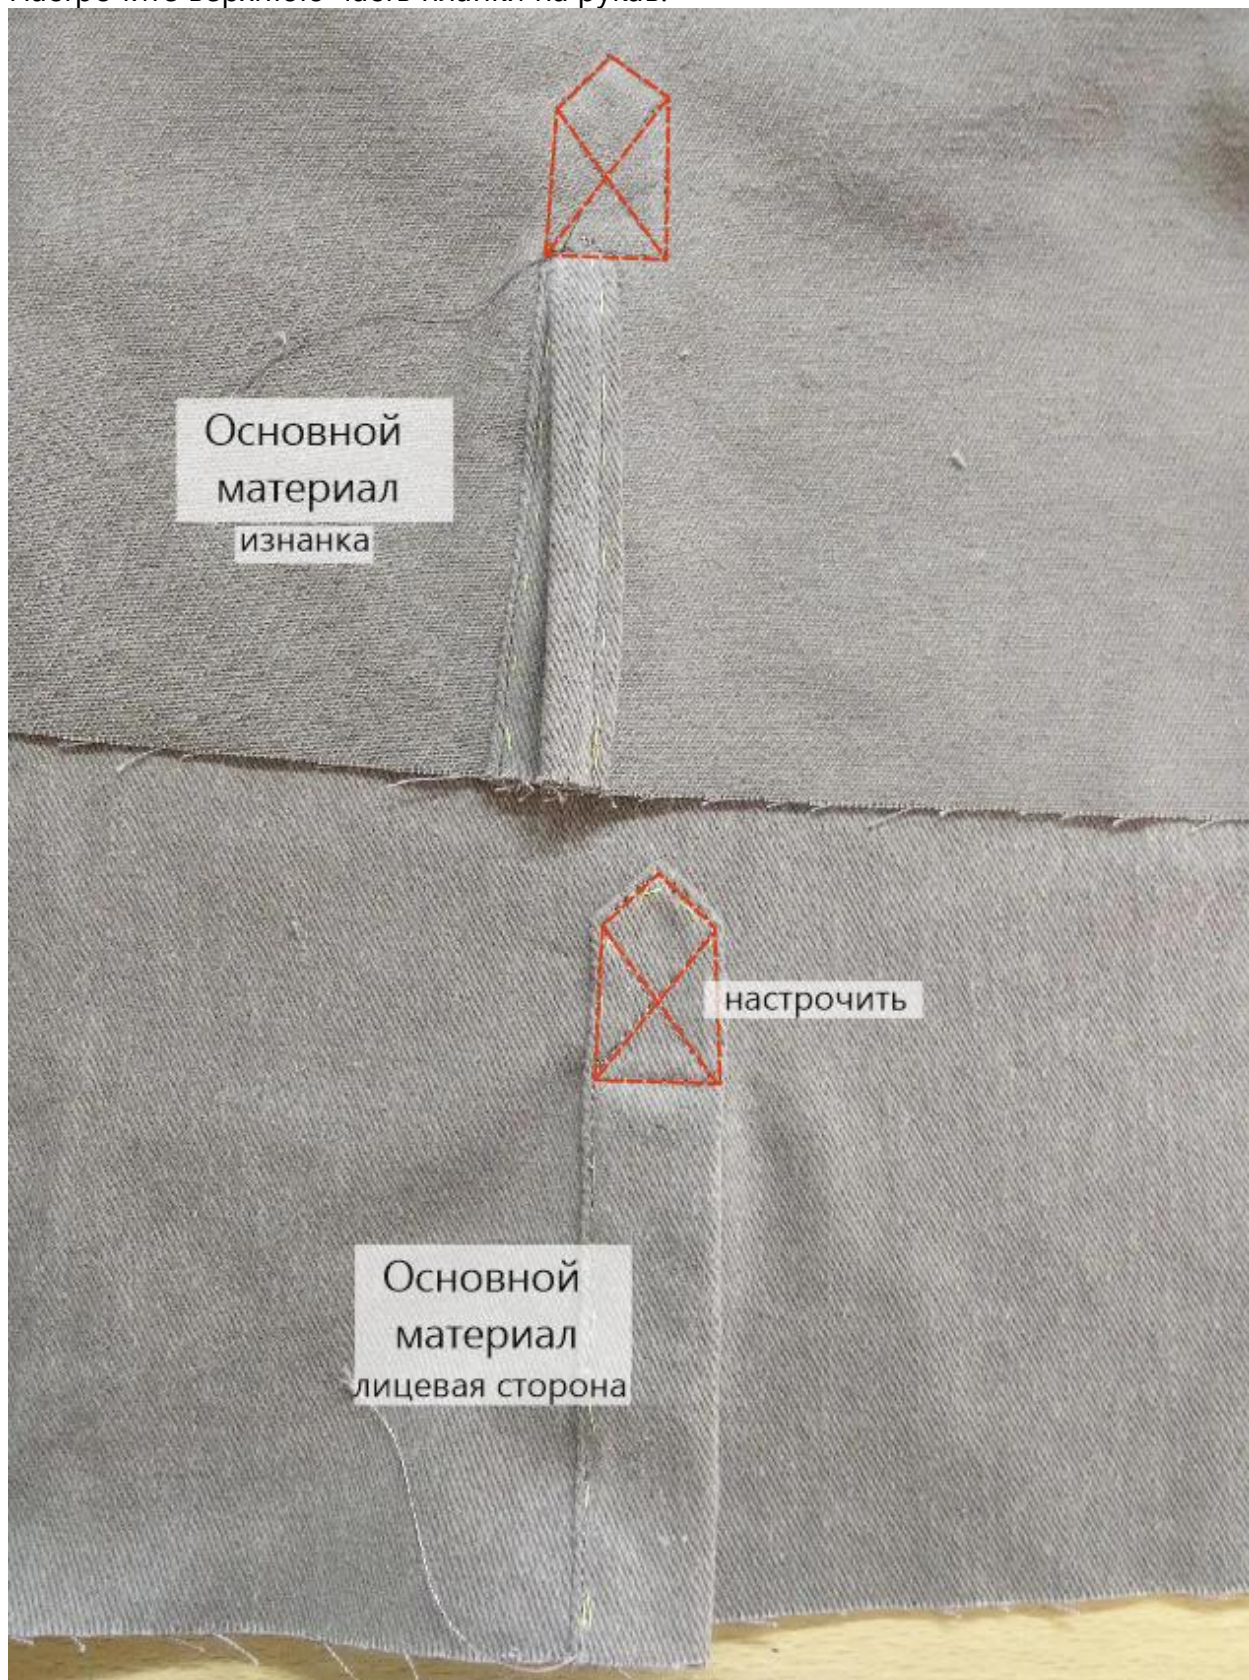


Нитки смётывания удалите. Планки рукава приутюжьте.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.

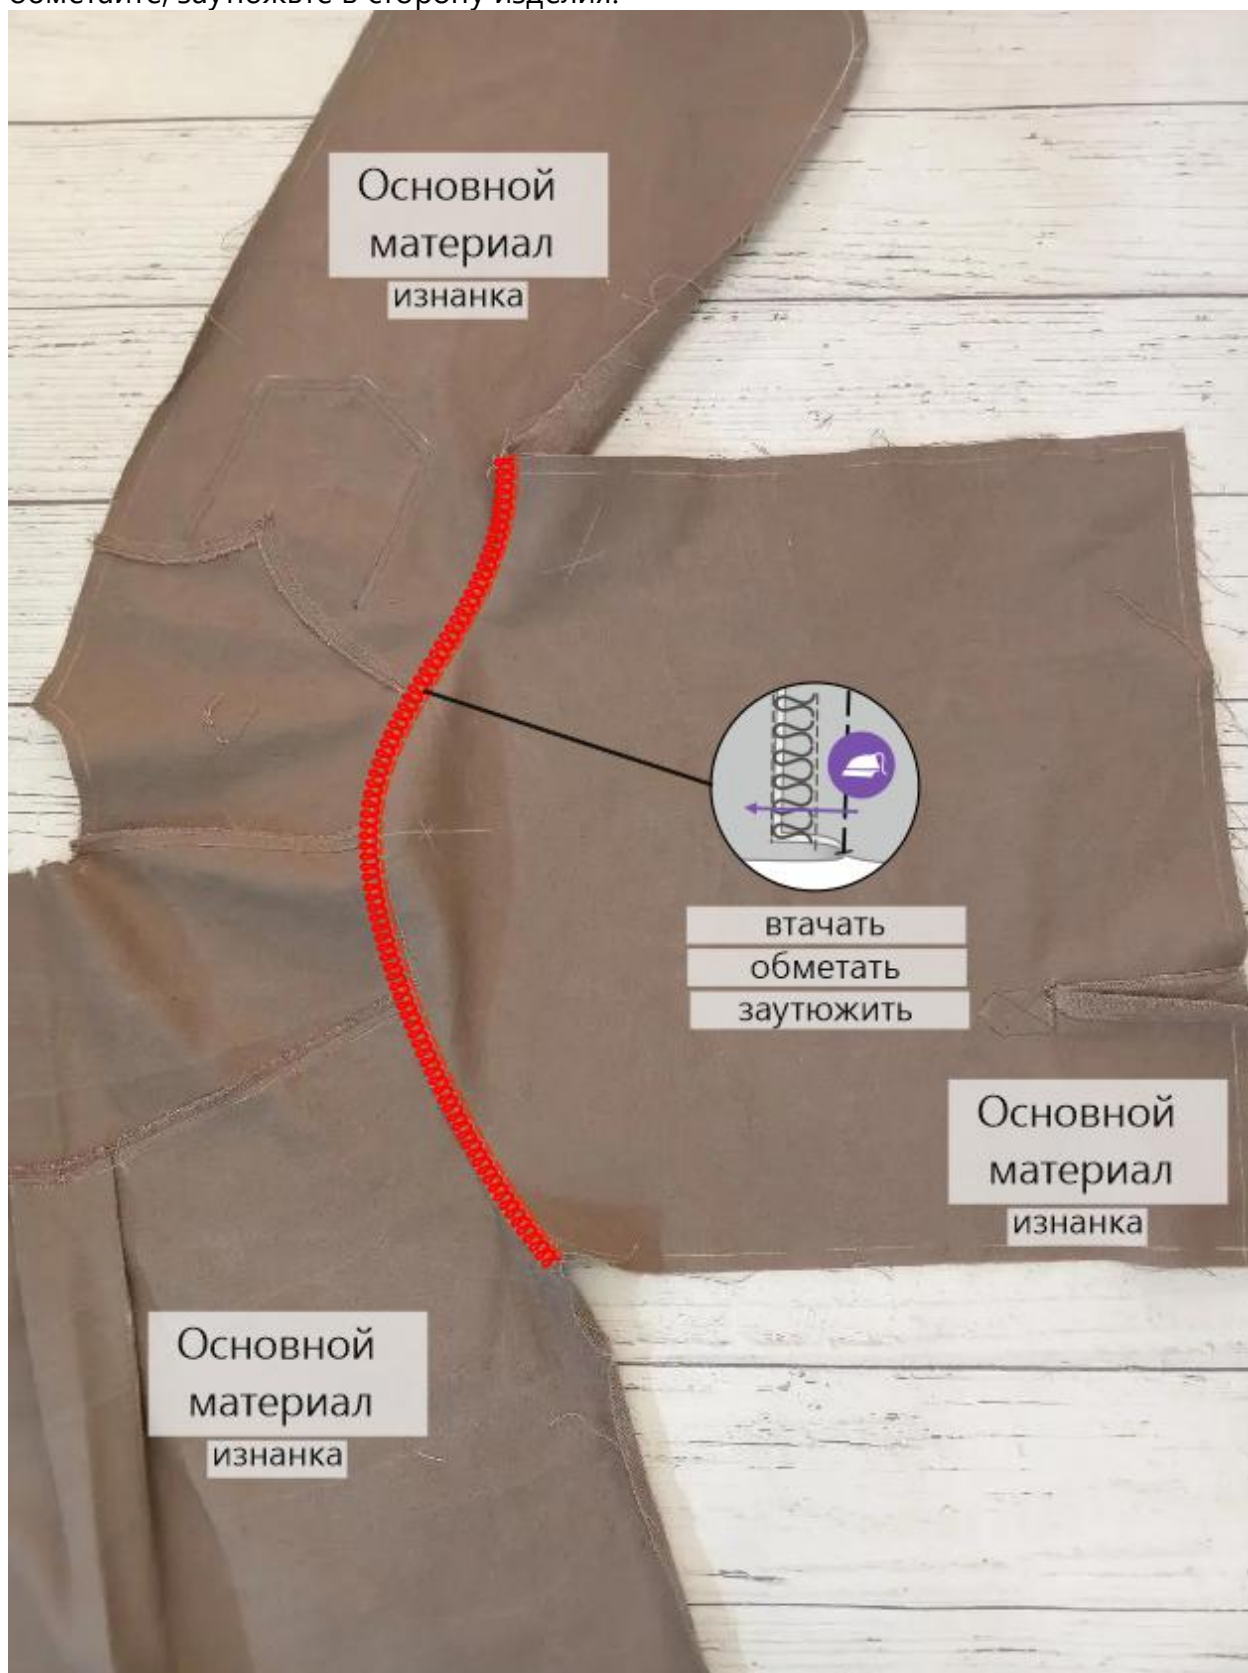


Отстрочите проймы строчкой в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.




Обработка боковых срезов изделия

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переда. Припуски шва на уровне подгибки разутюжьте для уменьшения толщины.

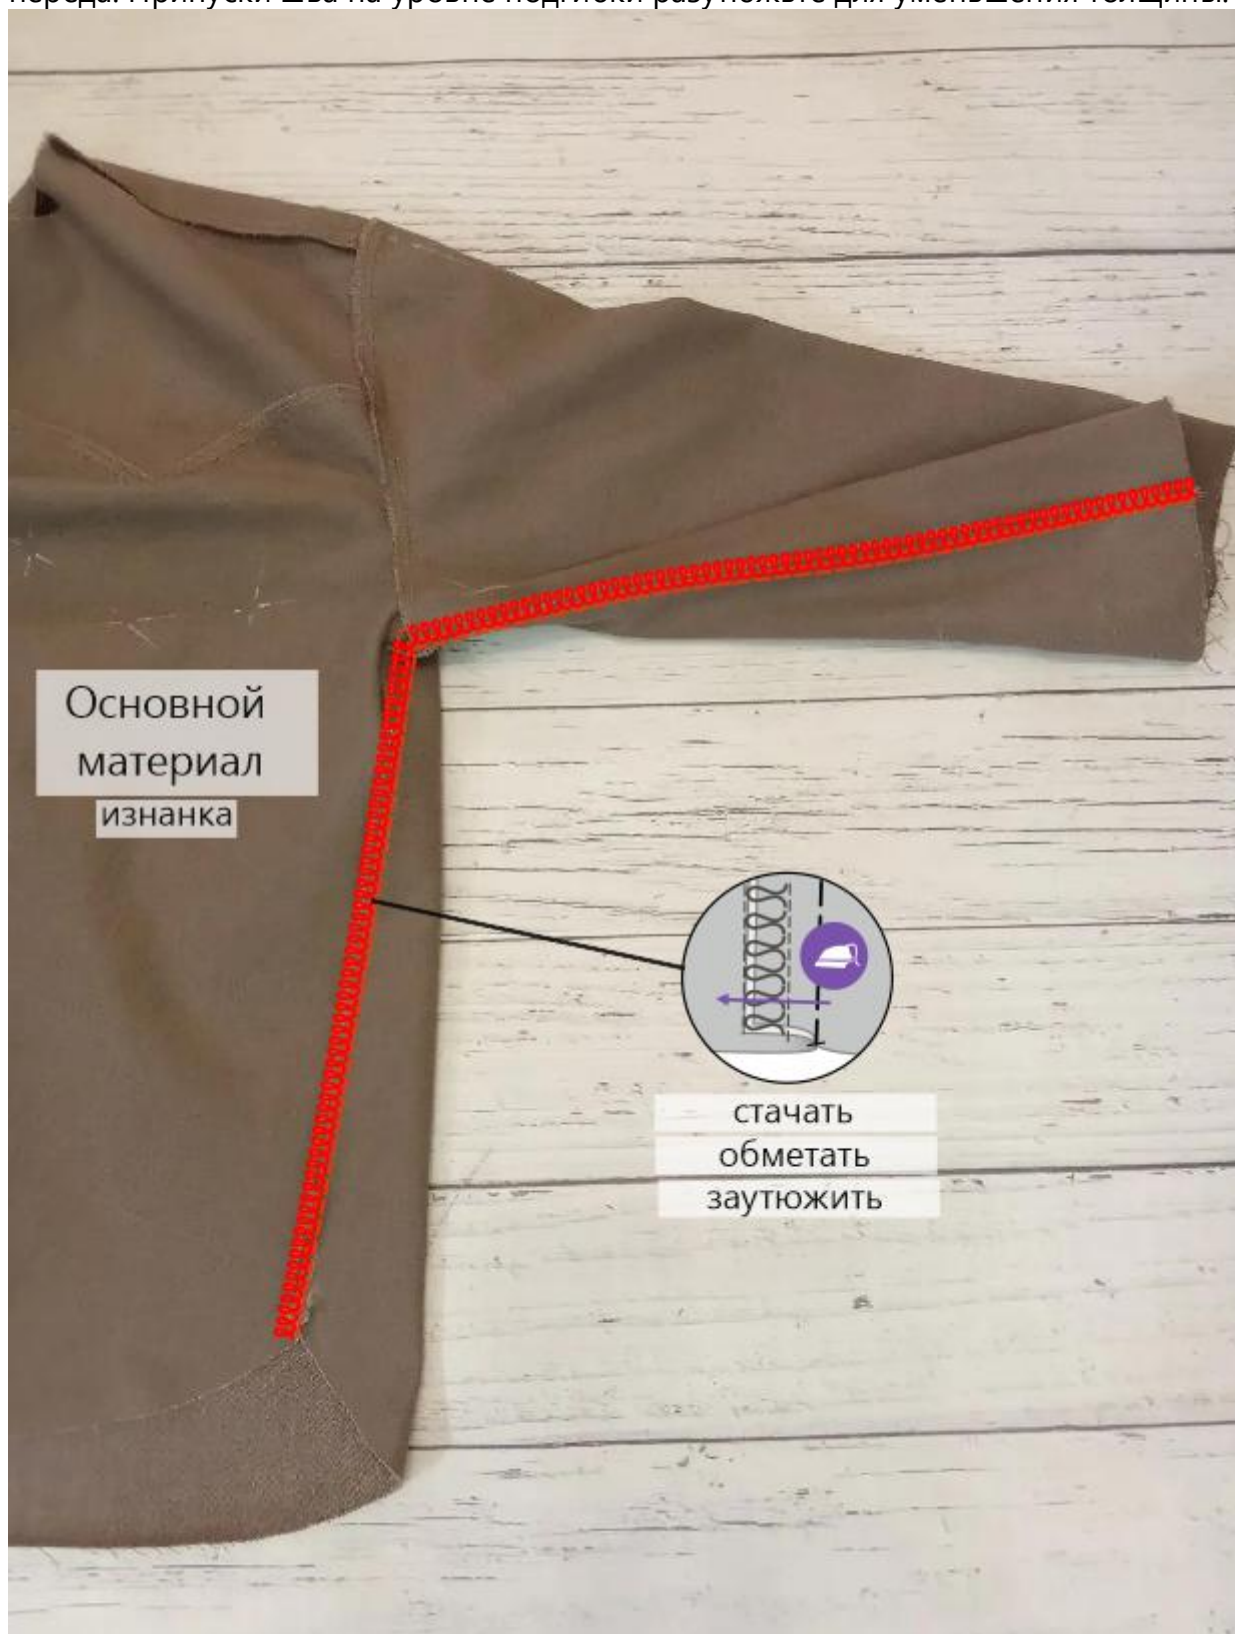


Припуски шва на уровне подгибки разутюжьте для уменьшения толщины.



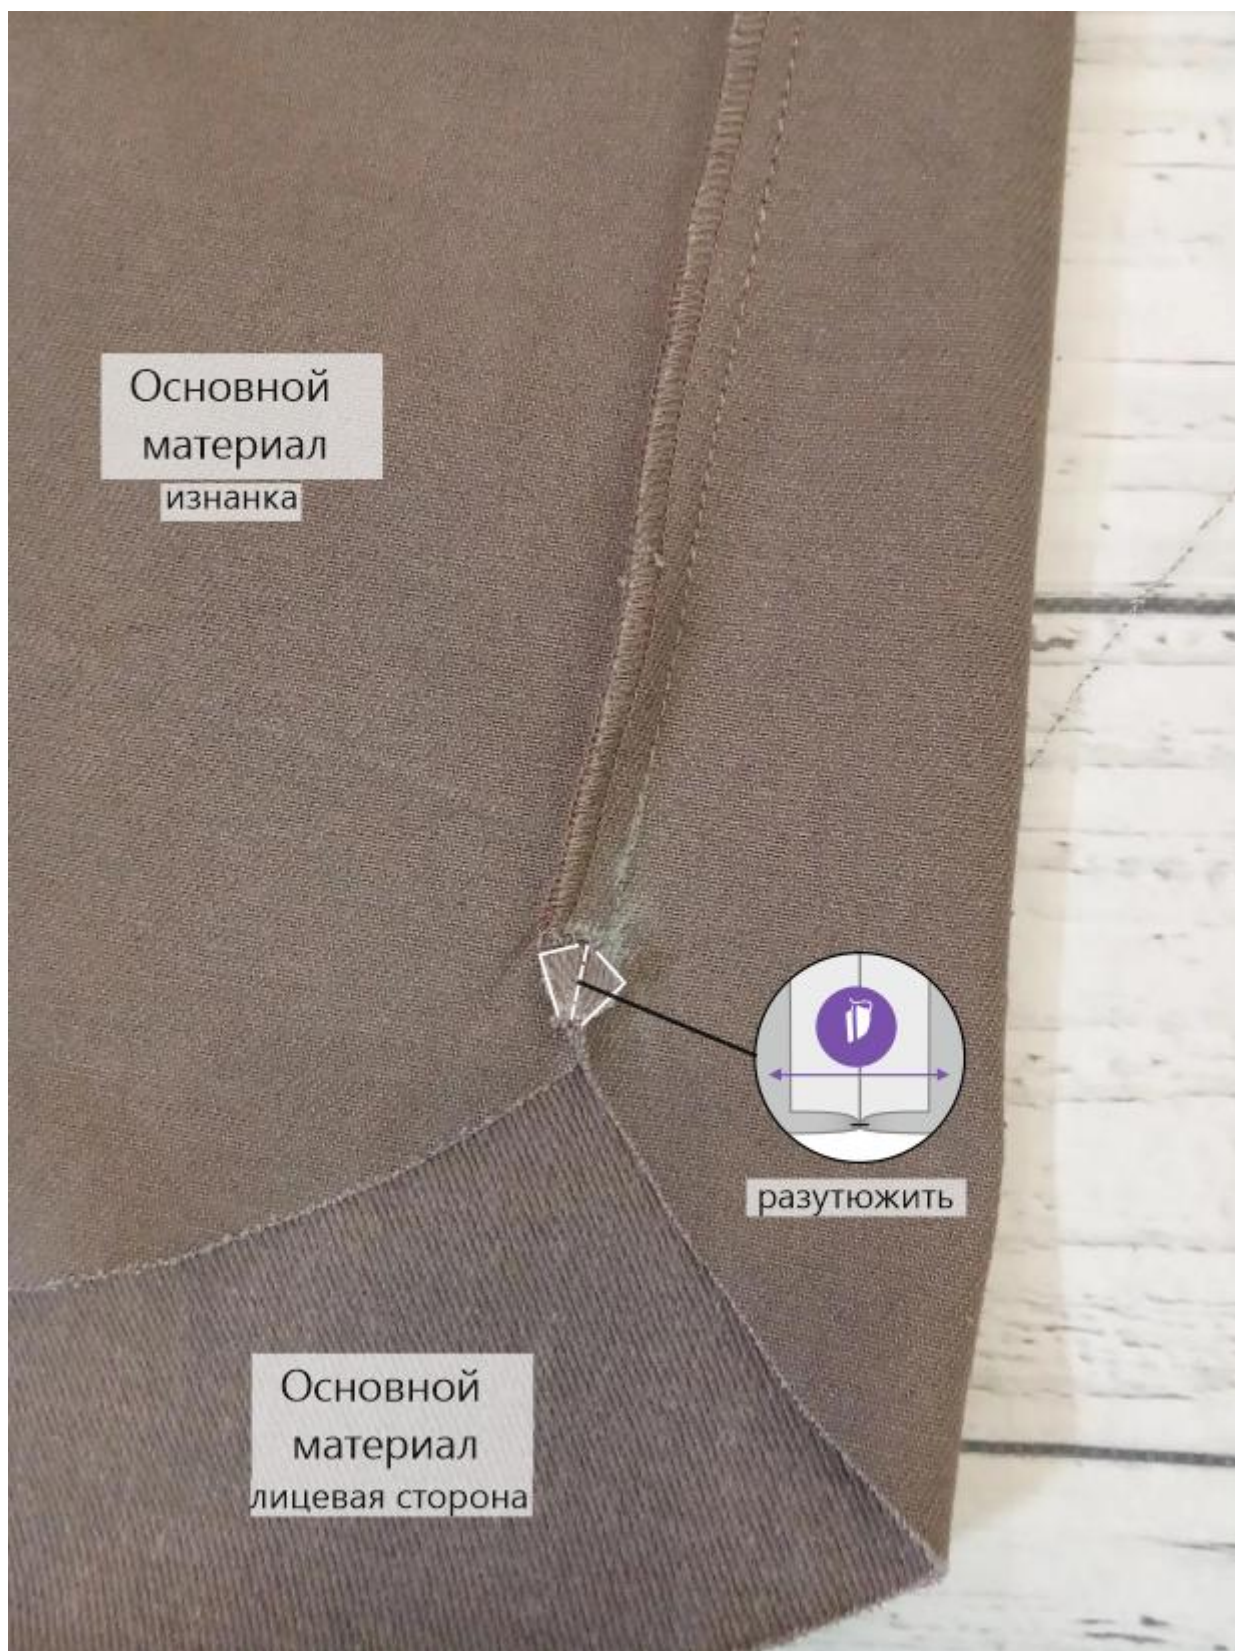

Осноровка изделия


Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, уравняйте по швам и срезам, сколите, при необходимости выполните осноровку среза низа изделия.

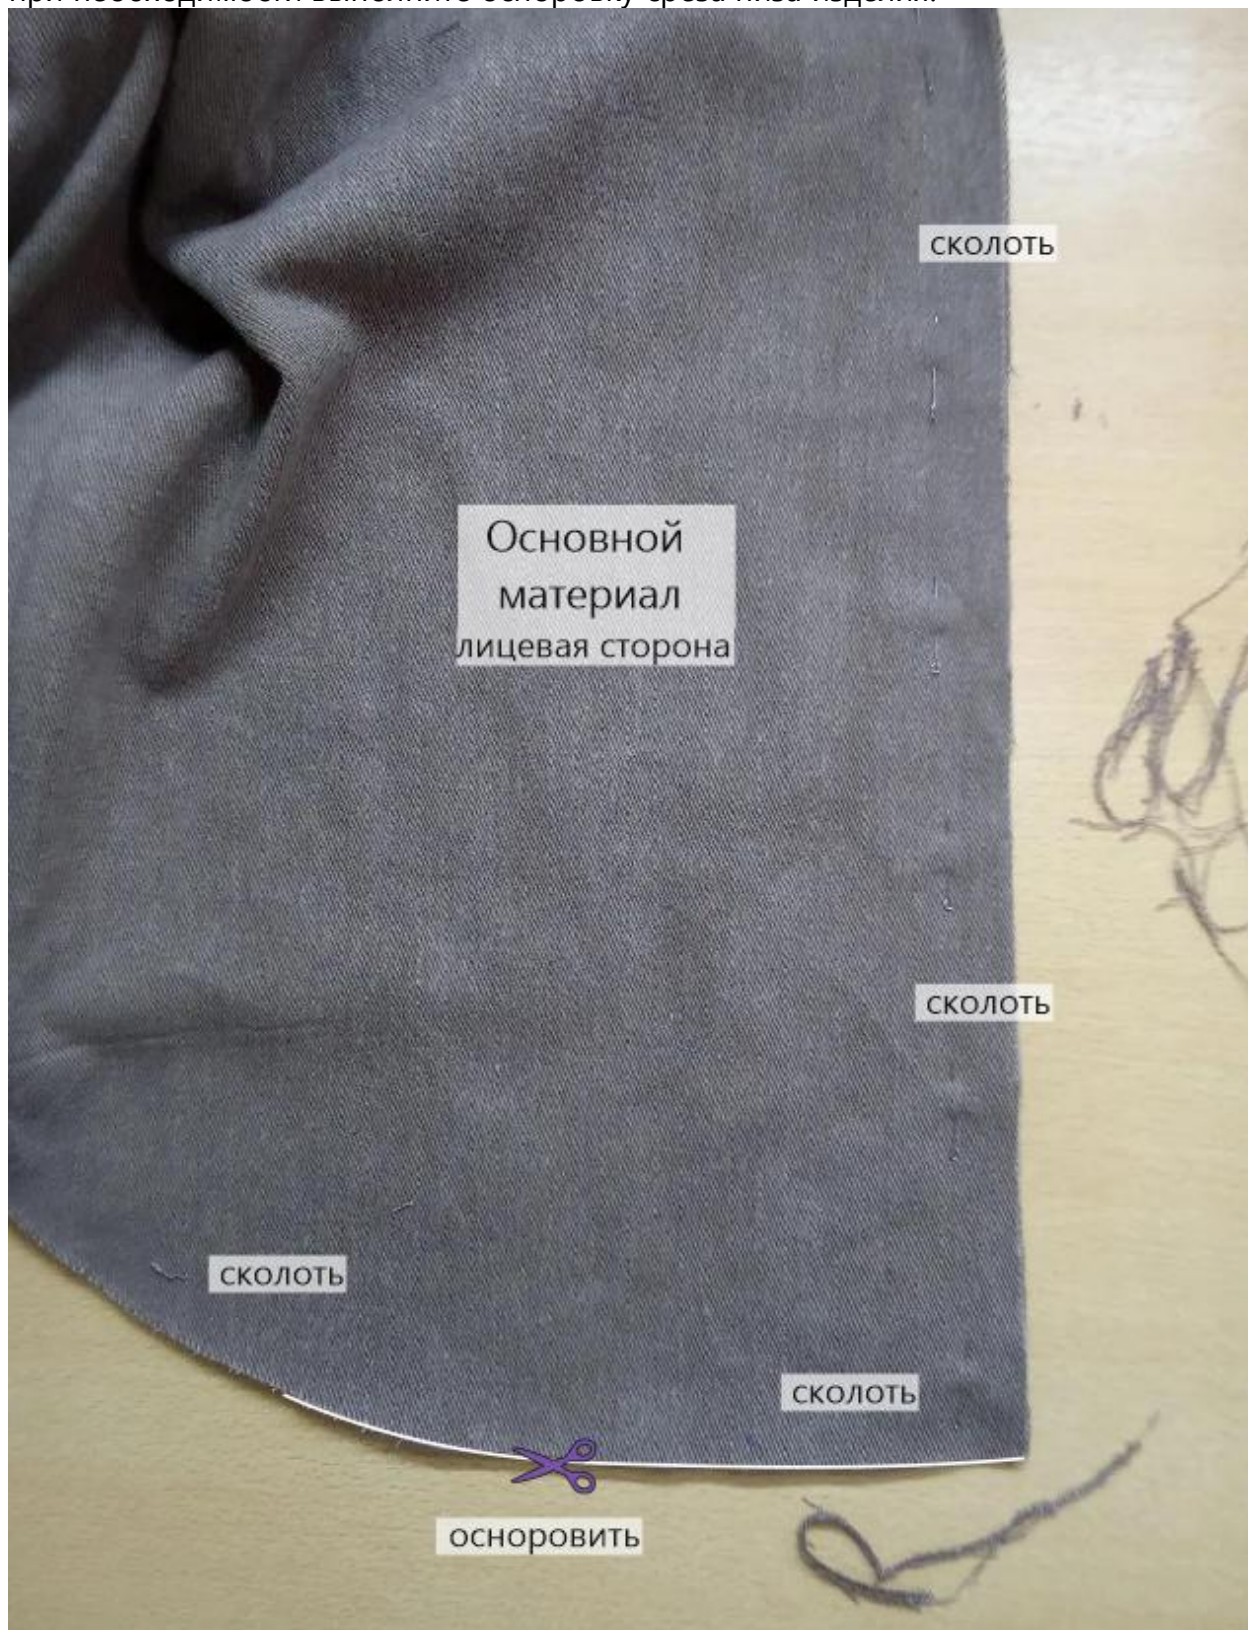



Обработка среза низа изделия

Заметайте срез низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.

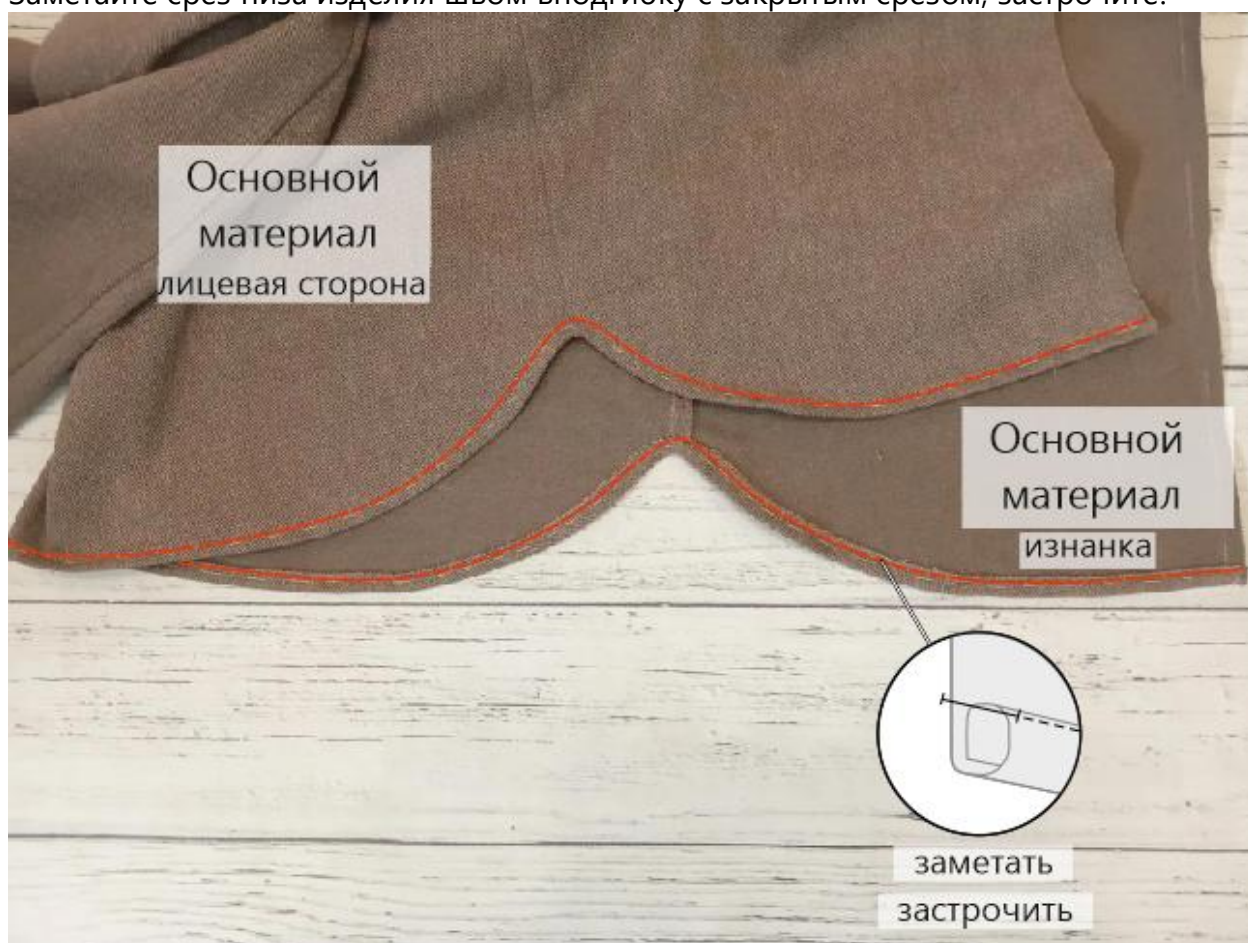


Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Заготовка планок

Продублируйте детали планок с изнаночной стороны. Заутюжьте планки вдоль пополам, изнанкой внутрь.

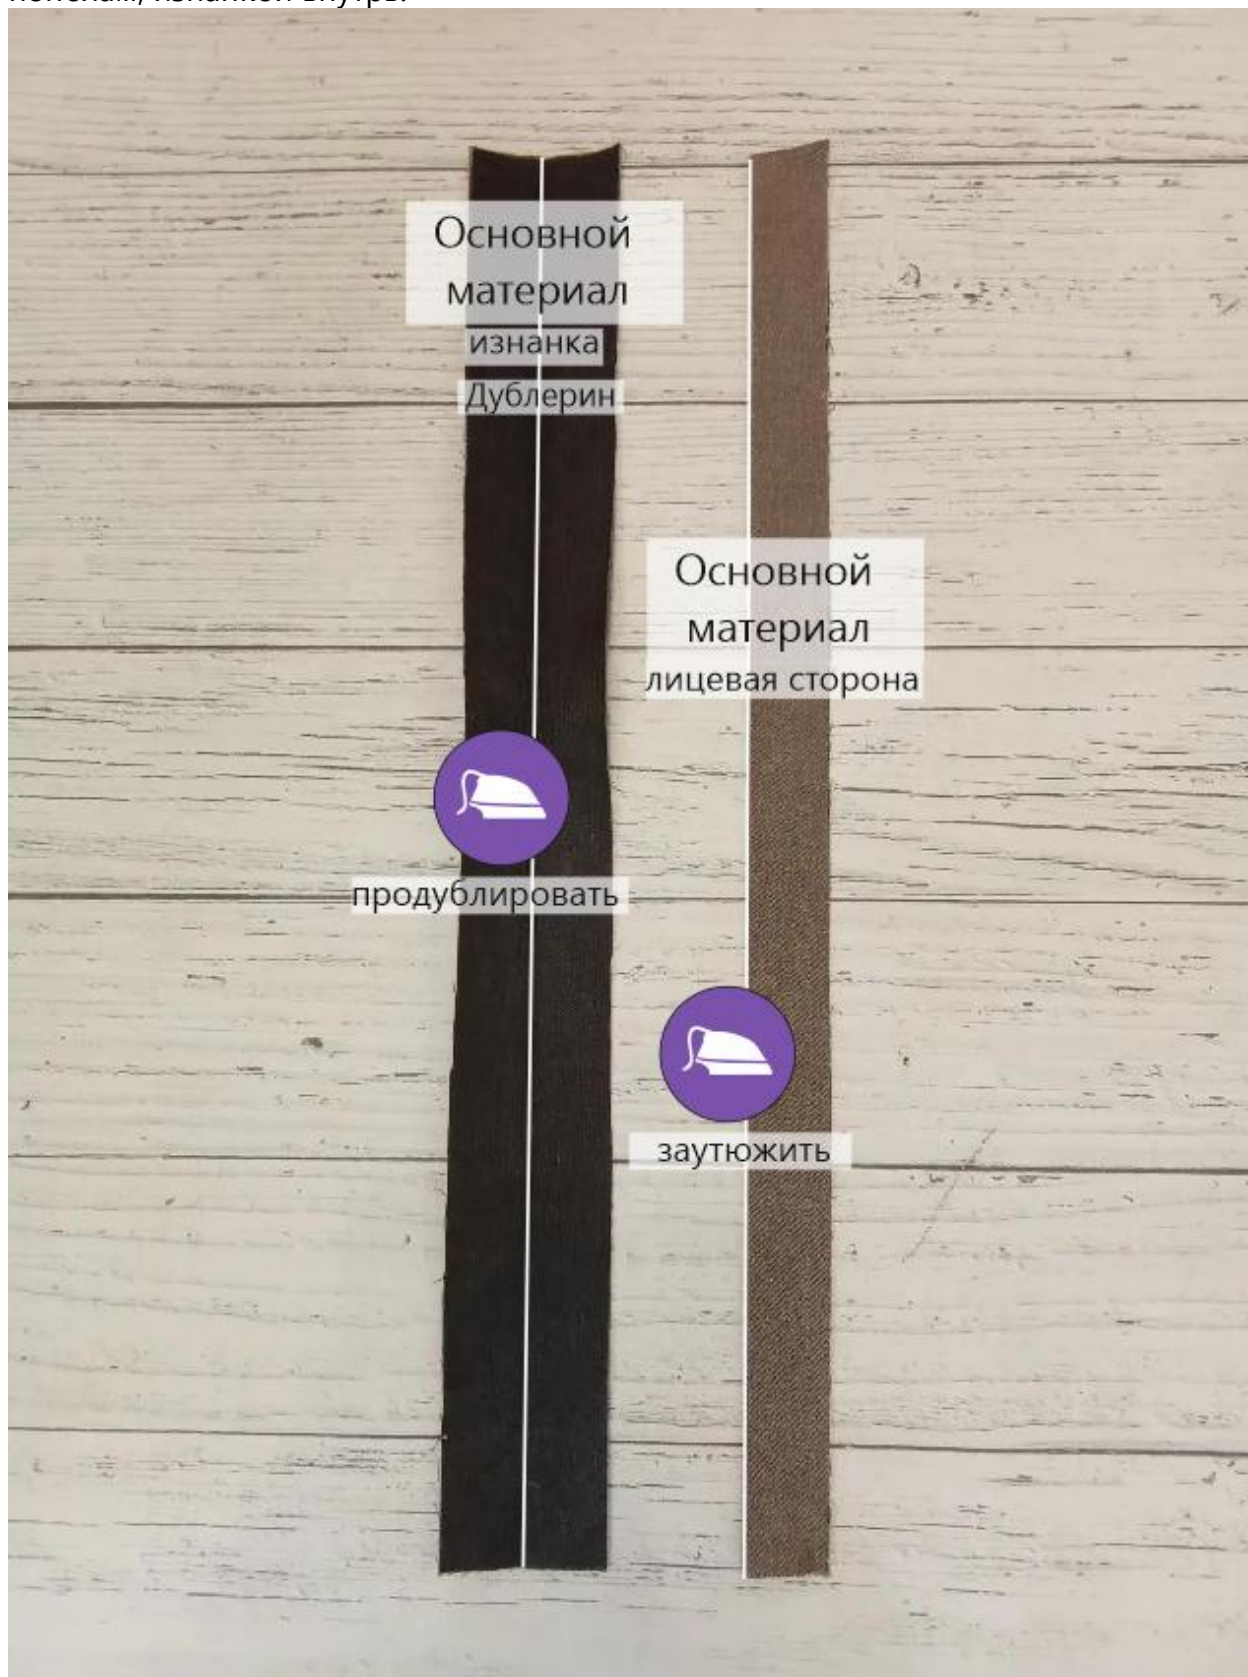


Монтаж планок с изделием


Наложите планку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.




Отверните планку на лицевую сторону, обтачайте по низу. Припуски швов в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

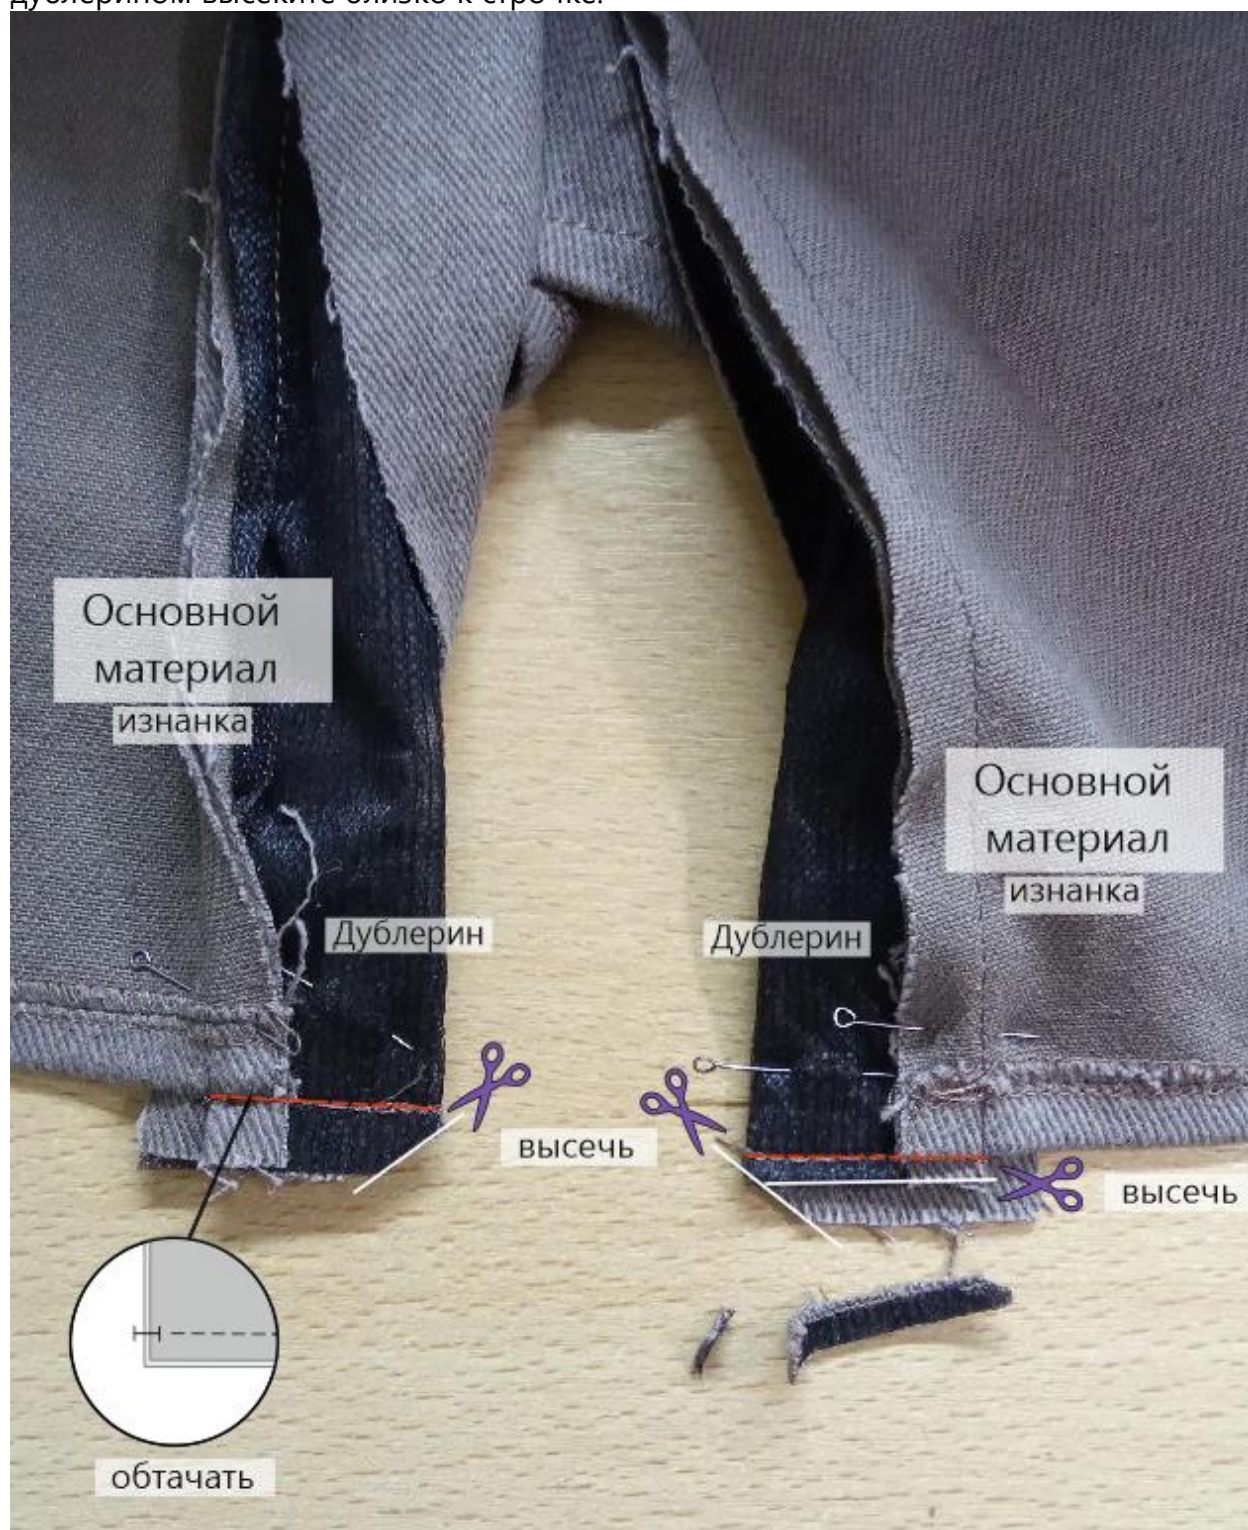

Выверните, выправьте уголки планок на лицевую сторону. Припуски шва притачивания планок зашейте в сторону планок. Подверните открытые продольные срезы внутренней стороны планок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания планок с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

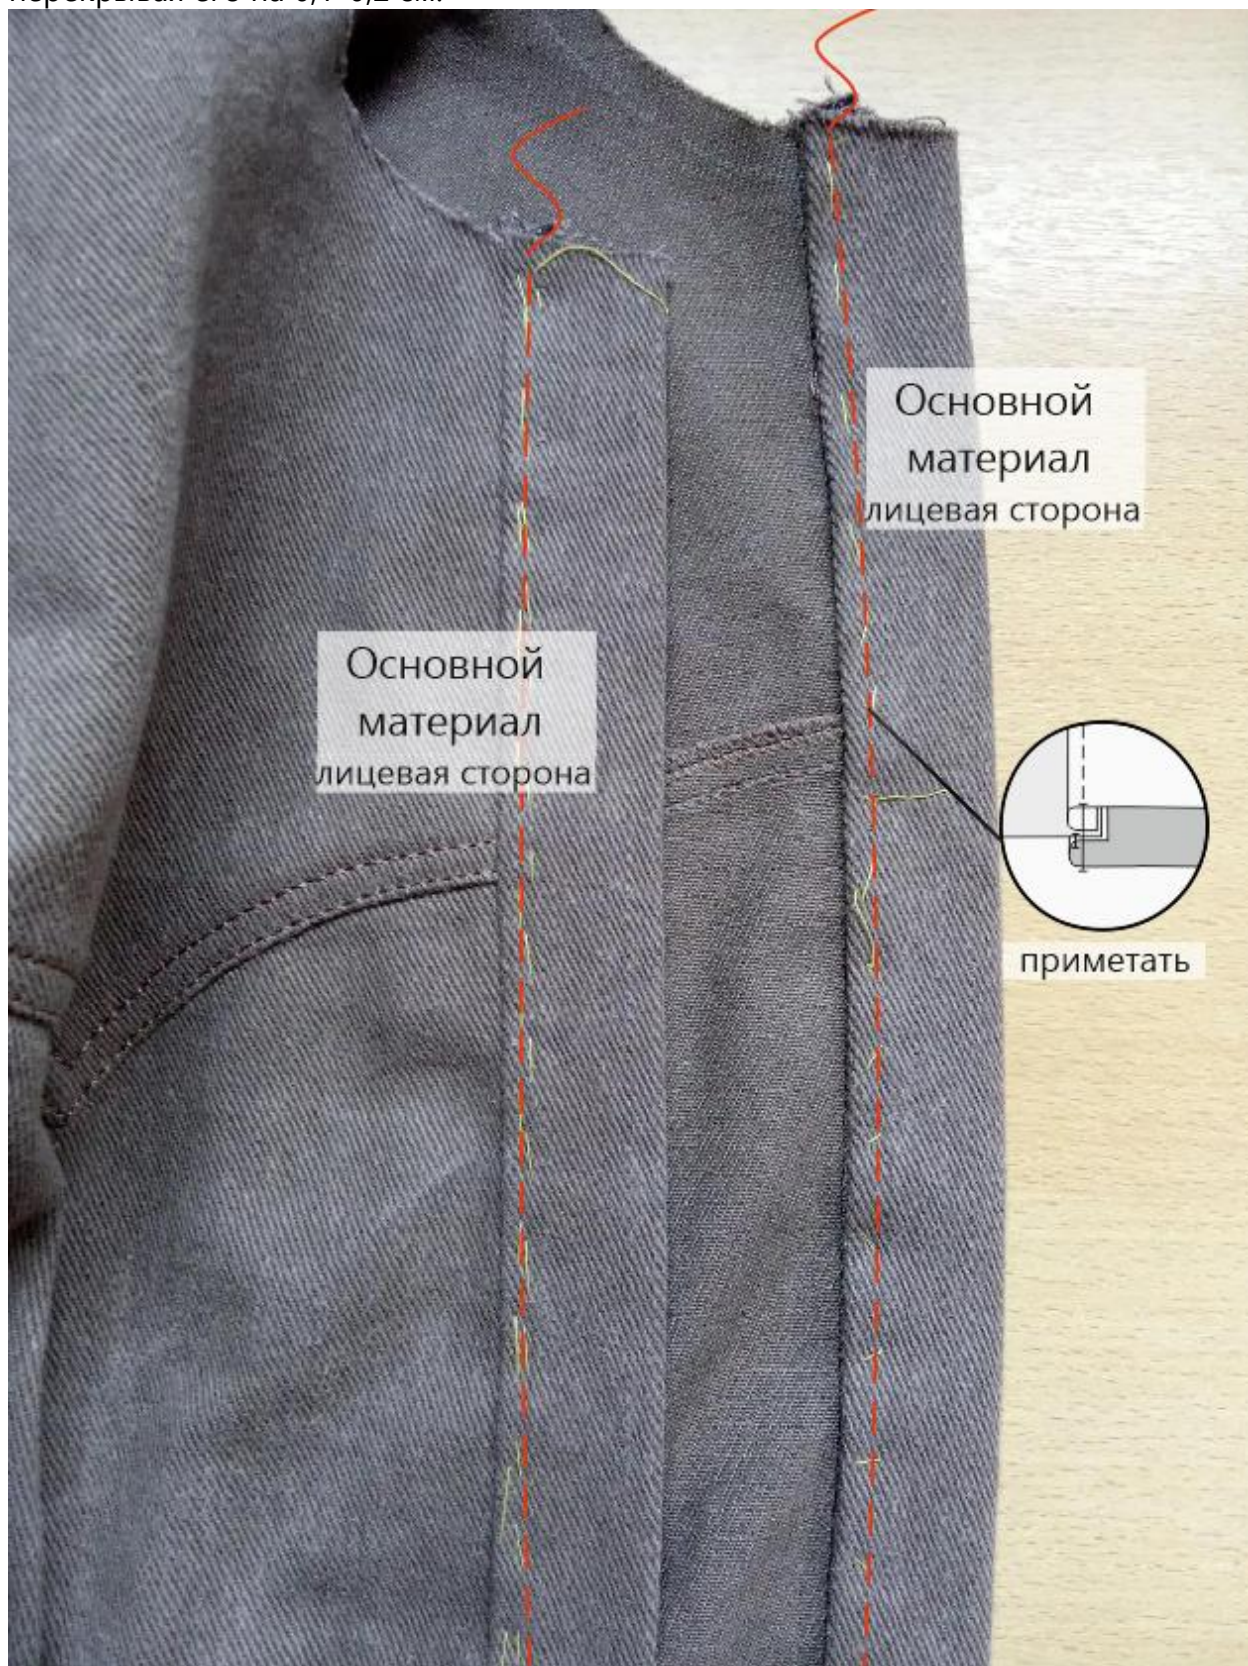

Отстрочите планки строчкой в край по лицевой их стороне.

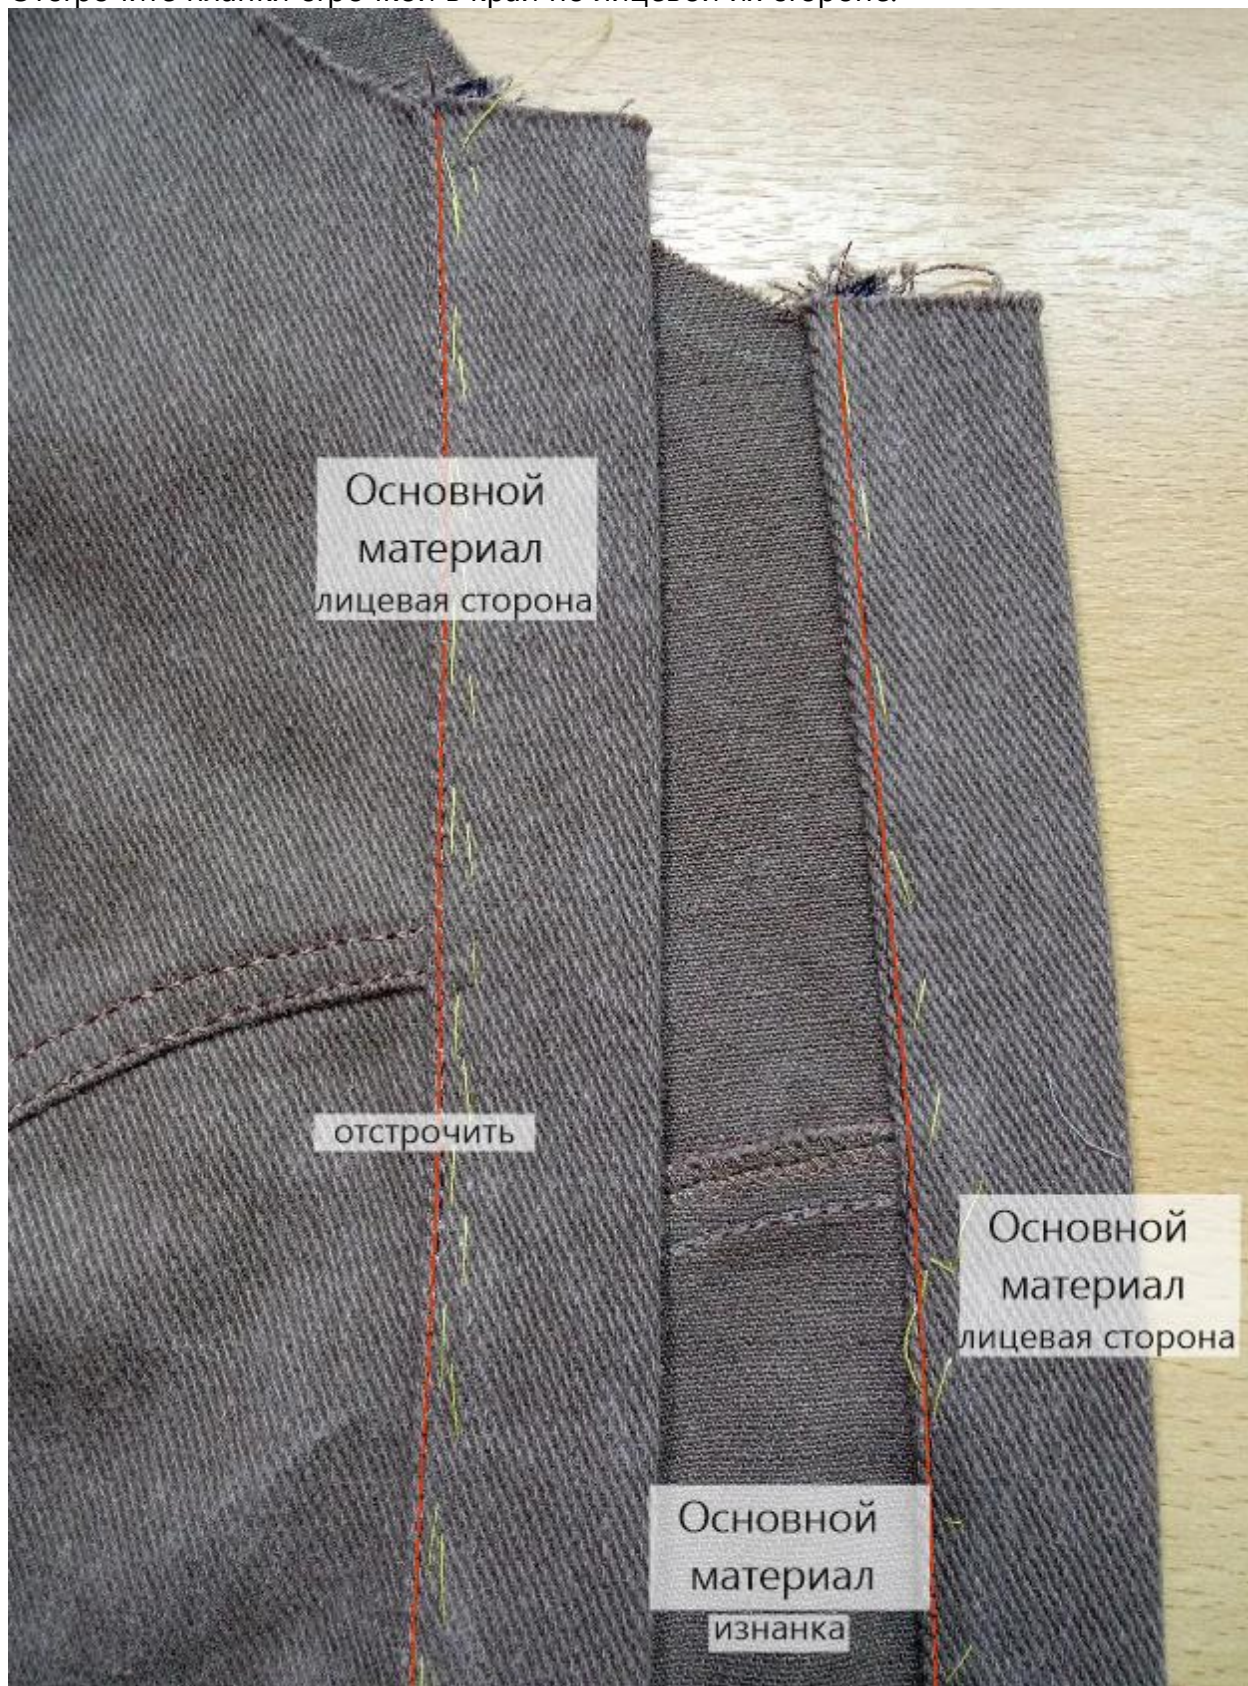


Нитки смётывания удалите. Планки приутюжьте. Наложите планки друг на друга, сколите, при необходимости основруйте их по срезам горловины.




Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

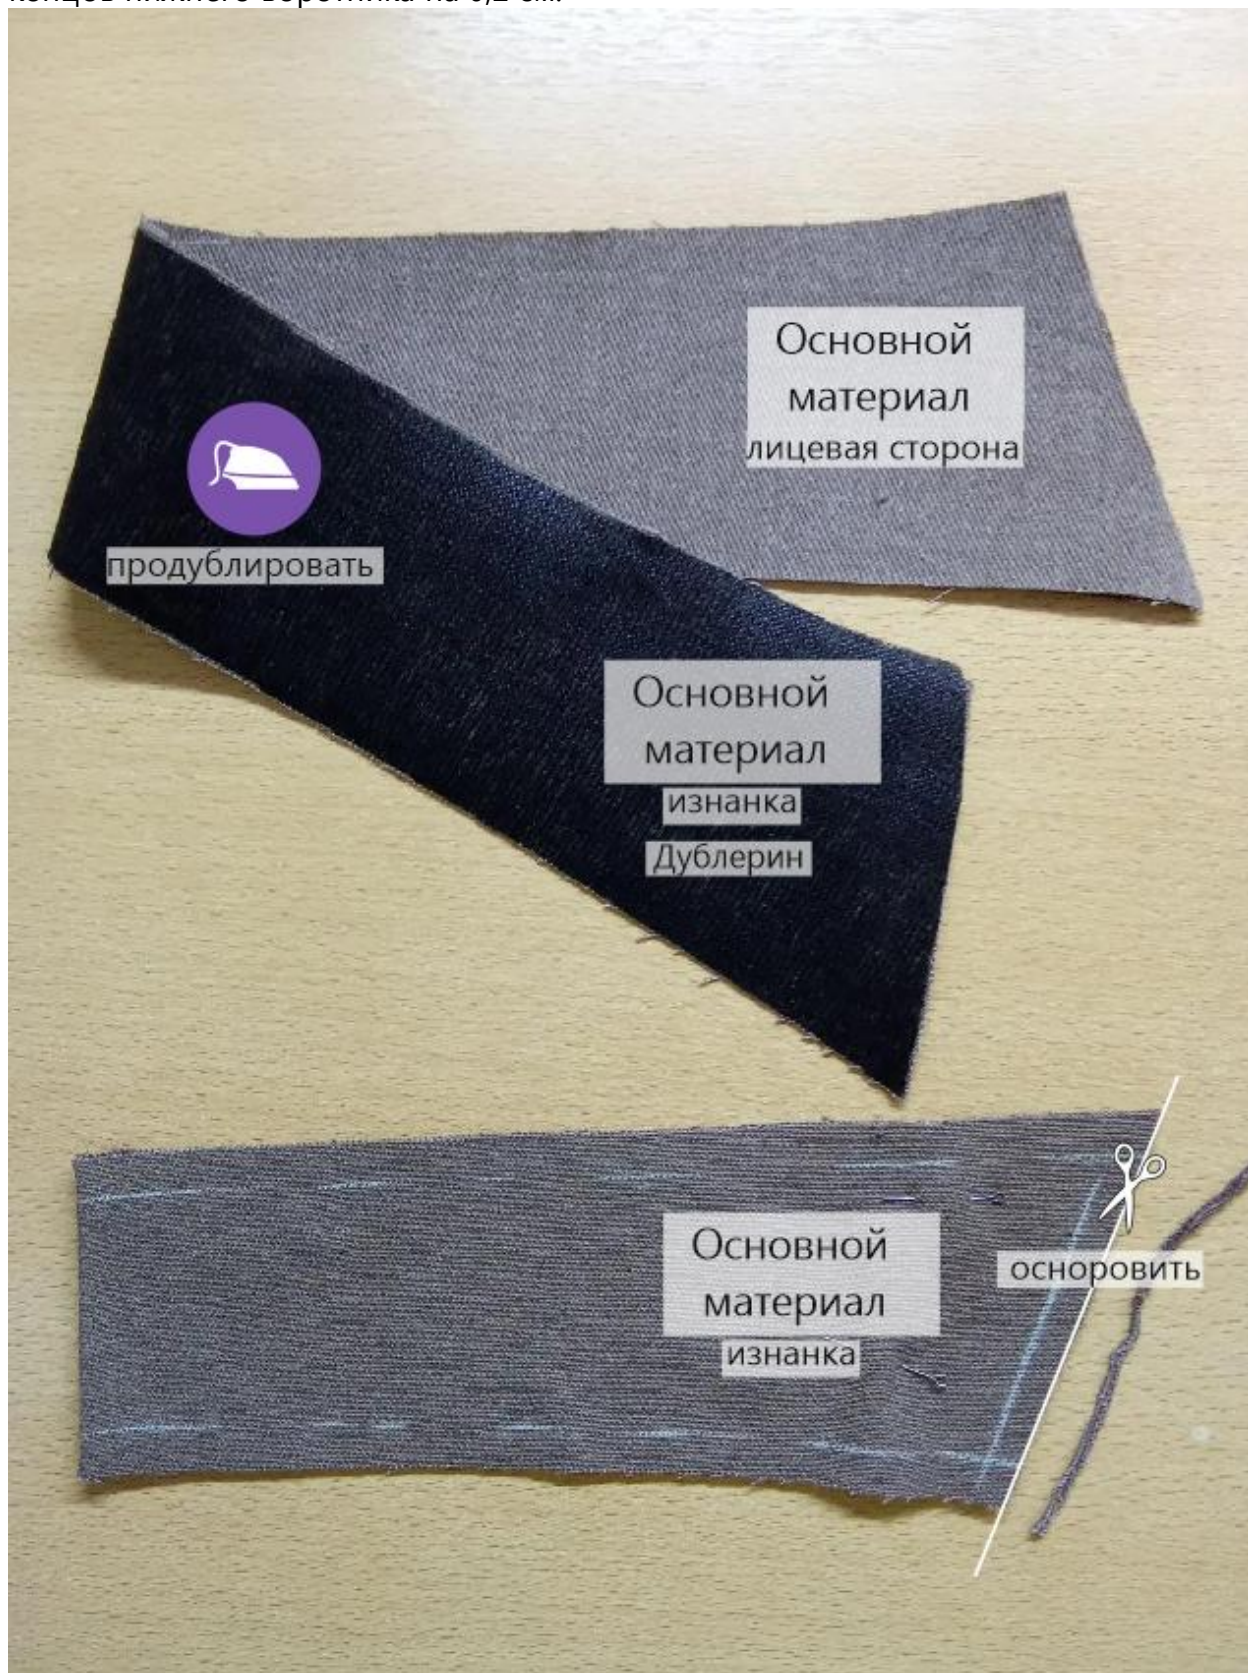


Продублируйте верхнюю стойку с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов нижней стойки на 0,2 см.

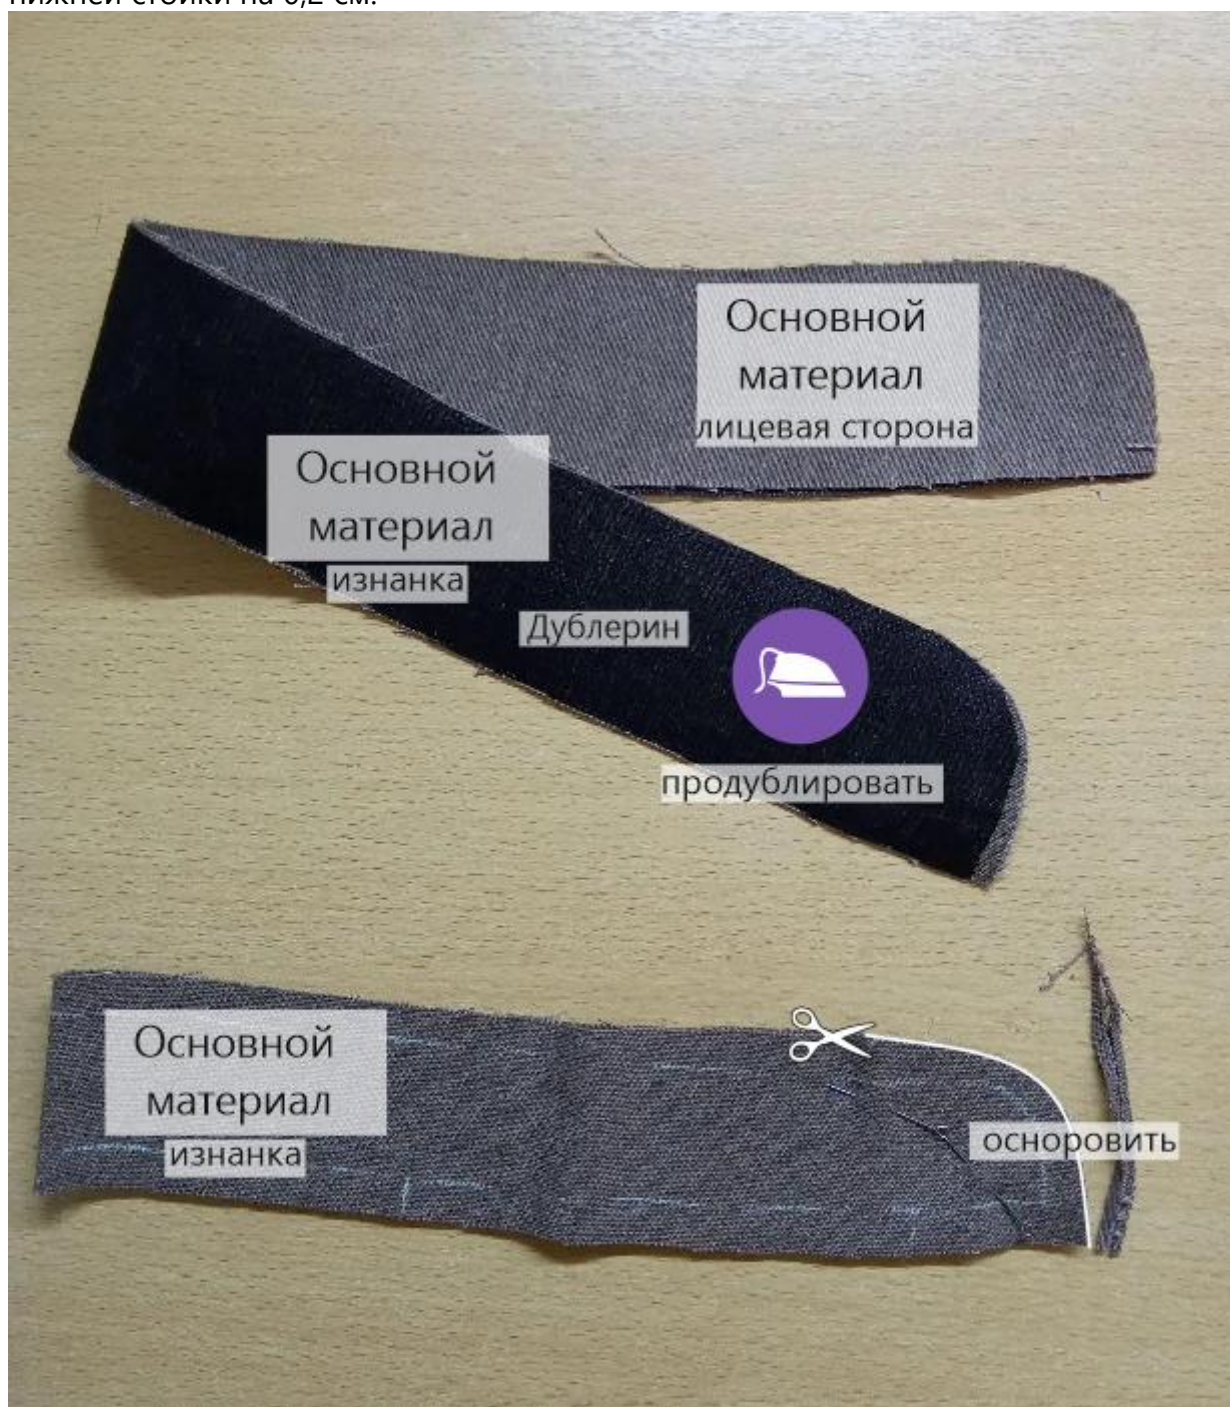


Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

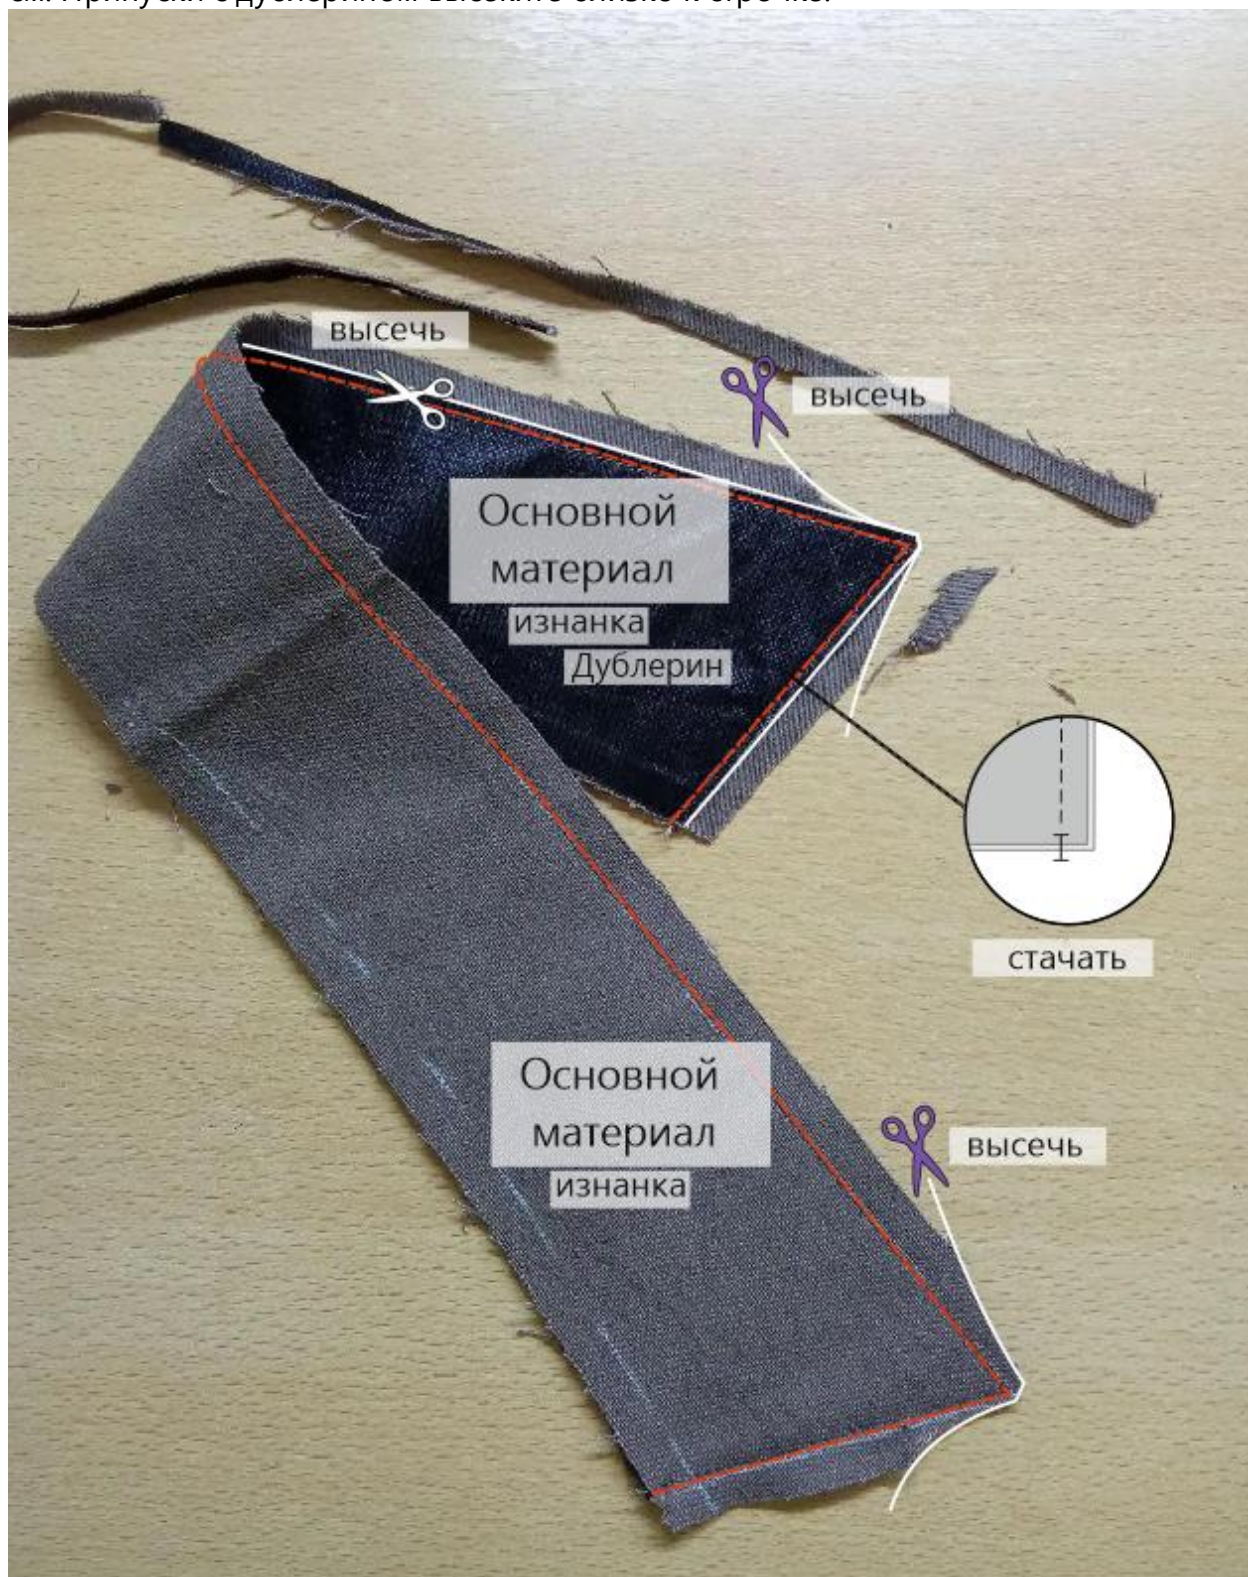

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Отстрочите воротник по лицевой стороне.

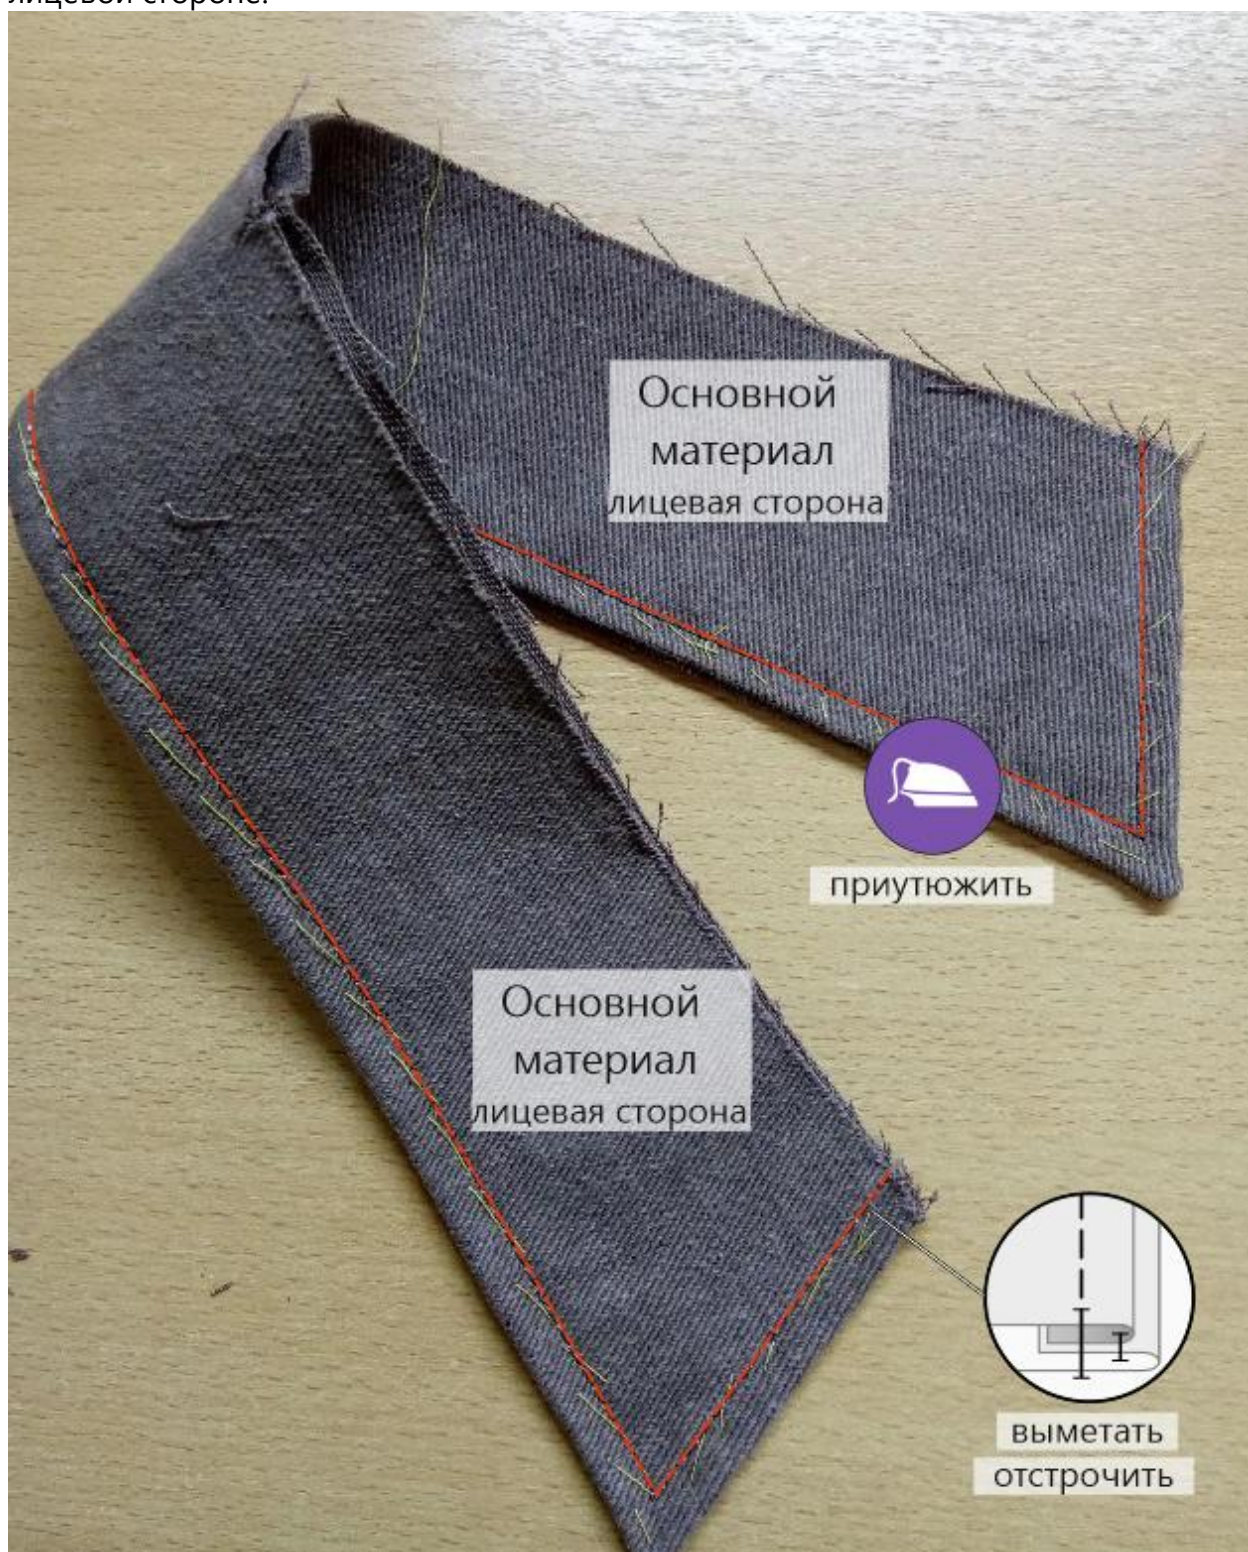


Нитки вымётывания удалите, воротник приутюжьте. Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

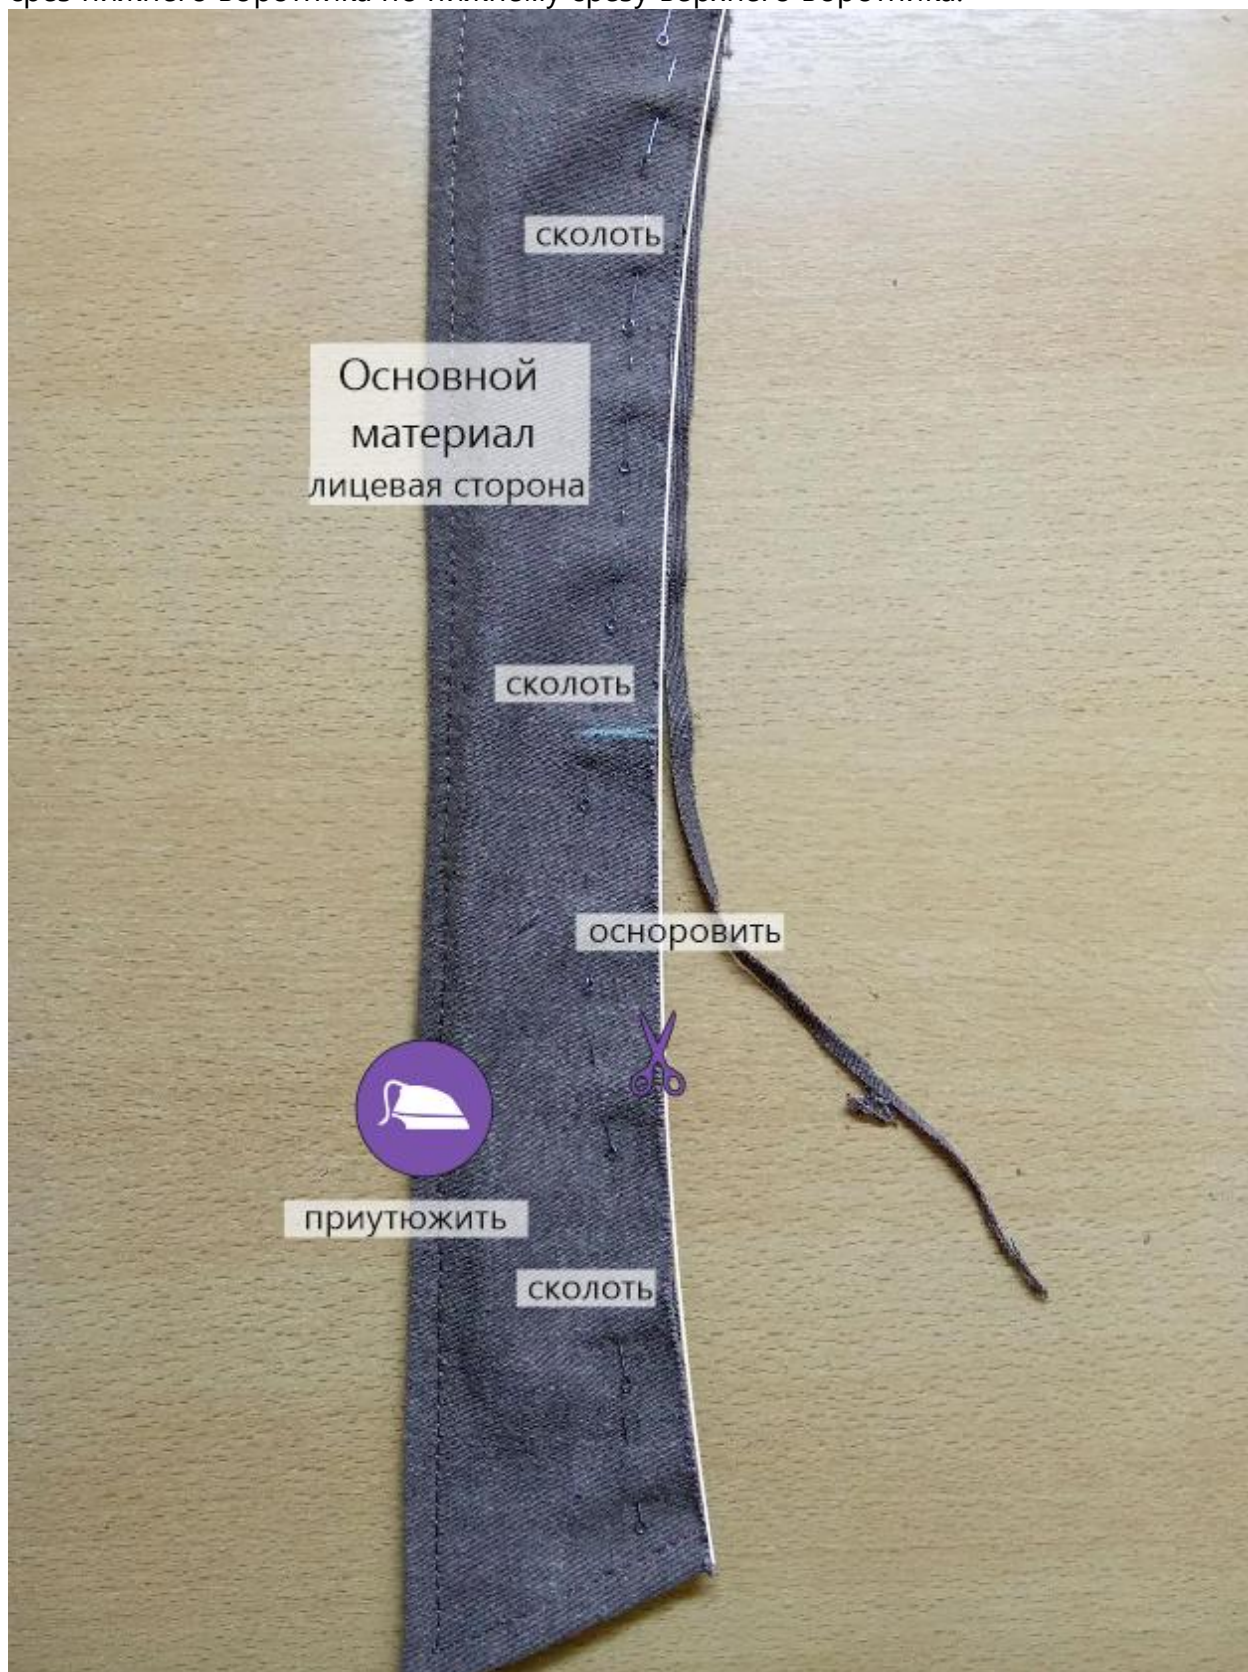

Сложите детали стойки воротника вместе, лицом к лицу. Между ними вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Уравняйте все детали по срезам, совместите по центрам, сколите.



Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.

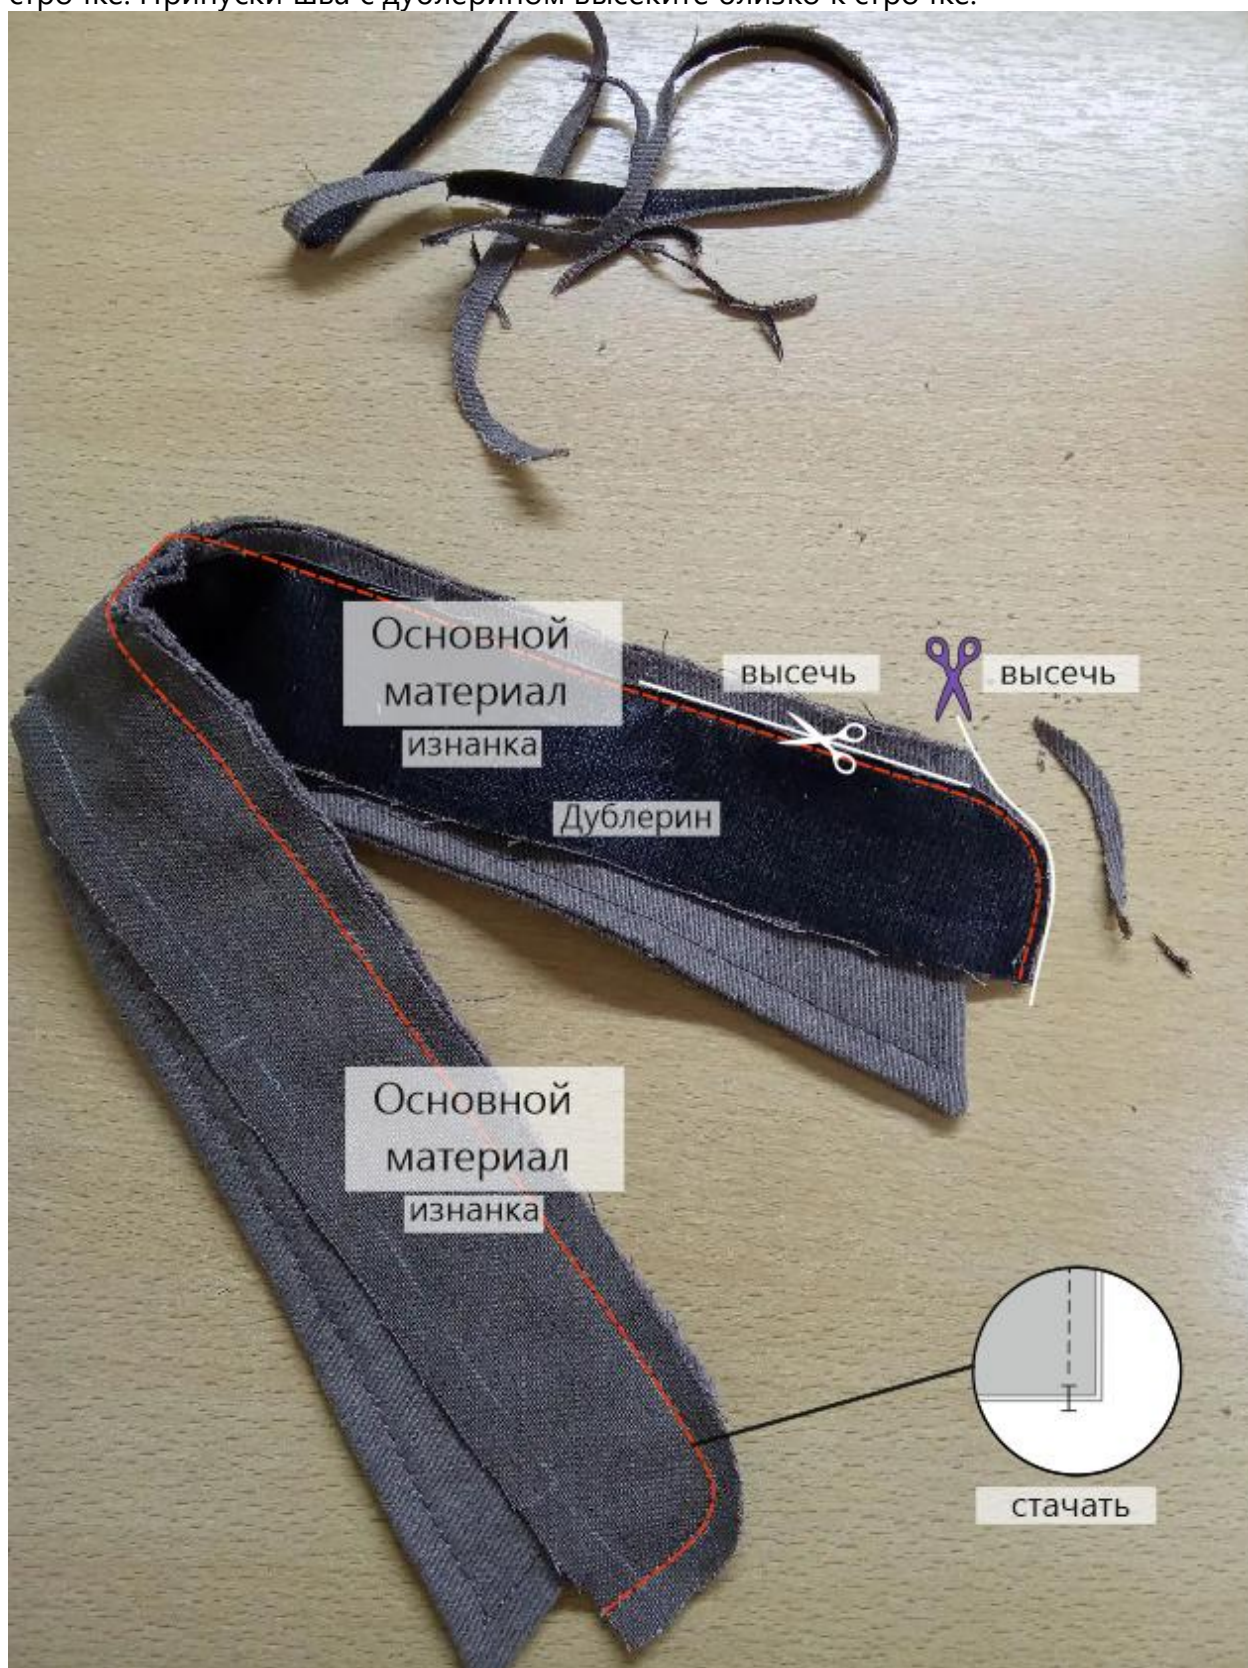

Выверните, выправьте стойку воротника на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Осноровите стойку по открытым срезам.



Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте верхнюю стойку в горловину изделия.



Припуски шва втачивания стойки заметайте в сторону стойки. Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Строчкой в край отстрочите стойку по периметру.



Нитки смётывания удалите. Стойку приутюжьте.




Заготовка манжет

Продублируйте детали верхних манжет с изнаночной стороны. Сложите верхнюю и нижнюю манжеты вместе, лицом к лицу, уравняйте по продольному срезу, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выметайте манжеты по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней манжеты в сторону нижней, приутюжьте.

Осноровите манжеты по открытым продольным срезам.

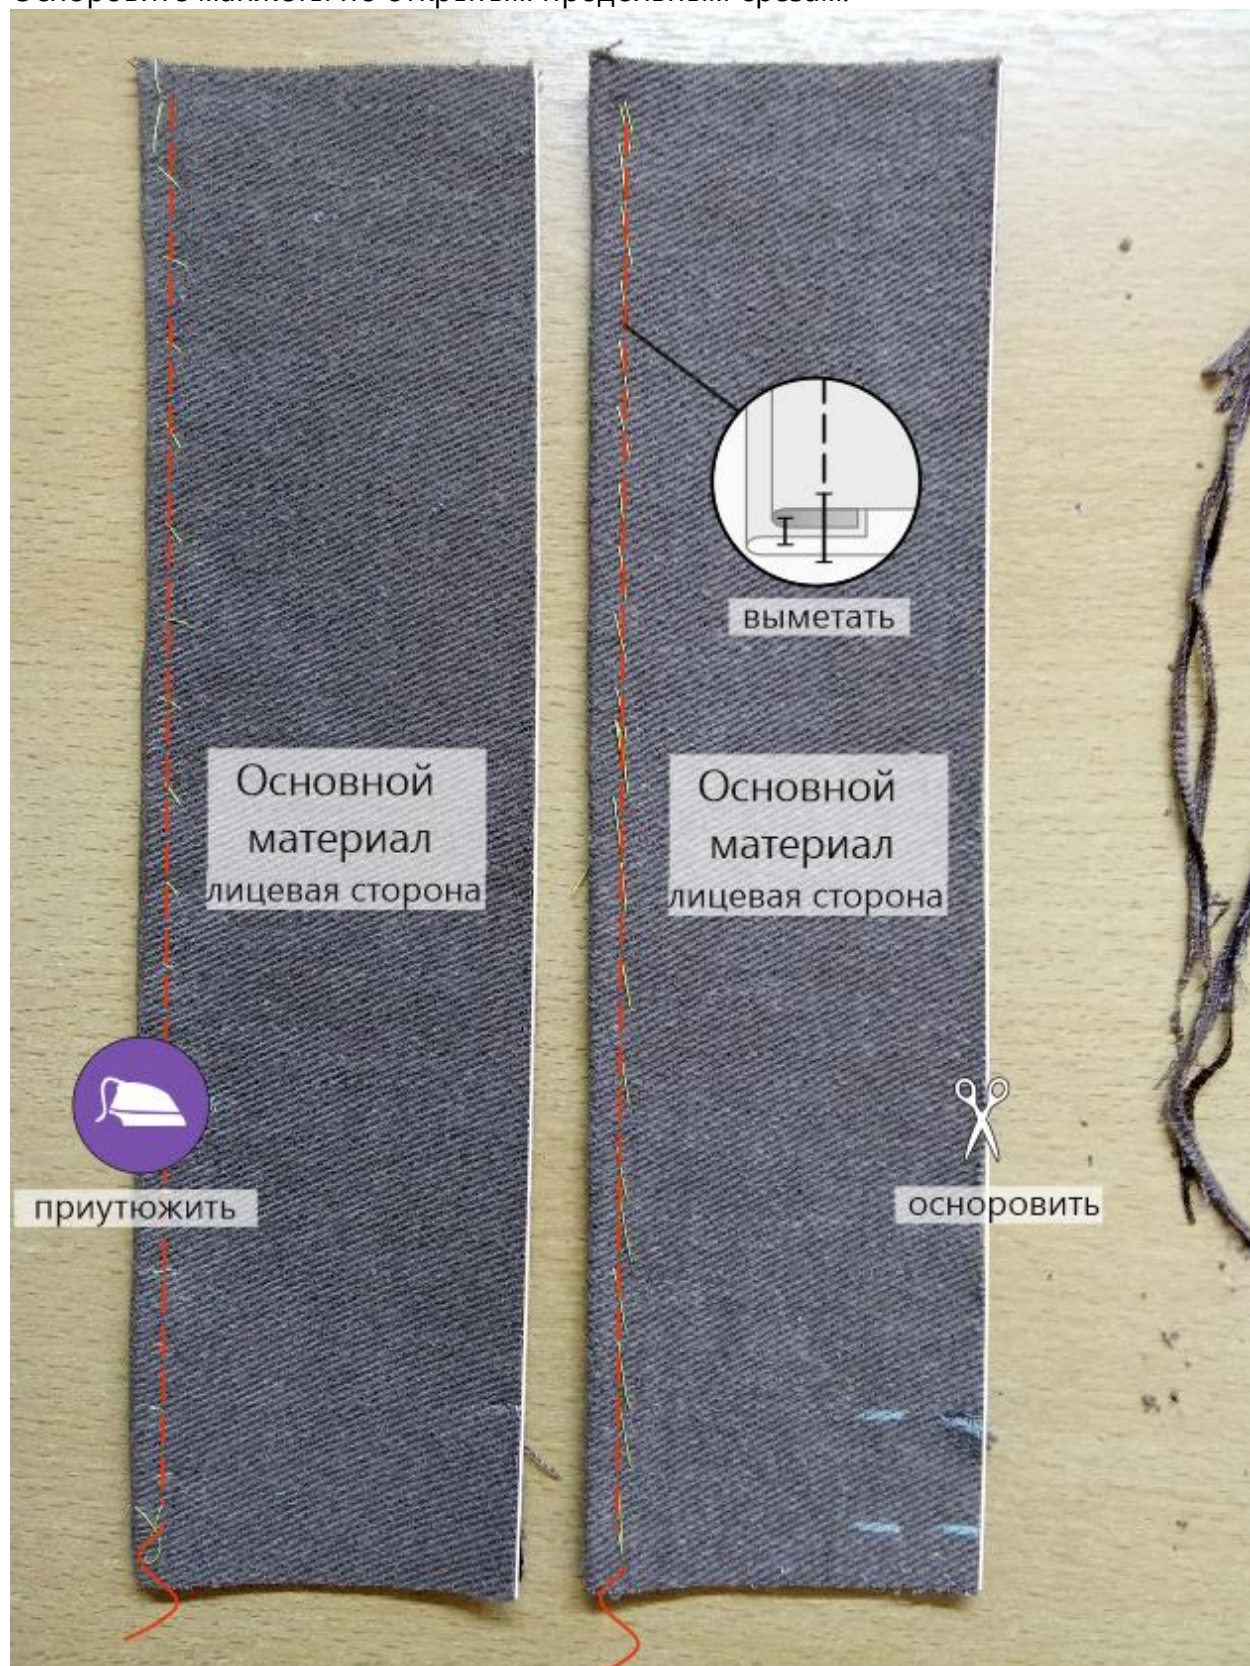

Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.




Монтаж манжет с изделием

Притачайте верхние манжеты с лицевой стороны рукавов.



Сложите манжеты лицевой стороной внутрь, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

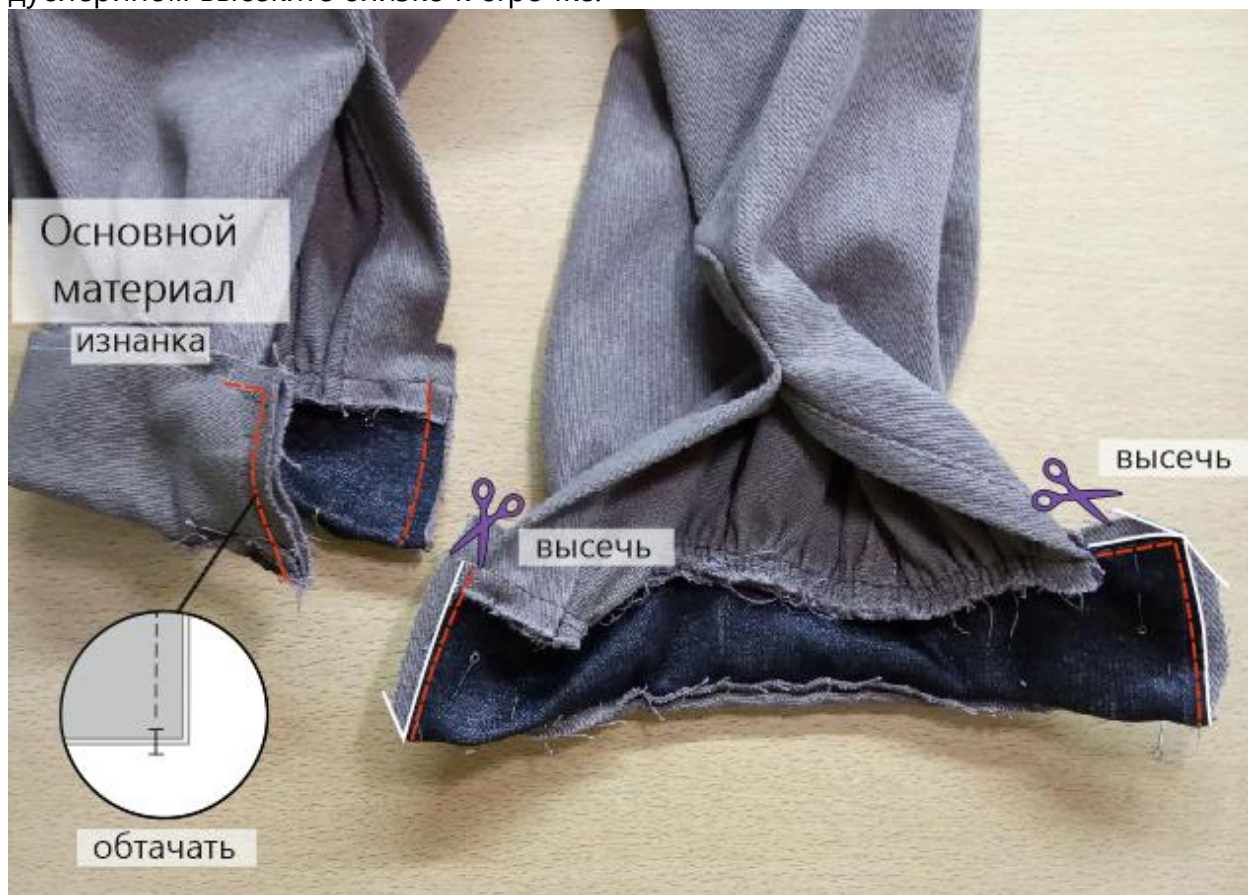

Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Припуски швов притачивания манжет закладывайте в сторону манжет. Подверните открытый продольный срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Строчкой в край отстрочите манжеты по периметру.



Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-oliviya9036/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia9036 и #Оливия9036

