


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

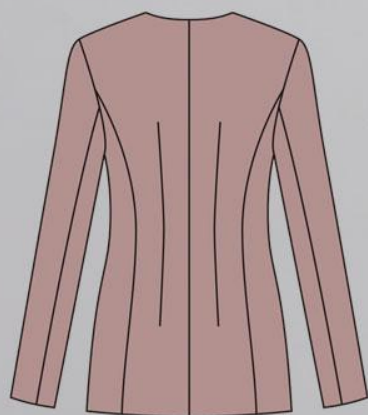

#Оливия9037

**Размеры**

**38-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




жакет

## Оливия9037



Выкройка женского жакета умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Детали переда состоят из центральной части переда с талиевыми вытачками и подрезом и бочка переда. В подрезах и на бочках переда предусмотрены диагонально расположенные прорезные карманы в рамку с клапанами. Спинка состоит из бочков спинки и деталей центральной части спинки с талиевыми вытачками. Горловина жакета - круглой формы, обработана подбортами и обтачкой горловины спинки. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, двухшовные, длинные. Длина жакета - до середины бедра.

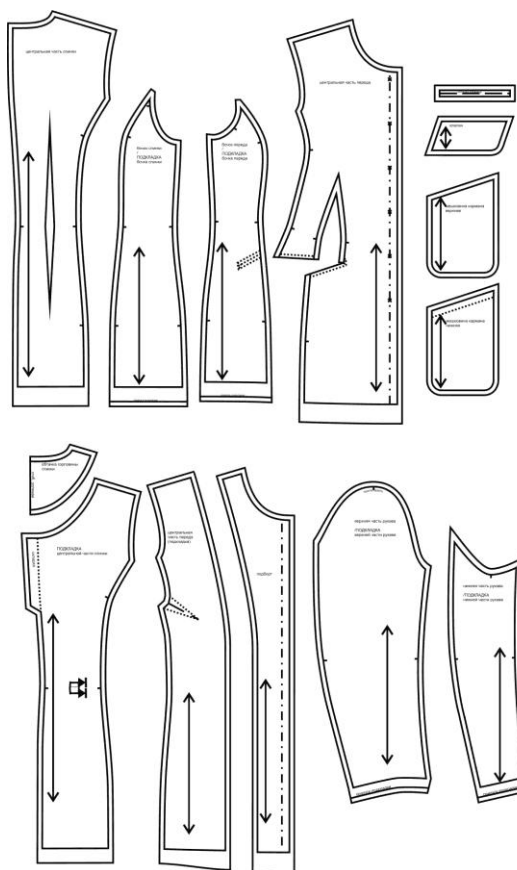СОСТАВ  
ЛЕКАЛ

## КОМПЛЕКТА

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

| Прибавка к обхвату груди<br>в полном объеме | Прибавка к обхвату талии<br>в полном объеме | Прибавка к обхвату бедер<br>в полном объеме |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 10,8 - 11,4 см                              | 13,2 - 25,4 см                              | 12,4 - 16 см                                |

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки  
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате  
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате  
 Е - длина рукава  
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

| размер | рост, см | A    | B     | C    | D     | E    | F    |
|--------|----------|------|-------|------|-------|------|------|
| 38     | 156-160  | 68,0 | 87,4  | 72,2 | 96,4  | 57,3 | 30,4 |
|        | 161-165  | 70,5 |       |      |       | 58,8 |      |
|        | 166-170  | 73,0 |       |      |       | 60,3 |      |
|        | 171-175  | 75,5 |       |      |       | 61,8 |      |
|        | 176-180  | 78,0 |       |      |       | 63,3 |      |
| 40     | 156-160  | 68,3 | 91,4  | 76,8 | 100,6 | 57,6 | 31,5 |
|        | 161-165  | 70,8 |       |      |       | 59,0 |      |
|        | 166-170  | 73,3 |       |      |       | 60,5 |      |
|        | 171-175  | 75,8 |       |      |       | 62,0 |      |
|        | 176-180  | 78,3 |       |      |       | 63,5 |      |
| 42     | 156-160  | 68,6 | 95,3  | 81,4 | 104,9 | 57,8 | 32,5 |
|        | 161-165  | 71,1 |       |      |       | 59,3 |      |
|        | 166-170  | 73,6 |       |      |       | 60,8 |      |
|        | 171-175  | 76,1 |       |      |       | 62,2 |      |
|        | 176-180  | 78,6 |       |      |       | 63,7 |      |
| 44     | 156-160  | 68,9 | 99,3  | 86,0 | 109,1 | 58,1 | 33,6 |
|        | 161-165  | 71,4 |       |      |       | 59,5 |      |
|        | 166-170  | 73,9 |       |      |       | 61,0 |      |
|        | 171-175  | 76,4 |       |      |       | 62,4 |      |
|        | 176-180  | 78,9 |       |      |       | 63,9 |      |
| 46     | 156-160  | 69,2 | 103,2 | 90,7 | 113,4 | 58,3 | 34,7 |
|        | 161-165  | 71,7 |       |      |       | 59,8 |      |
|        | 166-170  | 74,2 |       |      |       | 61,2 |      |
|        | 171-175  | 76,7 |       |      |       | 62,6 |      |

|           |         |      |       |       |       |      |      |
|-----------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|
|           | 176-180 | 79,2 |       |       |       | 64,1 |      |
| <b>48</b> | 156-160 | 69,5 | 107,2 | 95,3  | 117,6 | 58,6 | 35,8 |
|           | 161-165 | 72,0 |       |       |       | 60,0 |      |
|           | 166-170 | 74,5 |       |       |       | 61,4 |      |
|           | 171-175 | 77,0 |       |       |       | 62,9 |      |
|           | 176-180 | 79,5 |       |       |       | 64,3 |      |
| <b>50</b> | 156-160 | 69,8 | 111,2 | 99,9  | 121,8 | 58,9 | 36,8 |
|           | 161-165 | 72,3 |       |       |       | 60,3 |      |
|           | 166-170 | 74,8 |       |       |       | 61,7 |      |
|           | 171-175 | 77,3 |       |       |       | 63,1 |      |
|           | 176-180 | 79,8 |       |       |       | 64,5 |      |
| <b>52</b> | 156-160 | 70,1 | 115,1 | 104,5 | 126,1 | 59,1 | 37,9 |
|           | 161-165 | 72,6 |       |       |       | 60,5 |      |
|           | 166-170 | 75,1 |       |       |       | 61,9 |      |
|           | 171-175 | 77,6 |       |       |       | 63,3 |      |
|           | 176-180 | 80,1 |       |       |       | 64,7 |      |
| <b>54</b> | 156-160 | 70,3 | 119,1 | 109,1 | 130,3 | 59,4 | 39,0 |
|           | 161-165 | 72,8 |       |       |       | 60,7 |      |
|           | 166-170 | 75,3 |       |       |       | 62,1 |      |
|           | 171-175 | 77,8 |       |       |       | 63,5 |      |
|           | 176-180 | 80,3 |       |       |       | 64,8 |      |
| <b>56</b> | 156-160 | 70,6 | 123,0 | 113,7 | 134,6 | 59,6 | 40,1 |
|           | 161-165 | 73,1 |       |       |       | 61,0 |      |
|           | 166-170 | 75,6 |       |       |       | 62,3 |      |
|           | 171-175 | 78,1 |       |       |       | 63,7 |      |
|           | 176-180 | 80,6 |       |       |       | 65,0 |      |
| <b>58</b> | 156-160 | 70,9 | 127,0 | 118,3 | 138,8 | 59,9 | 41,1 |
|           | 161-165 | 73,4 |       |       |       | 61,2 |      |
|           | 166-170 | 75,9 |       |       |       | 62,6 |      |
|           | 171-175 | 78,4 |       |       |       | 63,9 |      |
|           | 176-180 | 80,9 |       |       |       | 65,2 |      |
| <b>60</b> | 156-160 | 71,2 | 131,0 | 122,9 | 143,0 | 60,2 | 42,2 |
|           | 161-165 | 73,7 |       |       |       | 61,5 |      |
|           | 166-170 | 76,2 |       |       |       | 62,8 |      |
|           | 171-175 | 78,7 |       |       |       | 64,1 |      |
|           | 176-180 | 81,2 |       |       |       | 65,4 |      |
| <b>62</b> | 156-160 | 71,5 | 134,9 | 127,6 | 147,3 | 60,4 | 43,3 |
|           | 161-165 | 74,0 |       |       |       | 61,7 |      |
|           | 166-170 | 76,5 |       |       |       | 63,0 |      |
|           | 171-175 | 79,0 |       |       |       | 64,3 |      |
|           | 176-180 | 81,5 |       |       |       | 65,6 |      |
| <b>64</b> | 156-160 | 71,8 | 138,9 | 132,2 | 151,5 | 60,7 | 44,4 |
|           | 161-165 | 74,3 |       |       |       | 62,0 |      |

|           |         |      |       |       |       |      |      |
|-----------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|
|           | 166-170 | 76,8 |       |       |       | 63,2 |      |
|           | 171-175 | 79,3 |       |       |       | 64,5 |      |
|           | 176-180 | 81,8 |       |       |       | 65,8 |      |
| <b>66</b> | 156-160 | 72,1 | 142,8 | 136,8 | 155,8 | 60,9 | 45,4 |
|           | 161-165 | 74,6 |       |       |       | 62,2 |      |
|           | 166-170 | 77,1 |       |       |       | 63,5 |      |
|           | 171-175 | 79,6 |       |       |       | 64,7 |      |
|           | 176-180 | 82,1 |       |       |       | 66,0 |      |
| <b>68</b> | 156-160 | 72,4 | 146,8 | 141,4 | 160,0 | 61,2 | 46,5 |
|           | 161-165 | 74,9 |       |       |       | 62,5 |      |
|           | 166-170 | 77,4 |       |       |       | 63,7 |      |
|           | 171-175 | 79,9 |       |       |       | 65,0 |      |
|           | 176-180 | 82,4 |       |       |       | 66,2 |      |

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

| <b>размер</b> | <b>ростовая группа, см</b> | <b>основная ткань при ширине 130 см, см</b> | <b>основная ткань при ширине 140 см, см</b> | <b>основная ткань при ширине 150 см, см</b> | <b>подкладка при ширине 130 см, см</b> | <b>подкладка при ширине 140 см, см</b> | <b>подкладка при ширине 150 см, см</b> |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>38</b>     | 156-160                    | 184                                         | 145                                         | 145                                         | 146                                    | 134                                    | 128                                    |
|               | 161-165                    | 191                                         | 149                                         | 149                                         | 137                                    | 138                                    | 130                                    |
|               | 166-170                    | 162                                         | 155                                         | 153                                         | 141                                    | 142                                    | 137                                    |
|               | 171-175                    | 175                                         | 160                                         | 158                                         | 144                                    | 144                                    | 141                                    |
|               | 176-180                    | 180                                         | 165                                         | 162                                         | 159                                    | 145                                    | 145                                    |
| <b>40</b>     | 156-160                    | 192                                         | 151                                         | 145                                         | 149                                    | 135                                    | 131                                    |
|               | 161-165                    | 183                                         | 157                                         | 150                                         | 149                                    | 139                                    | 134                                    |
|               | 166-170                    | 196                                         | 155                                         | 155                                         | 155                                    | 141                                    | 139                                    |
|               | 171-175                    | 206                                         | 173                                         | 158                                         | 158                                    | 147                                    | 143                                    |
|               | 176-180                    | 211                                         | 165                                         | 162                                         | 160                                    | 148                                    | 148                                    |
| <b>42</b>     | 156-160                    | 186                                         | 171                                         | 146                                         | 145                                    | 140                                    | 131                                    |
|               | 161-165                    | 198                                         | 158                                         | 152                                         | 149                                    | 140                                    | 135                                    |
|               | 166-170                    | 203                                         | 188                                         | 157                                         | 153                                    | 143                                    | 143                                    |
|               | 171-175                    | 212                                         | 197                                         | 161                                         | 156                                    | 145                                    | 147                                    |
|               | 176-180                    | 215                                         | 176                                         | 166                                         | 167                                    | 152                                    | 151                                    |
| <b>44</b>     | 156-160                    | 190                                         | 183                                         | 153                                         | 156                                    | 142                                    | 133                                    |

|           |         |     |     |     |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 161-165 | 200 | 169 | 153 | 160 | 140 | 138 |
|           | 166-170 | 203 | 167 | 157 | 167 | 141 | 140 |
|           | 171-175 | 211 | 208 | 165 | 175 | 154 | 145 |
|           | 176-180 | 218 | 216 | 168 | 180 | 162 | 149 |
| <b>46</b> | 156-160 | 203 | 189 | 152 | 171 | 147 | 134 |
|           | 161-165 | 206 | 198 | 167 | 162 | 153 | 138 |
|           | 166-170 | 208 | 193 | 162 | 175 | 156 | 142 |
|           | 171-175 | 217 | 207 | 164 | 161 | 161 | 146 |
|           | 176-180 | 220 | 216 | 181 | 174 | 163 | 150 |
| <b>48</b> | 156-160 | 196 | 193 | 153 | 156 | 149 | 143 |
|           | 161-165 | 205 | 198 | 157 | 164 | 154 | 147 |
|           | 166-170 | 210 | 205 | 161 | 168 | 156 | 151 |
|           | 171-175 | 225 | 209 | 206 | 171 | 158 | 146 |
|           | 176-180 | 225 | 214 | 205 | 175 | 162 | 150 |
| <b>50</b> | 156-160 | 201 | 198 | 175 | 170 | 150 | 143 |
|           | 161-165 | 207 | 203 | 190 | 178 | 157 | 146 |
|           | 166-170 | 216 | 207 | 197 | 183 | 159 | 151 |
|           | 171-175 | 221 | 213 | 167 | 188 | 165 | 154 |
|           | 176-180 | 222 | 221 | 208 | 201 | 173 | 155 |
| <b>52</b> | 156-160 | 198 | 197 | 184 | 177 | 159 | 144 |
|           | 161-165 | 210 | 205 | 195 | 186 | 167 | 154 |
|           | 166-170 | 219 | 211 | 202 | 190 | 171 | 151 |
|           | 171-175 | 217 | 220 | 213 | 196 | 178 | 153 |
|           | 176-180 | 218 | 227 | 218 | 202 | 181 | 161 |
| <b>54</b> | 156-160 | 206 | 202 | 192 | 184 | 173 | 142 |
|           | 161-165 | 209 | 204 | 186 | 190 | 163 | 149 |
|           | 166-170 | 218 | 212 | 194 | 197 | 169 | 158 |
|           | 171-175 | 225 | 214 | 208 | 195 | 174 | 161 |
|           | 176-180 | 232 | 223 | 215 | 202 | 179 | 164 |
| <b>56</b> | 156-160 | 210 | 201 | 191 | 184 | 185 | 150 |
|           | 161-165 | 210 | 209 | 205 | 191 | 191 | 158 |
|           | 166-170 | 219 | 212 | 210 | 192 | 198 | 159 |
|           | 171-175 | 227 | 219 | 214 | 197 | 198 | 168 |
|           | 176-180 | 238 | 223 | 223 | 205 | 190 | 175 |
| <b>58</b> | 156-160 | 209 | 205 | 198 | 190 | 194 | 180 |
|           | 161-165 | 219 | 212 | 210 | 197 | 194 | 158 |
|           | 166-170 | 221 | 214 | 211 | 197 | 199 | 158 |
|           | 171-175 | 234 | 220 | 216 | 197 | 200 | 165 |
|           | 176-180 | 249 | 230 | 226 | 201 | 202 | 182 |
| <b>60</b> | 156-160 | 220 | 206 | 203 | 190 | 186 | 156 |
|           | 161-165 | 218 | 210 | 210 | 183 | 192 | 179 |
|           | 166-170 | 226 | 217 | 213 | 199 | 200 | 165 |
|           | 171-175 | 243 | 220 | 220 | 198 | 200 | 187 |

|           |         |     |     |     |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 176-180 | 248 | 234 | 230 | 204 | 204 | 175 |
| <b>62</b> | 156-160 | 226 | 209 | 203 | 190 | 180 | 185 |
|           | 161-165 | 217 | 215 | 204 | 199 | 197 | 193 |
|           | 166-170 | 232 | 227 | 216 | 211 | 185 | 199 |
|           | 171-175 | 246 | 221 | 225 | 206 | 193 | 202 |
|           | 176-180 | 253 | 235 | 223 | 218 | 204 | 206 |
| <b>64</b> | 156-160 | 214 | 213 | 202 | 191 | 188 | 186 |
|           | 161-165 | 237 | 222 | 211 | 196 | 193 | 195 |
|           | 166-170 | 245 | 225 | 225 | 203 | 197 | 200 |
|           | 171-175 | 246 | 233 | 221 | 213 | 198 | 178 |
|           | 176-180 | 255 | 241 | 228 | 222 | 202 | 205 |
| <b>66</b> | 156-160 | 236 | 217 | 206 | 198 | 191 | 186 |
|           | 161-165 | 236 | 224 | 213 | 211 | 199 | 186 |
|           | 166-170 | 243 | 239 | 219 | 213 | 206 | 193 |
|           | 171-175 | 268 | 239 | 223 | 217 | 200 | 198 |
|           | 176-180 | 279 | 252 | 233 | 222 | 207 | 204 |
| <b>68</b> | 156-160 | 246 | 226 | 208 | 201 | 190 | 181 |
|           | 161-165 | 243 | 224 | 218 | 202 | 197 | 187 |
|           | 166-170 | 246 | 242 | 229 | 216 | 203 | 203 |
|           | 171-175 | 252 | 254 | 231 | 214 | 211 | 198 |
|           | 176-180 | 290 | 259 | 236 | 225 | 213 | 203 |


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жакета можно использовать ткани костюмно-плательной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмный трикотаж джерси, жаккард костюмно-плательный, поликоттон костюмно-плательный, костюмный хлопок дабл, костюмная вискоза, твид, микровельвет, джинсовая ткань, искусственная замша на трикотажной основе, габардин, смесовый лён костюмный и др.


В качестве подкладки для жакета можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

## РАСКРОЙ

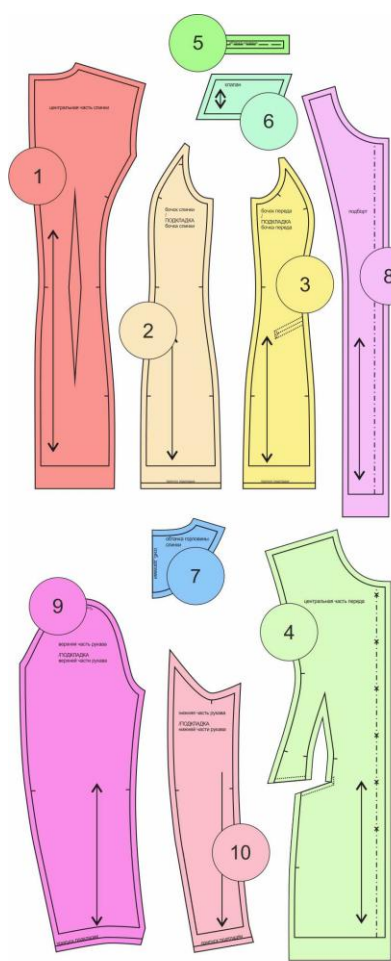

## ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 центральная часть спинки - 2 дет.
- 2 бочок спинки - 2 дет.
- 3 бочок переда - 2 дет.
- 4 центральная часть переда - 2 дет.
- 5 обтачка кармана - 4 дет.
- 6 клапан - 2 дет.
- 7 обтачка горловины спинки - 1 дет.  
со сгибом
- 8 подборт - 2 дет.
- 9 верхняя часть рукава - 2 дет.
- 10 нижняя часть рукава - 2 дет.

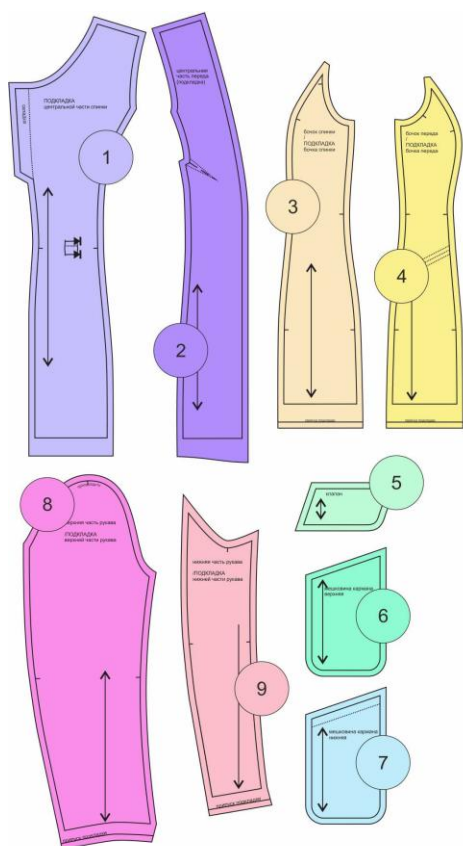

## ПОДКЛАДКА

- 1 подкладка центральной части спинки - 2 дет.
- 2 подкладка центральной части переда - 2 дет.
- 3 подкладка бочка спинки - 2 дет.
- 4 подкладка бочка переда - 2 дет.
- 5 клапан - 2 дет.
- 6 мешковина кармана верхняя - 2 дет.
- 7 мешковина кармана нижняя - 2 дет.
- 8 подкладка верхней части рукава - 2 дет.
- 9 подкладка нижней части рукава - 2 дет.

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Подборт – 2 дет.,
3. Клапан кармана – 2 дет.,
4. Обтачка кармана – 4 дет.,
5. Верх центральной части спинки – 2 дет.,
6. Верх бочка спинки – 2 дет.,
7. Центральная часть переда – 2 дет.,
8. Бочок переда – 2 дет.,
9. Окат верхней части рукава – 2 дет.,
10. Окат нижней части рукава – 2 дет.,
11. Подгибка низа спинки – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полосы шириной, равной ширине подгибки низа, и длиной, равной длине дублируемого среза),
12. Подгибка низа рукава – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде подкройной полосы шириной, равной ширине подгибки низа рукава, и длиной, равной длине дублируемого среза).

### **Припуски на швы**

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец жакета был отшит из костюмной ткани и подкладки.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

|                                                                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Бытовая швейная машинка;                                                                                      |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;                                                   |
|  | Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;                                                                     |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).                                                           |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

|                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | Нитки для бытовой машины;                                           |
|    | Дублерин на тканевой основе;                                        |
|  | Утеплитель плотностью 150 г/кв. м для подокатников;                 |
|  | Плечевые накладки для втачного рукава, для верхней одежды - 1 пара; |
|  | Лапка для выметывания петель;                                       |
|  | Пуговица.                                                           |

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

## Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.






### Заготовка переда


Продублируйте детали центральной части переда и бочка переда с изнанки. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

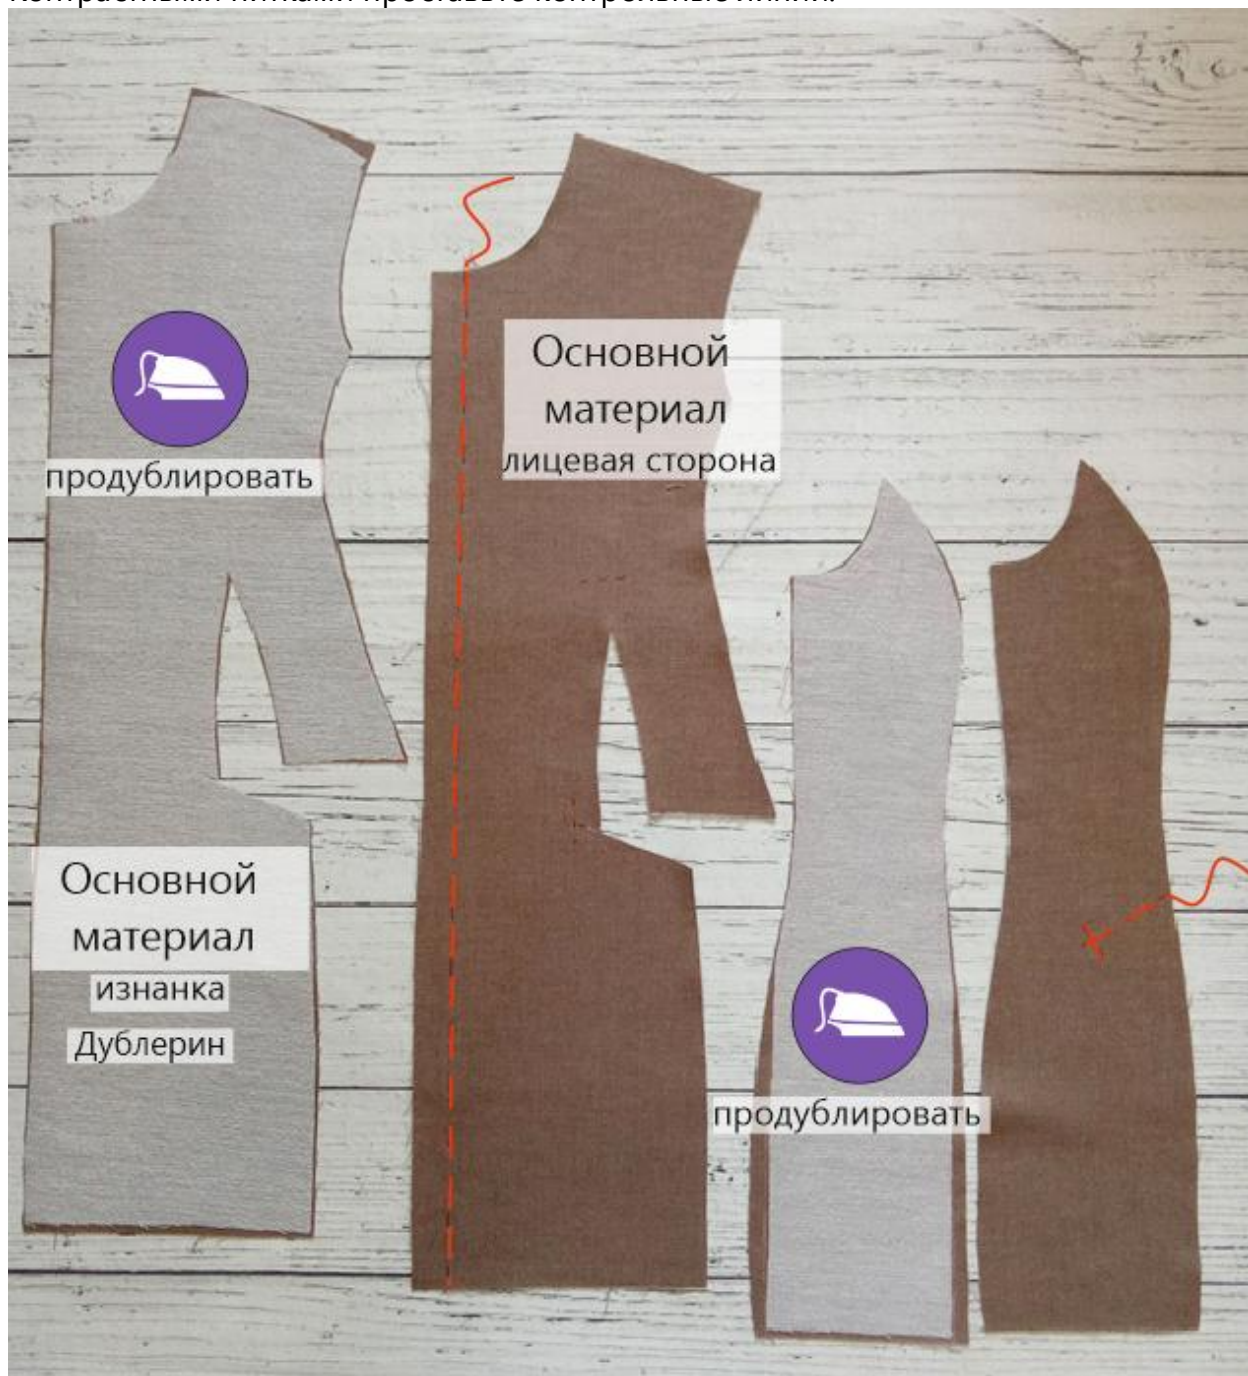

Стачайте талиевые вытачки на деталях центральной части переда. Припуски по низу вытачек рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до неё 0,1-0,2 см.

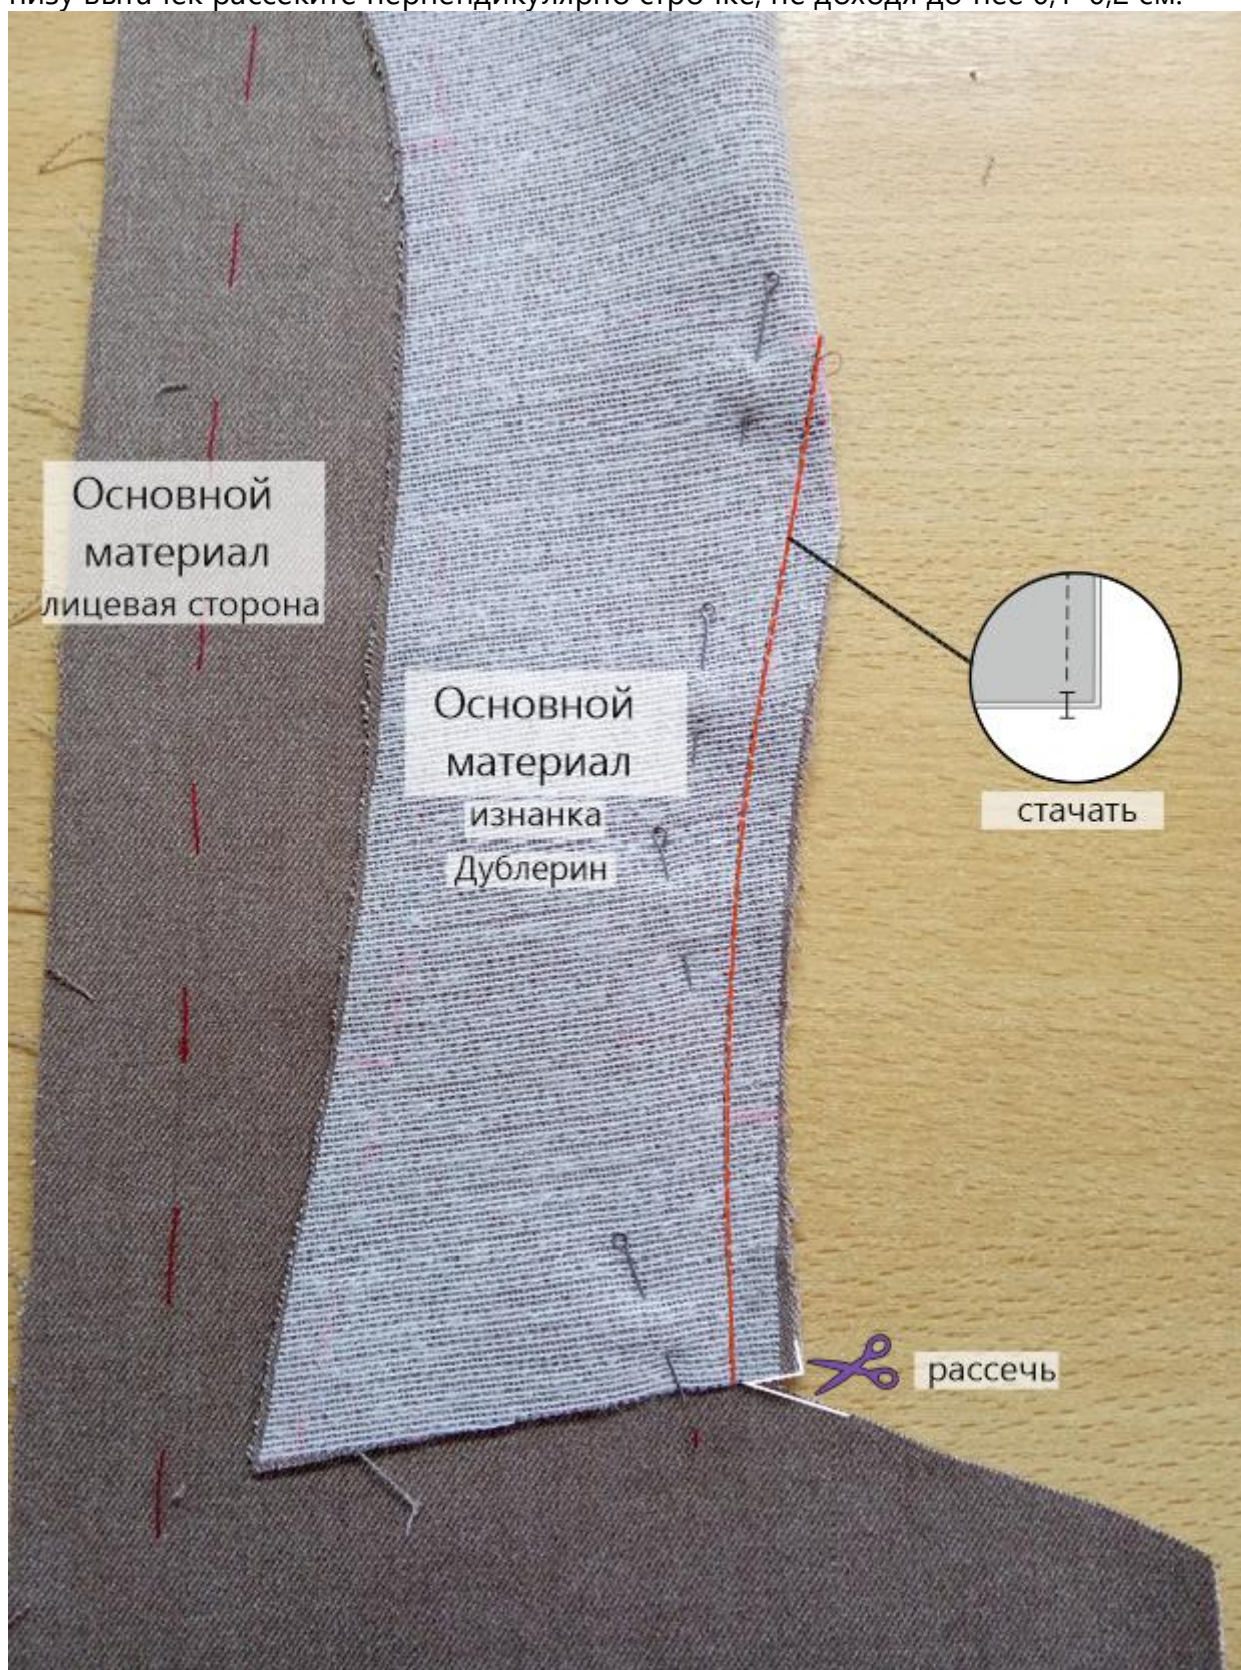

Рассеките припуски вытачек по всей их длине, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

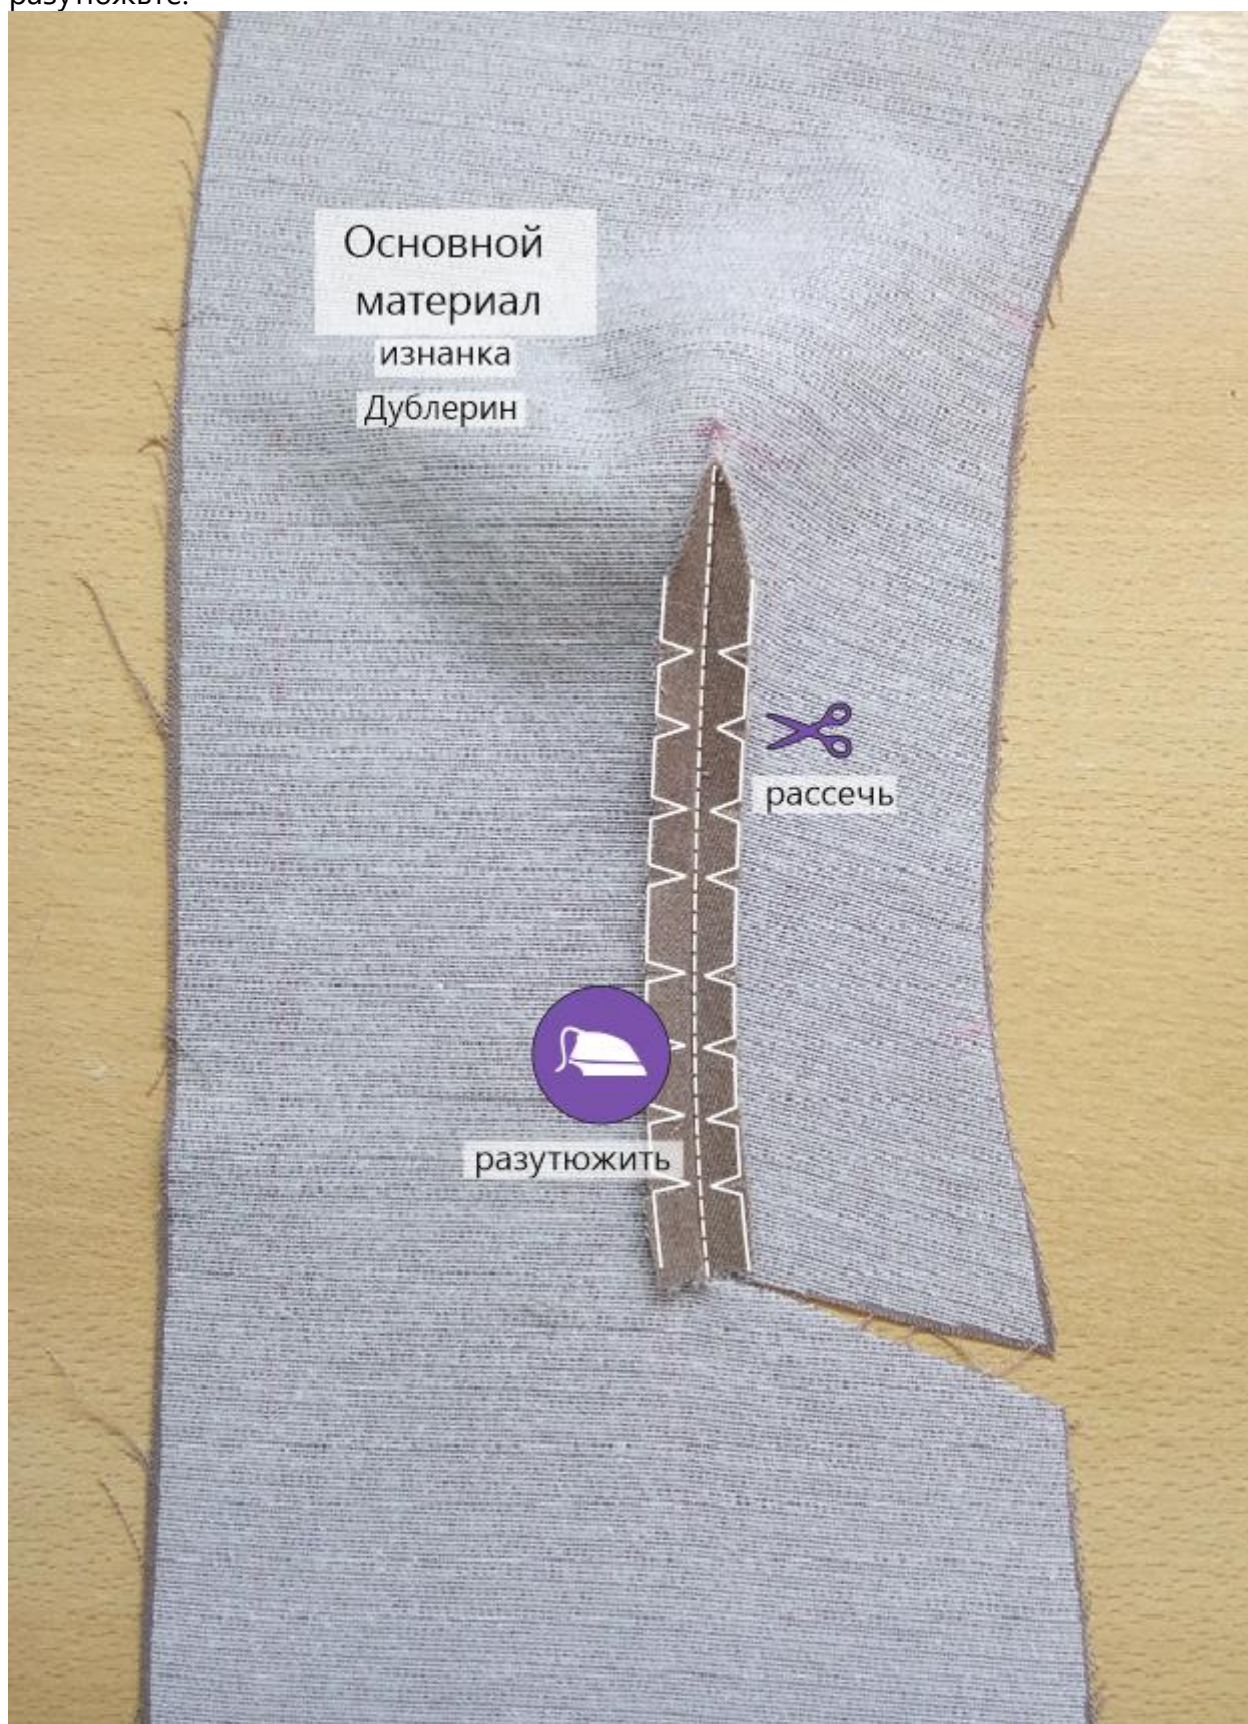

Ручными стежками сметайте срезы входа в карман встык.



Притачайте боки переда к деталям центральной части переда. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.



### Обработка кармана

С изнаночной стороны переда на уровне кармана приметайте долевик. Его можно выкроить из бязи, по долевой, в виде прямоугольника шириной 4 см и длиной, равной длине обтачки кармана в крое.

На лицевой стороне переда разметьте рамку кармана, отложив линии прикладывания сгибов обтачек на расстоянии 1,4 см (удвоенная ширина обтачки в готовом виде) от линии середины рамки вверх и вниз.



Продублируйте детали обтачек с изнаночной стороны. Заутюжьте обтачки вдоль пополам, изнанкой внутрь. На обтачках наметьте ширину их готового вида.




Ориентируясь по разметке, приколите или приметайте одну обтачку к детали переда, прикладывая её сгиб к верхней линии разметки рамки кармана.



Притачайте обтачку к изделию.




Аналогичным образом, но в зеркальном отражении, приколите вторую обтачку.

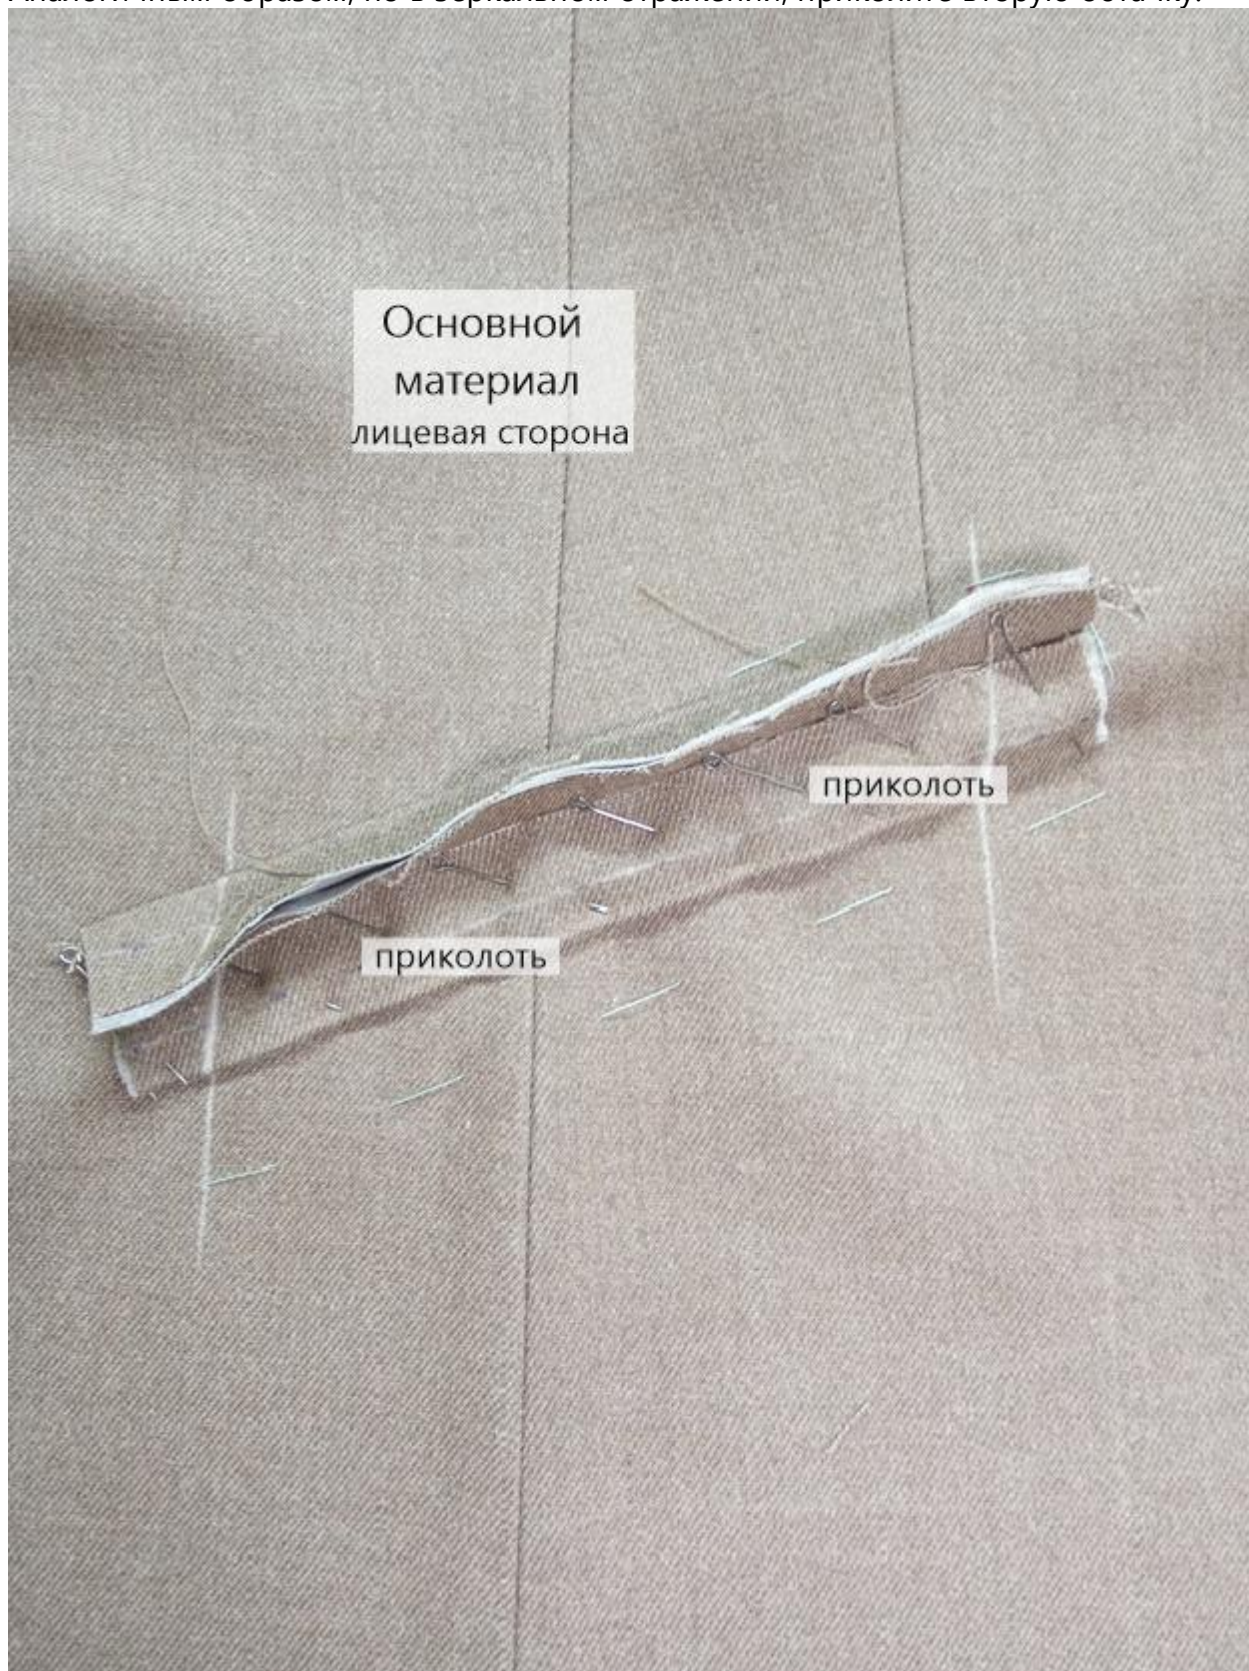

Притачайте вторую обтачку к изделию.



С изнанки изделия проверьте себя: строчки притачивания обтачек должны идти параллельно друг другу и быть одной длины. Разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до них 0,1-0,2 см.

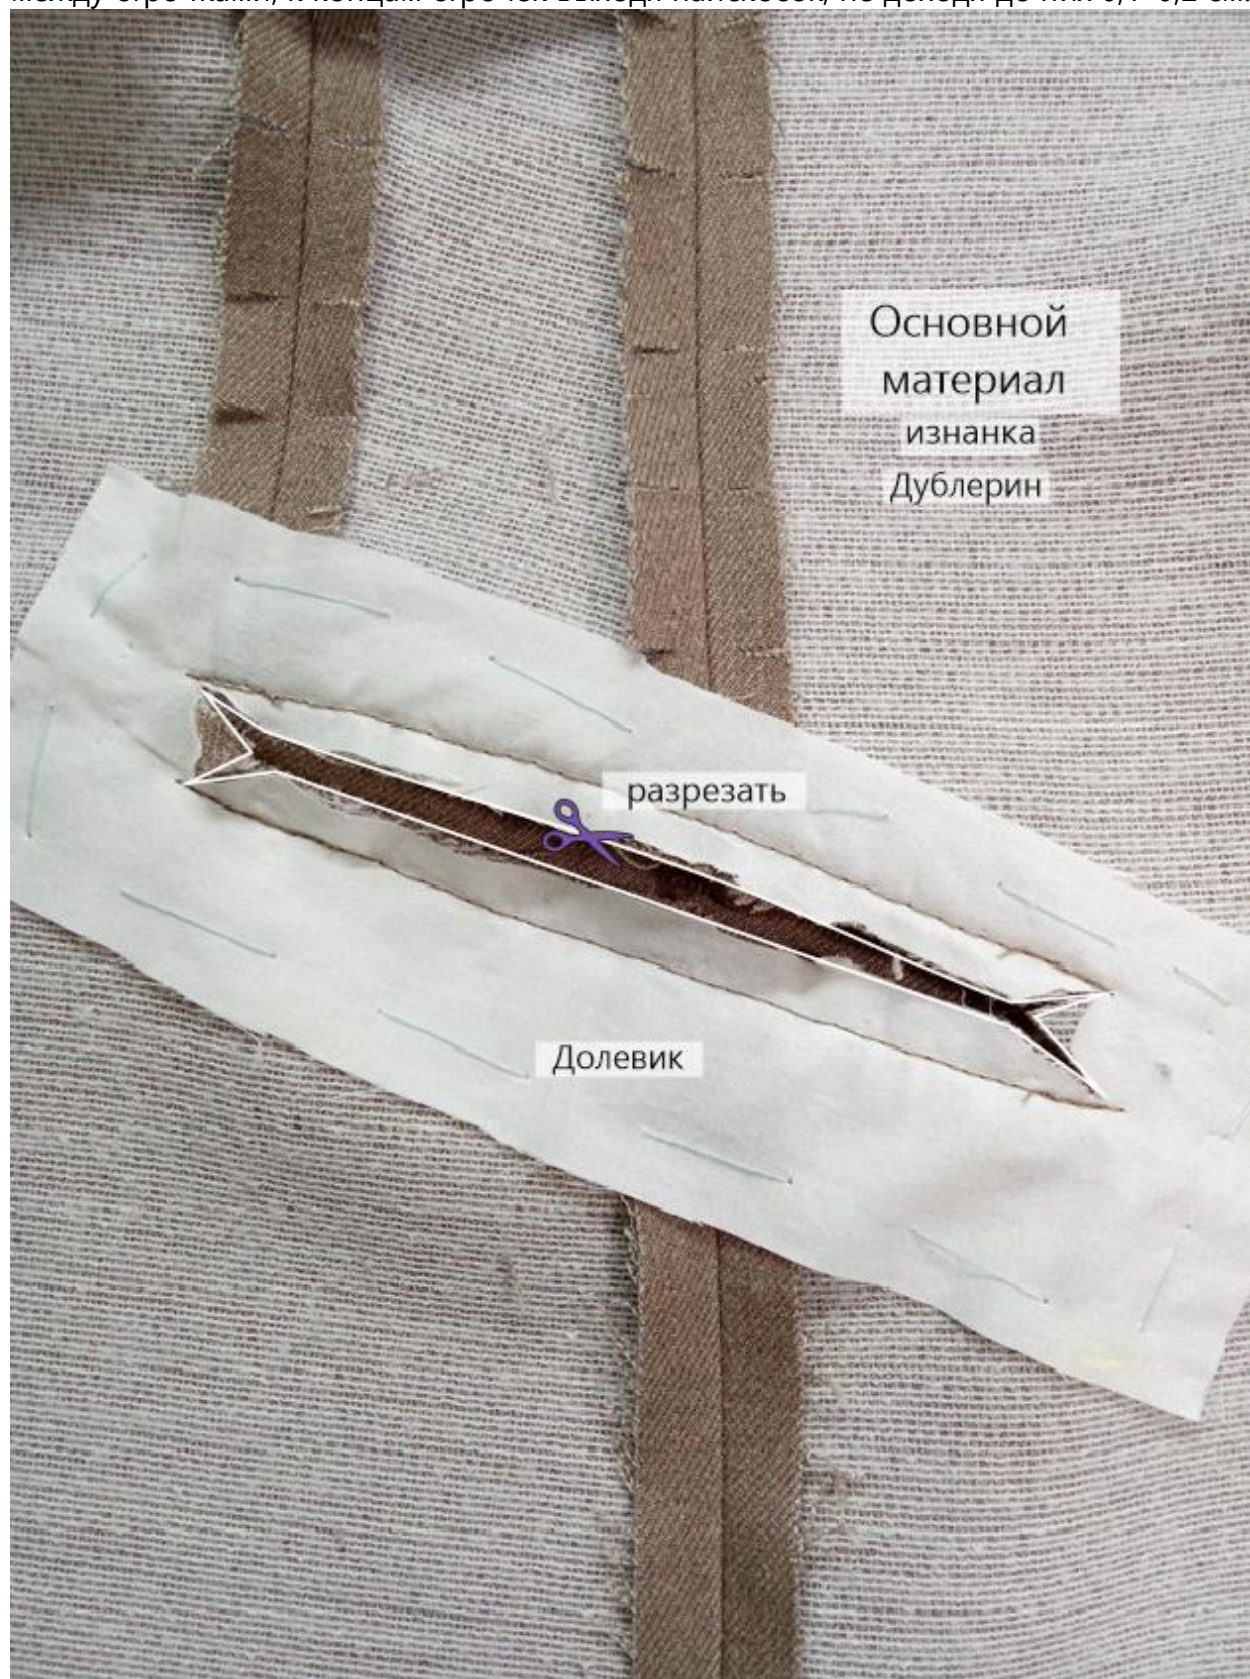

Выверните, выправьте обтачки кармана в сторону изнанки переда.



Заправьте уголки кармана в сторону изнанки. Слегка приутюжьте карман с лицевой стороны.



Продублируйте детали верхних клапанов из основного материала с изнаночной стороны. Осноруйте боковые и нижние срезы нижних клапанов из подкладки на 0,2 см.



Сложите верхний и нижний клапан вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапаны строчкой в край по лицевой их стороне.




Нитки смётывания удалите. Клапаны приутюжьте. Наметьте контрольную линию на лицевой стороне клапанов.



Притачайте верхнюю мешковину кармана к припуску шва притачивания нижней обтачки. Припуски шва заутюжьте в сторону мешковины.



Вложите клапан между обтачками, совмещая линию на клапане со сгибами обтачек, приколите насквозь.

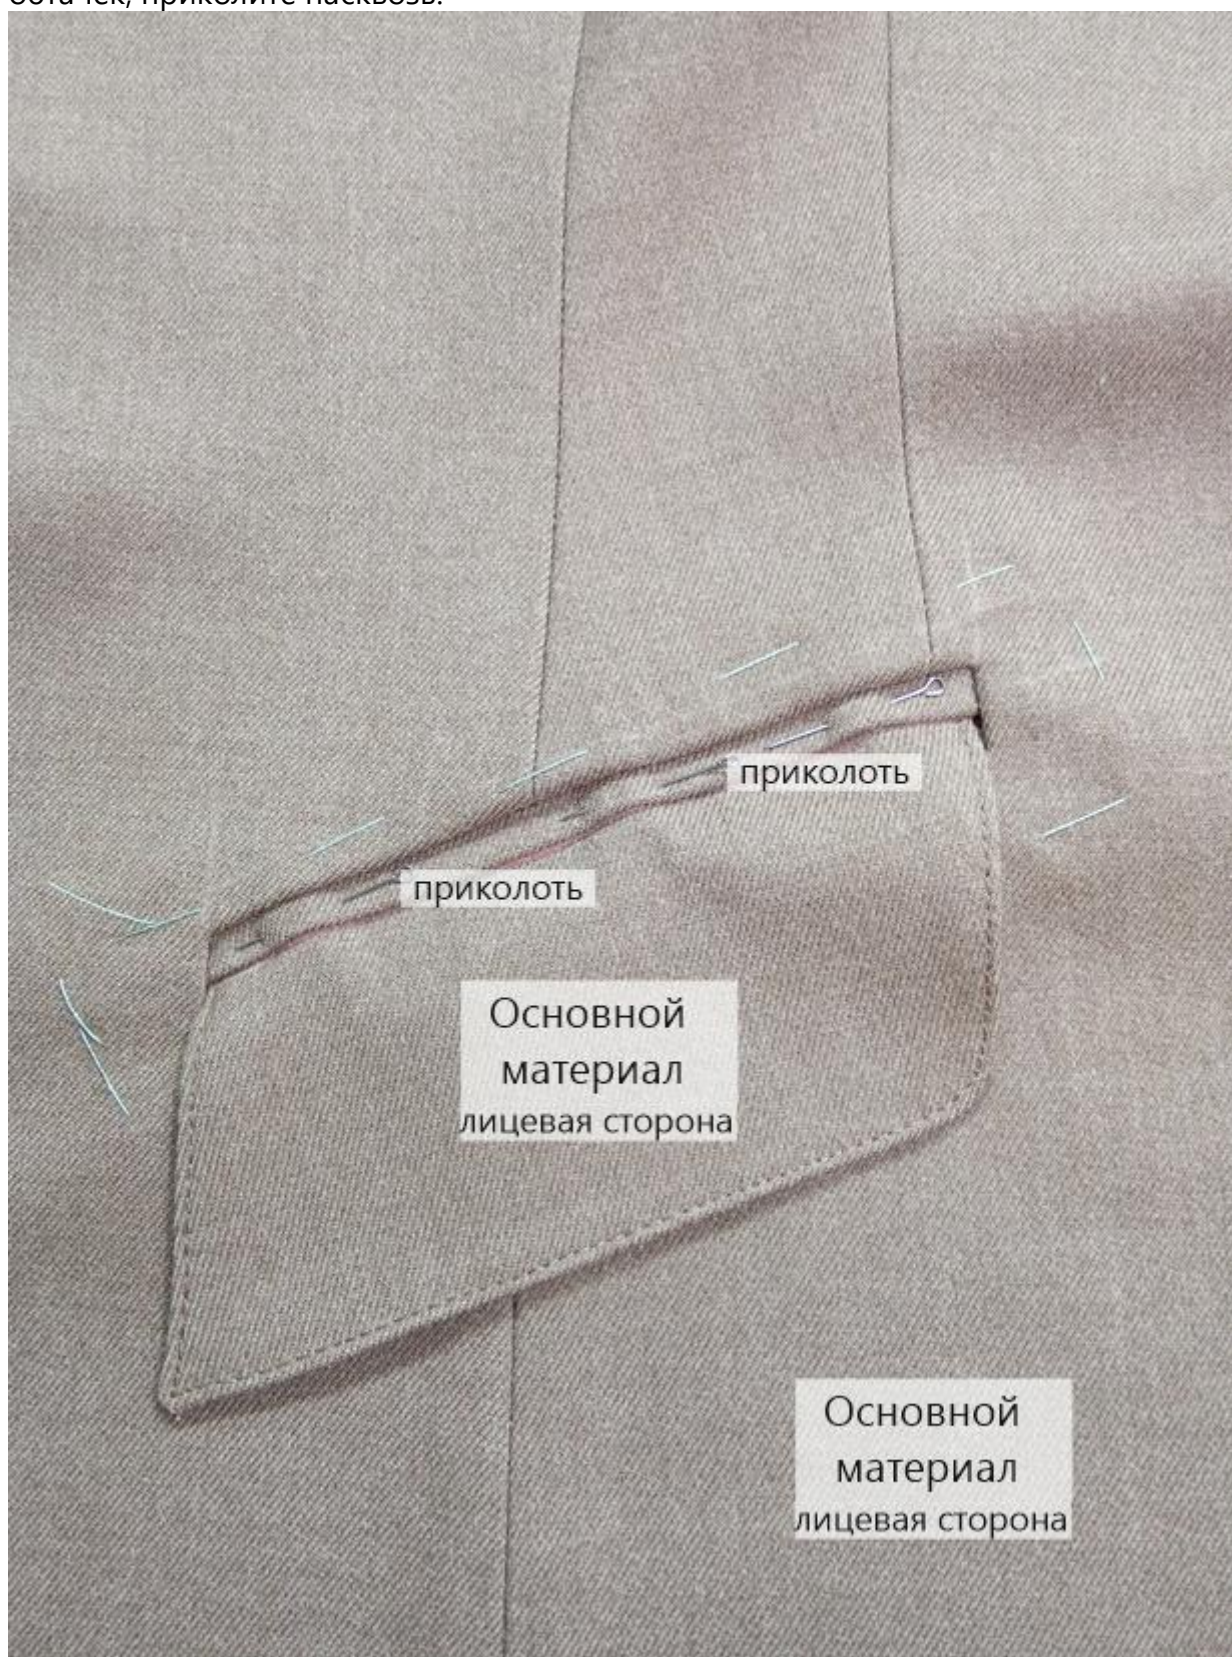


Притачайте нижнюю мешковину вместе с клапаном к припуску шва притачивания верхней обтачки.



Заправьте клапан внутрь кармана. Сколите обтачки встык.



С изнанки переда единой строчкой закрепите уголки кармана и одновременно стачайте срезы мешковин карманов между собой.

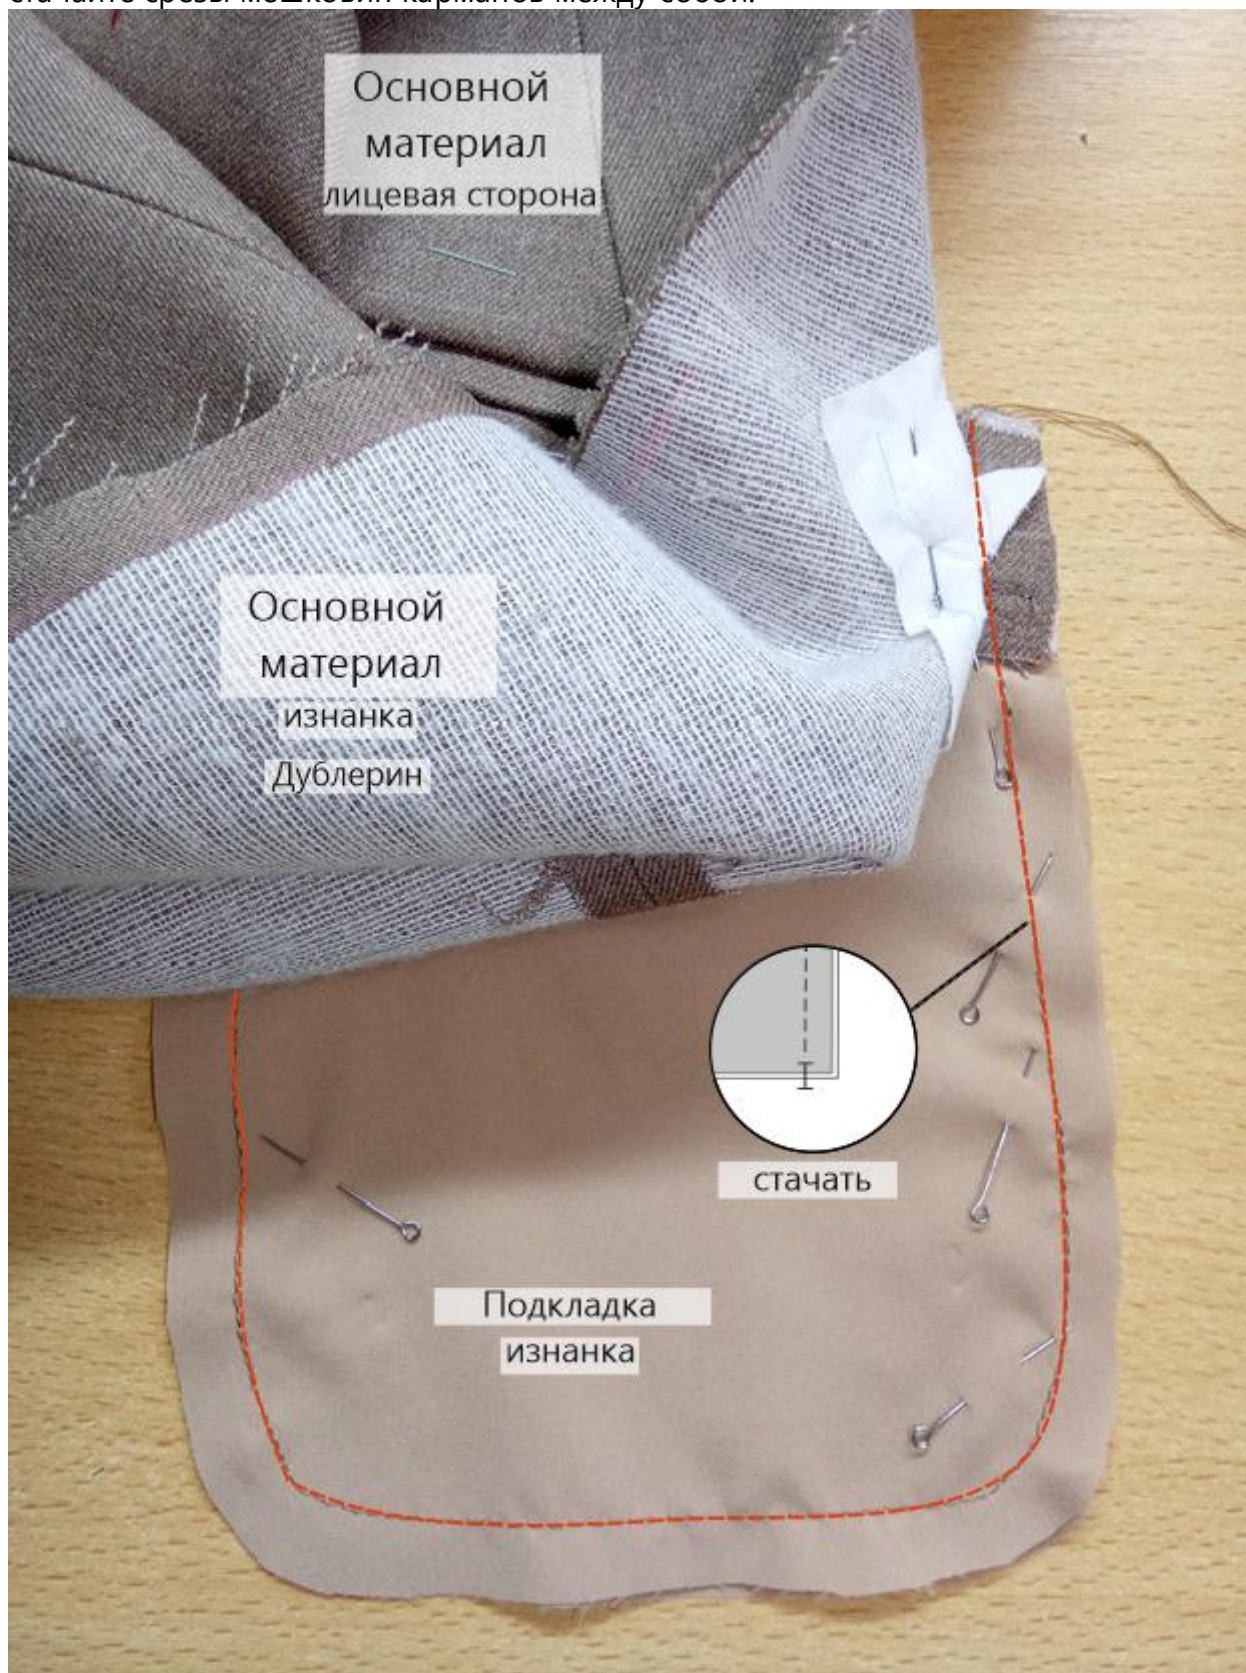

Приутюжьте карман в готовом виде.




**Заготовка подбортов и их монтаж с изделием**

Продублируйте подборт с изнаночной стороны.

Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и борта, сколите, стачайте.



Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.  
Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

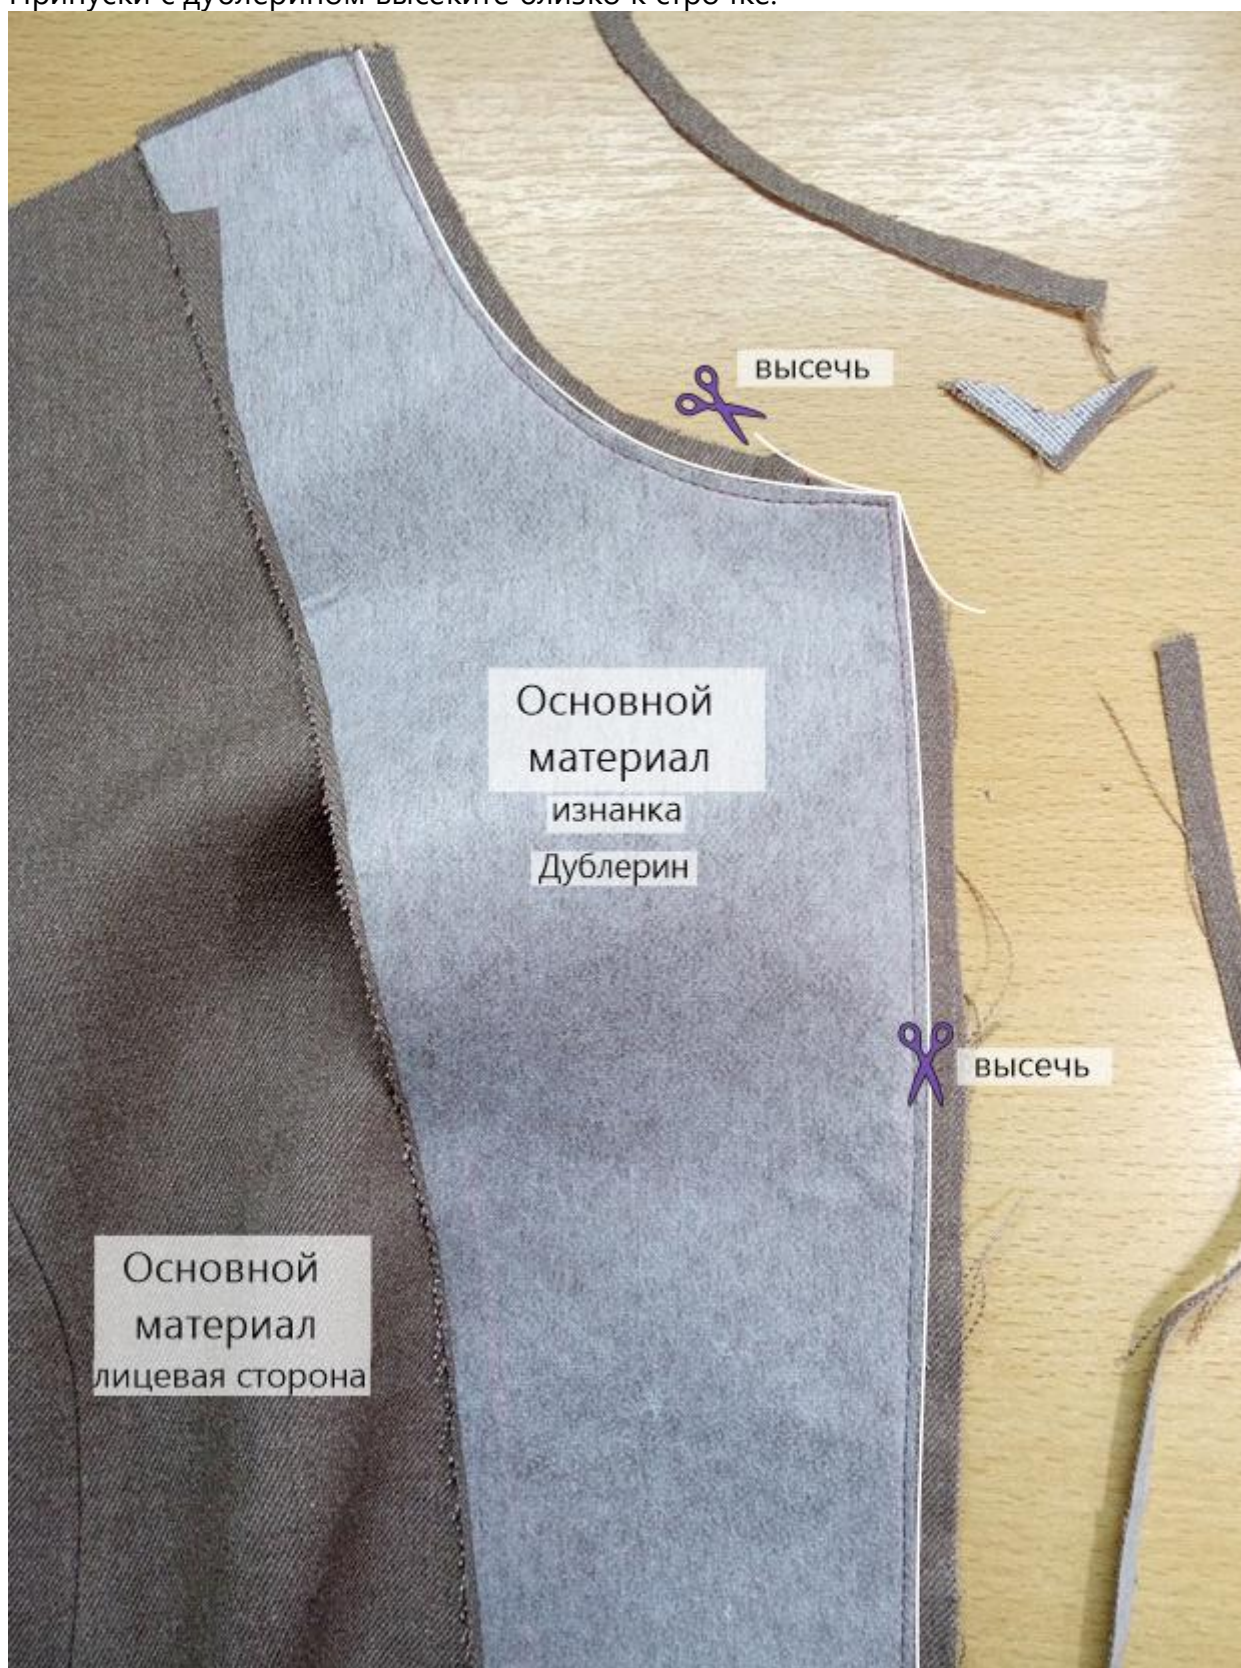


Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону. Выметайте горловину и борт с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.



### Заготовка спинки

Продублируйте верх деталей центральной части спинки. Стачайте детали между собой по средним срезам. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Стачайте талиевые вытачки, заутюжьте их в сторону центра детали.

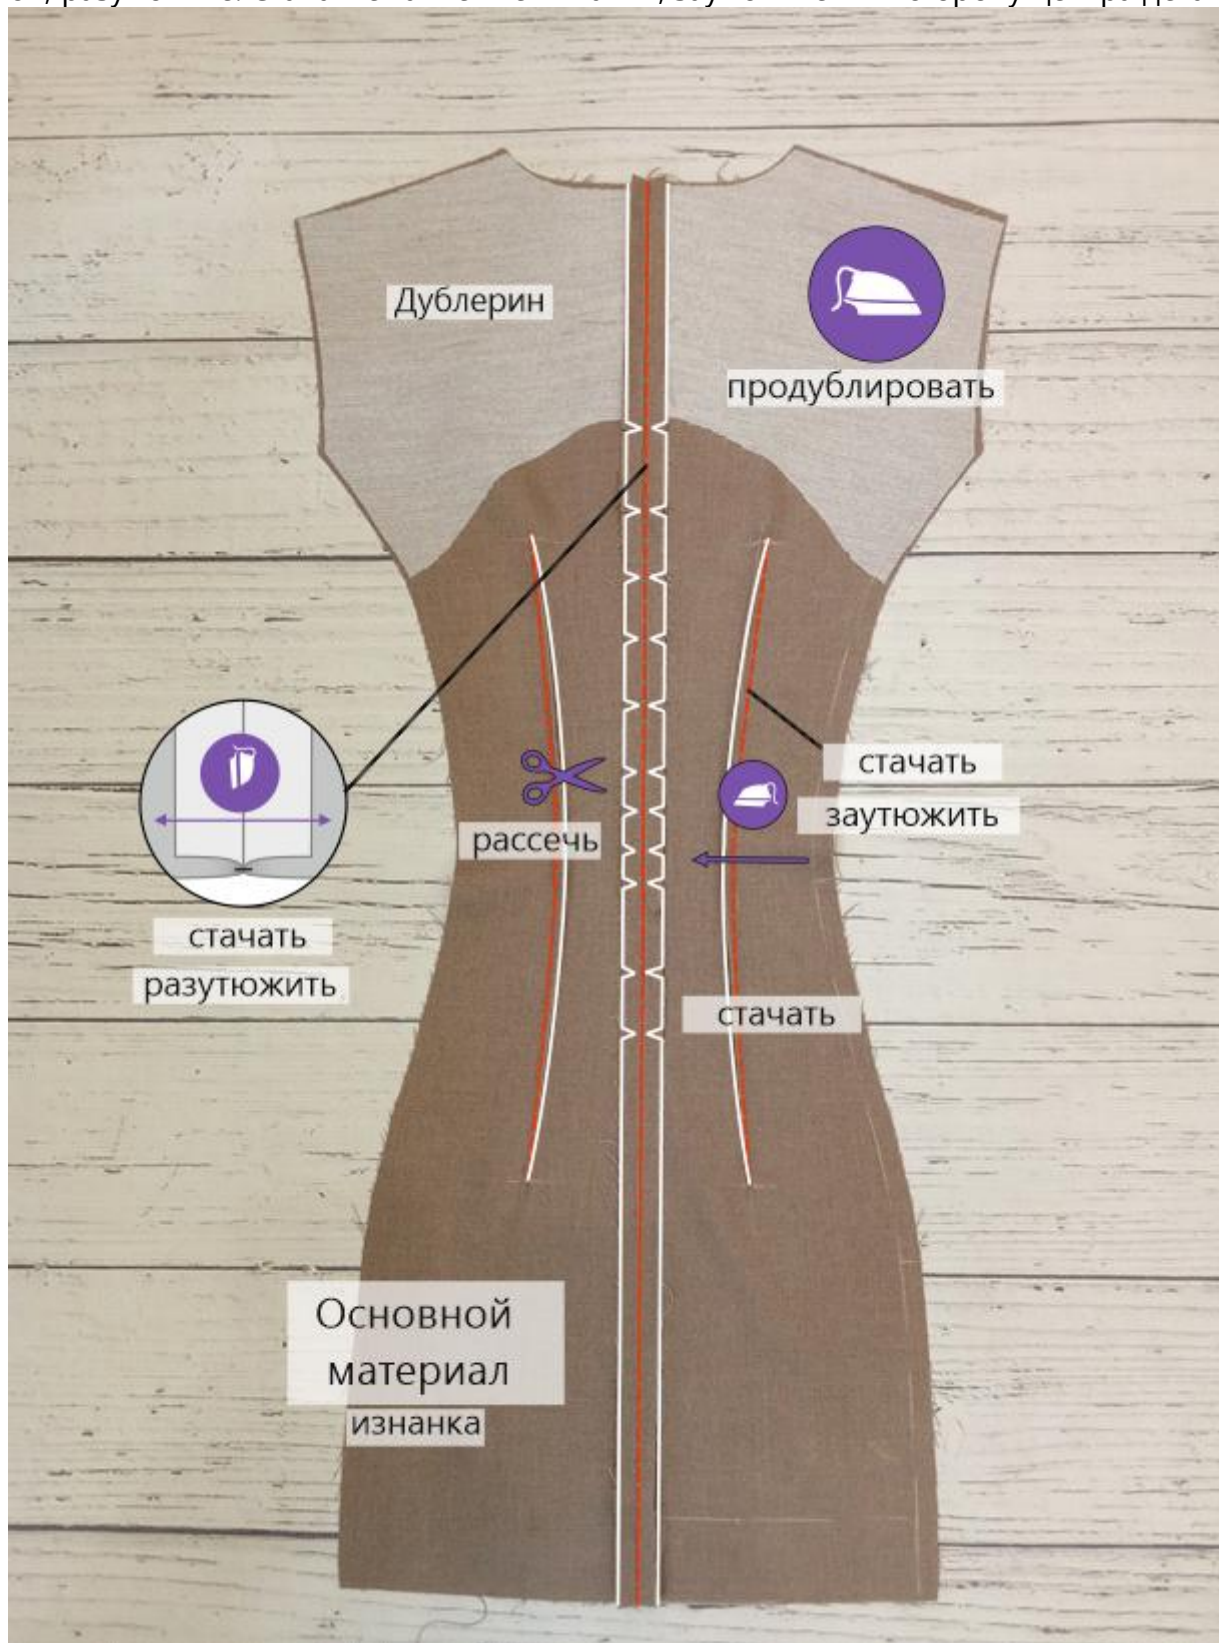


Продублируйте верх деталей боков спинки с изнаночной их стороны.  
Притачайте боки спинки к центральной части спинки. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.




### Заготовка обтачки горловины спинки

Продублируйте обтачку горловины спинки с изнаночной стороны. Наложите обтачку на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и плечевым срезам, приколите, при необходимости основите.

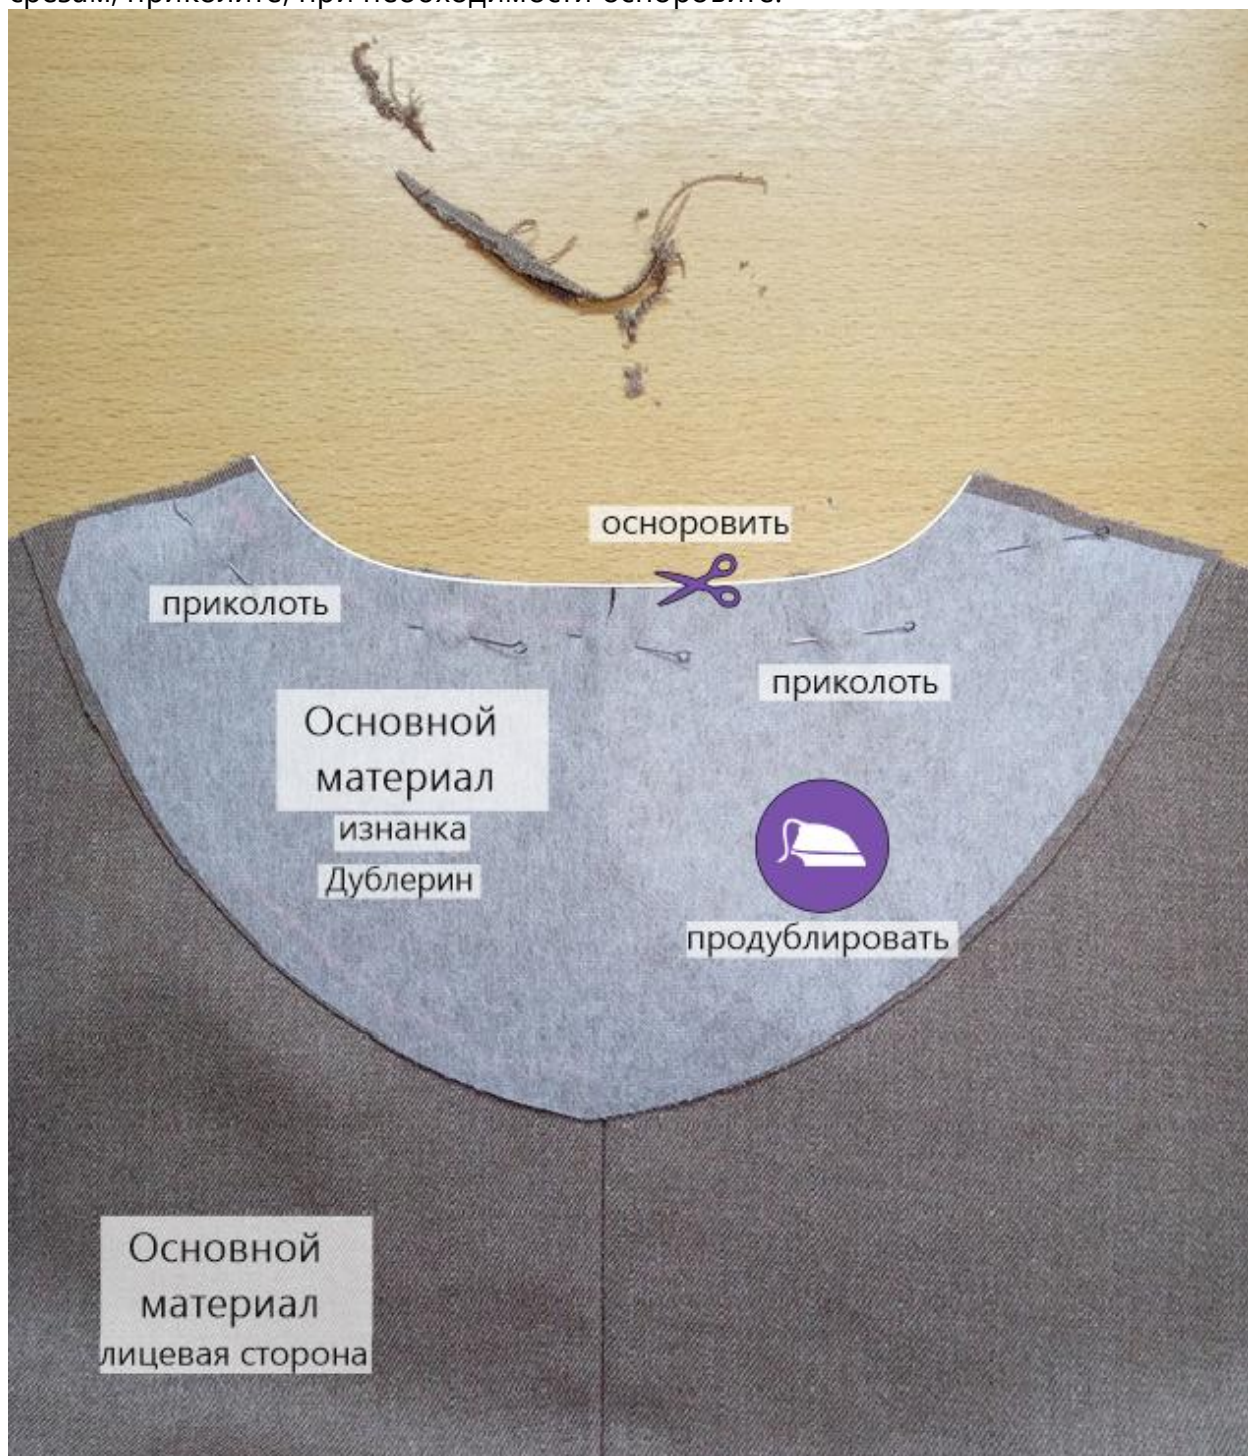


**Монтаж обтачки с изделием**

Притачайте обтачку к спинке. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1 - 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

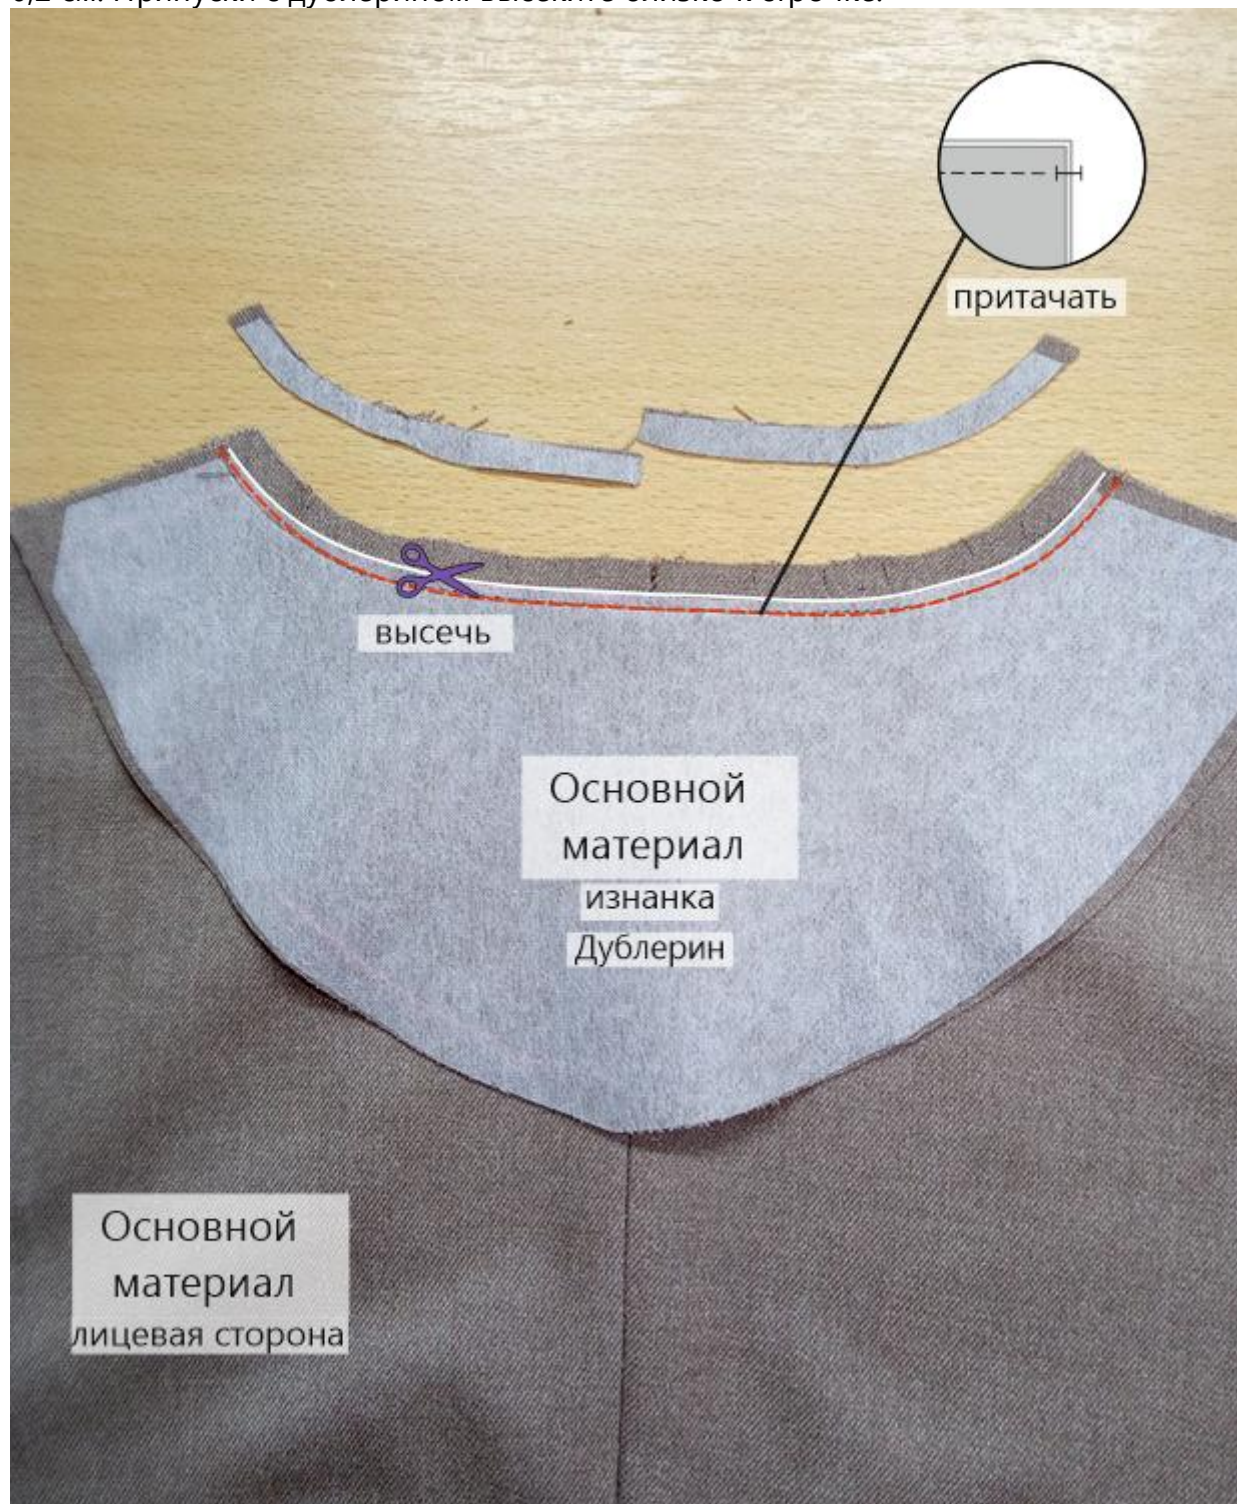


Отверните обтачку в сторону изнанки спинки. Выметайте горловину спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

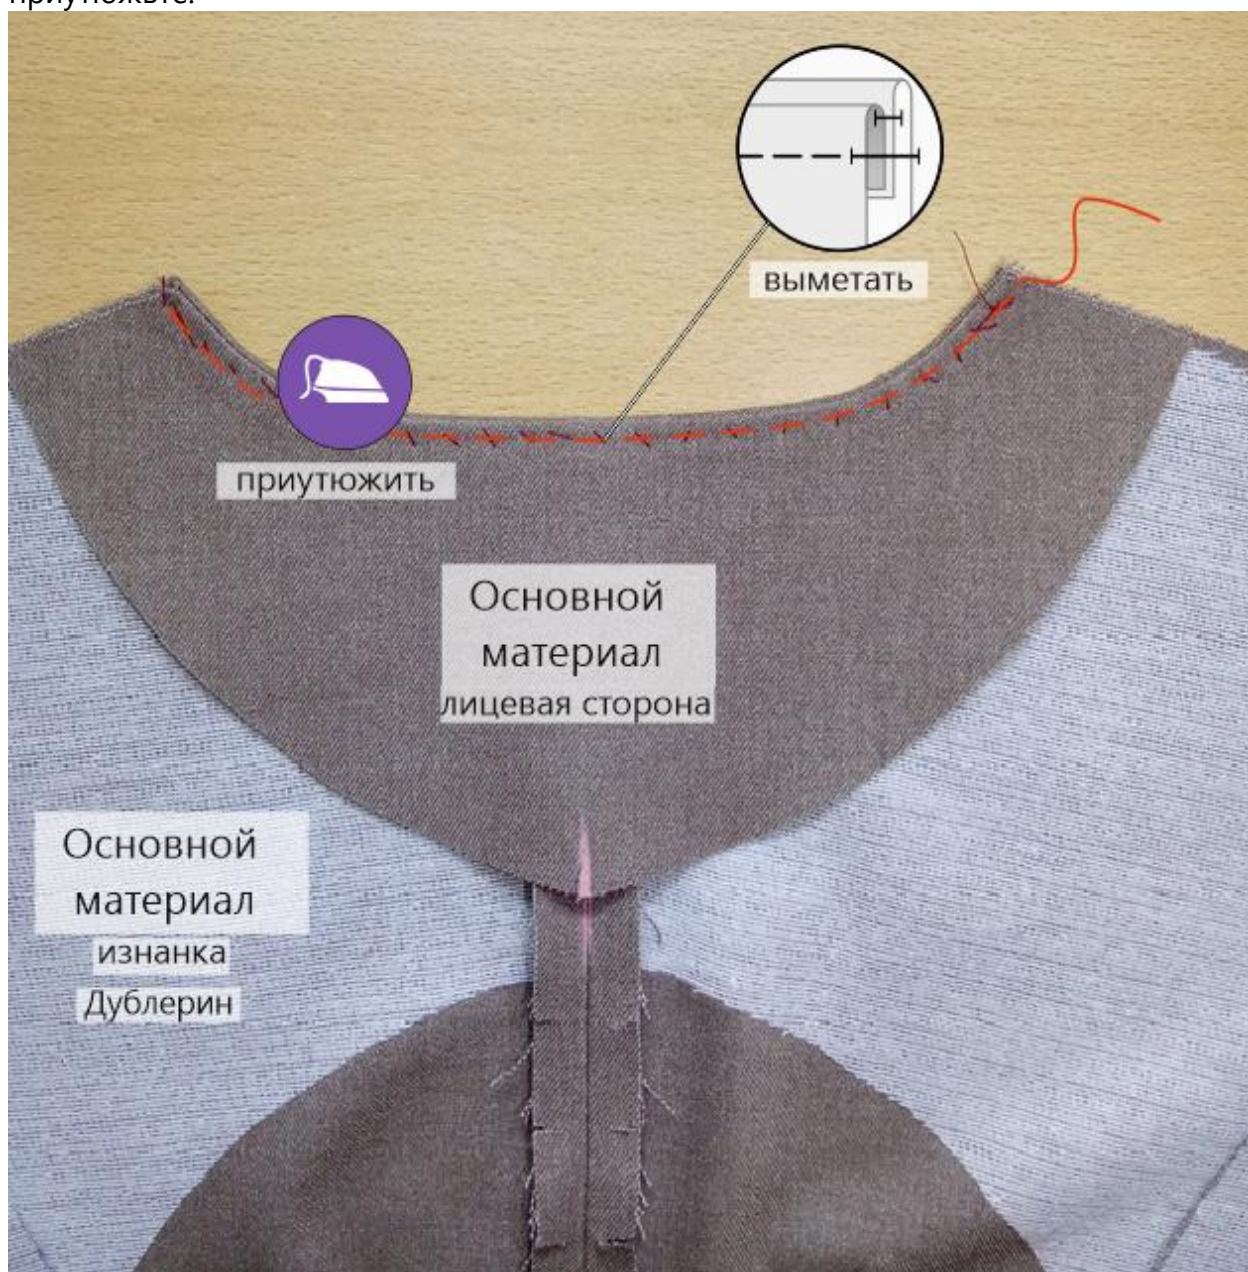

### Обработка плечевых срезов

Единой строчкой стачайте плечевые срезы изделия и плечевые срезы обтачек.  
Припуски швов разутюжьте.

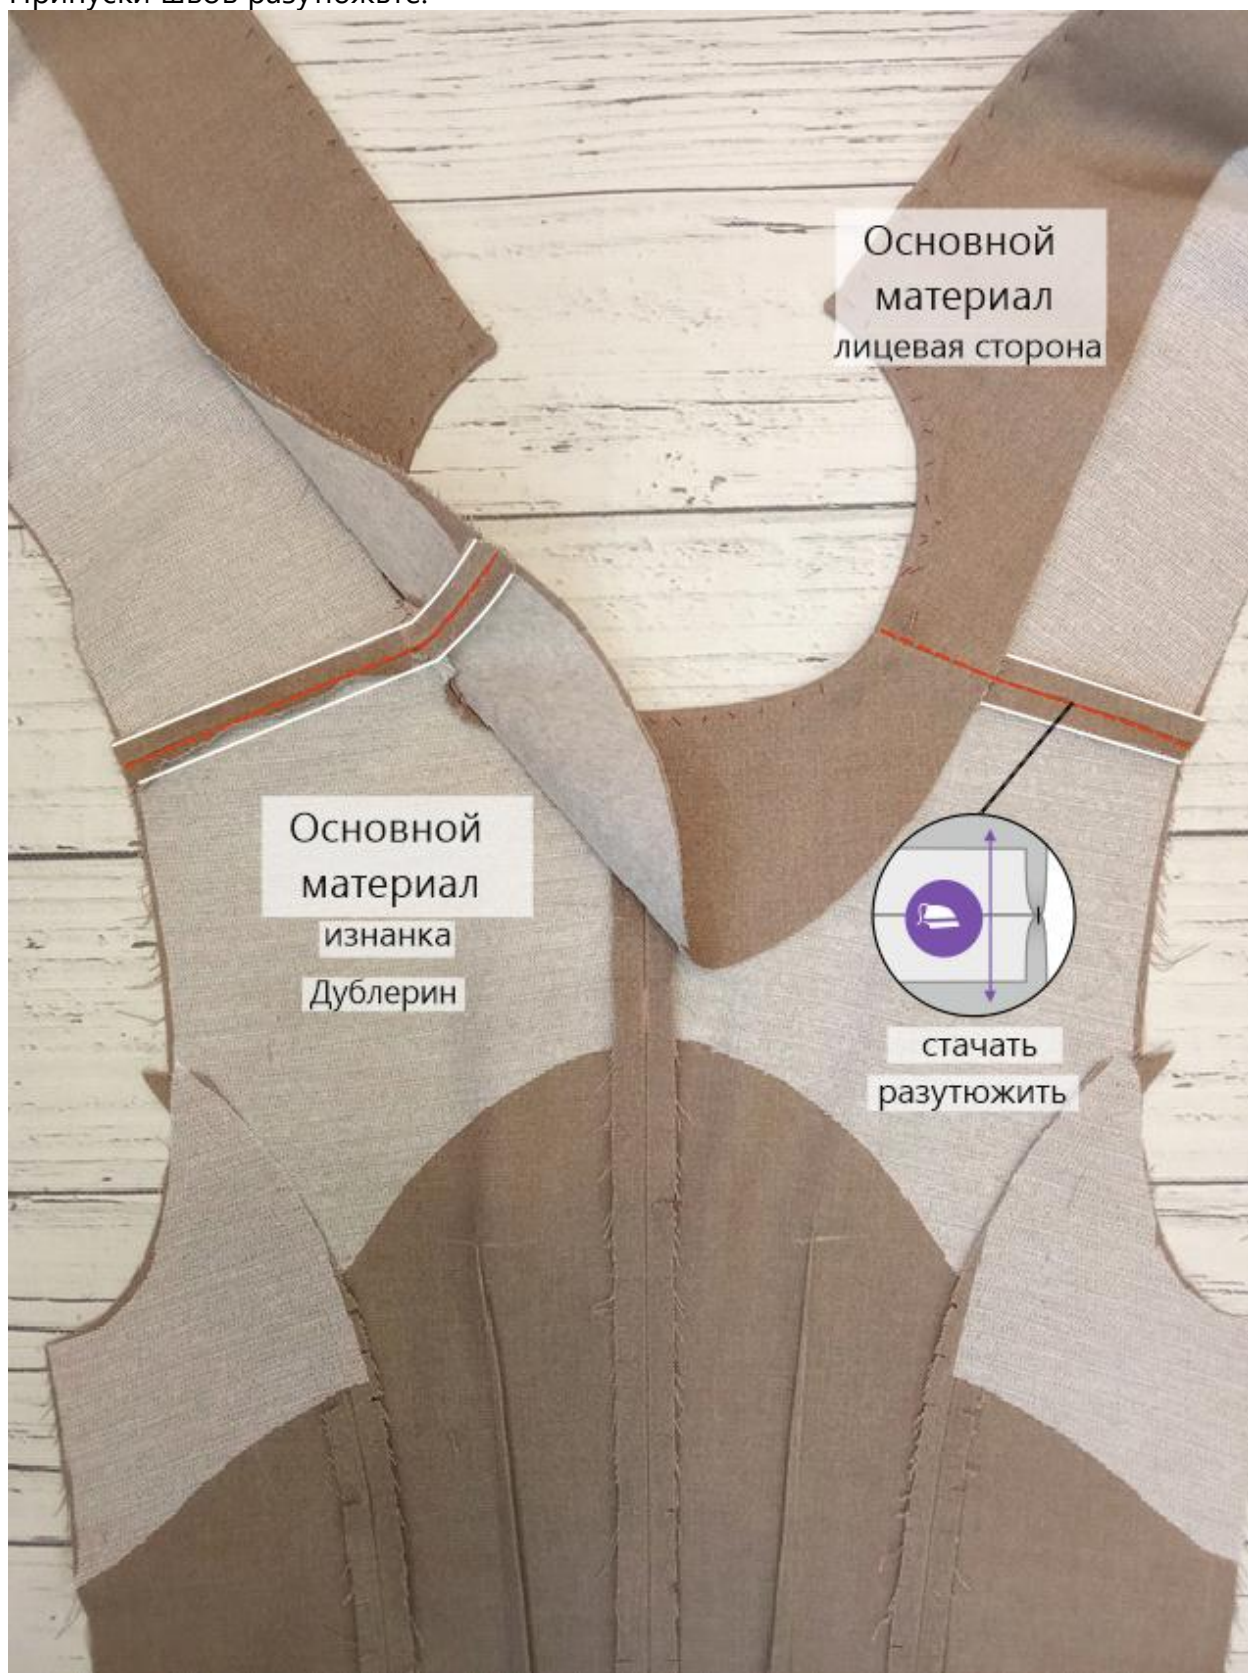

**Заготовка подкладки переда**


Стачайте вытачки на деталях подкладки центральной части переда, заутюжьте их вниз.



**Заготовка подкладки спинки**

Стачайте детали подкладки центральной части спинки между собой по средним срезам. Припуски складки сметайте ручными стежками. Припуски шва и складку заутюжьте в одну из сторон.

Талиевые складки стачайте, заутюжьте к центру детали.

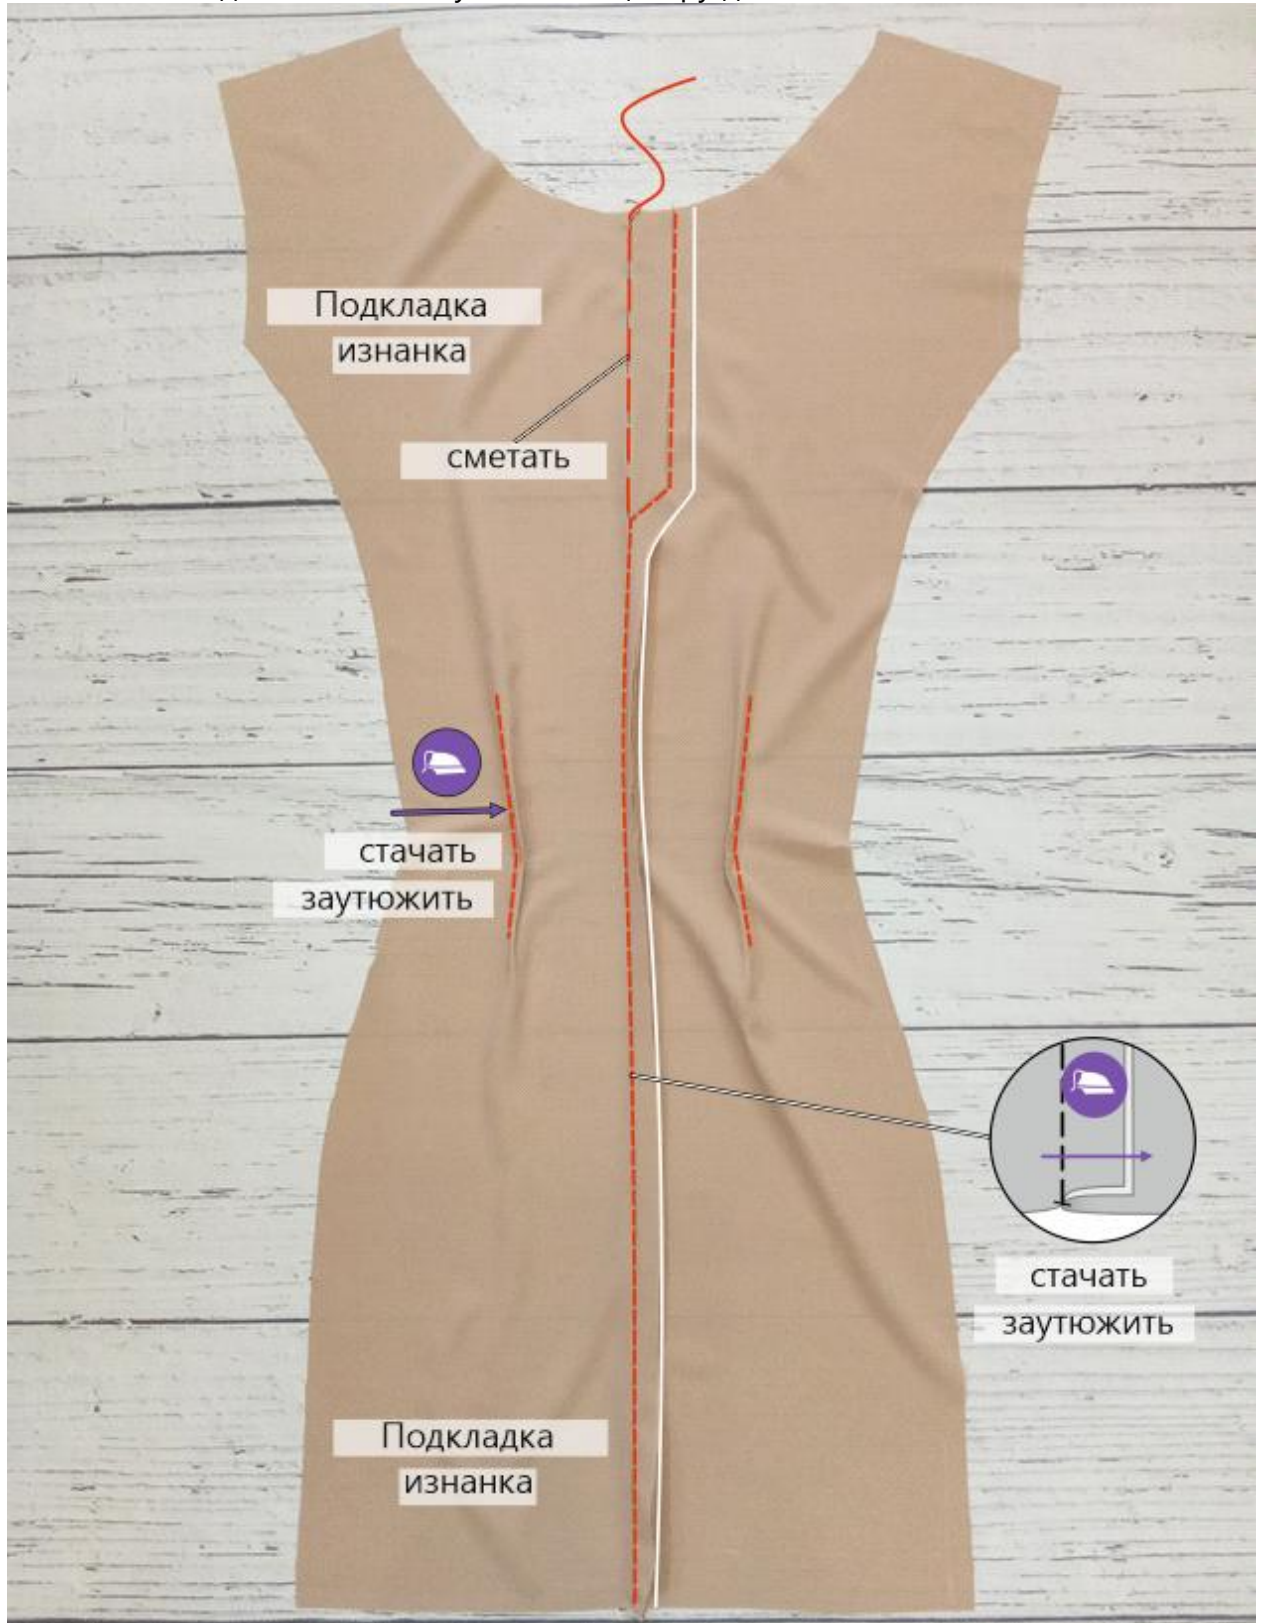

### Монтаж подкладки

Притачайте бочки переда к деталям подкладки центральной части переда, припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте к центру детали.

Притачайте бочки спинки к деталям подкладки центральной части спинки, припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте к центру детали.

Стачайте плечевые срезы подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки переда.



**Монтаж подкладки с изделием**

Притачайте подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



**Обработка боковых срезов изделия**

Стачайте боковые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

Продублируйте подгибку низа спинки.

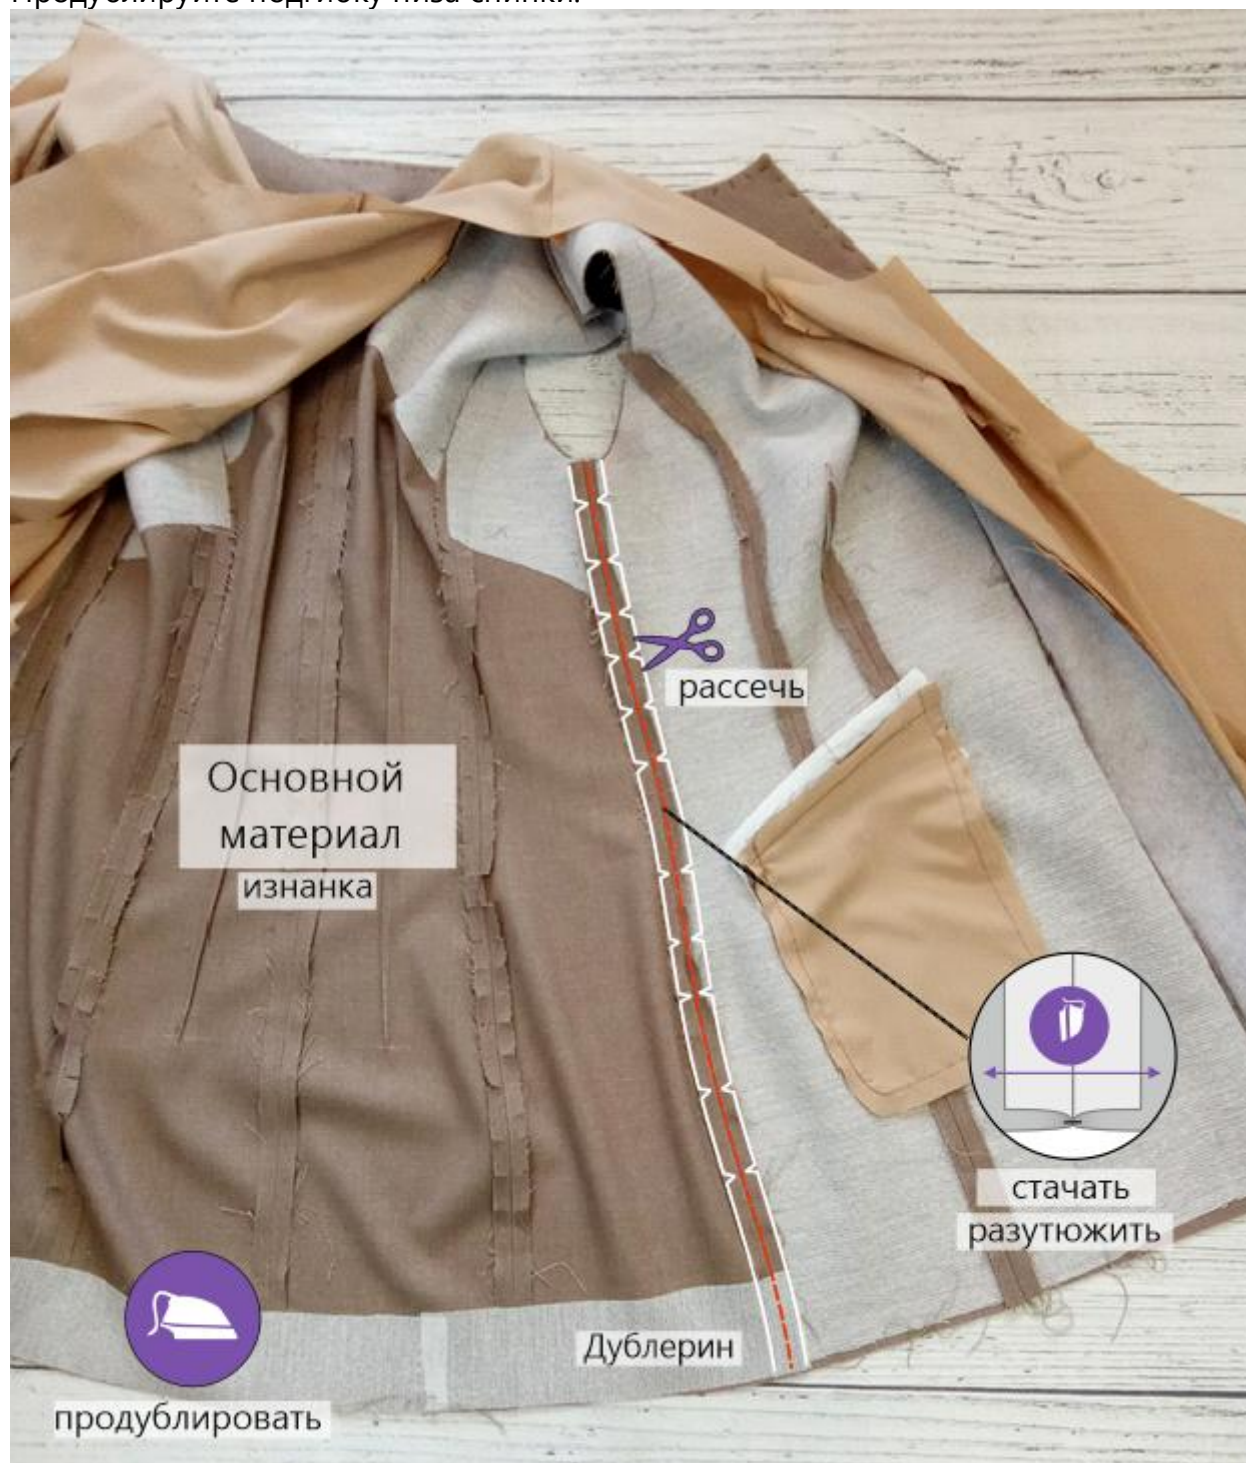

Заметайте срез низа жакета на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.



**Обработка боковых срезов подкладки**

Стачайте боковые срезы подкладки, припуски швов заутюжьте в сторону переда.



**Обработка нижних углов подбортов**

Отверните подборт на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, приутюжьте.



### Заготовка рукавов

Продублируйте срезы окатов с изнанки деталей рукавов. Стачайте верхнюю и нижнюю части рукава между собой по локтевым срезам. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Продублируйте подгибку низа с изнанки рукава, оттяните её утюгом.

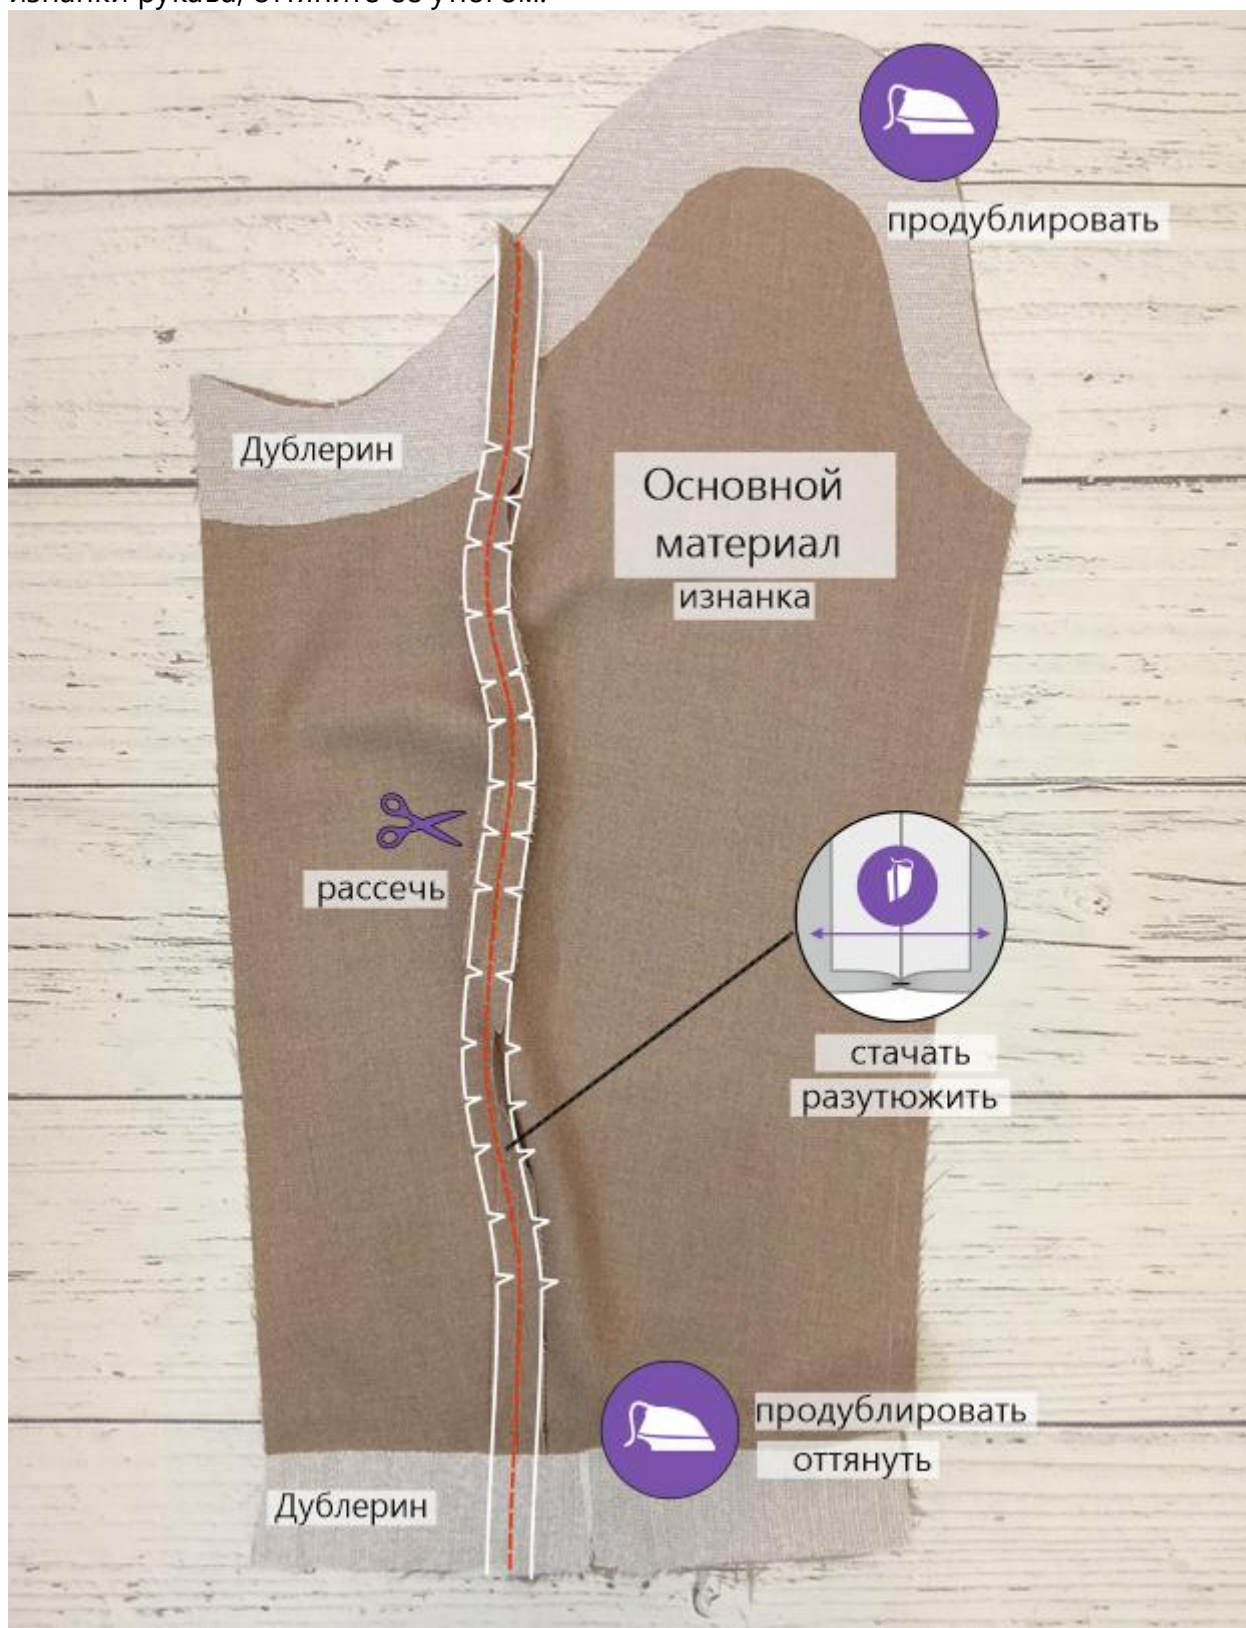

Заметайте срез низа рукава на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.



Стачайте нижние срезы рукавов. Припуски швов на уровне подгибки низа рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Припуски швов разутюжьте.



**Заготовка подкладки рукавов**

Стачайте части подкладки рукавов между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону нижней части рукава.



**Монтаж подкладки рукавов с рукавами**

Совмещая швы и уравнивая срезы, притачайте подкладку по низу рукавов.



Ручными стежками подшейте подгибку низа рукавов к припускам швов рукавов.



Выверните рукава подкладкой наружу. Приутюжьте складку по низу подкладки рукава.




Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава и подкладки рукава, стяните нитки, формируя посадку.




**Монтаж рукавов с изделием**

Совмещая контрольные метки, вколите рукава в проймы изделия.

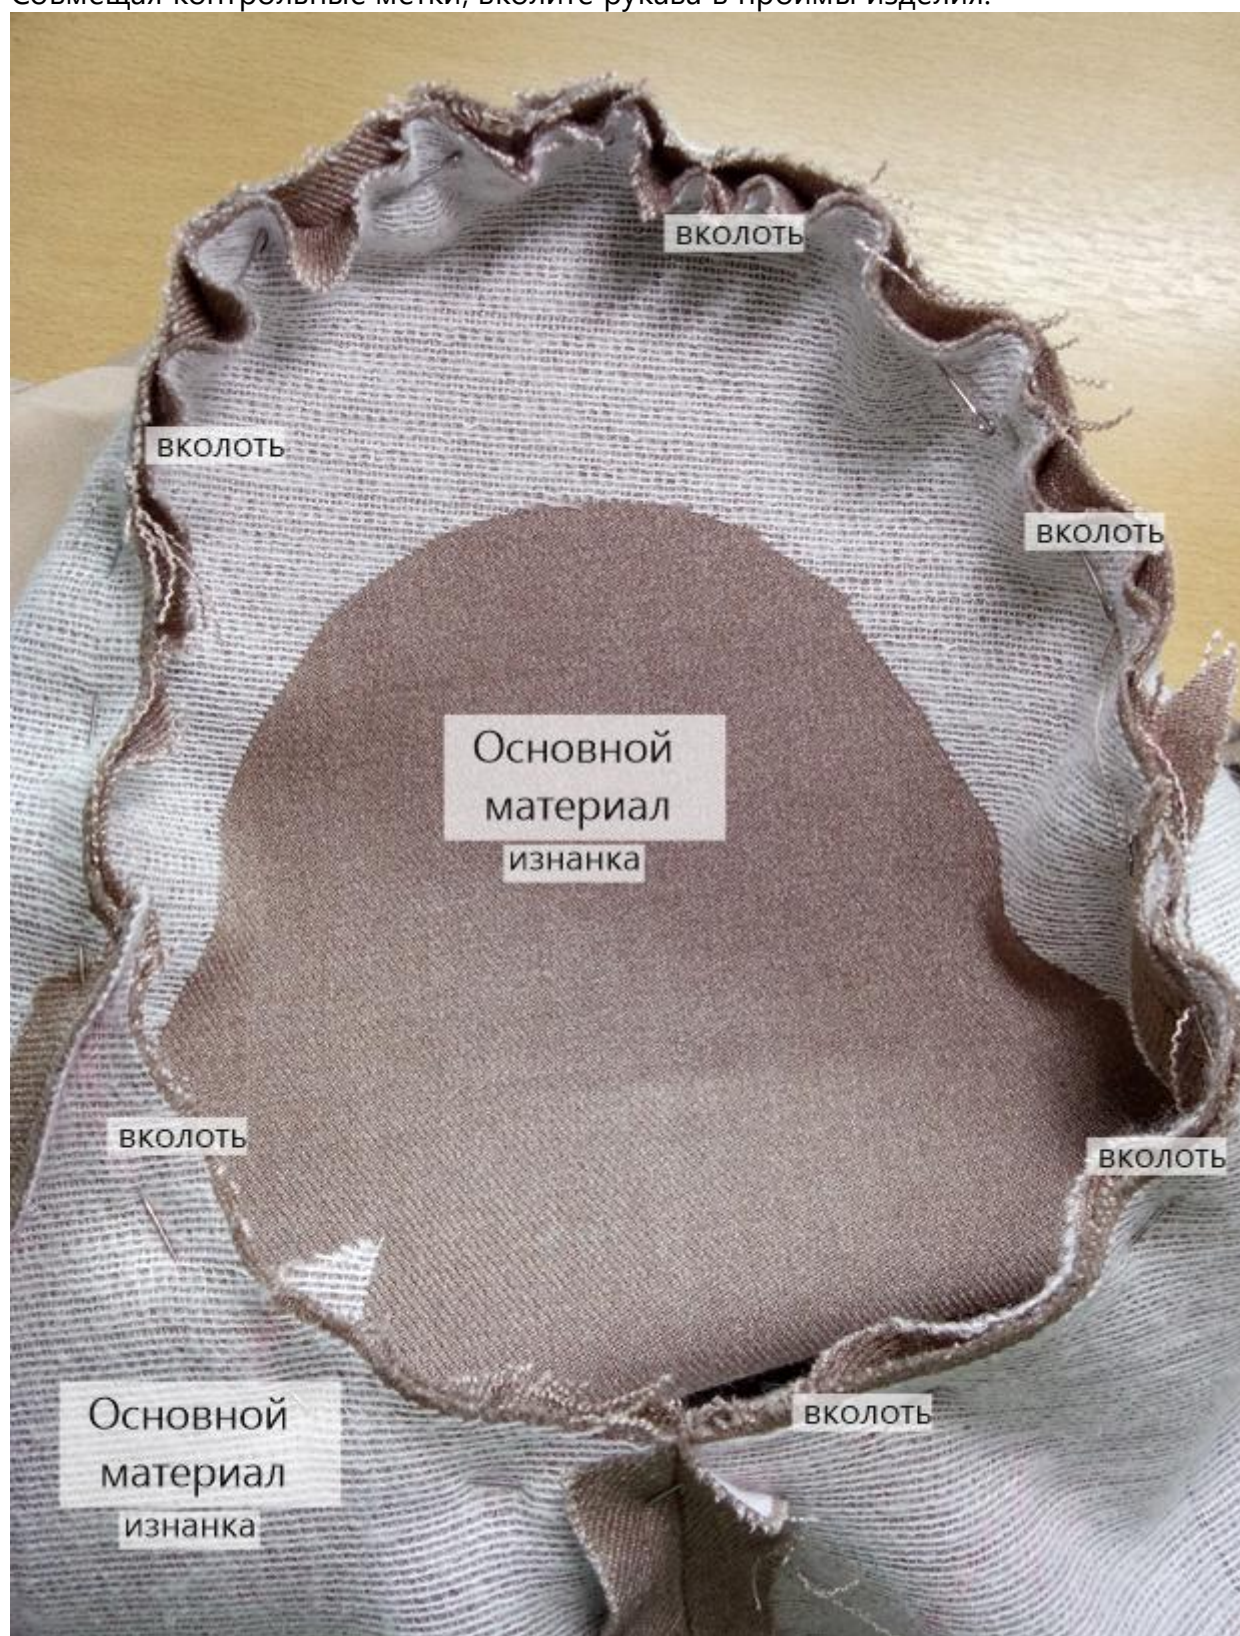

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов приутюжьте на ребро.

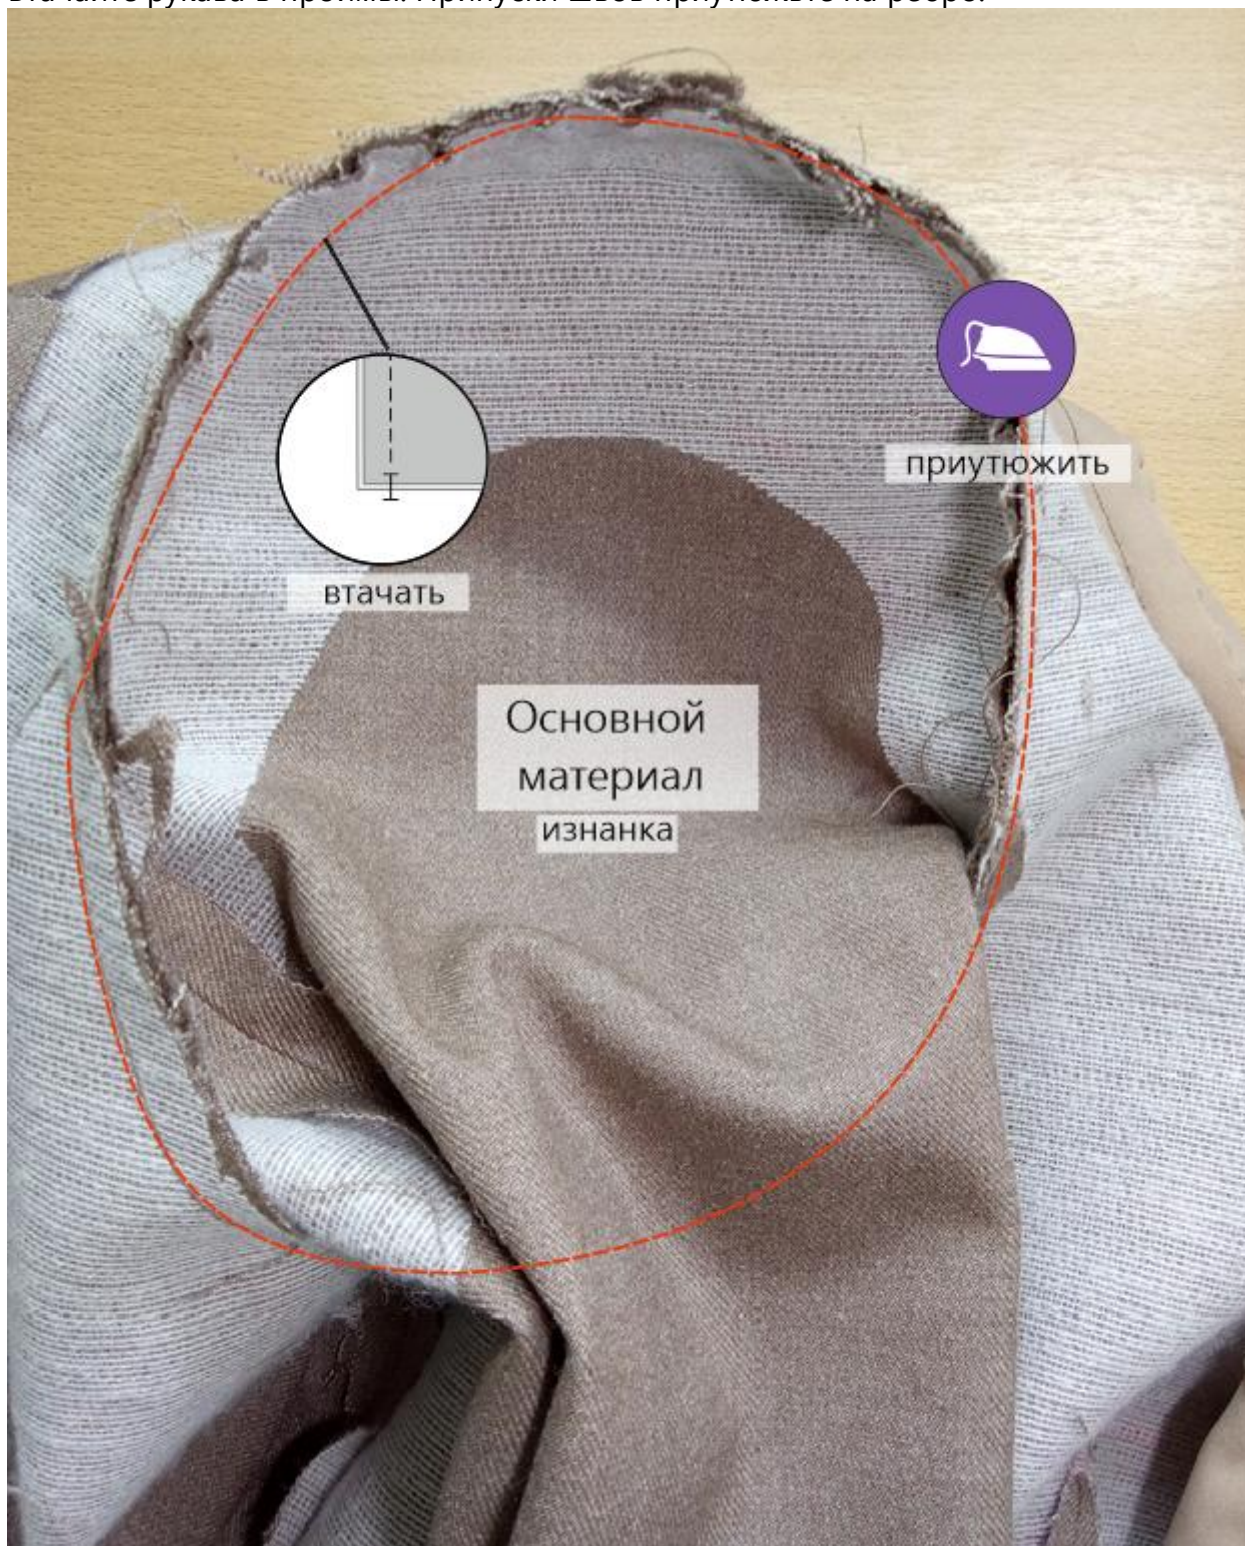

**Монтаж подкладки рукавов с подкладкой**

Совмещая контрольные метки, втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Притачайте подокатник из утеплителя строчкой в строчку втачивания рукава.



Ручными стежками, близко к строчке втачивания рукава, пришейте плечевые накладки.



Притачайте подкладку по низу изделия.



Ручными стежками подшейте подгибку низа жакета к припускам швов.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов основы и подкладки изделия между собой в области плеча и подмышки.



Частично распорите шов в подкладке одного из рукавов для выворачивания изделия на лицевую сторону.



Выверните изделие через отверстие в подкладке.



**Отделка**


Отстрочите горловину и борта изделия.



Строчкой в край застрочите отверстие в подкладке рукава.



Разметьте и выметайте петли по правому борту изделия.

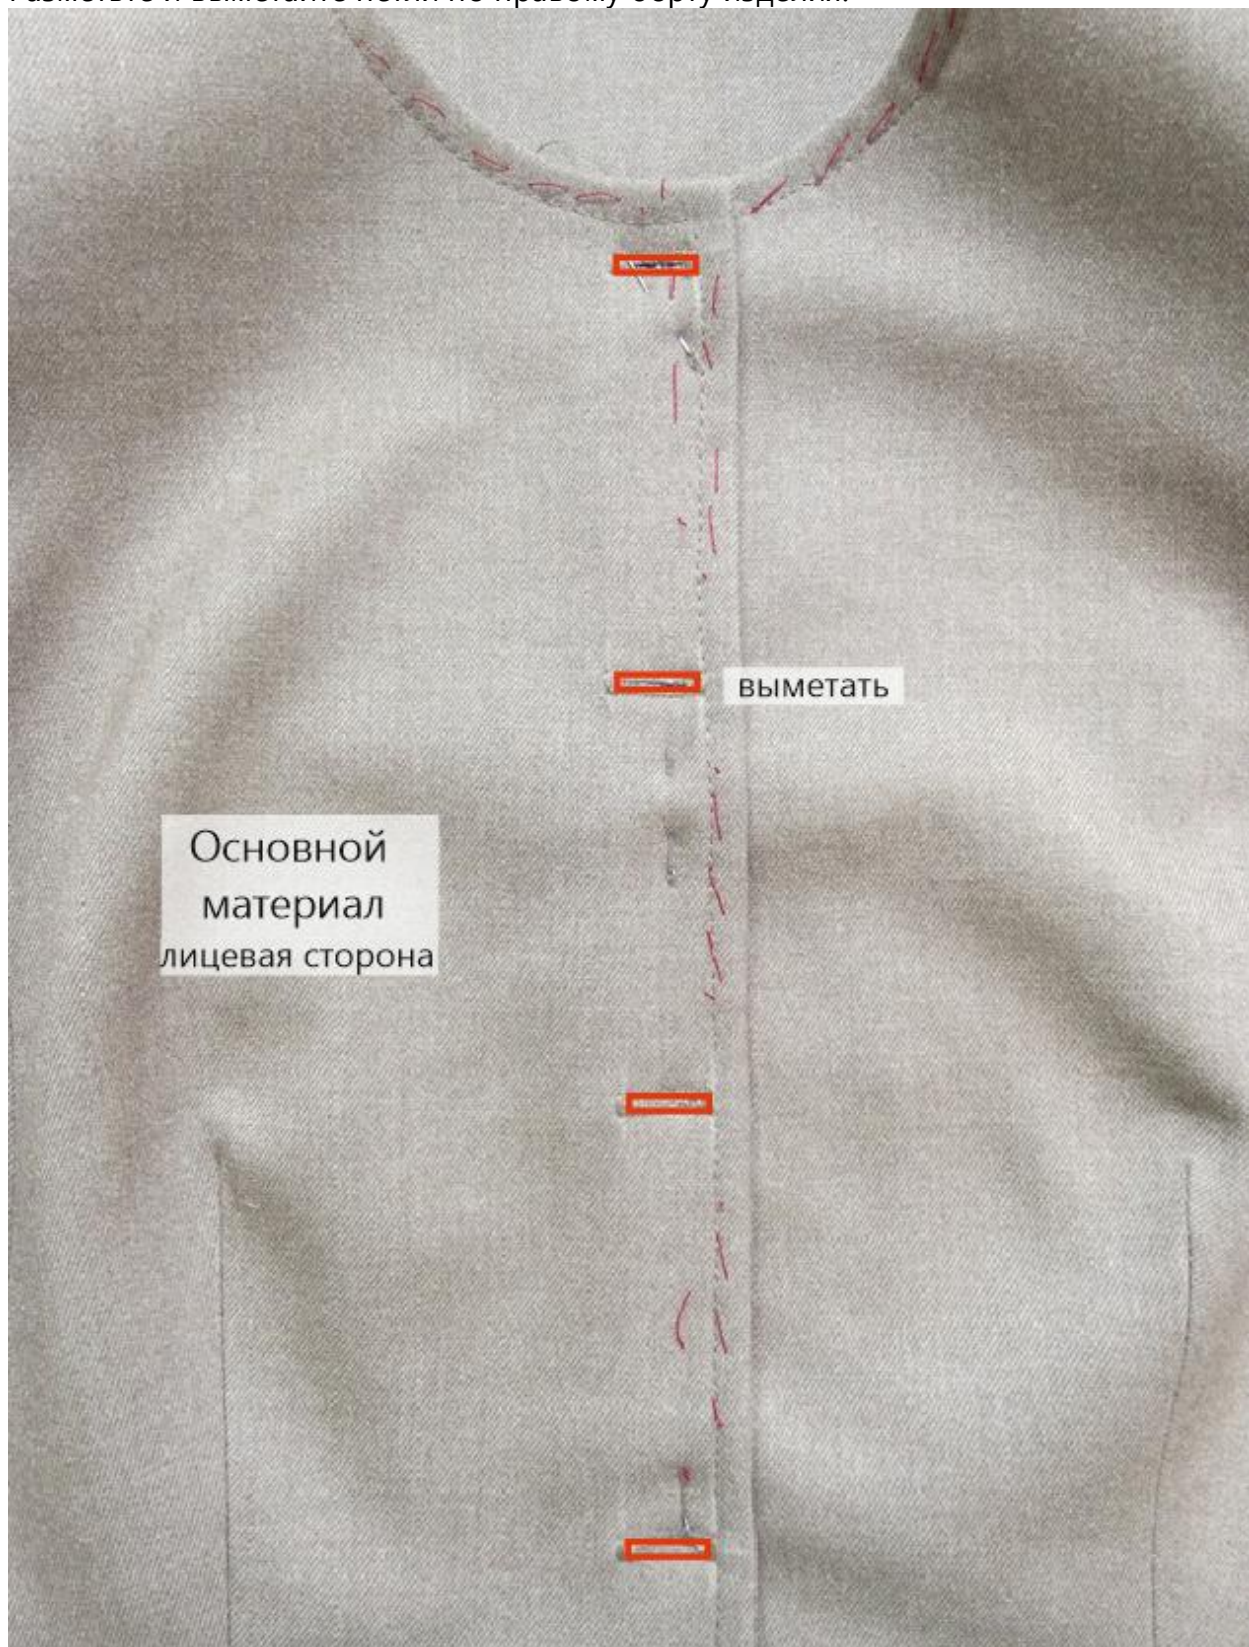

Приутюжьте складку по низу подкладки.



Нитки смётывания удалите, швы приутюжьте.

Пришейте пуговицы. Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-oliviya9037/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia9037 и #Оливия9037

