


ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU

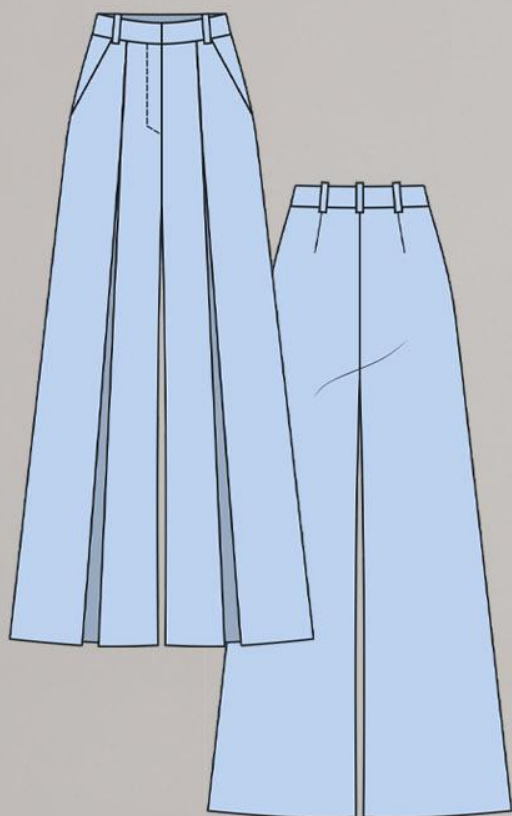

#Оливия4013

**Размеры**

**40-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




брюки

## Оливия4013



Выкройка женских брюк умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, с конически расширенными книзу брючинами. Передние половинки брюк - с коническими, застроченными по верху складками, с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки - с талиевыми вытачками. Линия талии в брюках располагается на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным поясом с пятью шлёвками. Застёжка - классический гульфик с молнией в среднем шве переда и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина брюк - до щиколотки.

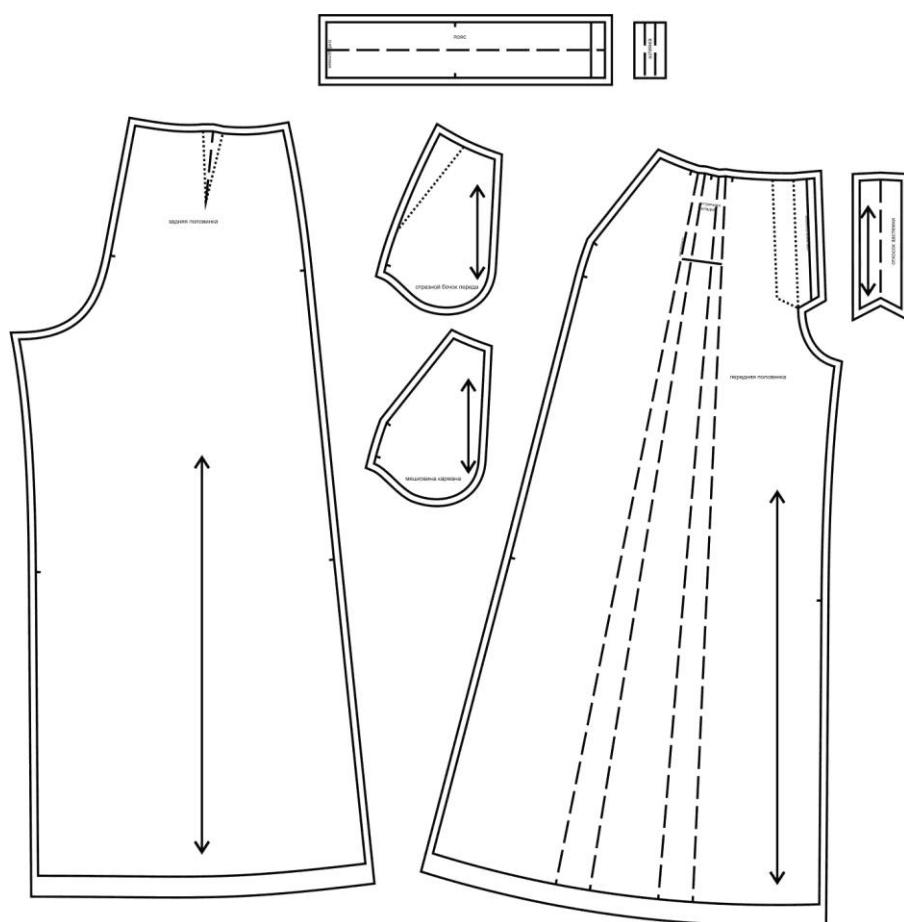СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

| Прибавка к обхвату талии<br>в полном объеме | Прибавка к обхвату бедер<br>без учета складок в<br>полном объеме |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2 - 4,2 см                                  | 5 - 5,4 см                                                       |

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по боковой линии брючин  
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 С - ширина на уровне бедер без учета складок в полном обхвате

| размер | рост, см | А     | В    | С     |
|--------|----------|-------|------|-------|
| 40     | 156-160  | 104,0 | 64,4 | 93,0  |
|        | 161-165  | 107,0 |      |       |
|        | 166-170  | 110,0 |      |       |
|        | 171-175  | 113,0 |      |       |
|        | 176-180  | 116,0 |      |       |
| 42     | 156-160  | 104,1 | 68,3 | 97,0  |
|        | 161-165  | 107,1 |      |       |
|        | 166-170  | 110,1 |      |       |
|        | 171-175  | 113,1 |      |       |
|        | 176-180  | 116,1 |      |       |
| 44     | 156-160  | 104,1 | 72,2 | 101,1 |
|        | 161-165  | 107,1 |      |       |
|        | 166-170  | 110,1 |      |       |
|        | 171-175  | 113,1 |      |       |
|        | 176-180  | 116,1 |      |       |
| 46     | 156-160  | 104,2 | 76,1 | 105,1 |
|        | 161-165  | 107,2 |      |       |
|        | 166-170  | 110,2 |      |       |

|           |         |       |       |       |
|-----------|---------|-------|-------|-------|
|           | 171-175 | 113,2 |       |       |
|           | 176-180 | 116,2 |       |       |
| <b>48</b> | 156-160 | 104,2 | 80,1  | 109,1 |
|           | 161-165 | 107,2 |       |       |
|           | 166-170 | 110,2 |       |       |
|           | 171-175 | 113,2 |       |       |
|           | 176-180 | 116,2 |       |       |
|           |         |       |       |       |
| <b>50</b> | 156-160 | 104,3 | 84,0  | 113,1 |
|           | 161-165 | 107,3 |       |       |
|           | 166-170 | 110,3 |       |       |
|           | 171-175 | 113,3 |       |       |
|           | 176-180 | 116,3 |       |       |
| <b>52</b> | 156-160 | 104,3 | 87,9  | 117,2 |
|           | 161-165 | 107,3 |       |       |
|           | 166-170 | 110,3 |       |       |
|           | 171-175 | 113,3 |       |       |
|           | 176-180 | 116,3 |       |       |
| <b>54</b> | 156-160 | 104,4 | 91,8  | 121,2 |
|           | 161-165 | 107,4 |       |       |
|           | 166-170 | 110,4 |       |       |
|           | 171-175 | 113,4 |       |       |
|           | 176-180 | 116,4 |       |       |
| <b>56</b> | 156-160 | 104,5 | 95,7  | 125,2 |
|           | 161-165 | 107,5 |       |       |
|           | 166-170 | 110,5 |       |       |
|           | 171-175 | 113,5 |       |       |
|           | 176-180 | 116,5 |       |       |
| <b>58</b> | 156-160 | 104,5 | 99,6  | 129,3 |
|           | 161-165 | 107,5 |       |       |
|           | 166-170 | 110,5 |       |       |
|           | 171-175 | 113,5 |       |       |
|           | 176-180 | 116,5 |       |       |
| <b>60</b> | 156-160 | 104,6 | 103,5 | 133,3 |
|           | 161-165 | 107,6 |       |       |
|           | 166-170 | 110,6 |       |       |
|           | 171-175 | 113,6 |       |       |
|           | 176-180 | 116,6 |       |       |
| <b>62</b> | 156-160 | 104,6 | 107,5 | 137,3 |
|           | 161-165 | 107,6 |       |       |
|           | 166-170 | 110,6 |       |       |
|           | 171-175 | 113,6 |       |       |
|           | 176-180 | 116,6 |       |       |
| <b>64</b> | 156-160 | 104,7 | 111,4 | 141,3 |

|           |         |       |       |       |
|-----------|---------|-------|-------|-------|
|           | 161-165 | 107,7 |       |       |
|           | 166-170 | 110,7 |       |       |
|           | 171-175 | 113,7 |       |       |
|           | 176-180 | 116,7 |       |       |
| <b>66</b> | 156-160 | 104,7 | 115,3 | 145,4 |
|           | 161-165 | 107,7 |       |       |
|           | 166-170 | 110,7 |       |       |
|           | 171-175 | 113,7 |       |       |
|           | 176-180 | 116,7 |       |       |
| <b>68</b> | 156-160 | 104,8 | 119,2 | 149,4 |
|           | 161-165 | 107,8 |       |       |
|           | 166-170 | 110,8 |       |       |
|           | 171-175 | 113,8 |       |       |
|           | 176-180 | 116,8 |       |       |

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

| <b>размер</b> | ростовая группа, см | основная ткань при ширине 130 см, см | основная ткань при ширине 140 см, см | основная ткань при ширине 150 см, см |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>40</b>     | 156-160             | 219                                  | 218                                  | 218                                  |
|               | 161-165             | 236                                  | 234                                  | 223                                  |
|               | 166-170             | 239                                  | 230                                  | 229                                  |
|               | 171-175             | 237                                  | 235                                  | 235                                  |
|               | 176-180             | 251                                  | 252                                  | 239                                  |
| <b>42</b>     | 156-160             | 230                                  | 227                                  | 219                                  |
|               | 161-165             | 234                                  | 223                                  | 225                                  |
|               | 166-170             | 239                                  | 237                                  | 230                                  |
|               | 171-175             | 247                                  | 236                                  | 236                                  |
|               | 176-180             | 254                                  | 243                                  | 254                                  |
| <b>44</b>     | 156-160             | 229                                  | 231                                  | 218                                  |
|               | 161-165             | 236                                  | 235                                  | 225                                  |
|               | 166-170             | 242                                  | 243                                  | 231                                  |
|               | 171-175             | 245                                  | 248                                  | 237                                  |
|               | 176-180             | 254                                  | 254                                  | 243                                  |
| <b>46</b>     | 156-160             | 231                                  | 219                                  | 219                                  |
|               | 161-165             | 237                                  | 237                                  | 225                                  |
|               | 166-170             | 242                                  | 241                                  | 231                                  |

|           |         |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|
|           | 171-175 | 249 | 238 | 237 |
|           | 176-180 | 255 | 253 | 244 |
| <b>48</b> | 156-160 | 232 | 232 | 229 |
|           | 161-165 | 237 | 235 | 238 |
|           | 166-170 | 244 | 243 | 231 |
|           | 171-175 | 247 | 249 | 237 |
|           | 176-180 | 254 | 244 | 254 |
|           |         |     |     |     |
| <b>50</b> | 156-160 | 232 | 220 | 229 |
|           | 161-165 | 237 | 236 | 226 |
|           | 166-170 | 244 | 242 | 231 |
|           | 171-175 | 249 | 247 | 250 |
|           | 176-180 | 256 | 256 | 243 |
| <b>52</b> | 156-160 | 232 | 230 | 230 |
|           | 161-165 | 237 | 237 | 234 |
|           | 166-170 | 244 | 244 | 242 |
|           | 171-175 | 250 | 249 | 248 |
|           | 176-180 | 257 | 257 | 254 |
| <b>54</b> | 156-160 | 231 | 230 | 220 |
|           | 161-165 | 237 | 239 | 227 |
|           | 166-170 | 245 | 243 | 242 |
|           | 171-175 | 251 | 251 | 239 |
|           | 176-180 | 268 | 257 | 257 |
| <b>56</b> | 156-160 | 244 | 233 | 230 |
|           | 161-165 | 249 | 239 | 237 |
|           | 166-170 | 257 | 245 | 243 |
|           | 171-175 | 255 | 251 | 249 |
|           | 176-180 | 257 | 257 | 256 |
| <b>58</b> | 156-160 | 243 | 232 | 234 |
|           | 161-165 | 249 | 240 | 240 |
|           | 166-170 | 270 | 246 | 243 |
|           | 171-175 | 262 | 252 | 252 |
|           | 176-180 | 271 | 258 | 257 |
| <b>60</b> | 156-160 | 253 | 232 | 234 |
|           | 161-165 | 259 | 240 | 238 |
|           | 166-170 | 259 | 246 | 246 |
|           | 171-175 | 346 | 252 | 250 |
|           | 176-180 | 291 | 257 | 258 |
| <b>62</b> | 156-160 | 260 | 239 | 235 |
|           | 161-165 | 262 | 243 | 238 |
|           | 166-170 | 276 | 256 | 246 |
|           | 171-175 | 278 | 252 | 251 |
|           | 176-180 | 292 | 258 | 258 |
| <b>64</b> | 156-160 | 260 | 235 | 235 |

|           |         |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|
|           | 161-165 | 272 | 250 | 241 |
|           | 166-170 | 281 | 247 | 247 |
|           | 171-175 | 316 | 260 | 251 |
|           | 176-180 | 286 | 286 | 258 |
|           | 181-185 | 299 | 299 | 269 |
| <b>66</b> | 156-160 | 286 | 242 | 235 |
|           | 161-165 | 299 | 249 | 240 |
|           | 166-170 | 334 | 257 | 247 |
|           | 171-175 | 330 | 263 | 253 |
|           | 176-180 | 340 | 259 | 259 |
| <b>68</b> | 156-160 | 310 | 245 | 234 |
|           | 161-165 | 356 | 251 | 251 |
|           | 166-170 | 354 | 257 | 247 |
|           | 171-175 | 336 | 263 | 254 |
|           | 176-180 | 344 | 269 | 260 |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать ткани костюмной группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: габардин, смесовый костюмный лён, хлопок дабл, костюмная вискоза, костюмный креп, вельвет, твид, джинса, тенсел, Барби, тонкая костюмная шерсть и др.

## РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Кромка среза входа в карман – 2 дет.,
2. Гульфик– 1 дет. со сгибом,
3. Откосок – 1 дет.,
4. Пояс – 1 дет. со сгибом,
5. Шлёвка – 5 дет.

### Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из костюмной ткани.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

|                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Бытовая швейная машинка;                                                                                      |
|    | Оверлок 3-ниточный;                                                                                           |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;                                                   |
|  | Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;                                                                     |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).                                                           |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Нитки для бытовой машины и оверлока;   |
|  | Дублерин на тканевой основе;           |
|  | Лапка для притачивания молнии;         |
|  | Молния длиной 18-20 см;                |
|  | Брючный крючок для застёгивания пояса. |

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


## Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




### Заготовка передних половинок


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях передних половинок. Клеевыми кромками укрепите срезы входов в карманы с изнанки передних половинок. Продублируйте гульфик.

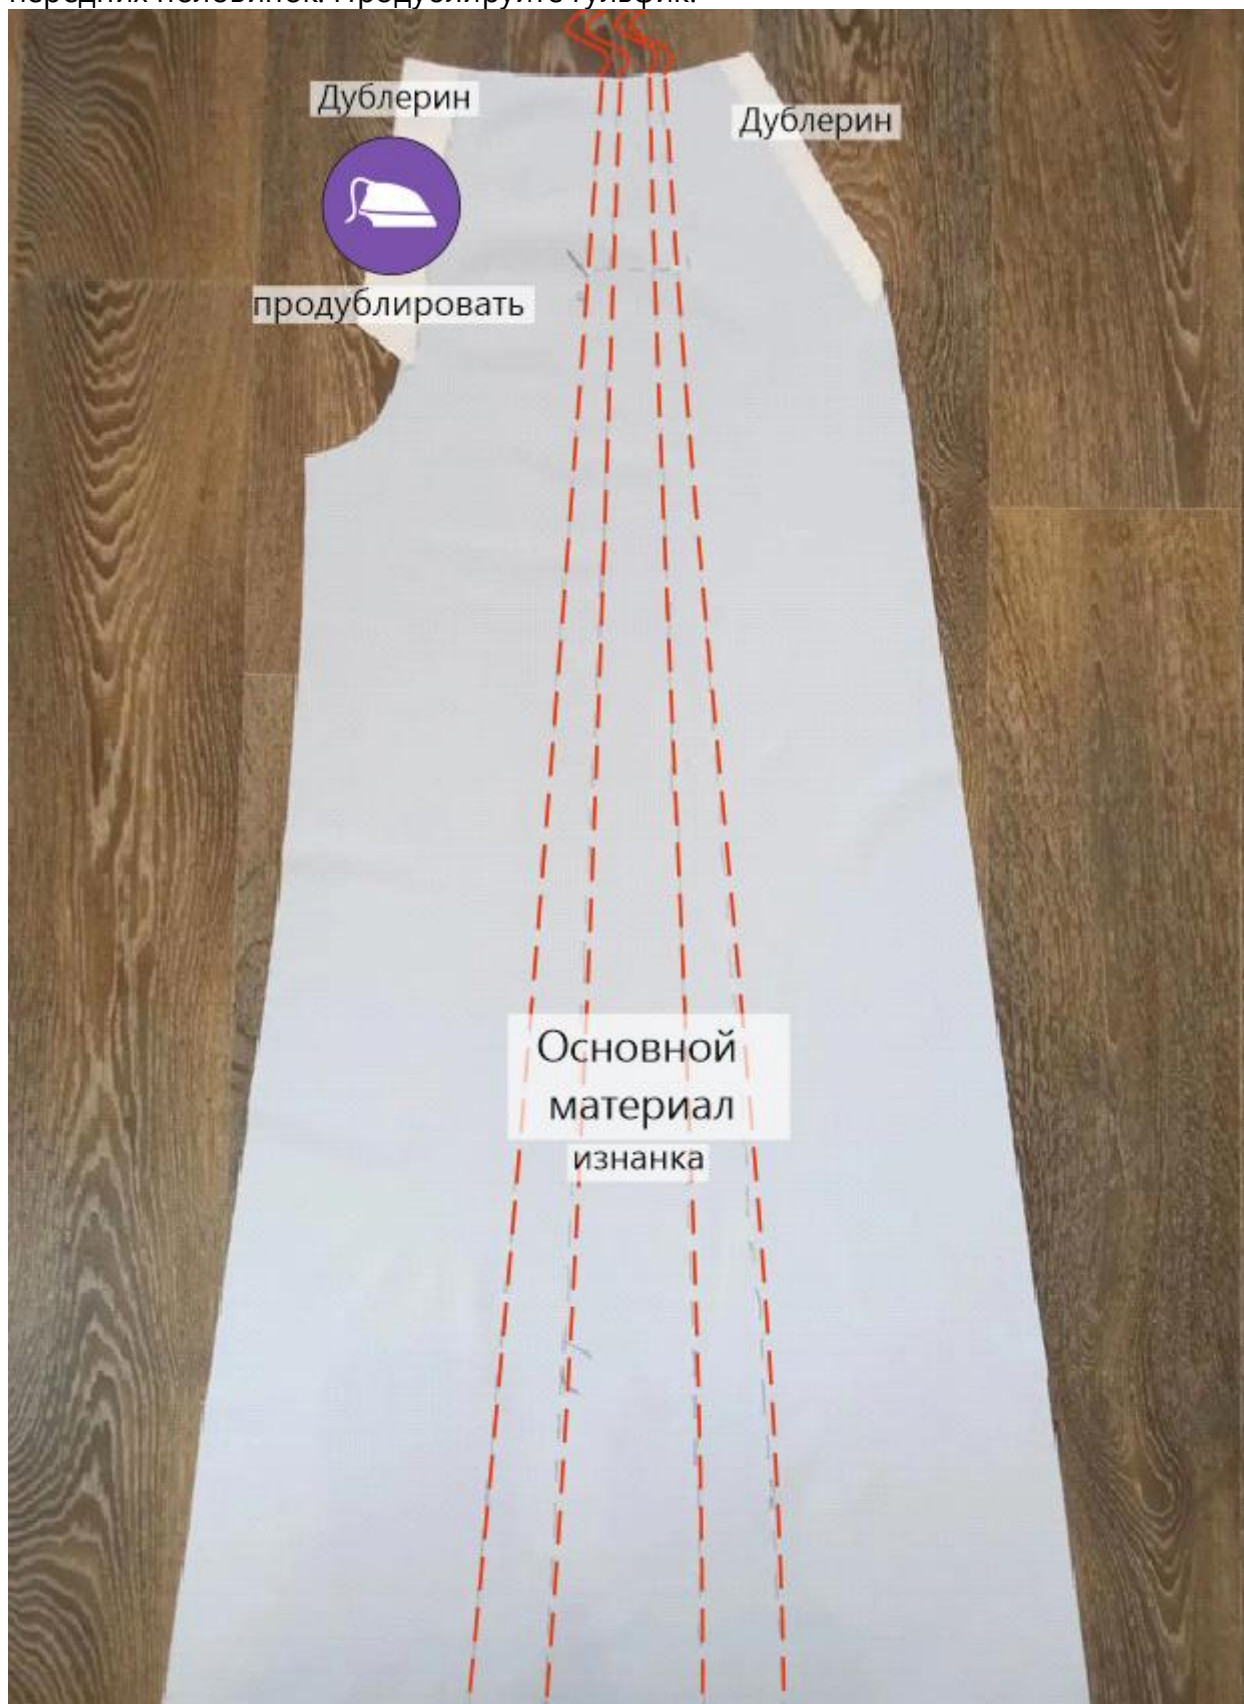

Совмещая контрольные метки, застрочите верхнюю часть складки с изнанки передней половинки брюк. Оставшееся расстояние складки сметайте ручными стежками.

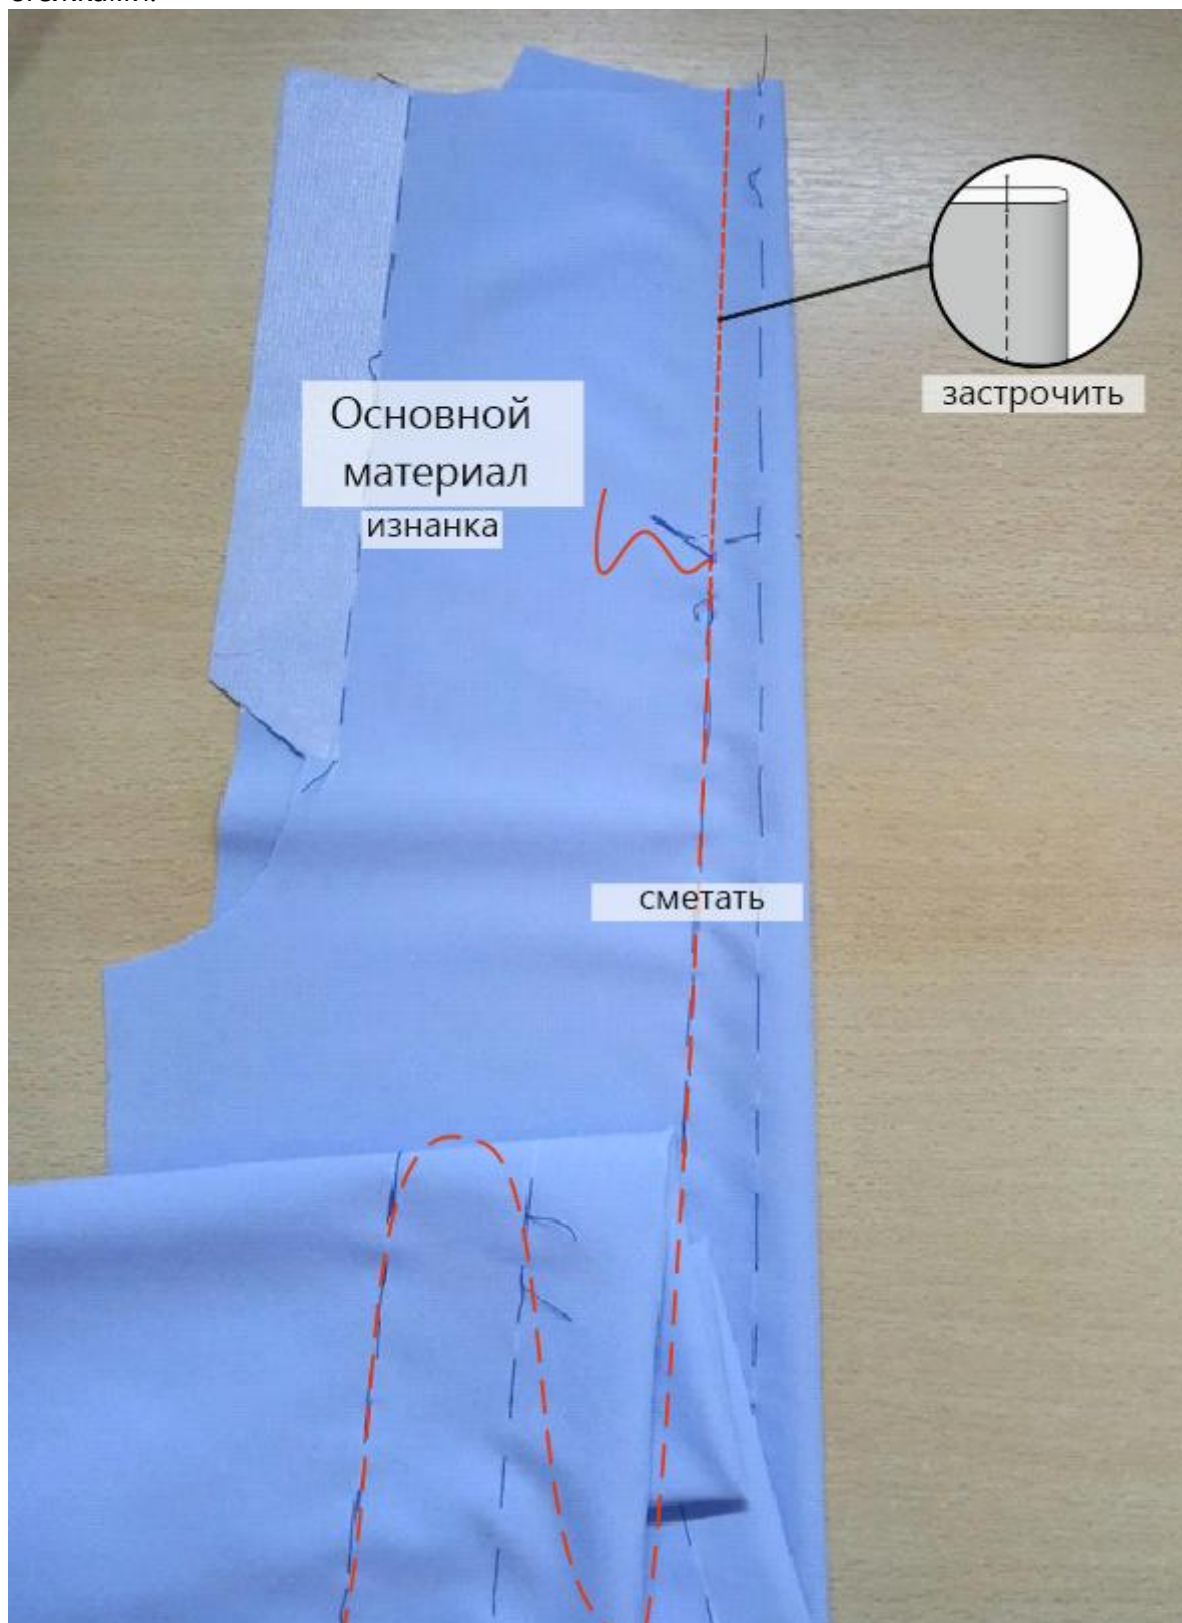

Строчкой в край отстрочите складку с изнанки передней половинки для удобства дальнейшей утюжки.

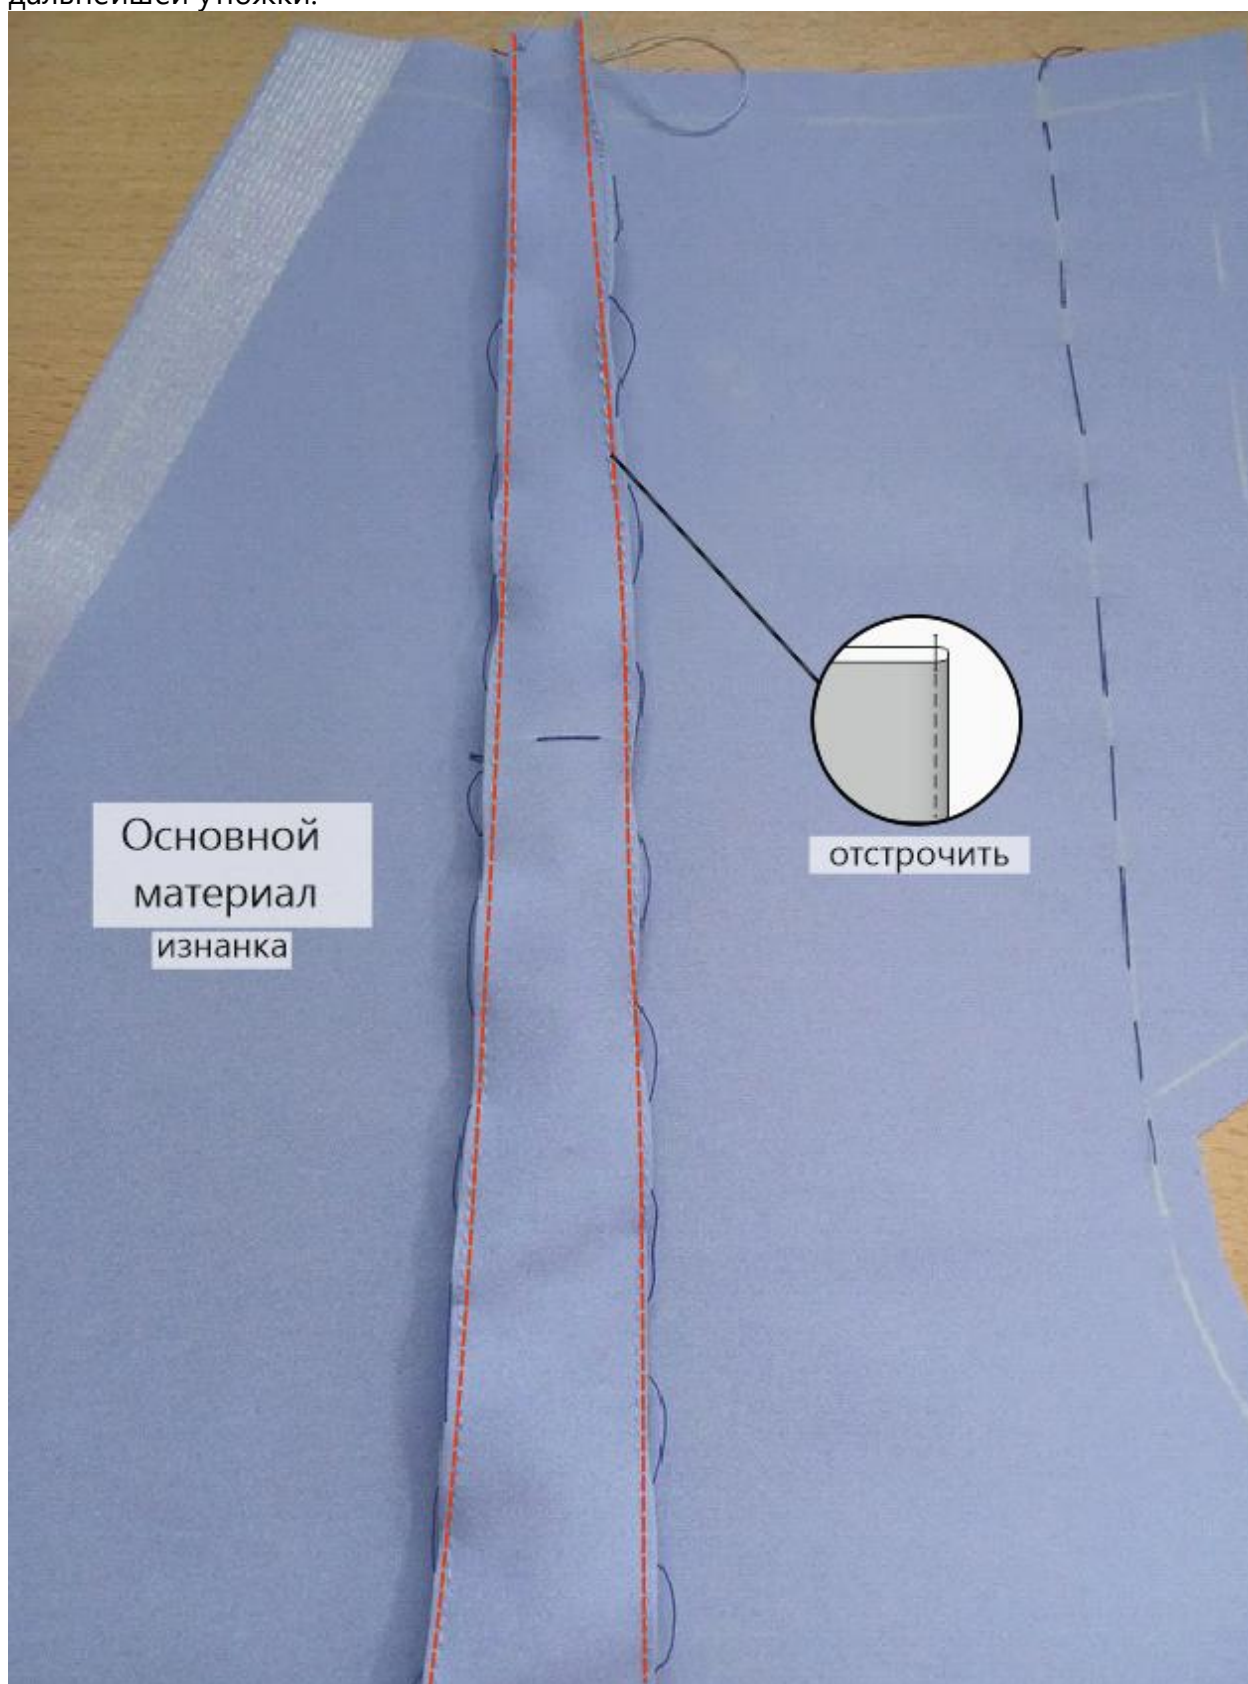

Разутюжьте складку с изнанки передней половинки.






Основной  
материал  
изнанка

**Обработка карманов с подрезным бочком**


Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.

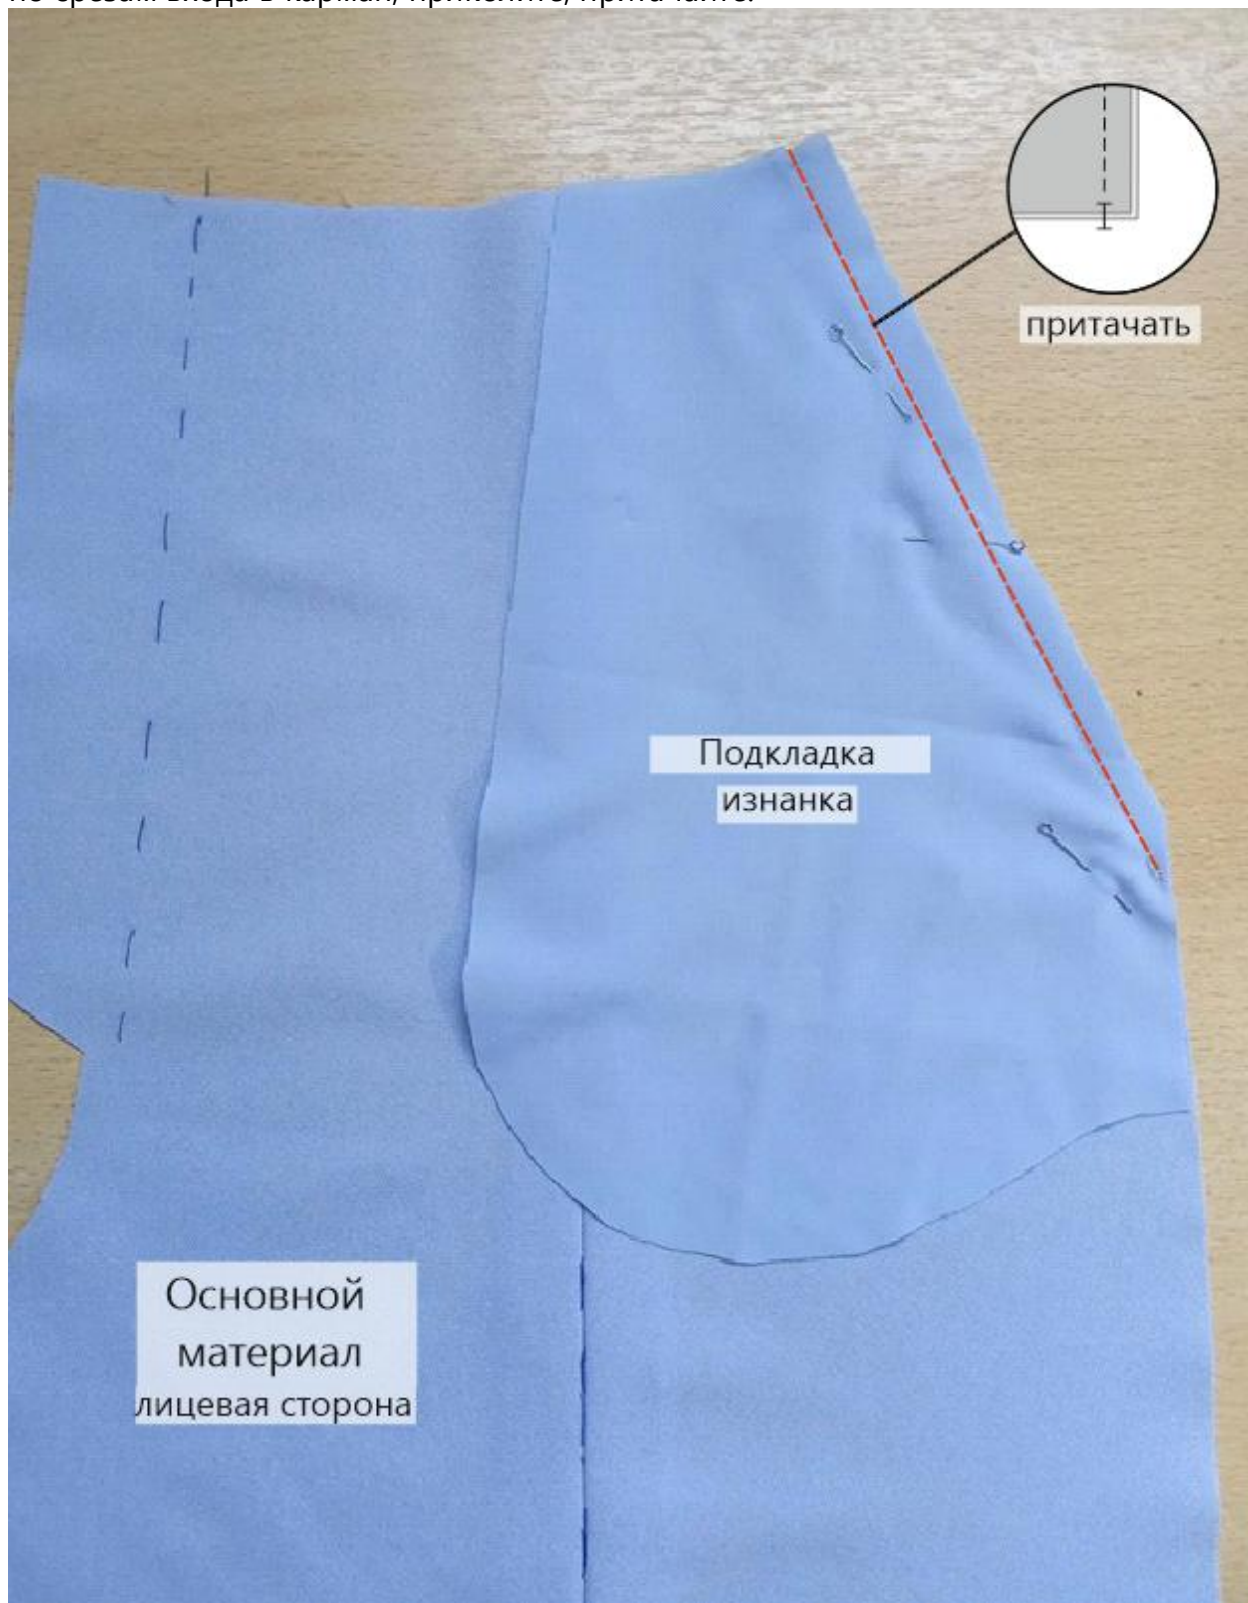

Отверните мешковину кармана в сторону изнанки передней половинки. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка переда.  
Наложите переднюю половинку на бочок переда, изнанкой на лицевую сторону,  
совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приметайте насквозь.

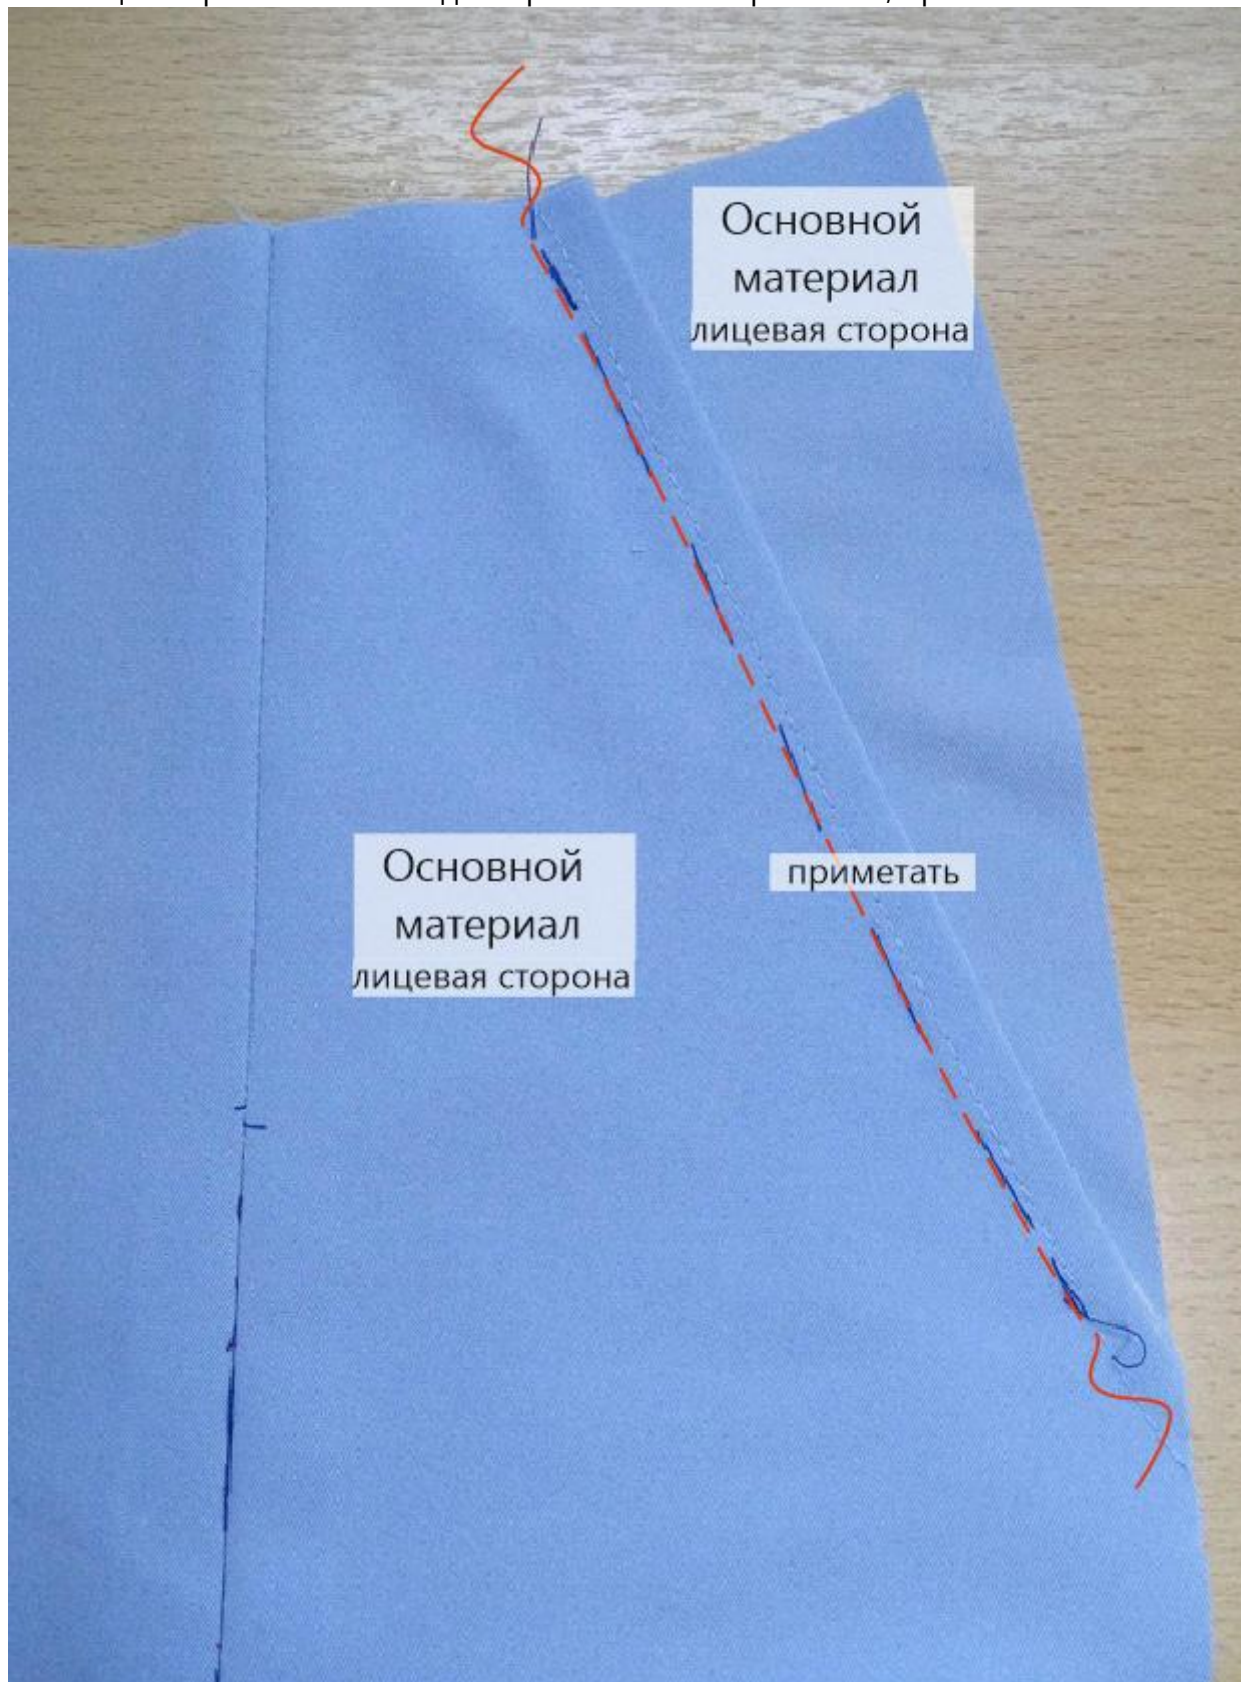


Стачайте открытые срезы мешковины и бочка между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




**Заготовка задних половинок**

Стачайте талиевые вытачки. Заутюжьте их к центру детали. Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины.

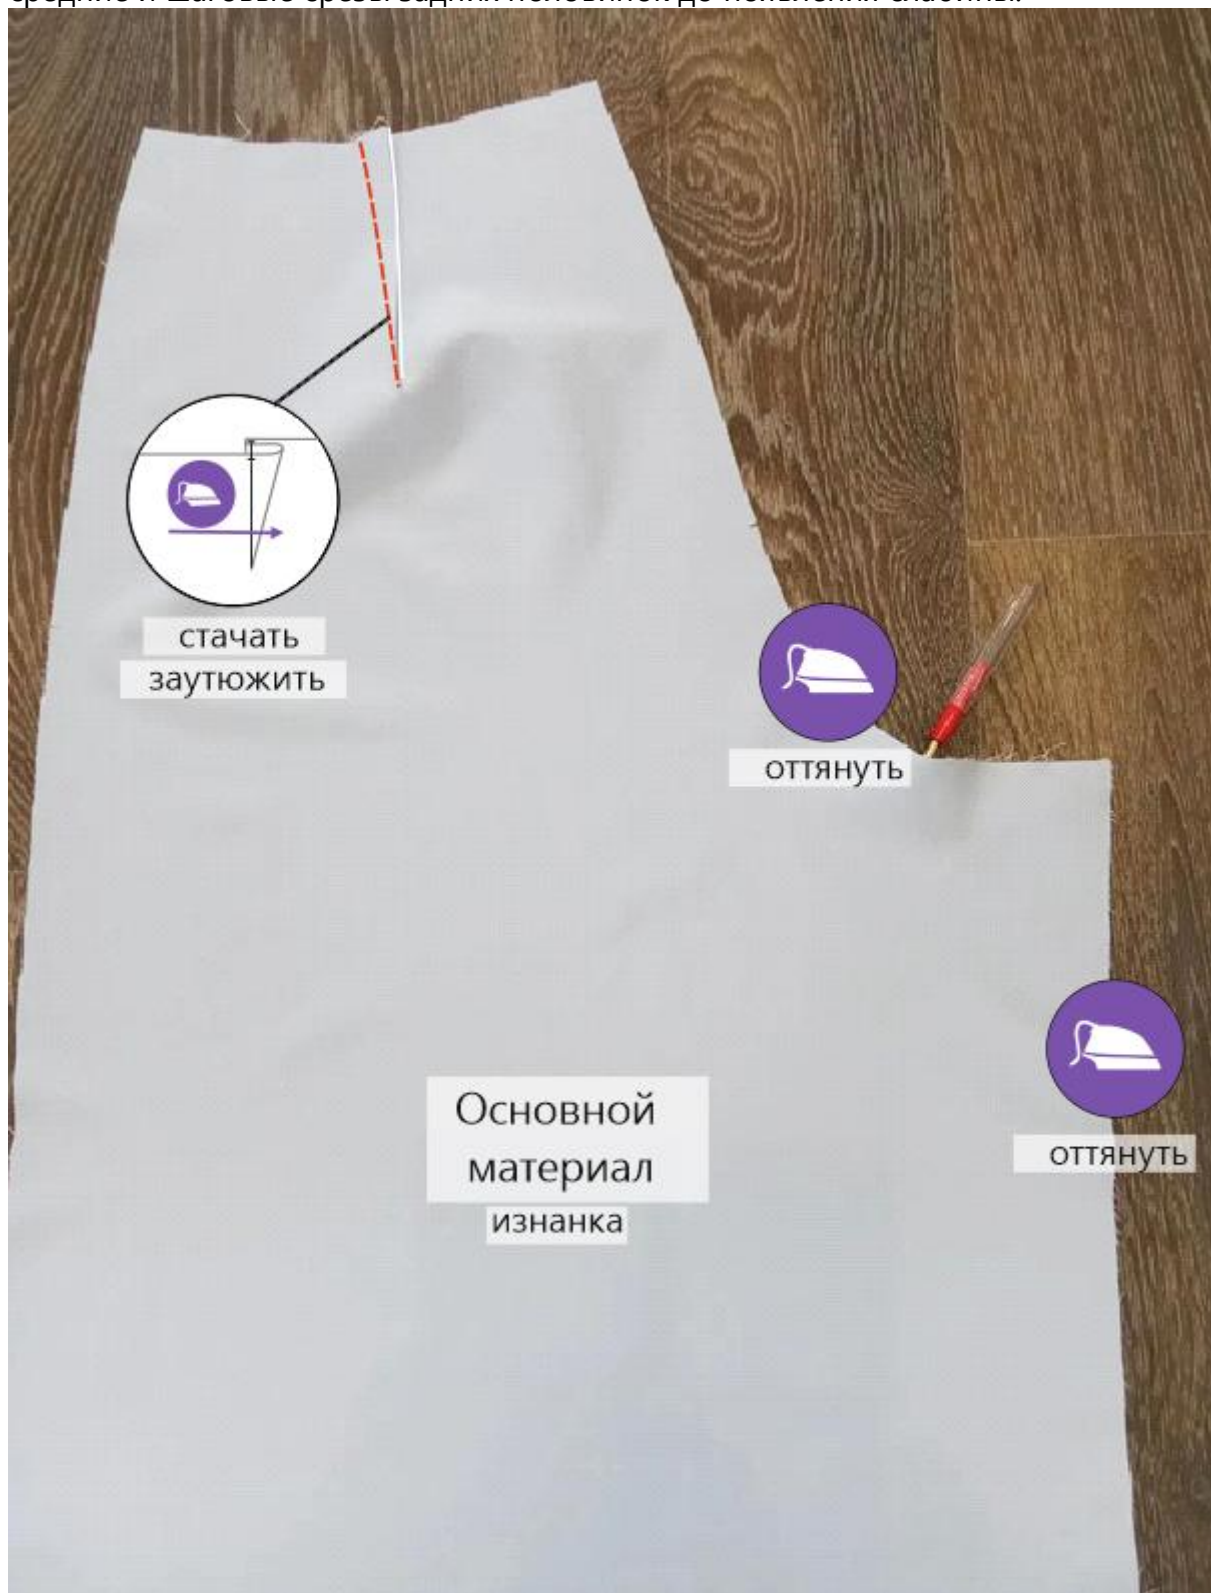


**Обработка боковых срезов**

Обметайте боковые срезы деталей передних и задних половинок, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.

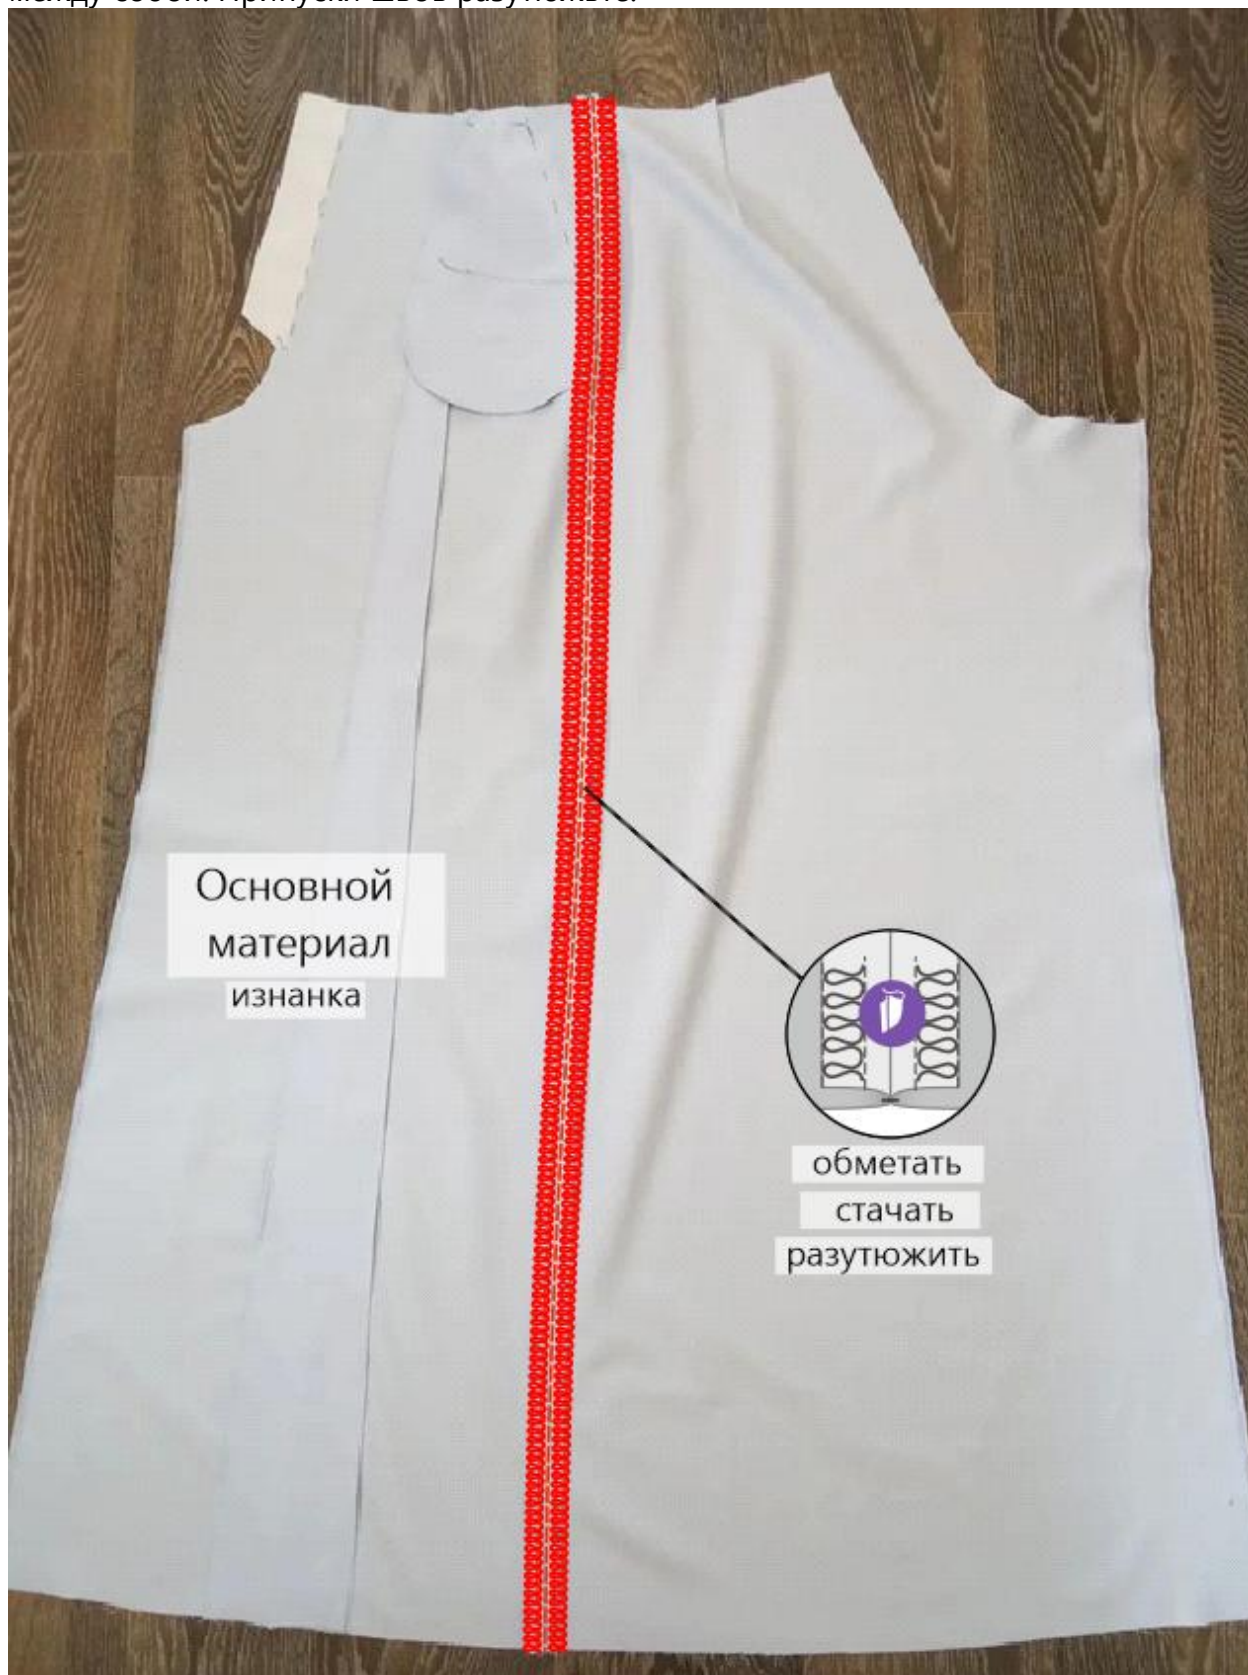

Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов и в уступе складки.

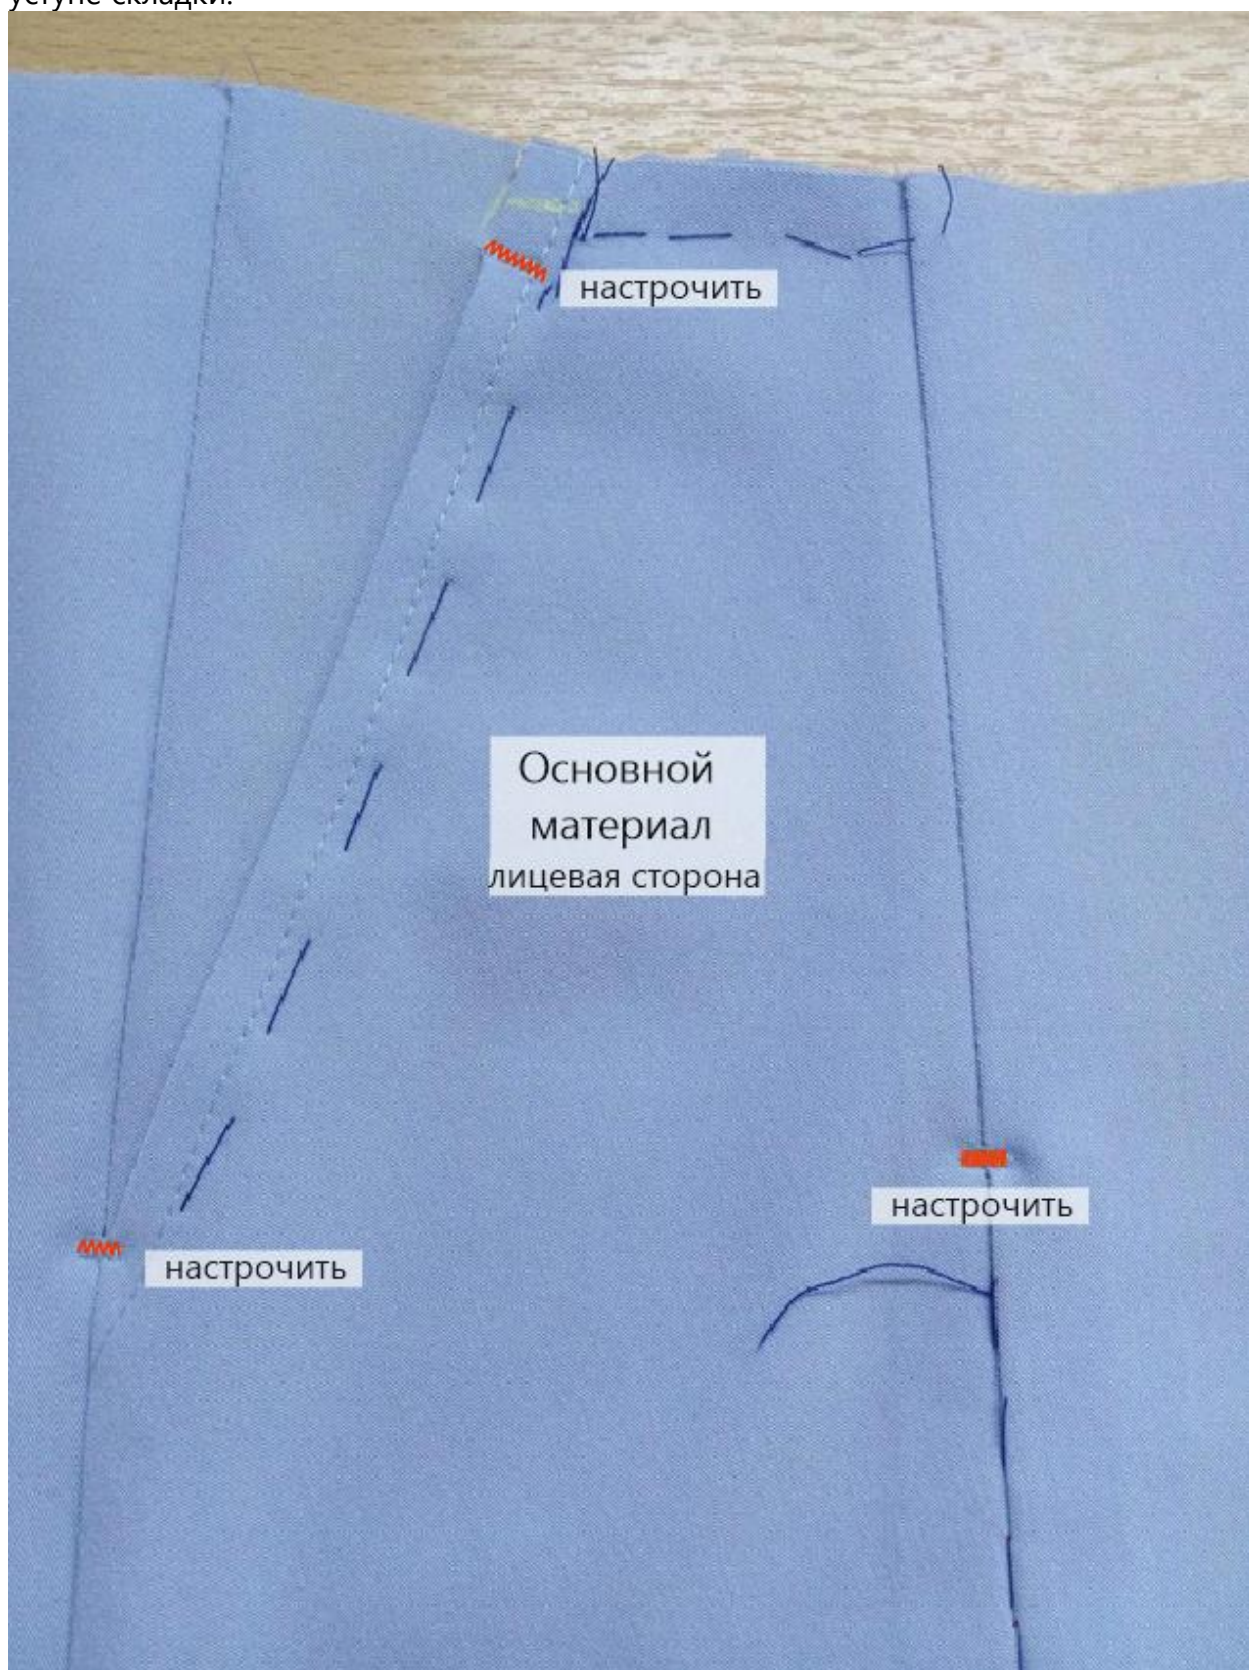

**Обработка шаговых срезов**

Обметайте шаговые срезы передних и задних половинок, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



**Обработка гульфика**

Осноруйте припуск гульфика на левой передней половинке до ширины 1,2 см.




Вложите одну брючину в другую, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите.



Обметайте средние срезы брюк, стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.




Ориентируясь по разметке, заутюжьте гульфик в сторону изнанки.

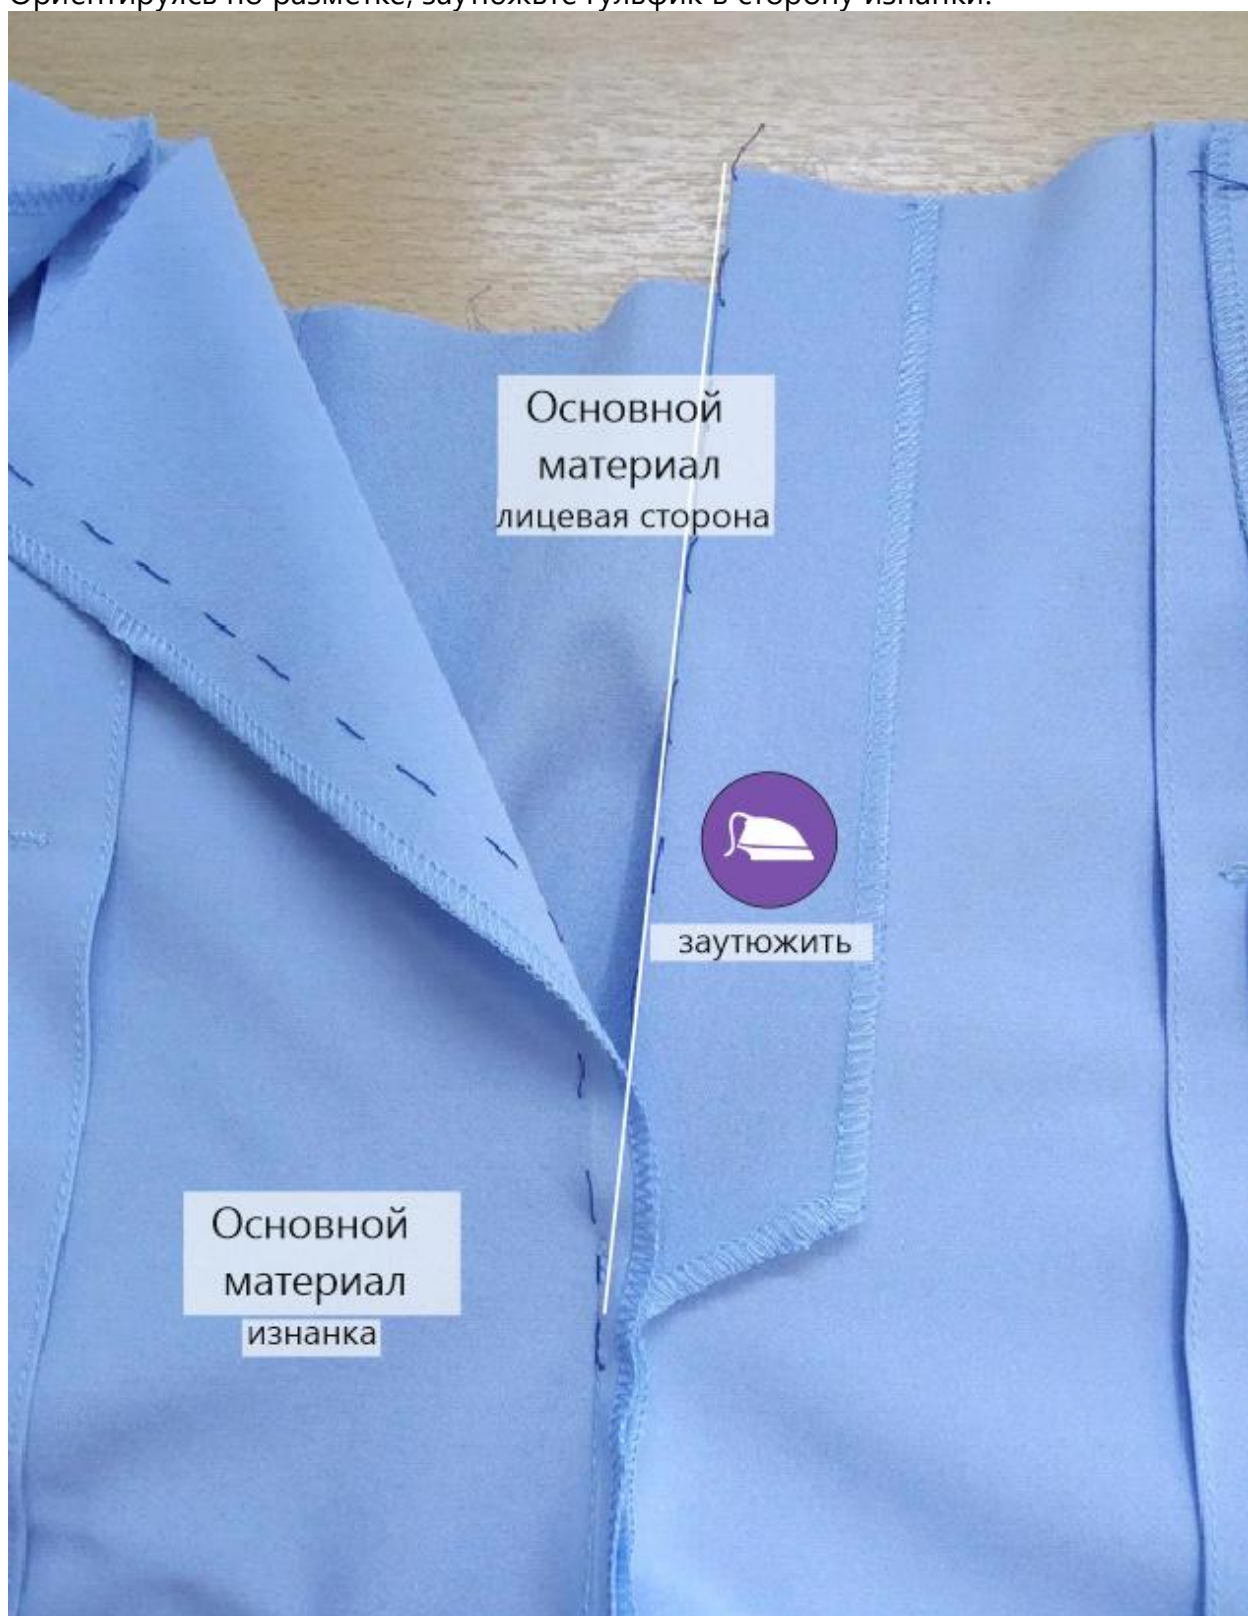


Продублируйте откосок с изнаночной стороны, заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Обметайте срезы откоска.

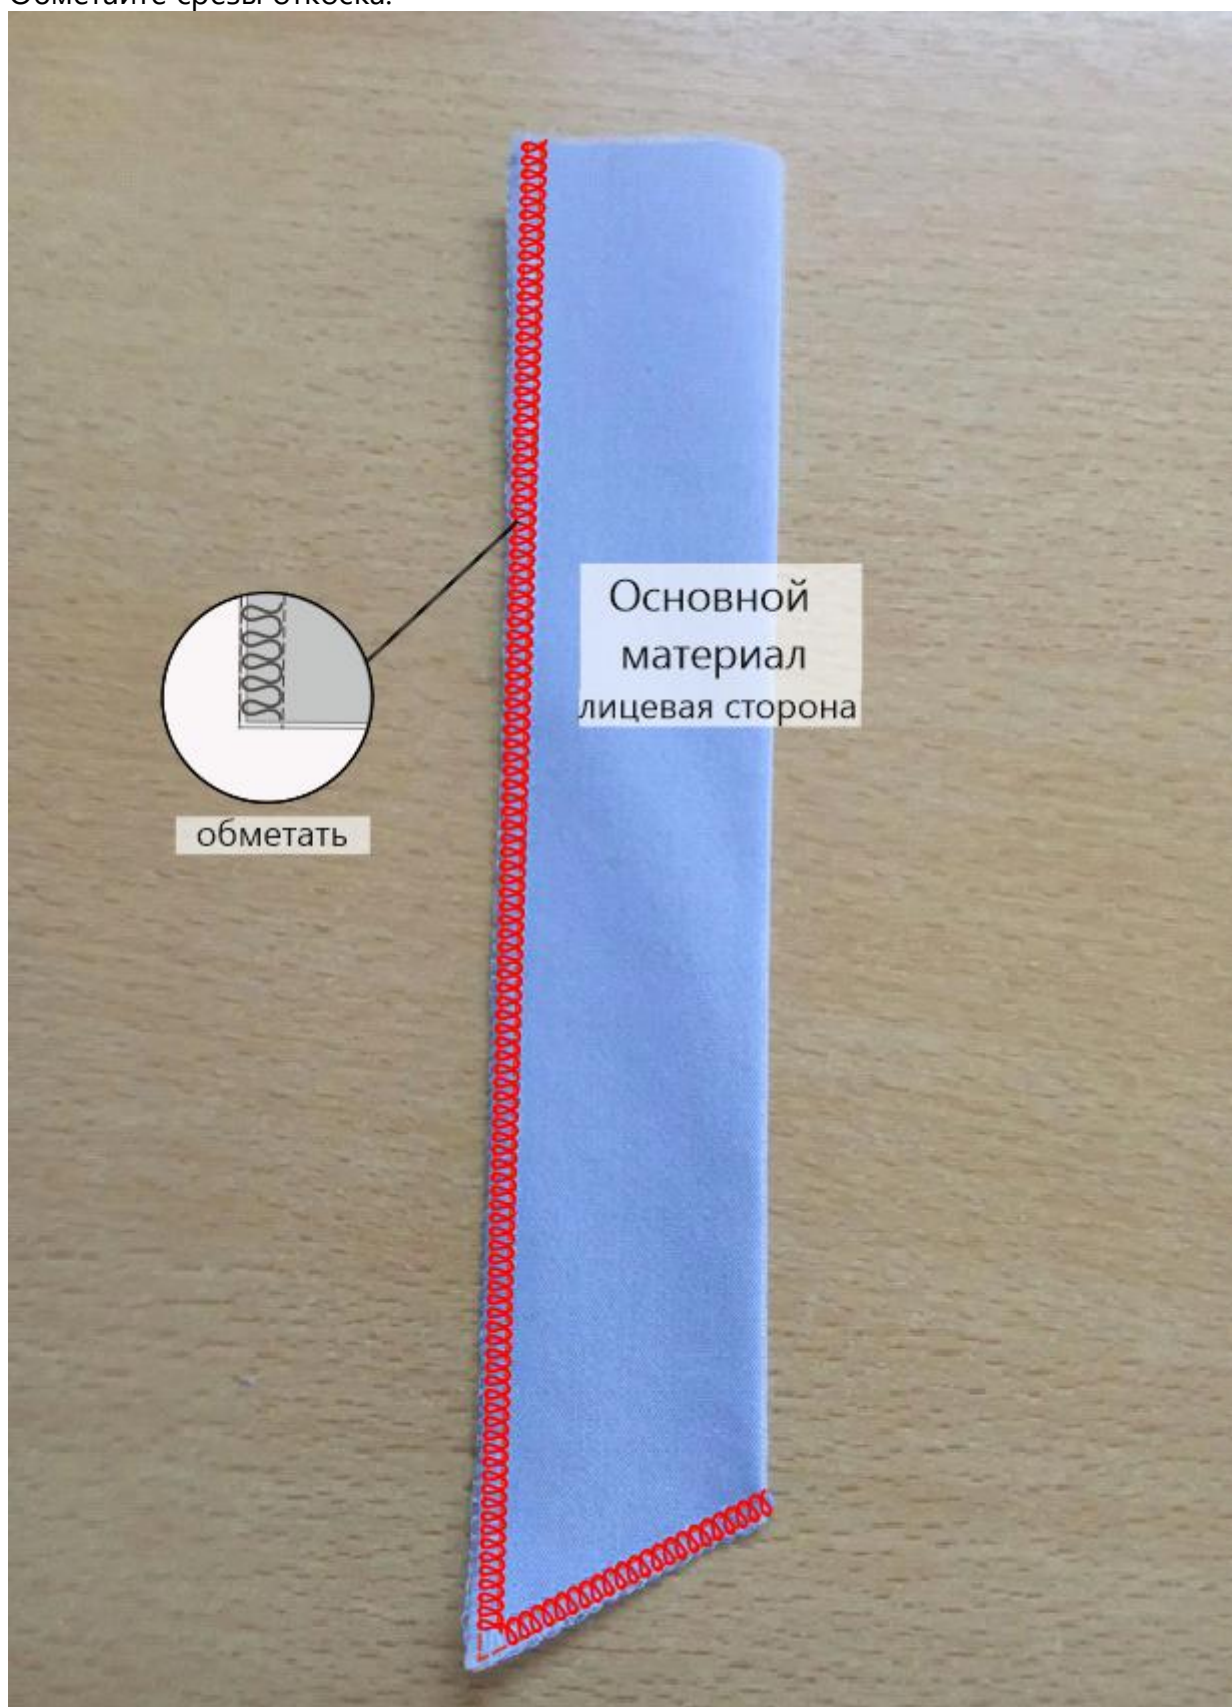


Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите, притачайте.

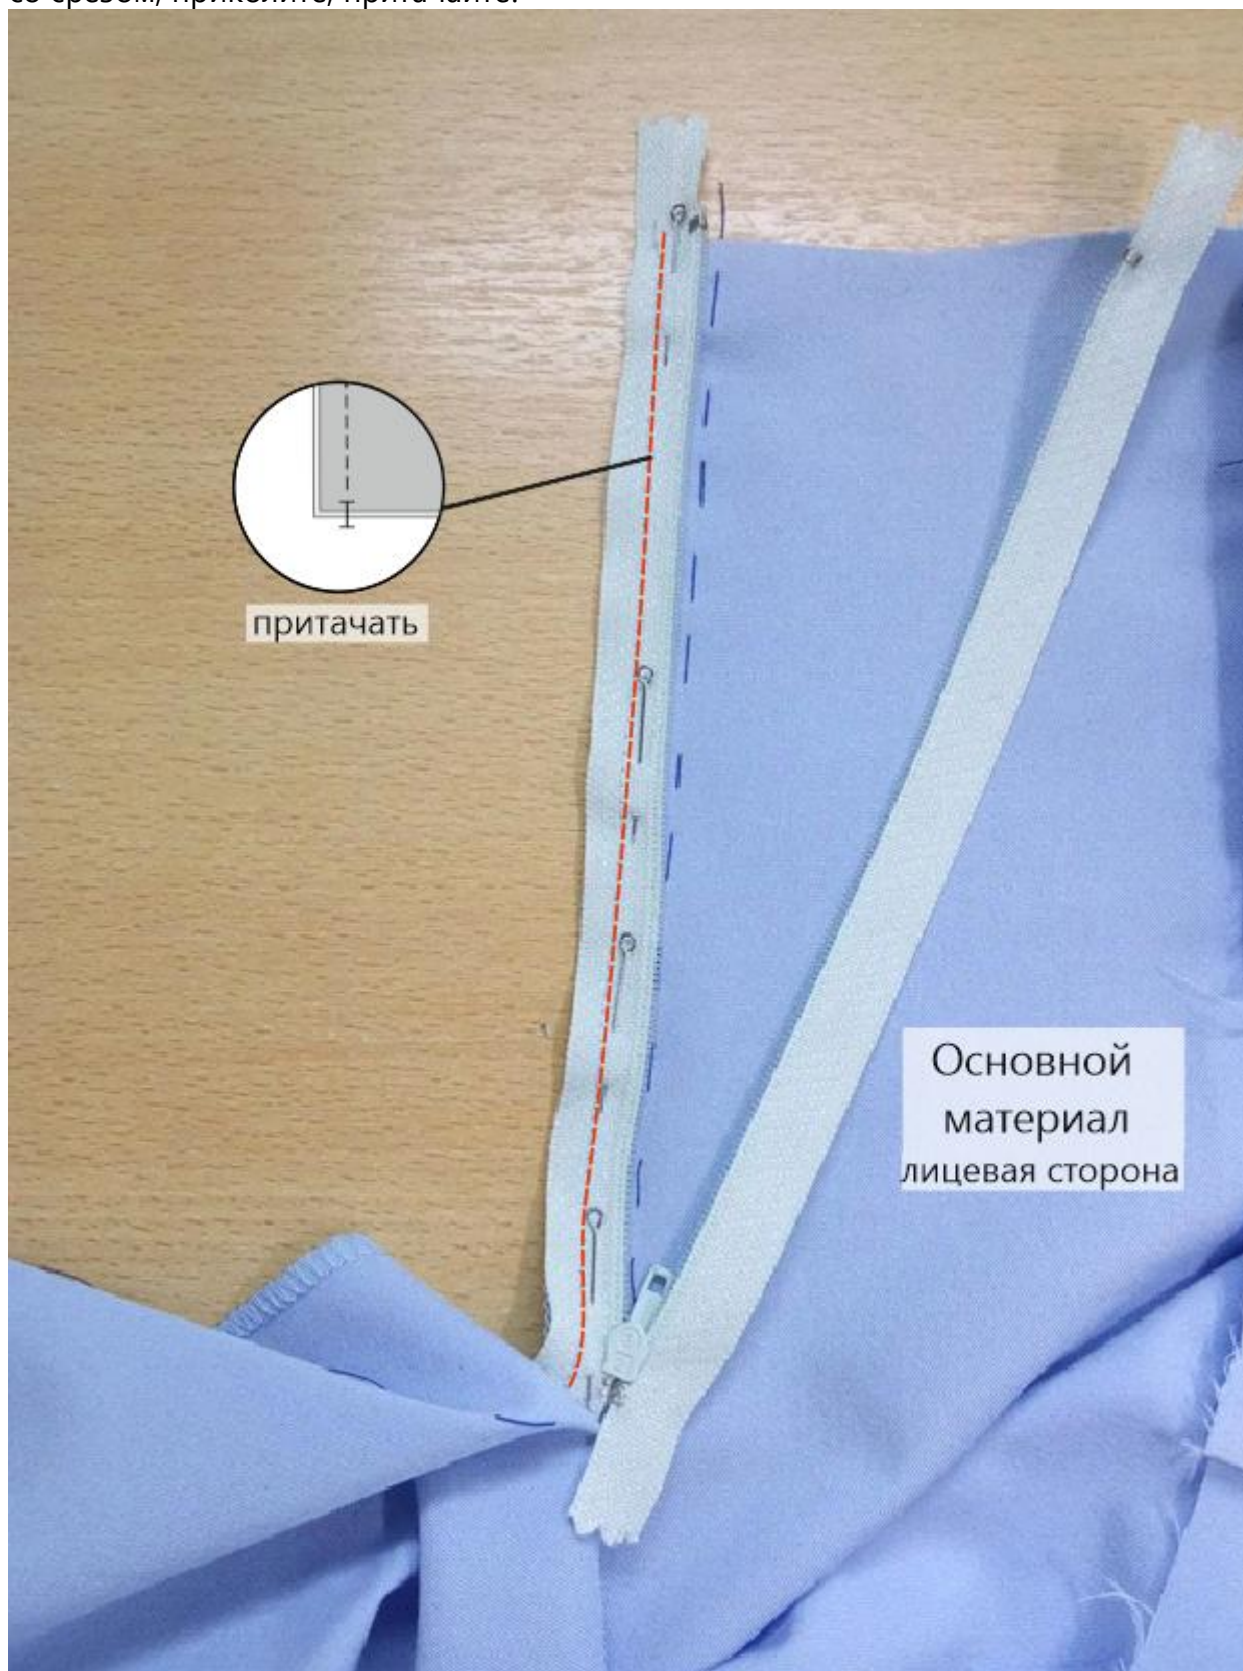

В ту же строчку притачайте откосок.

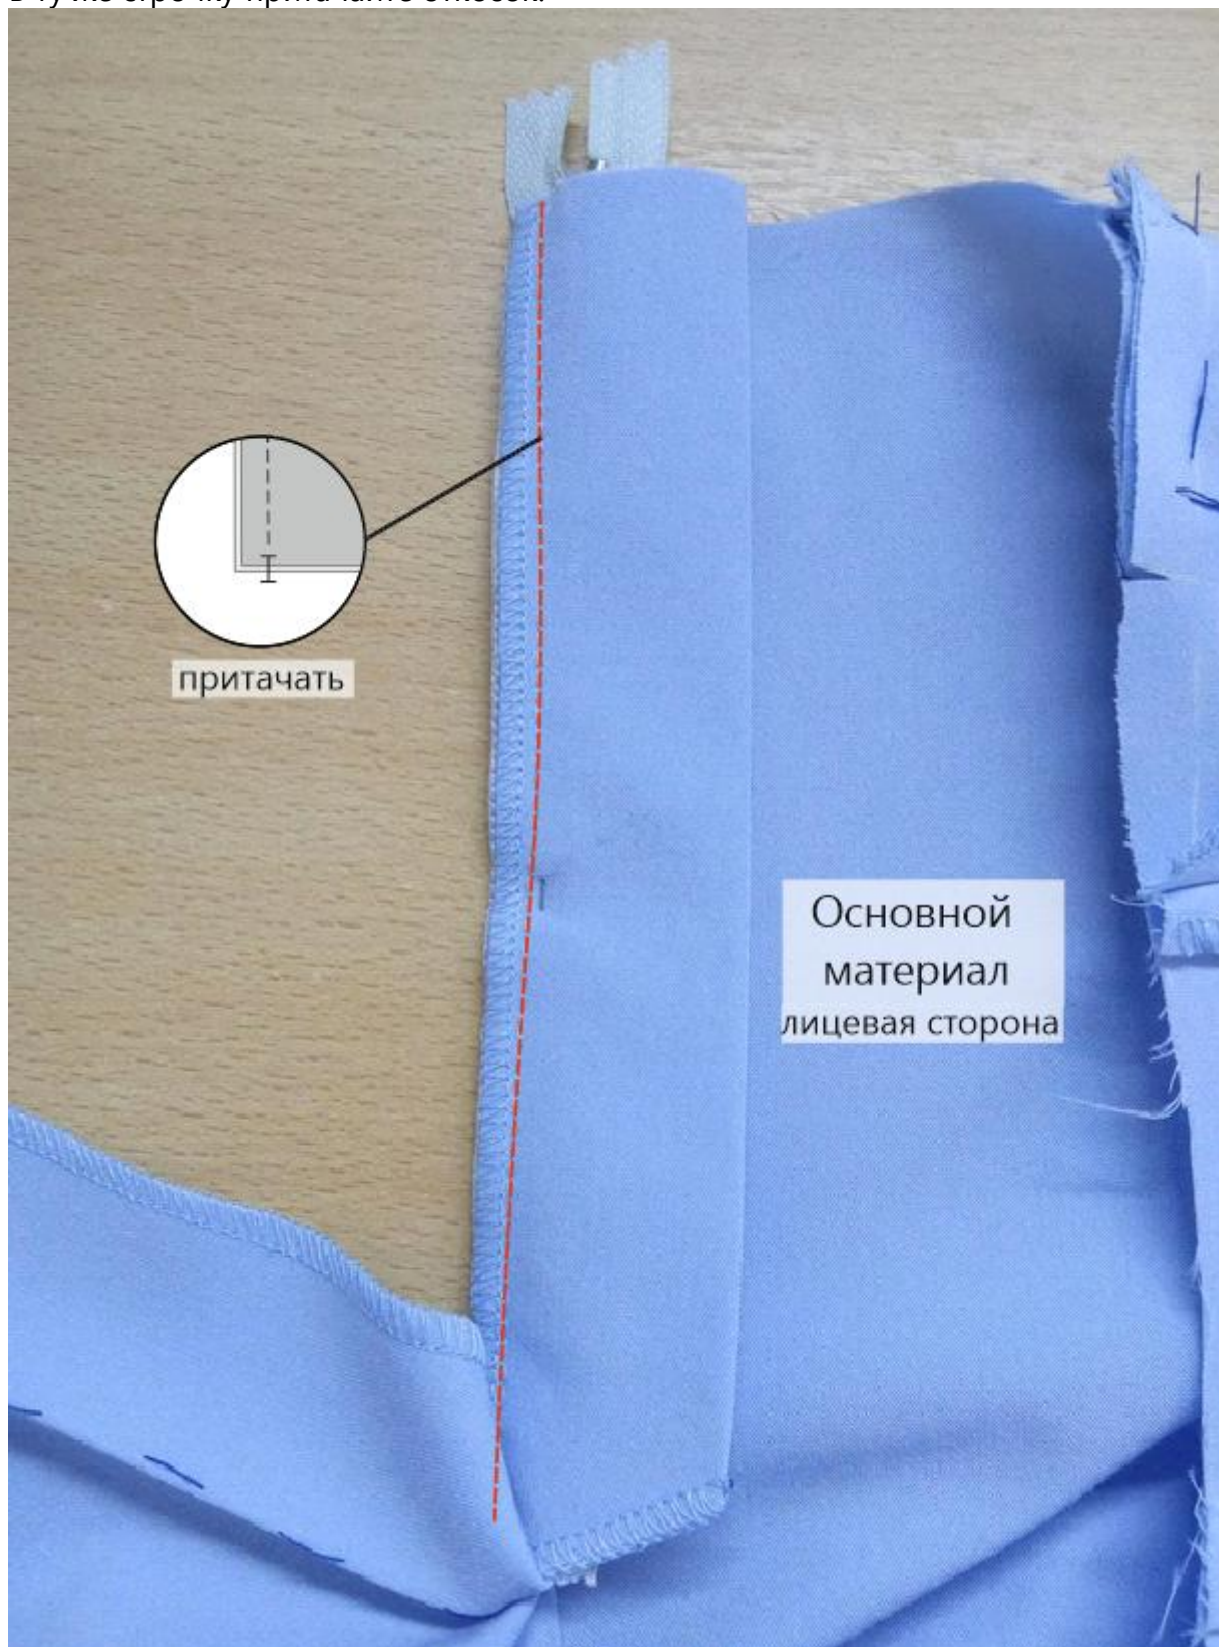


Отверните припуски в сторону изделия. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне передней половинки, приутюжьте.

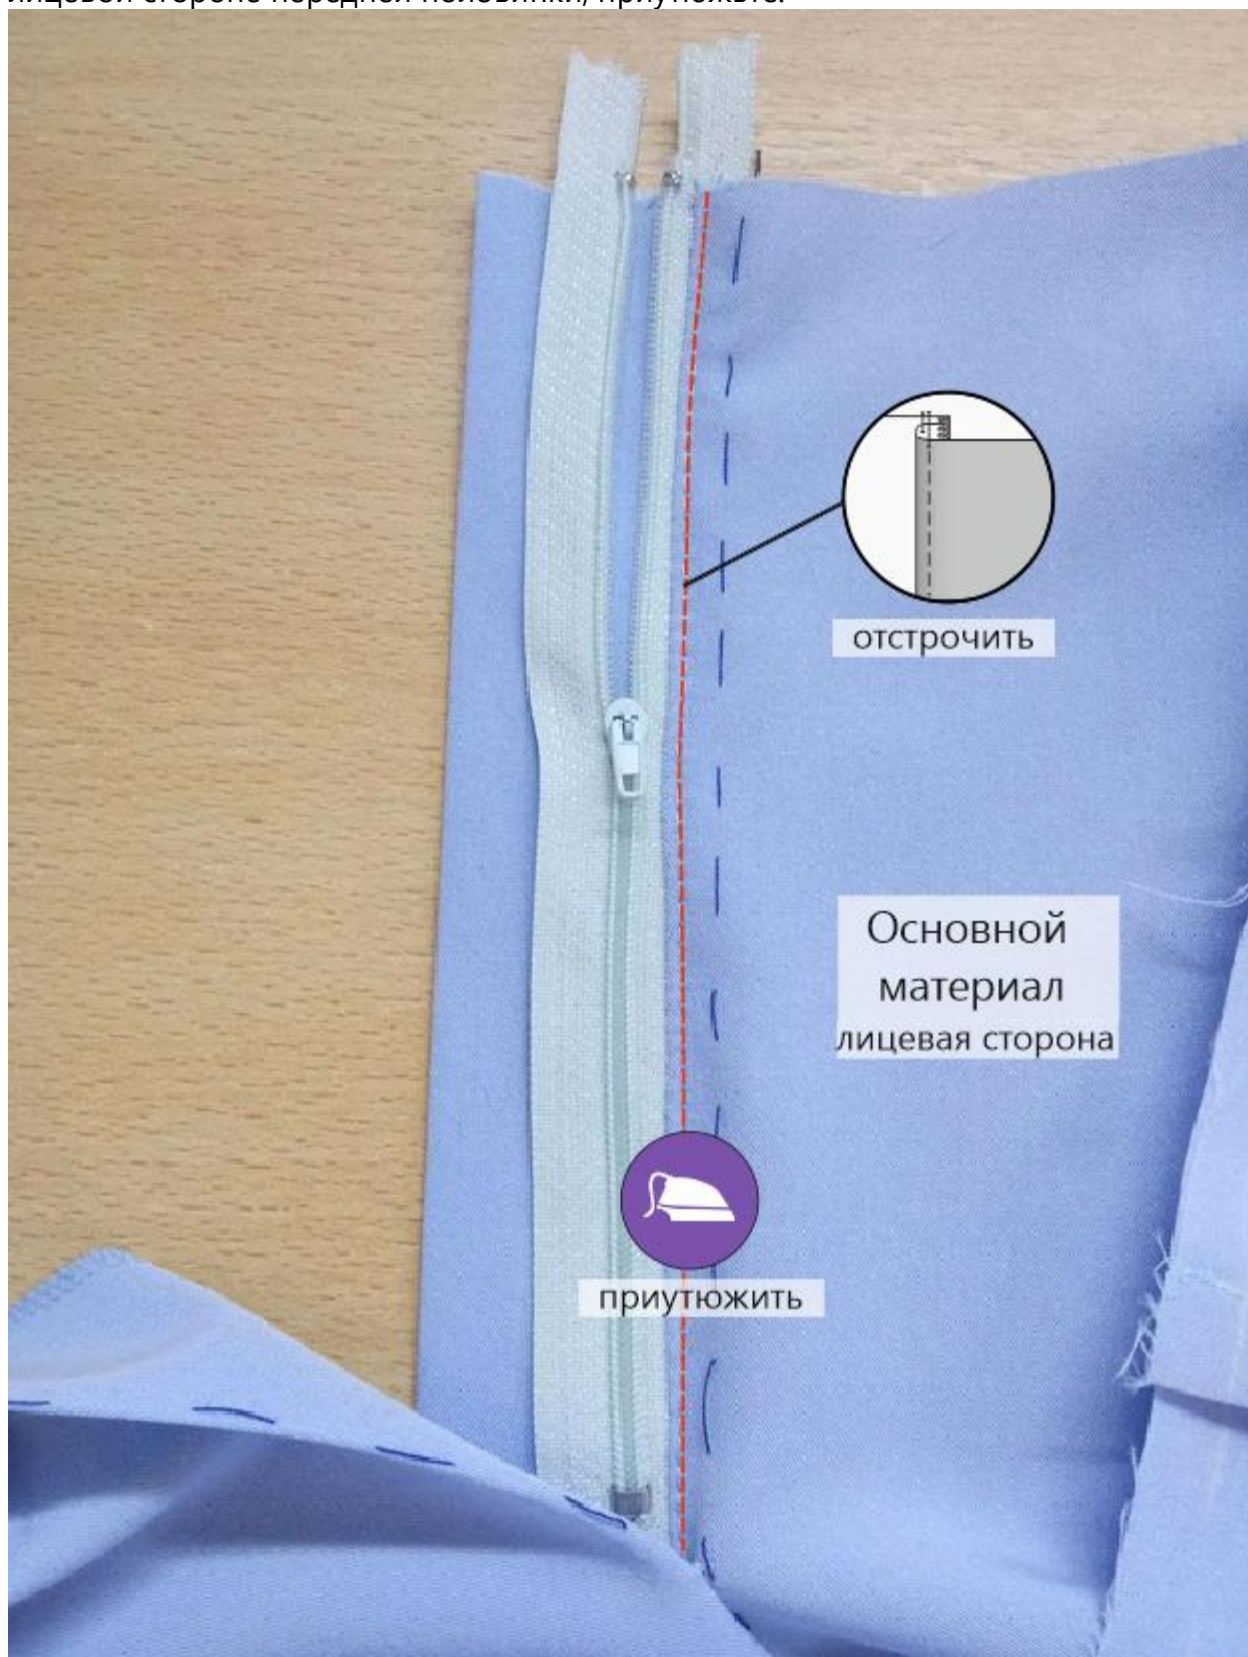

Сколите центры передних половинок между собой.




На изнанке изделия отверните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Притачайте вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.

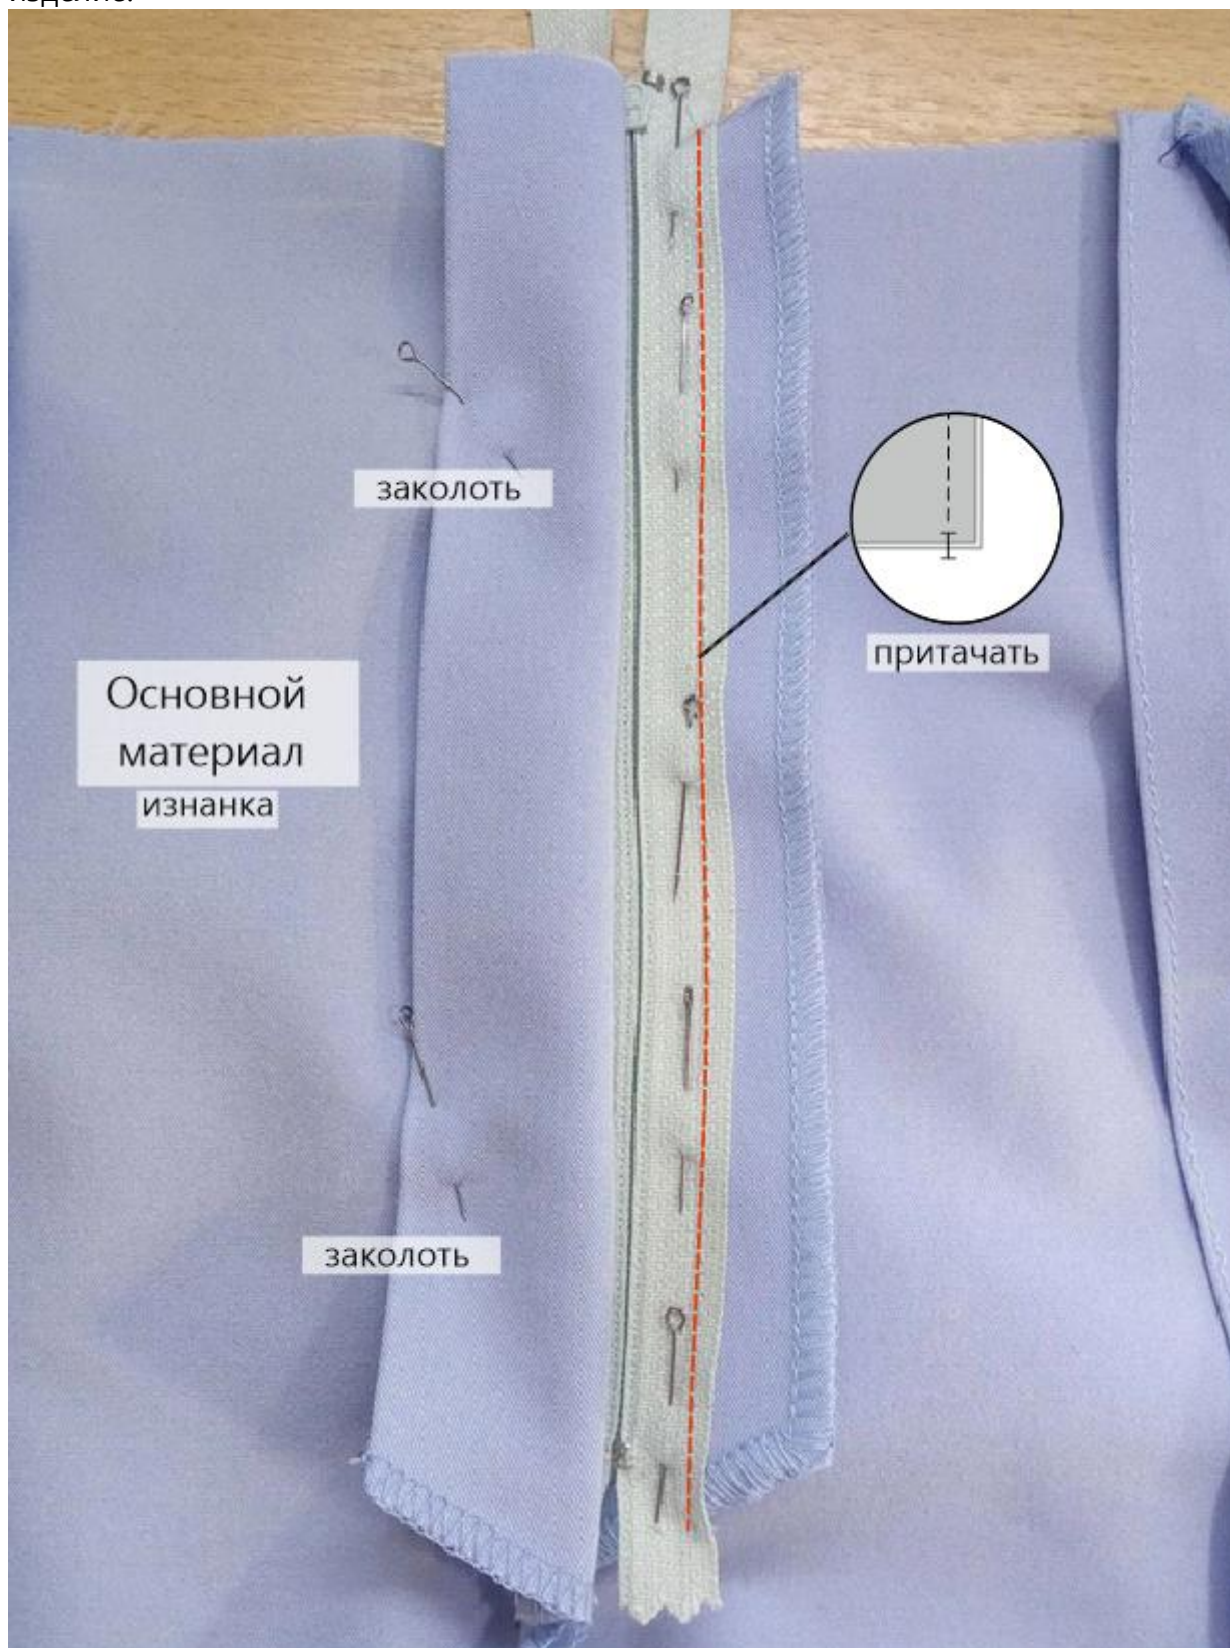

Отстрочите гульфик с лицевой стороны изделия, не захватывая в шов откосок.



Нитки смётывания удалите. Частой зигзагообразной строчкой настрочите сквозные закрепки в уступе гульфика, захватывая откосок в шов. Приутюжьте гульфик в готовом виде.

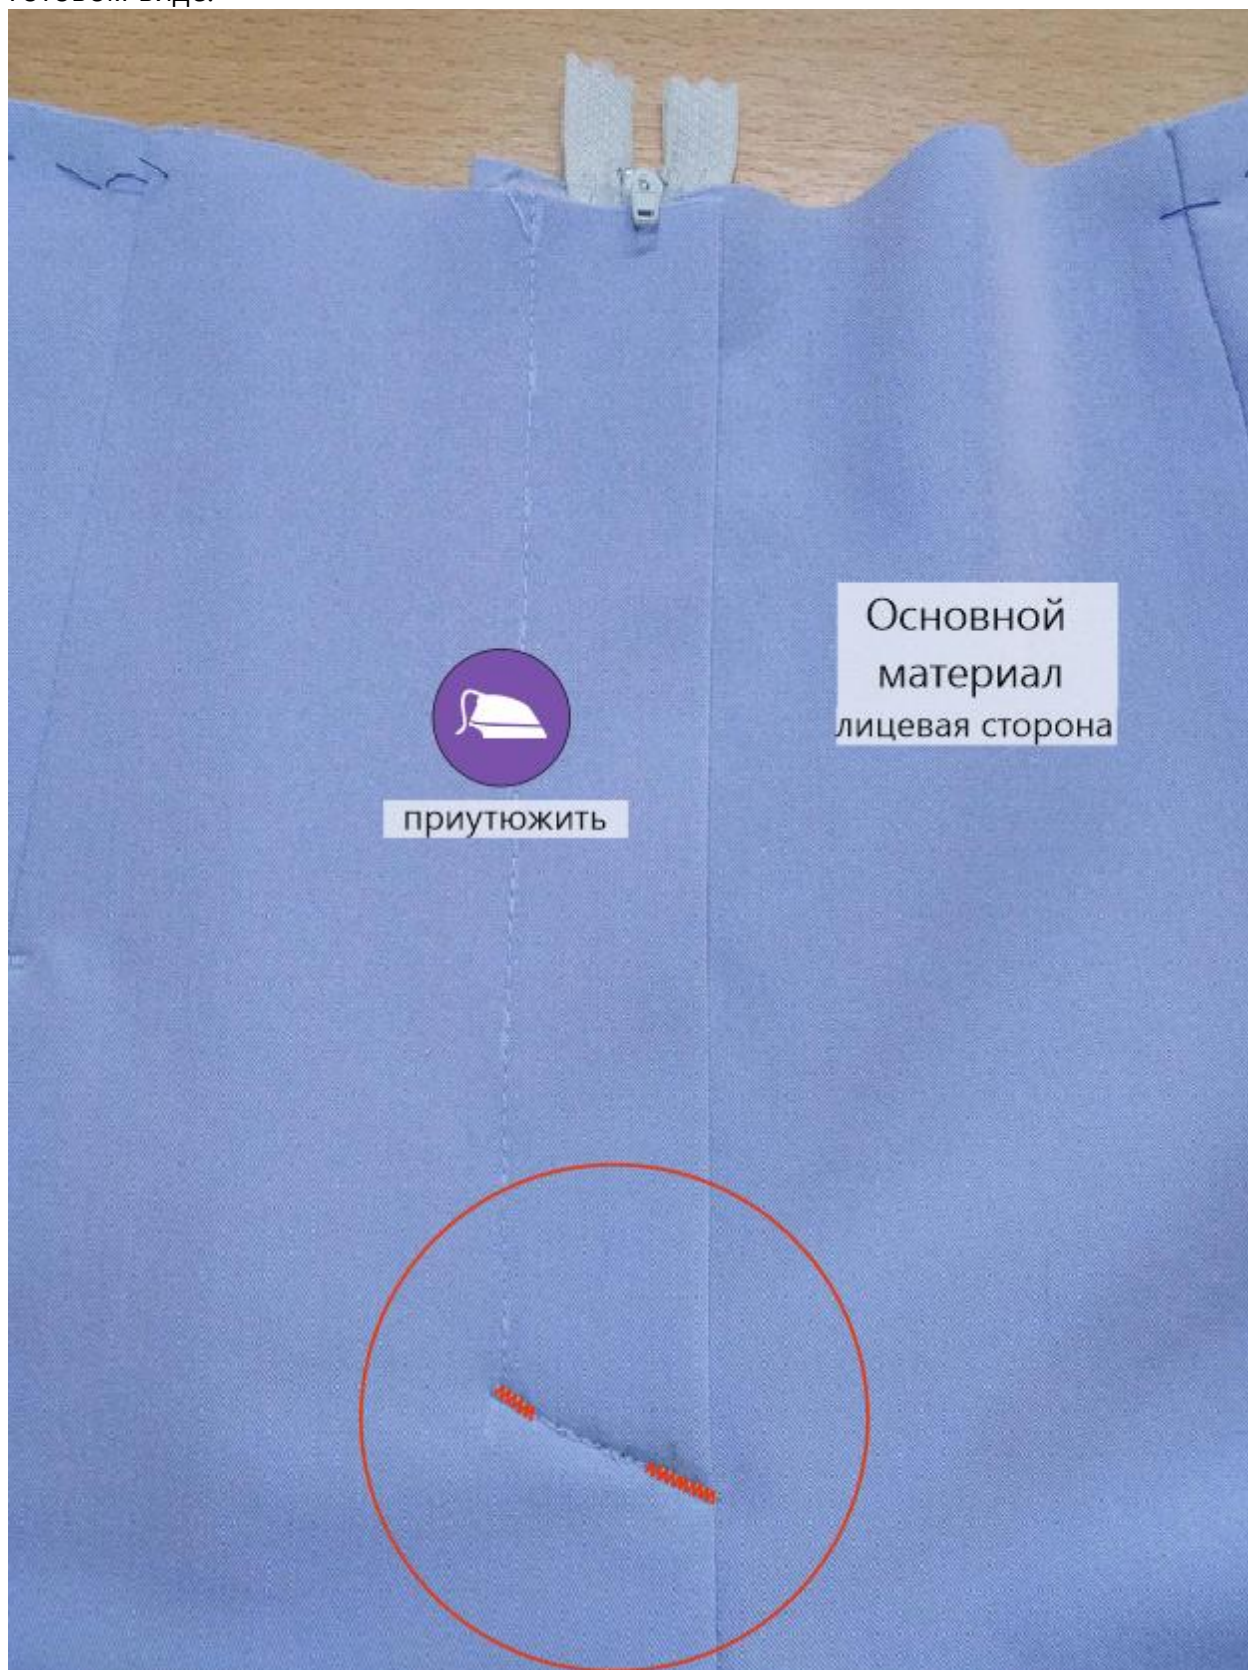


**Заготовка шлёвок**


Продублируйте шлёвки с изнаночной стороны. Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке.



Сложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый продольный срез оказался внутри, а обмётанный – снаружи, застрочите.

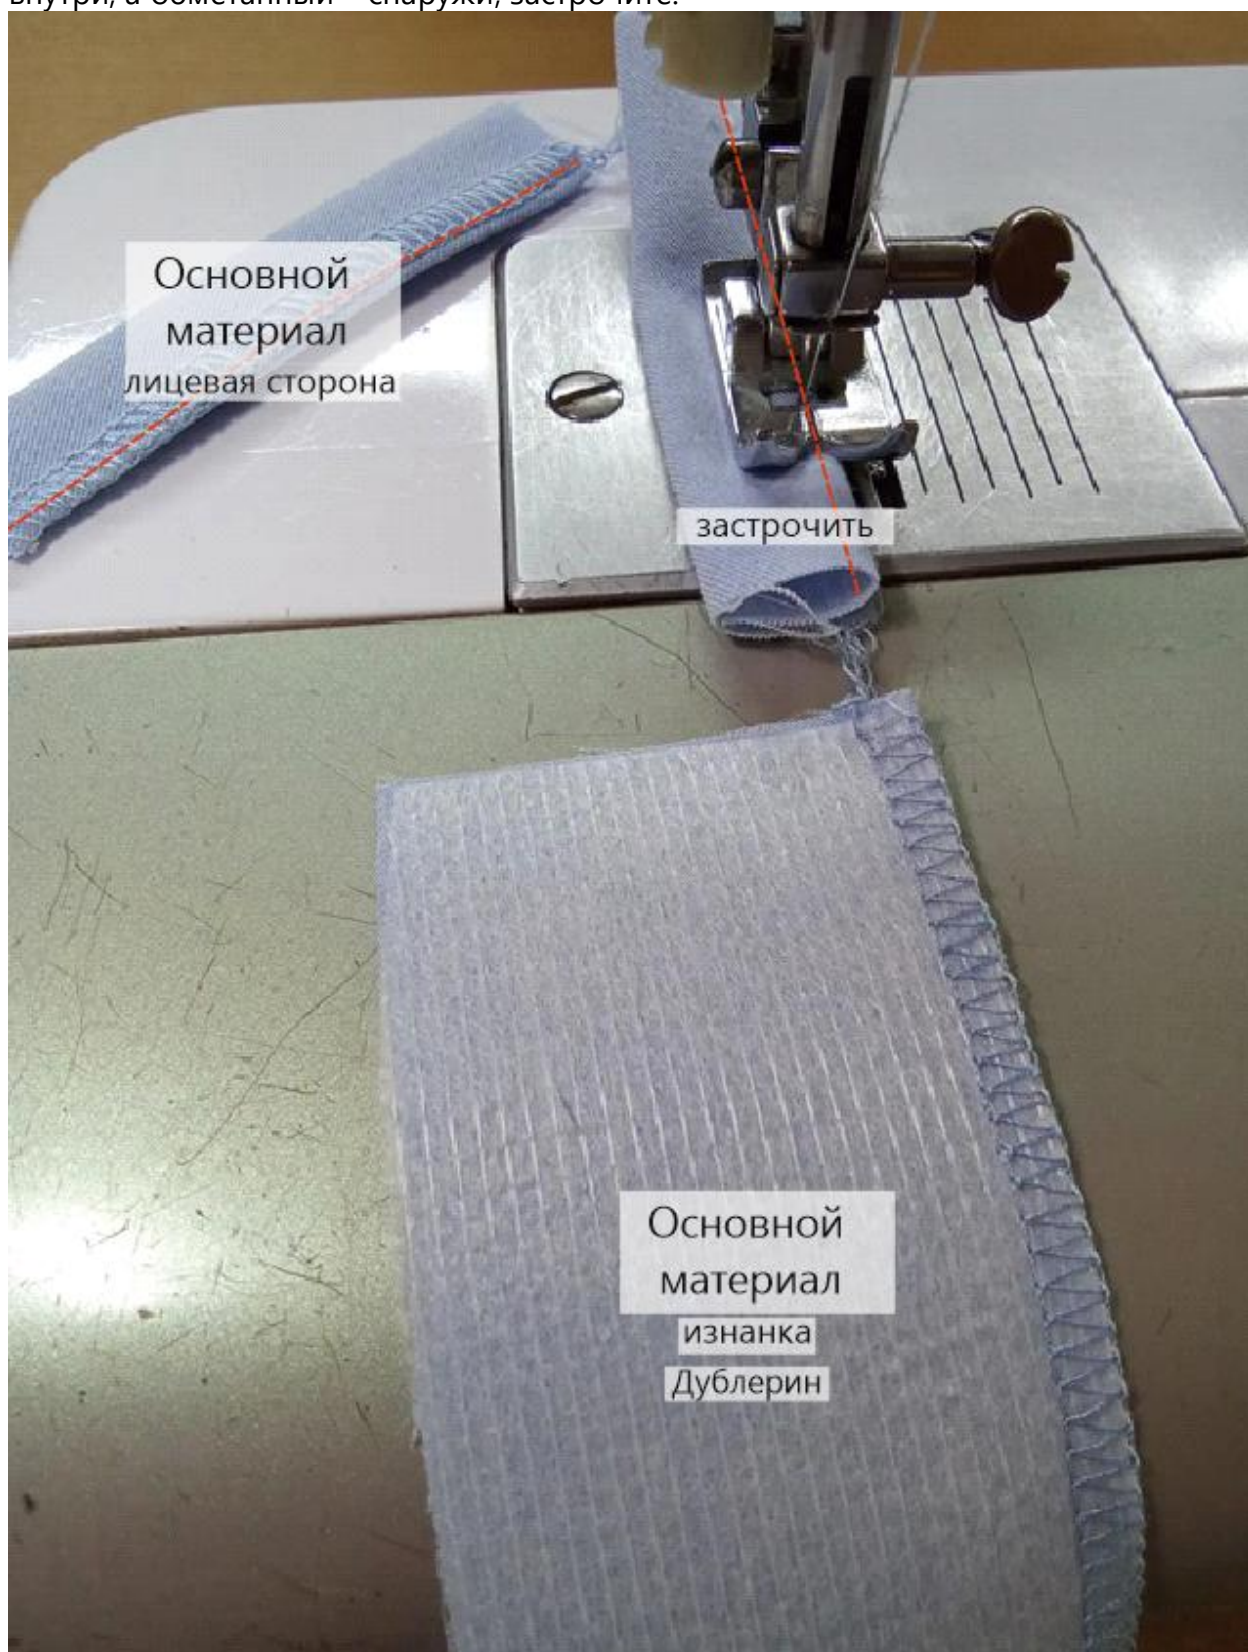

Приутюжьте шлёвки в готовом виде.

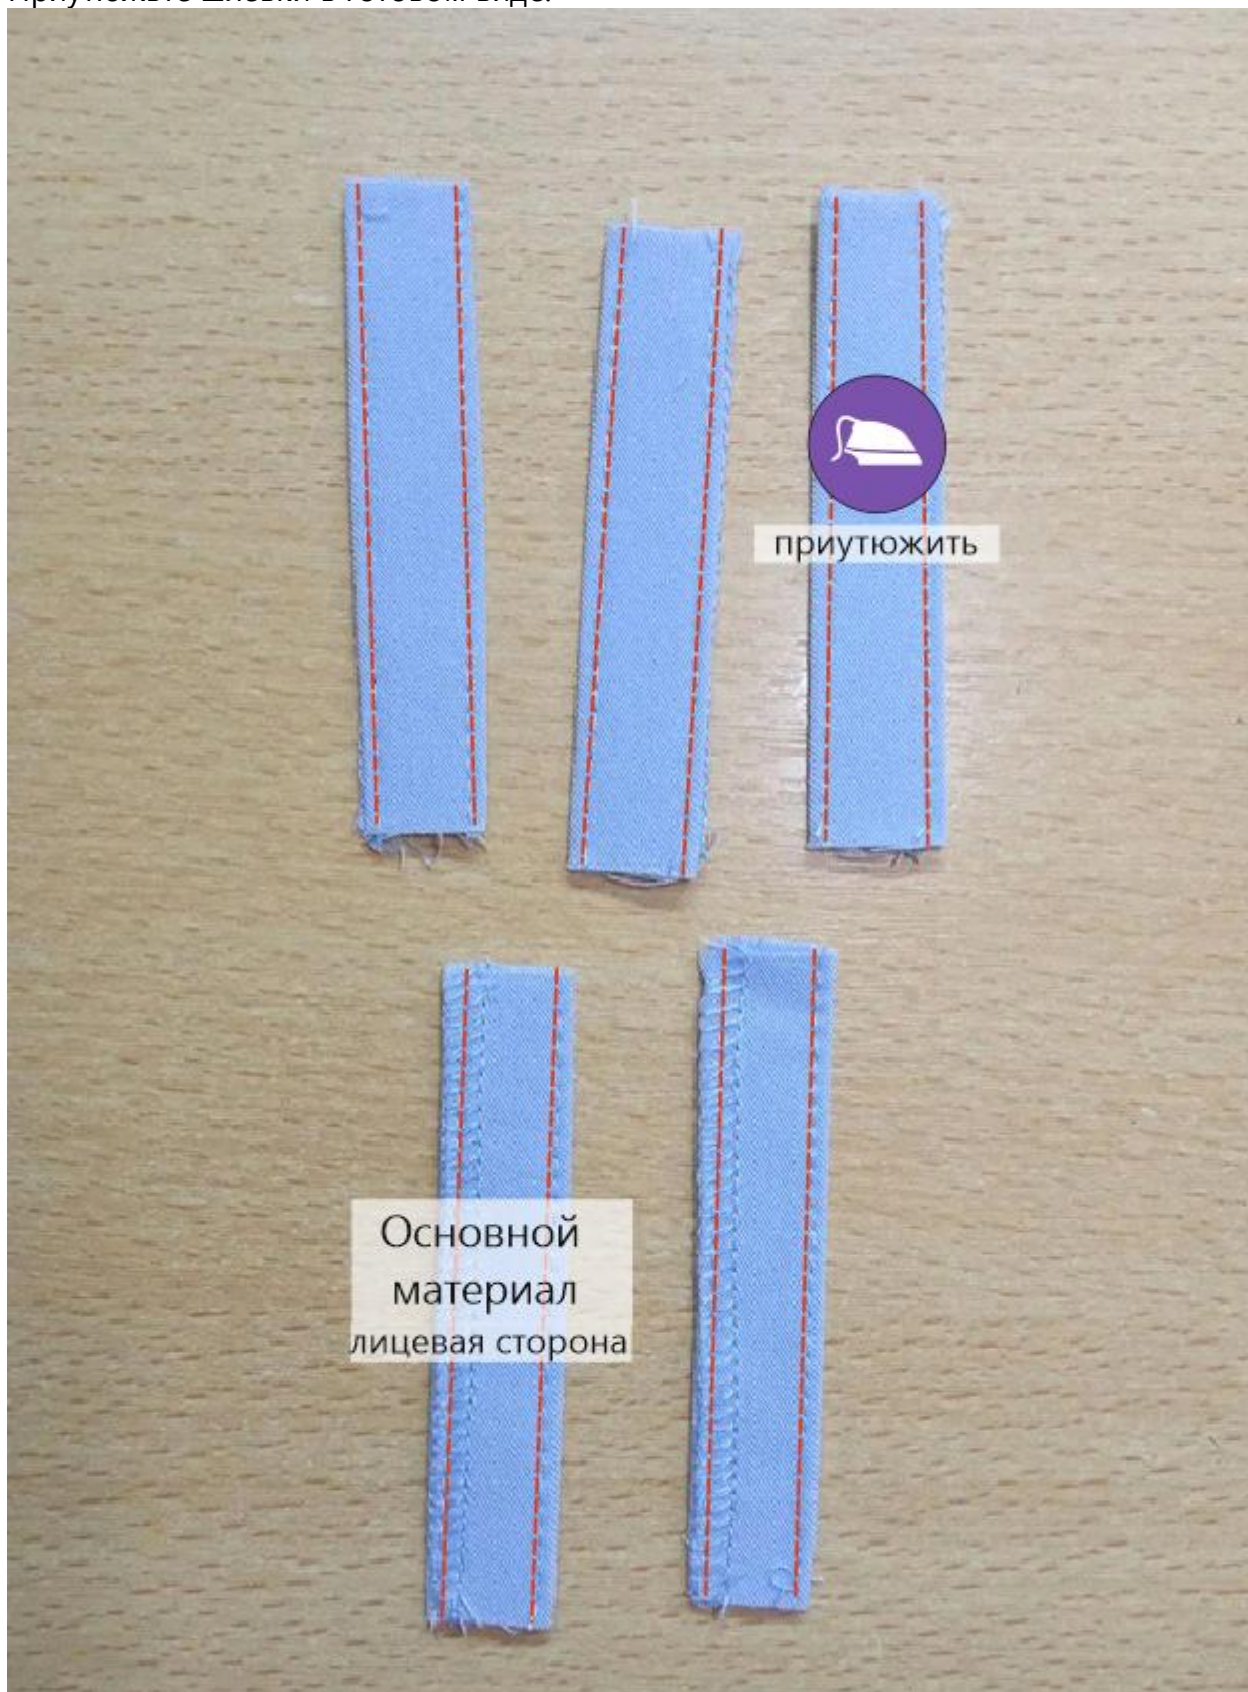


**Монтаж шлёвок с изделием**

Ориентируясь по разметке, приколите шлёвки по верхнему срезу брюк.




### Заготовка пояса

Продублируйте пояс с изнаночной стороны, сложите его вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните пояс по открытым срезам, сутюжьте по сгибу, придавая поясу изогнутую форму. Обметайте один продольный срез пояса.

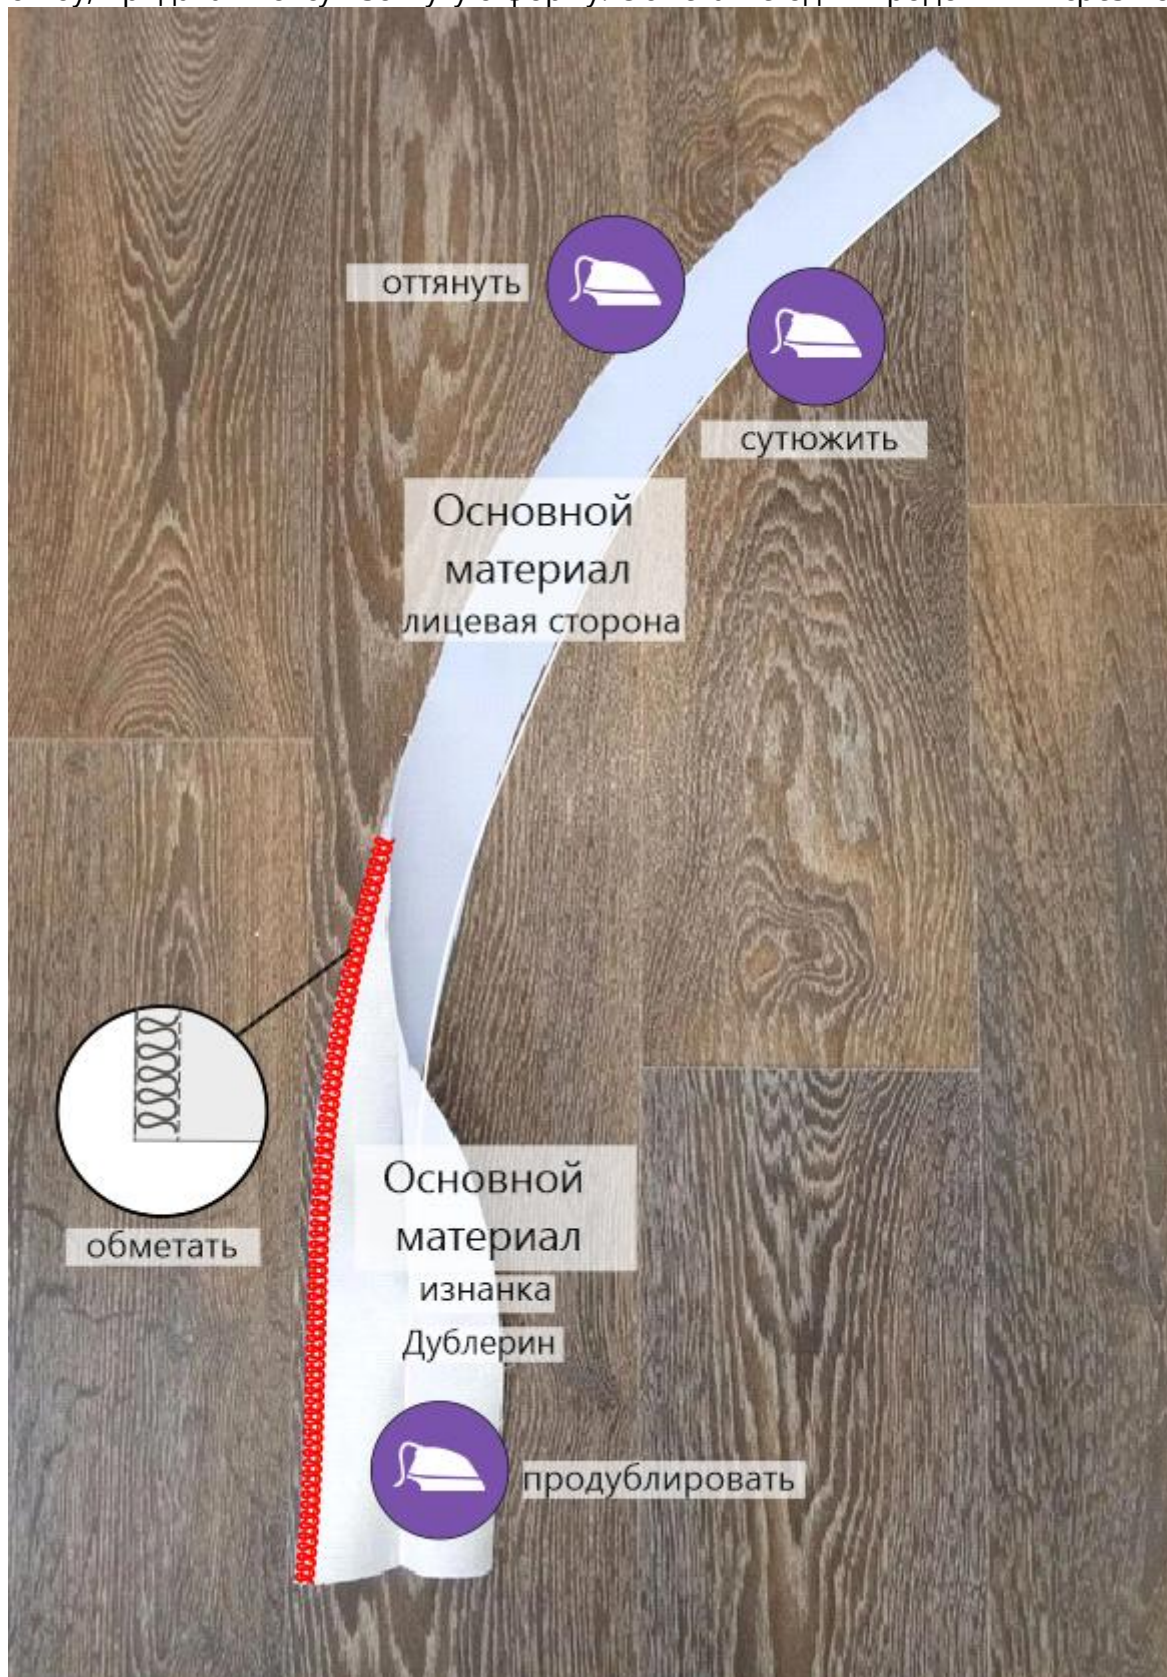

### Монтаж пояса с изделием


Притачайте пояс открытым срезом по верхнему срезу изделия.

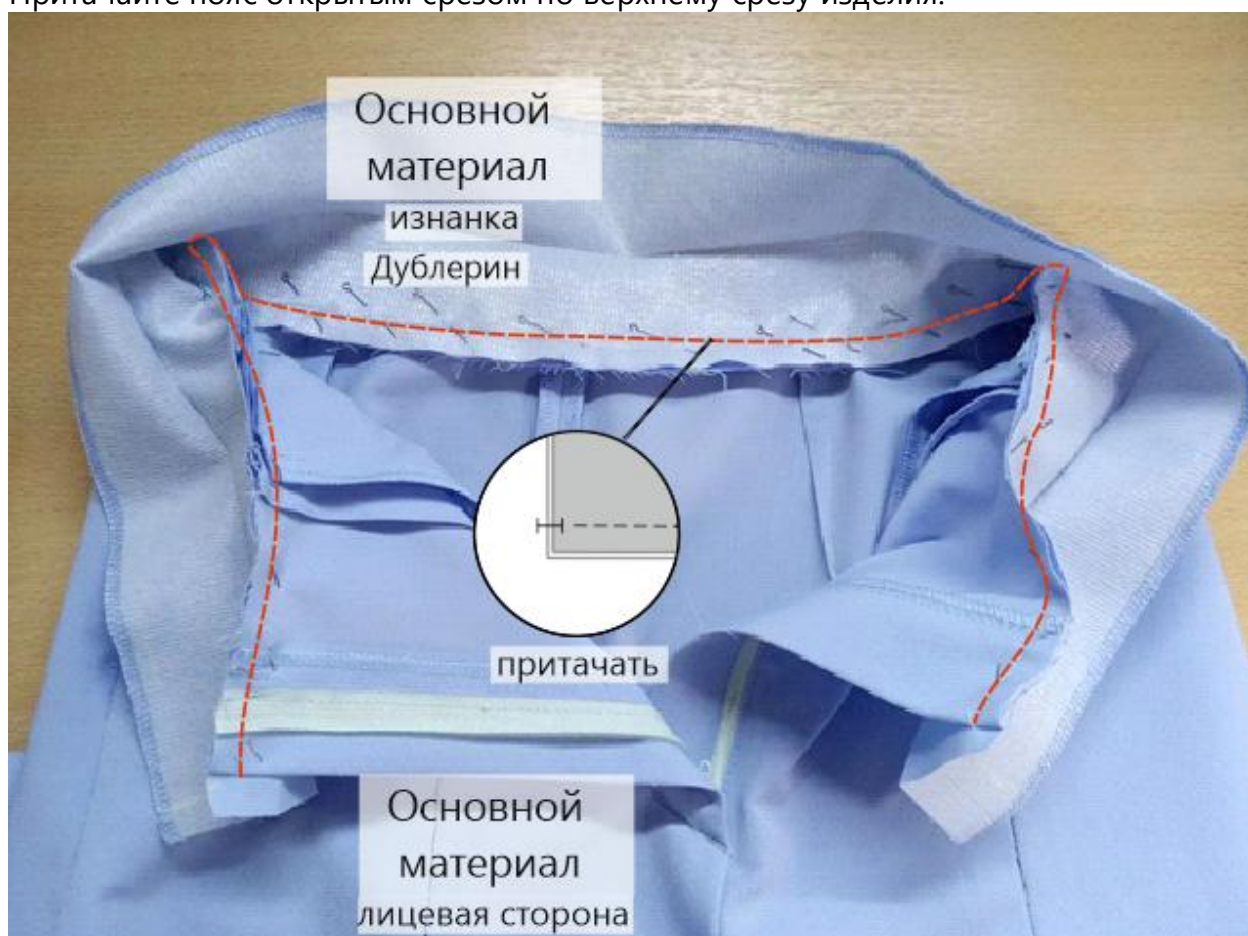


Настрочите шлёвки на изделие на расстоянии 1 см ниже шва притачивания пояса.



Установите брючный крючок на пояс.

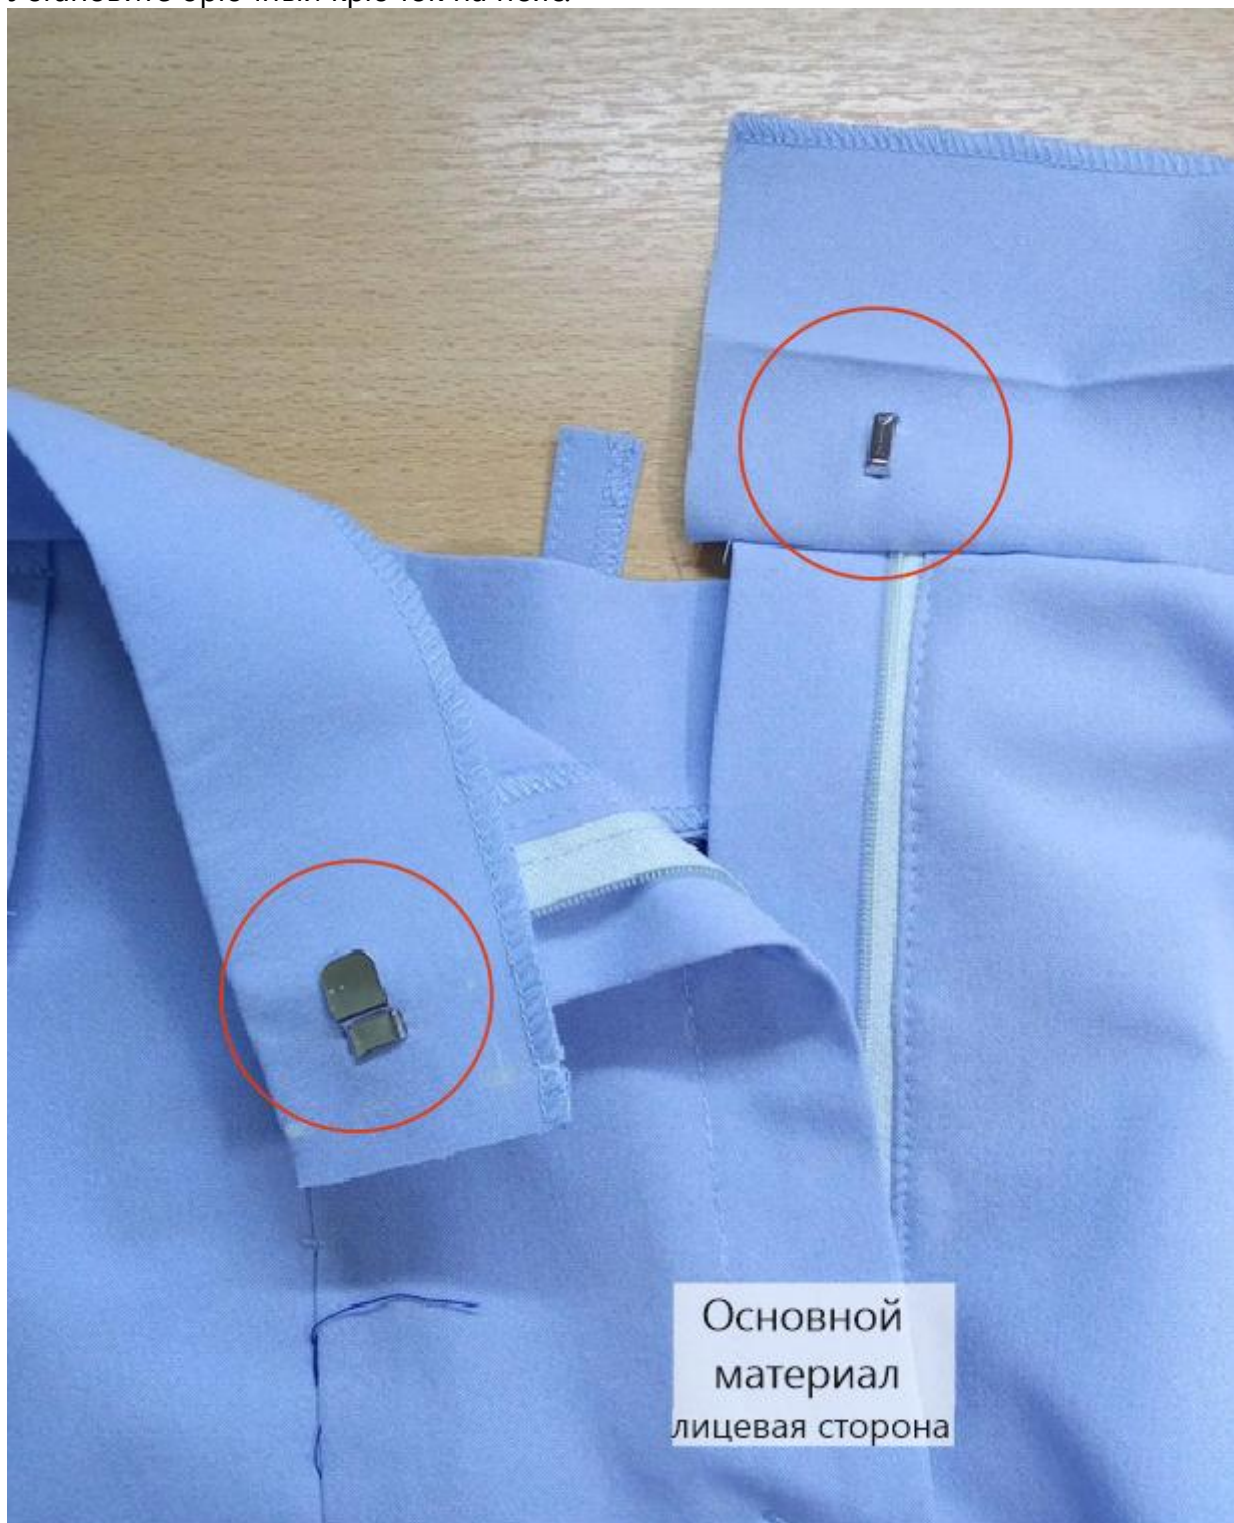


Отверните пояс на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

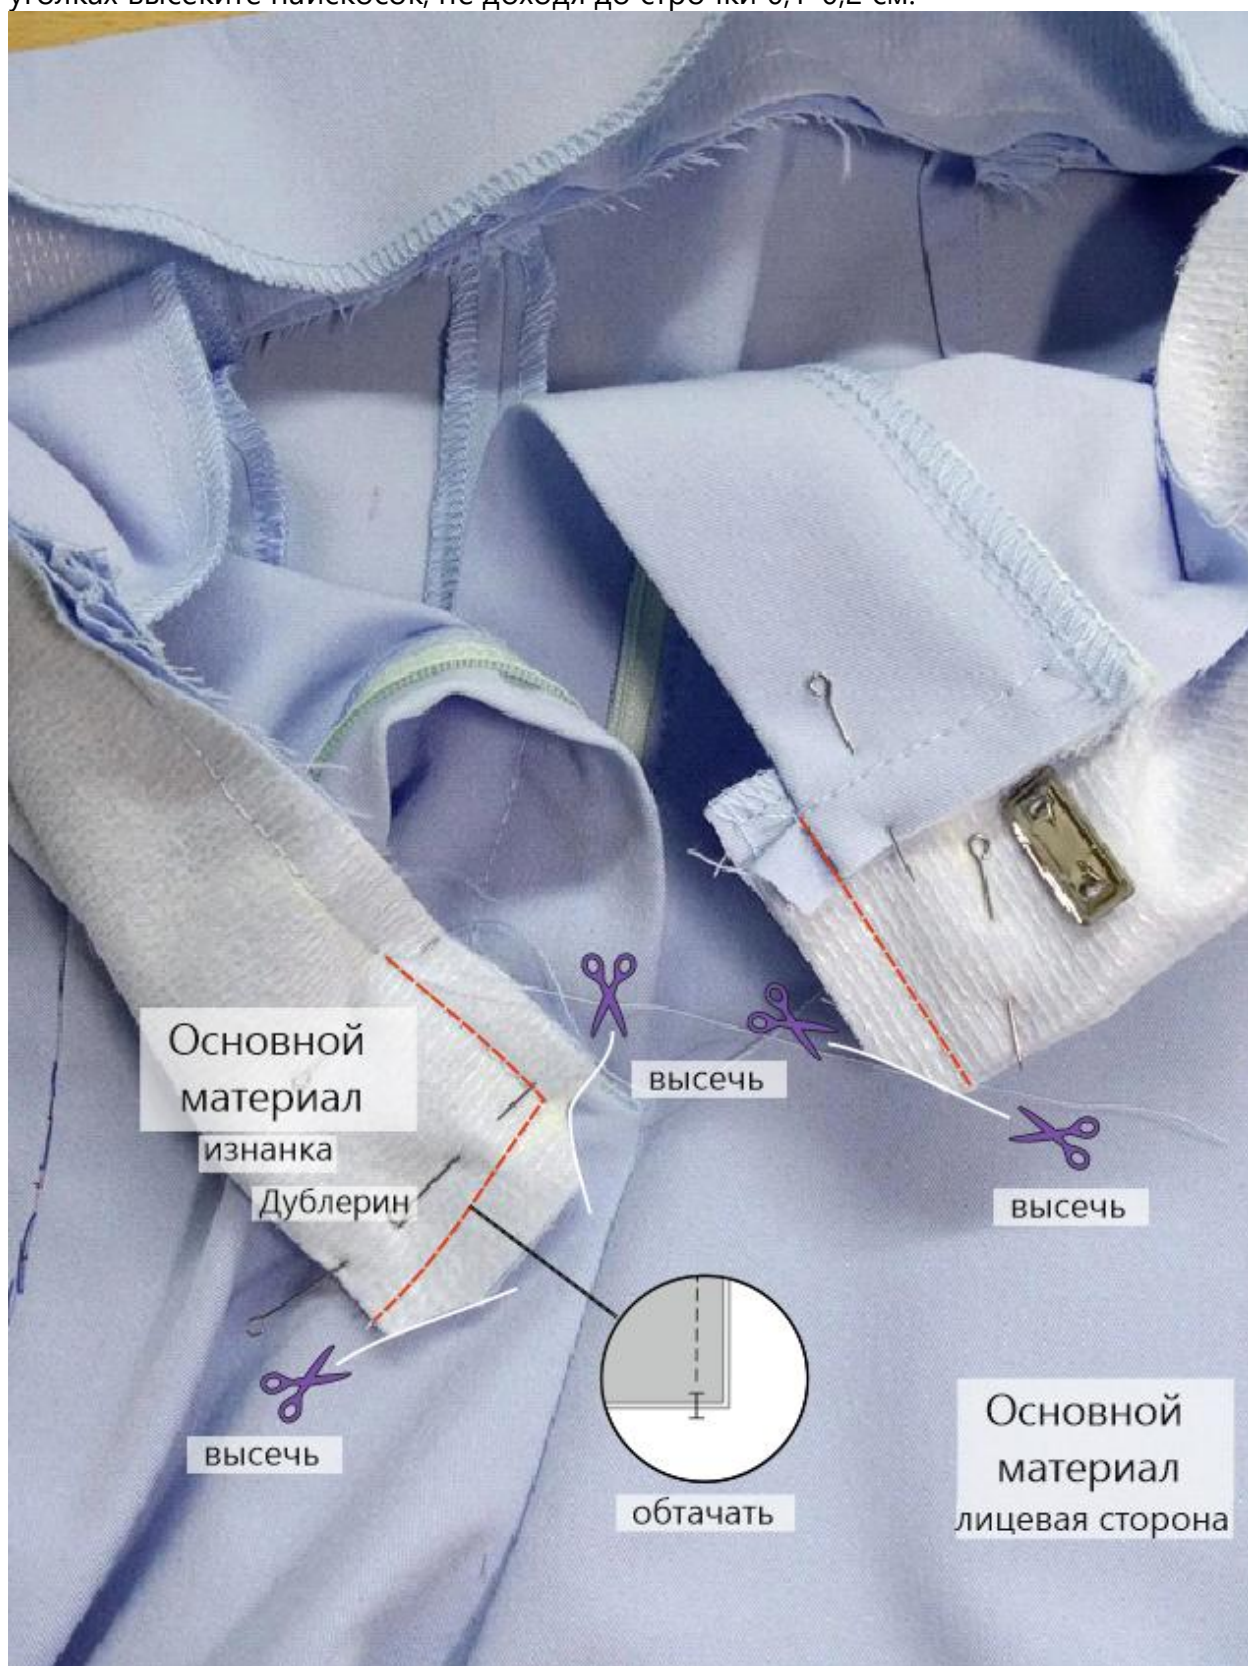


Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону.




Приметайте отлетную внутреннюю часть пояса насквозь к изделию.

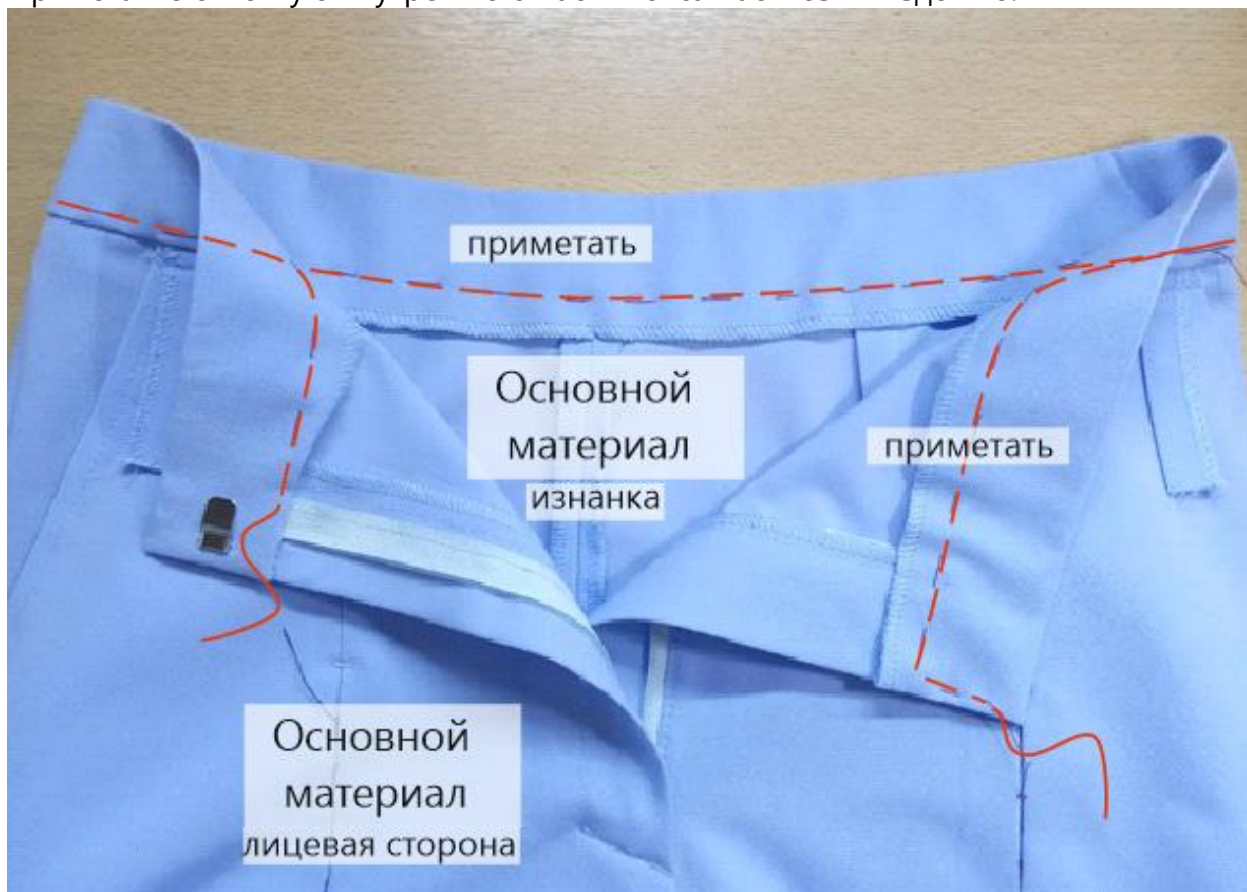


Отстрочите пояс строчкой в шов притачивания.

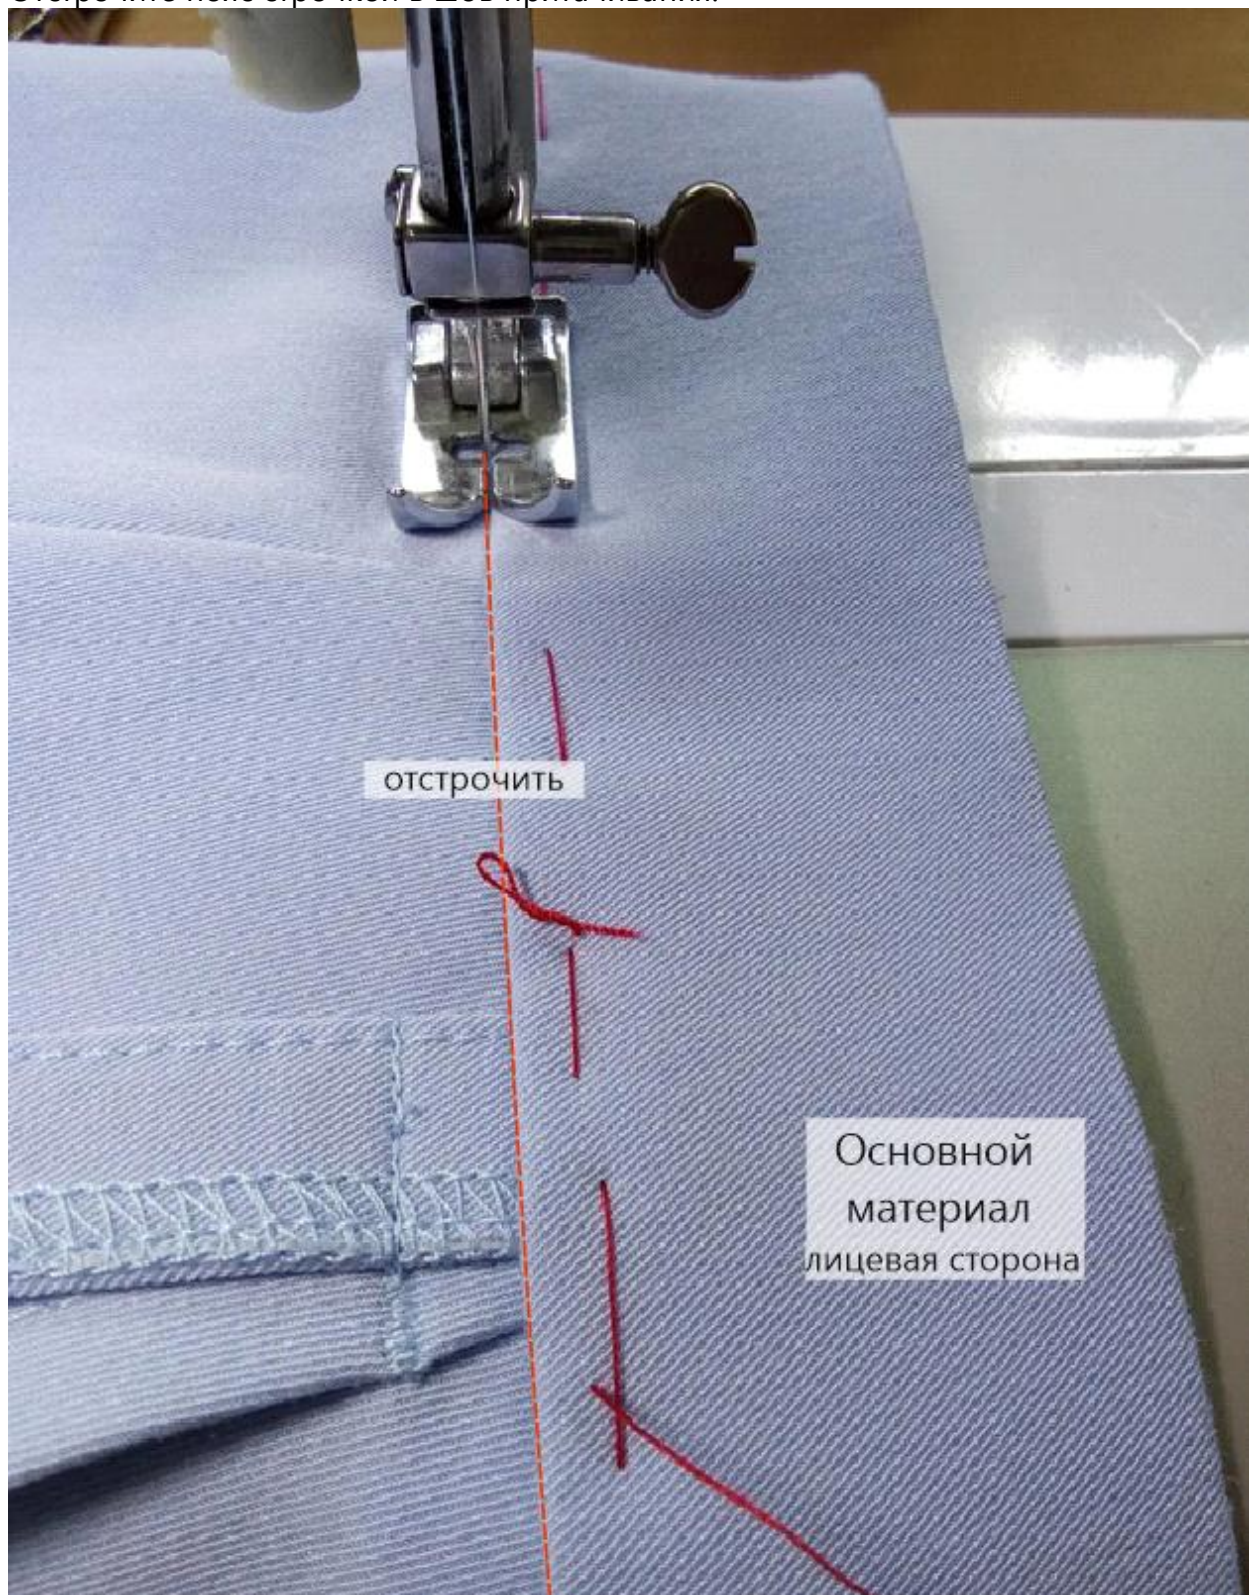

Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте.

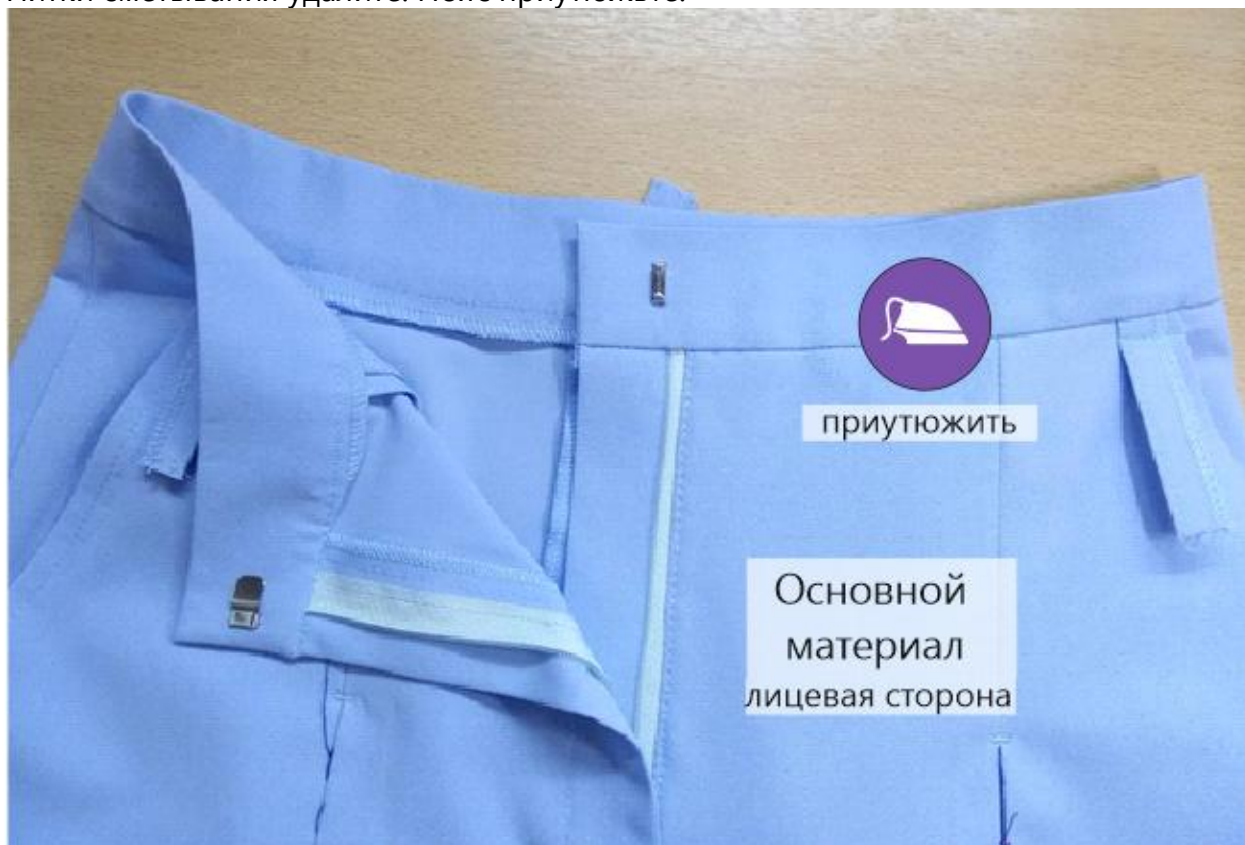


Отверните шлёвки вверх, подверните их верхний срез на 1 см в сторону изнанки и в таком виде настрочите по верхнему краю пояса.

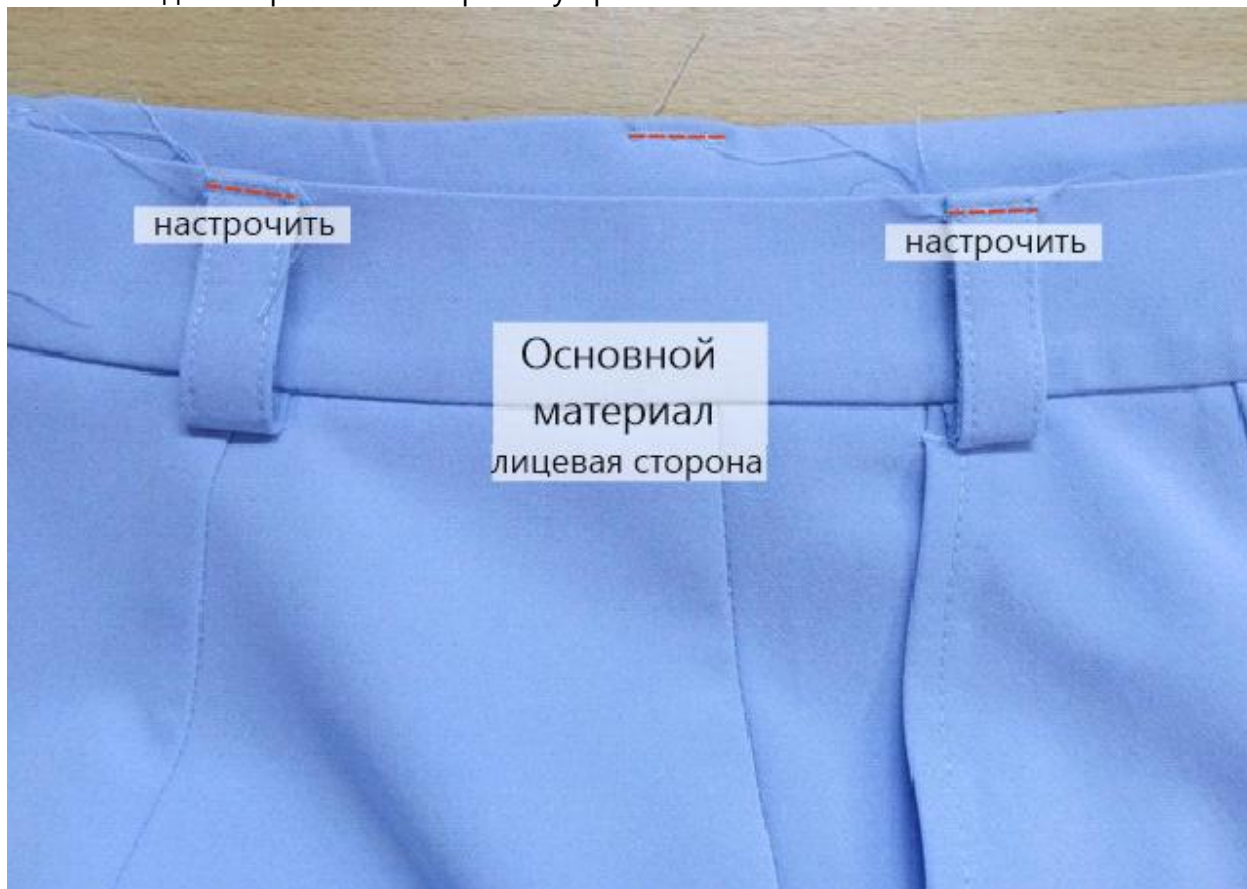


### Обработка низа брюк

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

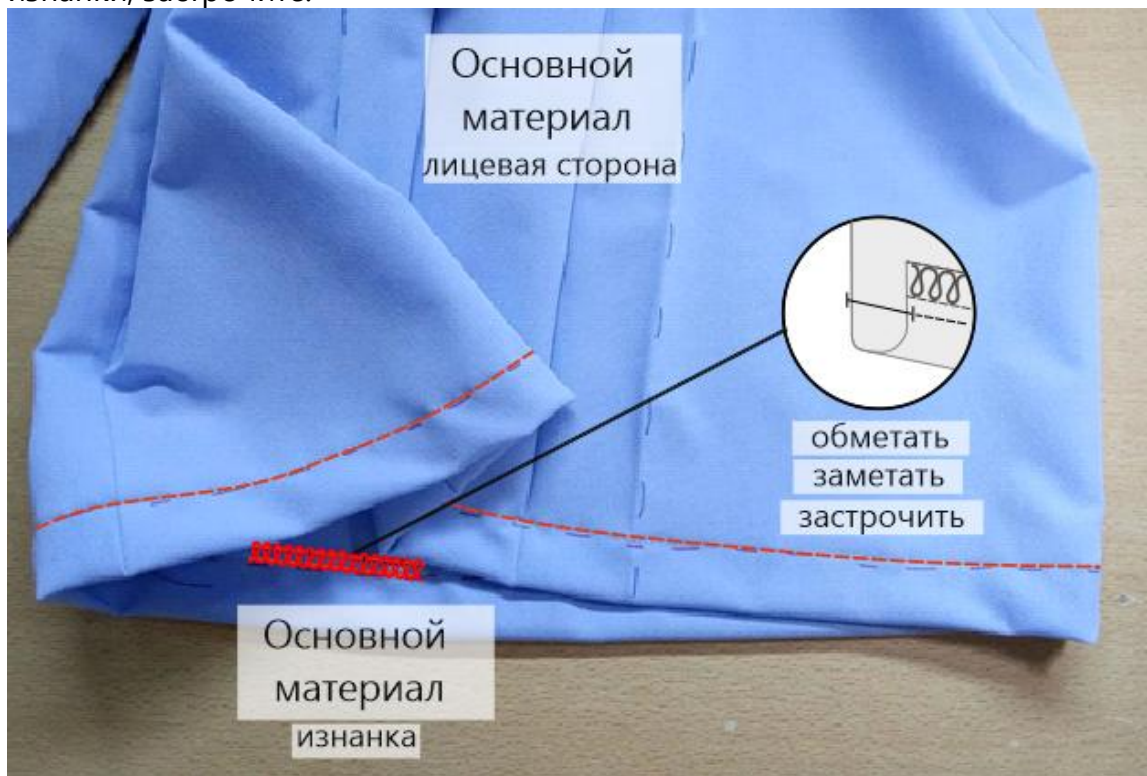

Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.

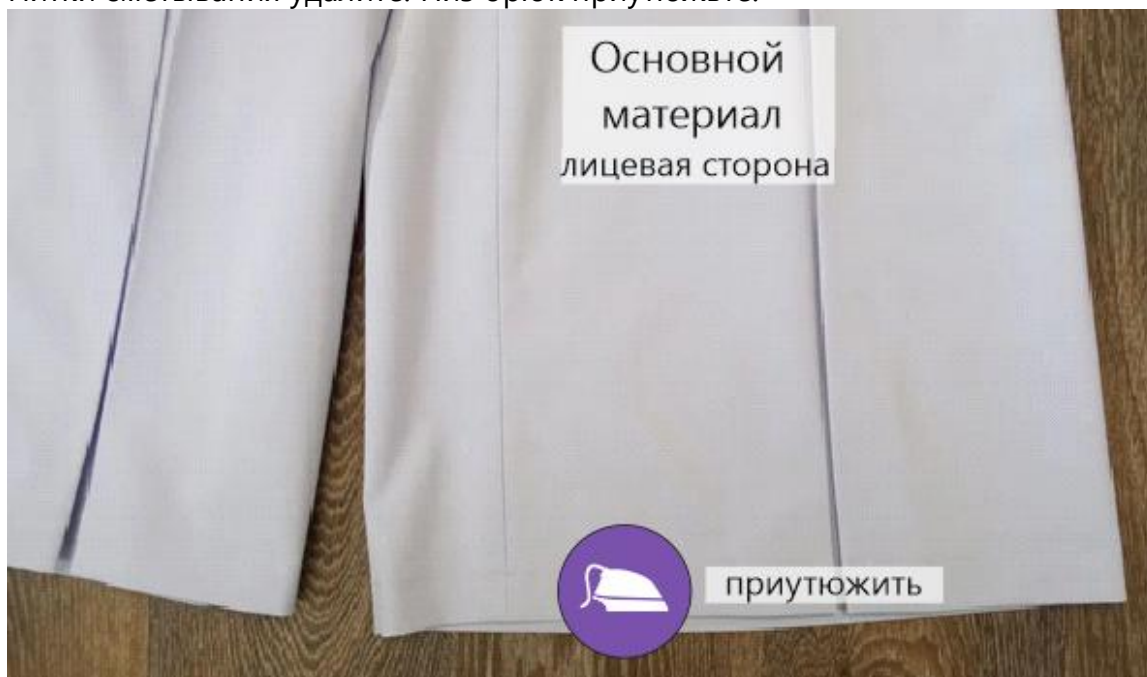

Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-oliviya4013/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia4013 и #Оливия4013

