

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия9038

Размеры

40-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



жилет


Оливия9038



Выкройка женского жилета умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Детали переда - с фигурными рельефами, выходящими из пройм, с притачными нижними боковыми частями, переходящими с переда на спинку. Спинка - со средним швом, плечевыми вытачками, фигурными рельефами, выходящими из пройм, и нижними боковыми частями, переходящими со спинки на перед.

Нижние боковые части переда и спинки представлены в двух вариантах - прилегающие по фигуре в области линии бёдер и конически расширенные, лежащиеся по фигуре мягкими фалдами.

Горловина жилета оформлена цельнокроеным шалевым воротником. Застёжка - центральная, двубортная, на обмётанные петли и пуговицы. Длина жилета - немного ниже линии бёдер.

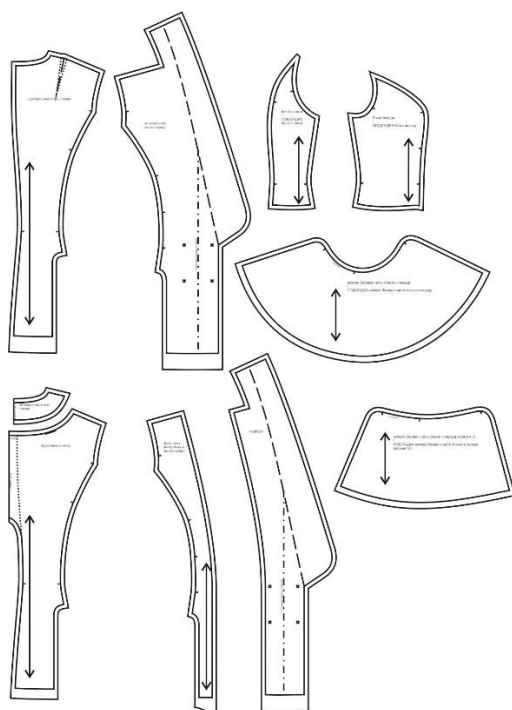СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (условно) в полном объеме
7 - 7,4 см	6,2 - 12,2 см	17,4 - 23,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

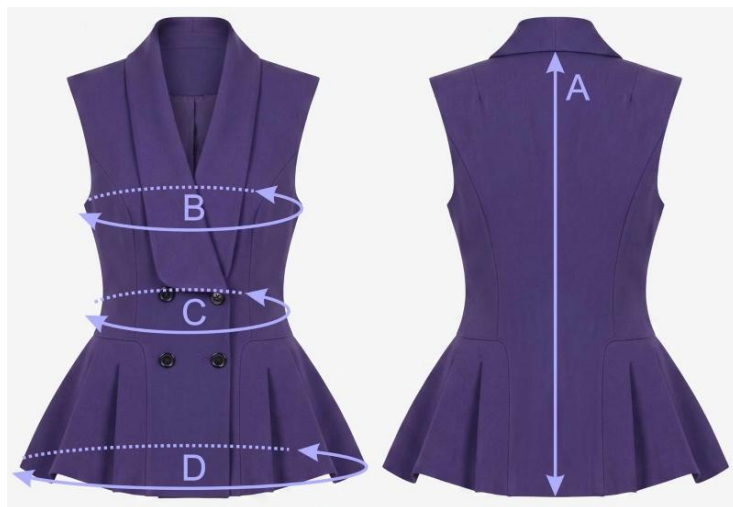

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника

В - ширина на уровне груди в полном обхвате

С - ширина на уровне талии в полном обхвате

Д - ширина по линии низа (менее расклешенный, вариант 2) в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С	Д
40	156-160	61,5	87,4	68,2	105,4
	161-165	63,5			
	166-170	65,5			
	171-175	67,5			
	176-180	69,5			
42	156-160	61,7	91,4	72,5	109,8
	161-165	63,7			
	166-170	65,7			
	171-175	67,7			
	176-180	69,7			
44	156-160	61,9	95,3	76,8	114,3
	161-165	63,9			
	166-170	65,9			
	171-175	67,9			
	176-180	69,9			
46	156-160	62,1	99,3	81,1	118,7
	161-165	64,1			
	166-170	66,1			
	171-175	68,1			
	176-180	70,1			
48	156-160	62,4	103,3	85,4	123,2
	161-165	64,4			
	166-170	66,4			

	171-175	68,4			
	176-180	70,4			
50	156-160	62,6	107,2	89,7	127,6
	161-165	64,6			
	166-170	66,6			
	171-175	68,6			
	176-180	70,6			
52	156-160	62,8	111,2	94,0	132,1
	161-165	64,8			
	166-170	66,8			
	171-175	68,8			
	176-180	70,8			
54	156-160	63,0	115,2	98,4	136,5
	161-165	65,0			
	166-170	67,0			
	171-175	69,0			
	176-180	71,0			
56	156-160	63,2	119,2	102,7	141,0
	161-165	65,2			
	166-170	67,2			
	171-175	69,2			
	176-180	71,2			
58	156-160	63,4	123,1	107,0	145,4
	161-165	65,4			
	166-170	67,4			
	171-175	69,4			
	176-180	71,4			
60	156-160	63,7	127,1	111,3	149,9
	161-165	65,7			
	166-170	67,7			
	171-175	69,7			
	176-180	71,7			
62	156-160	63,9	131,1	115,6	154,3
	161-165	65,9			
	166-170	67,9			
	171-175	69,9			
	176-180	71,9			
64	156-160	64,1	135,0	119,9	158,8
	161-165	66,1			
	166-170	68,1			
	171-175	70,1			
	176-180	72,1			
66	156-160	64,3	139,0	124,2	163,2

	161-165	66,3			
	166-170	68,3			
	171-175	70,3			
	176-180	72,3			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	146	143	139	97	96	90
	161-165	157	149	144	100	96	101
	166-170	159	152	152	97	101	89
	171-175	169	150	156	103	108	106
	176-180	169	163	147	111	111	102
42	156-160	159	145	123	97	100	93
	161-165	161	148	148	104	102	99
	166-170	156	153	135	108	104	104
	171-175	164	156	151	111	101	92
	176-180	163	158	160	110	107	102
44	156-160	155	146	145	100	99	95
	161-165	154	148	145	100	103	97
	166-170	158	155	138	107	104	103
	171-175	165	157	154	109	109	102
	176-180	170	159	147	110	109	106
46	156-160	154	155	144	108	98	96
	161-165	165	154	153	107	100	102
	166-170	158	151	156	109	109	105
	171-175	178	158	147	104	107	103
	176-180	180	160	158	113	113	103
48	156-160	181	150	141	106	99	100
	161-165	167	166	150	108	101	105
	166-170	181	169	150	104	104	104
	171-175	172	173	156	113	108	109
	176-180	186	175	160	114	114	107

50	156-160	186	164	151	110	102	104
	161-165	174	168	151	108	101	105
	166-170	172	176	154	113	104	108
	171-175	188	178	156	116	113	107
	176-180	184	182	155	120	107	115
52	156-160	165	170	164	110	105	98
	161-165	168	169	159	114	107	108
	166-170	185	172	158	112	109	107
	171-175	183	177	162	122	111	110
	176-180	198	181	164	121	116	116
54	156-160	169	170	162	110	105	97
	161-165	190	181	152	114	109	105
	166-170	179	172	160	118	112	111
	171-175	201	173	168	114	114	111
	176-180	184	184	165	133	115	111
56	156-160	182	167	163	114	108	108
	161-165	180	168	165	117	114	100
	166-170	194	181	162	120	113	112
	171-175	197	180	187	119	116	113
	176-180	203	188	180	126	117	117
58	156-160	179	183	164	132	110	108
	161-165	191	175	167	134	112	111
	166-170	205	173	166	136	117	111
	171-175	214	180	180	138	116	115
	176-180	201	188	170	145	143	123
60	156-160	185	169	169	133	111	110
	161-165	203	195	170	133	138	112
	166-170	203	193	176	135	119	115
	171-175	206	183	181	125	116	120
	176-180	216	190	185	146	140	115
62	156-160	200	173	186	128	122	108
	161-165	198	191	176	132	137	109
	166-170	202	181	173	136	120	119
	171-175	217	199	174	140	140	119
	176-180	224	202	182	144	145	123
64	156-160	196	196	172	141	135	115
	161-165	200	187	176	144	124	113
	166-170	204	199	197	149	136	118
	171-175	215	200	203	151	141	122
	176-180	227	198	190	149	125	125
66	156-160	208	190	192	141	132	116
	161-165	212	194	183	151	132	132
	166-170	215	216	199	144	146	145

	171-175	220	203	202	145	141	130
	176-180	228	200	193	157	146	120


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать ткани костюмной группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: Барби, габардин, тенсел и др.

В качестве подкладки для жилета можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ

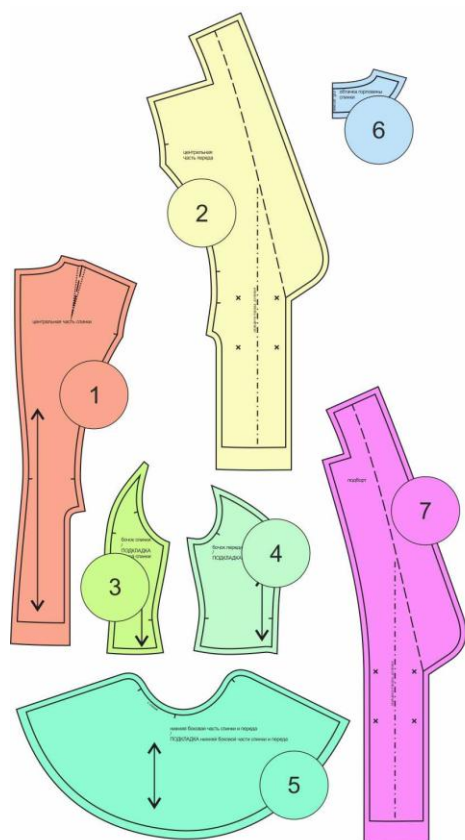

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 центральная часть спинки - 2 дет.
- 2 центральная часть переда - 2 дет.
- 3 бочок спинки - 2 дет.
- 4 бочок переда - 2 дет.
- 5 нижняя боковая часть спинки и переда - 2 дет.
- 6 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 7 подборт - 2 дет.

подкладка



Дублирин:

1. Подборт – 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
3. Верх центральной части спинки – 2 дет.,
4. Бочок спинки – 2 дет.,
5. Верх центральной части переда – 2 дет.,
6. Бочок переда – 2 дет.,
7. Подгибка низа центральной части переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по подгибке низа центральной части переда).
8. Подгибка низа центральной части спинки – 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно, по долевой, по подгибке заготовленной центральной части спинки, см. описание пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец жилета был отшит из костюмной ткани и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжитель (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

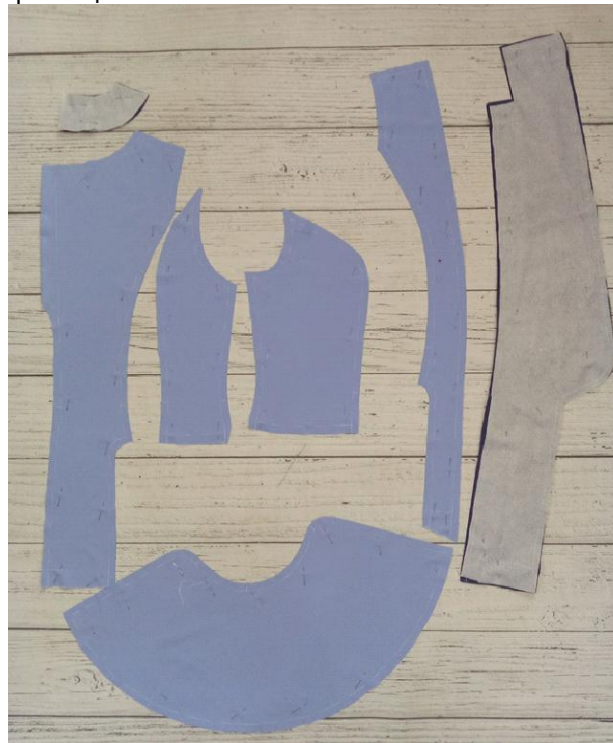


Заготовка деталей переда

Продублируйте детали переда с изнаночной стороны. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

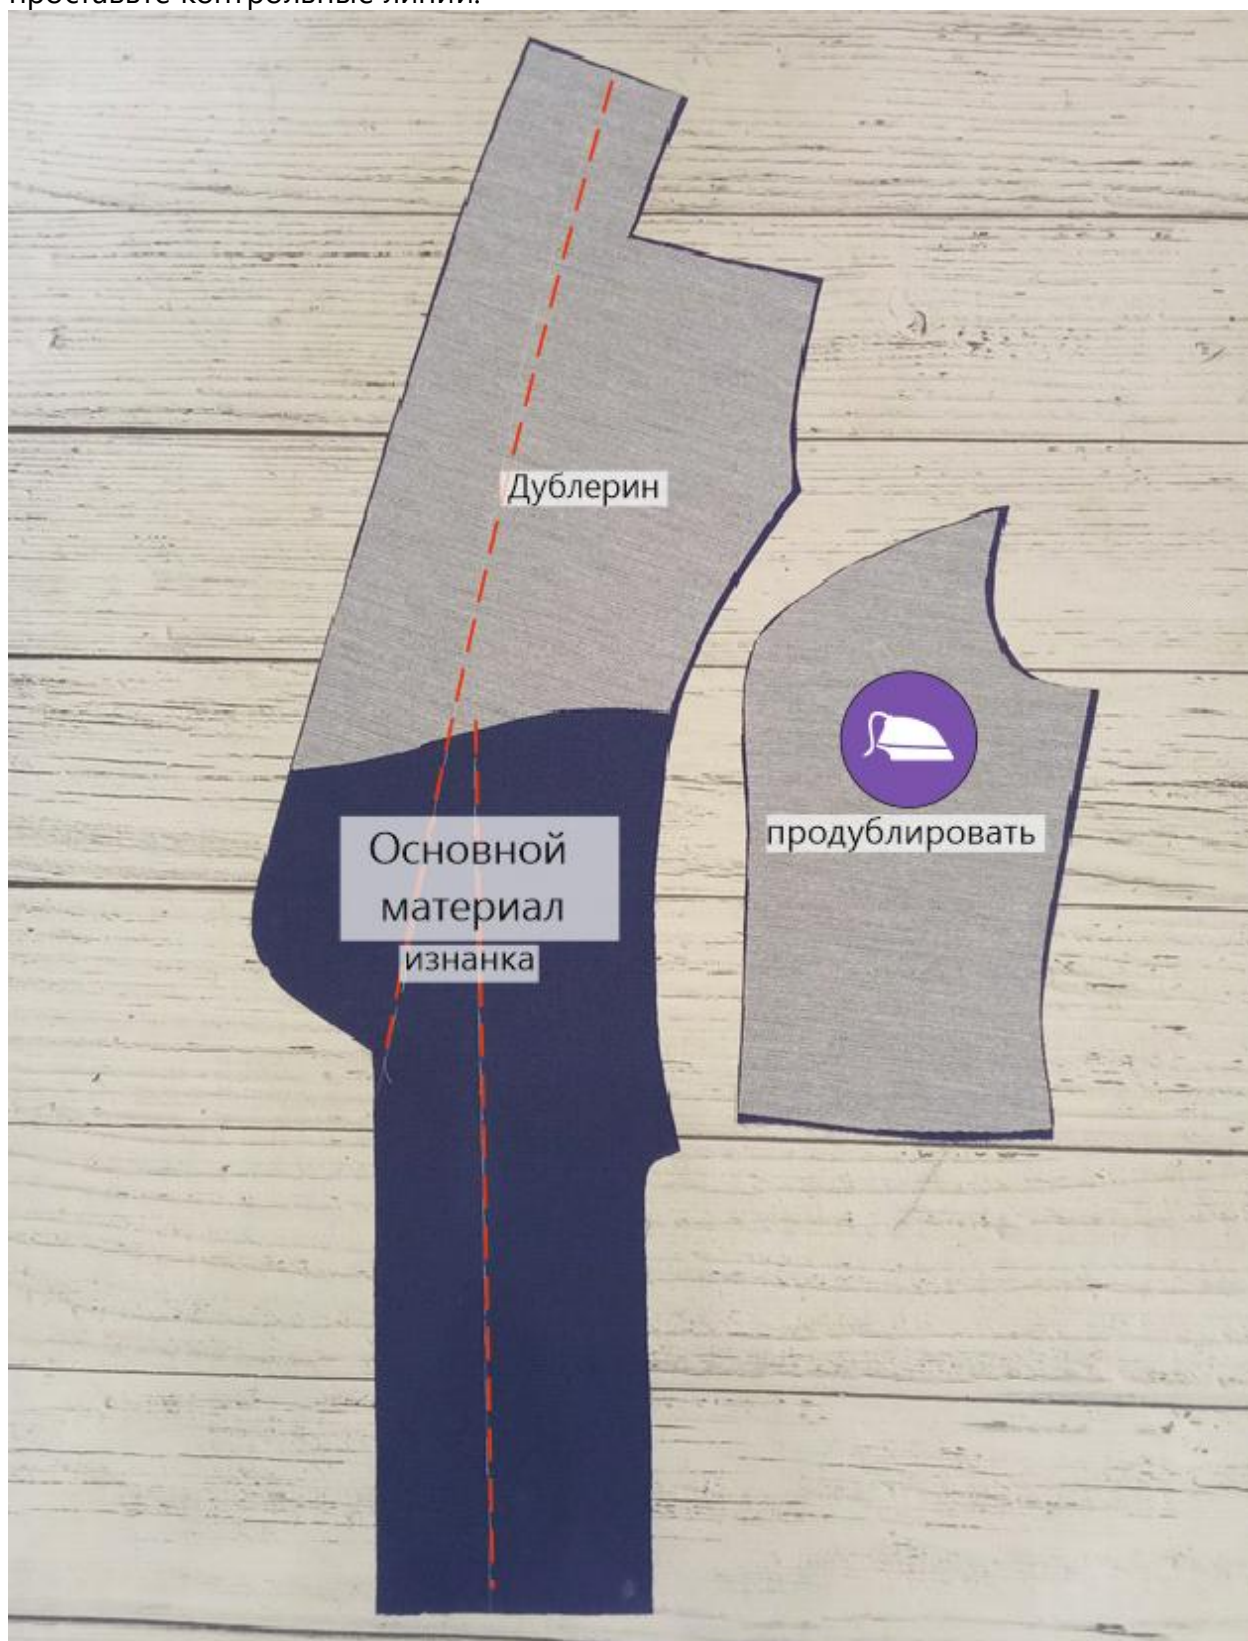


Стачайте детали переда между собой. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

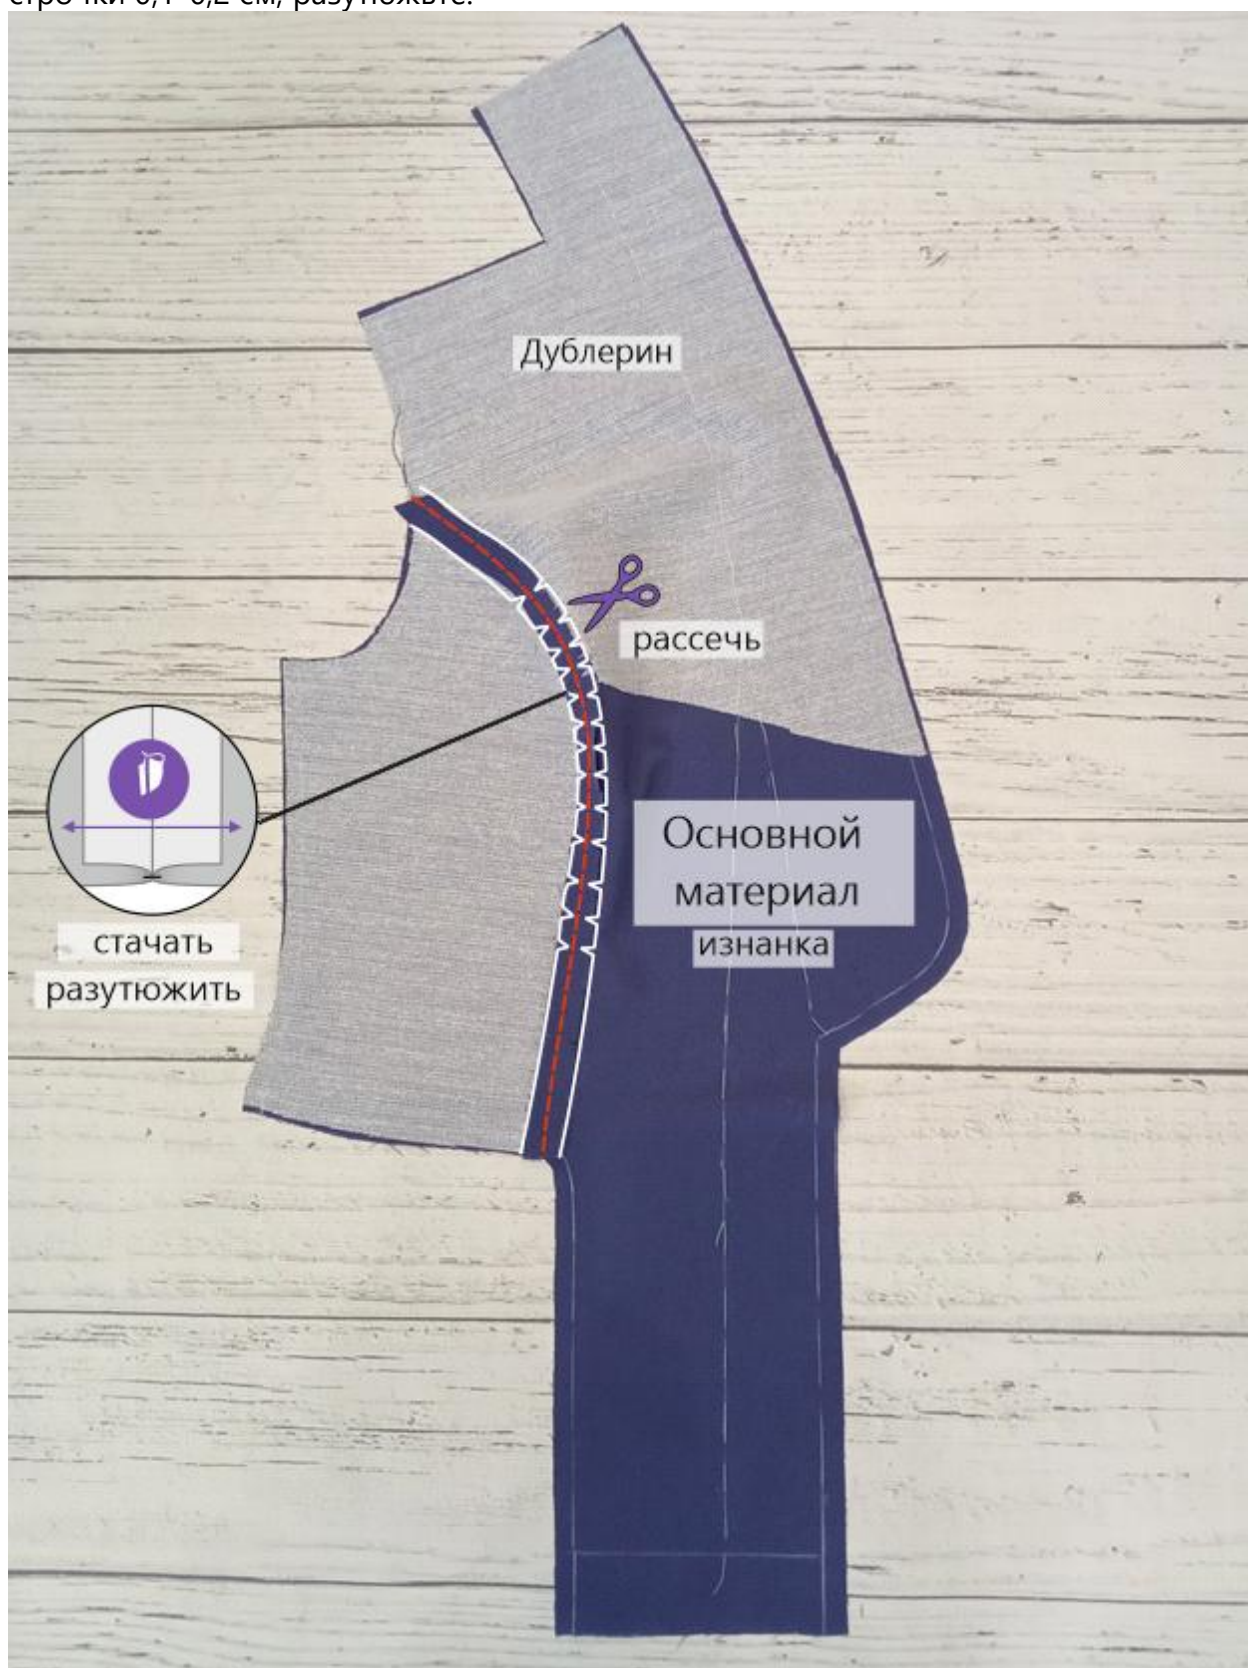


Заготовка подбортов

Продублируйте подборт с изнаночной стороны. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

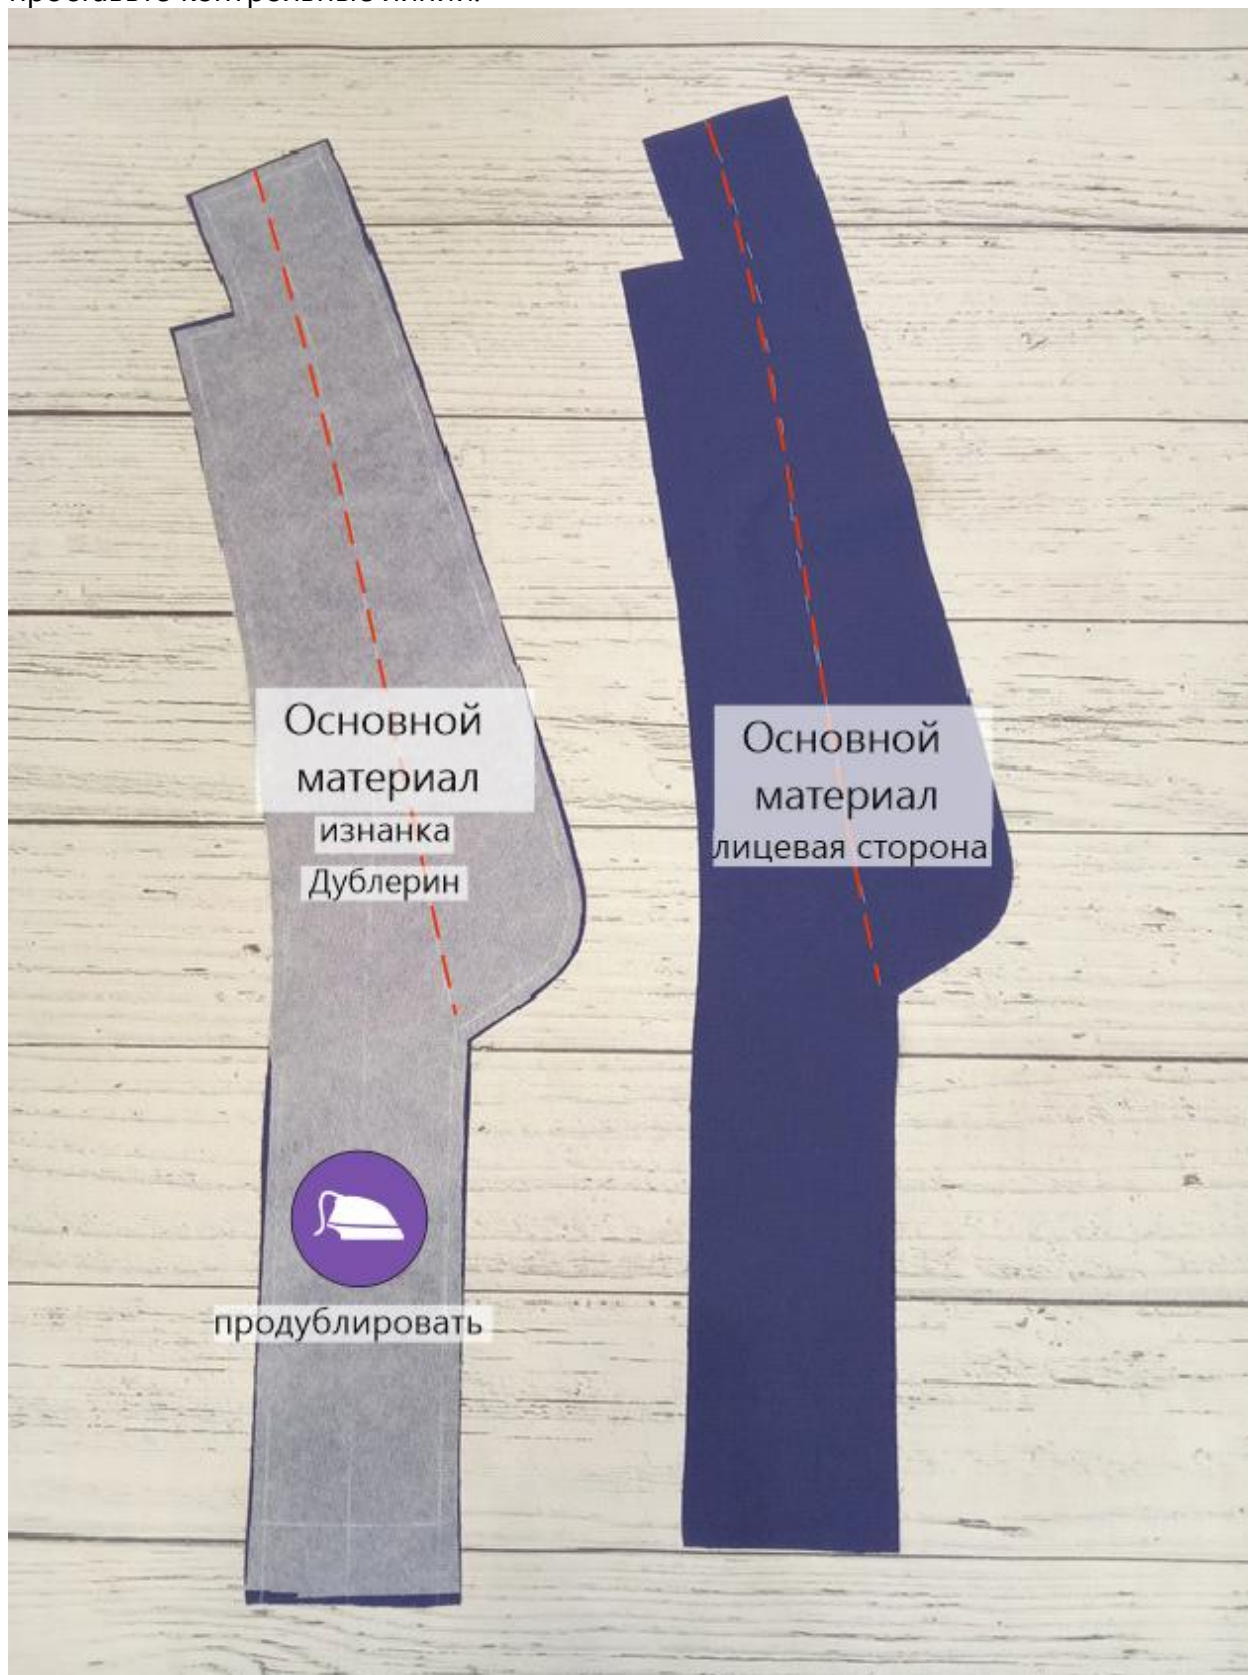


Монтаж подбортов с изделием

Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

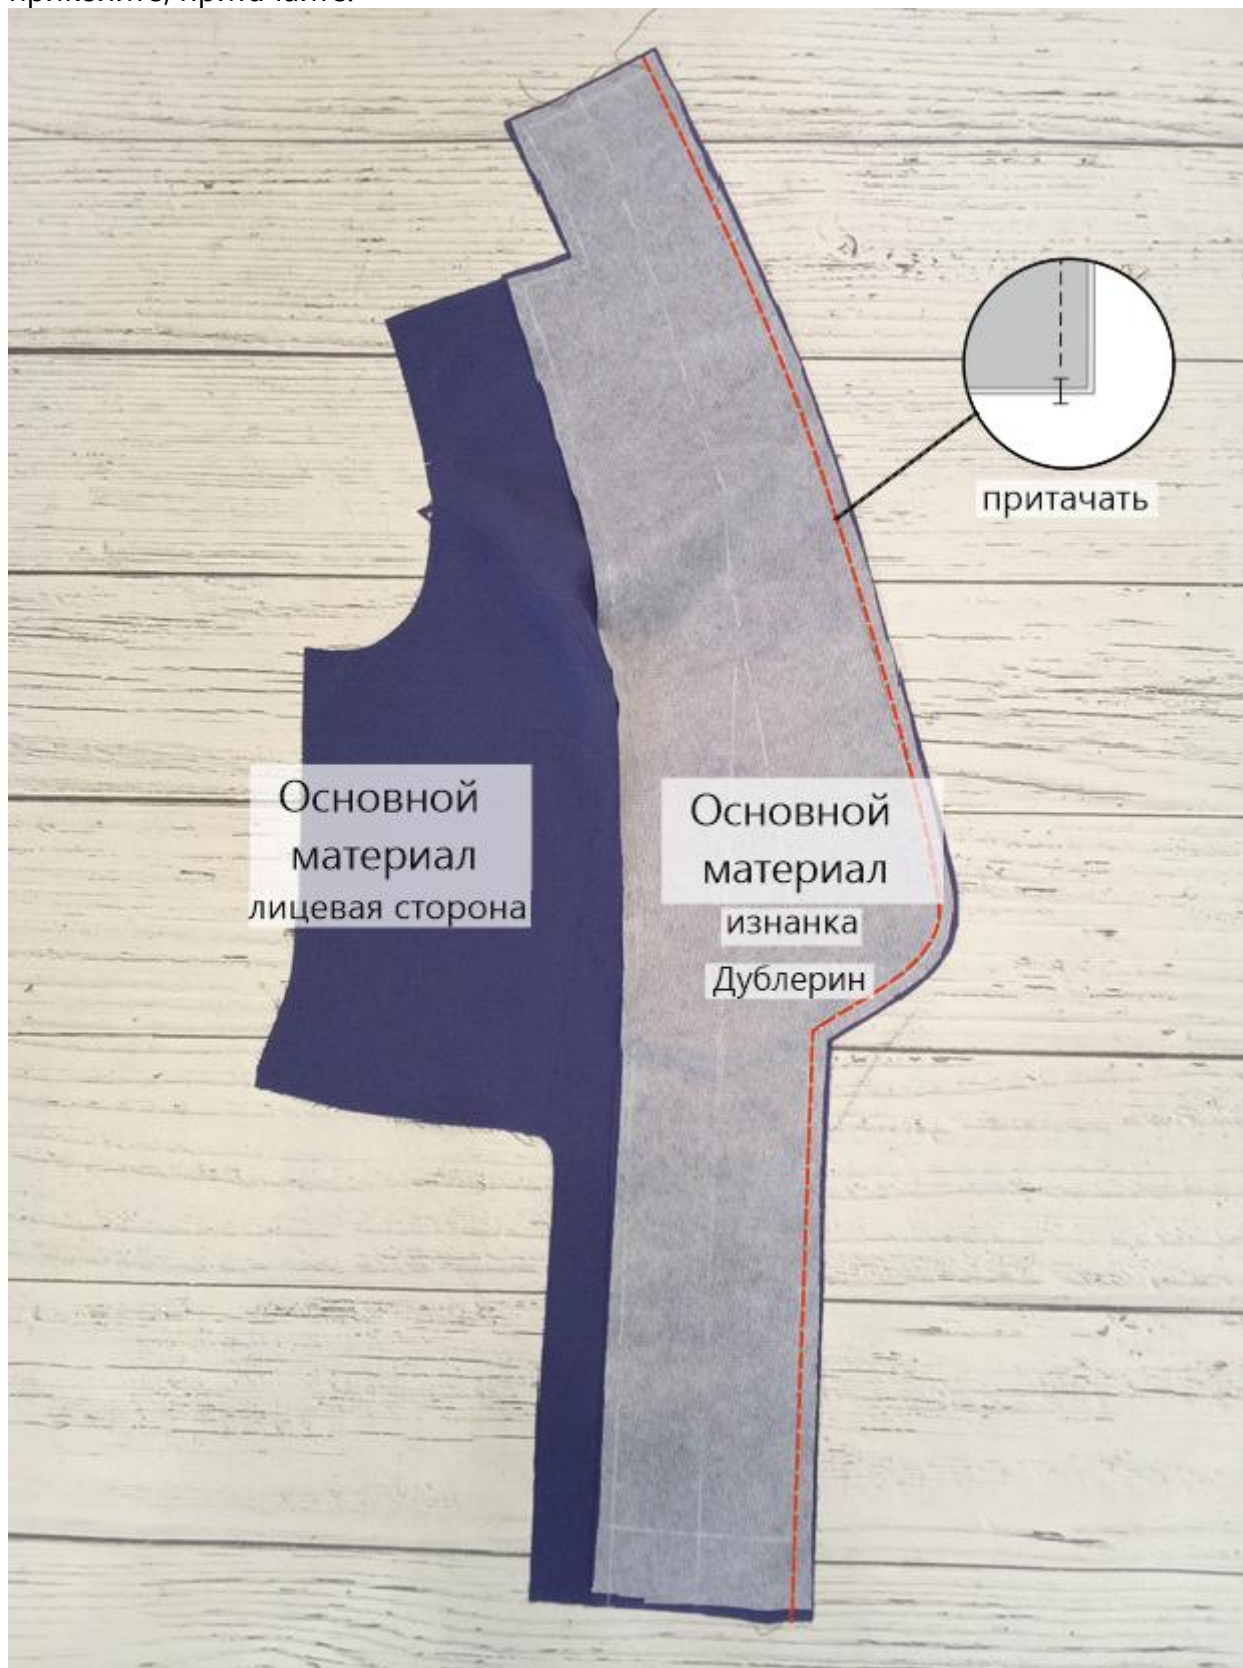


Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуски на скруглённых участках шва срежьте близко к строчке. Припуск в уголке по низу лацкана высеките треугольником, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

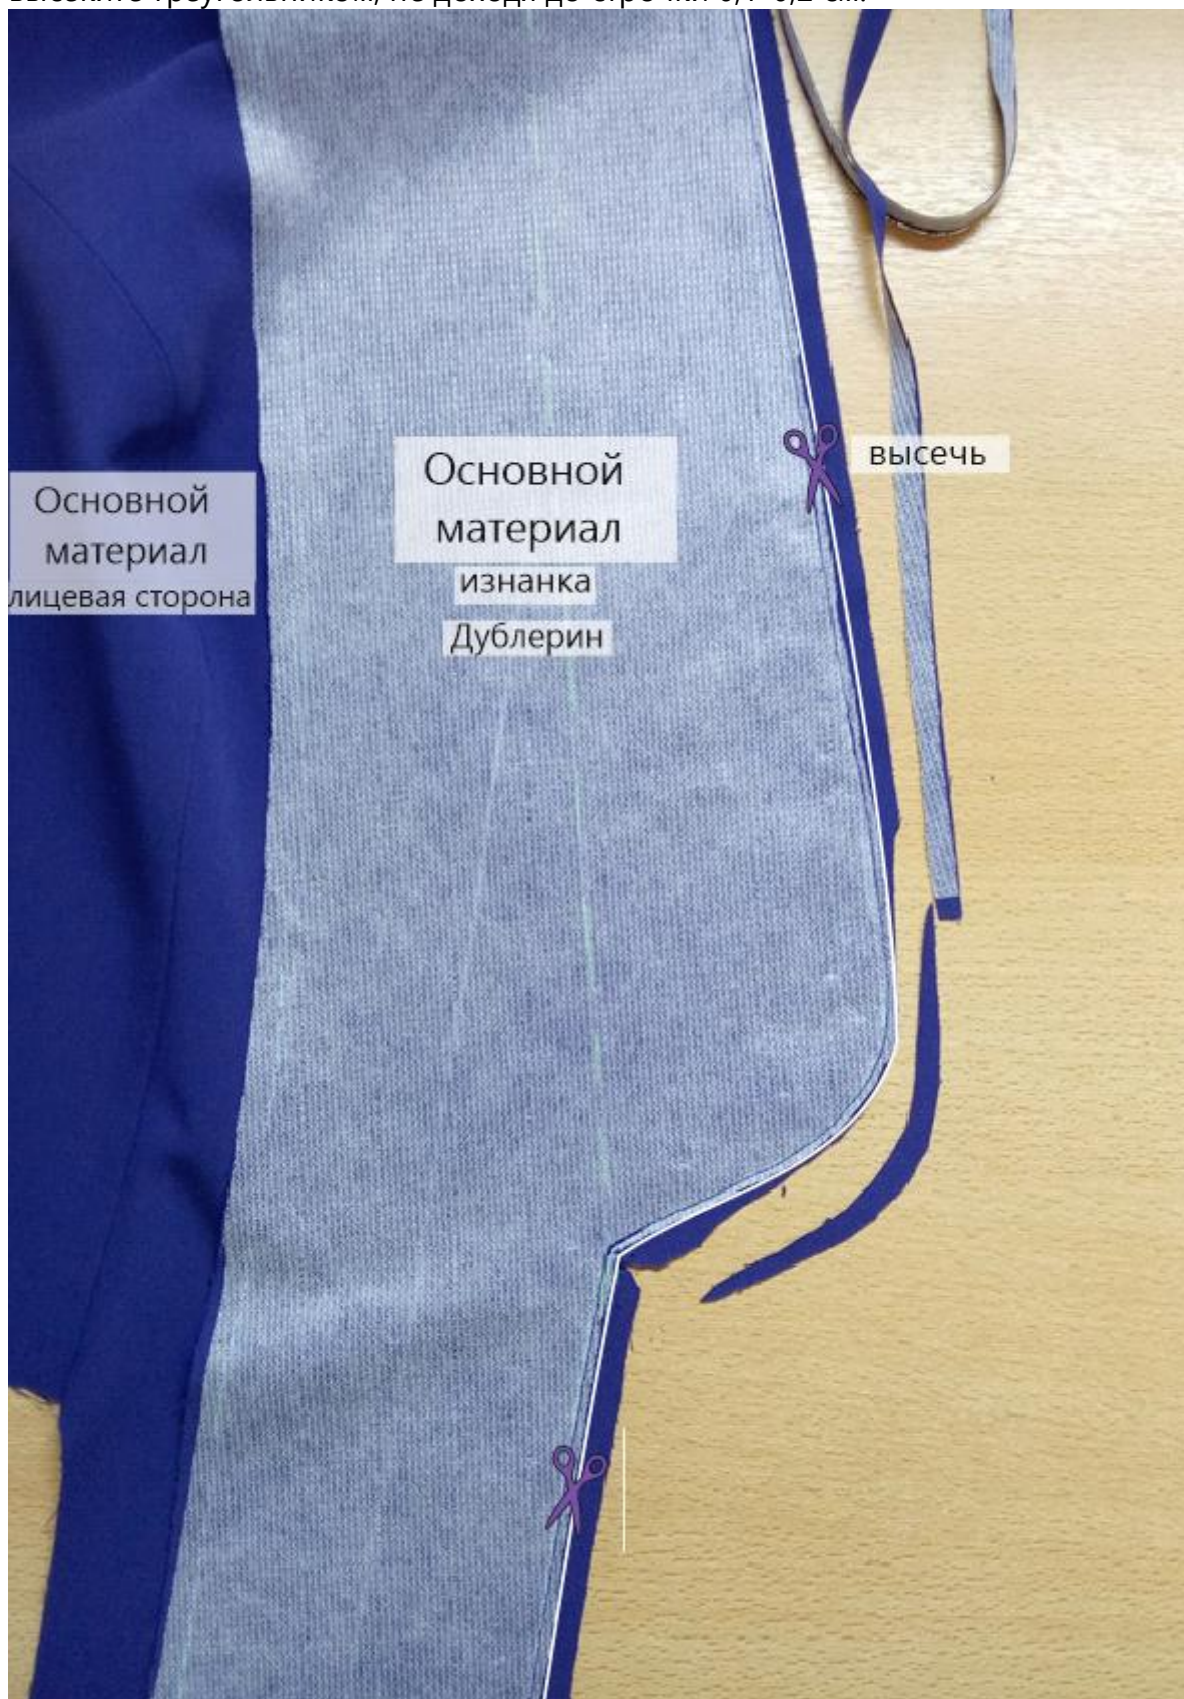

Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону. Выметайте лацкан с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону изделия.




Выметайте борт с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта. Приутюжьте лацкан и борт.

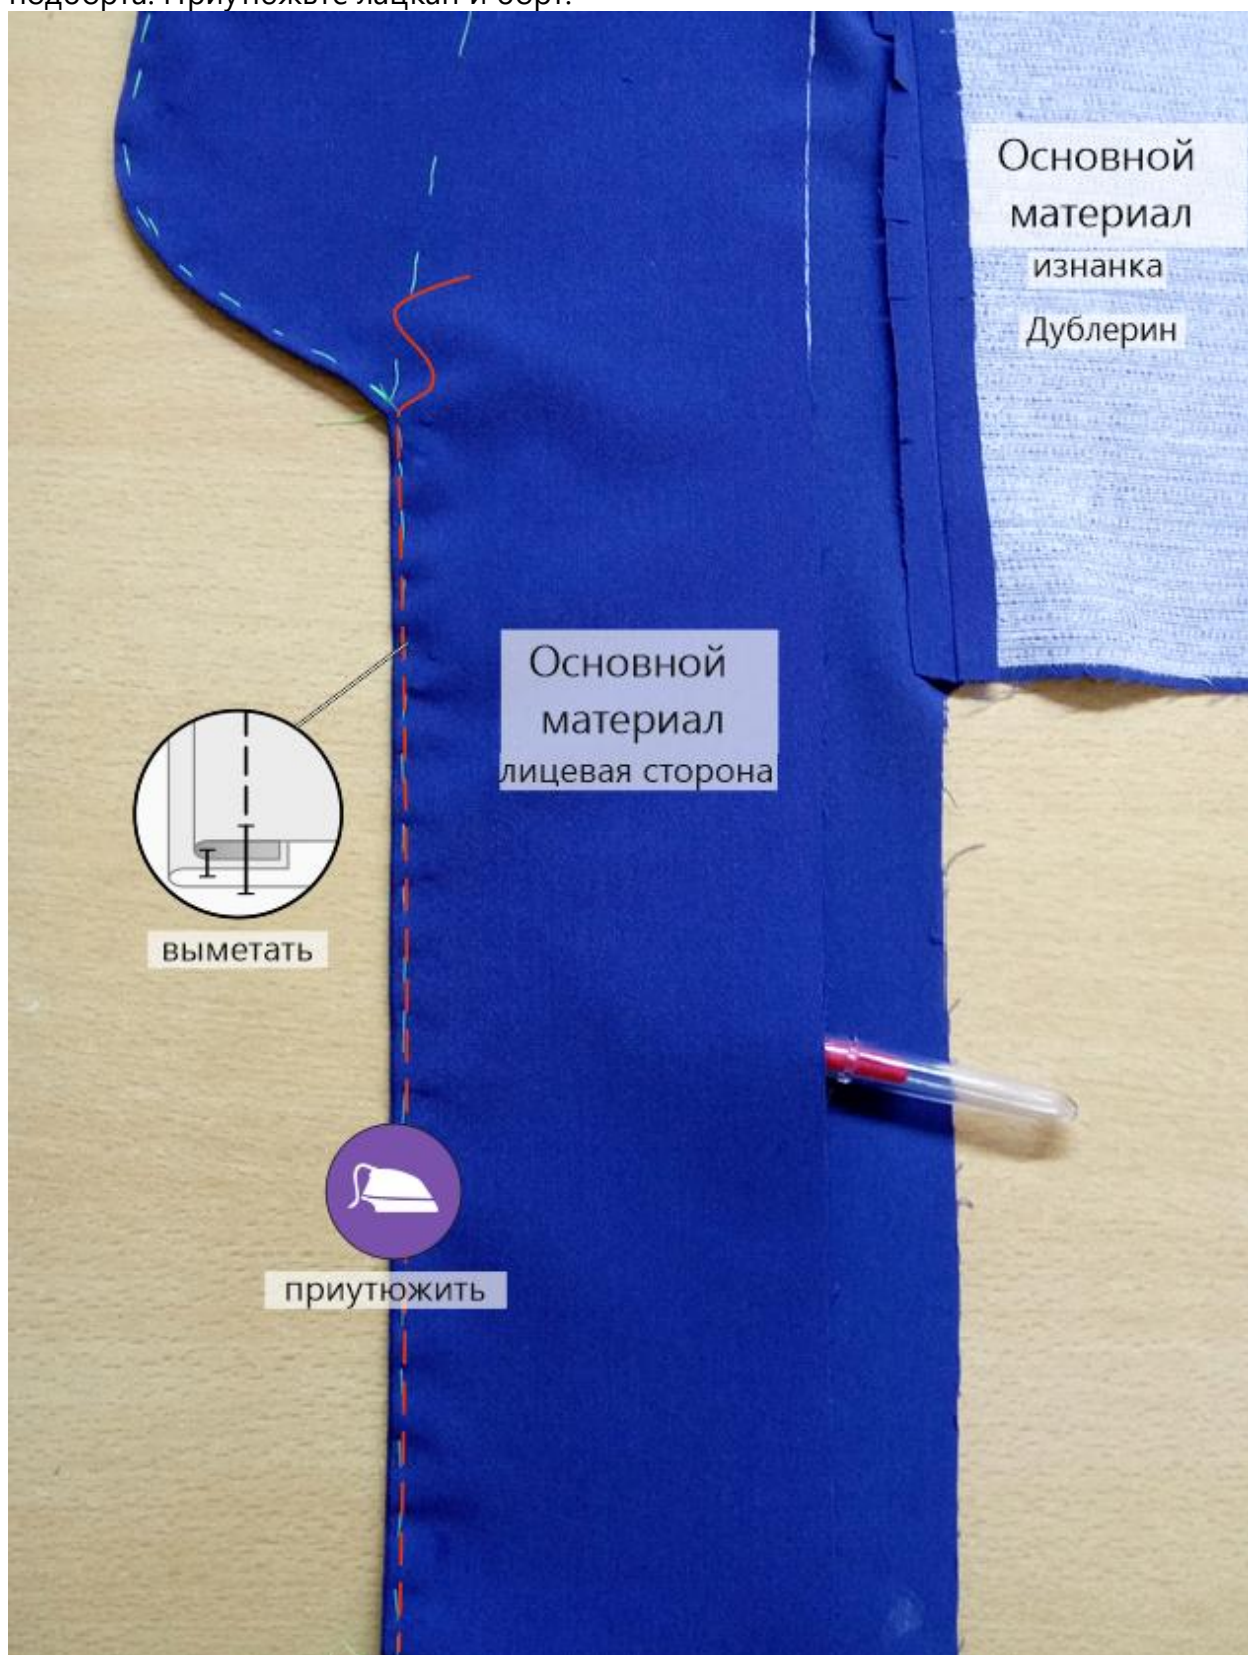




Продублируйте низ переда с изнаночной стороны.

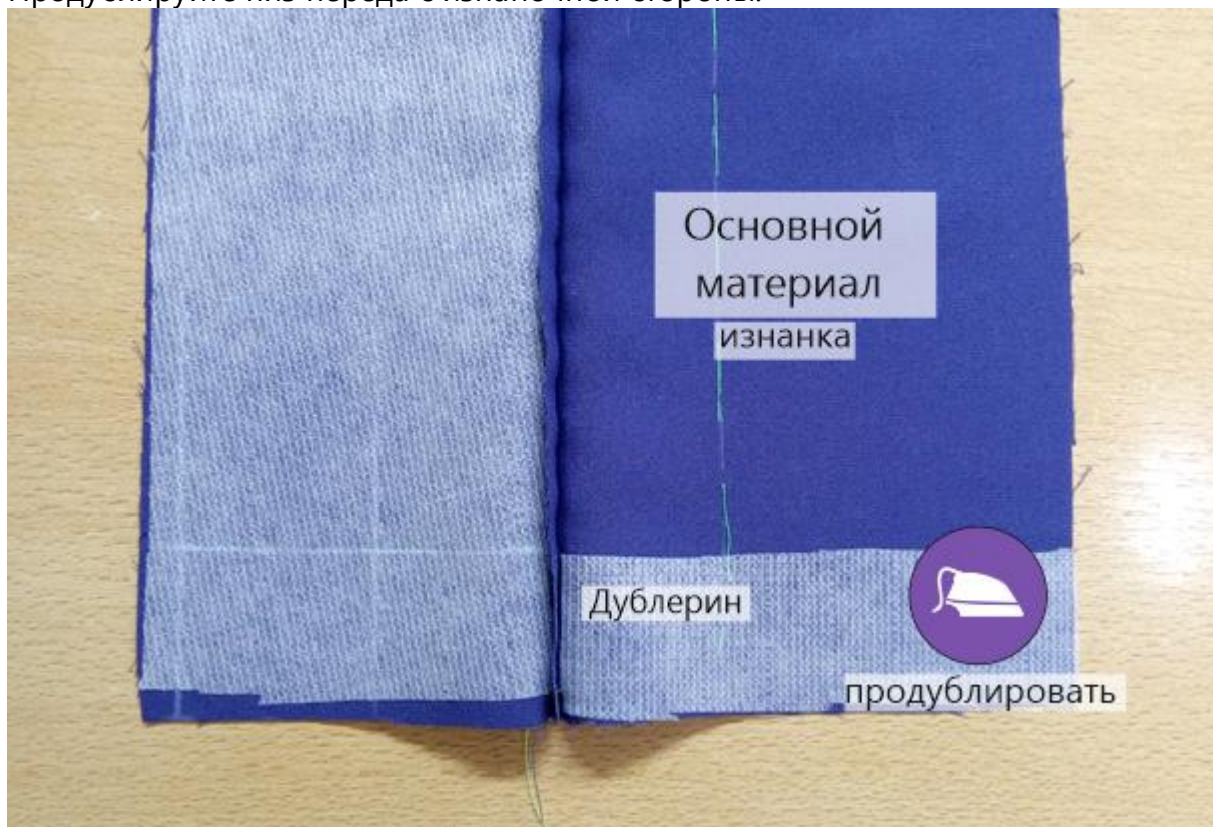


Заготовка подкладки переда

Стачайте части подкладки переда между собой. Припуски шва рассеките, заутюжьте в сторону центра детали.

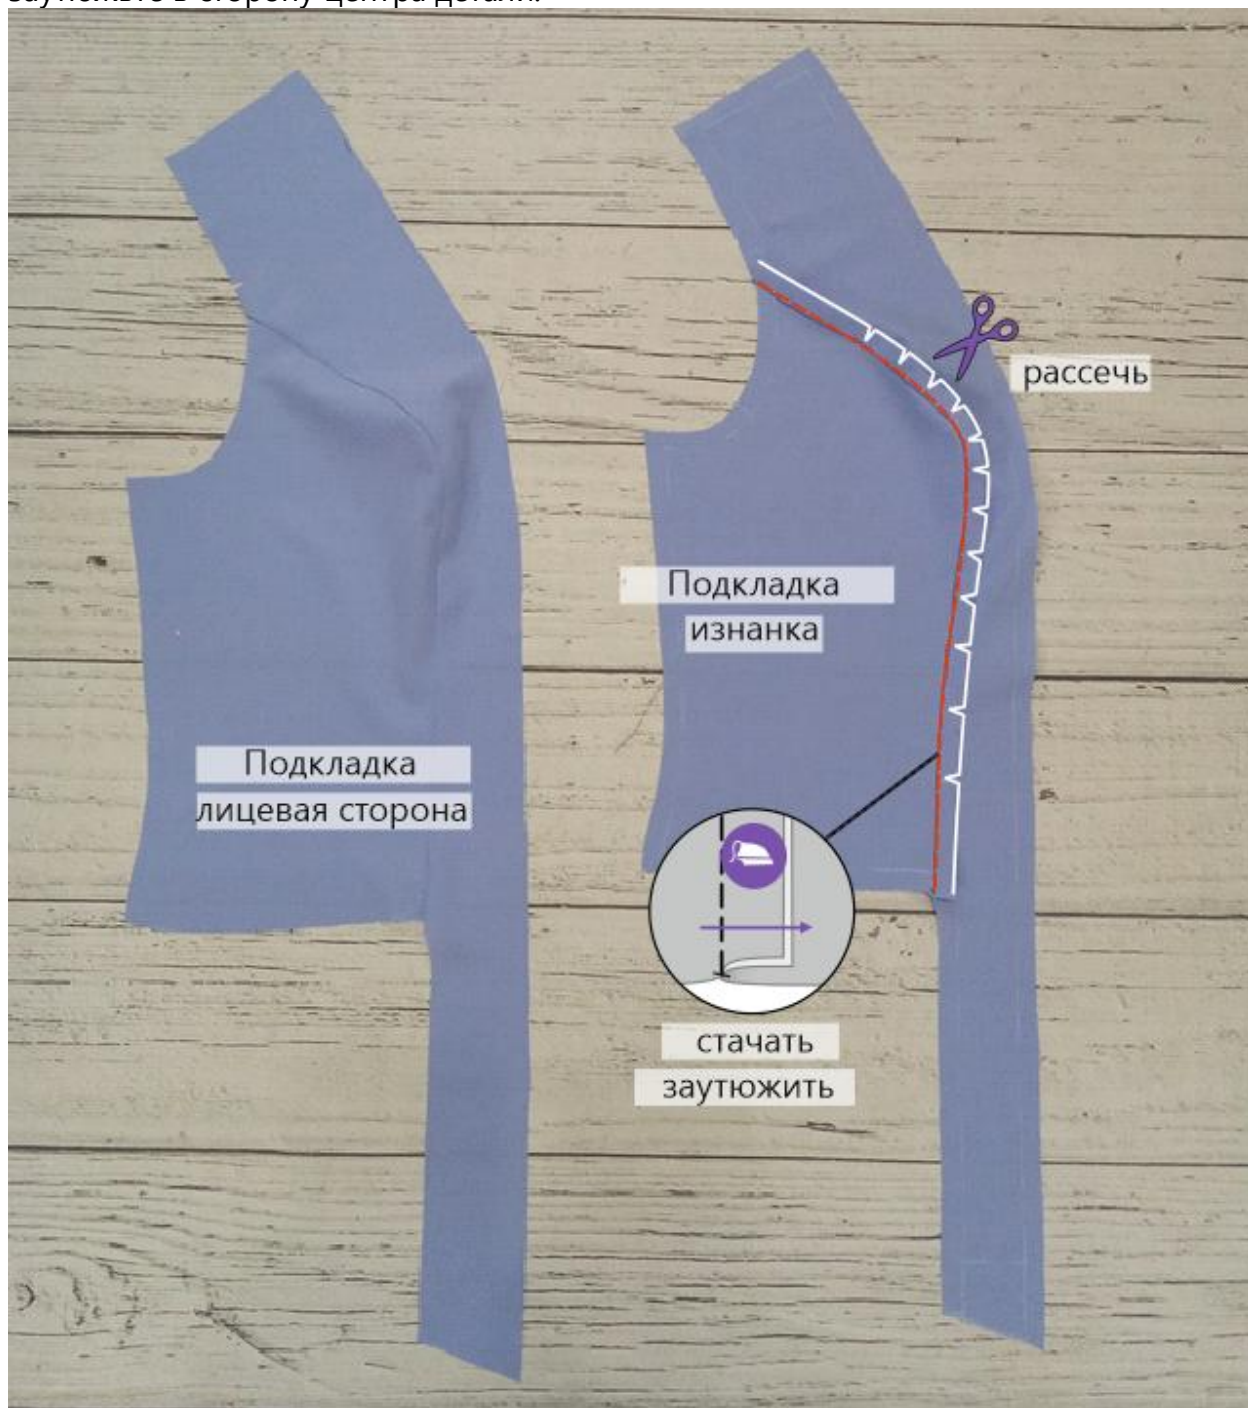

Монтаж подкладки с изделием


Притачайте подкладку к подборту. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.

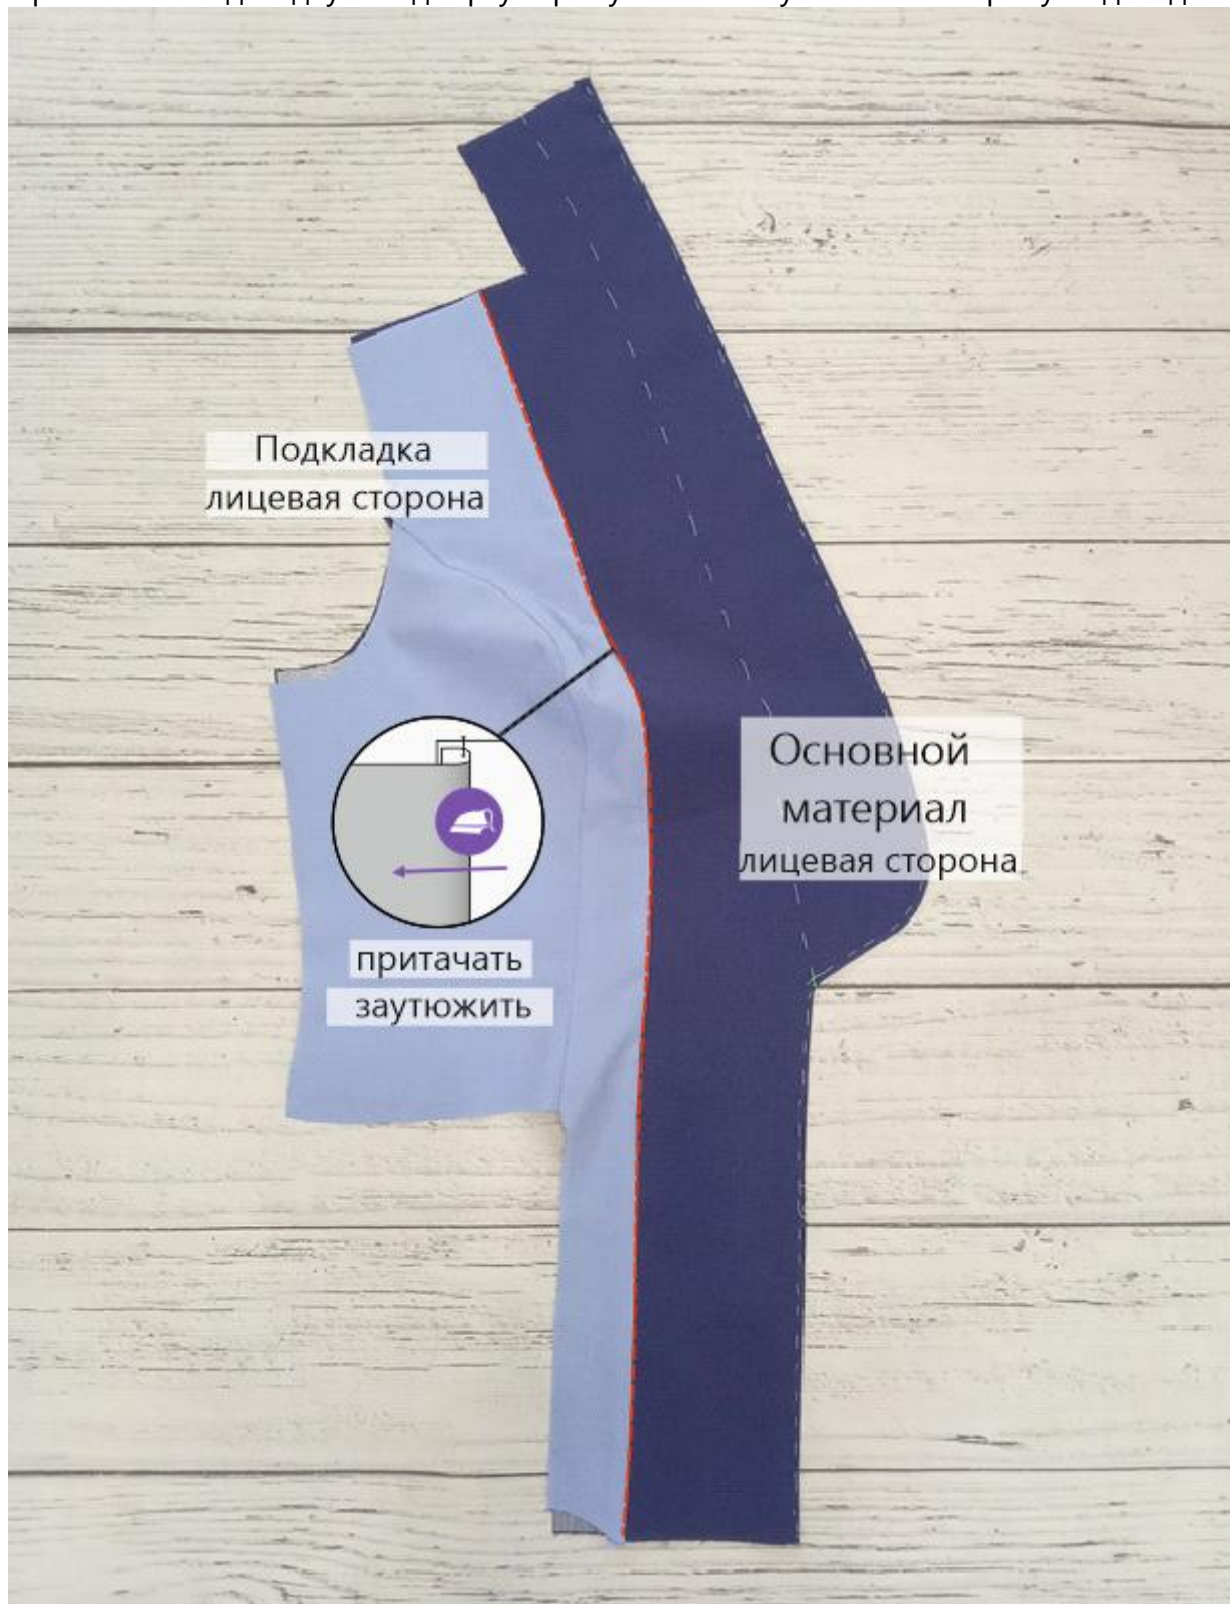

Отверните лацканы по разметке, сколите насквозь.



Сколите основу и подкладку между собой, при необходимости осноровите по срезам.

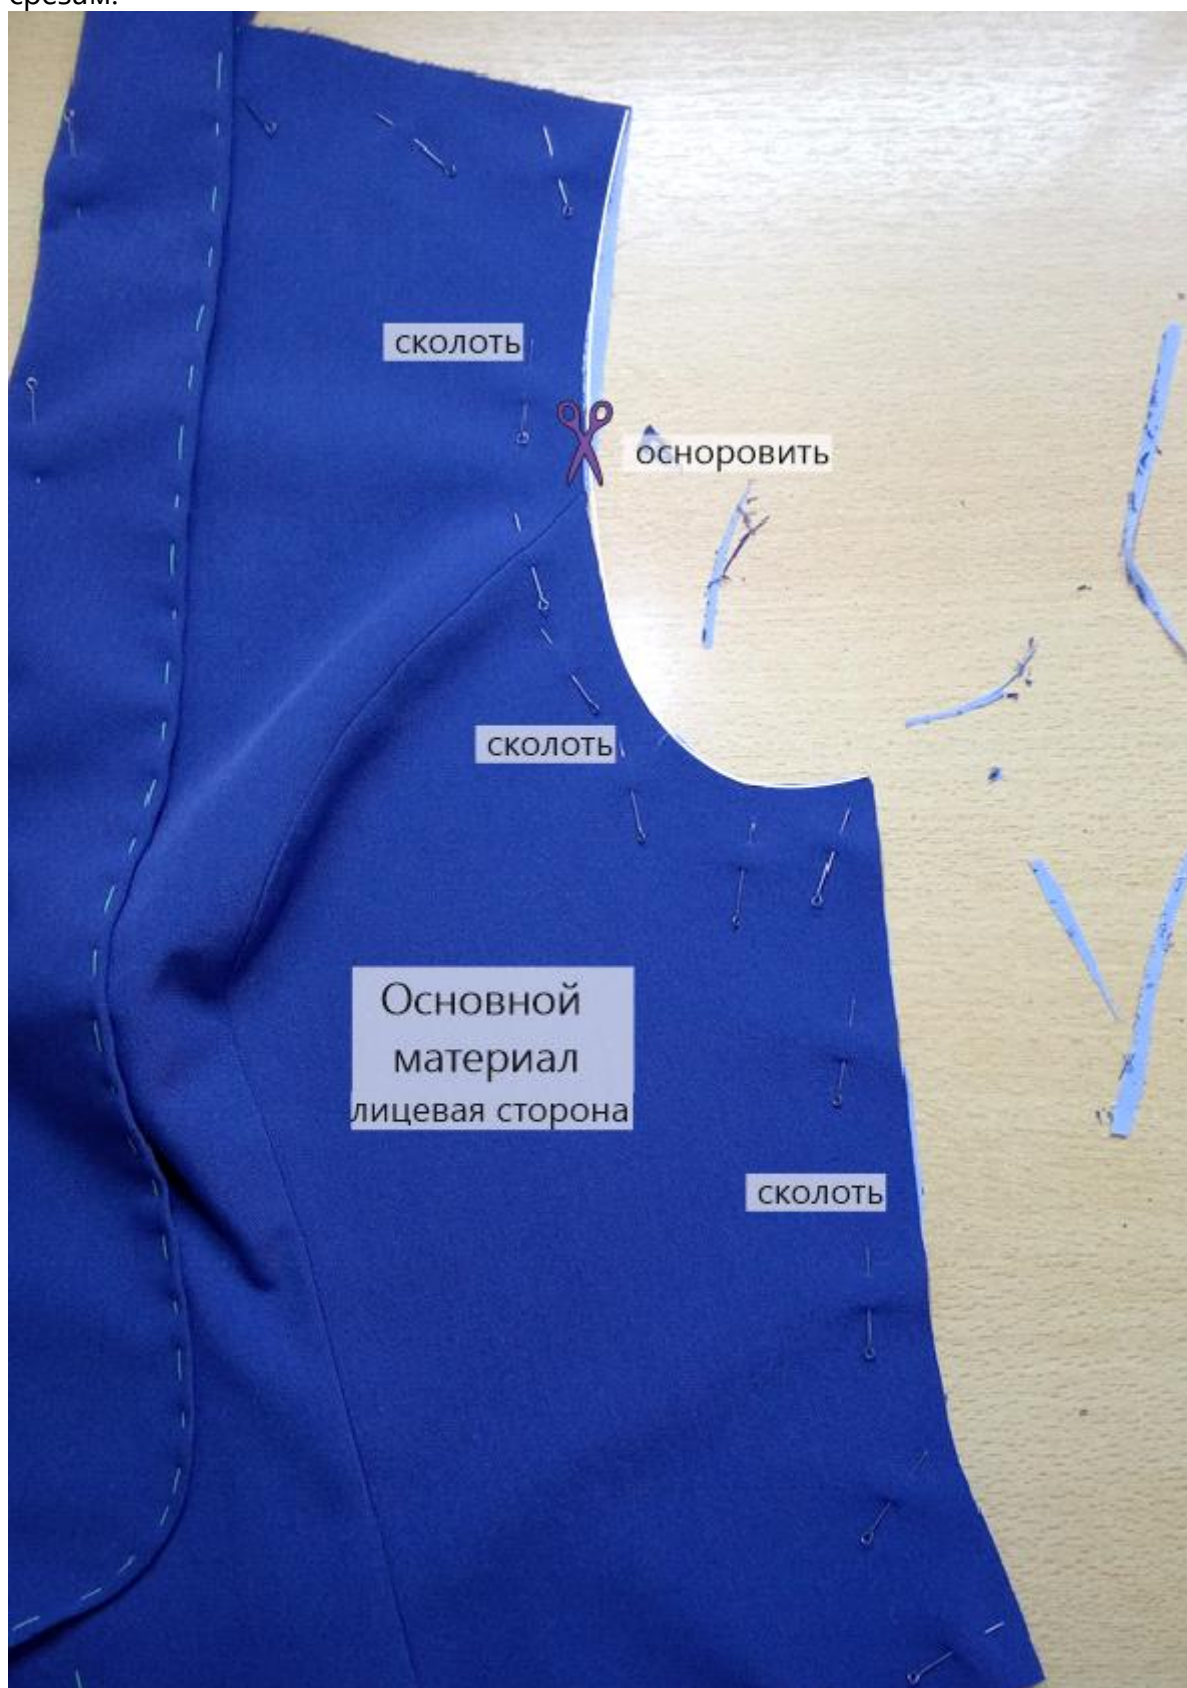


Осноруйте срезы горловины.



Стачайте части воротника между собой по средним срезам. Припуски шва разутюжьте.




Заметайте срез низа переда на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.

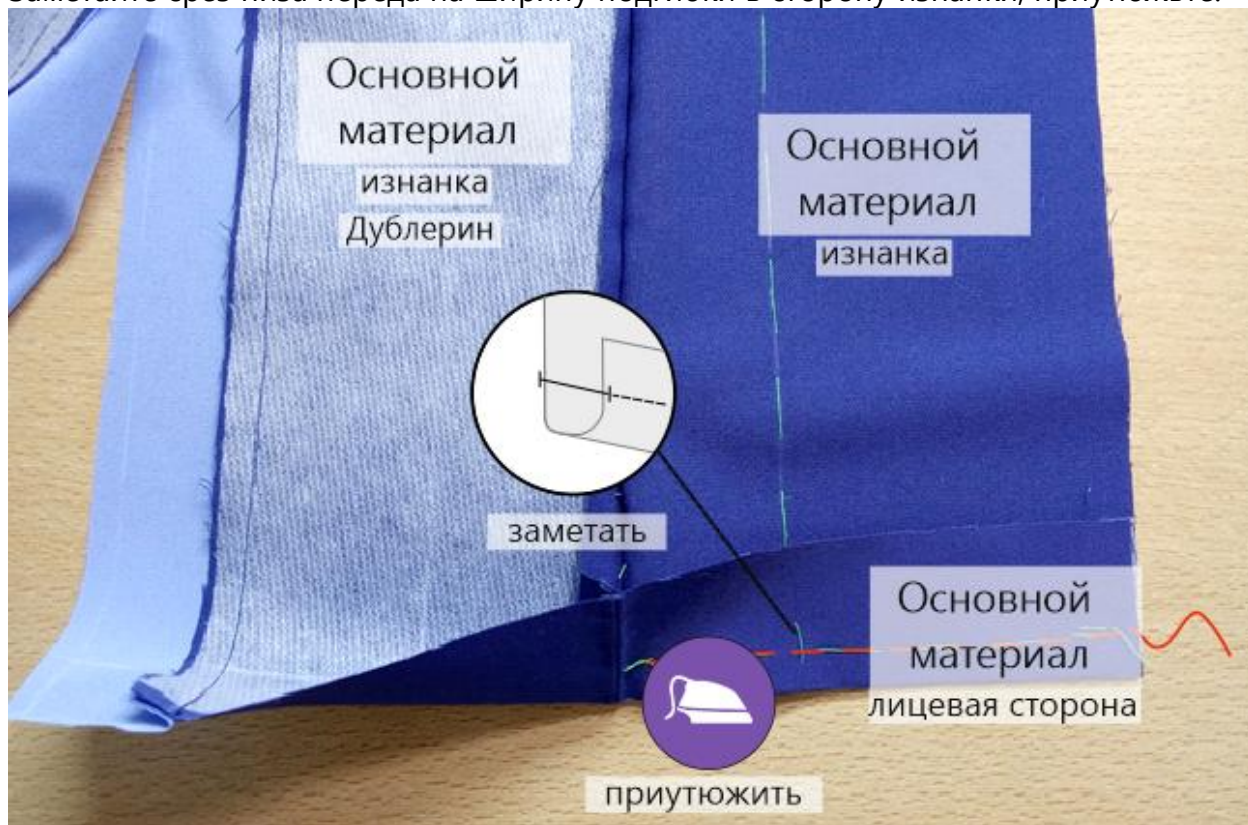


Обработка низа переда

Отверните подборт на лицевую сторону переда, обтачайте по низу на ширину подгибки. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

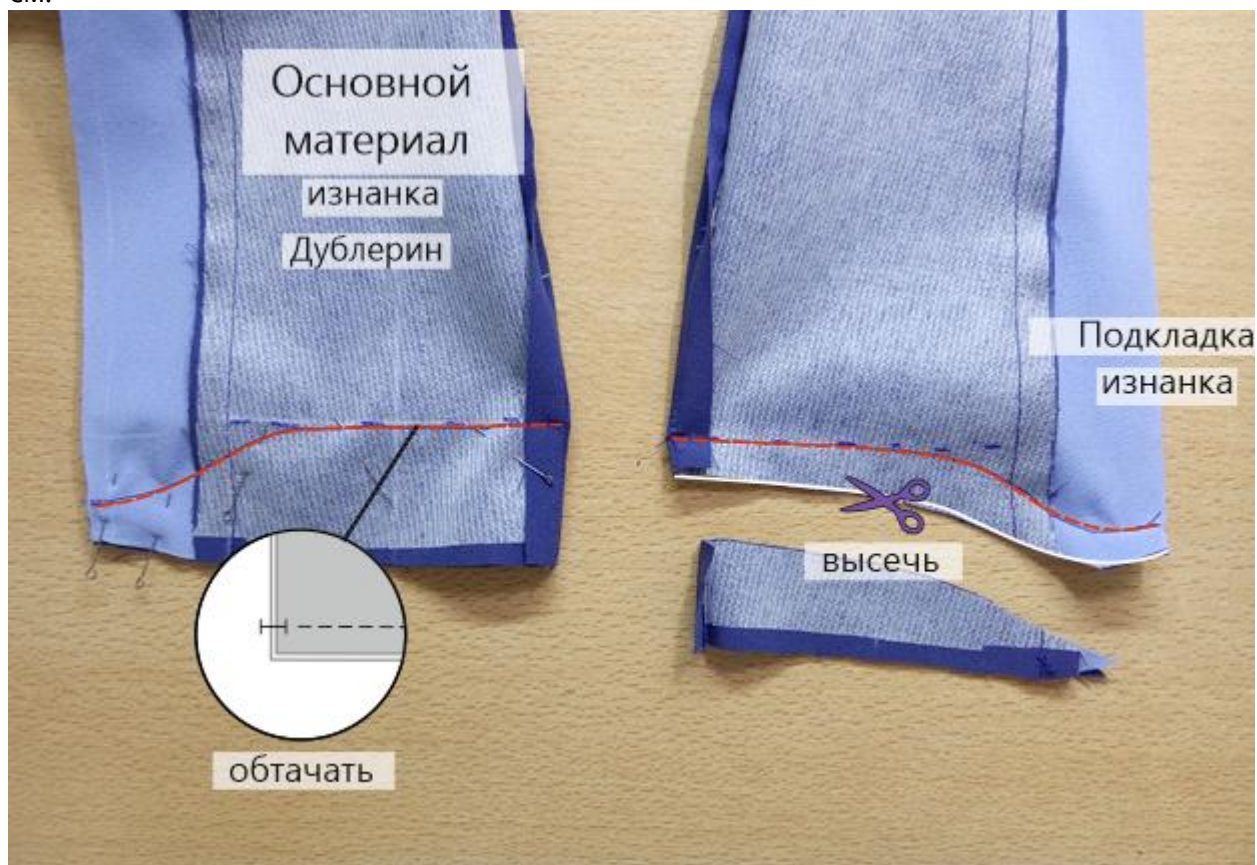

Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Приутюжьте складку из подборта и подкладки по низу переда.

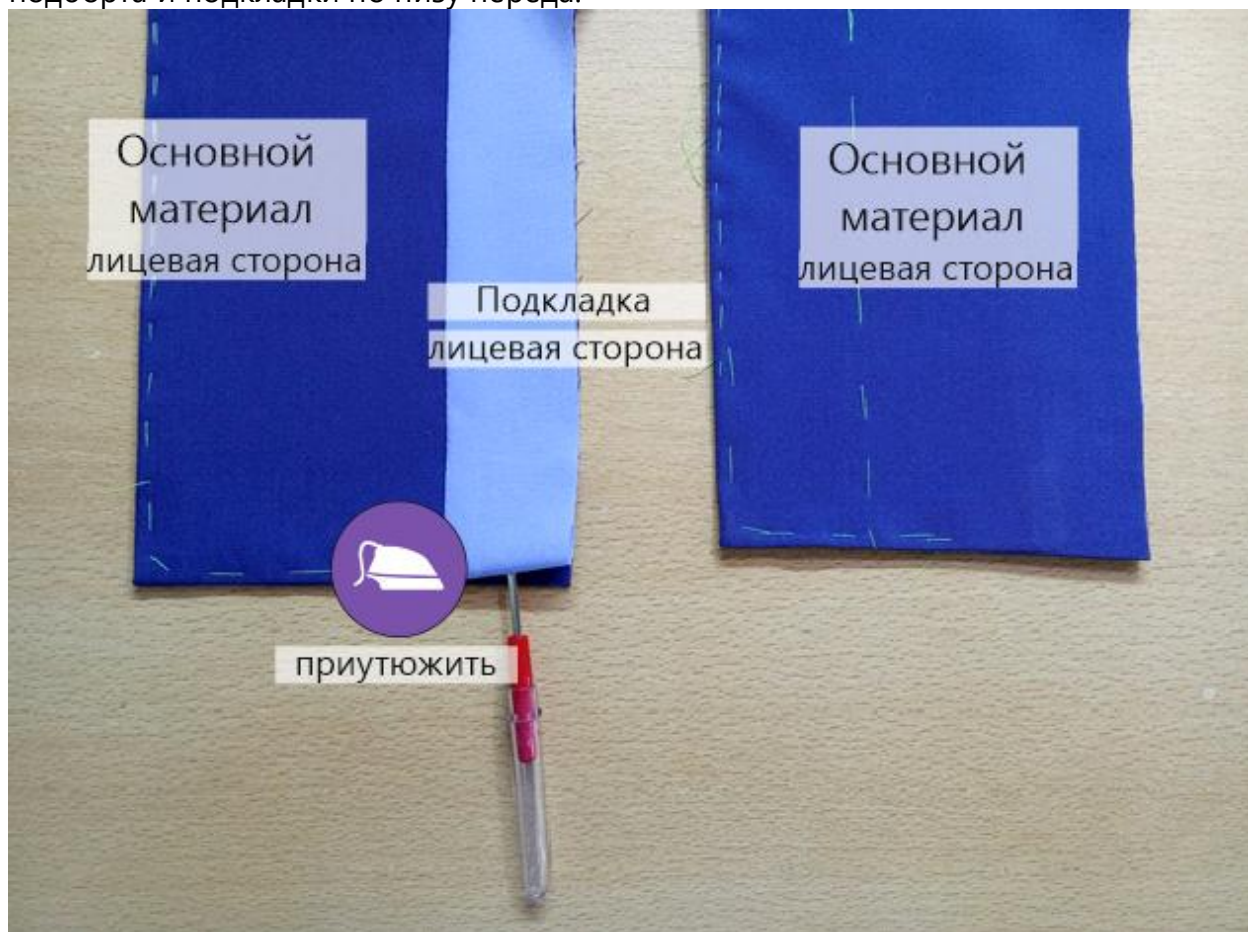


Заготовка спинки

Продублируйте детали спинки с изнаночной стороны.



Стачайте детали центральной части спинки между собой по средним срезам. Припуски шва рассеките, разутюжьте. Стачайте плечевые вытачки, припуски вытачек разрежьте, не доходя до вершины около 2-3 см, разутюжьте.



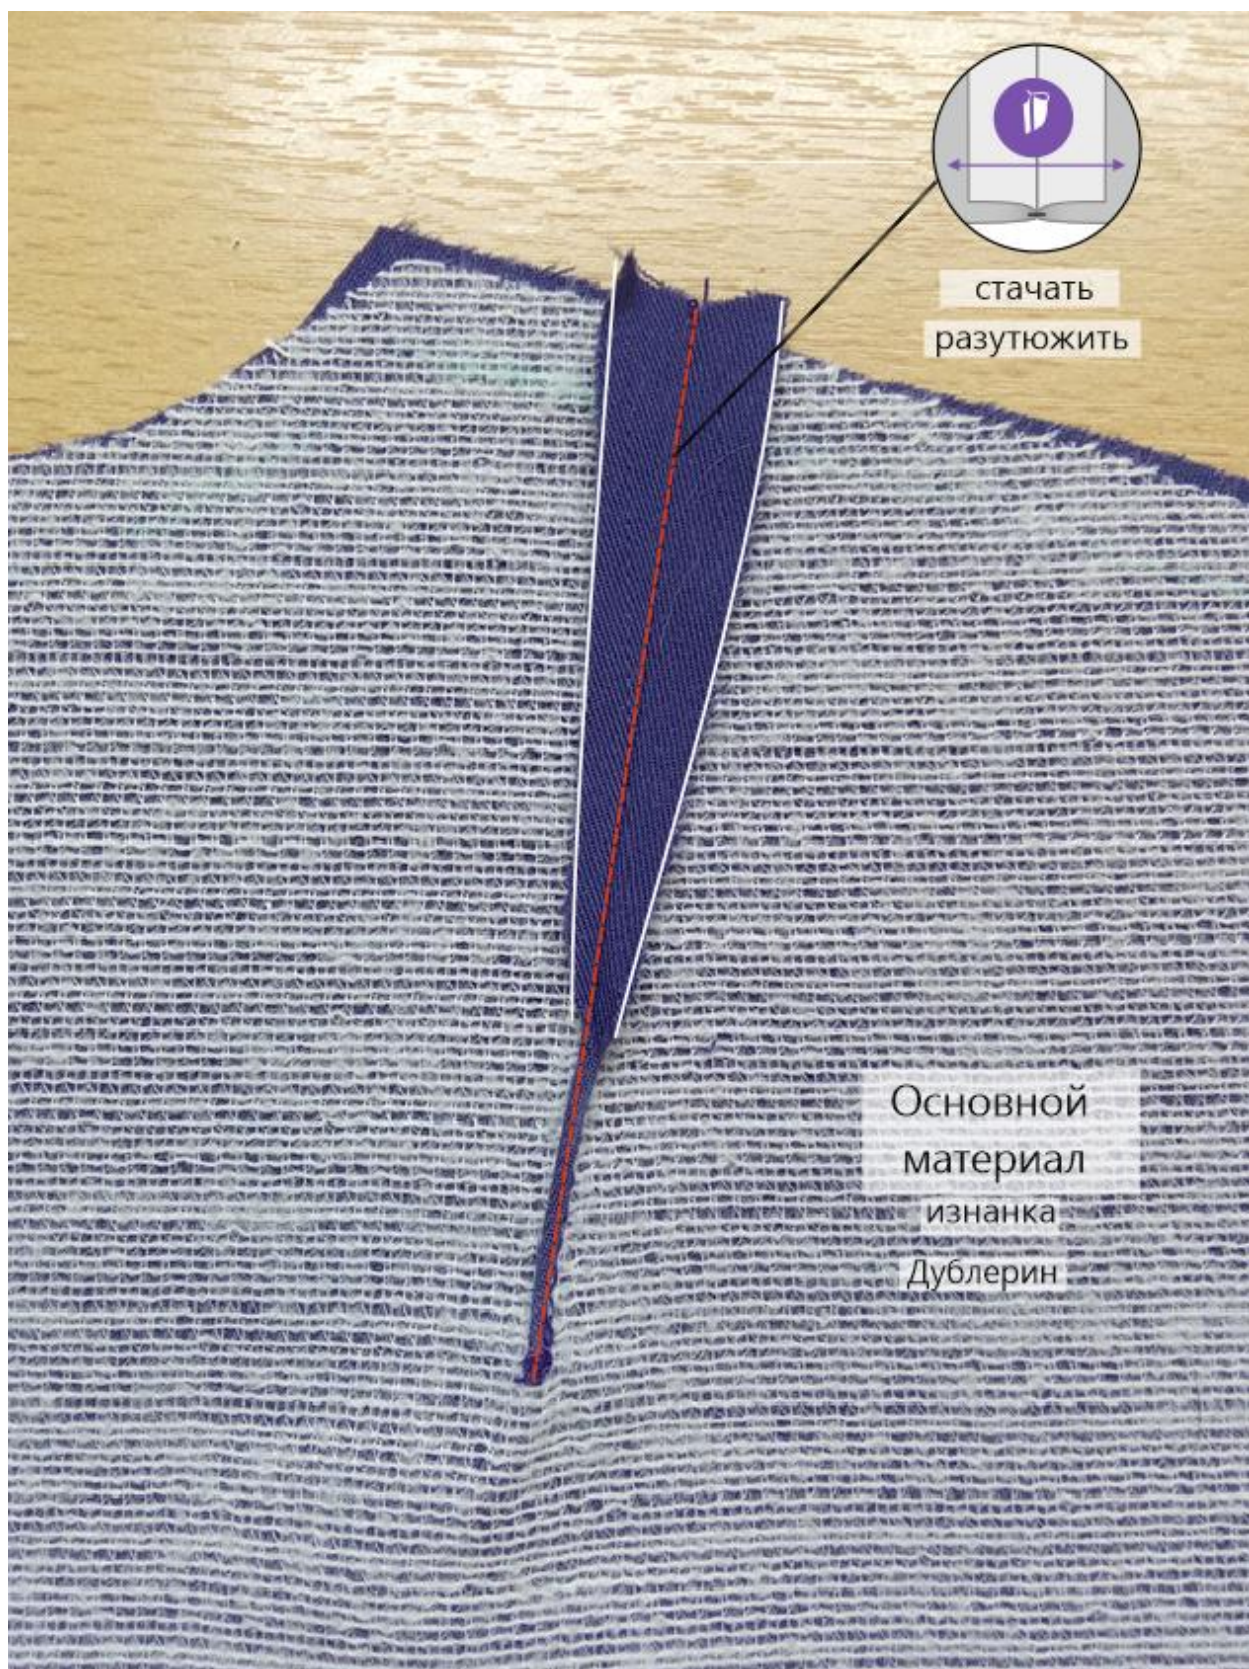


Притачайте боки спинки к центральной части спинки. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Продублируйте подгибку центральной части спинки.




Заготовка подкладки спинки

Стачайте средние срезы центральной части подкладки спинки. Припуски складки сметайте ручными стежками.

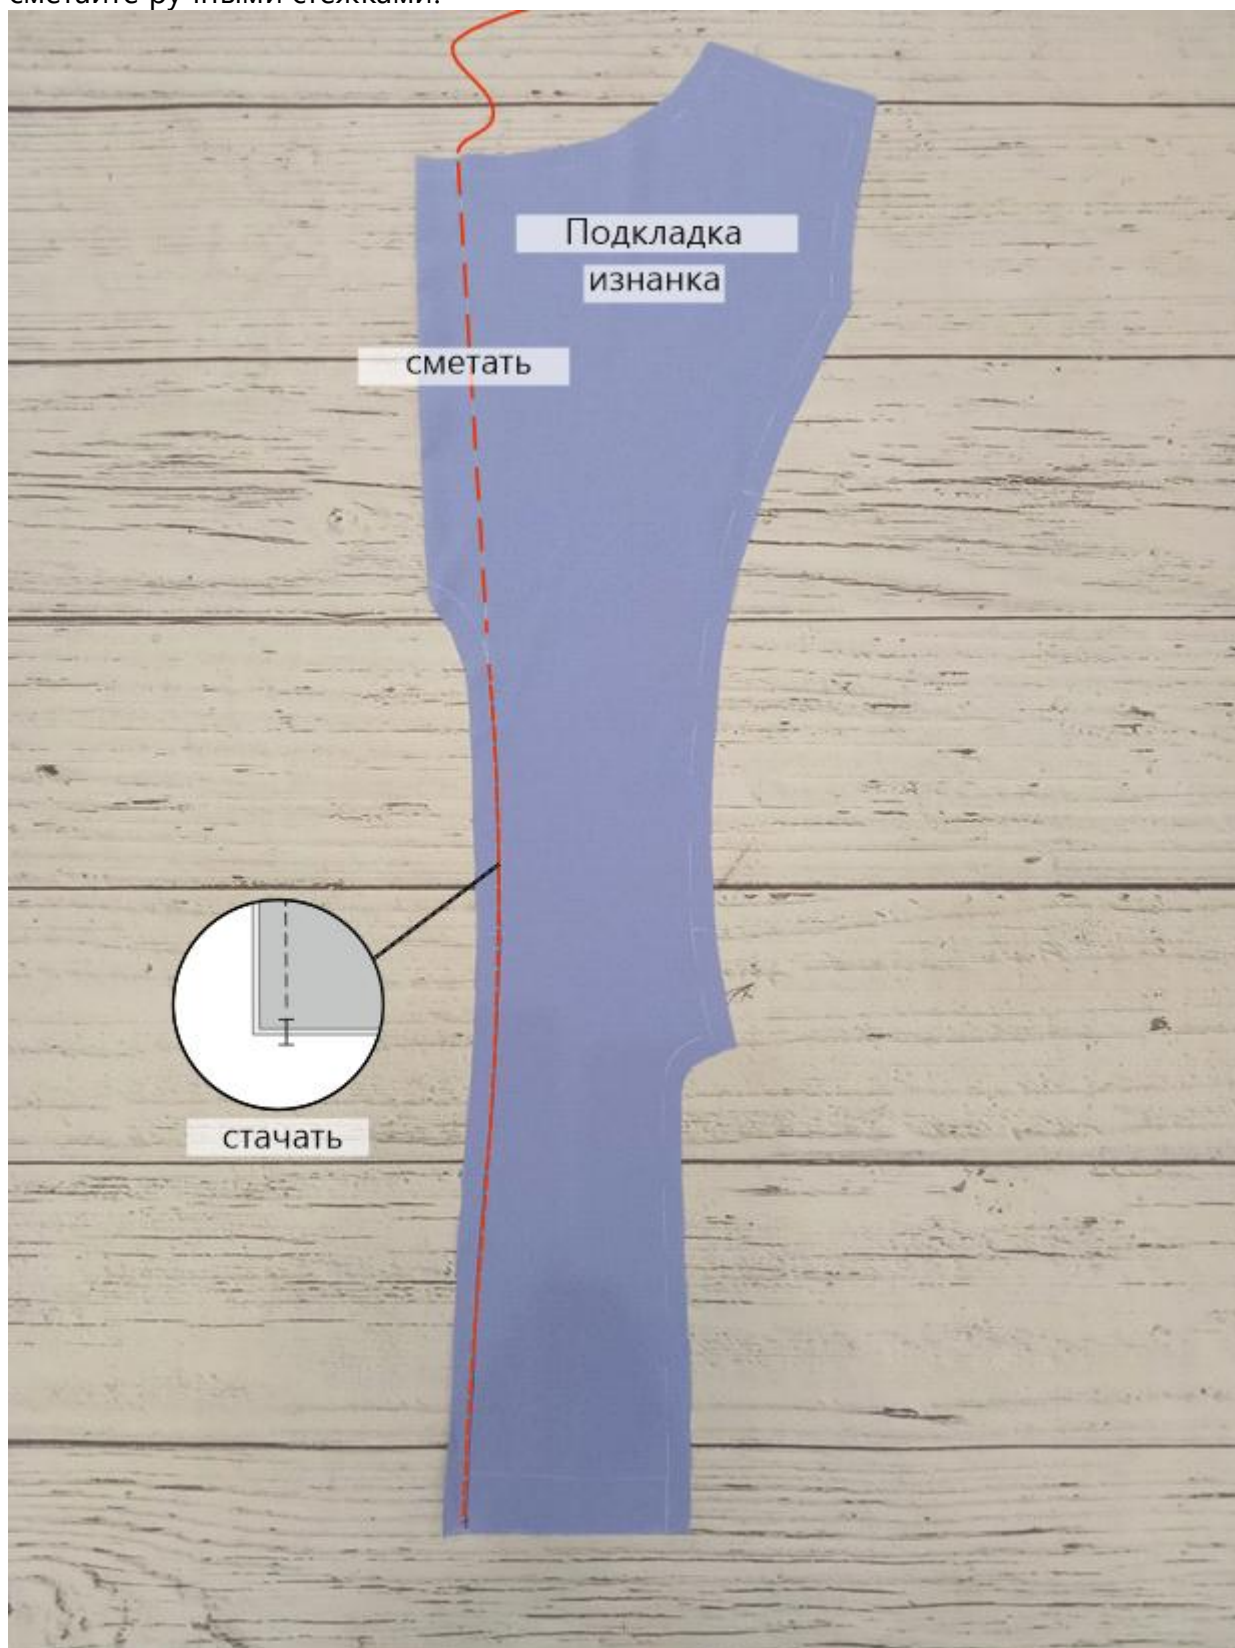


Заутюжьте припуски шва и складку на подкладке в одну из сторон.

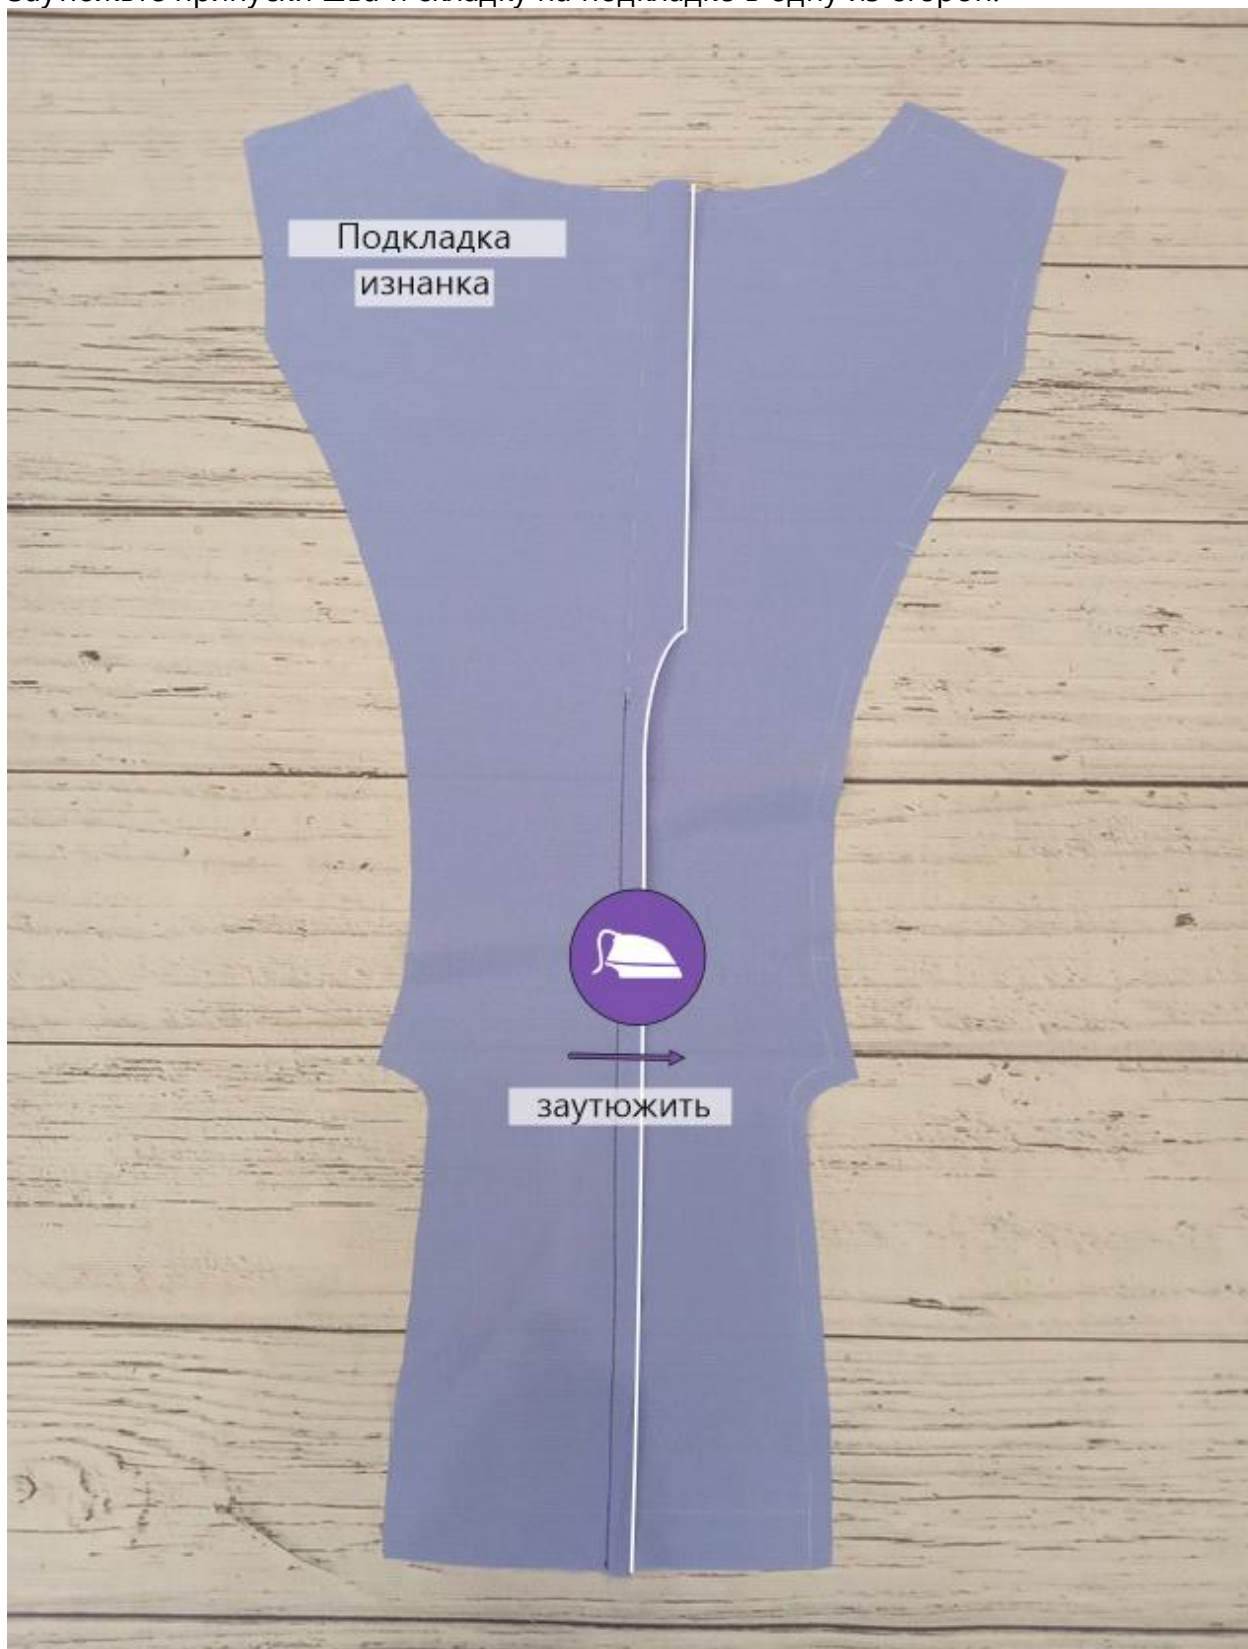

Притачайте подкладку боков спинки к подкладке центральной части спинки. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, заутюжьте к центру детали.



Продублируйте обтачку горловины спинки. Притачайте её к подкладке центральной части спинки. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

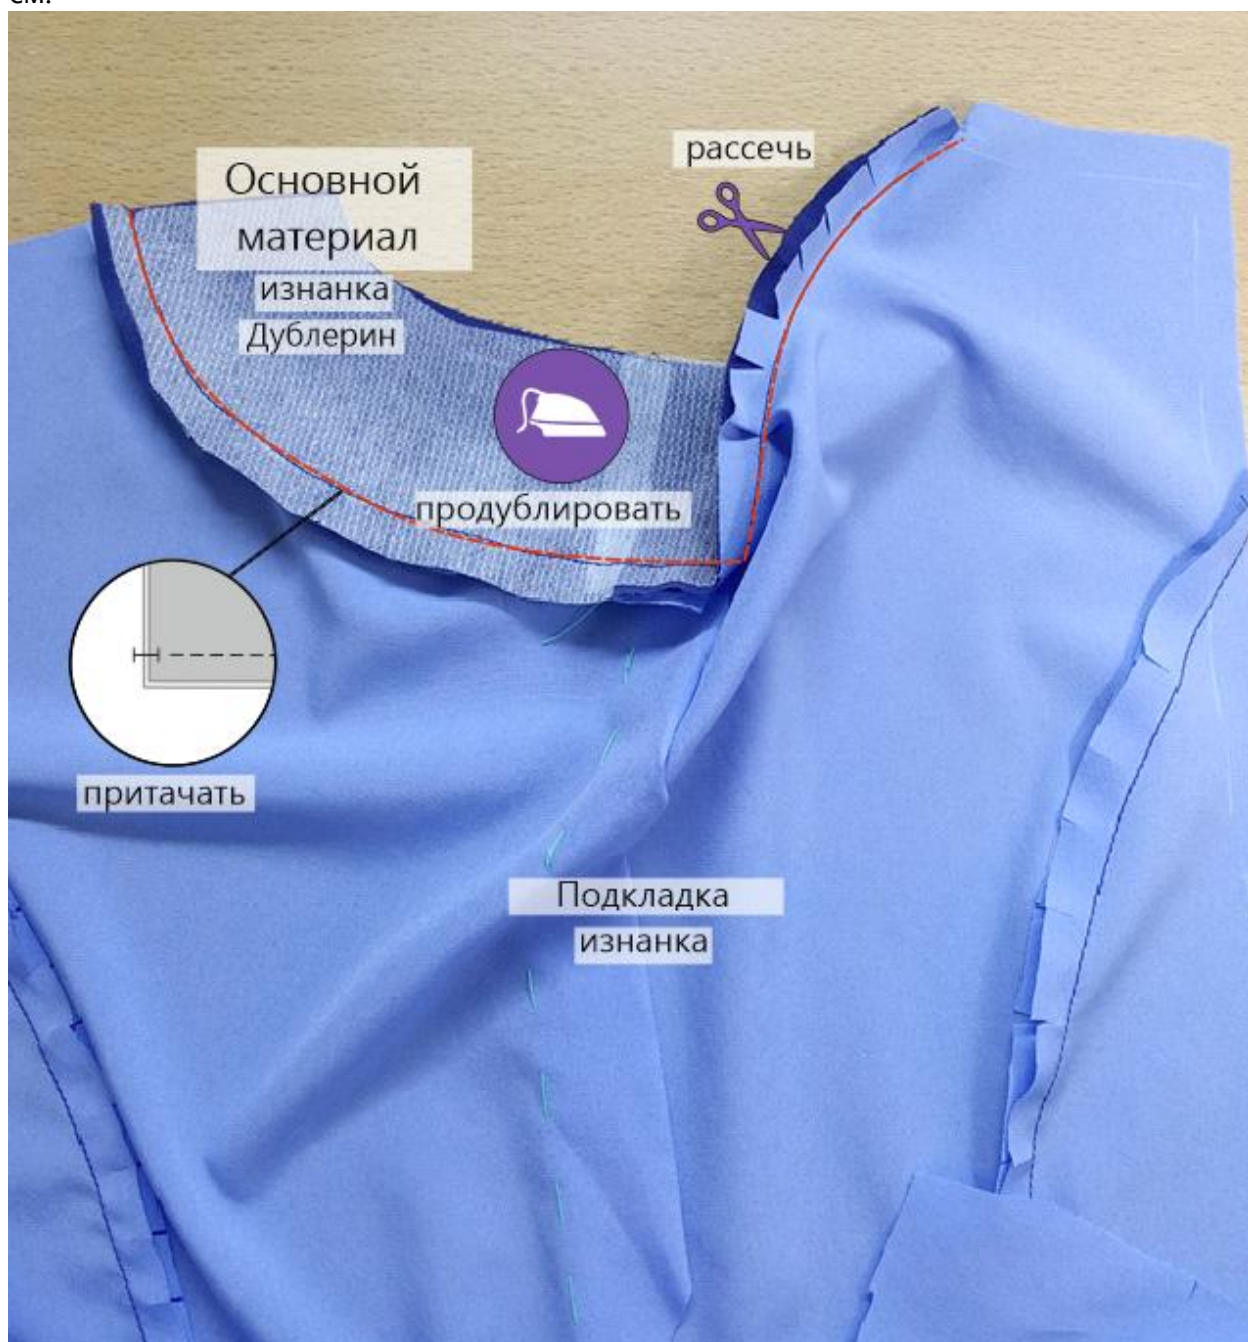

Заутюжьте припуски шва в сторону подкладки.



Сложите спинку и подкладку спинки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по срезам, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов деталей.





Сколите плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Вколите нижний воротник в горловину спинки.




Стачайте плечевые срезы и одновременно втачайте нижний воротник в горловину спинки. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.



Аналогичным образом сколите плечевые срезы подкладки, вколите верхний воротник в горловину обтачки спинки.



Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

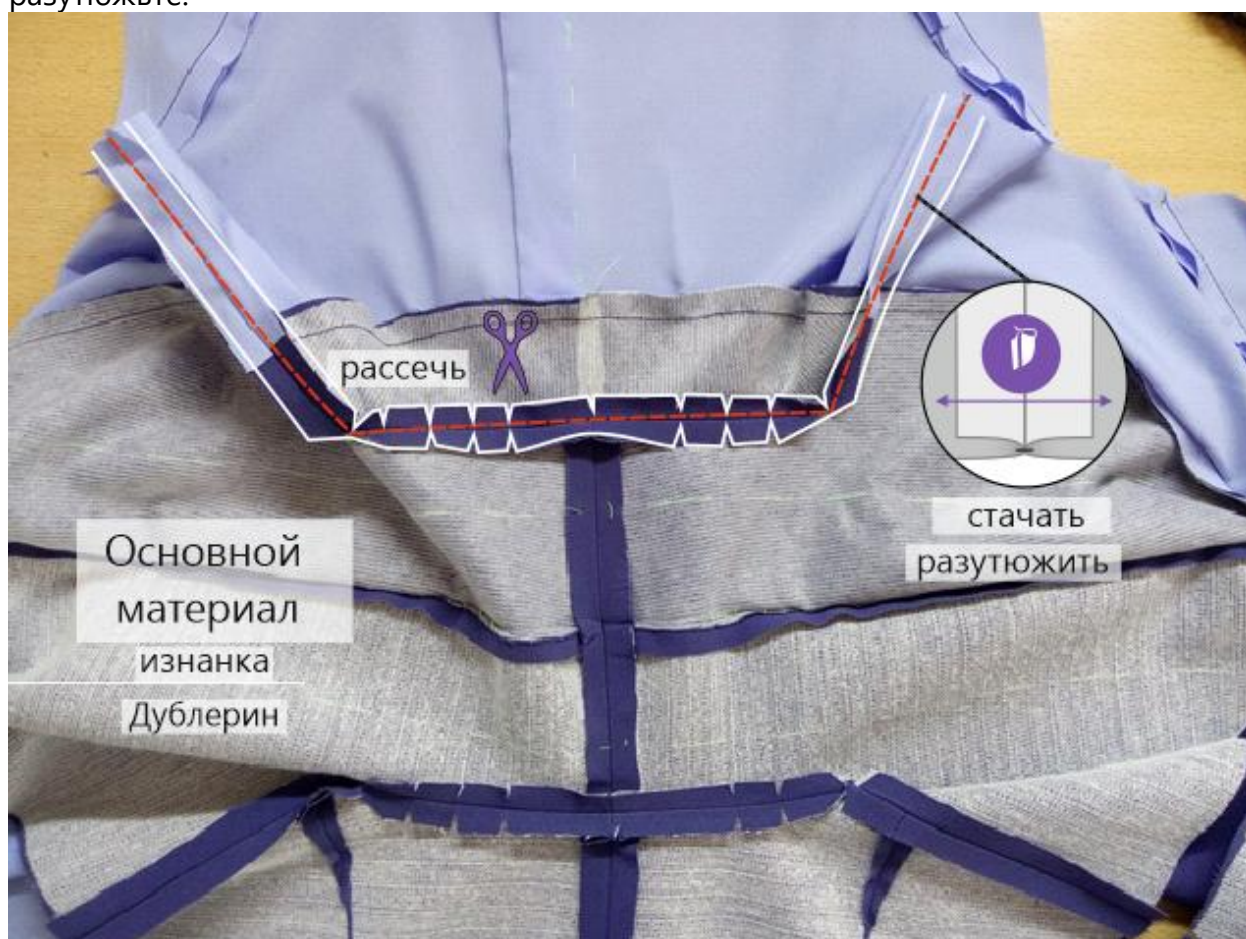

Строчкой скрепите припуски швов втачивания деталей воротника в горловину спинки и обтачки спинки между собой.




Проверьте качество втачивания воротника.




Основной
материал
лицевая сторона

Обработка пройм

Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, сколите.

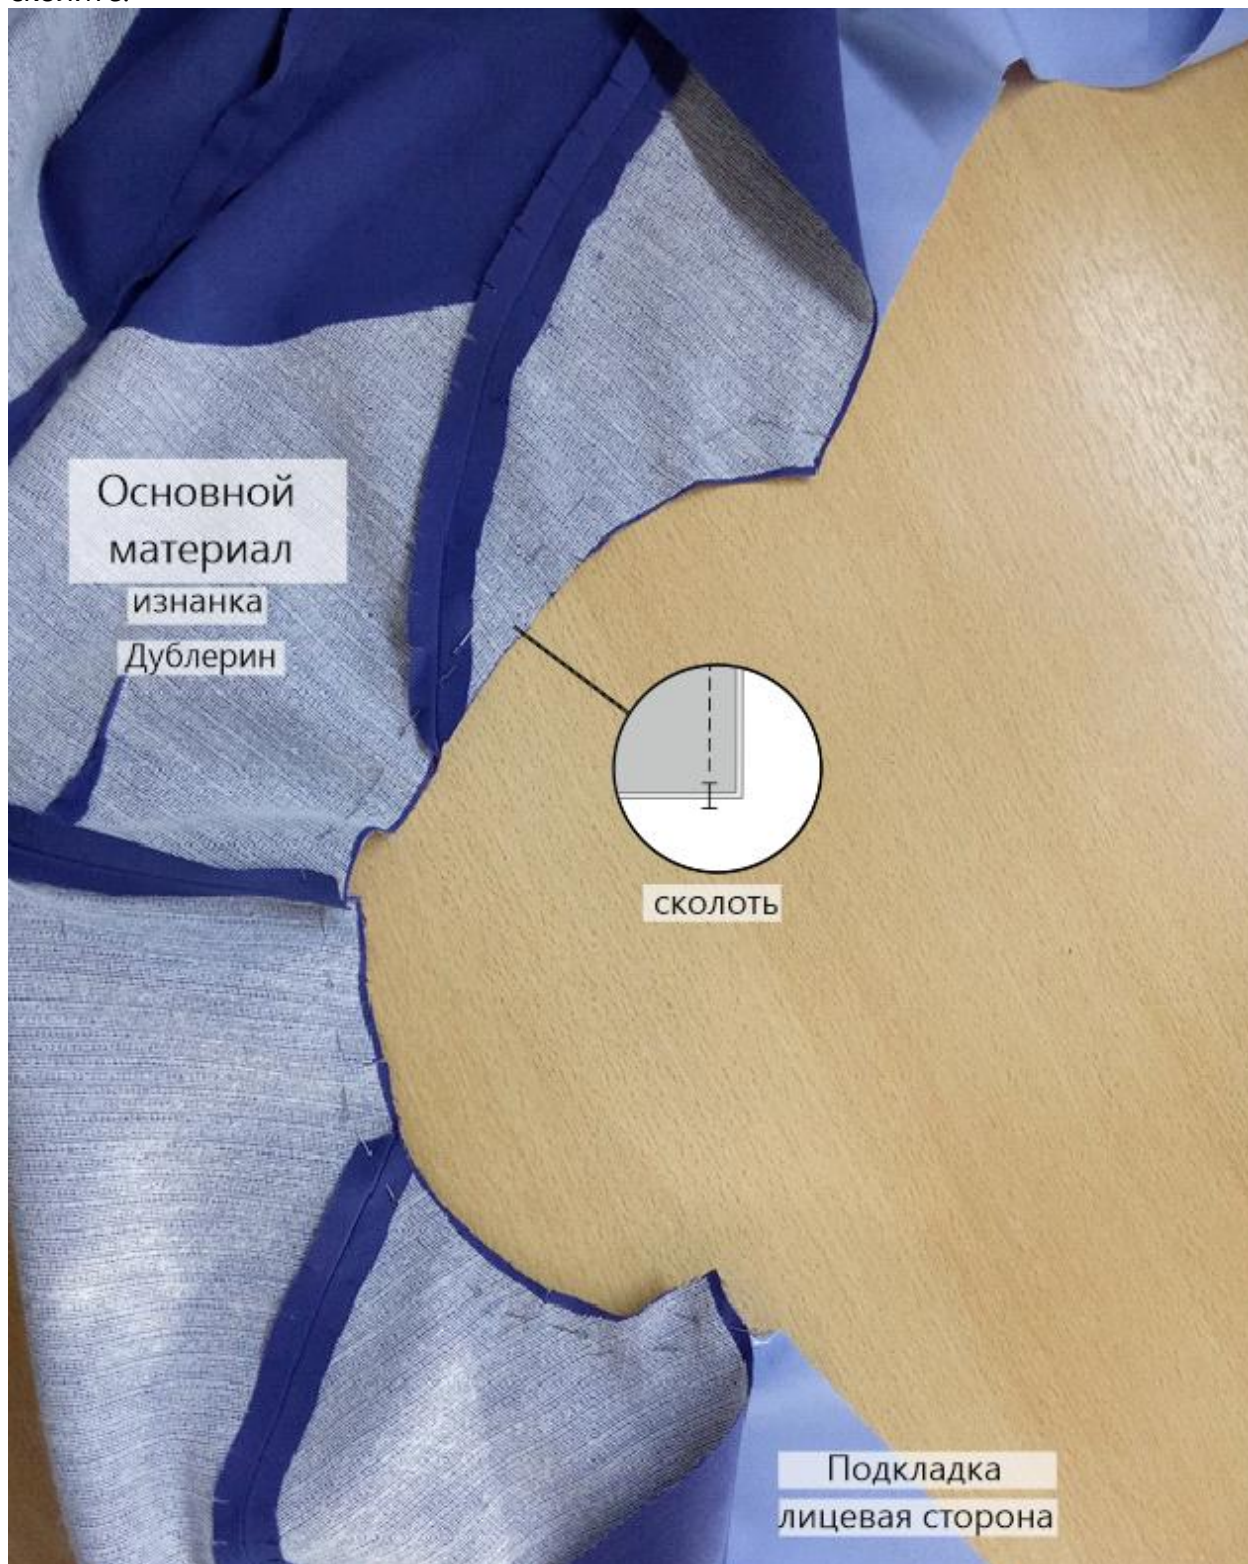


Стачайте срезы пройм между собой. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

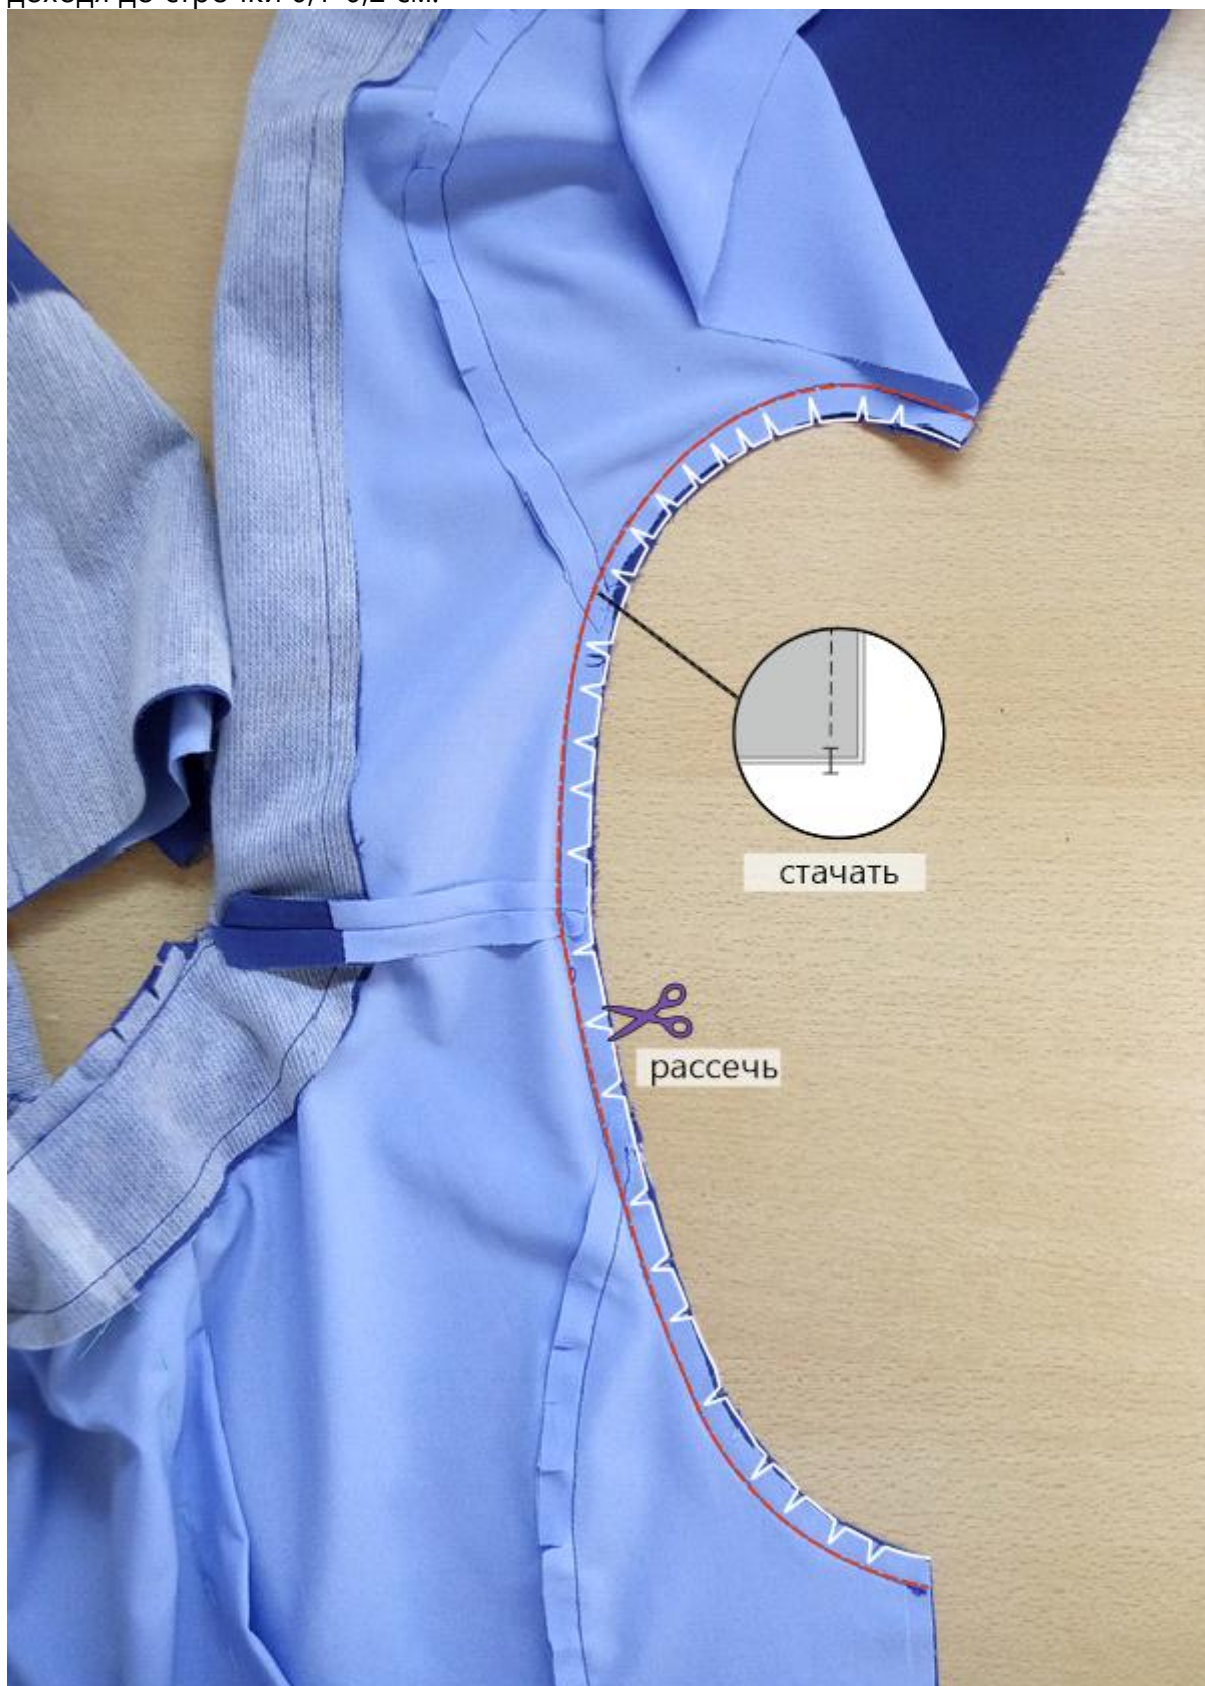

Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону.




Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.

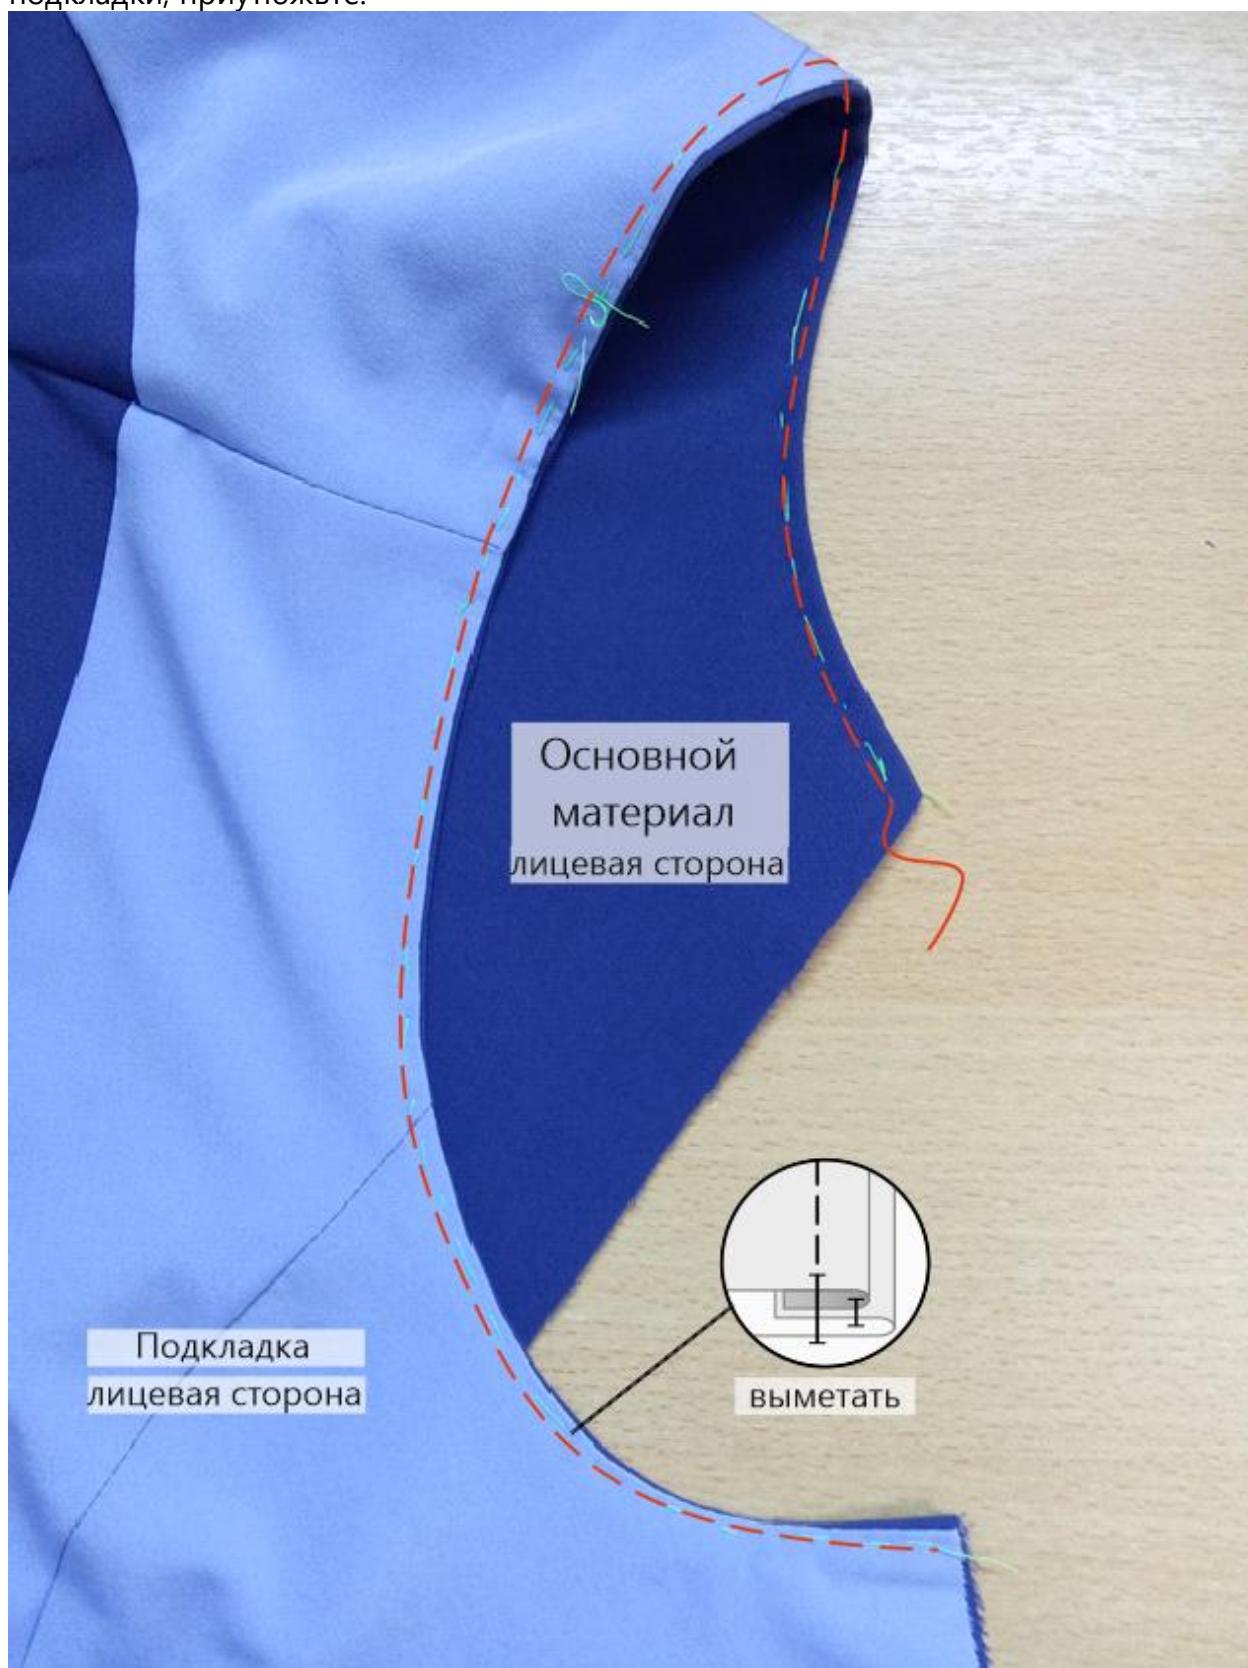


Обработка боковых срезов

Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и подкладки. Припуски шва изделия рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Припуски шва подкладки заутюжьте в сторону переда, заутюжьте.

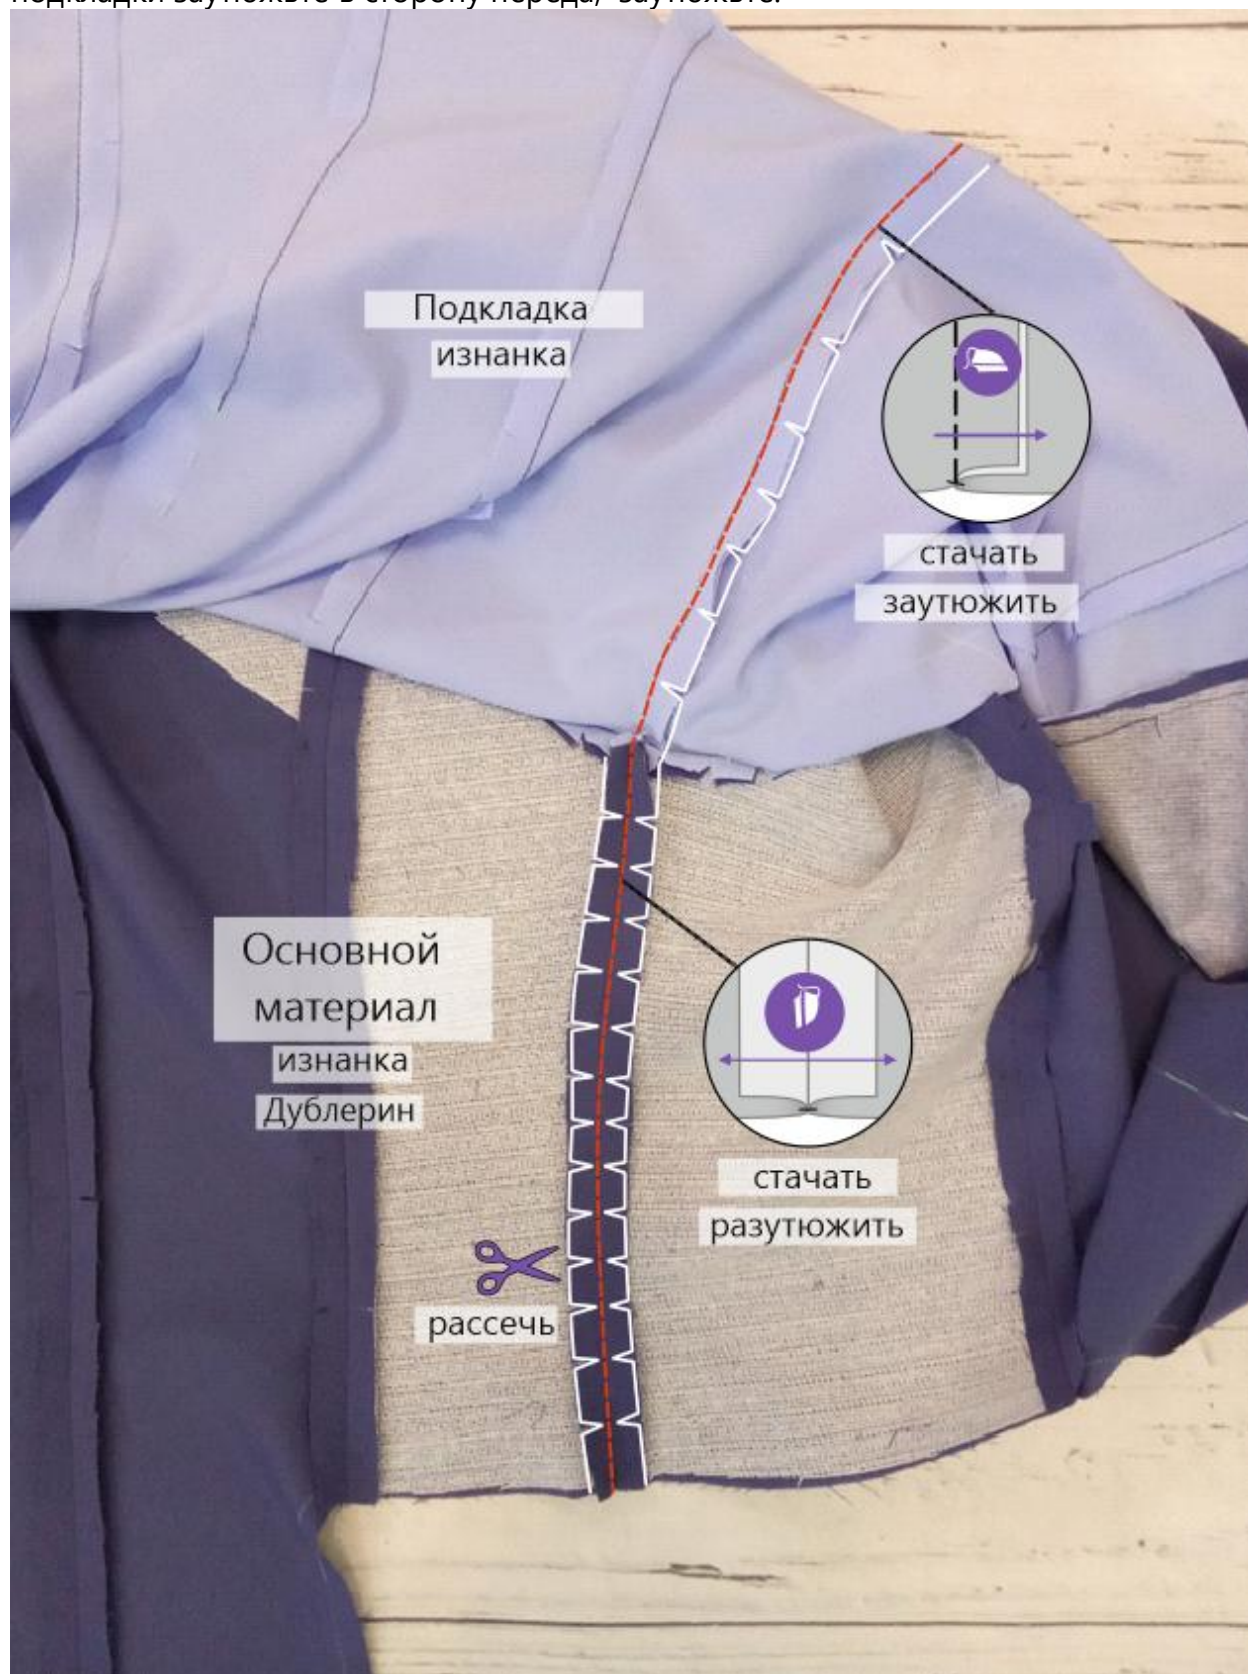


Обработка низа центральной части спинки

Заматайте срез низа центральной части спинки на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.

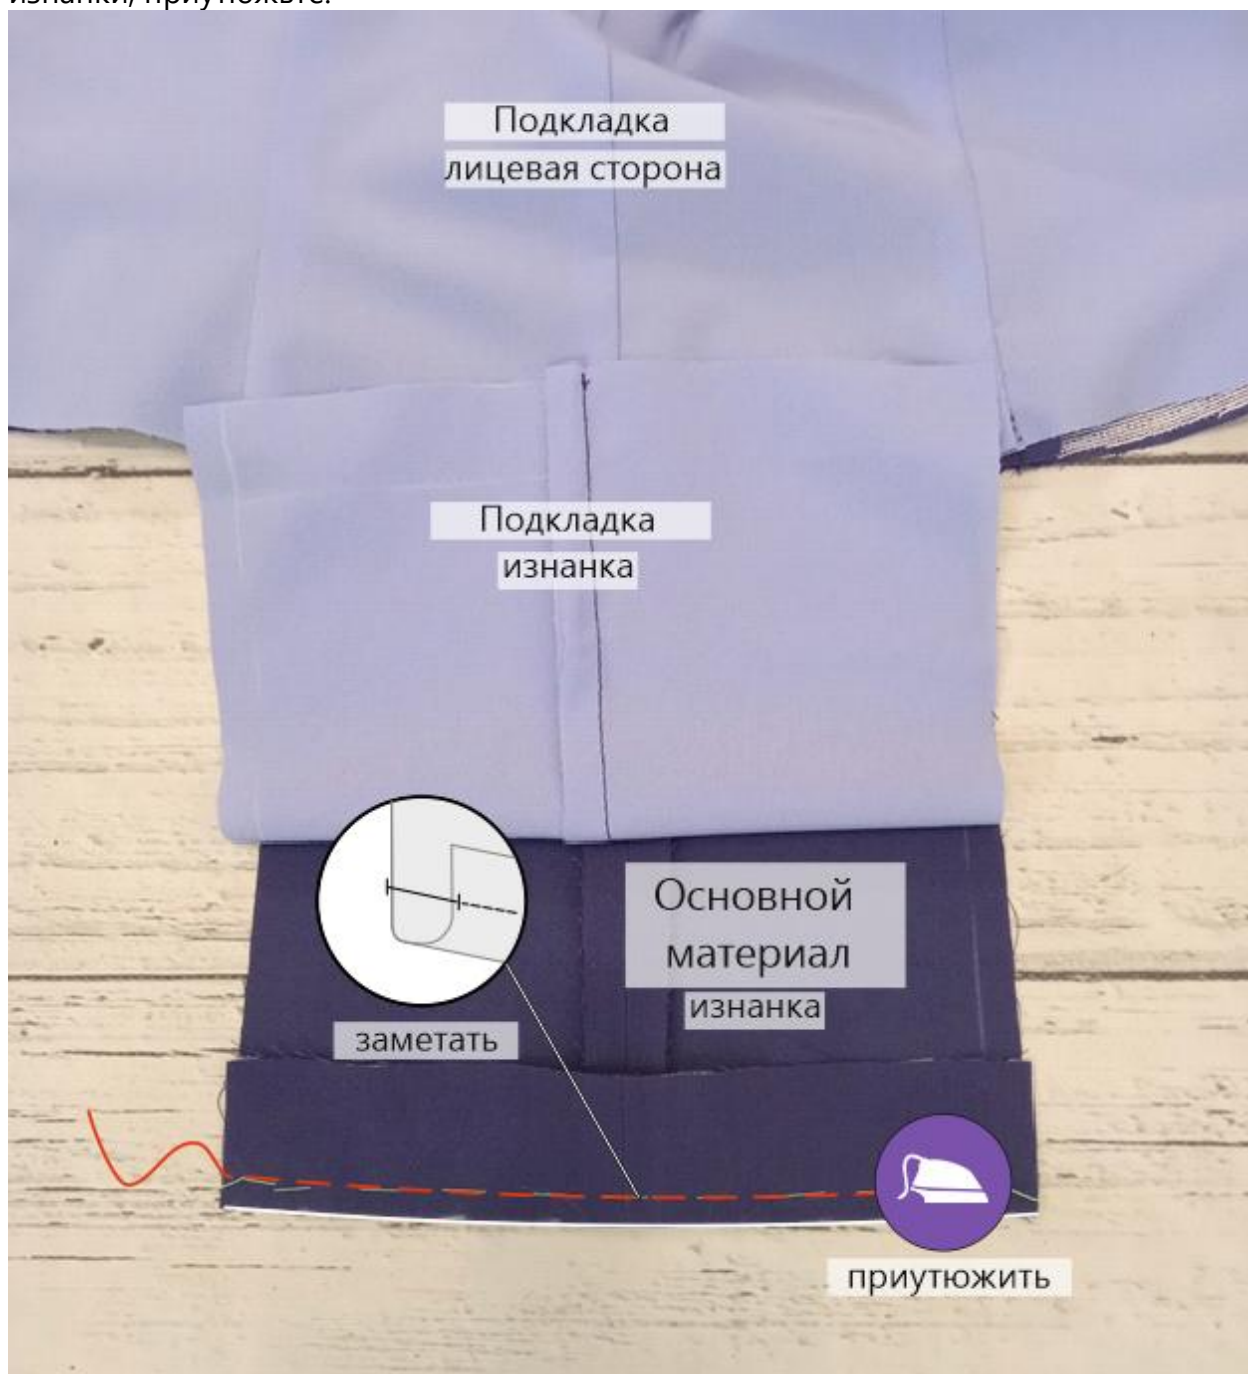


Притачайте подкладку центральной части спинки к срезу низа центральной части спинки.

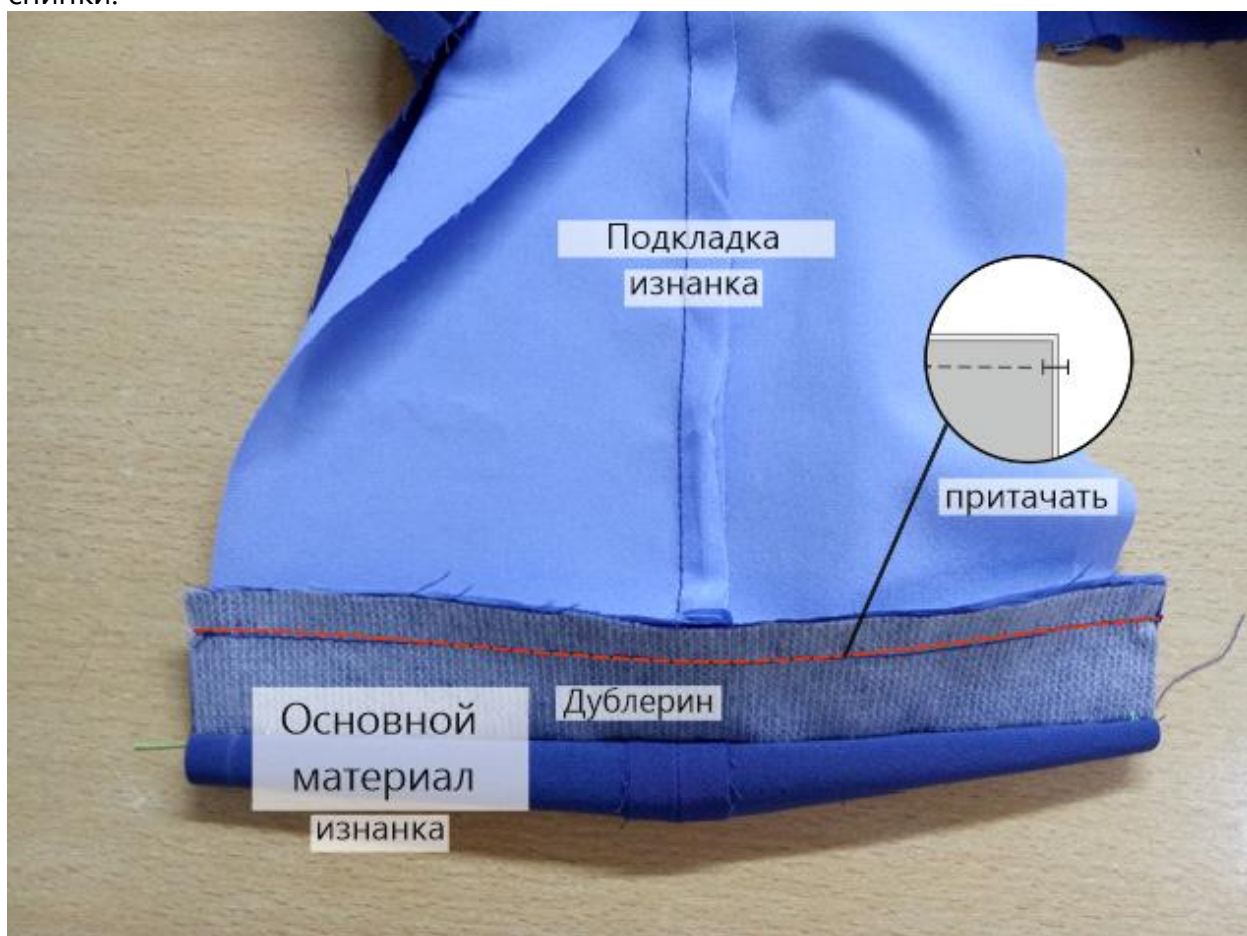

Ручными стежками подшейте подгибку к припуску среднего шва спинки.



Приутюжьте складку по низу подкладки.

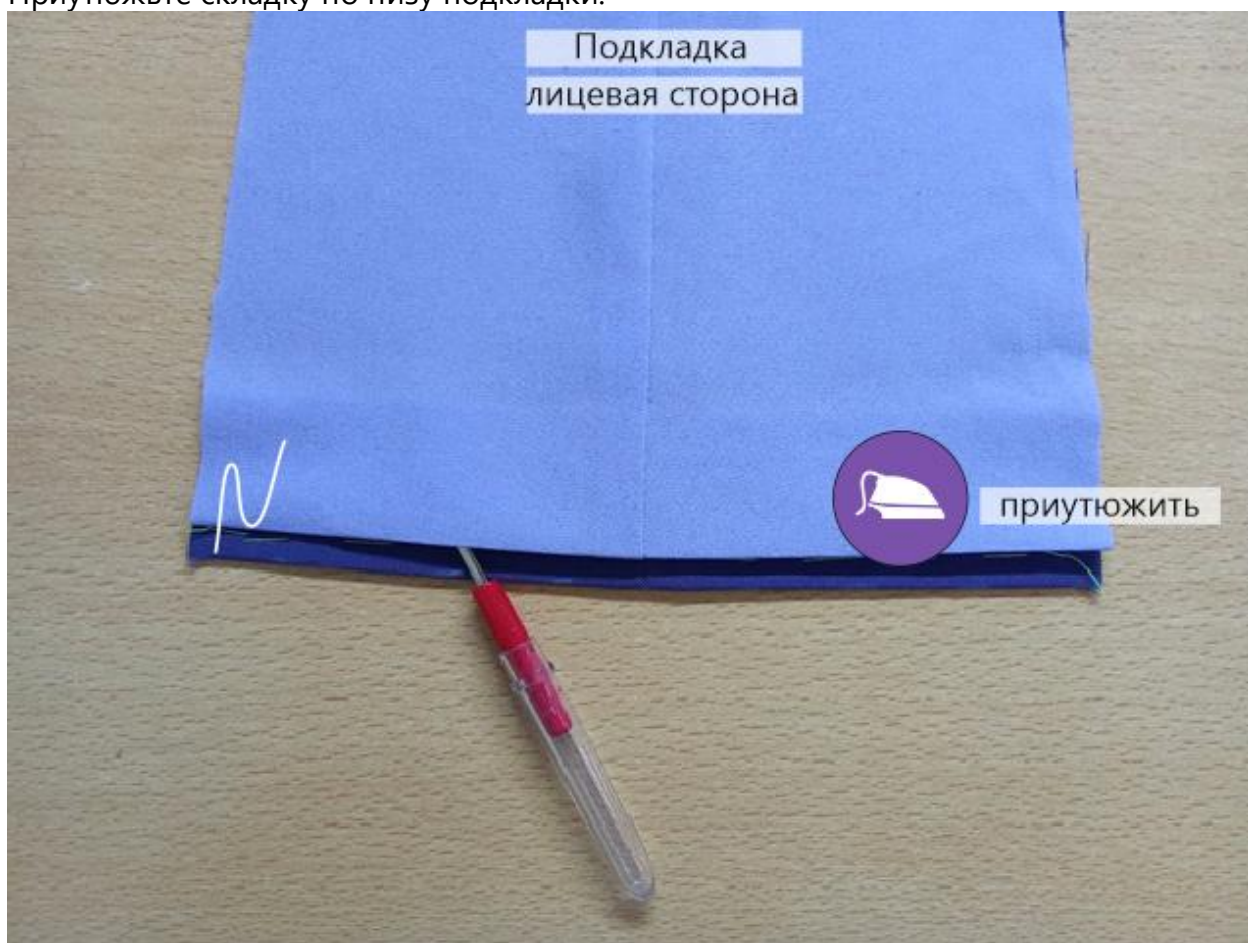


Заготовка нижней боковой вставки спинки и переда


Заматайте срез низа вставки на ширину подгибки в сторону изнанки.




Притачайте подкладку к срезу низа вставки.

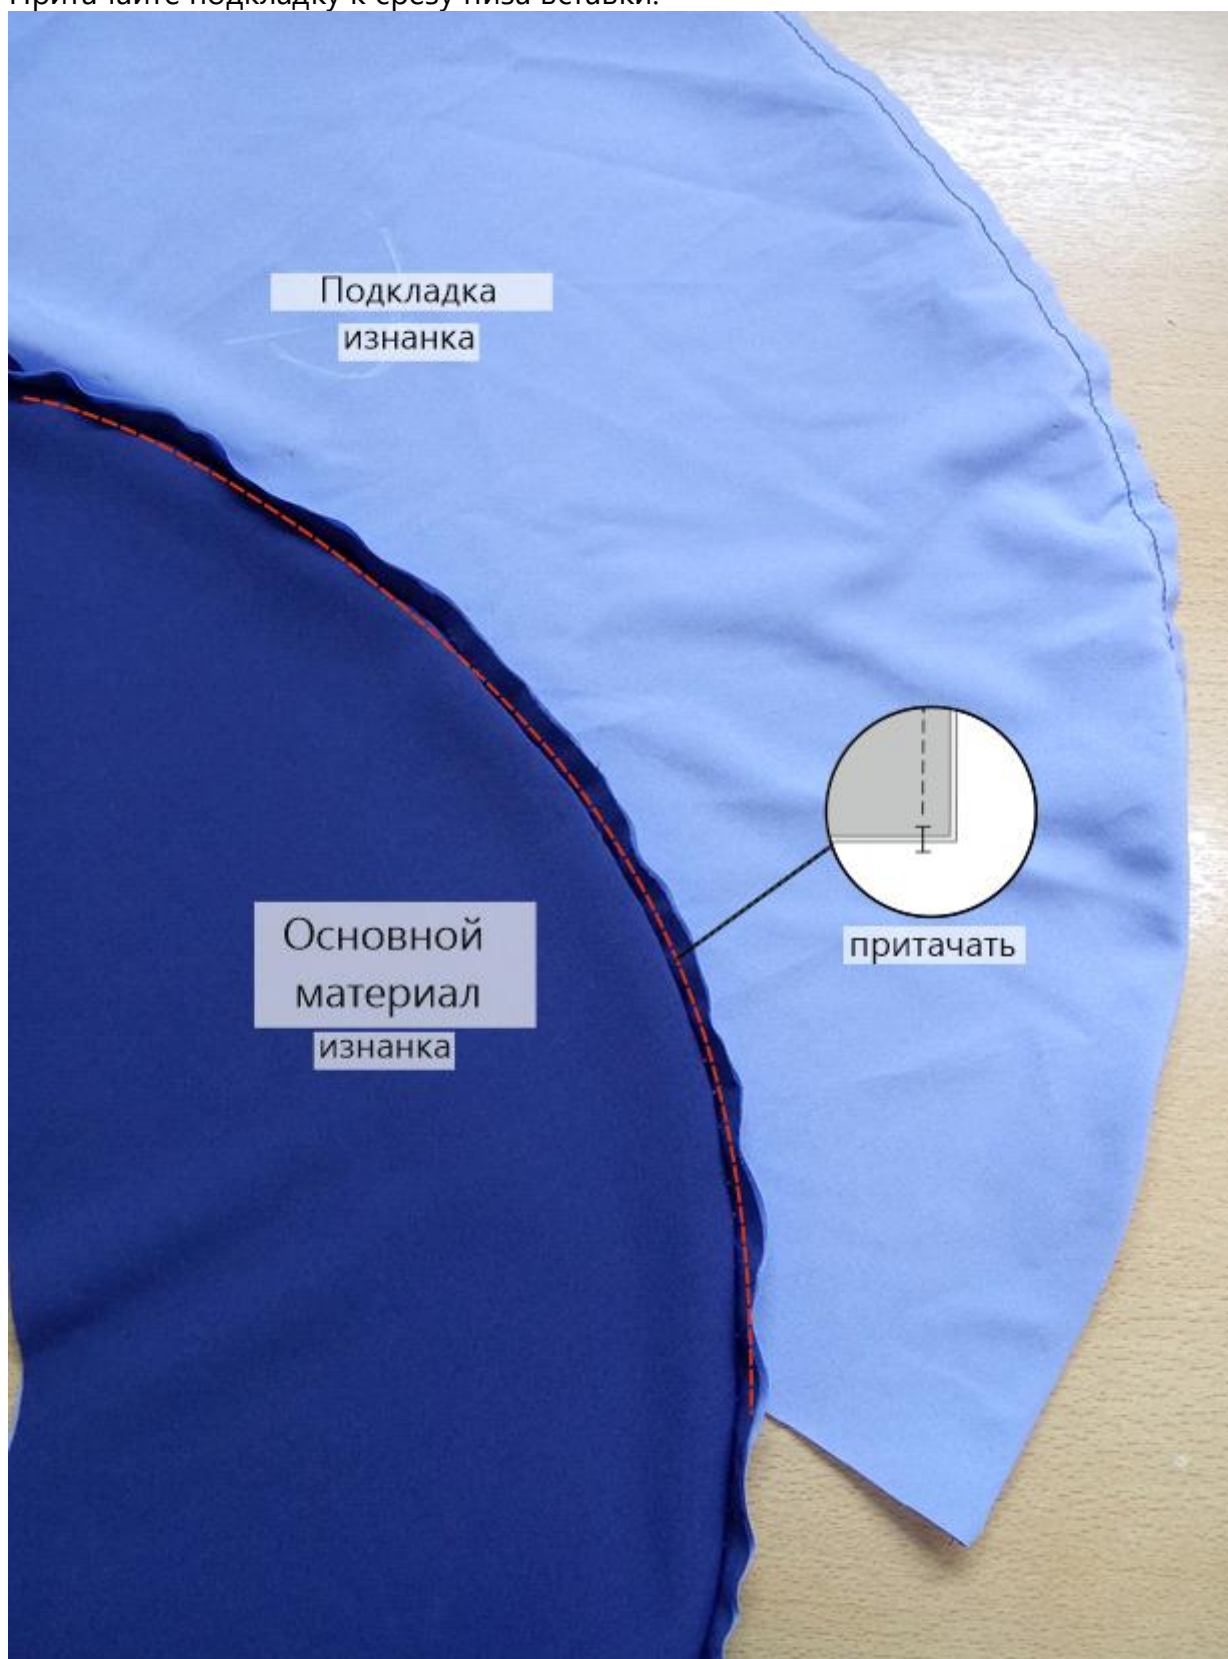


Отстрочите низ вставки строчкой в край по лицевой стороне вставки.

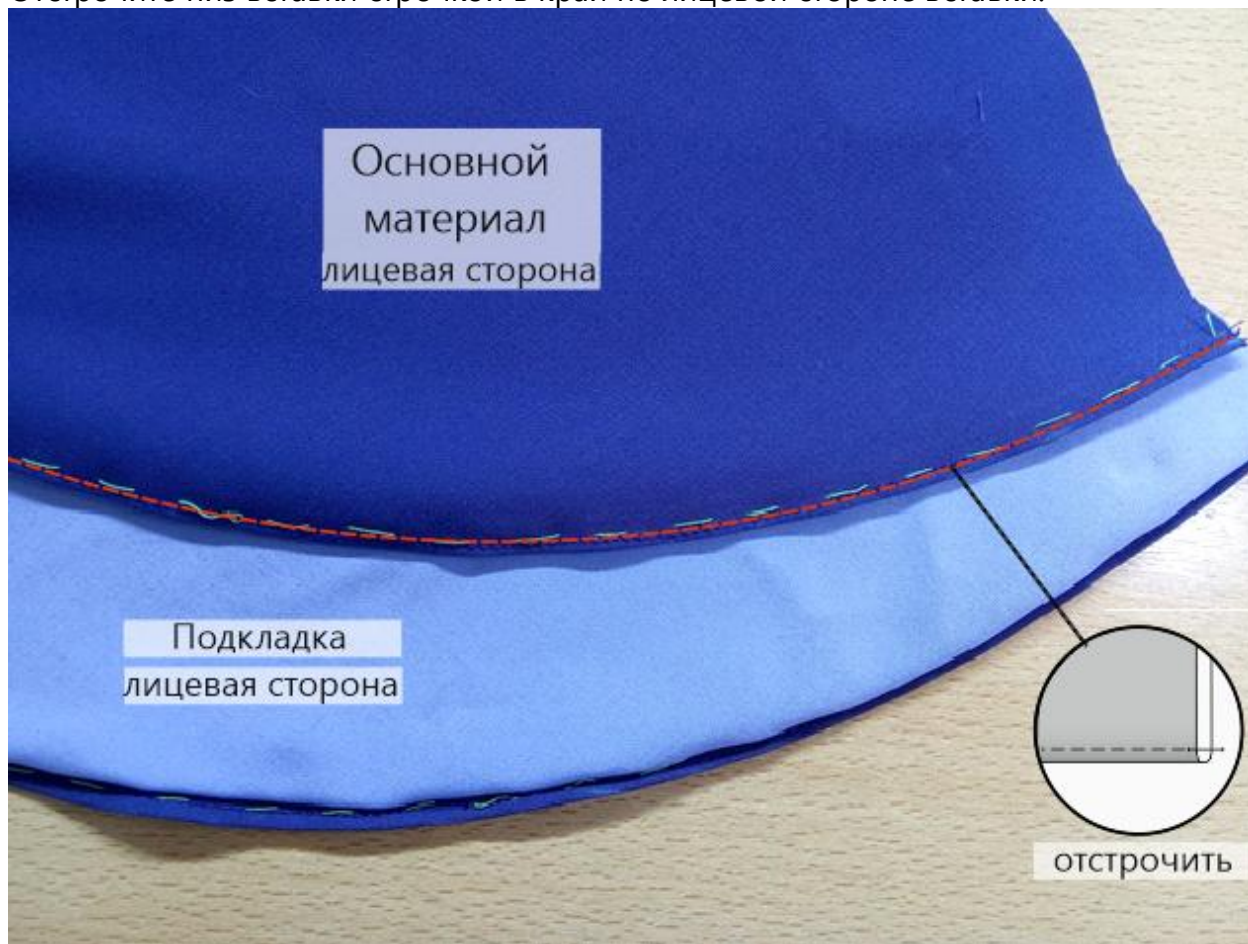

Сметайте вставку и подкладку между собой по срезам.

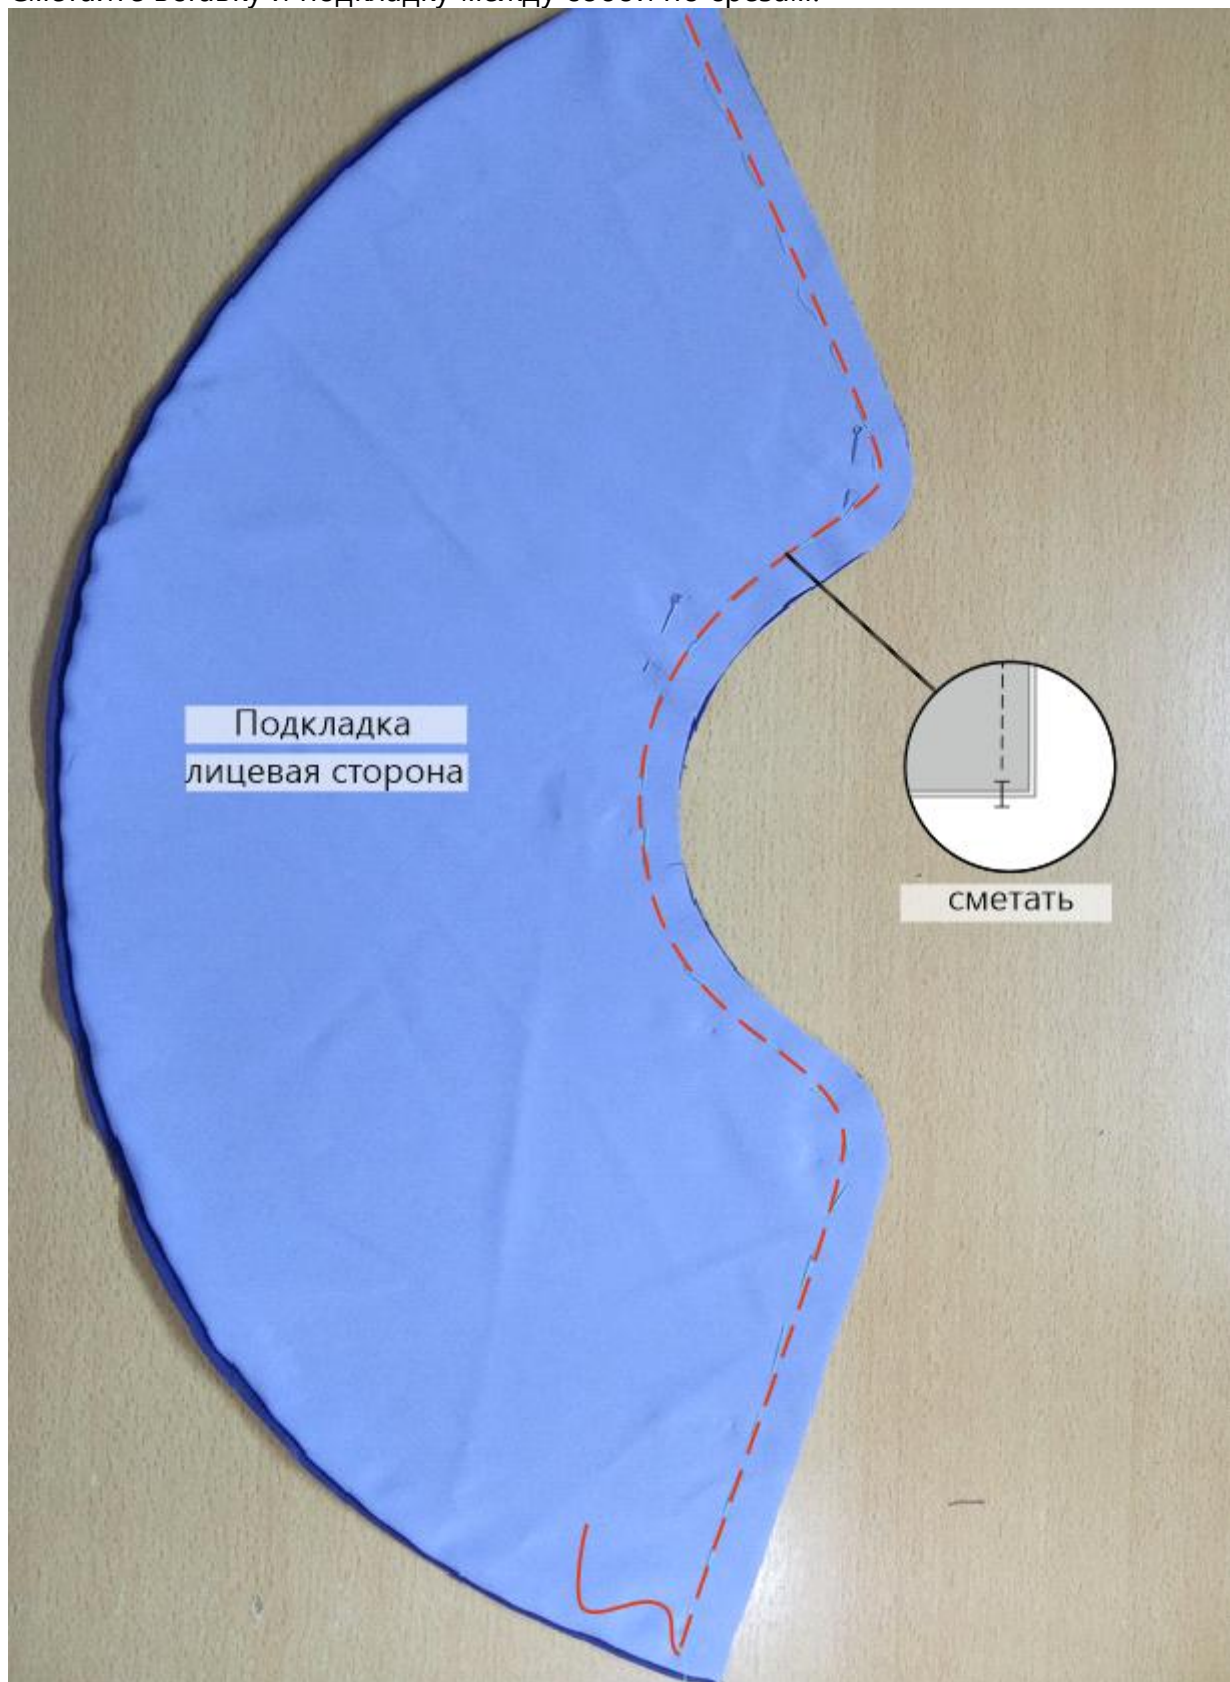


Нитки смётывания по низу вставки удалите, вставку приутюжьте.

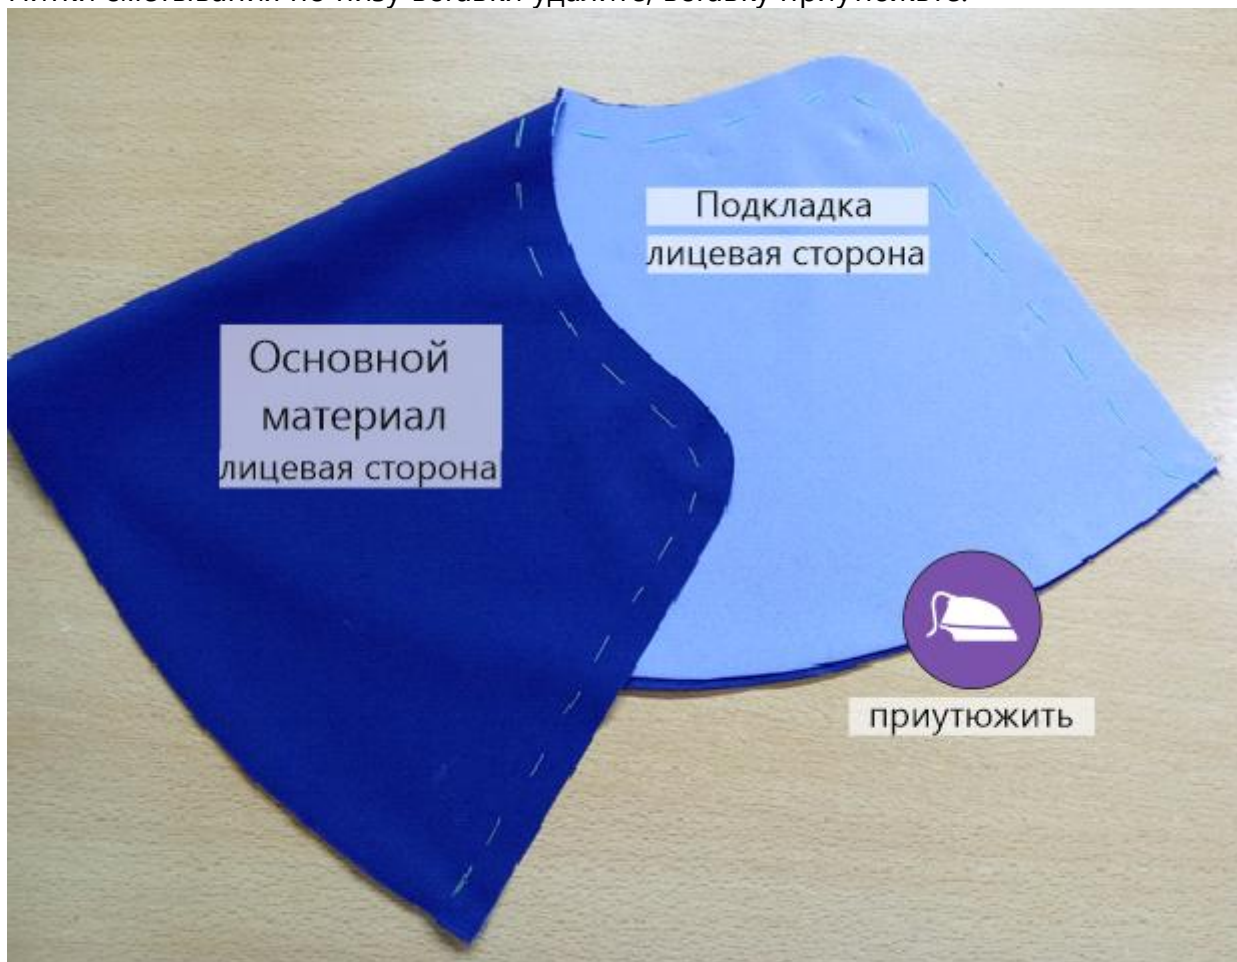

Рассеките припуски на скруглённых участках центральной части переда и центральной части спинки на глубину 0,8-0,9 см.




Приколите или приметайте вставку к основному изделию.

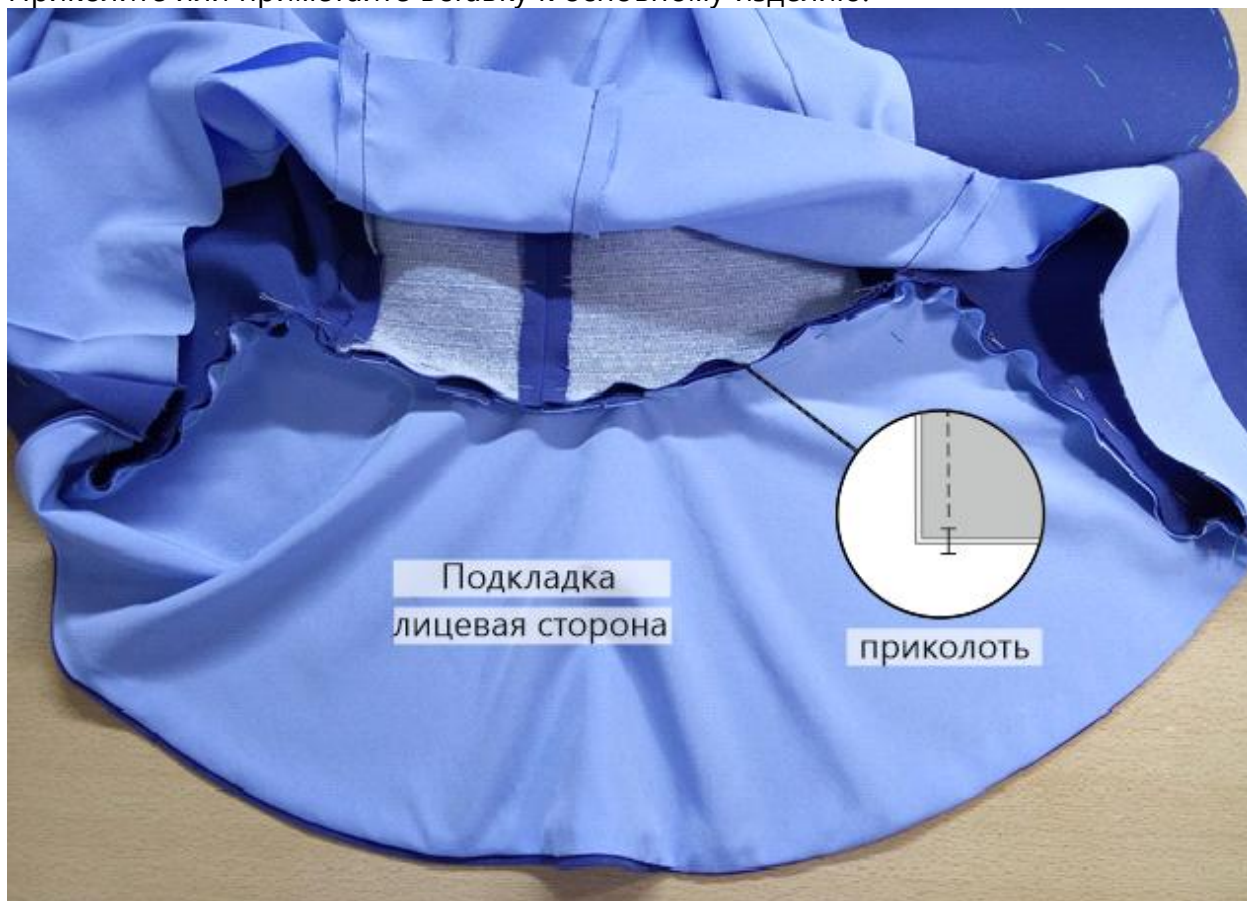


Монтаж вставки с изделием

Притачайте вставку к изделию. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.

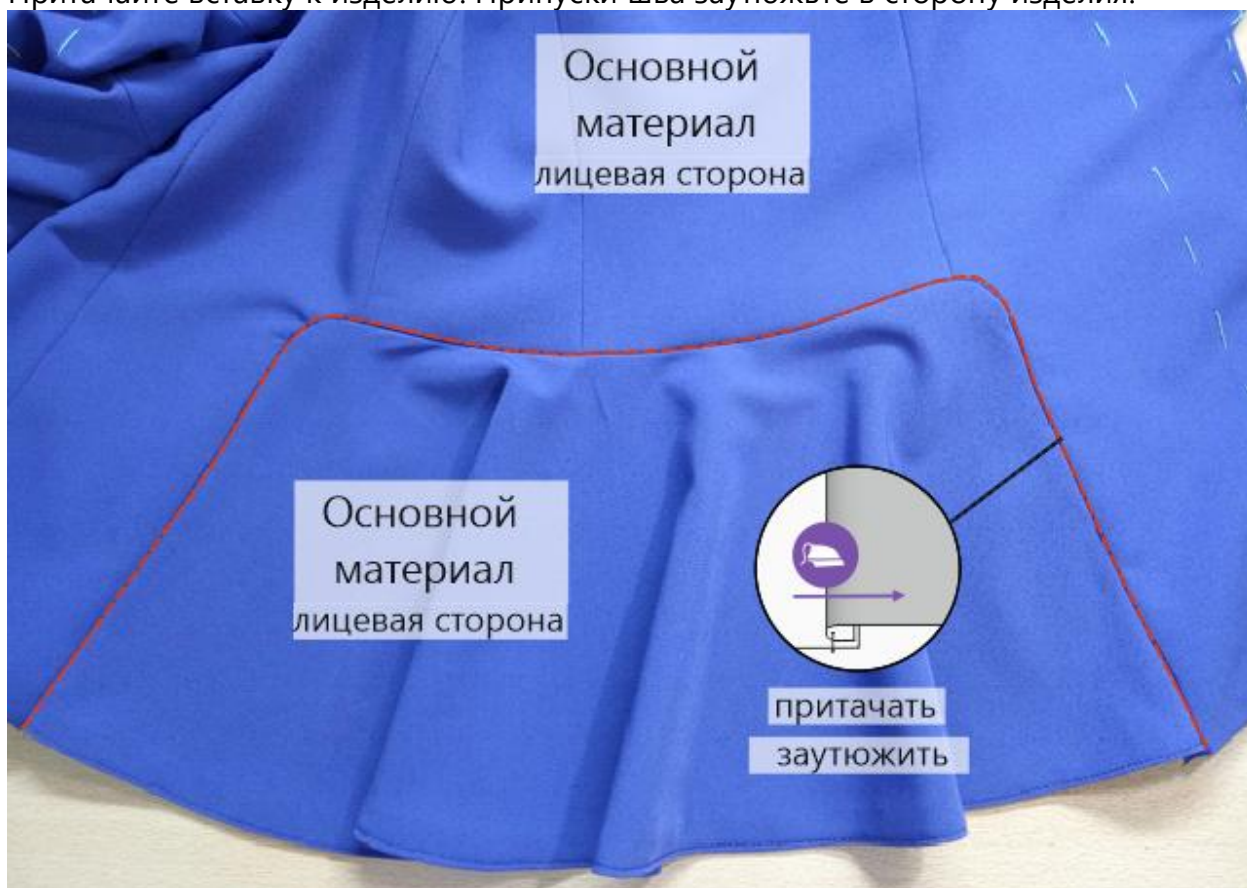


Притачайте подкладку изделия к боковой стороне сначала с одной стороны, прокладывая строчку в строчку притачивания вставки.

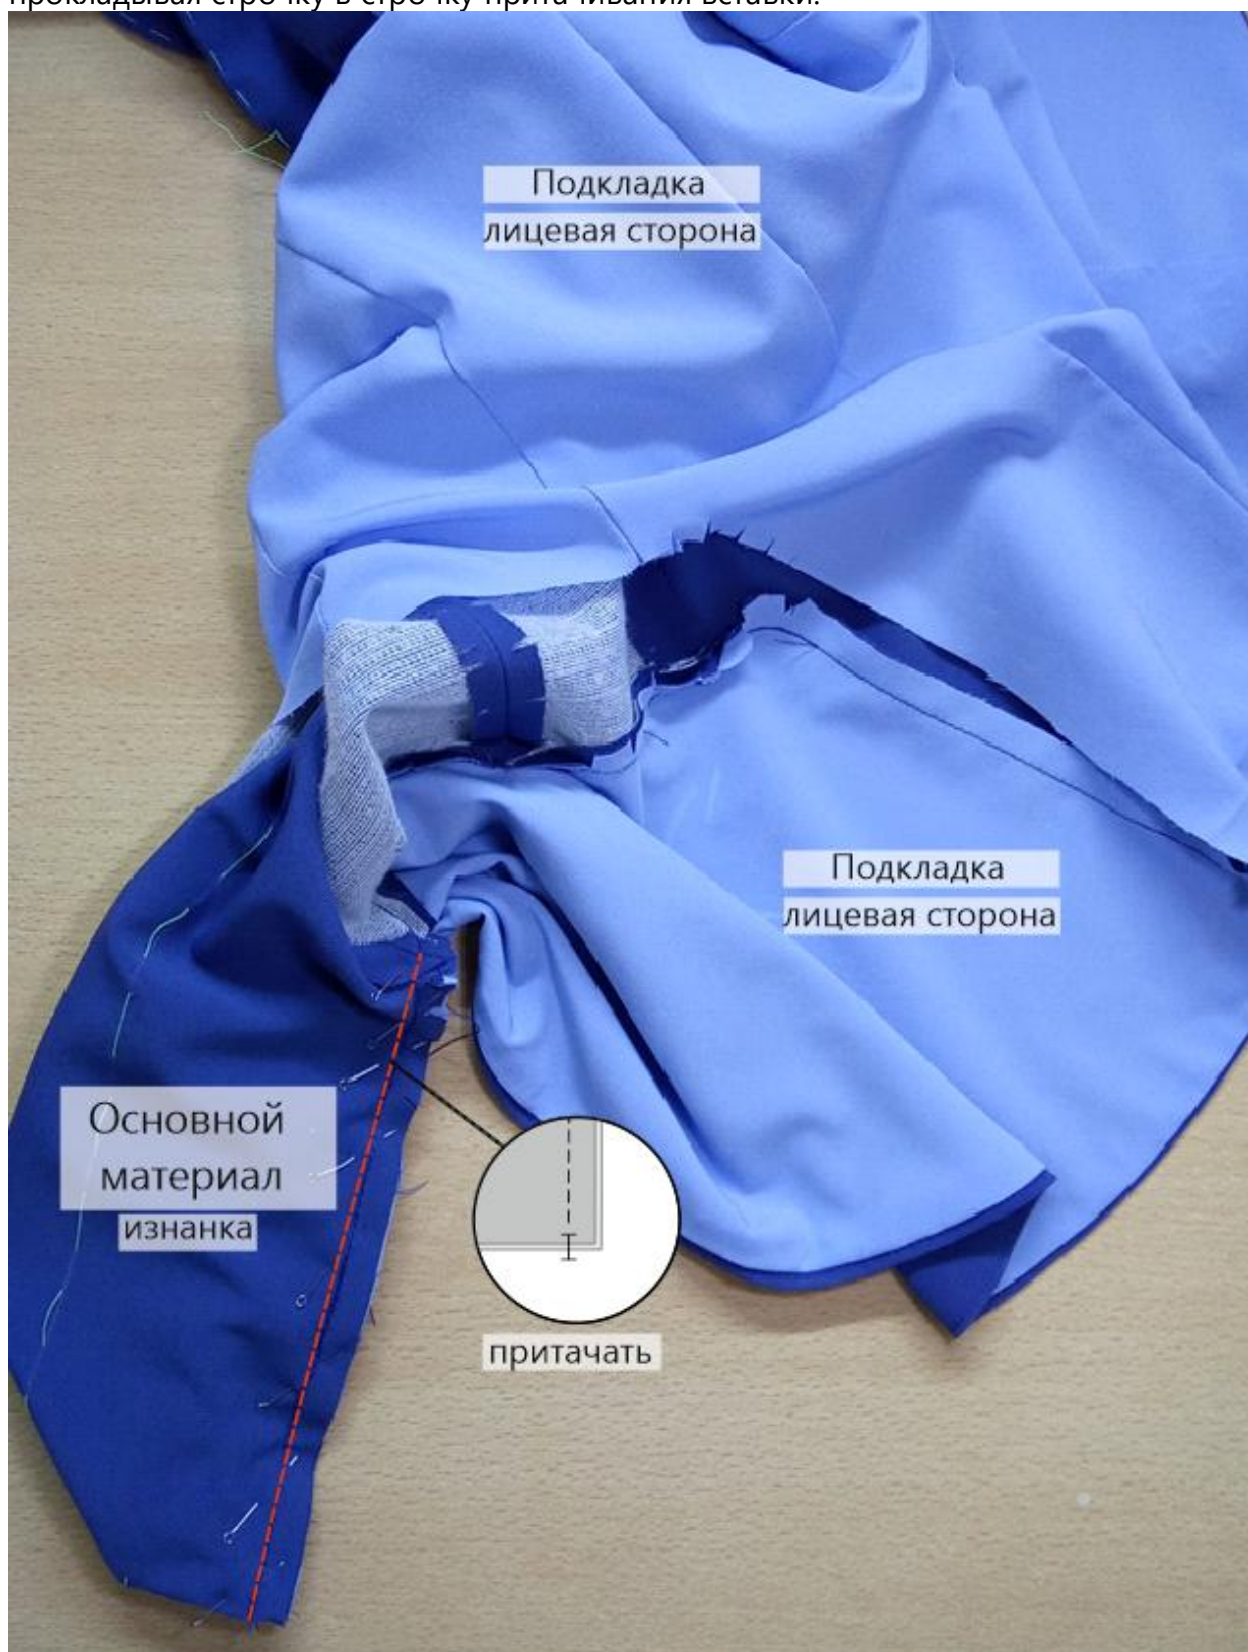

На данном этапе должно получиться так.




Затем притачайте подкладку с другой стороны.

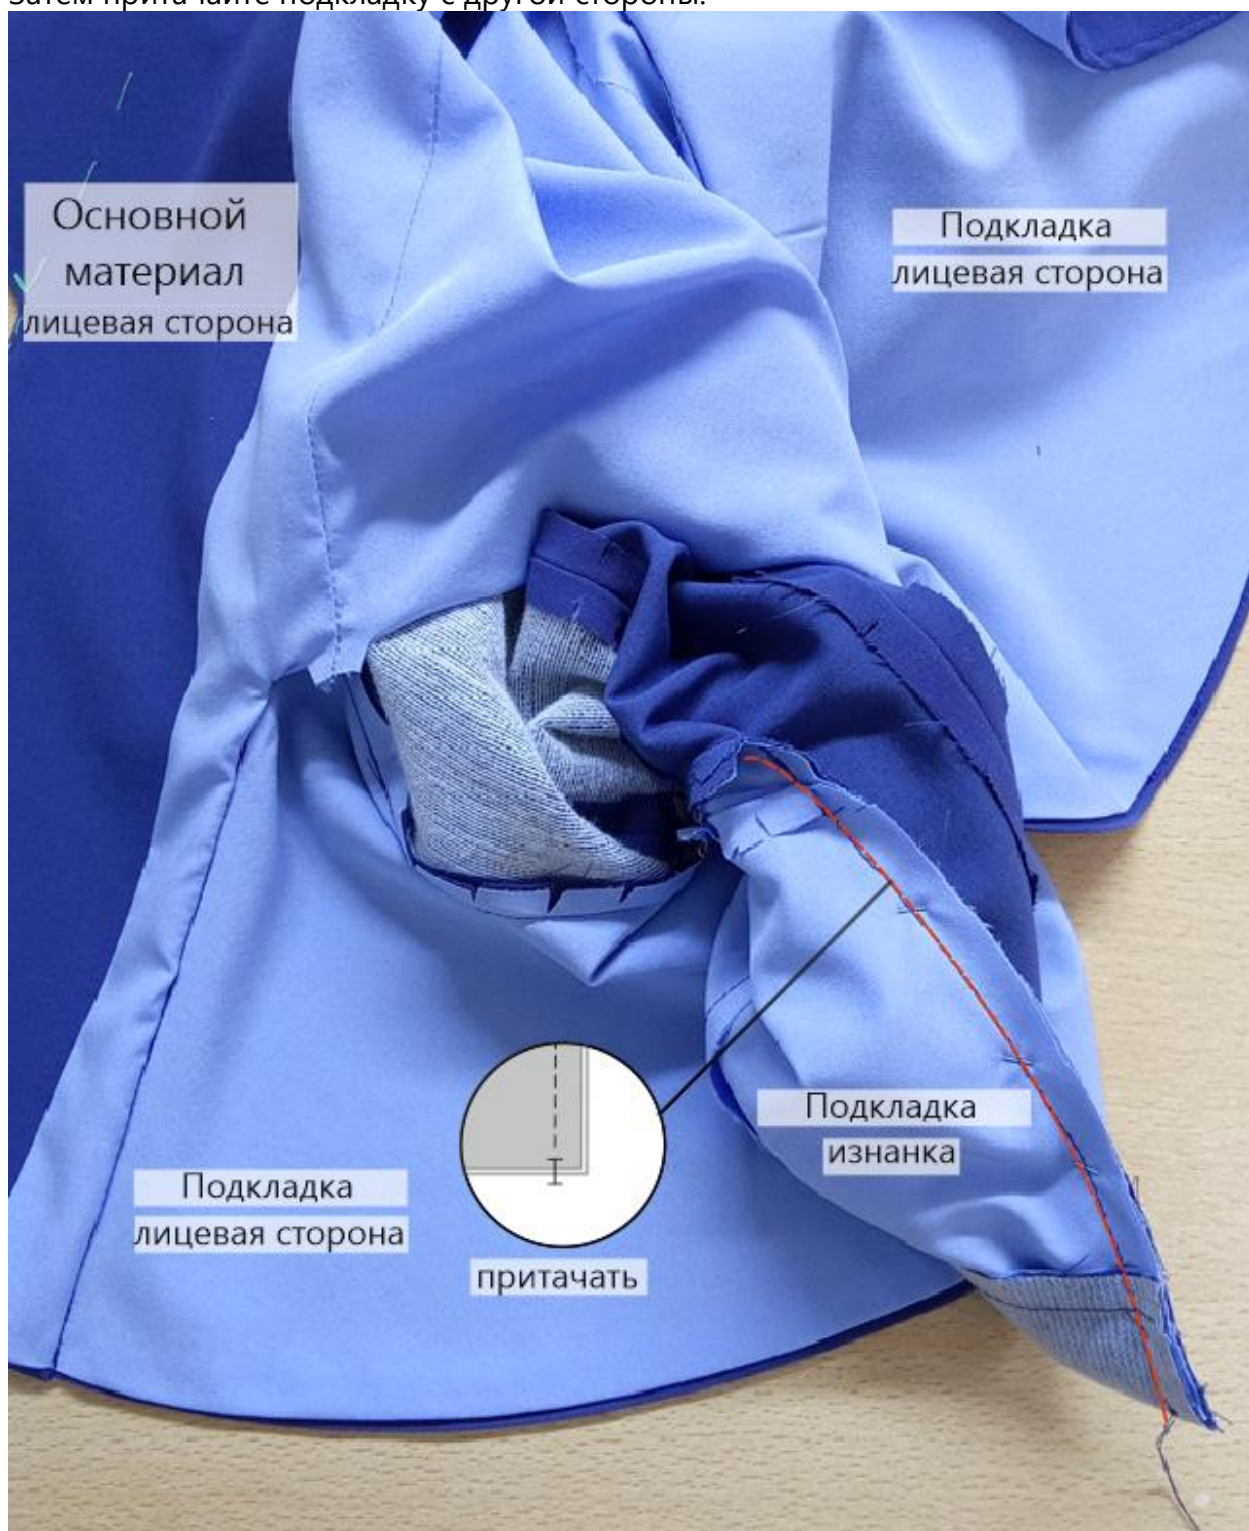





Подверните припуск подкладки изделия на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания вставки.

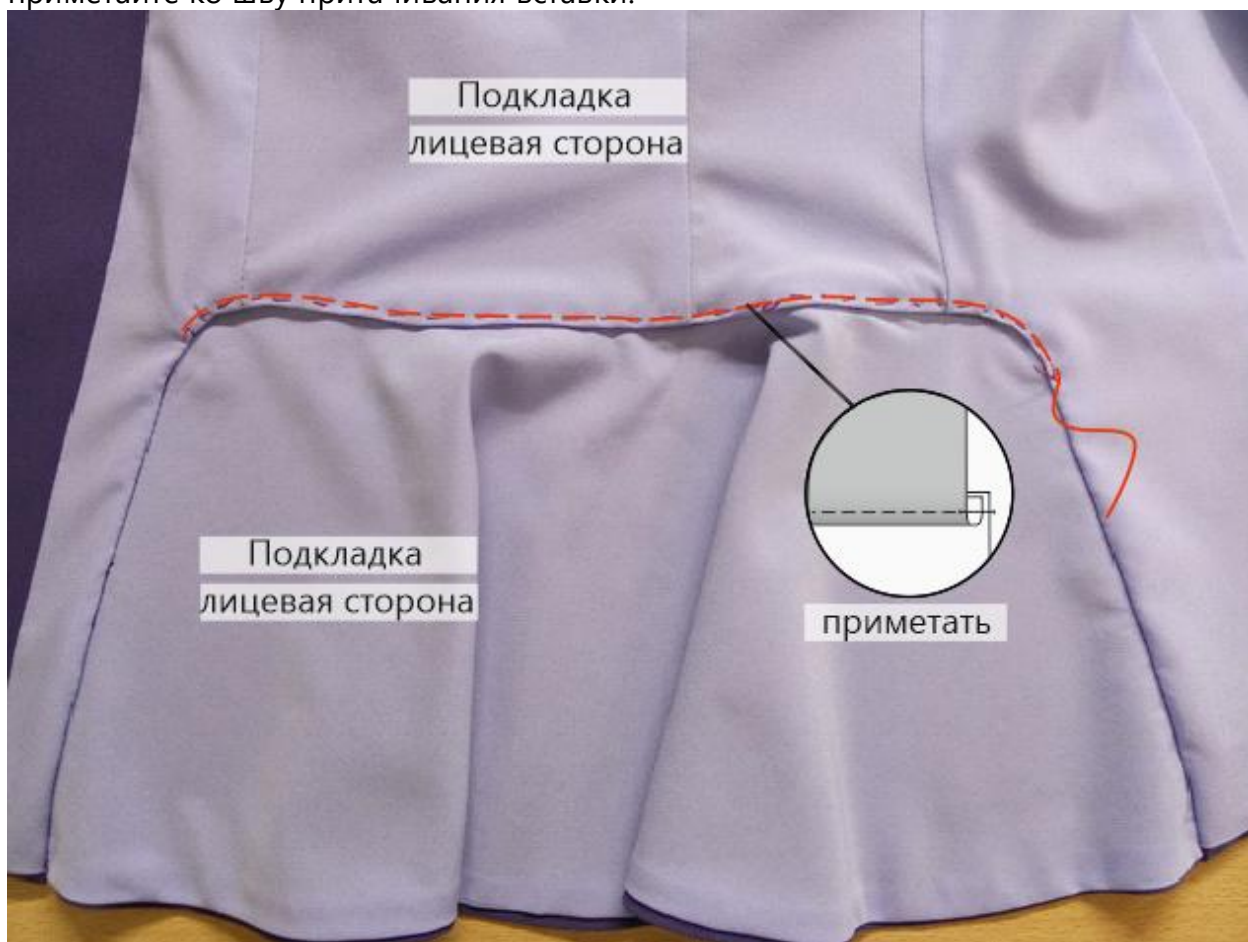

Подшейте подкладку ручными потайными стежками.

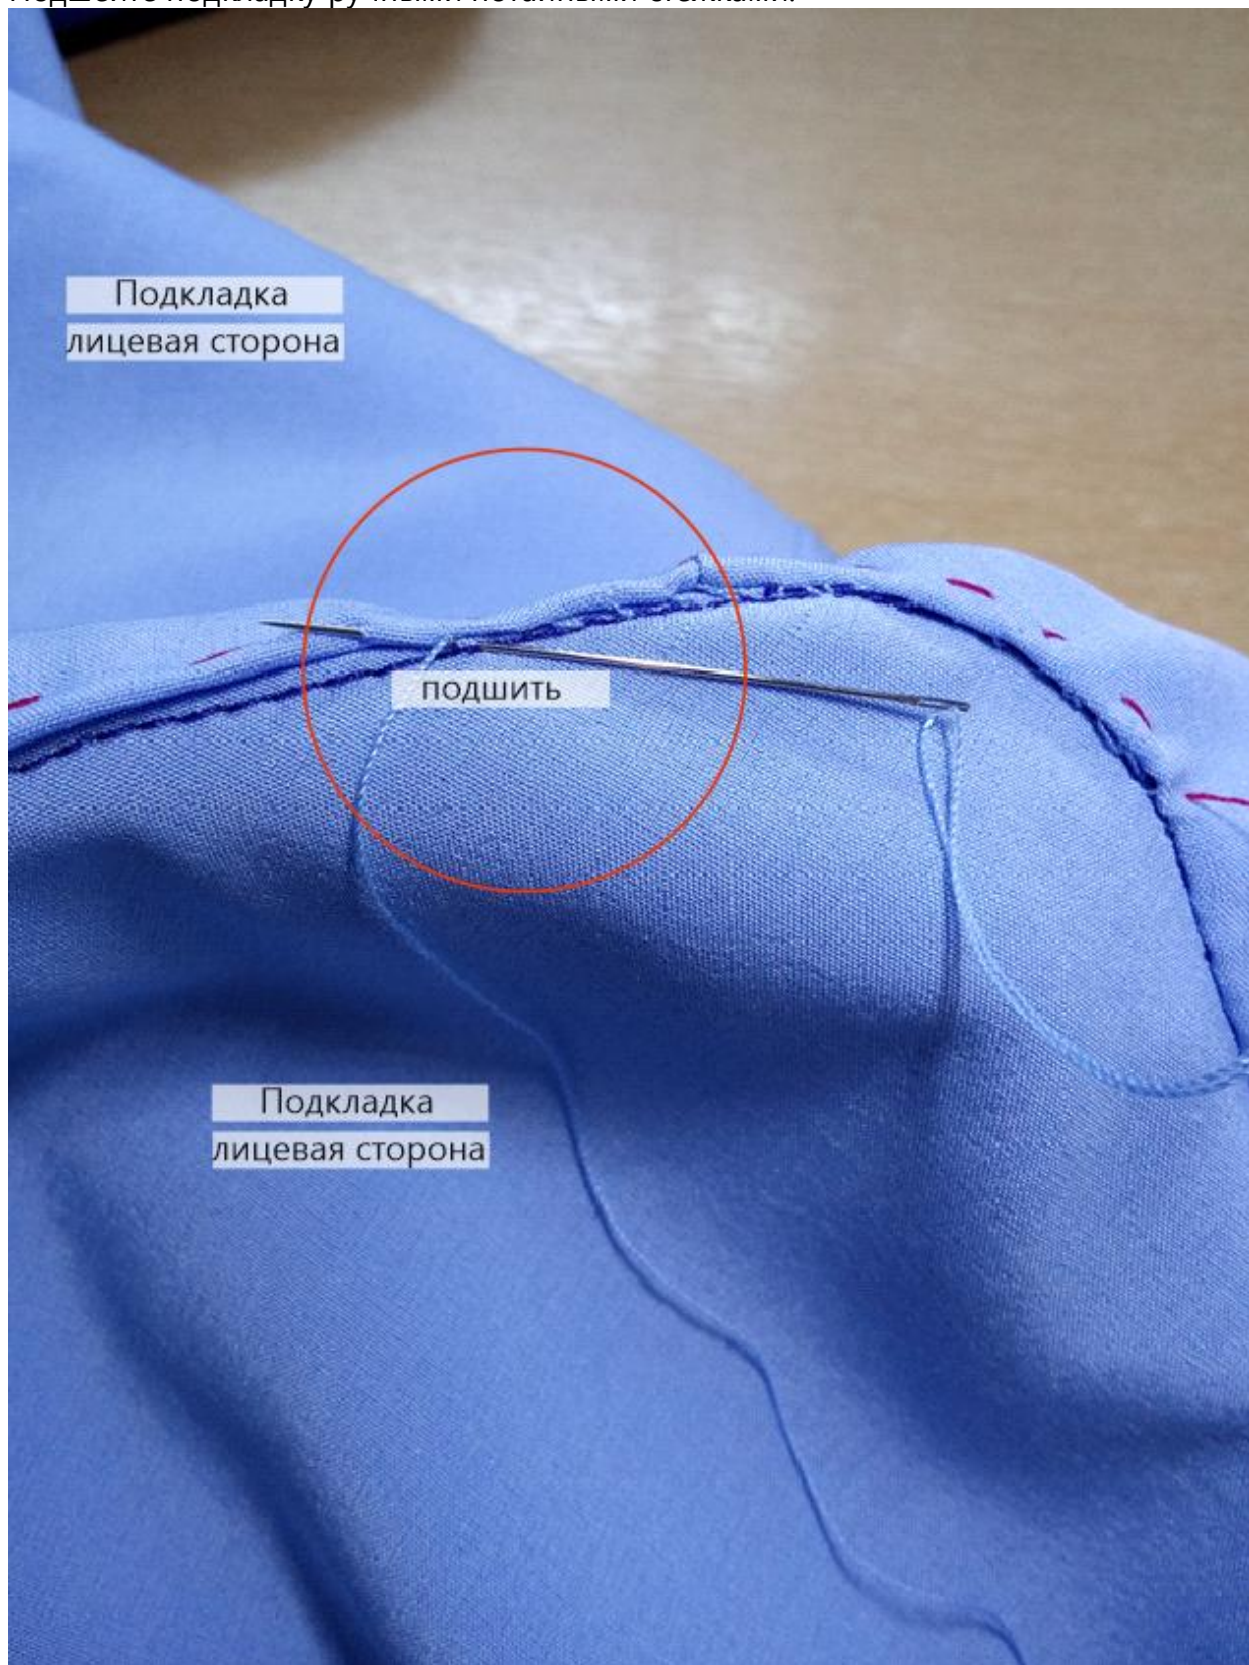

Нитки смётывания удалите, шов приутюжьте.

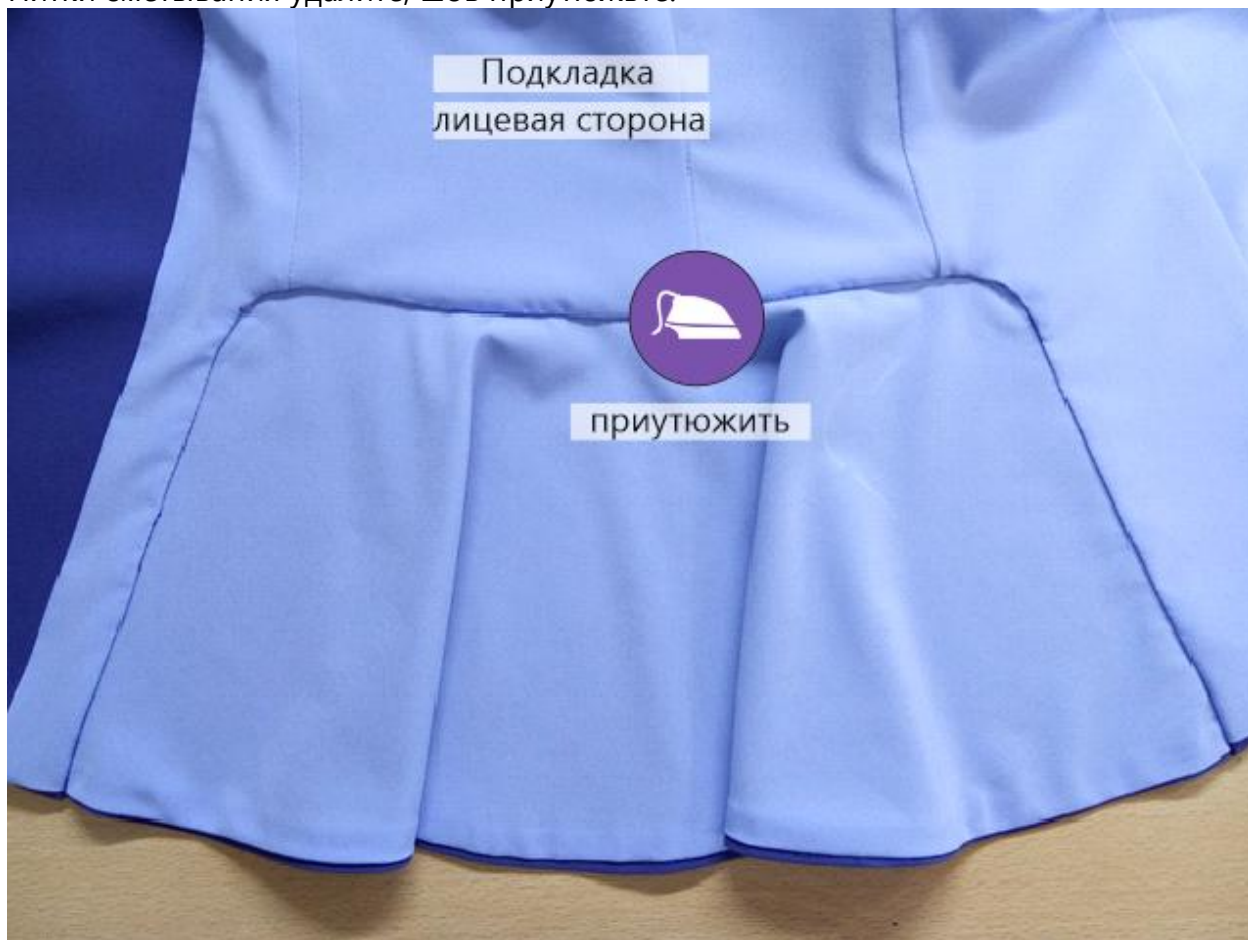

Отделка


Отстрочите воротник, борта и проймы строчкой в край по лицевой стороне.



Строчкой в край отстрочите шов притачивания вставки по лицевой стороне изделия.



Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.

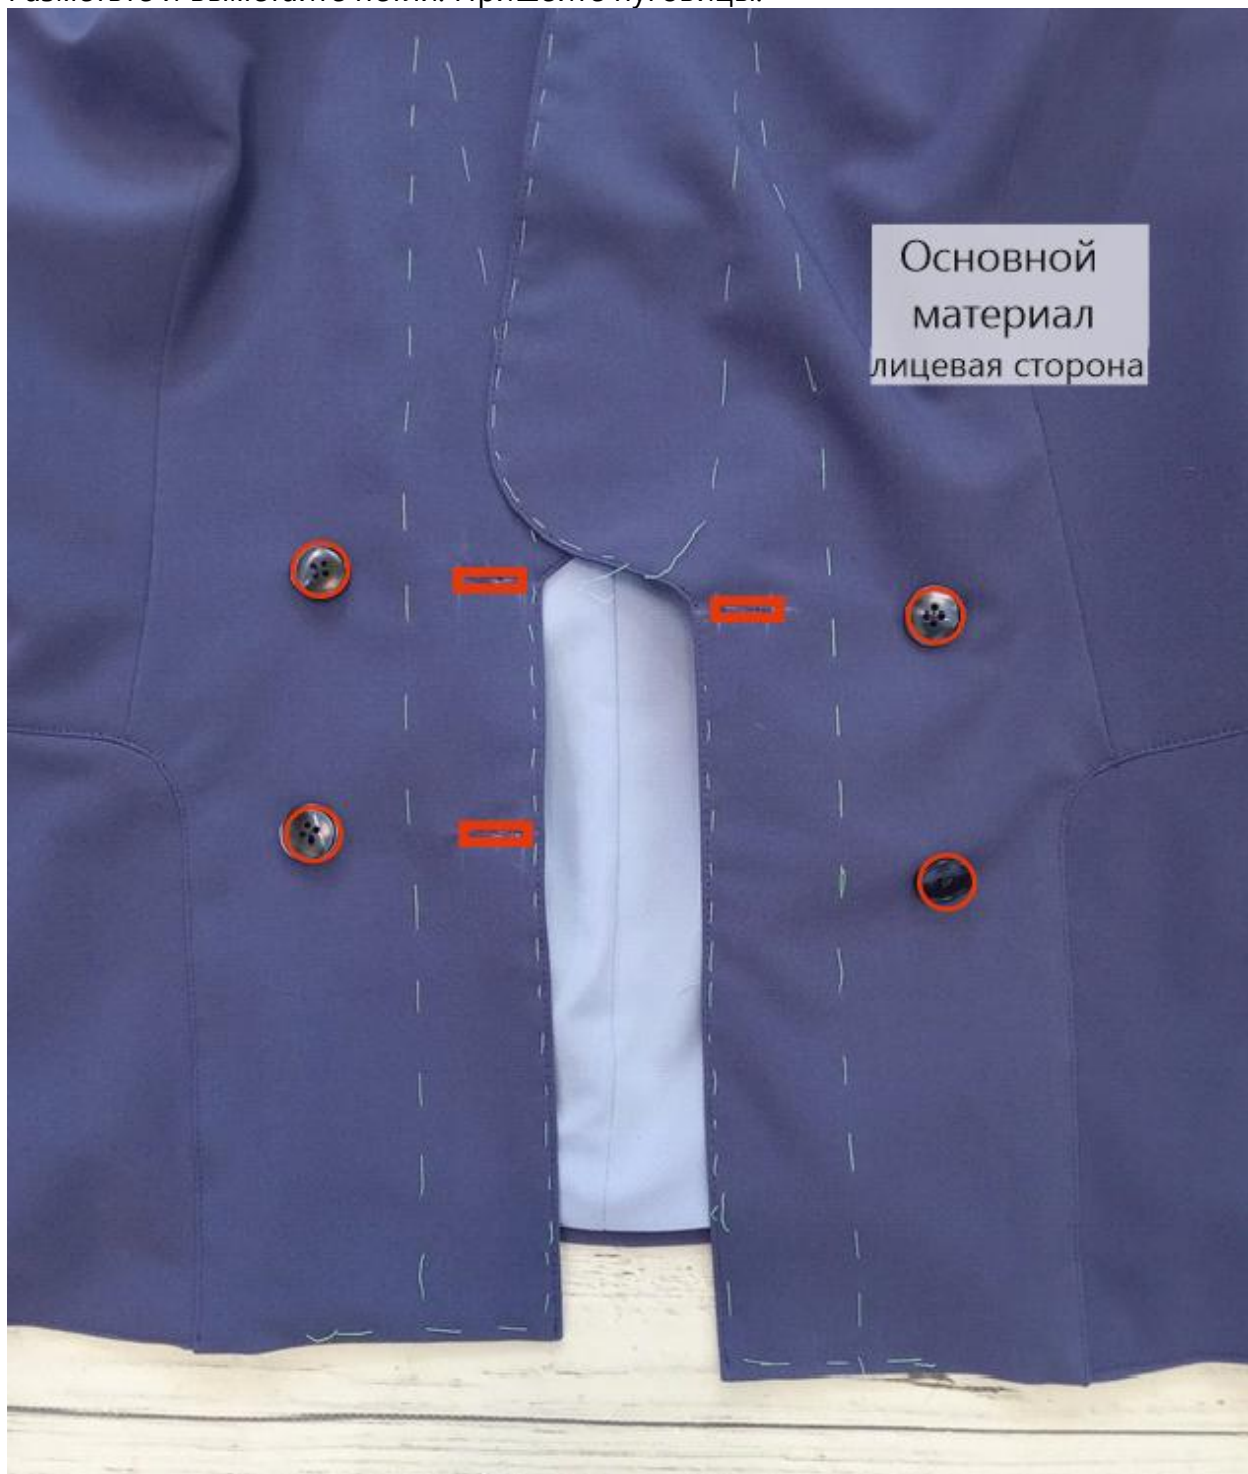

По краю левого борта выметайте дополнительную петлю. Пришейте потайную пуговицу на правом подборте.



Нитки смётывания удалите. Изделие отутюжьте в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jileta-oliviya9038/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia9038 и #Оливия9038

