

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АЙЛА9039

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



пуловер


Айла9039



Выкройка женского трикотажного пуловера большого объема, прямого силуэта. Перед и спинка цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина пуловера имеет V-образную форму, обработана широкими подкройными обтачками. Рукава - покроя реглан, с плечевой вытачкой, среднего объема, длинные, на притачной круговой манжете по низу. Длина пуловера - до линии бедер. По низу пуловера предусмотрен притачной круговой трикотажный пояс.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

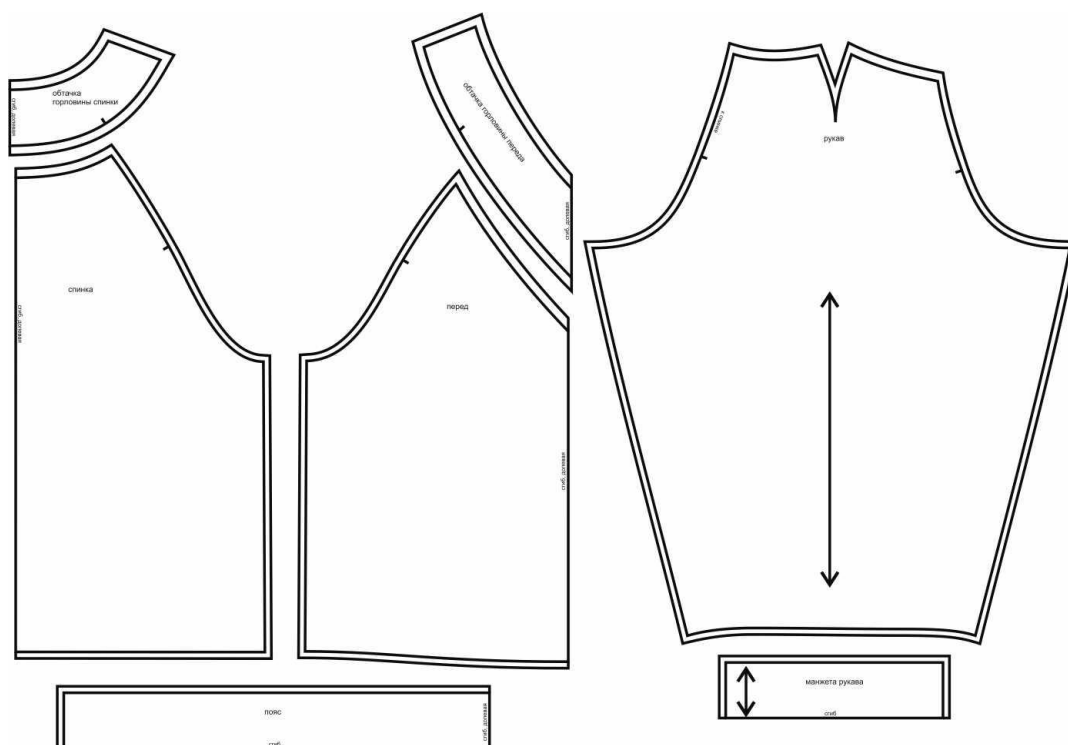

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

18 - 18,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - длина рукава от горловины
 D - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д
40	156-160	58,2	98,0	64,9	43,8
	161-165	60,2		66,4	
	166-170	62,2		67,9	
	171-175	64,2		69,4	
	176-180	66,2		70,9	
42	156-160	58,6	102,0	65,0	46,4
	161-165	60,6		66,5	
	166-170	62,6		68,0	
	171-175	64,6		69,5	
	176-180	66,6		71,0	
44	156-160	58,9	106,1	65,1	49,0
	161-165	60,9		66,6	
	166-170	62,9		68,1	
	171-175	64,9		69,6	
	176-180	66,9		71,1	
46	156-160	59,3	110,1	65,2	51,5
	161-165	61,3		66,7	
	166-170	63,3		68,2	
	171-175	65,3		69,7	
	176-180	67,3		71,2	
48	156-160	59,6	114,2	65,4	54,1
	161-165	61,6		66,9	
	166-170	63,6		68,4	
	171-175	65,6		69,9	
	176-180	67,6		71,4	

50	156-160	60,0	118,2	65,5	56,7
	161-165	62,0		67,0	
	166-170	64,0		68,5	
	171-175	66,0		70,0	
	176-180	68,0		71,5	
52	156-160	60,3	122,3	65,6	59,3
	161-165	62,3		67,1	
	166-170	64,3		68,6	
	171-175	66,3		70,1	
	176-180	68,3		71,6	
54	156-160	60,7	126,3	65,7	61,9
	161-165	62,7		67,2	
	166-170	64,7		68,7	
	171-175	66,7		70,2	
	176-180	68,7		71,7	
56	156-160	61,1	130,3	65,8	64,4
	161-165	63,1		67,3	
	166-170	65,1		68,8	
	171-175	67,1		70,3	
	176-180	69,1		71,8	
58	156-160	61,4	134,4	65,9	67,0
	161-165	63,4		67,4	
	166-170	65,4		68,9	
	171-175	67,4		70,4	
	176-180	69,4		71,9	
60	156-160	61,8	138,4	66,0	69,6
	161-165	63,8		67,5	
	166-170	65,8		69,0	
	171-175	67,8		70,5	
	176-180	69,8		72,0	
62	156-160	62,1	142,5	66,2	72,2
	161-165	64,1		67,7	
	166-170	66,1		69,2	
	171-175	68,1		70,7	
	176-180	70,1		72,2	
64	156-160	62,5	146,5	66,3	74,7
	161-165	64,5		67,8	
	166-170	66,5		69,3	
	171-175	68,5		70,8	
	176-180	70,5		72,3	
66	156-160	62,8	150,6	66,4	77,3
	161-165	64,8		67,9	
	166-170	66,8		69,4	

	171-175	68,8		70,9	
	176-180	70,8		72,4	
68	156-160	63,2	154,6	66,5	79,9
	161-165	65,2		68,0	
	166-170	67,2		69,5	
	171-175	69,2		71,0	
	176-180	71,2		72,5	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	142	121	107
	161-165	137	128	99
	166-170	134	131	101
	171-175	144	133	102
	176-180	148	133	105
42	156-160	135	130	107
	161-165	138	132	110
	166-170	142	135	112
	171-175	145	130	113
	176-180	149	134	115
44	156-160	135	136	120
	161-165	139	137	112
	166-170	142	140	126
	171-175	146	131	121
	176-180	149	134	130
46	156-160	151	136	117
	161-165	154	139	122
	166-170	158	141	130
	171-175	161	140	130
	176-180	165	150	125
48	156-160	152	136	122
	161-165	156	140	126
	166-170	159	143	125
	171-175	162	145	133

	176-180	163	150	137
50	156-160	164	152	122
	161-165	172	155	126
	166-170	162	147	129
	171-175	169	161	133
	176-180	172	166	134
52	156-160	176	145	127
	161-165	163	157	130
	166-170	183	161	130
	171-175	169	161	133
	176-180	184	167	136
54	156-160	173	160	125
	161-165	172	173	126
	166-170	184	161	131
	171-175	187	180	133
	176-180	183	169	137
56	156-160	174	162	135
	161-165	179	165	138
	166-170	180	170	141
	171-175	185	177	135
	176-180	182	175	147
58	156-160	181	172	129
	161-165	186	171	134
	166-170	190	174	141
	171-175	195	183	143
	176-180	195	186	147
60	156-160	181	171	140
	161-165	189	183	143
	166-170	201	178	147
	171-175	194	189	150
	176-180	196	193	154
62	156-160	192	175	139
	161-165	197	186	143
	166-170	200	177	146
	171-175	204	197	150
	176-180	198	202	163
64	156-160	202	184	142
	161-165	189	191	151
	166-170	198	192	157
	171-175	198	195	158
	176-180	227	202	163
66	156-160	187	182	142
	161-165	191	191	151


	166-170	198	195	162
	171-175	203	199	164
	176-180	208	211	157
68	156-160	223	192	157
	161-165	233	197	162
	166-170	216	200	165
	171-175	240	216	172
	176-180	250	217	164

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива пуловера можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: трикотаж ангора, вязаный трикотаж, фактурный трикотаж, футер 2-3-нитка петля, капитоний, замша трикотажная и др.

РАСКРОЙ

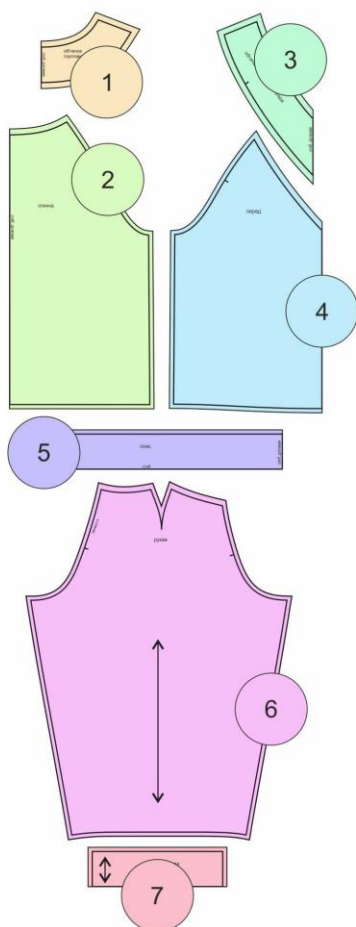

ОСНОВНОЙ трикотаж

- 1 обтачка горловины спинки - 2 дет. со сгибом
- 2 спинка - 1 дет. со сгибом
- 3 обтачка горловины переда - 2 дет. со сгибом
- 4 перед - 1 дет. со сгибом
- 5 пояс - 1 дет. с двумя сгибами
- 6 рукав - 2 дет.
- 7 манжета рукава - 2 дет. со сгибом

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
3. Кромка уступа уголка горловины переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полосы шириной 1 см и длиной около 4-5 см).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец пуловера был отшит из трикотажа ангора.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка рукавов


Оверлочной строчкой стачайте вытачки на рукавах. Припуски вытачек заутюжьте в сторону передней части рукава.





Монтаж рукавов с изделием


Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы переда и спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.

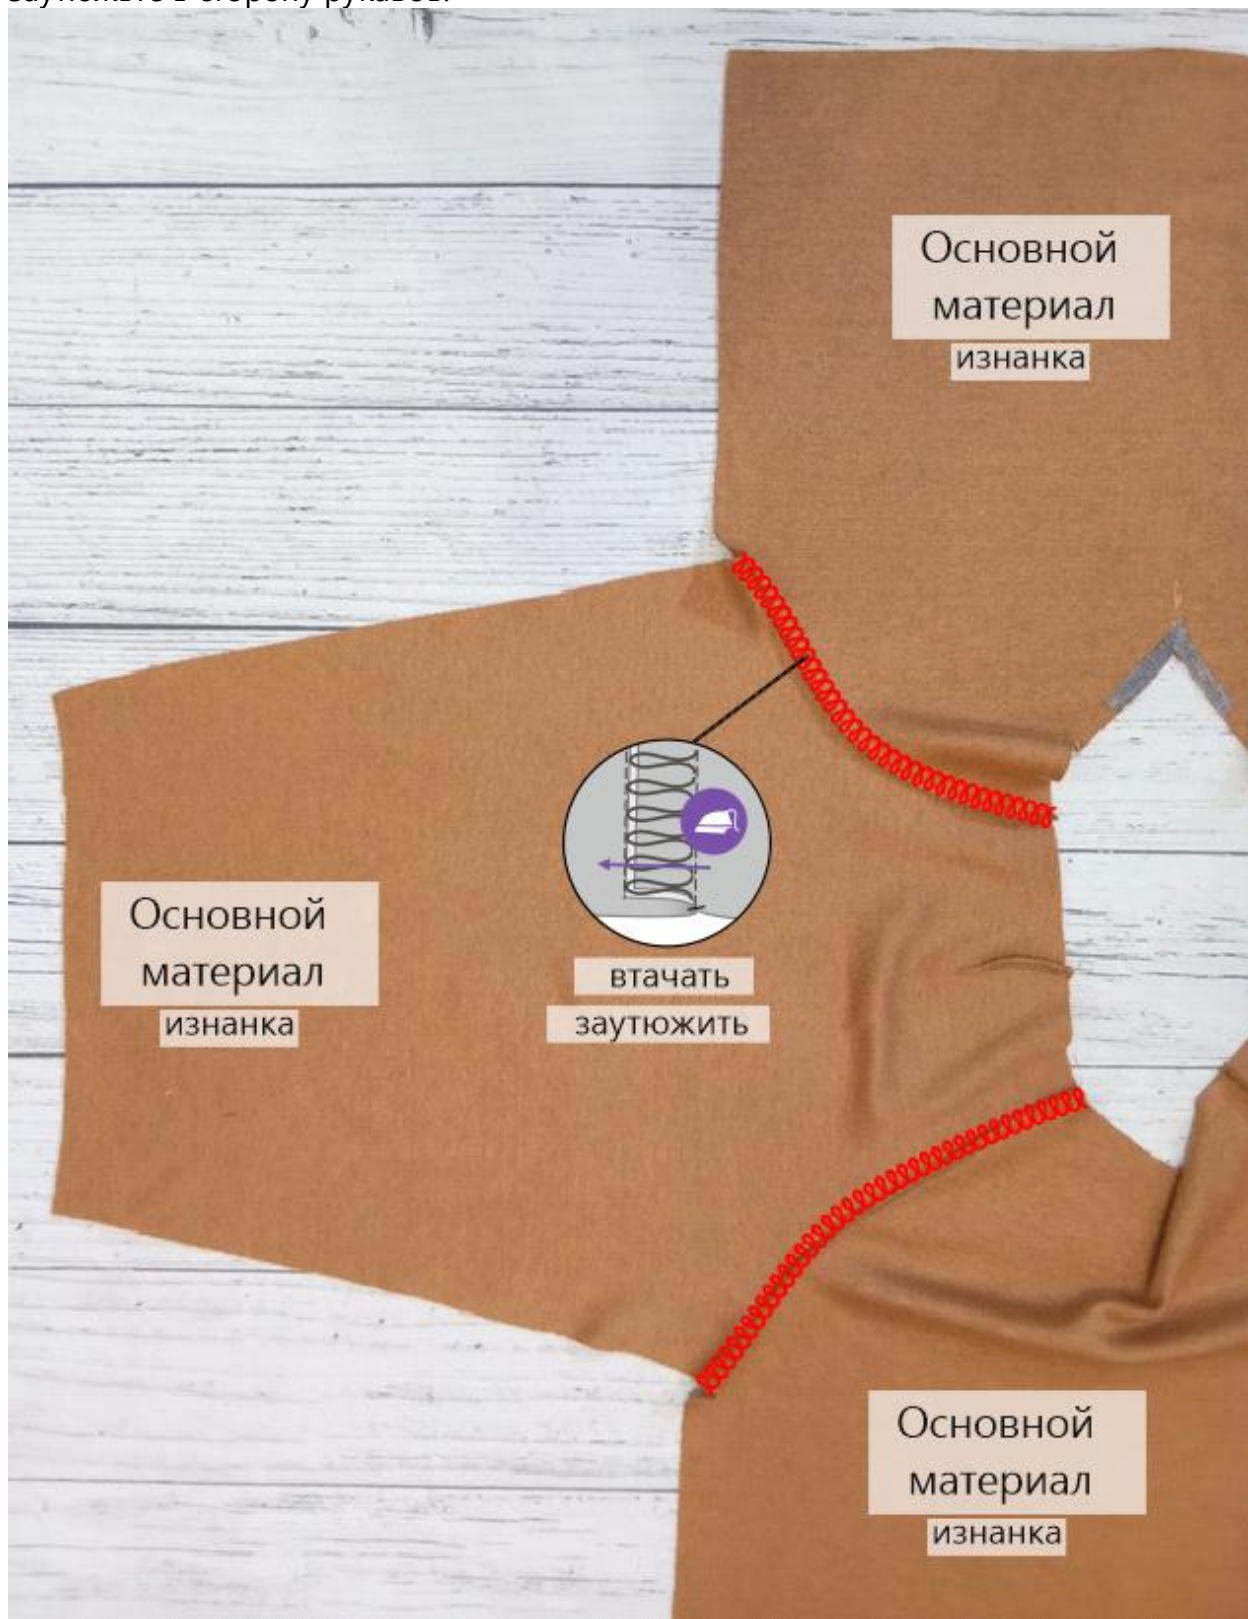

Обработка горловины


Клеевыми кромками укрепите срезы уступа уголка с изнанки переда.

Контрастными нитками проставьте контрольные метки.

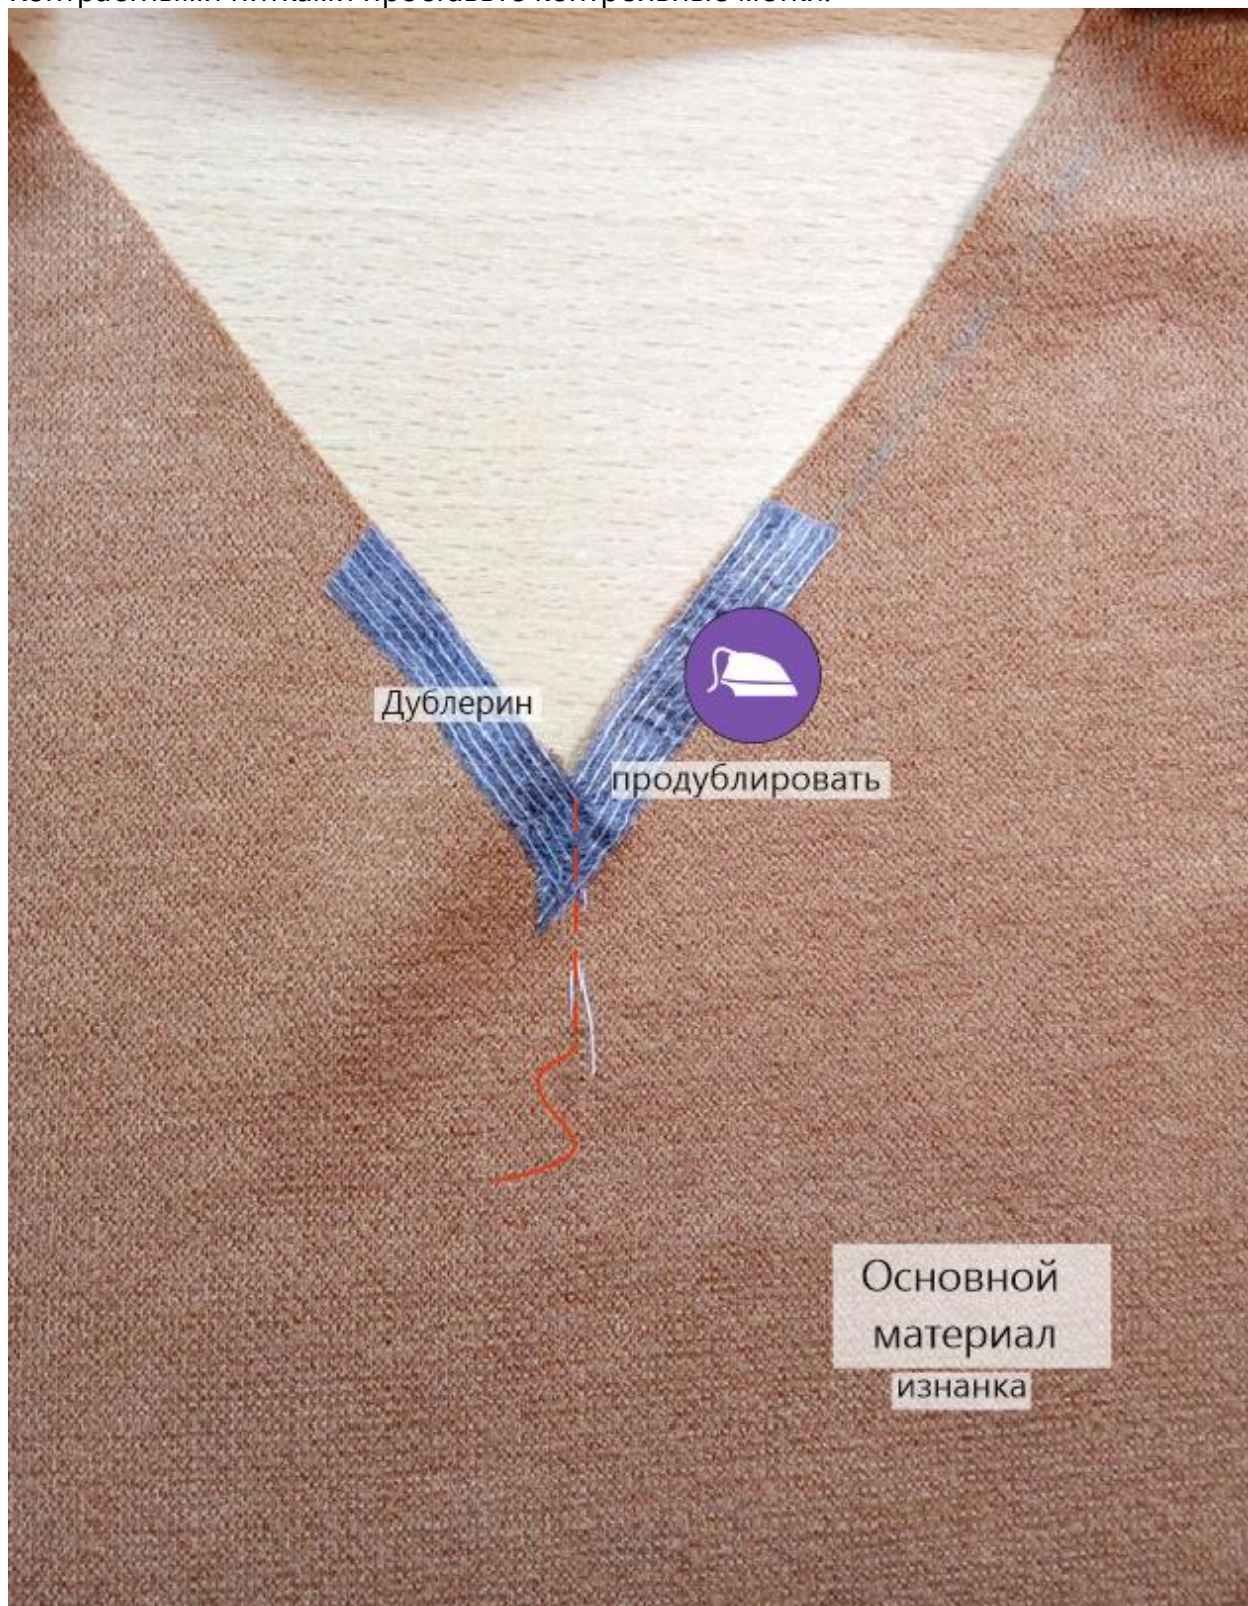


Продублируйте верхние обтачки горловины спинки и переда с изнаночной стороны. Стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.


Стачайте нижние обтачки горловины переда и спинки между собой по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. Контрастными нитками проставьте центры на деталях обтачек.

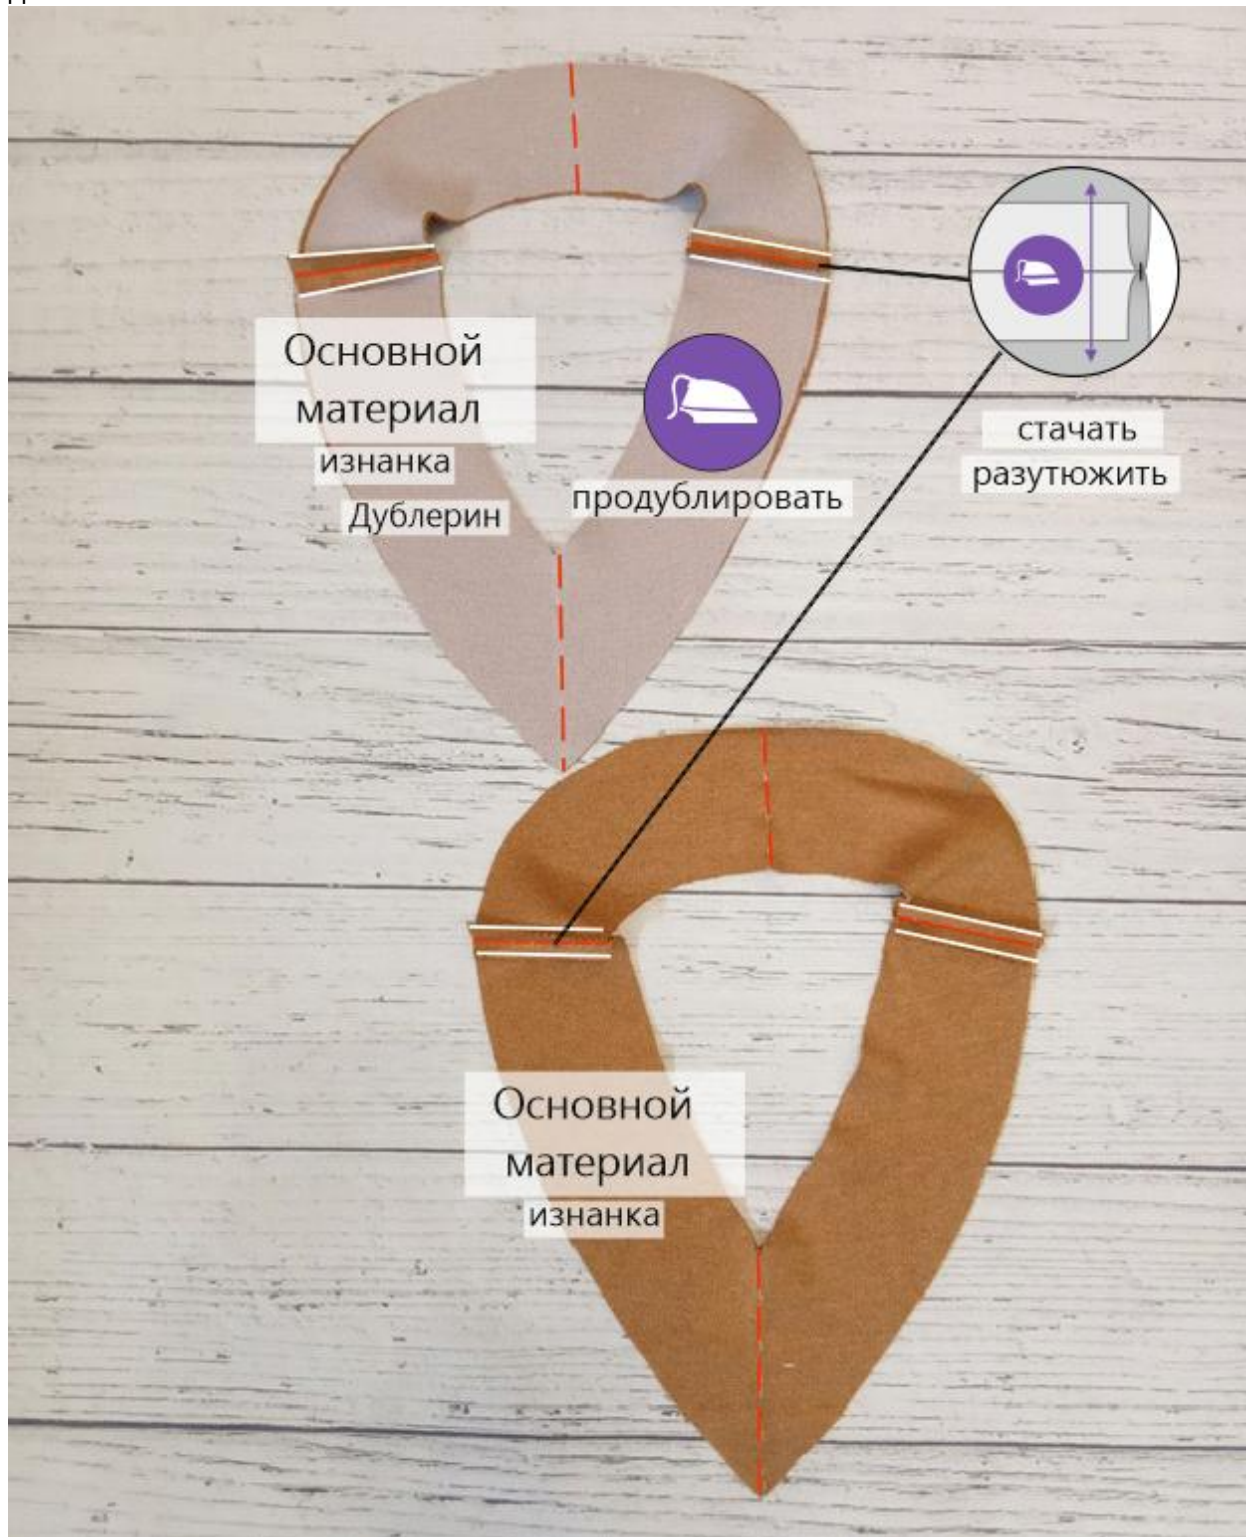

Сложите детали верхней и нижней обтачек вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, совместите по плечевым швам, сколите, стачайте.

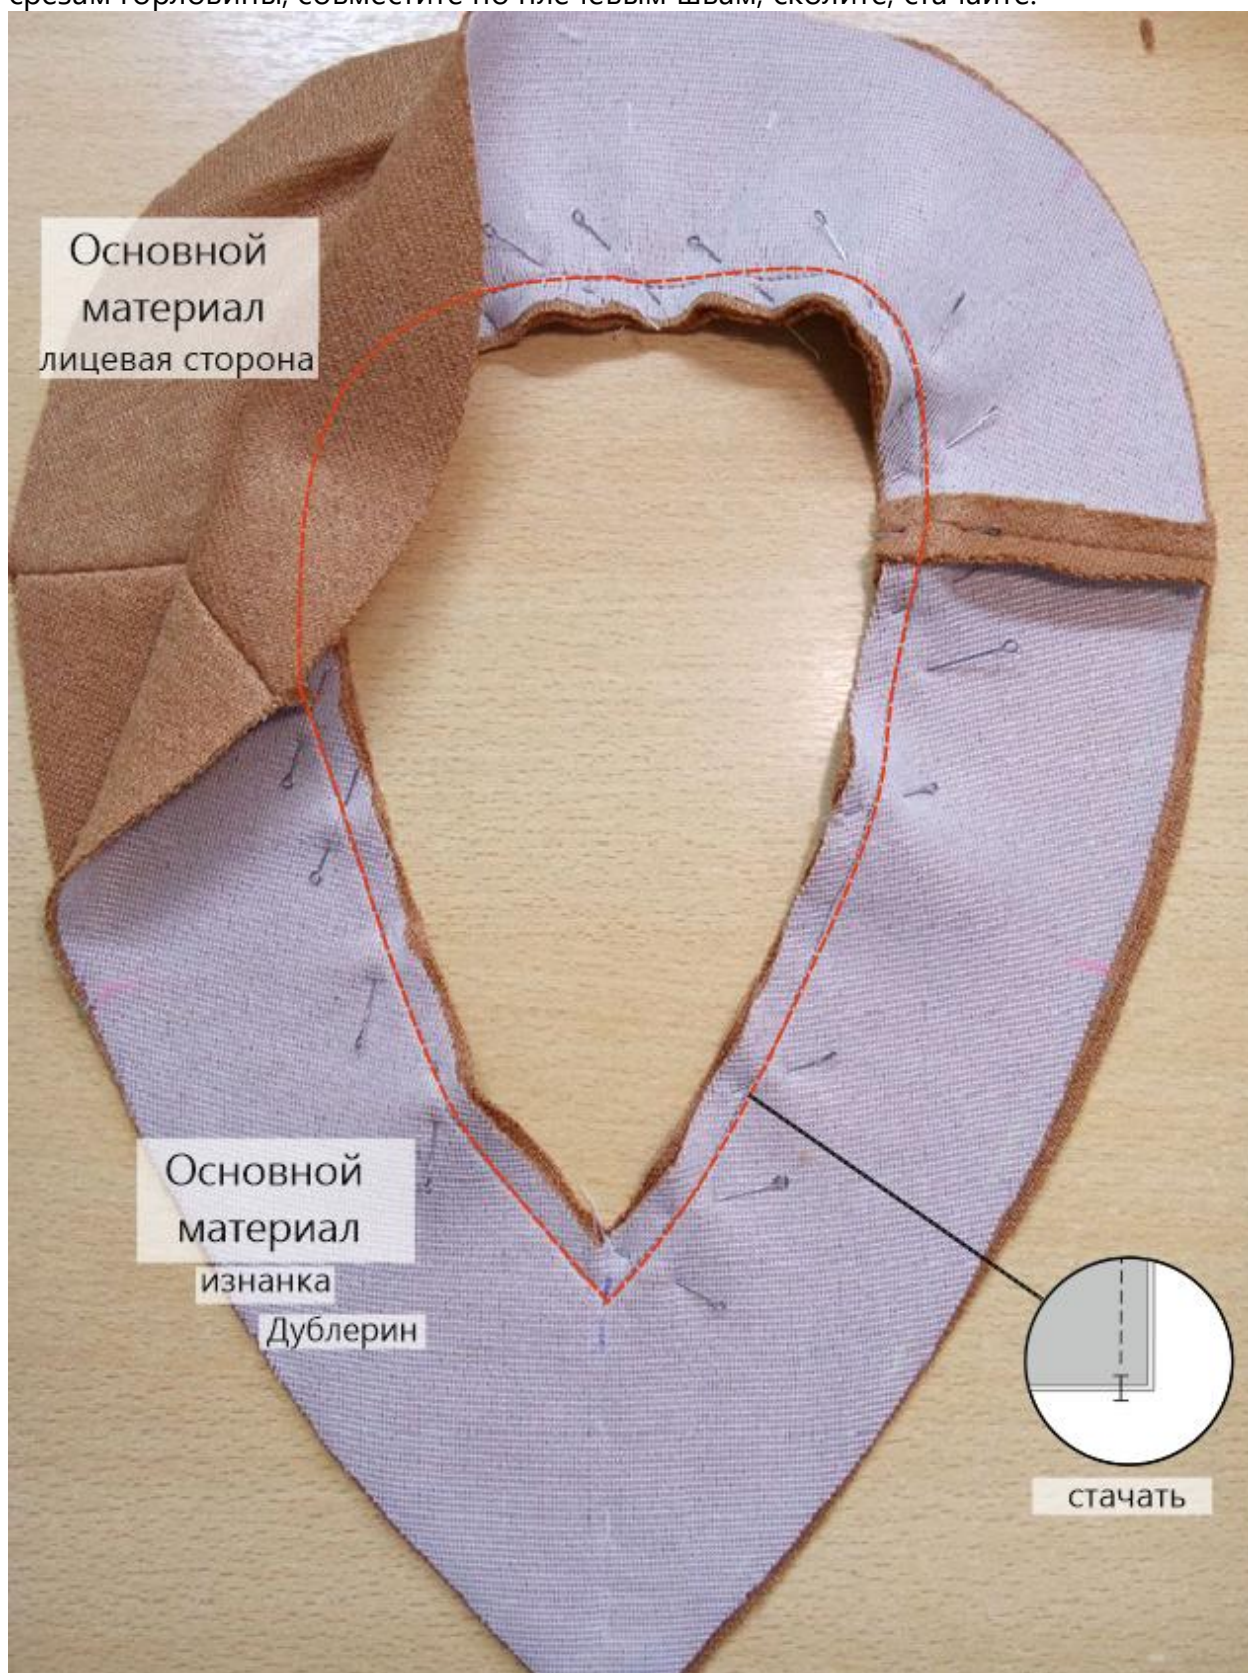


Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уступе уголка рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

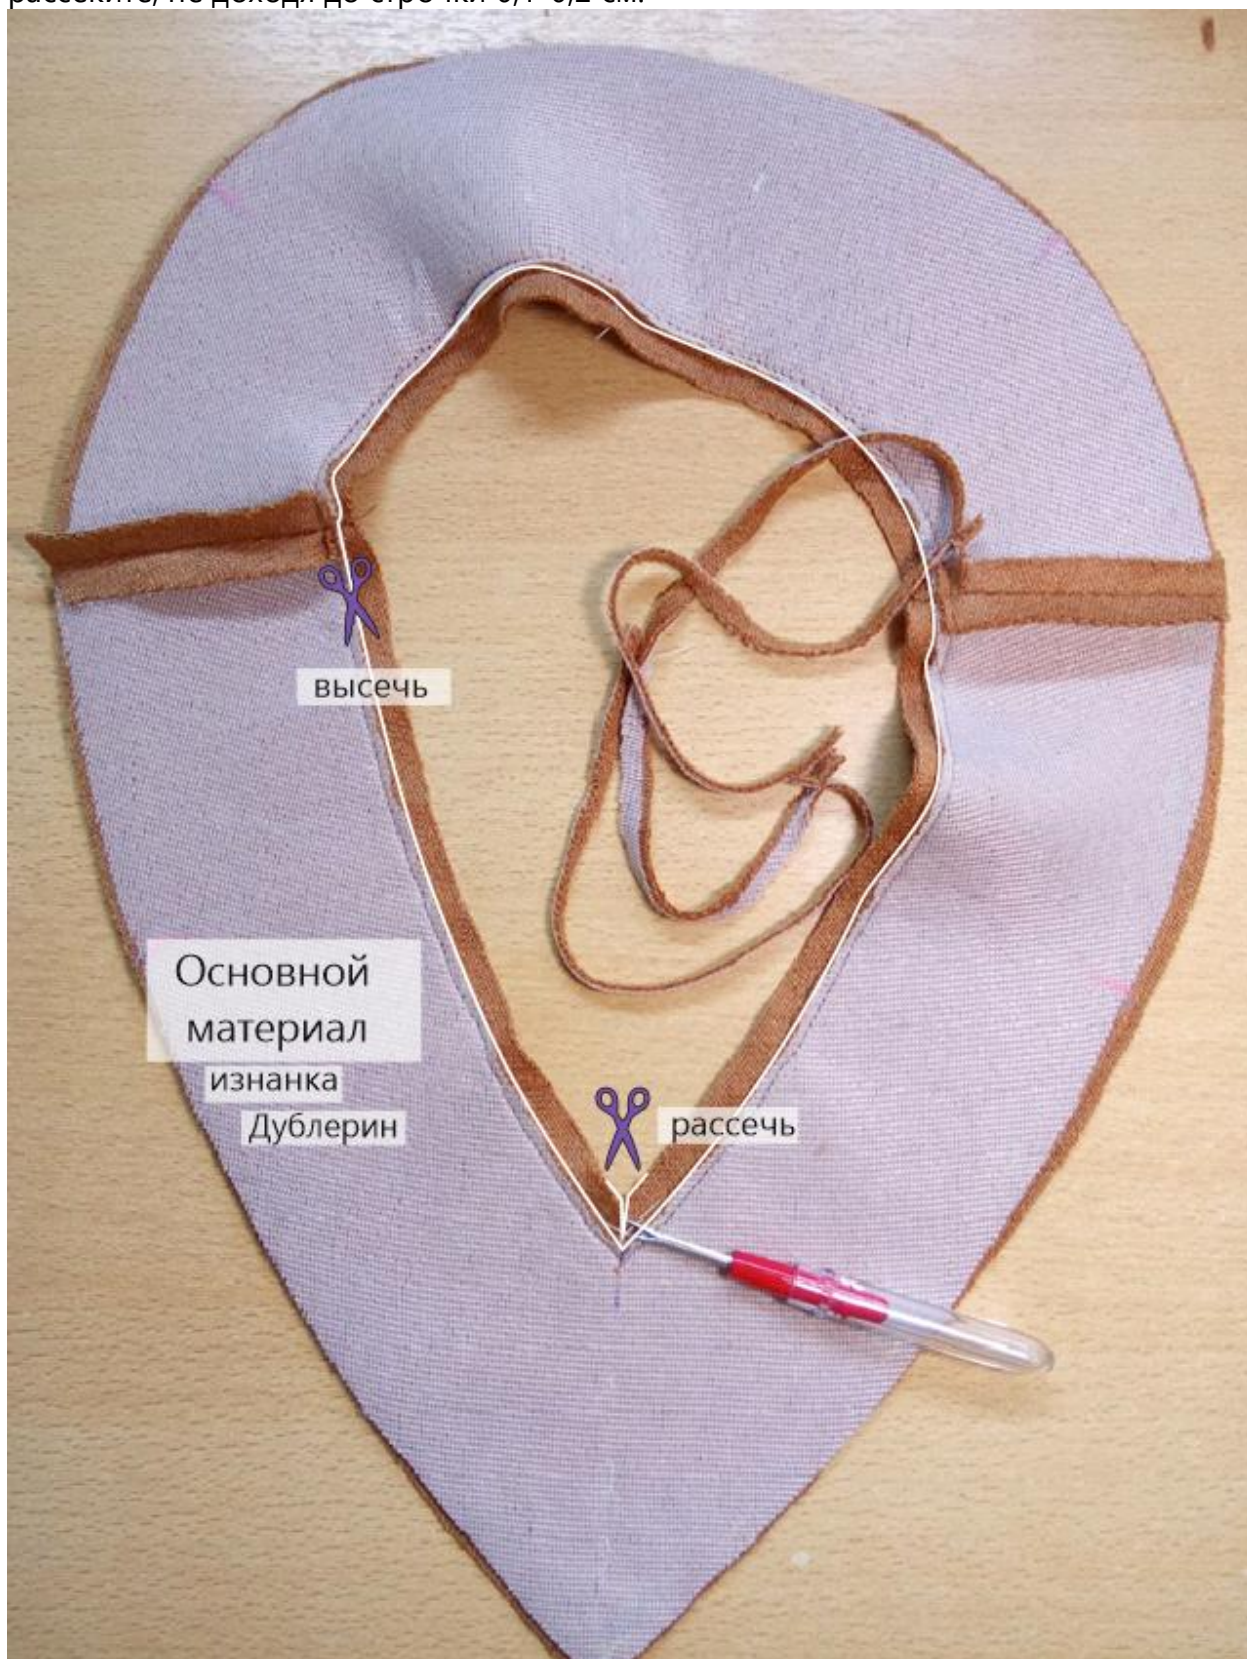

Направьте припуски шва в сторону нижней обтачки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне нижней обтачки.



Выметайте шов обтачки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней обтачки в сторону нижней, приутюжьте. Осноруйте открытые срезы обтачки.

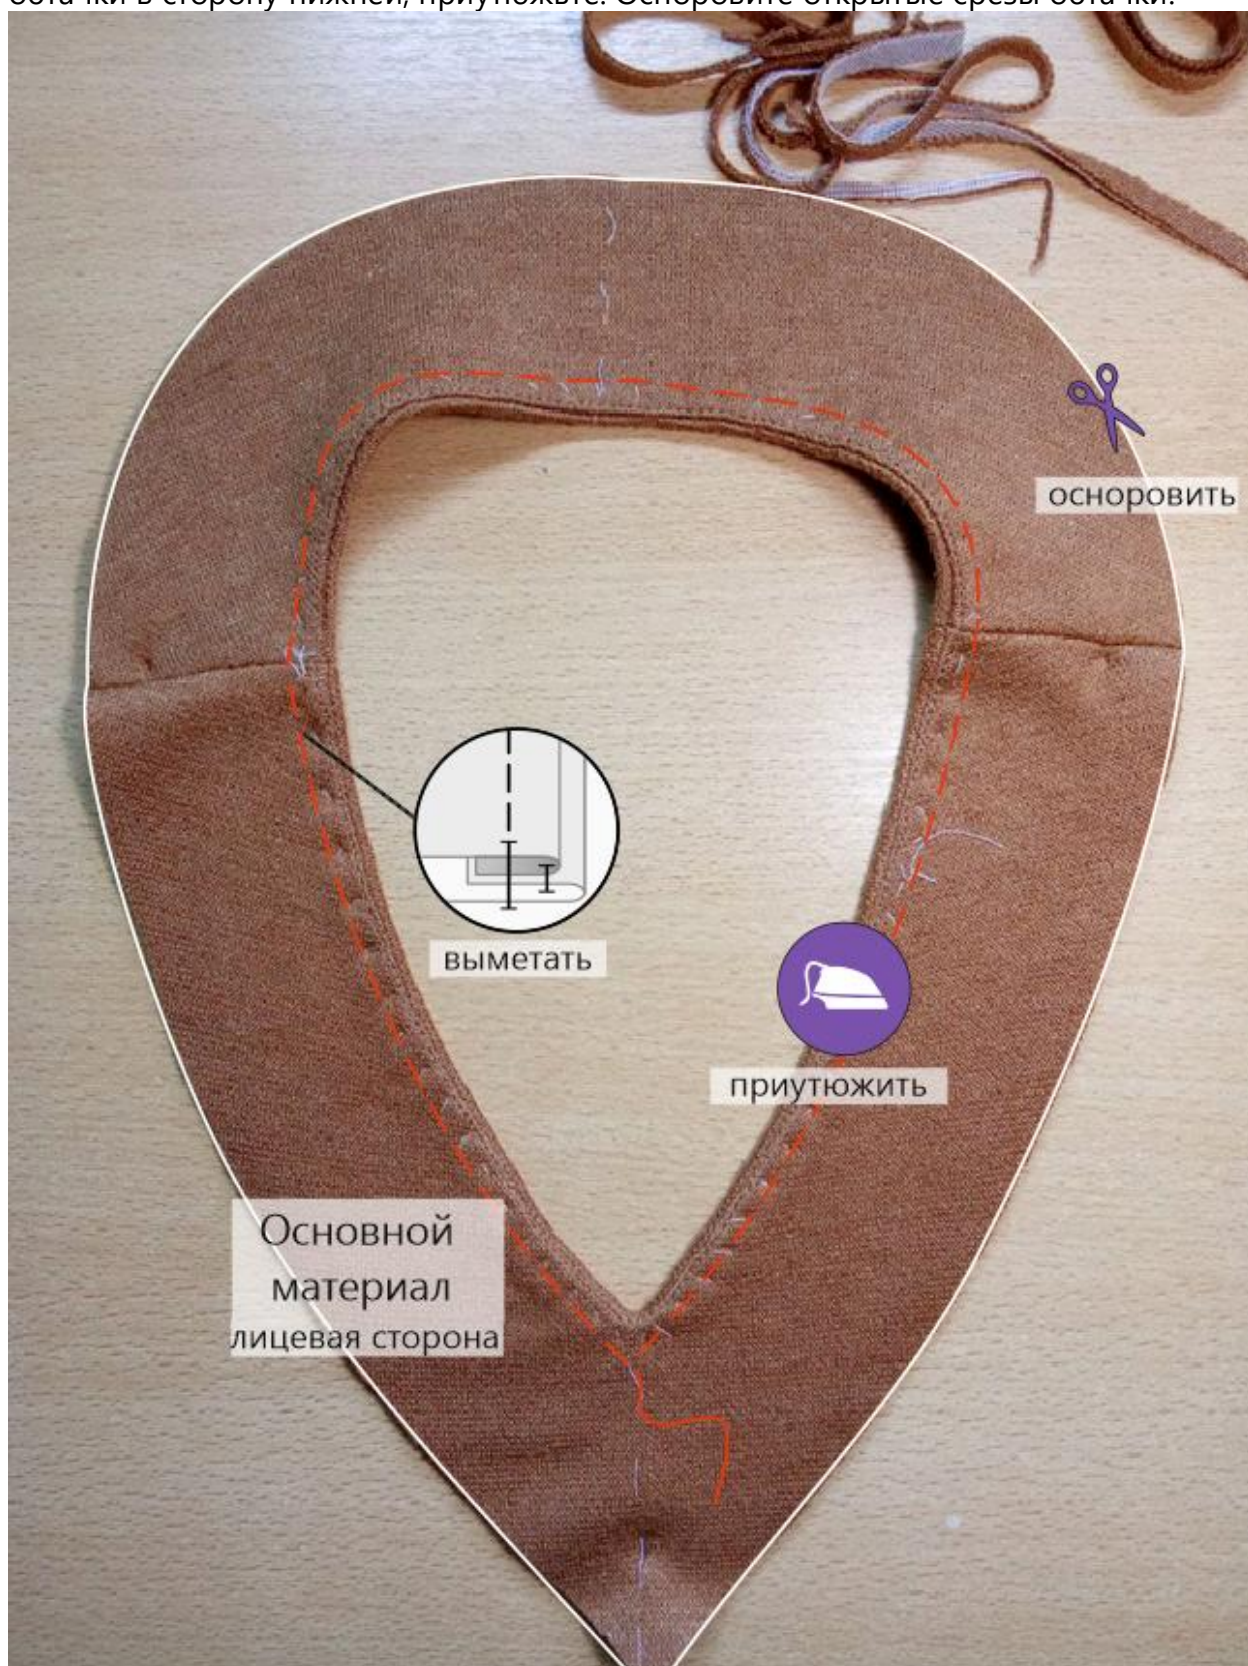

Рассеките припуски шва в уступе уголка горловины переда на глубину 0,8-0,9 см.



Вколите или вметайте верхнюю обтачку в горловину изделия.



Втачайте обтачку в горловину.




Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголке высеките близко к строчке.



Припуски шва заметайте в сторону обтачки, слегка приутюжьте.



Подверните открытый срез нижней обтачки на ширину припуска в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания обтачки с изнанки изделия.

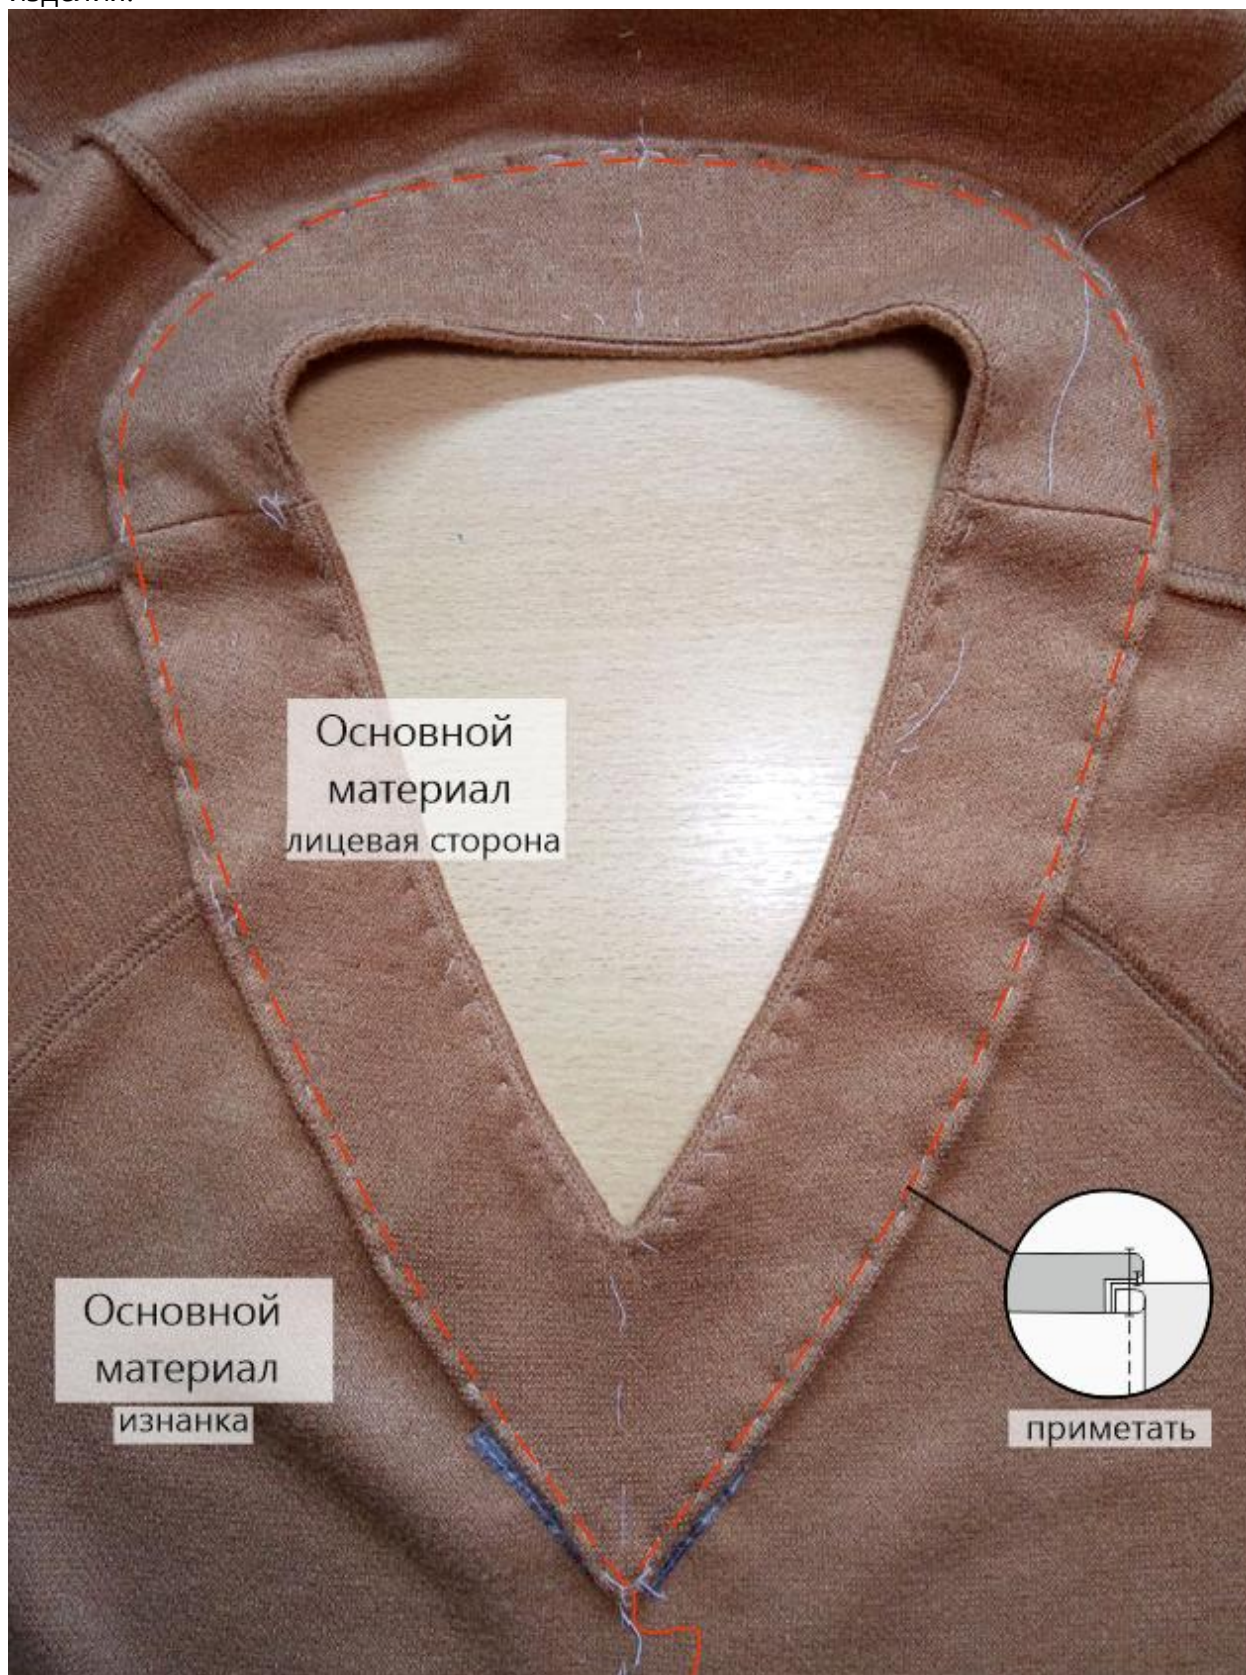


Подшейте обтачку к горловине ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите. Горловину приутюжьте.



Дублерин в уголке с изнанки переда высеките близко к обтачке.

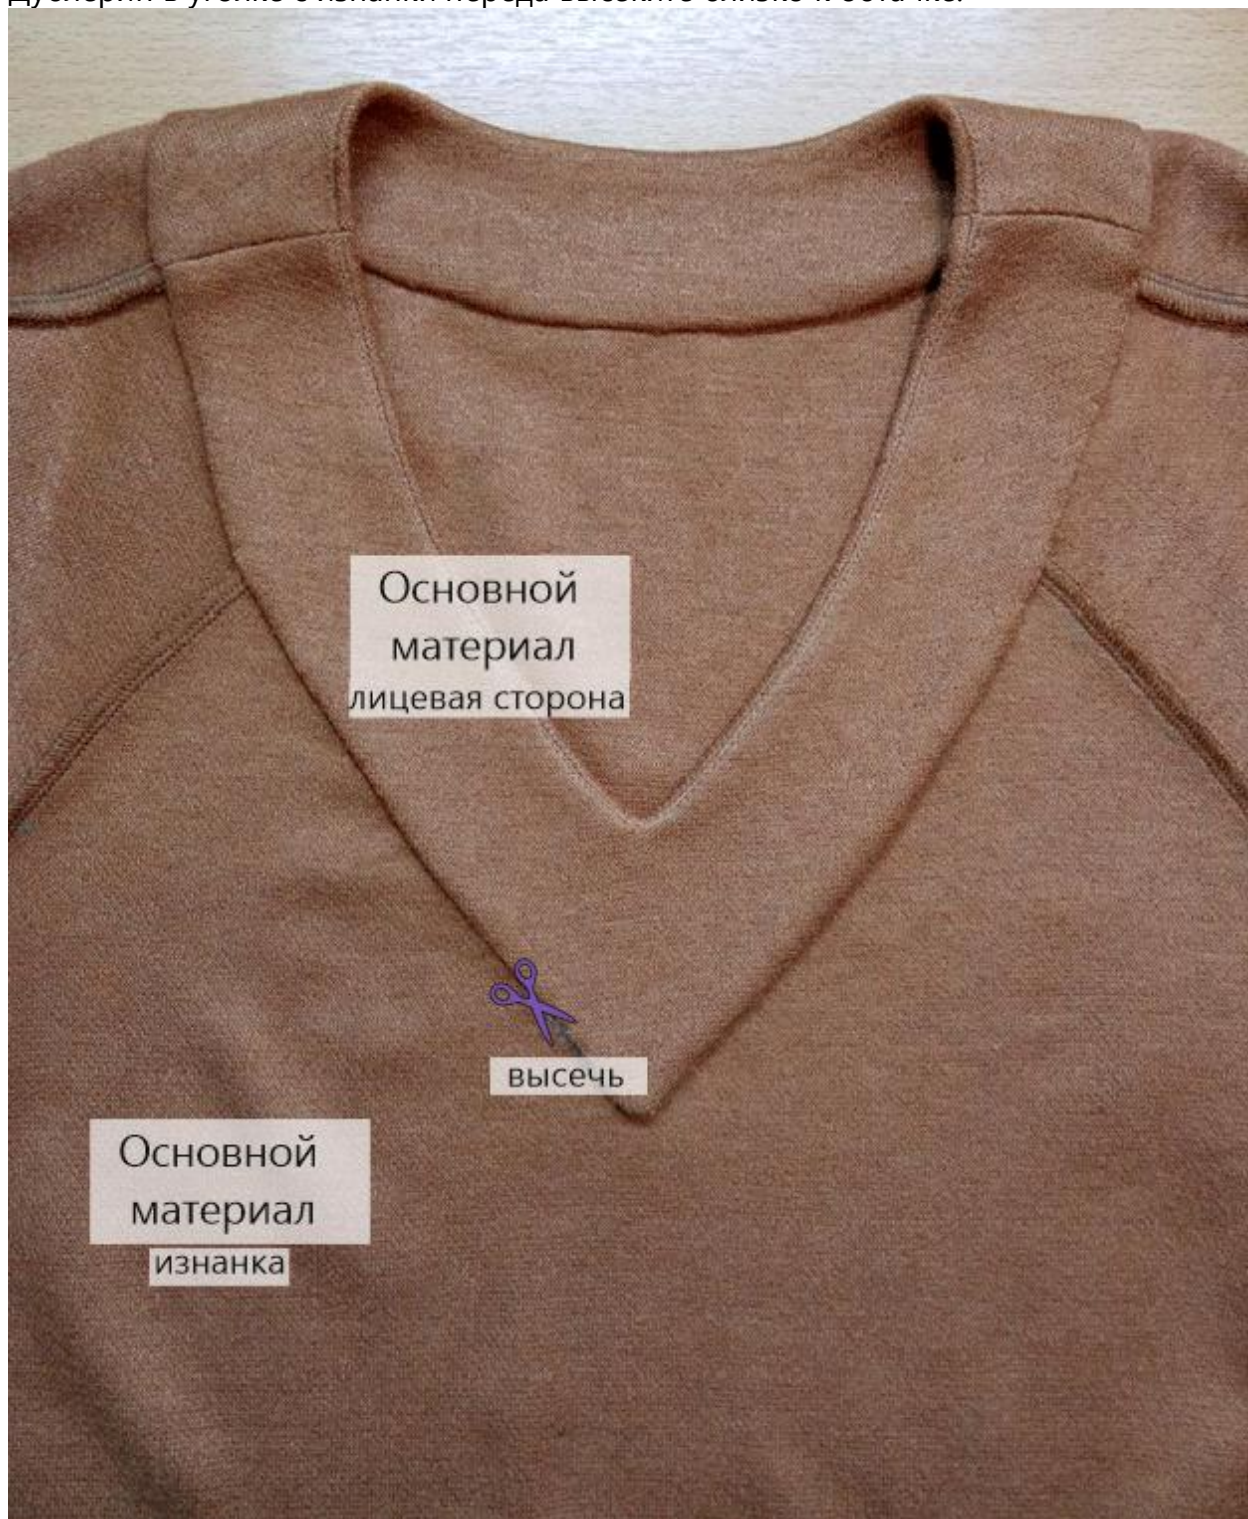

Обработка боковых срезов

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Заготовка манжет

Стачайте манжеты в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Заготовка пояса

Стачайте пояс в кольцо по коротким срезам. Припуски шва разутюжьте. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Монтаж манжет с изделием

Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов.



Монтаж пояса с изделием


Равномерно растягивая, приколите пояс по низу изделия.

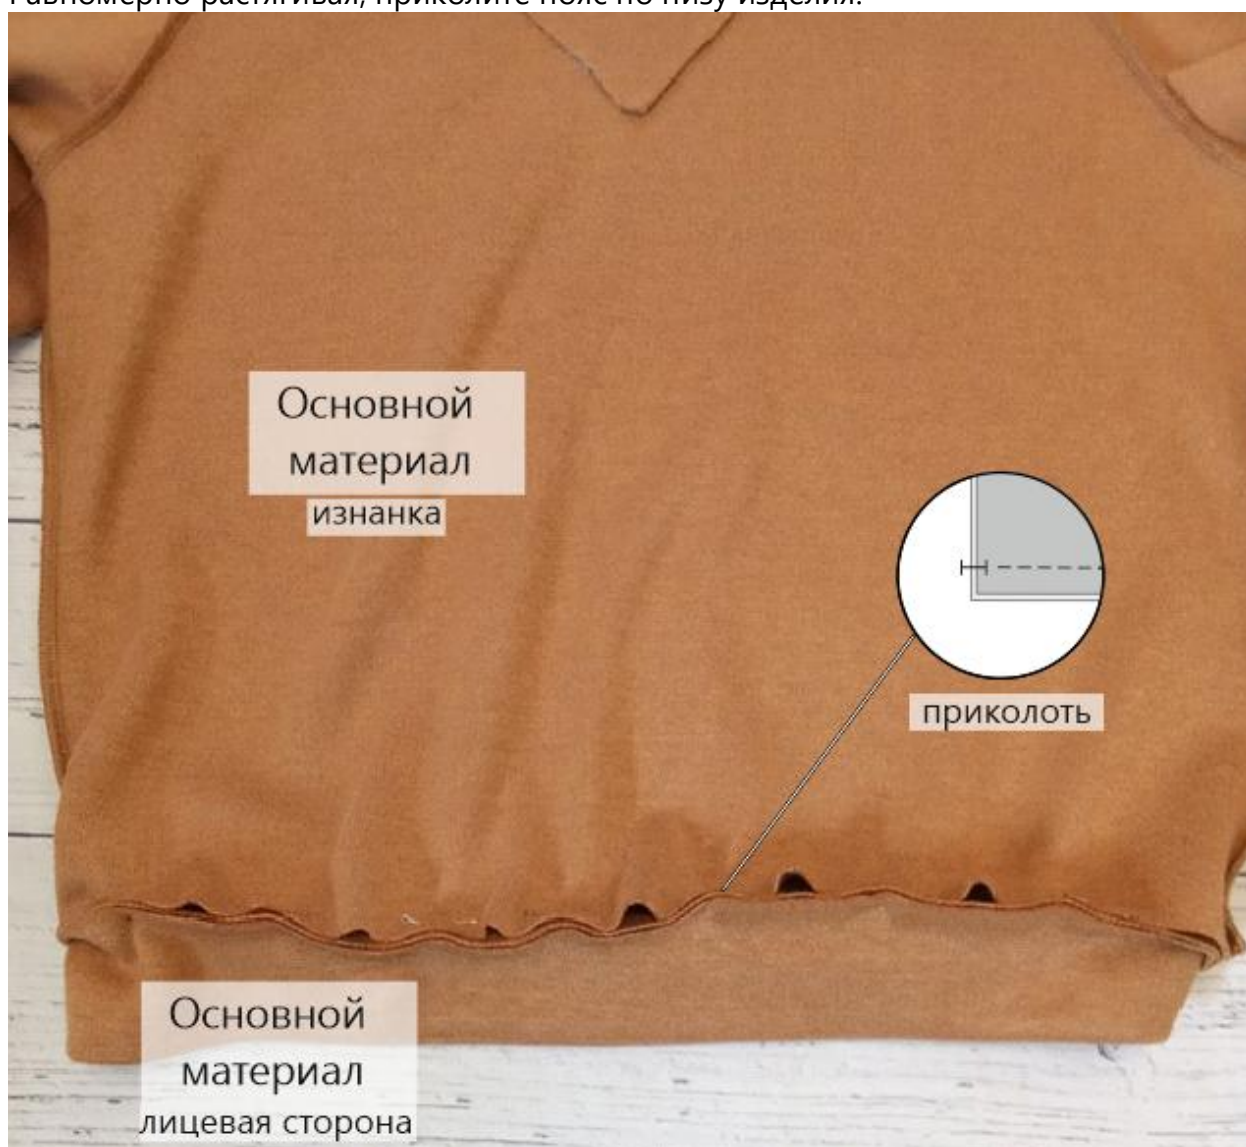

Оверлочной строчкой прitchайте манжеты по низу рукавов. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Оверлочной строчкой притачайте пояс к изделию. Припуски шва приутюжьте на ребро.

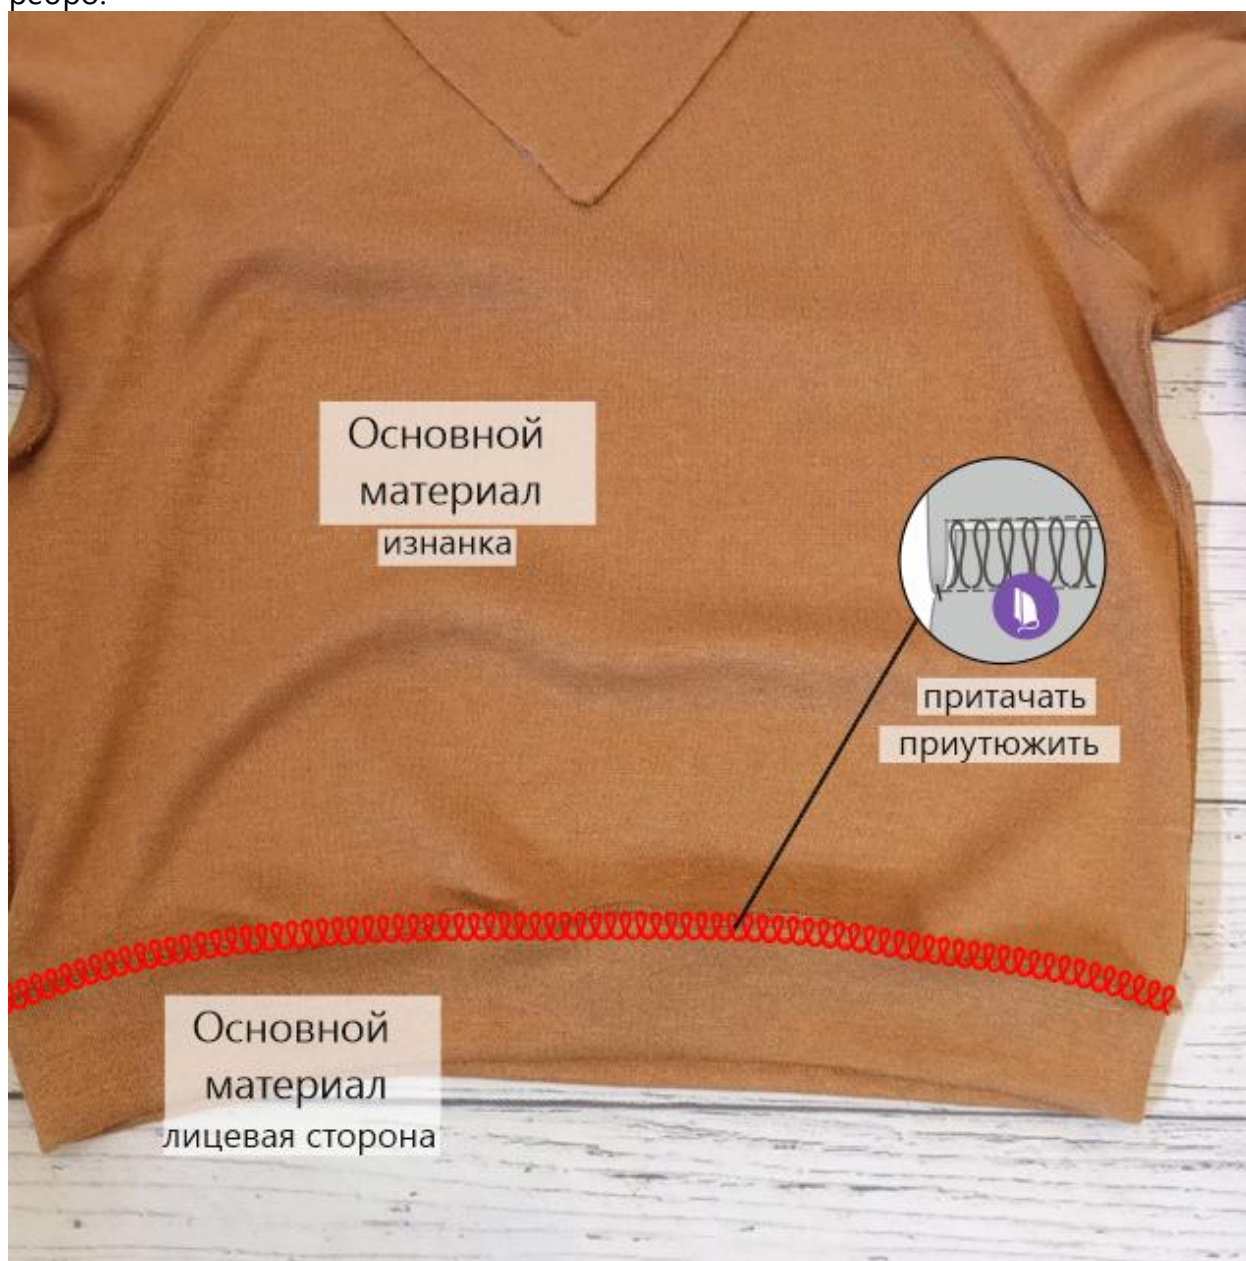



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-pulovera-ayla9039/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla9039 и #Айла9039

