


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

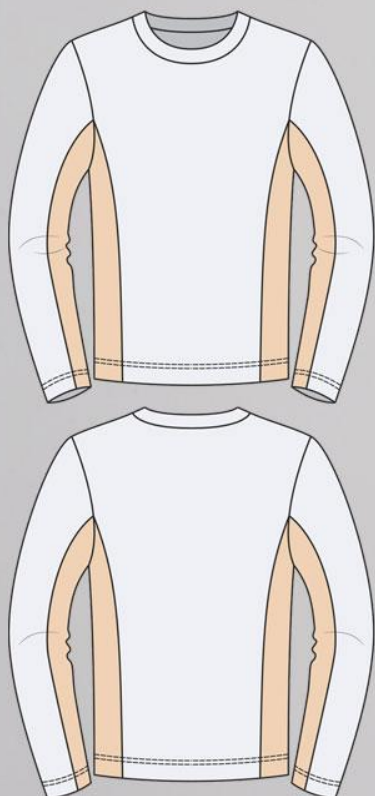

#ФИНН9040

Размеры

44-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ



ЛОНГСЛИВ


Финн9040



Выкройка мужского трикотажного лонгслива, умеренного объёма, прямого силуэта, выполненного из основного материала двух цветов. Перед и спинка - с фигурными декоративными рельефами, выходящими из проймы. Горловина лонгслива обработана трикотажной обтачкой. Рукава - втачные, трёхшовные, состоящие из передней, центральной и задней частей, длинные. Длина изделия - до линии бёдер. Боковые части переда, спинки, передние и задние части рукавов выполнены из основного материала второго цвета. Все остальные детали - из материалов первого цвета.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

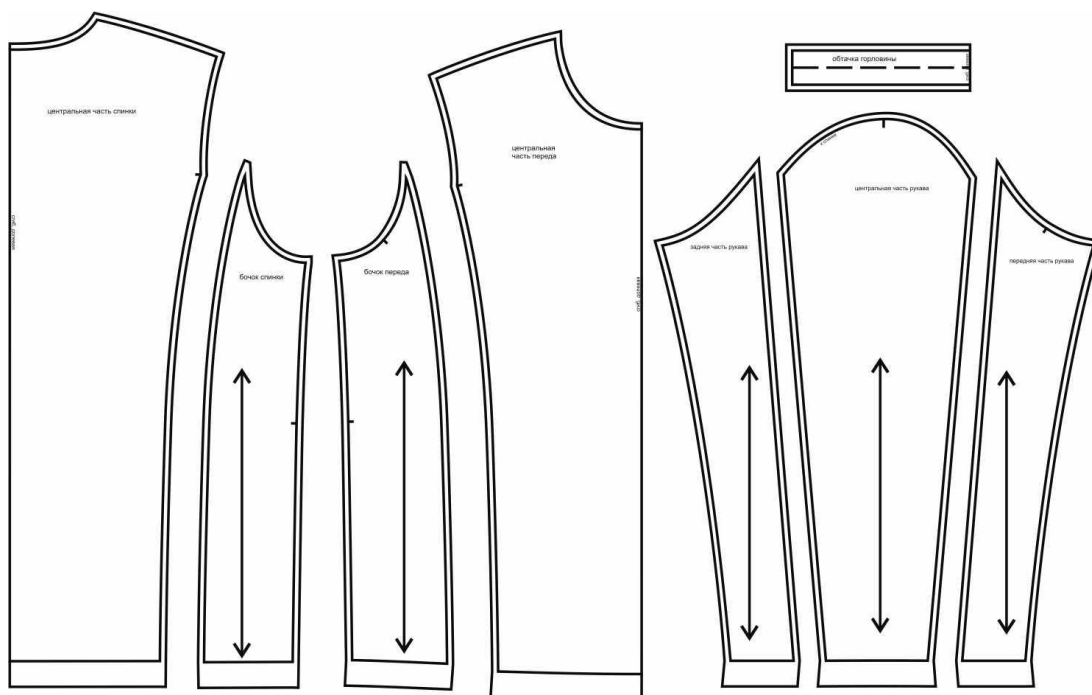


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
10 см	8,1 - 15,7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

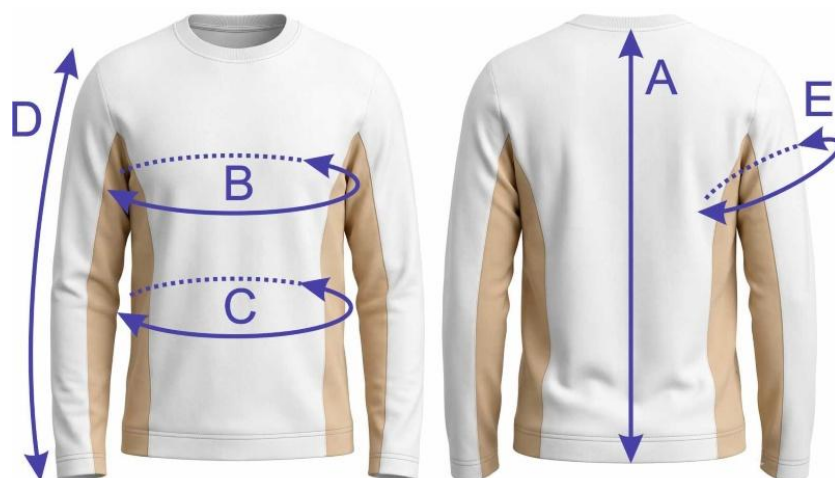

А - длина изделия по средней линии спинки без учета обтачки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	ростовая группа, см	А	В	С	Д	Е
44	165-170	63,9	98,0	93,2	60,4	35,7
	171-177	66,9			62,2	
	178-183	69,9			63,9	
	184-190	72,9			65,7	
	191-197	75,9			67,4	
46	165-170	64,2	102,0	97,3	60,3	37,2
	171-177	67,2			62,0	
	178-183	70,2			63,8	
	184-190	73,2			65,5	
	191-197	76,2			67,3	
48	165-170	64,6	106,0	101,4	60,2	38,7
	171-177	67,6			61,9	
	178-183	70,6			63,7	
	184-190	73,6			65,4	
	191-197	76,6			67,2	
50	165-170	64,9	110,0	105,5	60,1	40,2
	171-177	67,9			61,8	
	178-183	70,9			63,6	
	184-190	73,9			65,3	
	191-197	76,9			67,1	
52	165-170	65,3	114,0	109,6	60,0	41,7
	171-177	68,3			61,7	
	178-183	71,3			63,5	

	184-190	74,3			65,2	
	191-197	77,3			67,0	
54	165-170	65,6	118,0	113,7	59,9	43,2
	171-177	68,6			61,6	
	178-183	71,6			63,4	
	184-190	74,6			65,1	
	191-197	77,6			66,9	
56	165-170	65,9	122,0	117,8	59,8	44,7
	171-177	68,9			61,5	
	178-183	71,9			63,3	
	184-190	74,9			65,0	
	191-197	77,9			66,8	
58	165-170	66,3	126,0	122,0	59,6	46,2
	171-177	69,3			61,4	
	178-183	72,3			63,1	
	184-190	75,3			64,9	
	191-197	78,3			66,6	
60	165-170	66,6	130,0	126,1	59,5	47,7
	171-177	69,6			61,3	
	178-183	72,6			63,0	
	184-190	75,6			64,8	
	191-197	78,6			66,5	
62	165-170	66,9	134,0	130,2	59,4	49,2
	171-177	69,9			61,2	
	178-183	72,9			62,9	
	184-190	75,9			64,7	
	191-197	78,9			66,4	
64	165-170	67,3	138,0	134,3	59,3	50,7
	171-177	70,3			61,1	
	178-183	73,3			62,8	
	184-190	76,3			64,6	
	191-197	79,3			66,3	
66	165-170	67,6	142,0	138,4	59,2	52,2
	171-177	70,6			61,0	
	178-183	73,6			62,7	
	184-190	76,6			64,5	
	191-197	79,6			66,2	
68	165-170	68,0	146,0	142,5	59,1	53,7
	171-177	71,0			60,9	
	178-183	74,0			62,6	
	184-190	77,0			64,4	
	191-197	80,0			66,1	
70	165-170	68,3	150,0	146,6	59,0	55,2

	171-177	71,3			60,8	
	178-183	74,3			62,5	
	184-190	77,3			64,3	
	191-197	80,3			66,0	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
44	165-170	134	132	118
	171-177	140	140	129
	178-183	145	146	136
	184-190	150	147	142
	191-197	158	147	143
46	165-170	134	132	125
	171-177	139	138	128
	178-183	147	147	136
	184-190	153	151	142
	191-197	159	157	147
48	165-170	137	135	124
	171-177	143	141	131
	178-183	149	147	137
	184-190	153	153	141
	191-197	159	157	147
50	165-170	135	135	125
	171-177	141	141	130
	178-183	150	147	137
	184-190	154	153	142
	191-197	158	160	147
52	165-170	139	136	127
	171-177	142	142	132
	178-183	148	148	137
	184-190	154	153	142
	191-197	160	159	146
54	165-170	136	136	127
	171-177	163	142	132

	178-183	149	149	137
	184-190	155	155	144
	191-197	161	161	149
56	165-170	142	143	135
	171-177	144	151	143
	178-183	149	156	147
	184-190	191	163	149
	191-197	200	167	151
58	165-170	185	137	137
	171-177	193	146	144
	178-183	202	150	148
	184-190	181	156	156
	191-197	176	173	157
60	165-170	177	147	135
	171-177	186	144	143
	178-183	181	150	150
	184-190	202	156	156
	191-197	208	159	157
62	165-170	171	145	138
	171-177	183	152	140
	178-183	193	156	151
	184-190	198	185	157
	191-197	209	173	159
64	165-170	179	161	138
	171-177	186	159	144
	178-183	193	151	151
	184-190	201	180	158
	191-197	207	202	160
66	165-170	185	187	141
	171-177	197	177	147
	178-183	205	202	151
	184-190	214	196	159
	191-197	221	182	161
68	165-170	191	164	140
	171-177	198	187	146
	178-183	202	197	153
	184-190	205	205	158
	191-197	212	207	161
70	165-170	191	187	141
	171-177	198	195	147
	178-183	204	196	154
	184-190	202	201	160
	191-197	200	206	163


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива лонгслива можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: футер 2-нитка петля, пике, плотная кулирная гладь, джерси и др.

В качестве материала для обтачки горловины можно использовать основной материал или формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - кашкорсе (или рибану), в зависимости от плотности основного материала.

РАСКРОЙ

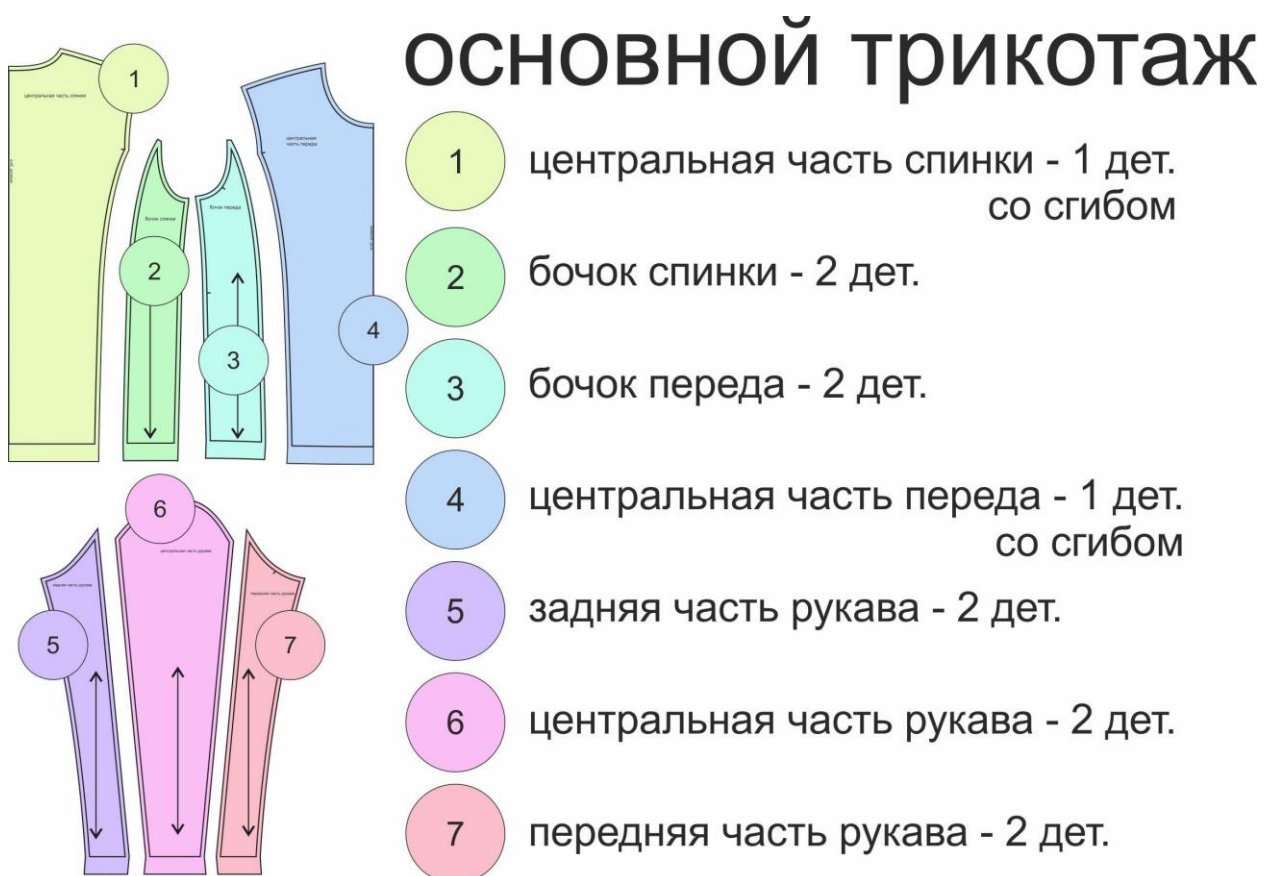

Кашкорсе

1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец лонгслива был отшит из футера 2-нитки петля и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Распошивальная машина;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины.
---	--

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

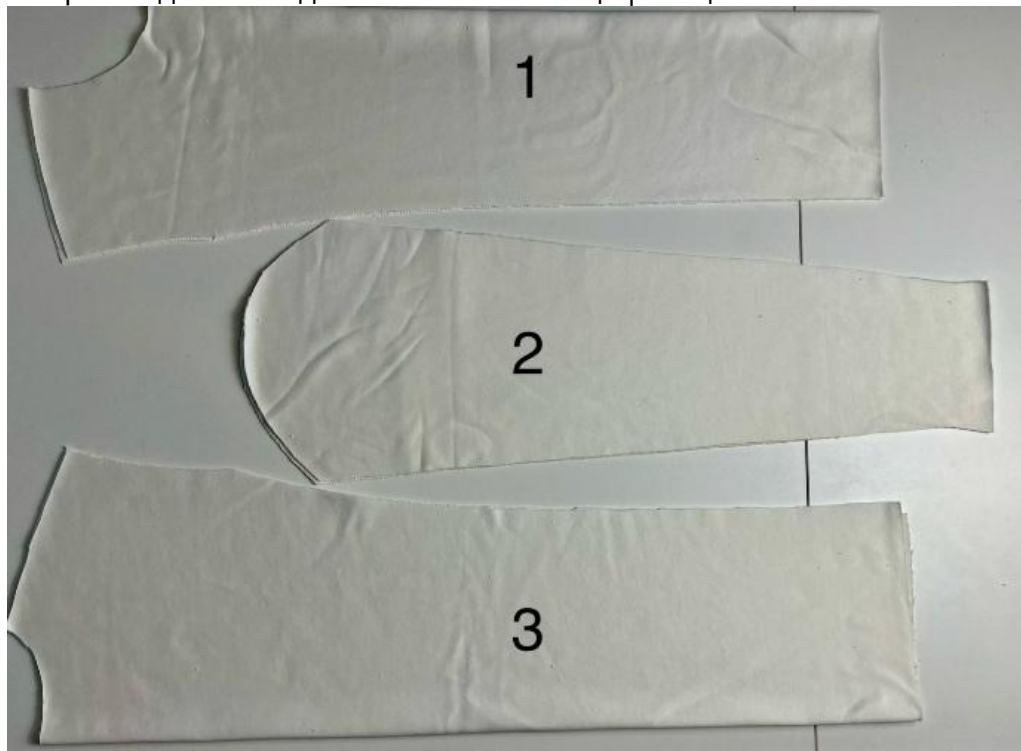

Сложите детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам рельефов, сколите, стачайте на оверлоке.




Припуски швов заутюжьте в сторону центра детали.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне центральной части переда, приутюжьте.



Аналогичным образом заготовьте спинку.

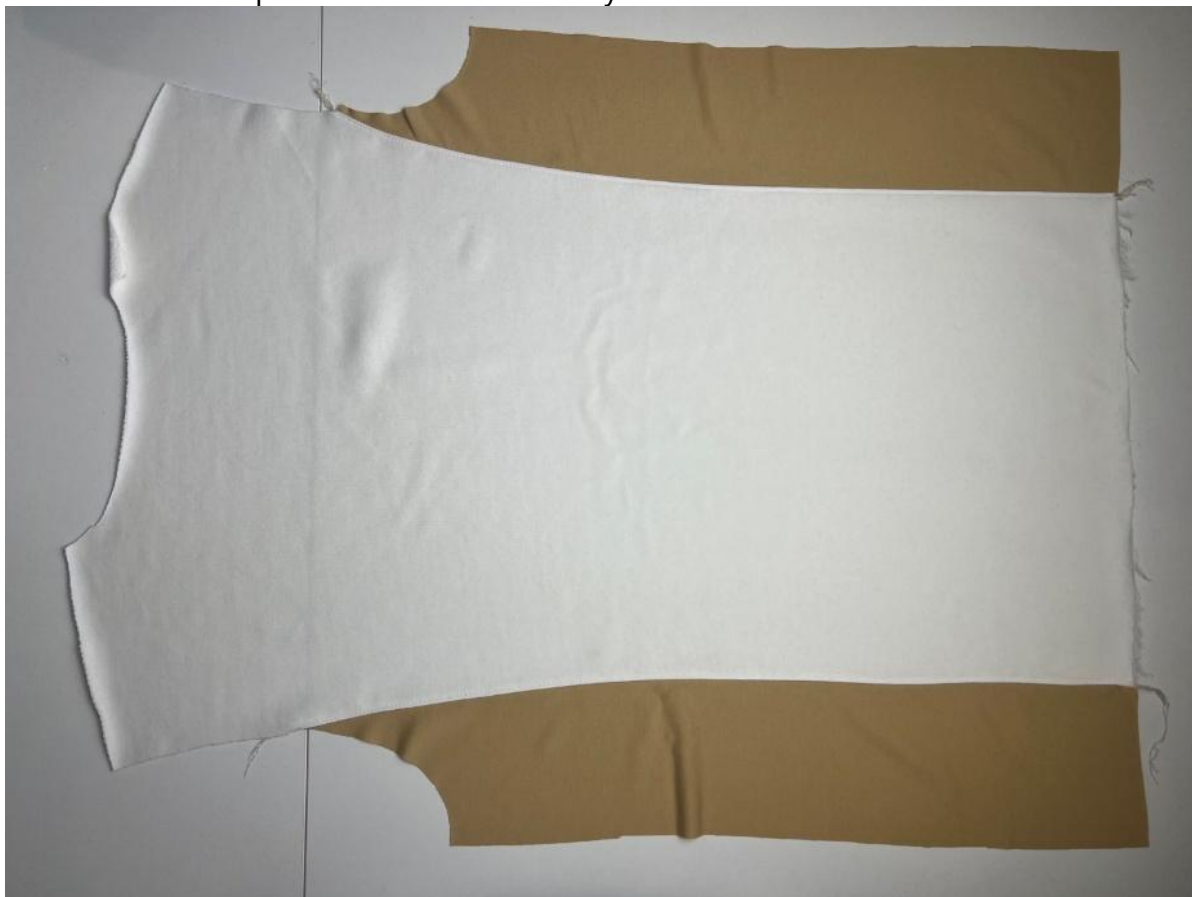

Сложите части рукавов вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте на оверлоке.




Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части рукава.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне центральной части рукава, приутюжьте.




Рукава заготовлены.

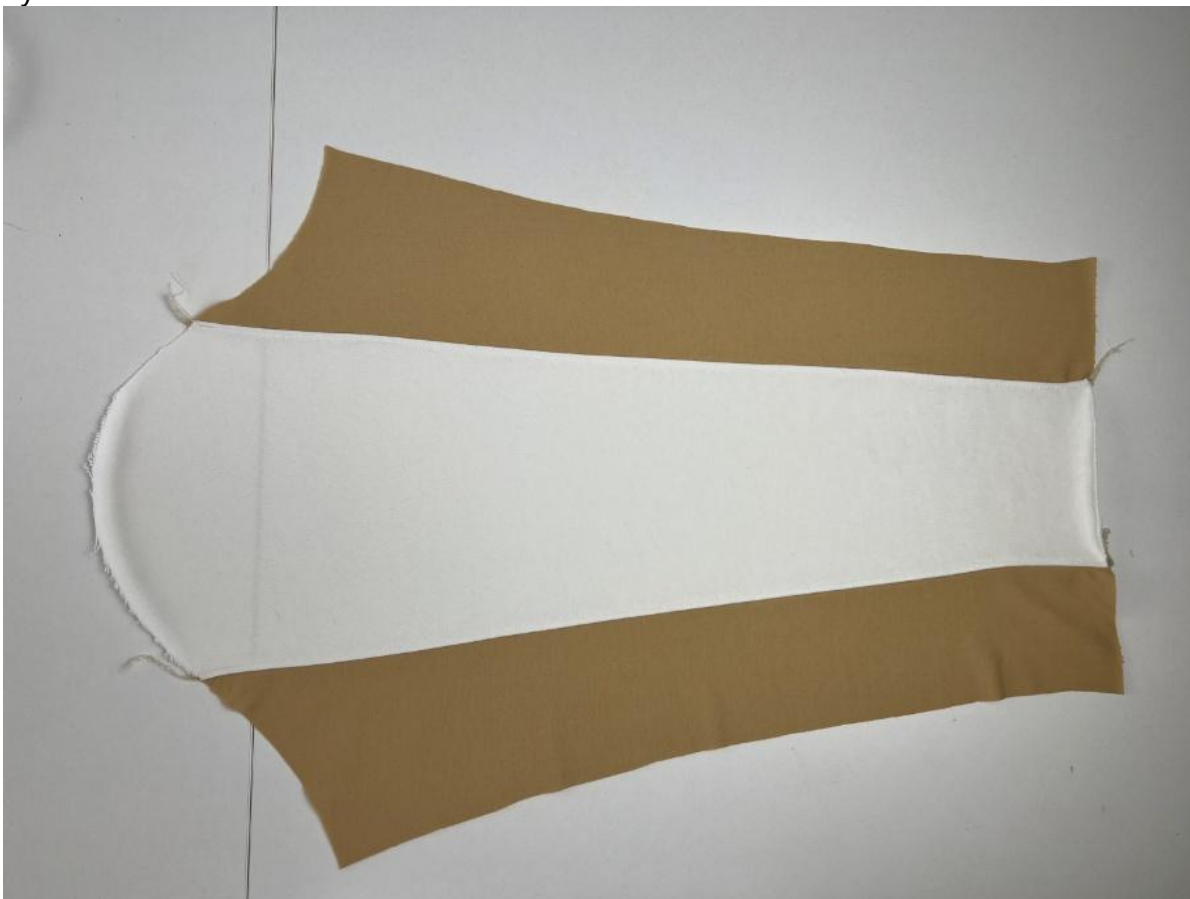

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

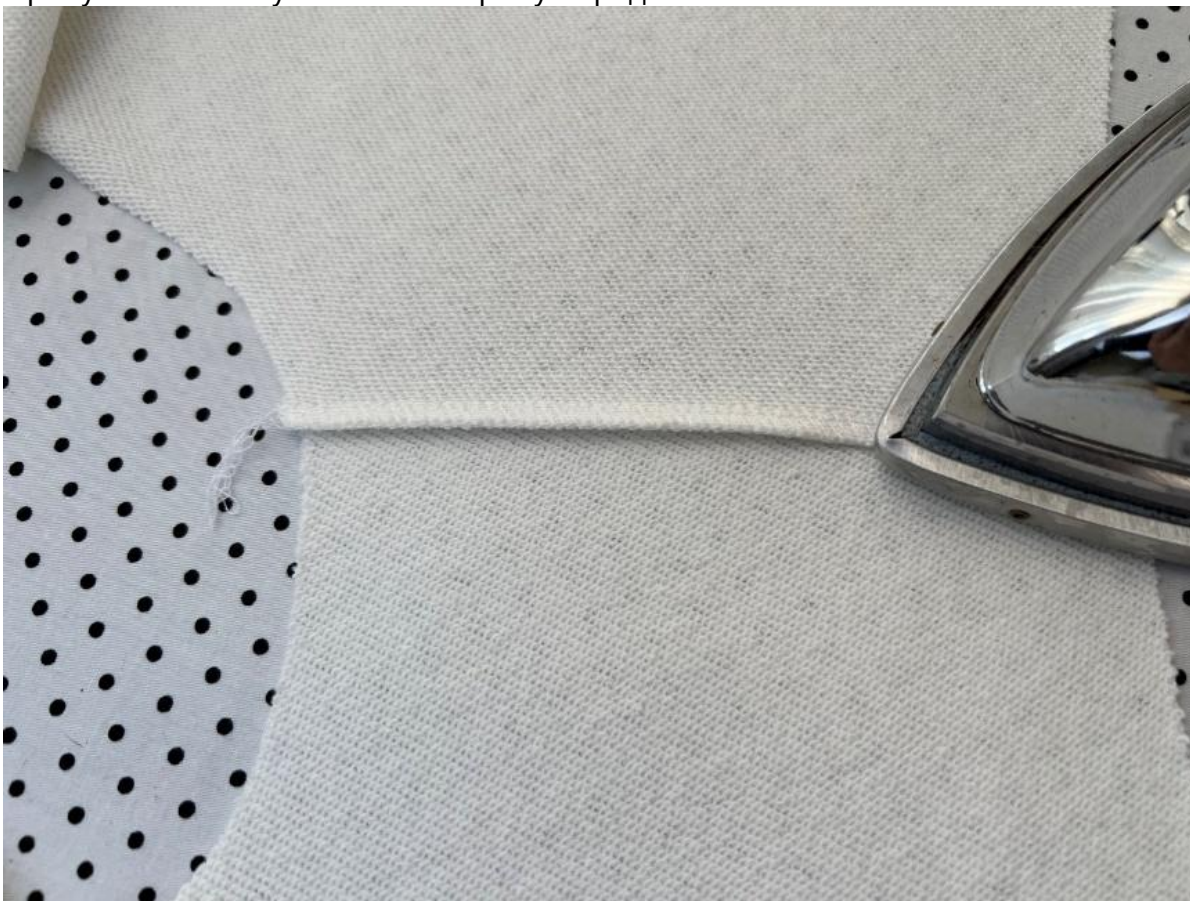


Вколите или вметайте рукава в проймы, совмещая швы между собой.



Втачайте рукава в проймы изделия.




Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.

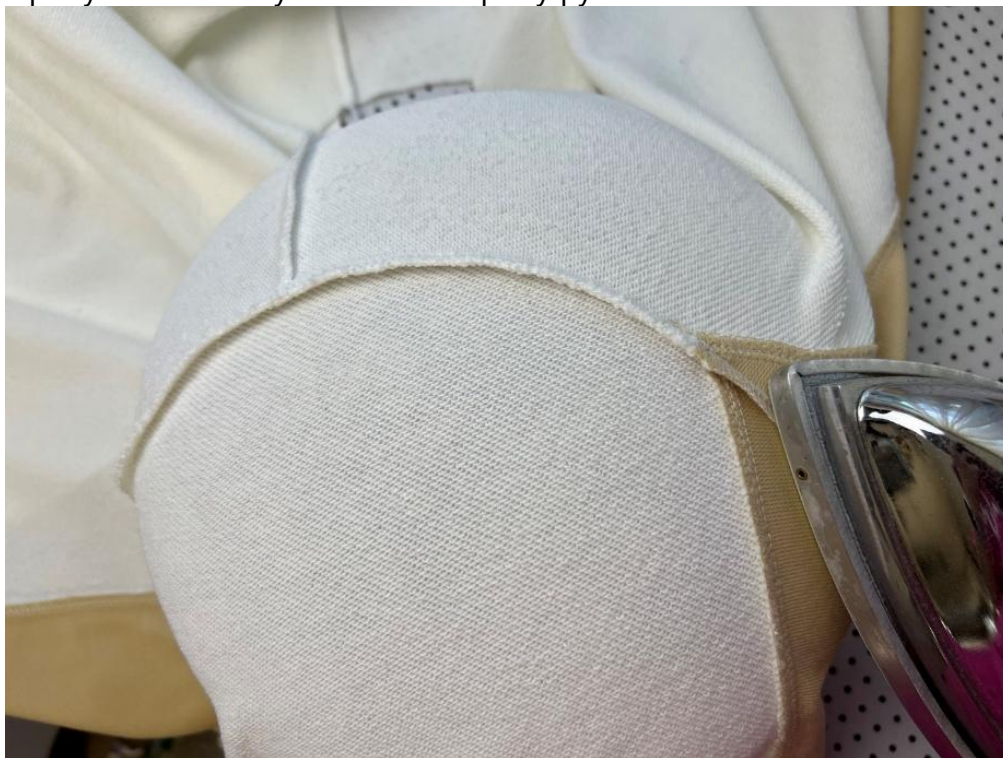

Сложите обтачку горловины пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите.



Стачайте срезы обтачки на оверлоке.

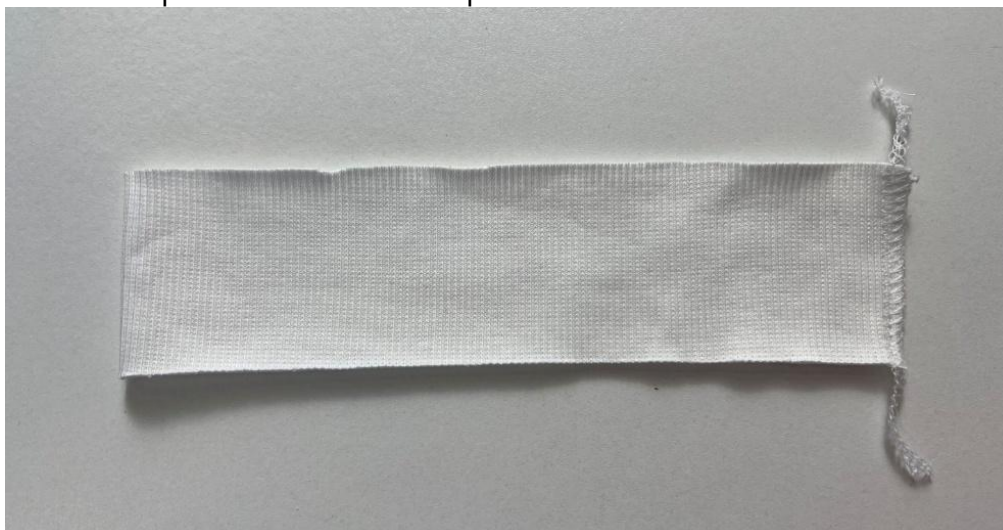

Разложите припуски шва обтачки в разные стороны относительно середины ширины детали, приутюжьте.

Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину среза горловины и среза обтачки на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.



Совмещая булавки, вколите обтачку в горловину изделия.



Оверлочной строчкой втачайте обтачку в горловину изделия. Конец строчки спрячьте в сам шов.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Стачайте срезы изделия на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Подверните припуск на подгибку низа изделия и низа рукавов в сторону изнанки, заколите булавками.



Подшейте низ изделия и низ рукавов на распошивальной машине.



Приутюжьте низ изделия и низ рукавов.

Отутюжьте изделие в готовом виде.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-longsliva-finn9040/>



в соцсетях с хэштегом #Finn9040 и #Финн9040

