


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

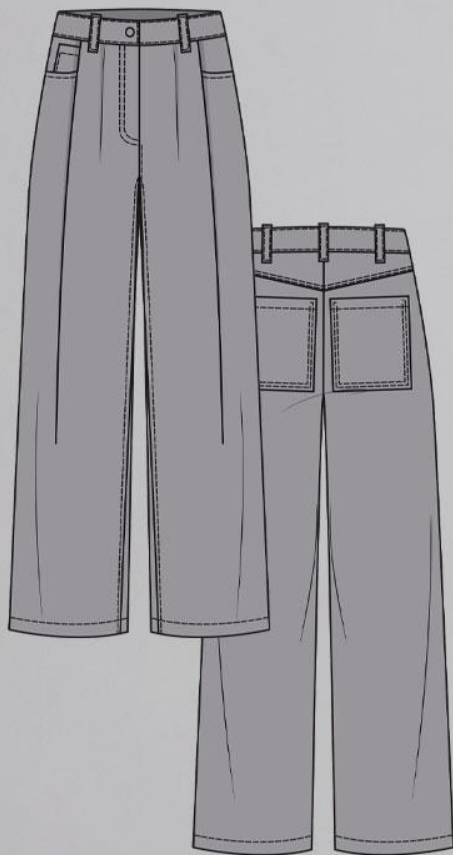

#АЙЛА4014

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

Айла4014



Выкройка женских брюк среднего объема, прямого силуэта. Передние половинки - со складками по талии, с боковыми карманами с подрезным бочком. На бочке правого кармана предусмотрен часовой накладной карман. Задние половинки - с фигурными кокетками, с накладными карманами. Линия талии в брюках расположена на естественном месте, верхний срез обработан притачным поясом с пятью шлёвками. Застёжка - классический гульфик с молнией - расположен в среднем шве переда. Также пояс застёгивается на обмётанную петлю и пуговицу. Длина брюк - увеличенная, ниже щиколотки.

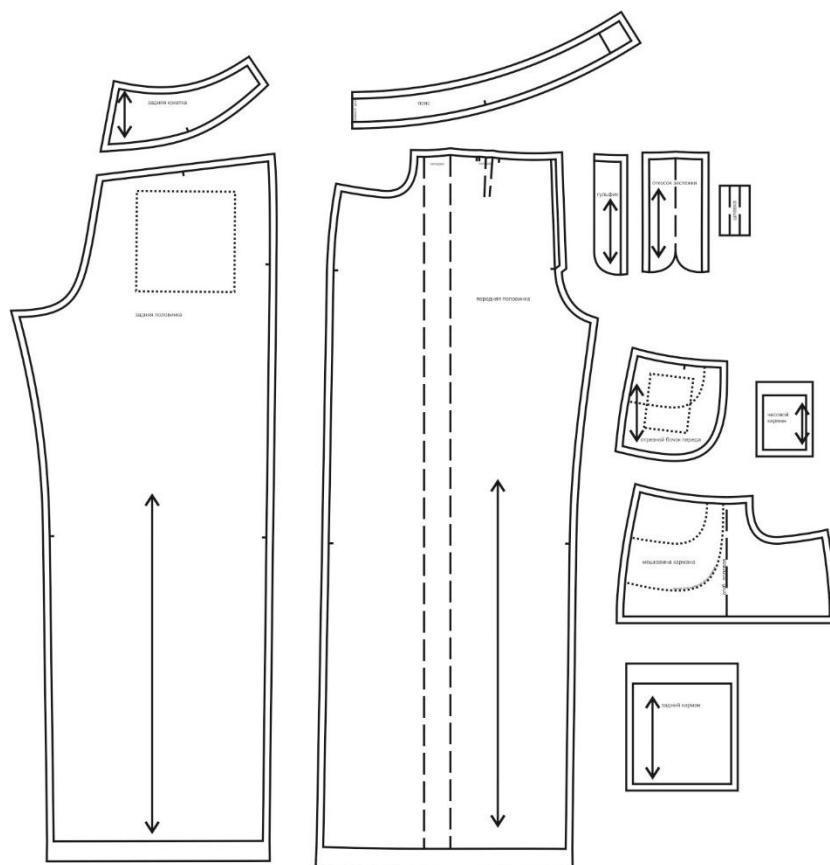СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер с учетом складки в полном объеме
4 - 6,6 см	20,2 - 23 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по боковой линии брючин
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате
 С - ширина на уровне бедер с учетом складки в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С
40	156-160	102,0	66,0	108,2
	161-165	105,8		
	166-170	109,5		
	171-175	113,3		
	176-180	117,0		
42	156-160	102,0	70,0	112,4
	161-165	105,8		
	166-170	109,5		
	171-175	113,3		
	176-180	117,0		
44	156-160	102,1	74,1	116,6
	161-165	105,8		
	166-170	109,6		
	171-175	113,3		
	176-180	117,1		
46	156-160	102,1	78,1	120,8
	161-165	105,9		
	166-170	109,6		
	171-175	113,4		

	176-180	117,1		
48	156-160	102,2	82,2	125,0
	161-165	105,9		
	166-170	109,7		
	171-175	113,4		
	176-180	117,2		
50	156-160	102,2	86,2	129,2
	161-165	106,0		
	166-170	109,7		
	171-175	113,5		
	176-180	117,2		
52	156-160	102,3	90,3	133,4
	161-165	106,0		
	166-170	109,8		
	171-175	113,5		
	176-180	117,3		
54	156-160	102,3	94,3	137,6
	161-165	106,1		
	166-170	109,8		
	171-175	113,6		
	176-180	117,3		
56	156-160	102,3	98,3	141,8
	161-165	106,1		
	166-170	109,8		
	171-175	113,6		
	176-180	117,3		
58	156-160	102,4	102,4	146,0
	161-165	106,1		
	166-170	109,9		
	171-175	113,6		
	176-180	117,4		
60	156-160	102,4	106,4	150,2
	161-165	106,2		
	166-170	109,9		
	171-175	113,7		
	176-180	117,4		
62	156-160	102,5	110,5	154,4
	161-165	106,2		
	166-170	110,0		
	171-175	113,7		
	176-180	117,5		
64	156-160	102,5	114,5	158,6
	161-165	106,3		

	166-170	110,0		
	171-175	113,8		
	176-180	117,5		
66	156-160	102,6	118,6	162,8
	161-165	106,3		
	166-170	110,1		
	171-175	113,8		
	176-180	117,6		
68	156-160	102,6	122,6	167,0
	161-165	106,4		
	166-170	110,1		
	171-175	113,9		
	176-180	117,6		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	207	208	193
	161-165	216	212	200
	166-170	224	224	201
	171-175	230	230	231
	176-180	239	239	236
42	156-160	209	209	204
	161-165	215	216	213
	166-170	224	222	224
	171-175	229	227	231
	176-180	237	236	237
44	156-160	209	209	209
	161-165	214	214	214
	166-170	223	221	223
	171-175	229	229	231
	176-180	239	239	237
46	156-160	208	208	205
	161-165	216	216	216
	166-170	223	223	223
	171-175	231	229	227

	176-180	236	238	236
48	156-160	226	206	208
	161-165	232	216	214
	166-170	241	223	223
	171-175	229	231	231
	176-180	252	238	238
50	156-160	227	206	208
	161-165	229	215	213
	166-170	224	223	221
	171-175	250	231	231
	176-180	257	238	238
52	156-160	234	228	205
	161-165	238	215	215
	166-170	245	243	223
	171-175	257	239	228
	176-180	266	255	238
54	156-160	234	213	208
	161-165	241	229	215
	166-170	247	246	223
	171-175	256	234	227
	176-180	263	258	238
56	156-160	234	232	208
	161-165	244	239	225
	166-170	249	246	223
	171-175	263	255	240
	176-180	272	262	238
58	156-160	238	236	218
	161-165	248	243	226
	166-170	255	247	247
	171-175	260	258	241
	176-180	267	266	248
60	156-160	239	238	233
	161-165	249	240	239
	166-170	255	254	246
	171-175	261	260	256
	176-180	269	267	263
62	156-160	239	240	234
	161-165	250	245	241
	166-170	257	249	250
	171-175	262	261	257
	176-180	269	267	264
64	156-160	249	243	243
	161-165	251	248	244


	166-170	260	255	260
	171-175	266	264	266
	176-180	281	270	269
66	156-160	249	244	244
	161-165	257	249	251
	166-170	264	250	255
	171-175	270	264	262
	176-180	273	271	274
68	156-160	-	244	243
	161-165	-	254	250
	166-170	-	257	255
	171-175	-	264	263
	176-180	-	272	273

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: вельвет, костюмный хлопок, деним, костюмная поливискозная ткань, смесовой лен, полушерстяная костюмная ткань, габардин, костюмный креп и др.

РАСКРОЙ

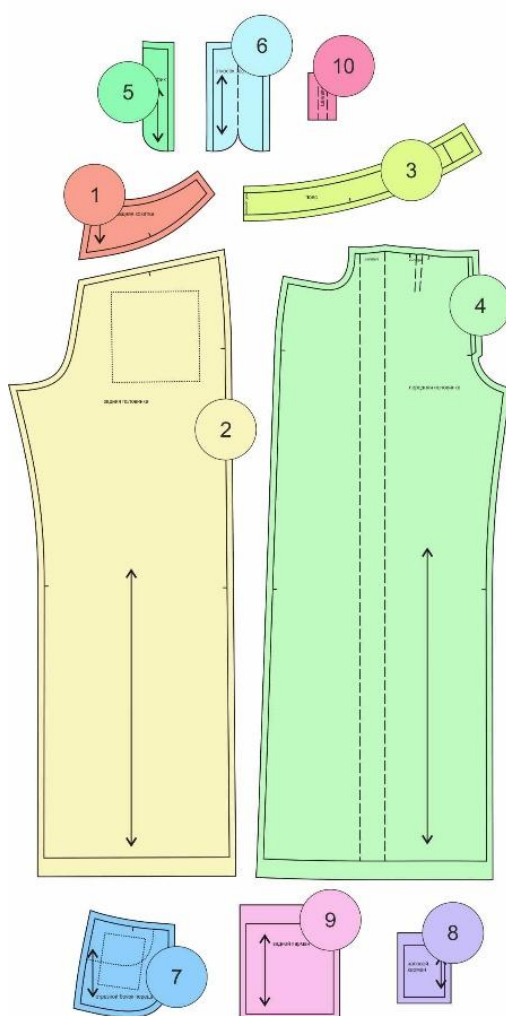

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 задняя кокетка - 2 дет.
- 2 задняя половинка - 2 дет.
- 3 пояс - 2 дет. со сгибом
- 4 передняя половинка - 2 дет.
- 5 гульфик - 1 дет.
- 6 откосок застежки - 1 дет.
- 7 отрезной бочок переда - 2 дет.
- 8 часовой карман - 1 дет.
- 9 задний карман - 2 дет.
- 10 шлевка - 5 дет.

Подкладка:

1. Мешковина кармана – 2 дет.,

Дублирин:

1. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемого среза);
2. Откосок застёжки – 1 дет.,
3. Гульфик – 1 дет.,
4. Пояс – 2 дет. со сгибом,
5. Шлёвка – 5 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из вельвета.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Лапка для втачивания молнии;
	Молния в гульфик длиной 18-20 см;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка передних половинок

Контрастными нитками проставьте контрольные линии. Продублируйте срезы входов карманы с изнанки передних половинок.



Заготовка часового кармана


Застрочите верх часового кармана швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте. Обметайте открытые срезы кармана.



Заутюжьте боковые срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.



Обметайте нижние срезы бочков переда. На лицевой стороне правого бочка наметьте расположение часового кармана. Наложите карман по разметке, приколите, притачайте. Настрочите закрепки по концам кармана. Приутюжьте карман в готовом виде.

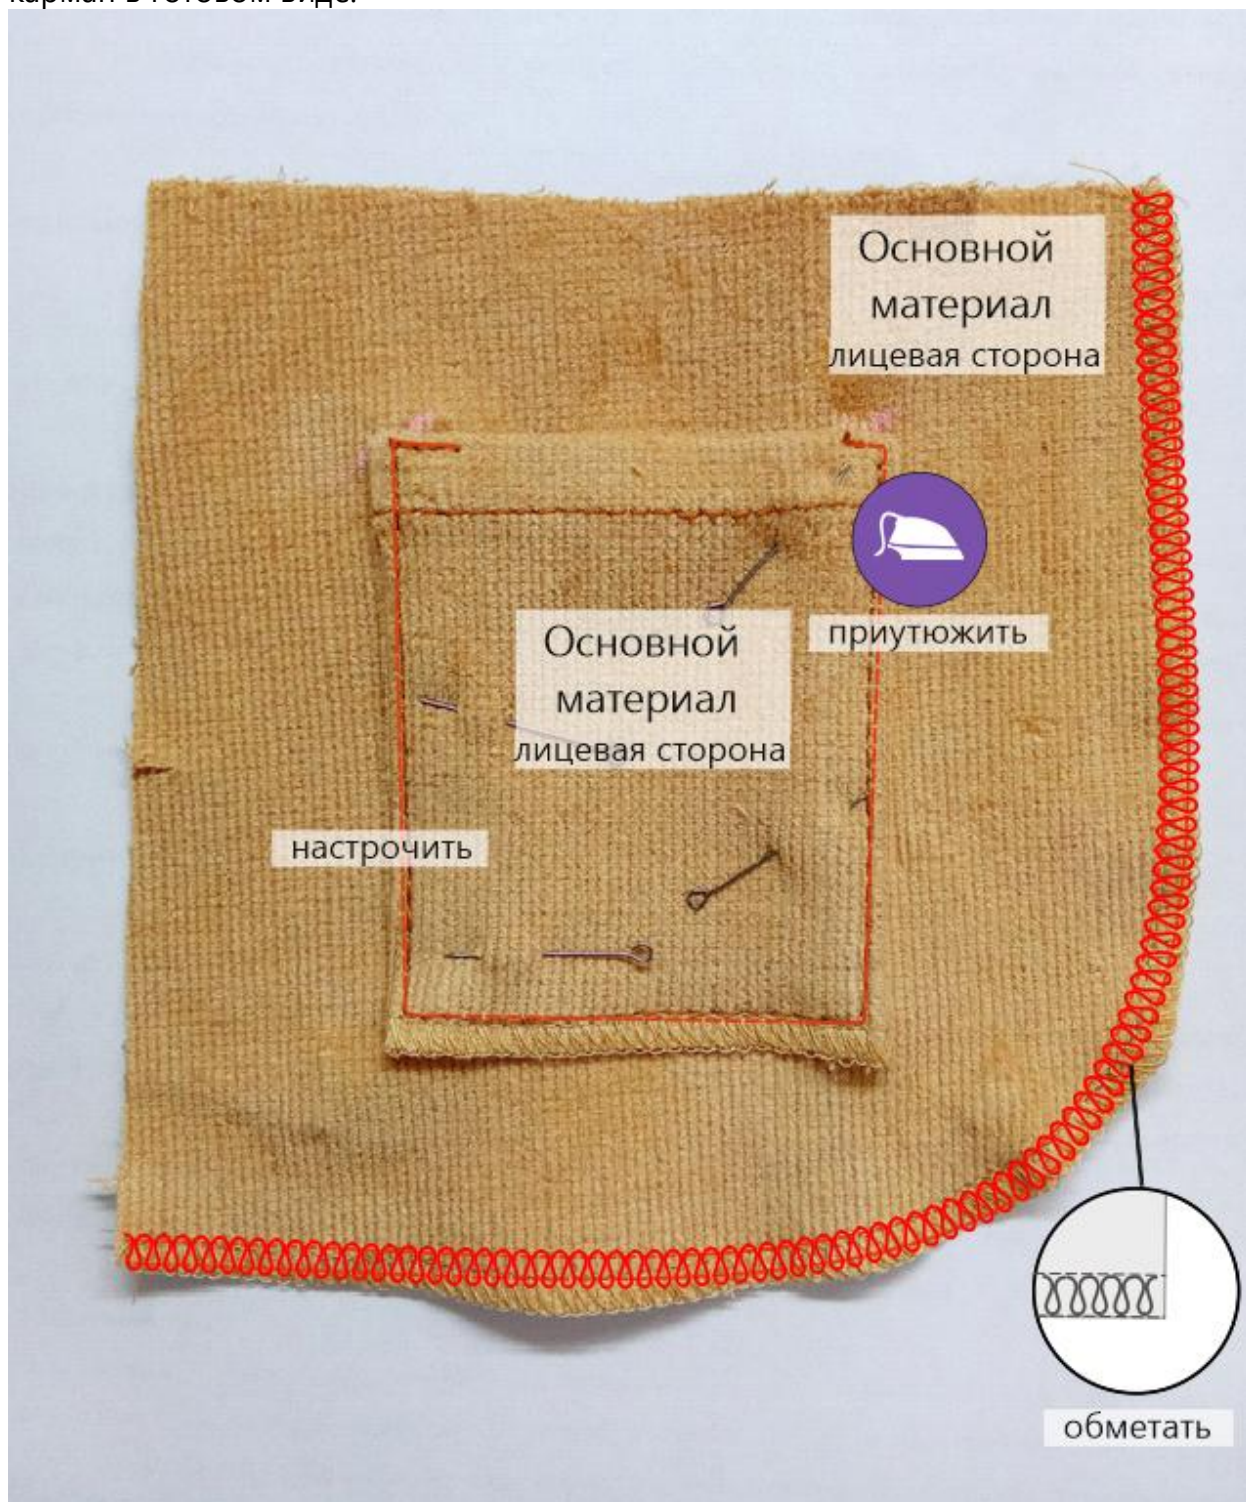

Наложите бочки переда на мешковины карманов, изнанкой на лицевую сторону, приколите по периметру, настрочите.




Обработка карманов с подрезным бочком


Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Отверните мешковину в сторону изнанки переда. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.

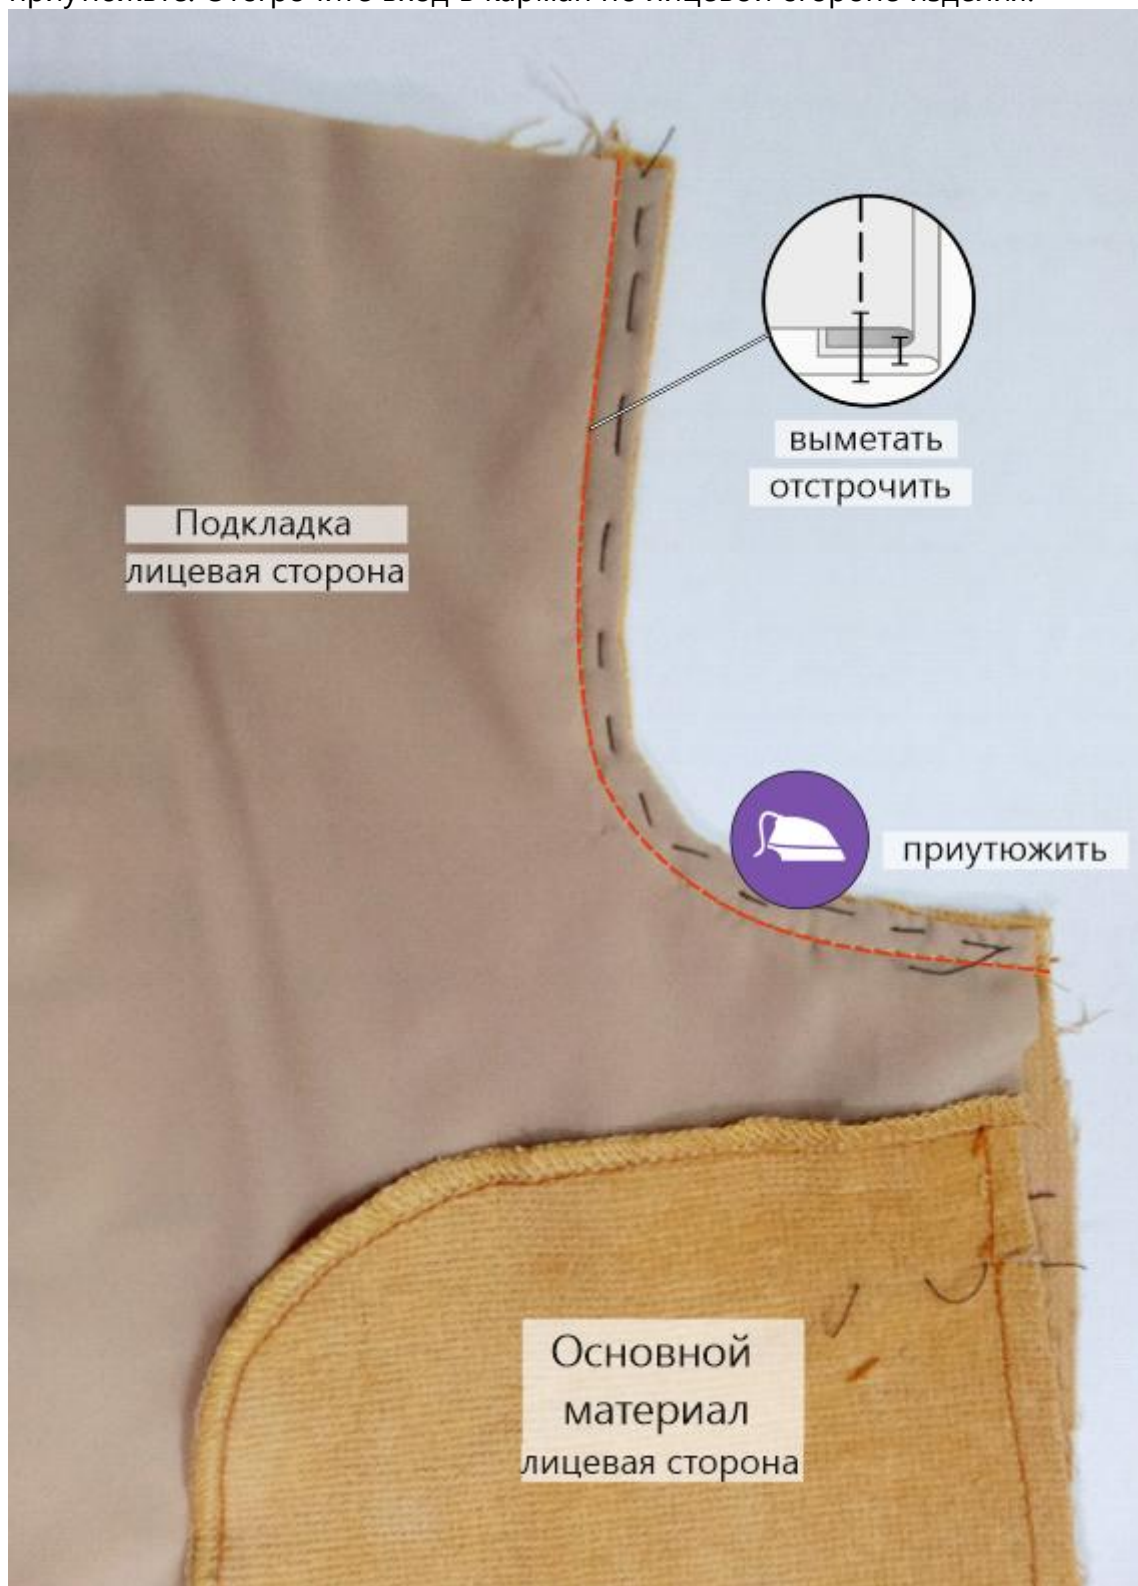

Наметьте расположение входов в карманы на лицевой стороне бочков переда. Наложите переднюю половинку на бочок переда, изнанкой на лицевую сторону, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите или приметайте насквозь.

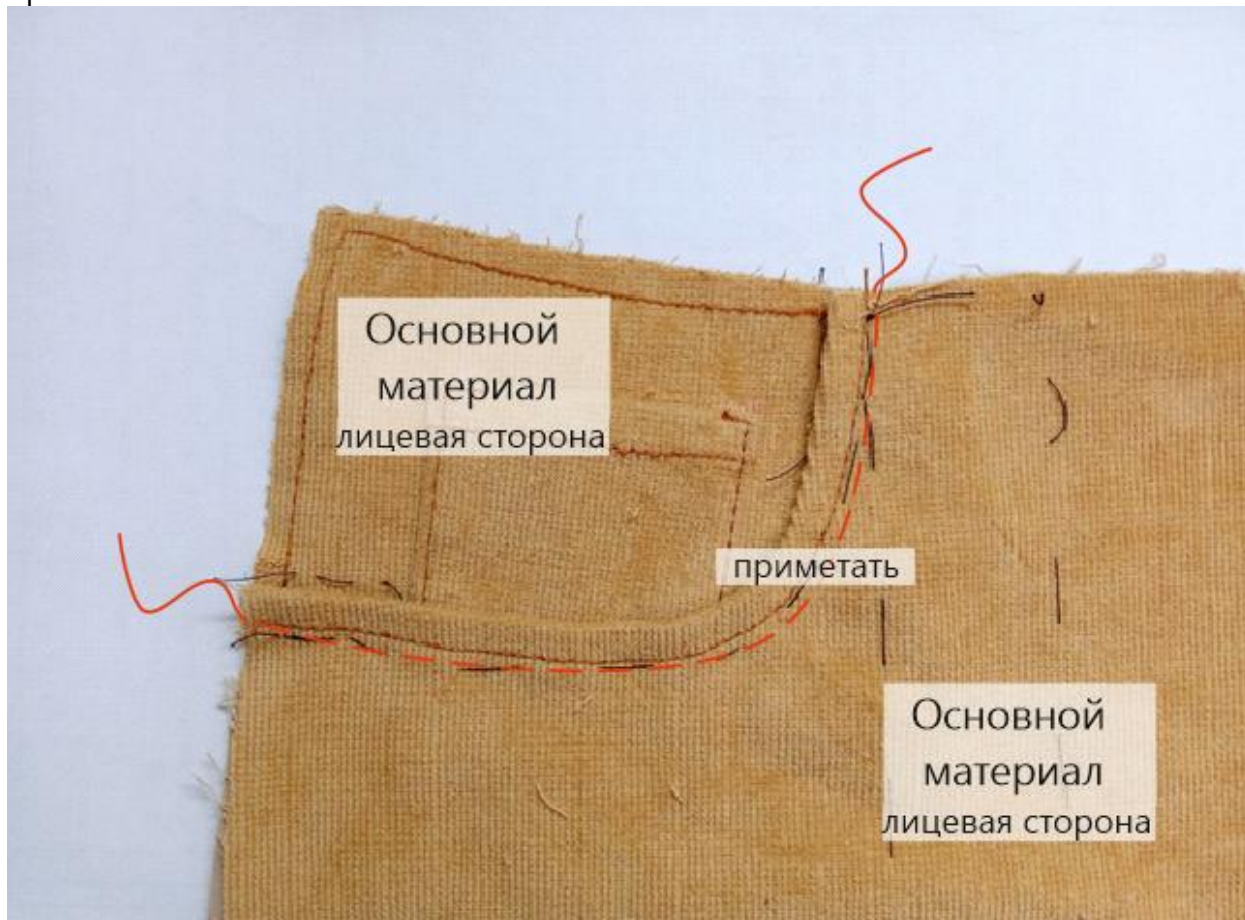


С изнанки изделия стачайте нижние срезы мешковины кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




Обработка гульфика


Осноровите припуск среднего среза правой передней половинки до ширины 0,7 см.

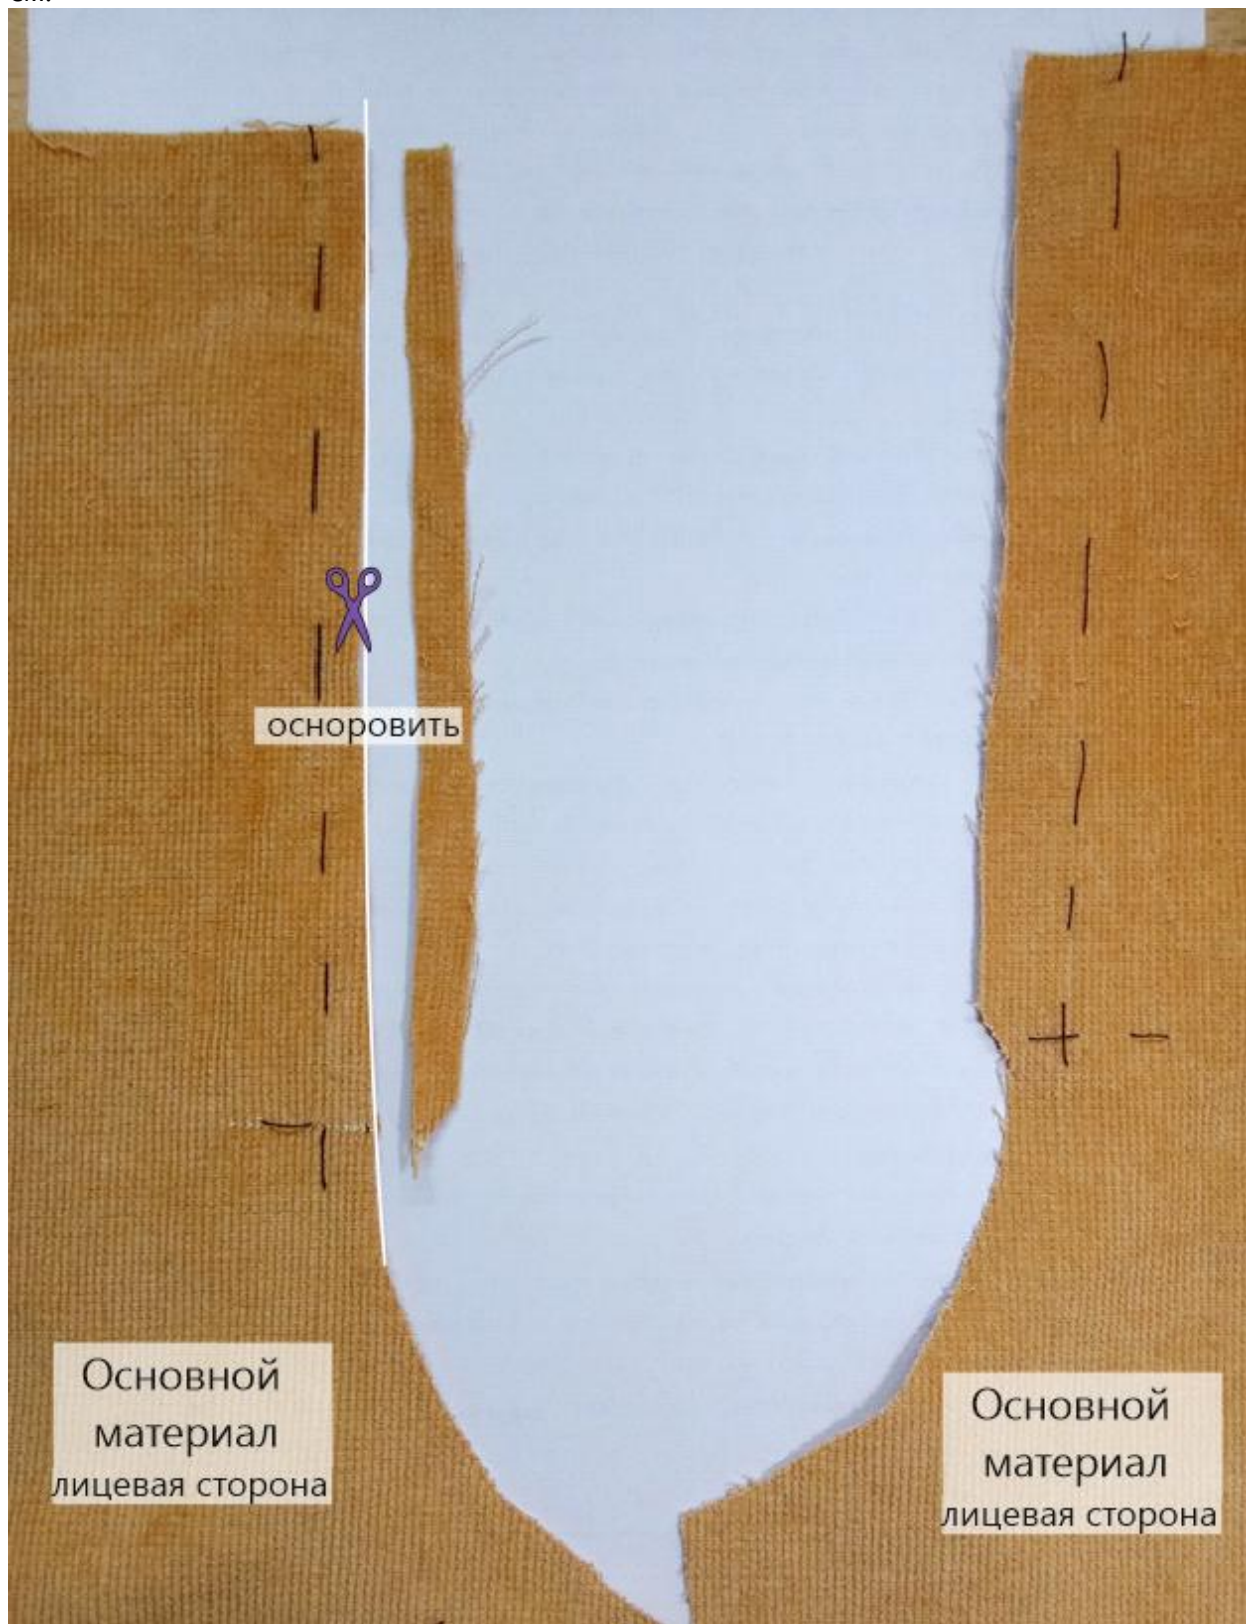

Обметайте средние срезы передних половинок, как показано на фото.

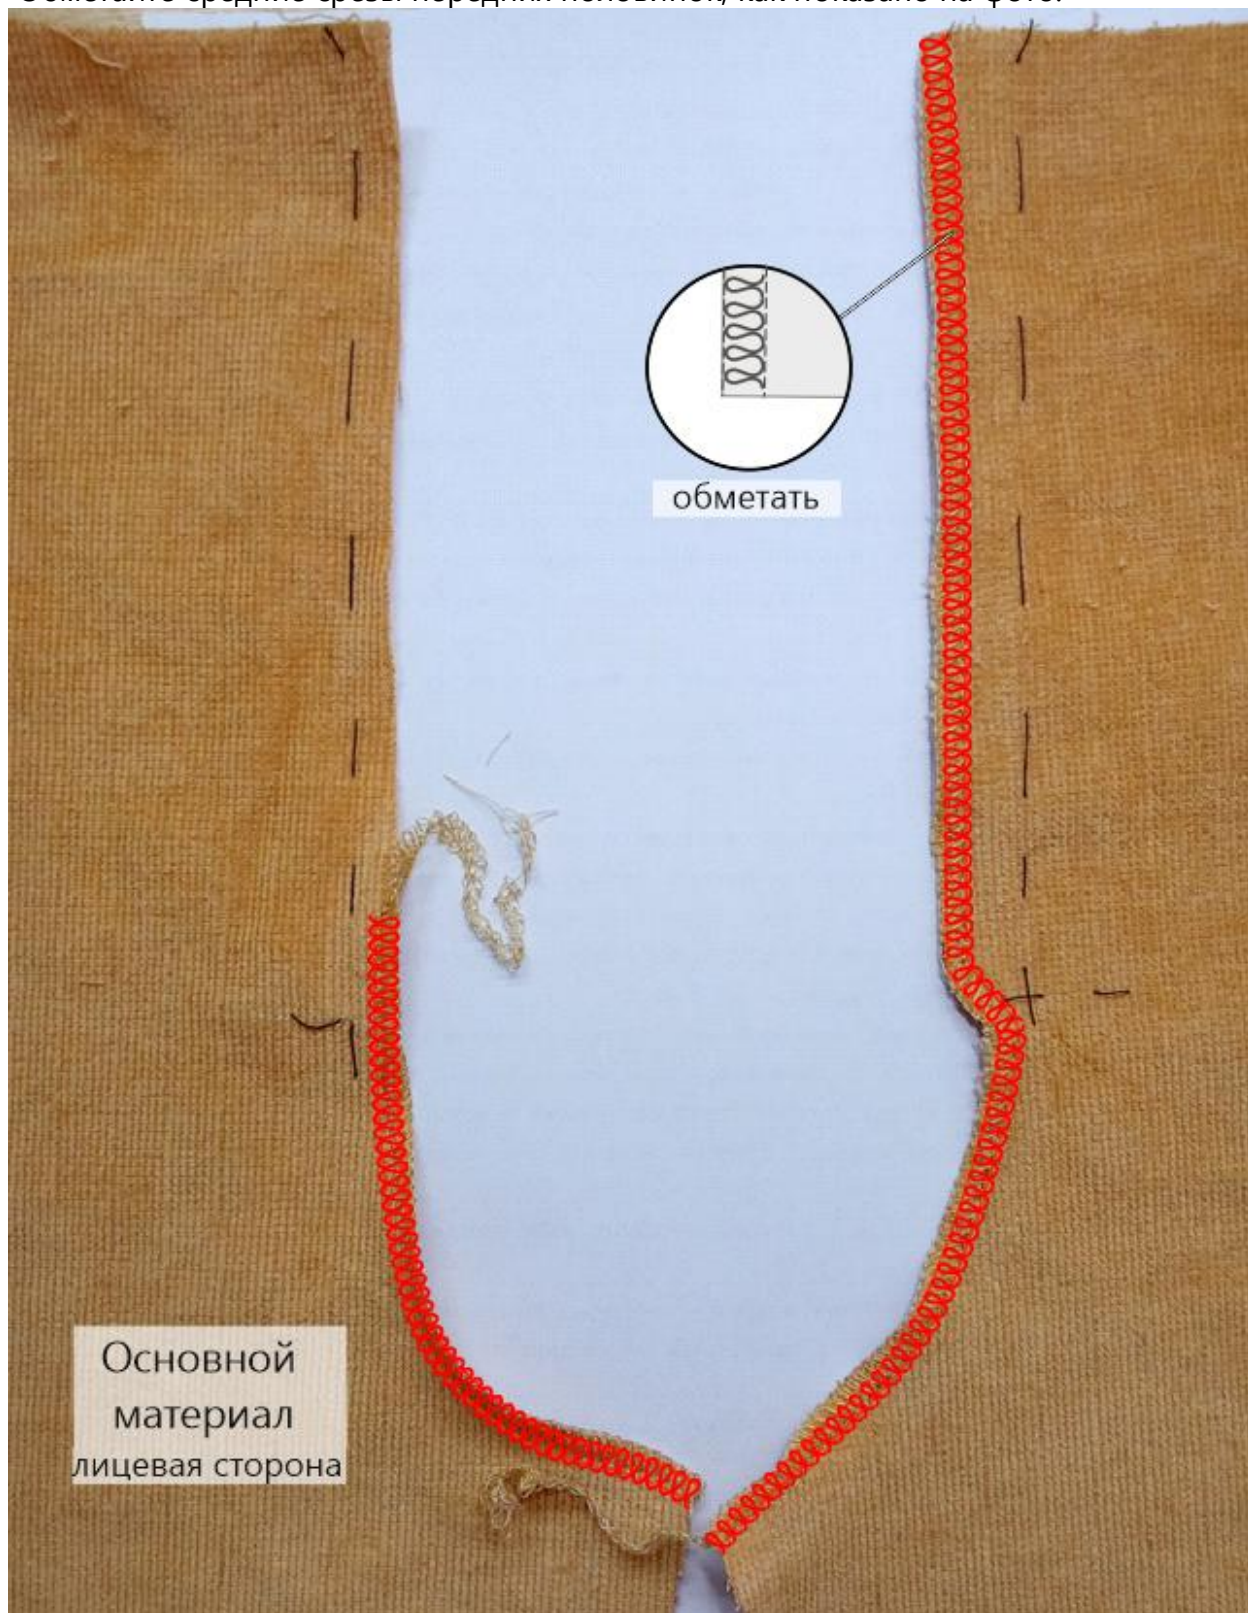

Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз.

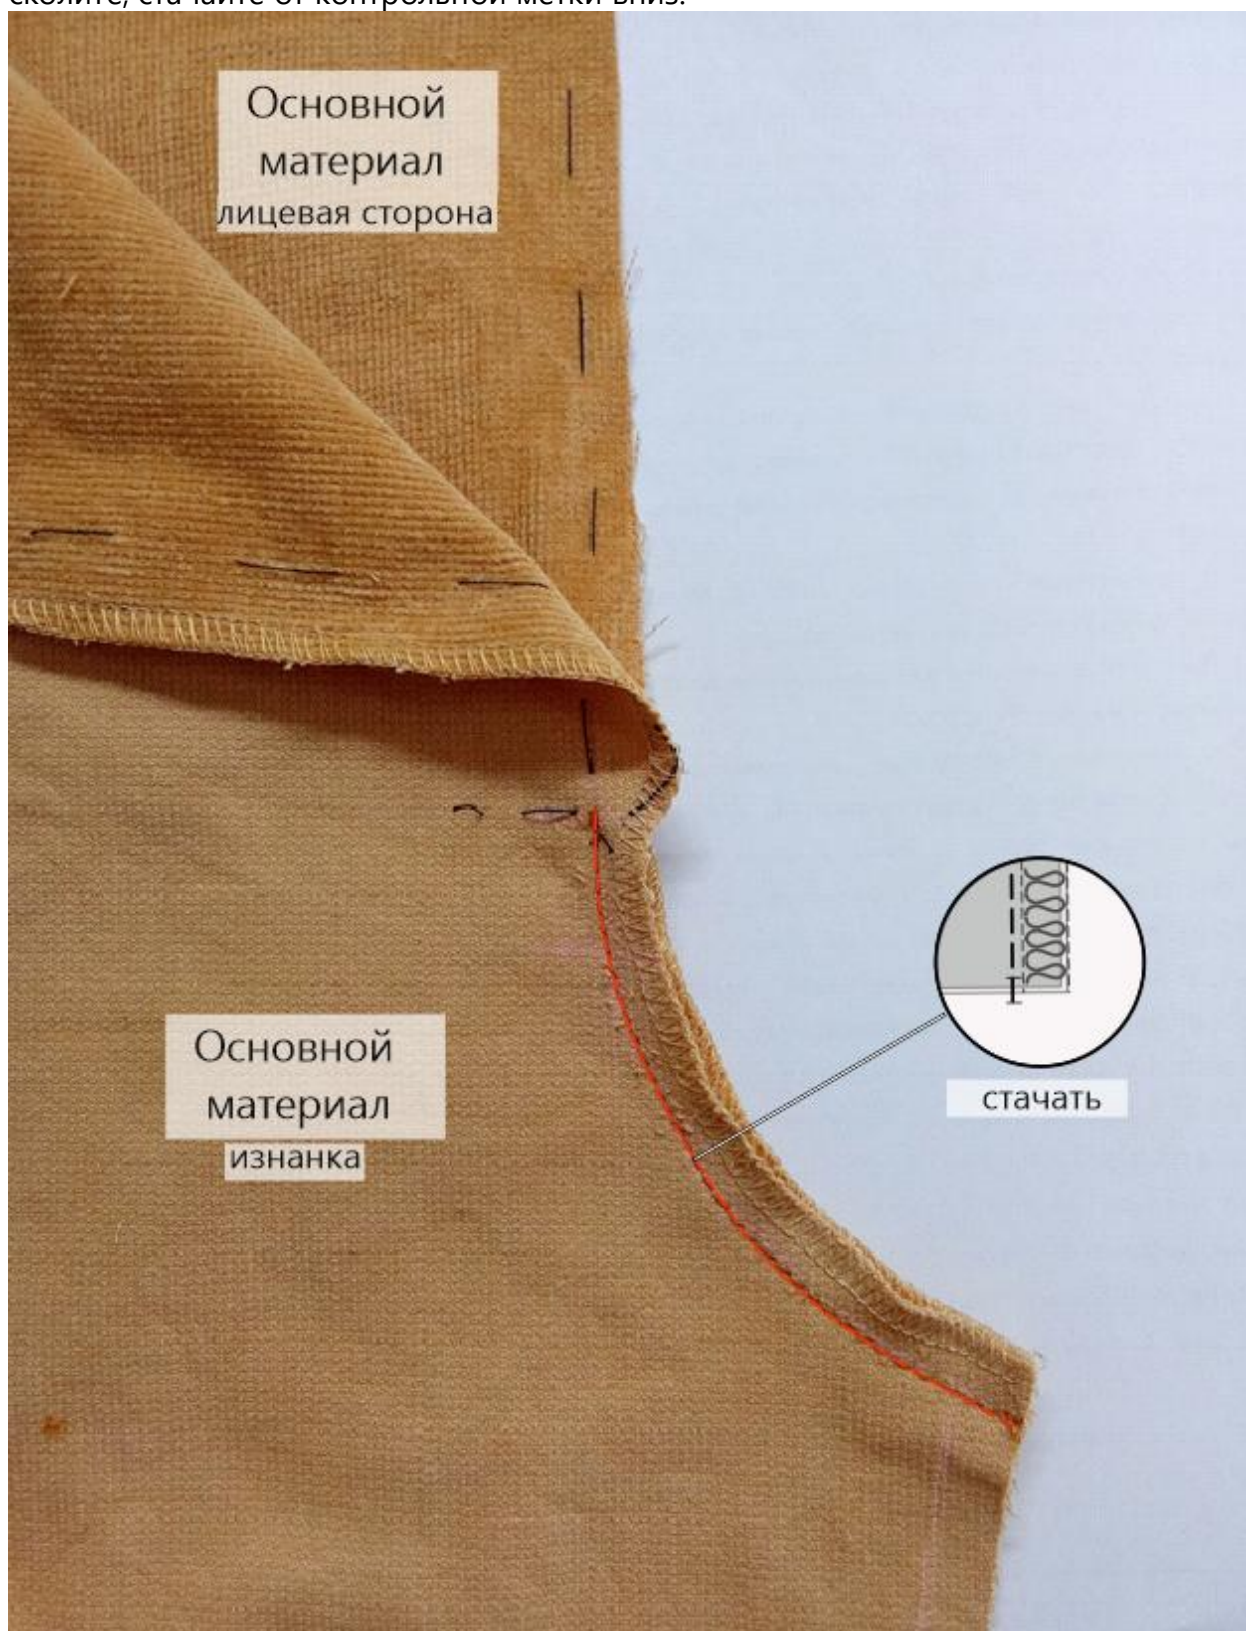


Продублируйте детали откоска и гульфика с изнаночной стороны. Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Обметайте срезы гульфика и откоска.




Наложите гульфик на правую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, приколите, притачайте, располагая строчку на 0,1 см от линии середины переда в сторону среднего среза.

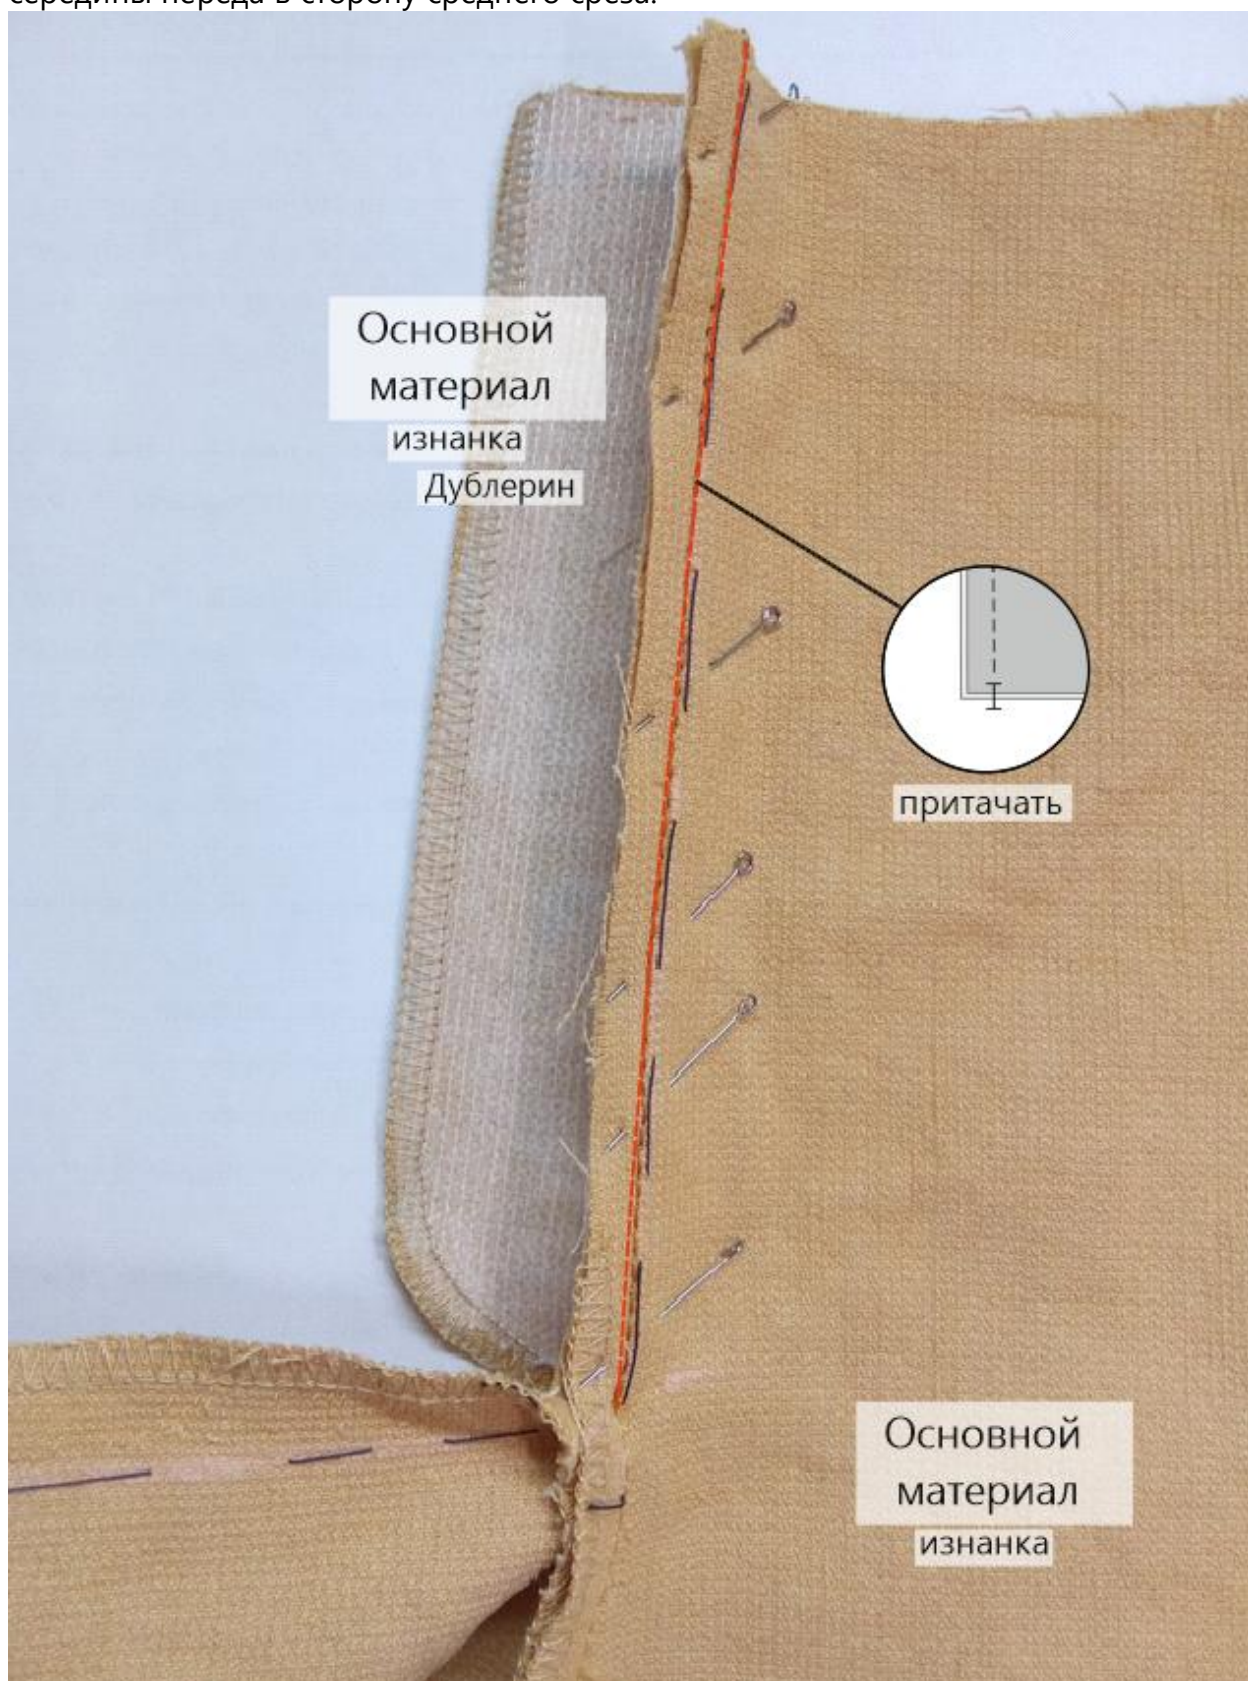


Направьте припуски шва в сторону гульфика. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне гульфика.

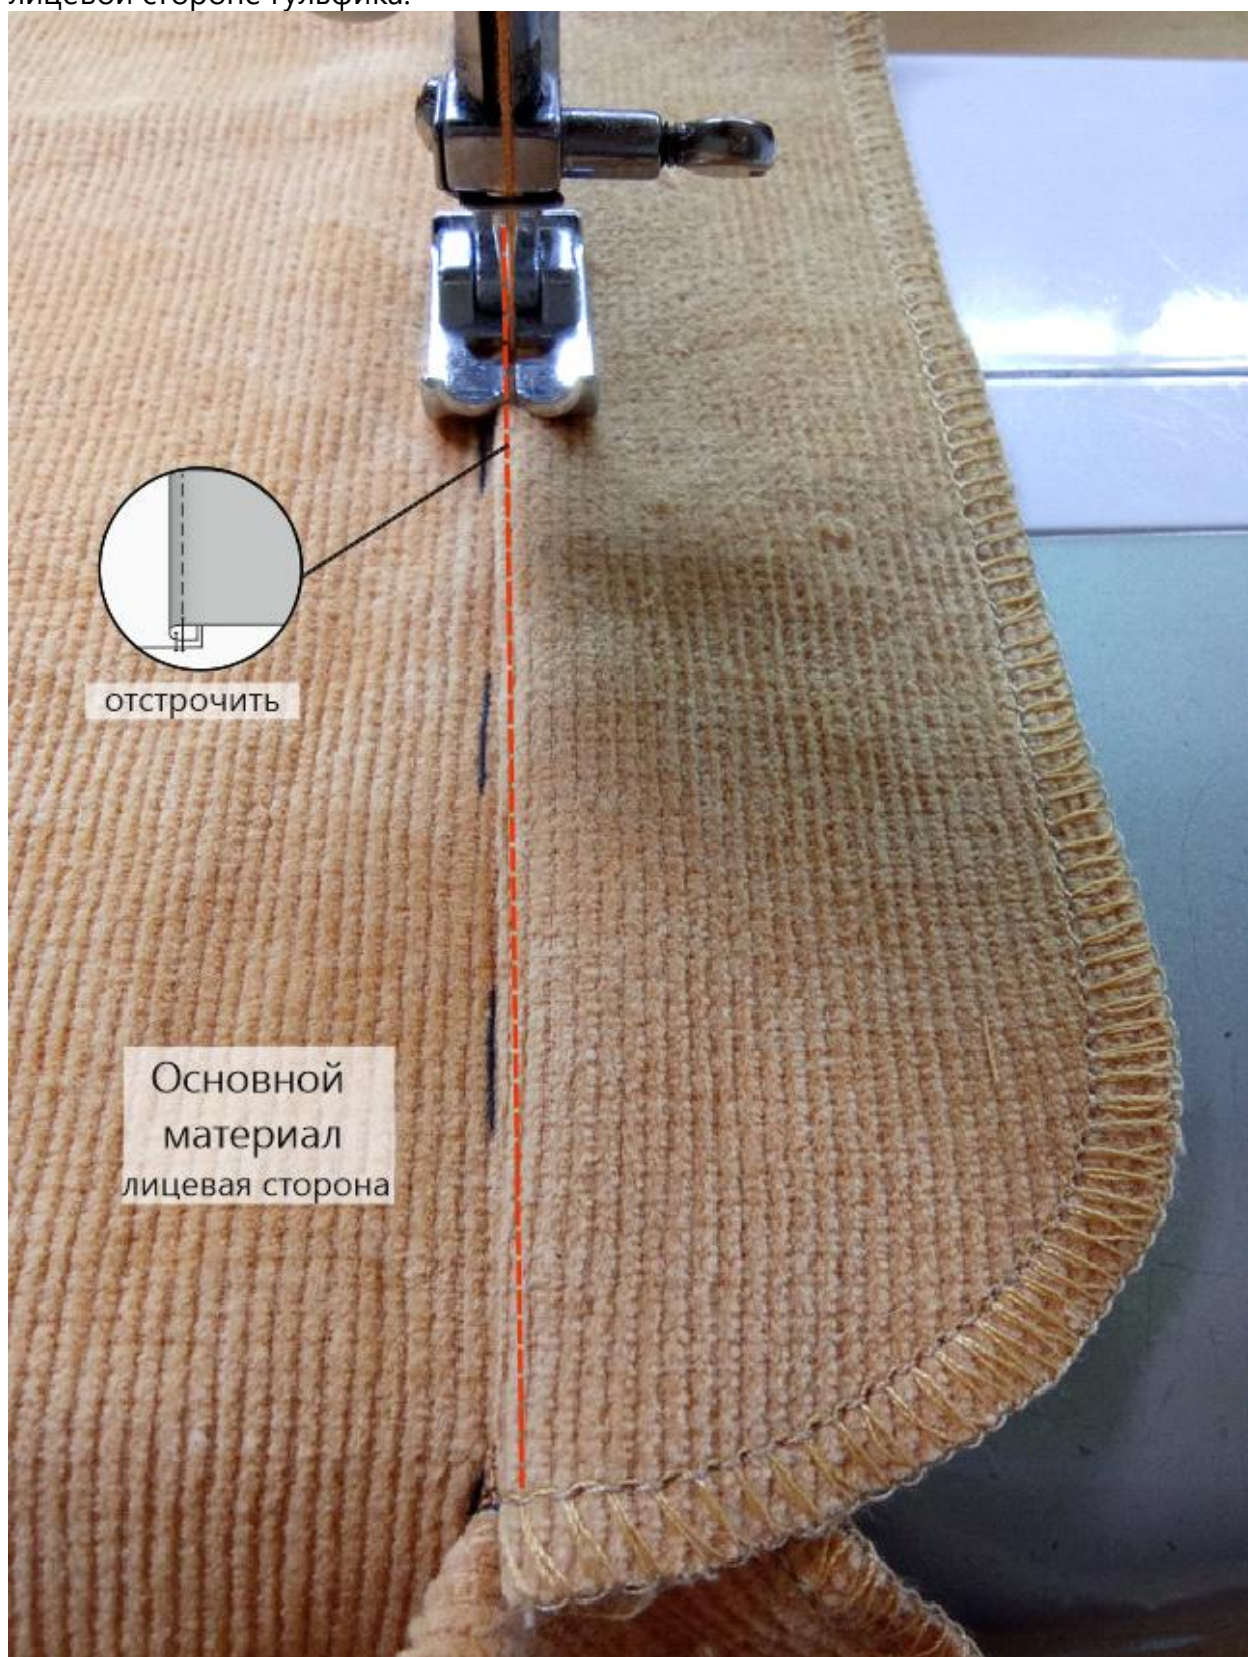


Отверните гульфик в сторону изнанки изделия. Выметайте шов притачивания гульфика с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте.

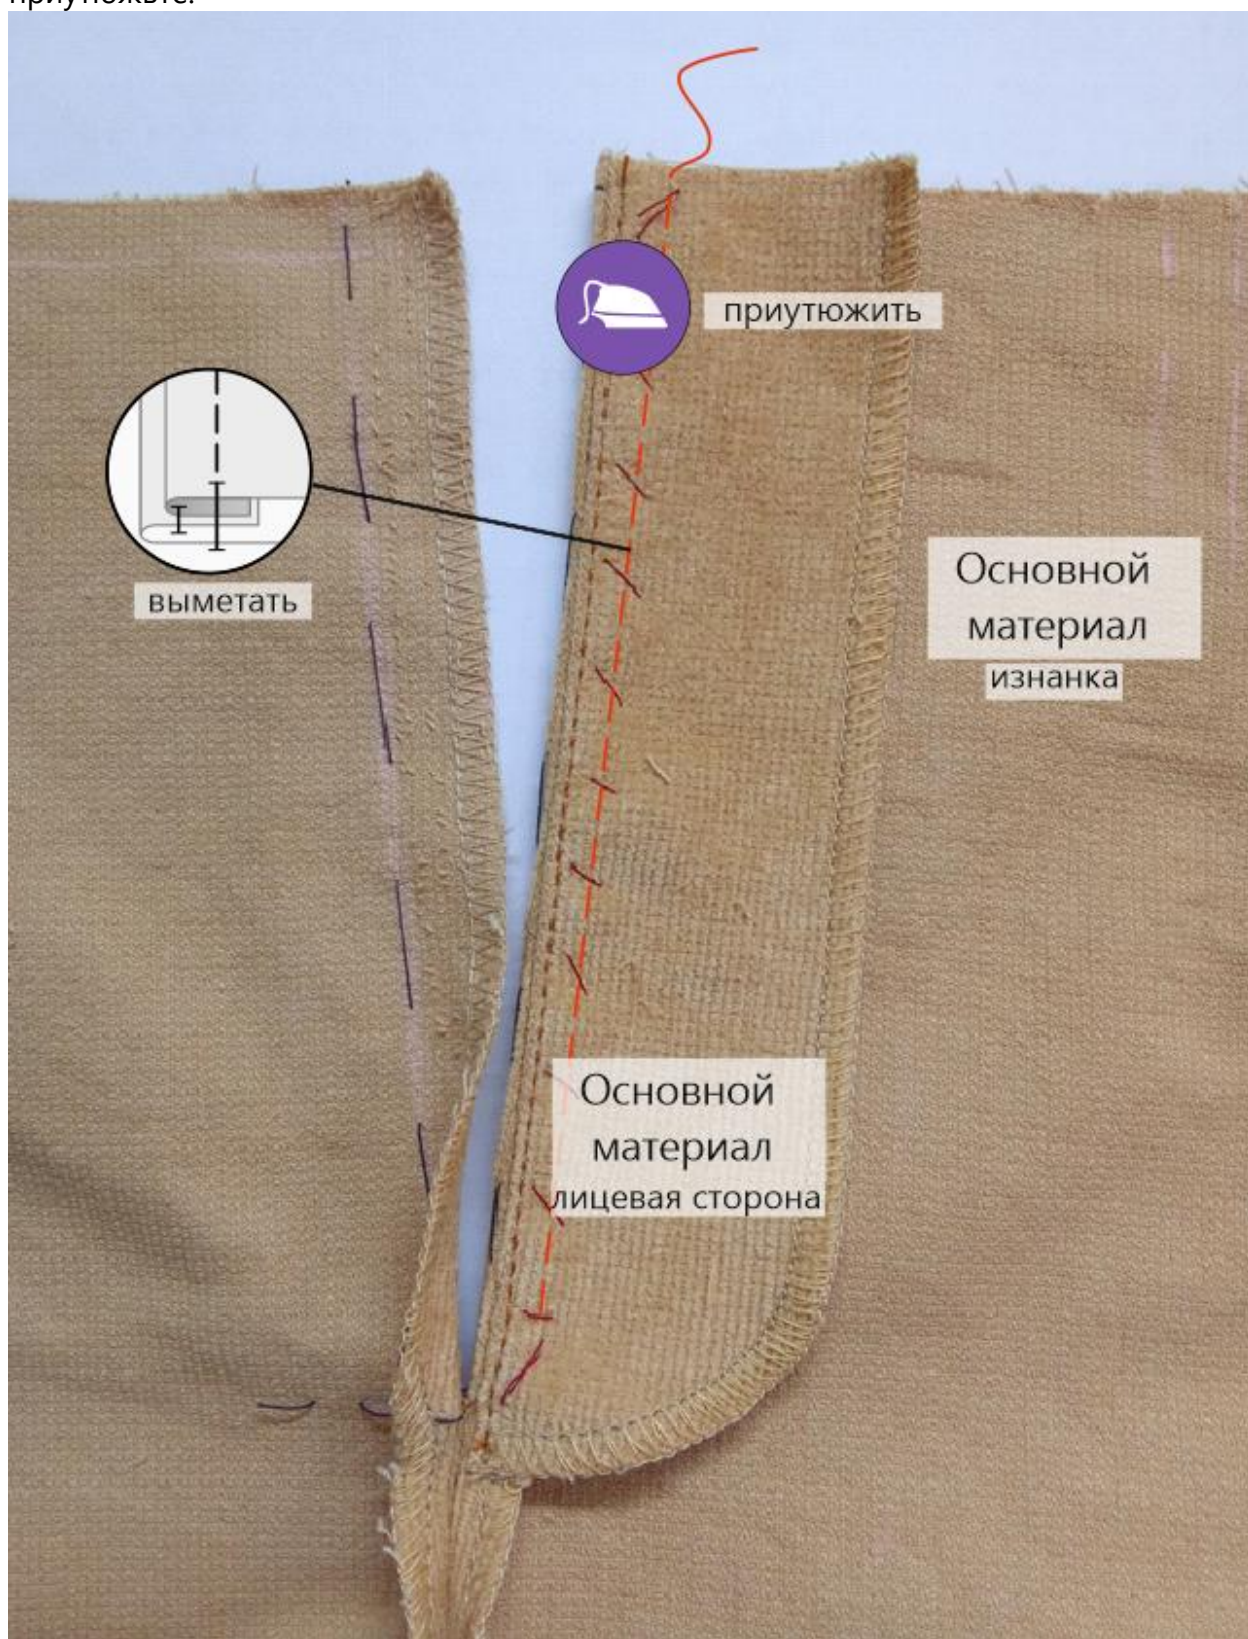


Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите, притачайте.

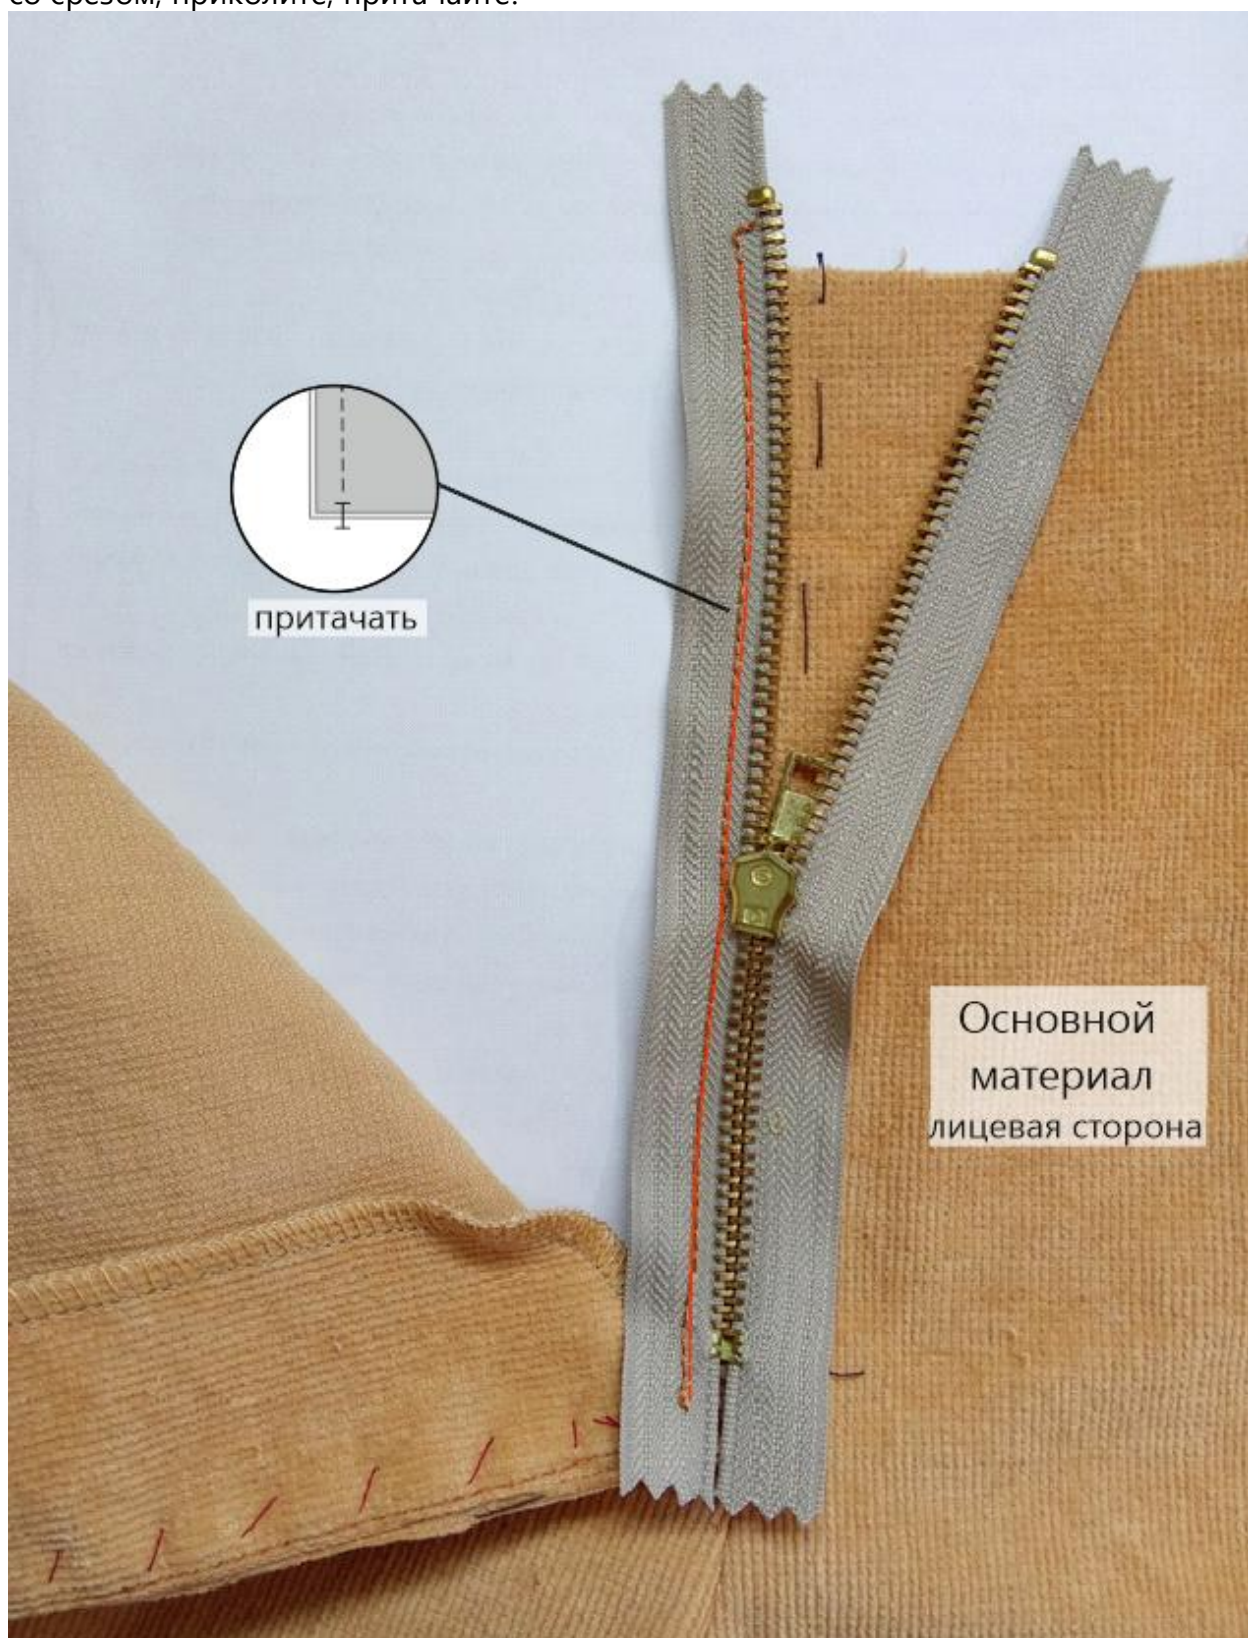


Сверху, строчкой в строчку притачивания молнии, притачайте откосок.

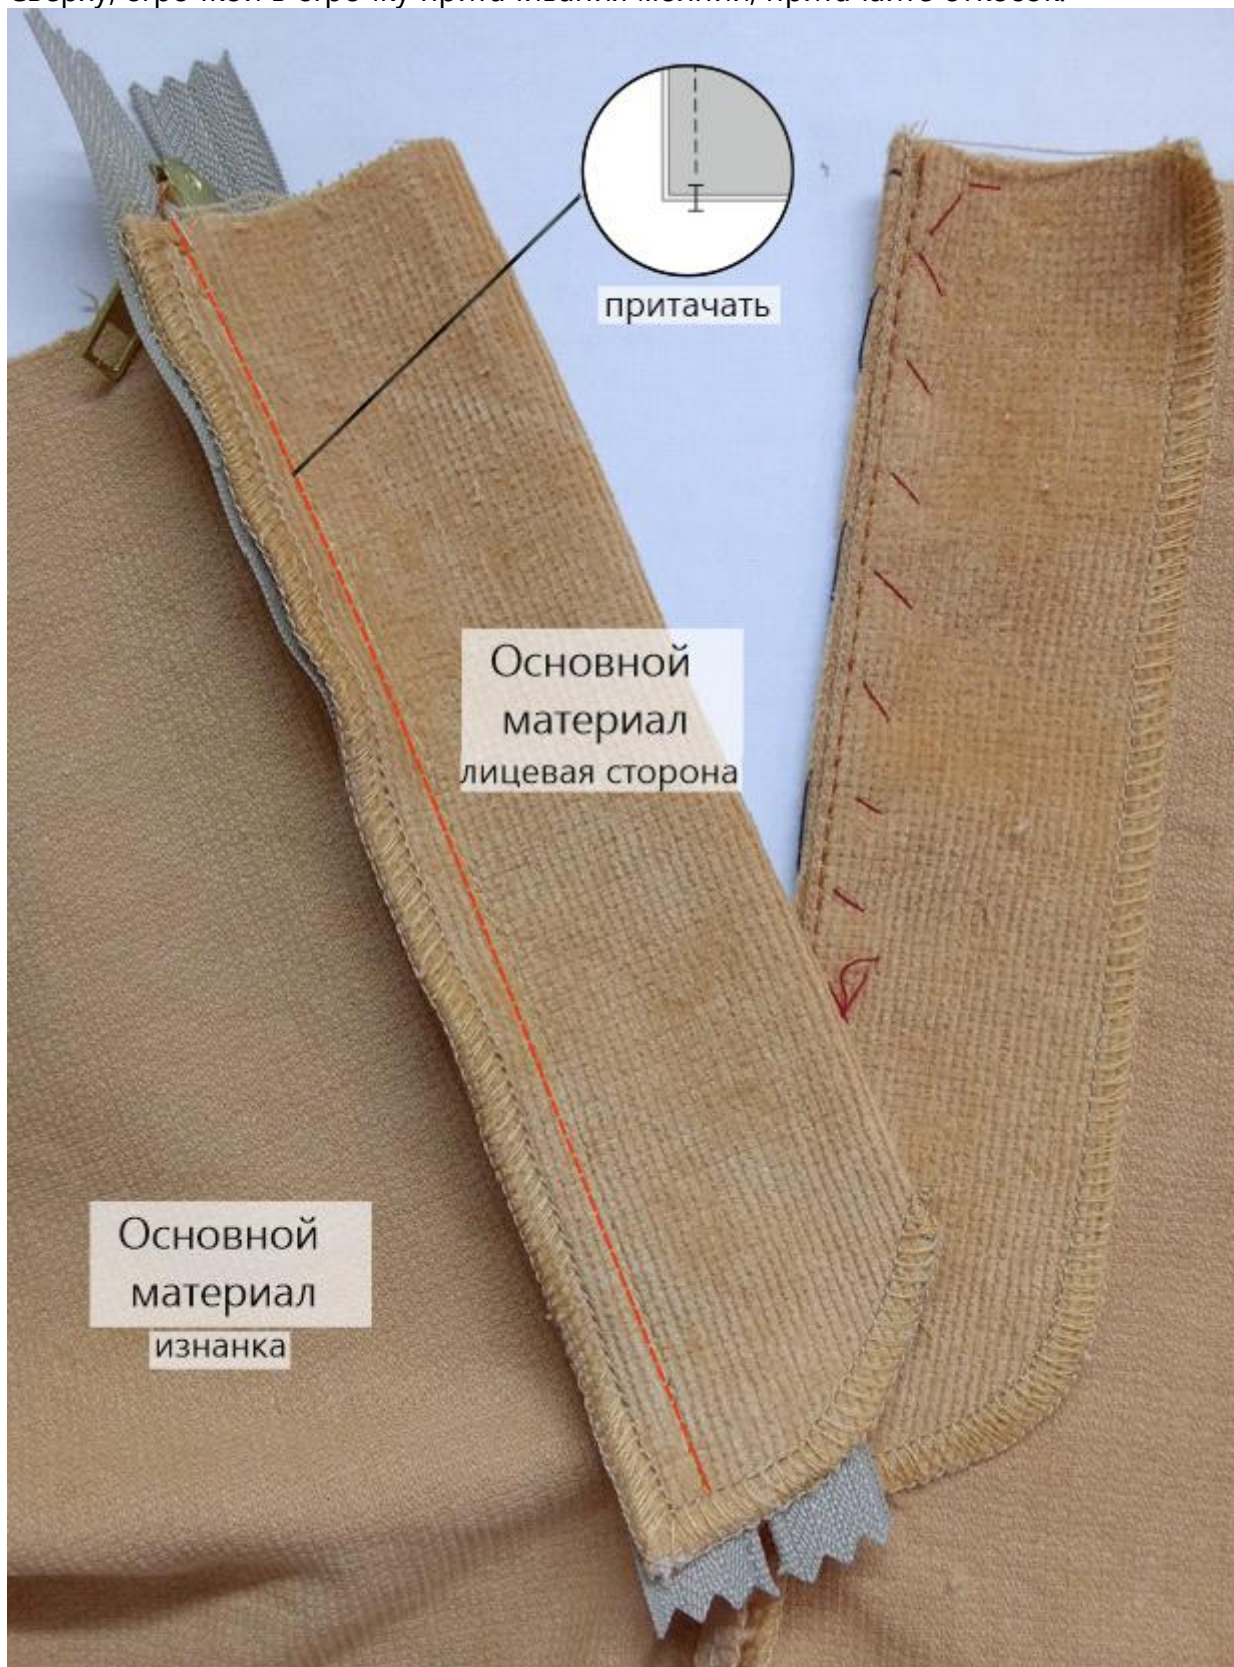


Отверните припуски шва в сторону передней половинки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне передней половинки, приутюжьте.

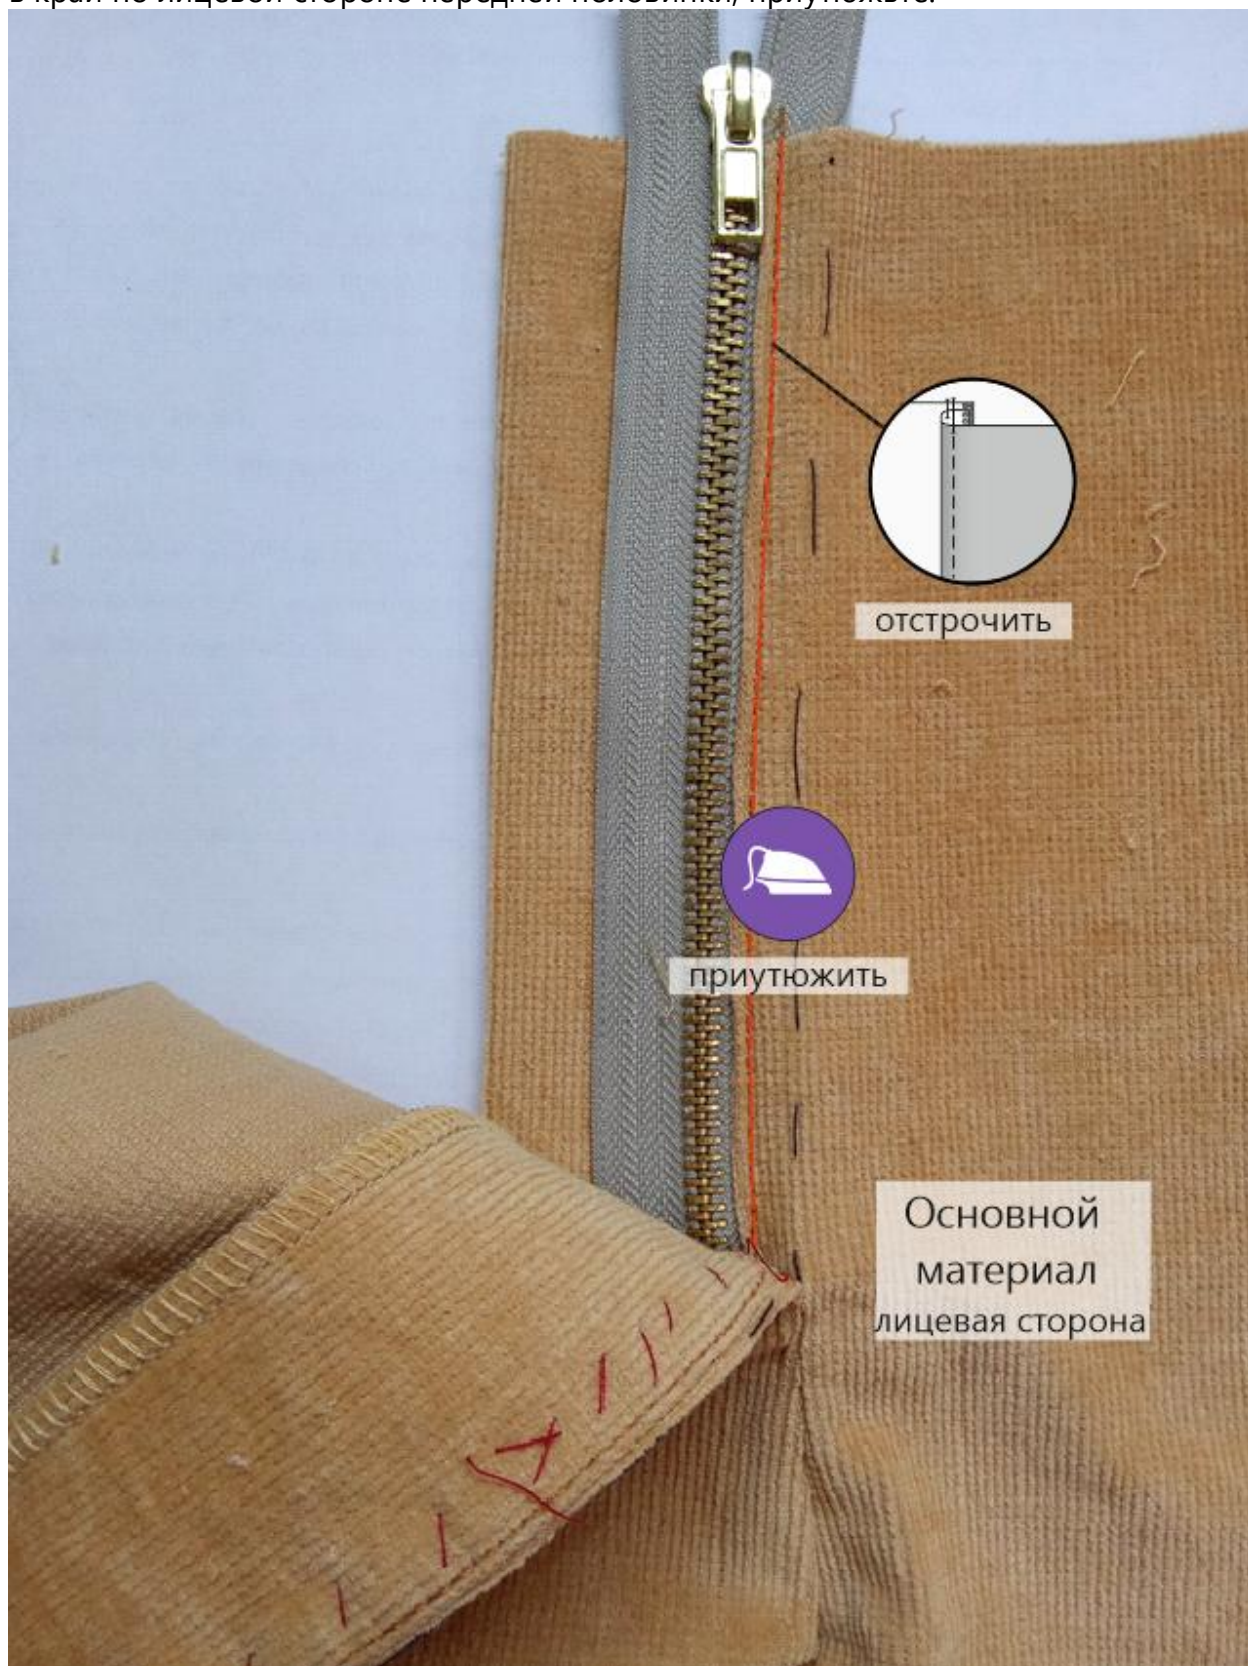


Совместите центры передних половинок между собой, заколите насквозь.

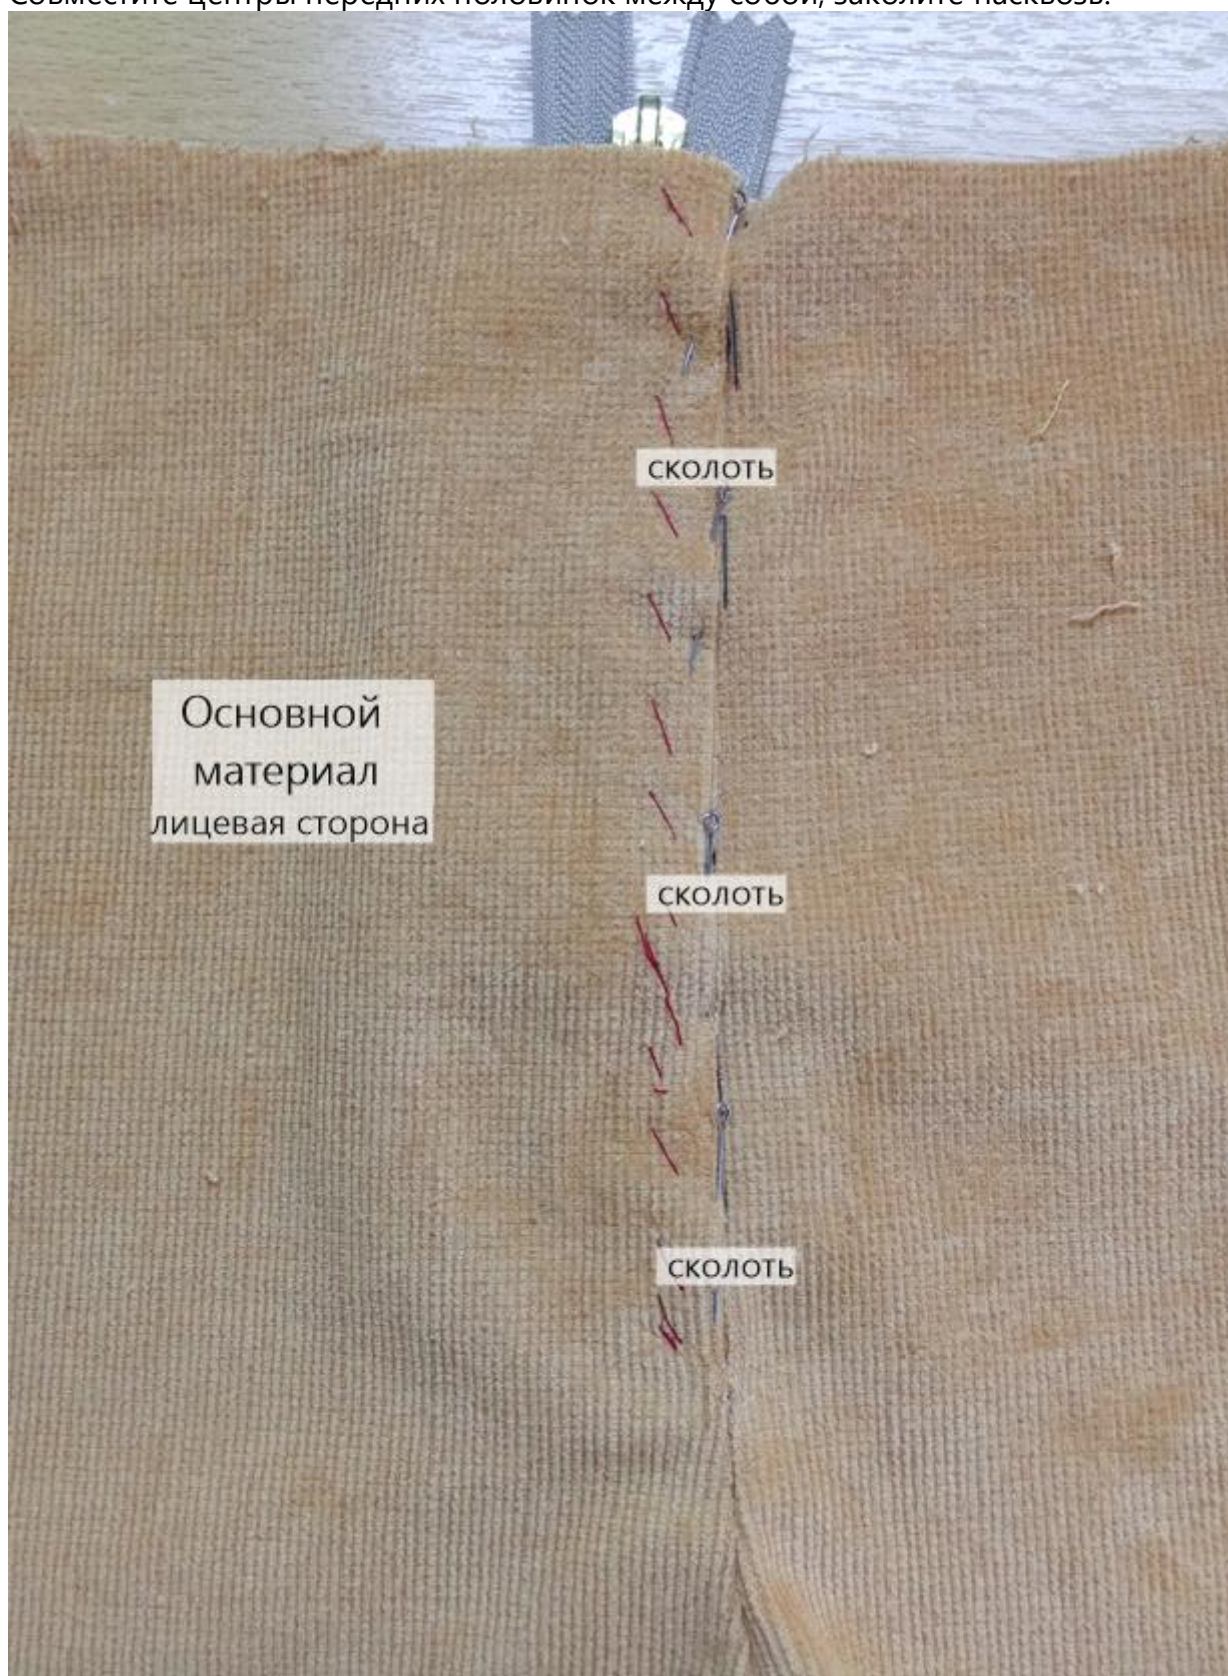

С изнанки изделия притачайте вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделия. Для удобства выполнения операции отверните откосок в сторону, заколите.

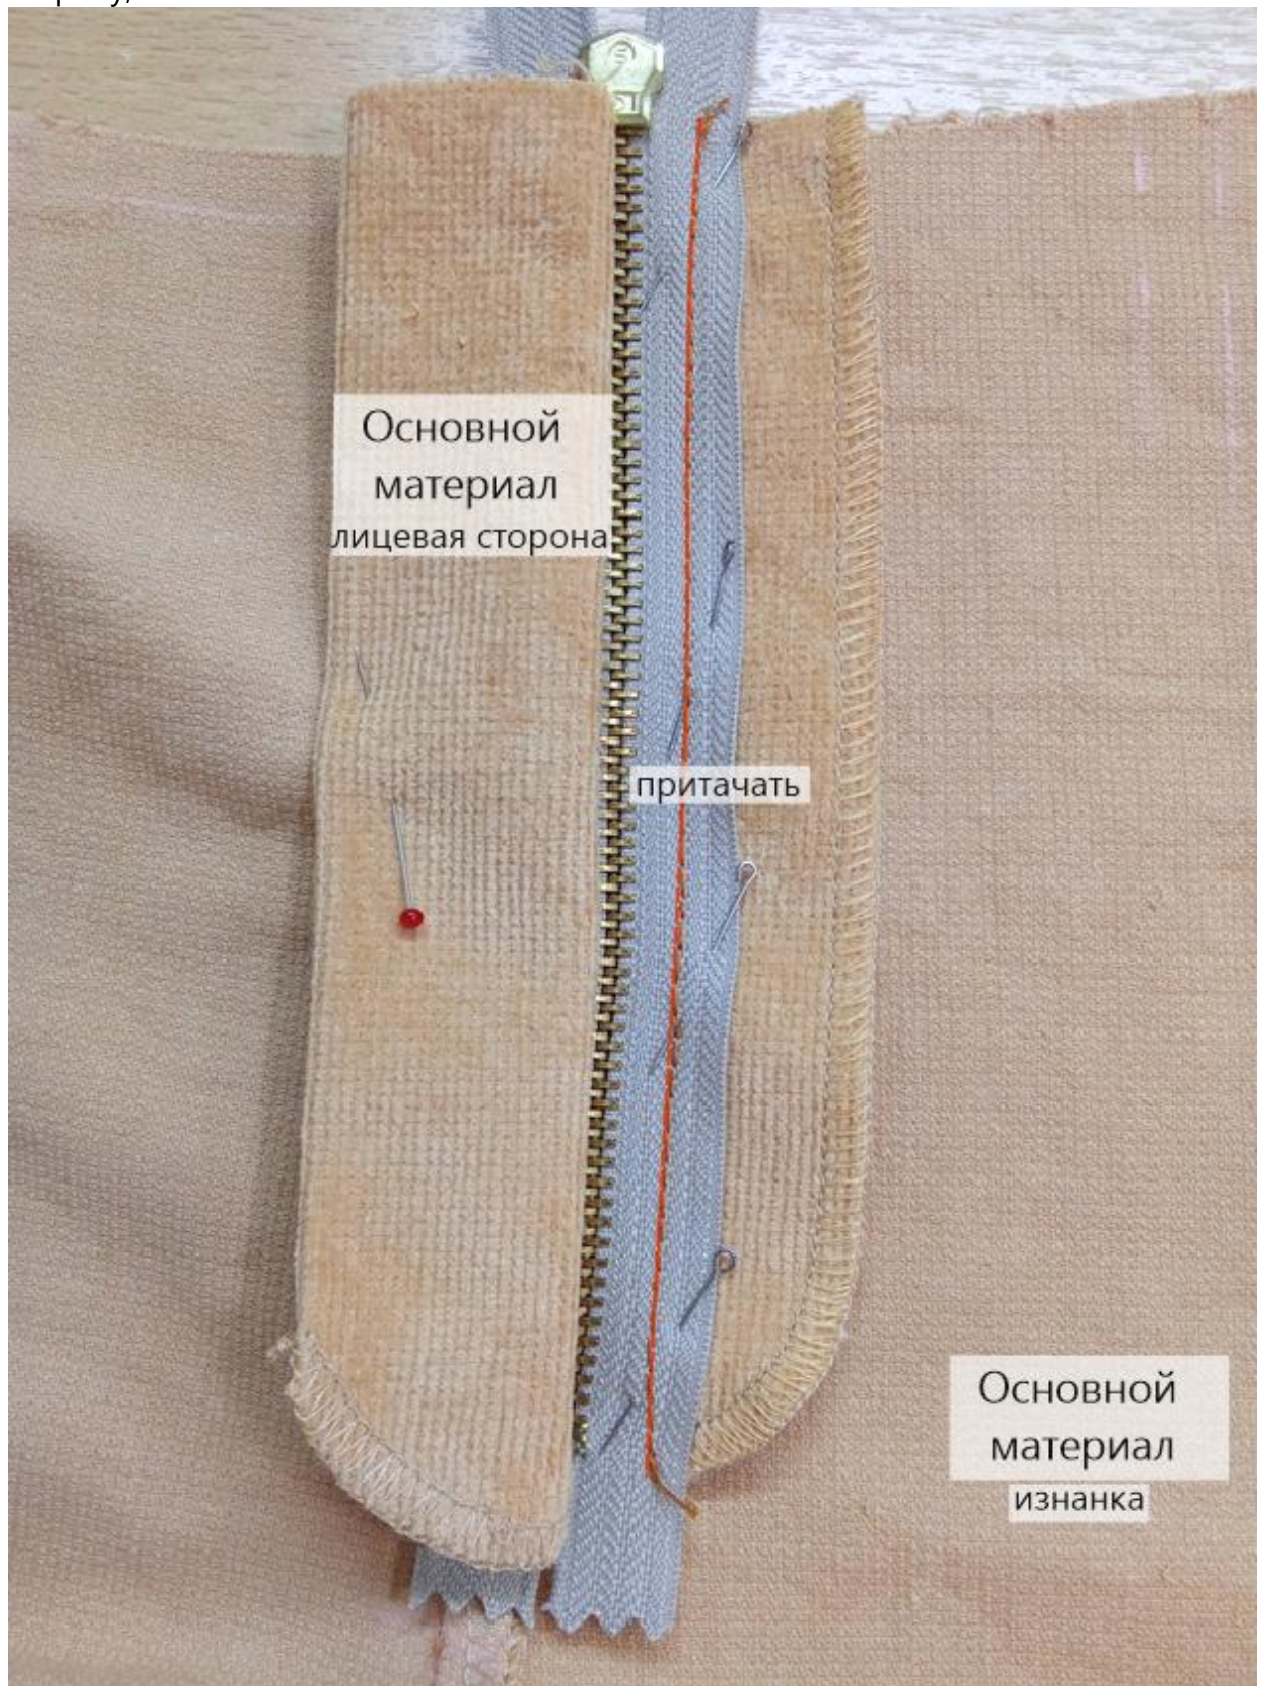


Отстрочите гульфик по лицевой стороне изделия, не захватывая в шов откосок.

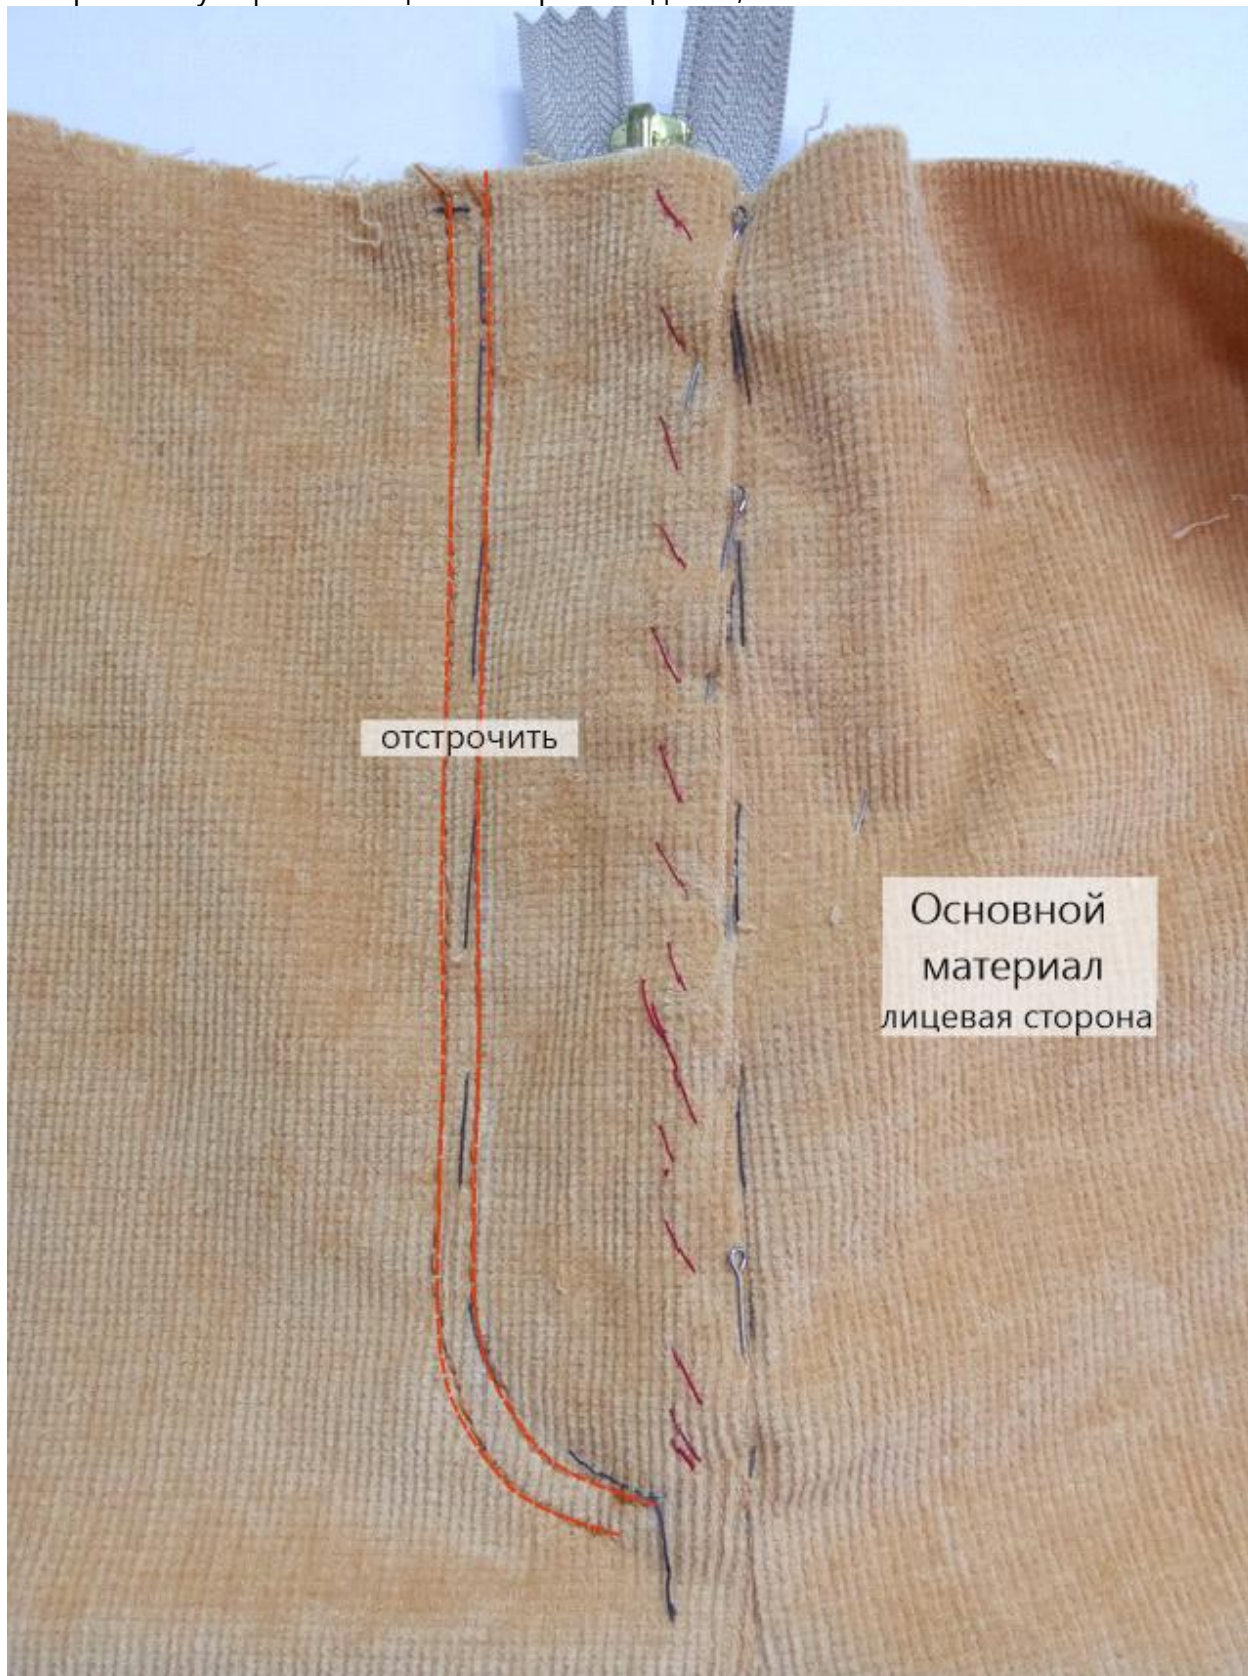

Продолжите строчку внизу гульфика, захватывая в шов откосок, переходя на средний шов переда.

Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика.

Приутюжьте гульфик в готовом виде.

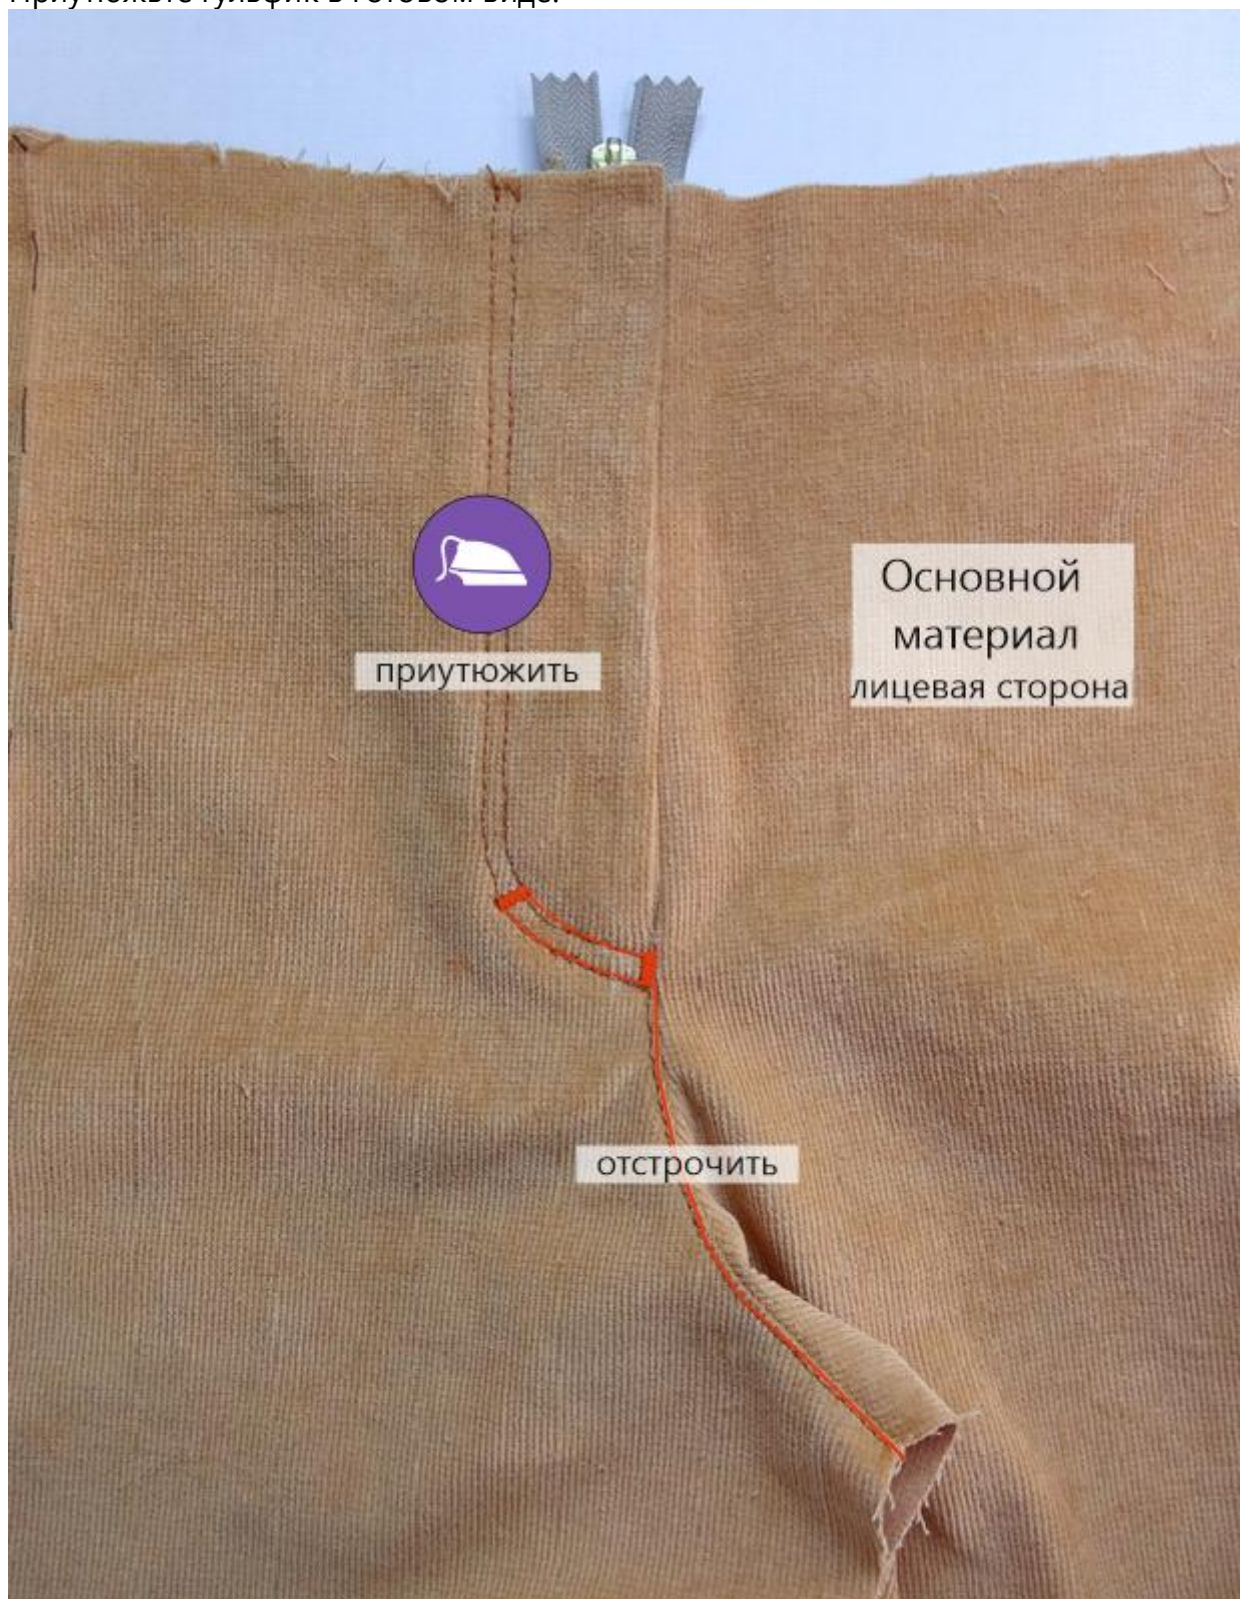


Ориентируясь по разметке, заложите складки по верхним срезам передних половинок, застрочите вспомогательными строчками, приутюжьте.



Заготовка задних карманов

Заутюжьте подгибку задних карманов в сторону изнанки, затем подверните припуск на половину ширины внутрь и приутюжьте ещё раз.


Отверните подгибку на лицевую сторону кармана, обтачайте по боковым срезам. Припуски подгибки высеките близко к строчке. Обметайте открытые срезы кармана.

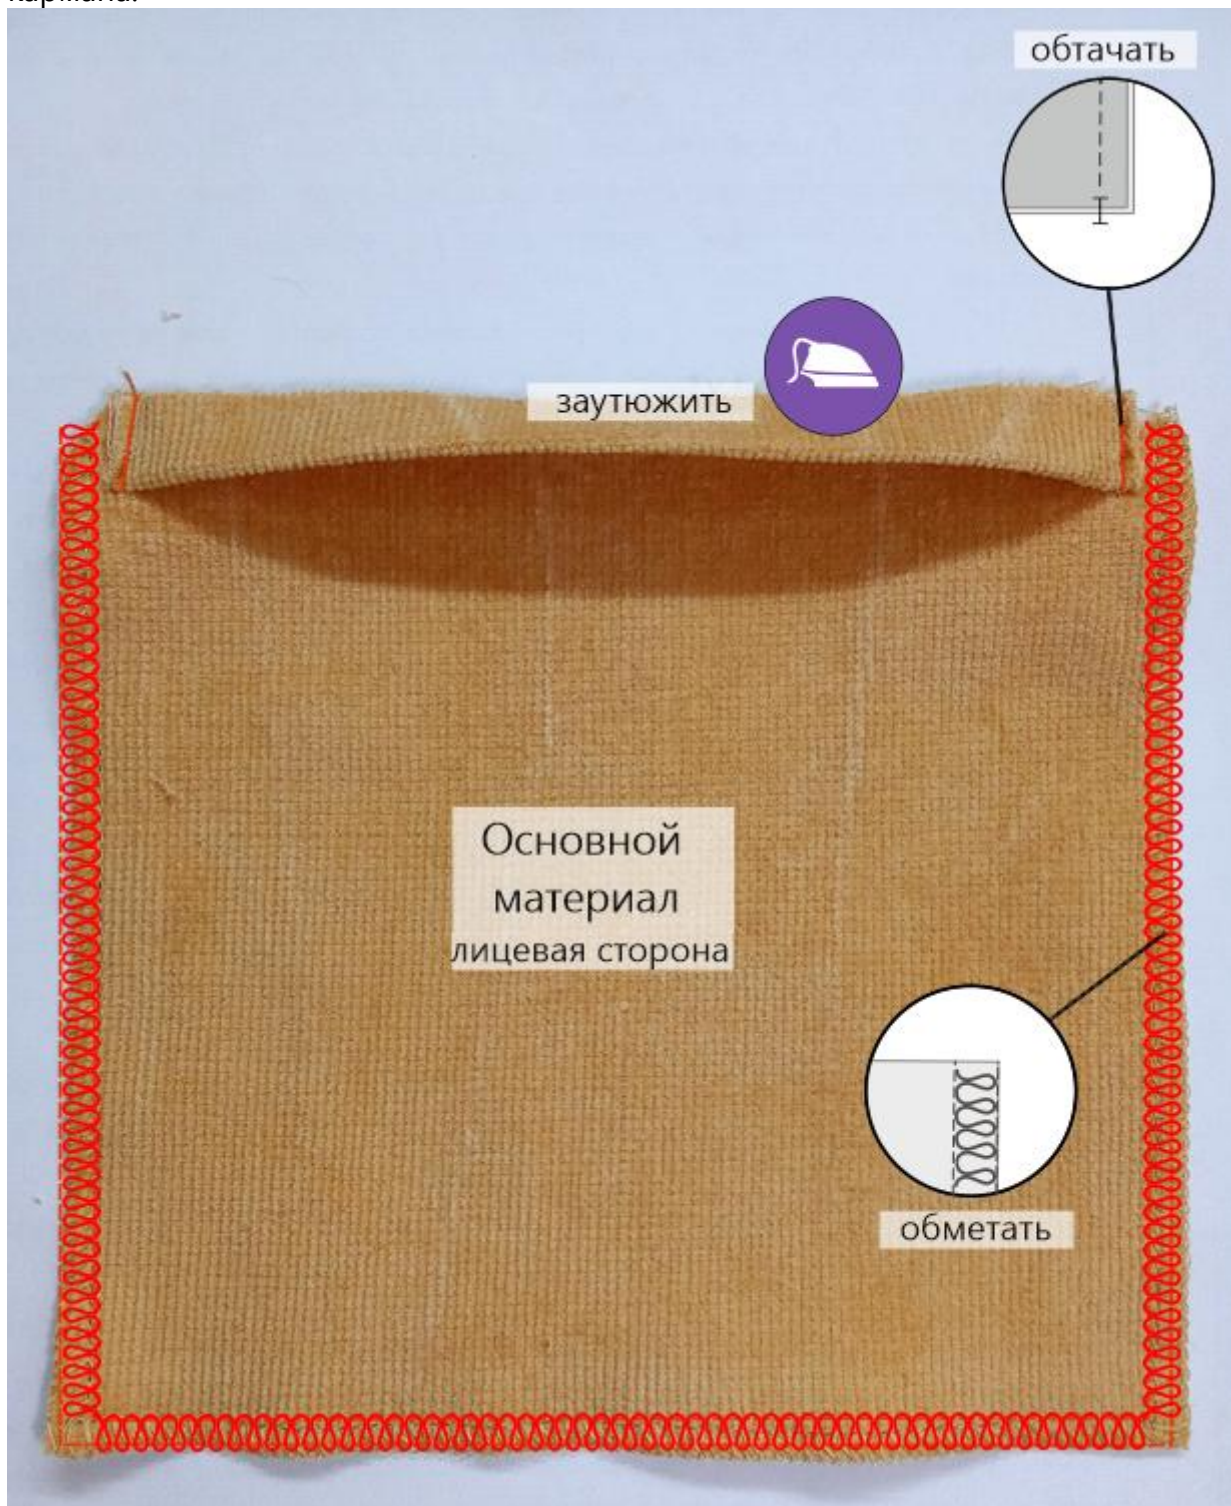


Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, заметайте.
Одновременно заметайте обмётанные срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки. Застрочите подгибку кармана, приутюжьте карман.




Наметите расположение карманов на лицевой стороне задних половинок.
Наложите карманы на задние половинки, ориентируясь по разметке, изнанкой на лицевую сторону, приколотите.

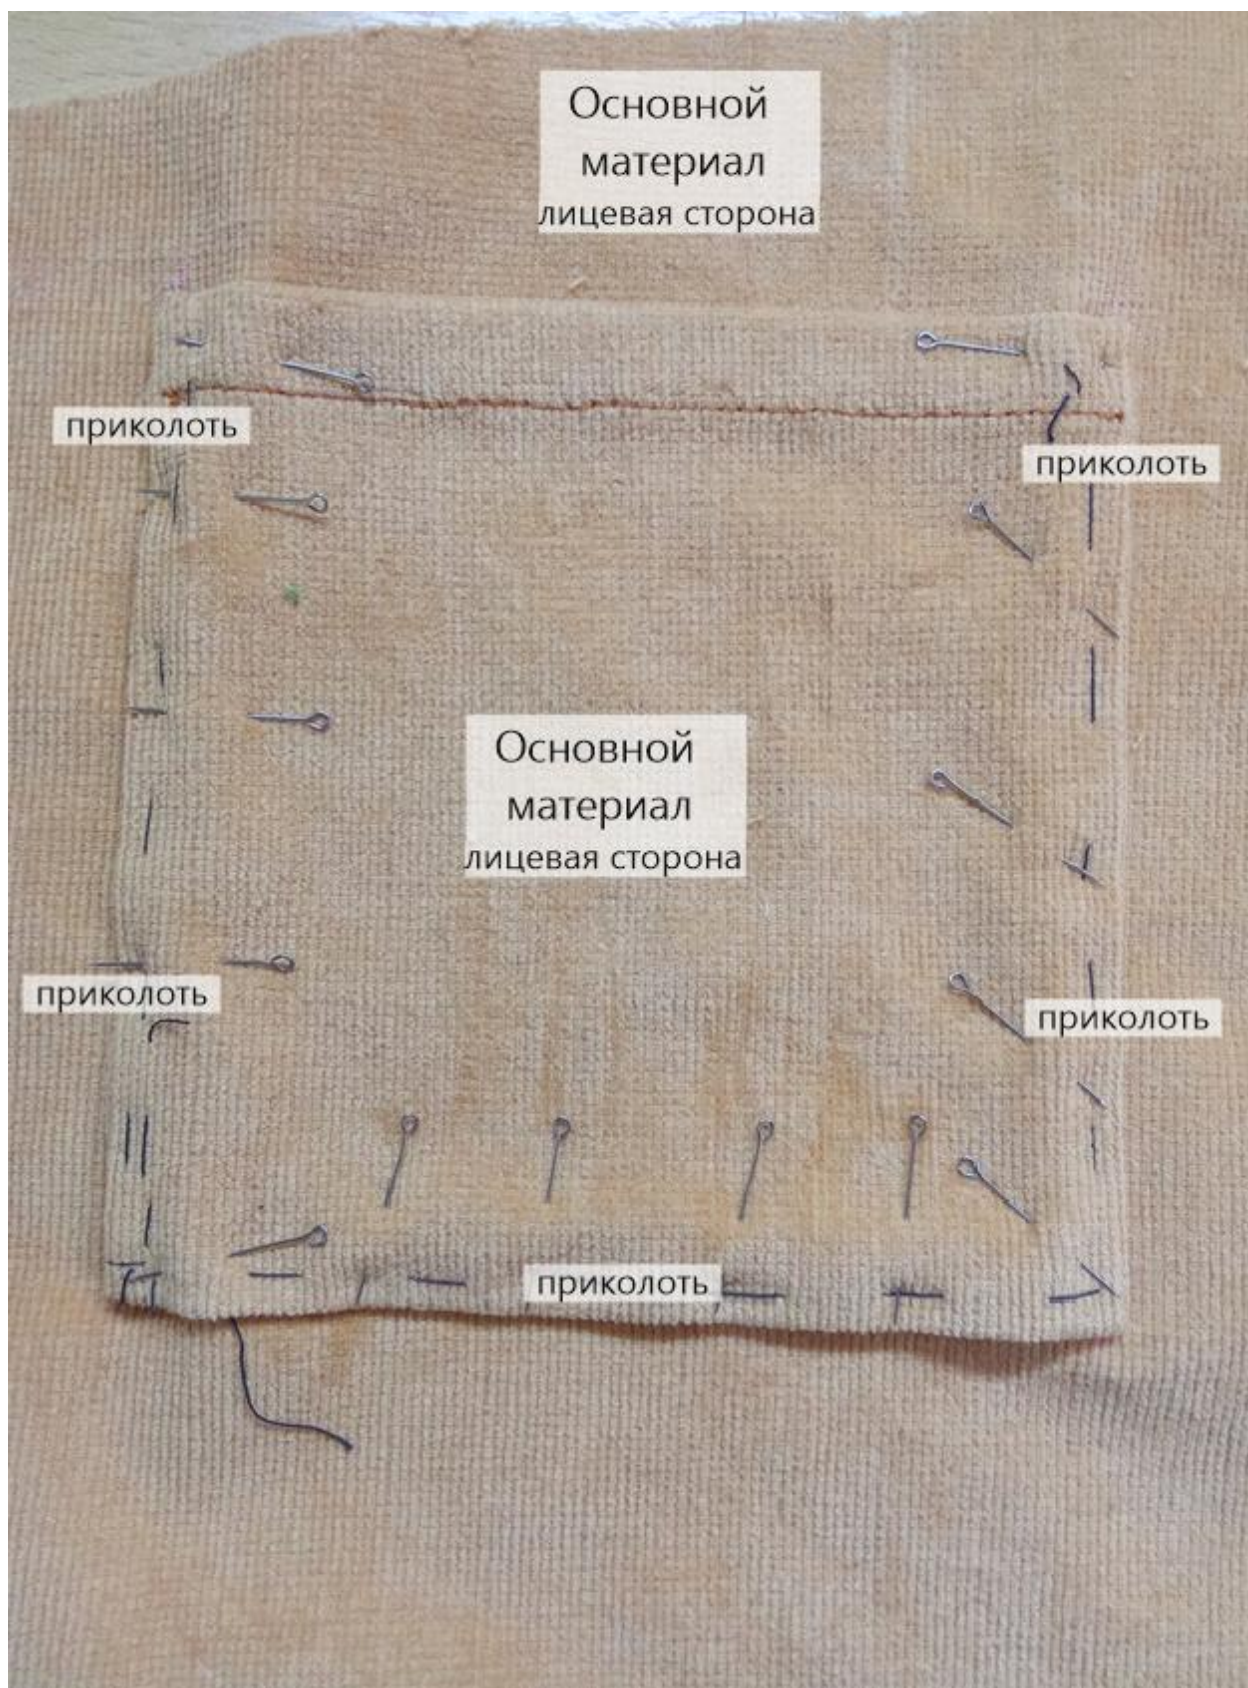


Настрочите карманы двойной строчкой. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.

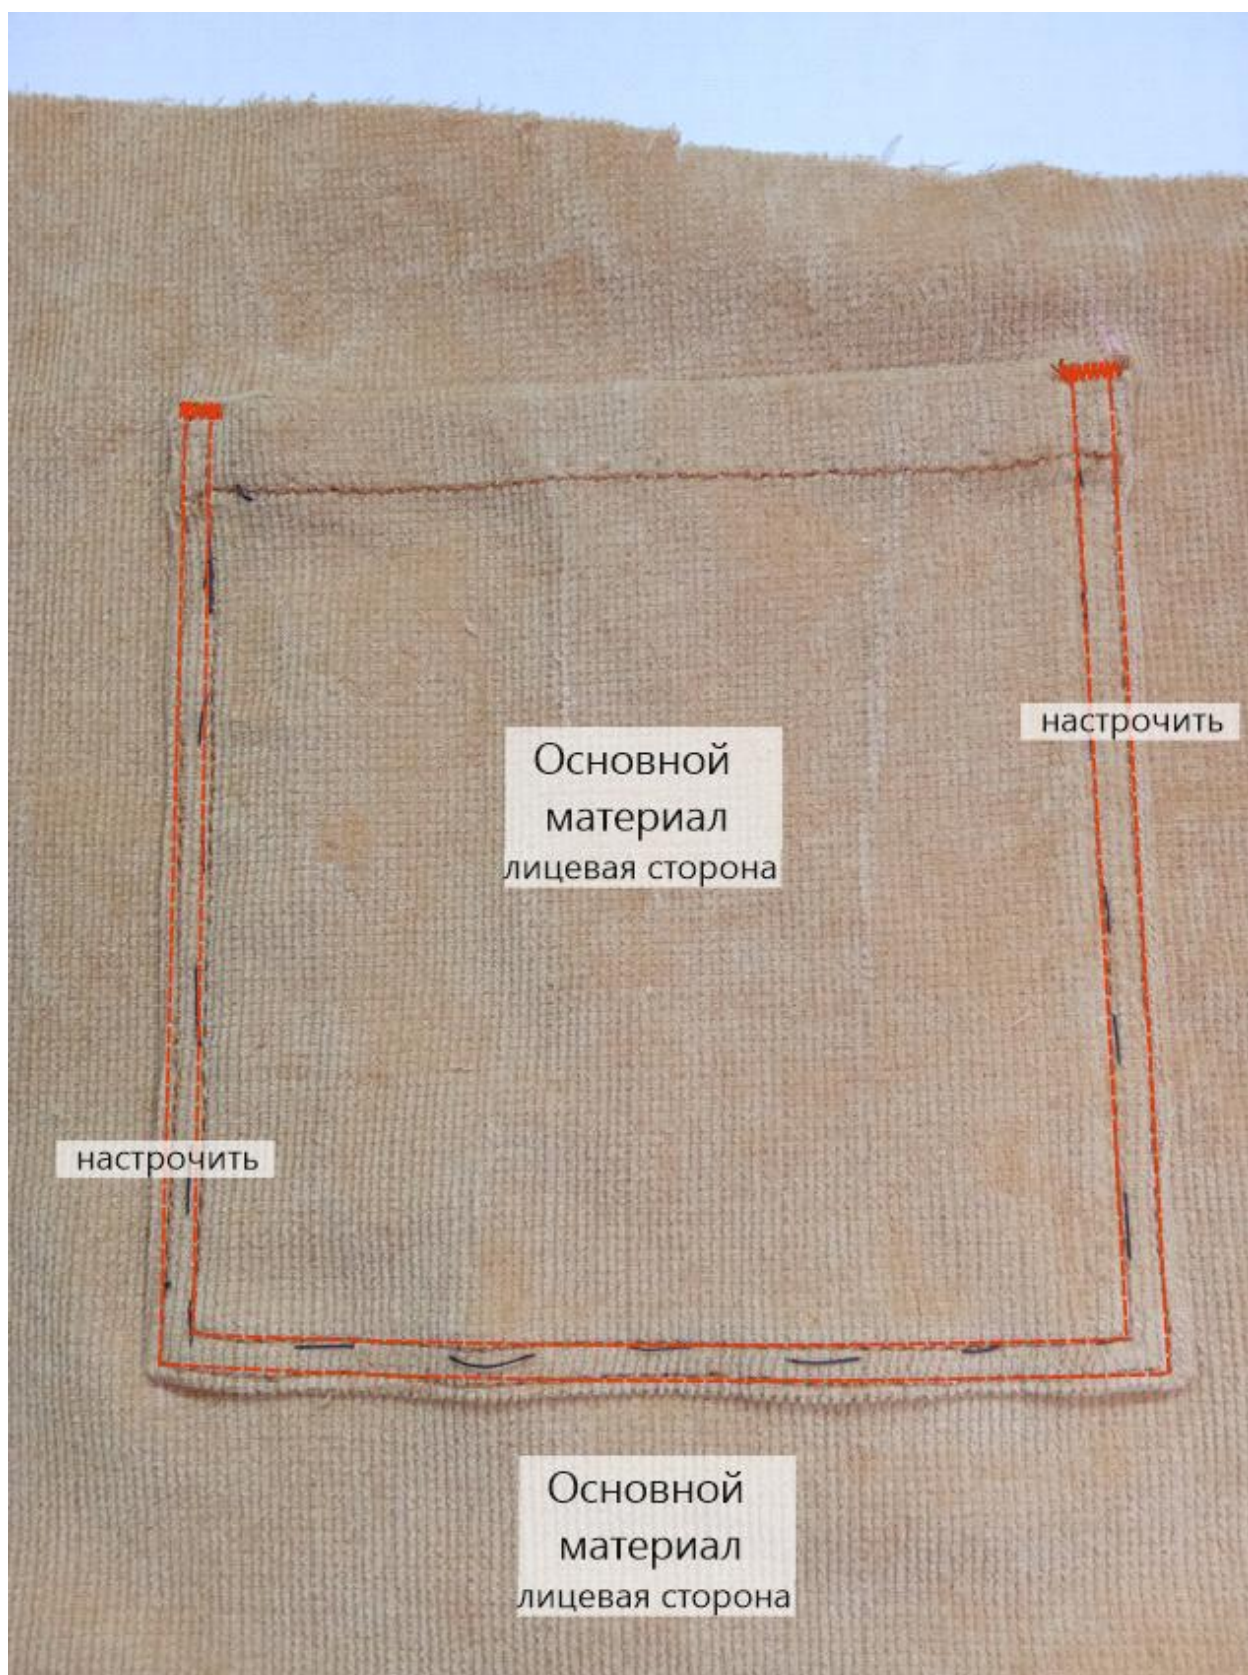

Нитки смётывания удалите. Карманы приутюжьте.

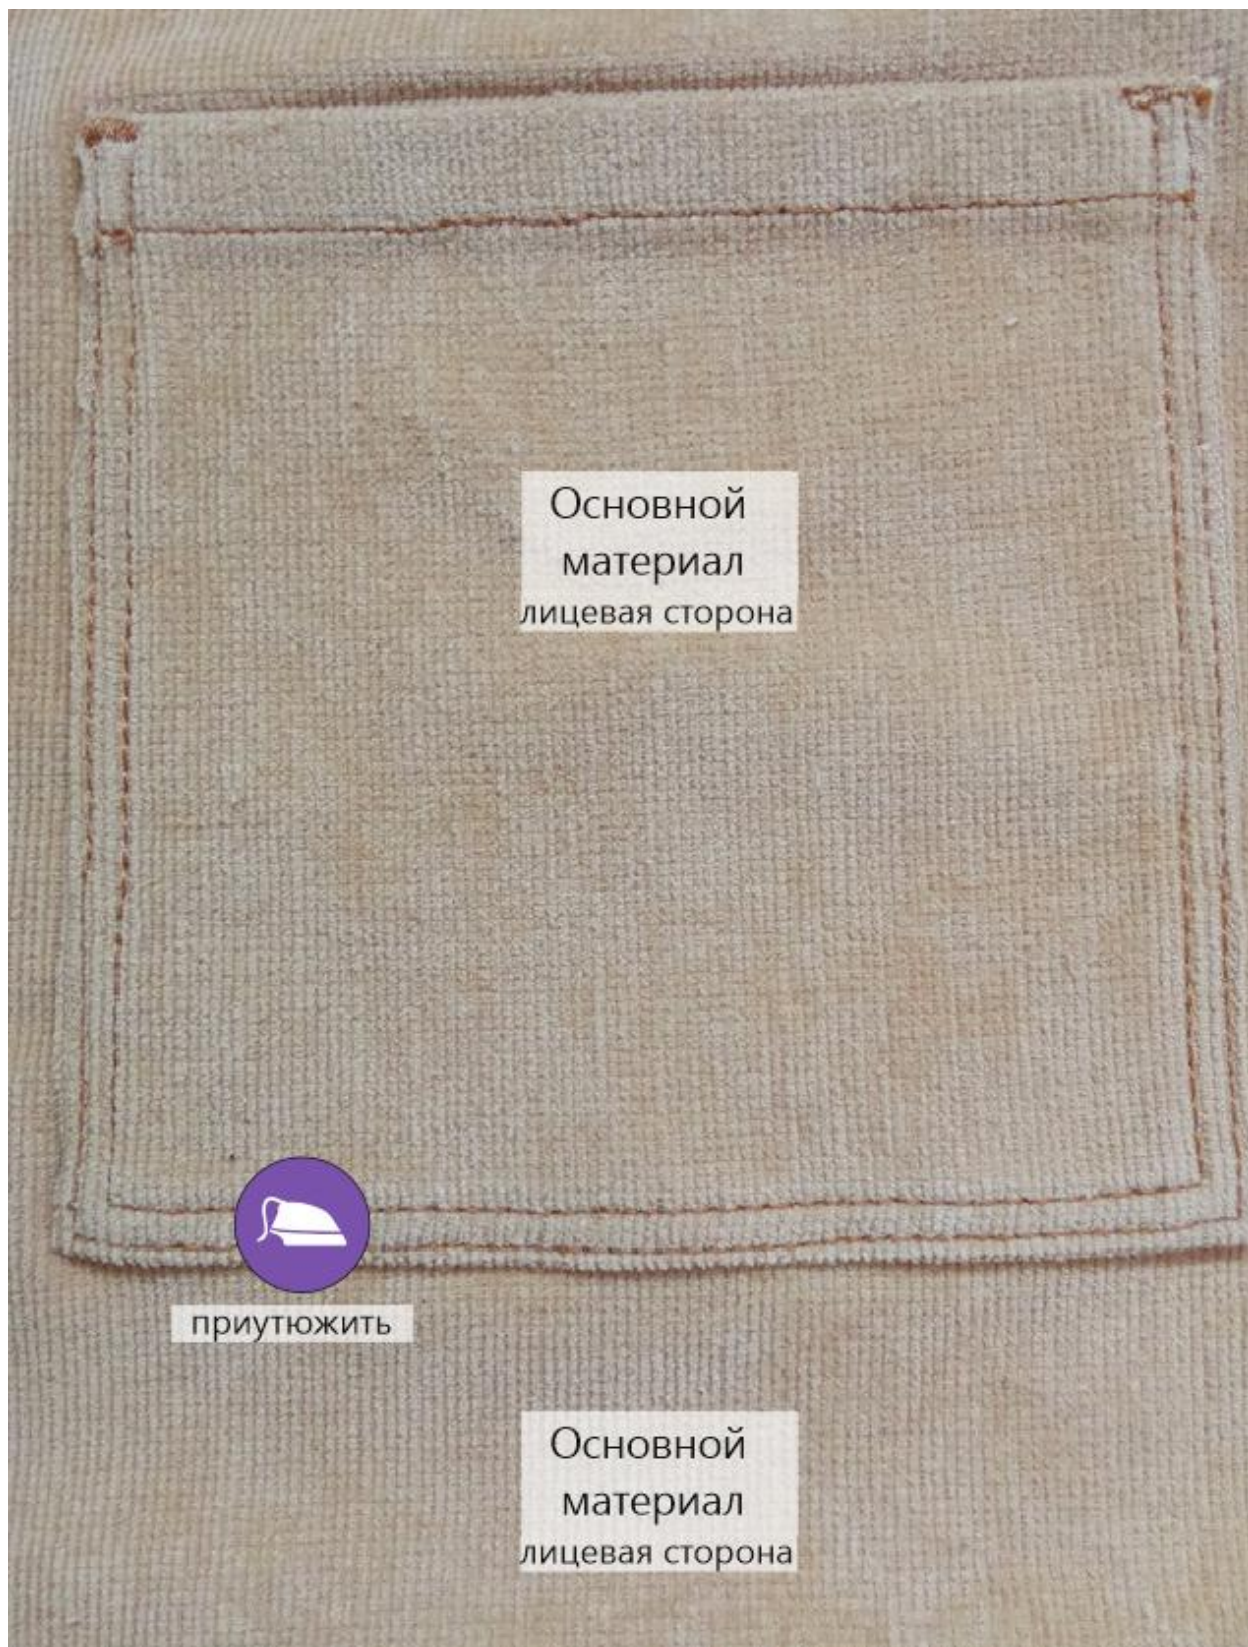


Притачайте кокетки к задним половинкам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток.

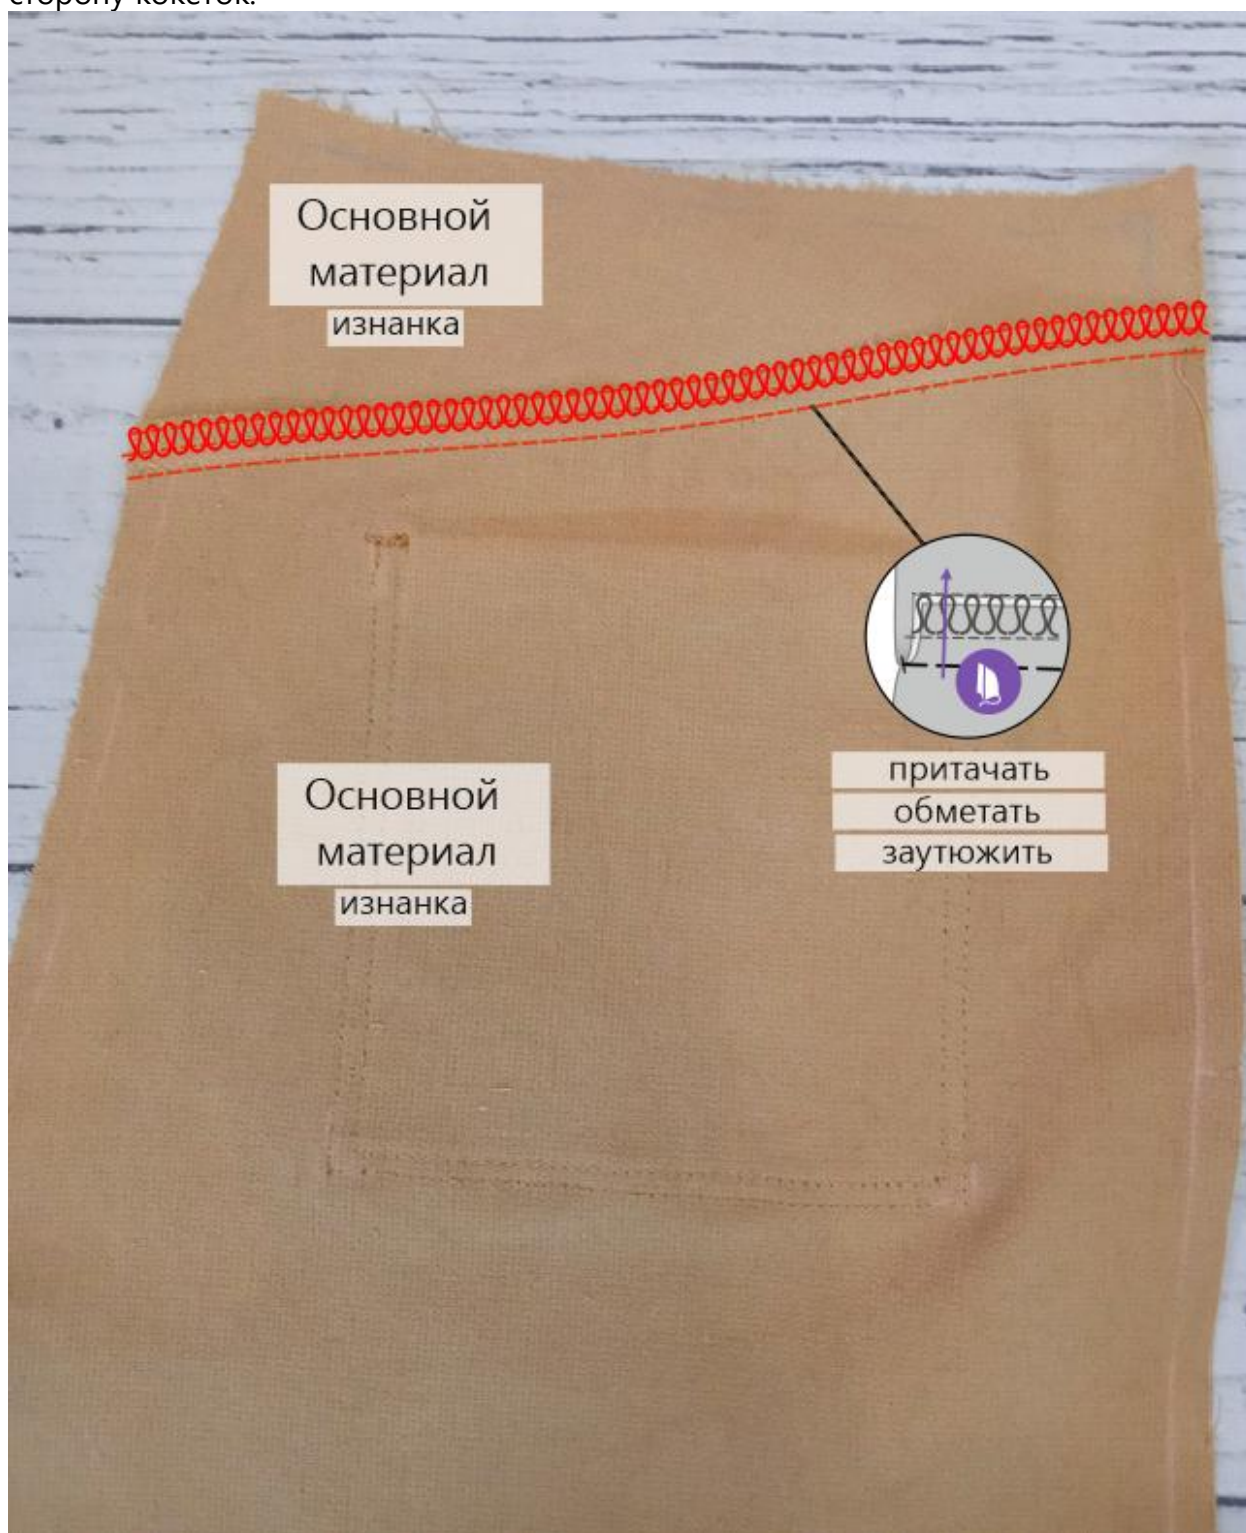

Отстрочите швы притачивания кокеток двойной строчкой по лицевой стороне кокеток, приутюжьте.



Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины.

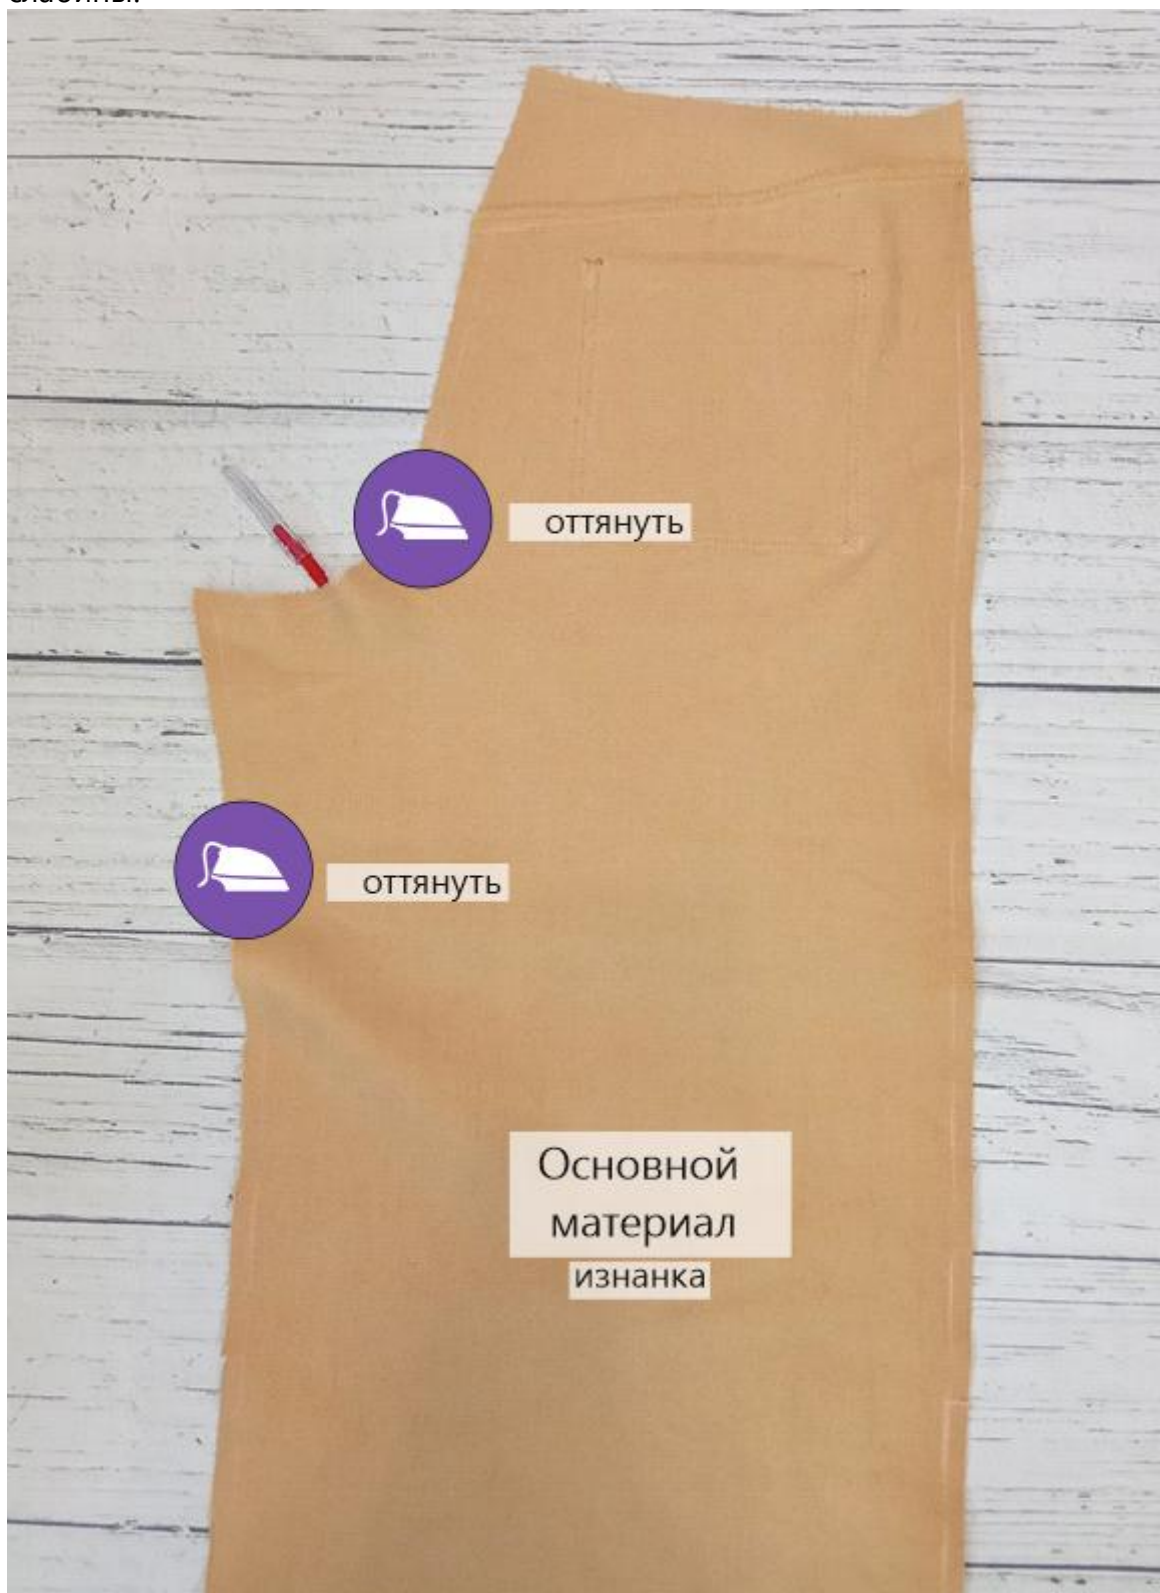

Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне изделия, приутюжьте.




Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону задних половинок.



Строчкой в край отстрочите швы по лицевой стороне изделия, приутюжьте. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам боковых карманов.

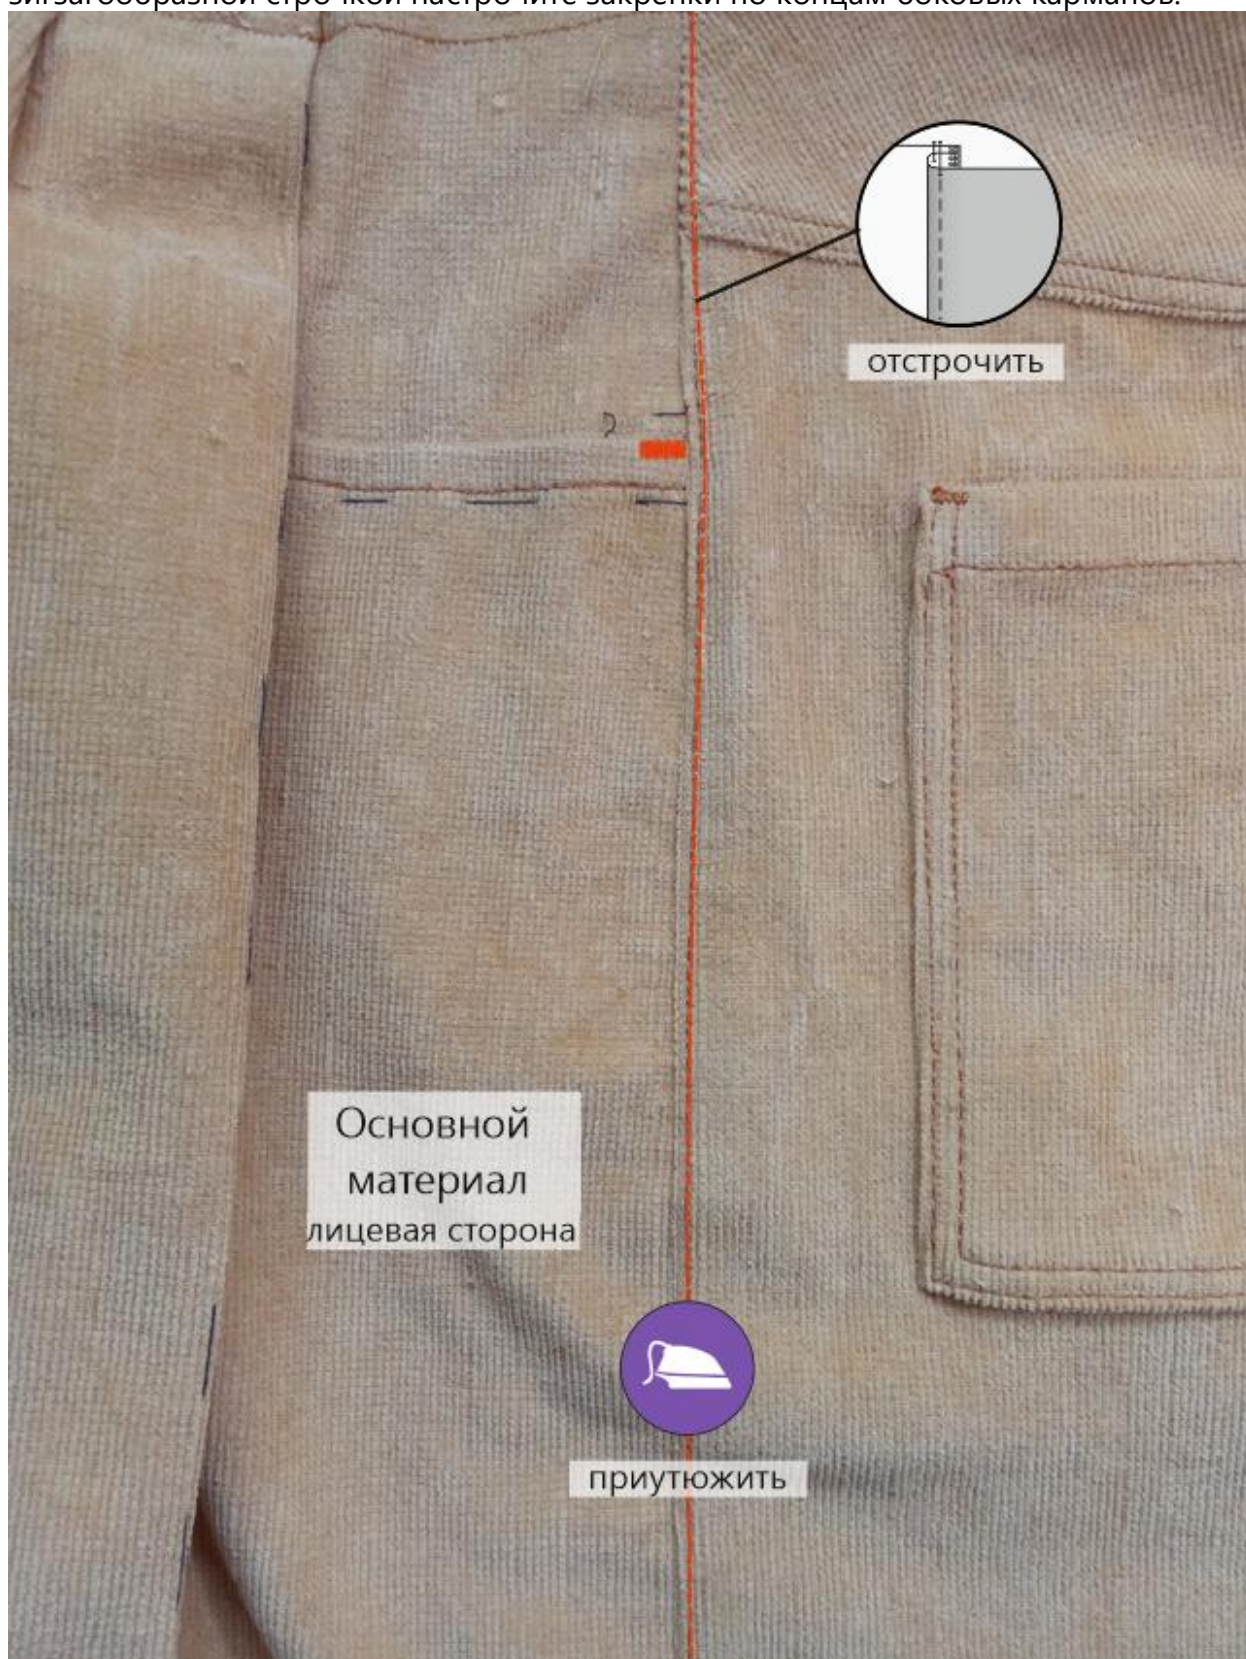


Обработка шаговых срезов

Единой строчкой стачайте шаговые срезы брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок.



Заготовка шлёвок

Продублируйте шлёвки с изнаночной стороны. Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке.

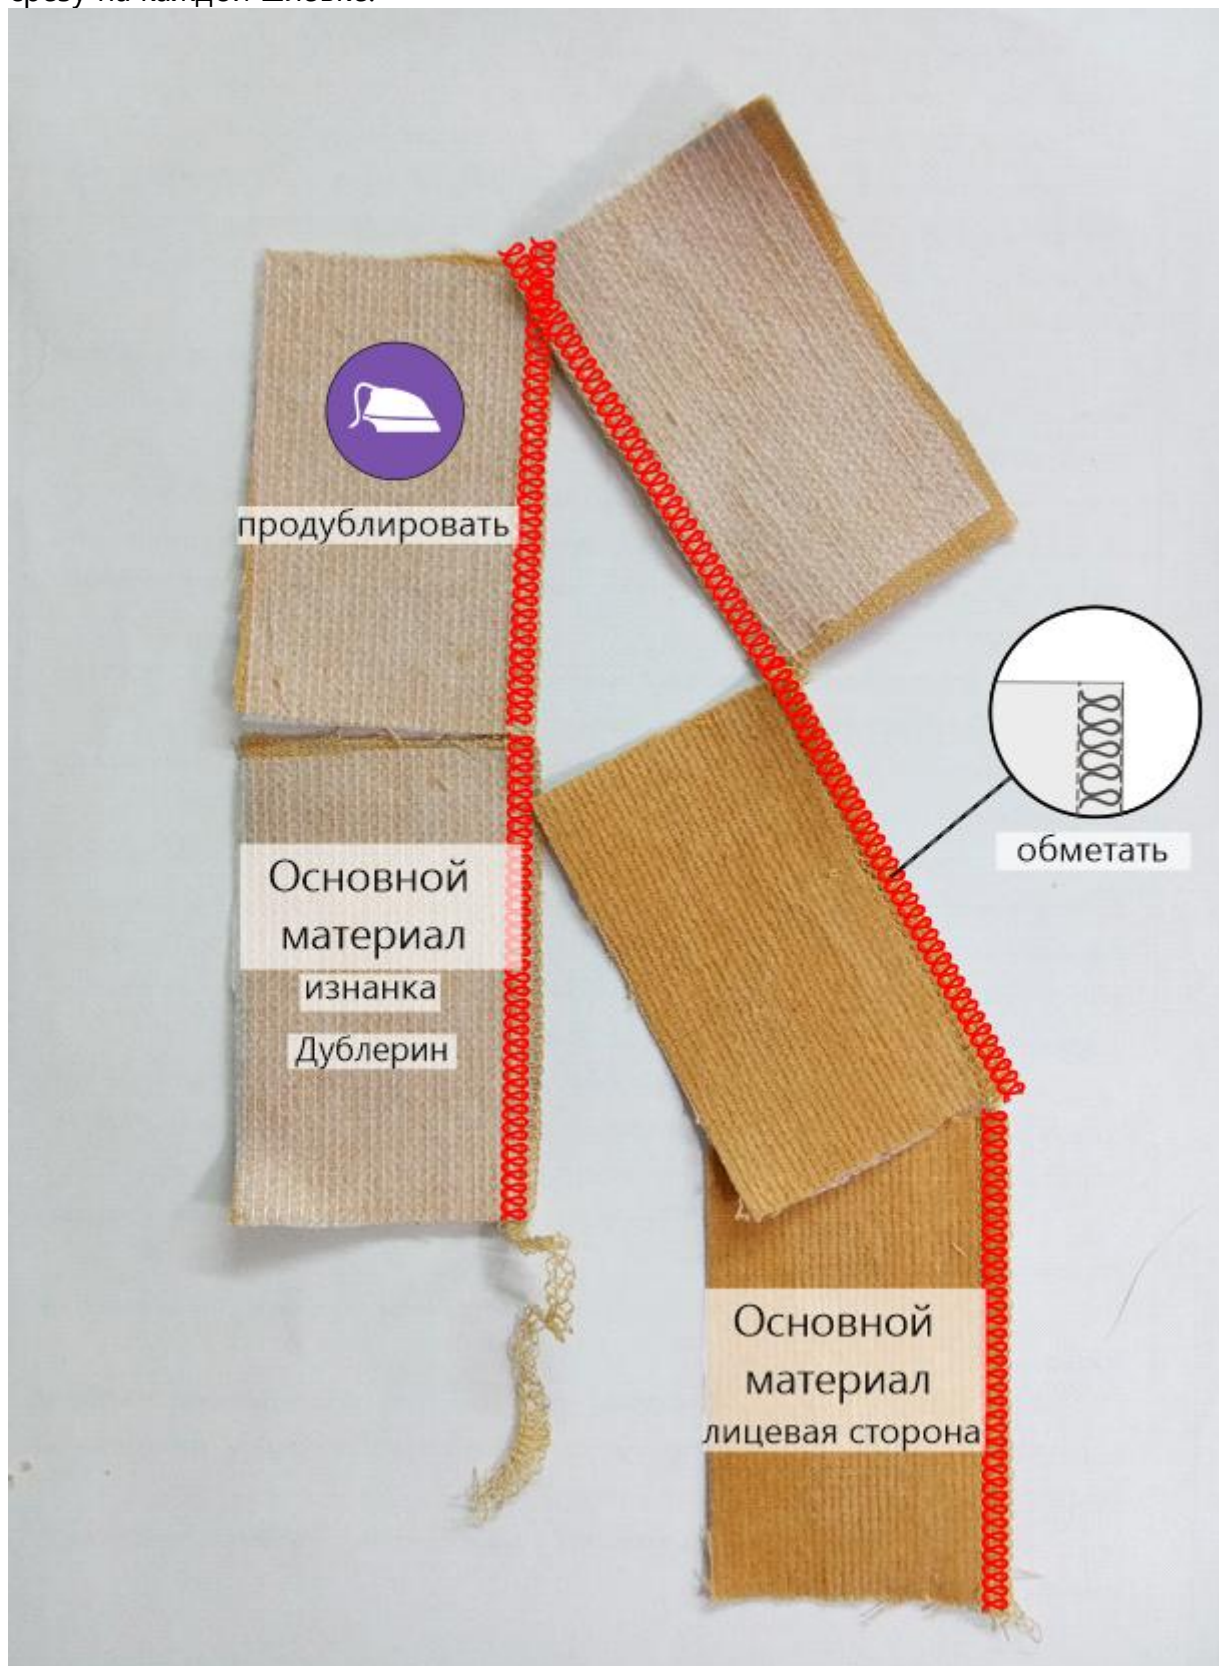

Сложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый продольный срез оказался внутри, а обмётанный снаружи, застрочите.



Приутюжьте шлёвки в готовом виде.



Ориентируясь по разметке, приколите шлёвки по верхнему срезу брюк.




Заготовка пояса

Продублируйте детали пояса с изнаночной стороны. Сложите их вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте. Припуски одной стороны пояса высеките близко к строчке.



Выверните пояс на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего пояса в сторону нижнего, приутюжьте. Осноровите пояс по открытым срезам.

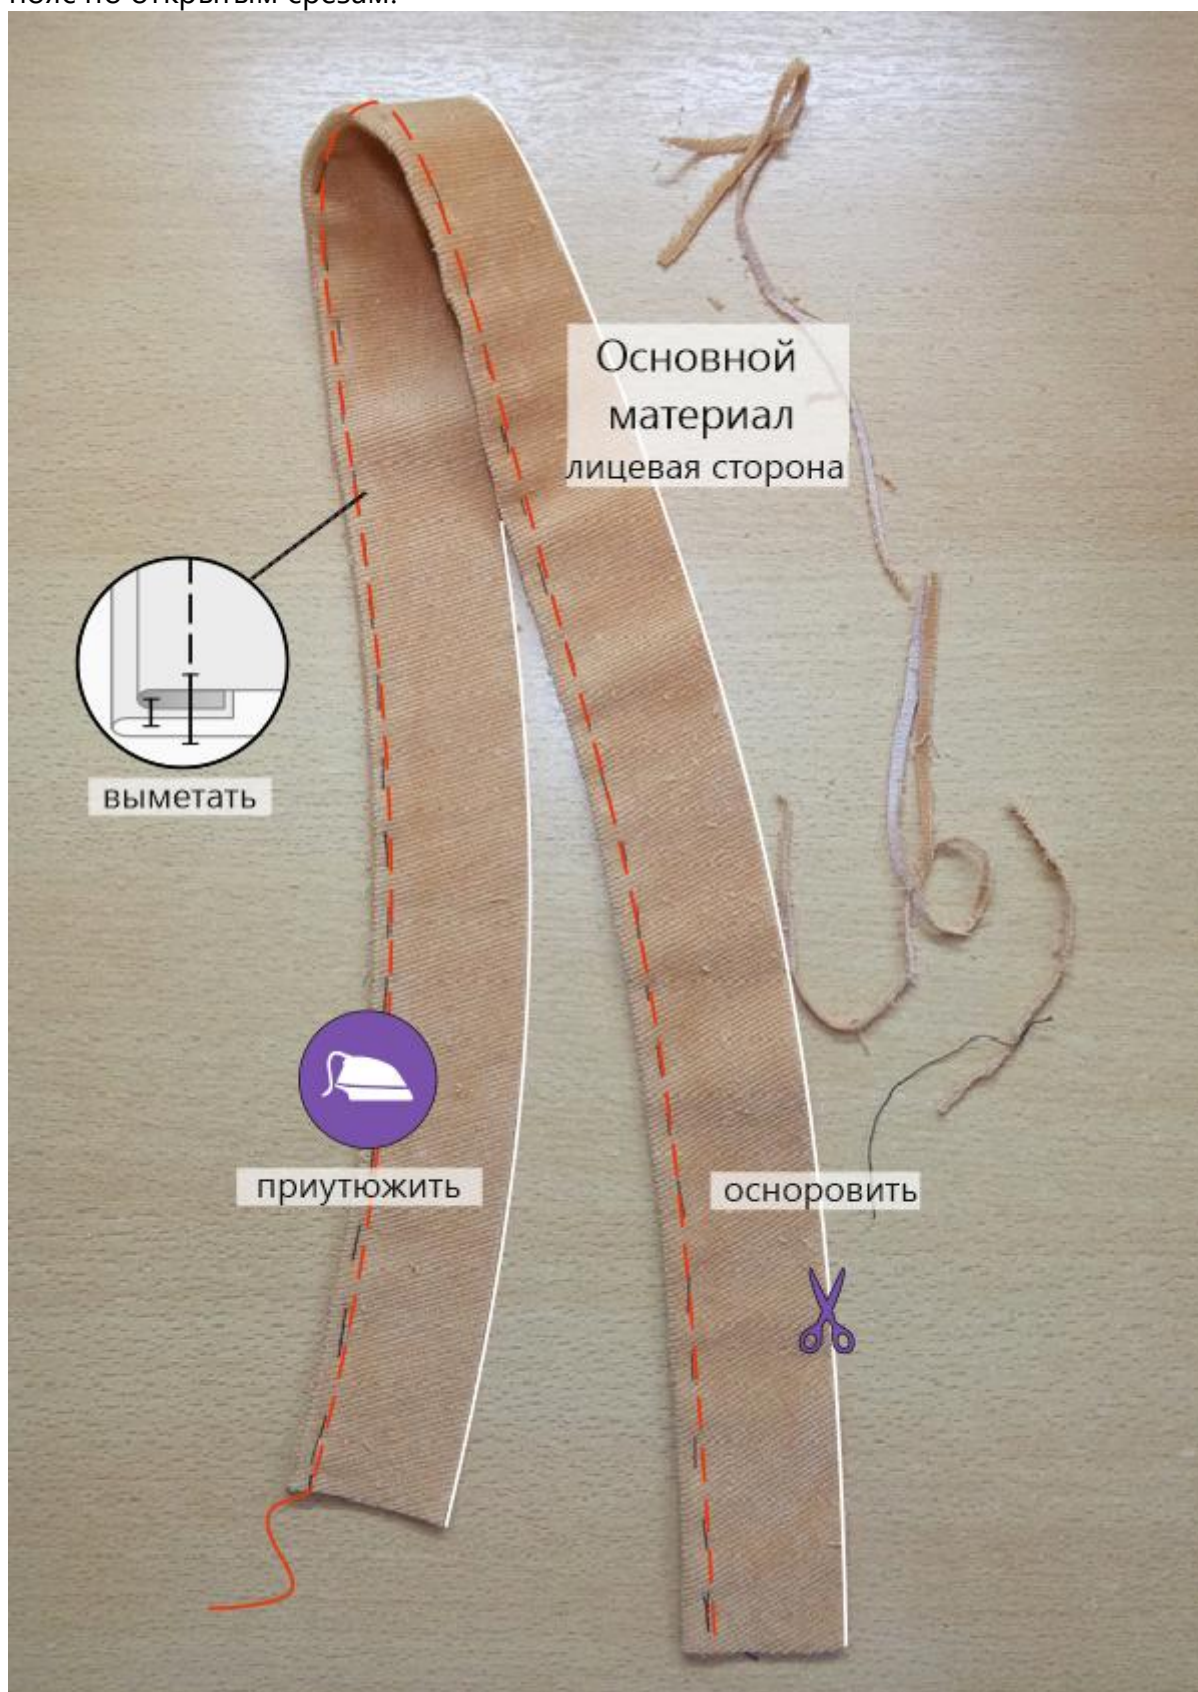

Монтаж пояса с изделием

Притачайте верхний пояс по верхнему срезу брюк. Обметайте открытый нижний срез нижнего пояса.




Отверните пояс на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Заматайте припуски шва притачивания пояса в сторону пояса. Приматайте нижний пояс с изнанки изделия.



Отстрочите пояс строчкой в край по лицевой стороне.

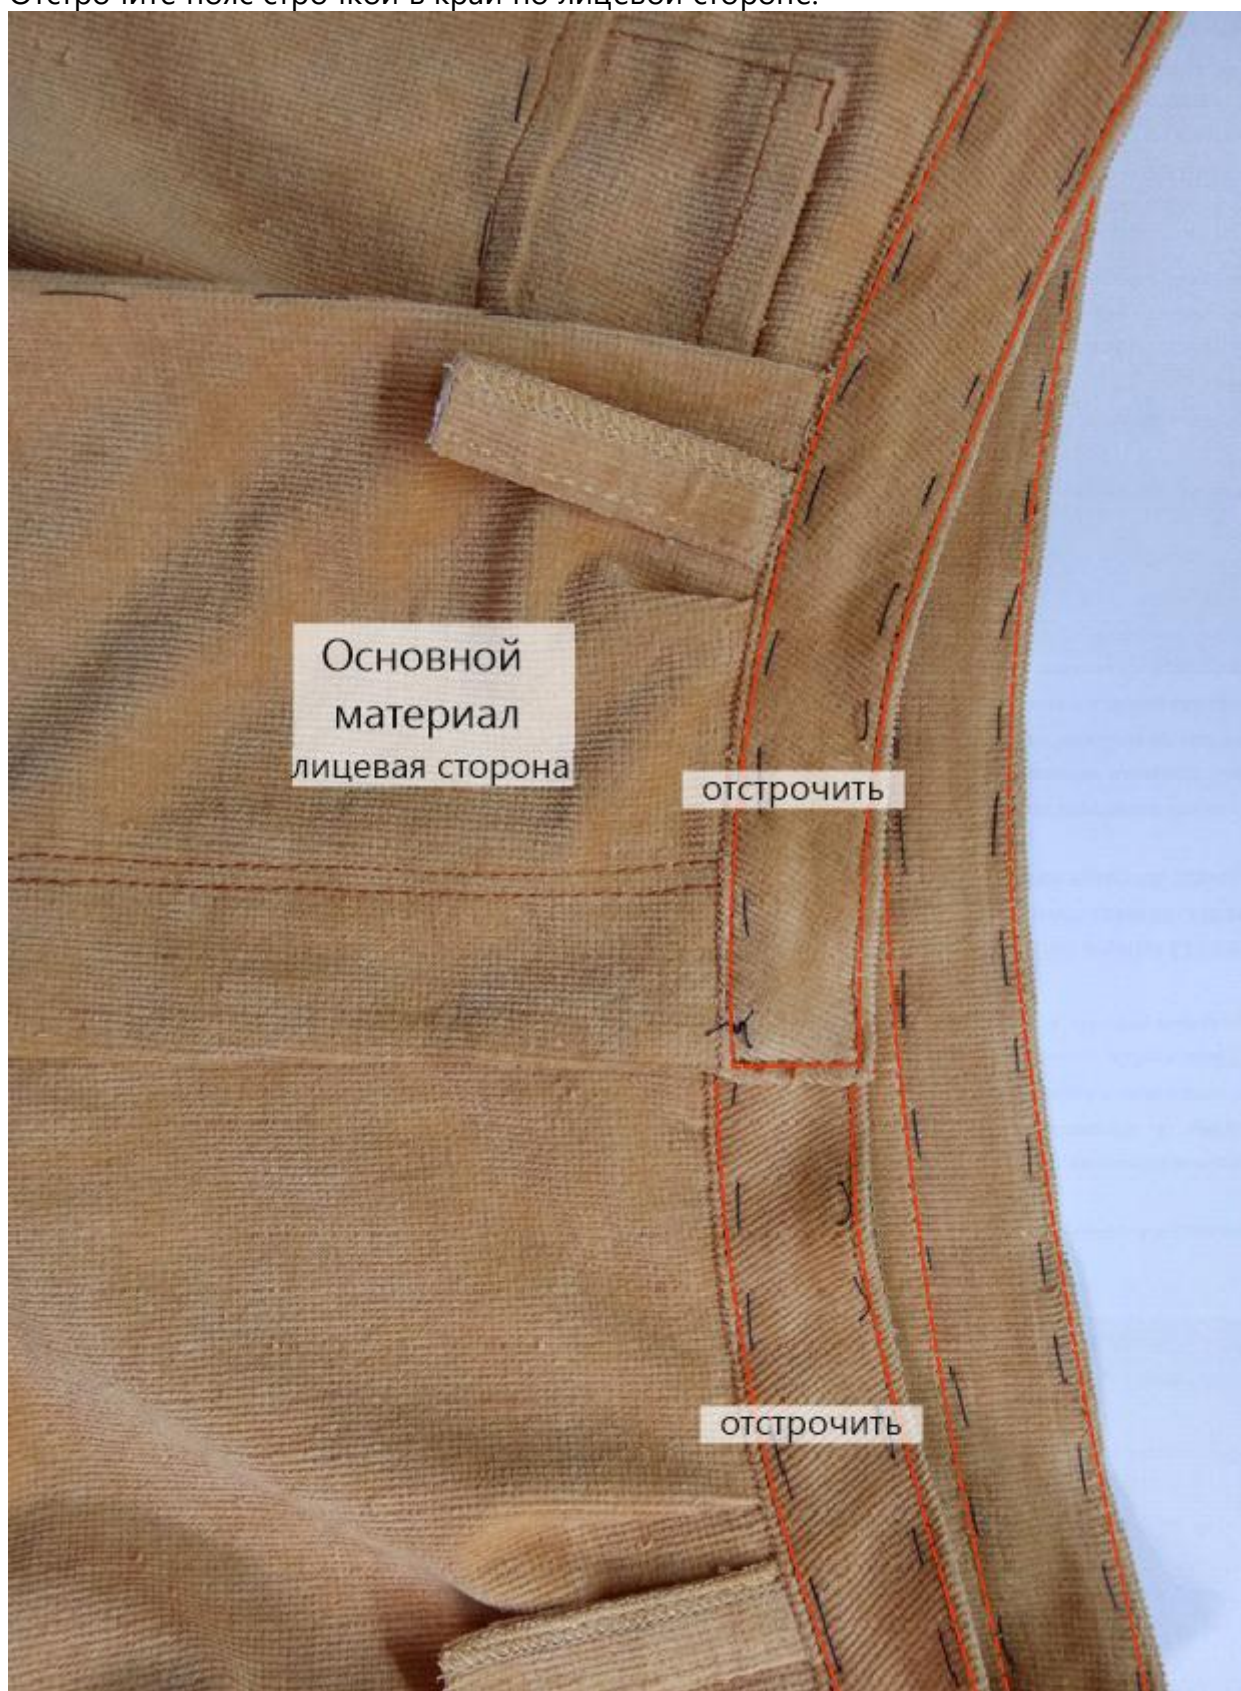

Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте. Настрочите шлёвки на изделие на расстоянии 1 см ниже шва притачивания пояса.



Подверните верхний край шлёвок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде настрочите по верху пояса.




Обработка срезов низа брючин

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.

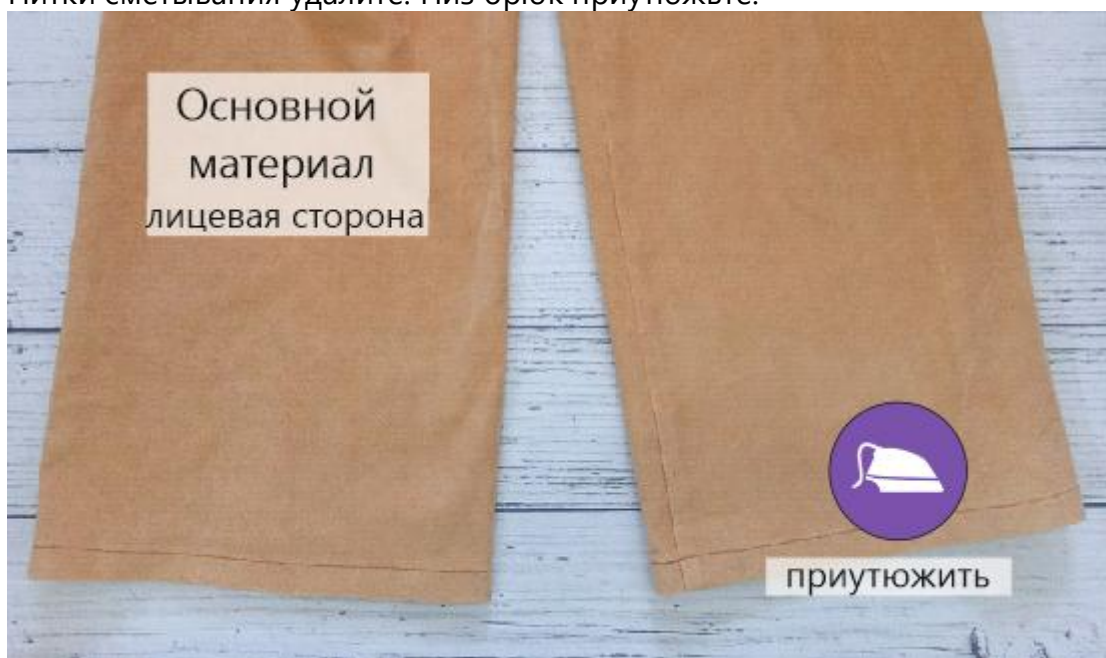

Разметьте и выметайте петлю. Пришейте пуговицу. Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-ayla4014/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla4014 и #Айла4014

