


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

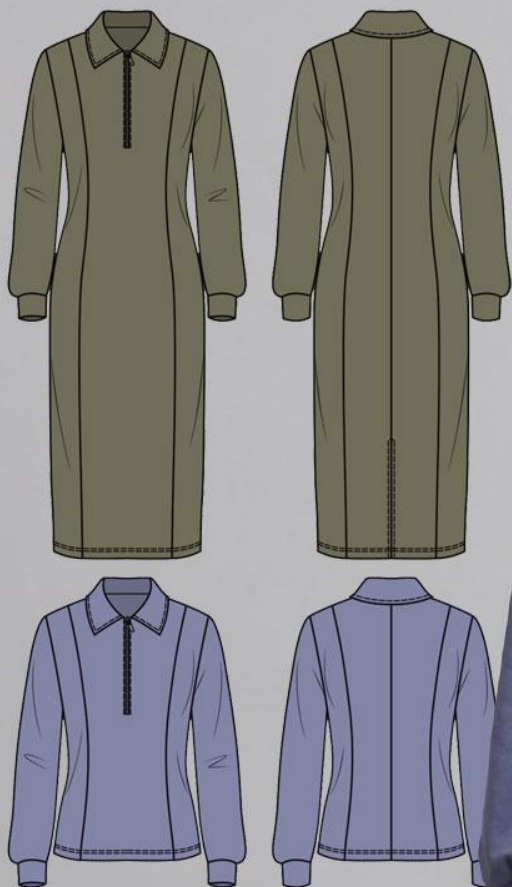

#АЙЛА4016

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье и лонгслив

Айла7031



Выкройка женского трикотажного платья и лонгслива 2 в 1. Модель умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Перед - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Спинка - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Горловина оформлена отложным воротником. Застёжка - молния по центру переда, длиной чуть ниже уровня обхвата груди. Рукава - втачные, длинные, на притачной круговой трикотажной манжете по низу. Длина платья - 7/8. По низу среднего шва спинки платья предусмотрен разрез, обеспечивающий свободу шага.

На основных лекалах платья размечена рекомендованная линия низа для пошива лонгслива. Длина лонгслива - выше линии бедер.

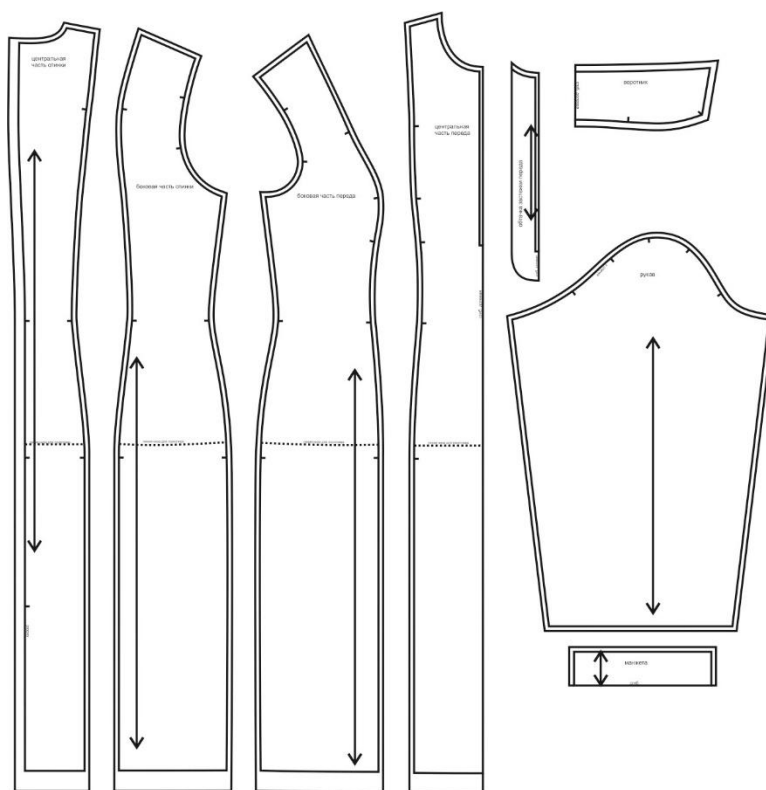СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
6 см	7,6 - 12,4 см	4 - 7,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина платья по средней линии спинки без учета воротника
 В - длина лонгслива по средней линии спинки без учета воротника
 С - ширина на уровне груди в полном обхвате
 D - ширина на уровне талии в полном обхвате
 Е - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 F - длина рукава от горловины
 G - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е	F	G
40	156-160	99,6	53,3	86,0	69,6	92,0	59,5	34,1
	161-165	103,6	56,1				61,0	
	166-170	107,6	58,8				62,5	
	171-175	111,6	61,6				64,0	
	176-180	115,6	64,3				65,5	
42	156-160	99,6	53,5	90,0	73,8	96,2	59,5	35,4
	161-165	103,6	56,2				61,0	
	166-170	107,6	59,0				62,5	
	171-175	111,6	61,7				64,0	
	176-180	115,6	64,5				65,5	
44	156-160	99,6	53,7	94,0	78,0	100,5	59,4	36,7
	161-165	103,6	56,4				60,9	
	166-170	107,6	59,2				62,4	

	171-175	111,6	61,9				63,9	
	176-180	115,6	64,7				65,4	
46	156-160	99,6	53,9	98,0	82,2	104,7	59,4	38,0
	161-165	103,6	56,6				60,9	
	166-170	107,6	59,4				62,4	
	171-175	111,6	62,1				63,9	
	176-180	115,6	64,9				65,4	
48	156-160	99,6	54,1	102,0	86,4	109,0	59,4	39,3
	161-165	103,6	56,8				60,9	
	166-170	107,6	59,6				62,4	
	171-175	111,6	62,3				63,9	
	176-180	115,6	65,1				65,4	
50	156-160	99,6	54,3	106,0	90,6	113,2	59,3	40,6
	161-165	103,6	57,0				60,8	
	166-170	107,6	59,8				62,3	
	171-175	111,6	62,5				63,8	
	176-180	115,6	65,3				65,3	
52	156-160	99,6	54,5	110,0	94,8	117,5	59,3	41,9
	161-165	103,6	57,2				60,8	
	166-170	107,6	60,0				62,3	
	171-175	111,6	62,7				63,8	
	176-180	115,6	65,5				65,3	
54	156-160	99,7	54,7	114,0	99,0	121,7	59,3	43,2
	161-165	103,7	57,4				60,8	
	166-170	107,7	60,2				62,3	
	171-175	111,7	62,9				63,8	
	176-180	115,7	65,7				65,3	
56	156-160	99,7	54,8	118,0	103,2	125,9	59,2	44,4
	161-165	103,7	57,6				60,7	
	166-170	107,7	60,3				62,2	
	171-175	111,7	63,1				63,7	
	176-180	115,7	65,8				65,2	
58	156-160	99,7	55,0	122,0	107,4	130,2	59,2	45,7
	161-165	103,7	57,8				60,7	
	166-170	107,7	60,5				62,2	
	171-175	111,7	63,3				63,7	
	176-180	115,7	66,0				65,2	
60	156-160	99,7	55,2	126,0	111,6	134,4	59,1	47,0
	161-165	103,7	58,0				60,6	
	166-170	107,7	60,7				62,1	
	171-175	111,7	63,5				63,6	
	176-180	115,7	66,2				65,1	
62	156-160	99,7	55,4	130,0	115,8	138,7	59,1	48,3

	161-165	103,7	58,2				60,6	
	166-170	107,7	60,9				62,1	
	171-175	111,7	63,7				63,6	
	176-180	115,7	66,4				65,1	
64	156-160	99,7	55,6	134,0	120,0	142,9	59,1	49,6
	161-165	103,7	58,4				60,6	
	166-170	107,7	61,1				62,1	
	171-175	111,7	63,9				63,6	
	176-180	115,7	66,6				65,1	
66	156-160	99,7	55,8	138,0	124,2	147,2	59,0	50,9
	161-165	103,7	58,6				60,5	
	166-170	107,7	61,3				62,0	
	171-175	111,7	64,1				63,5	
	176-180	115,7	66,8				65,0	
68	156-160	99,7	56,0	142,0	128,4	151,4	59,0	52,2
	161-165	103,7	58,8				60,5	
	166-170	107,7	61,5				62,0	
	171-175	111,7	64,3				63,5	
	176-180	115,7	67,0				65,0	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	169	169	123
	161-165	175	174	126
	166-170	181	179	130
	171-175	187	185	136
	176-180	192	191	139
42	156-160	168	168	124
	161-165	176	174	128
	166-170	182	180	135
	171-175	185	186	137
	176-180	193	191	141
44	156-160	168	170	130
	161-165	174	175	128

	166-170	180	180	137
	171-175	188	184	141
	176-180	192	193	143
46	156-160	170	171	133
	161-165	177	175	136
	166-170	181	179	138
	171-175	185	186	141
	176-180	191	193	144
48	156-160	172	170	141
	161-165	177	175	145
	166-170	182	180	149
	171-175	186	185	154
	176-180	197	193	160
50	156-160	189	169	168
	161-165	199	174	176
	166-170	234	183	178
	171-175	242	188	176
	176-180	199	194	188
52	156-160	215	172	169
	161-165	226	178	174
	166-170	233	183	179
	171-175	223	189	184
	176-180	247	192	193
54	156-160	218	172	169
	161-165	224	178	173
	166-170	233	179	180
	171-175	244	188	185
	176-180	235	194	192
56	156-160	219	189	173
	161-165	225	208	175
	166-170	233	208	179
	171-175	241	213	185
	176-180	250	243	191
58	156-160	216	207	172
	161-165	225	217	173
	166-170	235	232	180
	171-175	240	229	185
	176-180	249	227	191
60	156-160	215	224	173
	161-165	223	220	173
	166-170	234	234	180
	171-175	245	242	186
	176-180	247	224	192

62	156-160	216	216	170
	161-165	232	226	174
	166-170	238	233	182
	171-175	240	242	186
	176-180	254	250	195
64	156-160	225	219	174
	161-165	228	220	175
	166-170	239	235	185
	171-175	249	241	186
	176-180	257	257	191
66	156-160	225	219	174
	161-165	244	233	180
	166-170	254	235	181
	171-175	249	240	189
	176-180	257	248	192
68	156-160	233	223	174
	161-165	237	226	179
	166-170	245	234	179
	171-175	250	247	190
	176-180	258	255	194

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья и лонглива можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмный трикотаж джерси, хлопковая рибана, трикотаж пике, футер 2-нитка петля, трикотаж ангора, плотная кулирная гладь.

РАСКРОЙ

ОСНОВНОЙ трикотаж



Дублирин:

1. Планка застёжки переда – 2 дет.,
2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
3. Кромка разреза – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине дублируемого среза).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из джерси.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Киперная лента шириной 1-1,2 см;
	Лапка для втачивания молнии;
	Неразъемная молния для застёжки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на центральной части переда. Клеевым долевиком продублируйте нижнюю часть рамки застёжки с изнанки центральной части переда.



При необходимости уточните длину молнии в соответствии с разметкой на центральной части переда.

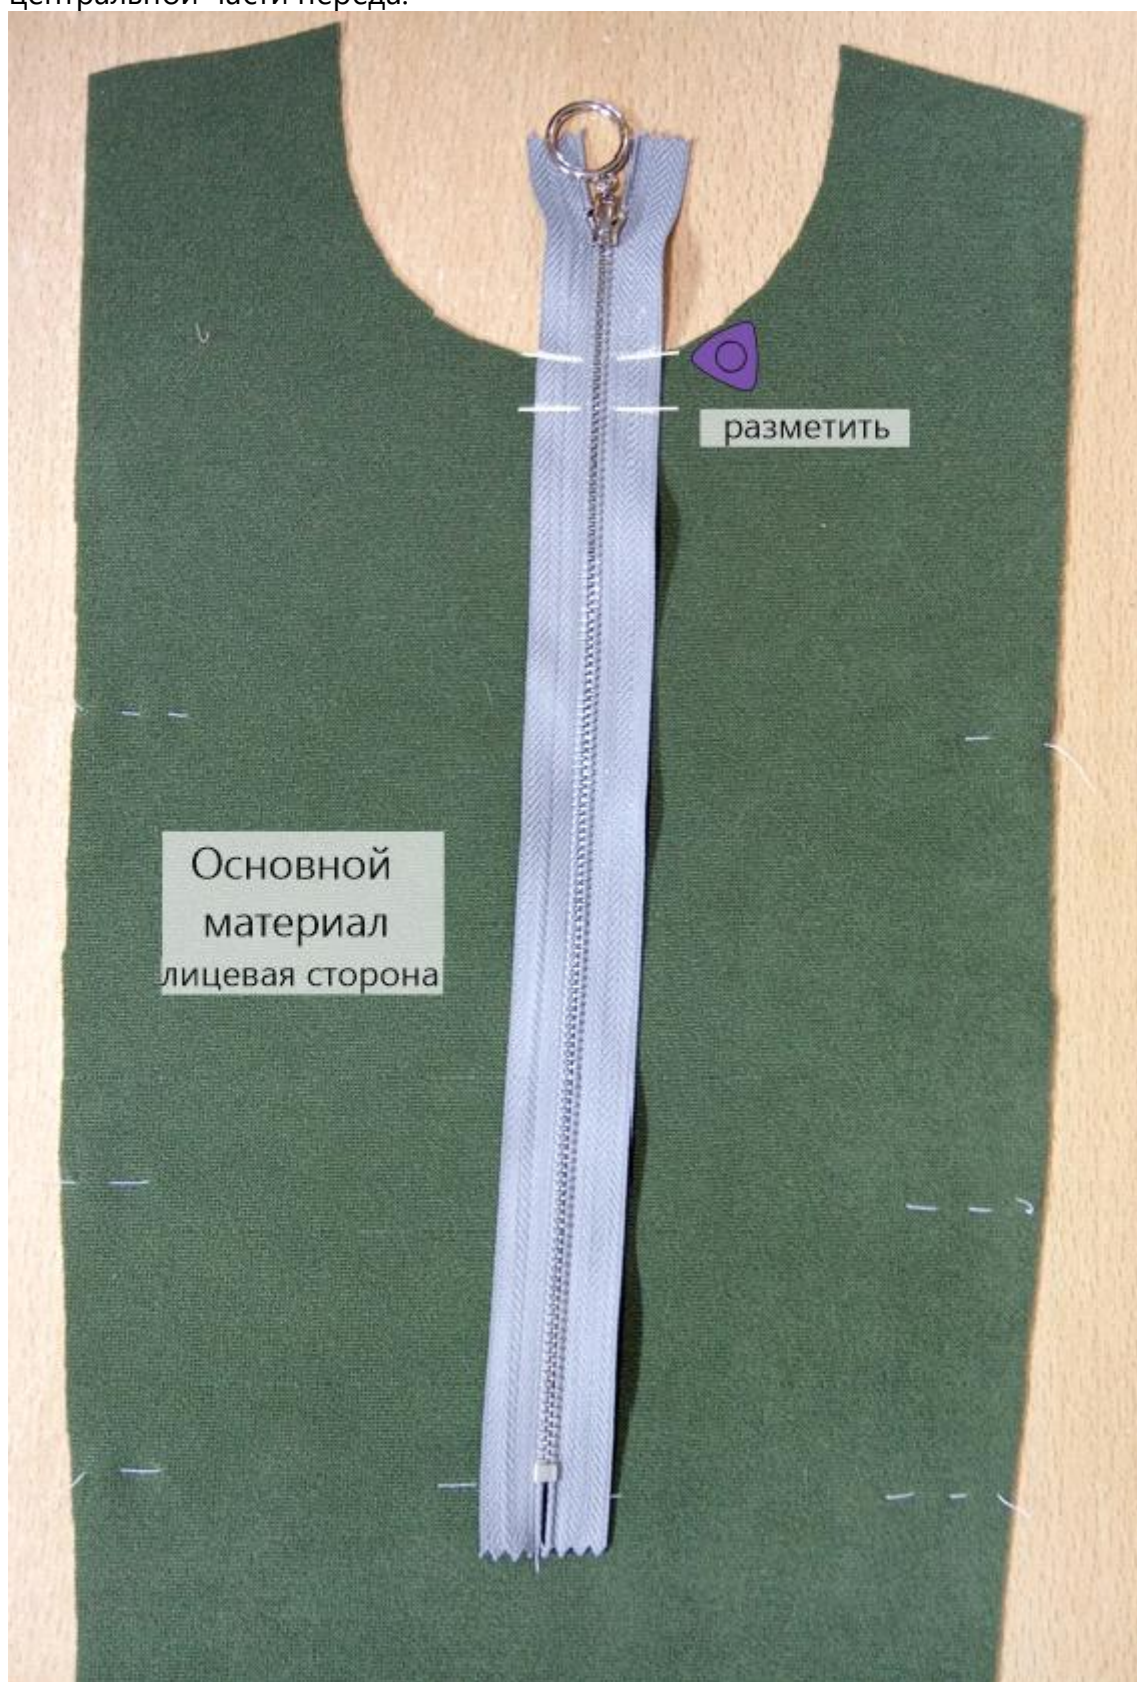


Осноровите лишнюю длину молнии, удалите зубцы в верхней части молнии на участке длиной 1 см. Переставьте закрепки молнии на новое место.

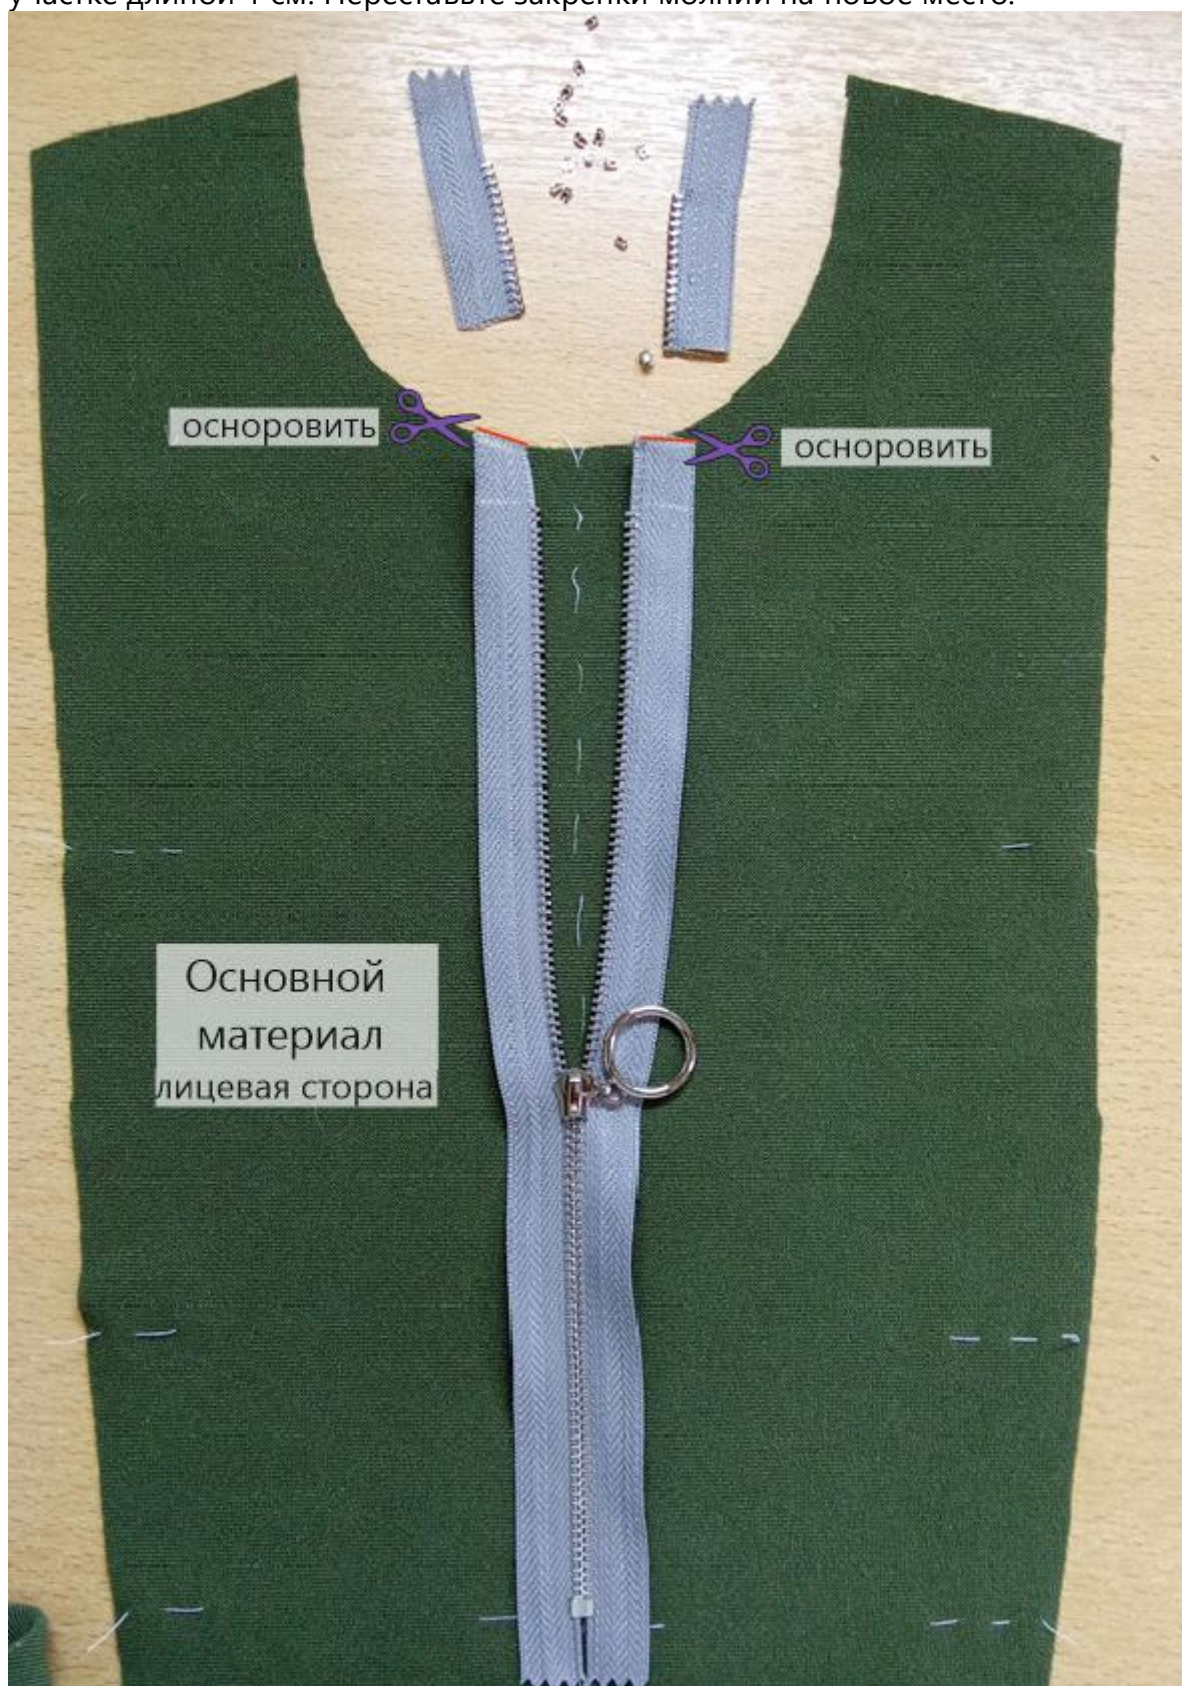


Наложите молнию на центральную часть переда, лицом к лицу, по разметке, приколите, притачайте.



С изнаночной стороны разрежьте центральную часть переда по линии середины рамки застёжки, выходя к строчке притачивания молнии наискосок, не доходя до концов строчки 0,1-0,2 см.

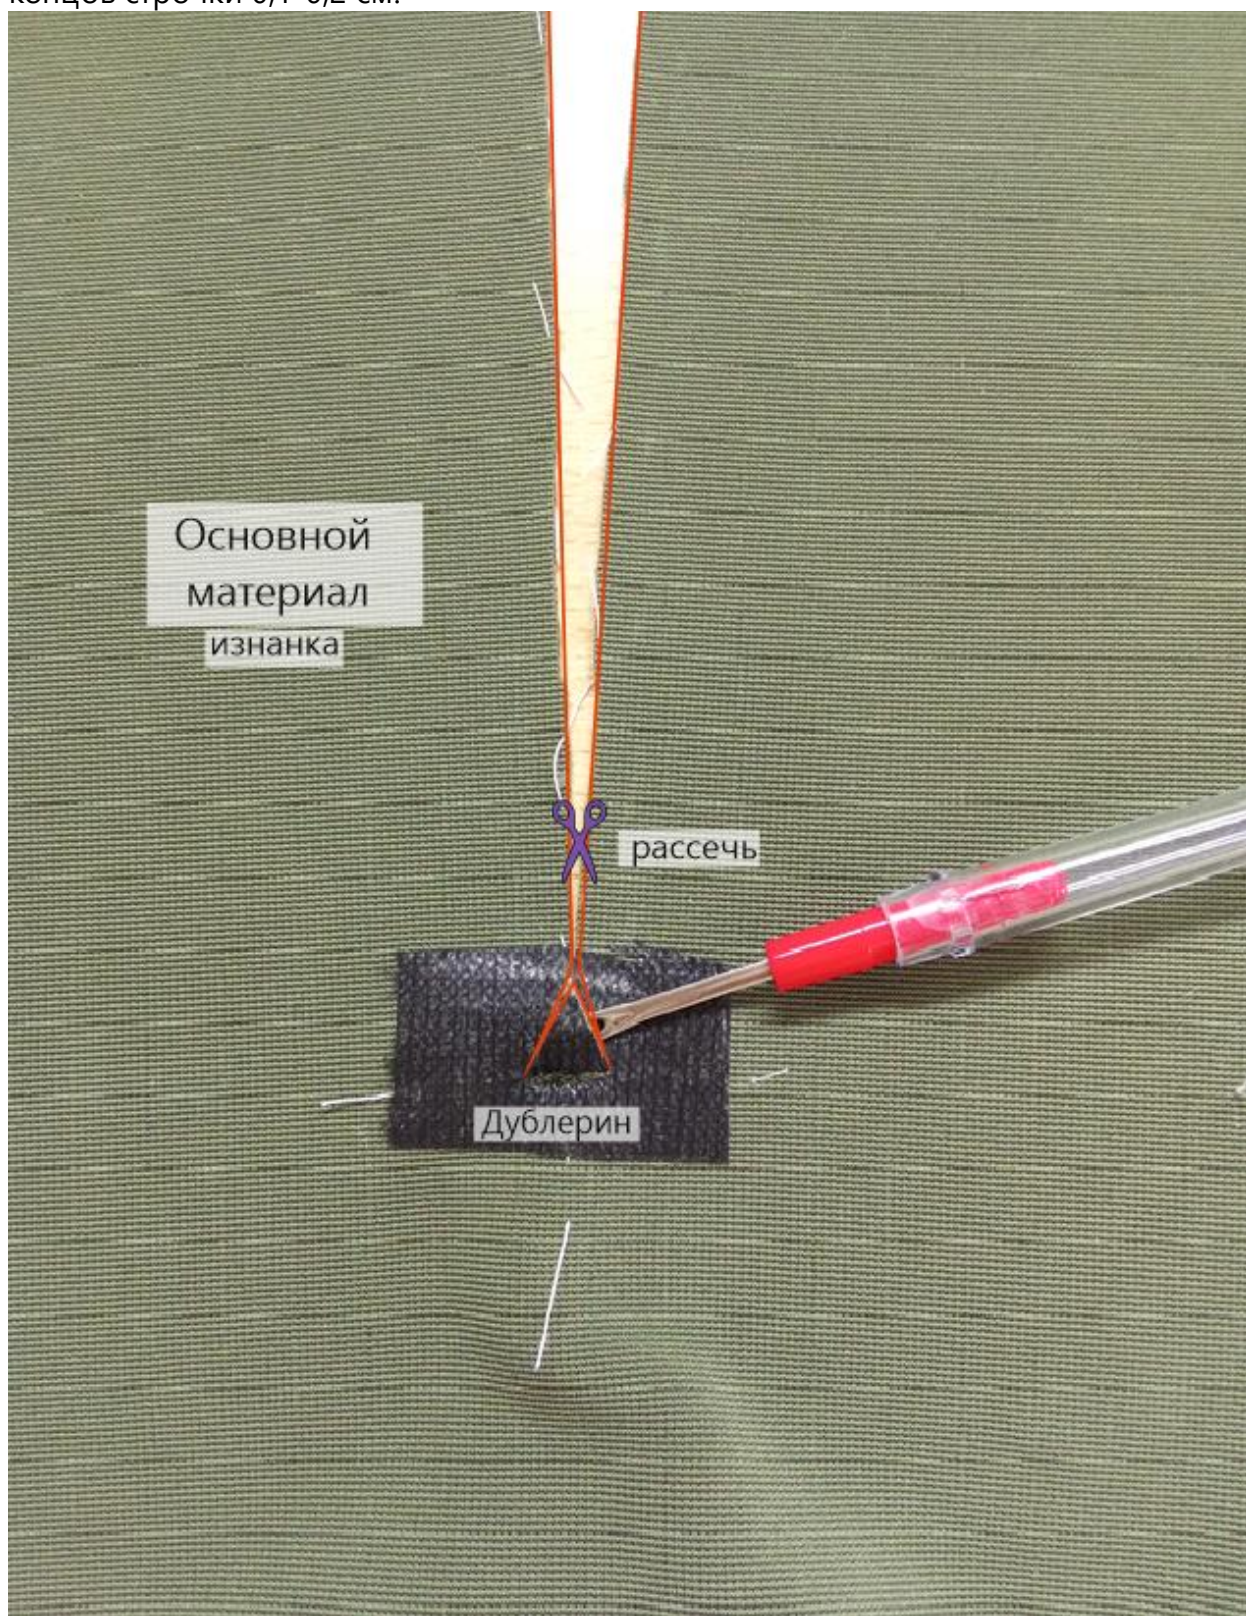

Разворачивая в уголках, приметайте молнию к продольным срезам рамки застёжки.

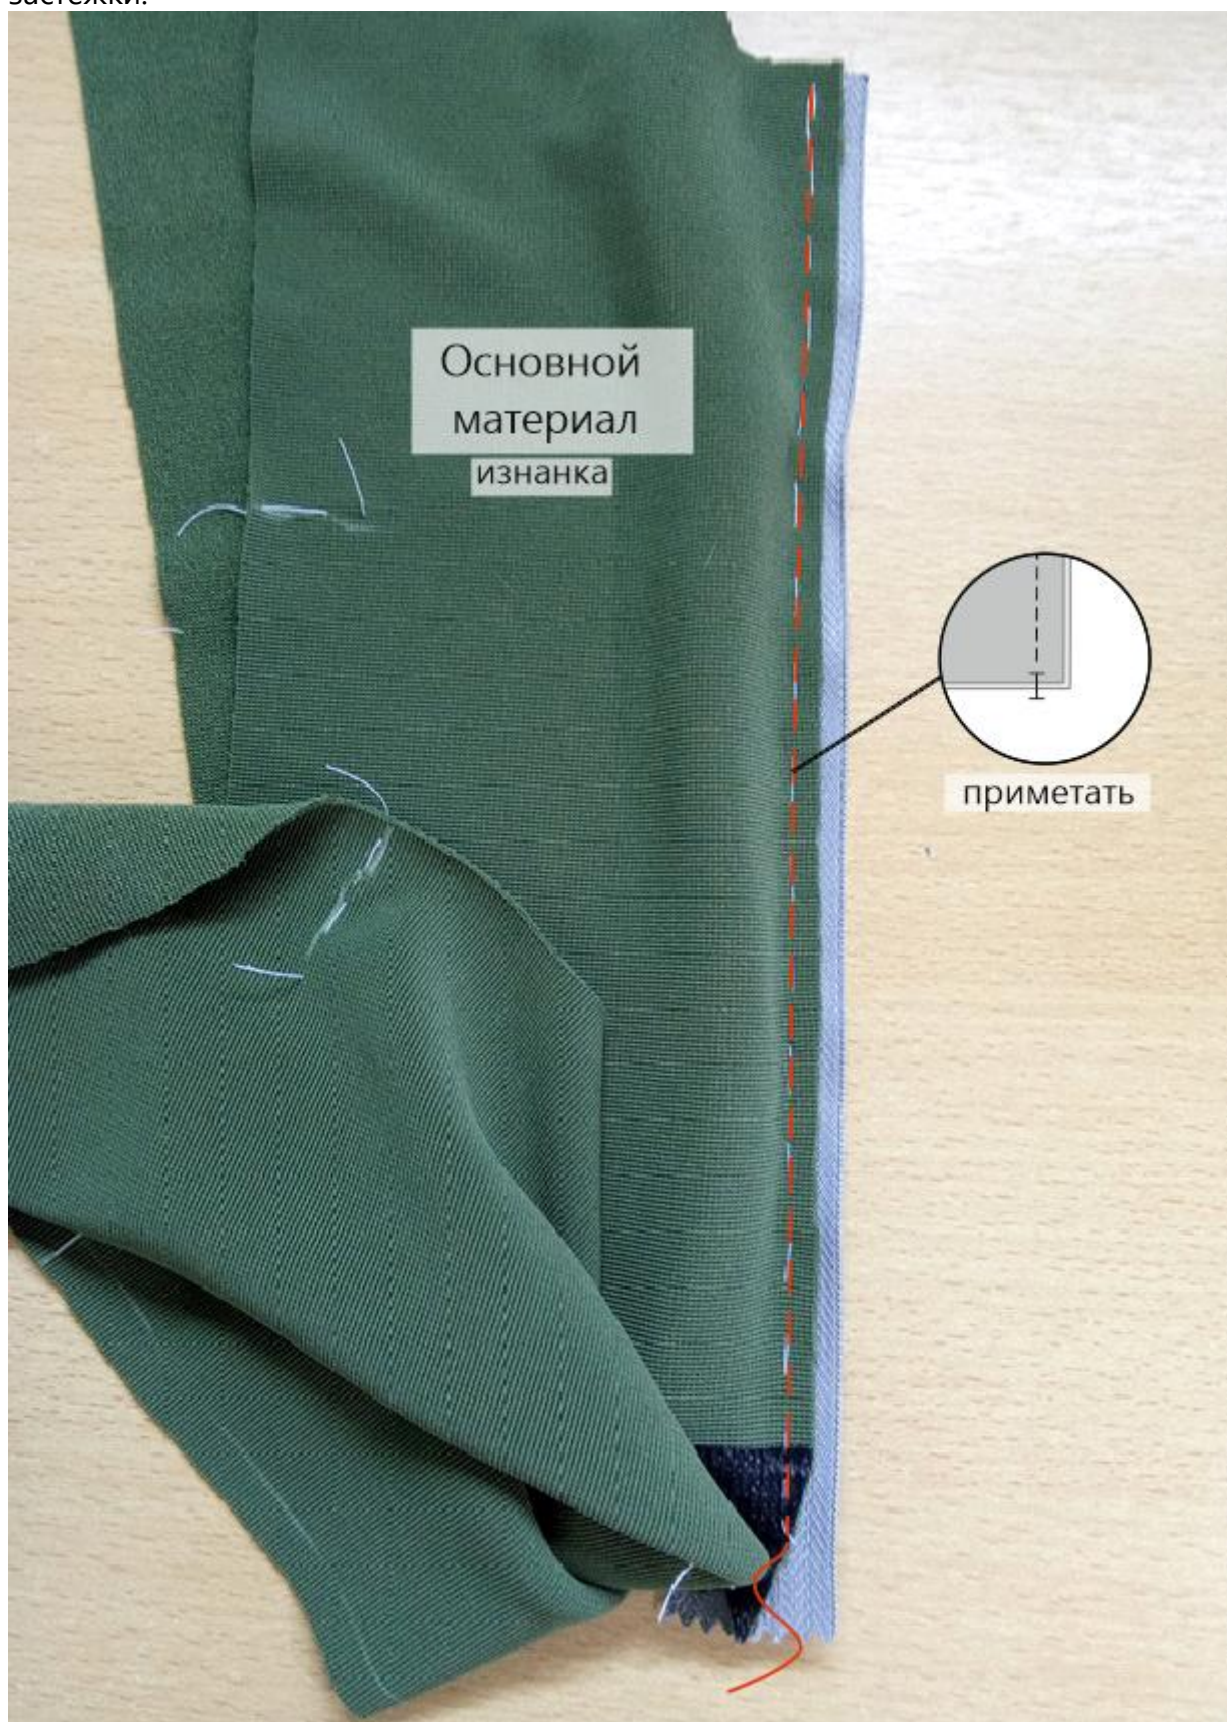

С помощью специальной лапки притачайте молнию к детали переда до закрепок молнии.




Продублируйте обтачку застёжки перед с изнаночной стороны. Контрастными нитками проставьте контрольную линию по низу и центр.



Рассеките обтачку по линии центра, не доходя до нижней контрольной линии на 1 см. Обметайте внешний срез обтачки.




Подогните концы молнии в сторону изнанки, закрепите строчкой.

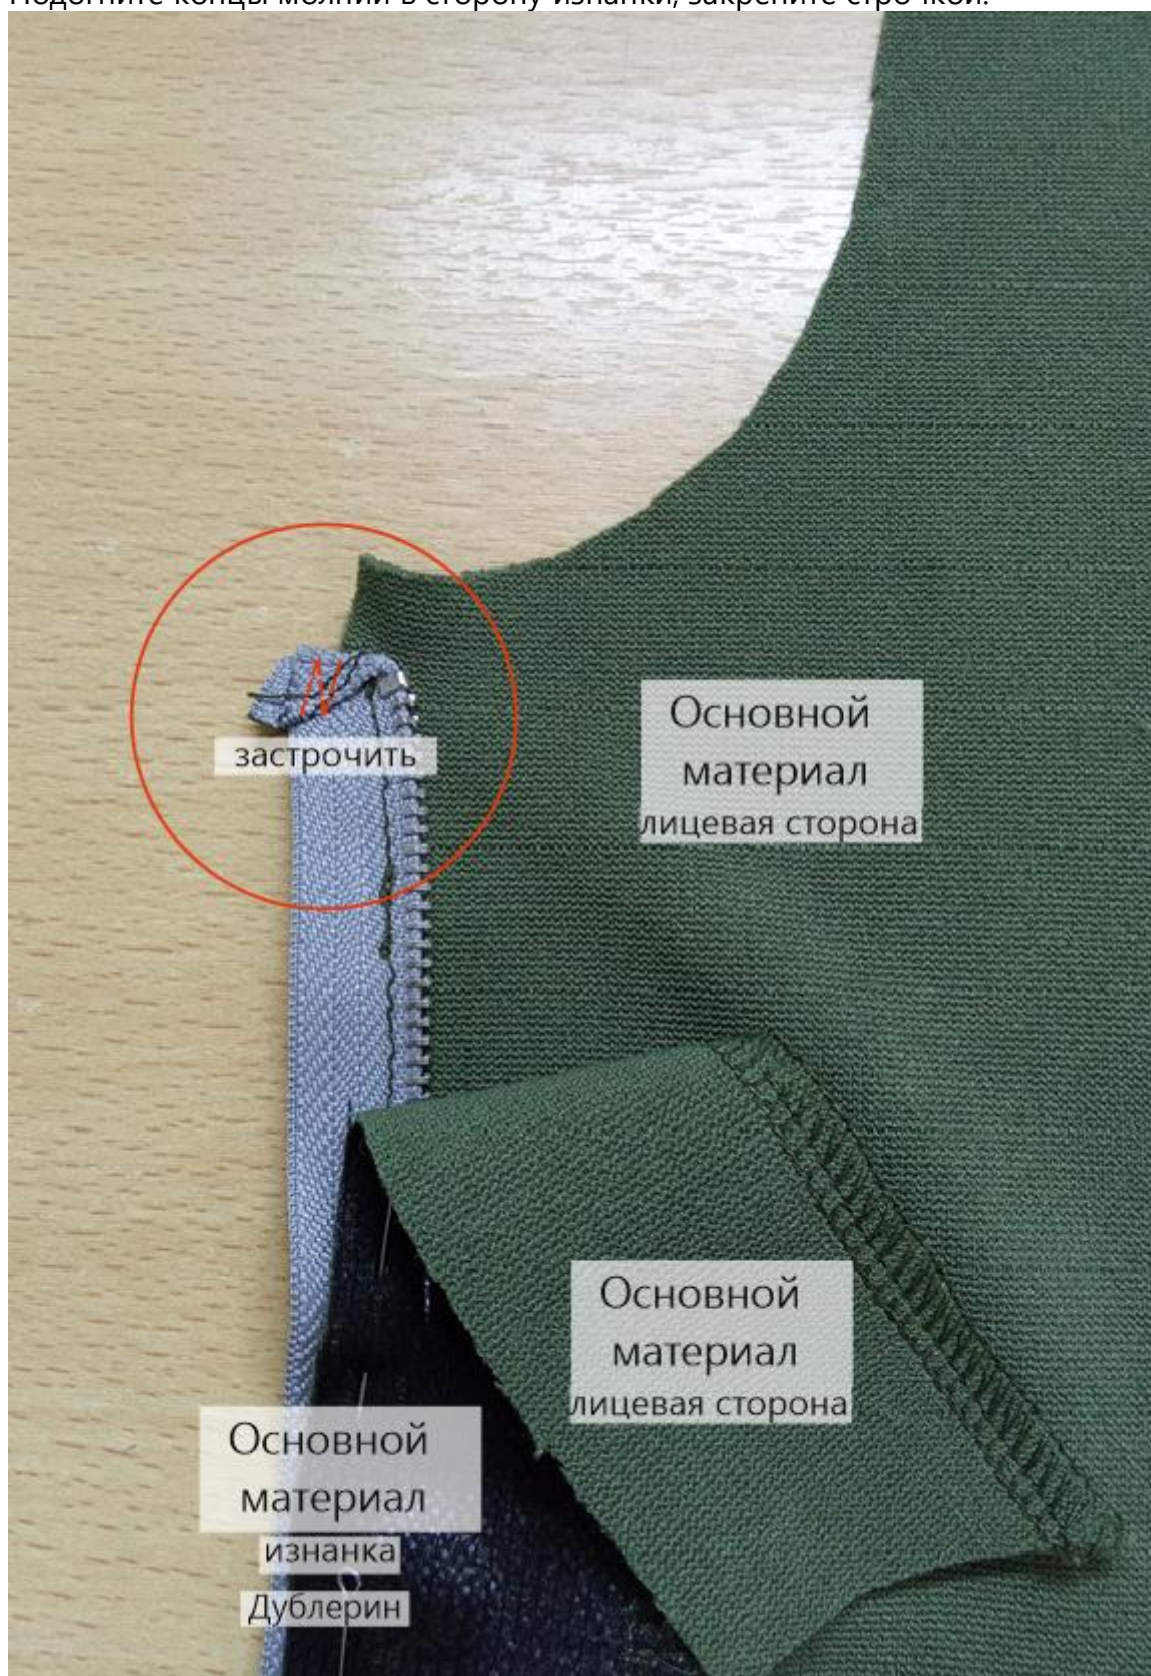

Наложите обтачку застёжки на центральную часть переда, лицом к изнанке. Ориентируясь по разметке, с изнанки изделия притачайте уголок припуска застёжки к обтачке.




Рассеките припуски шва обтачки наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

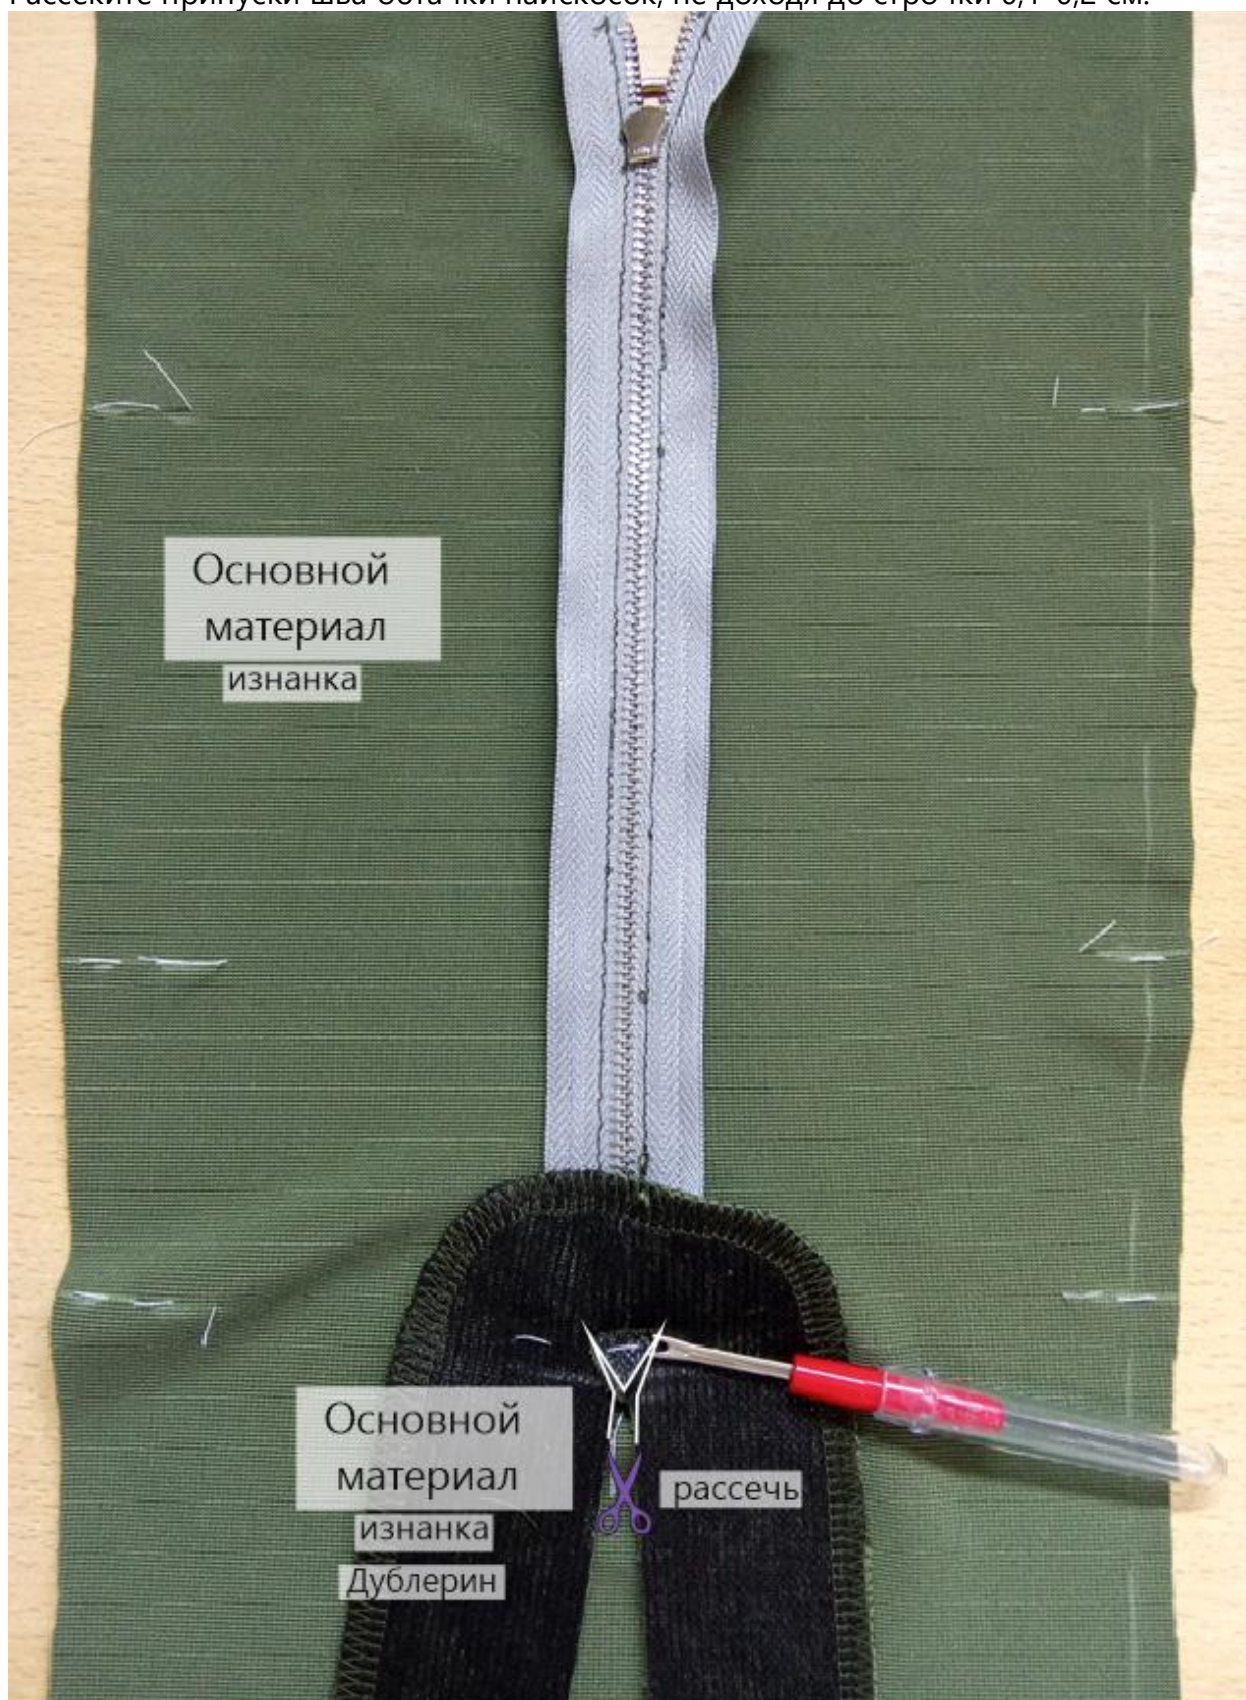


Разворачивая обтачку в уголках, приколите её продольные срезы к молнии.



Притачайте обтачку к молнии, прокладывая строчку близко к строчке притачивания молнии. Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону, выметайте на ребро (без переходного канта), приутюжьте. Осноруйте горловину переда.

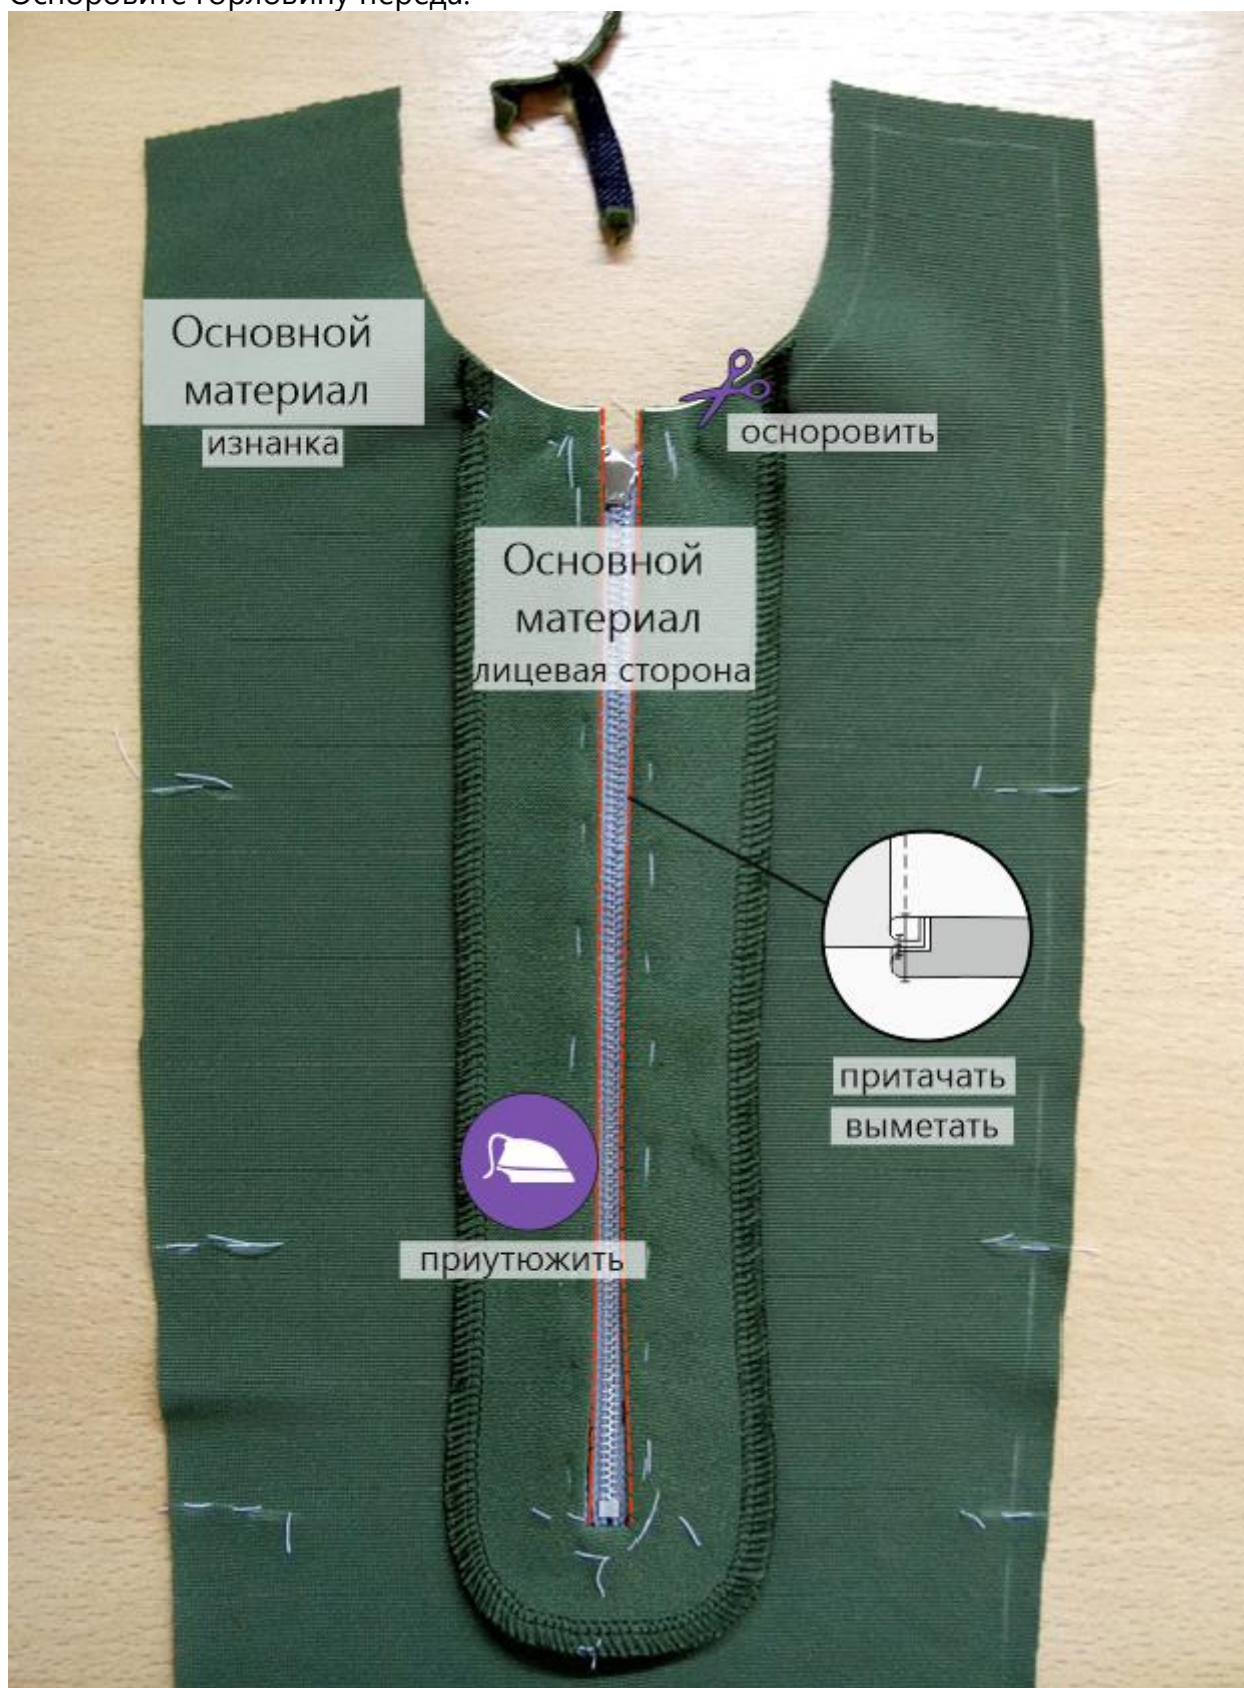


Оверлочной строчкой притачайте боочки переда к центральной части переда.
Припуски швов заутюжьте в сторону центра переда.

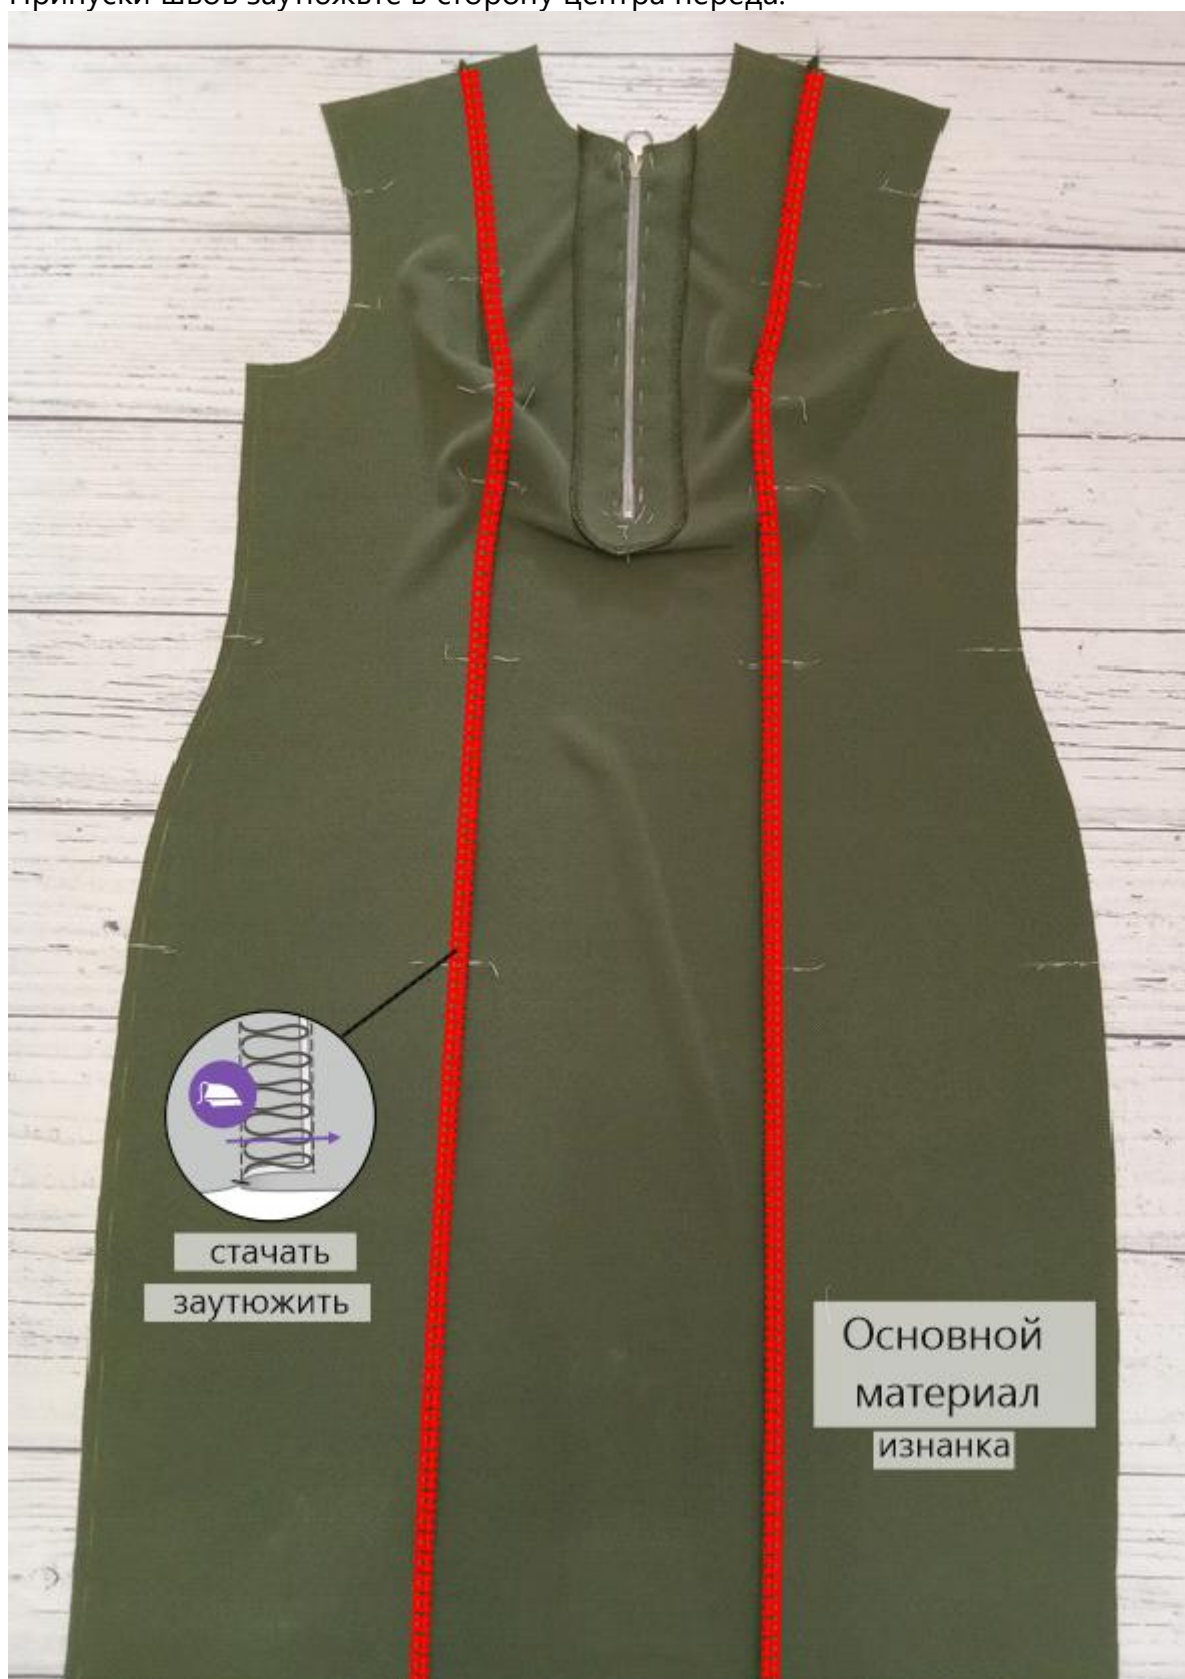


Заготовка спинки

Контрастными нитками проставьте контрольные метки на деталях спинки.

Клеевыми кромками укрепите срезы разрезов по низу деталей центральной части спинки с изнаночной их стороны. Обметайте средние срезы деталей спинки, стачайте их между собой до контрольной метки начала разреза. Припуски разреза сметайте ручными стежками.

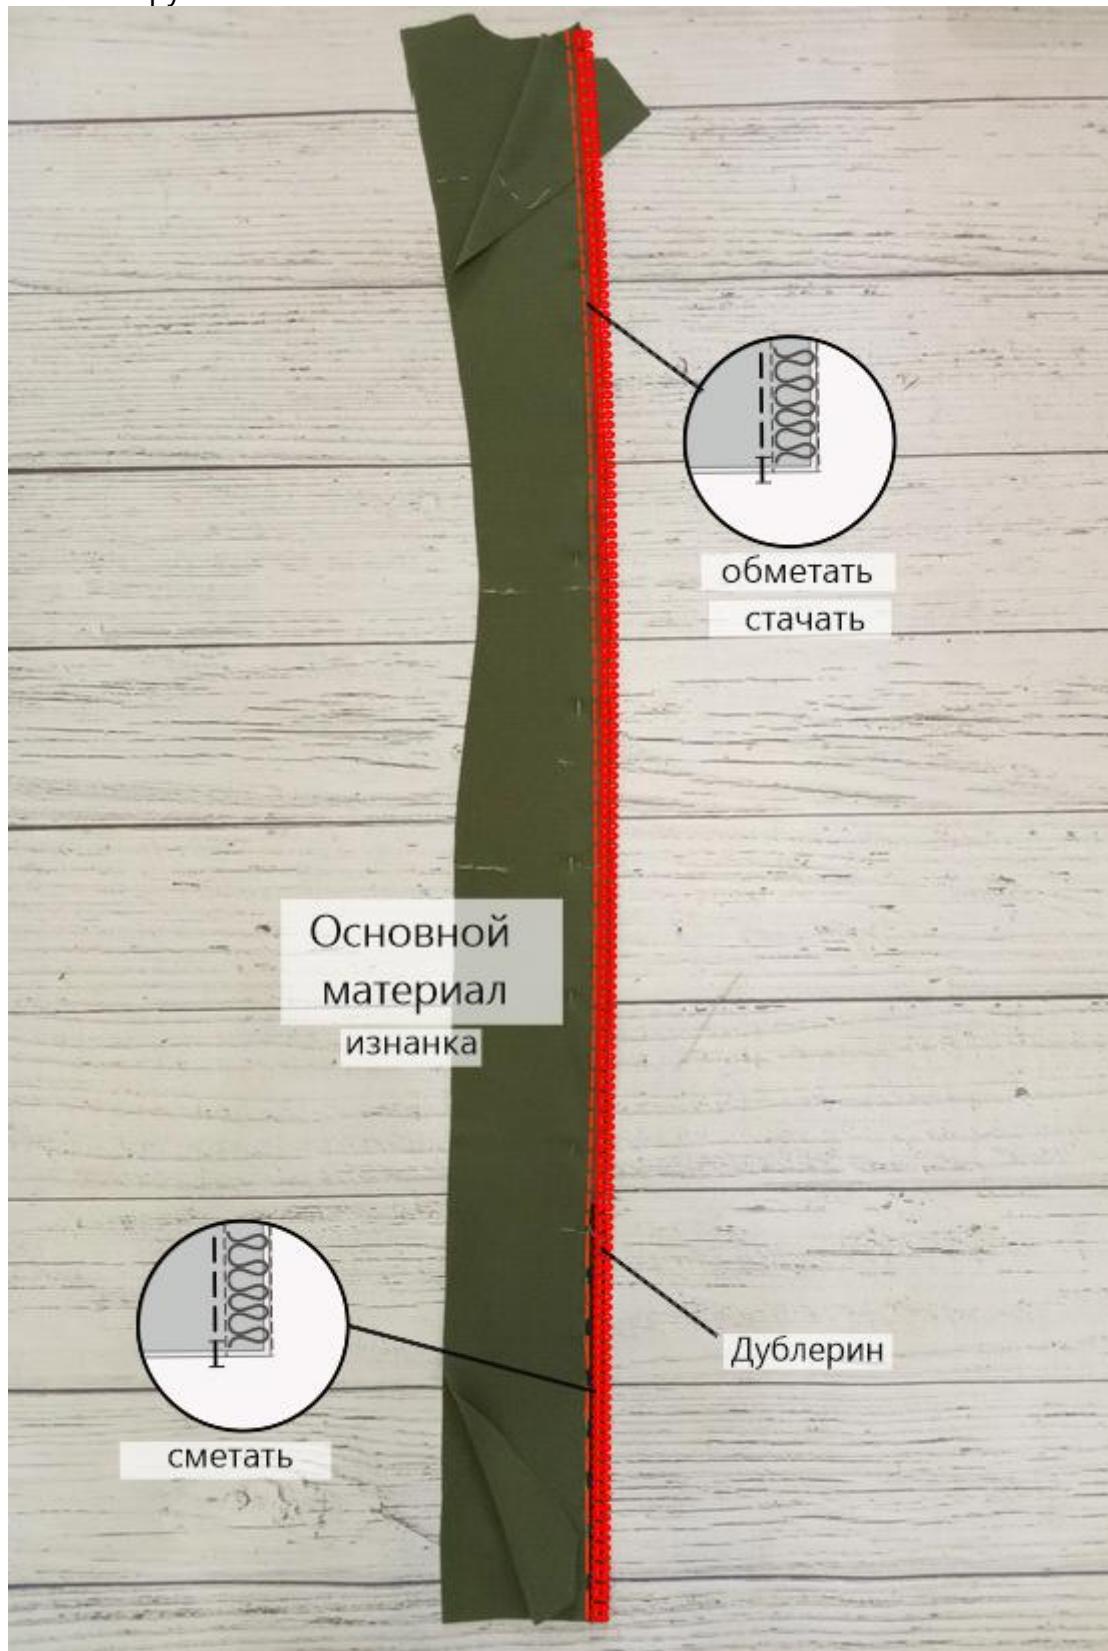

Разутюжьте припуски шва по всей его длине.

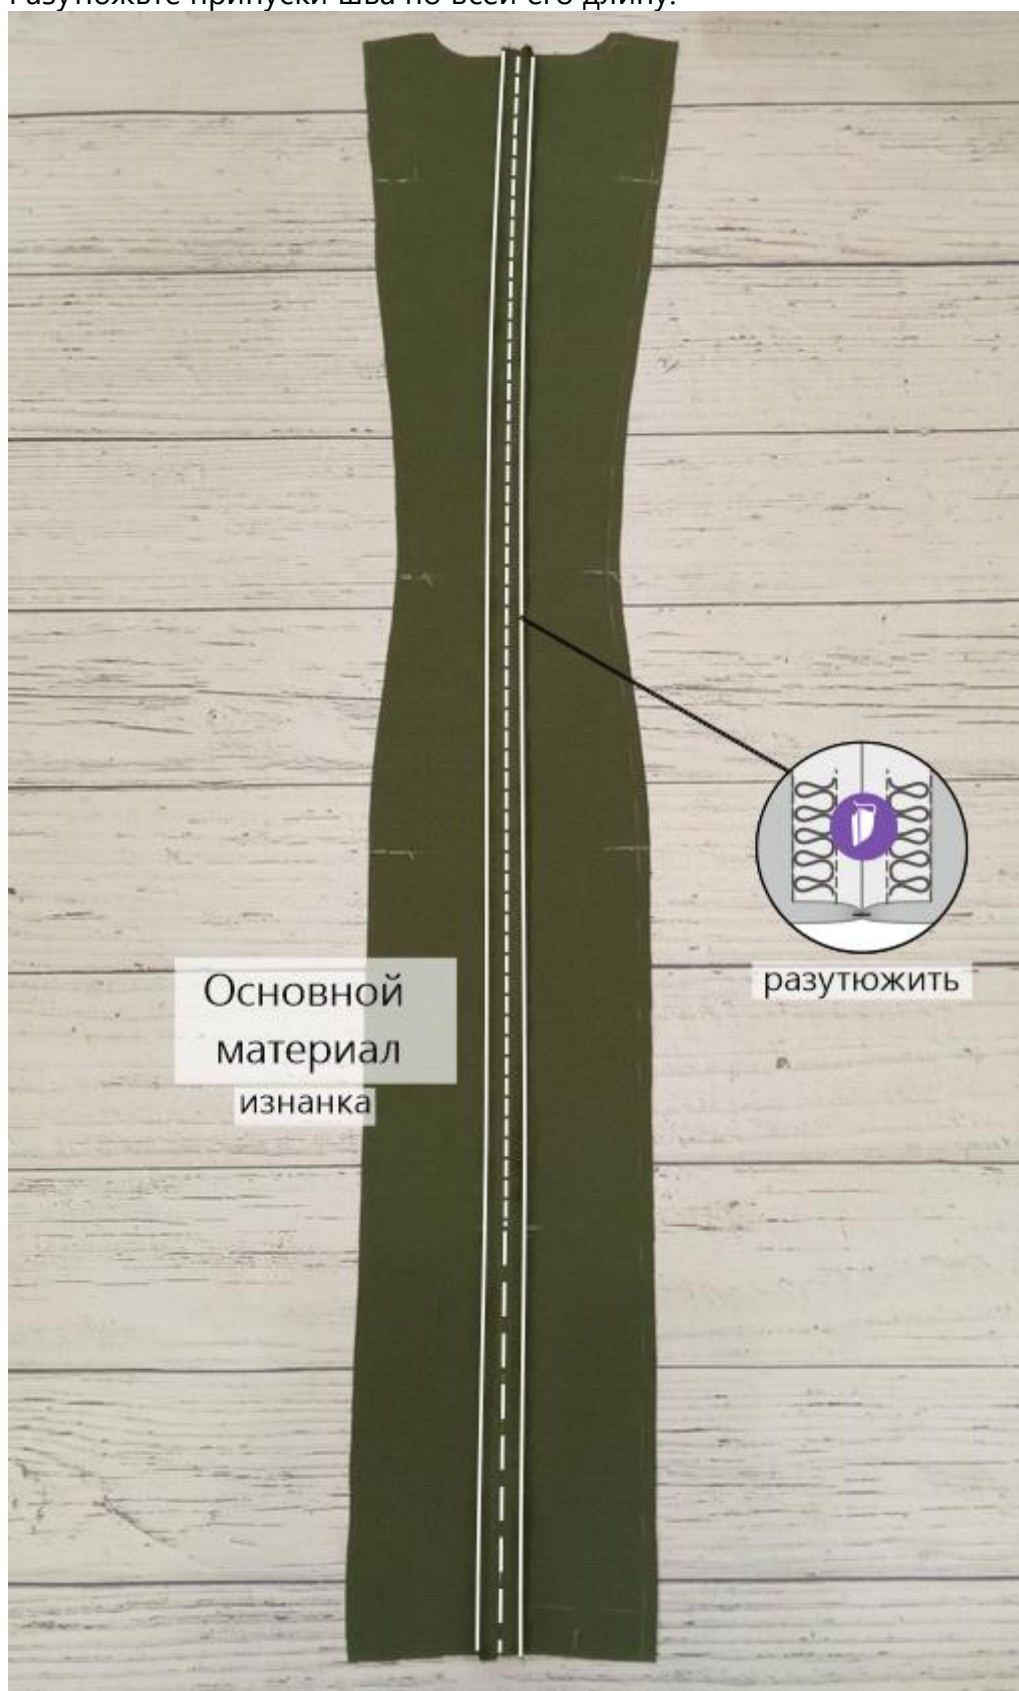

Оверлочной строчкой притачайте боочки спинки к центральной части спинки.
Припуски швов заутюжьте в сторону центра спинки.



Обработка плечевых срезов

Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам отлёта и концов, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высекайте близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Отстрочите воротник по лицевой стороне. Осноровите открытые срезы воротника.



Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте воротник в горловину изделия.



Втачайте воротник в горловину. Отверните концы обтачки застёжки на лицевую сторону, огибая воротник, обтачайте.



Выверните, выправьте обтачки застёжки на лицевую сторону, проверьте качество втачивания воротника.



Строчкой в край настрочите один продольный край киперной ленты на припуск шва втачивания воротника.



На данном этапе должно получиться так.



Приметайте нижний край киперной ленты по горловине изделия, полностью закрывая припуск шва втачивания воротника в горловину.



Отстрочите застёжку. Одновременно строчкой в край притачайте нижнюю сторону киперной ленты по горловине изделия.





Нитки смётывания удалите. Горловину и застёжку приутюжьте.




Обработка боковых срезов

Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Обработка низа изделия

Обметайте срез низ изделия. Обтачайте концы разреза спинки.

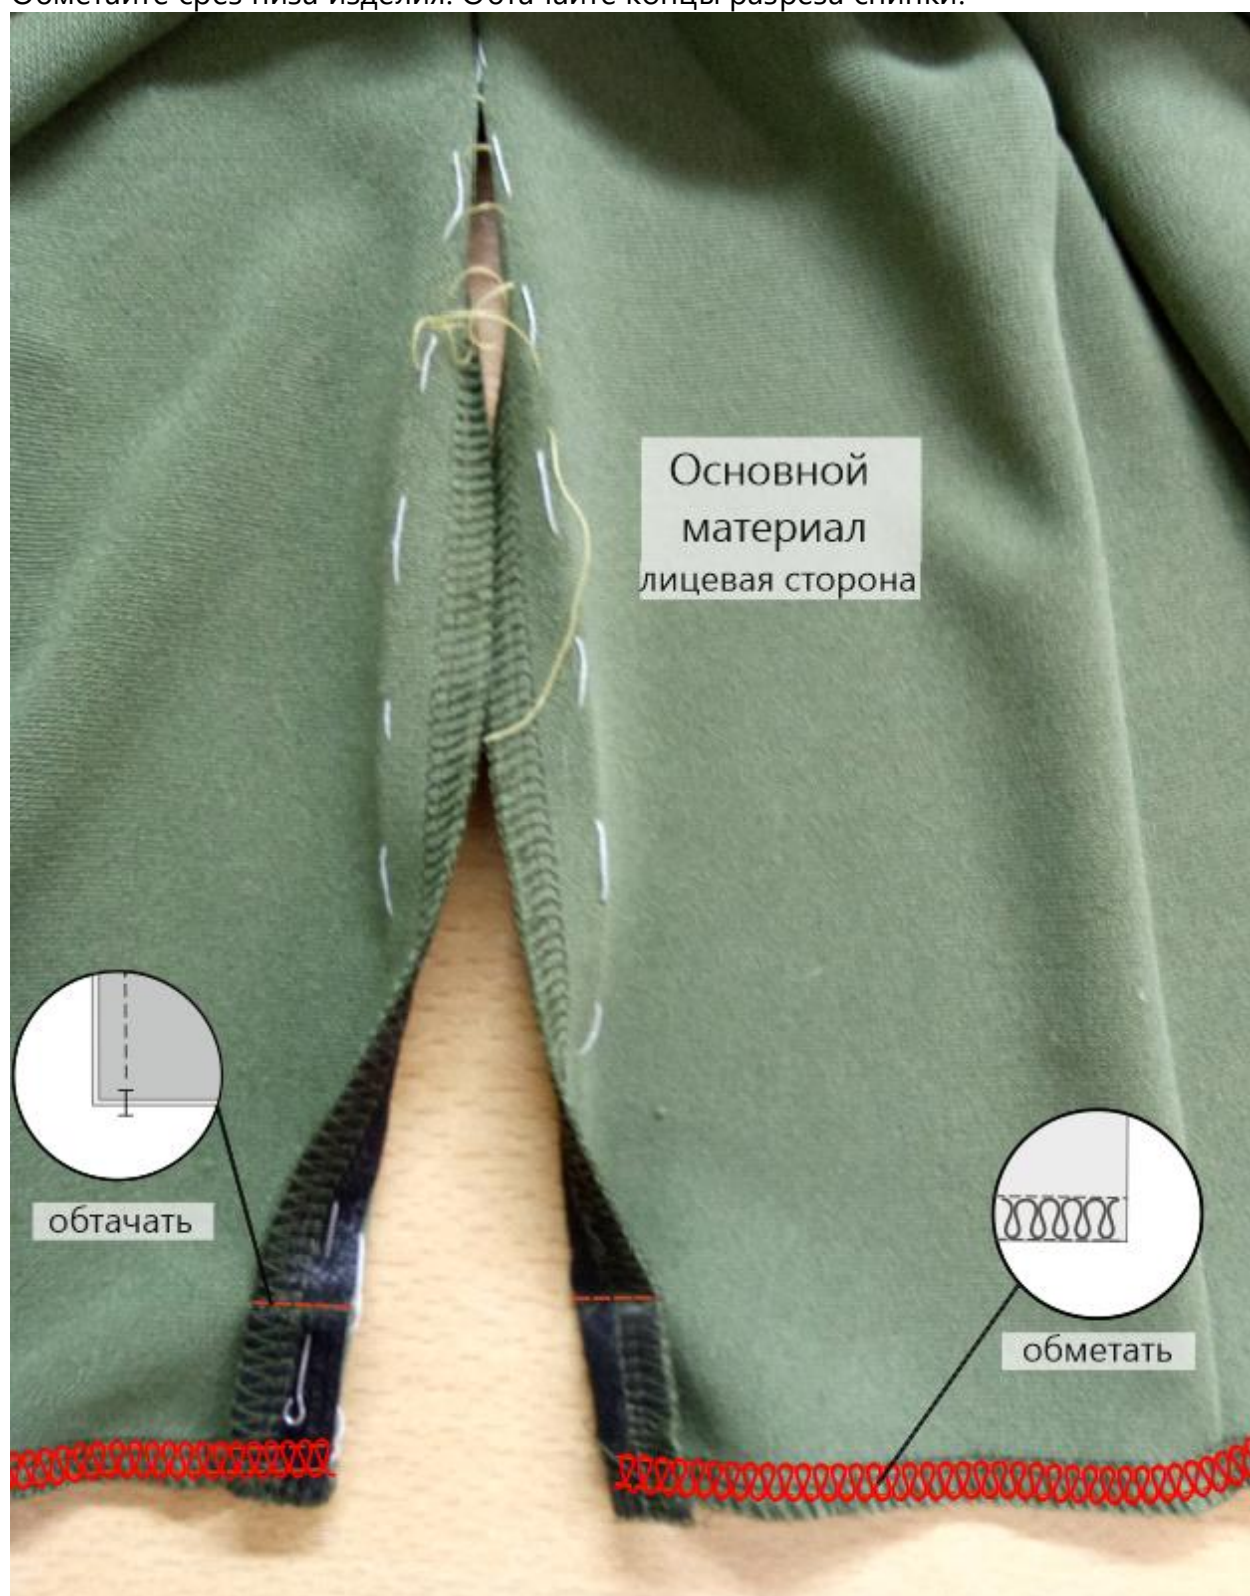


Выверните, выправьте концы разреза на лицевую сторону. Заметайте срез низа на ширину подгибки в сторону изнанки.




Отстрочите разрез спинки.

Двойной строчкой отстрочите низ платья. Нитки смётывания удалите, низ и разрез платья приутюжьте.

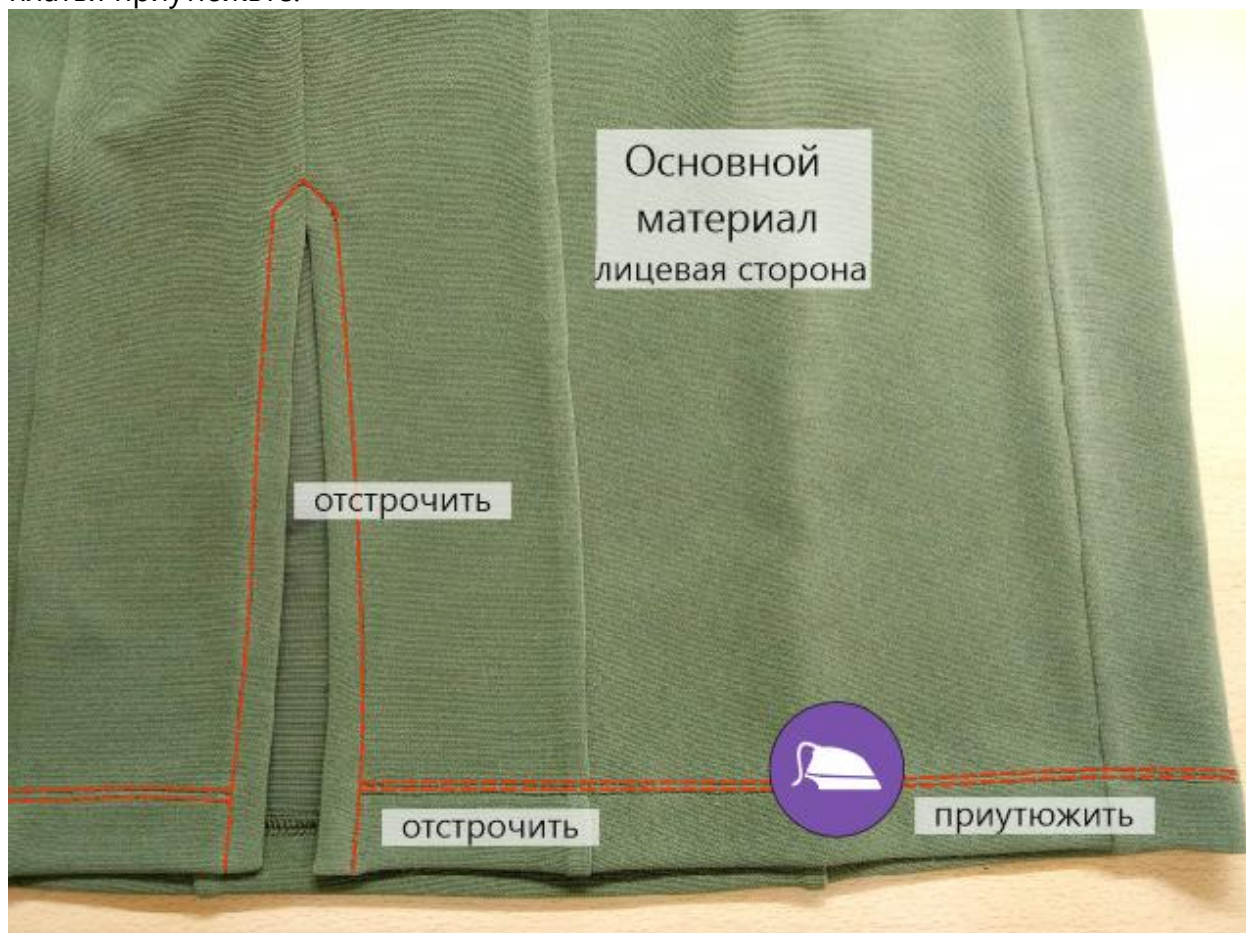


Заготовка рукавов

Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукавов.

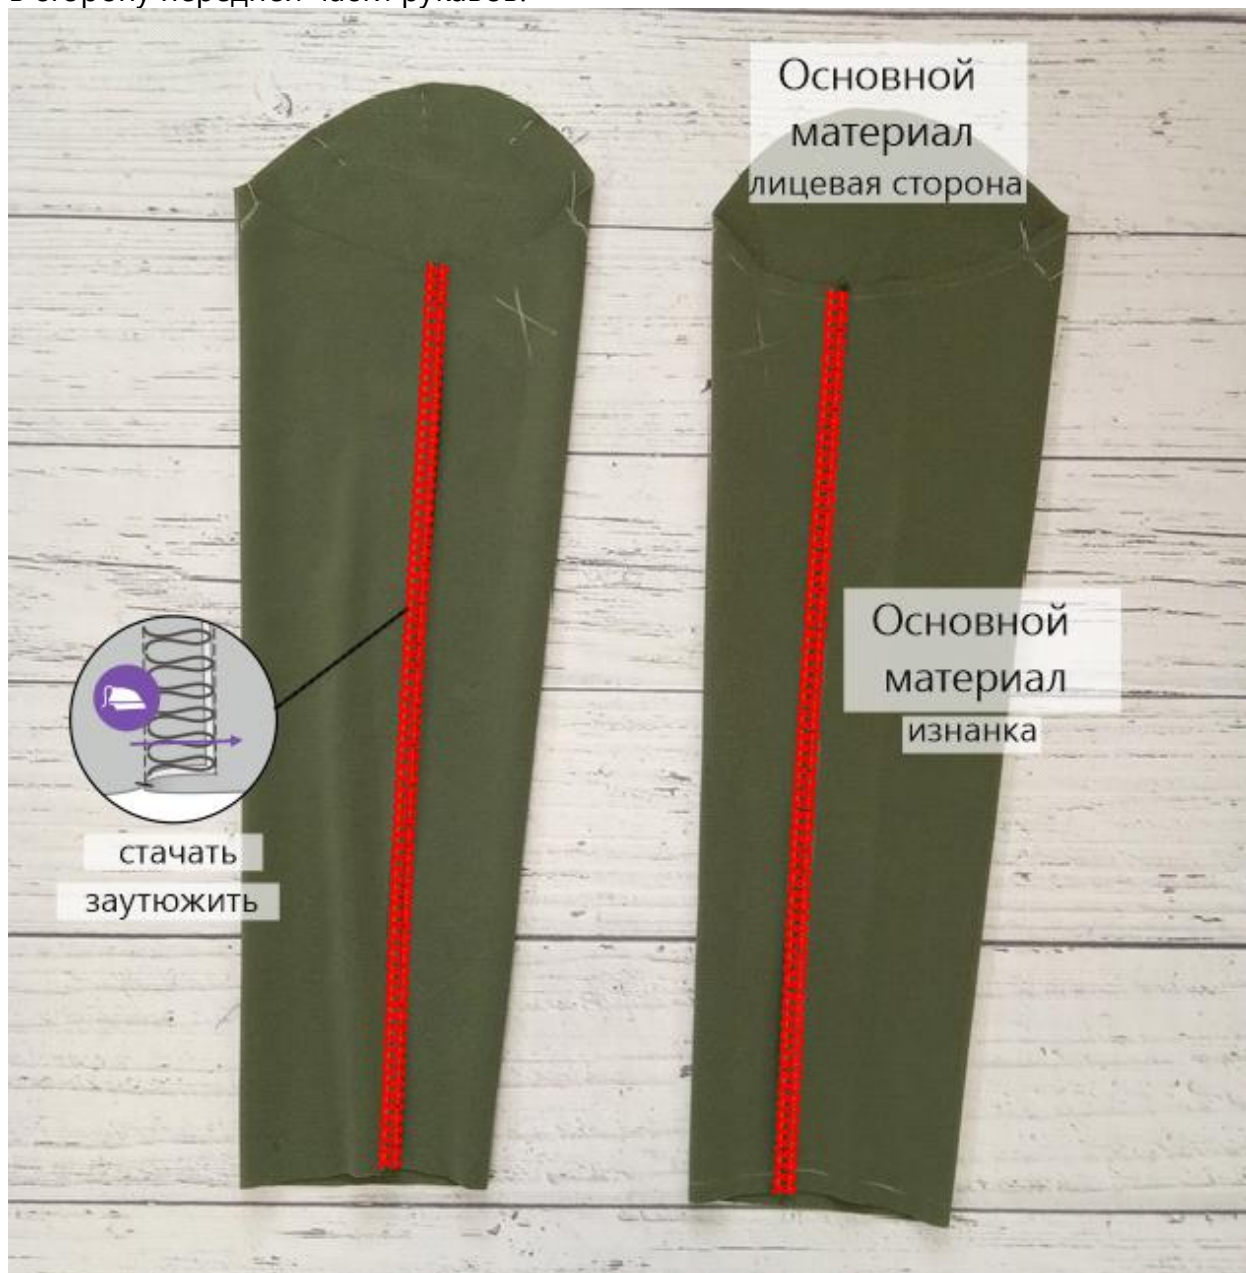

Заготовка манжет

Стачайте манжеты в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

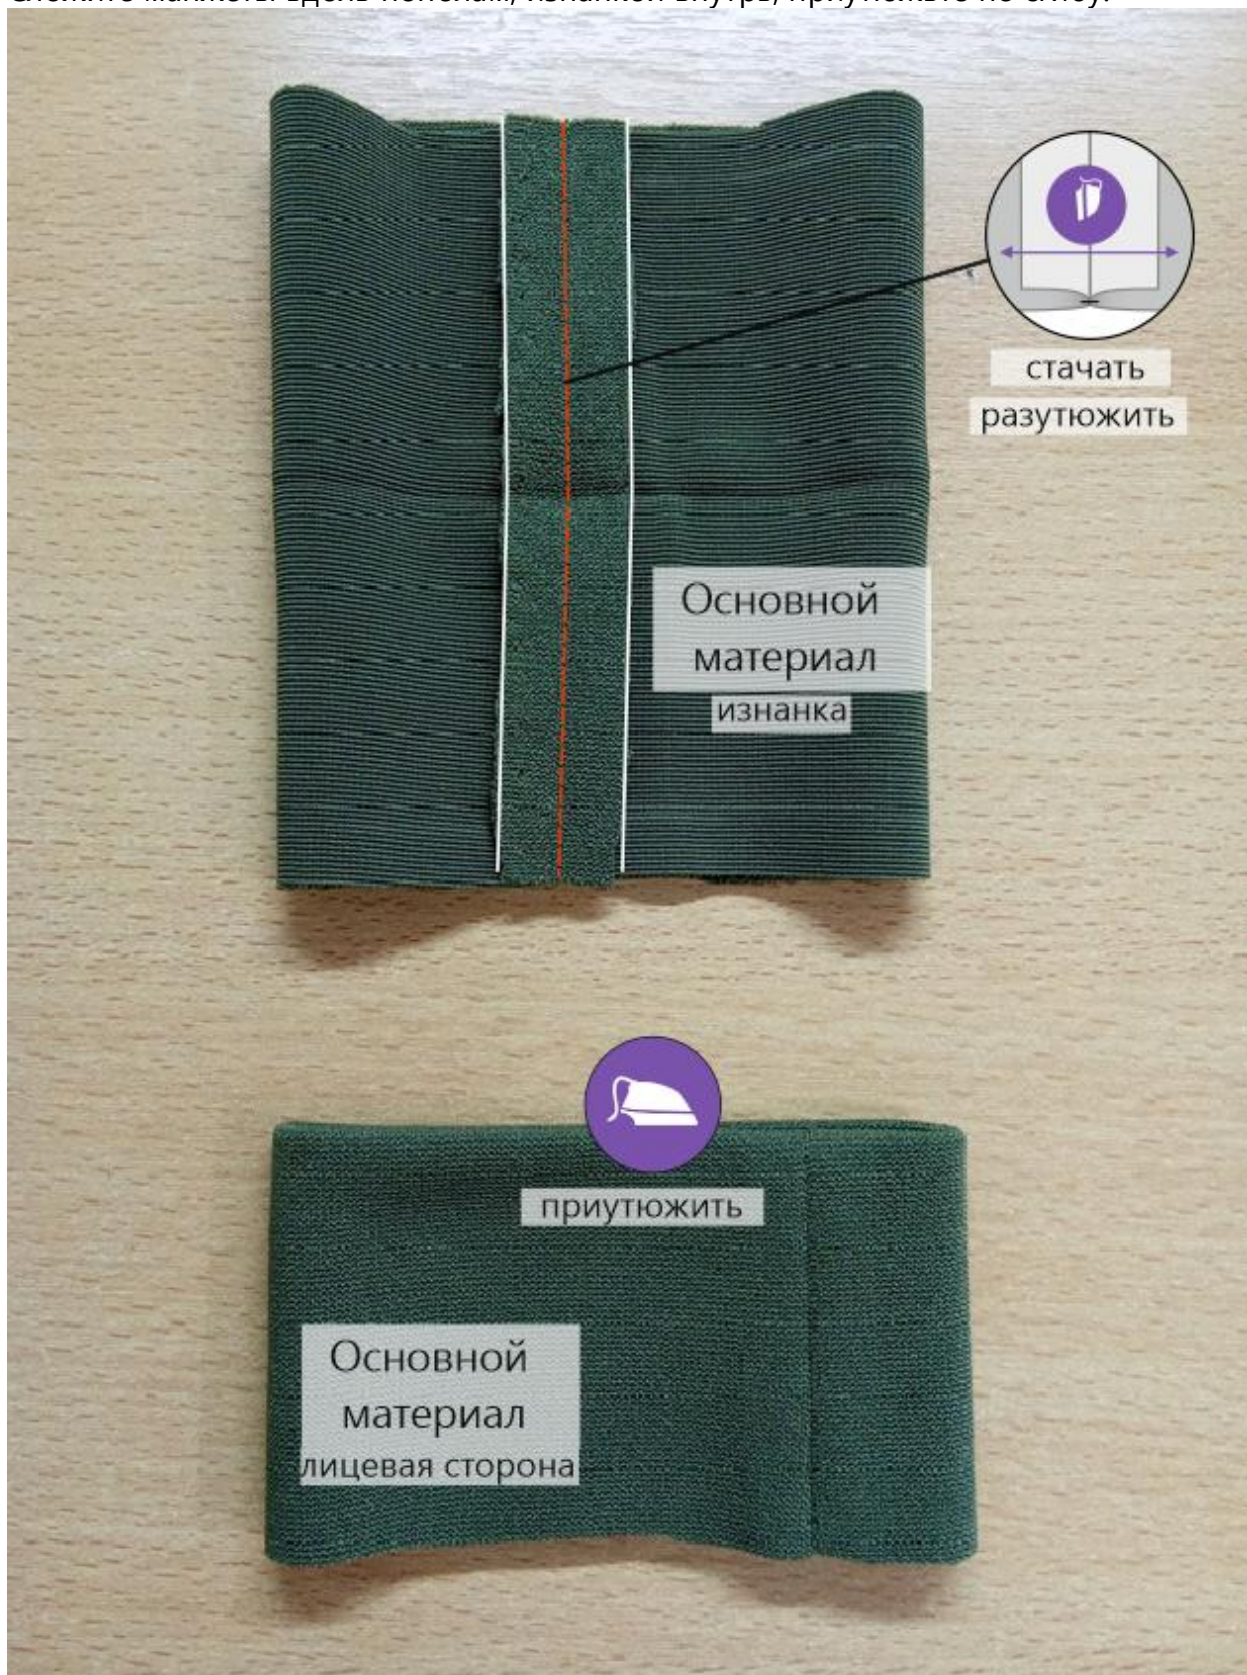

Монтаж манжет с рукавами

Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов.



Оверлочной строчкой притачайте манжеты по низу рукавов. Припуски швов приутюжьте на ребро.




Проложите крупную вспомогательную строчку по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя небольшую посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

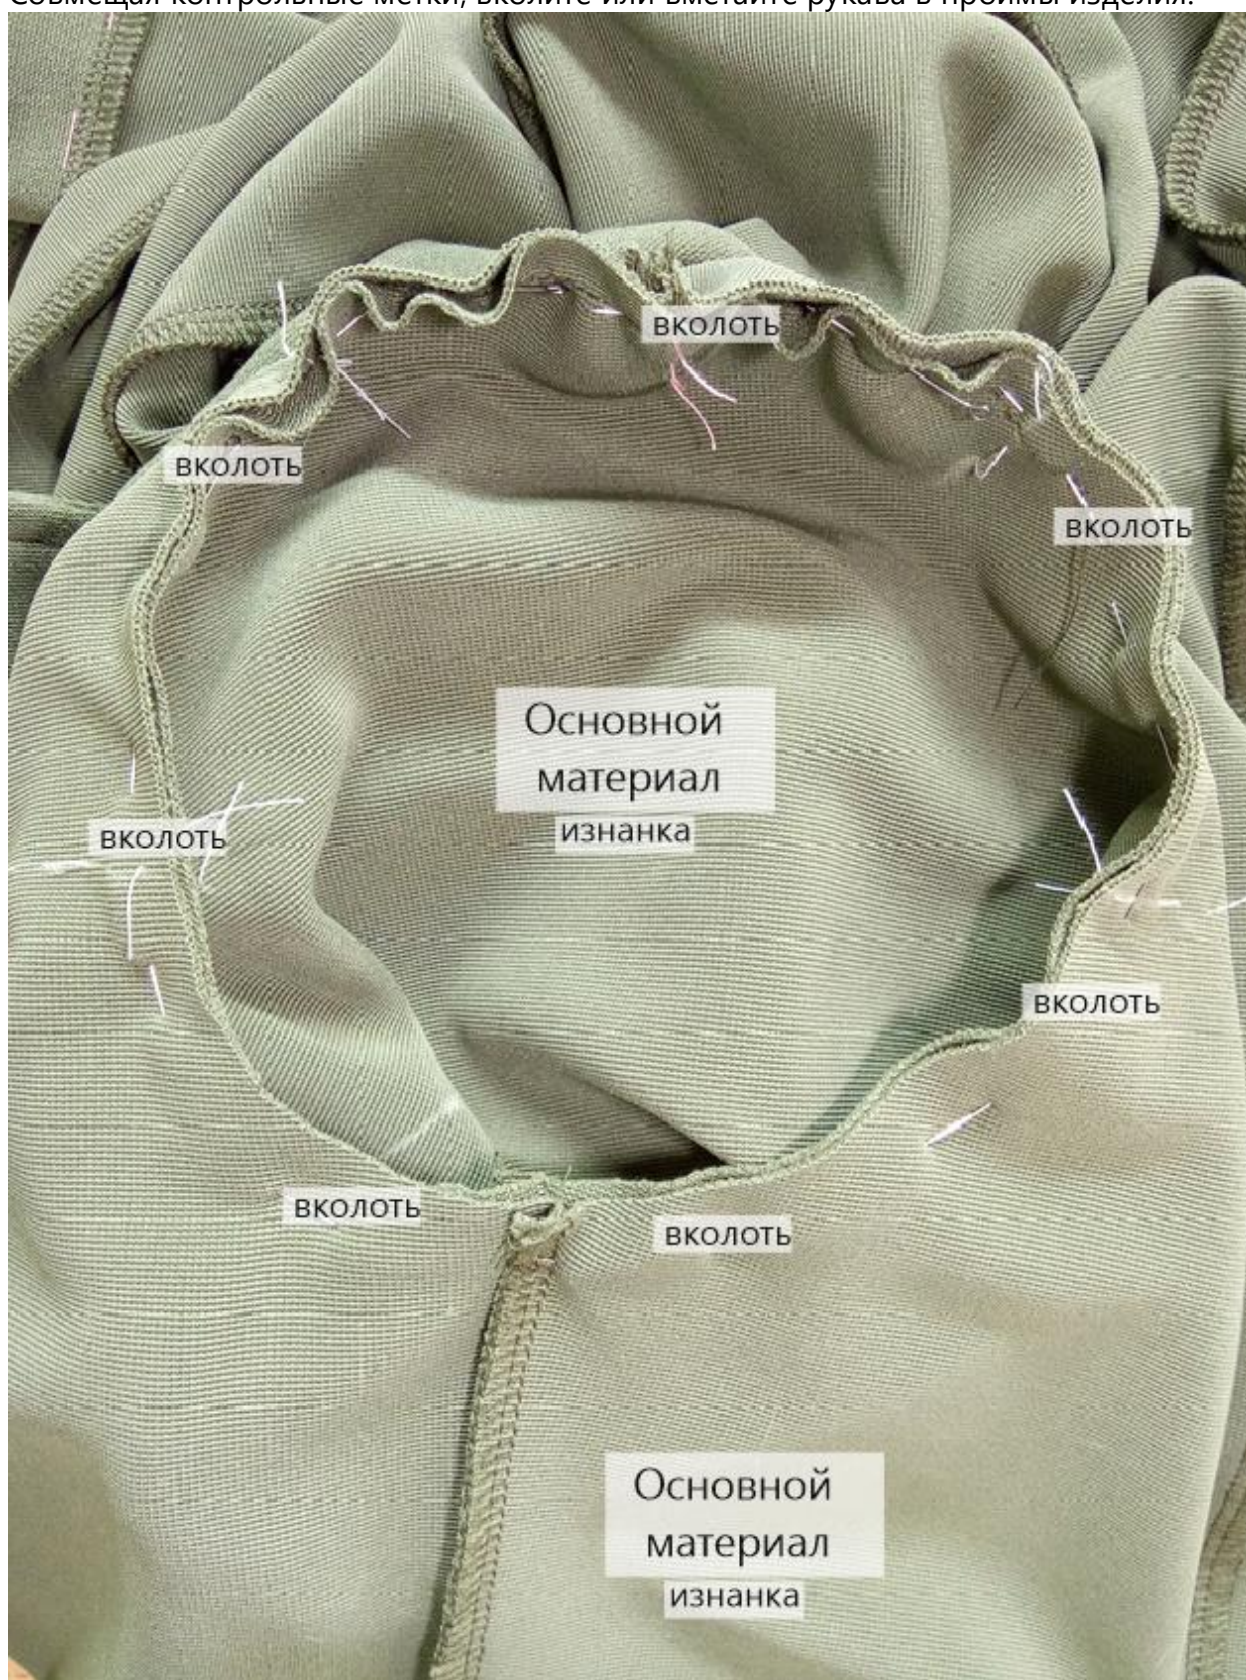

Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-i-longsliva-2-v-1-ayla7031/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla7031 и #Айла7031

