

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АЙЛА9042

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



футболка


Айла9042



Выкройка женской трикотажной футболки умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Перед - с фигурными рельефами, выходящими из пройм, с цельнокроеными складками по низу рельефов. Спинка - со средним швом и фигурными рельефами, выходящими из пройм. Горловина футболки - круглой формы, обработана обтачкой из кашкорсе. Рукава - втачные, умеренного объема, длиной выше локтя. По желанию складку в рельефе переда можно убрать (см. разметку на лекалах). Длина футболки - до линии бедер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

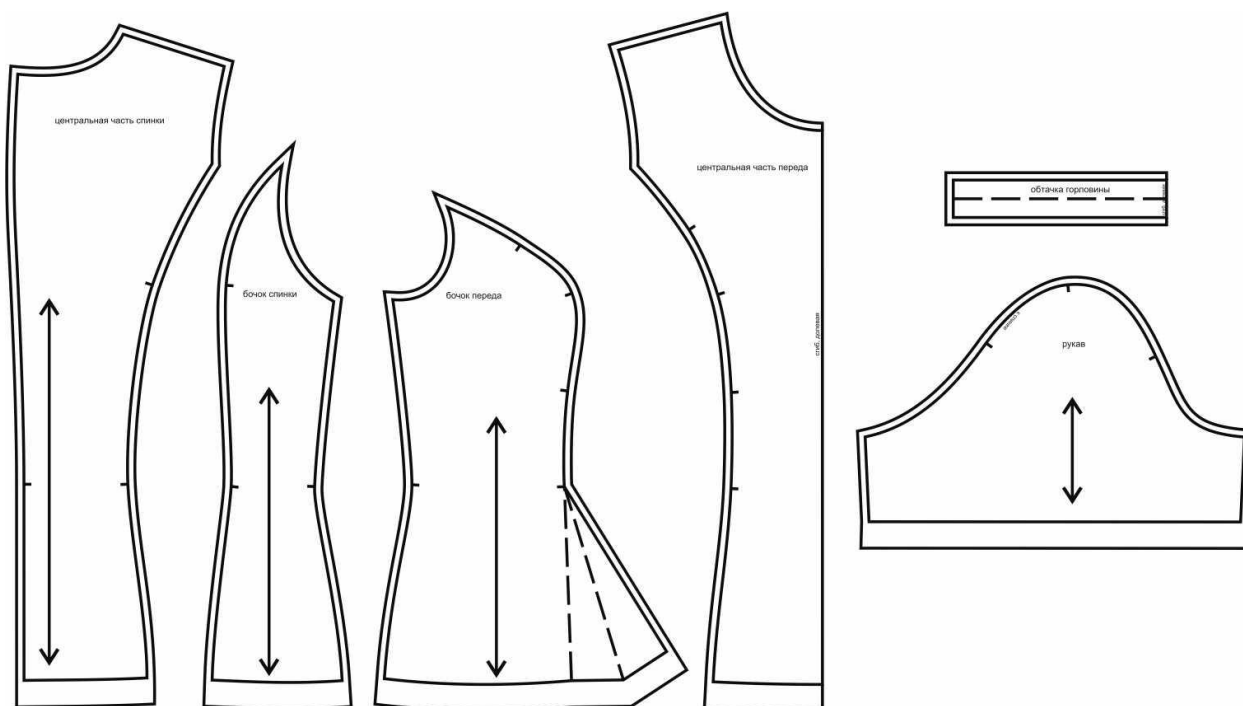


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (условно) без учета складки в полном объеме
6,2 - 6,4 см	6,2 - 15,6 см	2,2 - 11,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

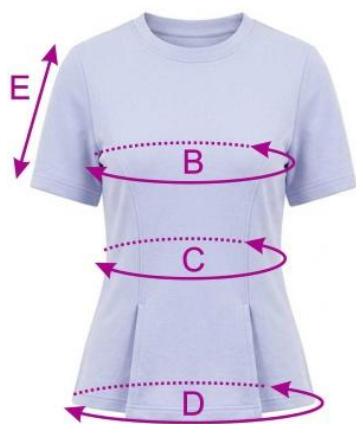

А - длина изделия по средней линии спинки без учета обтачки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина по линии низа без учета складки в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	52,3	86,2	68,2	90,2	21,7	32,1
	161-165	54,3					
	166-170	56,3					
	171-175	58,3					
	176-180	60,3					
42	156-160	52,7	90,2	72,7	94,9	22,0	33,4
	161-165	54,7					
	166-170	56,7					
	171-175	58,7					
	176-180	60,7					
44	156-160	53,0	94,2	77,3	99,5	22,2	34,6
	161-165	55,0					
	166-170	57,0					
	171-175	59,0					
	176-180	61,0					
46	156-160	53,4	98,2	81,8	104,2	22,5	35,9
	161-165	55,4					
	166-170	57,4					
	171-175	59,4					
	176-180	61,4					
48	156-160	53,8	102,3	86,3	108,8	22,8	37,2
	161-165	55,8					
	166-170	57,8					
	171-175	59,8					

	176-180	61,8					
50	156-160	54,1	106,3	90,8	113,5	23,0	38,5
	161-165	56,1					
	166-170	58,1					
	171-175	60,1					
	176-180	62,1					
52	156-160	54,5	110,3	95,4	118,1	23,3	39,7
	161-165	56,5					
	166-170	58,5					
	171-175	60,5					
	176-180	62,5					
54	156-160	54,9	114,3	99,9	122,8	23,6	41,0
	161-165	56,9					
	166-170	58,9					
	171-175	60,9					
	176-180	62,9					
56	156-160	55,2	118,3	104,4	127,5	23,8	42,3
	161-165	57,2					
	166-170	59,2					
	171-175	61,2					
	176-180	63,2					
58	156-160	55,6	122,3	109,0	132,1	24,1	43,5
	161-165	57,6					
	166-170	59,6					
	171-175	61,6					
	176-180	63,6					
60	156-160	55,9	126,3	113,5	136,8	24,3	44,8
	161-165	57,9					
	166-170	59,9					
	171-175	61,9					
	176-180	63,9					
62	156-160	56,3	130,4	118,0	141,4	24,6	46,1
	161-165	58,3					
	166-170	60,3					
	171-175	62,3					
	176-180	64,3					
64	156-160	56,7	134,4	122,5	146,1	24,9	47,4
	161-165	58,7					
	166-170	60,7					
	171-175	62,7					
	176-180	64,7					
66	156-160	57,0	138,4	127,1	150,7	25,1	48,6
	161-165	59,0					

	166-170	61,0					
	171-175	63,0					
	176-180	65,0					
68	156-160	57,4	142,4	131,6	155,4	25,4	49,9
	161-165	59,4					
	166-170	61,4					
	171-175	63,4					
	176-180	65,4					

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	81	77	77
	161-165	100	81	68
	166-170	96	96	76
	171-175	112	90	83
	176-180	92	100	74
42	156-160	101	88	73
	161-165	105	95	80
	166-170	98	95	71
	171-175	99	90	81
	176-180	113	88	86
44	156-160	95	93	77
	161-165	106	95	79
	166-170	110	85	86
	171-175	109	99	82
	176-180	118	101	86
46	156-160	107	96	79
	161-165	106	98	81
	166-170	106	98	82
	171-175	110	108	85
	176-180	113	116	82
48	156-160	108	95	79
	161-165	112	102	82
	166-170	118	107	83

	171-175	115	115	87
	176-180	121	114	92
50	156-160	105	98	84
	161-165	103	107	83
	166-170	107	111	84
	171-175	117	115	87
	176-180	125	119	92
52	156-160	112	99	81
	161-165	112	107	90
	166-170	124	112	84
	171-175	123	119	90
	176-180	134	121	92
54	156-160	116	113	85
	161-165	126	118	102
	166-170	122	120	86
	171-175	124	112	91
	176-180	135	123	93
56	156-160	119	100	100
	161-165	120	123	104
	166-170	122	118	95
	171-175	124	122	104
	176-180	126	129	105
58	156-160	109	115	103
	161-165	121	120	101
	166-170	123	129	106
	171-175	125	130	117
	176-180	127	121	96
60	156-160	123	114	103
	161-165	122	112	114
	166-170	126	127	116
	171-175	138	127	109
	176-180	136	135	118
62	156-160	123	115	100
	161-165	127	122	109
	166-170	128	131	108
	171-175	139	130	106
	176-180	139	132	112
64	156-160	130	125	101
	161-165	136	121	110
	166-170	143	127	128
	171-175	136	119	111
	176-180	143	132	116
66	156-160	128	124	120

	161-165	141	126	122
	166-170	137	133	115
	171-175	136	137	115
	176-180	140	141	123
68	156-160	125	126	110
	161-165	154	140	111
	166-170	134	138	115
	171-175	142	138	115
	176-180	154	142	123

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива футболки можно использовать трикотажные полотна с лайкрой в составе, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: футер 2-нитка с лайкрой, плотная кулирная гладь с лайкрой, тонкий джерси, трикотаж масло и др.

РАСКРОЙ



Кашкорсе:

1. Обтачка – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец футболки был отшит из футера 2-нитки с лайкрой и кашкорсе в качестве материала для обтачки горловины.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Тесьма для обработки плечевых швов шириной 0,5-0,7 см (атласная лента, киперная лента и др.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях бочка переда.



Оверлочной строчкой стачайте рельефы переда. Припуски швов заутюжьте в сторону центра переда.

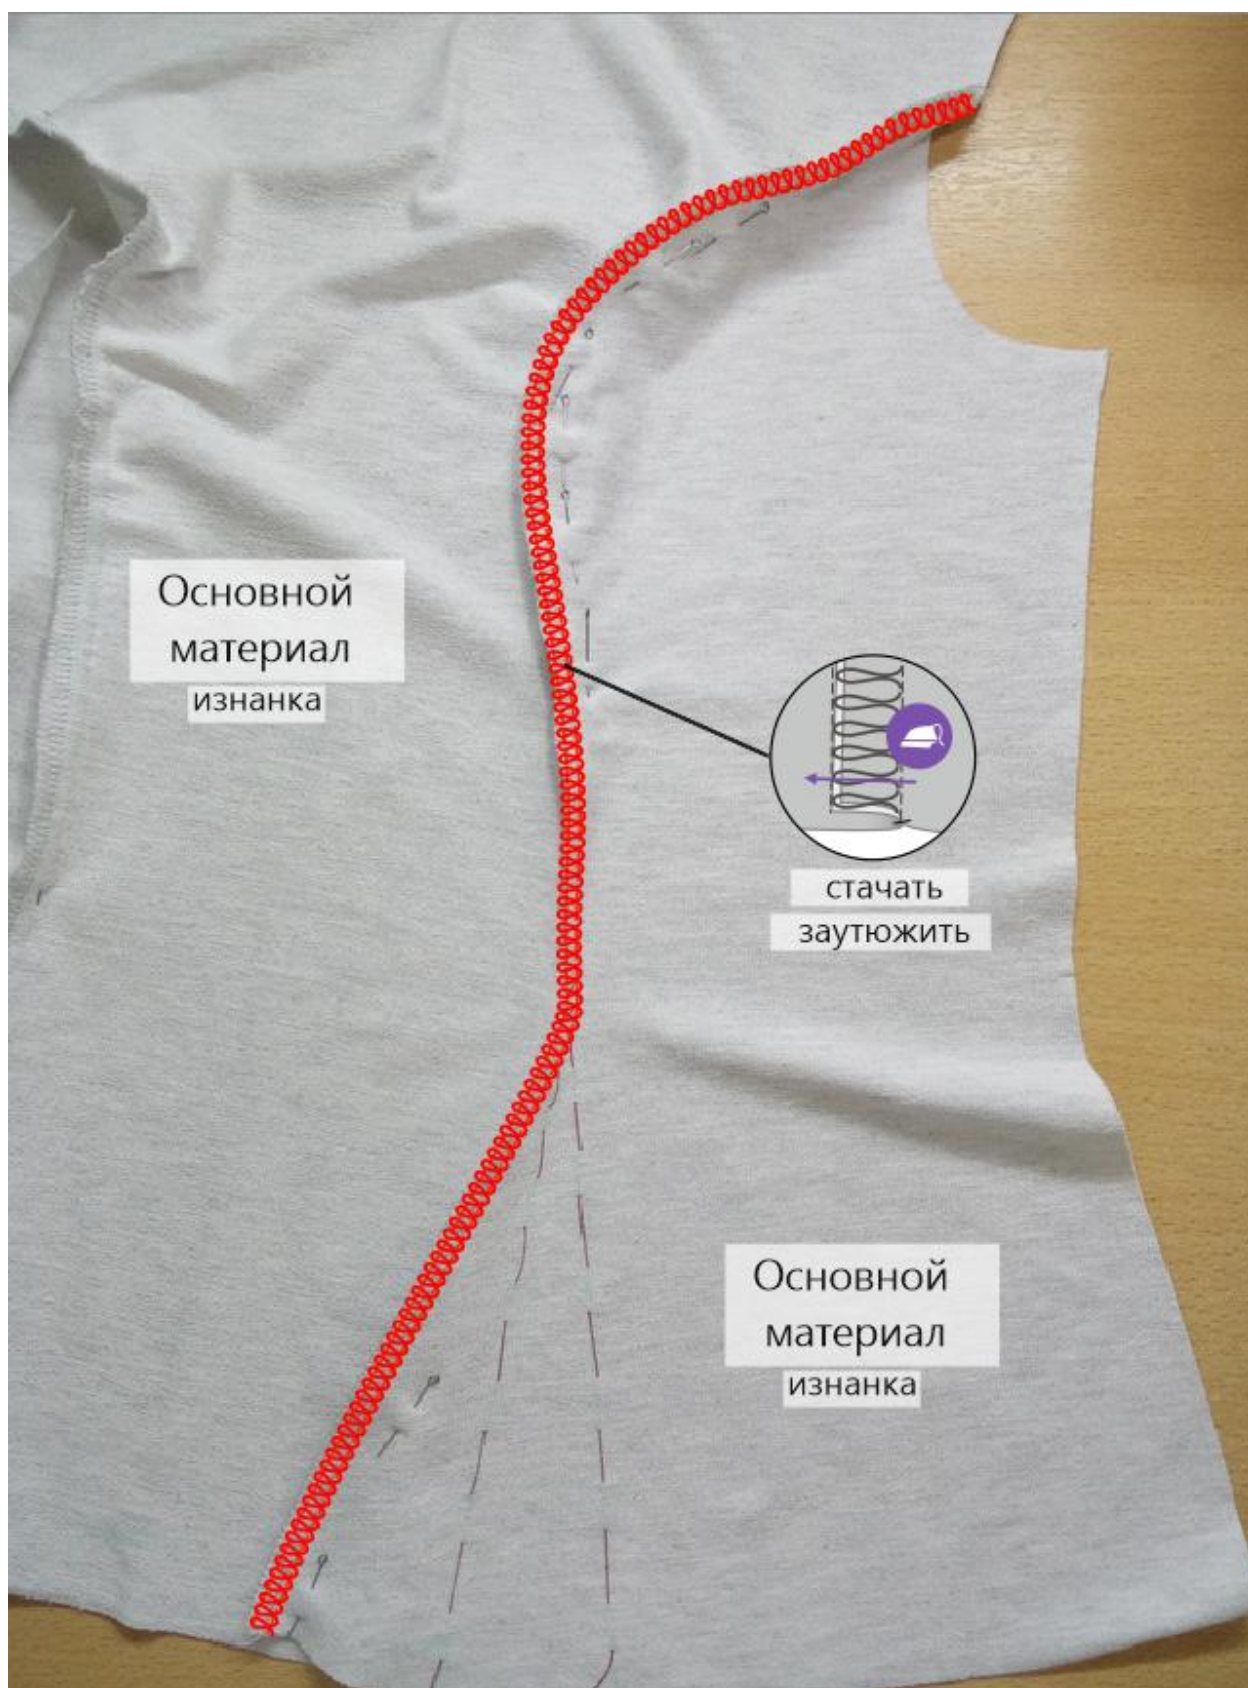


Выметайте шов складки переда с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из центральной части переда в сторону бочка, приутюжьте.

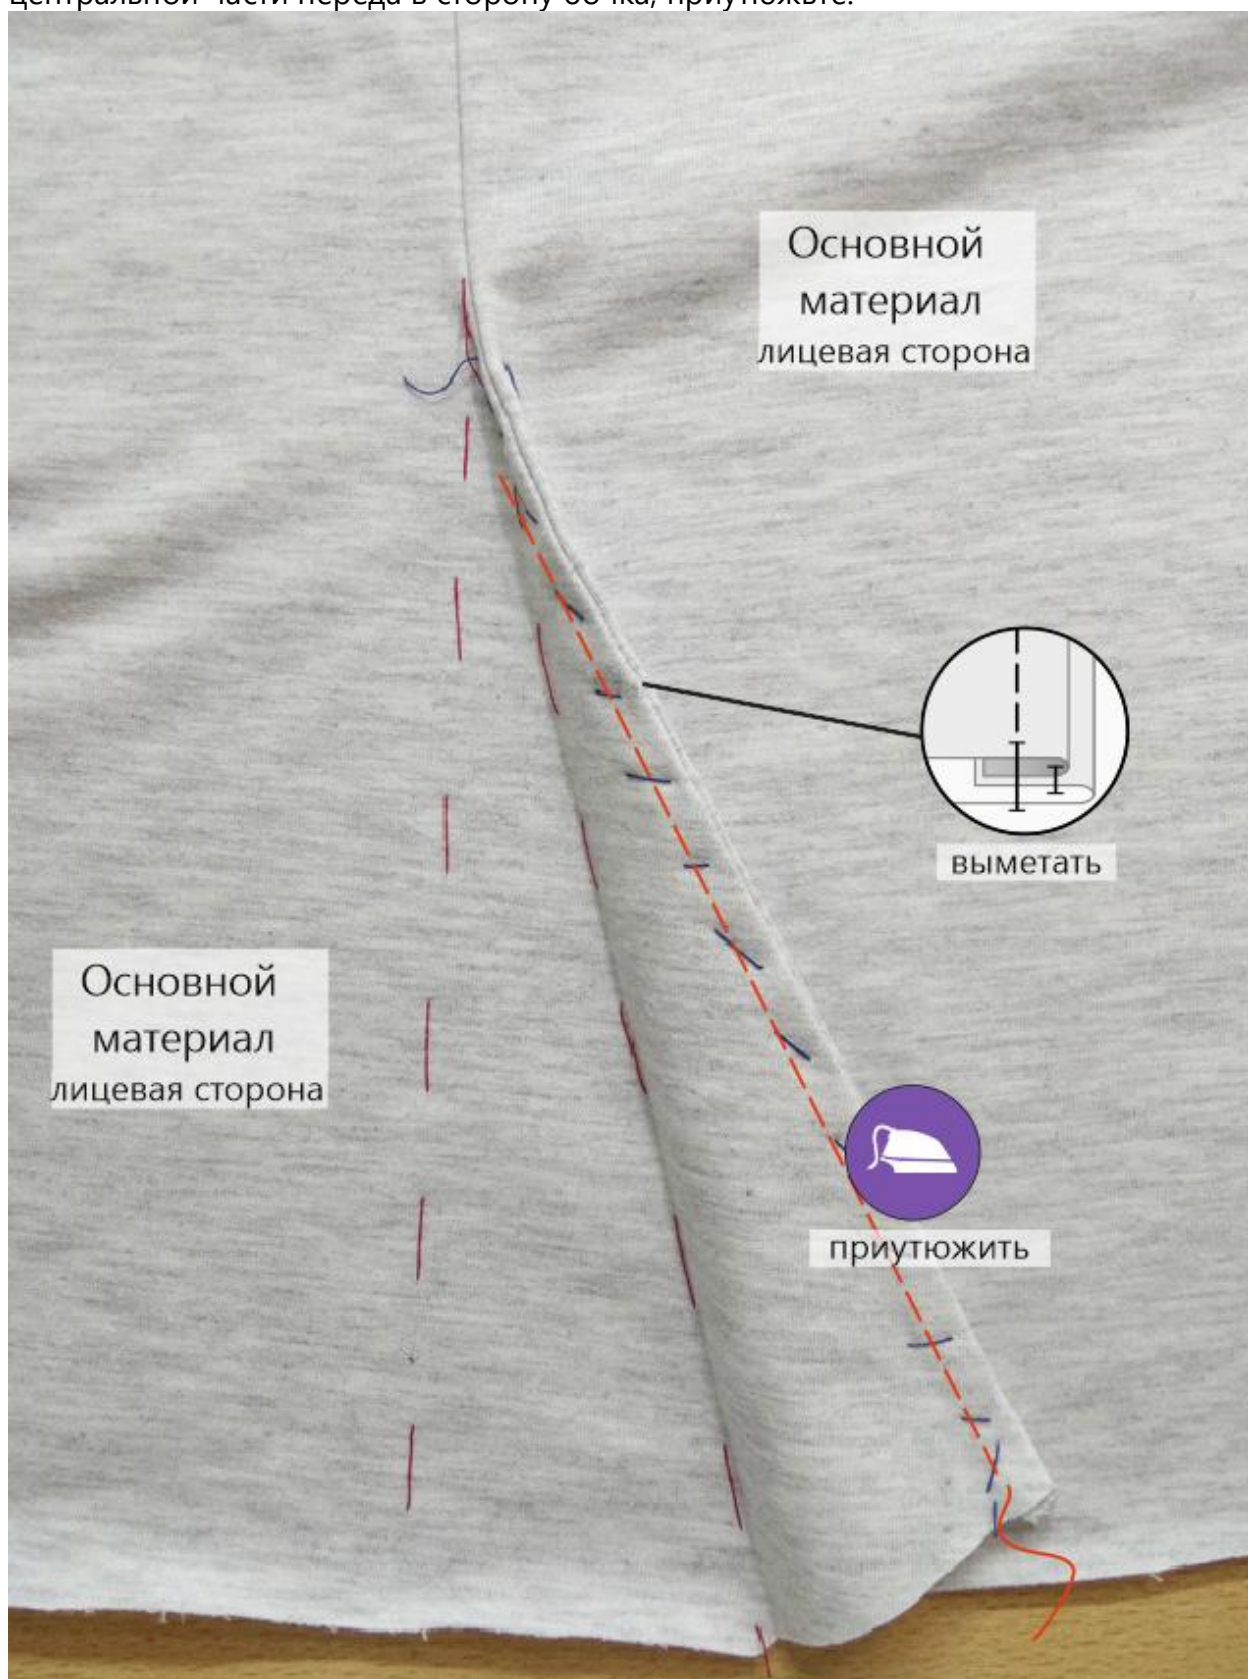

Заготовка спинки

Оверлочной строчкой стачайте части спинки между собой. Припуски среднего шва заутюжьте в одну из сторон. Припуски швов рельефов заутюжьте в сторону центра спинки.

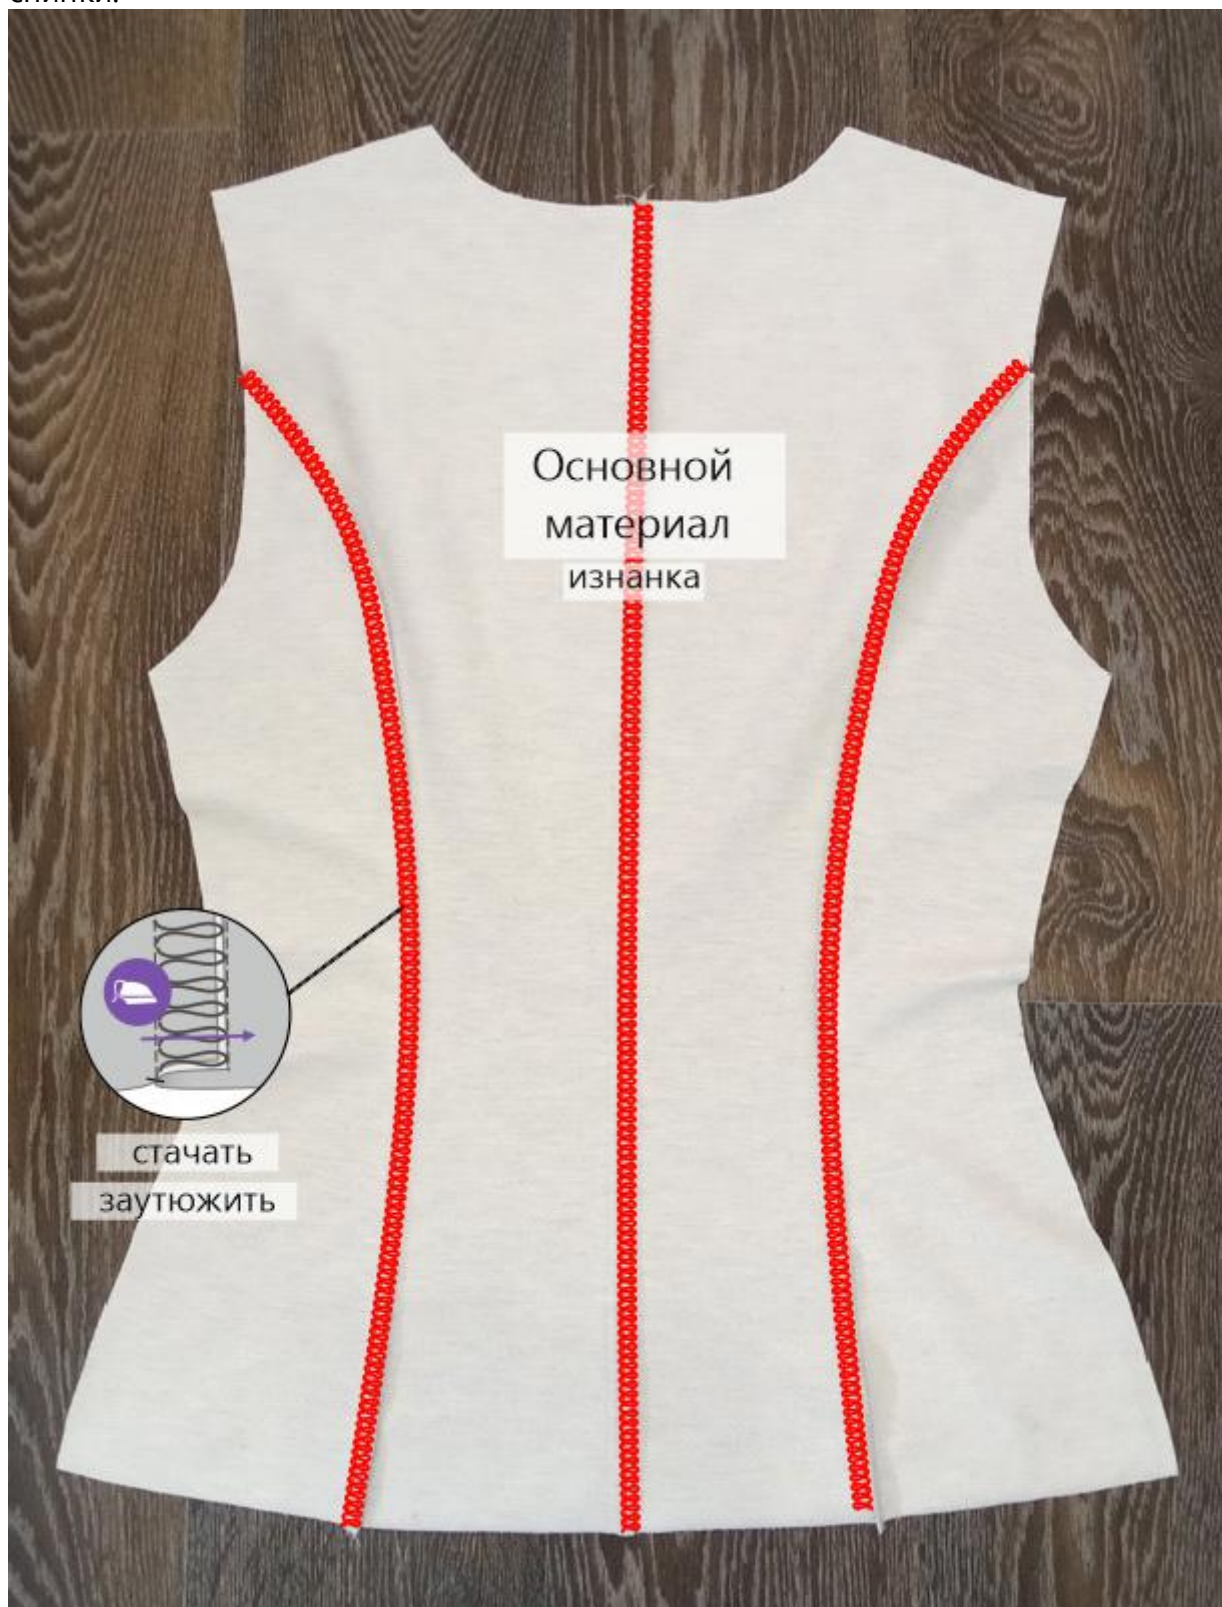


Обработка плечевых срезов

Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




Вложите в шов тесьму. Она предохранит плечевые швы от вытягивания в процессе эксплуатации изделия.

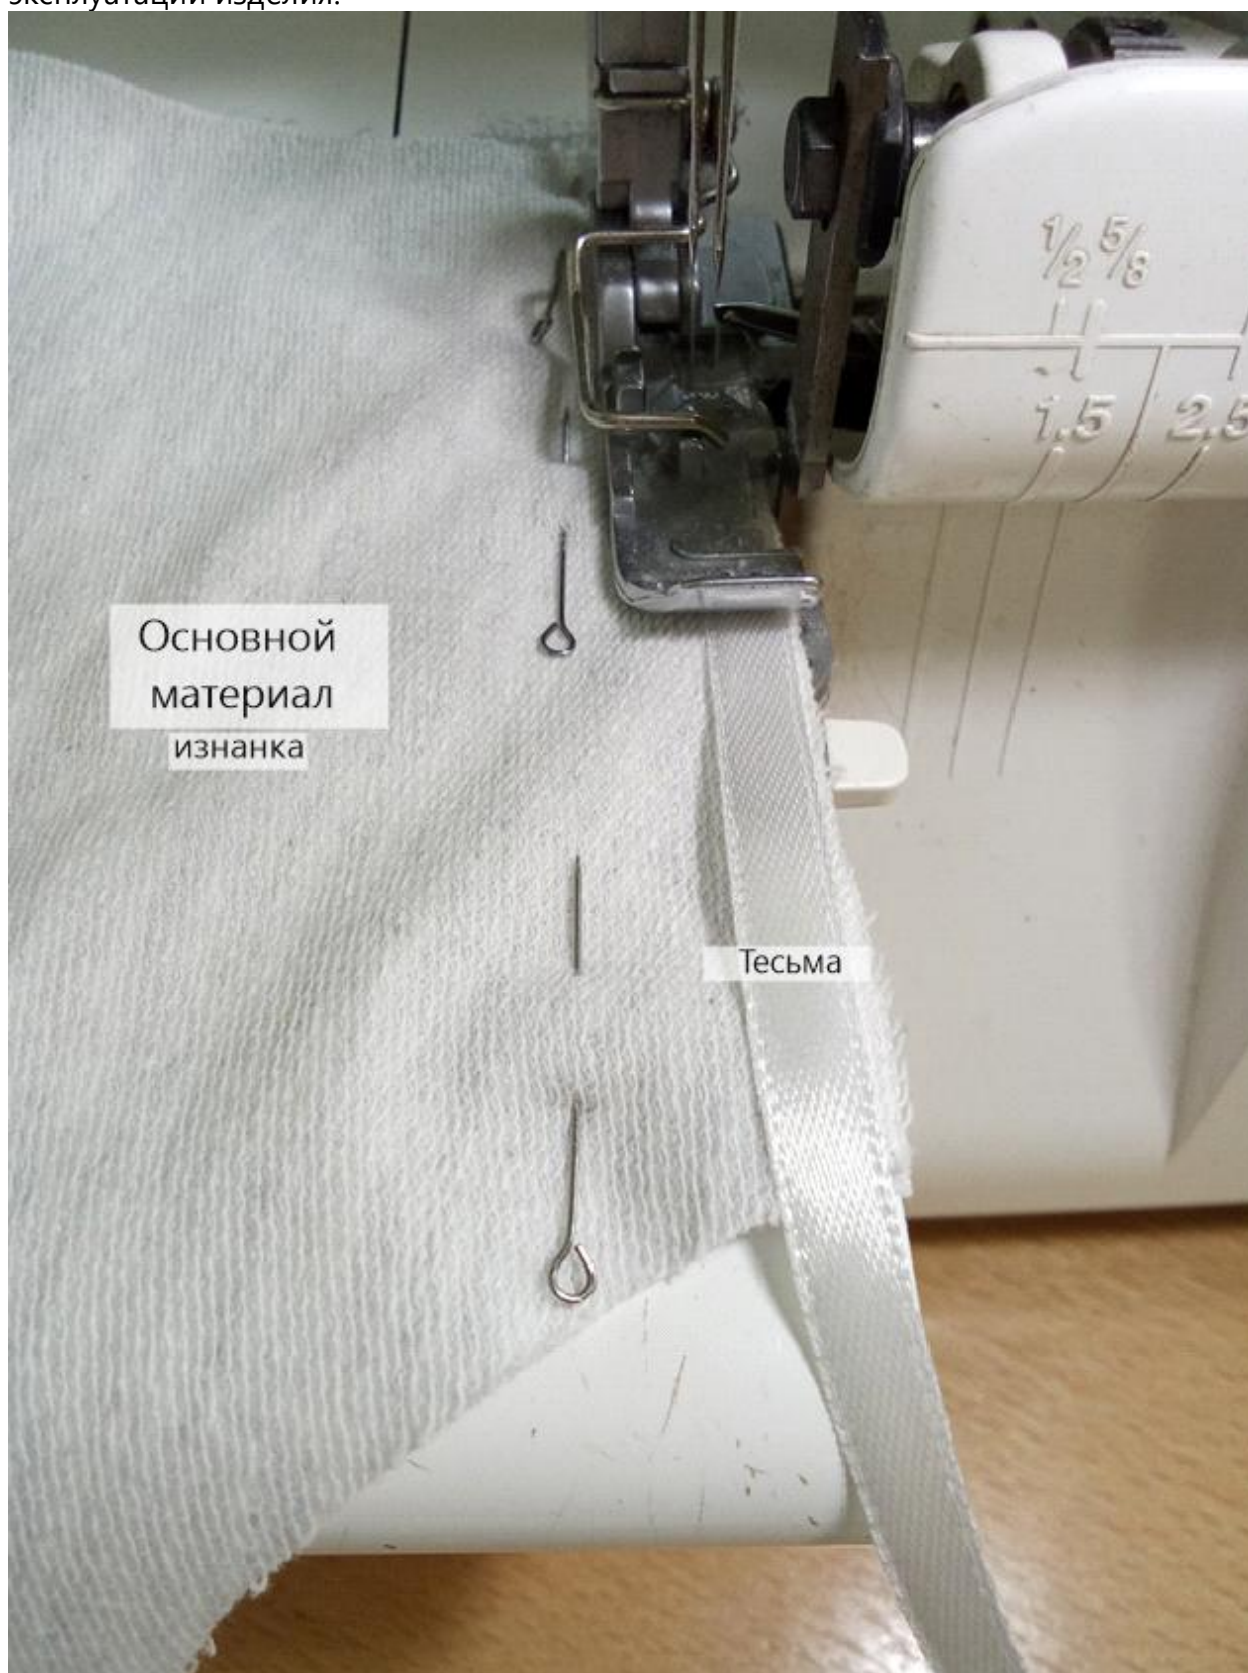


Заготовка обтачки горловины

Стачайте обтачку в кольцо по коротким срезам. Припуски шва разутюжьте. Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

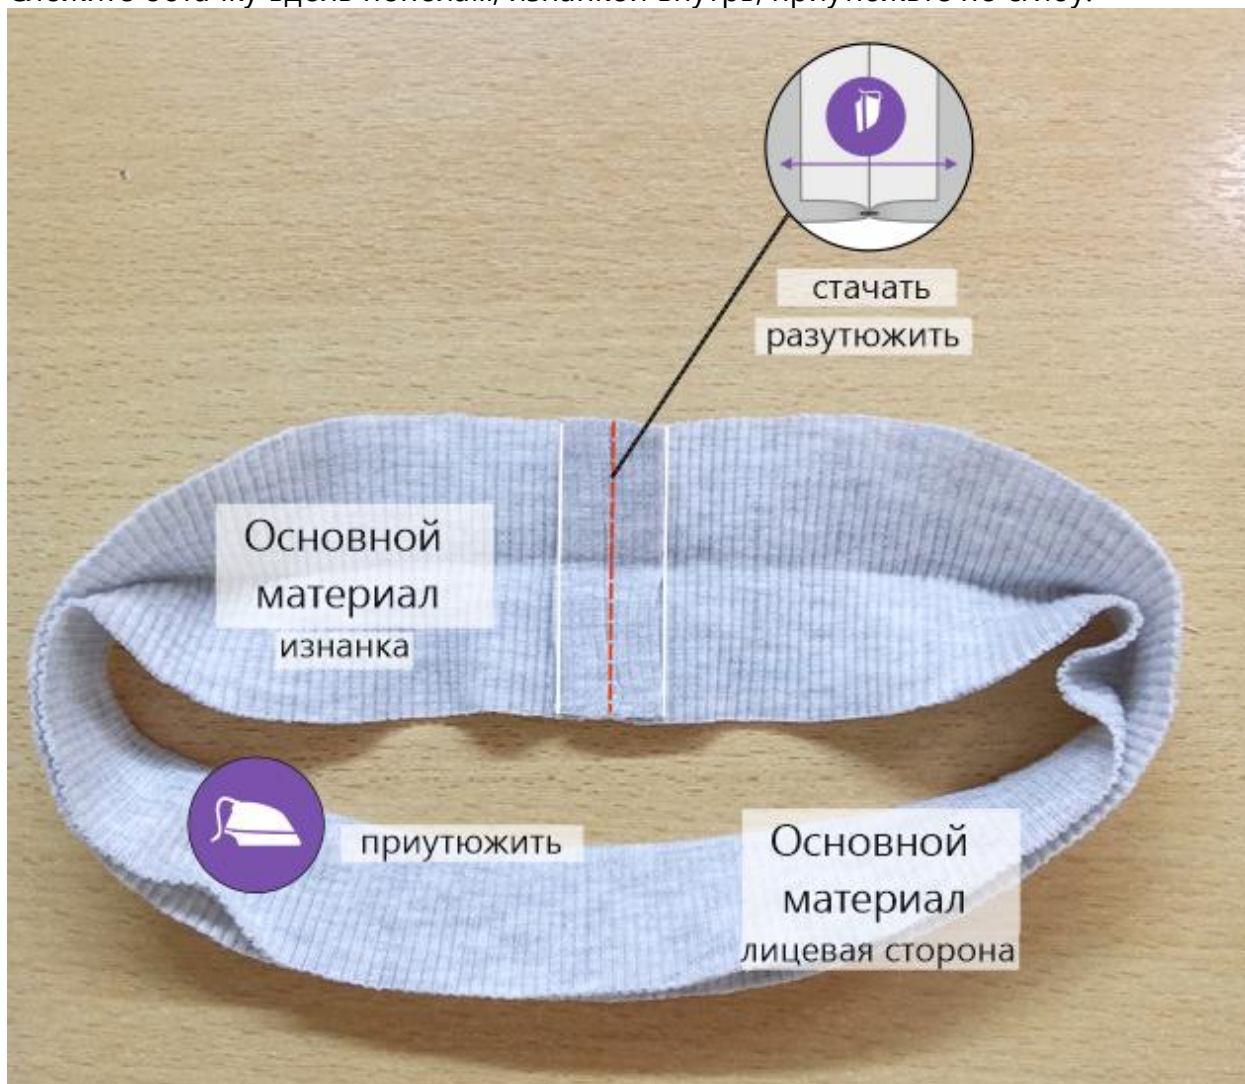


Оттяните открытые срезы обтачки и одновременно сутюжьте сгиб, придавая обтачке изогнутую форму.

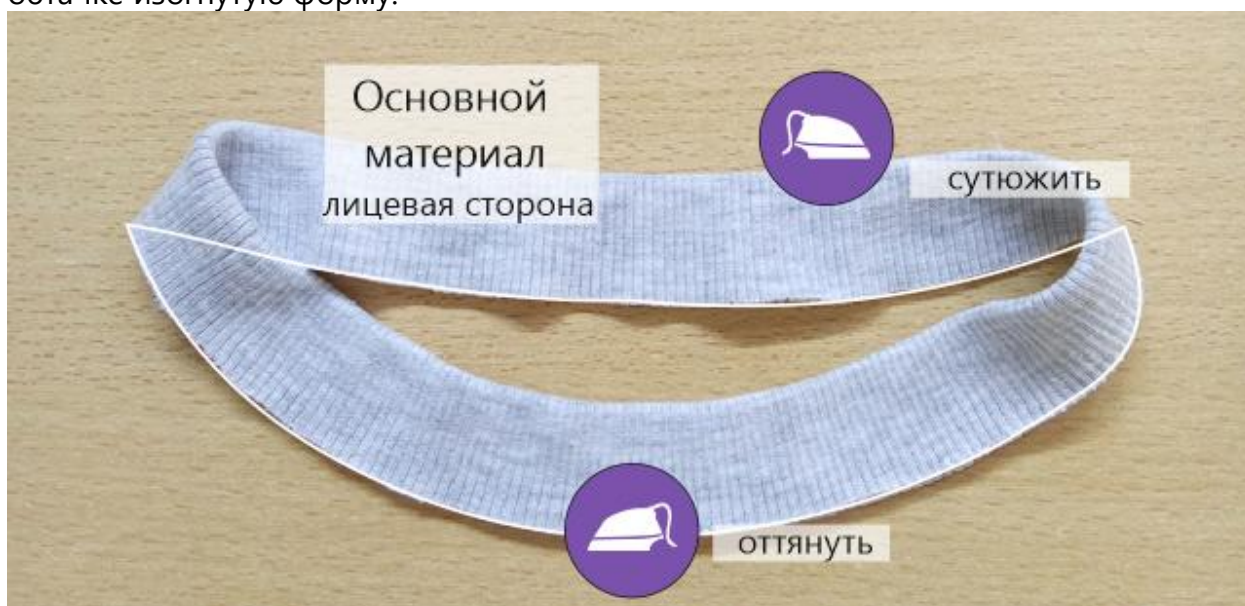


Монтаж обтачки с изделием

Равномерно растягивая, вколите обтачку в горловину изделия. Втачайте обтачку оверлочной строчкой.

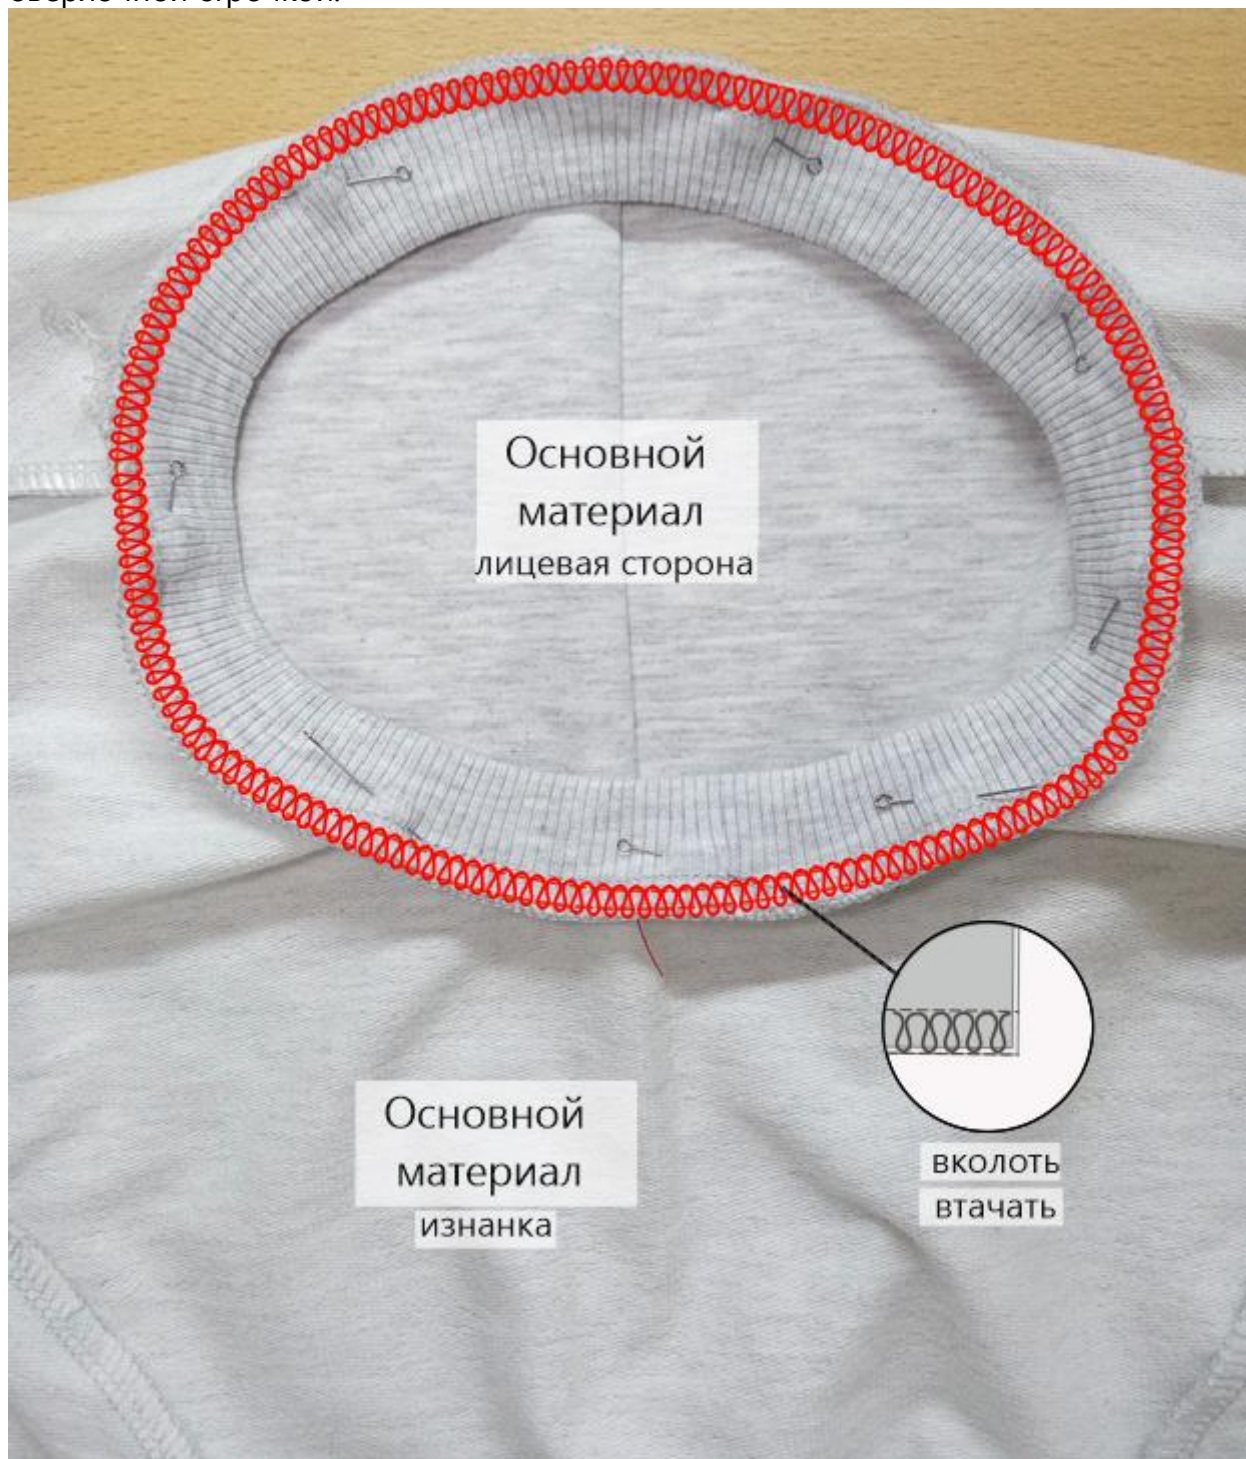

Заутюжьте припуски шва в сторону изделия.

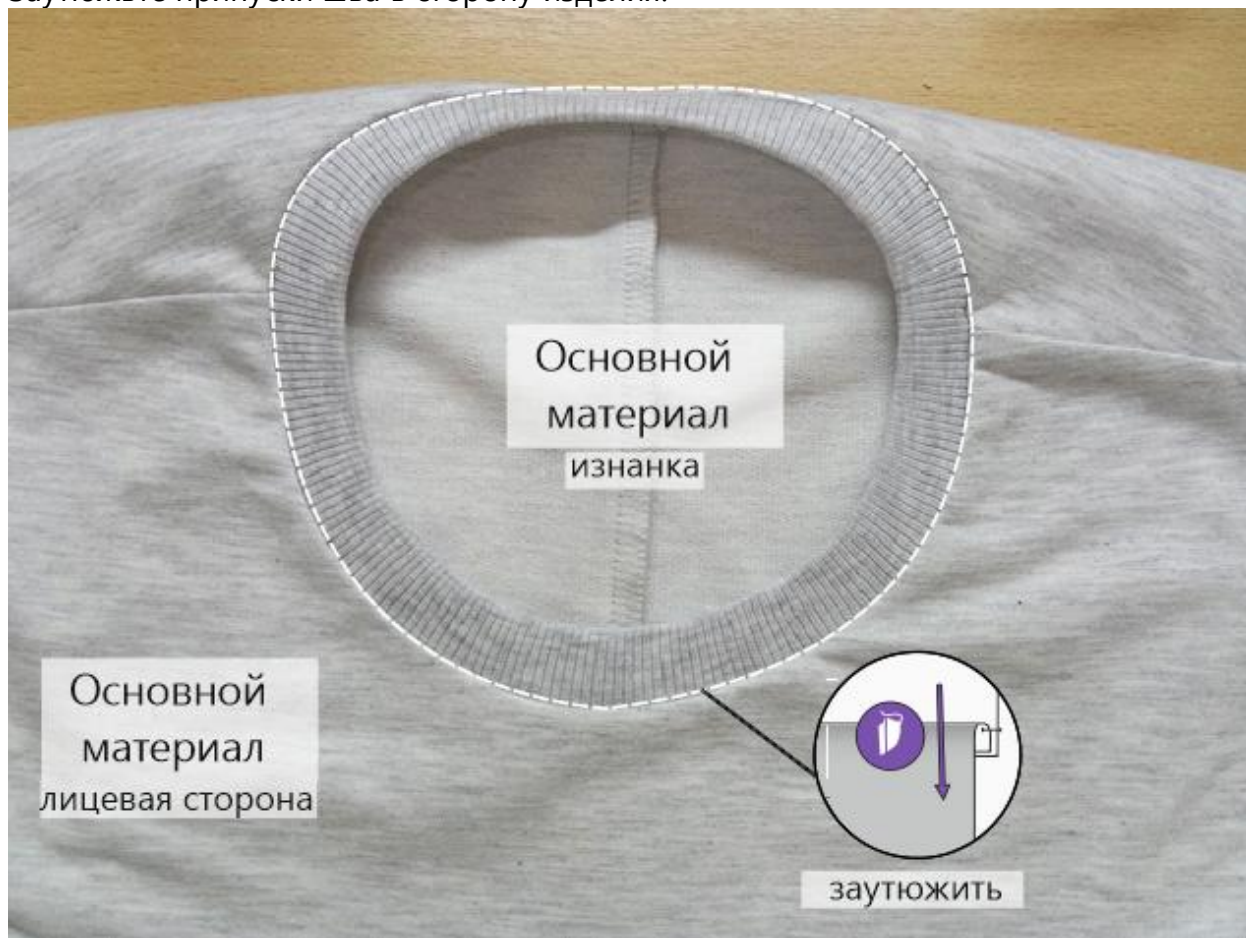

Обработка боковых срезов изделия

Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Осноровка изделия

Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, совместите по швам и срезам, сколите. Осноровите срез низа изделия.




Обметайте срез низа изделия. Заложите подгибку низа уголком. Заметайте низ изделия.




Срежьте припуски складки до ширины 0,5 см.



Обтачайте уголок подгибки.

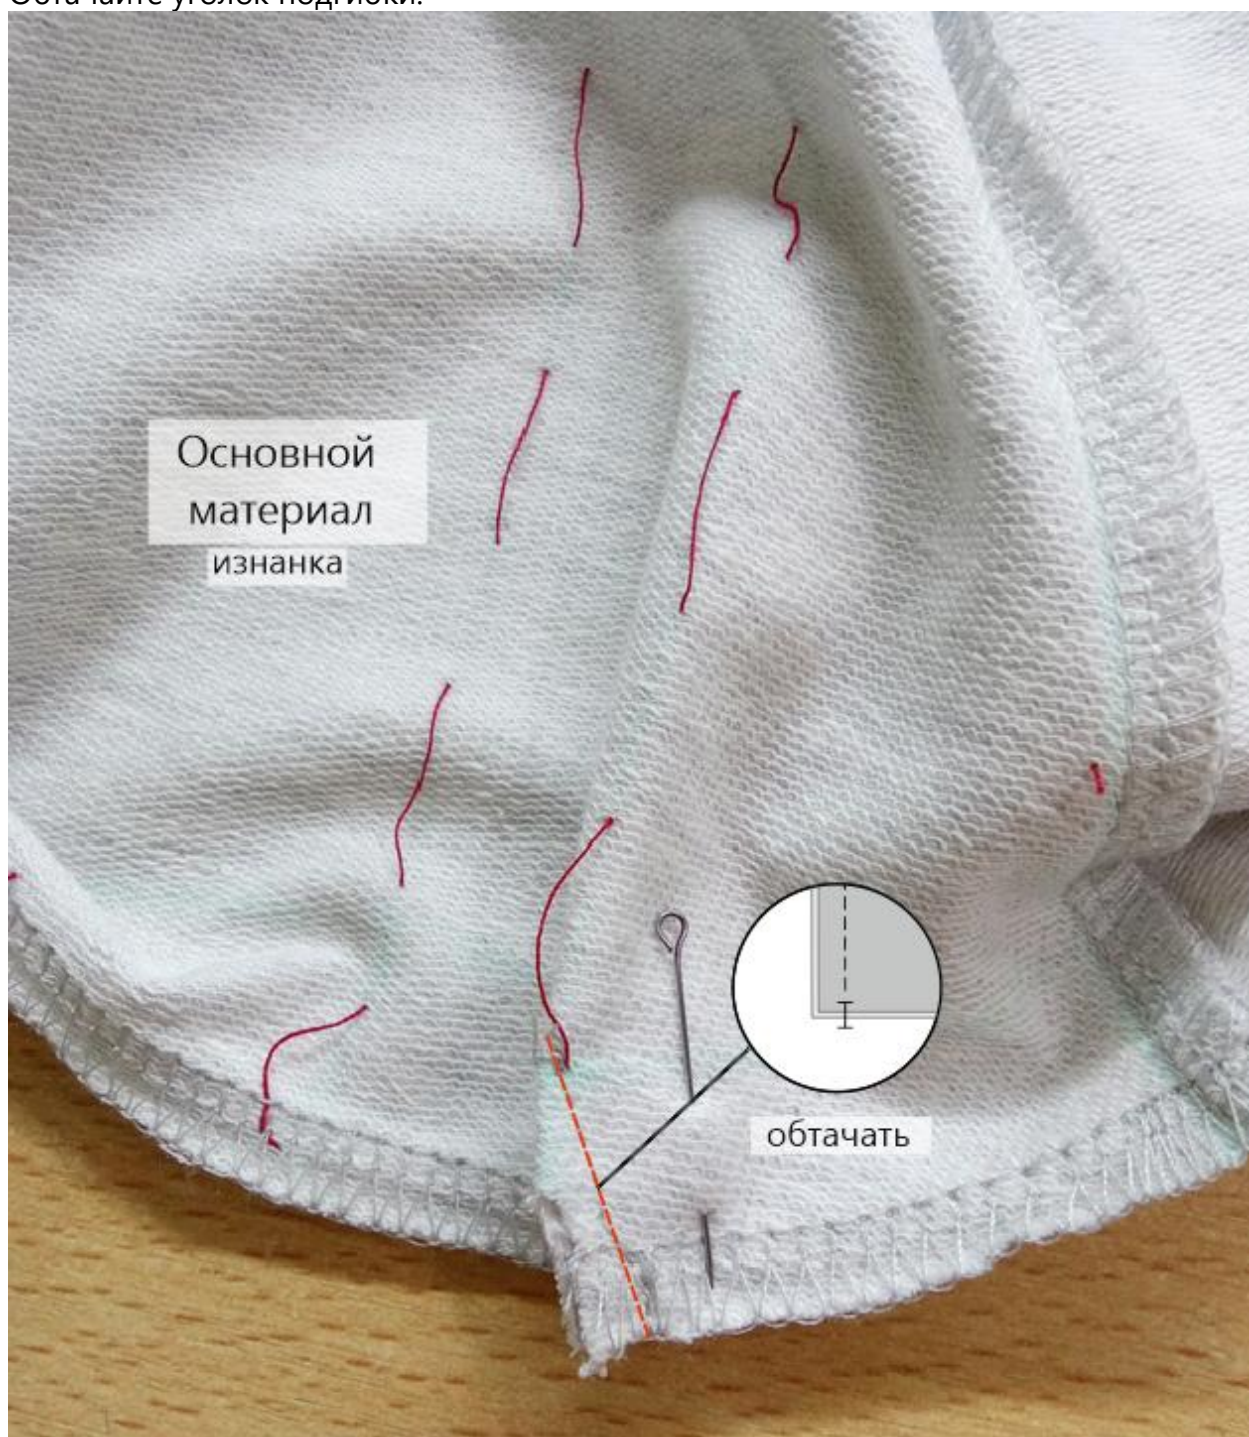

Припуски шва разутюжьте. Выверните уголок на лицевую сторону. Заматайте подгибку низа у уголка.

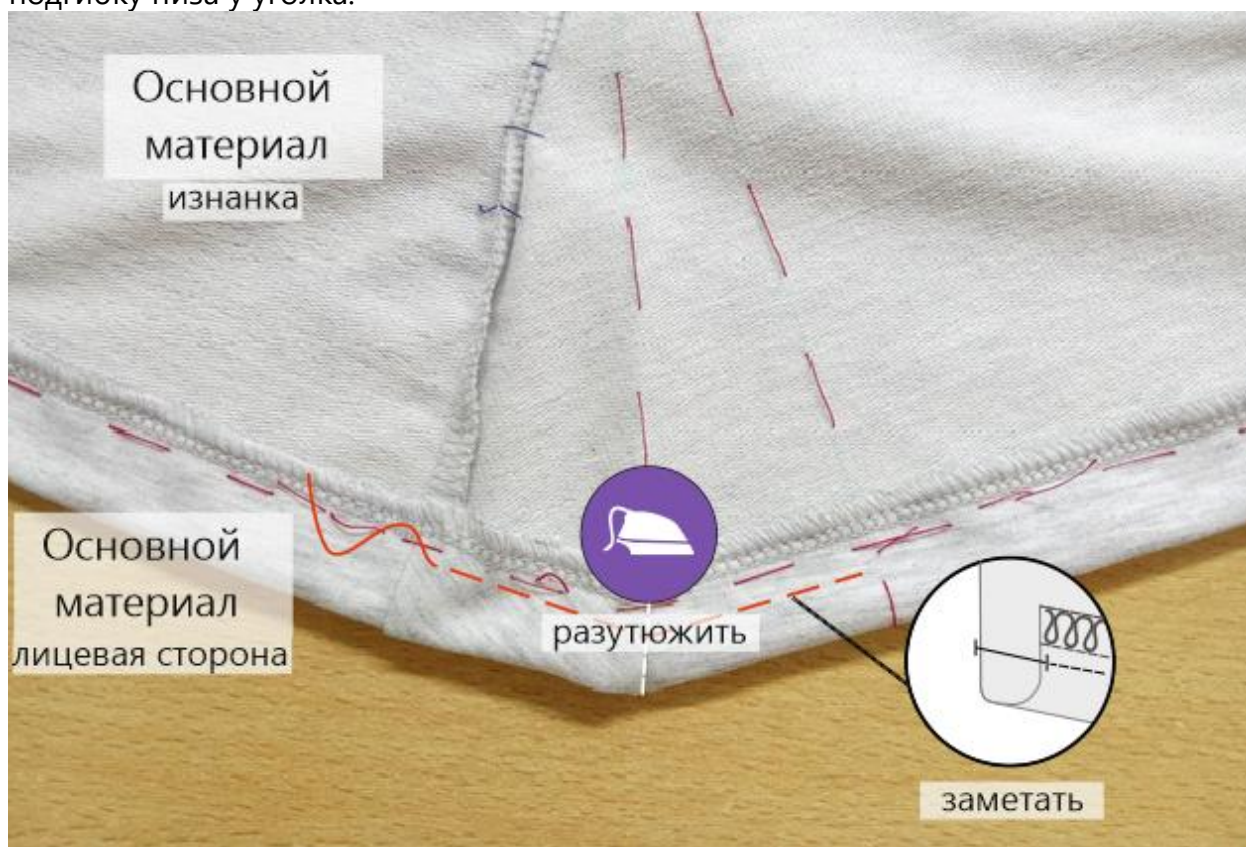

Заготовка рукавов


Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя небольшую посадку.

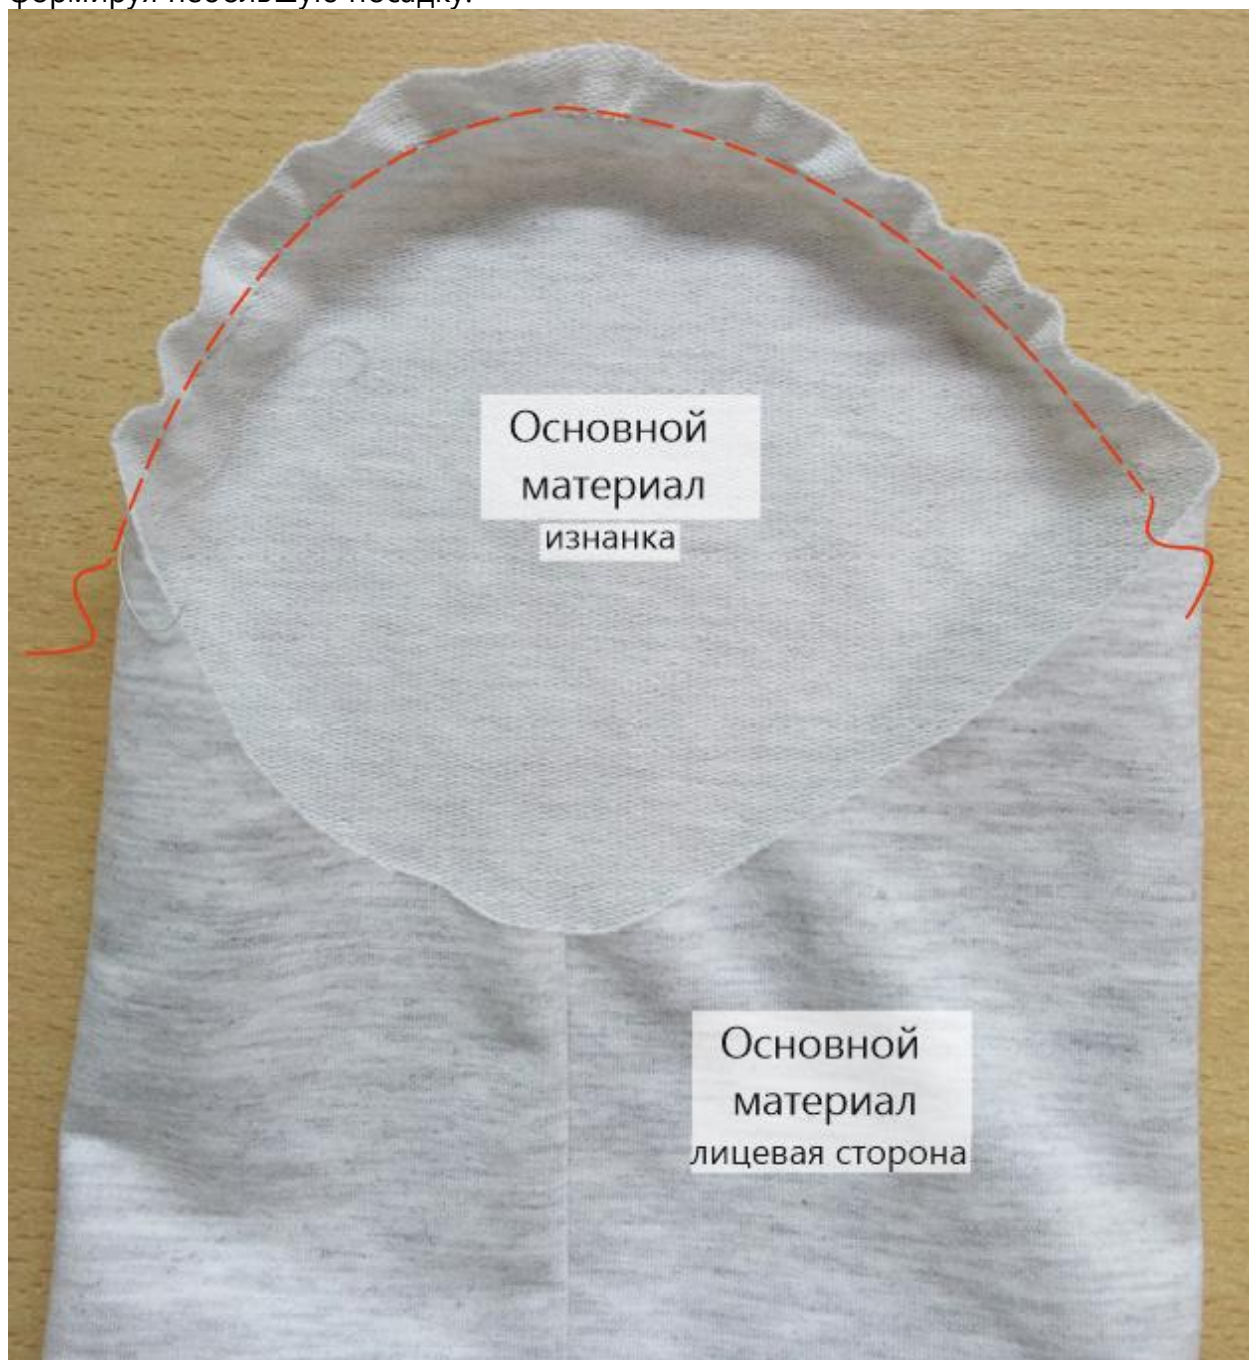

Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите рукава в проймы изделия.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро, суживая посадку.




Отстрочите низ изделия двойной строчкой.



Отстрочите низ рукавов двойной строчкой.



С изнанки изделия строчкой в край отстрочите сгиб складки.

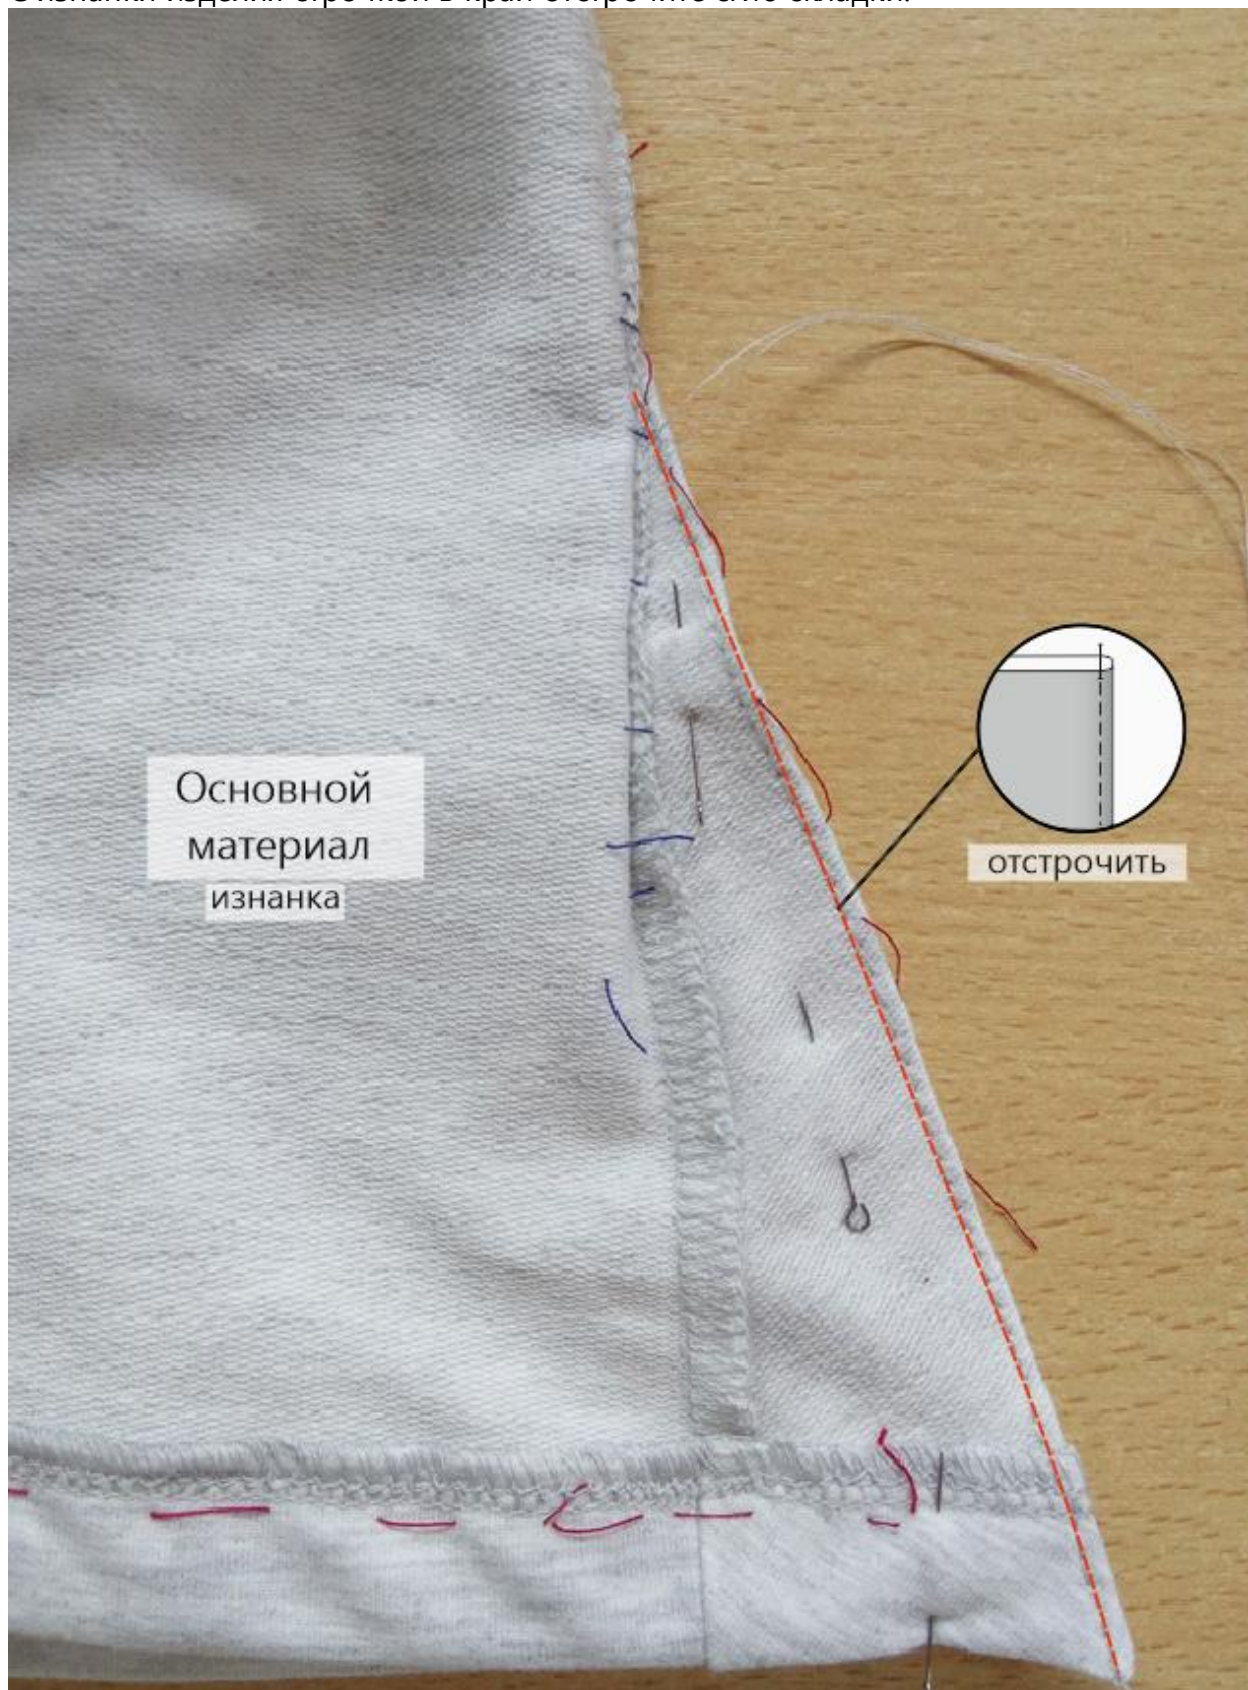

Отстрочите сгиб складки с лицевой стороны. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепку в уступе складки.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.



Отстрочите горловину двойной строчкой по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-futbolki-ayla9042/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla9042 и #Айла9042

