


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

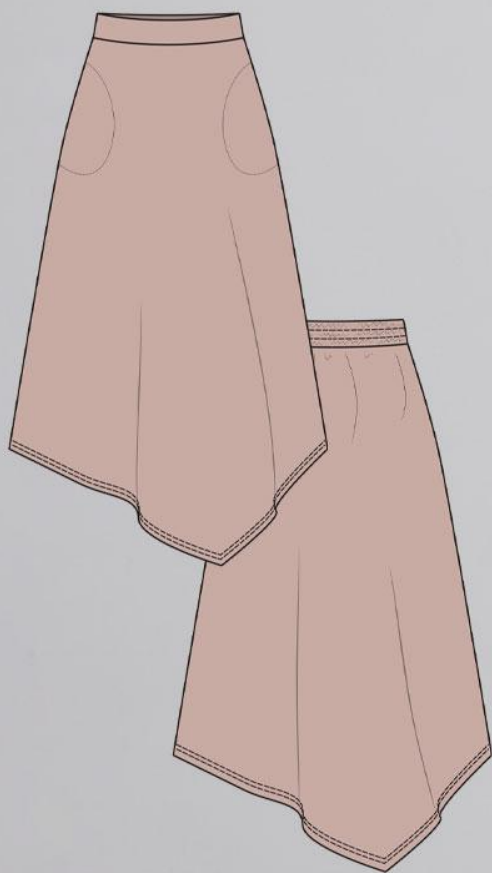

#АЙЛА4016

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



юбка


Айла4016



Выкройка женской трикотажной юбки умеренного объема, А-силуэта. Переднее и заднее полотнища юбки цельные, без формообразующих конструктивных элементов. В боковых швах юбки предусмотрены карманы. Верхний срез юбки обработан притачным поясом с резинкой по спинке. Форма низа переднего и заднего полотнищ юбки асимметричная. Длина юбки в самом длинном месте достигает 7/8.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

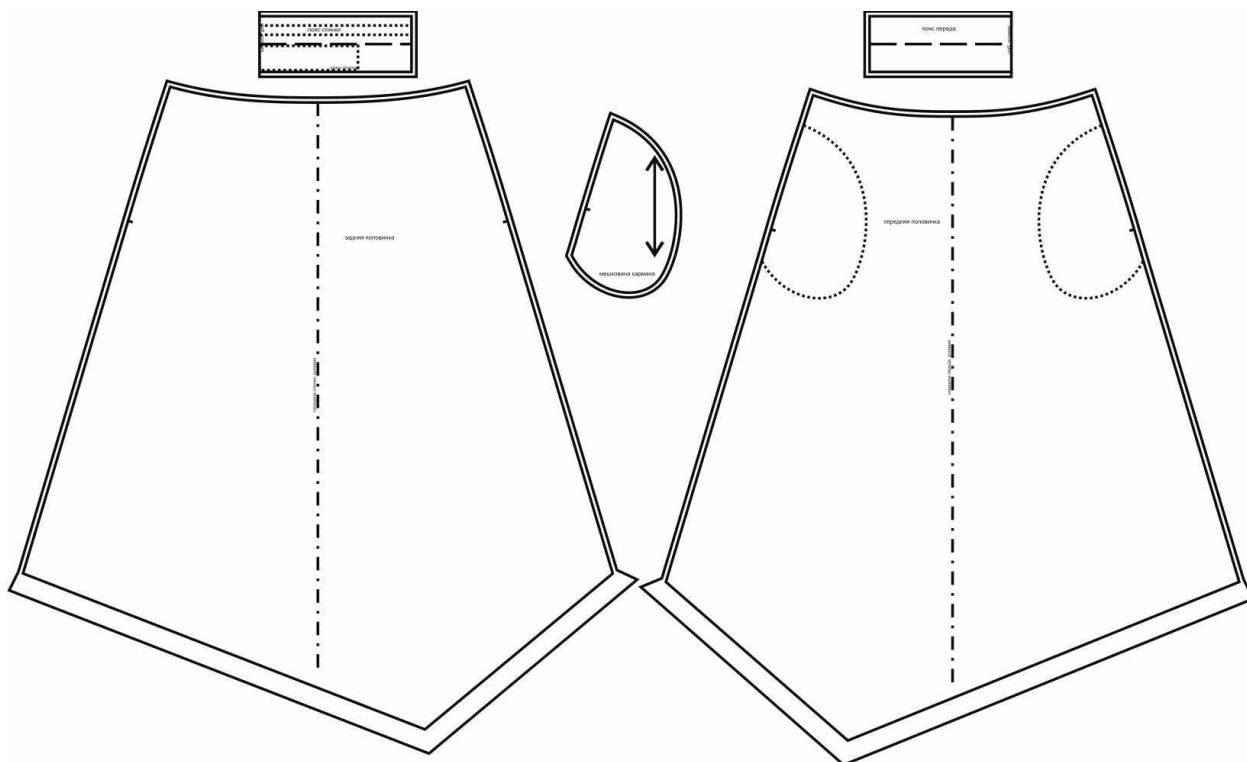

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
9,8 - 14,6 см	6,6 - 6,9 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки

В - ширина на уровне талии в полном обхвате

С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С	Длина резинки для пояса при ширине 4 см, см
40	156-160	82,7	71,8	94,6	23,0
	161-165	85,3			
	166-170	87,9			
	171-175	90,4			
	176-180	93,0			
42	156-160	82,8	76,0	98,6	24,8
	161-165	85,3			
	166-170	87,9			
	171-175	90,5			
	176-180	93,1			
44	156-160	82,8	80,2	102,6	26,5
	161-165	85,4			
	166-170	88,0			
	171-175	90,5			
	176-180	93,1			
46	156-160	82,9	84,4	106,7	28,3
	161-165	85,4			
	166-170	88,0			

	171-175	90,6			
	176-180	93,2			
48	156-160	82,9	88,6	110,7	30,0
	161-165	85,5			
	166-170	88,1			
	171-175	90,6			
	176-180	93,2			
50	156-160	83,0	92,8	114,7	31,8
	161-165	85,6			
	166-170	88,1			
	171-175	90,7			
	176-180	93,3			
52	156-160	83,0	97,0	118,7	33,5
	161-165	85,6			
	166-170	88,2			
	171-175	90,7			
	176-180	93,3			
54	156-160	83,1	101,2	122,8	35,3
	161-165	85,7			
	166-170	88,2			
	171-175	90,8			
	176-180	93,4			
56	156-160	83,2	105,4	126,8	37,0
	161-165	85,7			
	166-170	88,3			
	171-175	90,8			
	176-180	93,4			
58	156-160	83,2	109,6	130,8	38,8
	161-165	85,8			
	166-170	88,3			
	171-175	90,9			
	176-180	93,5			
60	156-160	83,3	113,8	134,8	40,5
	161-165	85,8			
	166-170	88,4			
	171-175	90,9			
	176-180	93,5			
62	156-160	83,3	118,0	138,8	42,3
	161-165	85,9			
	166-170	88,4			
	171-175	91,0			
	176-180	93,6			
64	156-160	83,4	122,2	142,9	44,0

	161-165	85,9			
	166-170	88,5			
	171-175	91,0			
	176-180	93,6			
66	156-160	83,4	126,4	146,9	45,8
	161-165	86,0			
	166-170	88,5			
	171-175	91,1			
	176-180	93,7			
68	156-160	83,5	130,6	150,9	47,5
	161-165	86,1			
	166-170	88,6			
	171-175	91,2			
	176-180	93,7			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	140	124	98
	161-165	146	129	105
	166-170	154	128	107
	171-175	159	135	106
	176-180	167	138	113
42	156-160	154	133	99
	161-165	174	151	101
	166-170	186	154	104
	171-175	172	140	107
	176-180	180	164	109
44	156-160	176	143	99
	161-165	174	140	103
	166-170	179	156	104
	171-175	186	164	107
	176-180	193	161	110
46	156-160	172	148	101
	161-165	182	162	109

	166-170	185	161	107
	171-175	191	166	109
	176-180	196	190	112
48	156-160	177	161	104
	161-165	181	166	112
	166-170	185	184	109
	171-175	191	181	117
	176-180	196	196	119
50	156-160	177	173	110
	161-165	182	182	110
	166-170	186	183	114
	171-175	191	191	120
	176-180	199	195	120
52	156-160	177	177	112
	161-165	182	182	117
	166-170	199	186	121
	171-175	205	191	125
	176-180	210	196	129
54	156-160	177	176	139
	161-165	182	182	125
	166-170	199	186	129
	171-175	204	192	127
	176-180	209	196	136
56	156-160	189	177	119
	161-165	186	182	127
	166-170	199	187	132
	171-175	204	192	140
	176-180	209	202	143
58	156-160	186	177	136
	161-165	194	182	136
	166-170	199	187	141
	171-175	204	204	147
	176-180	209	209	154
60	156-160	193	177	142
	161-165	198	183	147
	166-170	202	199	165
	171-175	210	204	162
	176-180	214	209	169
62	156-160	198	178	153
	161-165	202	194	163
	166-170	207	199	168
	171-175	212	204	178
	176-180	217	209	182

64	156-160	198	189	167
	161-165	203	197	181
	166-170	208	197	181
	171-175	214	208	187
	176-180	219	212	194
66	156-160	200	193	178
	161-165	204	199	177
	166-170	210	204	180
	171-175	215	211	192
	176-180	219	215	197
68	156-160	204	197	178
	161-165	205	203	183
	166-170	211	209	187
	171-175	215	208	192
	176-180	220	218	197


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Например: трикотаж лапша, вязаный трикотаж, футер 2-нитка петля, джерси, масло, рибана, кулирная гладь.

В качестве материала для верхних мешковин карманов можно использовать кулирную гладь, тонкий хлопок в цвет основного материала.

РАСКРОЙ

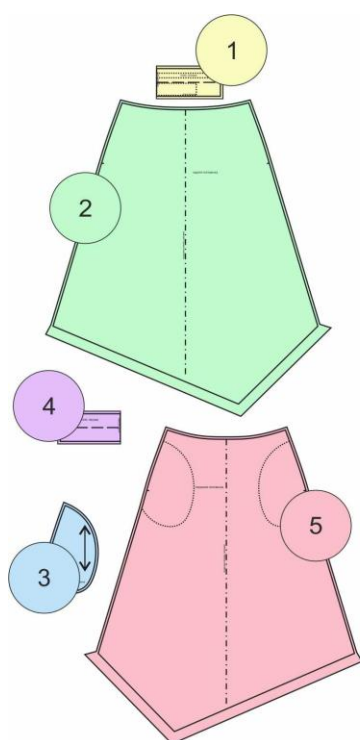

ОСНОВНОЙ трикота́ж

- 1 пояс спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 задняя половинка - 1 дет.
- 3 мешковина кармана - 4 дет.
- 4 пояс переда - 1 дет. со сгибом
- 5 передняя половинка - 1 дет.

Дублирин:

1. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемого среза),
2. Пояс – 1 дет. (выкраивается только для передней части пояса).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец юбки был отшит из трикотажа лапша. В качестве материала для верхних мешковин карманов использовался тонкий хлопок.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переднего полотнища


На изнаночной стороне переднего полотнища юбки продублируйте срезы входов в карманы. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

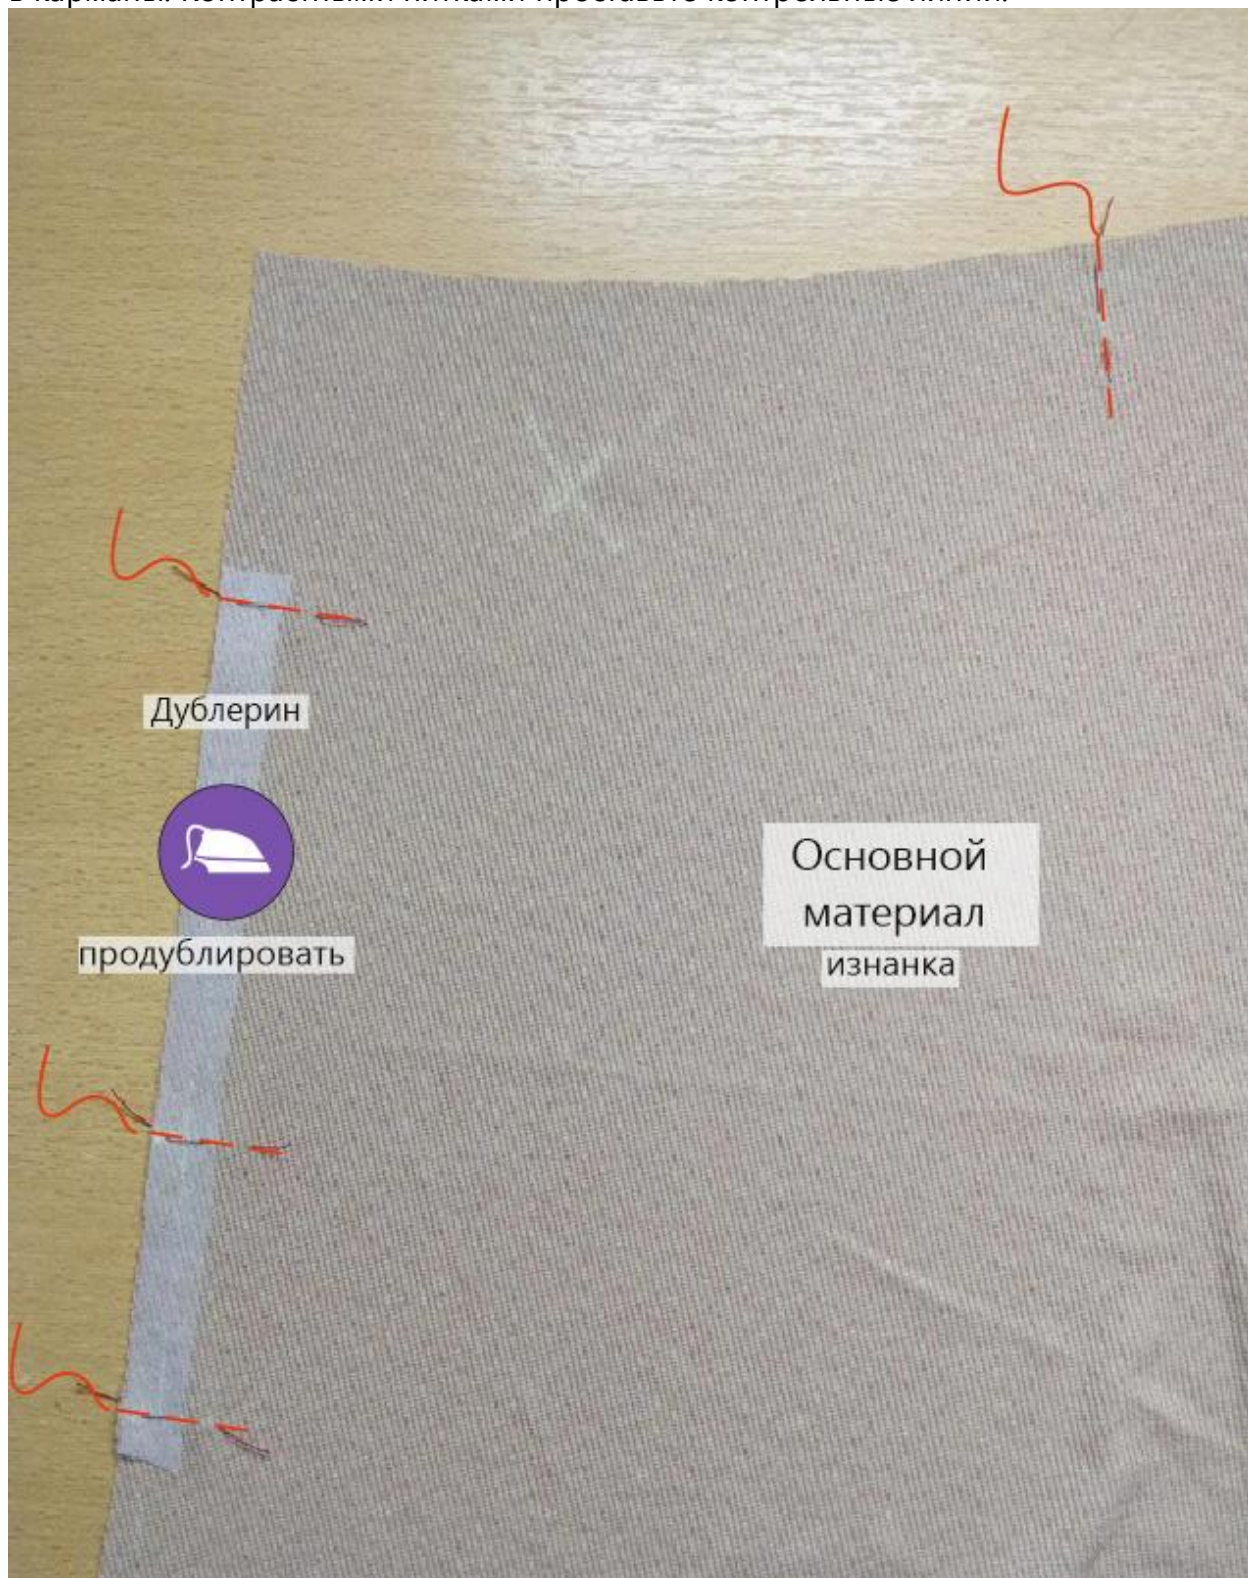

Наложите верхнюю мешковину на переднее полотнище, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте от одной контрольной метки до другой.

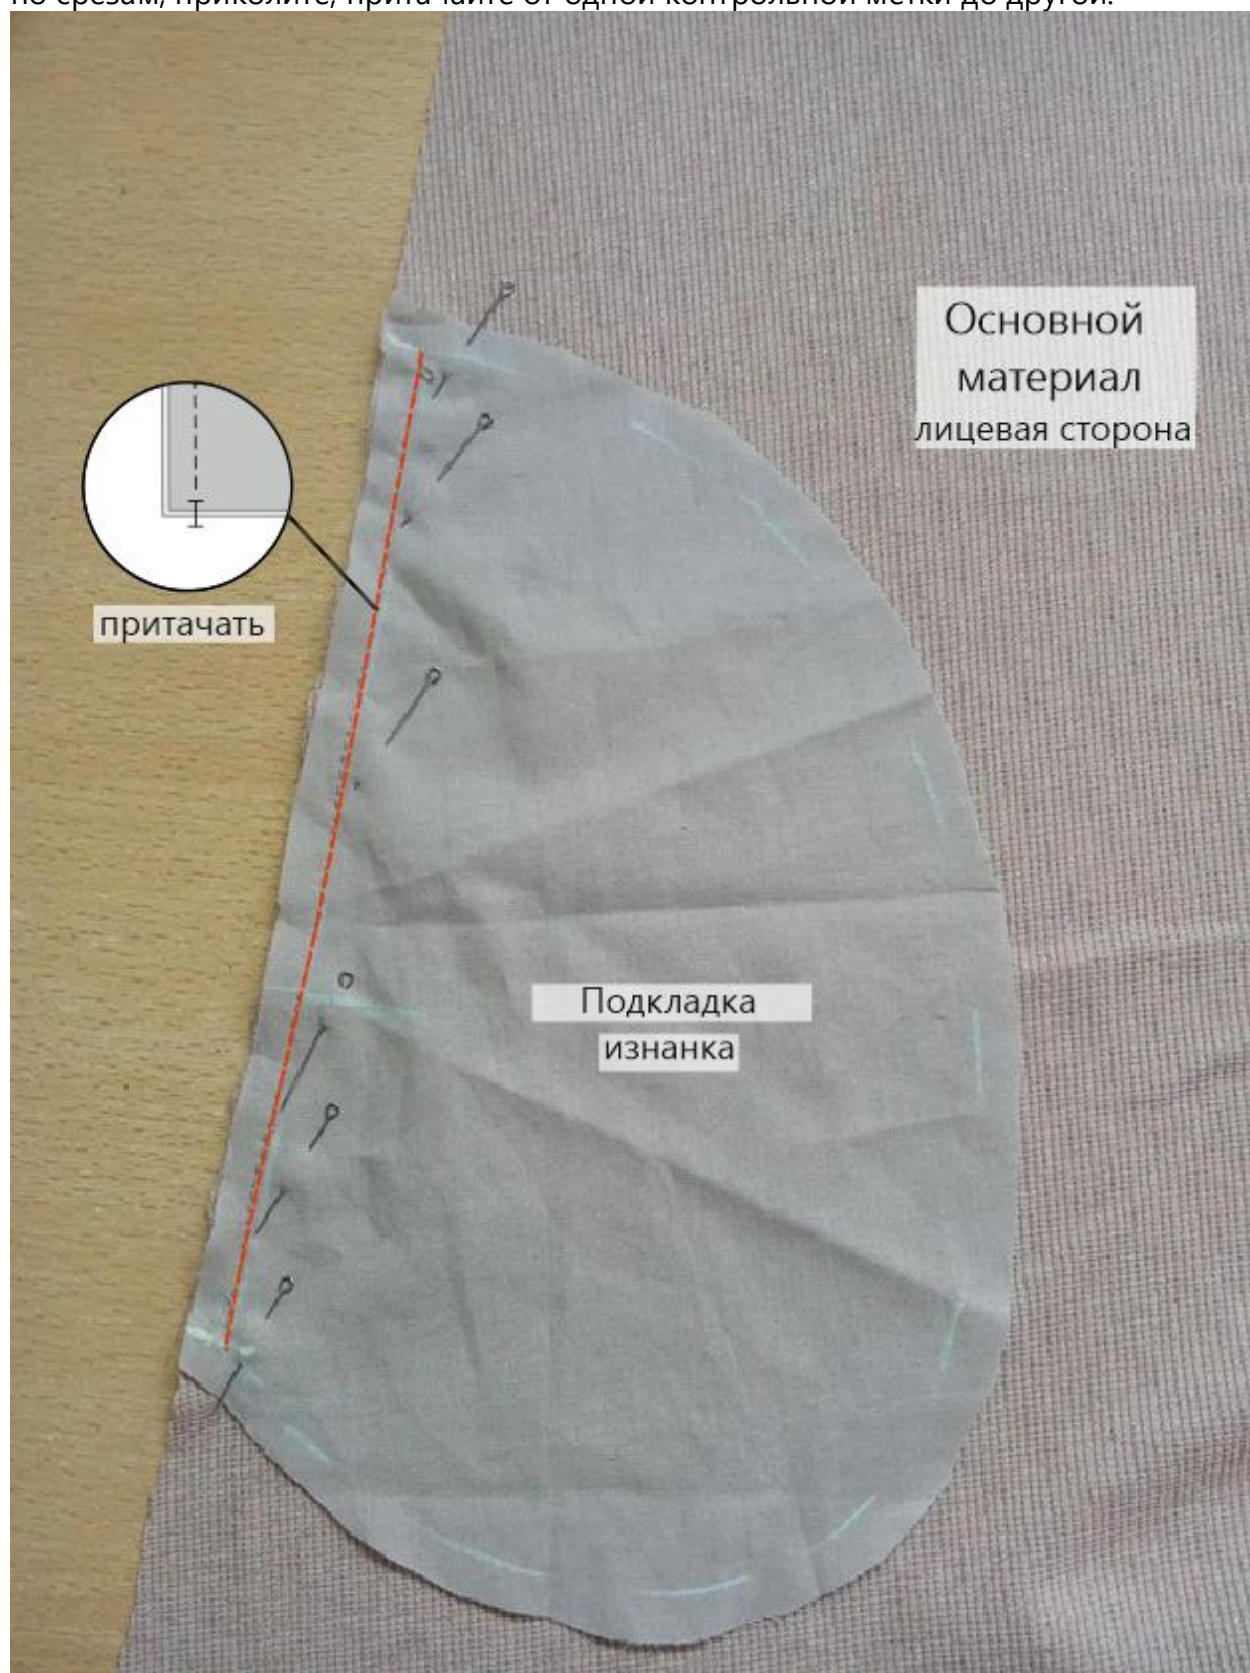


Рассеките припуски шва у контрольных меток перпендикулярно строчке на глубину 0,9 см. Отверните мешковину кармана в сторону изнанки переднего полотнища. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Строчкой в край отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.

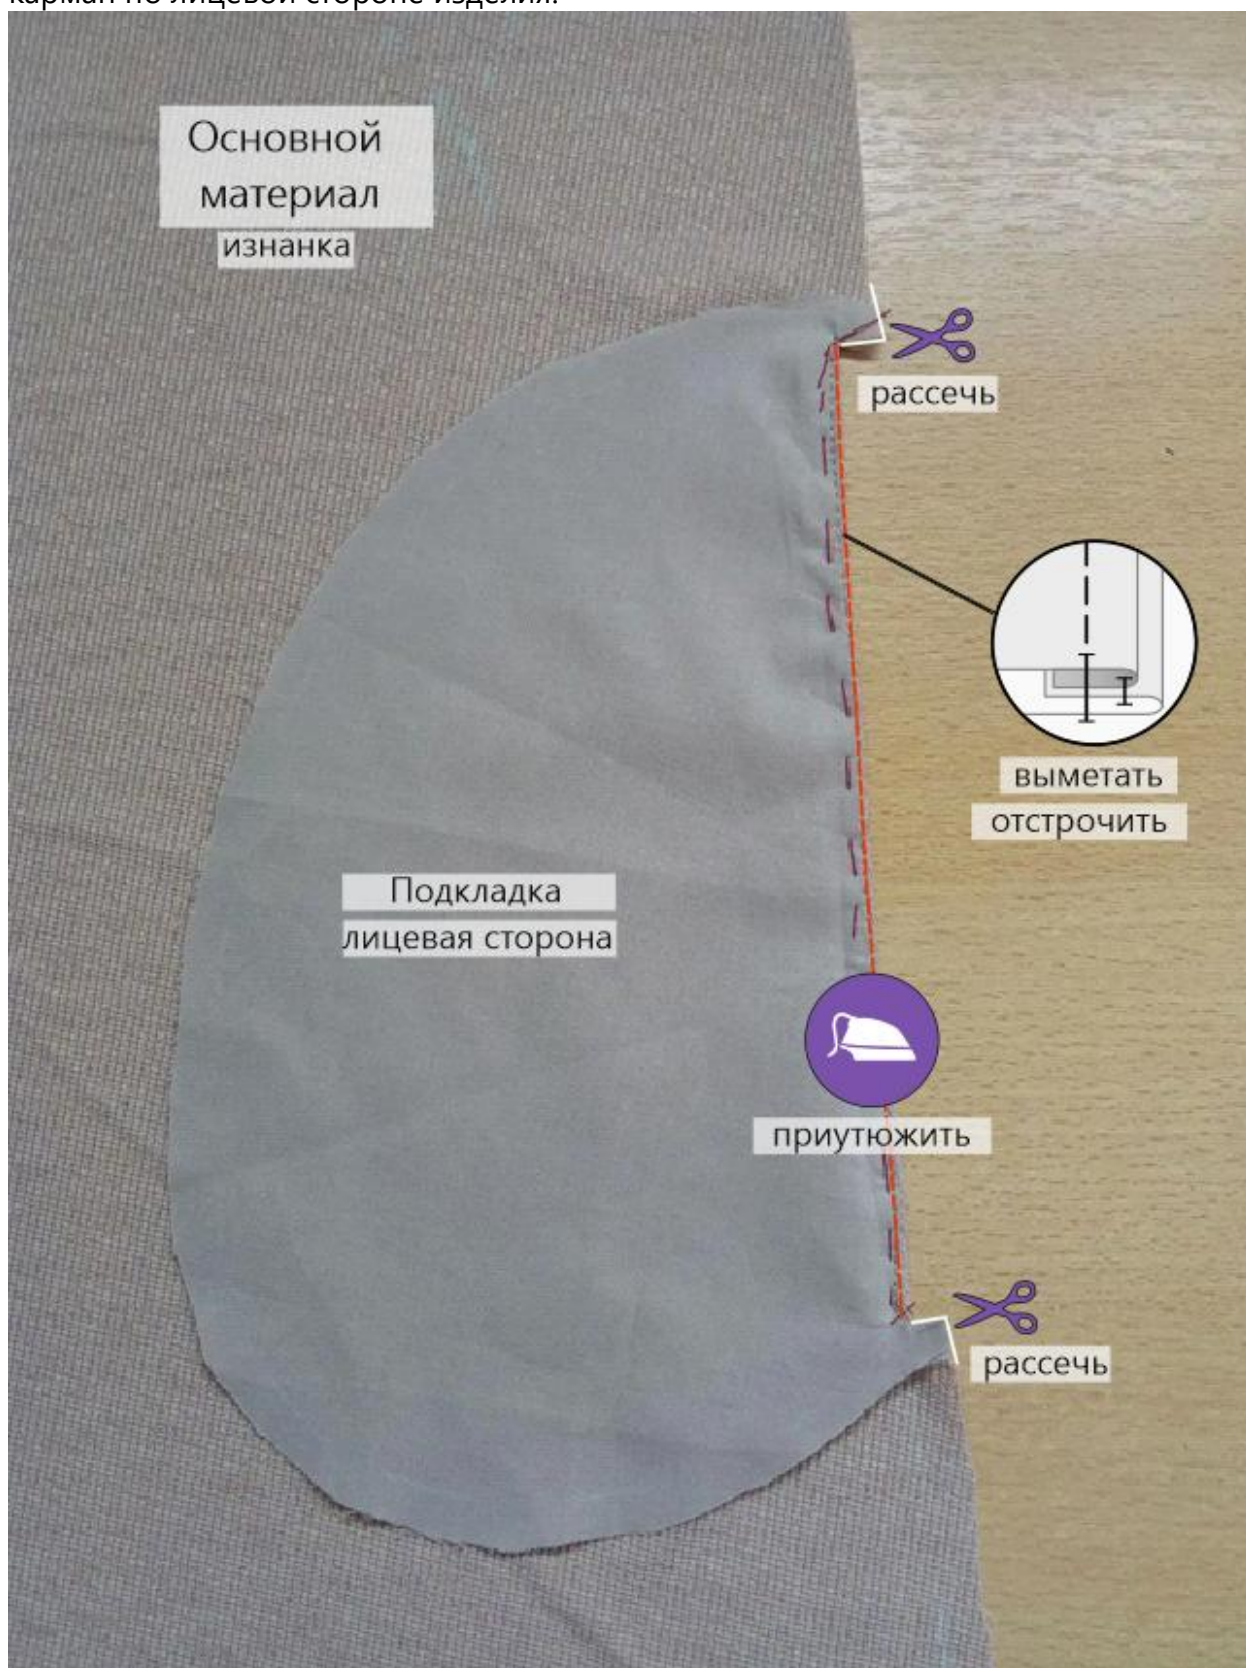


Заготовка заднего полотнища

С изнаночной стороны заднего полотнища юбки продублируйте срезы входов в карманы. Контрастными нитками проставьте контрольные метки. Притачайте нижние мешковины карманов с лицевой стороны задних половинок. Припуски швов заутюжьте в сторону задних половинок.

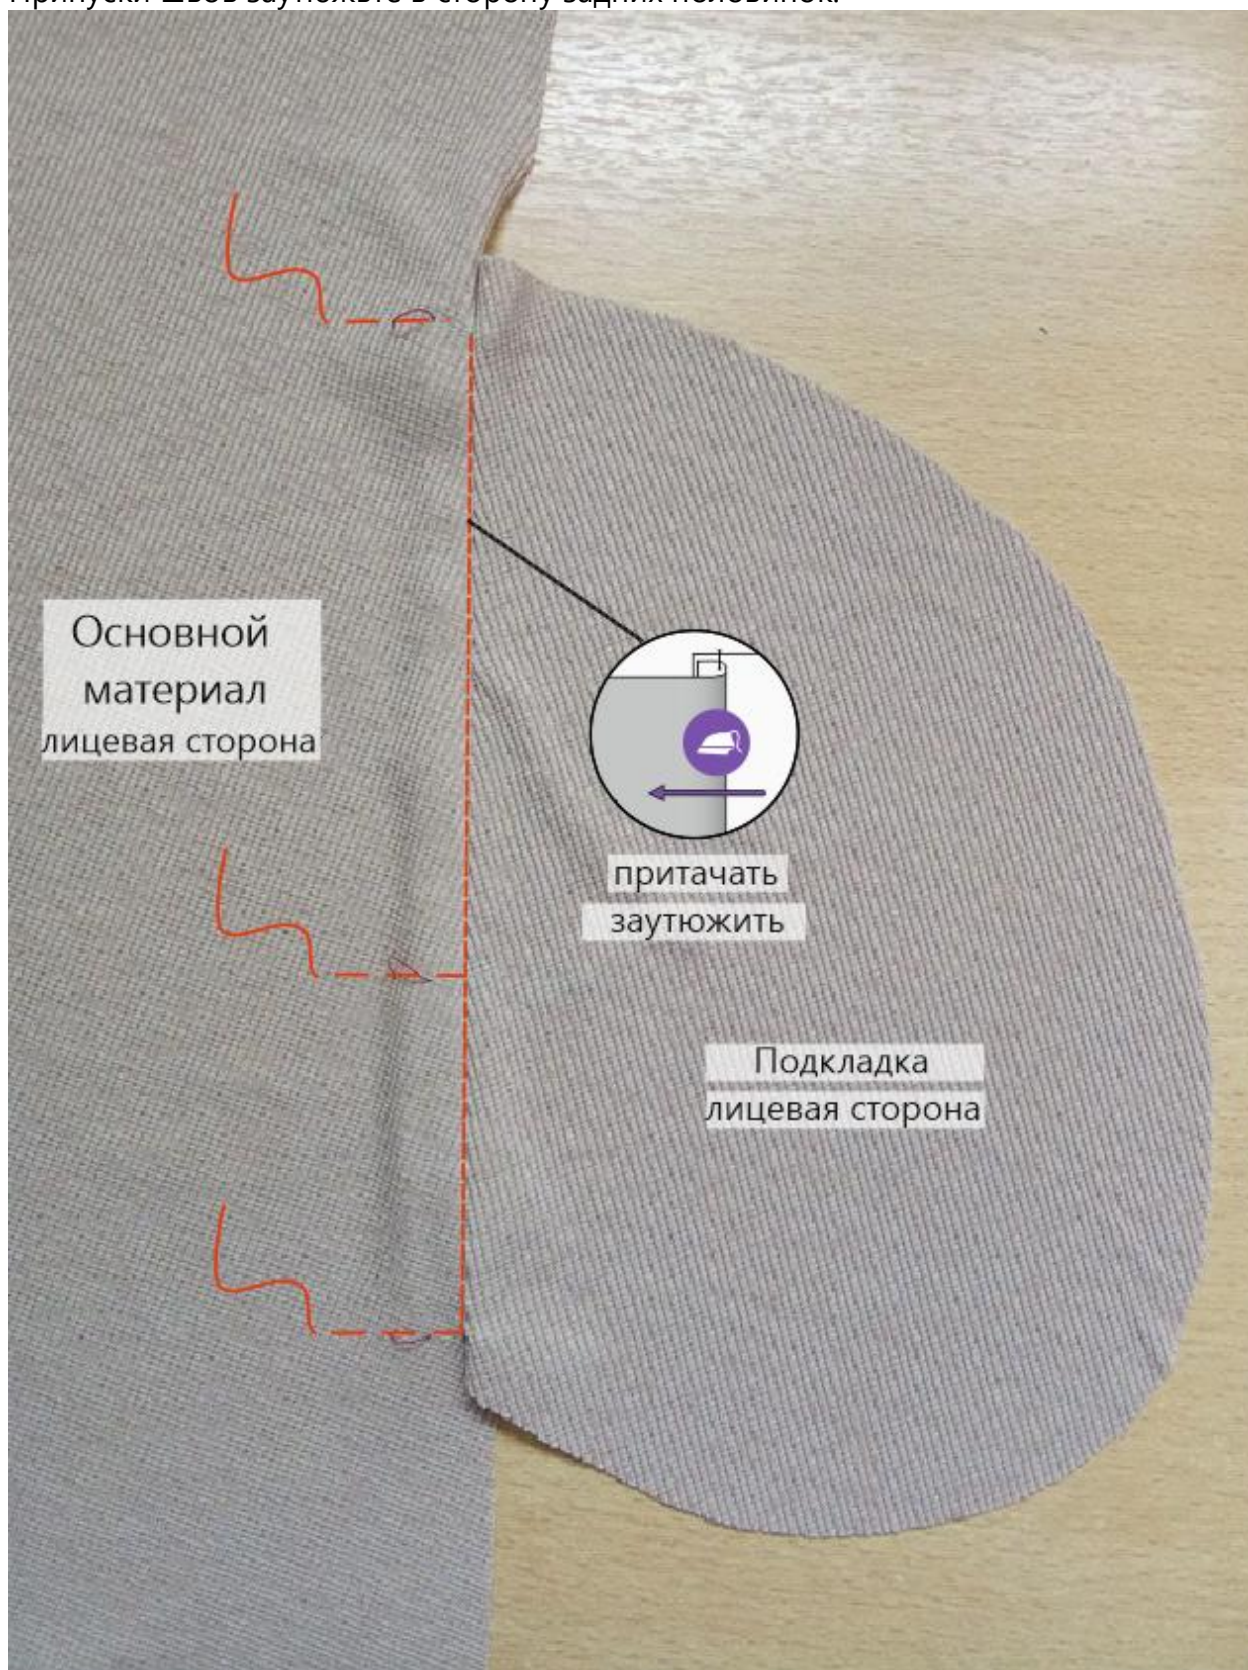

Обработка карманов и боковых срезов


Совмещая контрольные метки, наложите переднее полотнище на заднее, прикладывая обработанный вход в карман ко шву на заднем полотнище, приметайте насквозь.

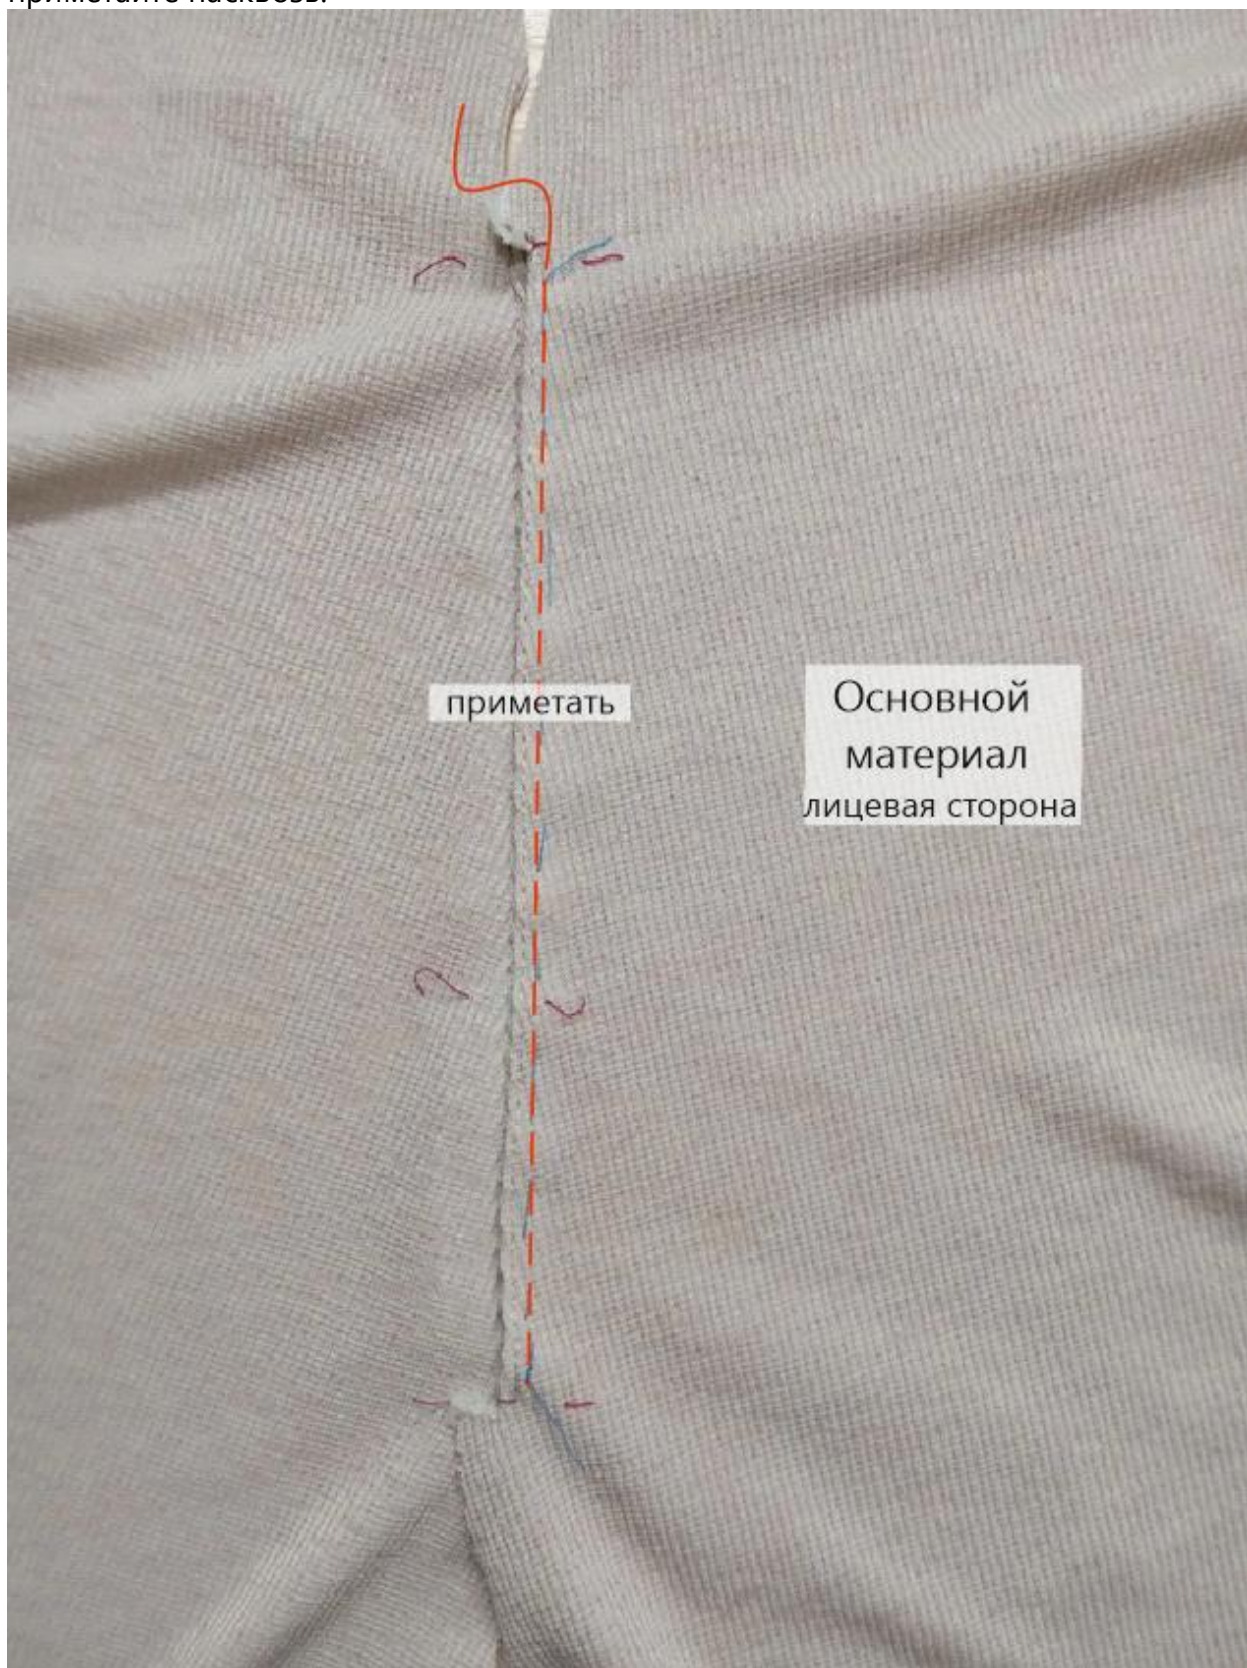

Оверлочной строчкой стачайте мешковины кармана между собой, приутюжьте.




Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы деталей переднего и заднего полотнищ между собой.

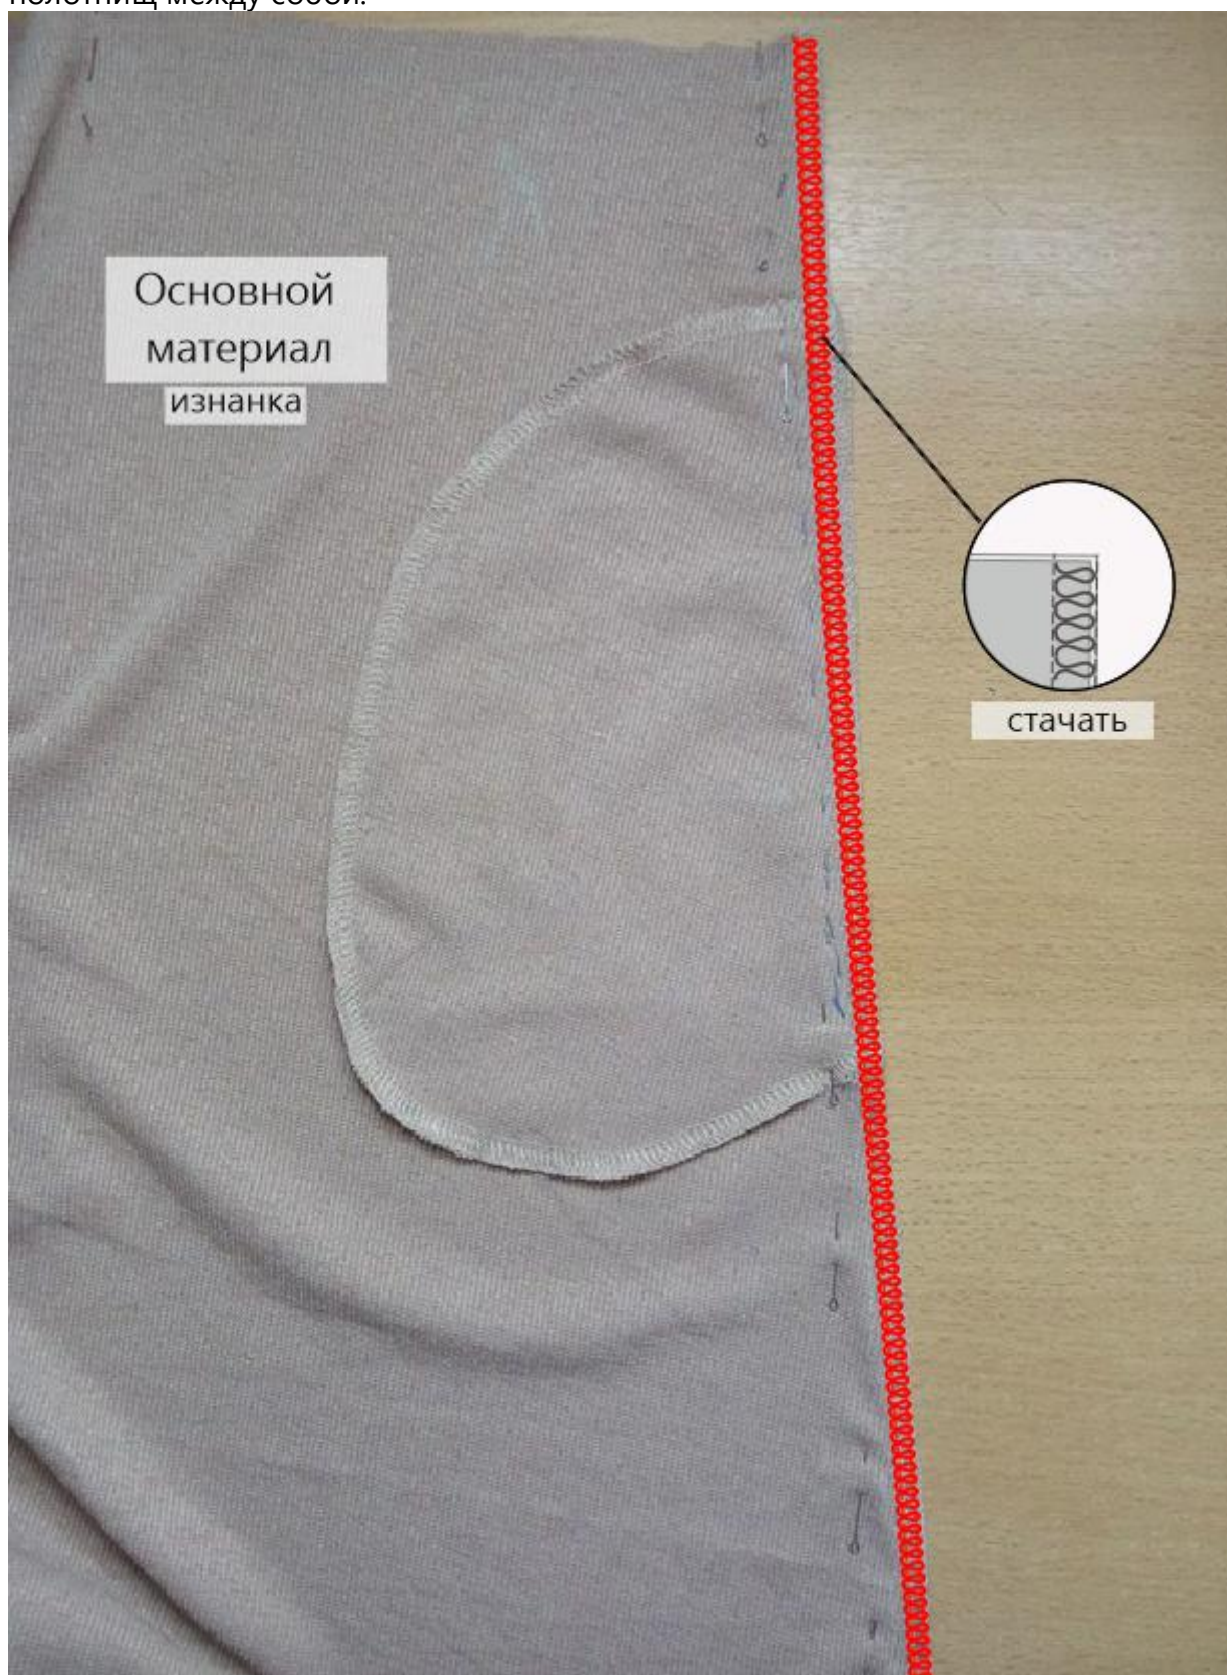

Припуски шва заутюжьте в сторону заднего полотнища.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам кармана.

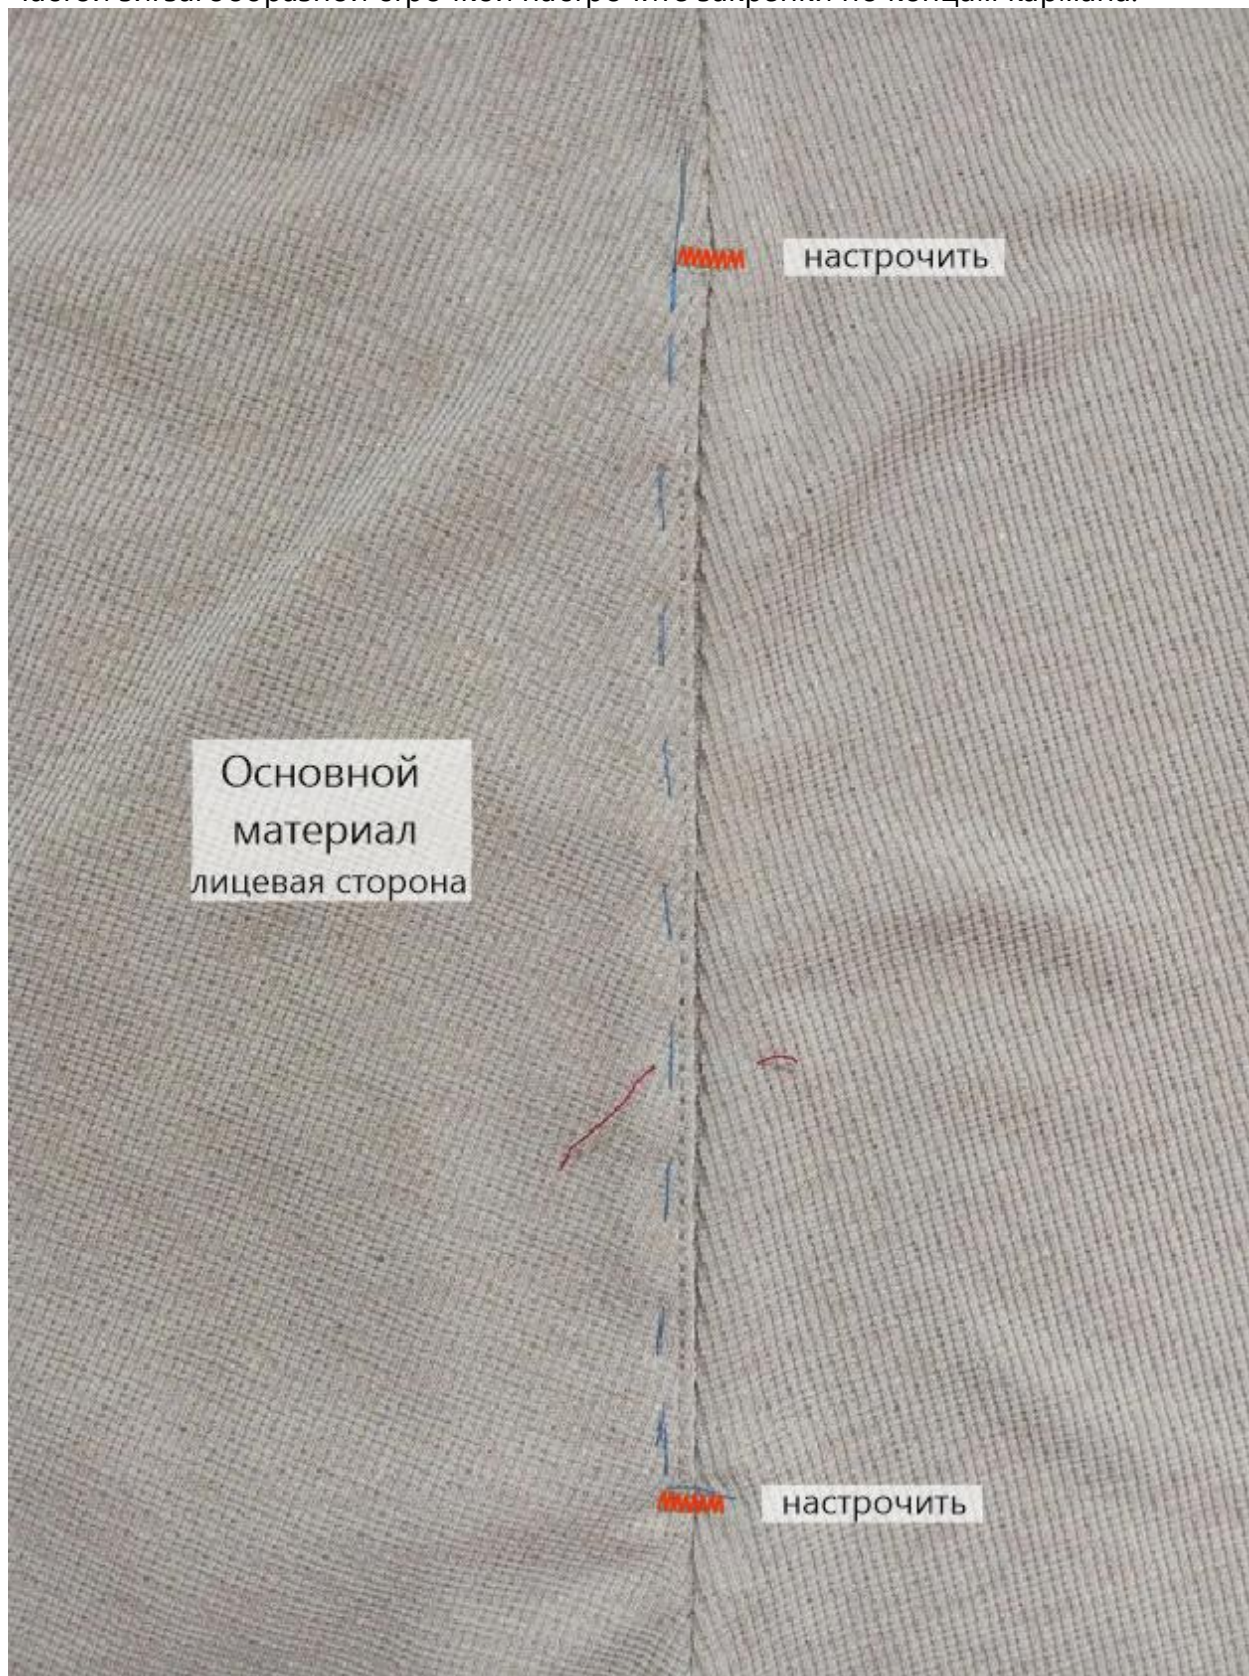

Обработка низа юбки


Обметайте срез низа юбки. Заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, закладывая припуски в уголках, как показано на фото, приутюжьте.



Срежьте припуски в уголках подгибки до ширины 0,5 см.




Сложите уголок подгибки лицевой стороной внутрь, обтачайте. Припуски шва разутюжьте. Уголок выверните на лицевую сторону, снова заметайте.

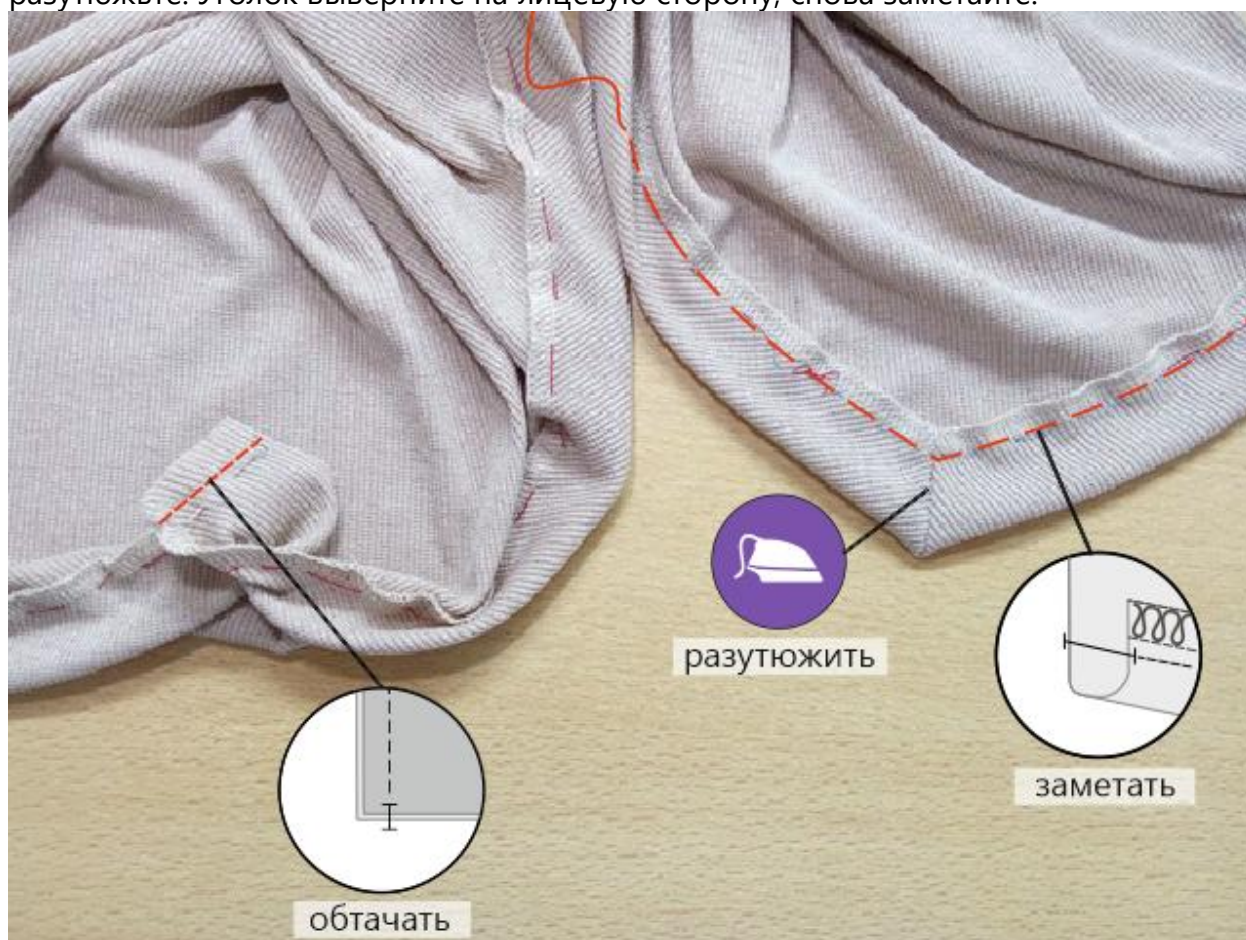


Заготовка пояса


Продублируйте переднюю часть пояса с изнаночной стороны. Контрастными нитками проставьте центр.

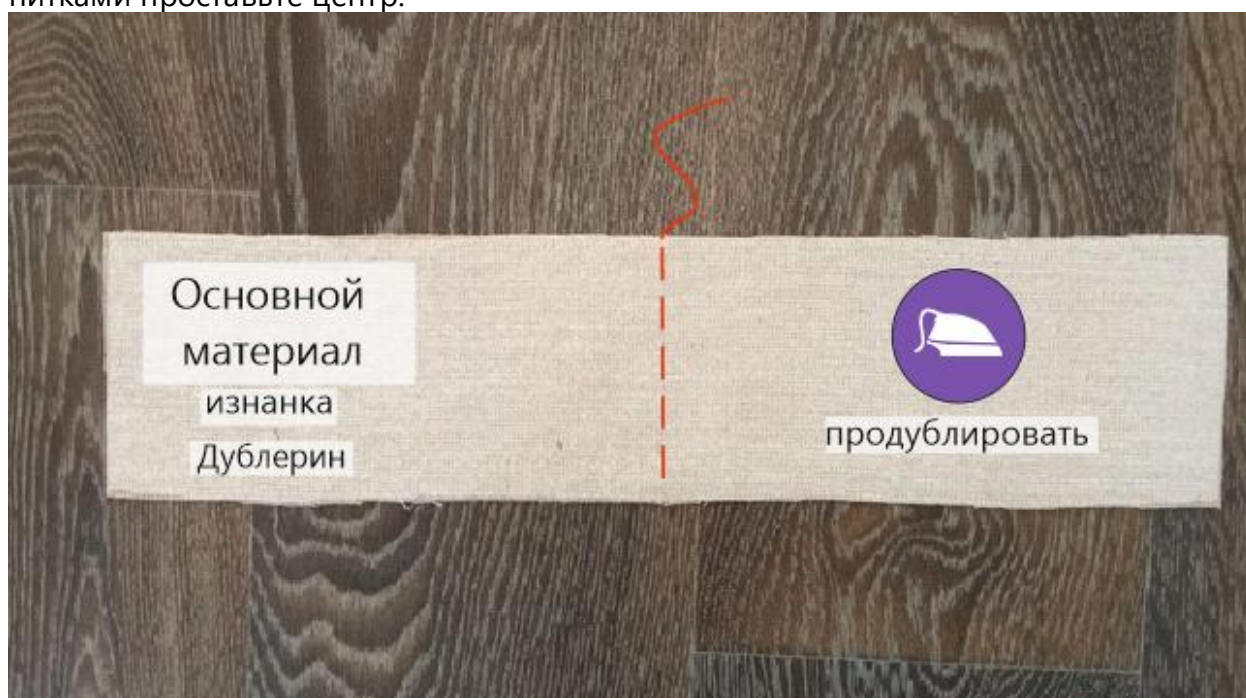

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу, одновременно оттяните по открытым срезам и сутюжьте по сгибу, придавая поясу изогнутую форму.

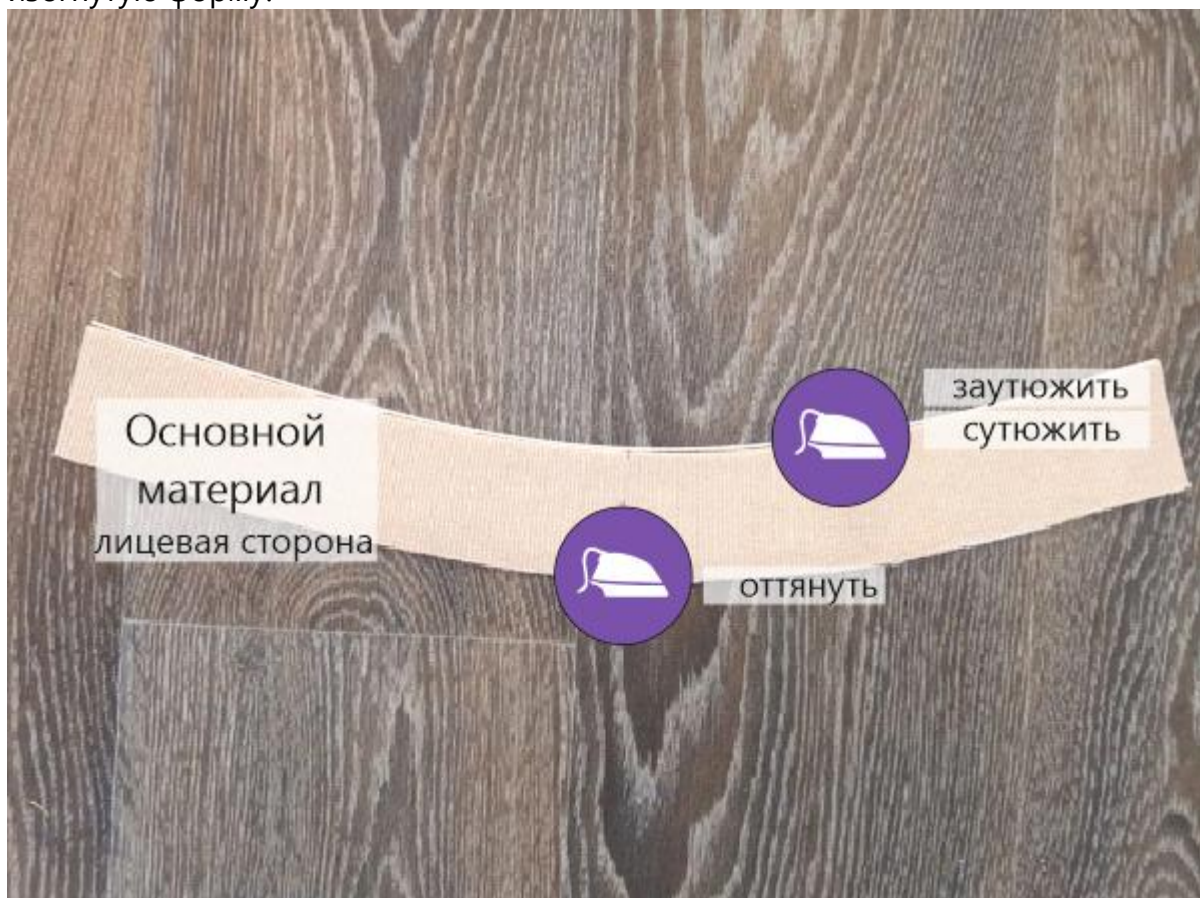


Контрастными нитками проставьте центр на задней части пояса. Сложите его вдоль пополам, изнанкой внутрь. Внутрь вложите резинку. Вспомогательными строчками закрепите резинку по боковым срезам пояса.

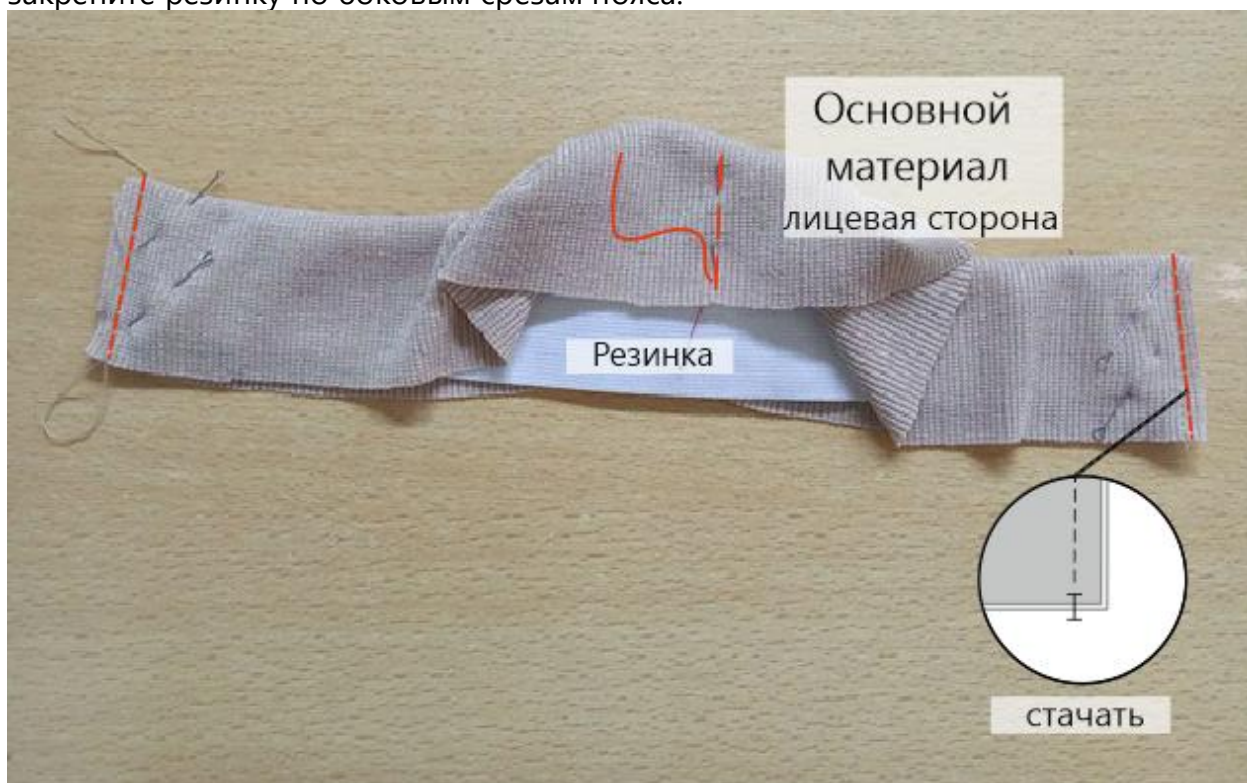


Вспомогательной строчкой скрепите нижние открытые срезы пояса между собой.




Равномерно растягивая резинку внутри, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.

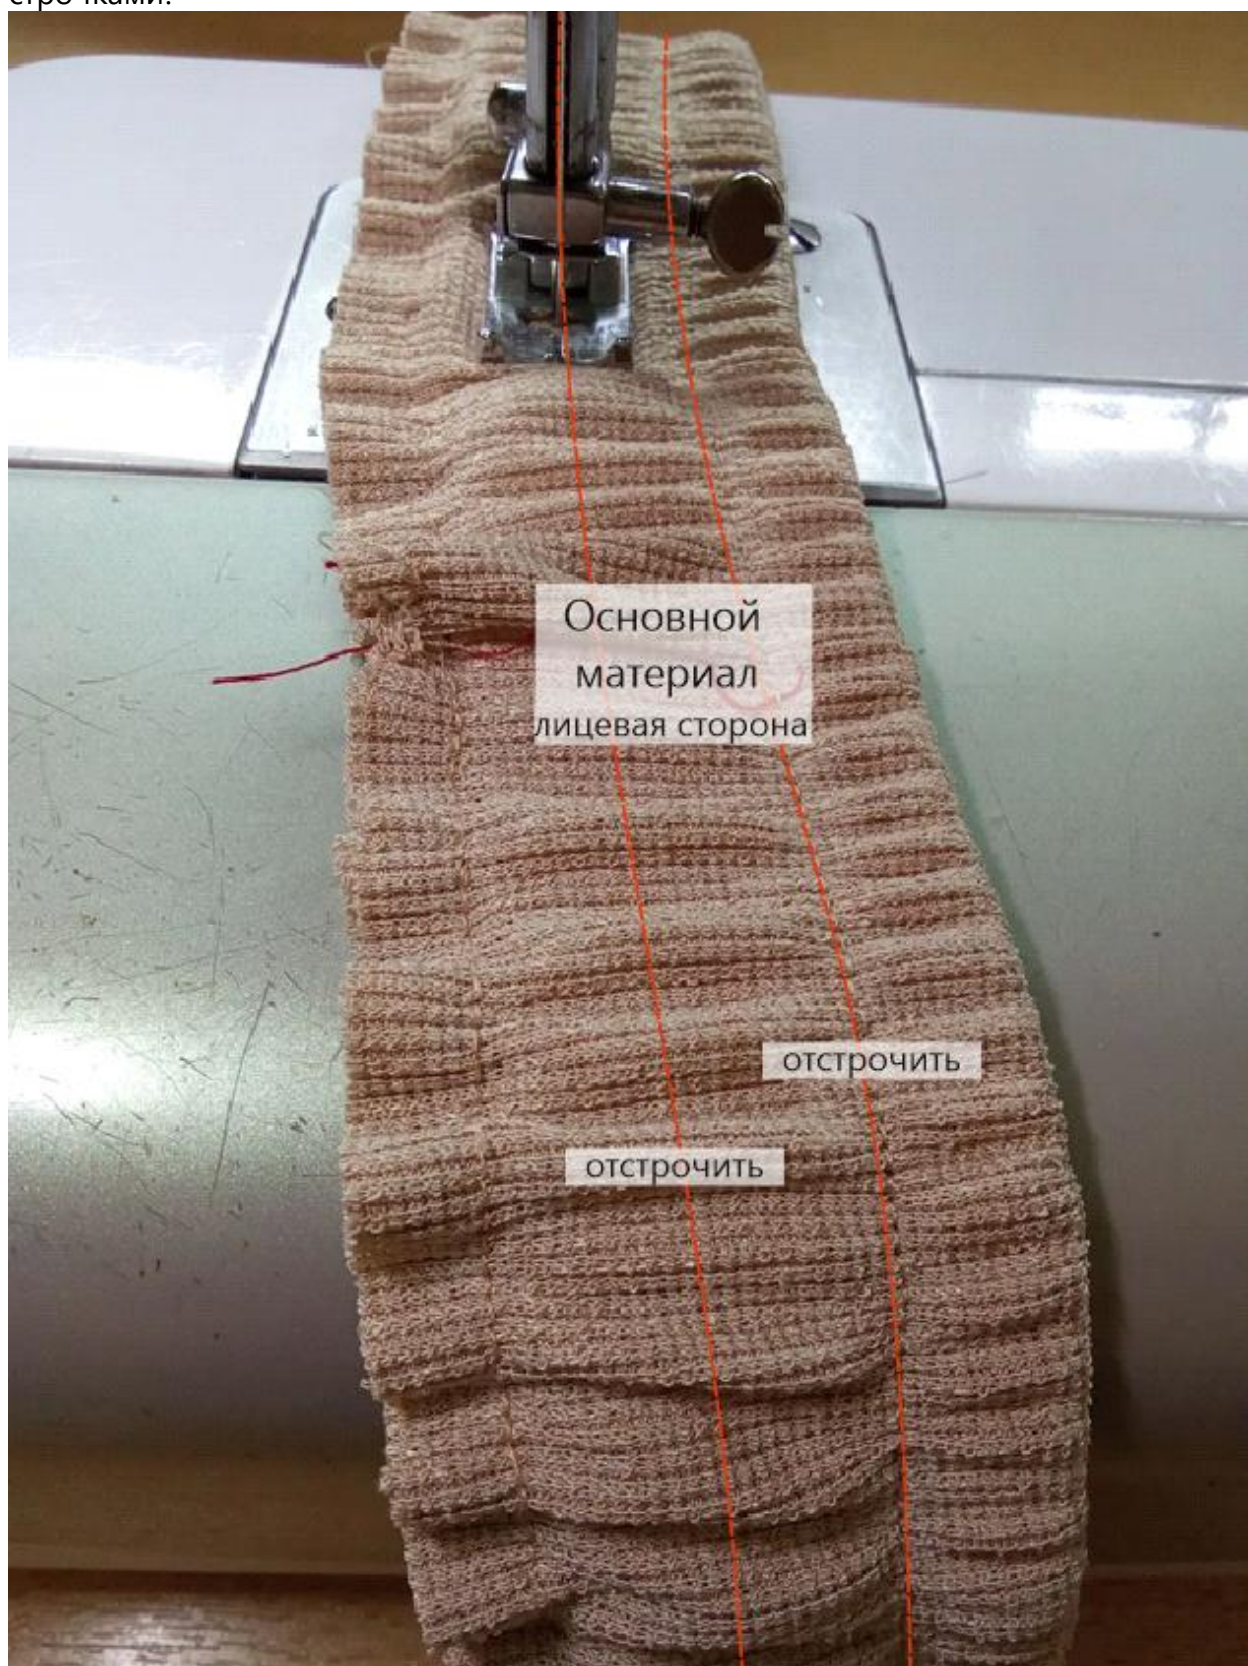

На данном этапе должно получиться так.

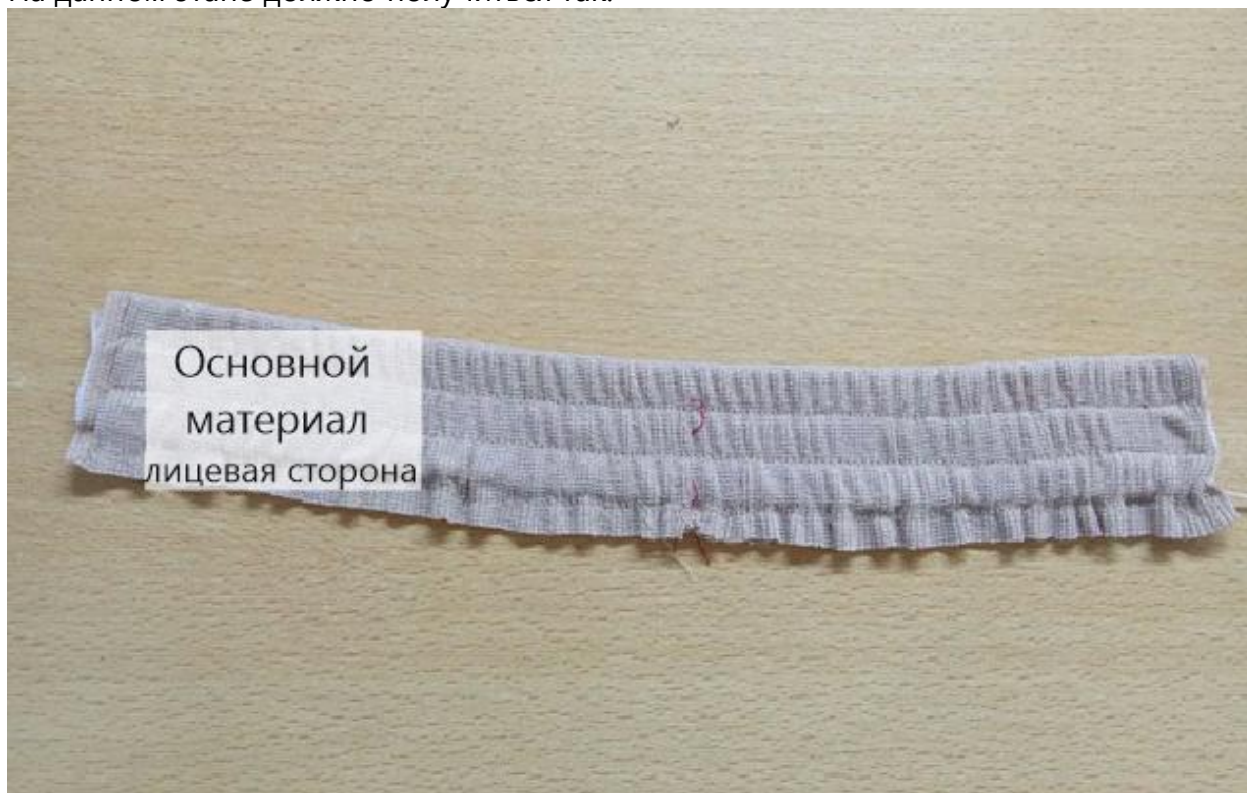

Обтачайте концы заднего пояса передним поясом.

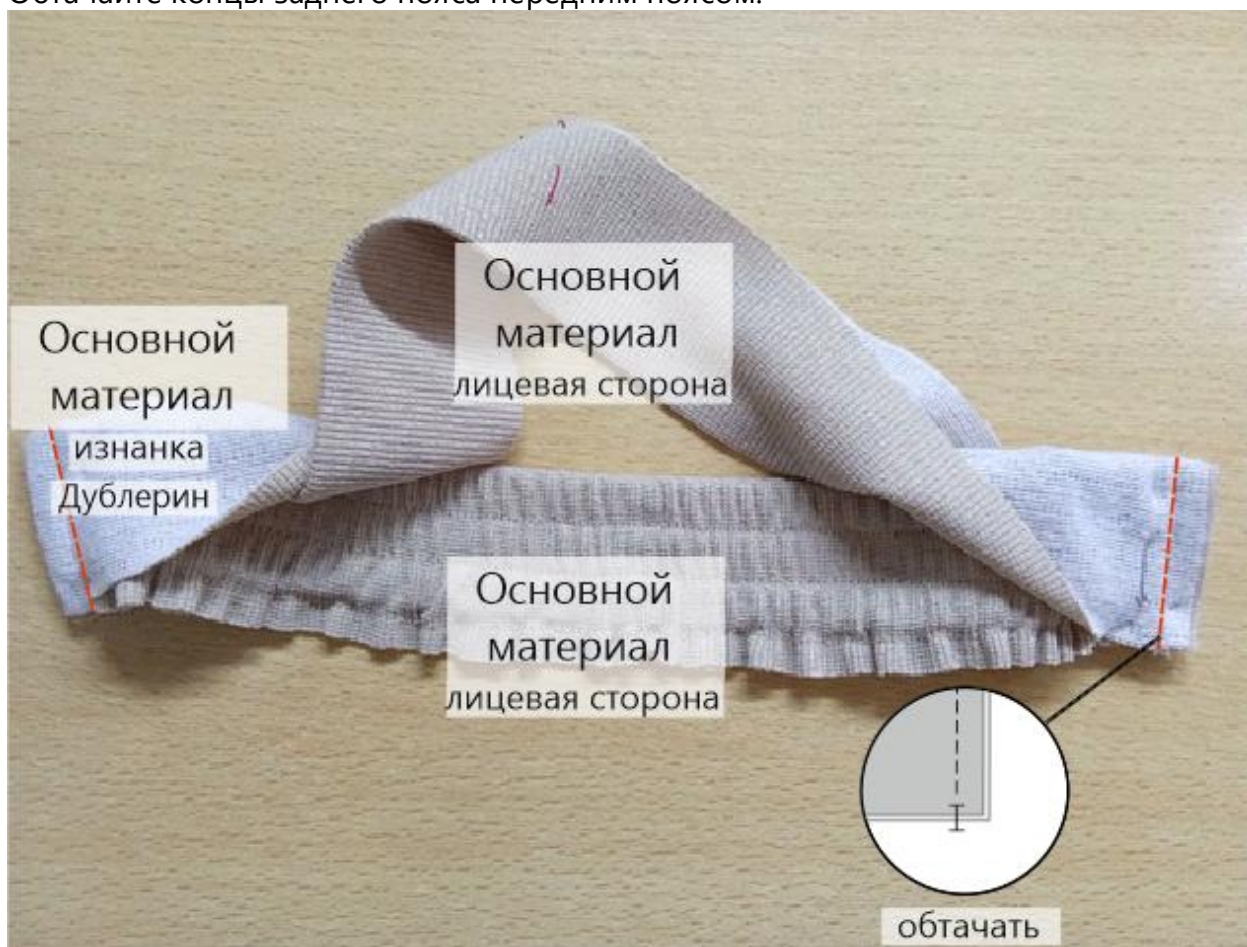


Монтаж пояса с изделием

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону.

Совмещая центры, приколите пояс по верхнему срезу юбки.




Оверлочной строчкой притачайте пояс к изделию. Припуски шва заутюжьте в сторону юбки.

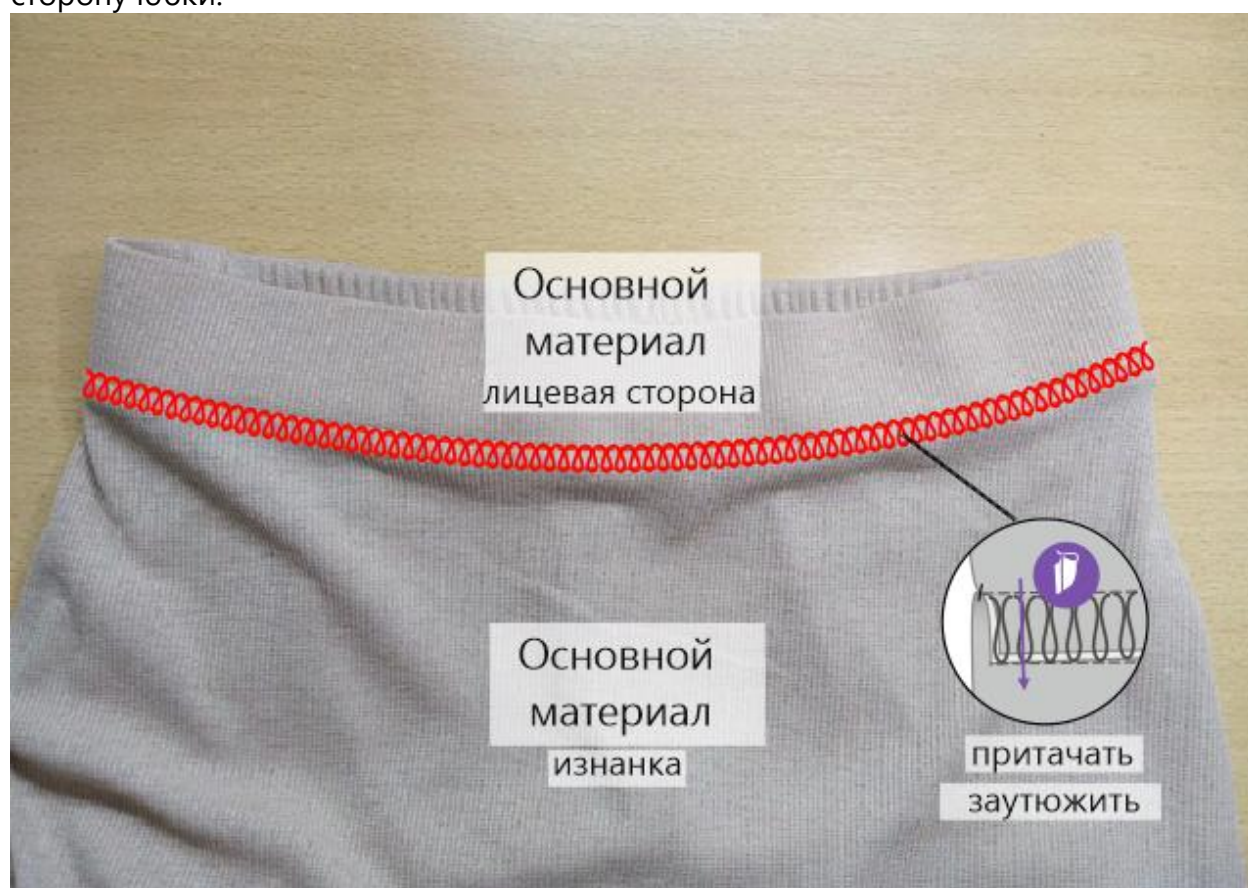

Отстрочите низ юбки двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Низ юбки приутюжьте.

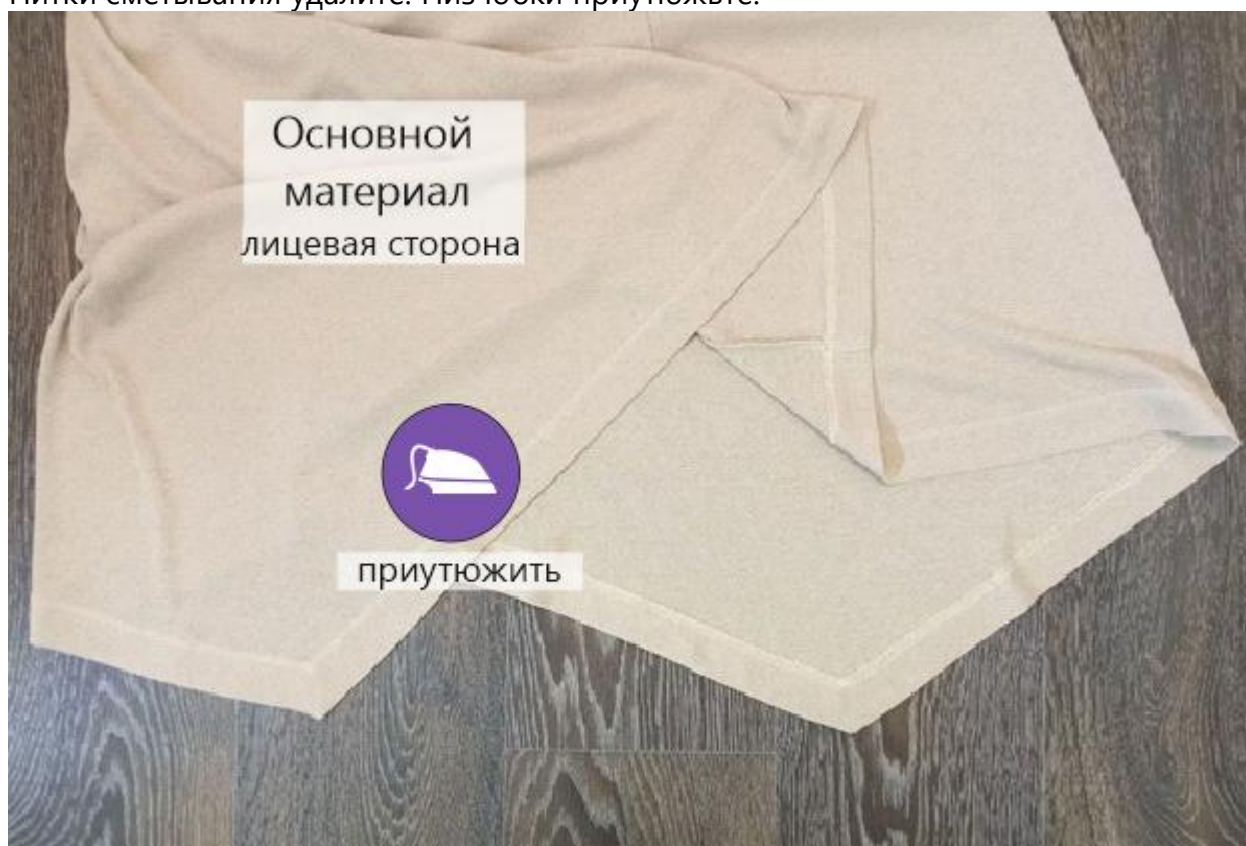

Отутюжьте юбку в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-ayla4016/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla4016 и #Айла4016

