

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#АЙЛА4017

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

Айла4017



Выкройка женских брюк малого объема, прилегающего силуэта, с расклешёнными от колена вниз брючинами. Передние половинки - с вертикальными рельефами, с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки - с вертикальными рельефами. Линия талии в брюках расположена на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным поясом. Застёжка - классический гульфик с молнией в среднем шве переда и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина брюк - до пола.

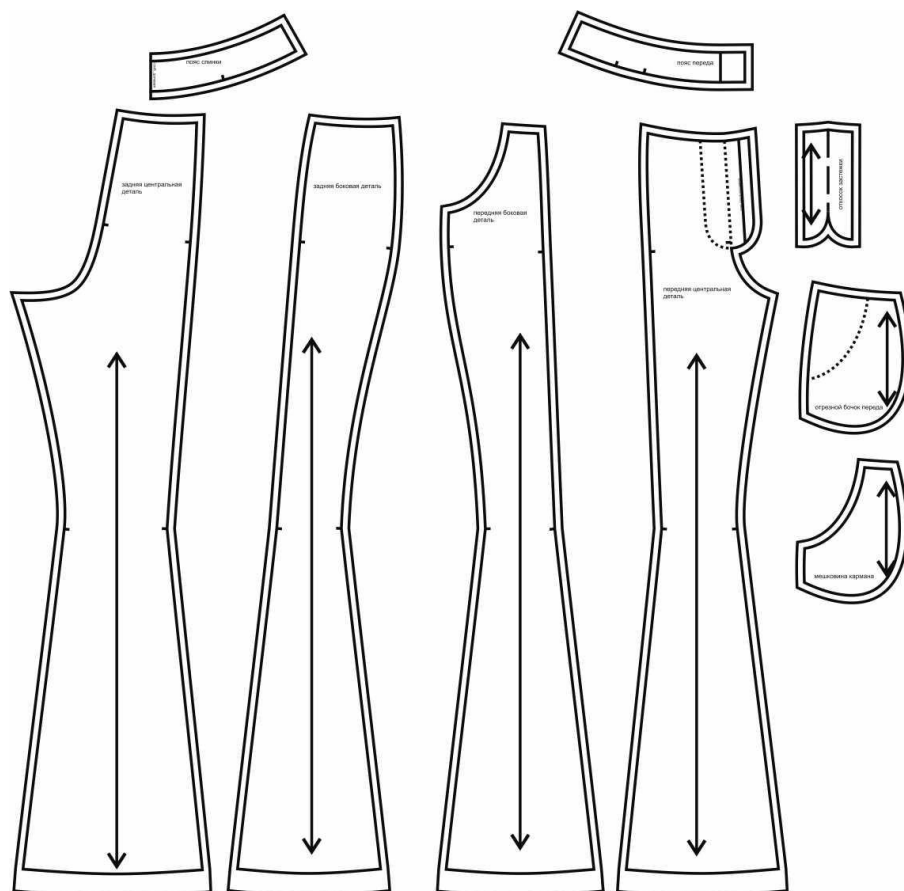

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
от 0,8 до 3,1 см	от -8,6 до -3,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по боковой линии брючин
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате
 С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С
40	156-160	98,2	63,2	84,4
	161-165	101,2		
	166-170	104,2		
	171-175	107,1		
	176-180	110,1		
42	156-160	98,3	67,1	88,0
	161-165	101,3		
	166-170	104,3		
	171-175	107,2		
	176-180	110,2		
44	156-160	98,5	71,1	91,7
	161-165	101,4		
	166-170	104,4		
	171-175	107,4		
	176-180	110,3		
46	156-160	98,6	75,0	95,3
	161-165	101,6		
	166-170	104,5		
	171-175	107,5		

	176-180	110,5		
48	156-160	98,7	78,9	99,0
	161-165	101,7		
	166-170	104,7		
	171-175	107,6		
	176-180	110,6		
50	156-160	98,8	82,8	102,6
	161-165	101,8		
	166-170	104,8		
	171-175	107,7		
	176-180	110,7		
52	156-160	99,0	86,8	106,3
	161-165	101,9		
	166-170	104,9		
	171-175	107,9		
	176-180	110,8		
54	156-160	99,1	90,7	109,9
	161-165	102,1		
	166-170	105,0		
	171-175	108,0		
	176-180	111,0		
56	156-160	99,2	94,6	113,5
	161-165	102,2		
	166-170	105,2		
	171-175	108,1		
	176-180	111,1		
58	156-160	99,4	98,6	117,2
	161-165	102,3		
	166-170	105,3		
	171-175	108,2		
	176-180	111,2		
60	156-160	99,5	102,5	120,8
	161-165	102,4		
	166-170	105,4		
	171-175	108,4		
	176-180	111,3		
62	156-160	99,6	106,4	124,5
	161-165	102,6		
	166-170	105,5		
	171-175	108,5		
	176-180	111,4		
64	156-160	99,7	110,3	128,1
	161-165	102,7		

	166-170	105,7		
	171-175	108,6		
	176-180	111,6		
66	156-160	99,9	114,3	131,8
	161-165	102,8		
	166-170	105,8		
	171-175	108,7		
	176-180	111,7		
68	156-160	100,0	118,2	135,4
	161-165	103,0		
	166-170	105,9		
	171-175	108,9		
	176-180	111,8		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	202	202	128
	161-165	208	208	132
	166-170	214	214	134
	171-175	220	220	142
	176-180	226	226	145
42	156-160	203	203	131
	161-165	209	209	136
	166-170	214	215	139
	171-175	220	220	142
	176-180	227	227	145
44	156-160	204	203	134
	161-165	209	209	157
	166-170	216	214	142
	171-175	222	222	159
	176-180	227	228	141
46	156-160	204	204	197
	161-165	210	210	208
	166-170	216	215	137

	171-175	222	222	220
	176-180	228	228	204
48	156-160	205	205	185
	161-165	211	210	151
	166-170	217	216	206
	171-175	223	223	205
	176-180	229	229	202
50	156-160	205	205	202
	161-165	211	210	191
	166-170	217	217	214
	171-175	223	223	201
	176-180	229	229	218
52	156-160	206	206	185
	161-165	212	210	209
	166-170	218	218	215
	171-175	223	224	222
	176-180	230	229	230
54	156-160	206	205	198
	161-165	212	213	211
	166-170	218	216	215
	171-175	225	223	225
	176-180	233	229	227
56	156-160	207	207	207
	161-165	213	213	211
	166-170	219	219	217
	171-175	228	225	222
	176-180	231	231	227
58	156-160	216	208	205
	161-165	222	214	203
	166-170	224	220	215
	171-175	236	226	223
	176-180	233	231	228
60	156-160	209	213	206
	161-165	221	215	212
	166-170	230	220	218
	171-175	229	231	226
	176-180	246	240	230
62	156-160	221	219	205
	161-165	229	211	210
	166-170	233	224	215
	171-175	239	233	211
	176-180	243	236	231
64	156-160	214	207	209


	161-165	223	221	213
	166-170	231	229	219
	171-175	227	227	228
	176-180	245	246	233
66	156-160	224	214	204
	161-165	240	223	216
	166-170	238	225	222
	171-175	252	233	228
	176-180	252	234	234
68	156-160	236	216	208
	161-165	237	223	216
	166-170	251	229	220
	171-175	254	237	229
	176-180	261	236	235

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать только очень хорошо растяжимые ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмный трикотаж джерси, костюмный креп-стрейч, искусственная замша на трикотажной основе и др.

РАСКРОЙ

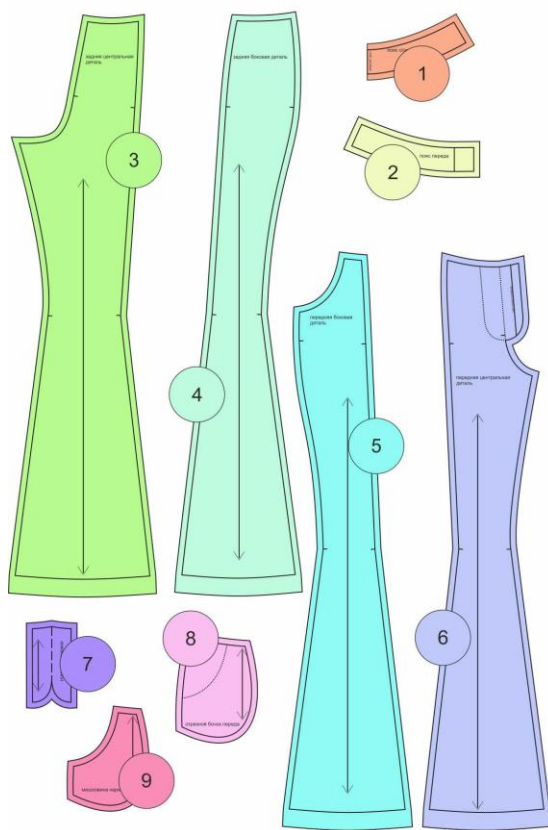

ОСНОВНОЙ трикотаж

- 1 пояс спинки - 2 дет. со сгибом
- 2 пояс переда - 4 дет.
- 3 задняя центральная деталь - 2 дет.
- 4 задняя боковая деталь - 2 дет.
- 5 передняя боковая деталь - 2 дет.
- 6 передняя центральная деталь - 2 дет.
- 7 откосок застежки - 1 дет.
- 8 отрезной бочок переда - 2 дет.
- 9 мешковина кармана - 2 дет.

Дублирин:

1. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по форме среза входа в карман, в виде подкройной полоски шириной 1,2 см и длиной, равной длине дублируемого среза),
2. Гульфик – 1 дет.,
3. Откосок застёжки – 1 дет.,
4. Пояс спинки – 2 дет. со сгибом,
5. Пояс переда – 4 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из трикотажа джерси.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Лапка для втачивания молнии;
	Лапка для выметывания петель;
	Молния в гульфик длиной 18-20 см;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка передних половинок

Продублируйте гульфик с изнанки правой центральной части переда.


Продублируйте срезы входов в карманы. Контрастными нитками проставьте контрольные метки.

Стачайте центральную и боковую передние детали брюк между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра переда.

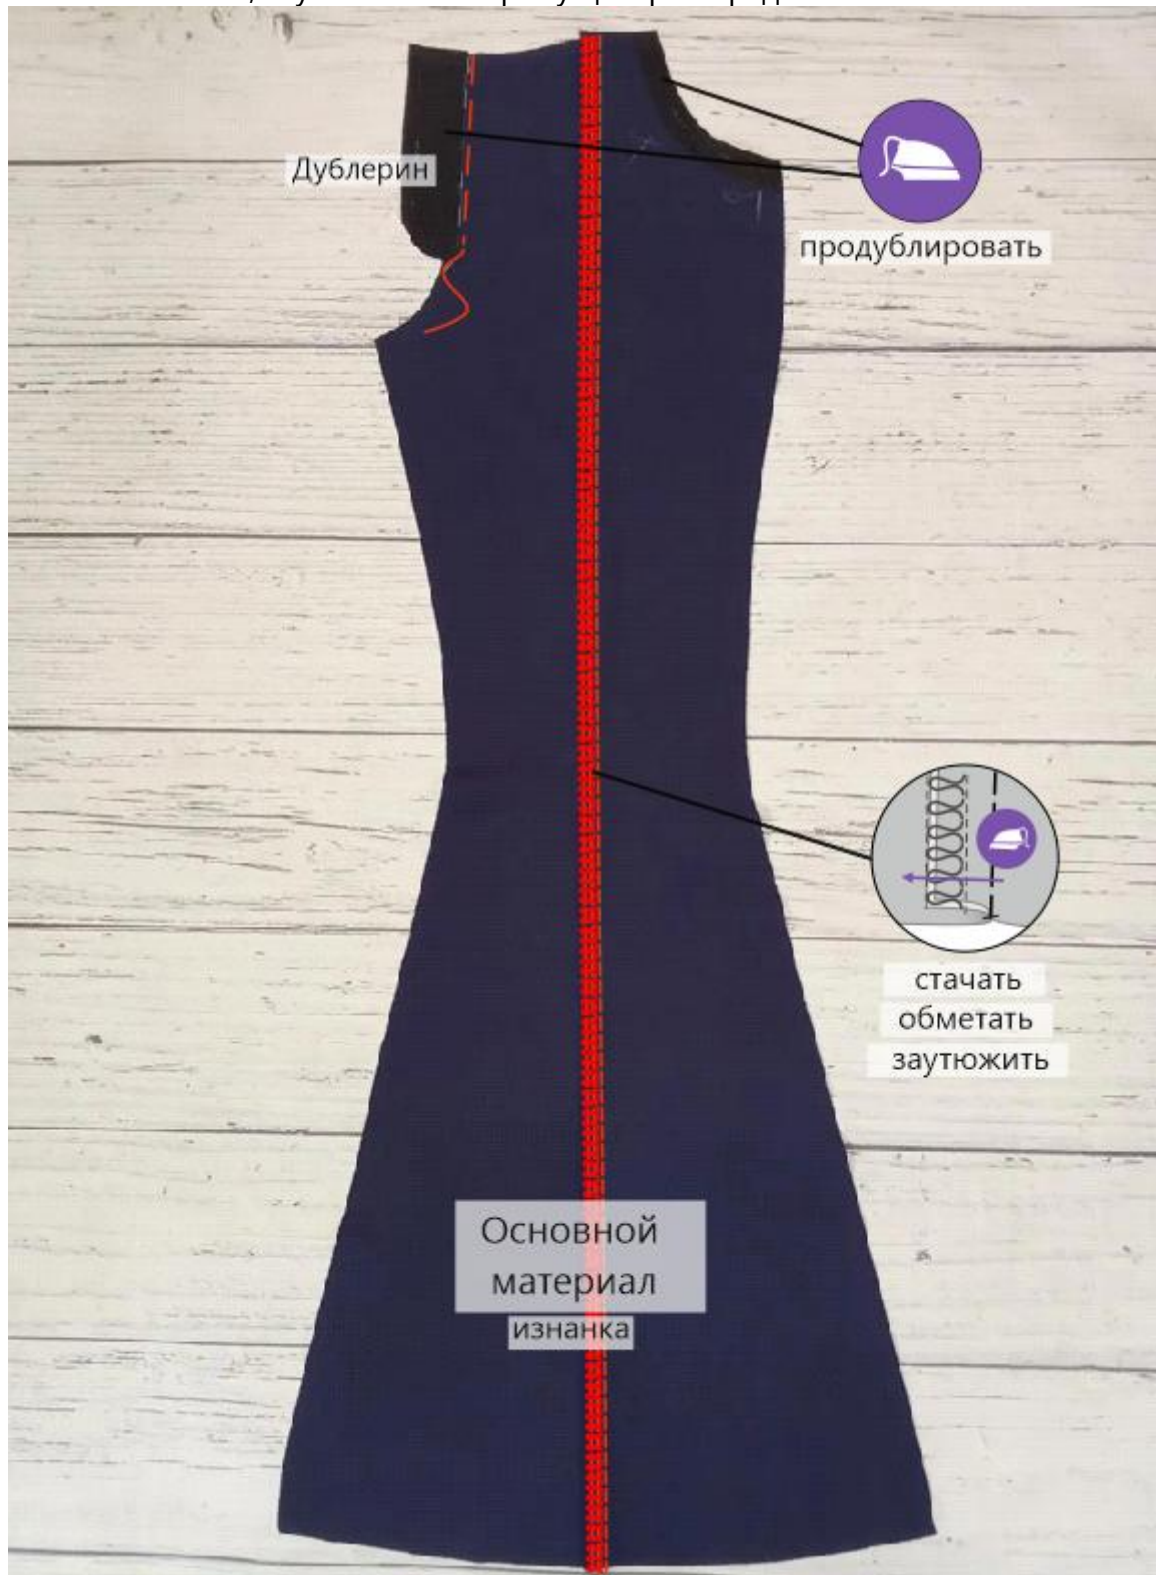




Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне передней половинки, приутюжьте.

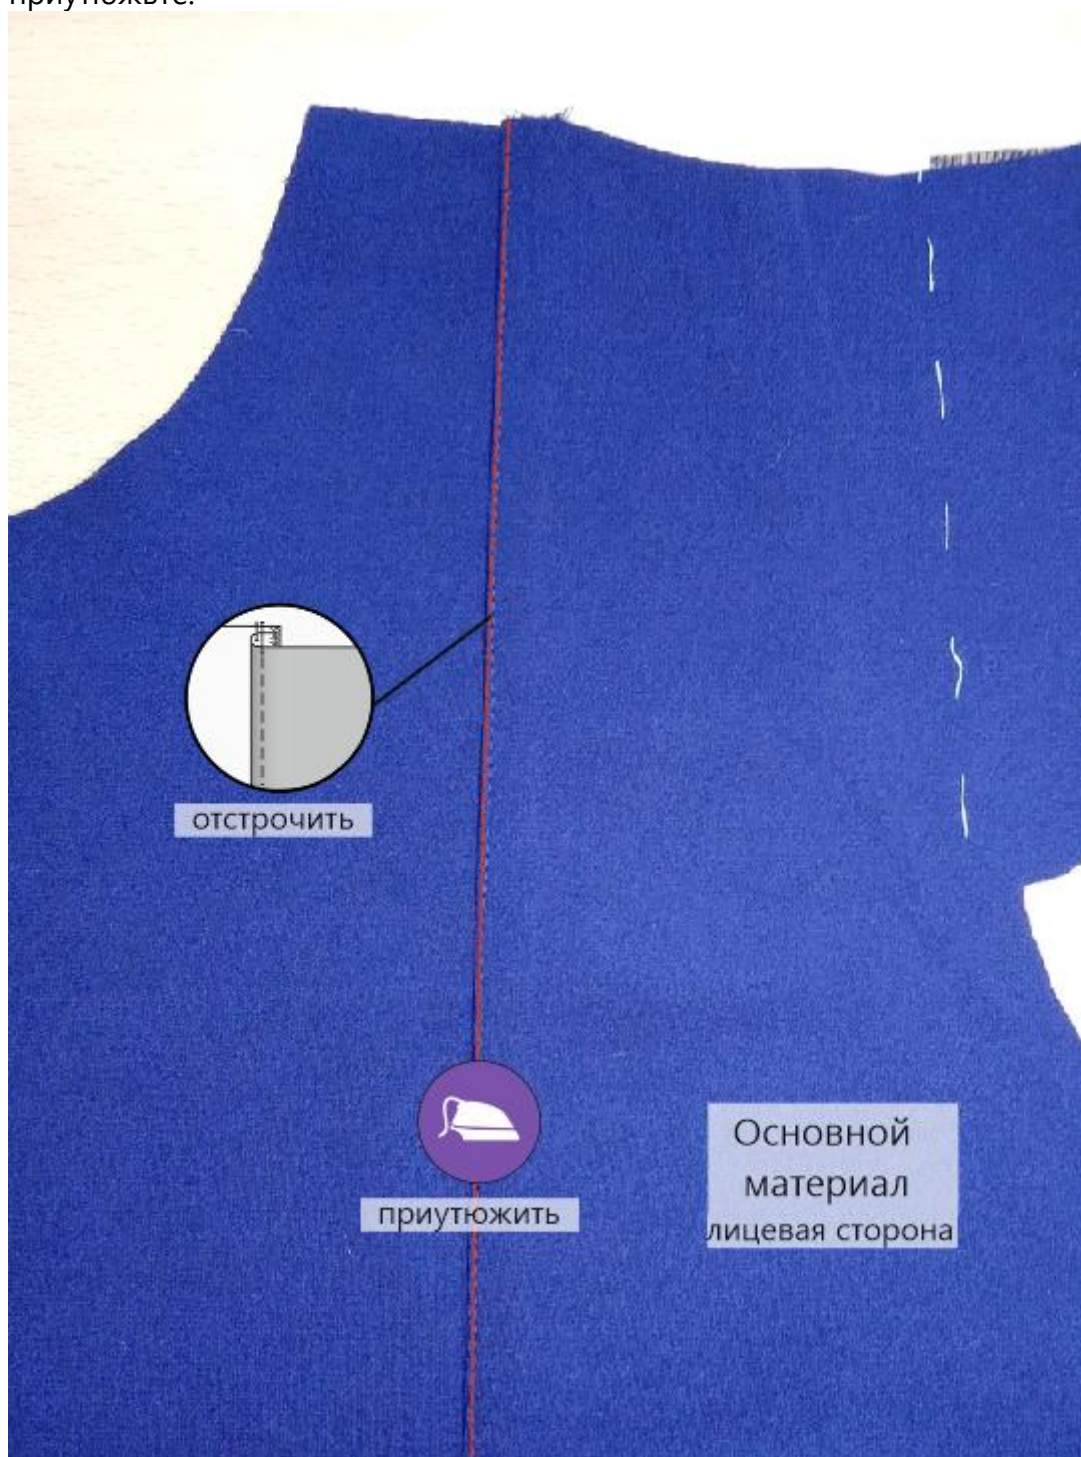


Наложите мешковину на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

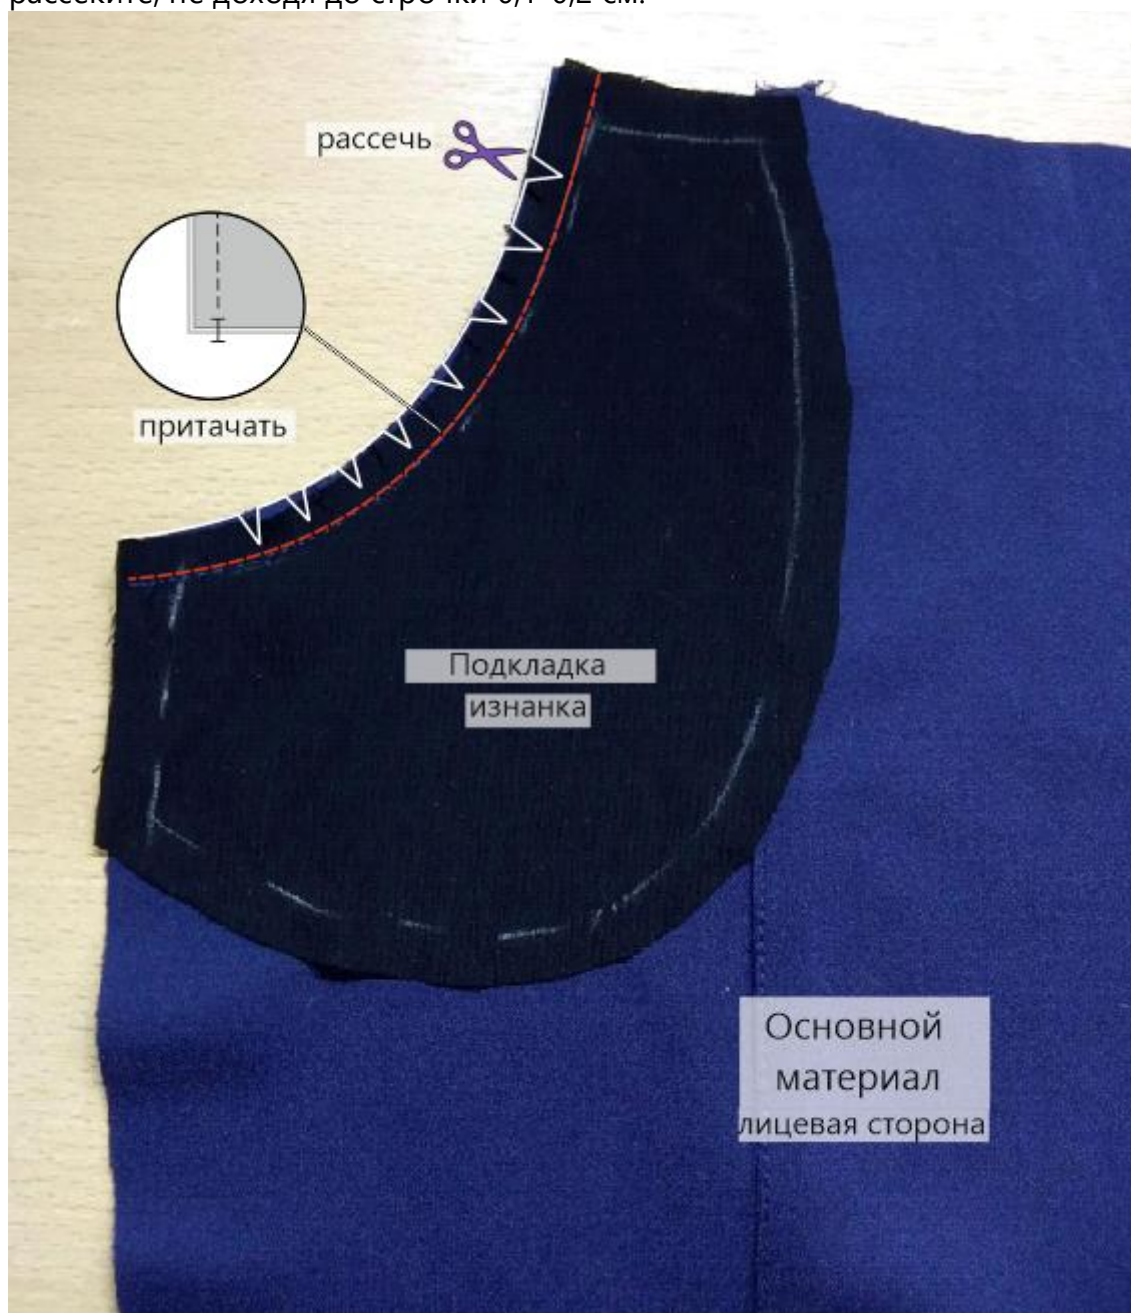

Отверните мешковину в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия. Нитки выметывания удалите, вход в карман приутюжьте ещё раз.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка переда.
Наложите переднюю половинку на бочок переда, изнанкой на лицевую сторону,
совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приметайте насквозь.

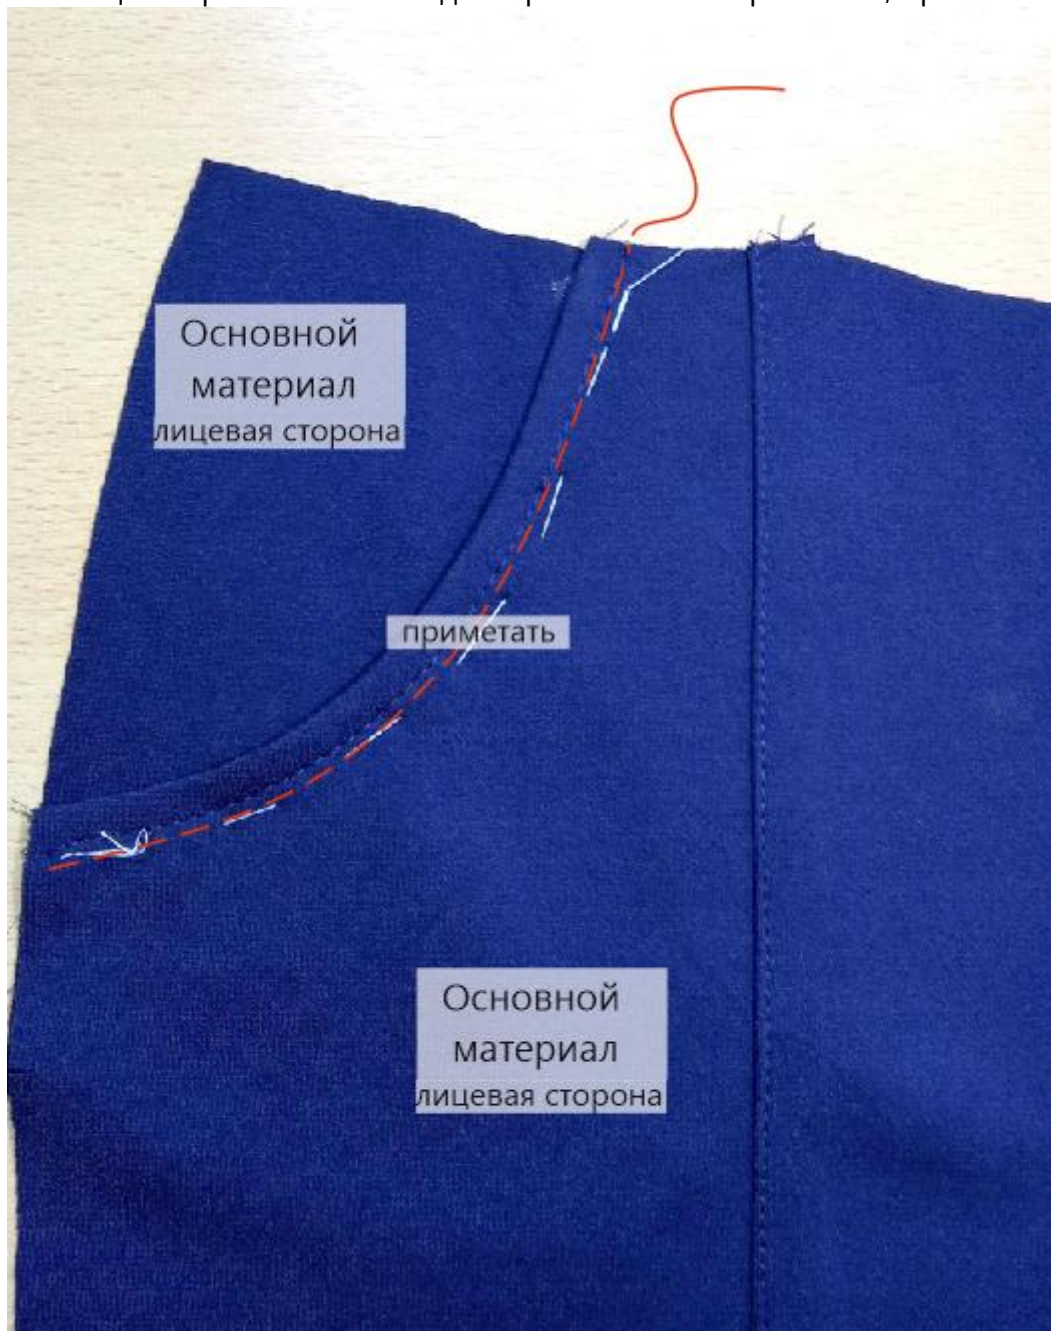

Стачайте нижние срезы бочка и мешковины между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Заготовка задних половинок

Стачайте детали задних половинок между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра задних половинок.

Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины.



Строчкой в край отстрочите шов с лицевой стороны задней половинки, приутюжьте.




Обработка боковых срезов

Обметайте боковые срезы передних и задних половинок. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.

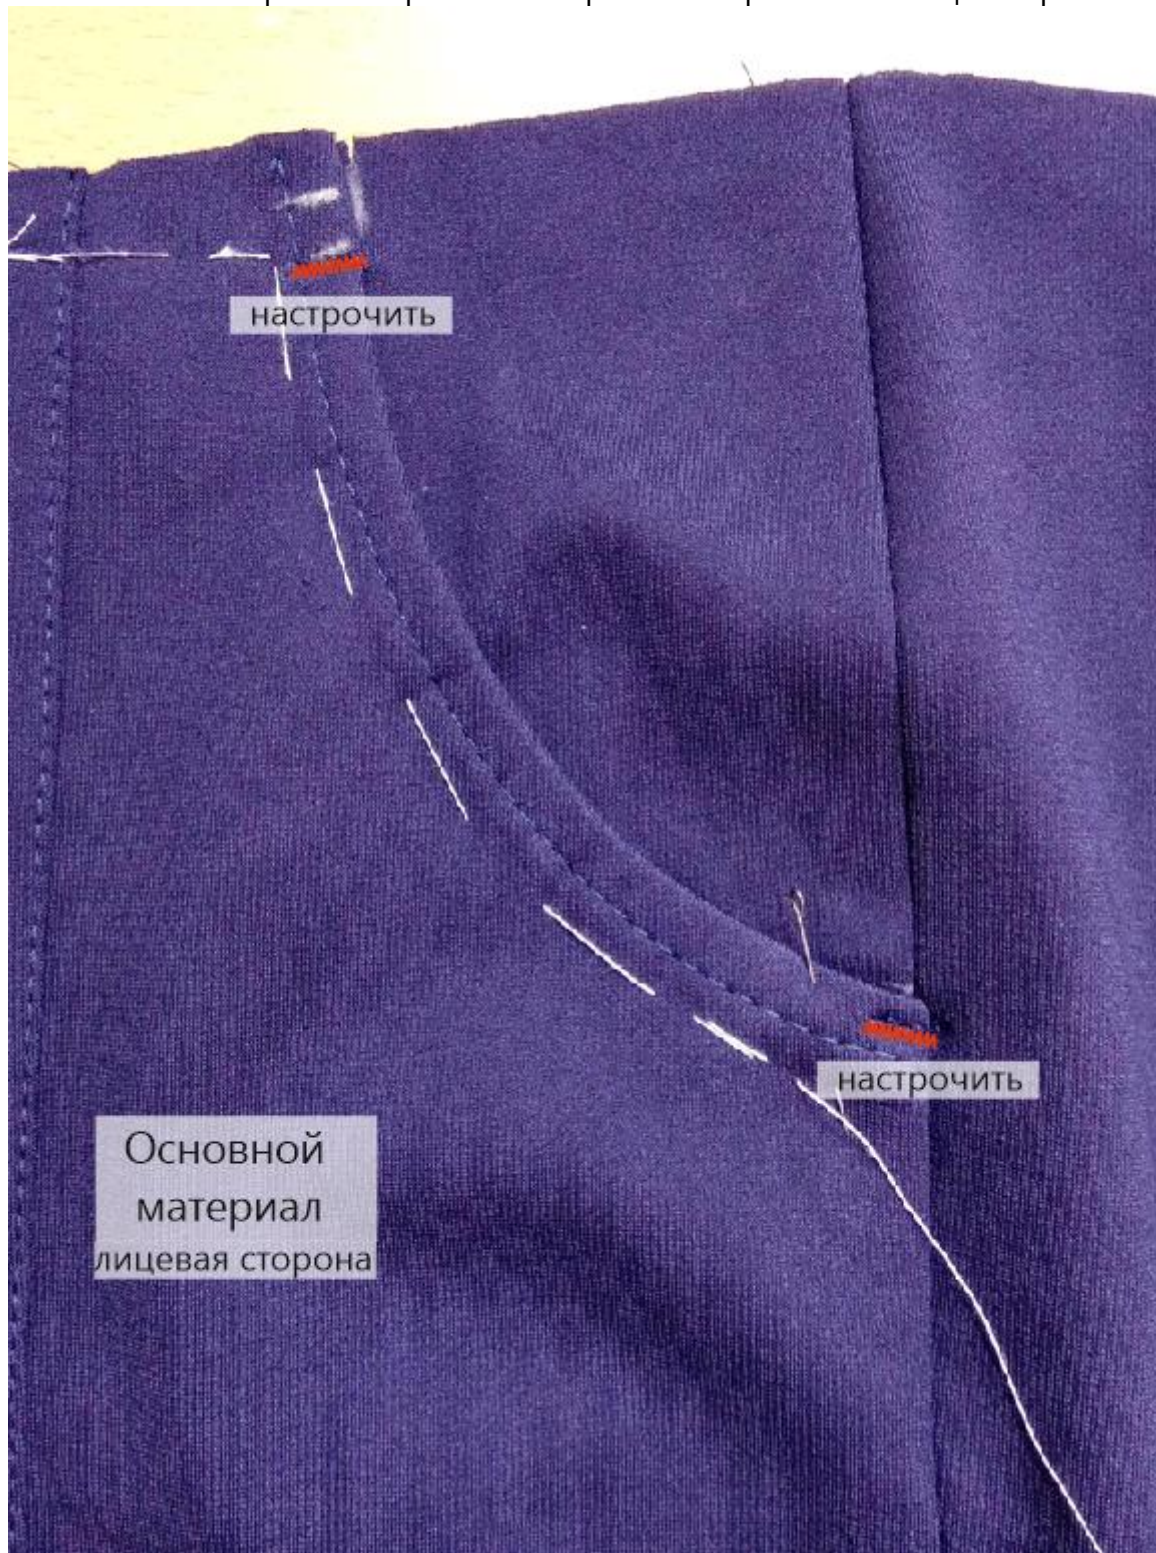

Обработка шаговых срезов


Обметайте шаговые срезы передних и задних половинок. Стачайте их между собой, припуски швов разутюжьте.



Срежьте припуск гульфика на левой передней половинке до ширины 1,2 см.
При необходимости основовите средние срезы брючин.




Обметайте средние срезы брючин.

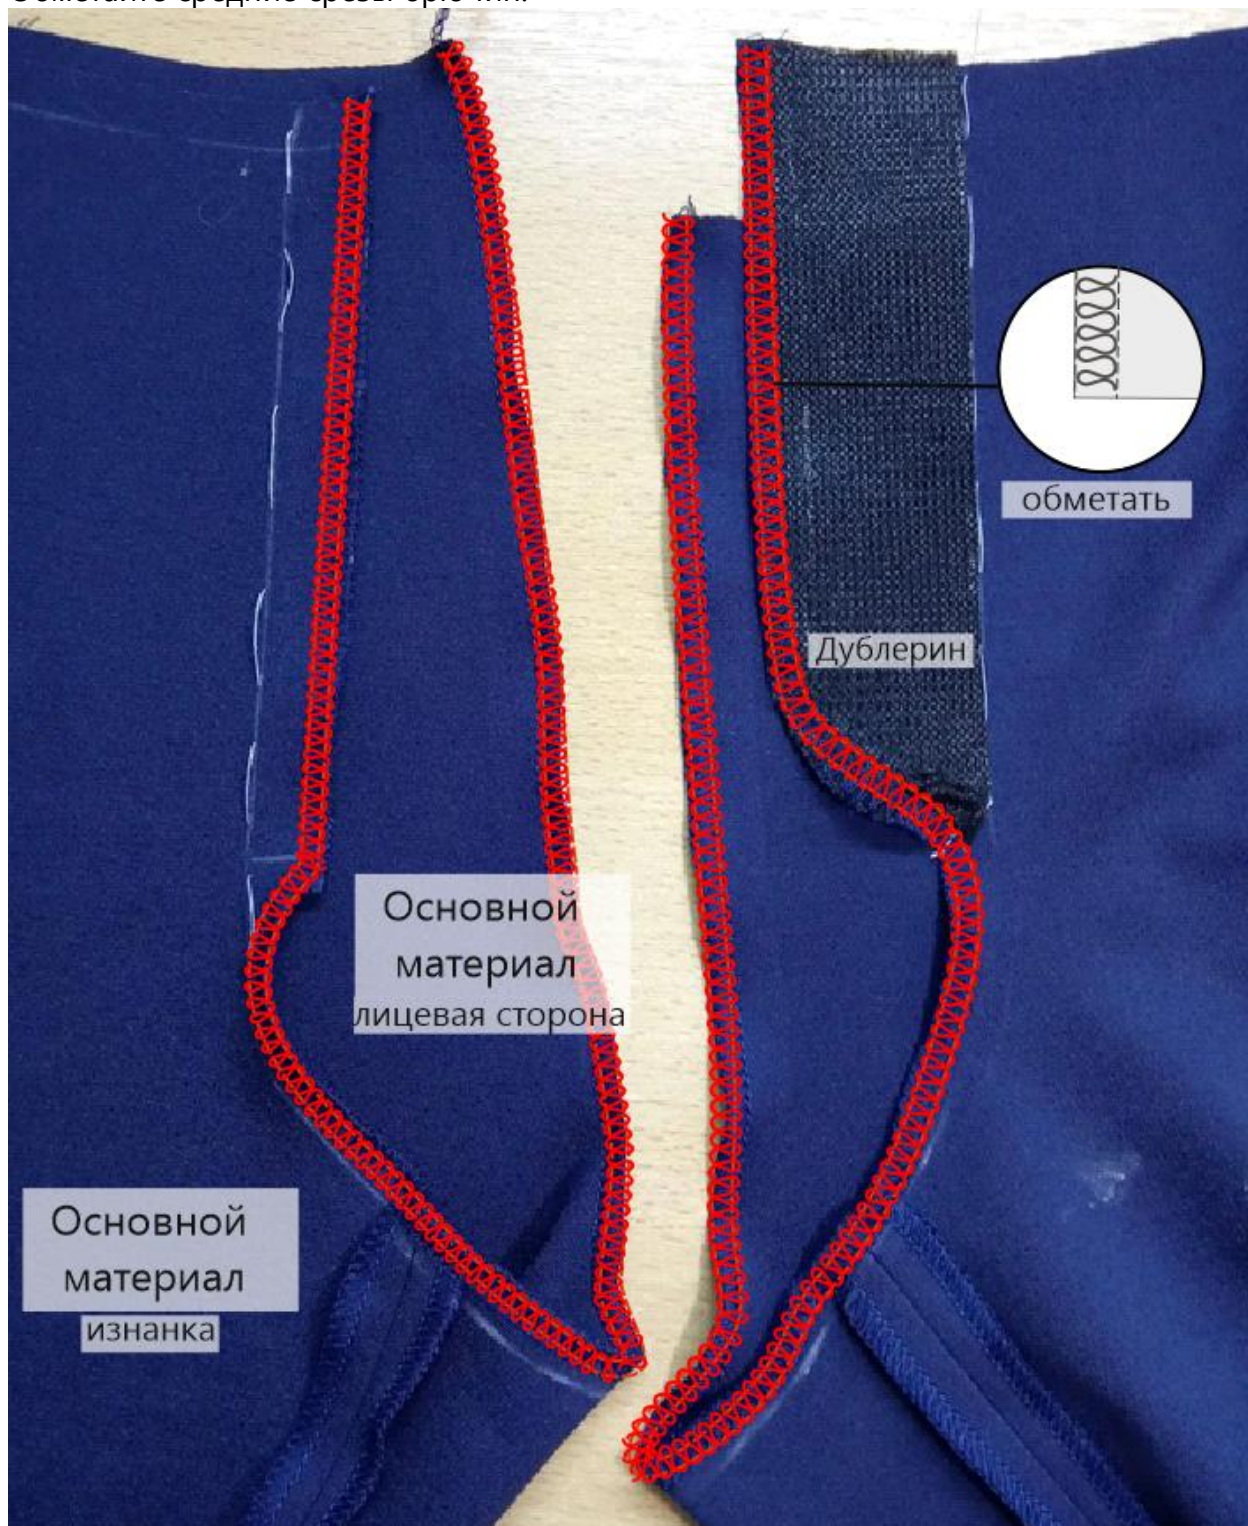

Обработка средних срезов брюк

Выверните одну брючину на лицевую сторону. Вставьте её внутрь другой брючины лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, совместите по швам, сколите, стачайте.

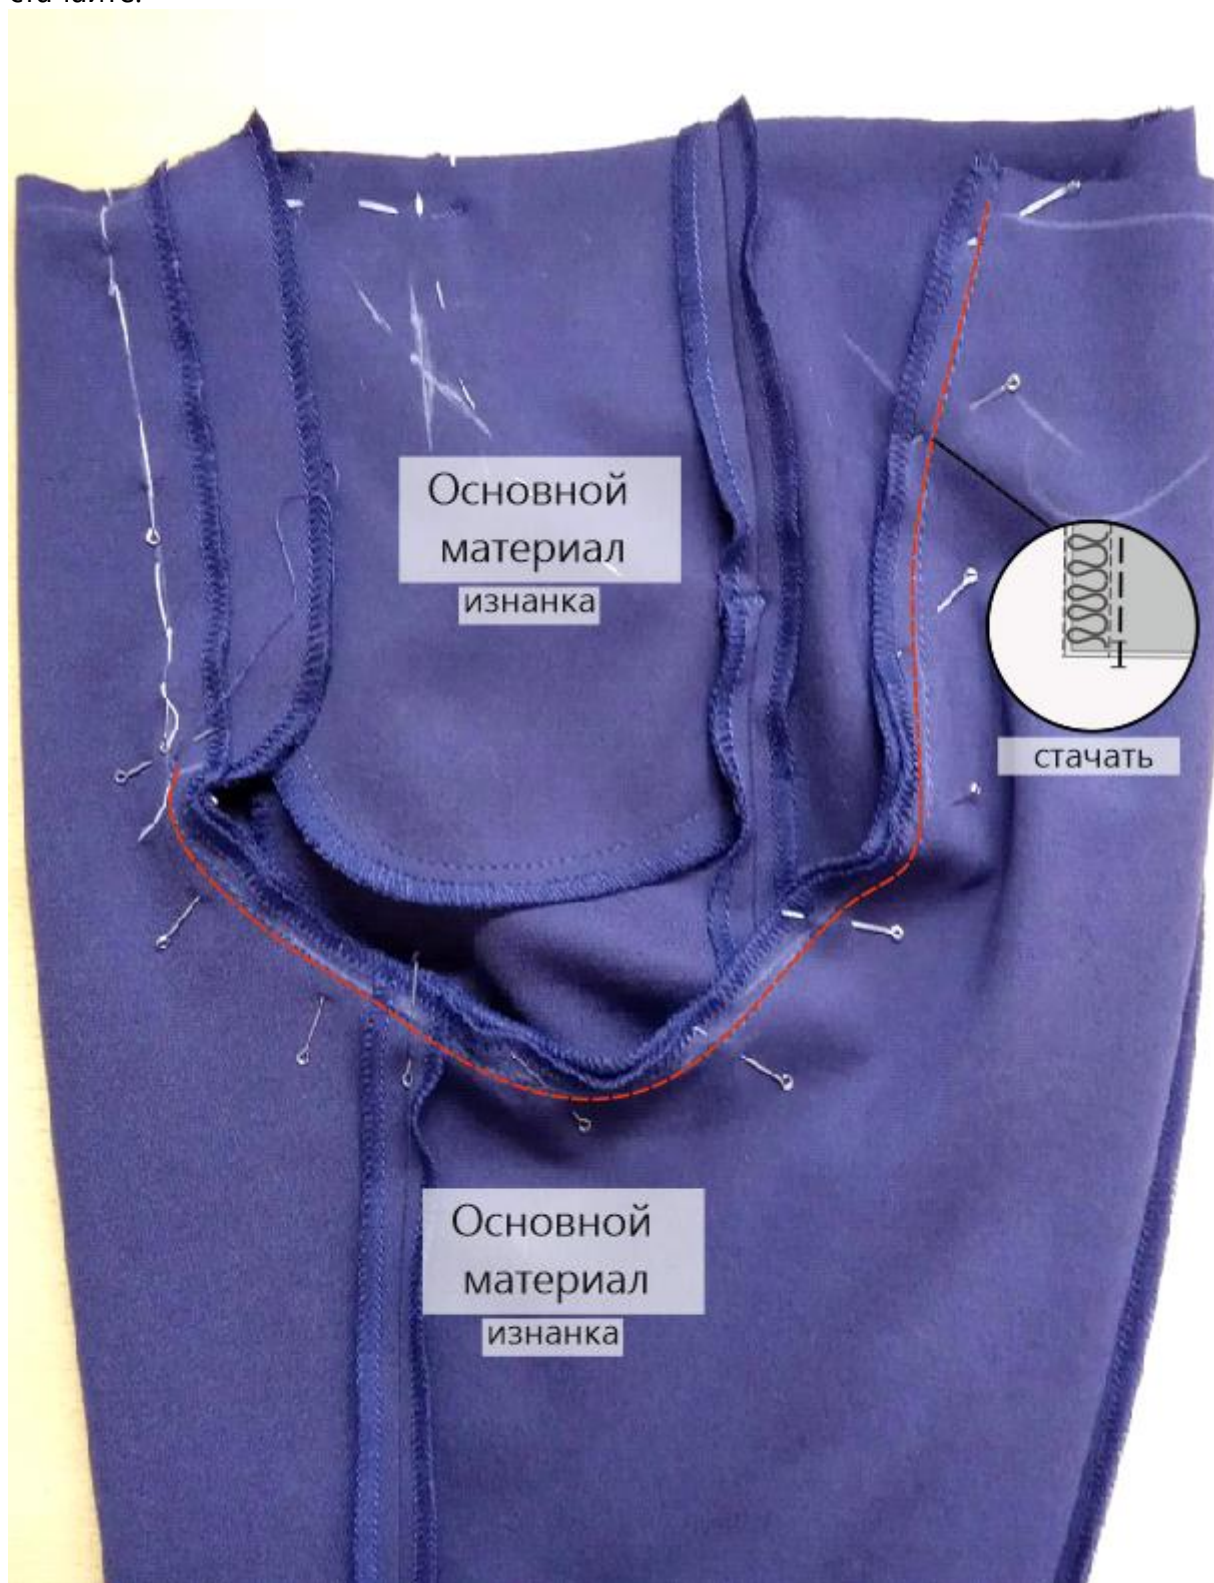

Припуски шва разутюжьте.



Обработка застёжки


Заутюжьте гульфик по линии разметки в сторону изнанки.



Продублируйте откосок с изнаночной стороны. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Обметайте срезы откоска, приутюжьте.

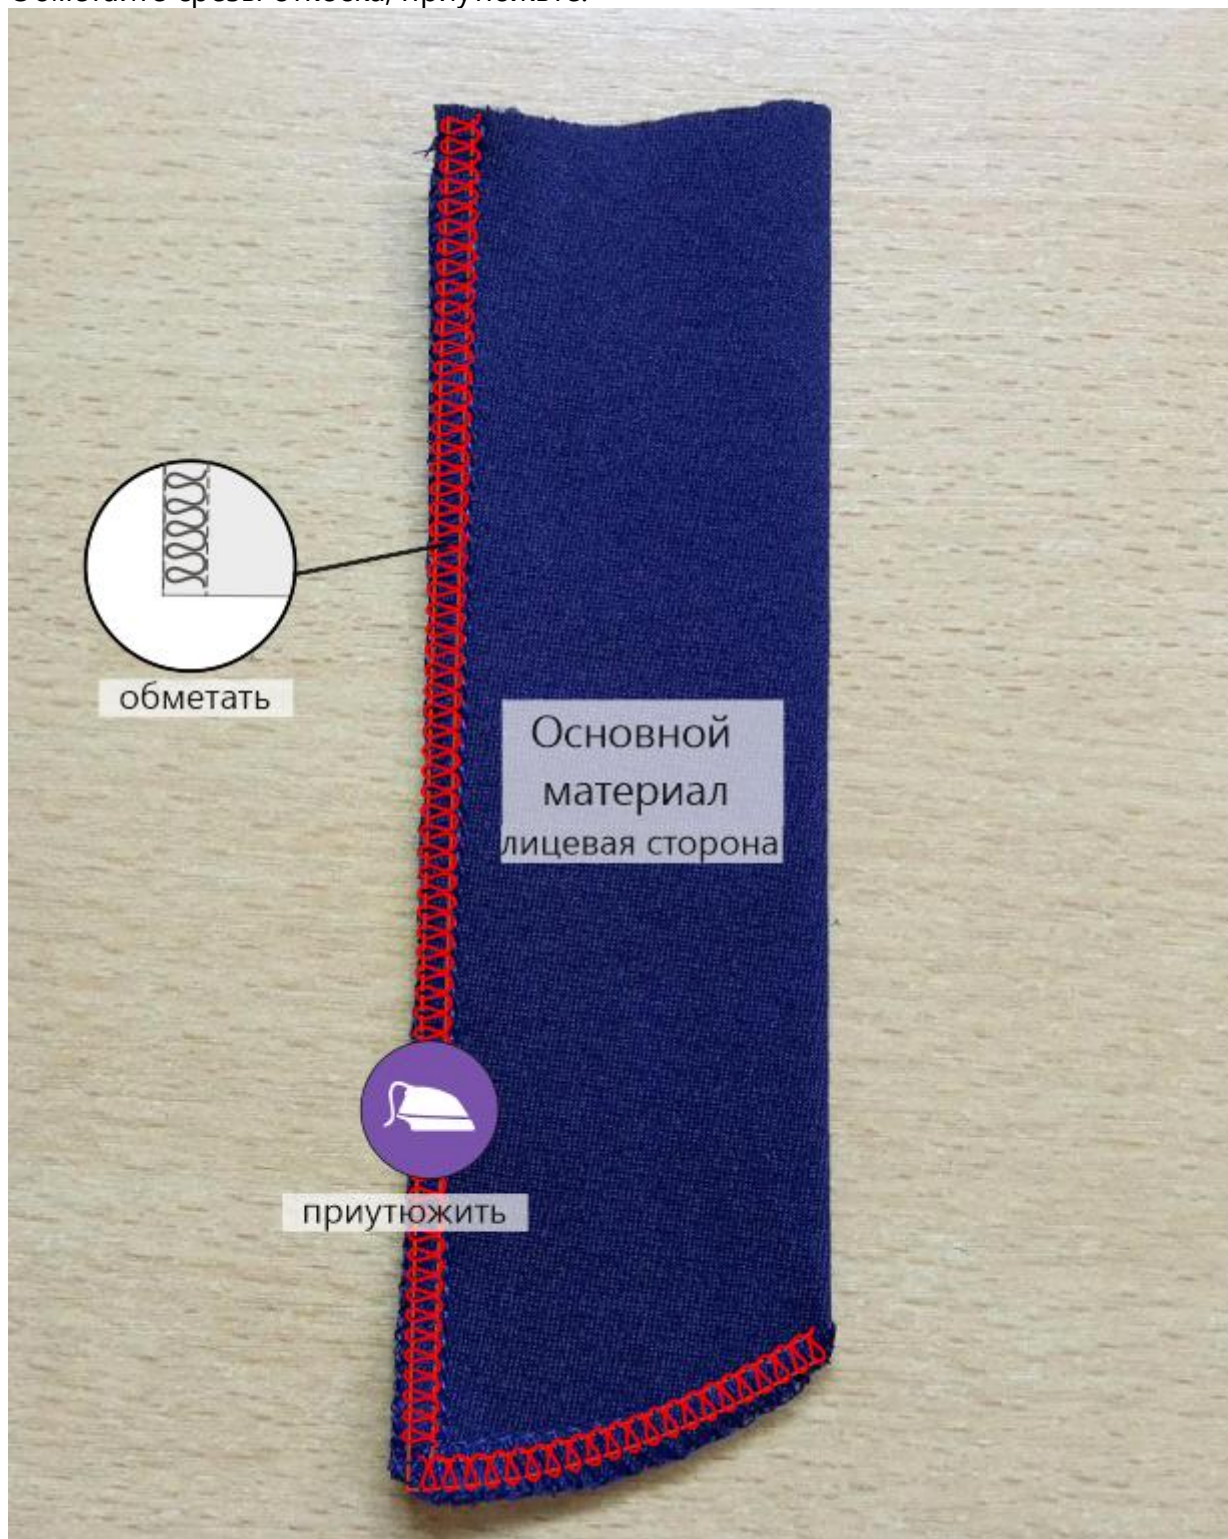


Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите, притачайте.



В ту же строчку притачайте откосок.

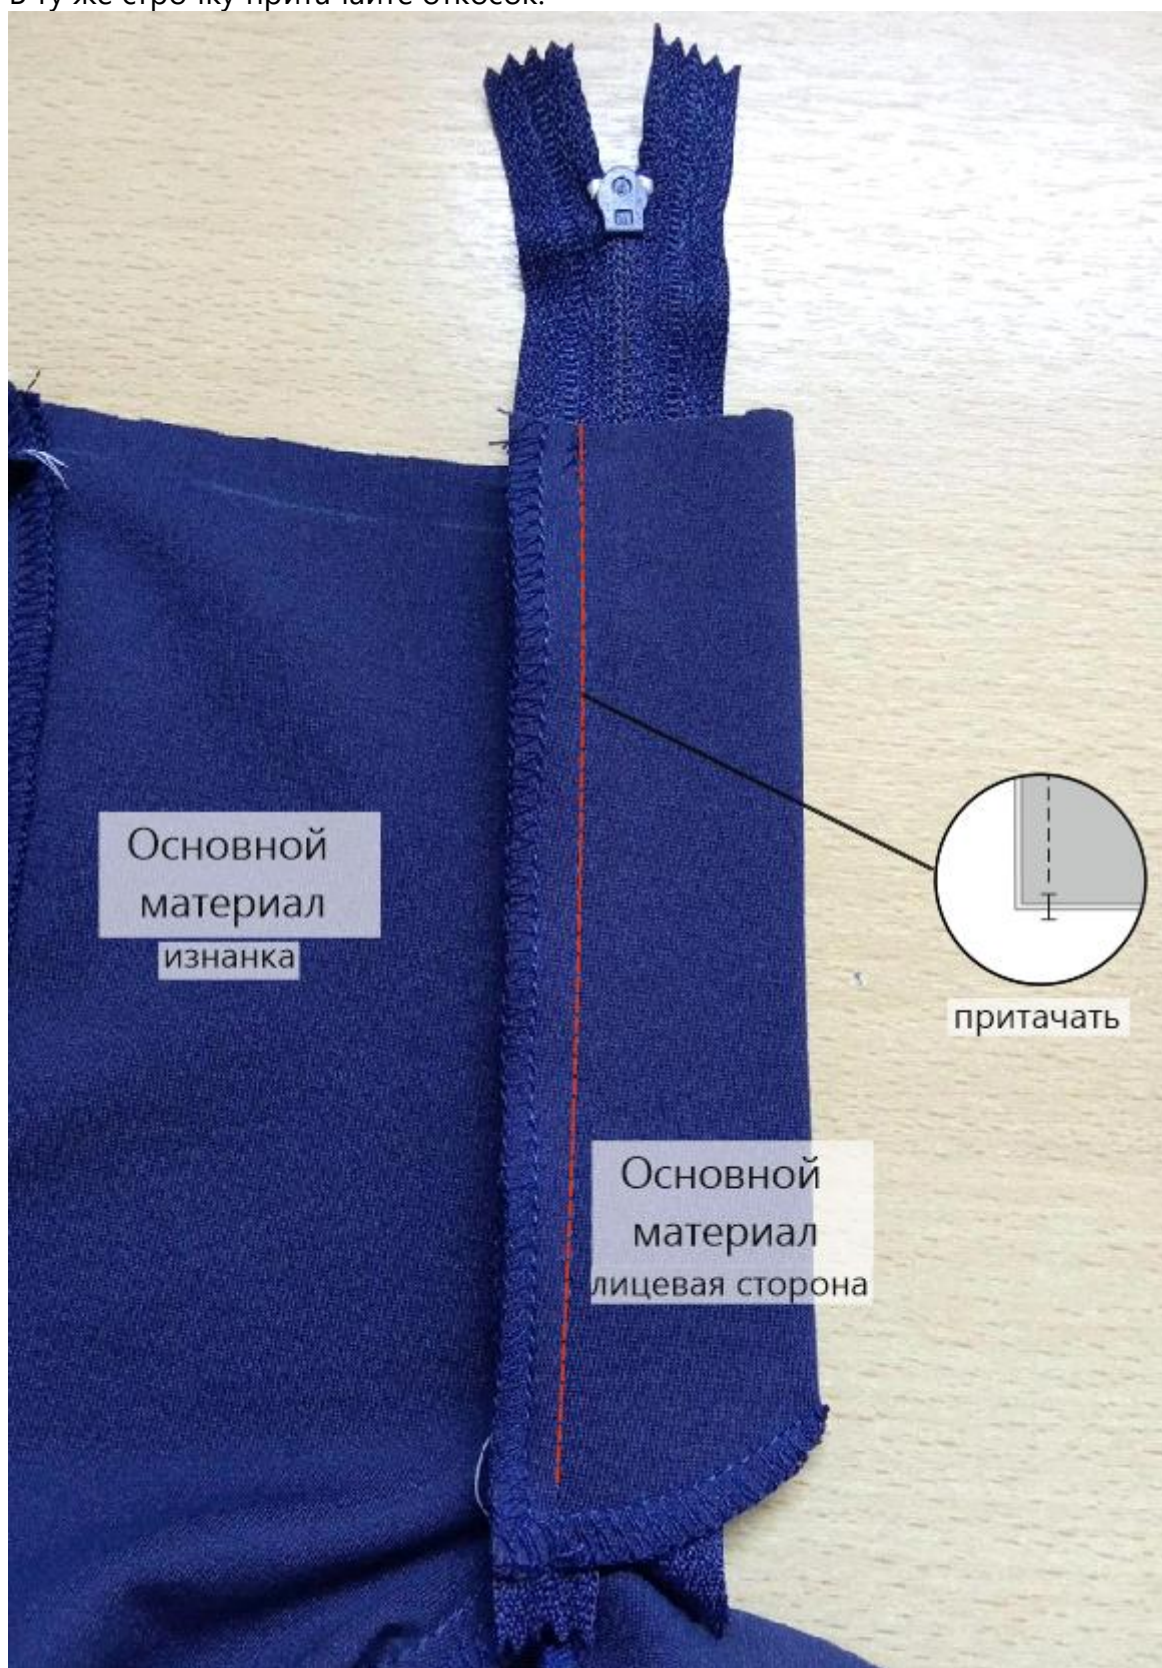

Отверните припуски шва в сторону изделия, приутюжьте. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне изделия, ещё раз приутюжьте.

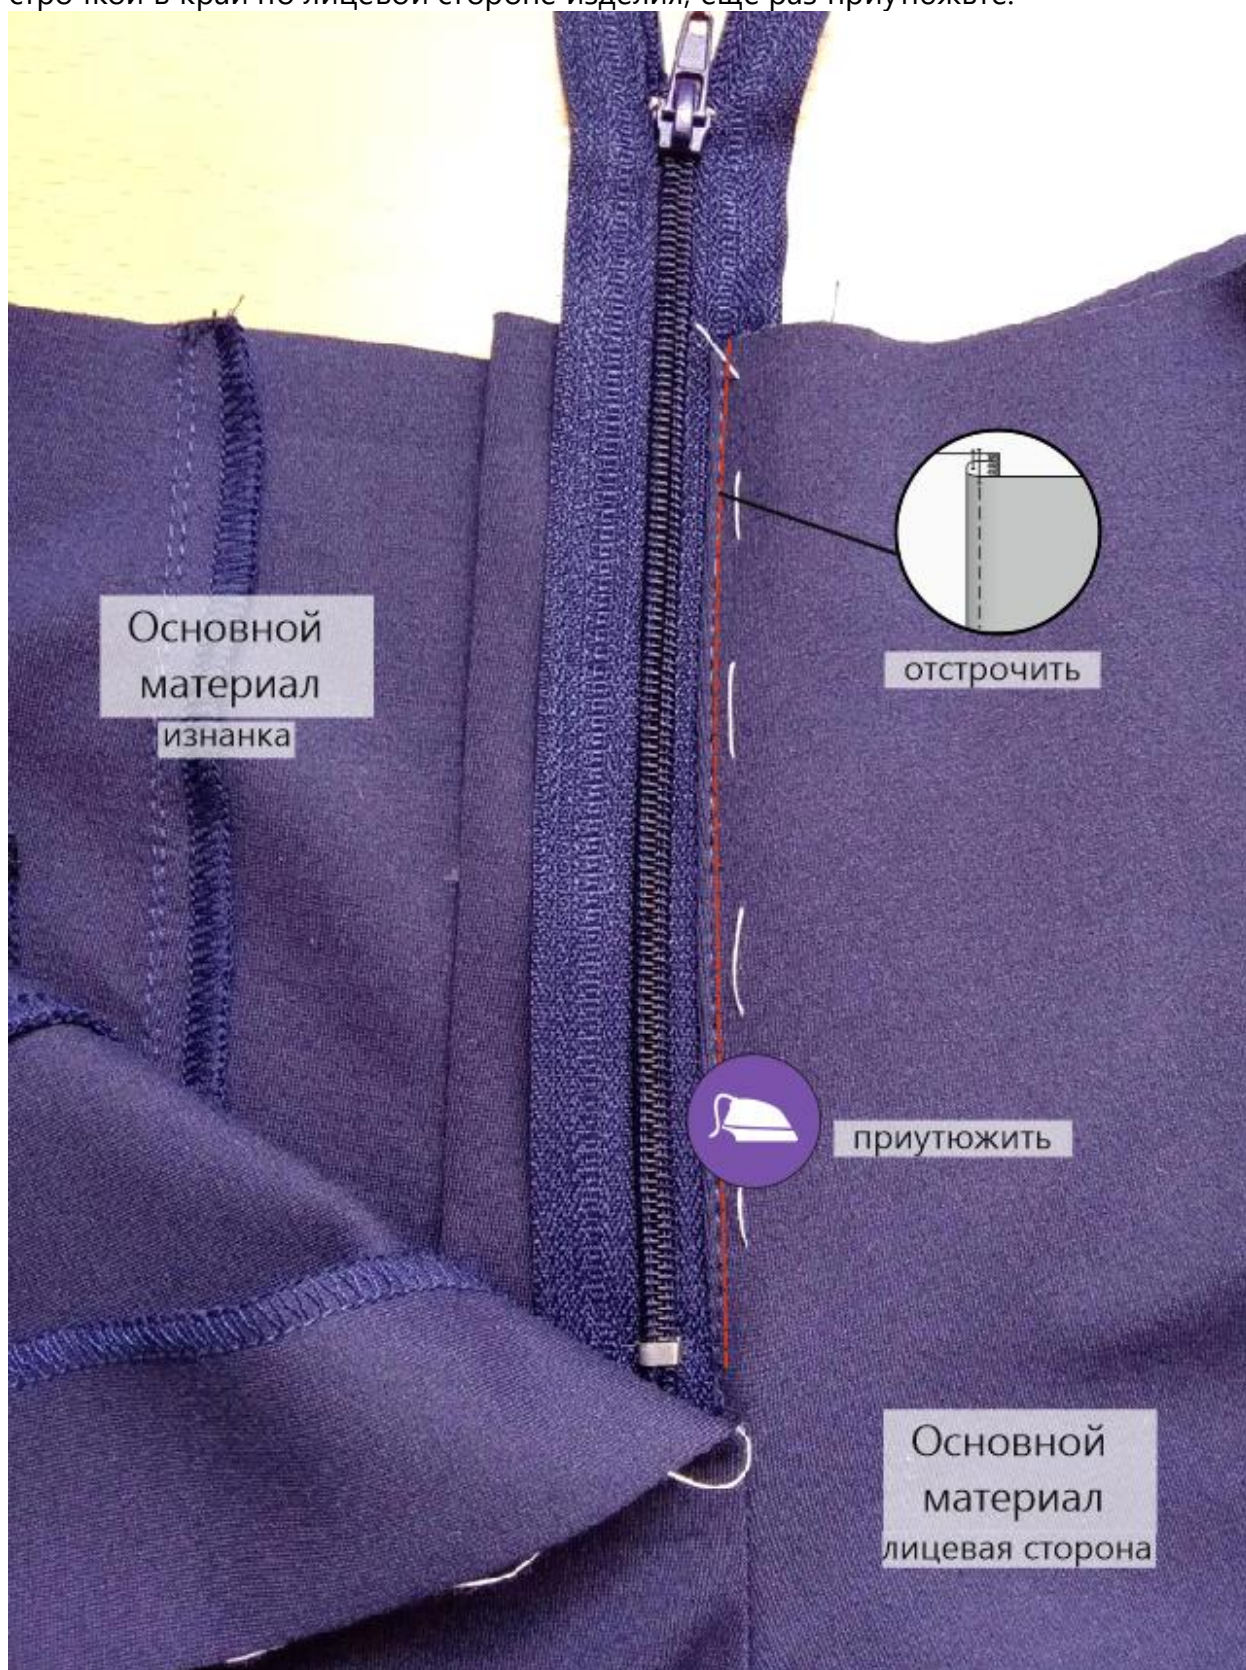


Сколите центры передних половинок между собой.



С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Приколите вторую сторону молнии к гульфику, притачайте, не захватывая в шов основное изделие.



С лицевой стороны отстрочите гульфик, не захватывая в шов откосок.

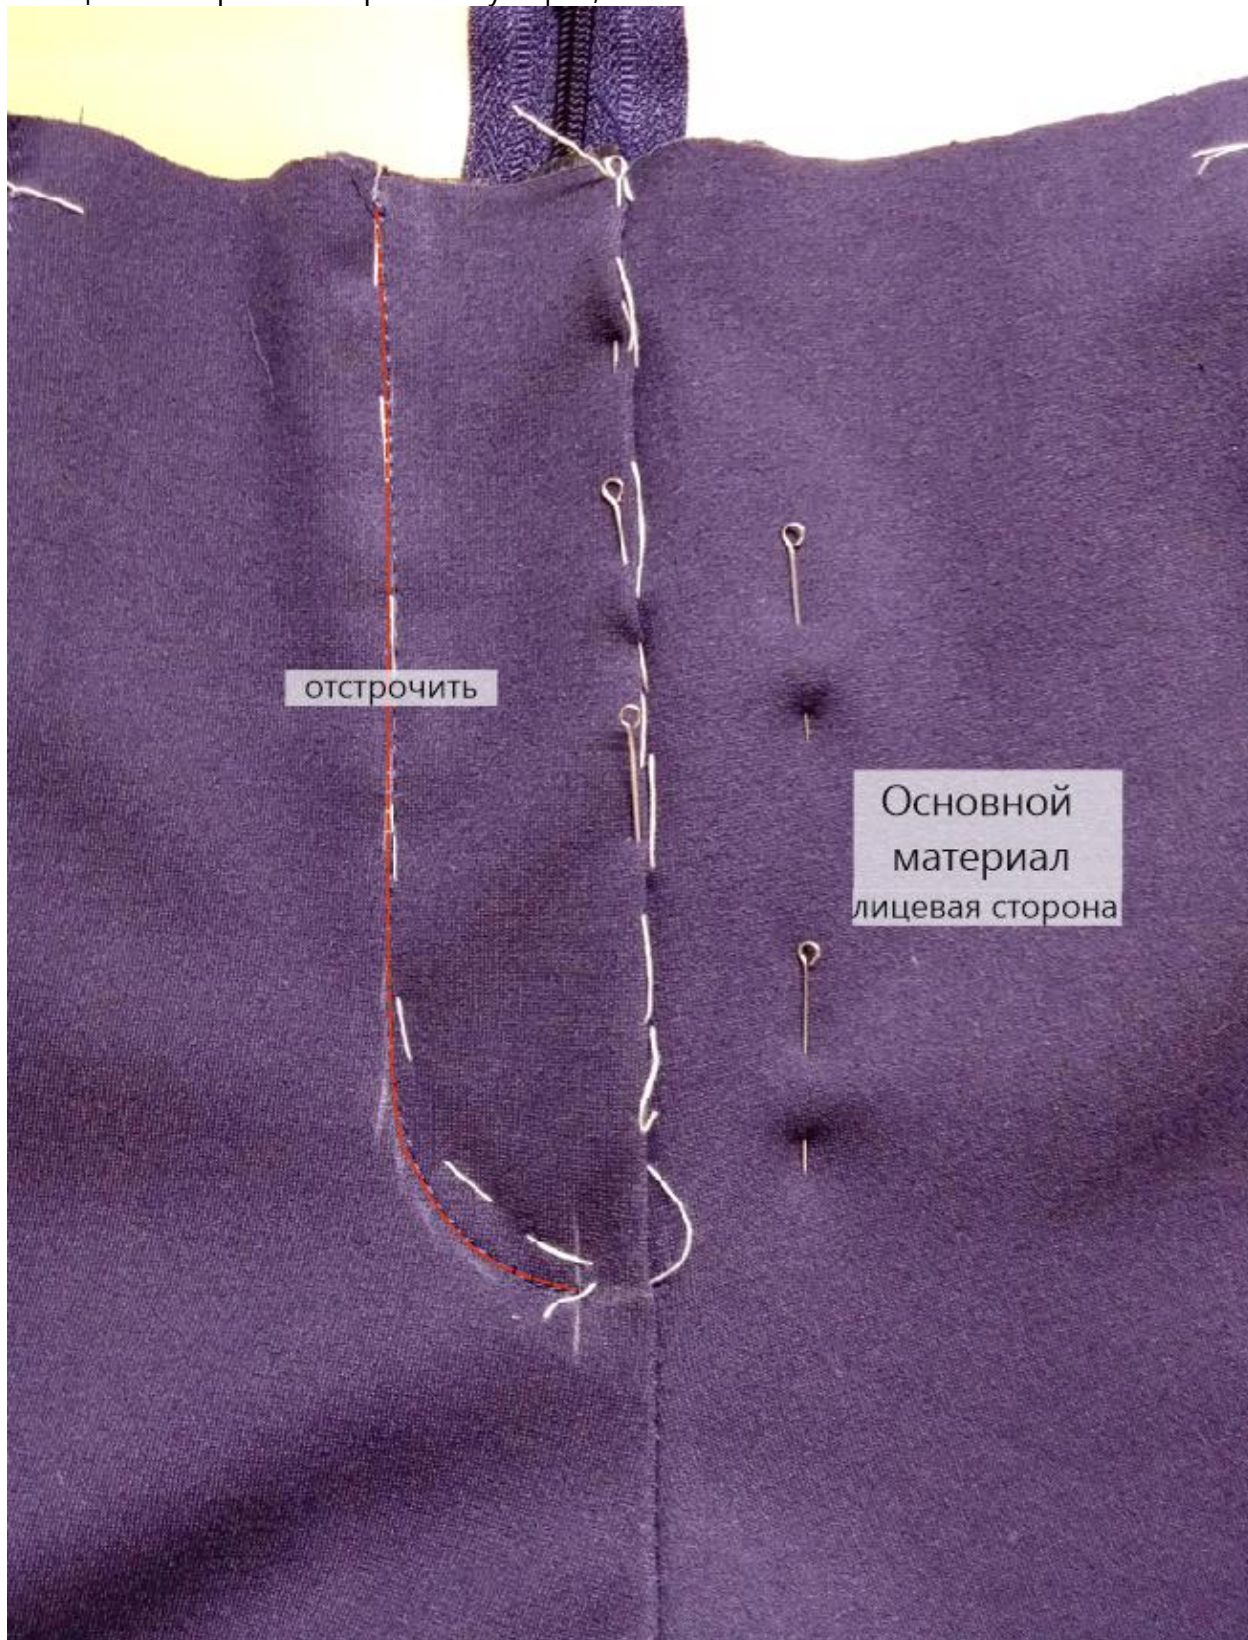


Нижнюю часть гульфика отстрочите насквозь, захватывая в шов откосок. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика. При необходимости основите лишнюю длину молнии.



Заготовка пояса

Продублируйте все детали пояса с изнаночной стороны. Стачайте детали пояса переда и спинки между собой по боковым срезам, припуски швов разутюжьте.

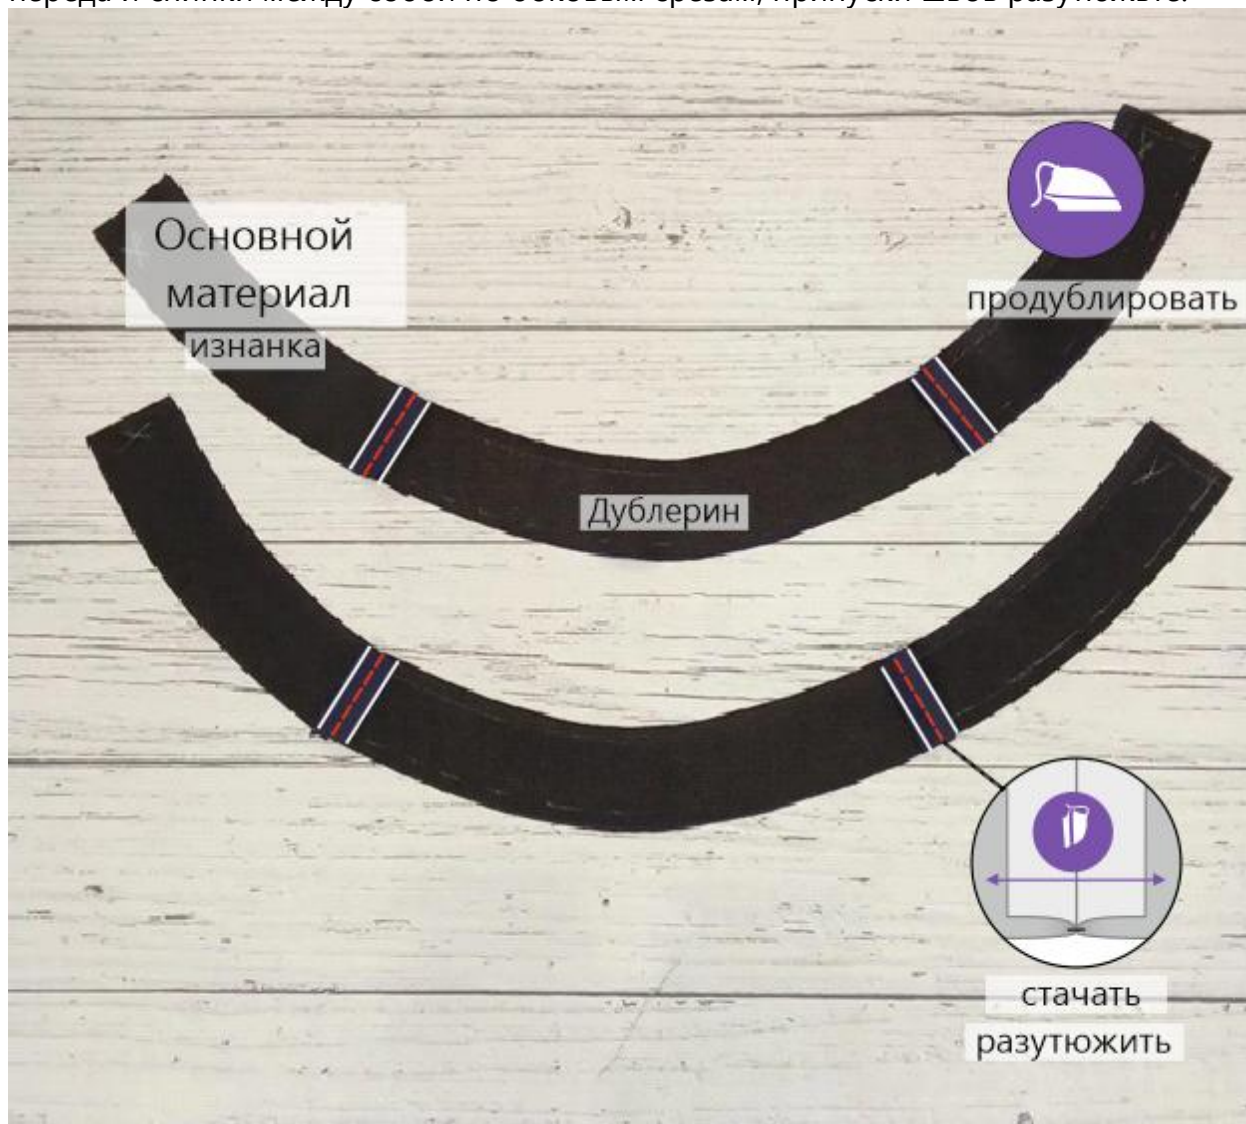

Сложите детали пояса вместе, лицом к лицу, уравнивайте по верхним срезам, совместите по швам, сколите, стачайте.




Припуски с одной стороны пояса высекайте близко к строчке.




Направьте припуски шва в сторону нижнего пояса. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне нижнего пояса.



Выметайте пояс по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего пояса в сторону нижнего, приутюжьте.

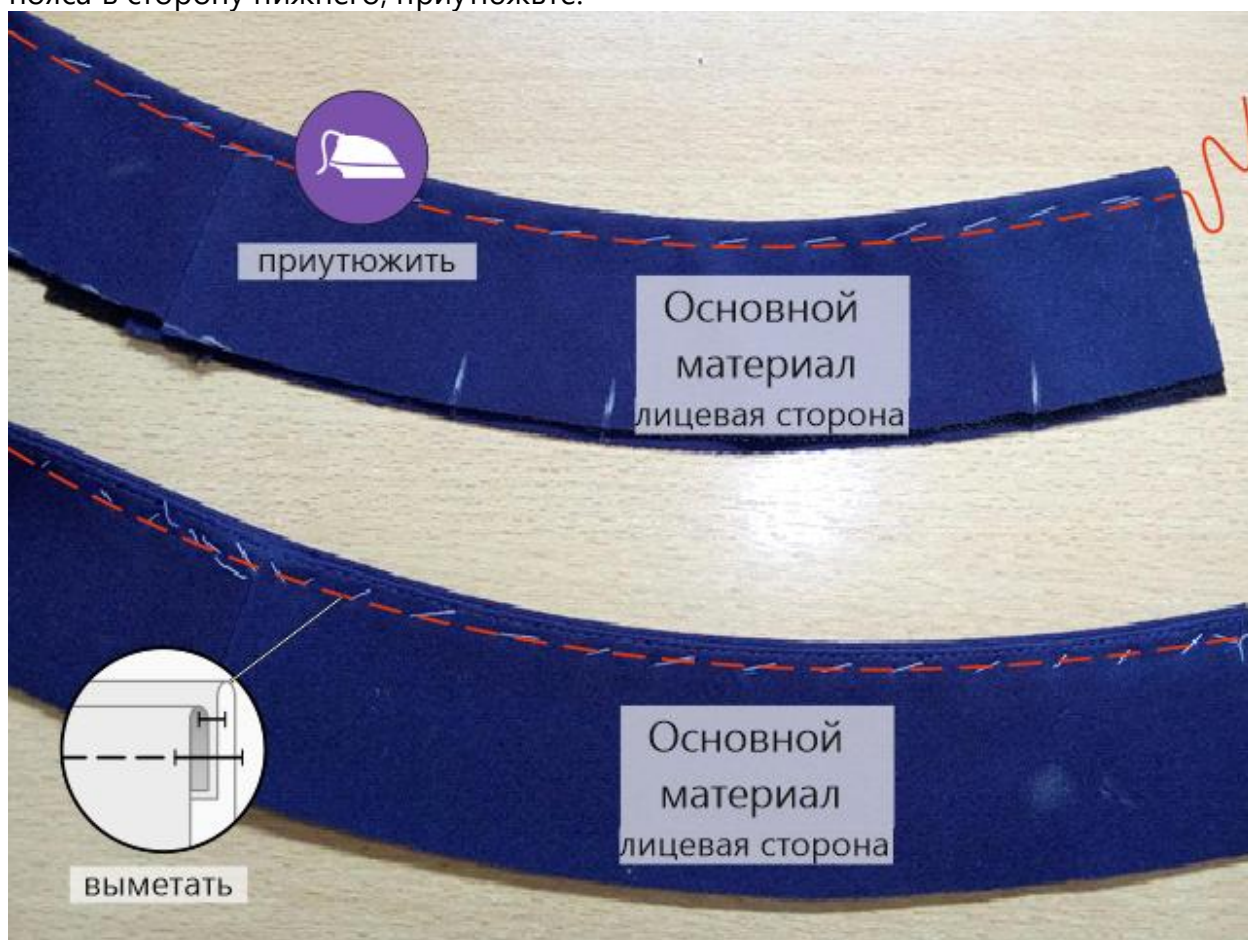


Промерьте пояс по ширине, основывайте по открытым срезам.

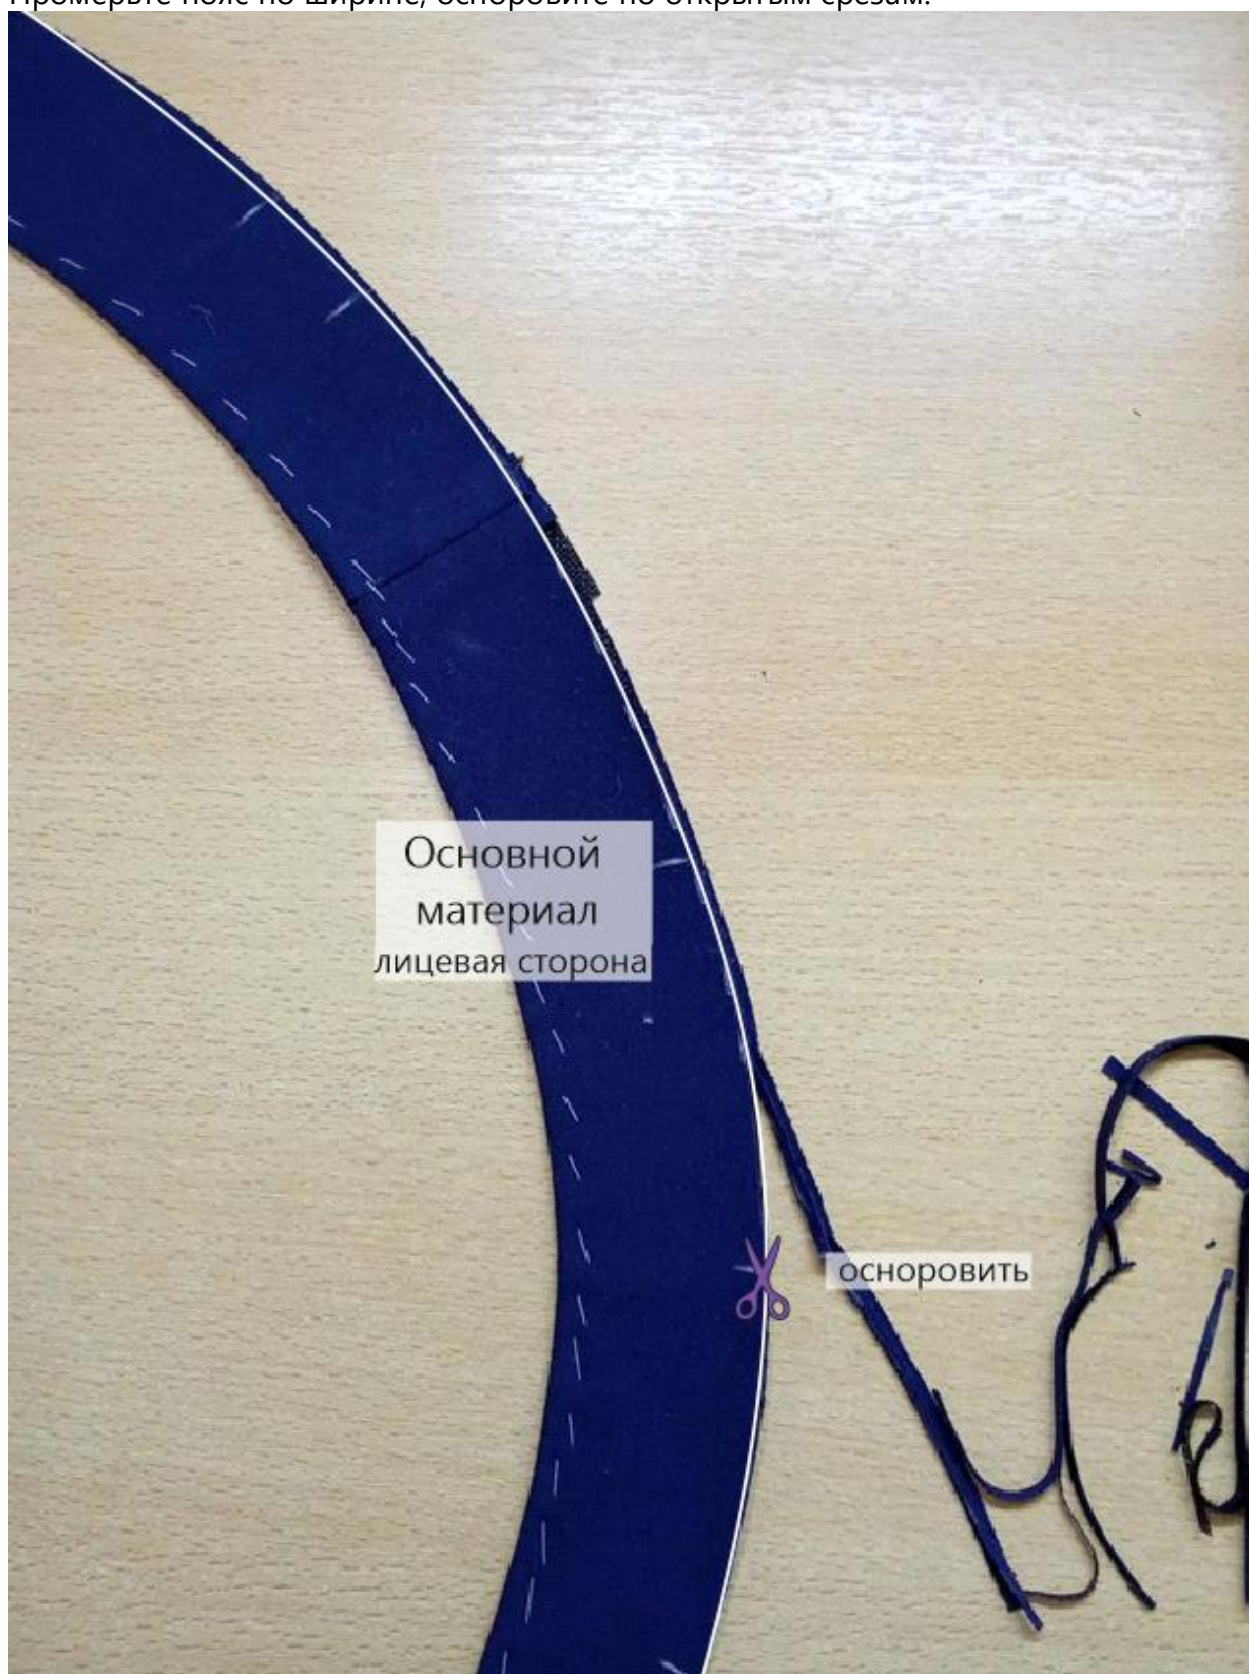

Монтаж пояса с изделием


Обметайте открытый продольный срез нижнего пояса. Притачайте верхний пояс по верхнему срезу изделия.

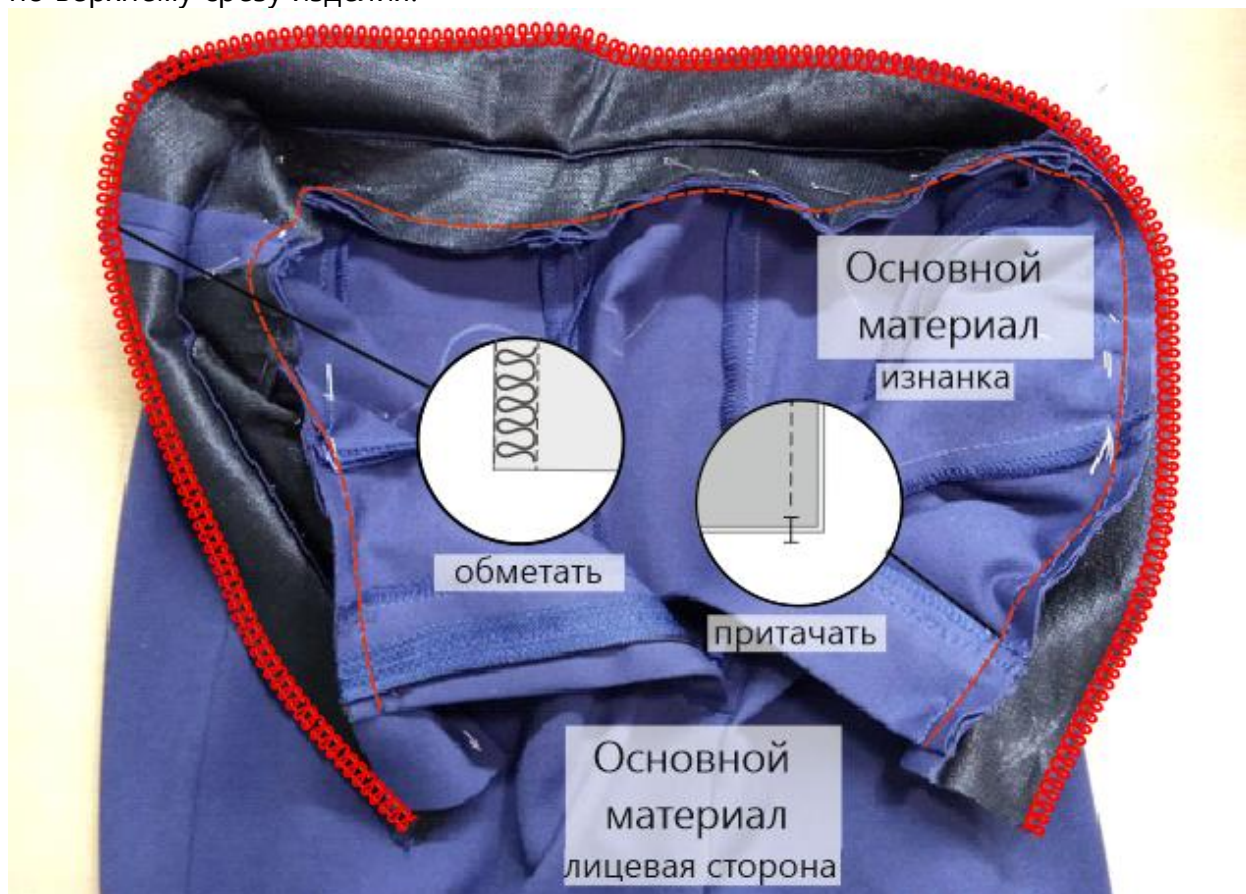


Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски со стороны верхнего пояса высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону. Заматайте припуски шва притачивания пояса в сторону пояса. Приматайте нижний пояс насквозь к изделию со стороны изнанки.

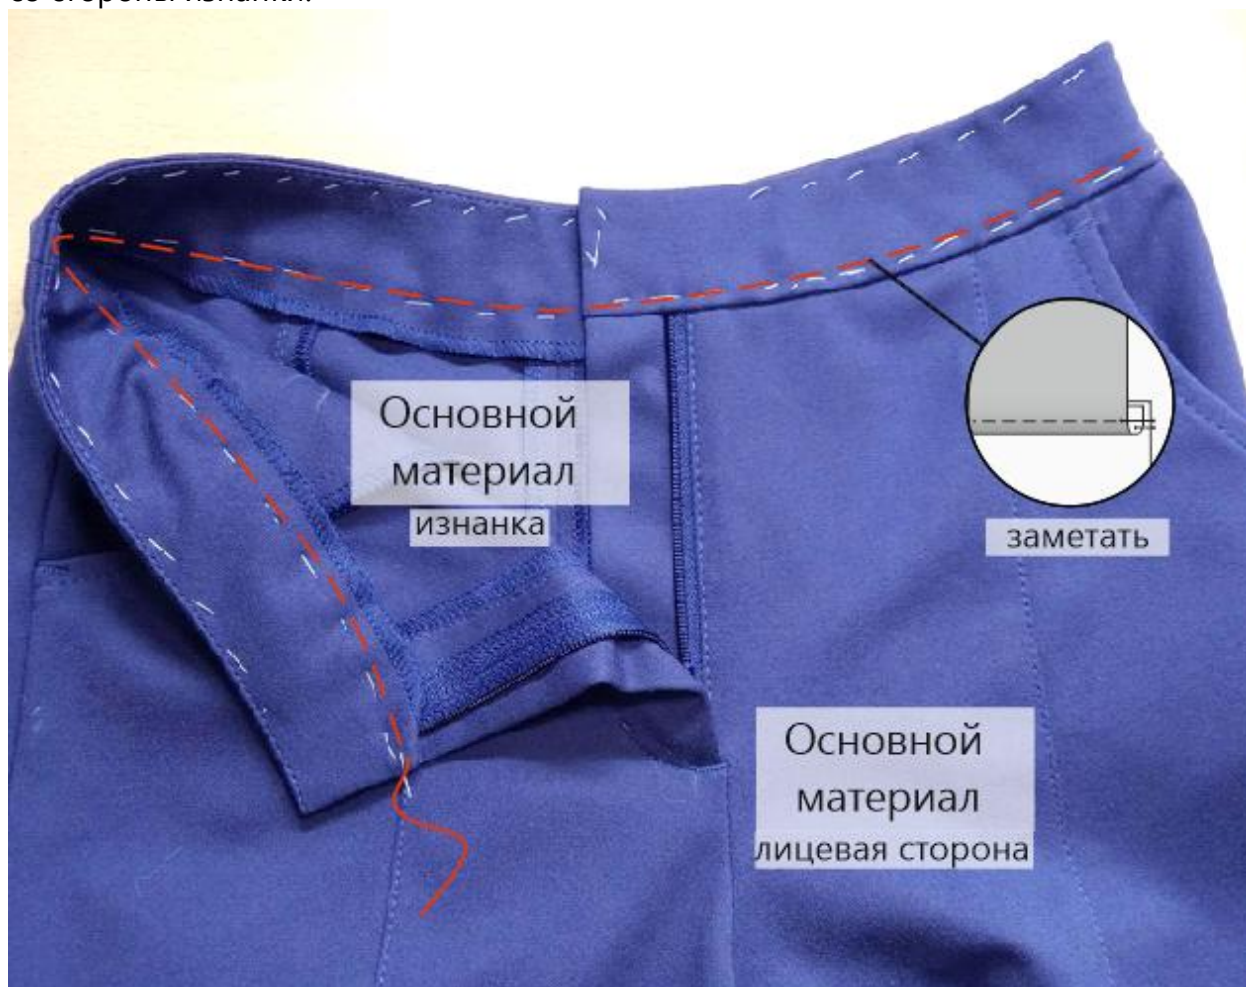

Отстрочите пояс в шов притачивания.

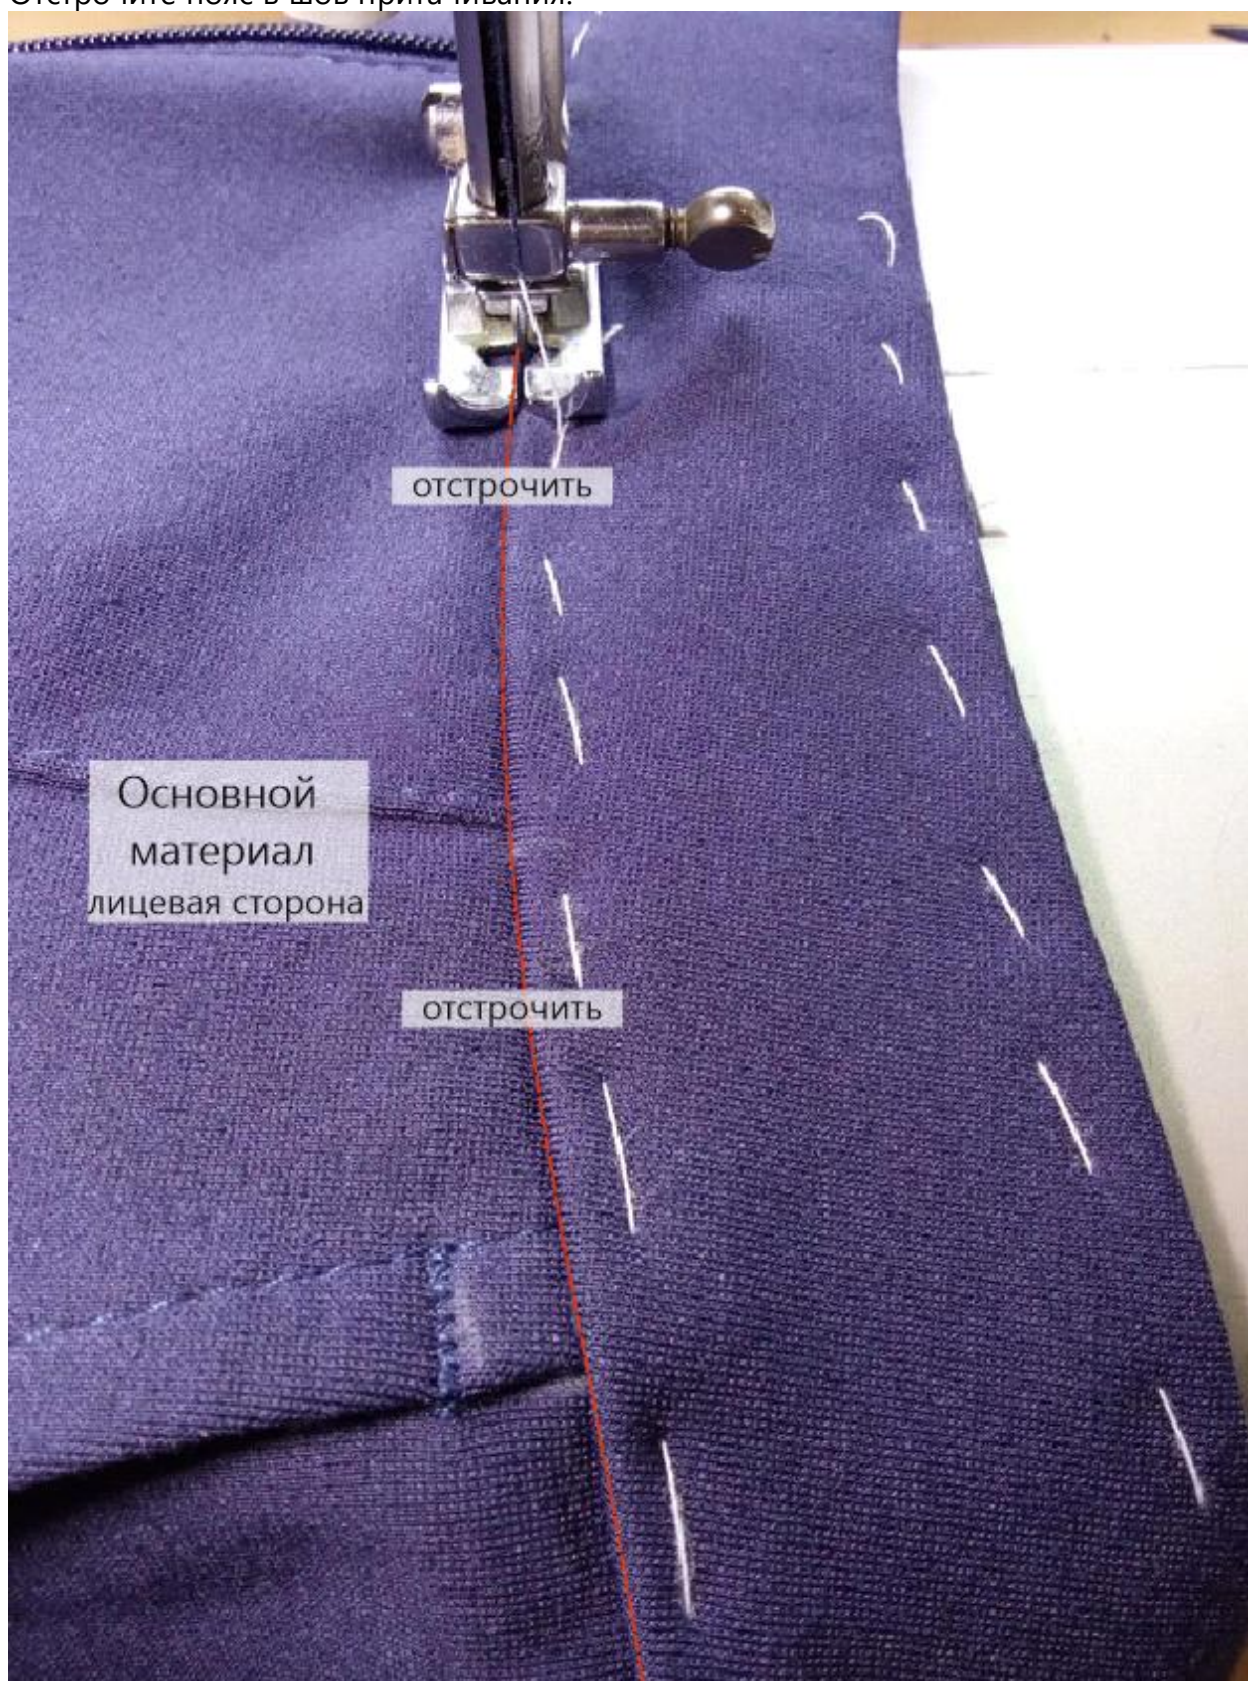


Обработка низа брюк

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.

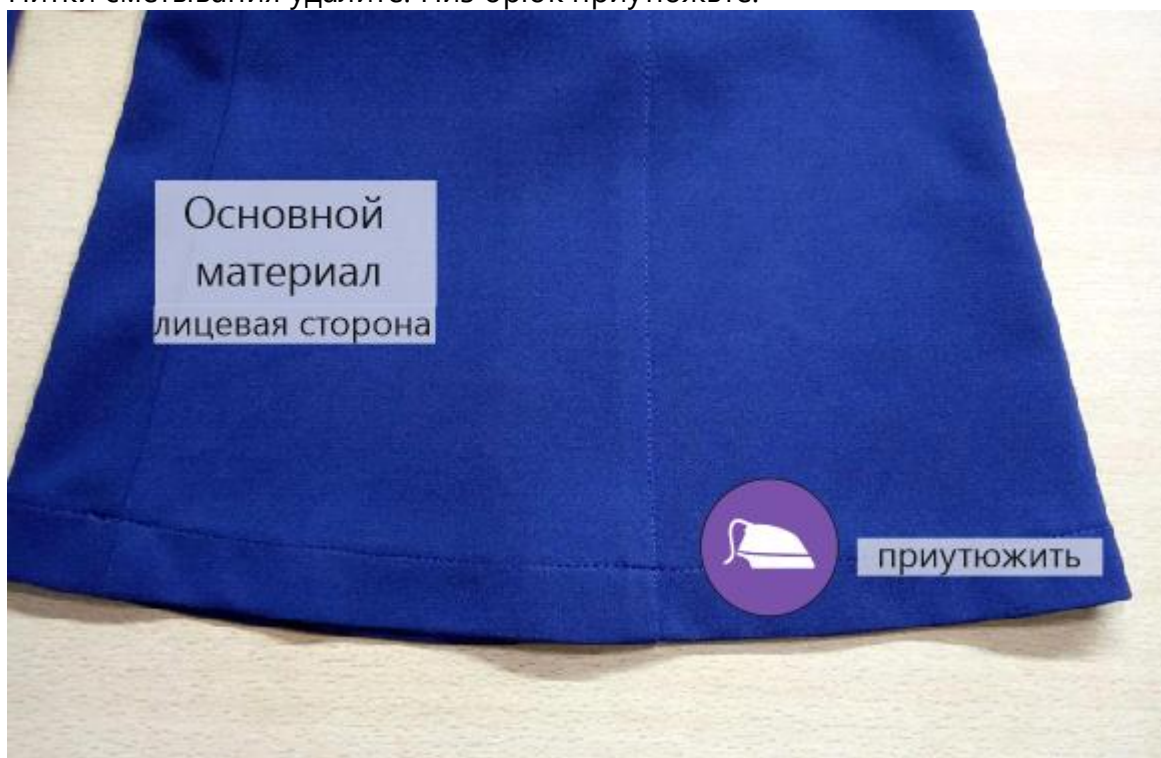

Выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-ayla4017/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla4017 и #Айла4017

