

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ФИНН4018

Размеры

42-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

Финн4018



Выкройка мужских брюк карго объёма выше среднего, прямого силуэта. Передние половинки брюк состоят из верхней части, вставки и нижней части. На деталях верхней части брюк предусмотрены накладные карманы с диагональным входом. На вставках передних половинок предусмотрены коленные вытачки. По бокам передних половинок, на уровне колена, расположены накладные карманы покроя "портфель" с клапанами, переходящие с переда на спинку. Задние половинки брюк - с фигурными кокетками, с боковыми накладными карманами с клапанами, переходящими с задних половинок на передние. Линия талии в брюках расположена на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. Застёжки в брюках нет, но предусмотрен фальшивый гульфик в среднем шве переда. Длина брюк - до щиколотки. По низу брючин предусмотрены кулиски с регулируемым эластичным шнуром.

Модель унисекс - подходит и мужчинам, и женщинам.

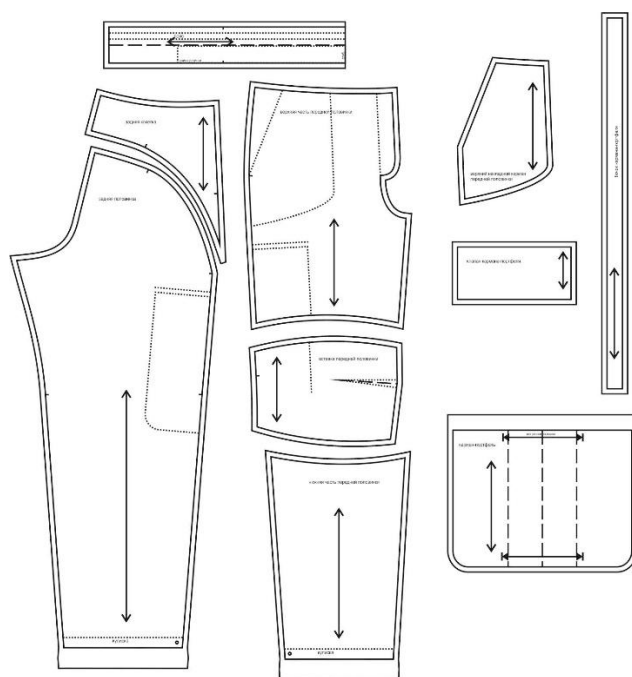СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
18,3 - 24,9 см	15,2 - 20,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по боковому шву брючин
В - ширина на уровне талии в полном обхвате
С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	ростовая группа, см	А	В	С	длина резинки в пояс шириной 3,5 см, см
42	165-170	103,1	96,2	107,6	69,4
	171-177	106,7			
	178-183	110,3			
	184-190	113,8			
	191-197	117,4			
44	165-170	102,8	100,7	111,3	73,7
	171-177	106,4			
	178-183	110,0			
	184-190	113,6			
	191-197	117,1			
46	165-170	102,6	105,1	114,9	78,0
	171-177	106,1			
	178-183	109,7			
	184-190	113,3			

	191-197	116,9			
48	165-170	102,3	109,6	118,6	82,4
	171-177	105,9			
	178-183	109,4			
	184-190	113,0			
	191-197	116,6			
50	165-170	102,0	114,0	122,2	86,7
	171-177	105,6			
	178-183	109,2			
	184-190	112,7			
	191-197	116,3			
52	165-170	101,8	118,5	125,9	91,0
	171-177	105,3			
	178-183	108,9			
	184-190	112,5			
	191-197	116,0			
54	165-170	101,5	122,9	129,5	95,3
	171-177	105,1			
	178-183	108,6			
	184-190	112,2			
	191-197	115,8			
56	165-170	101,3	127,4	133,2	99,7
	171-177	104,8			
	178-183	108,4			
	184-190	111,9			
	191-197	115,5			
58	165-170	101,0	131,9	136,9	104,0
	171-177	104,5			
	178-183	108,1			
	184-190	111,7			
	191-197	115,2			
60	165-170	100,7	136,3	140,5	108,3
	171-177	104,3			
	178-183	107,8			
	184-190	111,4			
	191-197	115,0			
62	165-170	100,5	140,8	144,2	112,6
	171-177	104,0			
	178-183	107,6			
	184-190	111,1			
	191-197	114,7			
64	165-170	100,2	145,2	147,8	116,9
	171-177	103,7			

	178-183	107,3			
	184-190	110,9			
	191-197	114,4			
66	165-170	99,9	149,7	151,5	121,3
	171-177	103,5			
	178-183	107,0			
	184-190	110,6			
	191-197	114,1			
68	165-170	99,7	154,1	155,1	125,6
	171-177	103,2			
	178-183	106,8			
	184-190	110,3			
	191-197	113,9			
70	165-170	99,4	158,6	158,8	129,9
	171-177	103,0			
	178-183	106,5			
	184-190	110,1			
	191-197	113,6			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
42	165-170	211	200	187
	171-177	217	203	191
	178-183	222	207	194
	184-190	221	210	199
	191-197	231	218	208
44	165-170	225	200	196
	171-177	222	202	199
	178-183	226	208	203
	184-190	236	214	202
	191-197	249	220	208
46	165-170	216	202	196
	171-177	233	211	197
	178-183	232	216	200
	184-190	239	218	211

	191-197	245	230	210
48	165-170	230	212	199
	171-177	245	214	203
	178-183	251	224	211
	184-190	247	223	216
	191-197	248	238	217
50	165-170	245	221	202
	171-177	245	220	207
	178-183	239	224	214
	184-190	255	238	211
	191-197	259	242	219
52	165-170	244	222	204
	171-177	249	227	208
	178-183	255	243	215
	184-190	262	241	230
	191-197	256	239	227
54	165-170	255	234	207
	171-177	248	239	225
	178-183	272	236	225
	184-190	263	238	219
	191-197	278	249	238
56	165-170	245	257	225
	171-177	267	235	222
	178-183	273	246	224
	184-190	266	243	228
	191-197	264	249	234
58	165-170	265	250	236
	171-177	266	249	232
	178-183	267	266	237
	184-190	273	252	243
	191-197	289	267	235
60	165-170	271	265	251
	171-177	269	265	239
	178-183	289	267	227
	184-190	280	261	240
	191-197	289	284	248
62	165-170	263	257	237
	171-177	280	273	238
	178-183	277	259	242
	184-190	285	279	250
	191-197	291	283	259
64	165-170	277	249	240
	171-177	287	266	238

	178-183	294	277	247
	184-190	299	272	272
	191-197	305	297	240
66	165-170	276	264	248
	171-177	274	260	240
	178-183	295	276	250
	184-190	303	289	249
	191-197	305	289	279
68	165-170	281	268	245
	171-177	281	272	255
	178-183	293	277	265
	184-190	312	278	263
	191-197	312	289	271
70	165-170	289	272	248
	171-177	304	269	252
	178-183	305	280	251
	184-190	306	293	271
	191-197	313	298	283

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмный хлопок, смесовый лён, костюмный поплин, поликоттон, хлопок дабл, варёный хлопок, габардин, костюмная вискоза, флис, джинса и вельвет небольшой плотности и др.

Также эти брюки можно шить из трикотажа средней плотности, например, футер 2-3-нитка петля, джерси.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



Дублирин:

1. Клапан кармана-портфеля – 2 дет.,
2. Кромка среза входа верхнего накладного кармана – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине дублируемого среза),
3. Подгибка верха кармана-портфеля – 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по выкройке кармана-портфеля, без учёта ширины центральной складки).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк карго был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Резинка в пояс;
	Резинка бельевая для держателей;
	Шляпная резинка.
	Пресс или щипцы для установки блочек;
	Блочки - 4 дет.,
	Регуляторы - 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

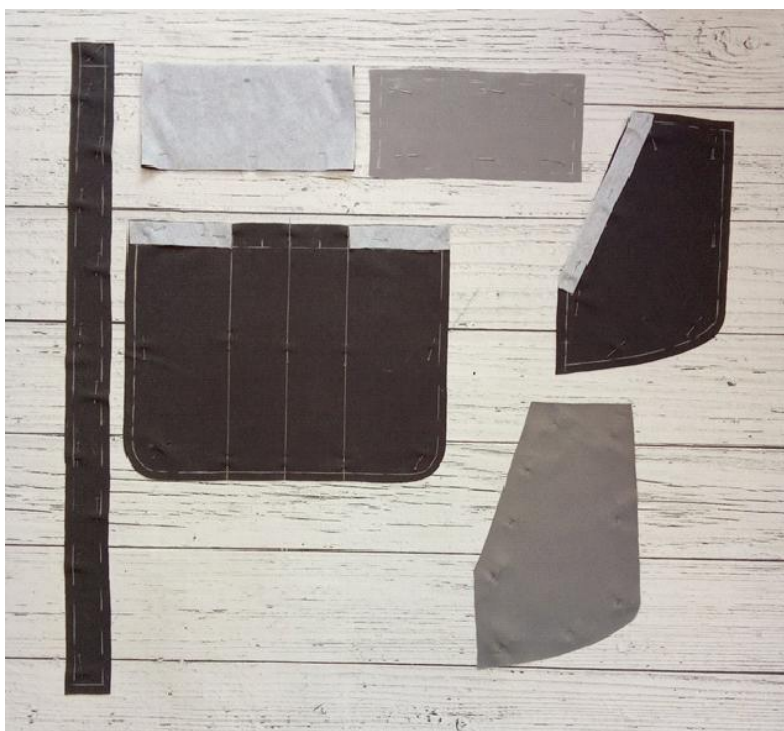

Заготовка передних половинок


Контрастными нитками проставьте контрольные линии. Клеевыми кромками продублируйте срезы входов в карман с изнанки верхних накладных карманов.

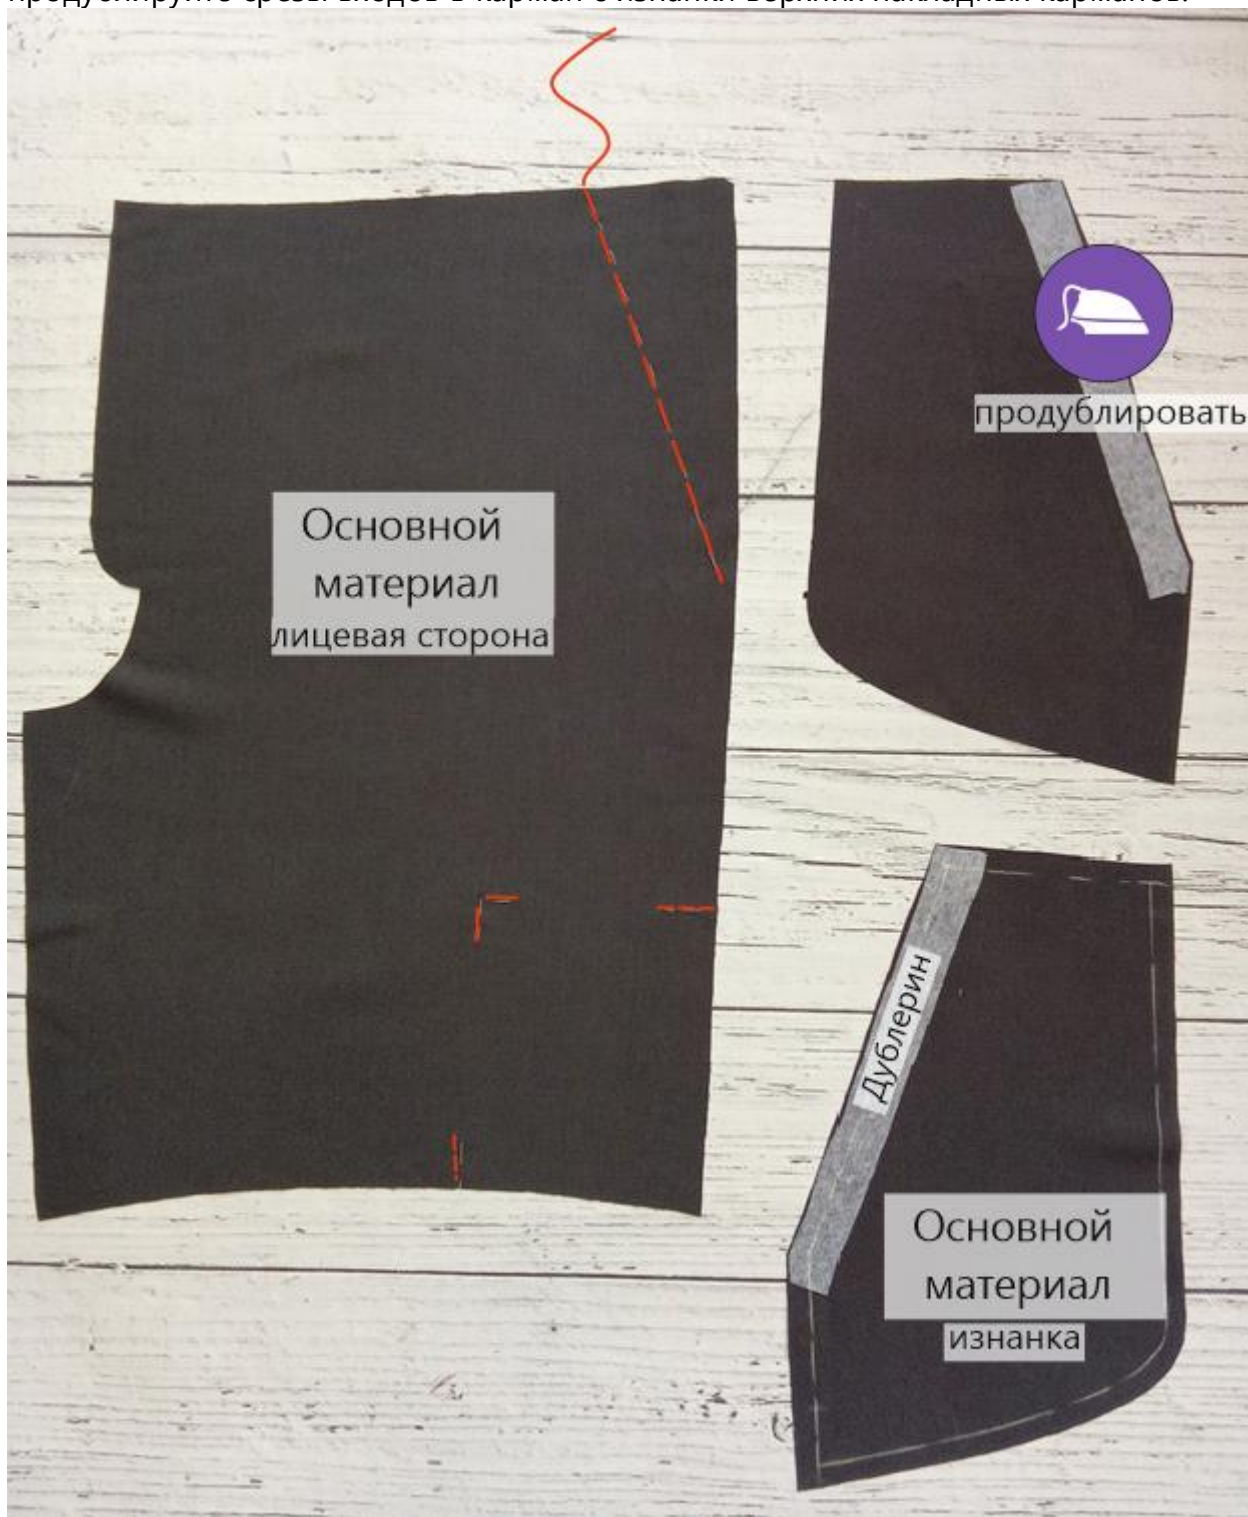


Сложите верхний накладной карман и его подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, сколите, стачайте.




Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте.
Отстрочите вход в карман по лицевой стороне кармана.

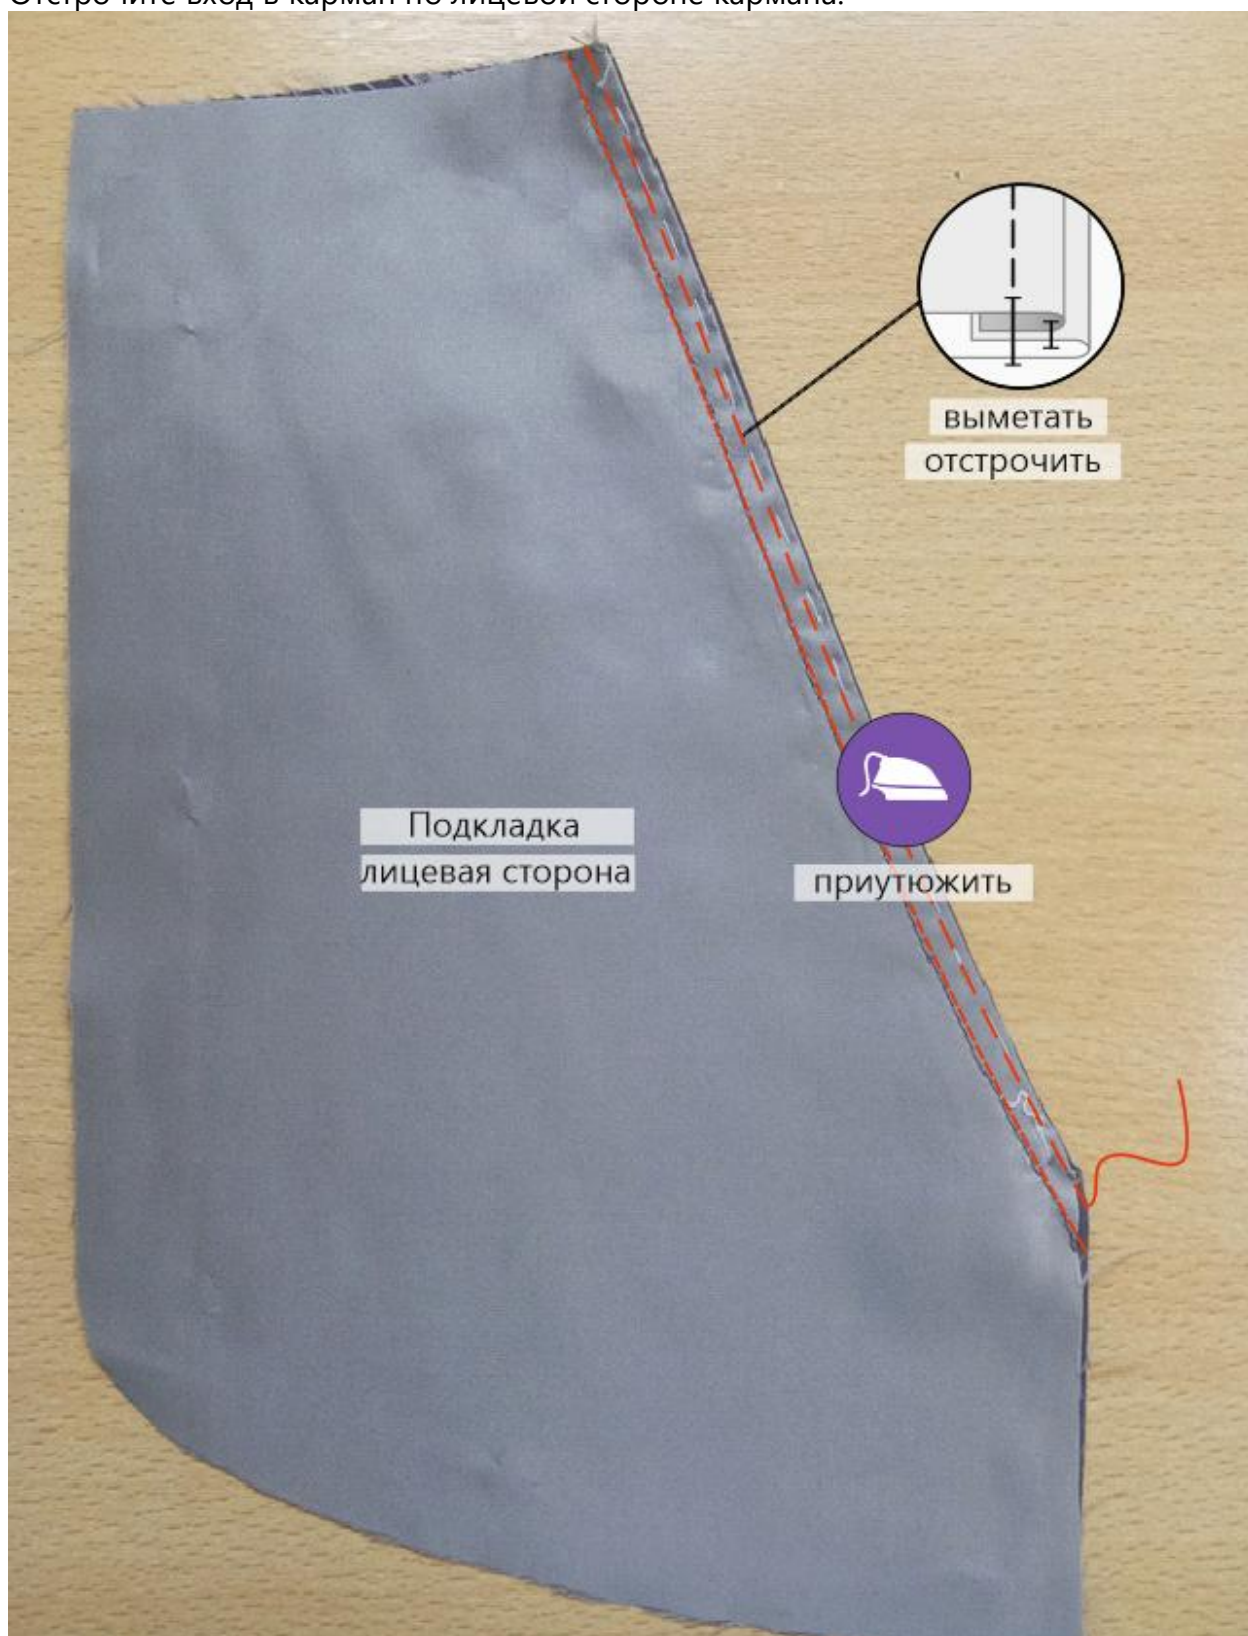

Сколите открытые срезы кармана и подкладки кармана между собой, при необходимости основывте срезы подкладки по срезам кармана.

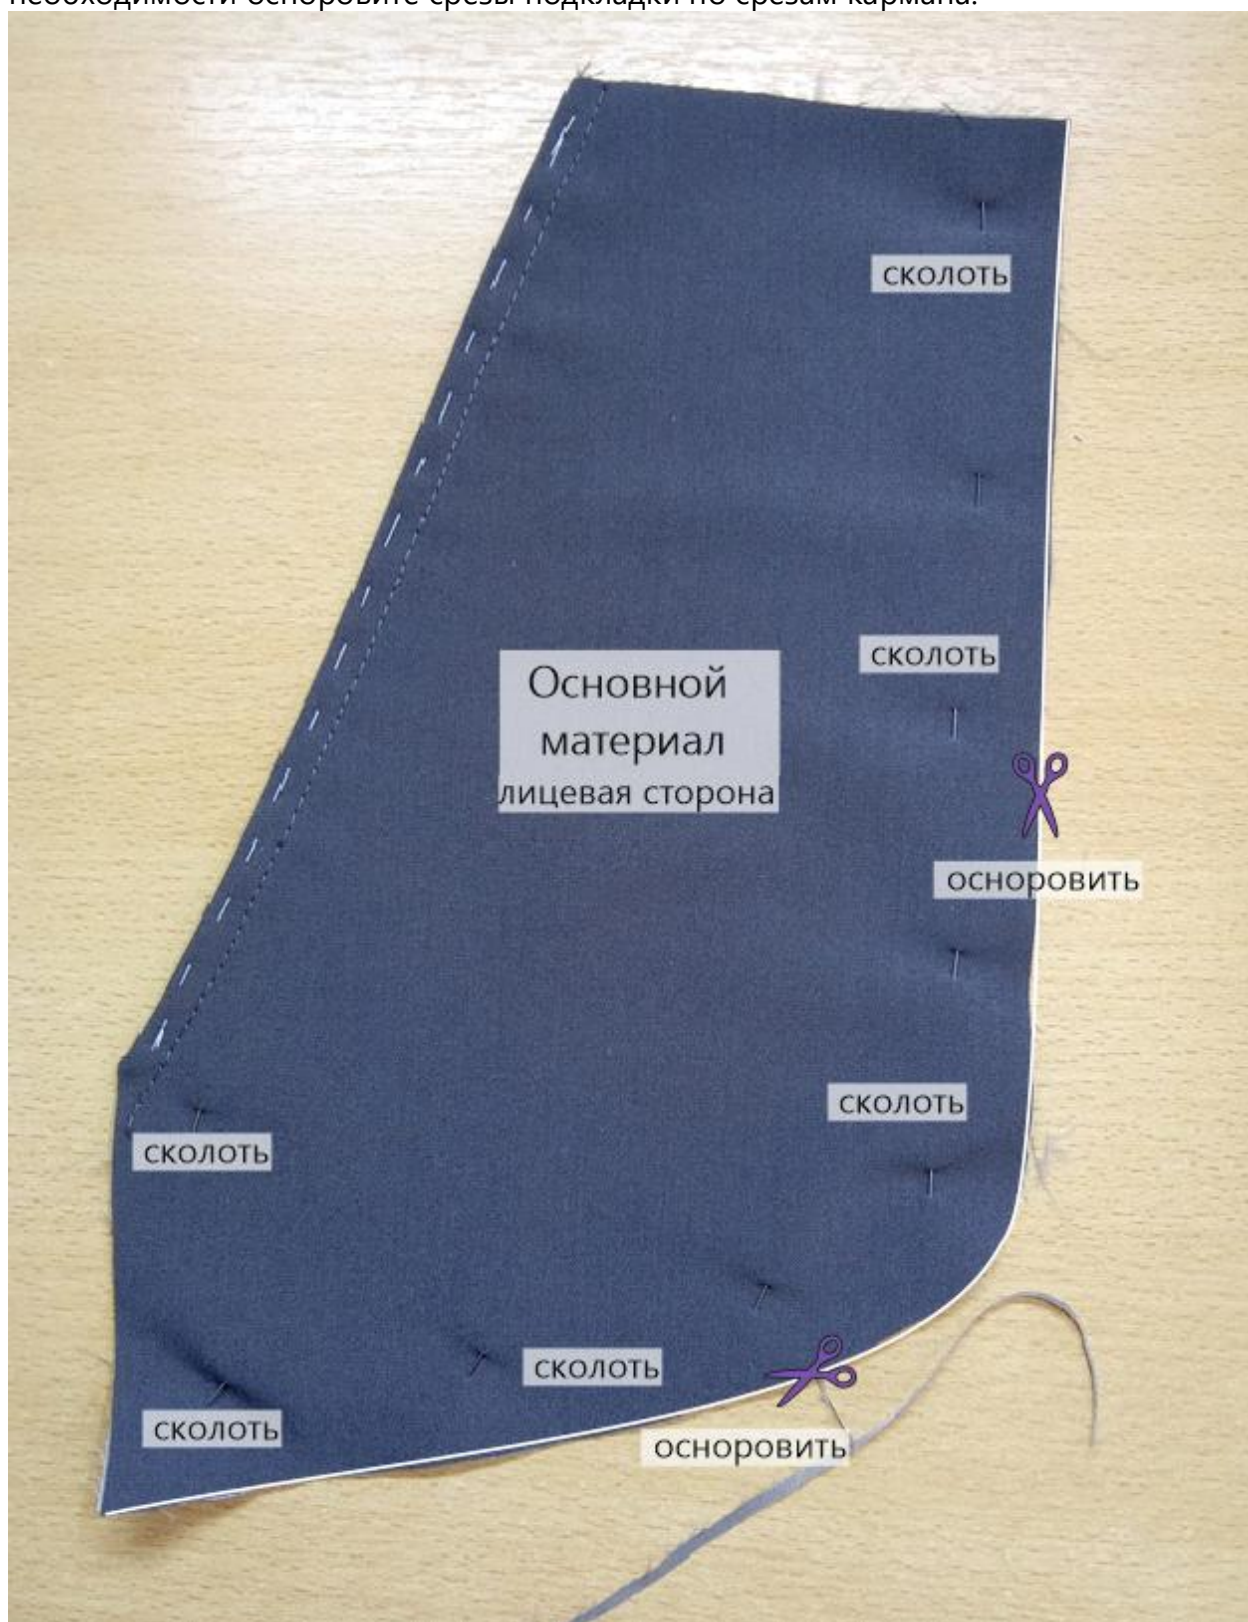

Дополнительно ошноровите срезы подкладки на 0,2 см.

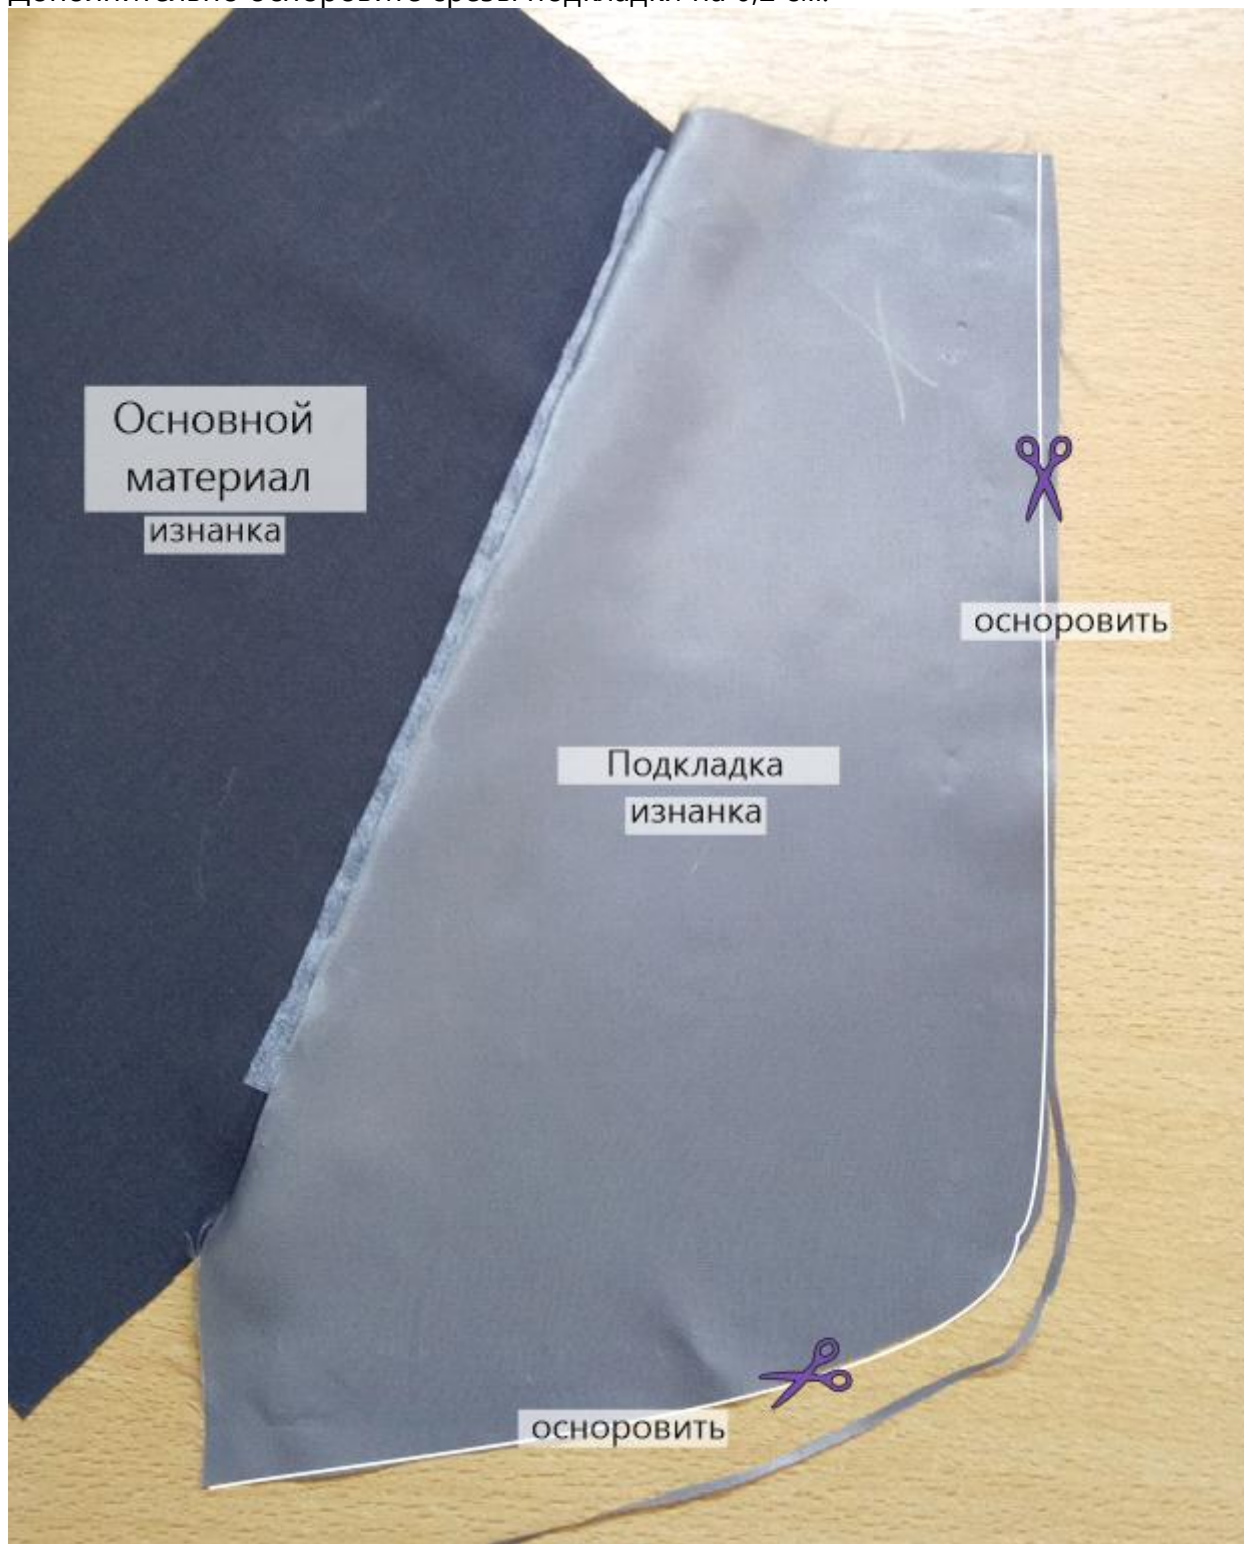


Сложите карман и подкладку кармана вместе, лицом к лицу, уравняйте по внешним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.







Выверните, выправьте карман на лицевую сторону через открытые срезы, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из кармана в сторону подкладки, приутюжьте.

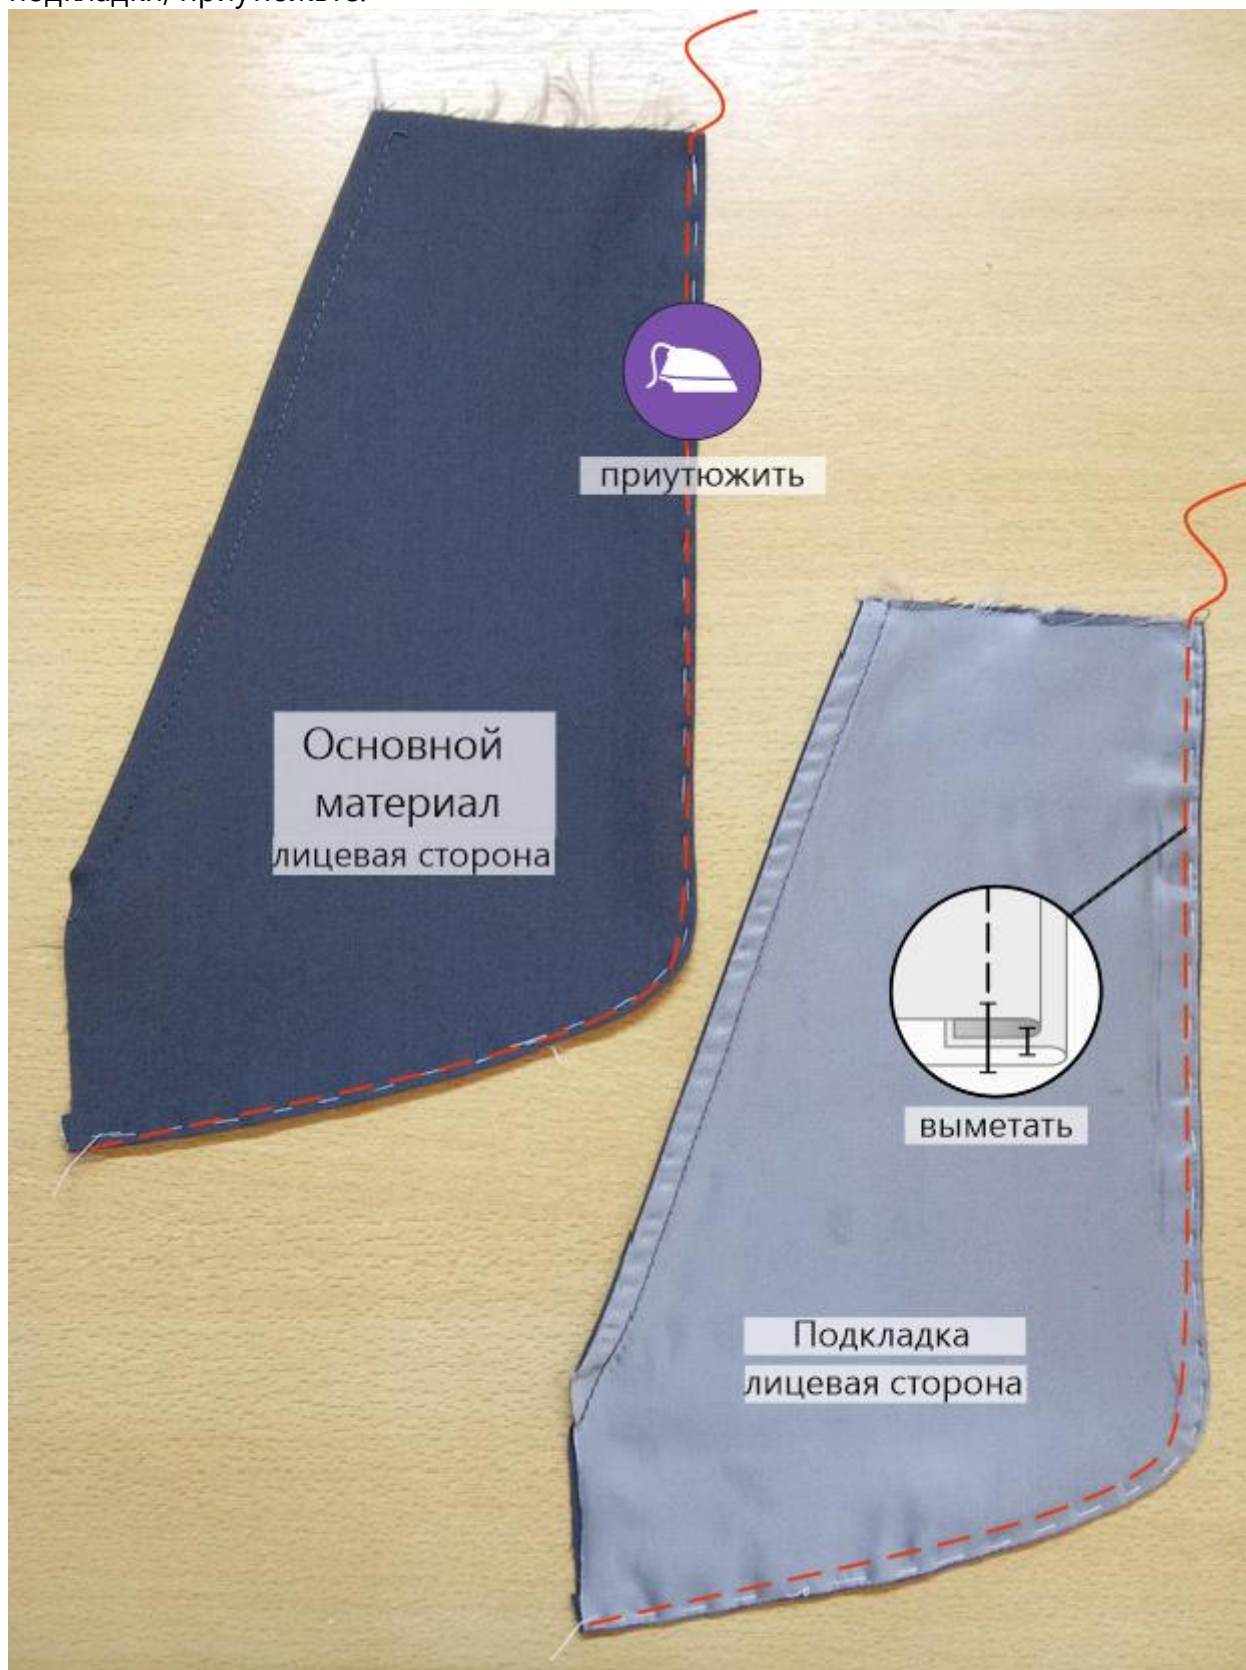

Ориентируясь по разметке, наложите карман на лицевую сторону верхней части передней половинки, приколите.

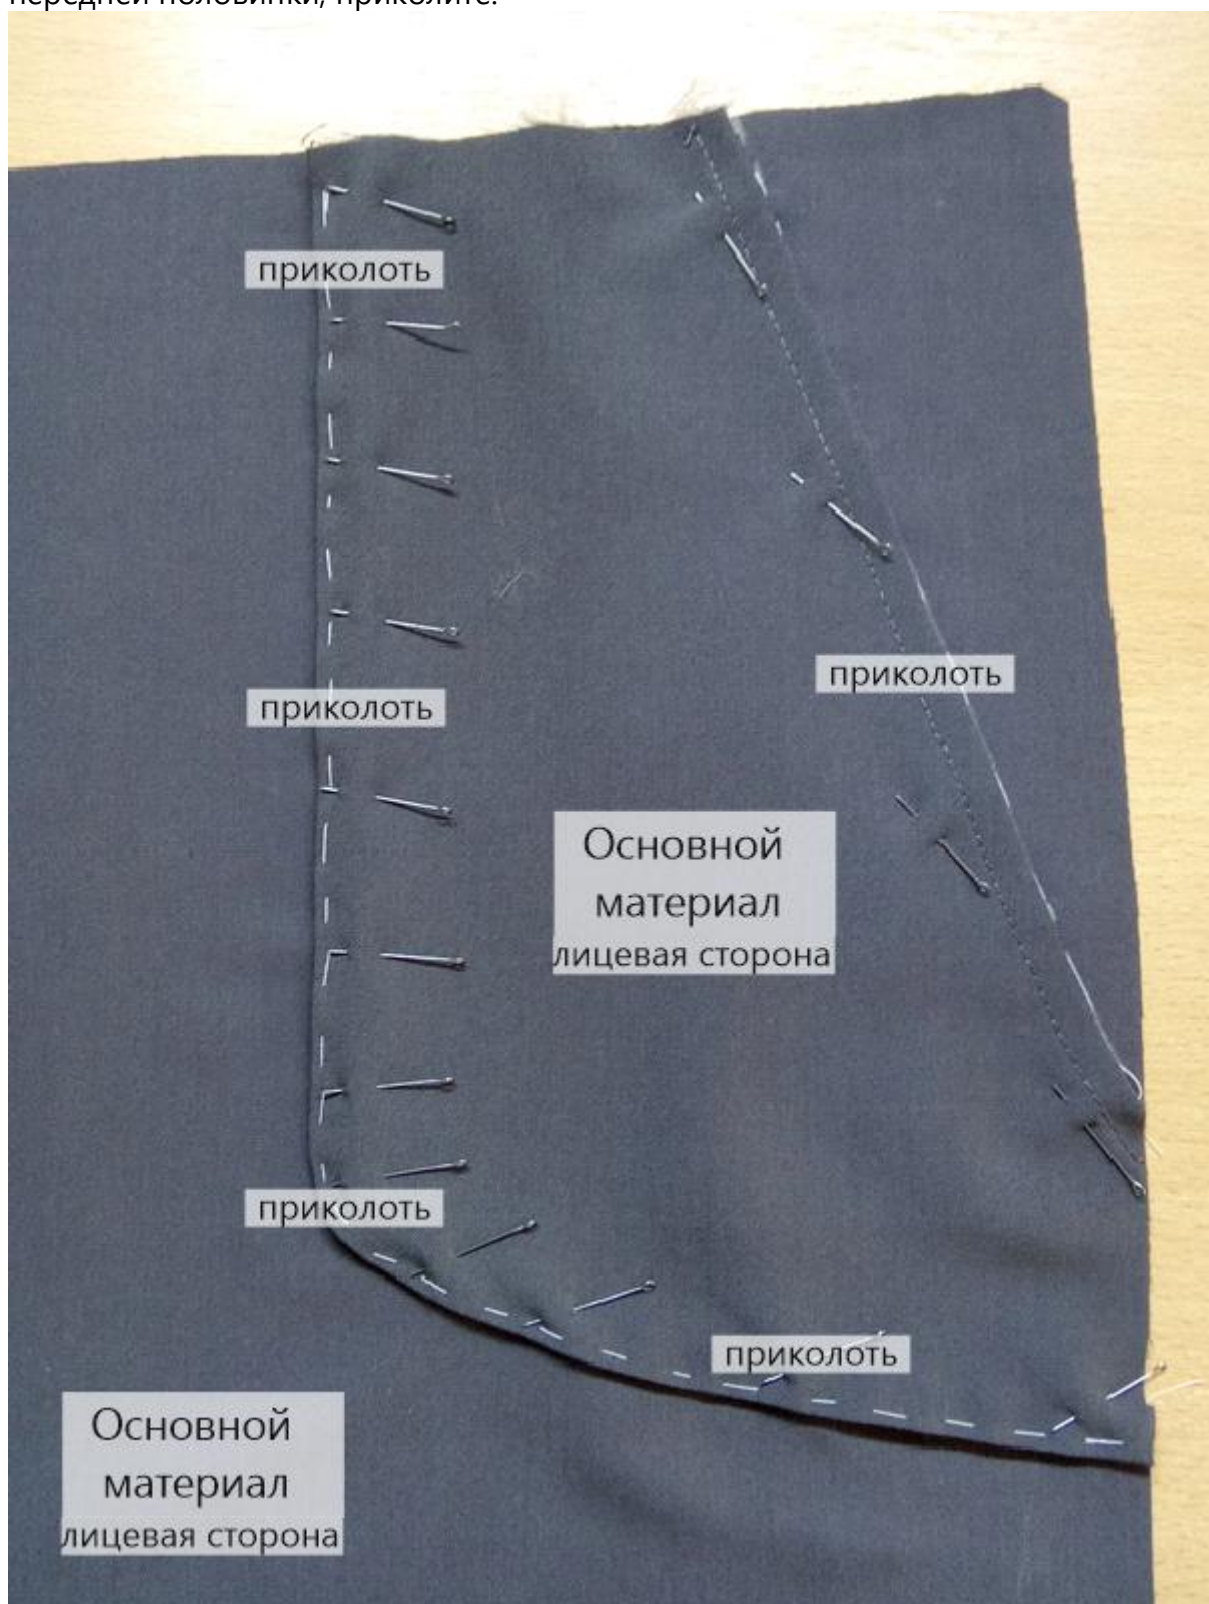


Настрочите карман на изделие двойной строчкой. Вспомогательными строчками зафиксируйте положение верхних и боковых срезов кармана по верхним и боковым срезам изделия. Приутюжьте карман в готовом виде.

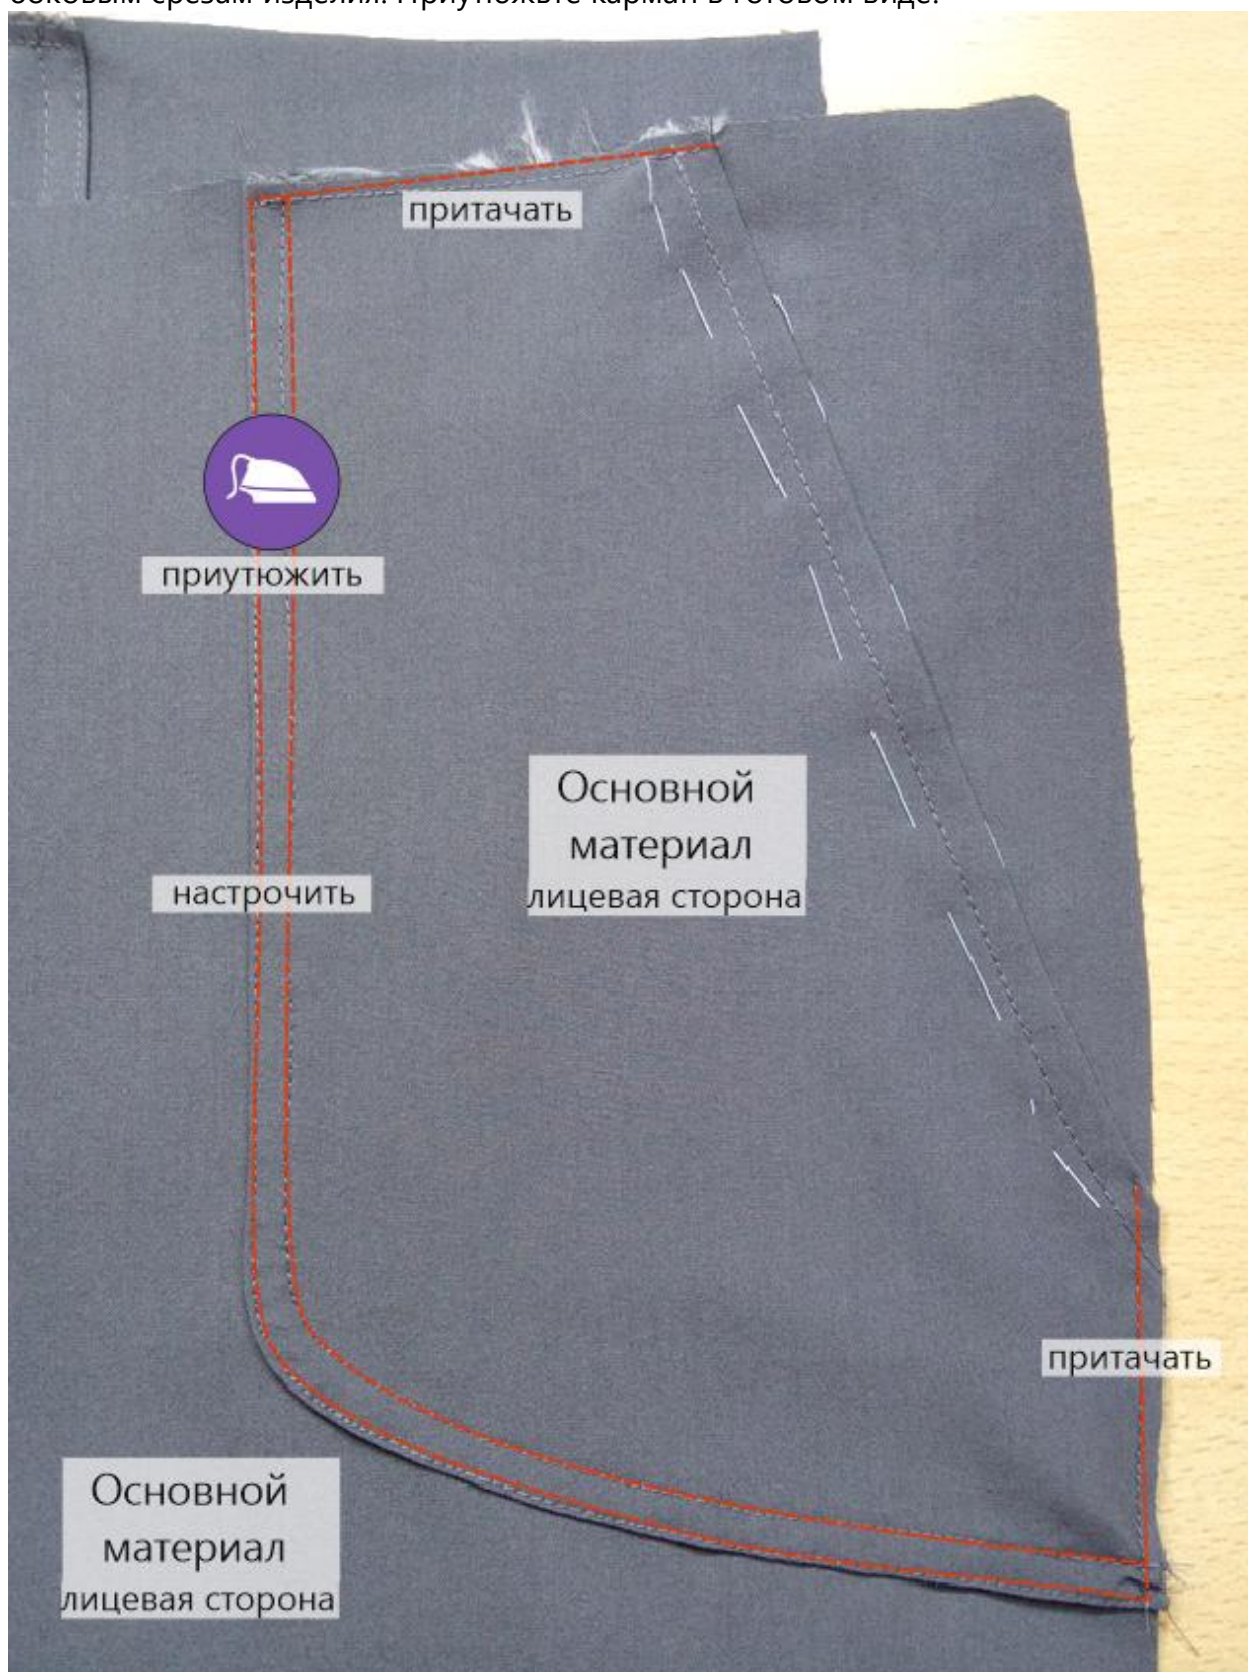


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях вставки передней половинки. Стачайте вытачки, заутюжьте их вниз.




Отстрочите вытачку строчкой в край по лицевой стороне вставки, приутюжьте.

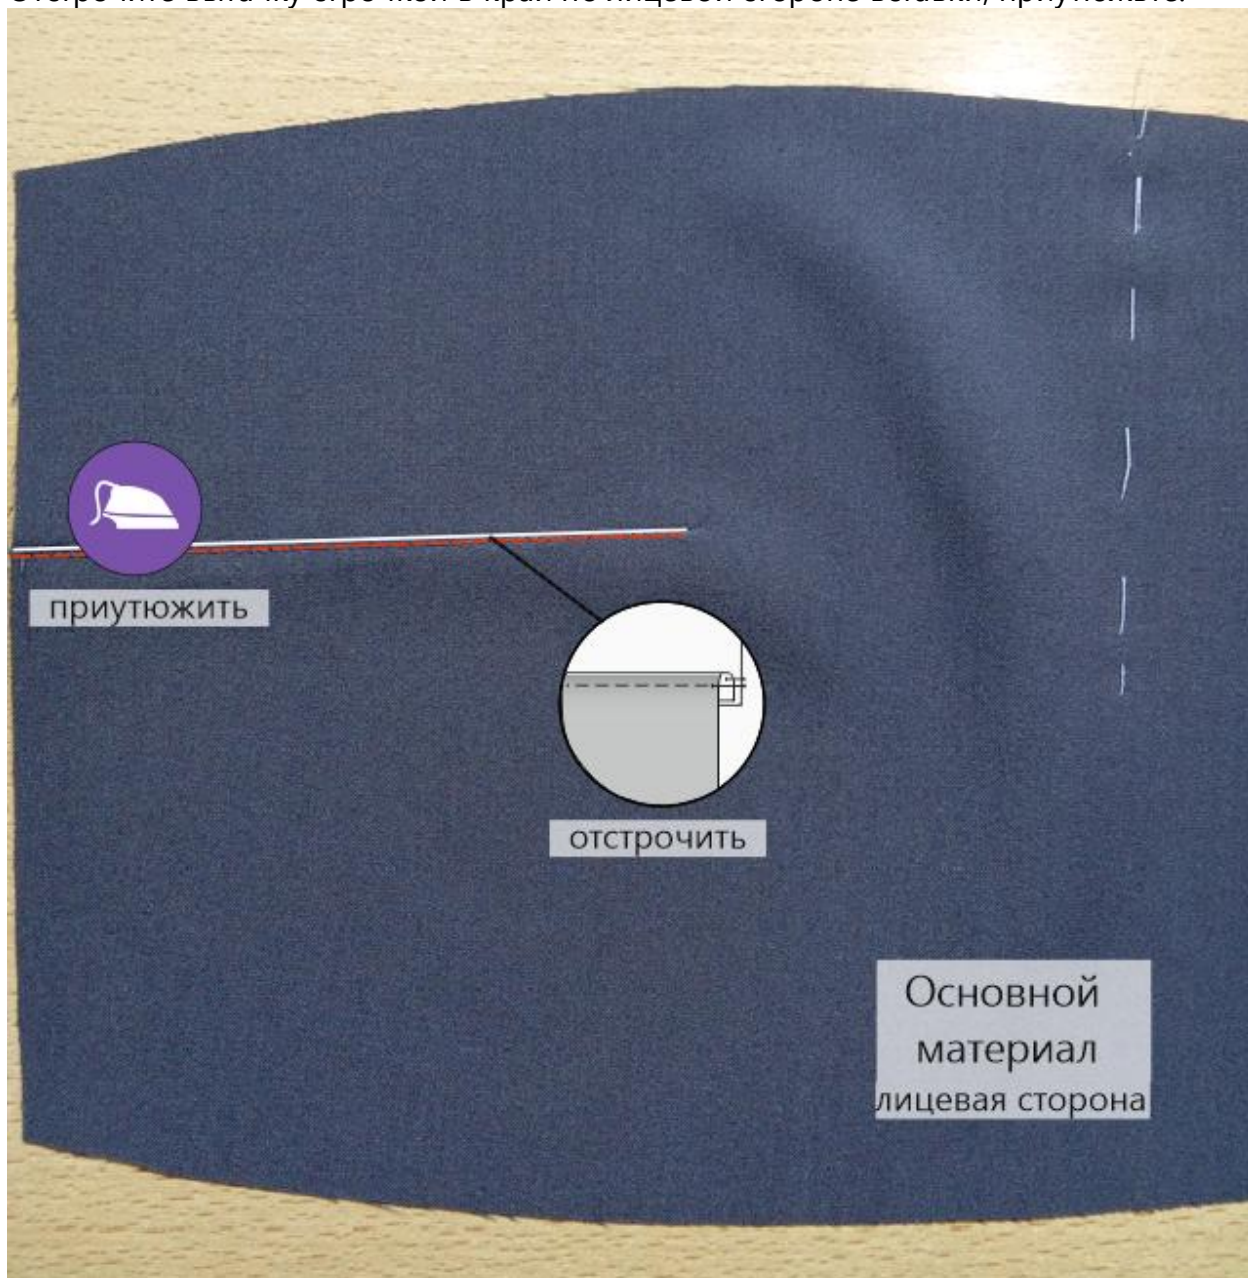

Притачайте вставку к верхней и нижней частям переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону вставки.

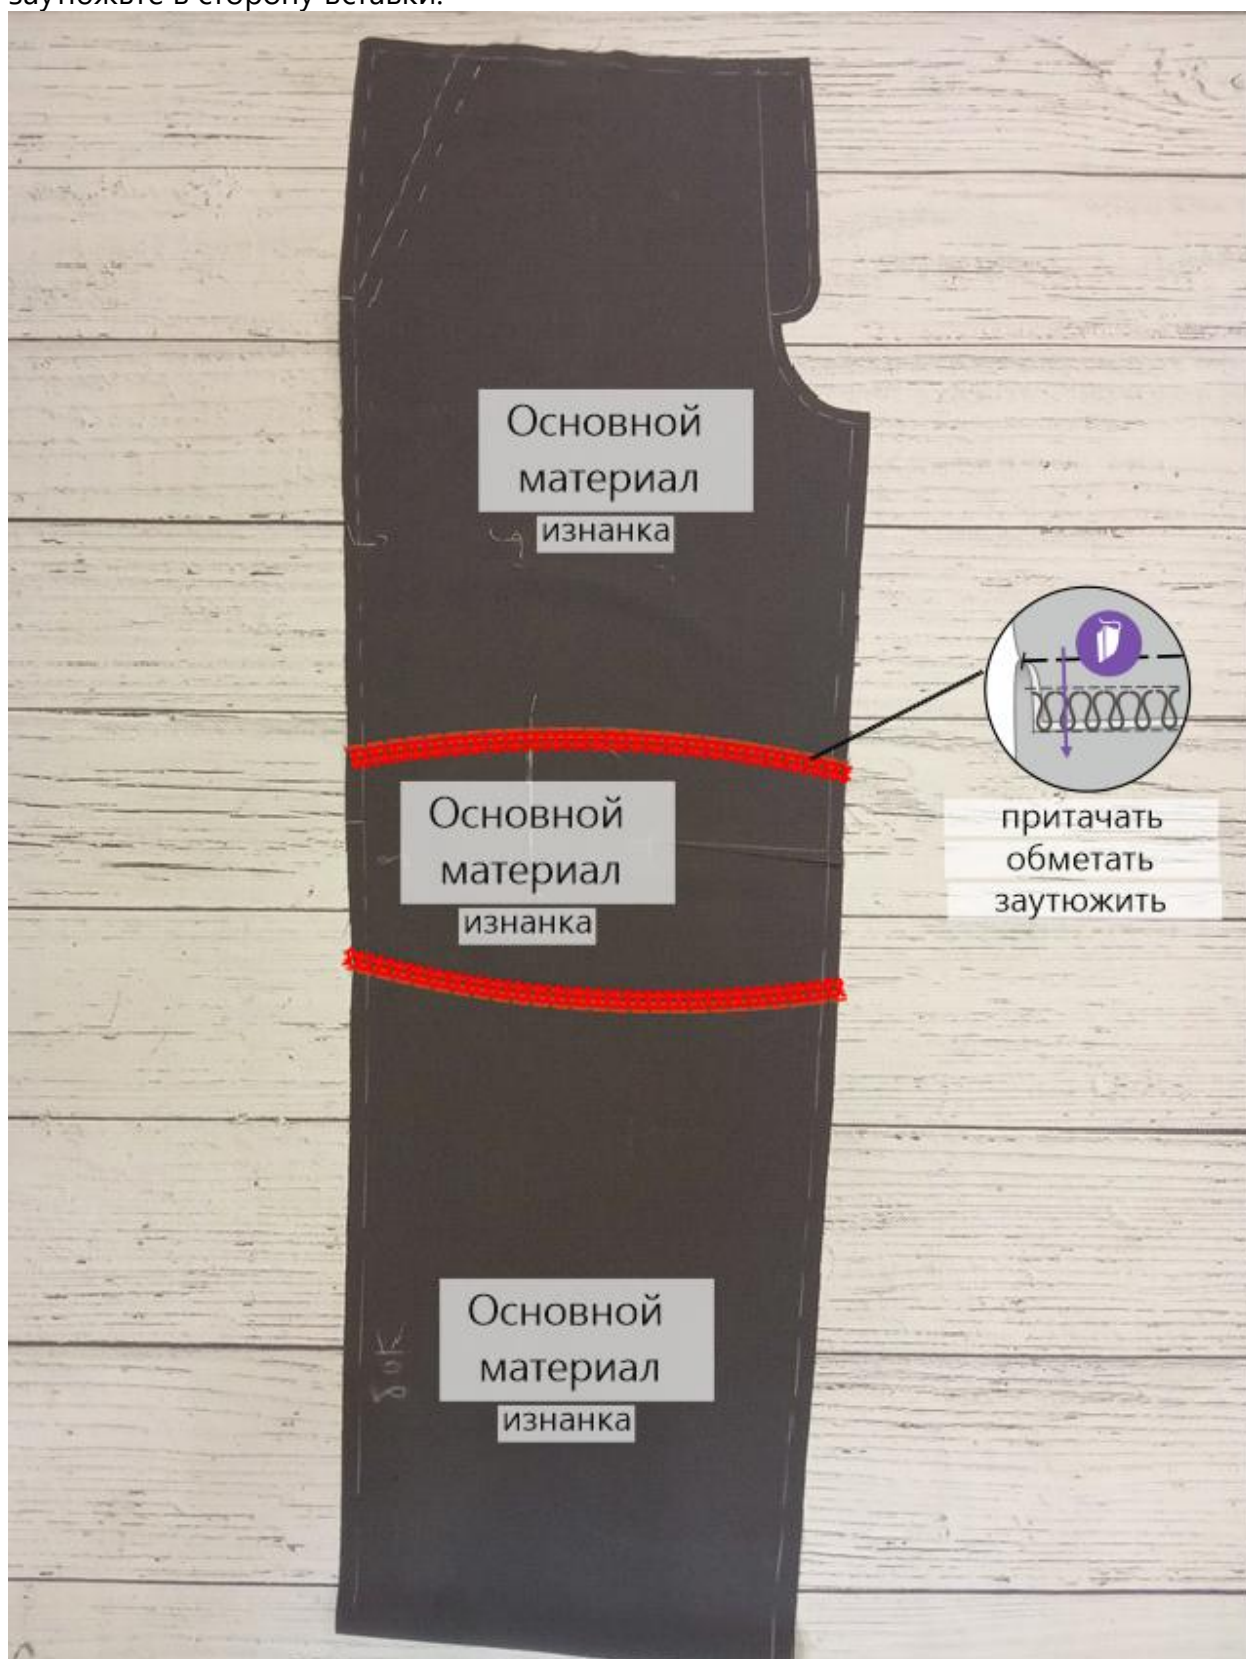

Отстрочите швы двойной строчкой по лицевой стороне вставки, приутюжьте.

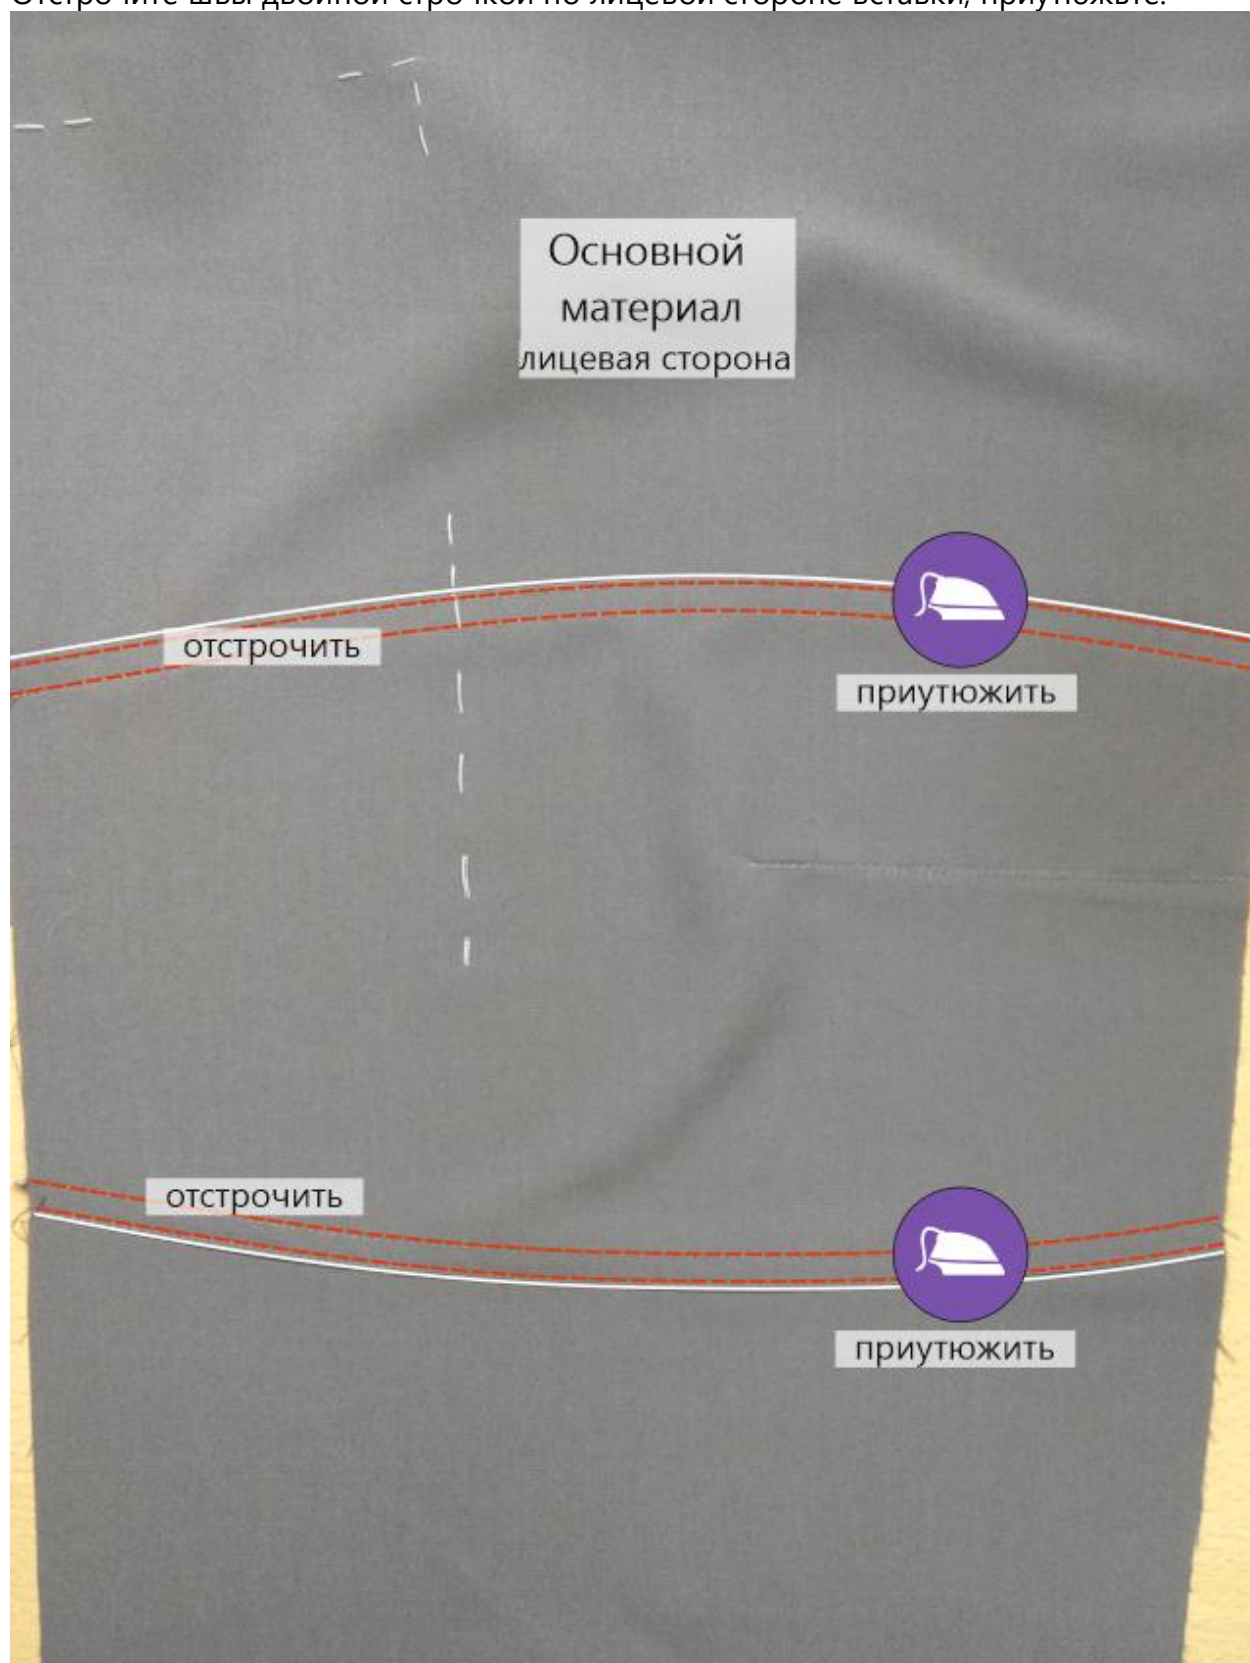



Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте.



Заутюжьте припуски шва на левую сторону. Утюгом оттяните шаговые срезы передних половинок.



Отстрочите гульфик и средний шов переда, приутюжьте.



Заготовка задних половинок


Контрастными нитками проставьте контрольные метки на задних половинках брюк. Притачайте кокетки к задним половинкам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток.




Утюгом оттяните шаговые и средние срезы задних половинок до появления слабины.




Отстрочите швы притачивания кокеток двойной строчкой по лицевой стороне кокеток, приутюжьте.

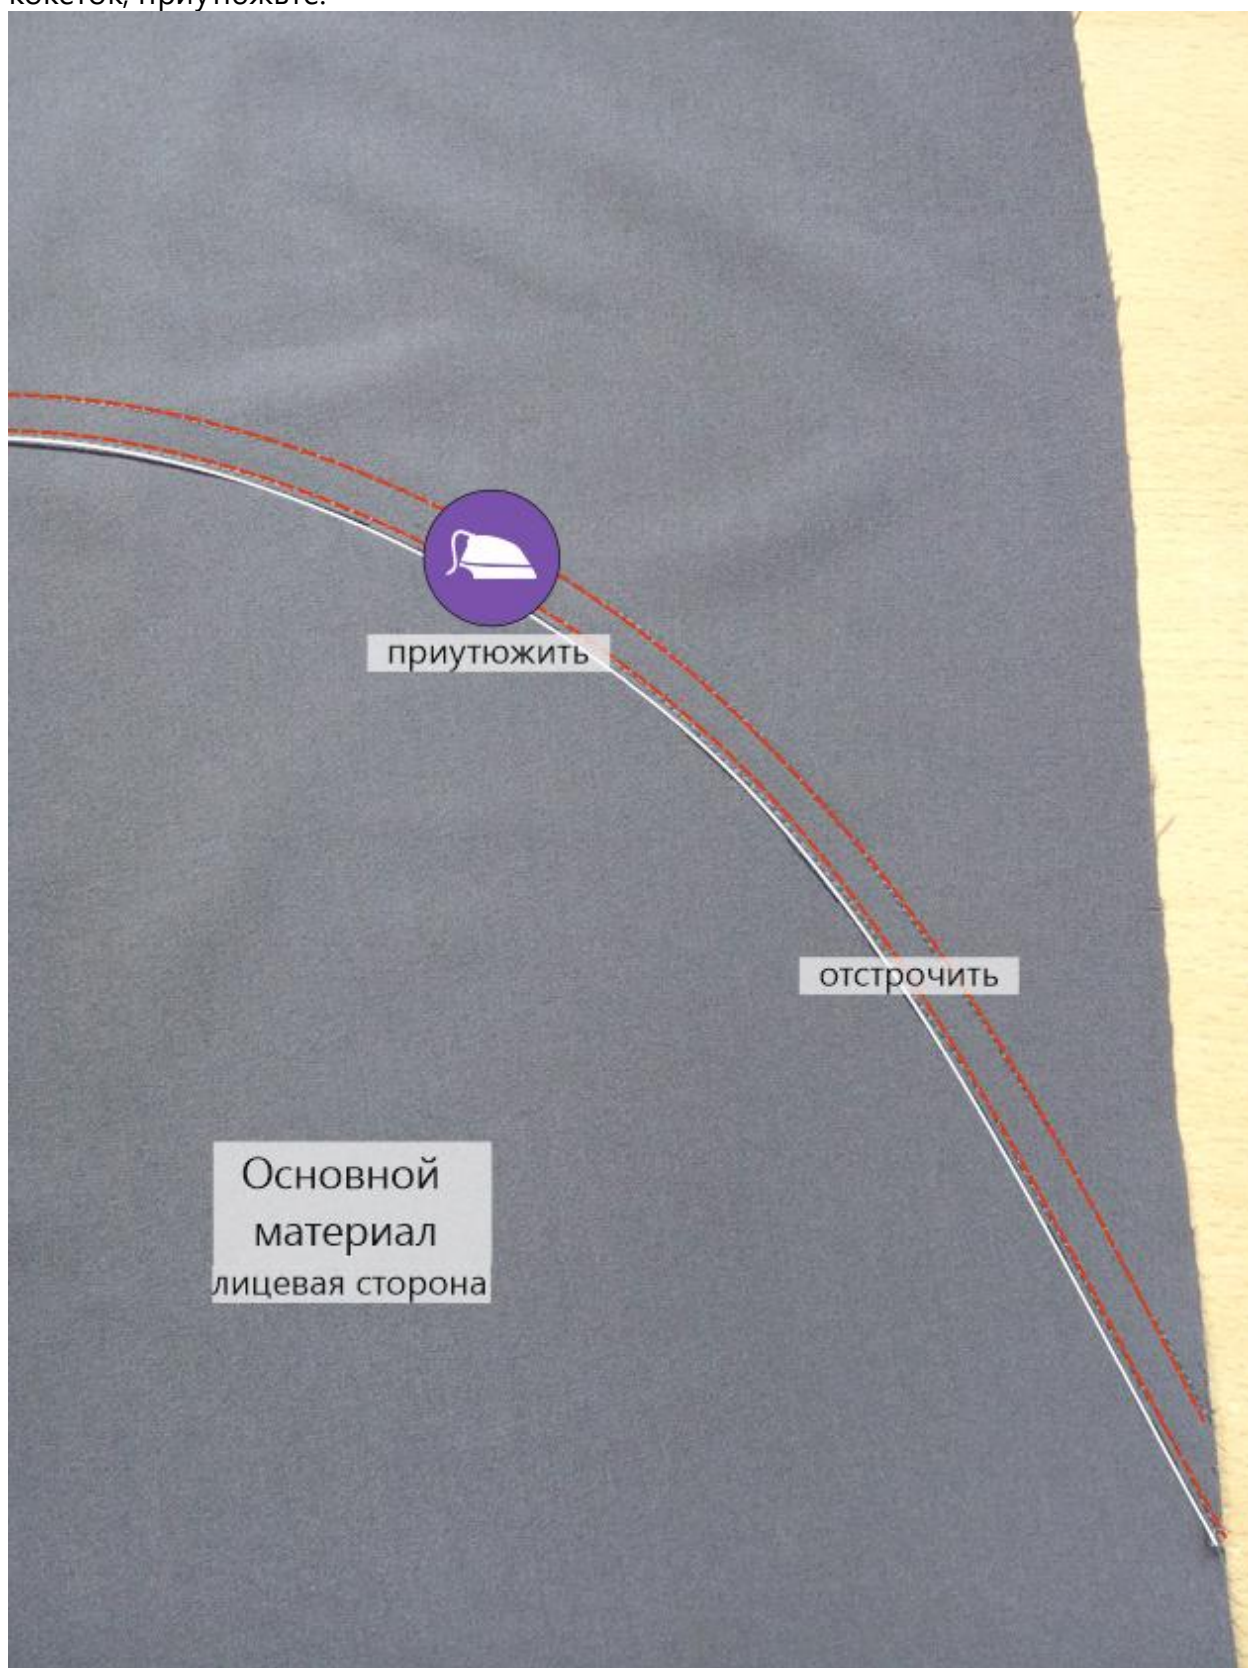

Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.

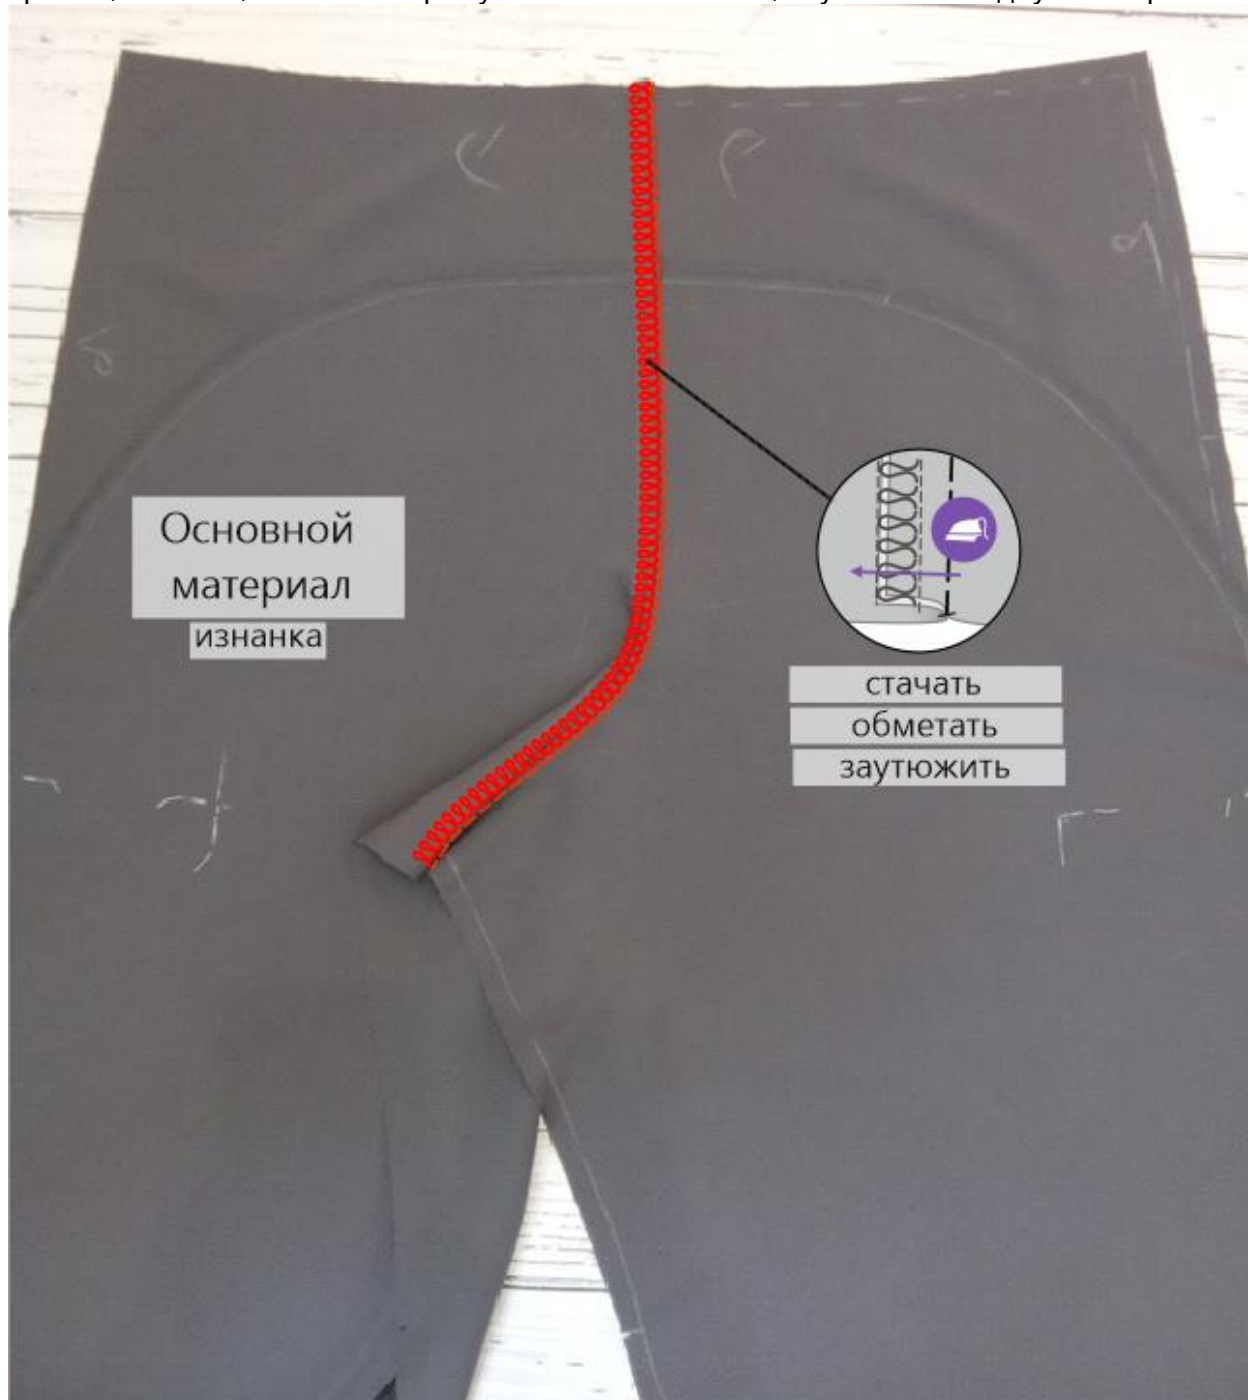

Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

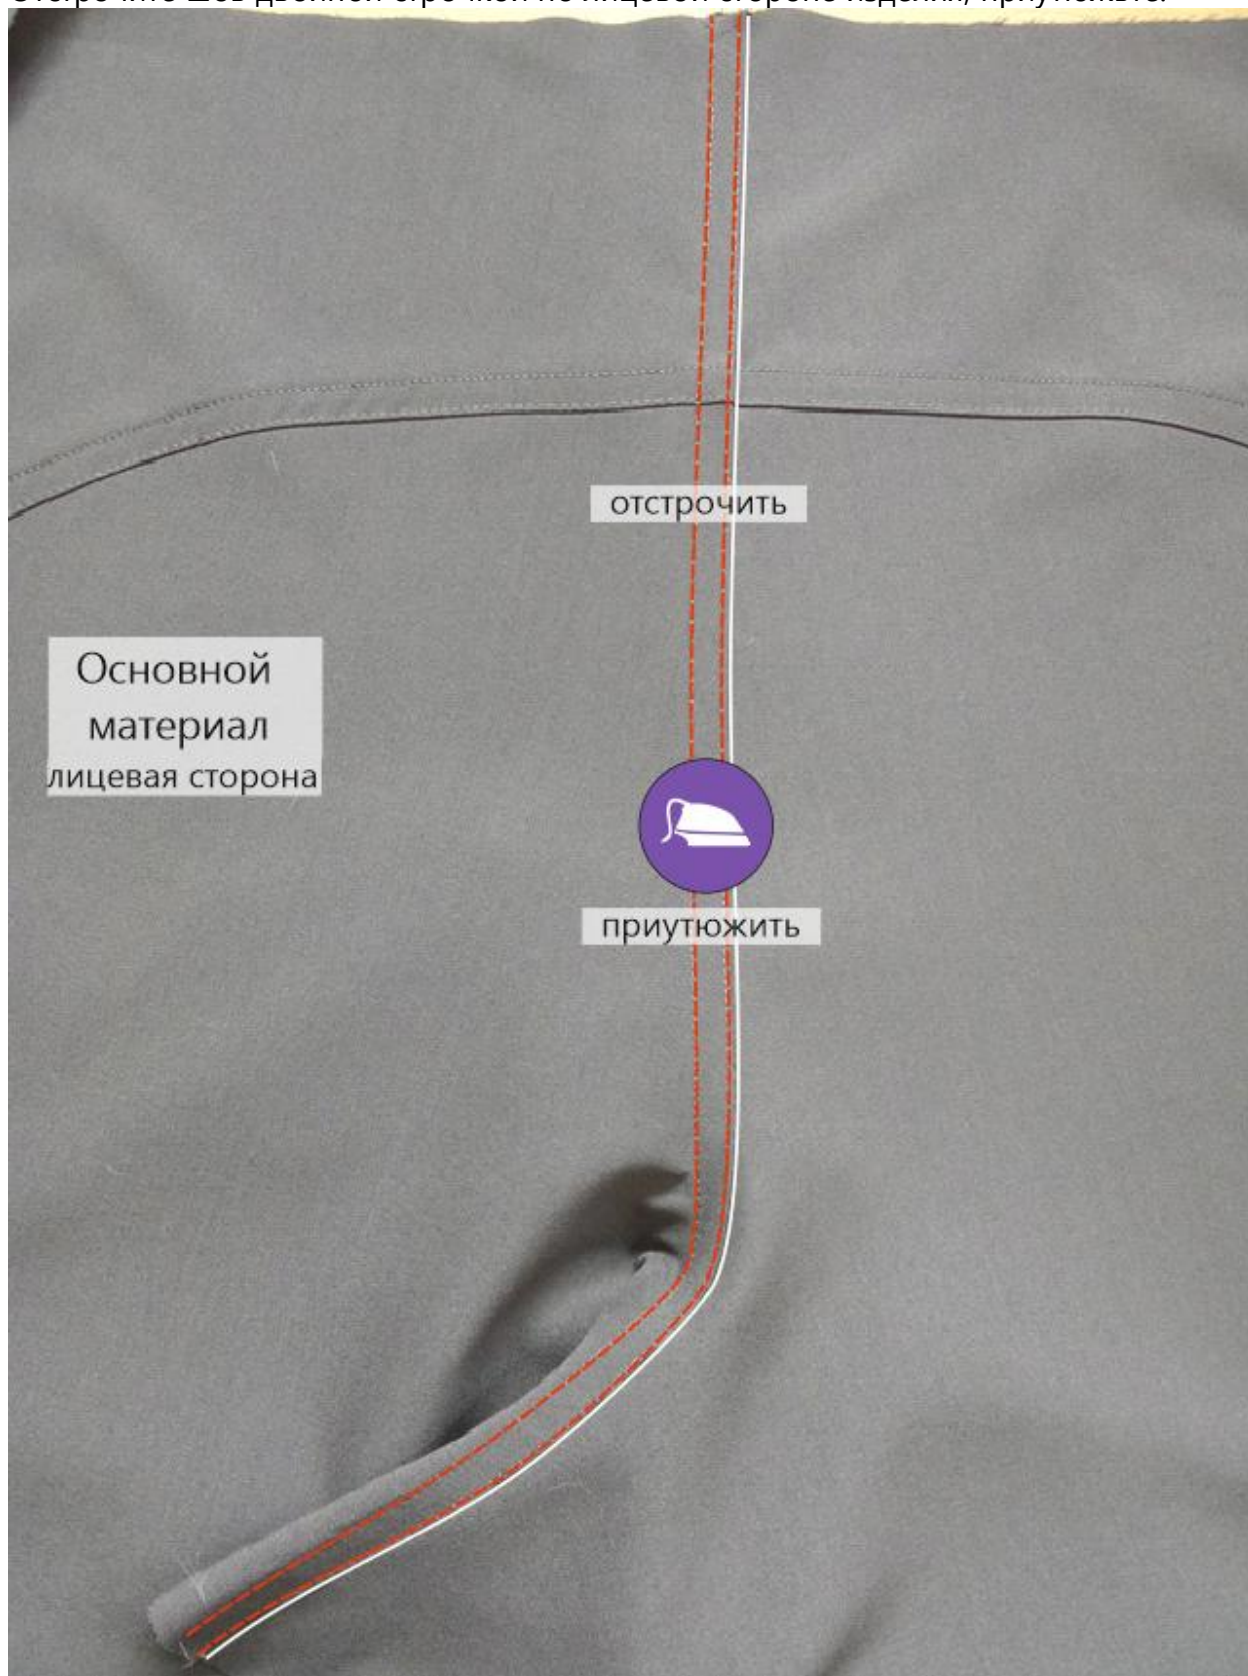


Обработка боковых срезов


Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



По низу шва вставьте петлю из тесьмы.

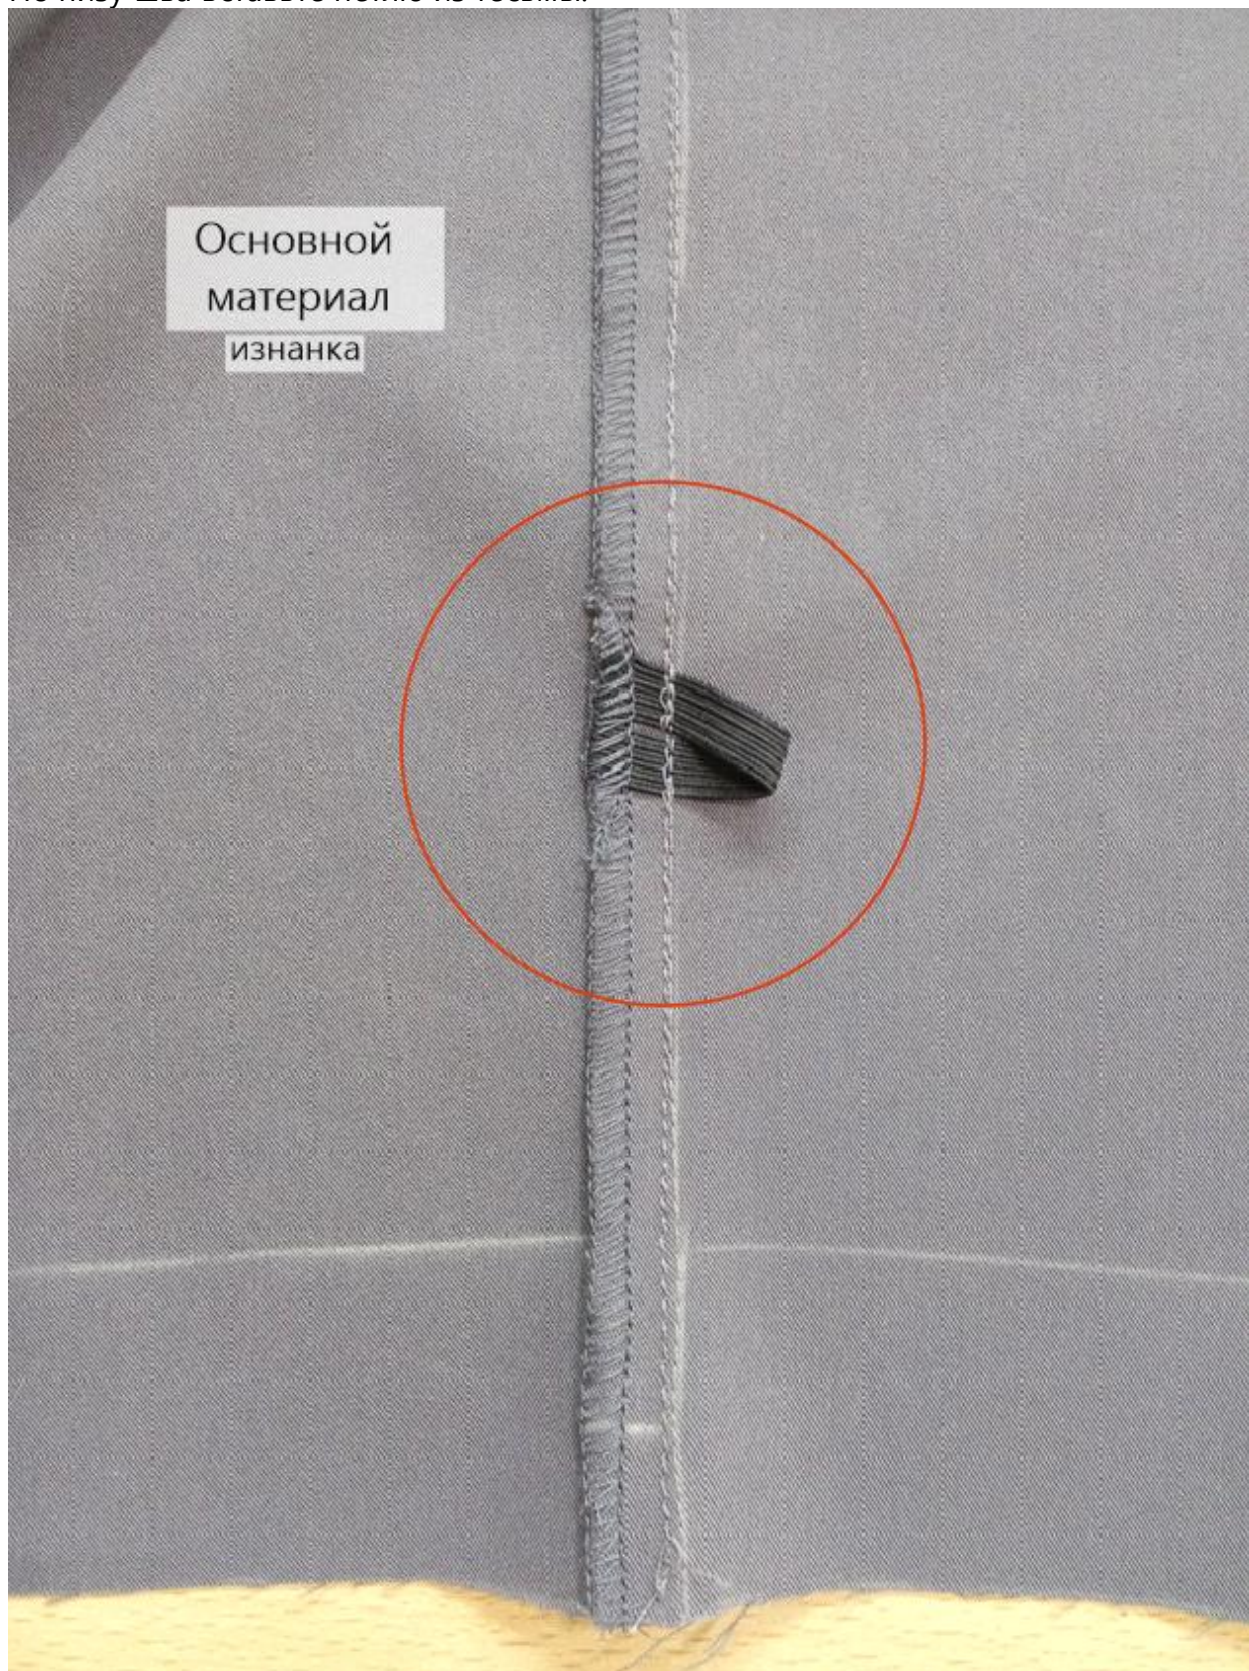

Отстрочите боковые швы строчкой в край по лицевой стороне задних половинок.
Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.

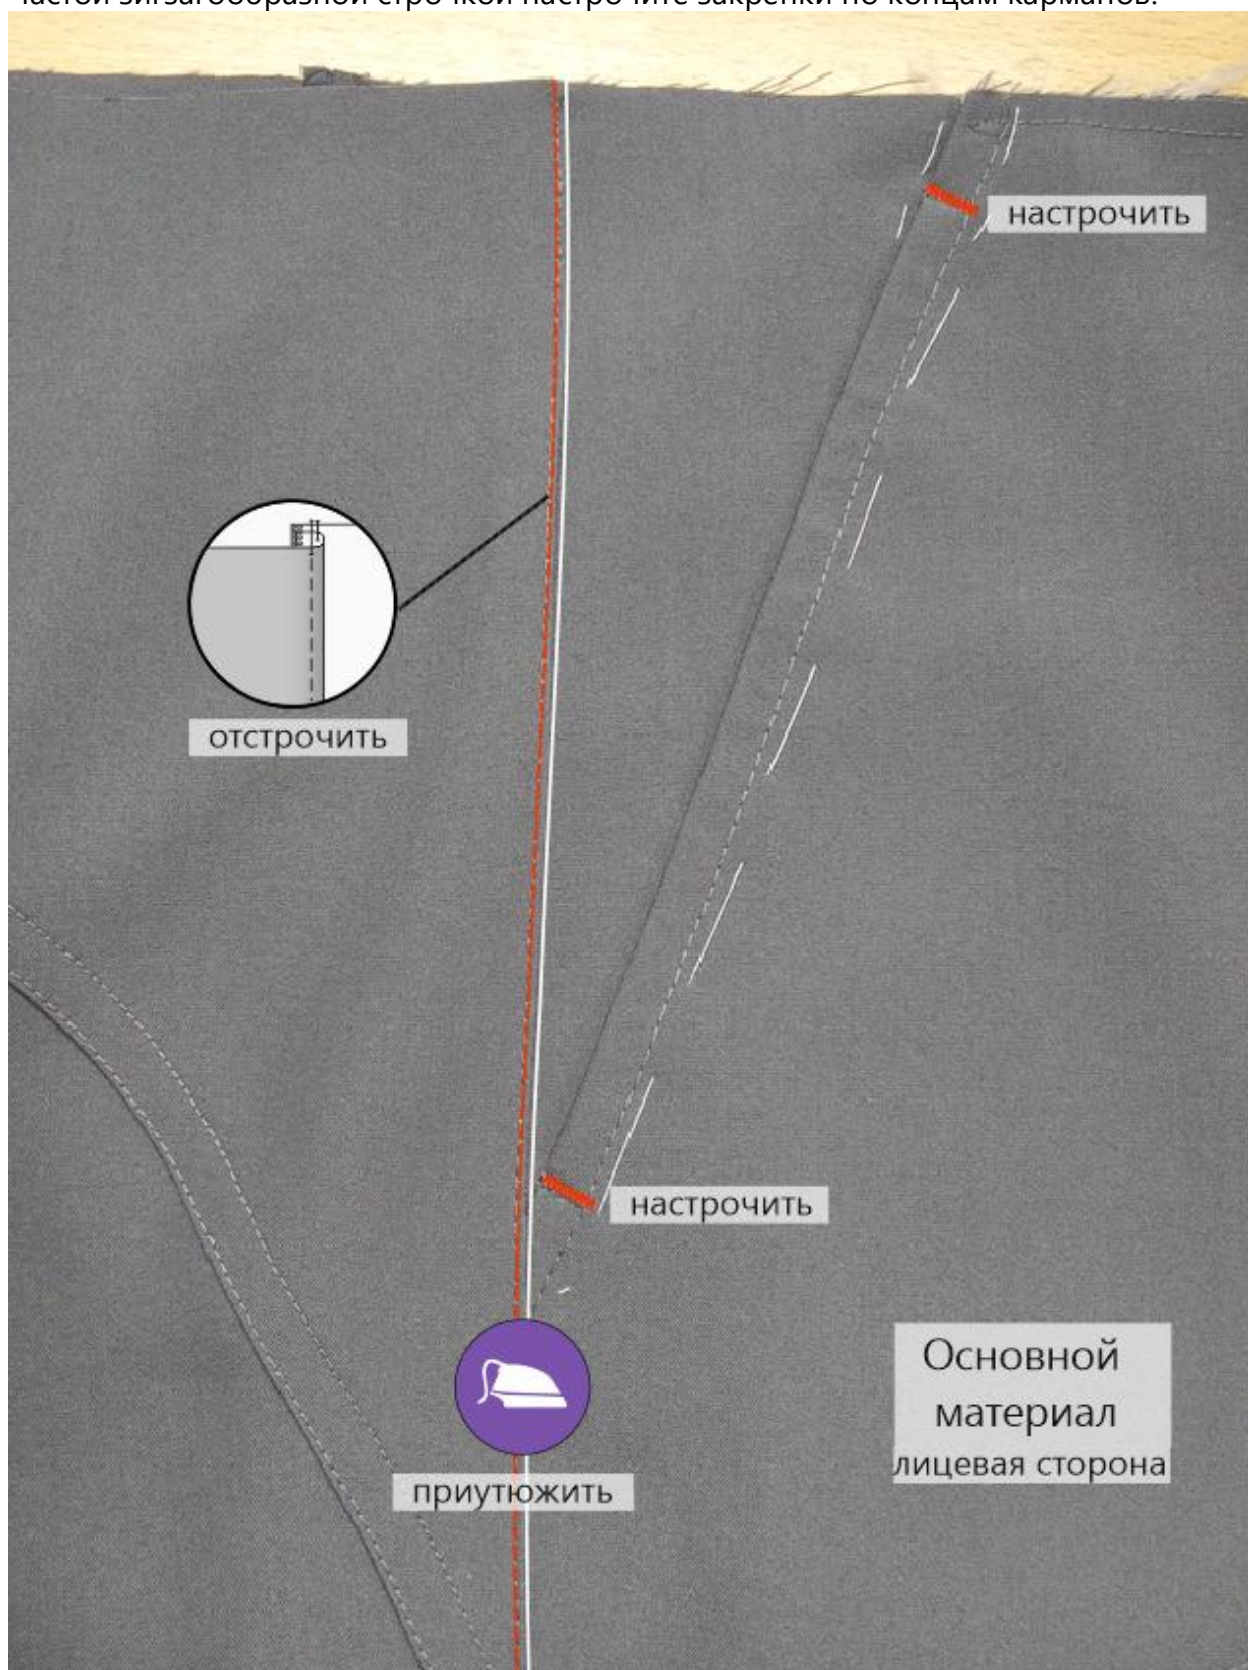


Заготовка карманов-портфелей

Продублируйте подгибку верха с изнанки карманов-портфелей, обходя припуск на участке складки.




Сложите карман лицевой стороной внутрь, стачайте складку на участке длиной 6 см от верхнего среза вниз и на участке длиной 1 см от нижнего среза вверх. Оставшуюся часть складки сметайте ручными стежками.

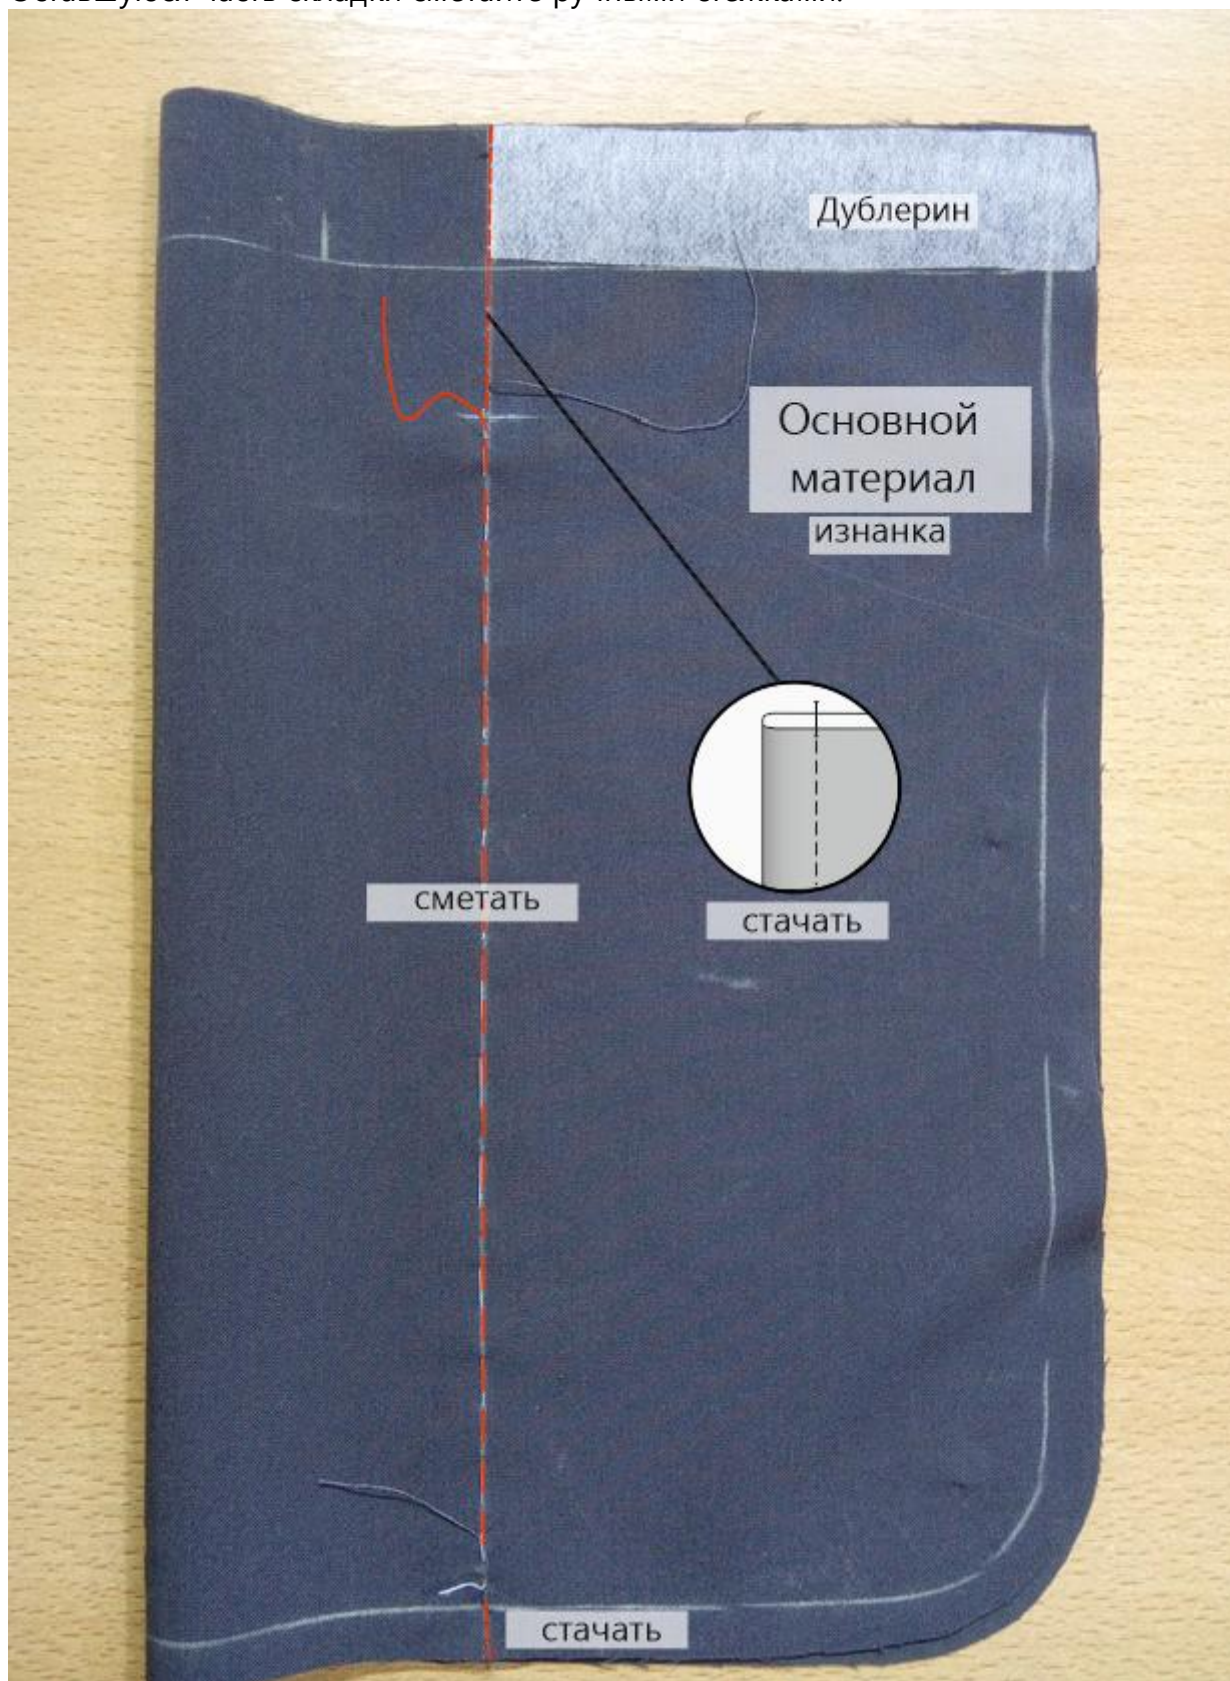

Разутюжьте складку по всей длине.



Притачайте бочок к карману-портфелю. Обметайте срезы кармана и бочка. Припуски на скруглениях срежьте близко к строчке.

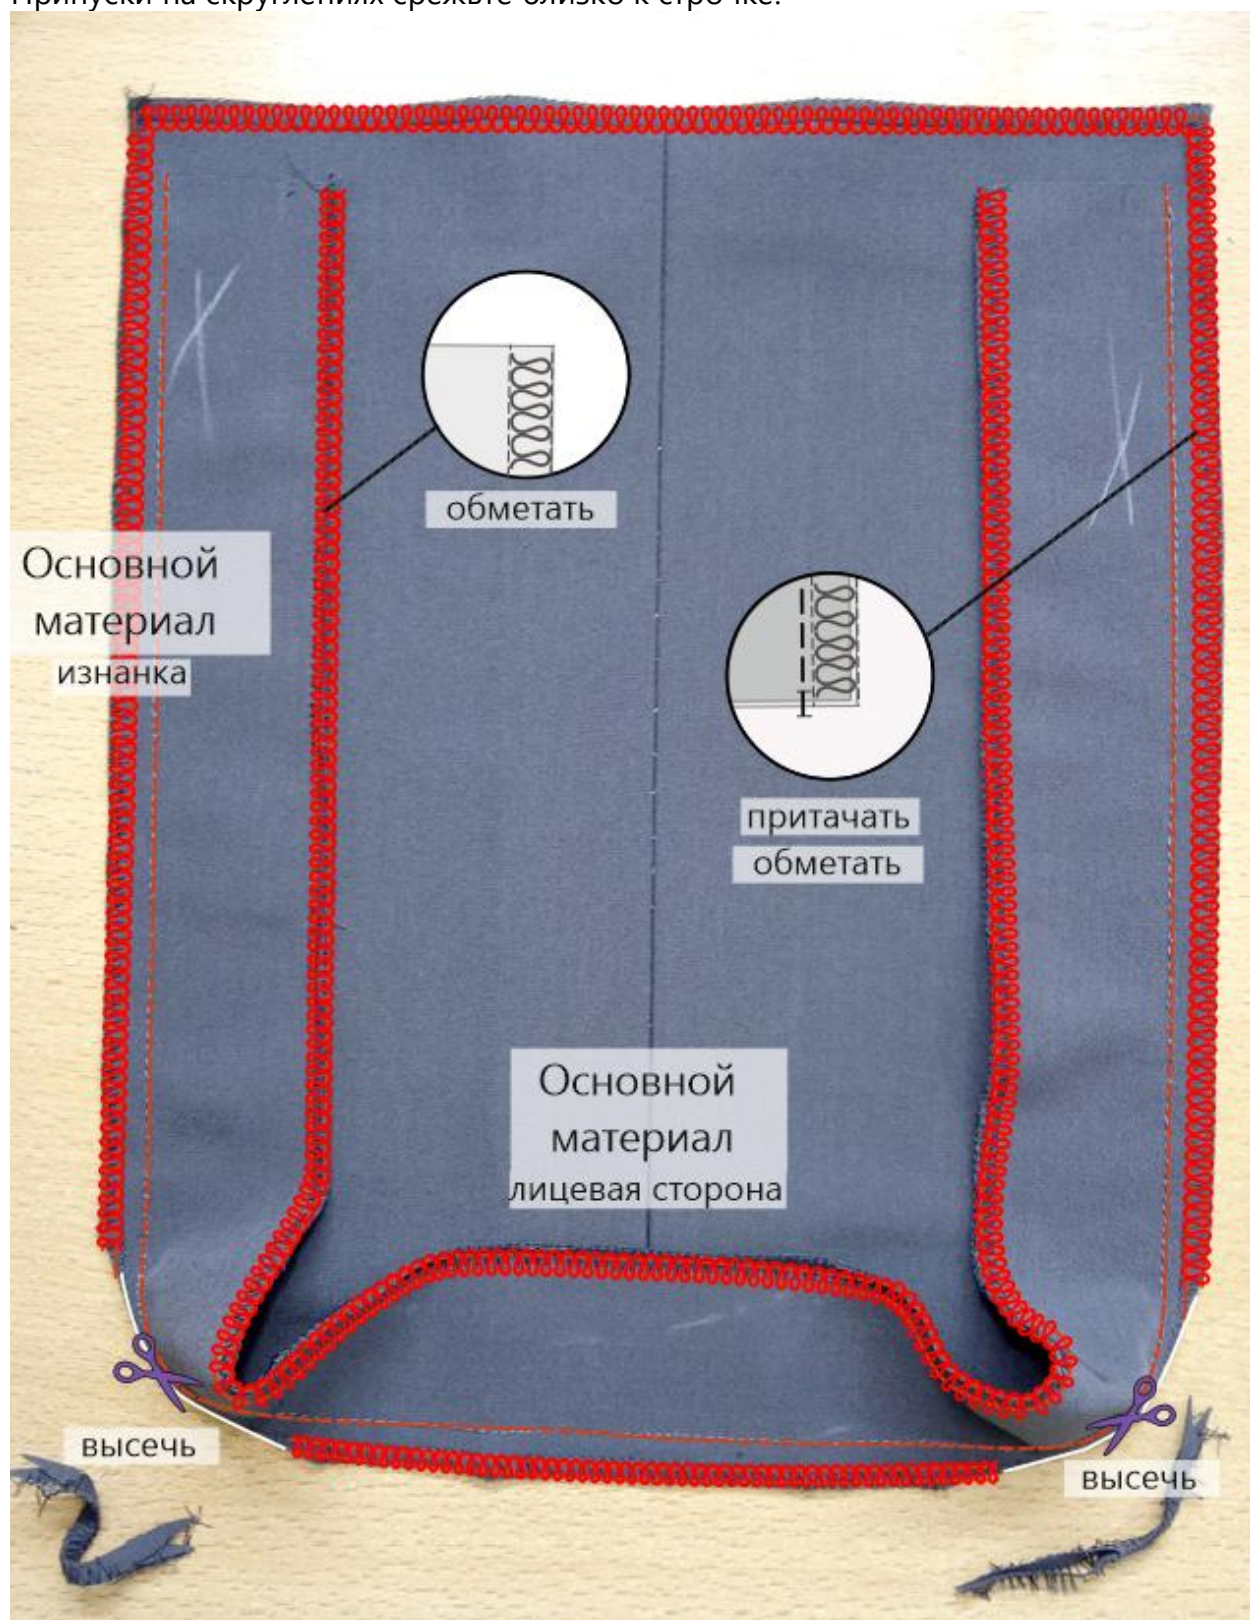


Заметайте припуск подгибки кармана в сторону изнанки, застрочите.




Выметайте шов притачивания бочка на ребро, приутюжьте, отстрочите строчкой в край. Заметайте обмётанный продольный срез бочка на 1 см в сторону изнанки, приутюжьте.




Ориентируясь по разметке, приколите бочок кармана-портфеля к изделию.

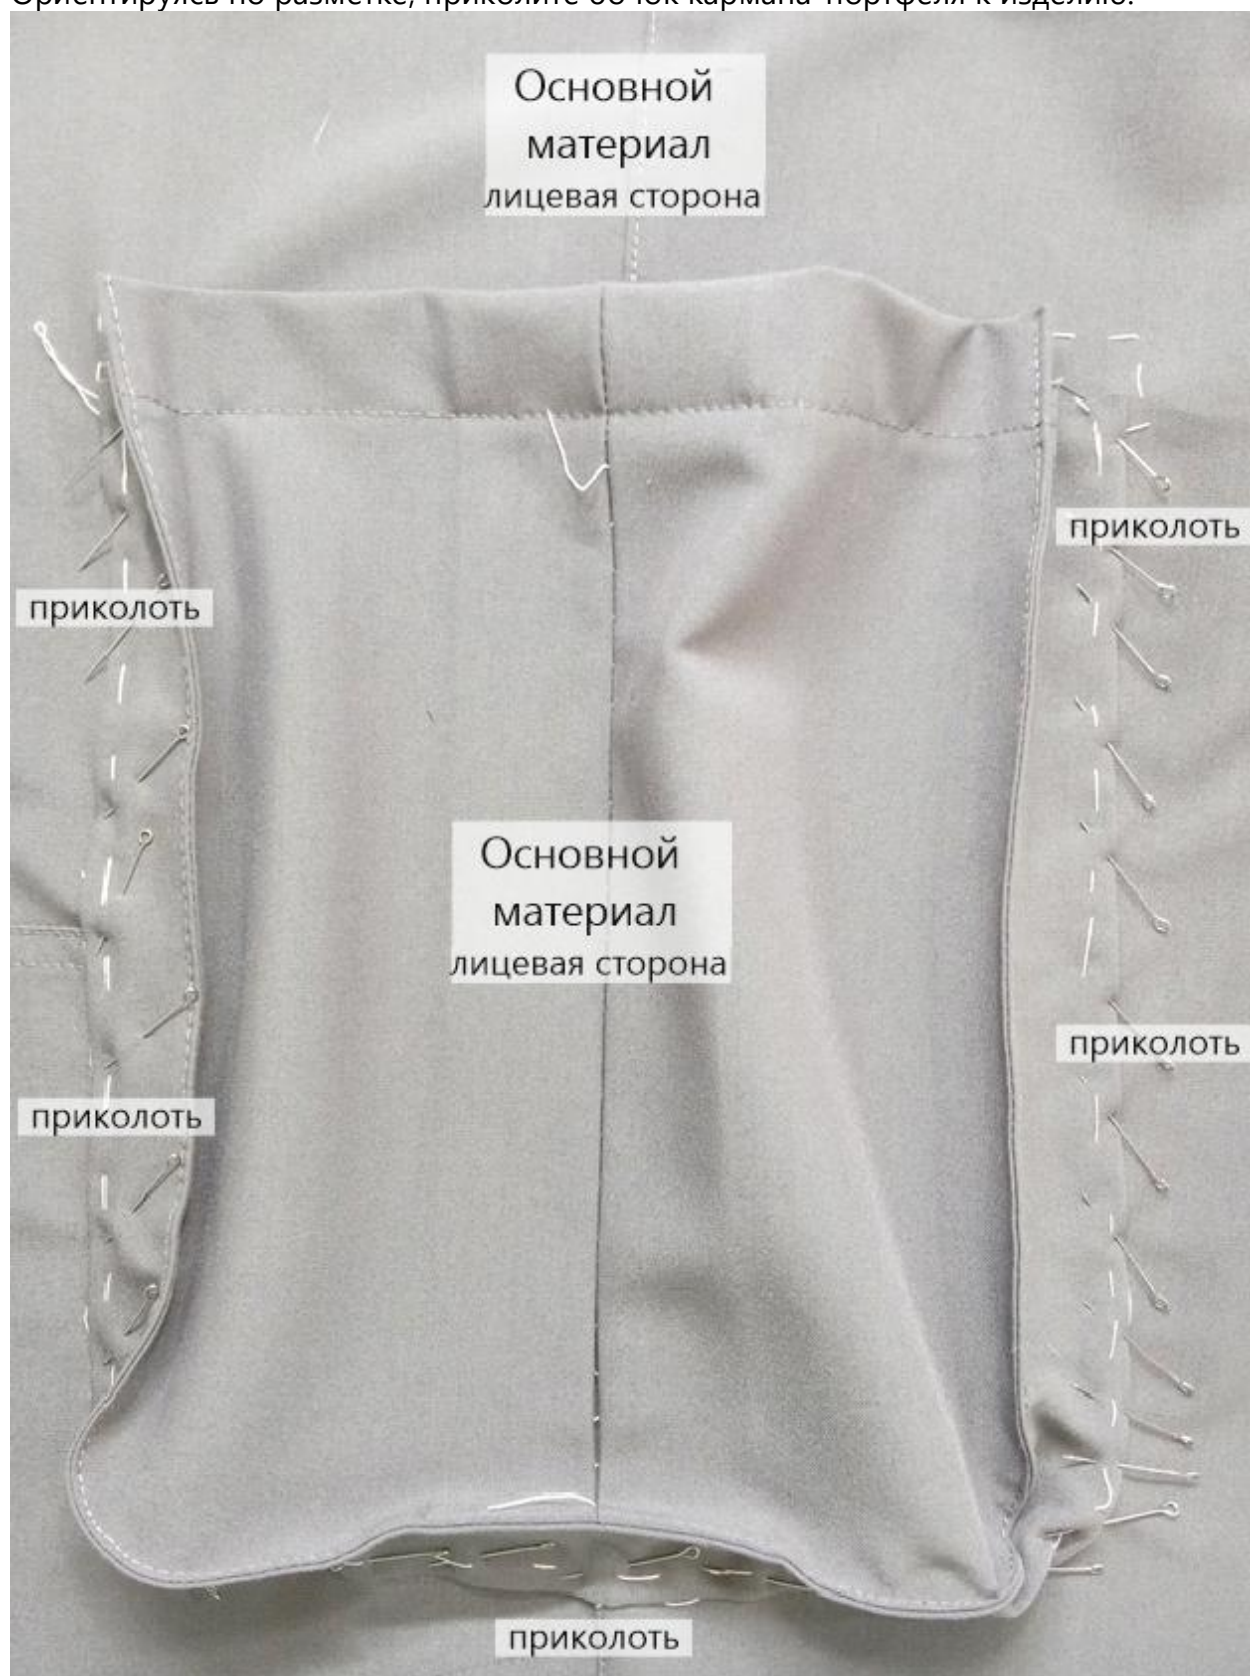


Строчкой в край притачайте карман к изделию. Нитки смётывания удалите, карман приутюжьте.

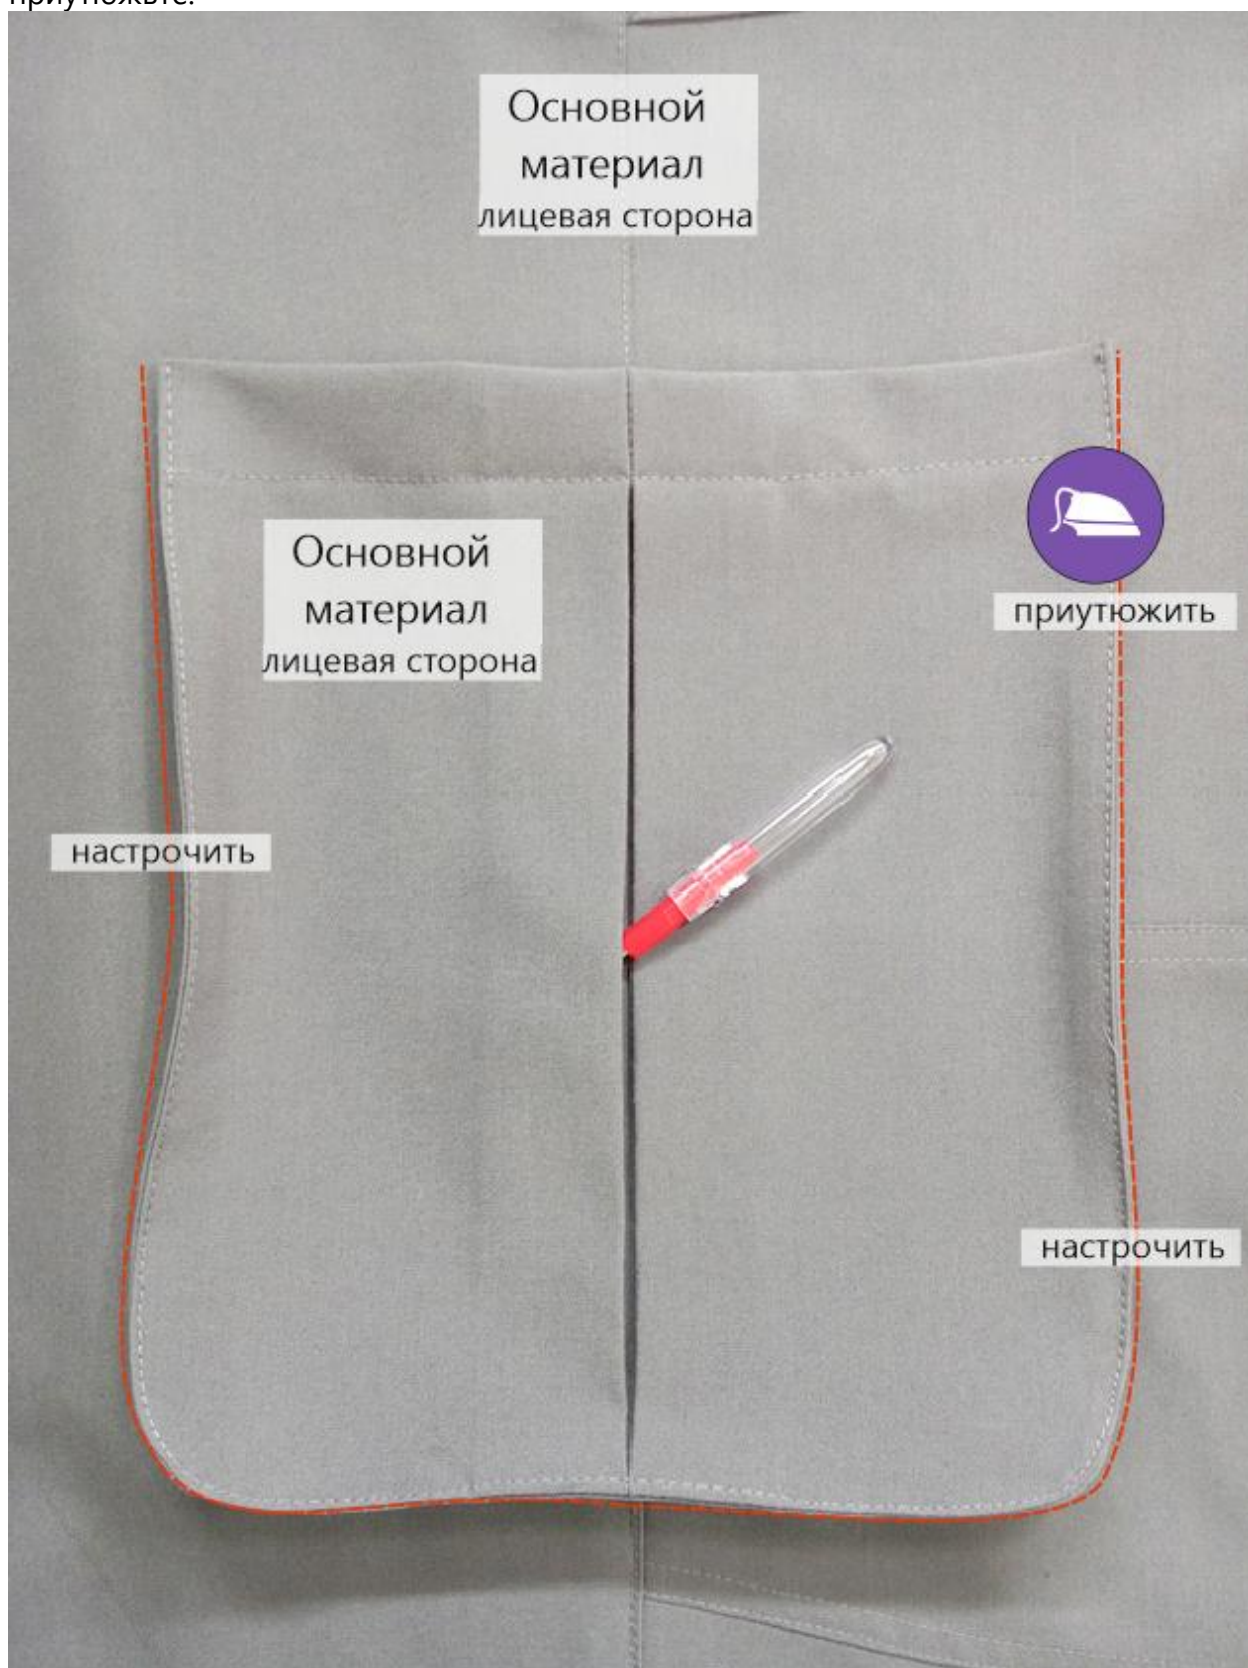


Настрочите концы кармана закрепочной строчкой.

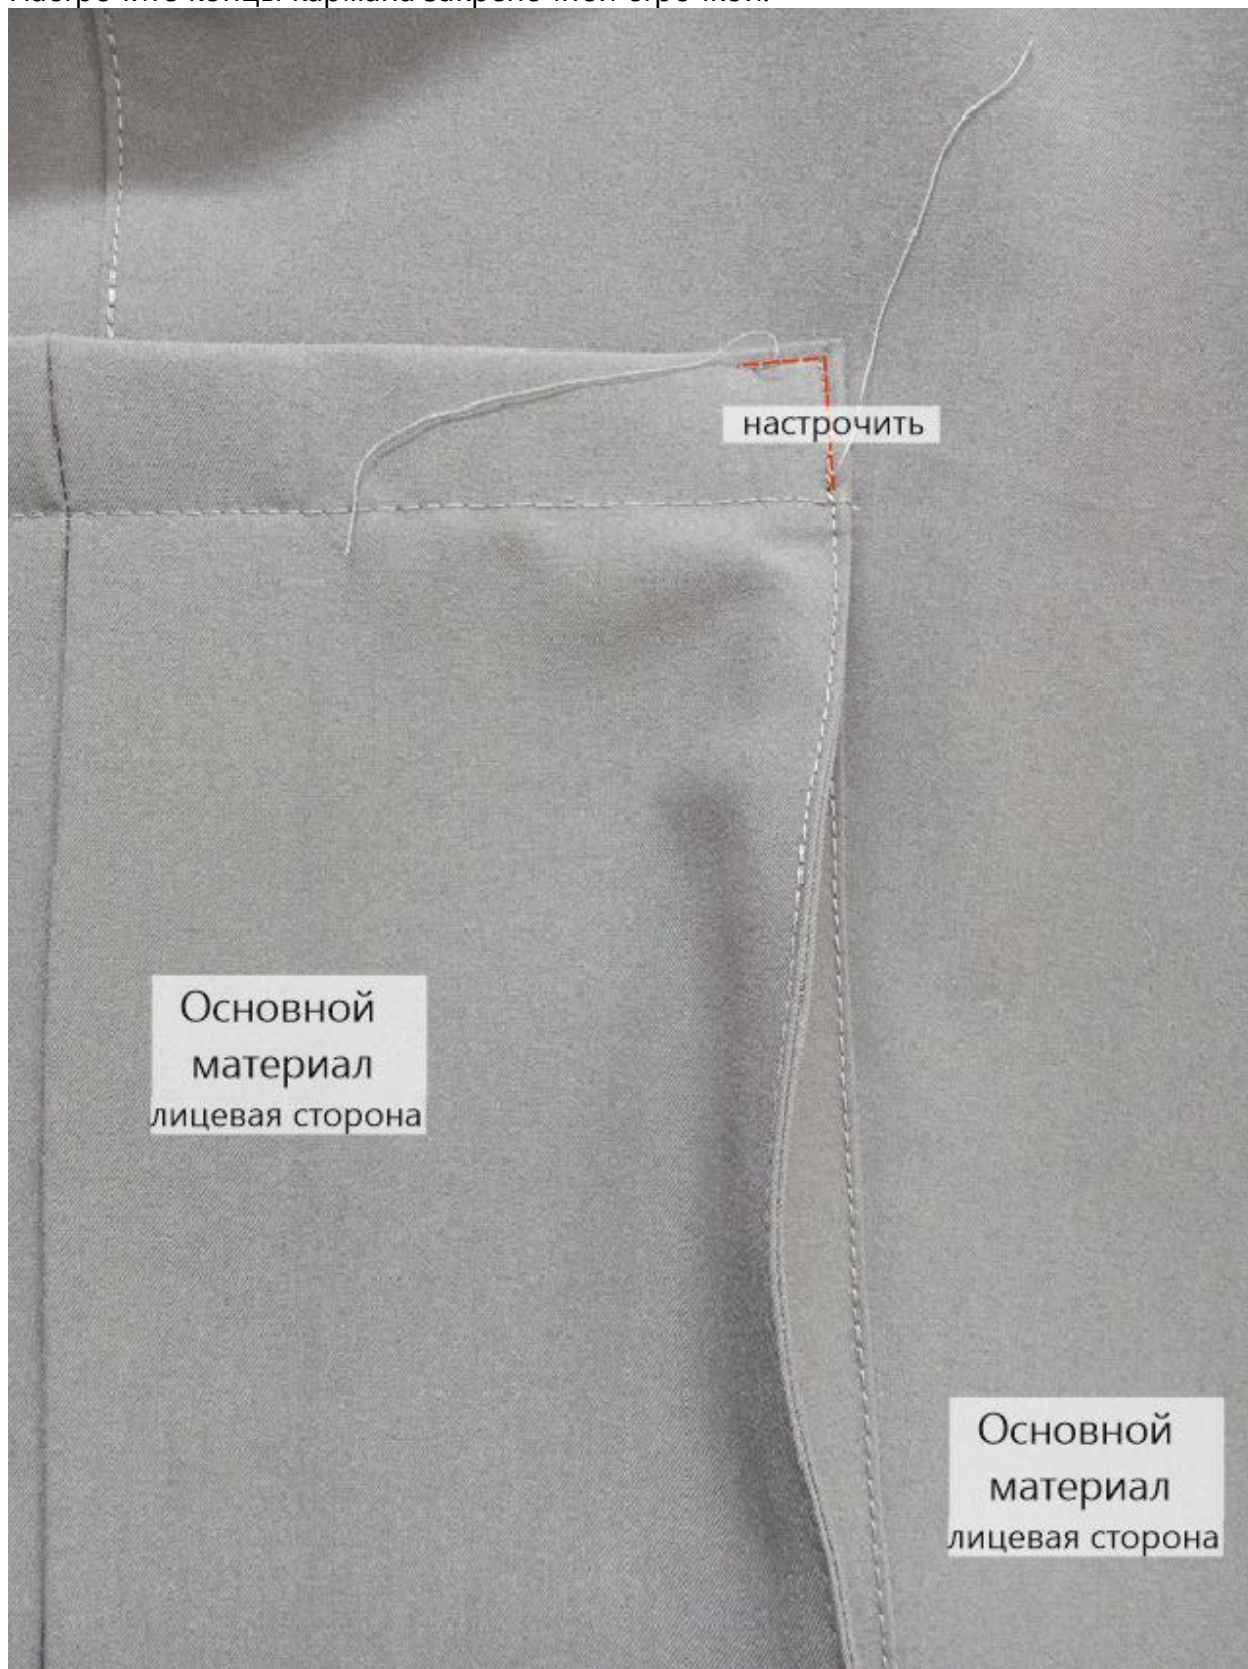

Продублируйте верхние клапаны. Осноруйте боковые и нижние срезы нижних клапанов на 0,2 см.

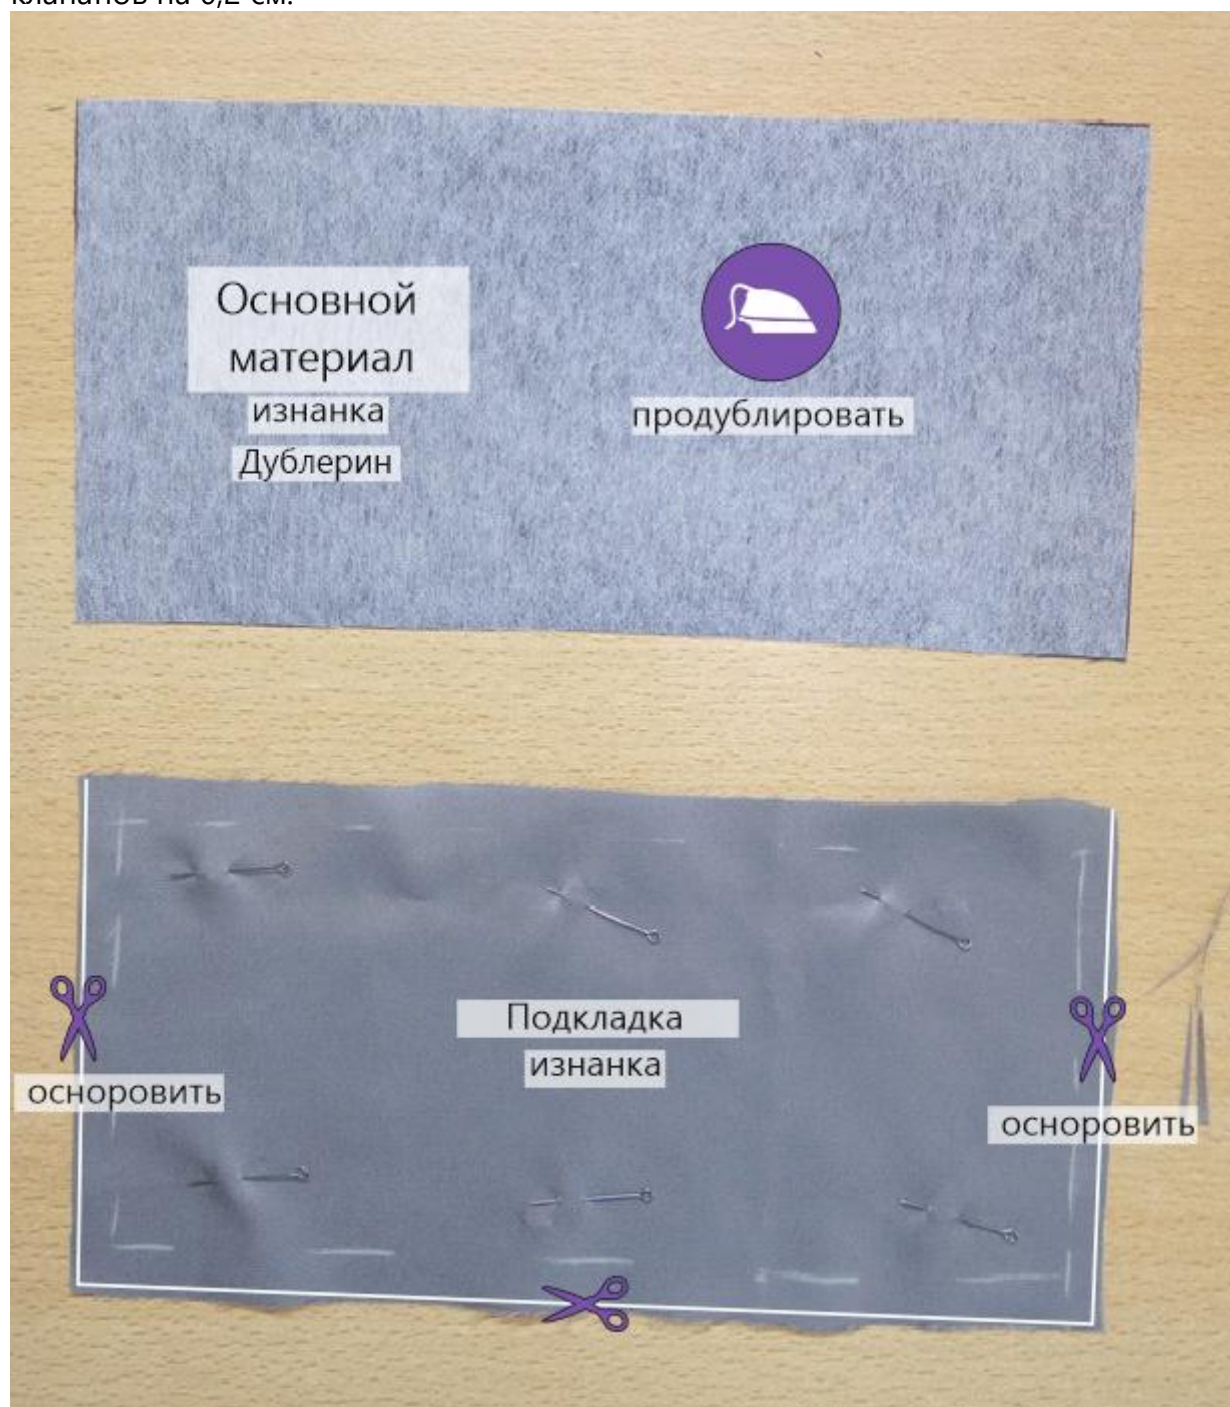

Сложите верхний и нижний клапаны вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым и нижним срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

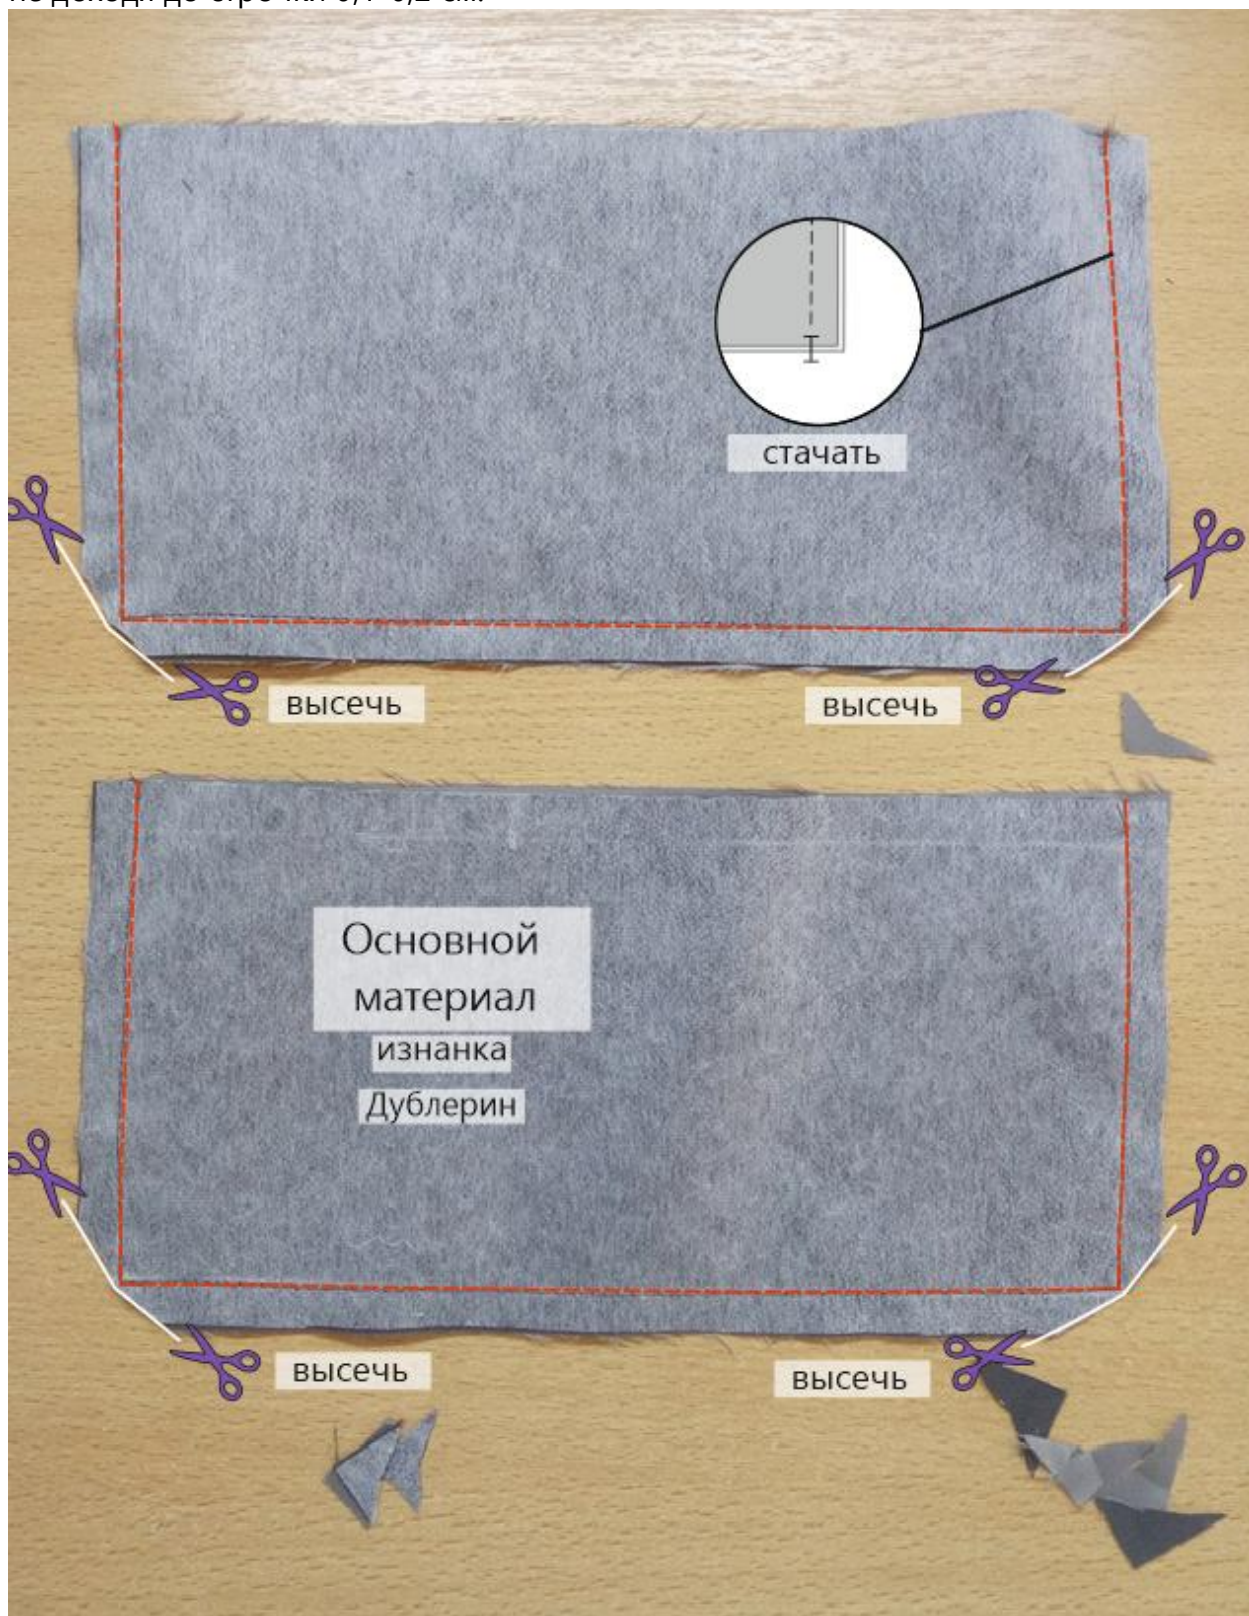


Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте.




Отстрочите клапаны двойной строчкой, приутюжьте. Осноровите открытые срезы клапанов.



Наложите клапан на изделие по разметке, лицом к лицу, притачайте швом шириной 0,5 см.

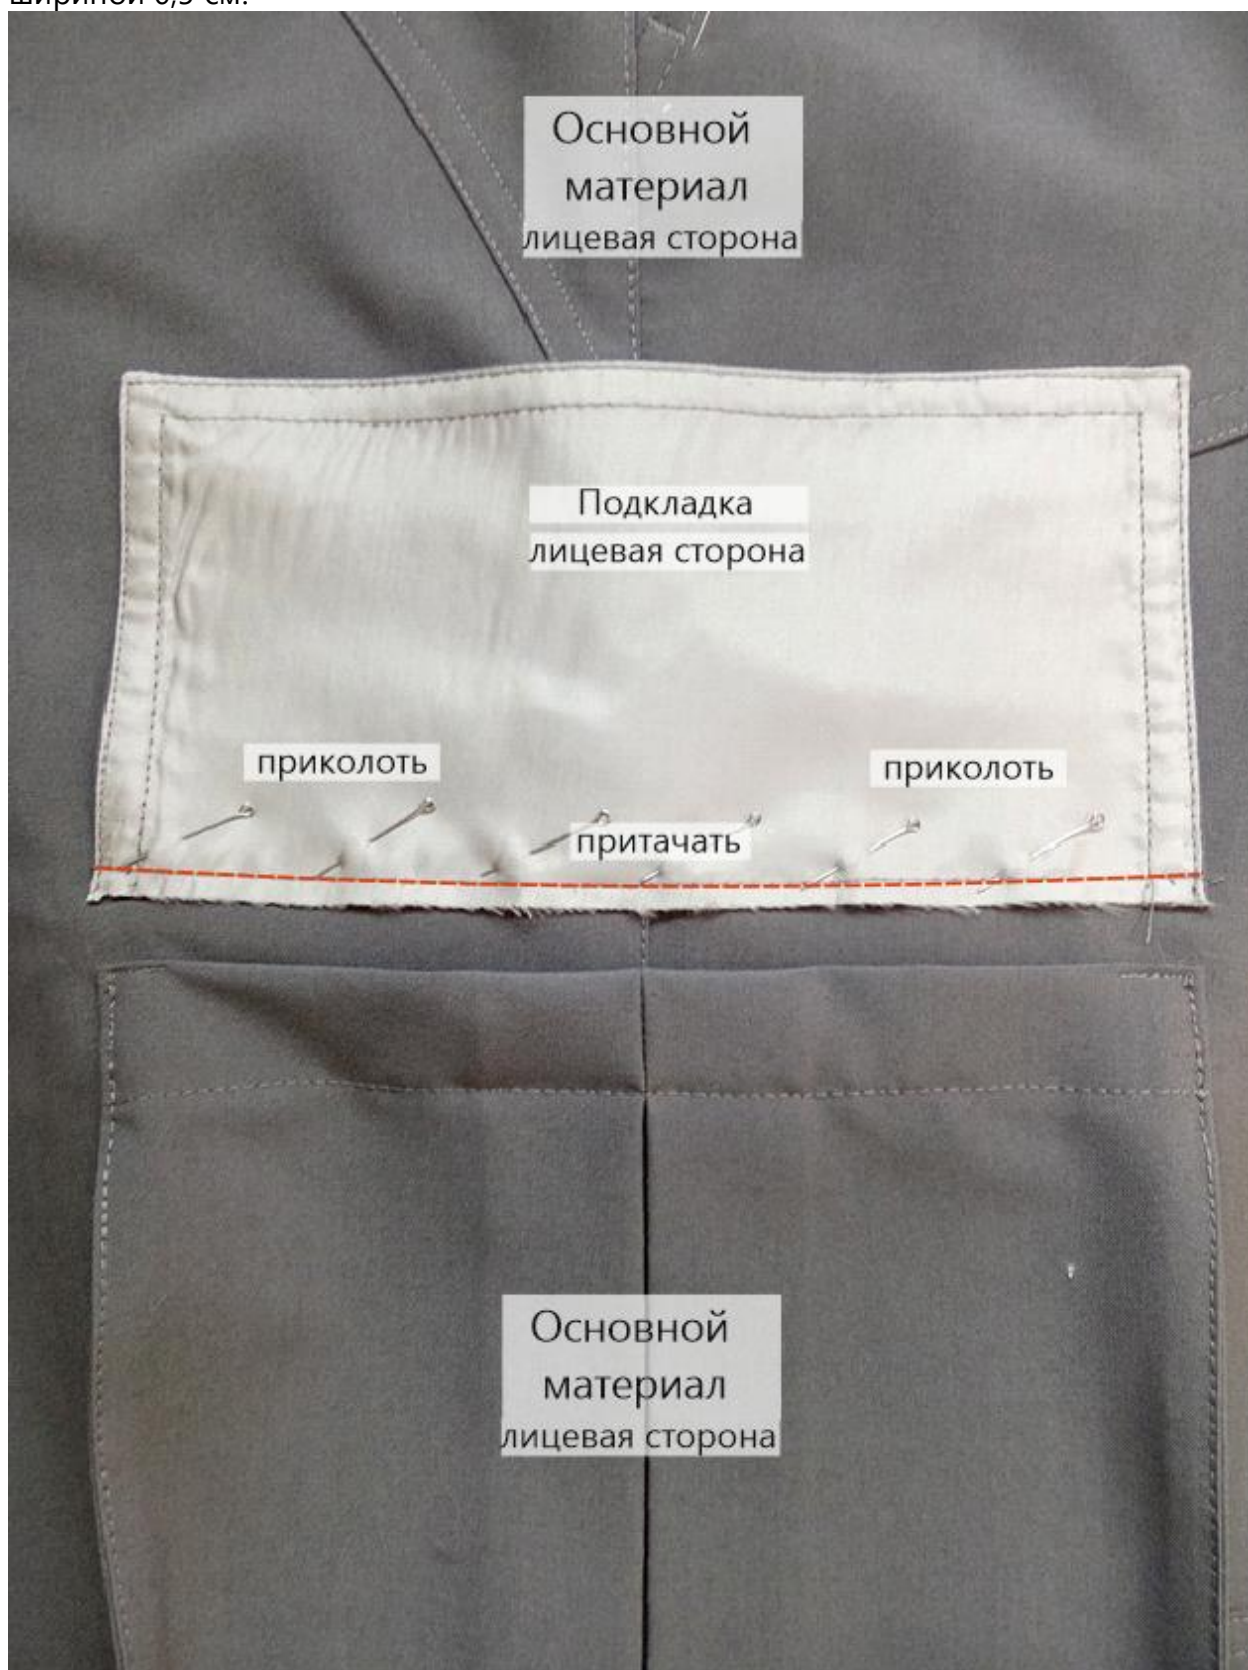

Отверните клапан вниз, настройте на изделие швом шириной 0,7 см, приутюжьте.

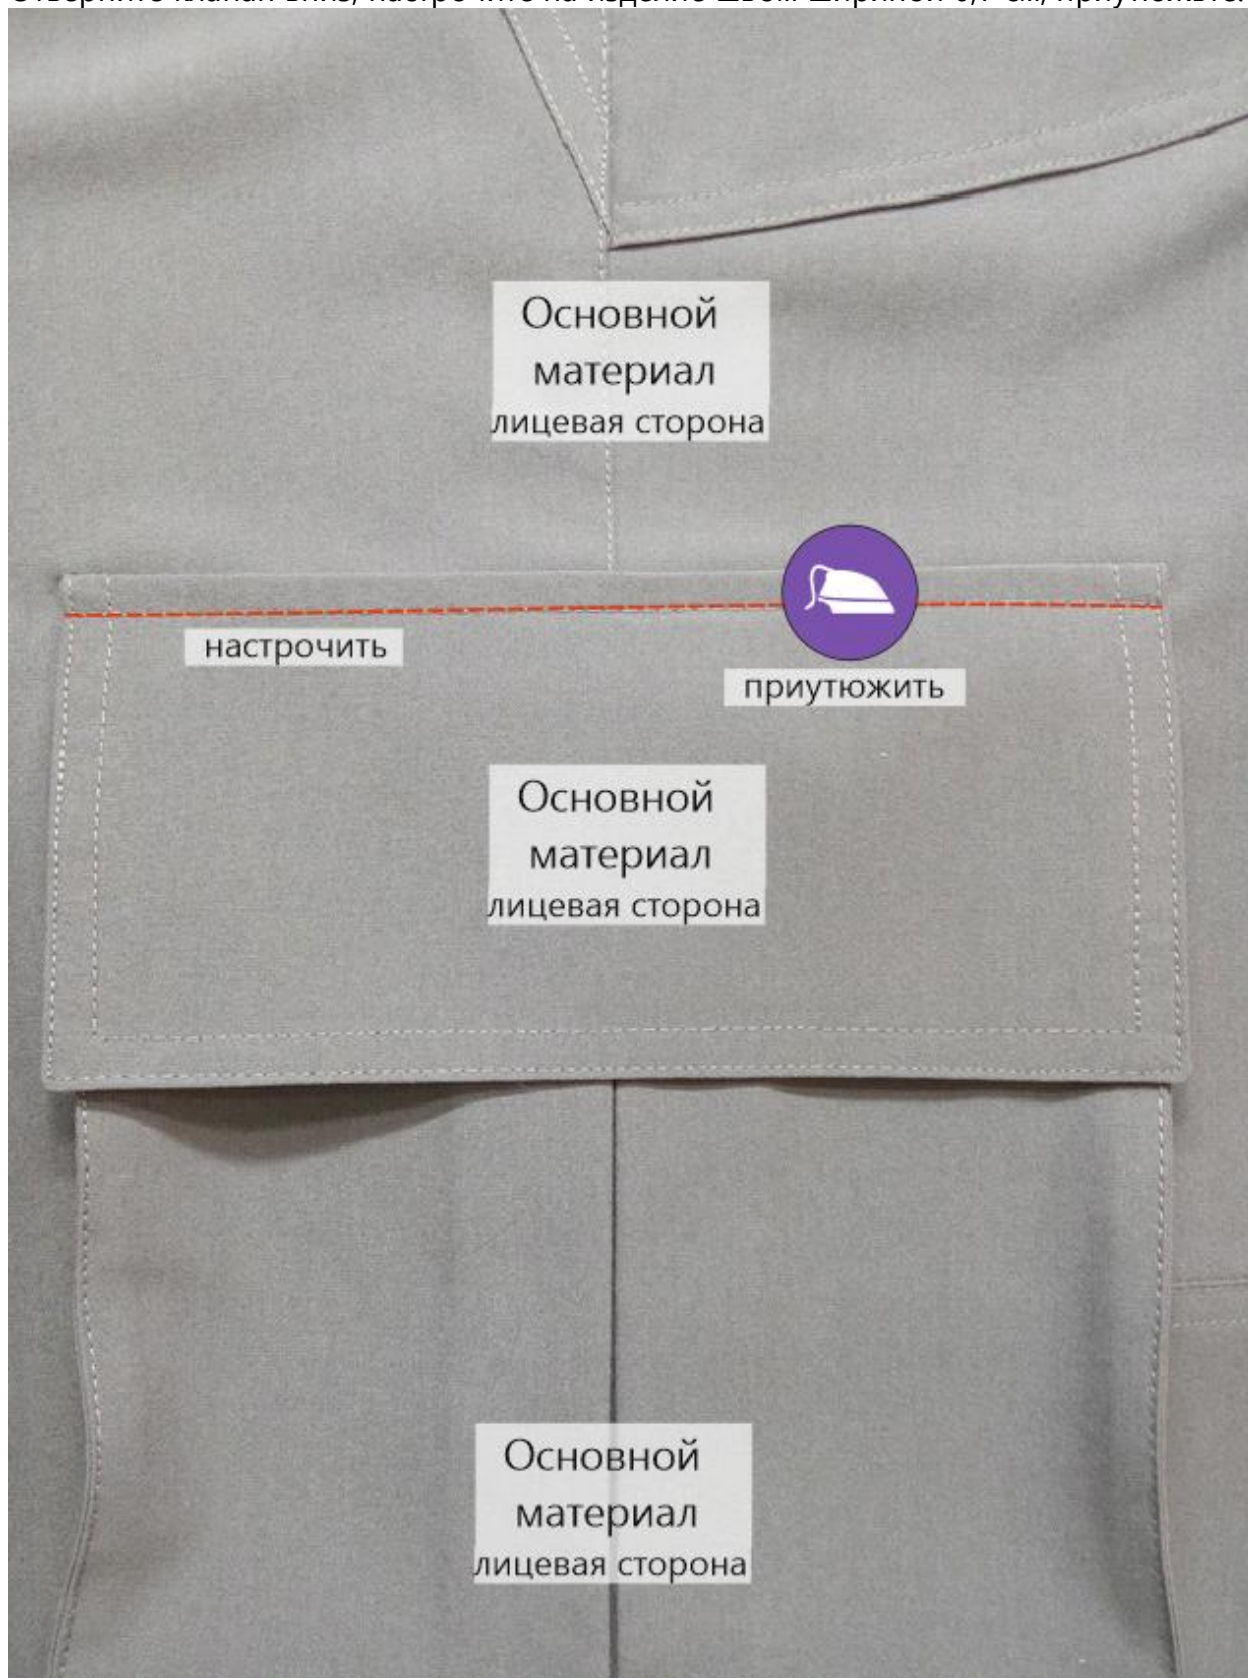


Обработка шаговых срезов

Стачайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону задних половинок.



Продублируйте участки под блочки по низу брюк.

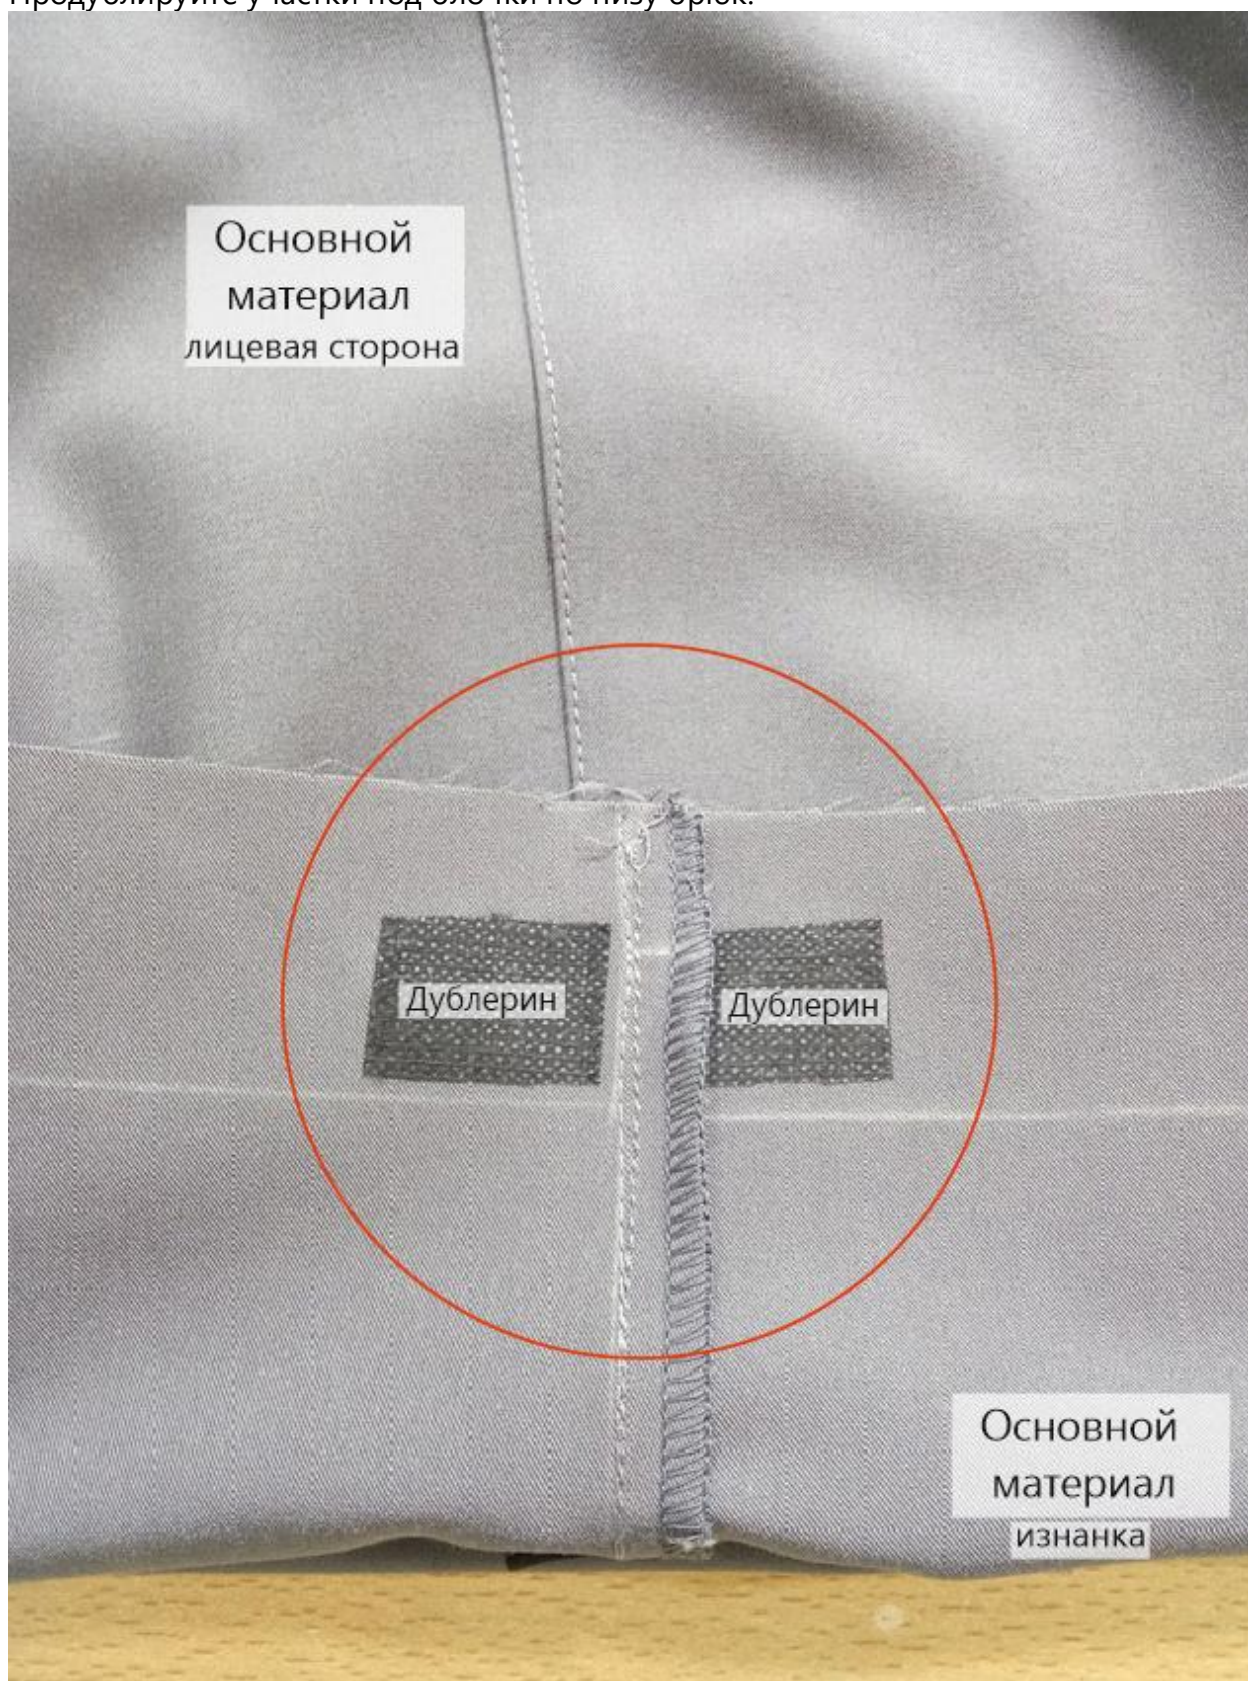

Заметайте срезы низа брючин на 2 см в сторону изнанки. Установите блочки по разметке.



Проденьте шляпную резинку через блочки, держатель и регулятор. Сшейте концы резинки между собой.



Заправляя резинку внутрь кулиски, заметайте низ брюк ещё на 2 см в сторону изнанки, застрочите.




Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.



Заготовка пояса

Стачайте пояс в кольцо по коротким срезам, оставив в одном месте незашитый участок шва для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.

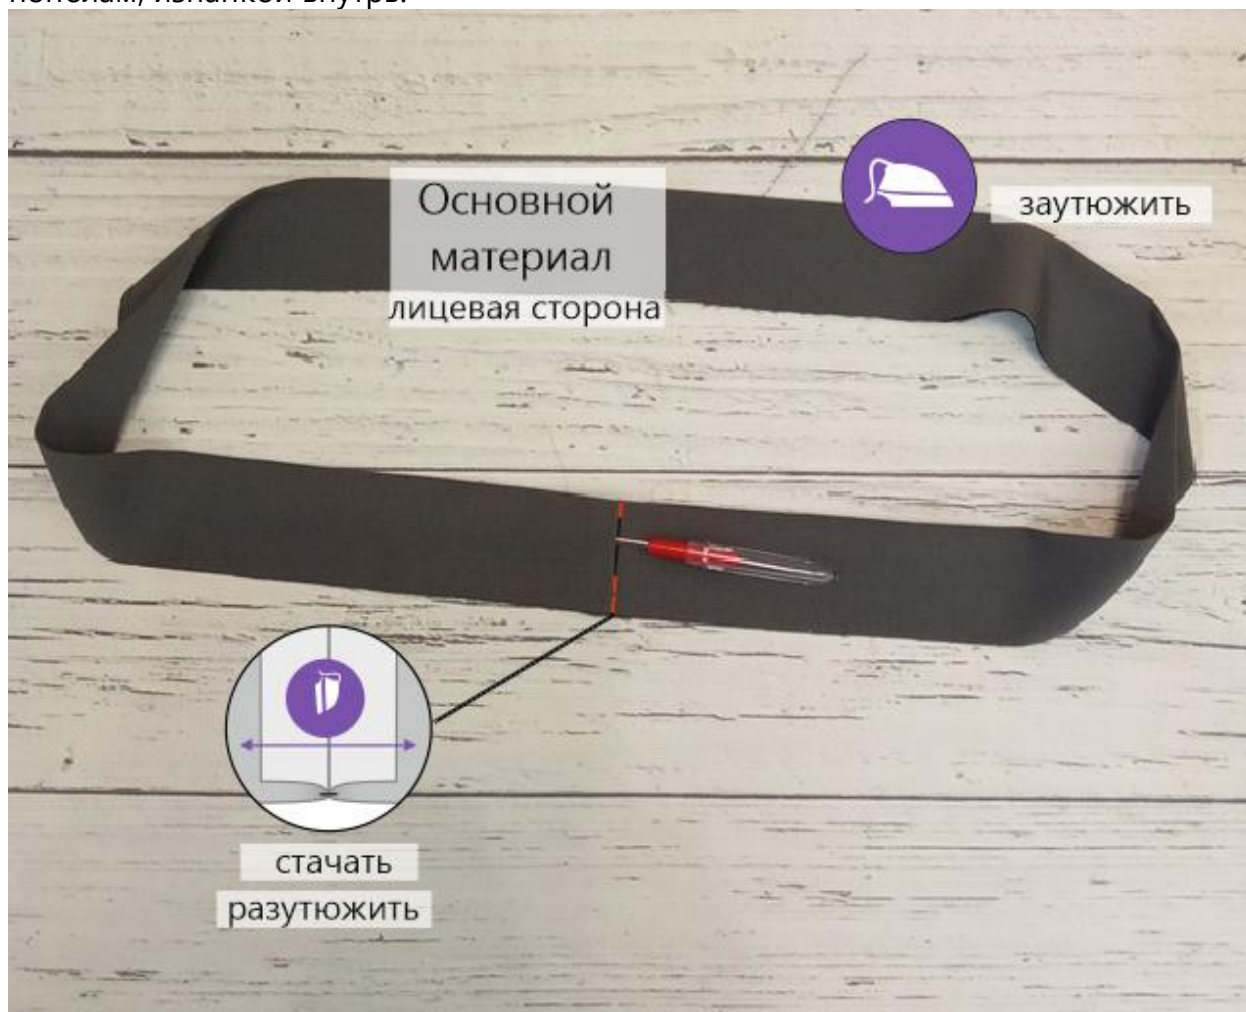


Монтаж пояса с изделием

Притачайте пояс по верхнему срезу изделия. Припуски шва обметайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.

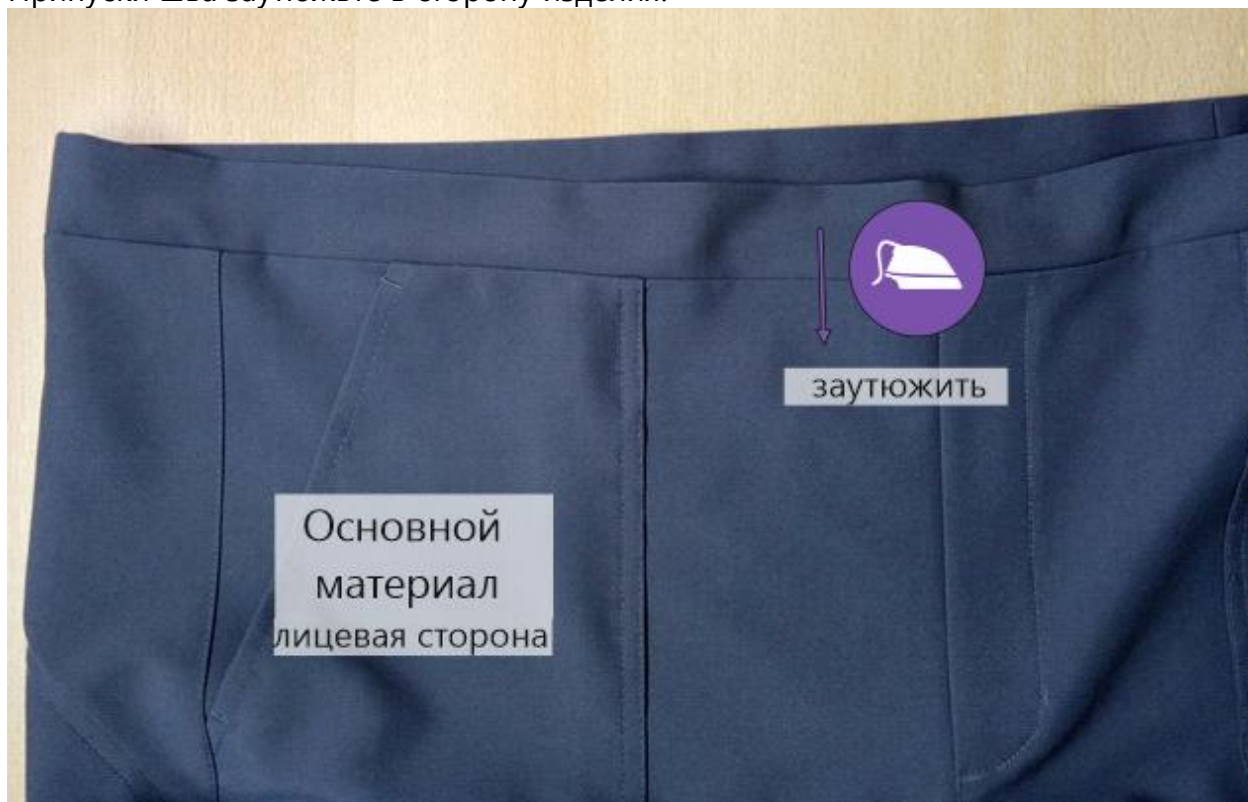

Вденьте резинку в пояс. Стачайте концы резинки между собой.



Равномерно распределите резинку внутри пояса.

Растягивая резинку, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.





Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-finn4018/>



в соцсетях с хэштегом #Finn4018 и #Финн4018

