
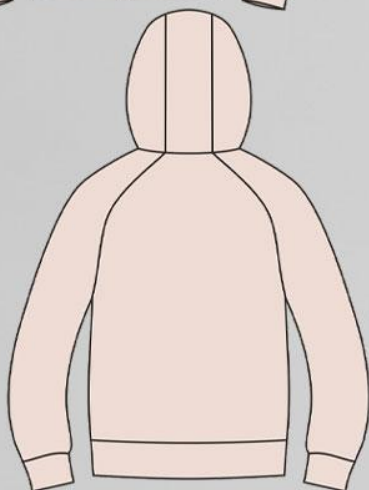


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

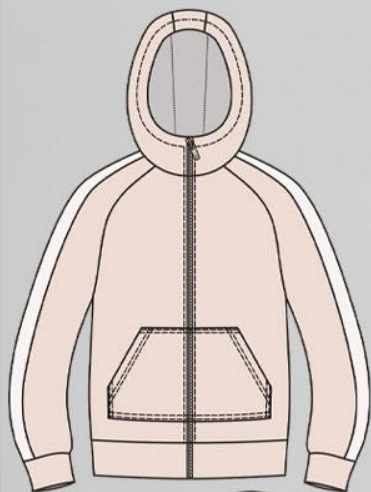

#РЕН9044

Размеры
(ростовка)
80-164 см

СЛОЖНОСТЬ




ТОЛСТОВКА

Рен9044



Выкройка детской трикотажной толстовки умеренного объема, прямого силуэта, выполненной на частичной подкладке (по капюшону). Перед - с накладными карманами покроя "кенгуру". Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина толстовки оформлена втачным двухшовным капюшоном, выполненным на подкладке. Застёжка - центральная, донизу, на разъёмную молнию. Рукава - покроя реглан, состоящие из передней части, лампаса из материала второго цвета, и задней части, длинные, на притачной круговой трикотажной манжете по низу. Длина толстовки - ниже линии бёдер. По низу толстовки предусмотрен притачной трикотажный пояс.

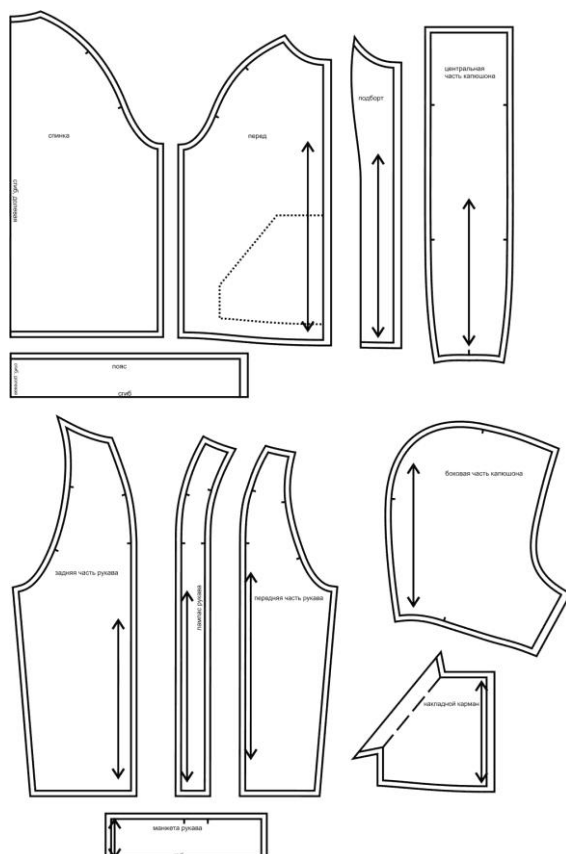СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

10,6 - 21 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - ширина на уровне груди в полном обхвате
 В - ширина рукава на уровне нижней точки проймы
 С - длина рукава от горловины
 D - длина изделия по средней линии спинки без учета капюшона

рост, см	A	B	C	D	длина молнии
80	63,6	23,2	35,2	31,7	33,4
86	65,1	24,0	37,6	33,8	35,8
92	66,7	24,9	40,0	35,9	38,1
98	68,2	25,7	42,4	38,0	40,5
104	69,8	26,6	44,7	40,0	42,9
110	71,3	27,4	47,1	42,1	45,3
116	72,9	28,3	49,5	44,2	47,6
122	74,4	29,1	51,9	46,3	50,0
128	78,2	31,3	55,3	49,1	52,3
134	81,9	33,5	58,8	52,0	54,5
140	85,7	35,7	62,2	54,8	56,8
146	89,5	38,0	65,6	57,7	59,0
152	93,3	40,2	69,0	60,5	61,3
158	97,0	42,4	72,5	63,4	63,5
164	100,8	44,6	75,9	66,2	65,8

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см	подкладка при ширине 140-180 см, см	кашкорсе при ширине 110 см, см	кашкорсе при ширине 140 см, см
80	70	69	63	41	16	16
86	73	75	67	42	16	16
92	78	78	73	43	16	16
98	85	85	85	44	17	17
104	90	90	90	45	17	17
110	96	91	85	46	17	17
116	100	93	91	48	18	18
122	110	104	93	49	31	18
128	122	107	99	50	31	18
134	126	120	104	51	32	18
140	139	131	110	52	32	19
146	143	131	110	53	33	19
152	149	141	118	55	34	19
158	170	150	128	56	34	20
164	168	164	135	57	35	20

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: футер 3-нитка начёс, футер 3-нитка петля, флис, костюмный джерси, капитоний, замша на трикотаже др.


В качестве материала для подкладки капюшона можно использовать кулирную гладь небольшой или средней поверхностной плотности.

РАСКРОЙ

ОСНОВНОЙ трикотаж



ПОДКЛАДКА

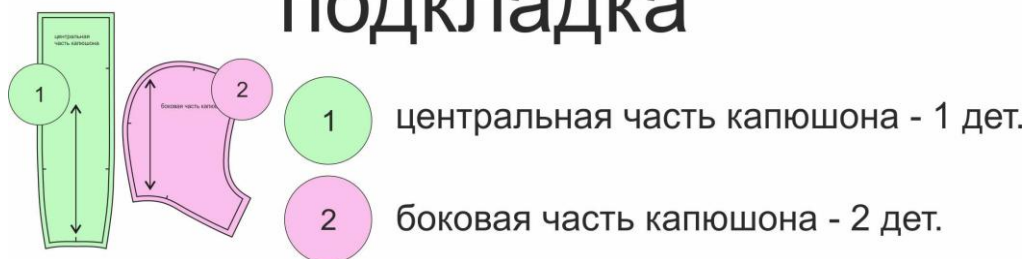

КАШКОРСЕ



Дублерин:

1. Кромка переда под молнию – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 2 см и длиной, равной длине дублируемого среза),
2. Подборт – 2 дет.,
3. Подгибка верха накладного кармана – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по выкройке накладного кармана),
4. Кромка пояса под молнию – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине дублируемого среза).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец толстовки был отшит из футера 3-нитки с начёсом и кулирной глади в качестве подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Лапка для втачивания молнии;
	Молния в борт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

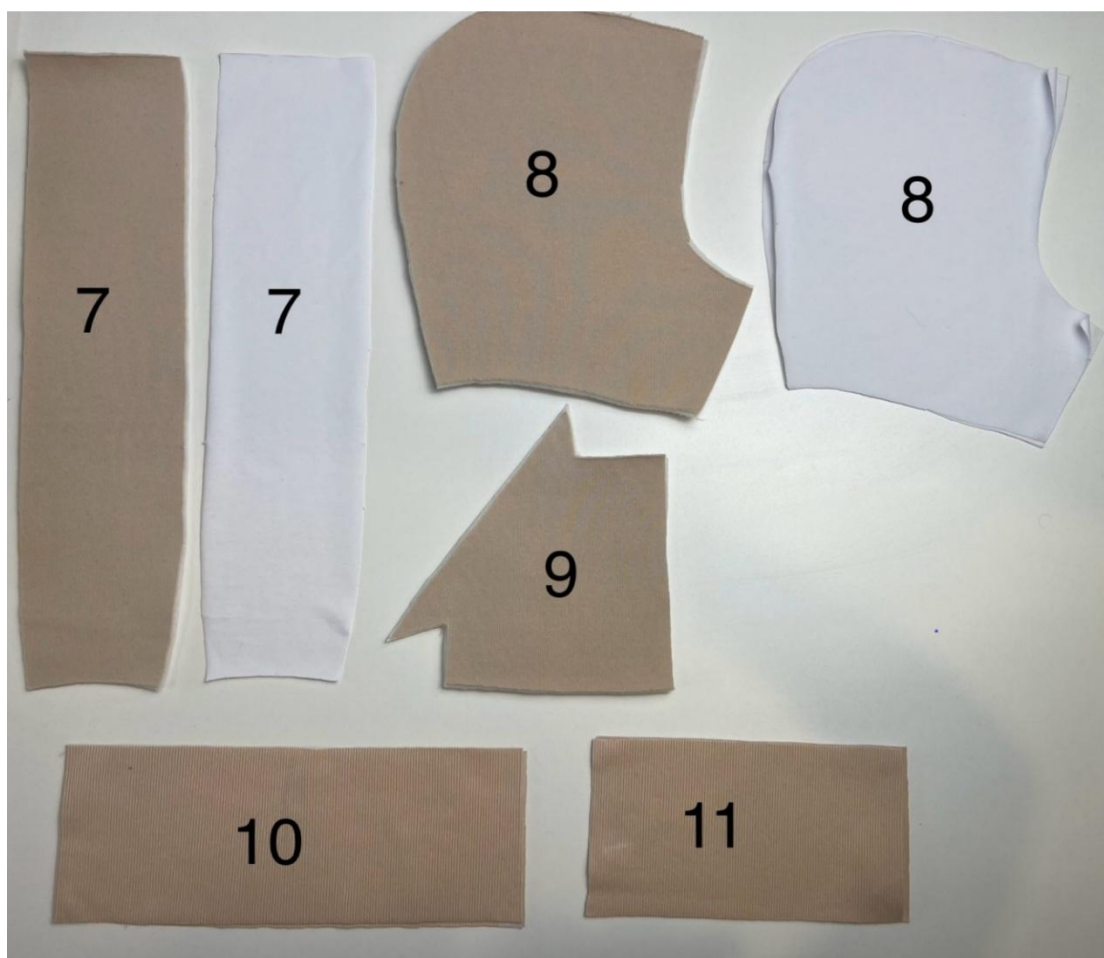


Выполните дублирование необходимых деталей.




Заготовка накладных карманов


Обметайте срезы подгибки накладных карманов. Отверните подгибку на лицевую сторону карманов, заколите по верхним и боковым срезам карманов.

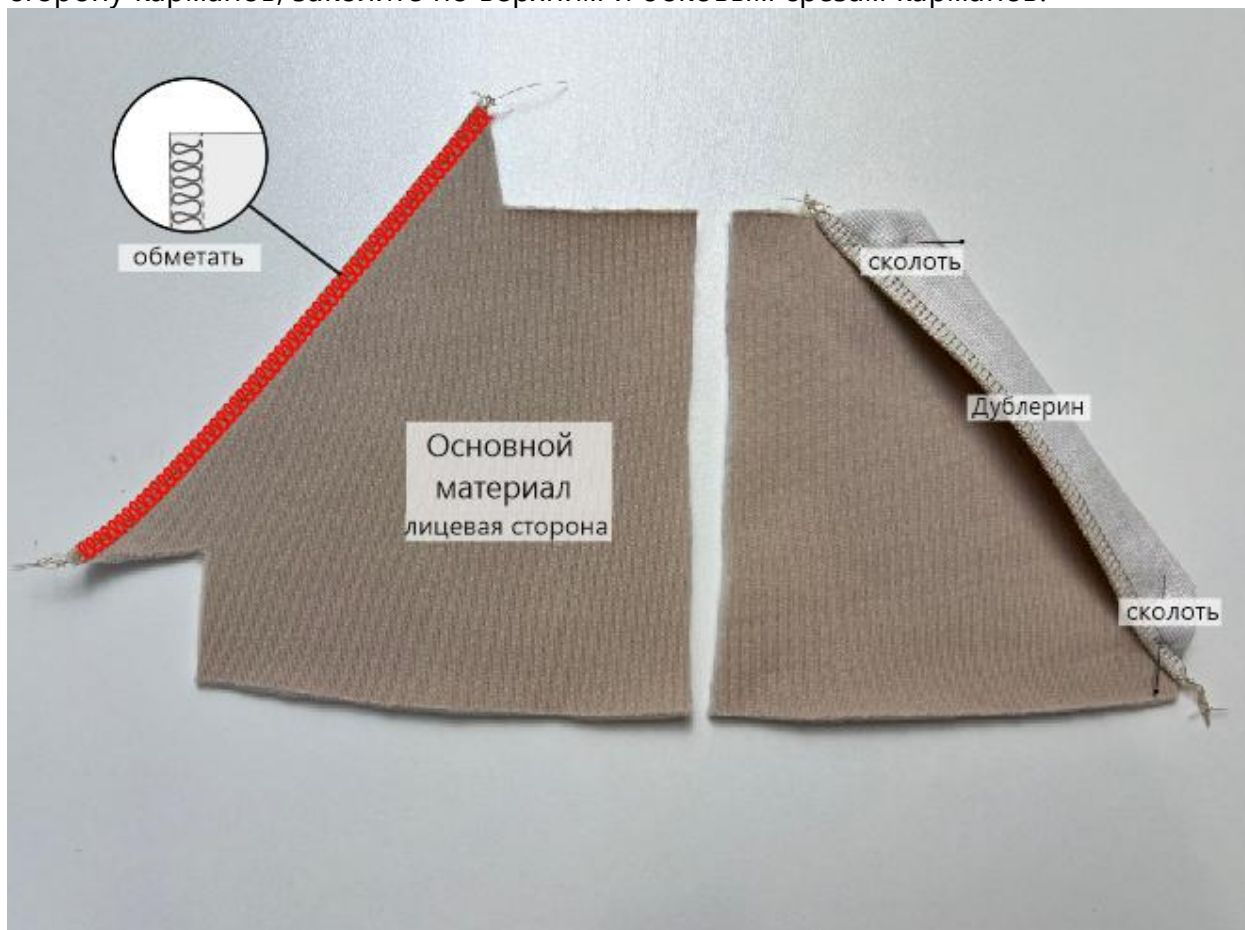

Обтачайте концы подгибки по верхнему и боковому срезам кармана.

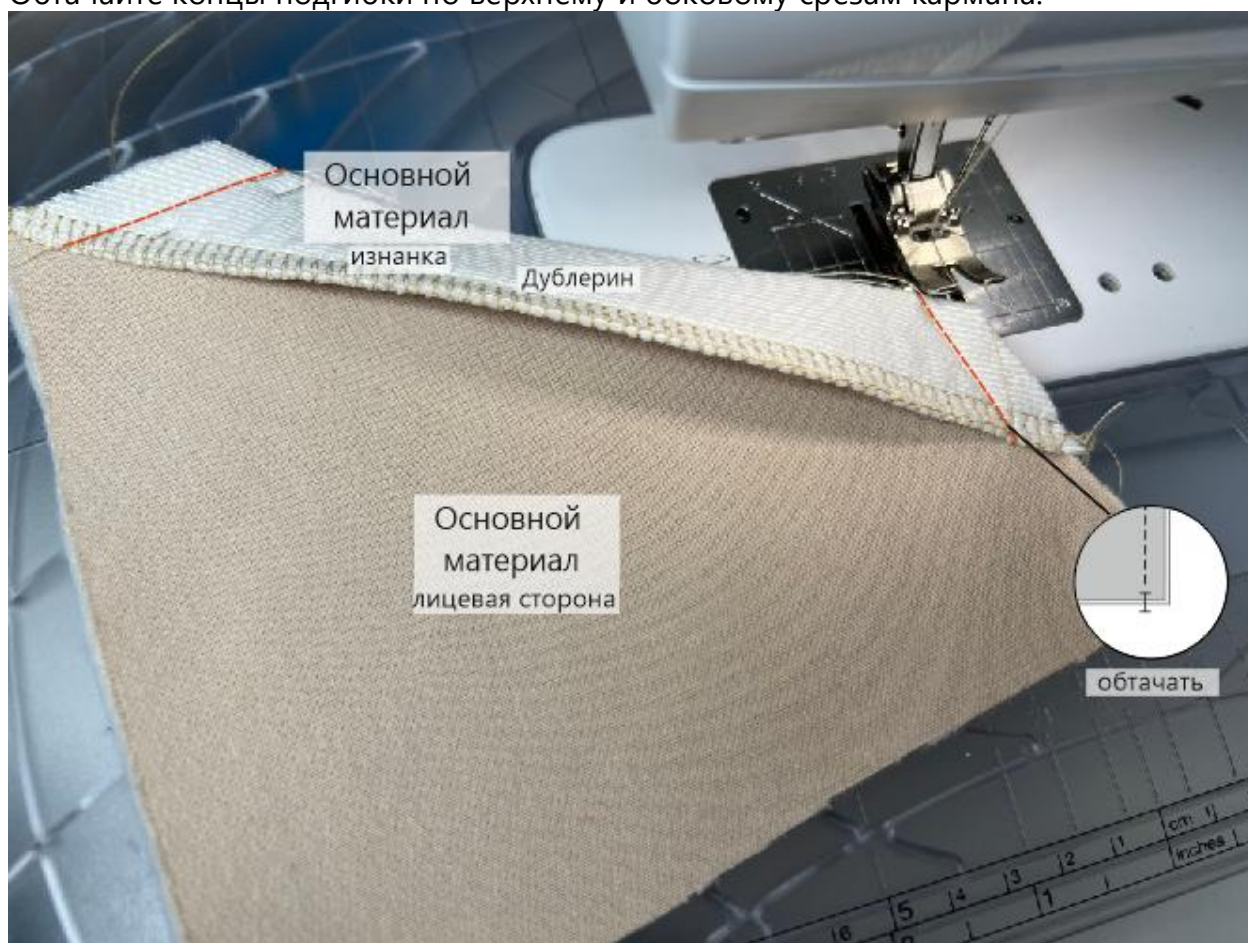

Высеките припуски швов с дублирином близко к строчке. Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте.

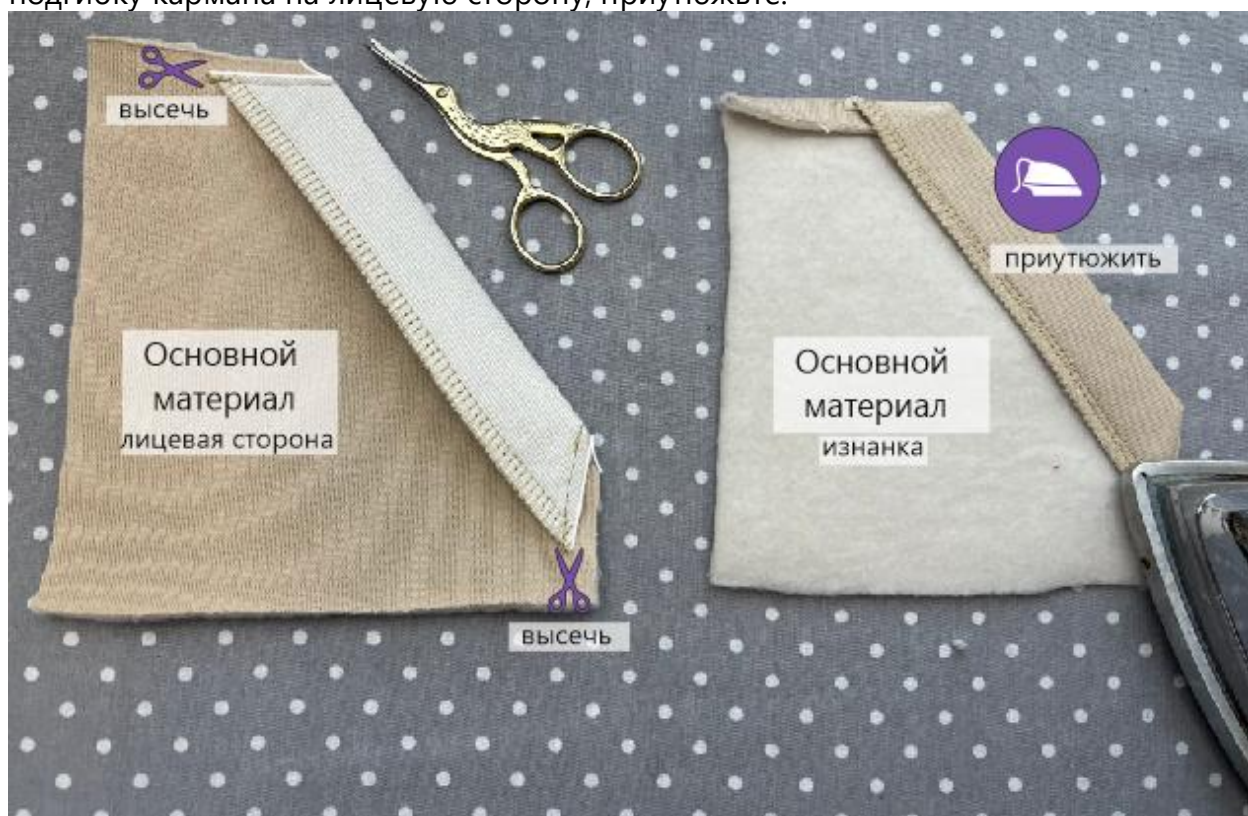


Сколите подгибку карманов насквозь, отстрочите двойной строчкой по лицевой стороне карманов. Приутюжьте подгибку. Одновременно заутюжьте верхний и боковой срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.




Монтаж карманов с изделием

Наметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей переда. Наметьте ширину нижнего припуска с изнанки карманов.

Наложите карман на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки между собой, приколите.

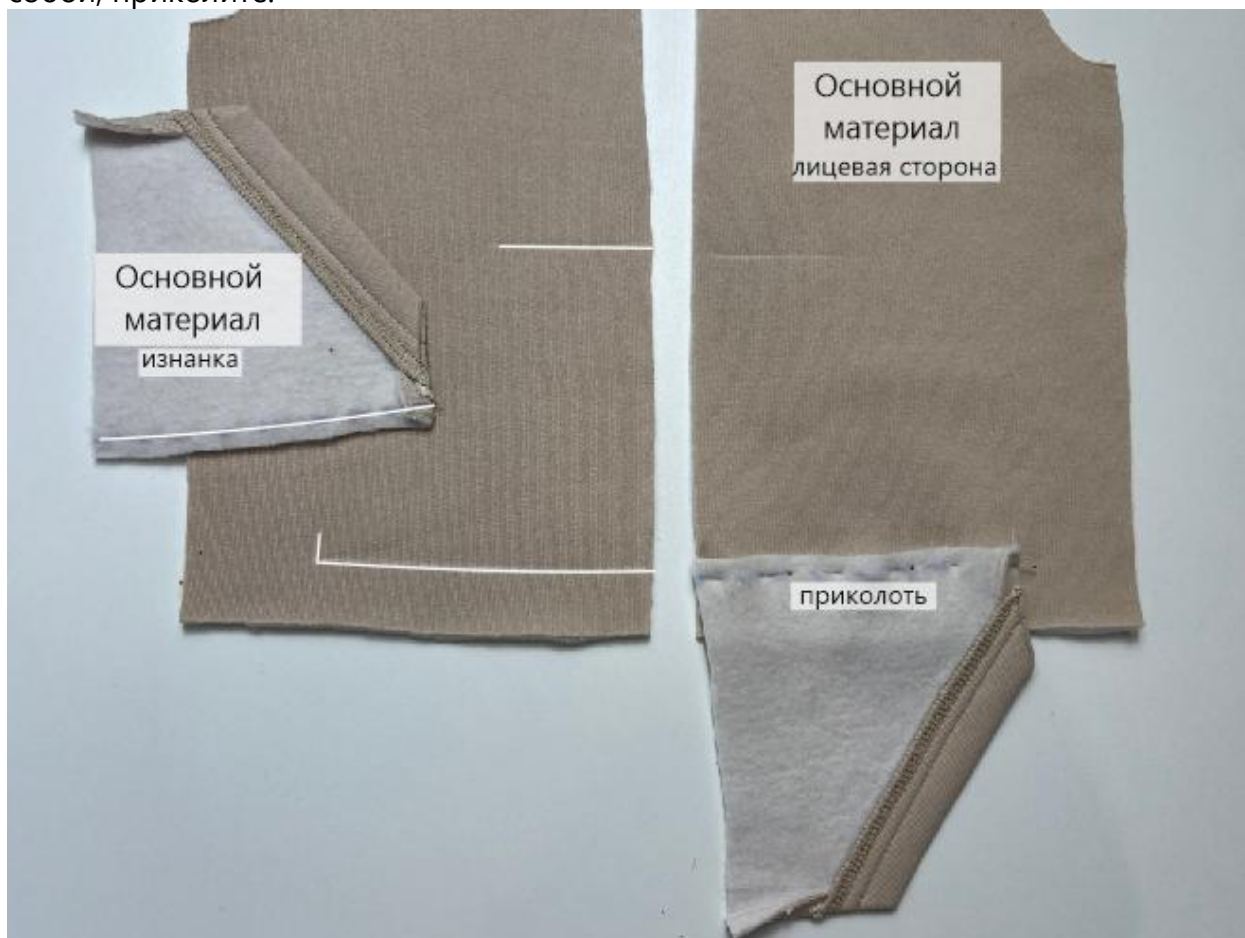

Настрочите карман на деталь переда.

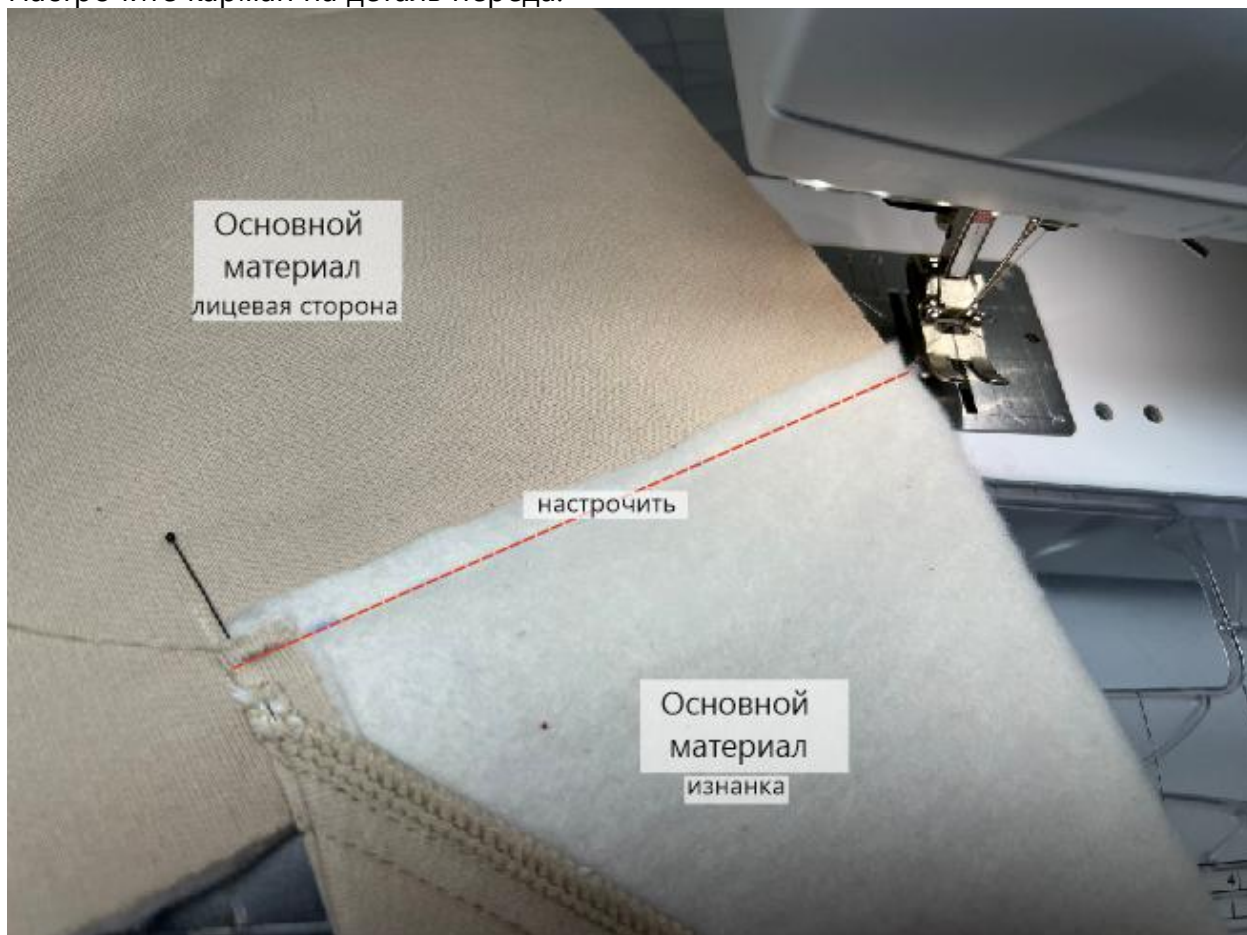

Отверните карманы вверх, приутюжьте по шву, приметайте по боковым и верхним срезам или приклейте с помощью водорастворимой клеевой ленты.




Двойной строчкой настрочите карман на изделие по верхним, боковым и нижним срезам. Приутюжьте.




Заготовка рукавов

Сложите переднюю, заднюю части рукава и лампас рукава вместе, лицом к лицу, уравняйте по соответствующим срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону лампаса.

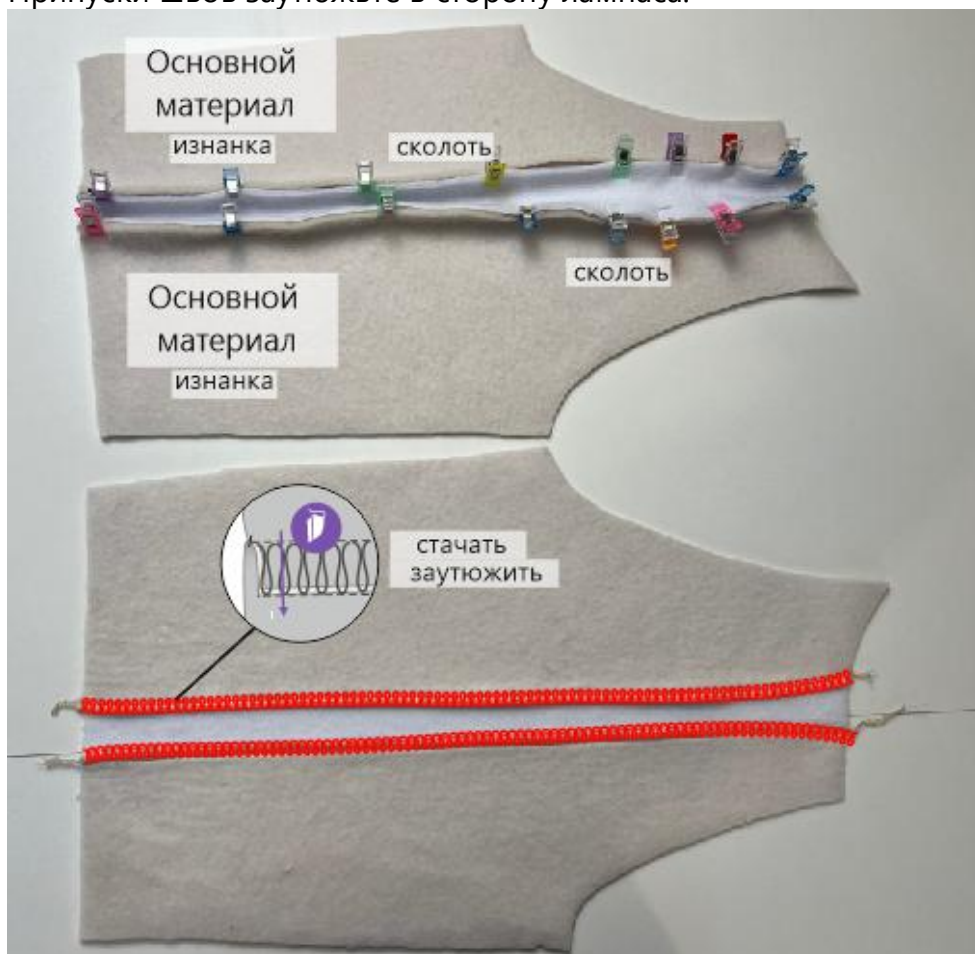

Отстрочите швы рукава строчкой в край по лицевой стороне лампаса, приутюжьте.

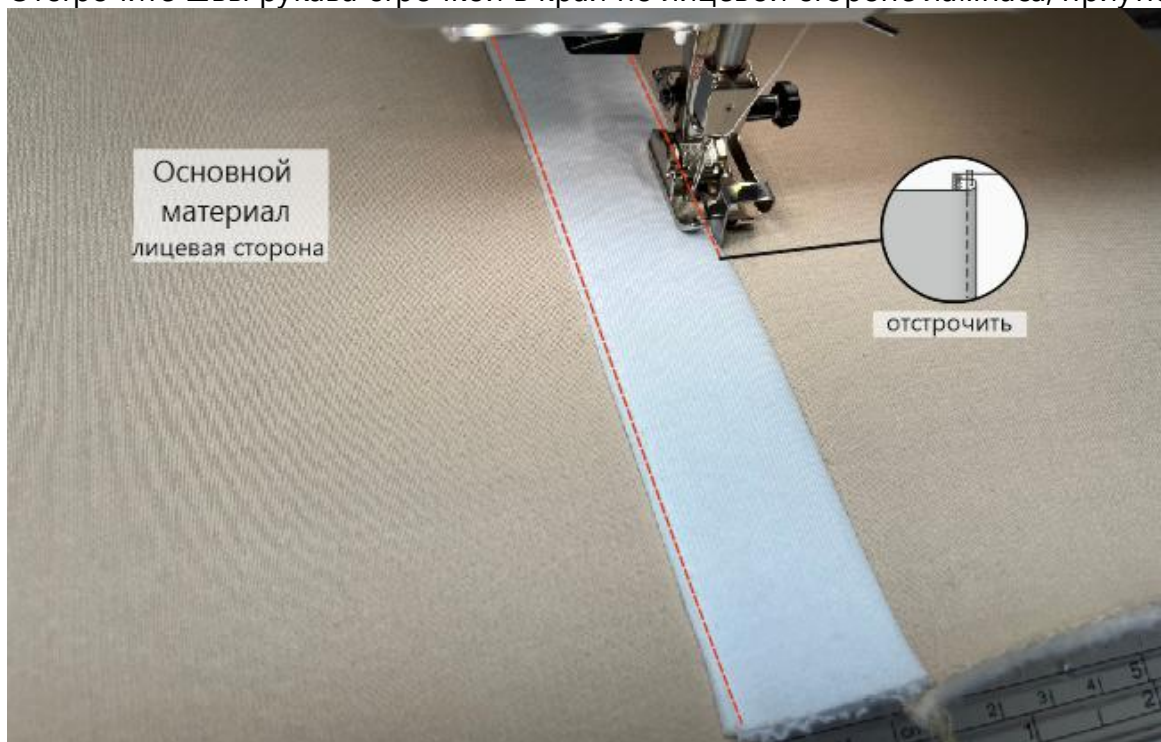


Приутюжьте рукава.



Заготовка капюшона

Сложите части капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой.

Аналогичным образом сколите срезы деталей подкладки капюшона между собой, стачайте.

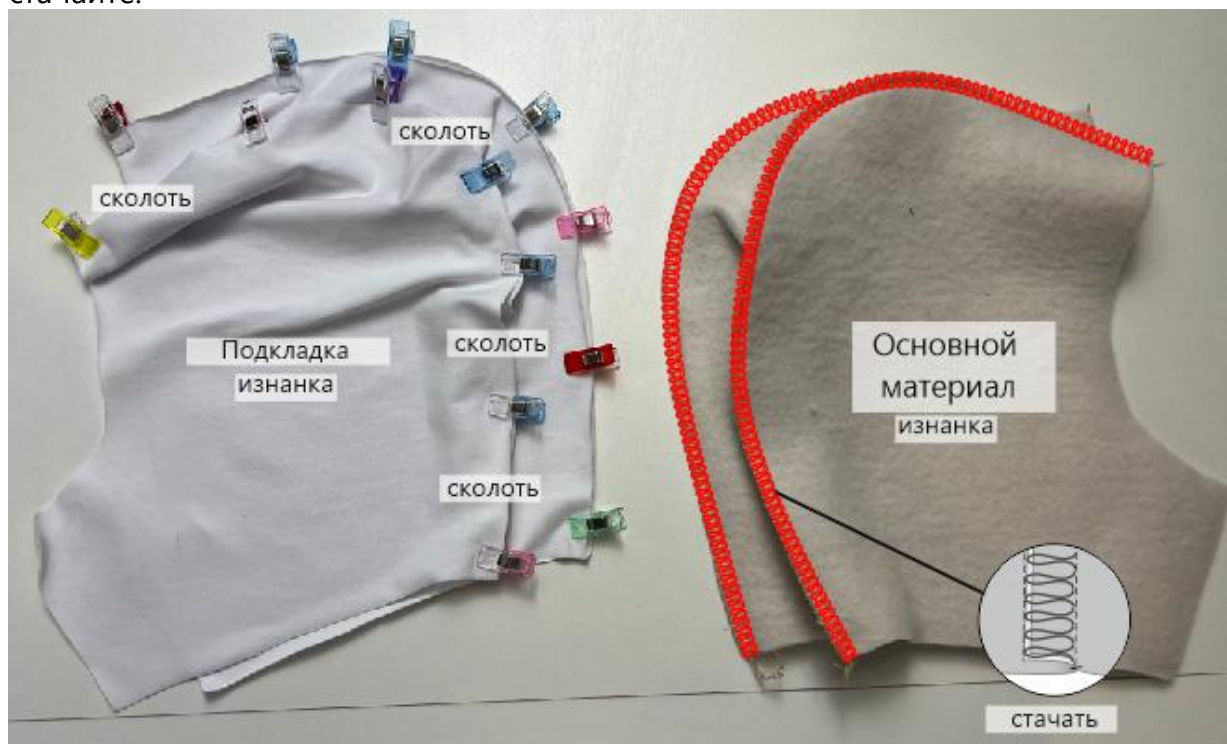


Припуски швов на капюшона и подкладке капюшона заутюжьте в сторону центральной части капюшона.




Отстрочите швы строчкой в край по лицевой стороне капюшона.




Сложите капюшон и подкладку капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, сколите.

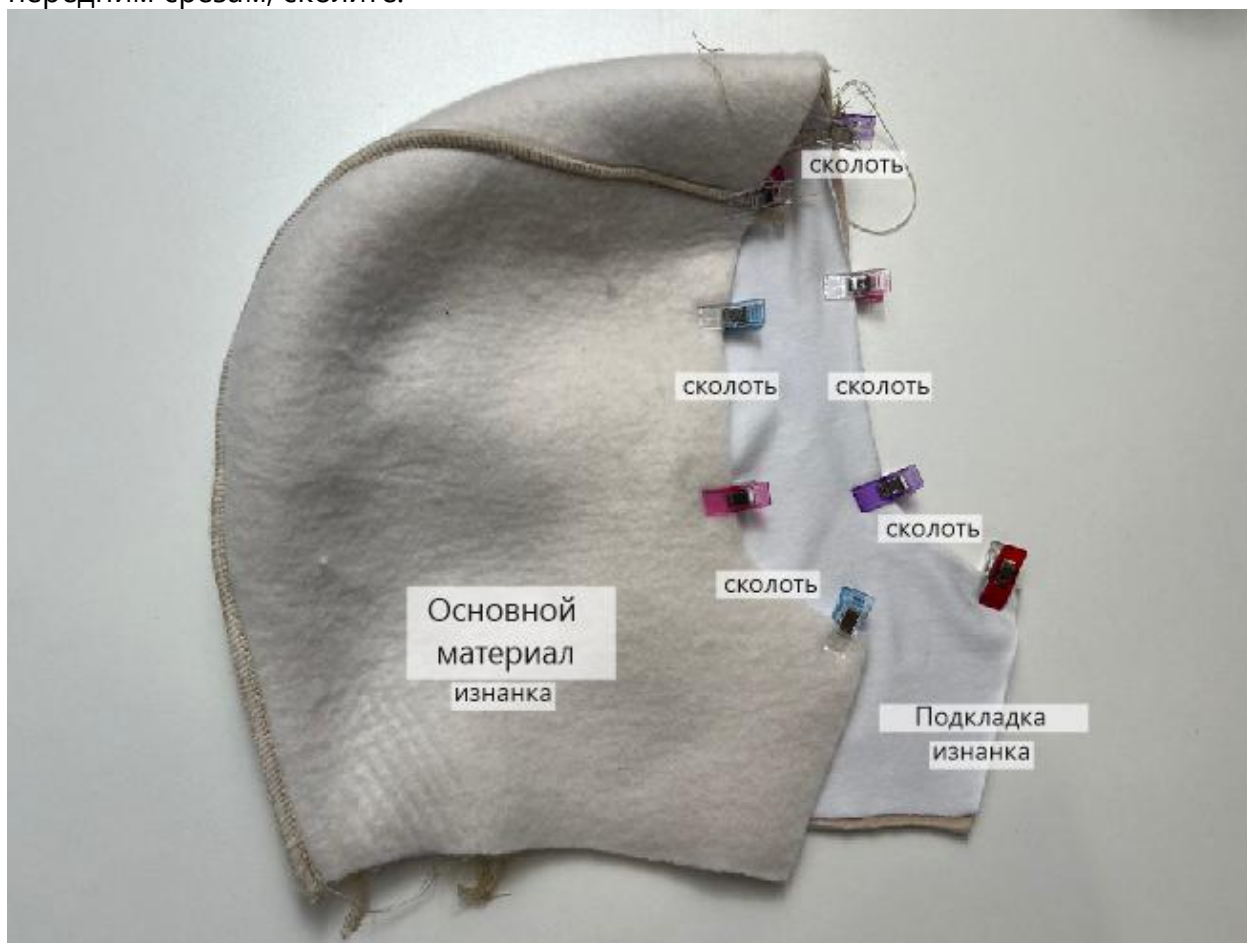

Оверлочной строчкой стачайте срезы капюшона и подкладки капюшона между собой.

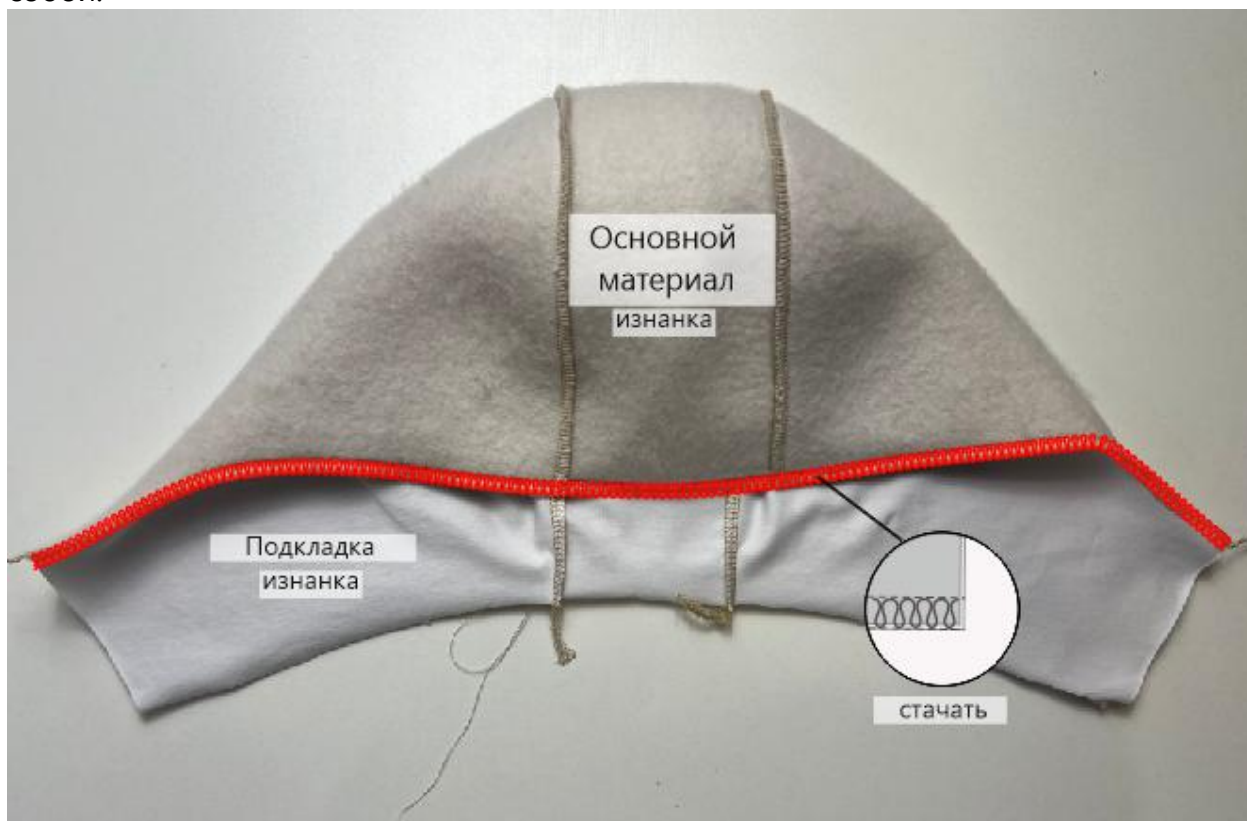


Заутюжьте припуски шва в сторону подкладки капюшона.

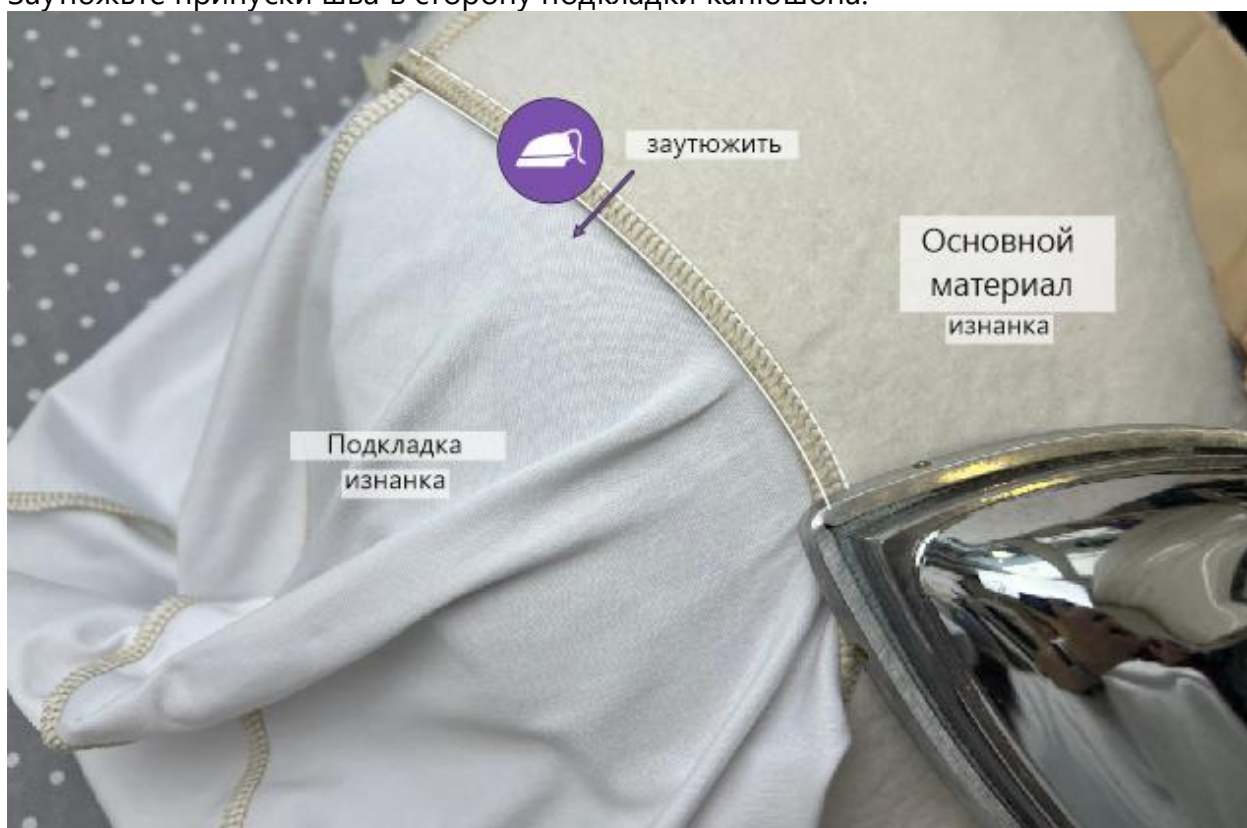

Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне подкладки.



Выутюжьте передний шов капюшона с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего капюшона в сторону подкладки капюшона.

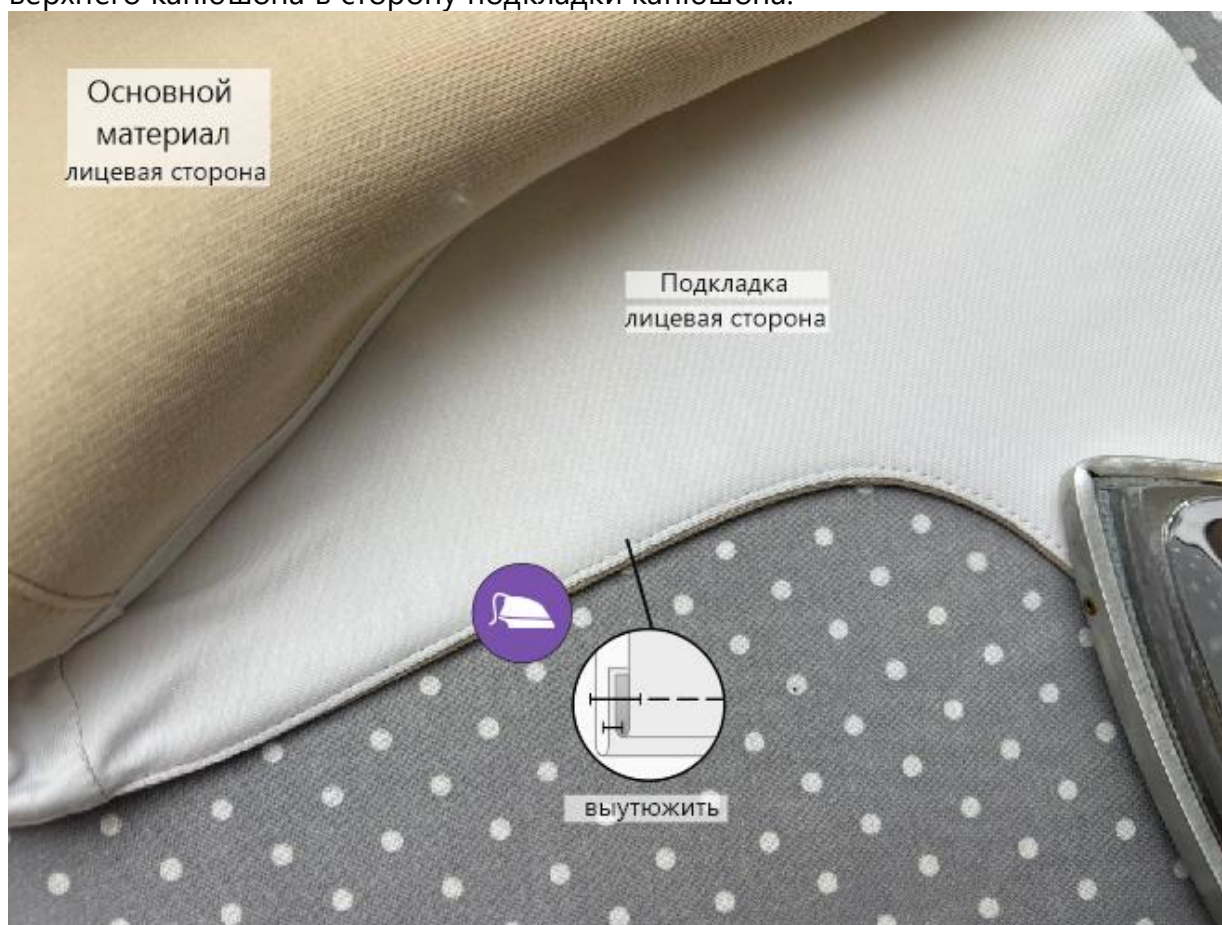

На данном этапе должно получиться так.



Монтаж рукавов с изделием


Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы спинки.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы деталей переда.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.

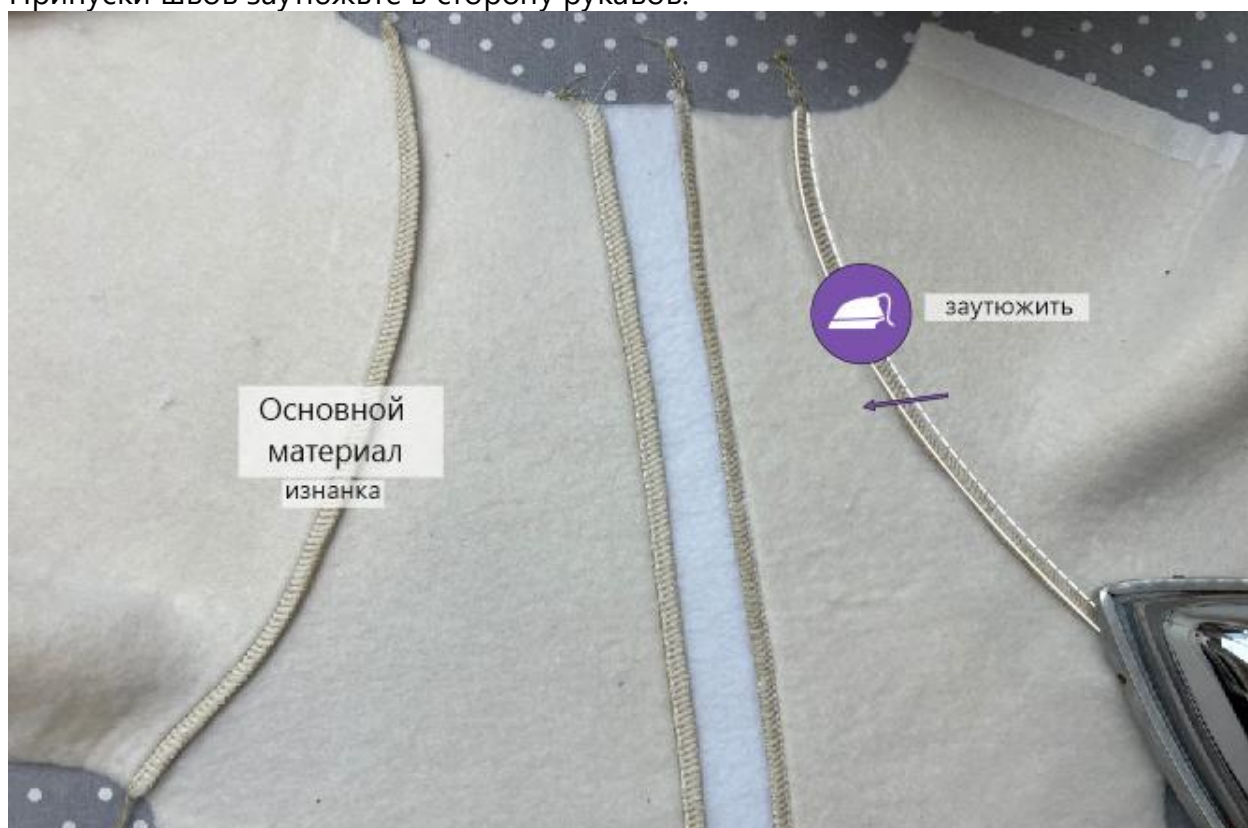

Обработка боковых срезов

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите.



Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы изделия между собой.



Заутюжьте припуски швов в сторону переда.



Монтаж капюшона с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите верхний капюшон в горловину изделия.



Оверлочной строчкой втачайте верхний капюшон в горловину изделия.




Заутюжьте припуски шва в сторону изделия.



Заготовка подбортов

Обметайте внешние срезы подбортов.

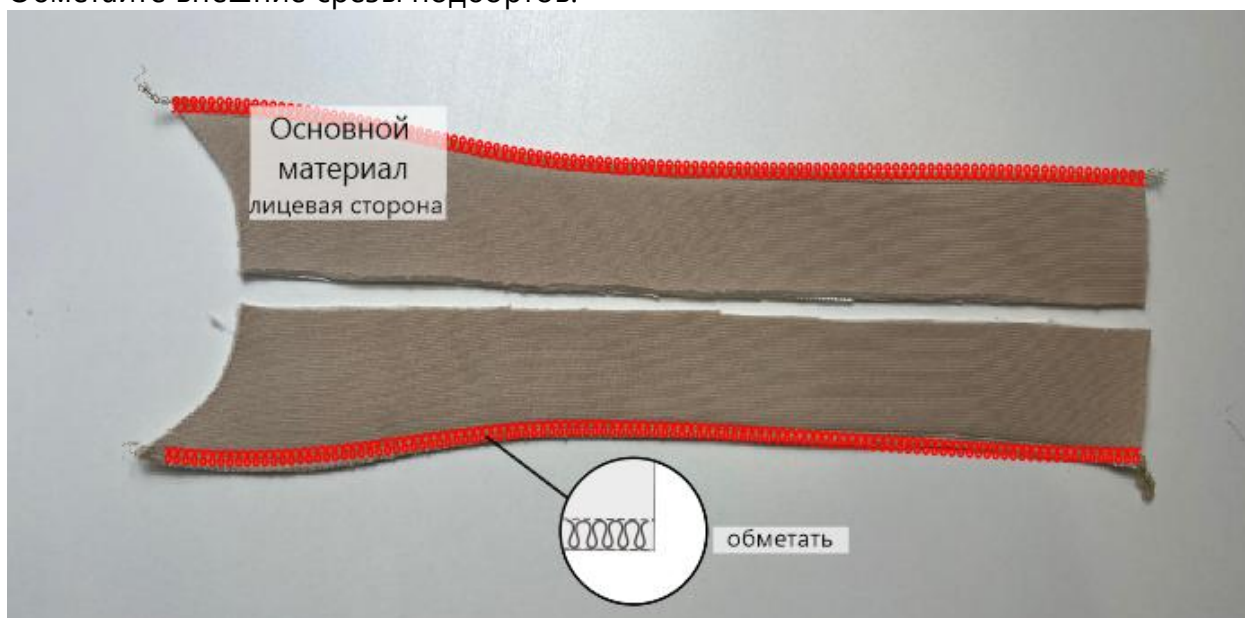

Обработка срезов борта


Обметайте срезы бортов изделия.




Заготовка пояса и манжет

Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Манжеты сложите пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой.

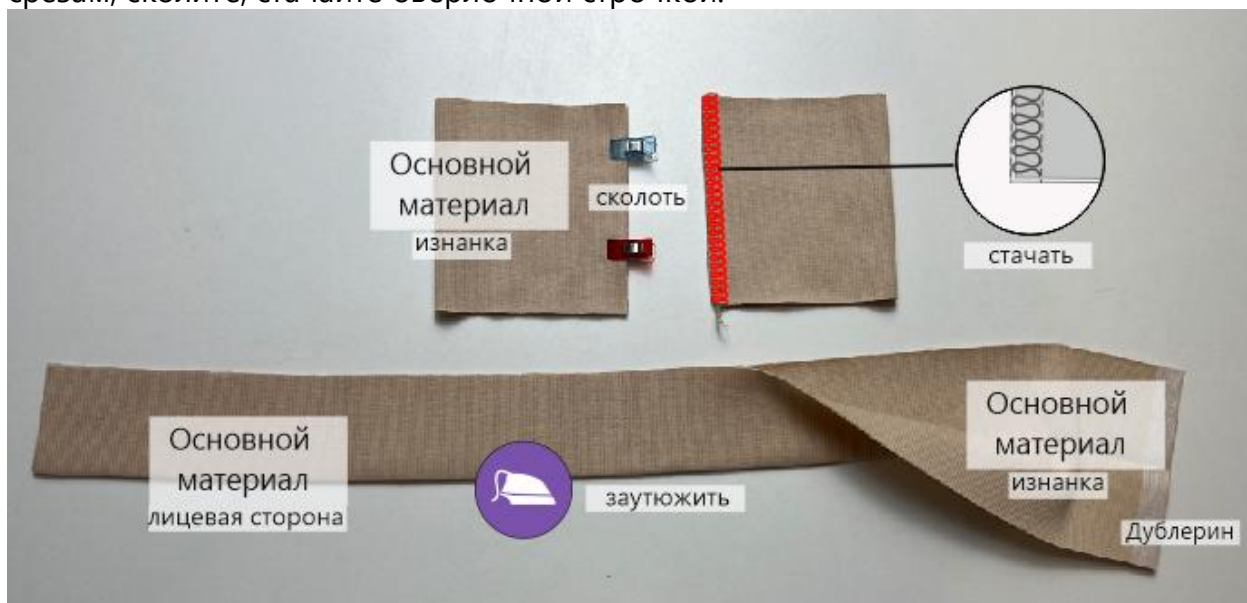

Разложите припуски шва манжеты в разные стороны относительно середины её ширины, приутюжьте. Сложите манжету вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

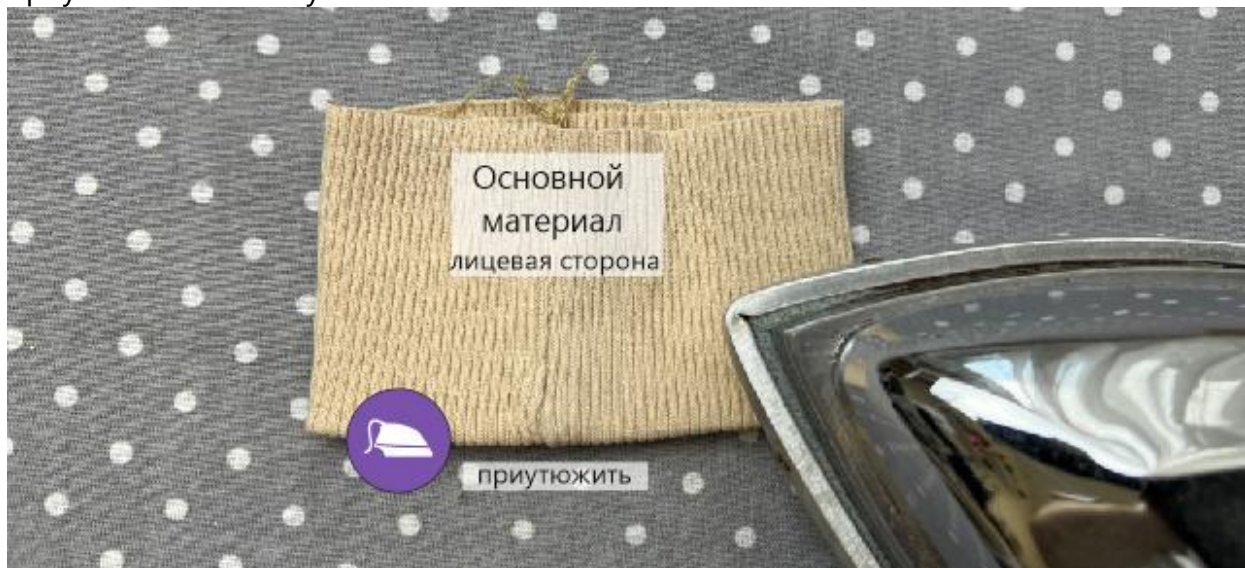


Монтаж манжет с рукавами

Совмещая швы и срезы, приколотите манжеты по низу рукавов, притачайте оверлочной строчкой. Конец строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.



Заутюжьте припуски шва в сторону рукава.

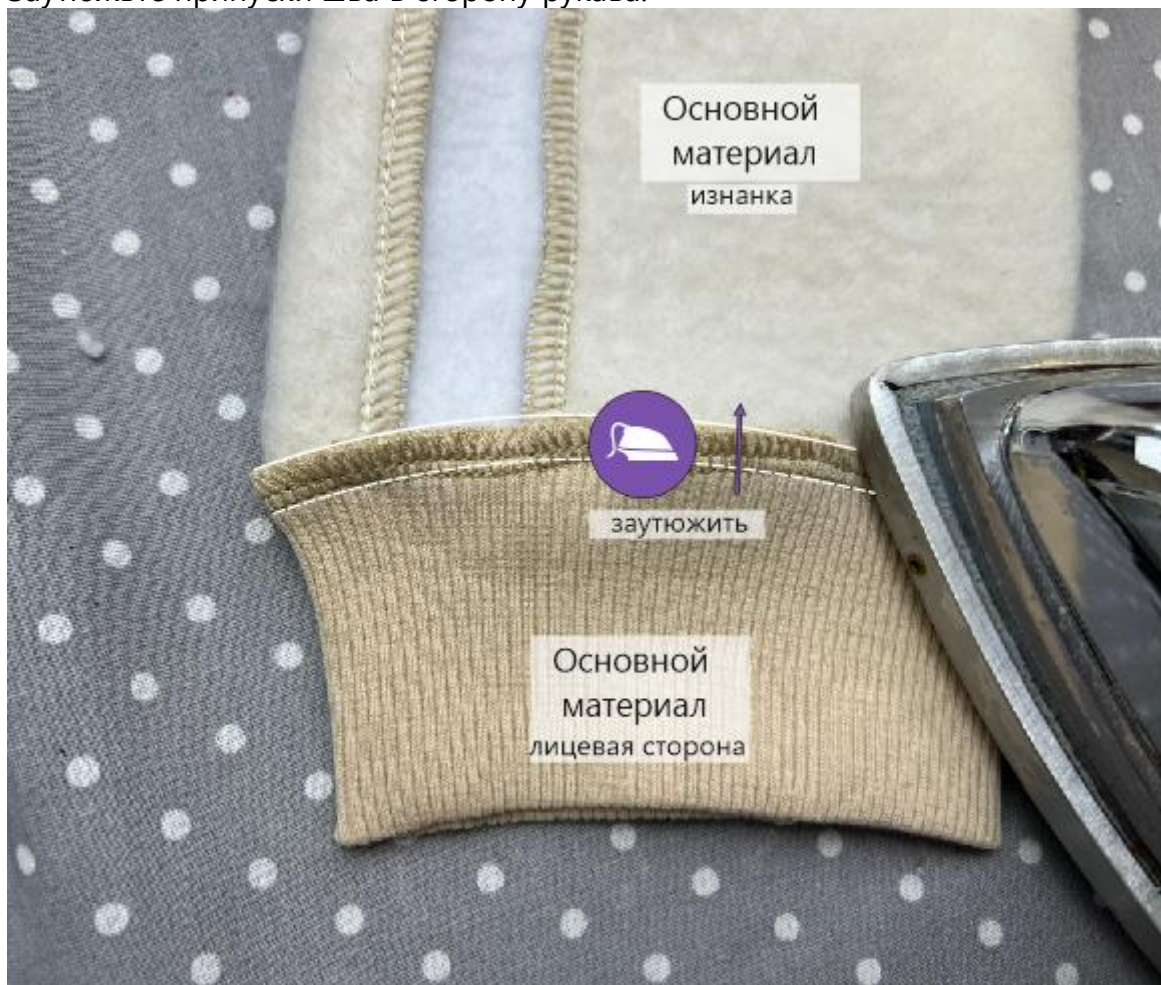


Монтаж пояса с изделием

Равномерно растягивая, приколите одну сторону пояса по низу изделия.




Притачайте пояс к изделию.

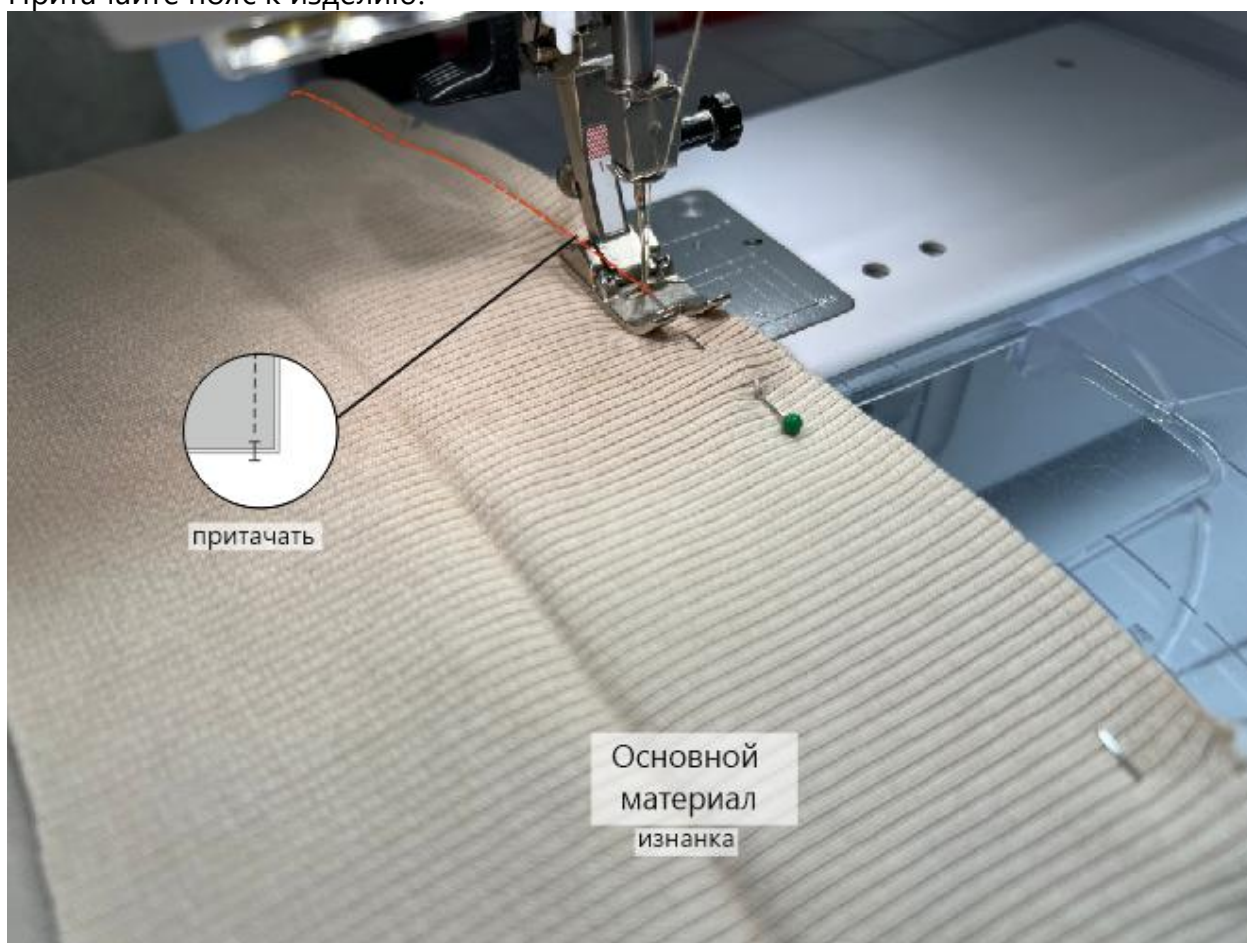


Приколите подборт к подкладке капюшона и второй стороне пояса.



Притачайте подборт к подкладке капюшона и поясу.

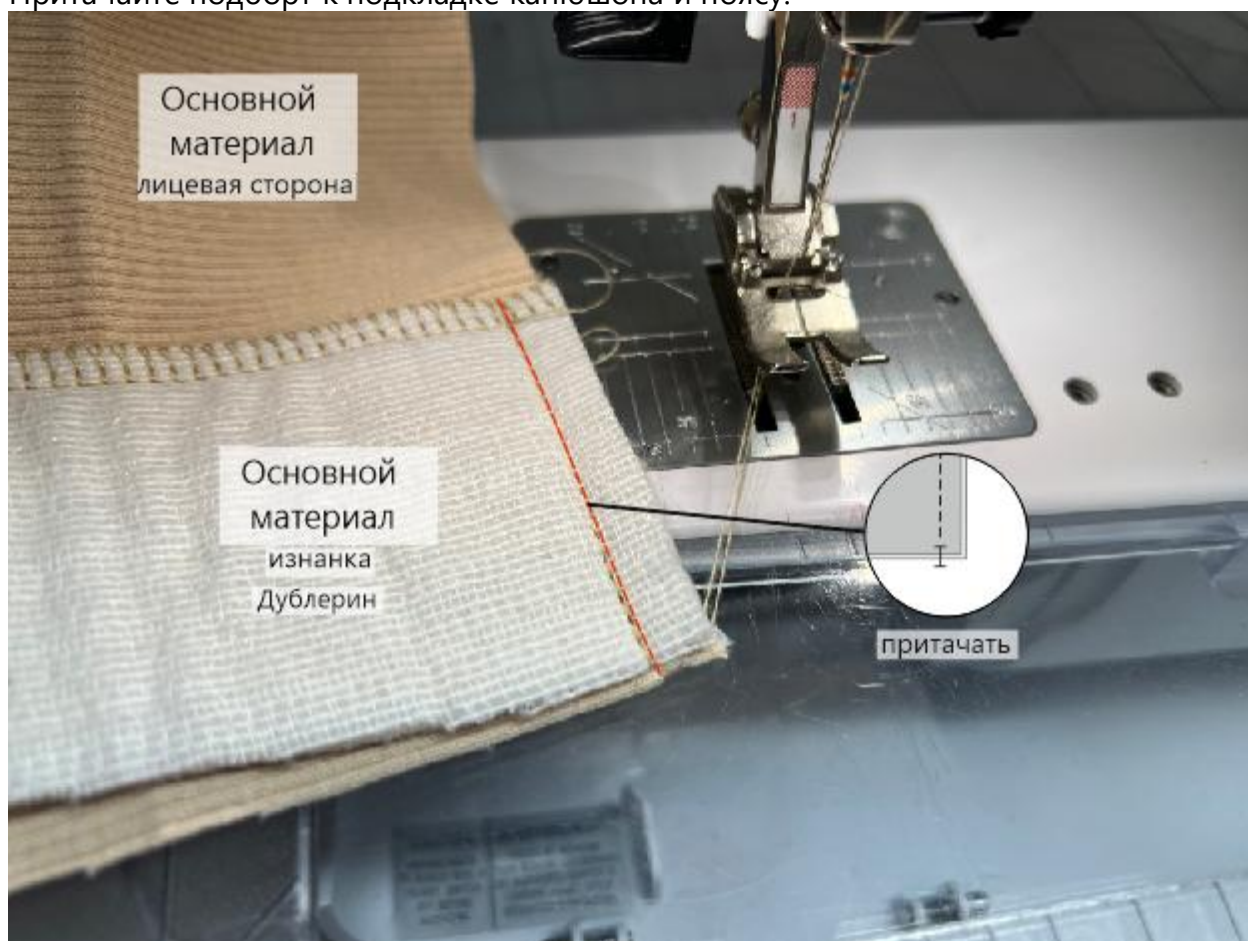

Припуска шва притачивания подборта к поясу разутюжьте.

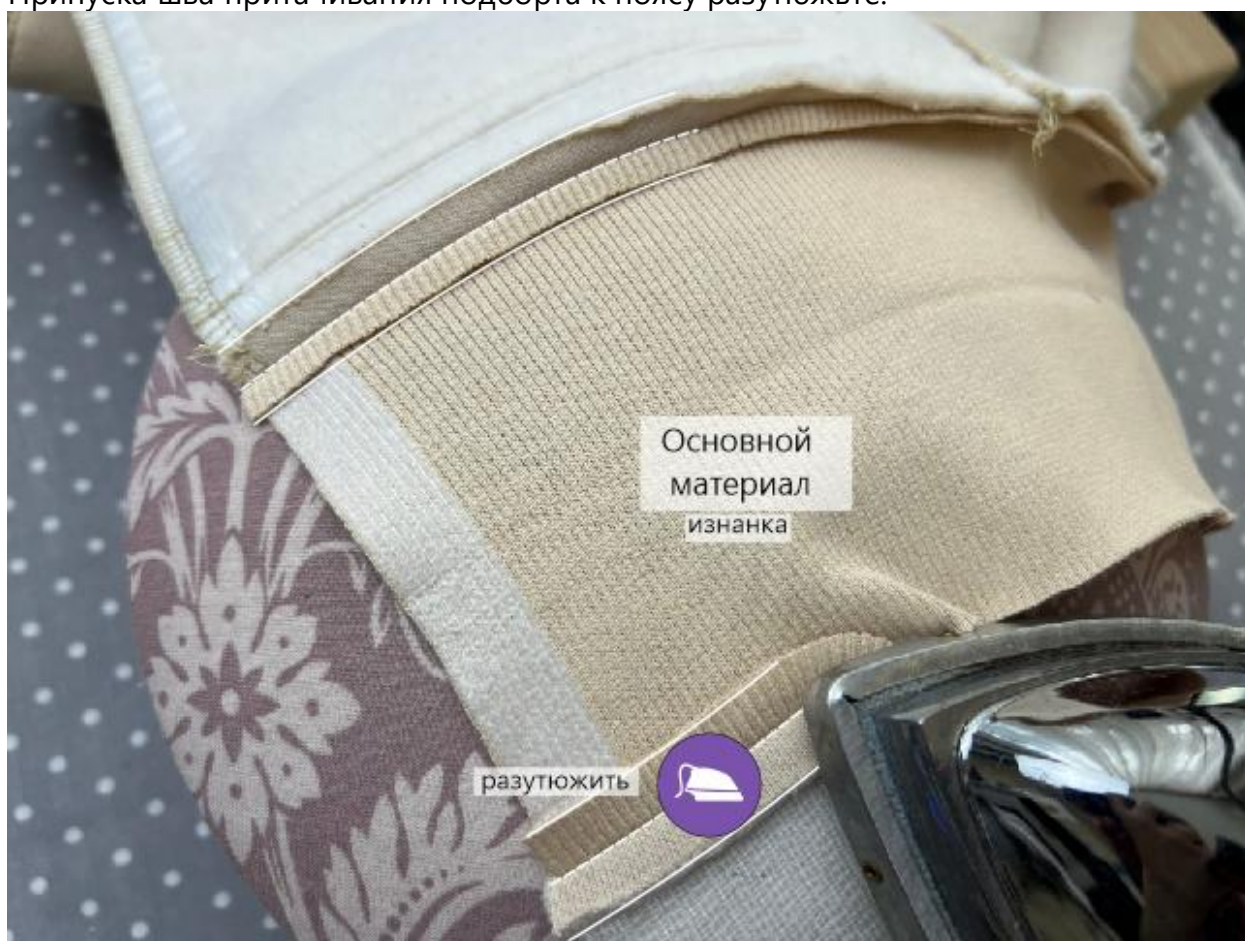


Обработка молнии

Приколите одну сторону молнии с лицевой стороны переда, уравнивая её край со срезом борта.



С помощью специальной лапки притачайте молнию к изделию.

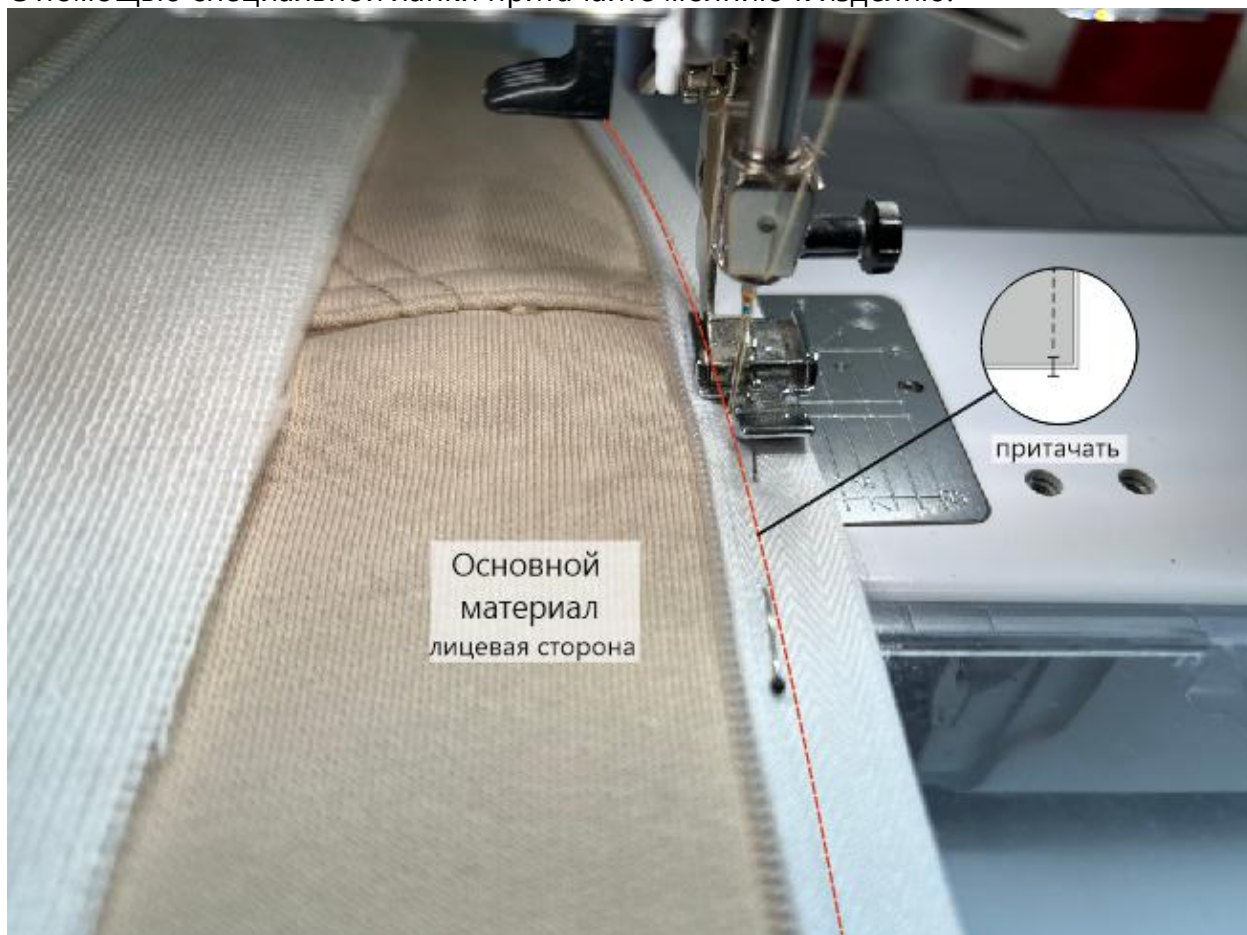

Уточните длину второй стороны молнии по первой стороне, поставьте машинную закрепку.




Застегнув молнию, поставьте на второй её стороне контрольные метки для совмещения швов и карманов.



Совмещая контрольные метки со швами и карманами, приколите вторую сторону молнии к изделию. Застегните молнию, проверьте симметричность расположения швов и карманов.




Притачайте вторую сторону молнии к изделию. Застегните молнию, проверьте качество выполнения операции.

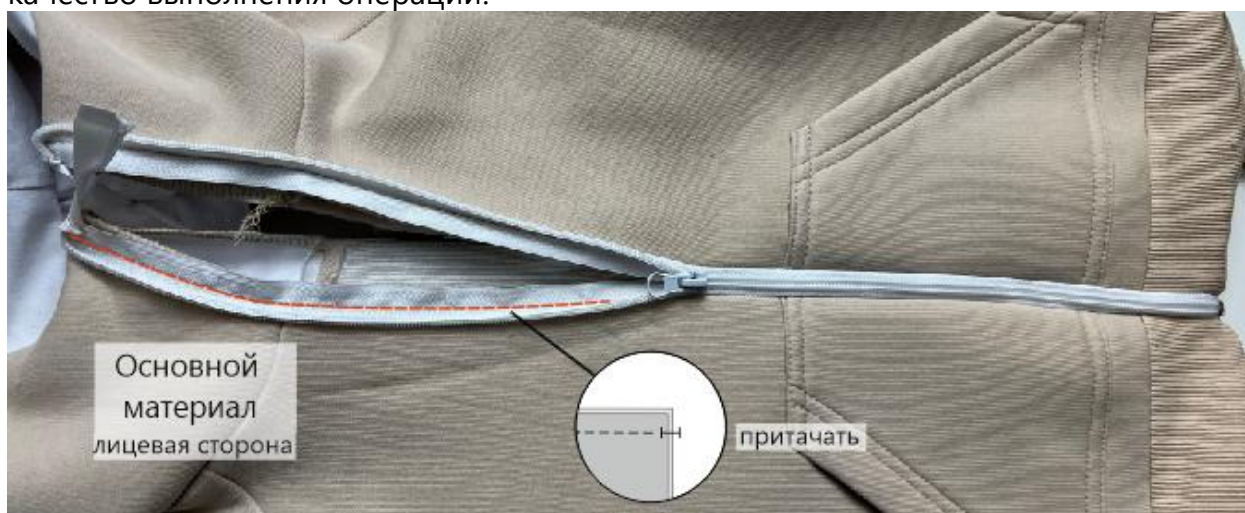

Наложите подборта на изделие, лицом к лицу, так, чтобы молния оказалась внутри, уравняйте по срезам борта, приколоть.



Притачайте подборт строчкой в строчку притачивания молнии.

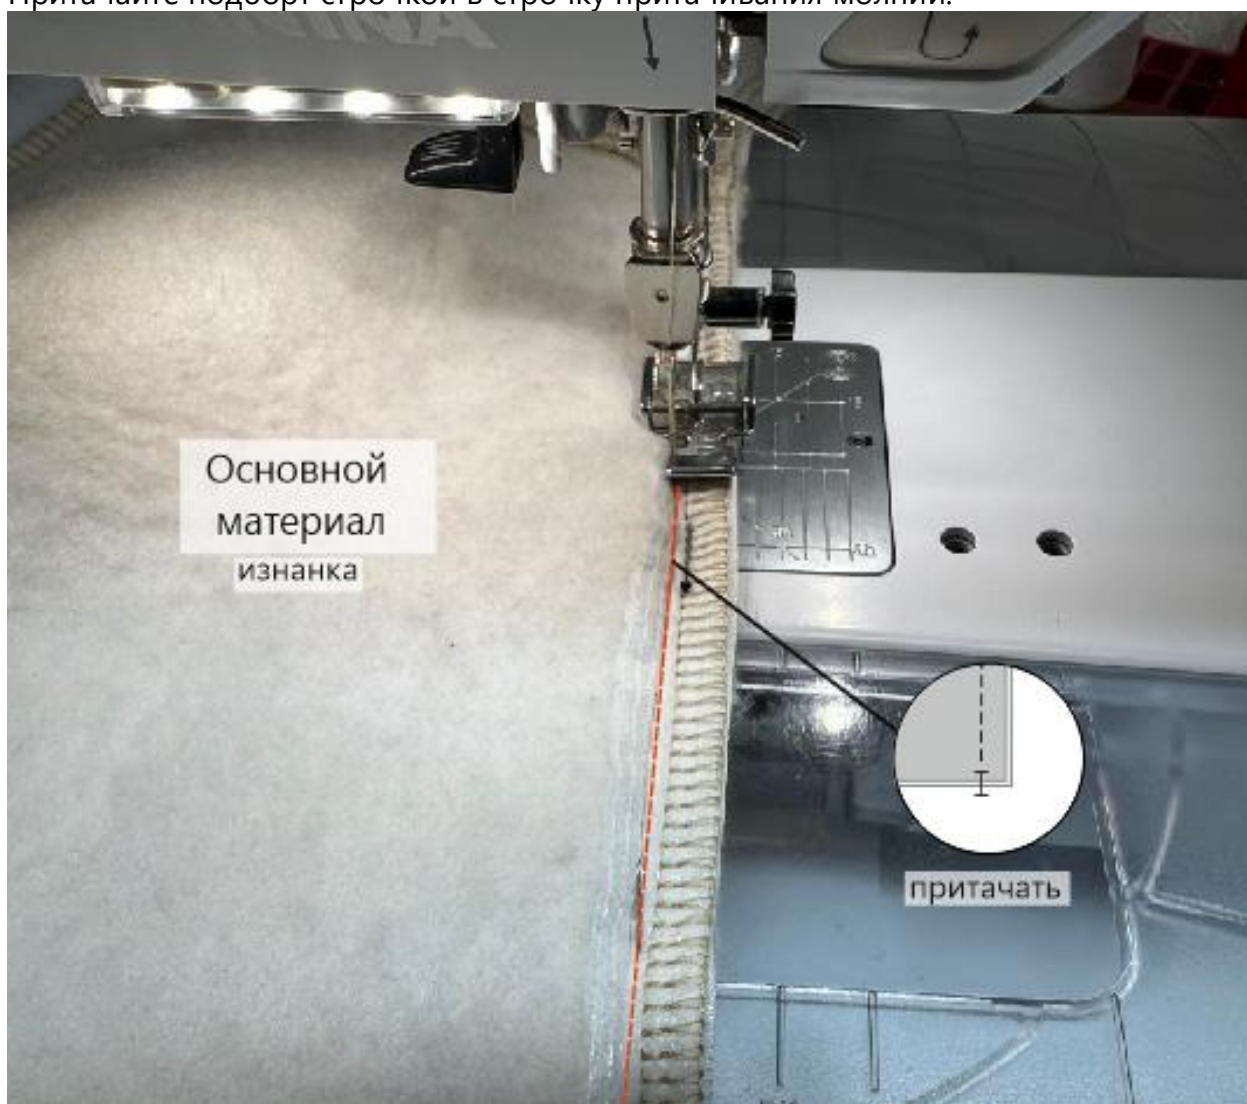


Высеките припуски шва подборта близко к строчке.




Приколите вторую сторону пояса к изделию, приколите нижний срез подкладки капюшона по горловине изделия.




Оверлочной строчкой притачайте пояс по низу изделия. Конец строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.

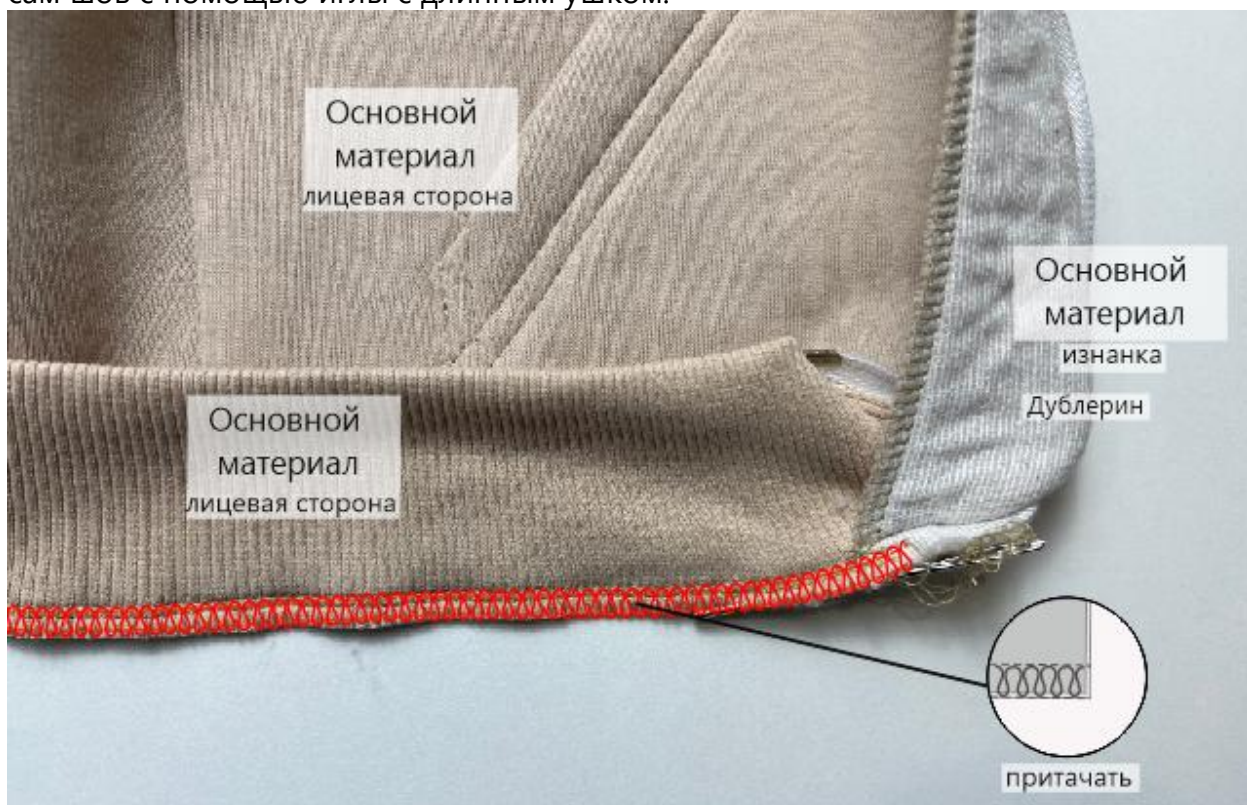

Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.

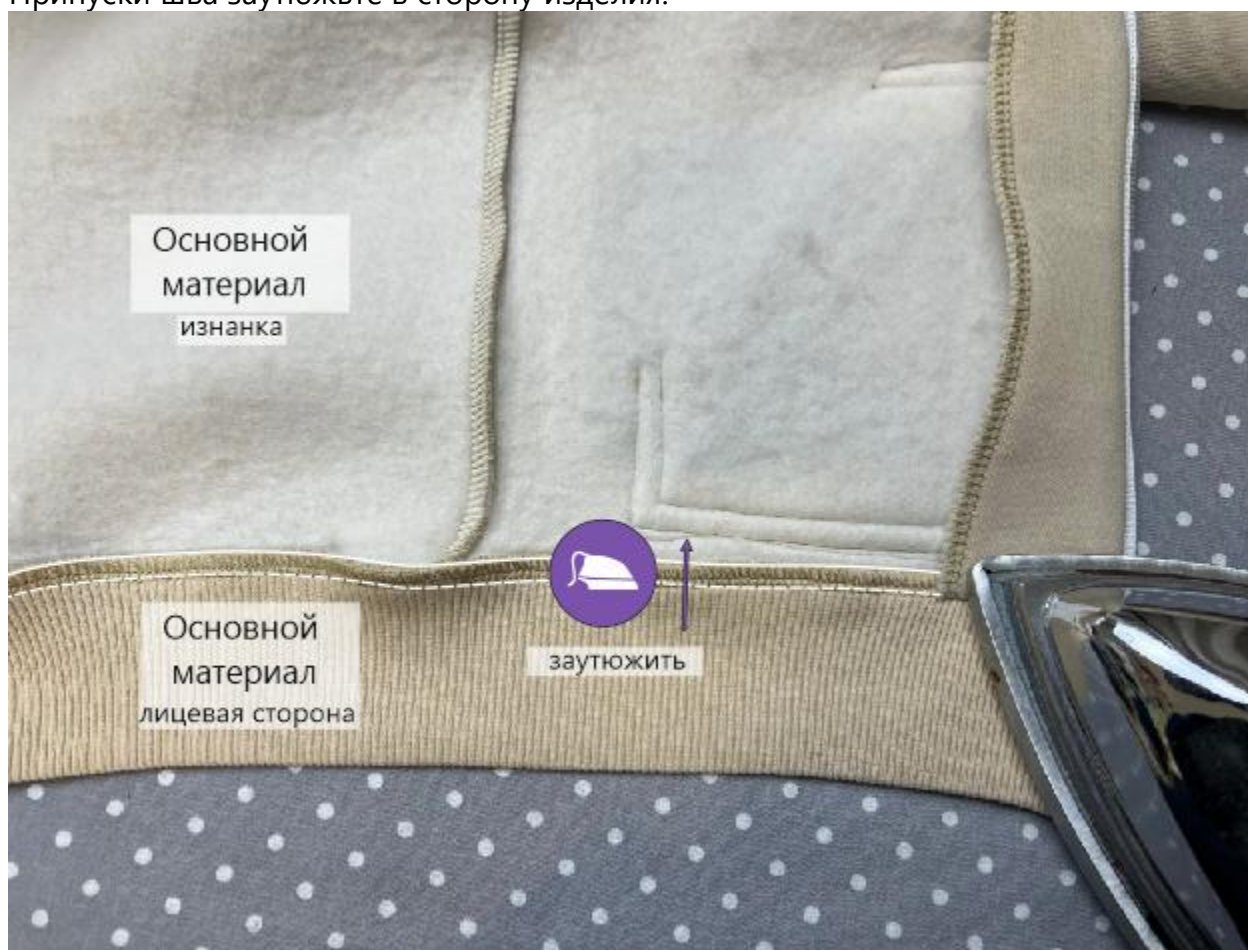

Оверлочной строчкой втачайте подкладку капюшона в горловину. Конец строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.

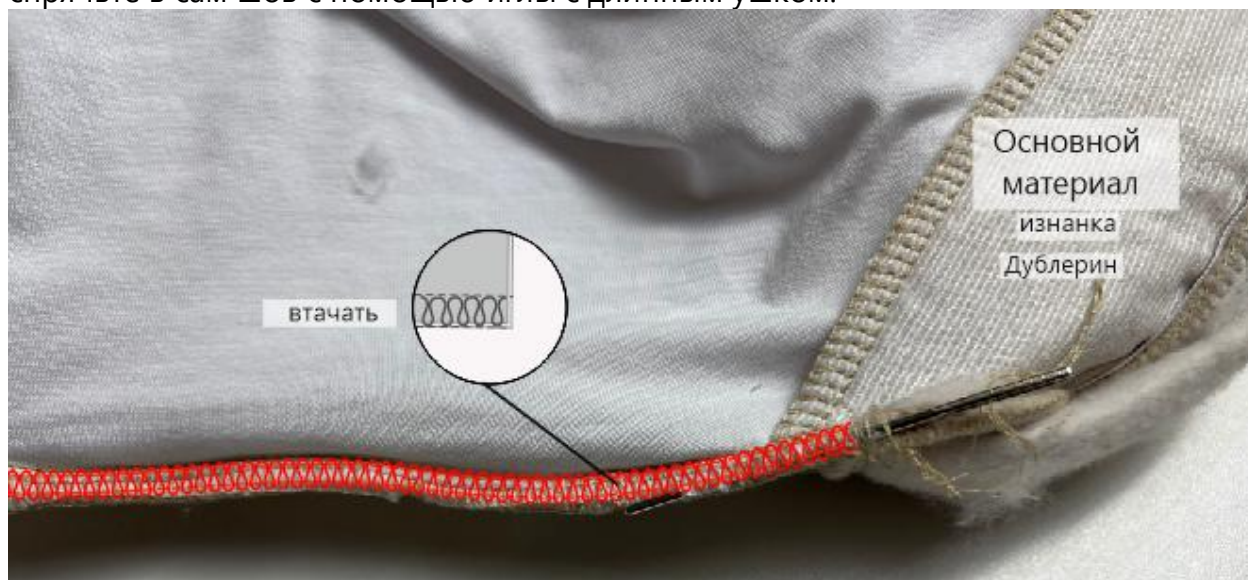


Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отделка

Сколите борта и передний край капюшона насквозь.

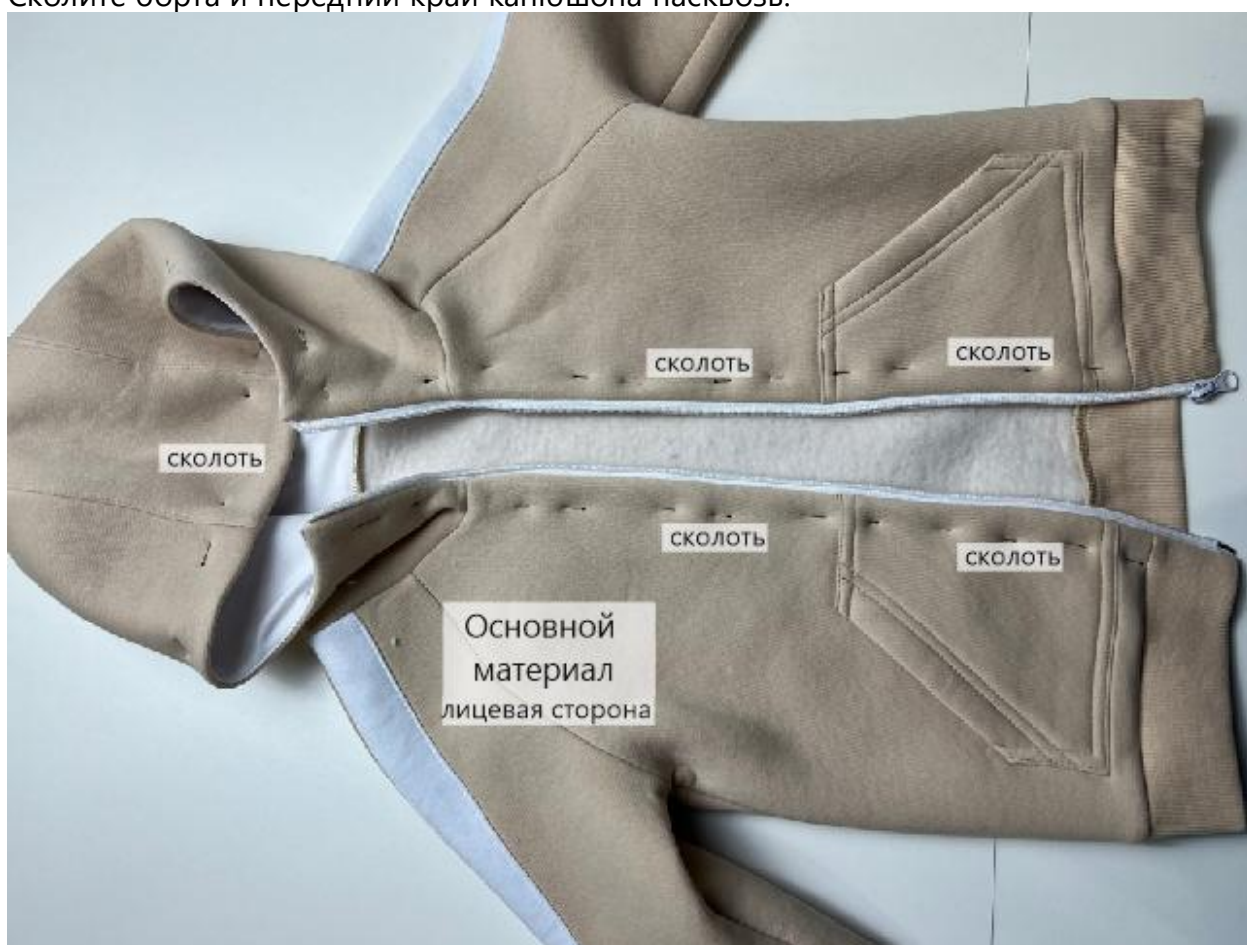

Отстрочите борта изделия.



Отстрочите кулиску капюшона на расстоянии 2,5 см от края.



После кулиски капюшона отстрочите второй борт изделия.



Приутюжьте борта и капюшон.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-tolstovki-ren9044/>



в соцсетях с хэштегом #Ren9044 и #Рен9044

