


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

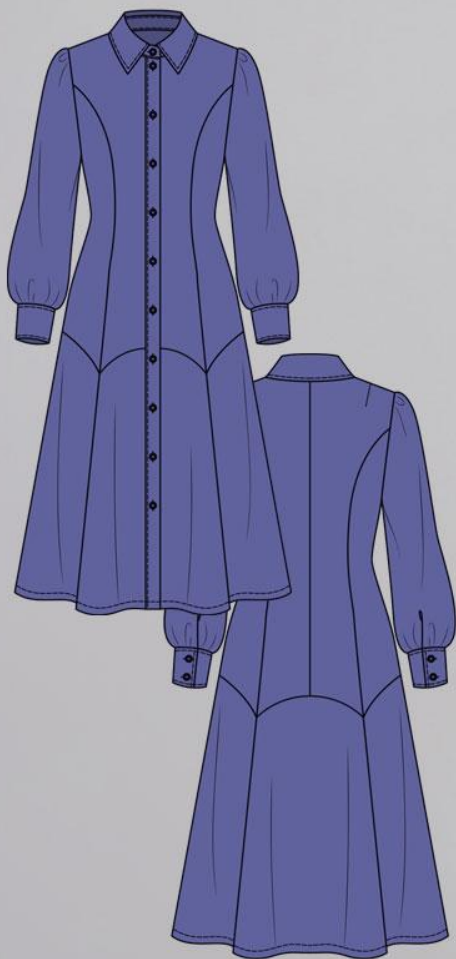

#АЙЛА7032

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Айла7032



Выкройка женского платья умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, конически расширенного книзу от линии середины бедра. Перед платья состоит из деталей центральной части переда и клиньев центральной части переда, а также бочков переда и боковых клиньев переда и спинки, общих для бочка переда и бочка спинки. Спинка платья состоит из деталей центральной части спинки с плечевыми вытачками, клина центральной части спинки, бочков спинки и боковых клиньев спинки и переда, общих для бочка спинки и бочка переда. Горловина платья оформлена отложным воротником с отрезной стойкой. Застёжка - центральная, на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы на стойке воротника и планках. Рукава - втачные, длинные, со сборкой по окату, с разрезами и сборкой по низу, на притачных манжетах, застёгивающихся на обмётанные петли и пуговицы. Длина платья - до середины икр.

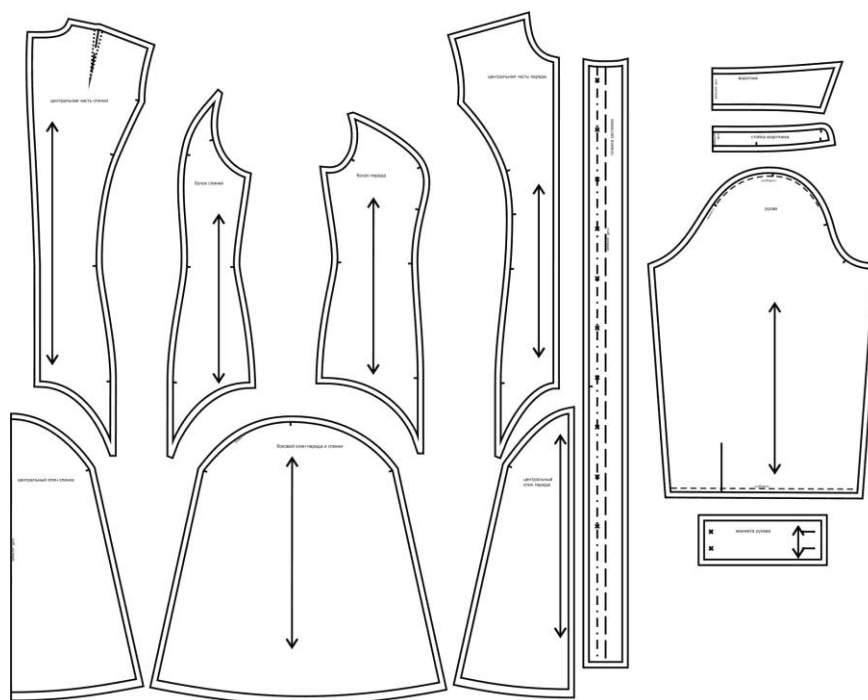СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
6,8 - 9,2 см	8,4 - 11,6 см	8,8 - 10,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	102,4	89,2	70,4	96,8	60,7	35,4
	161-165	106,4				62,2	
	166-170	110,4				63,7	
	171-175	114,4				65,2	
	176-180	118,4				66,7	
42	156-160	102,5	93,0	74,5	100,9	60,9	36,8
	161-165	106,5				62,4	
	166-170	110,5				63,9	
	171-175	114,5				65,4	
	176-180	118,5				66,9	
44	156-160	102,6	96,9	78,6	105,1	61,1	38,2
	161-165	106,6				62,6	
	166-170	110,6				64,1	
	171-175	114,6				65,6	
	176-180	118,6				67,1	
46	156-160	102,7	100,7	82,7	109,2	61,3	39,5
	161-165	106,7				62,8	
	166-170	110,7				64,3	
	171-175	114,7				65,8	

	176-180	118,7				67,3	
48	156-160	102,9	104,5	86,7	113,4	61,5	40,9
	161-165	106,9				63,0	
	166-170	110,9				64,5	
	171-175	114,9				66,0	
	176-180	118,9				67,5	
50	156-160	103,0	108,3	90,8	117,5	61,7	42,3
	161-165	107,0				63,2	
	166-170	111,0				64,7	
	171-175	115,0				66,2	
	176-180	119,0				67,7	
52	156-160	103,1	112,2	94,9	121,7	61,9	43,7
	161-165	107,1				63,4	
	166-170	111,1				64,9	
	171-175	115,1				66,4	
	176-180	119,1				67,9	
54	156-160	103,2	116,0	99,0	125,8	62,1	45,1
	161-165	107,2				63,6	
	166-170	111,2				65,1	
	171-175	115,2				66,6	
	176-180	119,2				68,1	
56	156-160	103,3	119,8	103,1	129,9	62,3	46,4
	161-165	107,3				63,8	
	166-170	111,3				65,3	
	171-175	115,3				66,8	
	176-180	119,3				68,3	
58	156-160	103,4	123,7	107,2	134,1	62,5	47,8
	161-165	107,4				64,0	
	166-170	111,4				65,5	
	171-175	115,4				67,0	
	176-180	119,4				68,5	
60	156-160	103,5	127,5	111,3	138,2	62,7	49,2
	161-165	107,5				64,2	
	166-170	111,5				65,7	
	171-175	115,5				67,2	
	176-180	119,5				68,7	
62	156-160	103,7	131,3	115,3	142,4	62,9	50,6
	161-165	107,7				64,4	
	166-170	111,7				65,9	
	171-175	115,7				67,4	
	176-180	119,7				68,9	
64	156-160	103,8	135,1	119,4	146,5	63,1	51,9
	161-165	107,8				64,6	

	166-170	111,8				66,1	
	171-175	115,8				67,6	
	176-180	119,8				69,1	
66	156-160	103,9	139,0	123,5	150,7	63,3	53,3
	161-165	107,9				64,8	
	166-170	111,9				66,3	
	171-175	115,9				67,8	
	176-180	119,9				69,3	
68	156-160	104,0	142,8	127,6	154,8	63,5	54,7
	161-165	108,0				65,0	
	166-170	112,0				66,5	
	171-175	116,0				68,0	
	176-180	120,0				69,5	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	232	207	199
	161-165	244	225	213
	166-170	260	238	210
	171-175	259	242	221
	176-180	261	243	222
42	156-160	231	228	217
	161-165	251	226	227
	166-170	259	245	230
	171-175	269	243	229
	176-180	265	242	236
44	156-160	247	235	217
	161-165	263	240	224
	166-170	263	258	229
	171-175	268	258	225
	176-180	286	262	231
46	156-160	260	237	221
	161-165	257	243	231
	166-170	267	246	230
	171-175	279	252	245

	176-180	290	270	247
48	156-160	257	244	229
	161-165	268	255	230
	166-170	281	252	239
	171-175	290	258	258
	176-180	286	260	242
50	156-160	259	248	230
	161-165	264	249	236
	166-170	274	264	245
	171-175	281	262	251
	176-180	298	264	257
52	156-160	261	248	229
	161-165	277	254	243
	166-170	287	266	255
	171-175	292	278	260
	176-180	311	268	269
54	156-160	278	256	243
	161-165	300	269	245
	166-170	292	273	255
	171-175	311	278	257
	176-180	314	279	262
56	156-160	293	259	248
	161-165	292	270	250
	166-170	299	282	251
	171-175	307	275	268
	176-180	318	295	268
58	156-160	293	258	255
	161-165	300	275	259
	166-170	316	283	276
	171-175	323	282	278
	176-180	328	293	288
60	156-160	308	271	254
	161-165	312	292	261
	166-170	311	288	275
	171-175	330	304	293
	176-180	339	313	299
62	156-160	293	280	265
	161-165	314	282	261
	166-170	325	286	275
	171-175	331	296	275
	176-180	340	325	298
64	156-160	319	289	265
	161-165	319	286	277

	166-170	319	316	287
	171-175	353	315	286
	176-180	341	320	302
66	156-160	323	299	284
	161-165	334	300	268
	166-170	331	319	283
	171-175	354	331	296
	176-180	344	326	312
68	156-160	326	298	284
	161-165	323	310	292
	166-170	354	311	294
	171-175	349	318	308
	176-180	369	327	318


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани платьено-костюмной группы, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмно-плательный креп, тонкая джинса, плательная вискоза, хлопок крэш, кади, хлопок шитьё, Барби, тенсел и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

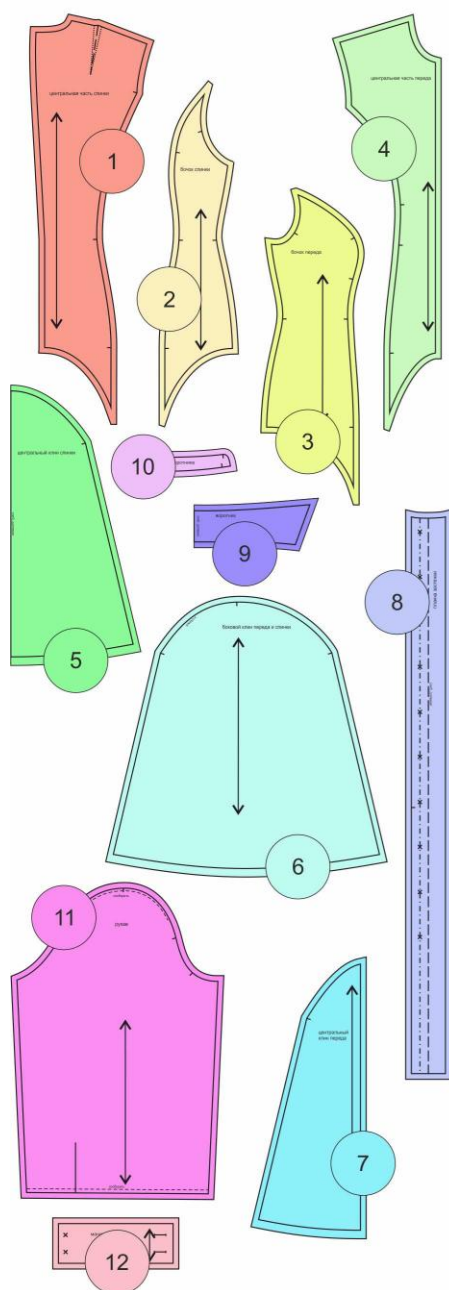

- 1 центральная часть спинки - 2 дет.
- 2 бочок спинки - 2 дет.
- 3 бочок переда - 2 дет.
- 4 центральная часть переда - 2 дет.
- 5 центральный клин спинки - 1 дет. со сгибом
- 6 боковой клин переда и спинки - 2 дет.
- 7 центральный клин переда - 2 дет.
- 8 планка застежки - 2 дет.
- 9 воротник - 2 дет. со сгибом
- 10 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 11 рукав - 2 дет.
- 12 манжета рукава - 4 дет.

Дублирин:

1. Планка застёжки – 2 дет.,
2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
4. Манжета рукава – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из костюмно-плательной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда

Притачайте центральные клинья переда к центральным частям переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.





Отстрочите швы строчкой в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

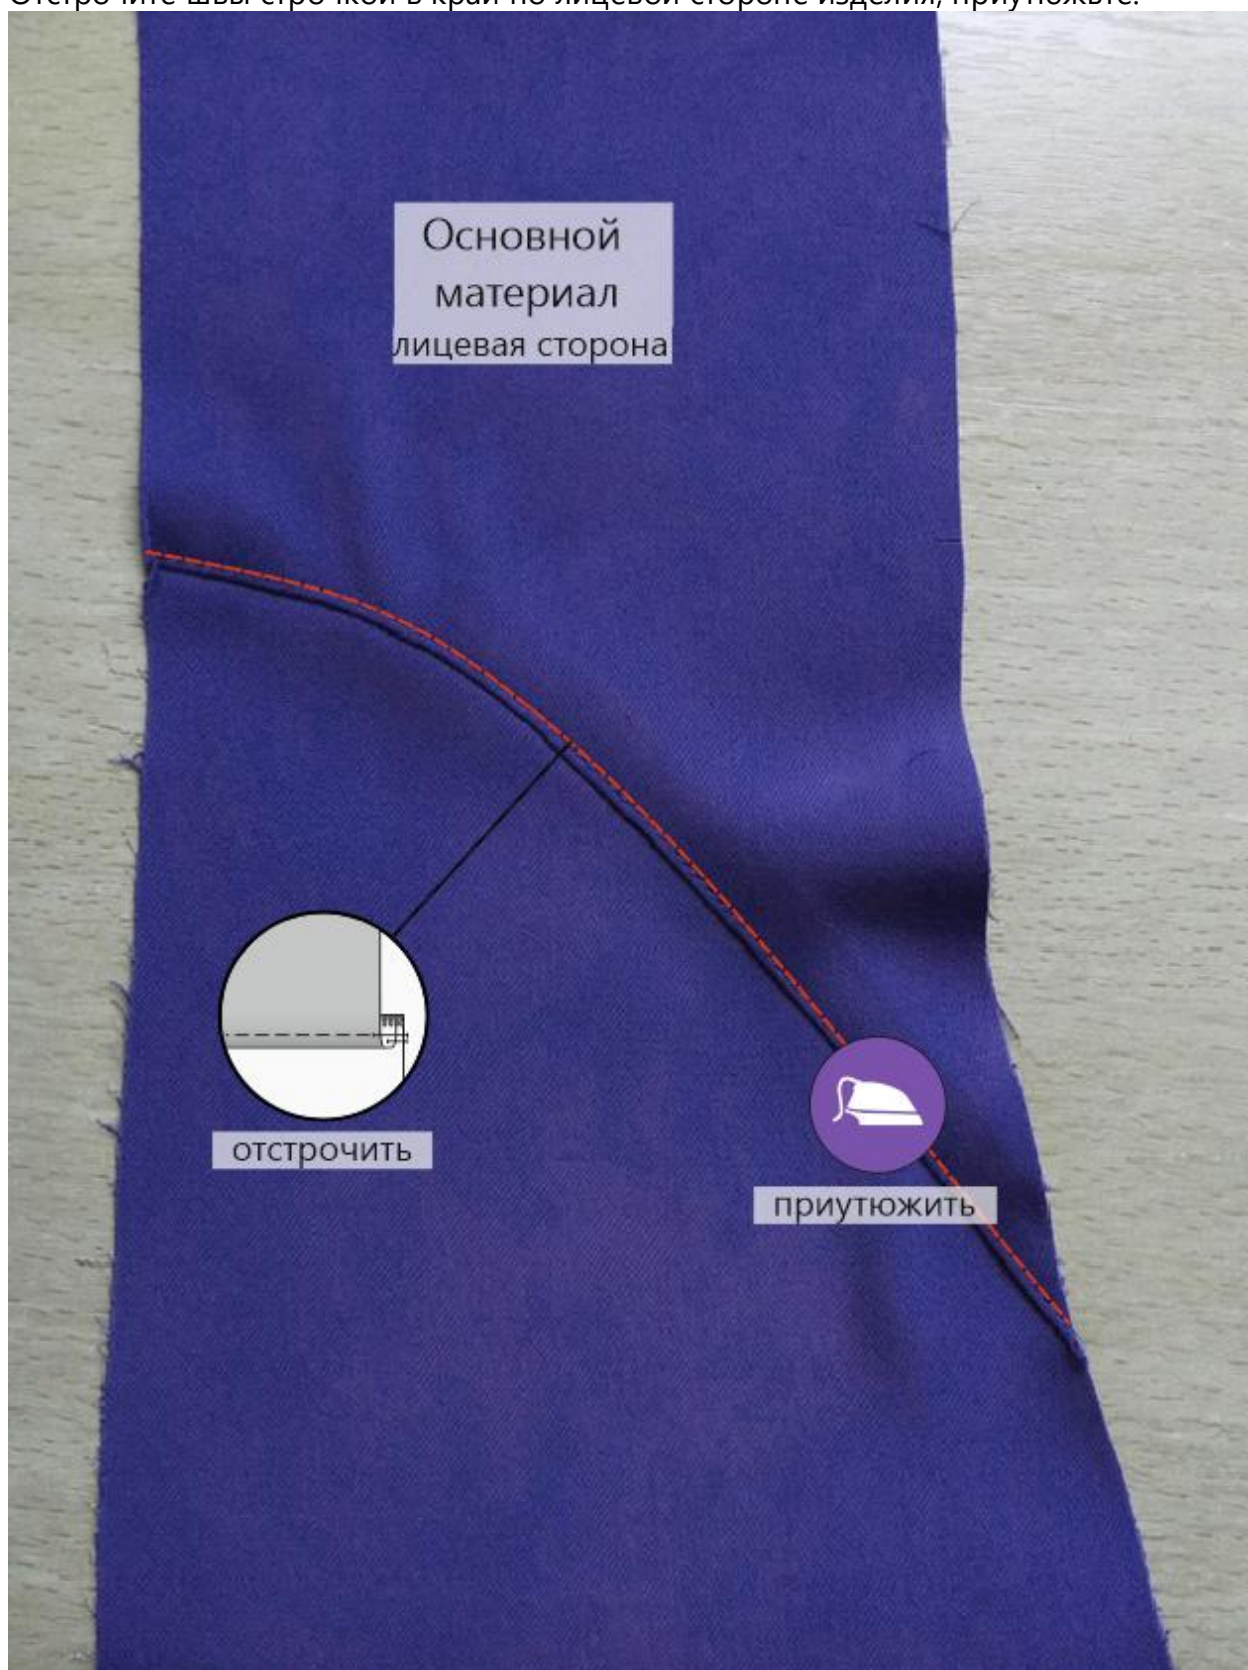

Заготовка спинки

Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки, стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.


Стачайте плечевые вытачки, заутюжьте их к центру детали.



Притачайте центральный волан спинки к центральной части спинки. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

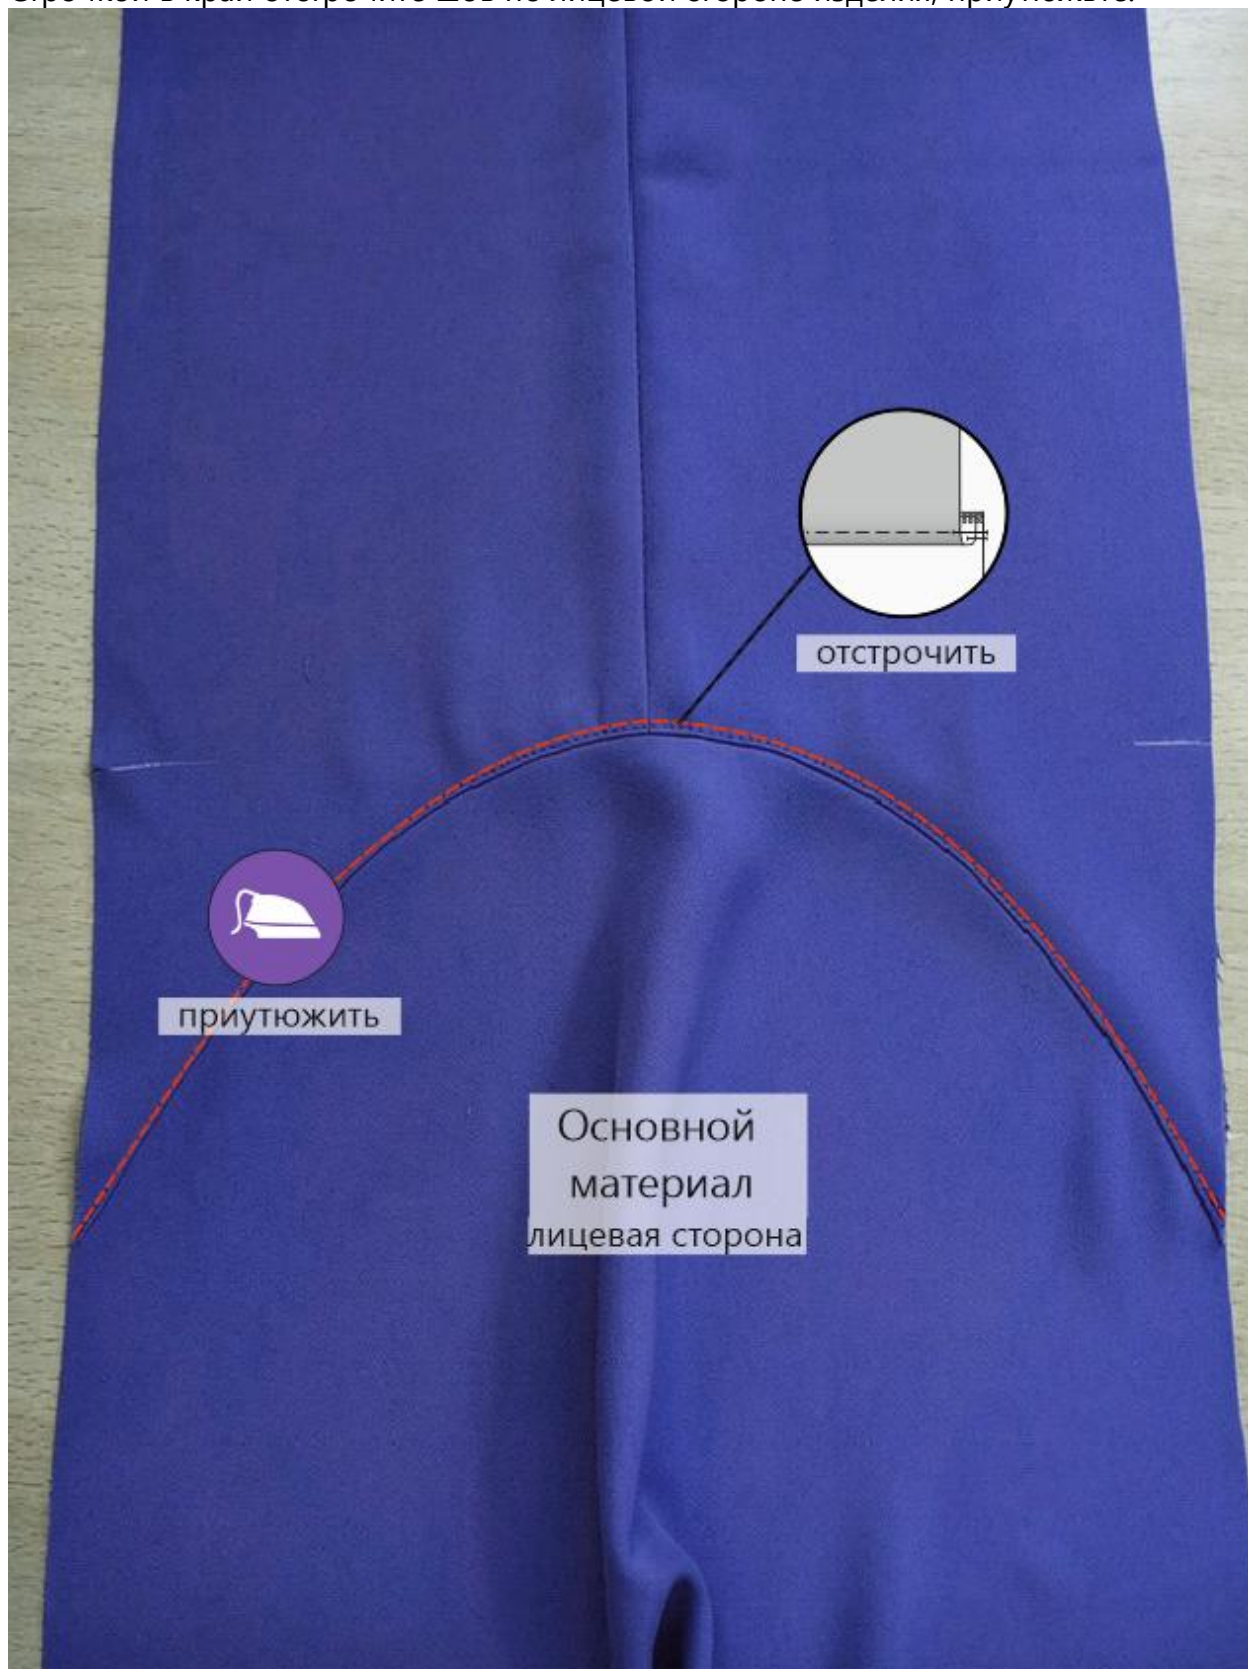

Заготовка бочков переда и спинки

Обметайте боковые срезы бочков переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Притачайте боковые клинья переда и спинки к бочкам. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.



Строчкой в край отстрочите швы по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Монтаж бочков с изделием

Притачайте бочок переда к центральной части переда. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону центральной части переда.



Притачайте бочок спинки к центральной части спинки. Припуски шва обметайте, заутюжьте к центру спинки.



Осноровка изделия

Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, совместите по швам и срезам, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов изделия.







Обработка низа изделия

Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.




Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.



Заготовка планок

Продублируйте детали планок с изнаночной стороны. Заутюжьте планки вдоль пополам, изнанкой внутрь.

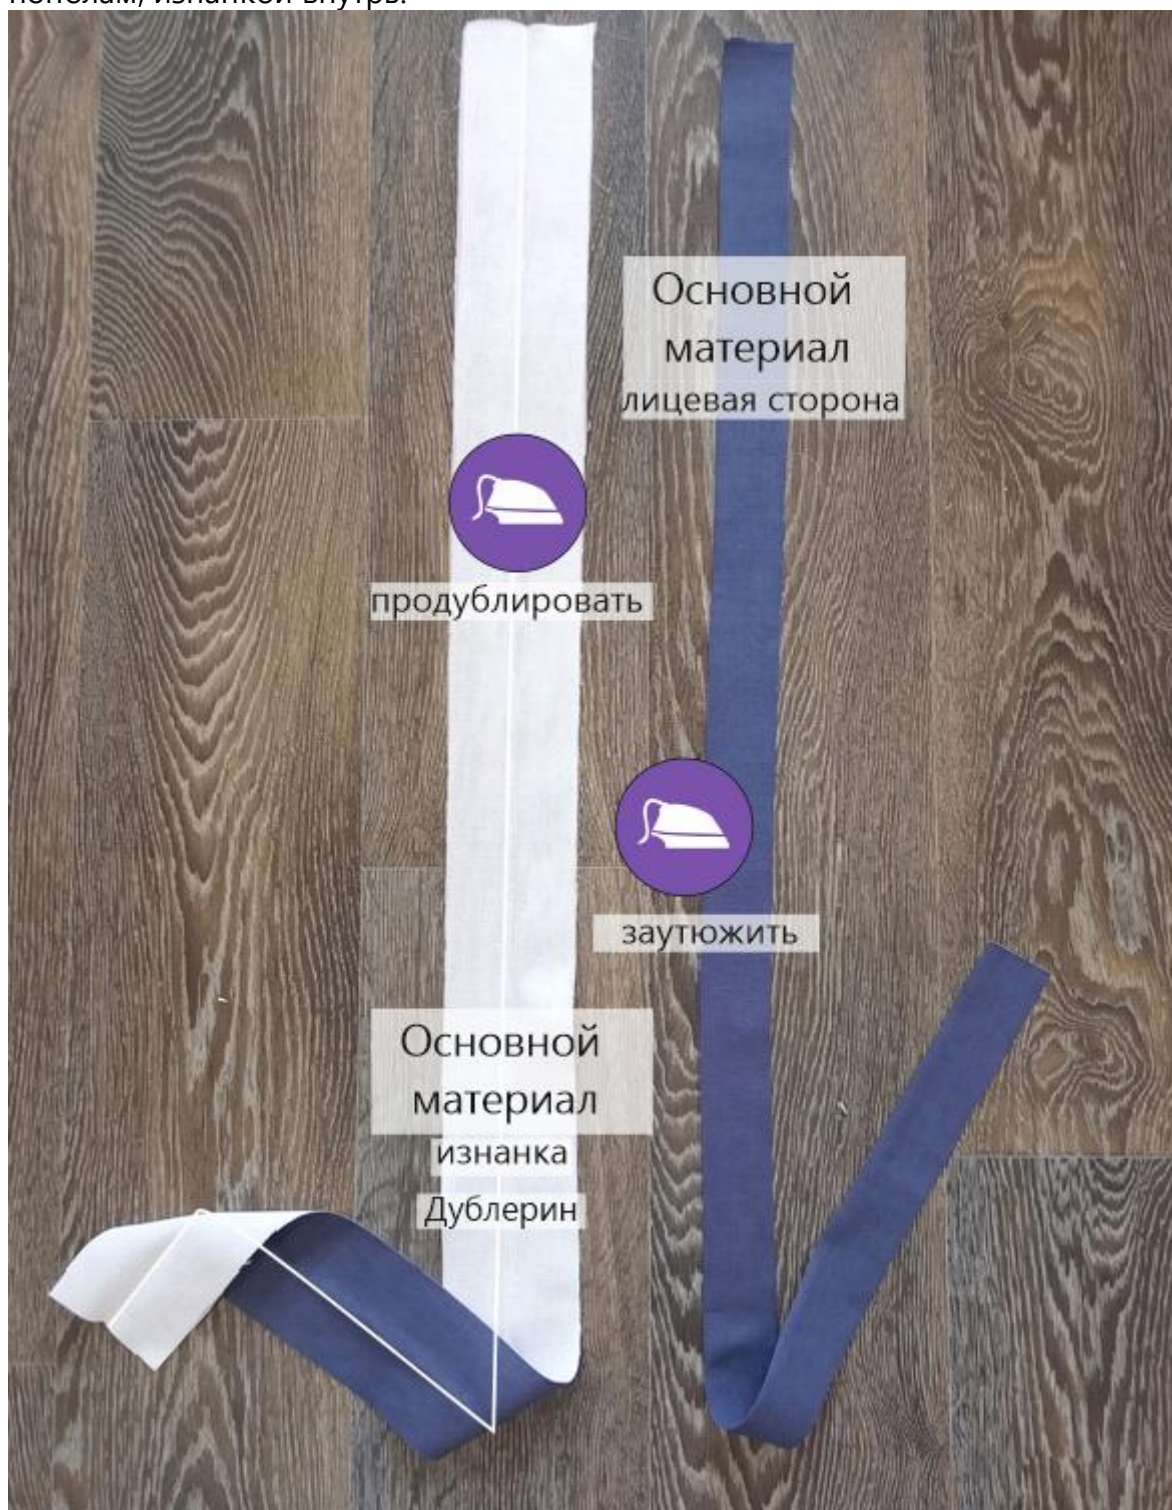

Монтаж планок с изделием

Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.




Отверните планки на лицевую сторону, обтачайте по нижним концам. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, припуски с дублирином с одной стороны планки высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону. Заметайте припуски шва притачивания планки в сторону планки.



Подверните открытый продольный срез внутренней стороны планки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания планки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

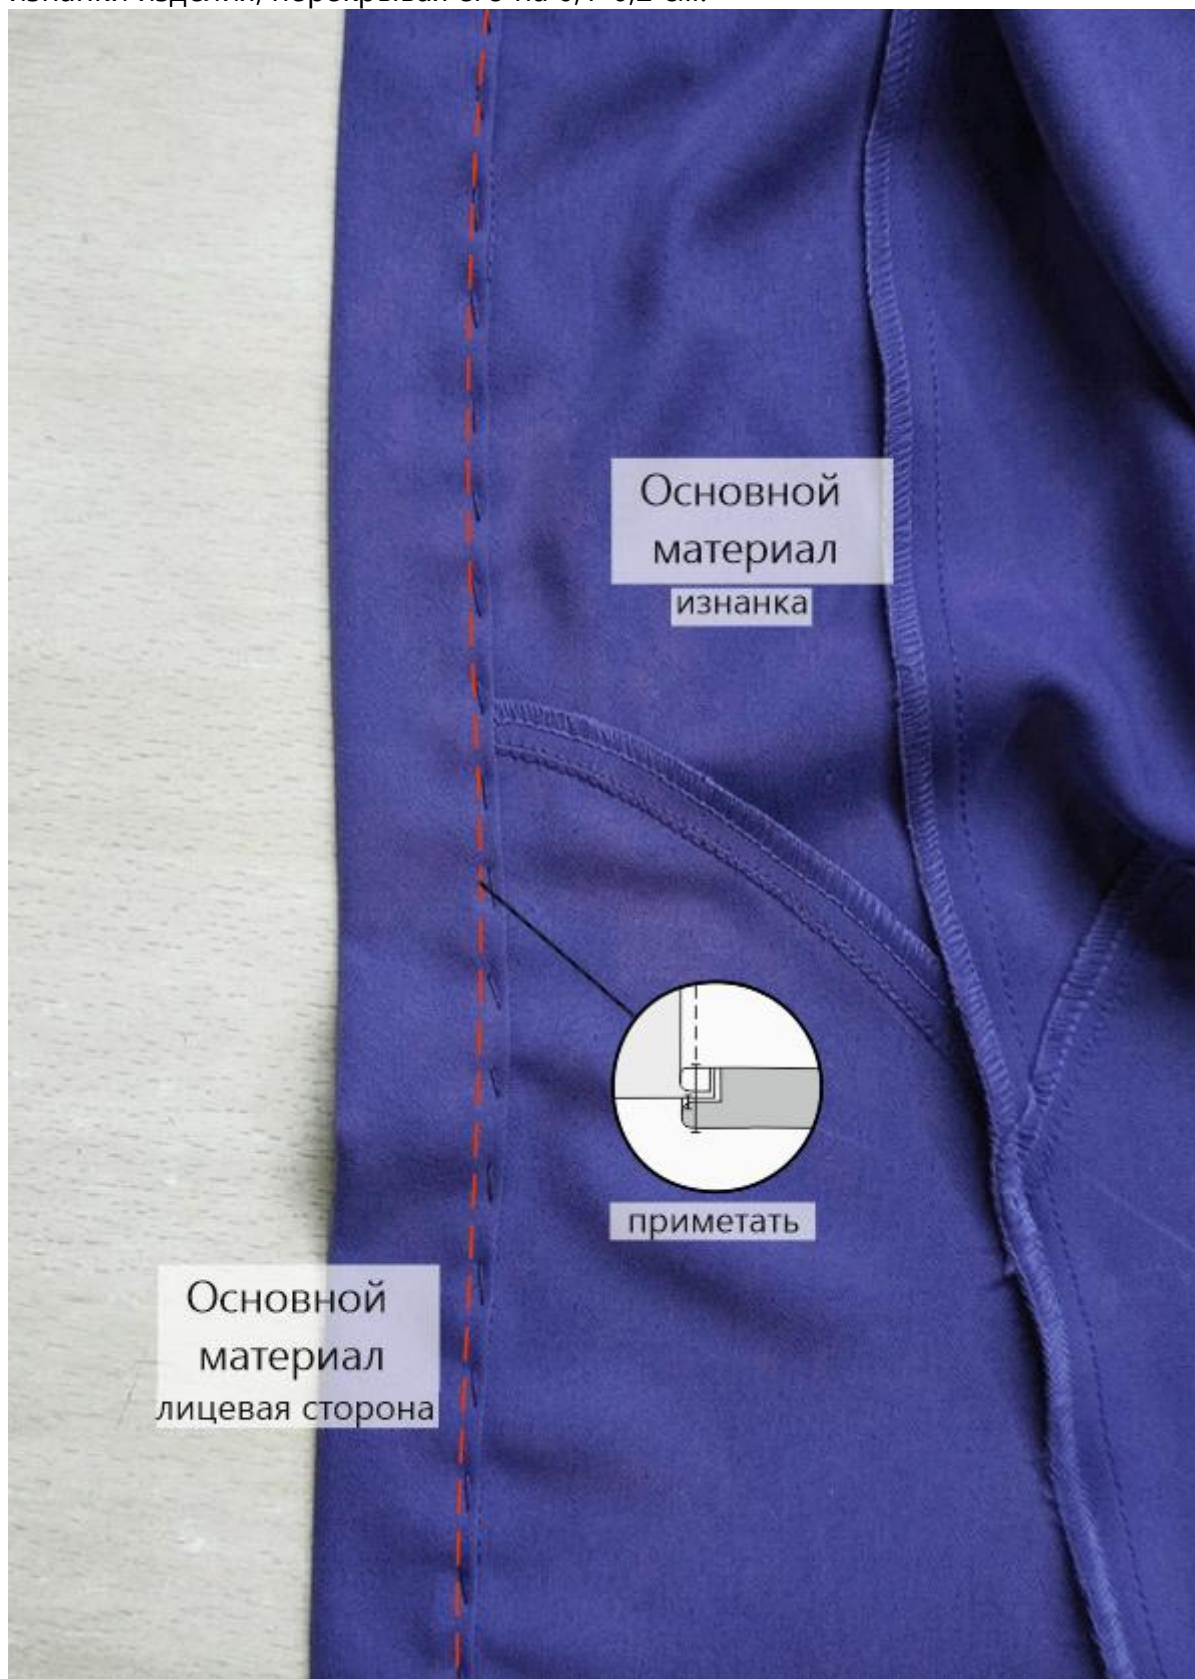

Отстрочите планку строчкой в край по лицевой стороне.



Нитки смётывания удалите, планки приутюжьте.

Наложите планки друг на друга, заколите насквозь. При необходимости осноровите планки по срезам горловины.




Обработка плечевых срезов

Обметайте плечевые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

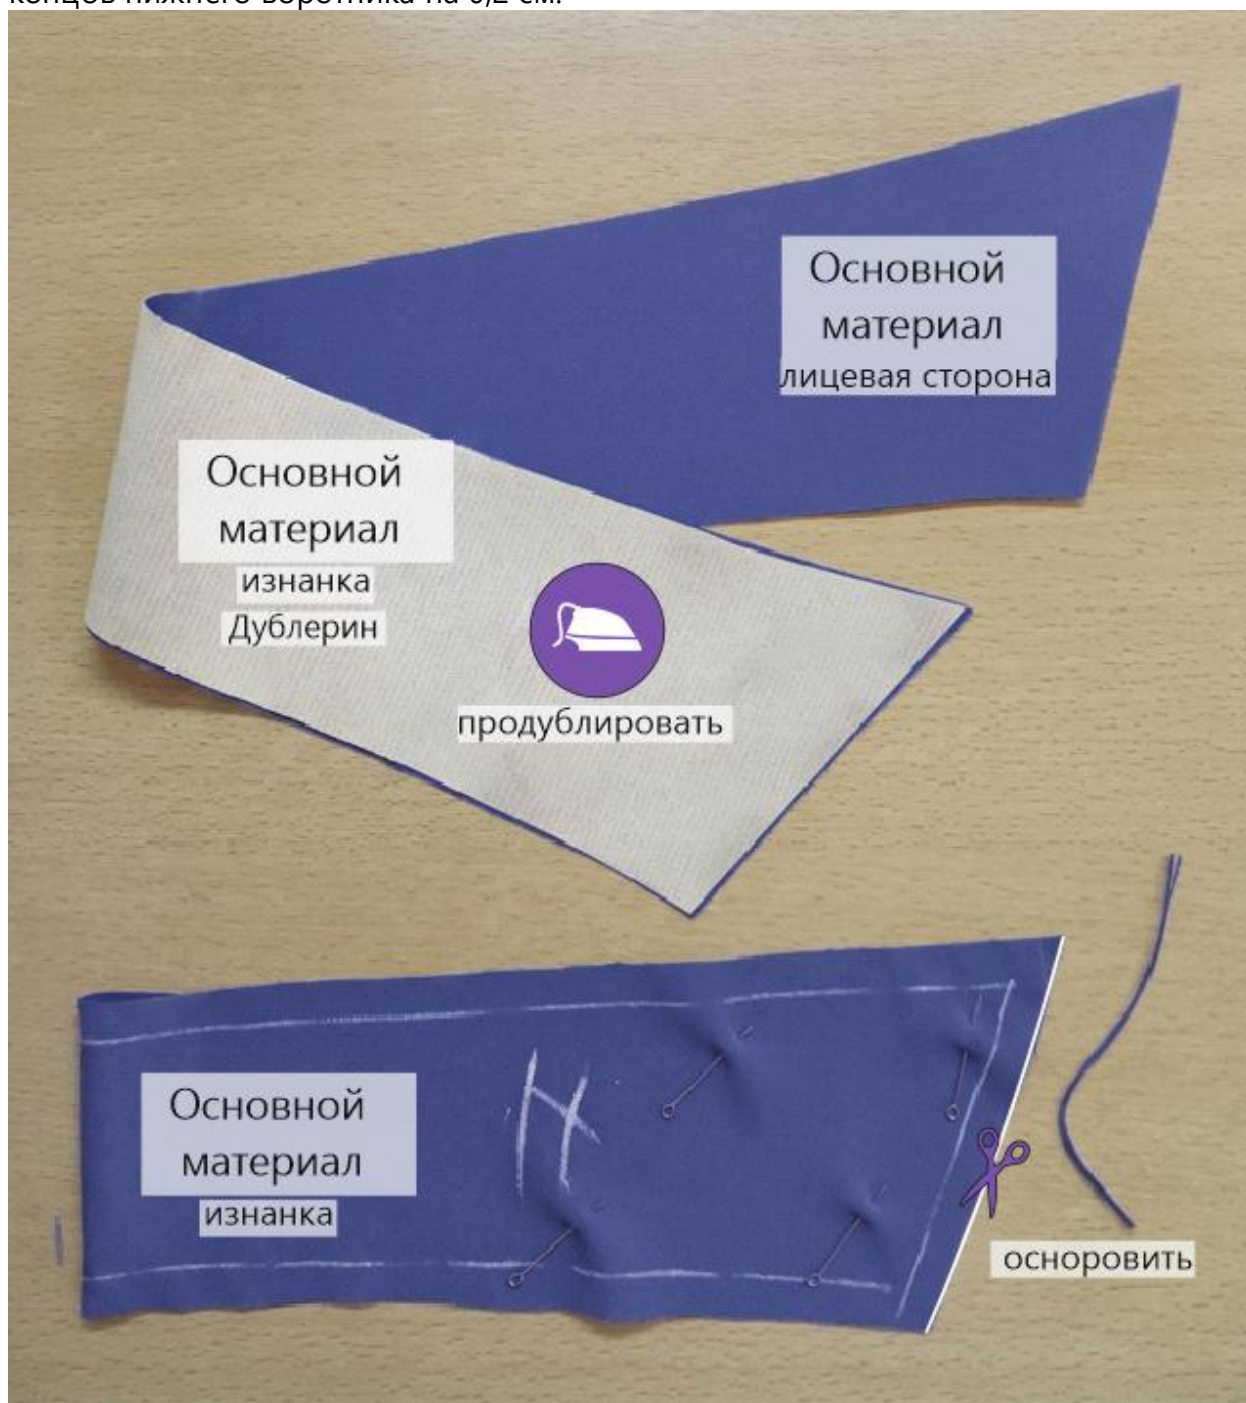

Продублируйте верхнюю стойку с изнанки. Осноруйте срезы концов нижней стойки на 0,2 см.

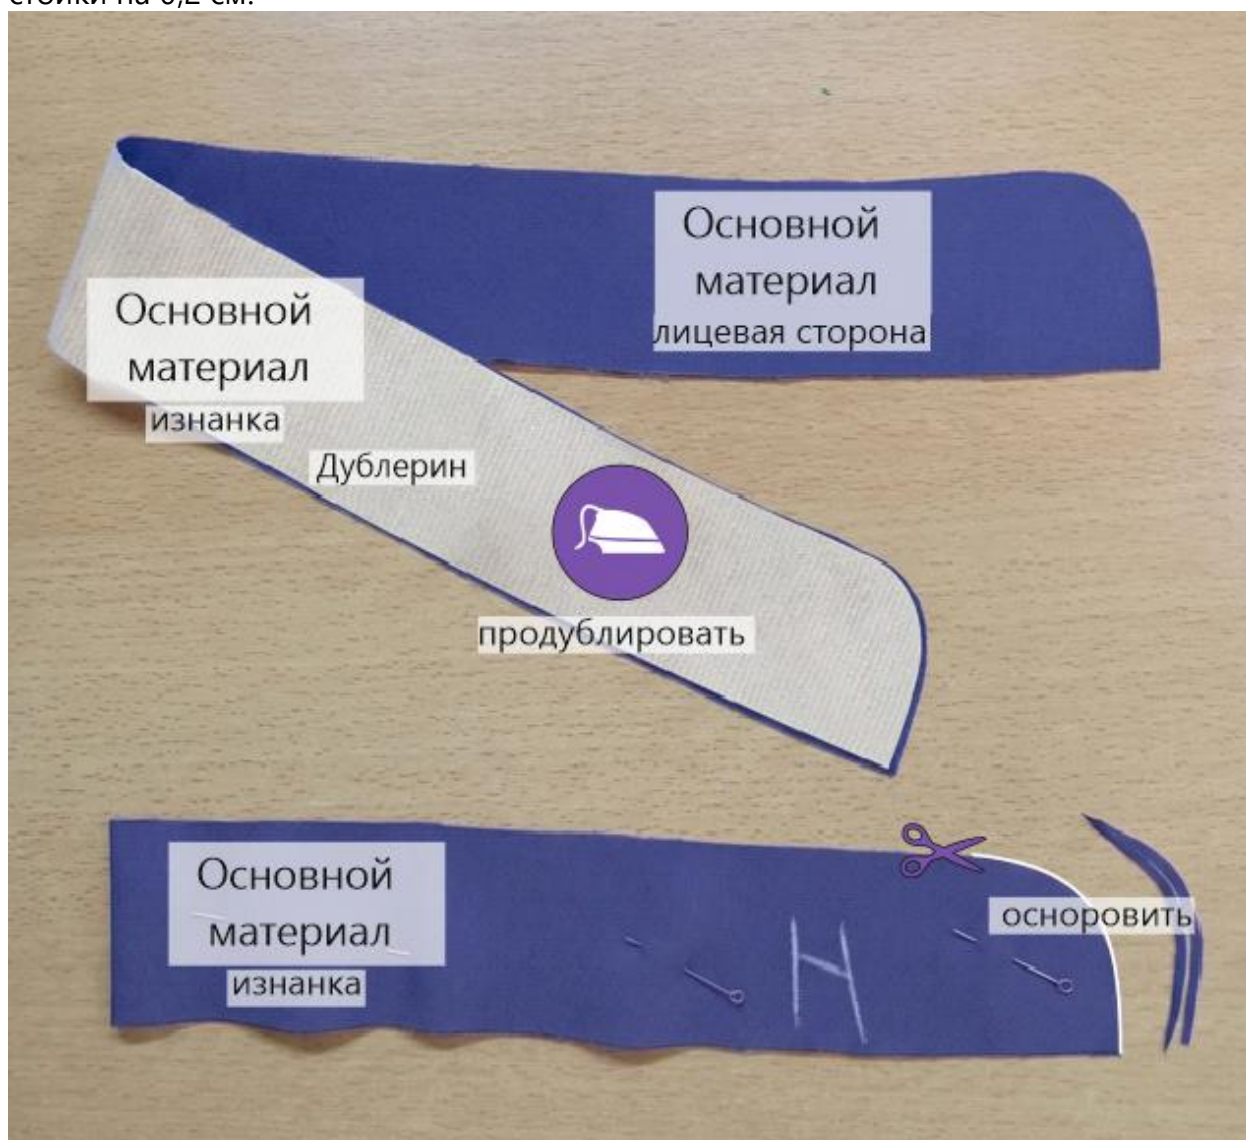

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1 - 0,2 см.

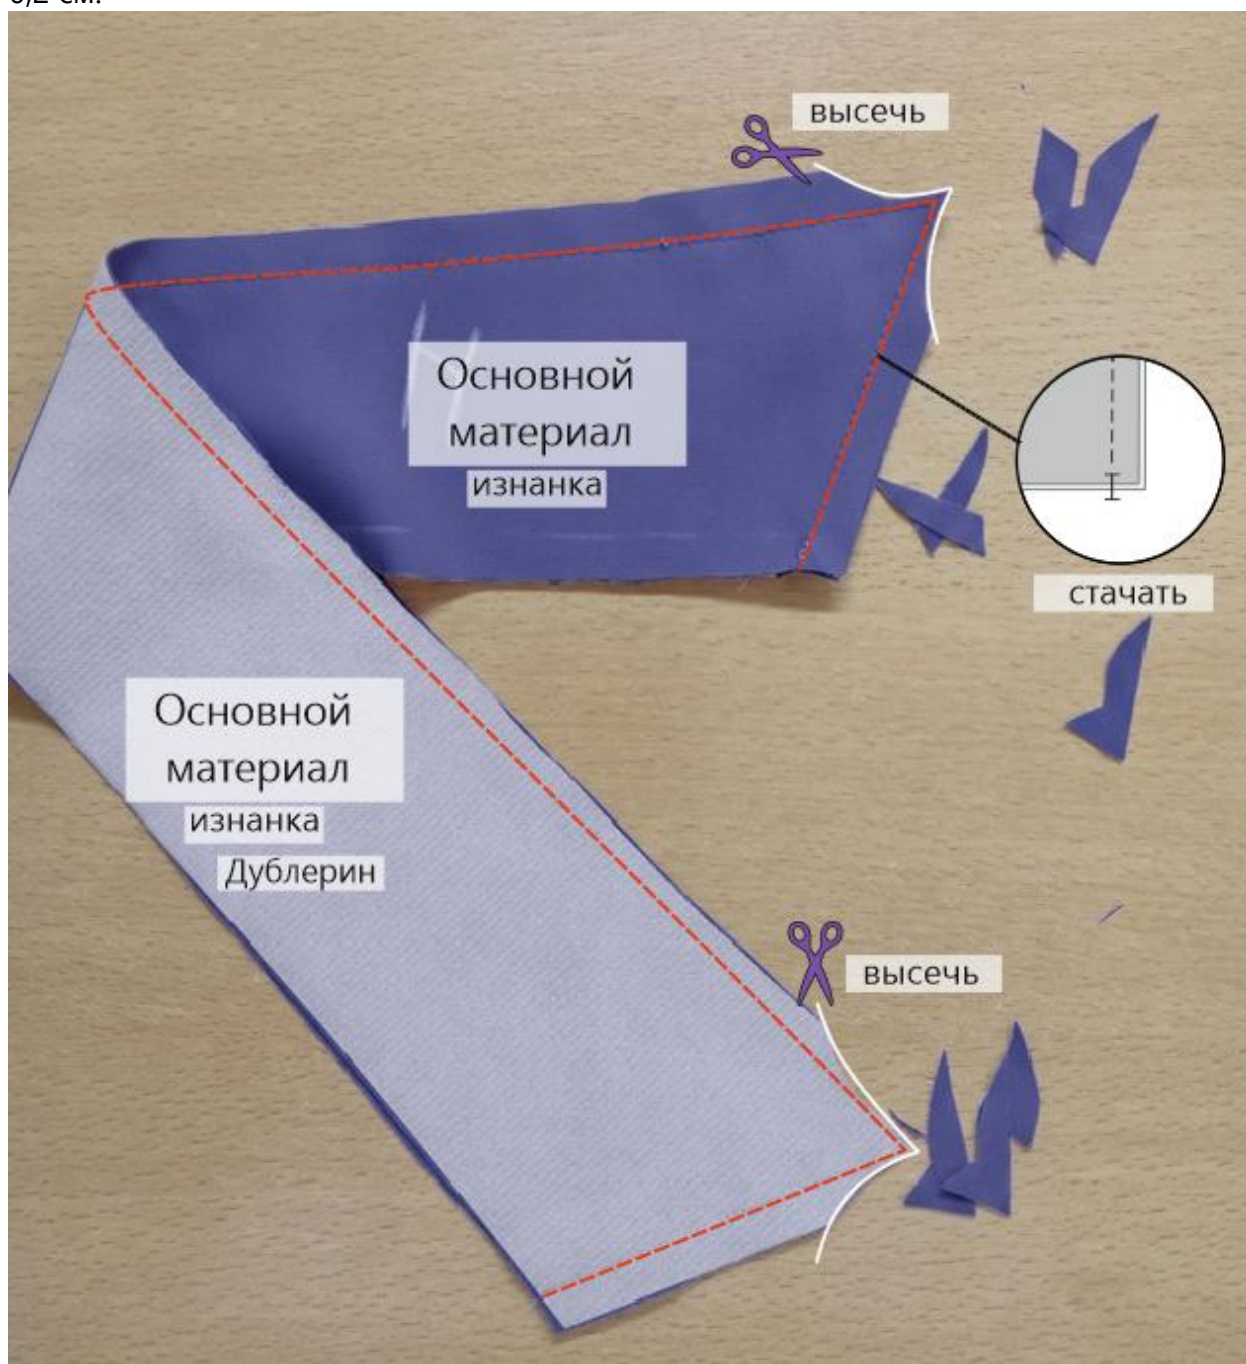

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону изнанки, приутюжьте. Отстрочите воротник строчкой в край по лицевой стороне.




Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.


Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Сложите стойки воротника вместе, лицом к лицу, между ними вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку, сколите детали между собой.

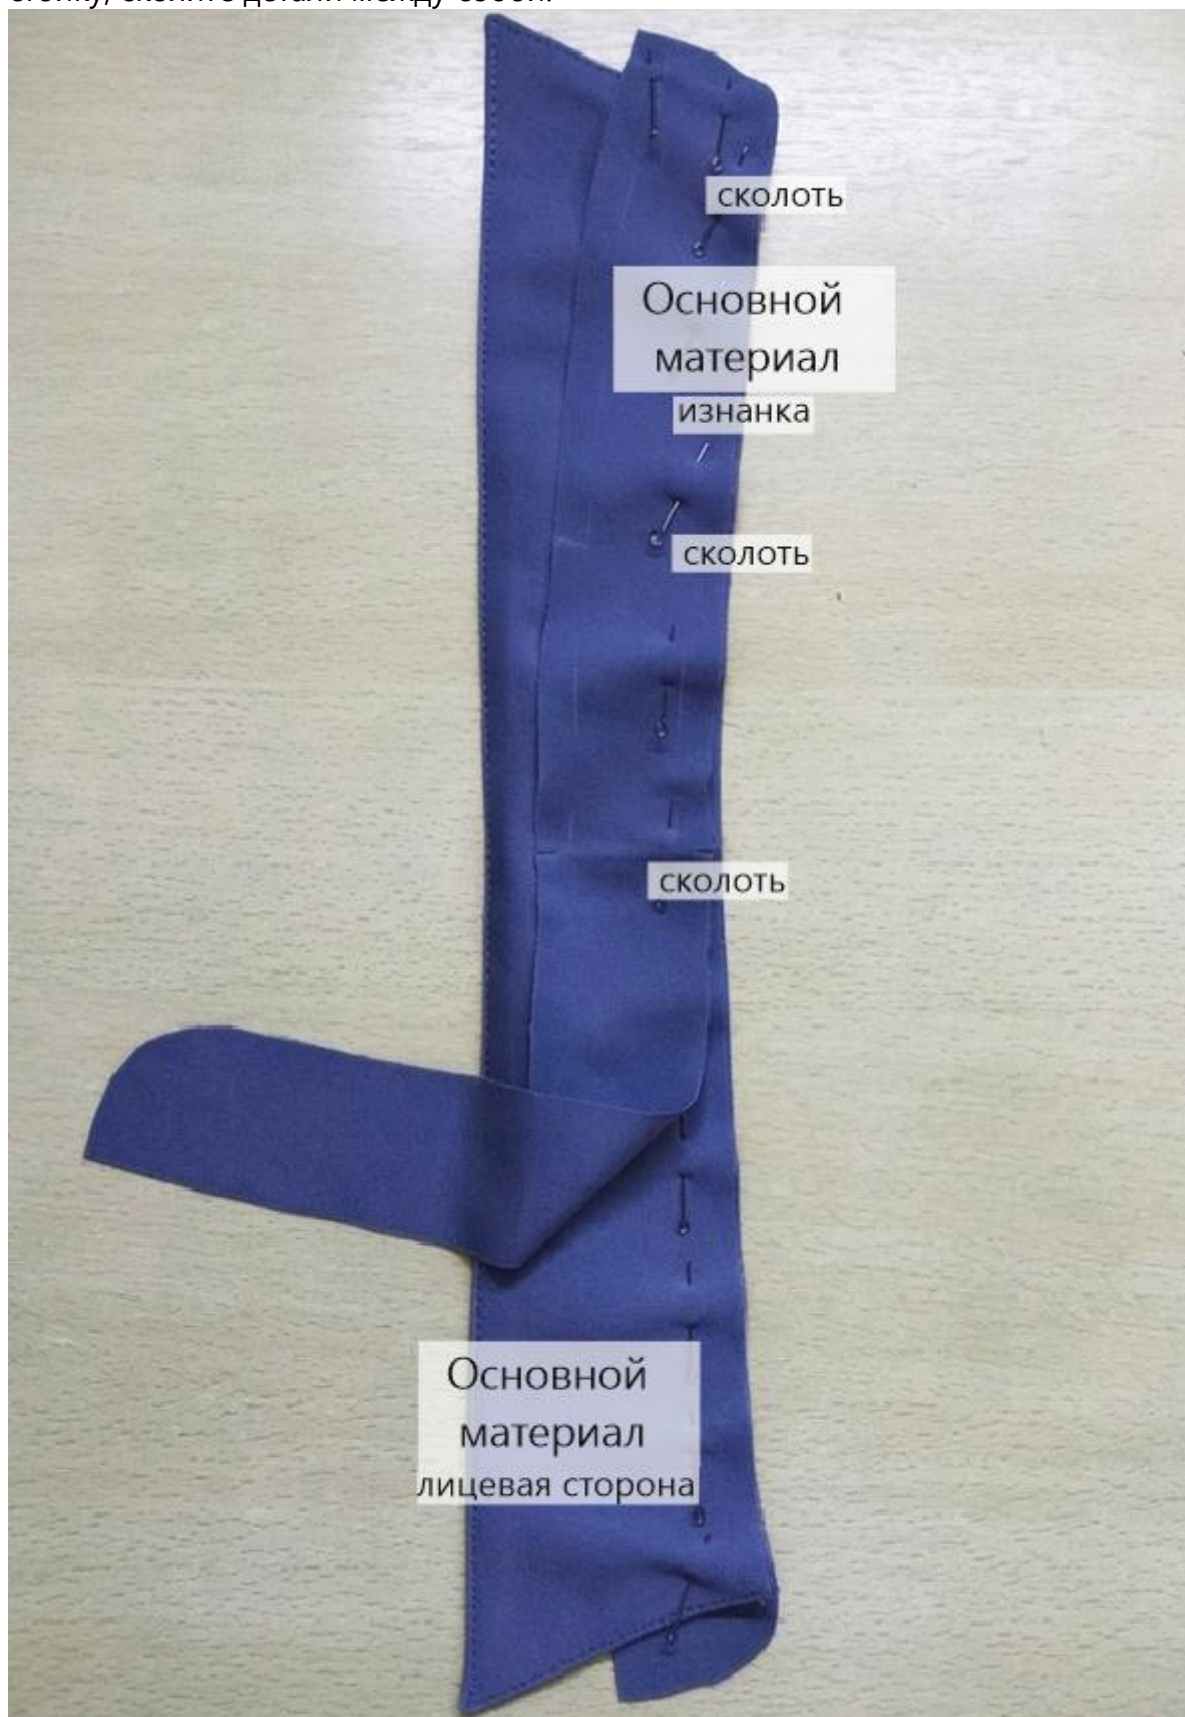


Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см.

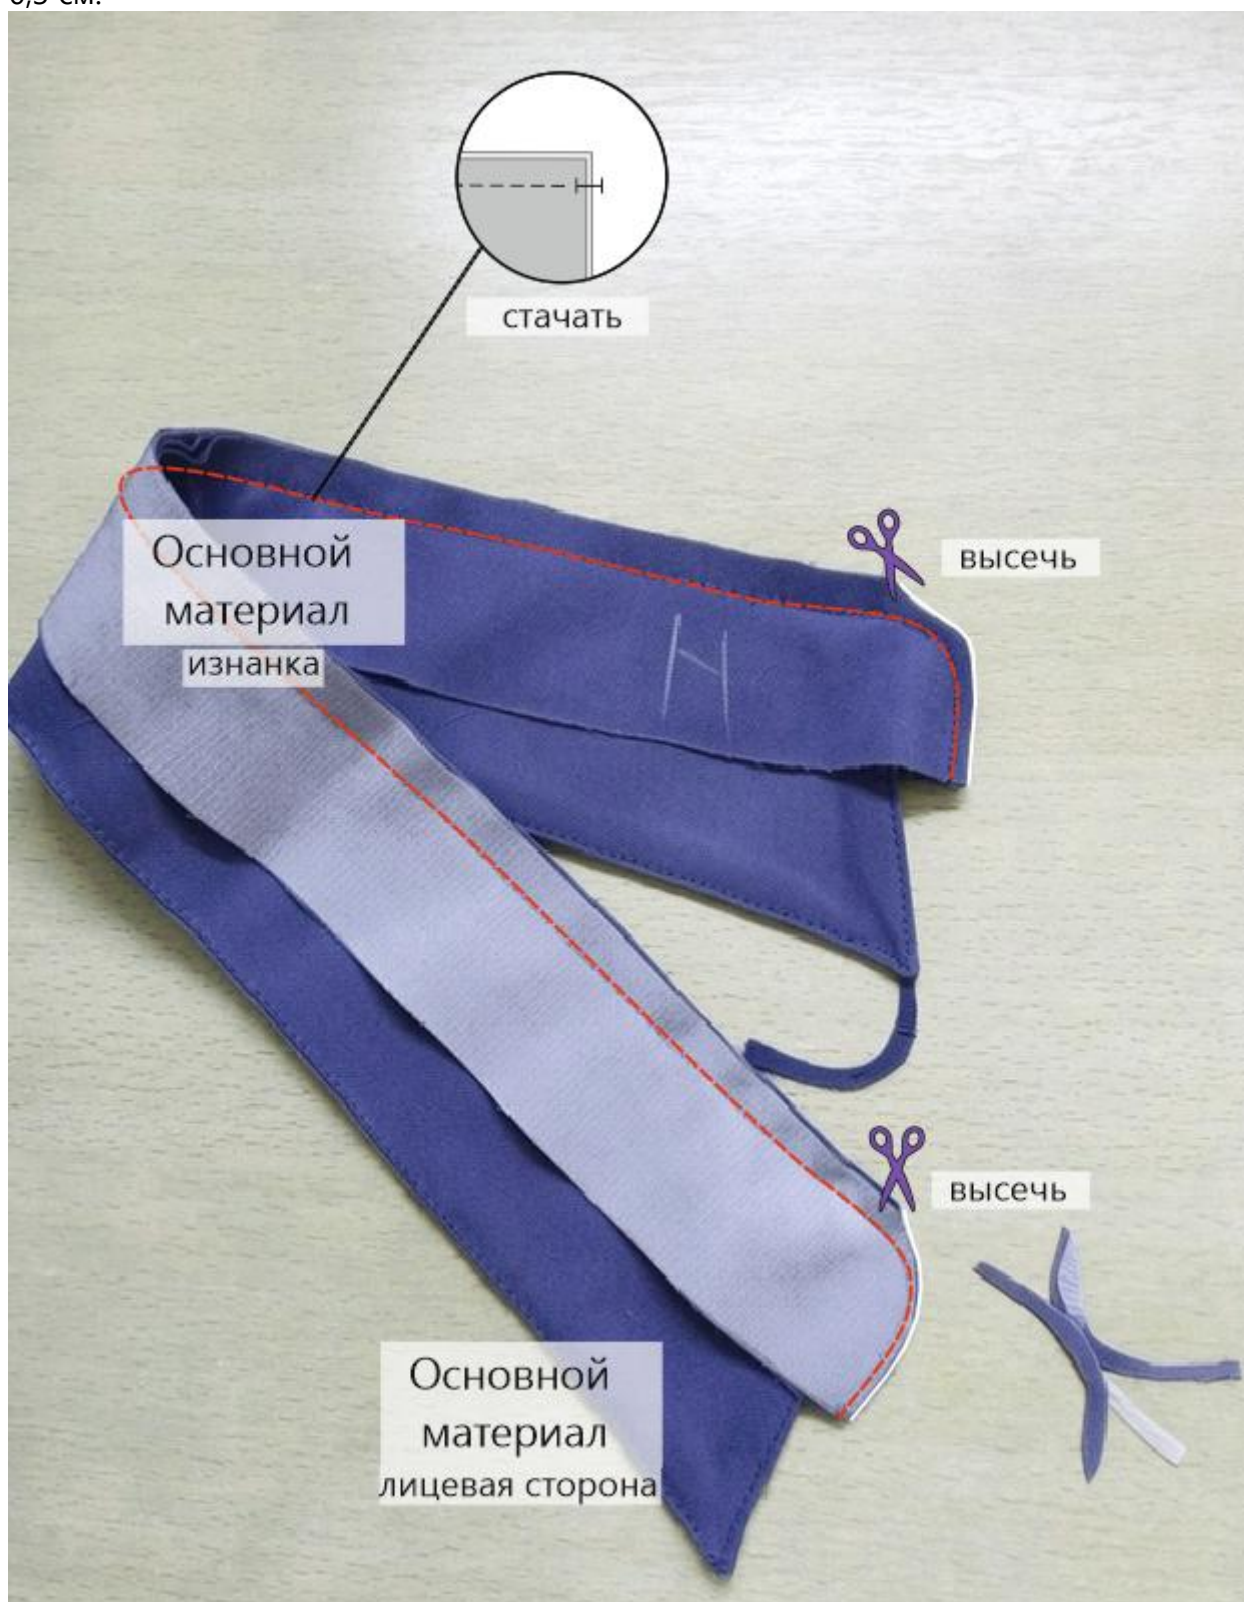


Выверните, выправьте стойку воротника на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней, приутюжьте.

Осноровите детали стойки по открытым срезам.

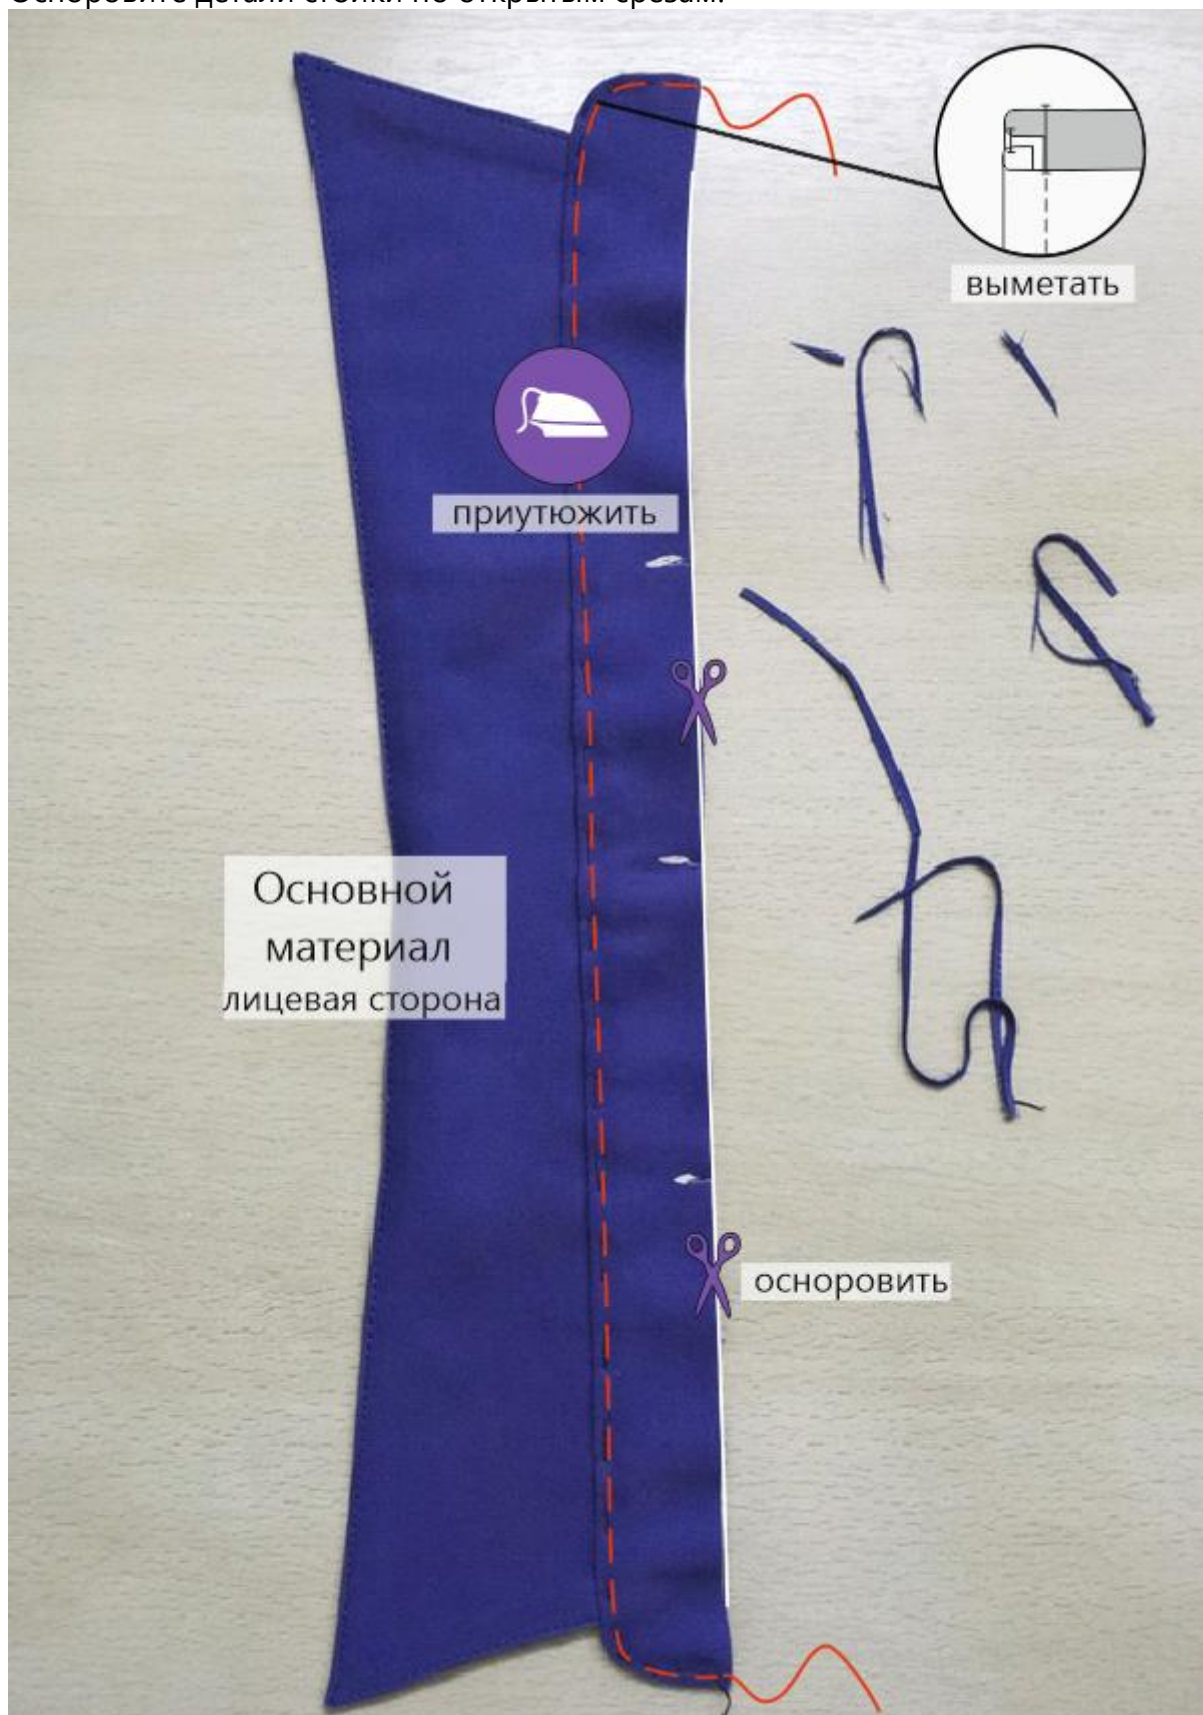


Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте верхнюю стойку в горловину изделия.

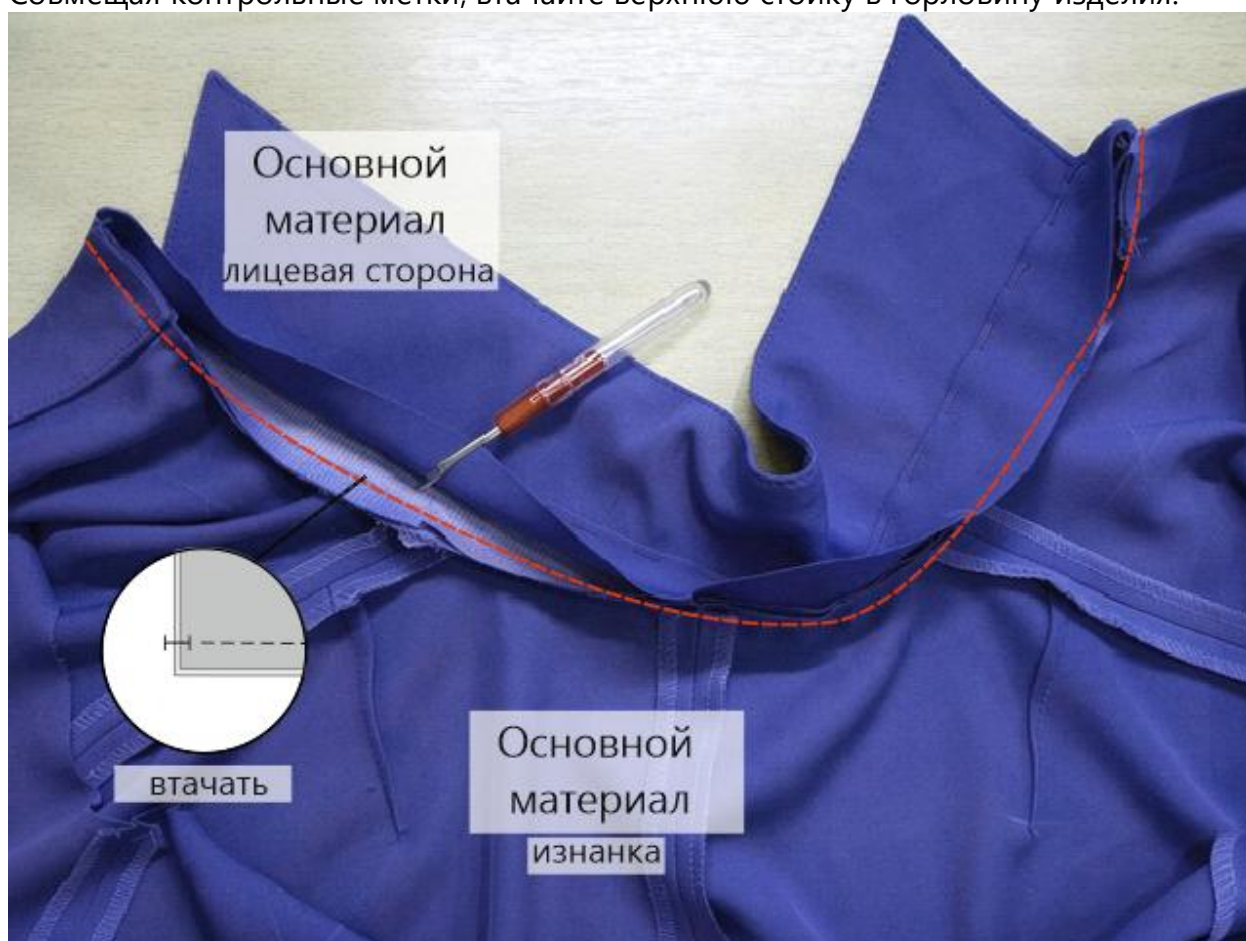

Замечайте припуски шва втачивания стойки в сторону стойки. Подверните открытый нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

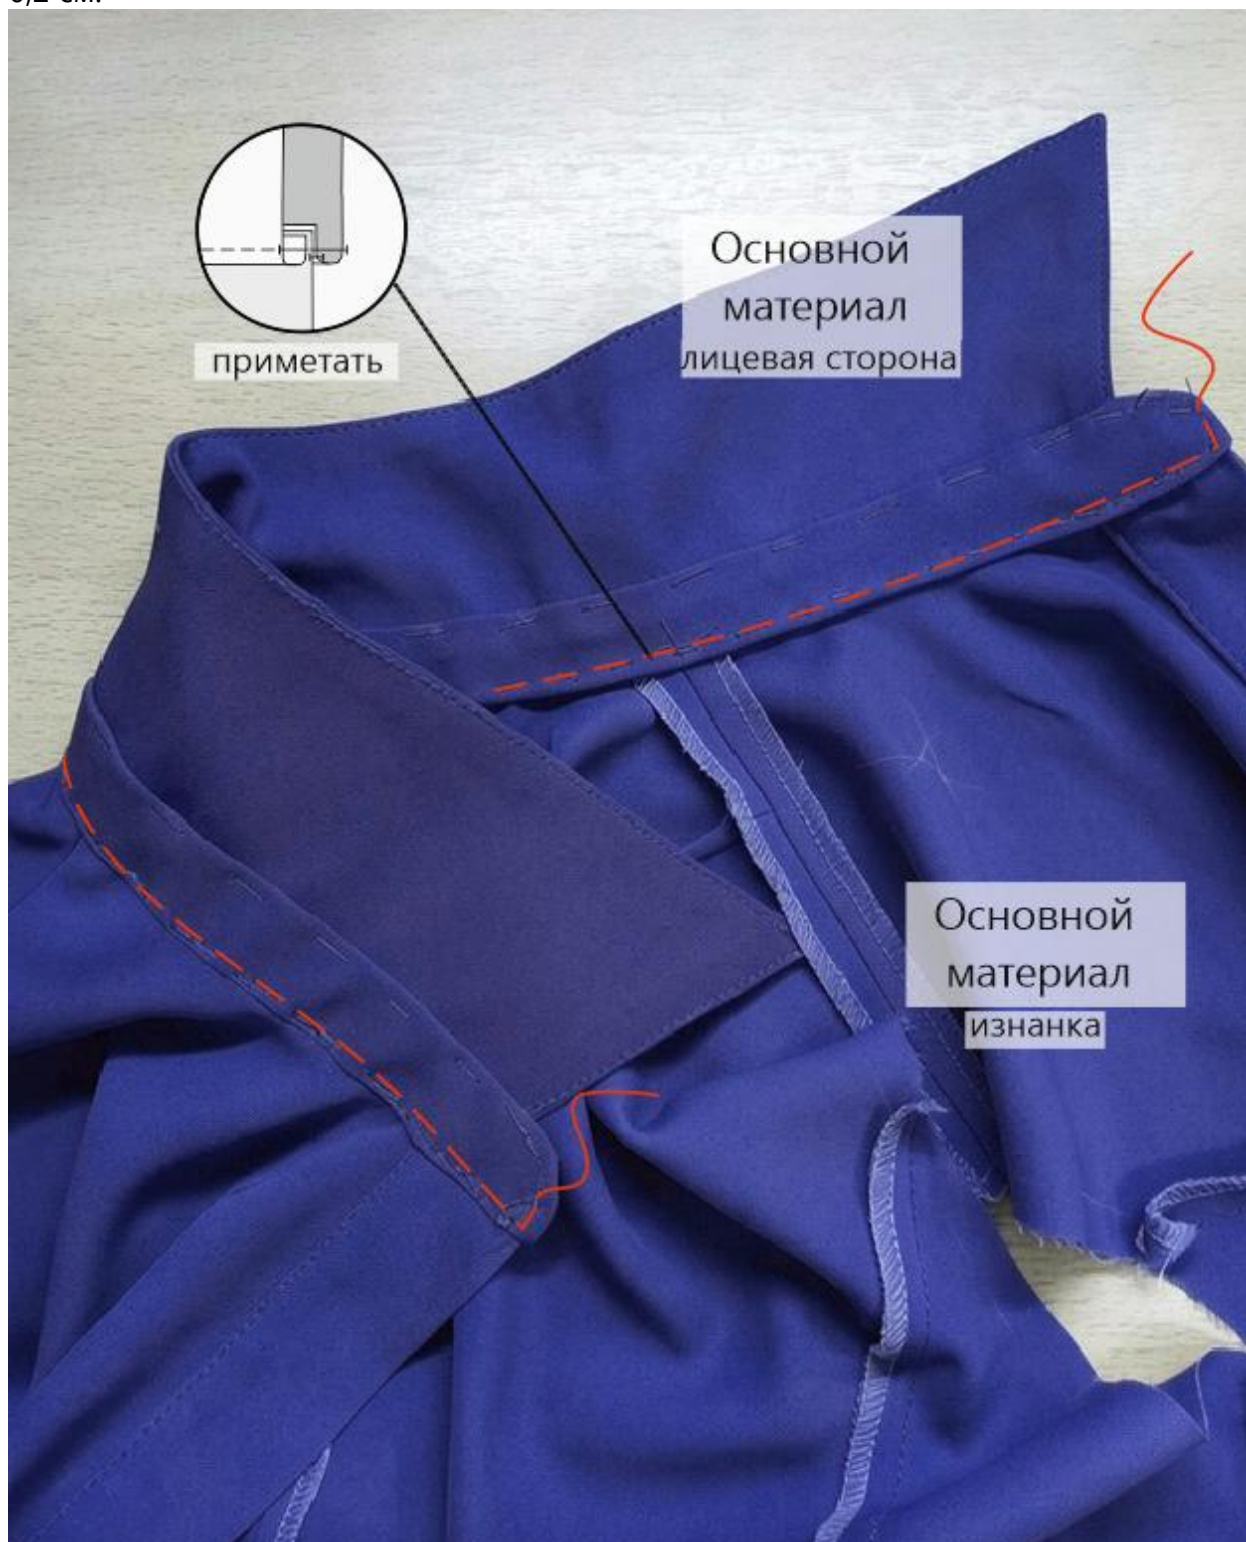

Строчкой в край отстрочите стойку по периметру с лицевой стороны.




Нитки смётывания удалите. Стойку приутюжьте.




Заготовка рукавов

Выкроите косую полосу ткани шириной 2,5 см и длиной, равной удвоенной длине разреза рукава + 3 см на запас.


Притачайте получившуюся бейку к срезу разреза с лицевой стороны рукава, для удобства разворачивая срез разреза в прямую линию.

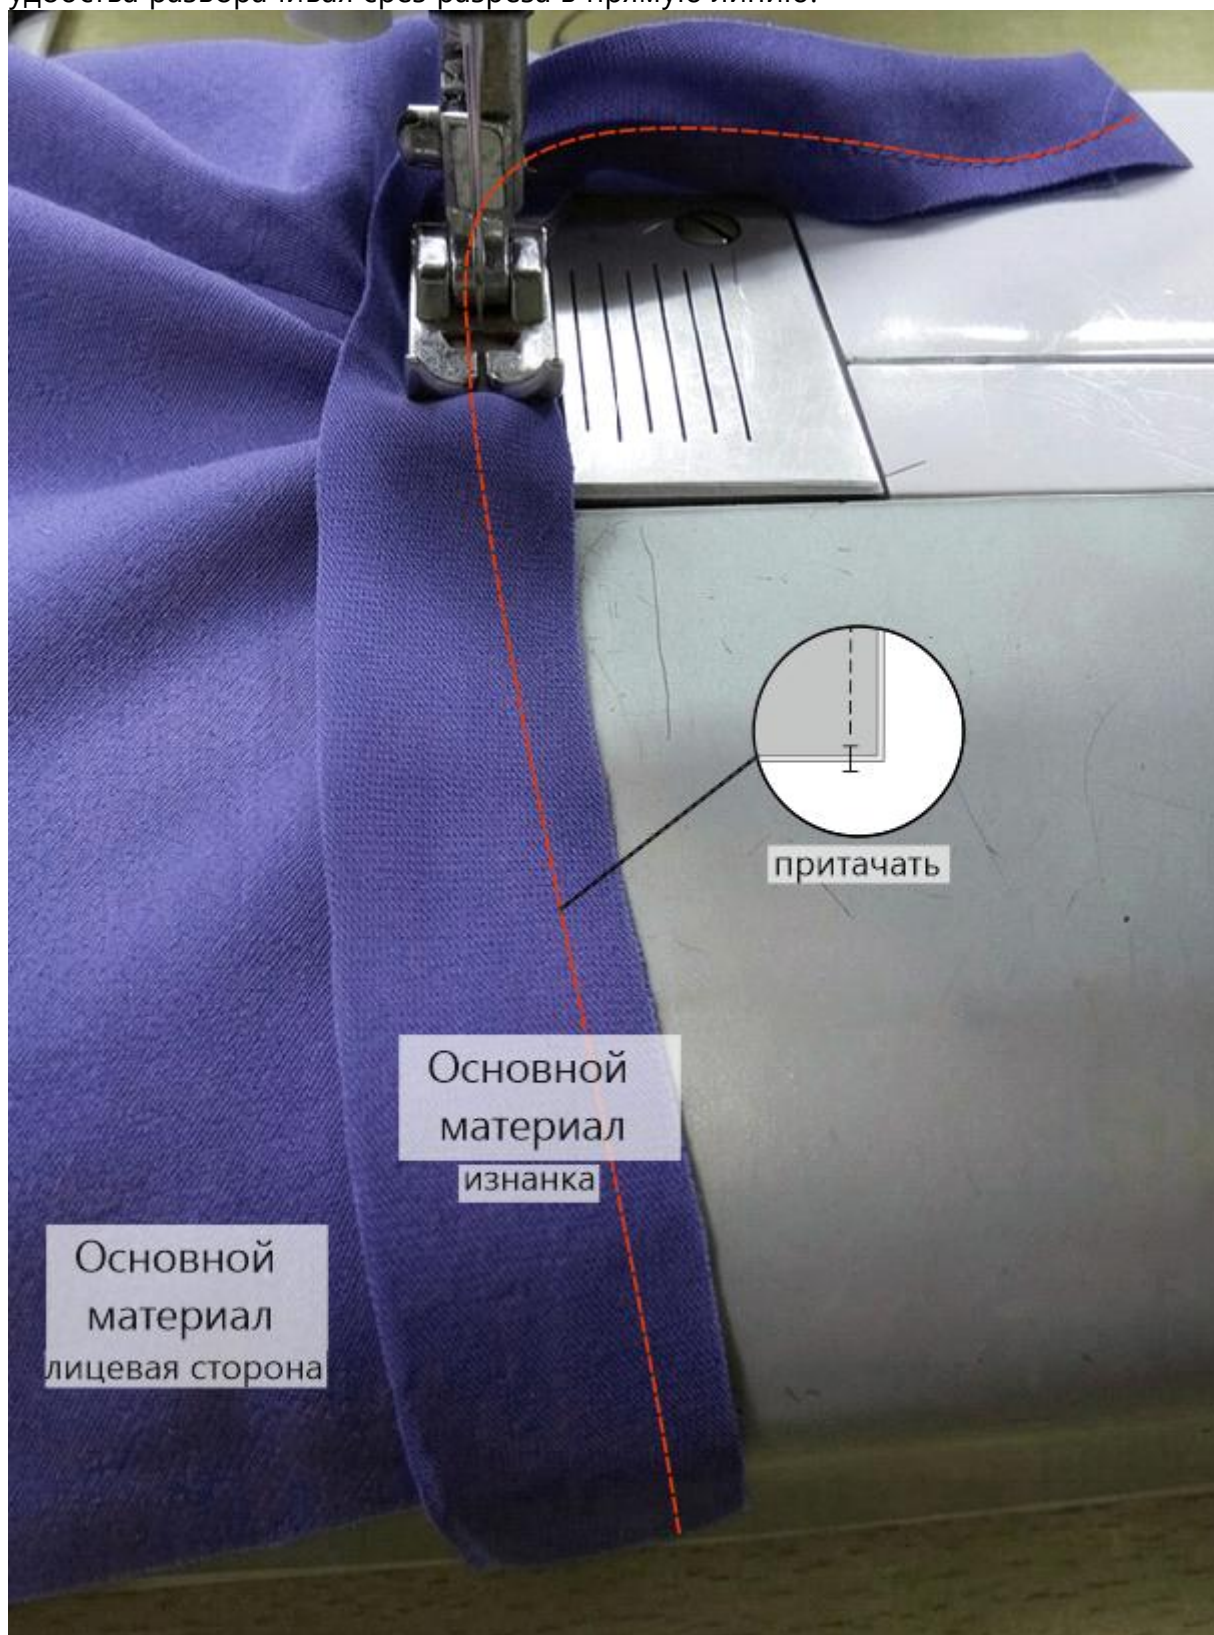


Выметайте разрез рукава с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из рукава в сторону бейки, приутюжьте.

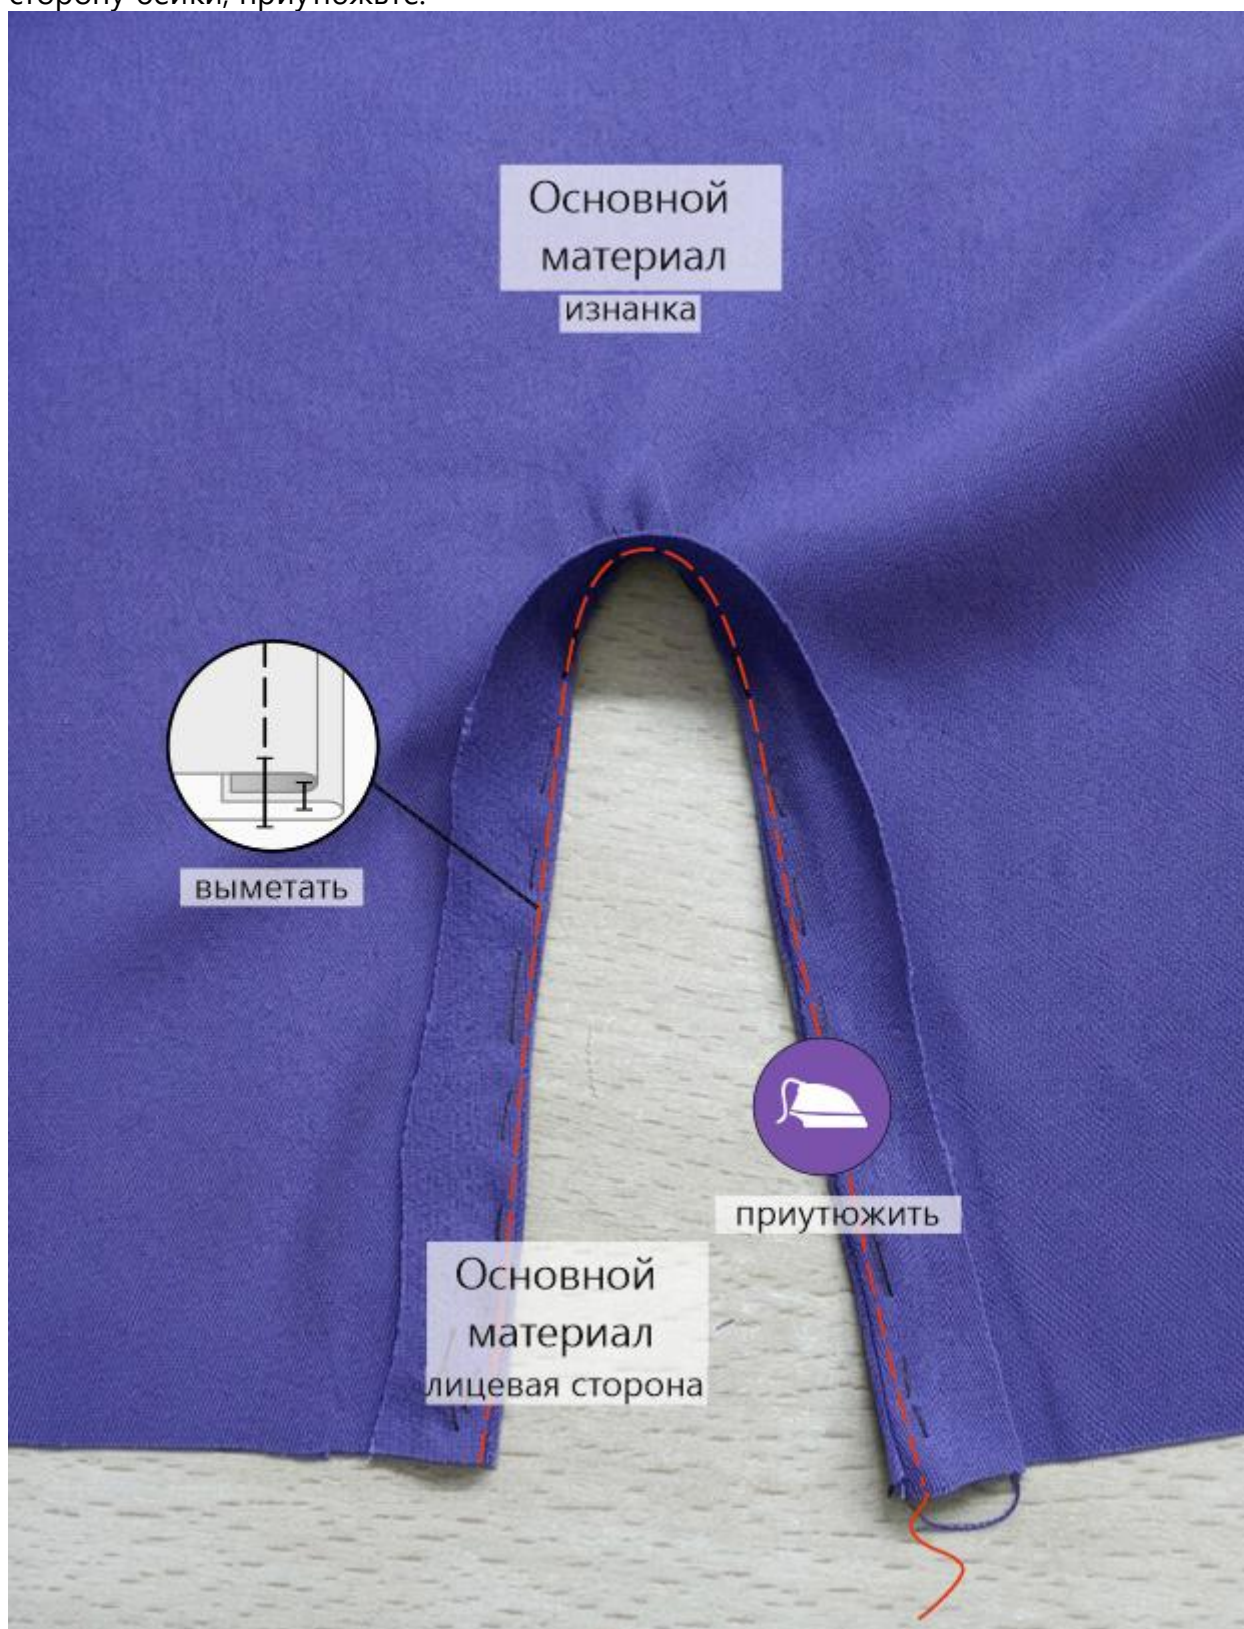

Подверните открытый продольный срез бейки на 0,7 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания бейки с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см, приутюжьте. Отстрочите бейку строчкой в край.

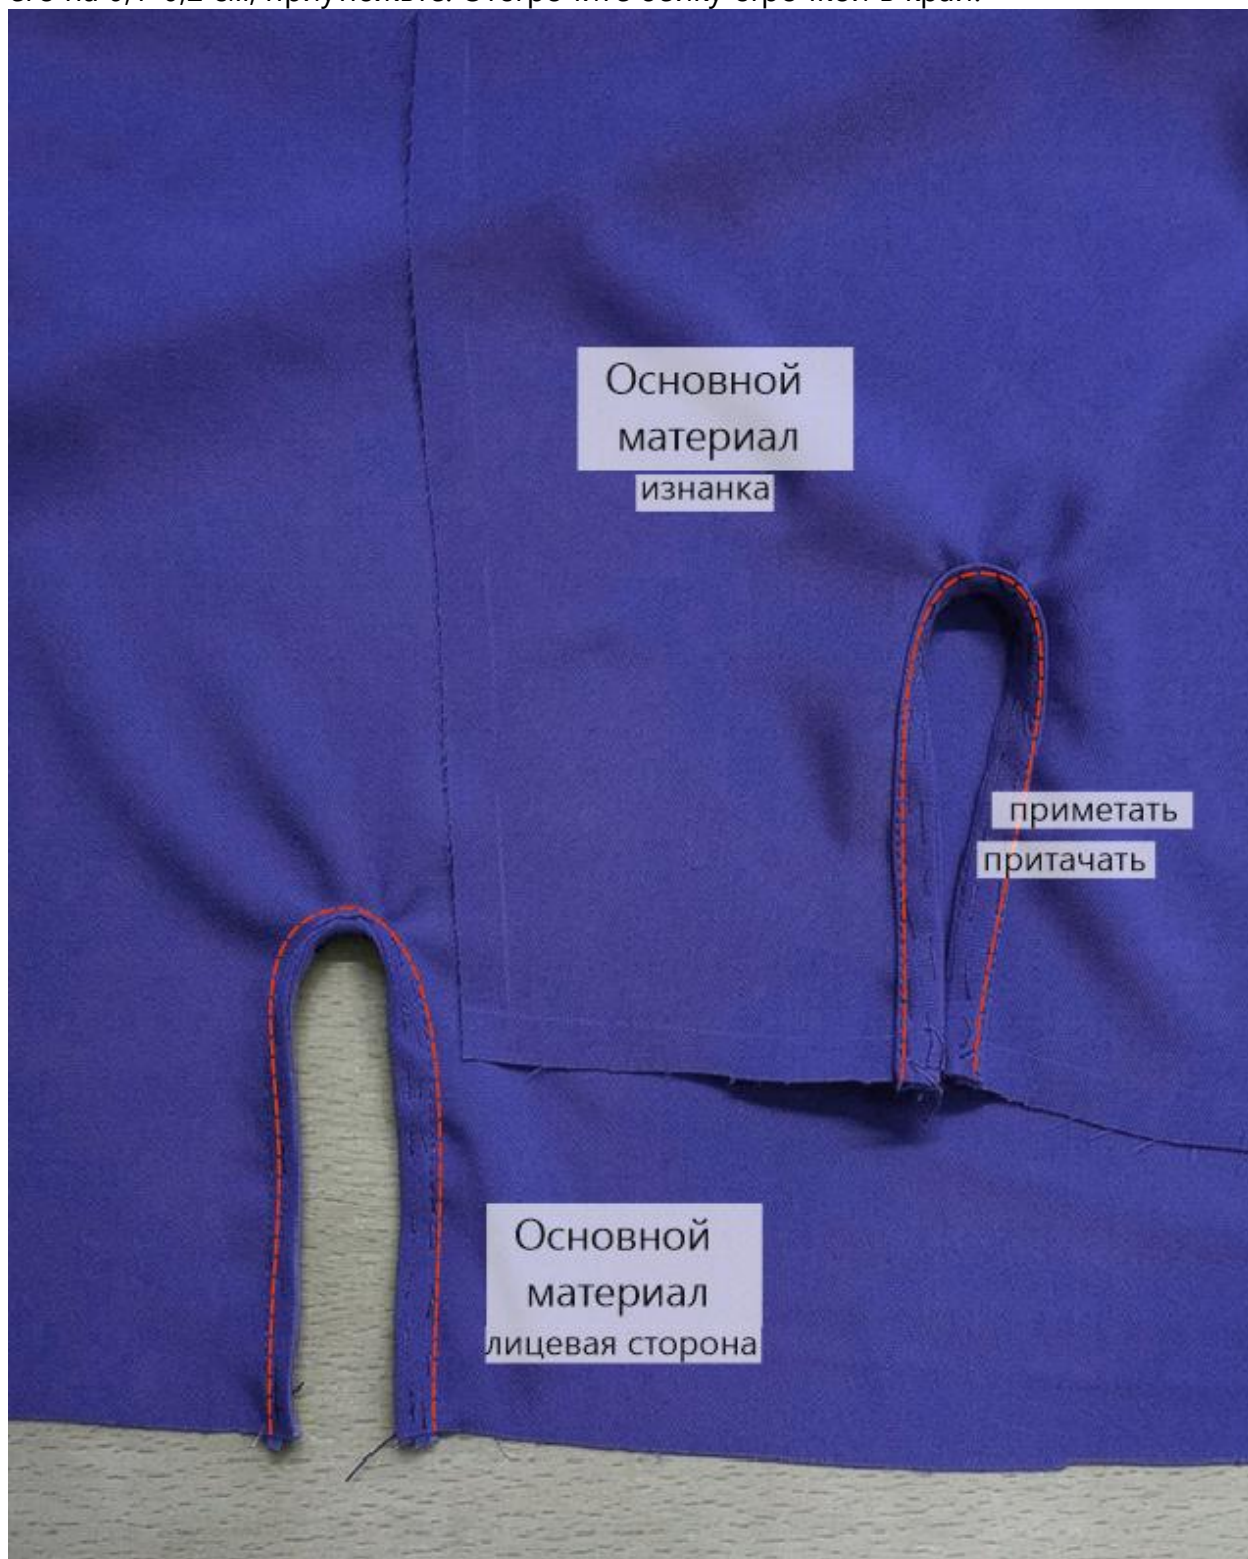

Нитки смётывания удалите. Настрочите диагональные закрепки в уступах разрезов с изнанки рукавов.

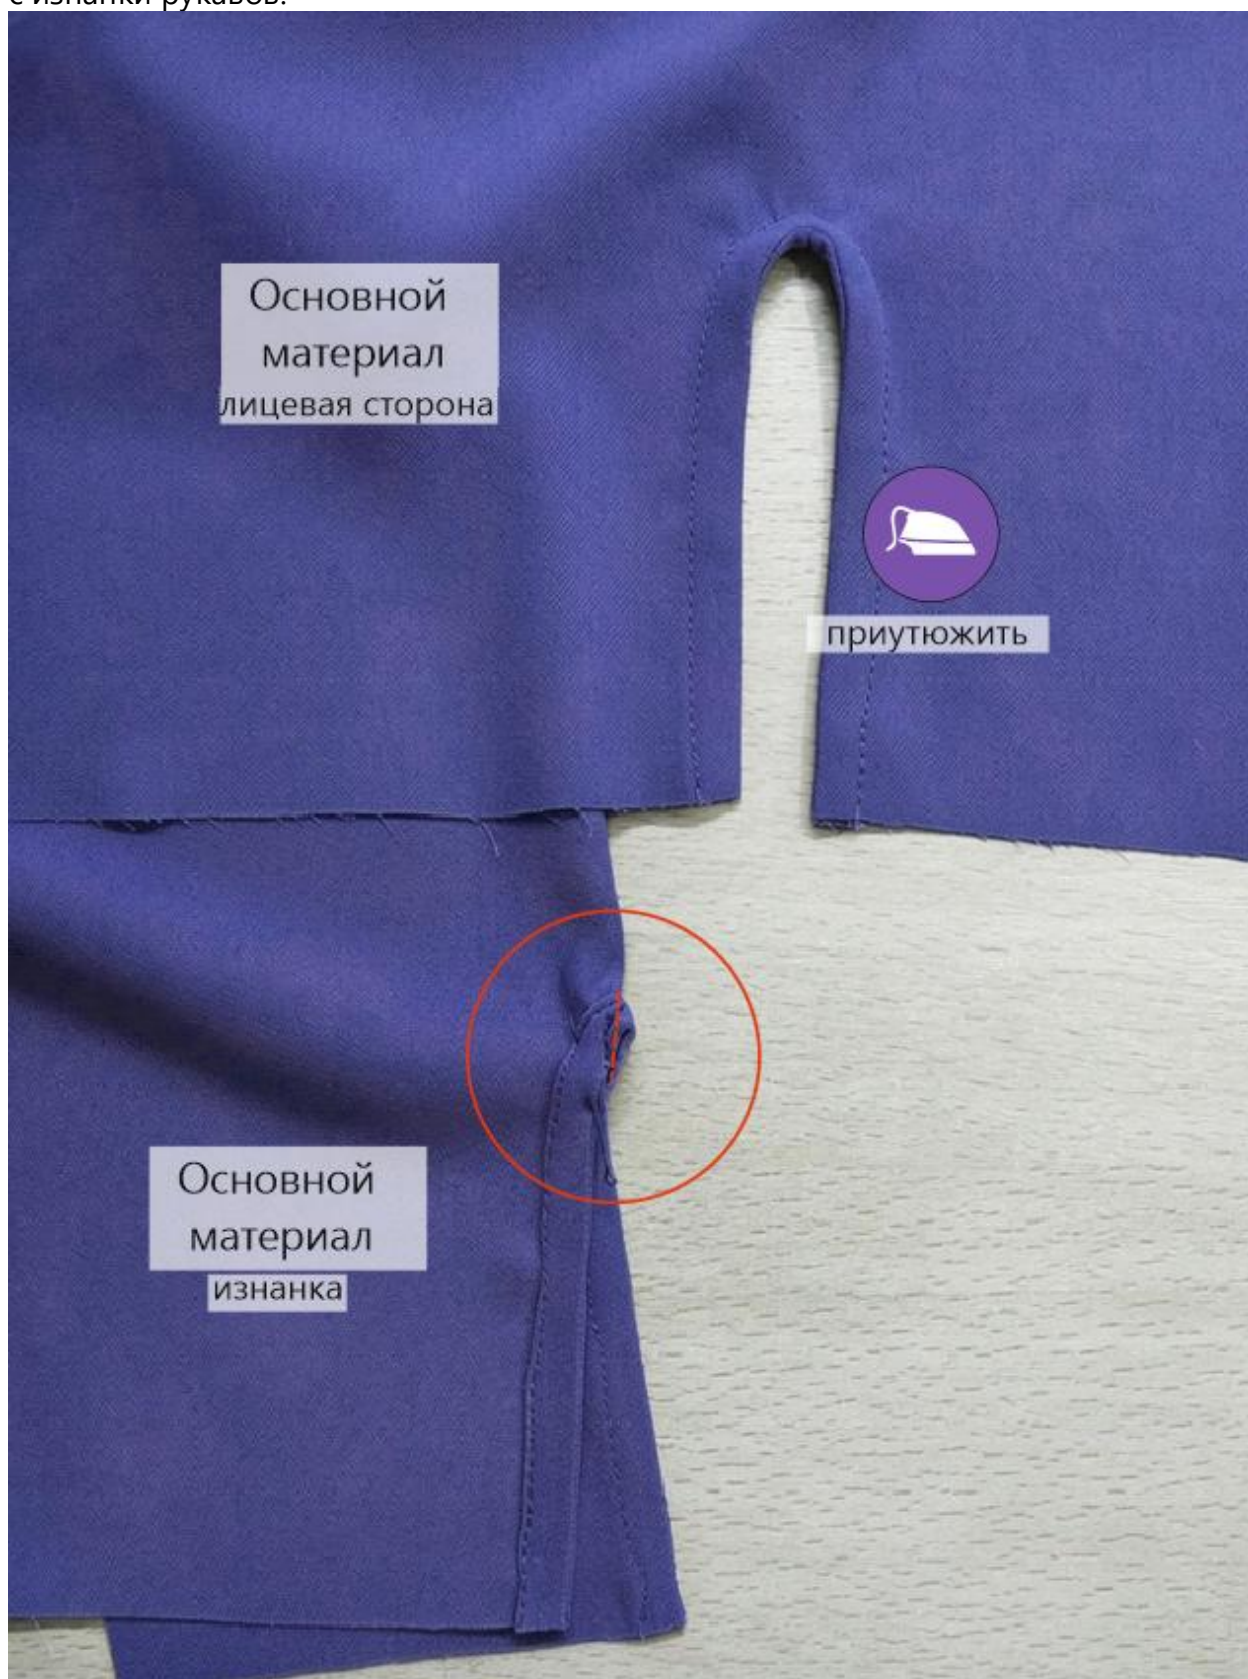

Отверните передний край разреза рукава в сторону изнанки, закрепите вспомогательной строчкой по срезу низа рукава.



Обметайте боковые срезы рукавов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Заготовка манжет

Продублируйте верхние манжеты с изнаночной стороны. Осноруйте срезы концов нижних манжет на 0,2 см.



Сложите верхний и нижний манжеты вместе, лицом к лицу, уравняйте по одному длинному срезу, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выметайте манжеты по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней манжеты в сторону нижней, приутюжьте.



Монтаж манжет с рукавами

Проложите крупную вспомогательную строчку по низу рукава. Стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте верхнюю манжету с лицевой стороны рукава.



Обтачайте концы манжеты. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Заметайте припуски шва притачивания манжеты в сторону манжеты. Подверните открытый продольный срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите манжеты строчкой в край по периметру с лицевой стороны.




Монтаж рукавов с изделием

Проложите крупную вспомогательную строчку по срезам окатов рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.



Совмещая контрольные метки, вколите рукава в проймы изделия.

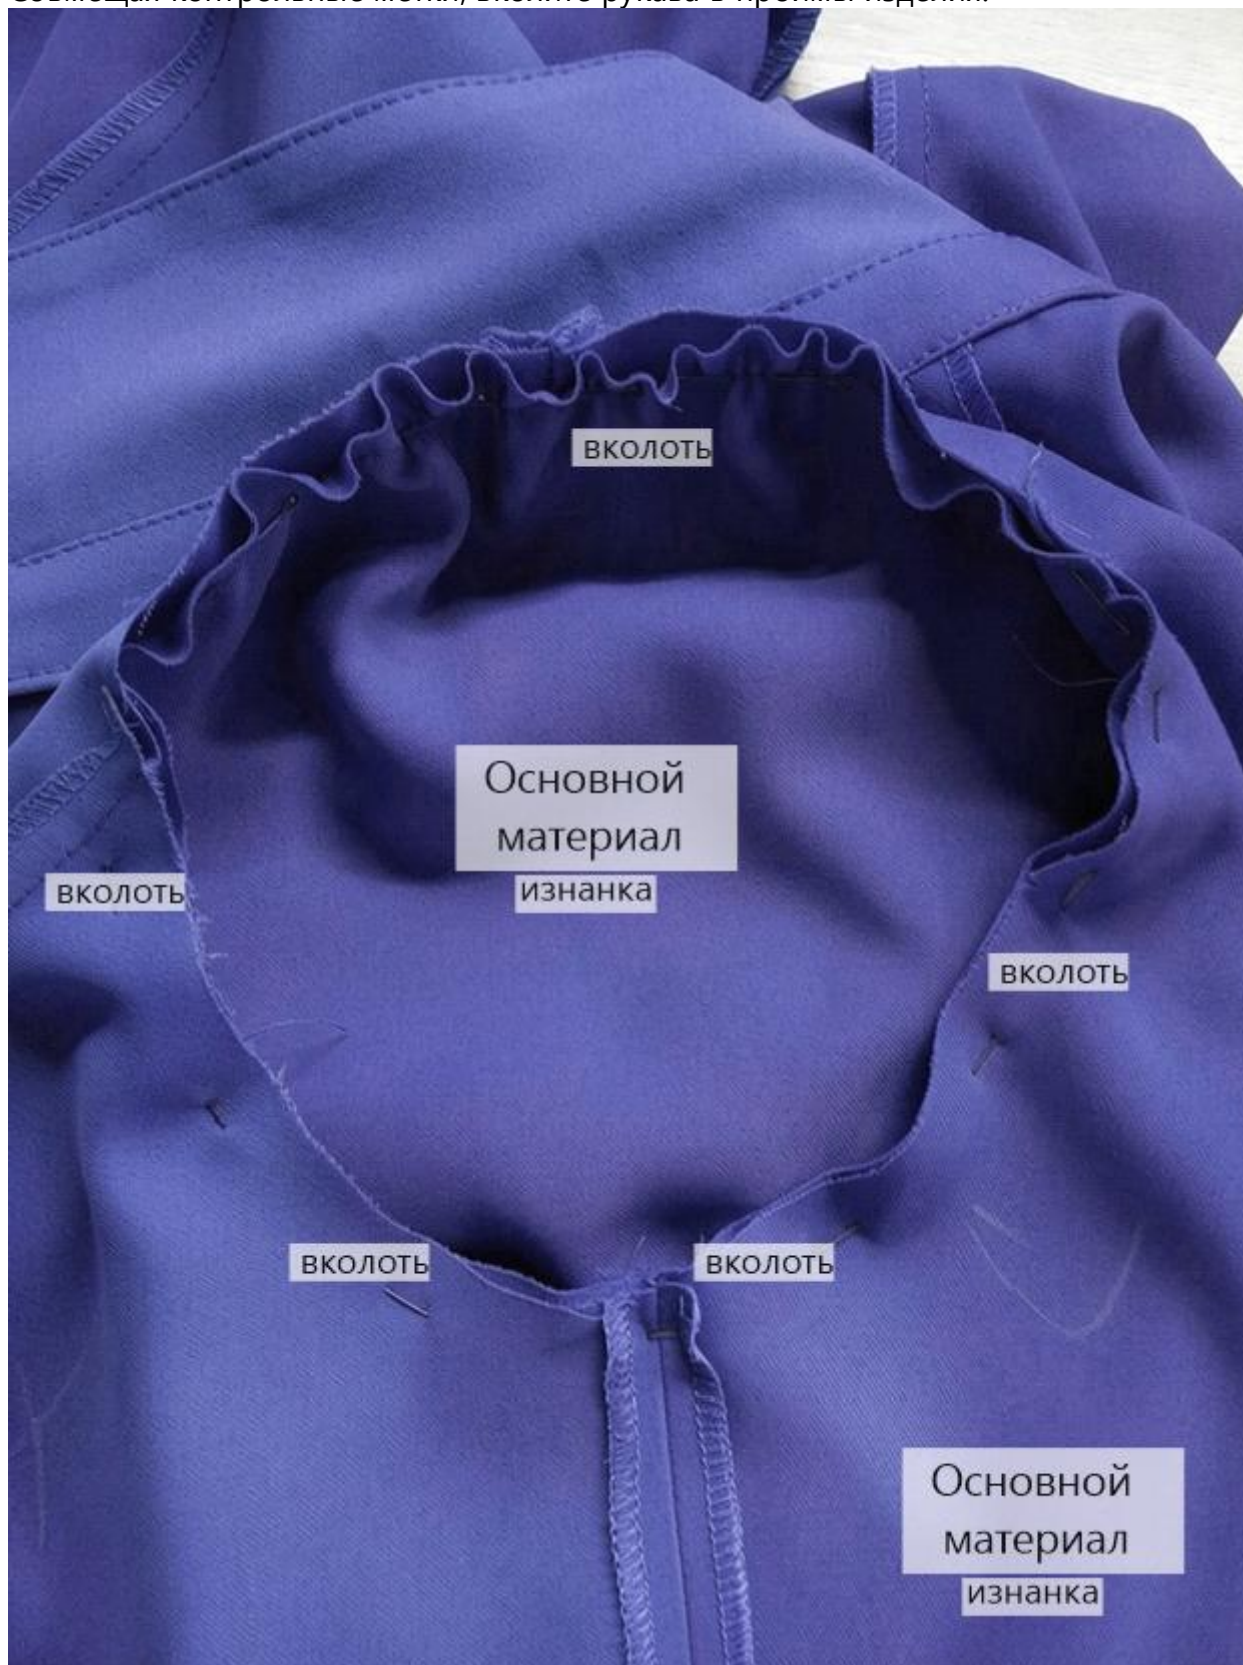

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Отделка

Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-ayla7032/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla7032 и #Айла7032

