


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

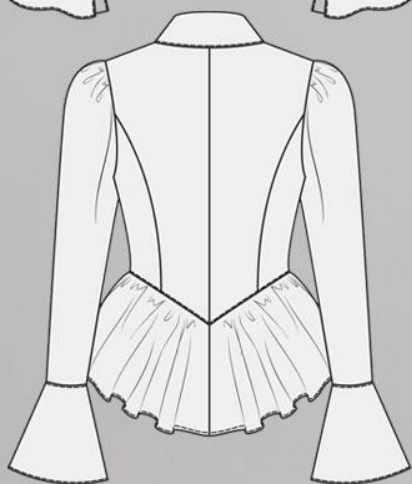

#АЙЛА9045

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

Айла9045



Выкройка женской блузки умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Детали переда - с фигурными рельефами, выходящими из пройм, и фигурными оборками-баской по низу. Спинка - со средним швом, фигурными рельефами, выходящими из пройм, и фигурной оборкой-баской со средним швом. Горловина блузки оформлена отложным воротником рубашечного типа с отрезной стойкой. Застёжка - притачные планки по центру переда, а также обмётанные петли и пуговицы на стойке воротника и планках. Рукава - длинные, с сборкой по окату, с притачными манжетами конической формы по низу. Длина блузки - до линии бёдер.

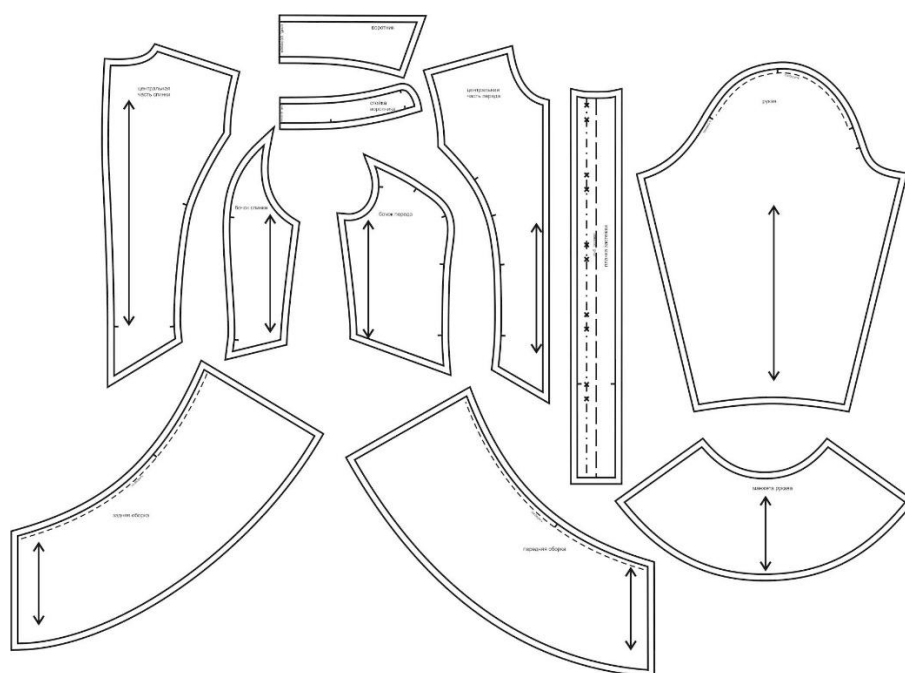СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
3 - 6,2 см	6,2 - 10 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

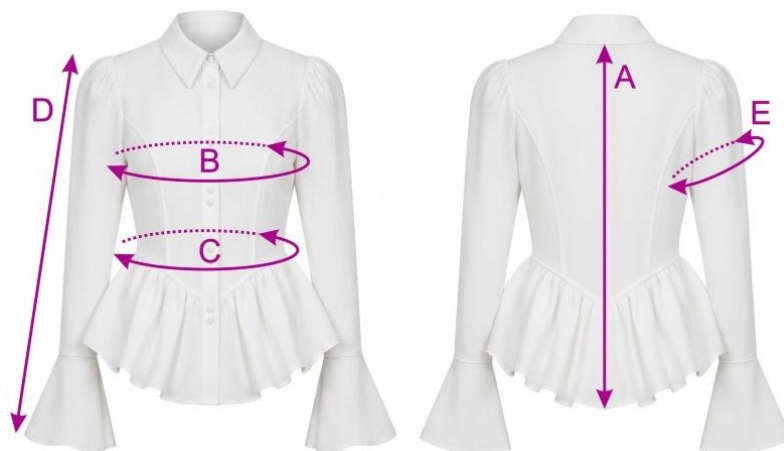

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E
40	156-160	59,2	86,2	68,2	63,0	37,4
	161-165	62,0			64,5	
	166-170	64,7			66,0	
	171-175	67,5			67,5	
	176-180	70,2			69,0	
42	156-160	59,6	89,9	72,3	63,2	38,7
	161-165	62,3			64,7	
	166-170	65,1			66,2	
	171-175	67,8			67,7	
	176-180	70,6			69,2	
44	156-160	59,9	93,5	76,5	63,4	40,1
	161-165	62,7			64,9	
	166-170	65,4			66,4	
	171-175	68,2			67,9	
	176-180	70,9			69,4	
46	156-160	60,3	97,2	80,6	63,6	41,4
	161-165	63,0			65,1	
	166-170	65,8			66,6	
	171-175	68,5			68,1	
	176-180	71,3			69,6	
48	156-160	60,6	100,8	84,7	63,8	42,7
	161-165	63,4			65,3	
	166-170	66,1			66,8	
	171-175	68,9			68,3	

	176-180	71,6			69,8	
50	156-160	61,0	104,5	88,8	64,0	44,0
	161-165	63,7			65,5	
	166-170	66,5			67,0	
	171-175	69,2			68,5	
	176-180	72,0			70,0	
52	156-160	61,3	108,1	93,0	64,2	45,4
	161-165	64,1			65,7	
	166-170	66,8			67,2	
	171-175	69,6			68,7	
	176-180	72,3			70,2	
54	156-160	61,7	111,8	97,1	64,5	46,7
	161-165	64,5			66,0	
	166-170	67,2			67,5	
	171-175	70,0			69,0	
	176-180	72,7			70,5	
56	156-160	62,1	115,5	101,2	64,7	48,0
	161-165	64,8			66,2	
	166-170	67,6			67,7	
	171-175	70,3			69,2	
	176-180	73,1			70,7	
58	156-160	62,4	119,1	105,4	64,9	49,4
	161-165	65,2			66,4	
	166-170	67,9			67,9	
	171-175	70,7			69,4	
	176-180	73,4			70,9	
60	156-160	62,8	122,8	109,5	65,1	50,7
	161-165	65,5			66,6	
	166-170	68,3			68,1	
	171-175	71,0			69,6	
	176-180	73,8			71,1	
62	156-160	63,1	126,4	113,6	65,3	52,0
	161-165	65,9			66,8	
	166-170	68,6			68,3	
	171-175	71,4			69,8	
	176-180	74,1			71,3	
64	156-160	63,5	130,1	117,7	65,5	53,3
	161-165	66,2			67,0	
	166-170	69,0			68,5	
	171-175	71,7			70,0	
	176-180	74,5			71,5	
66	156-160	63,8	133,7	121,9	65,7	54,7
	161-165	66,6			67,2	

	166-170	69,3			68,7	
	171-175	72,1			70,2	
	176-180	74,8			71,7	
68	156-160	64,2	137,4	126,0	65,9	56,0
	161-165	67,0			67,4	
	166-170	69,7			68,9	
	171-175	72,5			70,4	
	176-180	75,2			71,9	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	210	190	168
	161-165	209	197	187
	166-170	205	184	191
	171-175	226	200	187
	176-180	223	204	200
42	156-160	213	202	179
	161-165	211	207	183
	166-170	224	196	191
	171-175	220	202	195
	176-180	233	216	211
44	156-160	210	196	192
	161-165	220	208	196
	166-170	215	209	201
	171-175	240	216	203
	176-180	229	232	203
46	156-160	211	201	200
	161-165	208	213	197
	166-170	220	206	199
	171-175	230	215	197
	176-180	259	236	208
48	156-160	223	215	205
	161-165	234	219	214
	166-170	239	217	206
	171-175	240	218	210

	176-180	258	232	212
50	156-160	231	212	204
	161-165	237	208	214
	166-170	243	229	204
	171-175	258	231	216
	176-180	265	241	230
52	156-160	243	197	201
	161-165	240	233	219
	166-170	253	238	217
	171-175	258	241	219
	176-180	249	239	231
54	156-160	241	231	215
	161-165	243	238	213
	166-170	257	243	217
	171-175	246	245	210
	176-180	270	238	222
56	156-160	251	219	212
	161-165	257	220	229
	166-170	268	229	236
	171-175	248	234	219
	176-180	261	260	228
58	156-160	236	227	223
	161-165	263	239	227
	166-170	271	227	235
	171-175	274	243	234
	176-180	276	257	224
60	156-160	269	232	226
	161-165	263	239	213
	166-170	275	257	238
	171-175	275	249	244
	176-180	292	255	245
62	156-160	259	227	224
	161-165	269	245	241
	166-170	281	254	247
	171-175	290	273	239
	176-180	291	267	228
64	156-160	270	248	229
	161-165	273	251	232
	166-170	281	262	243
	171-175	286	280	247
	176-180	306	263	259
66	156-160	263	261	228
	161-165	279	268	243


	166-170	291	258	254
	171-175	273	276	261
	176-180	312	271	261
68	156-160	280	248	246
	161-165	291	263	237
	166-170	288	271	258
	171-175	289	279	270
	176-180	302	288	269

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать немного растяжимые блузочные и плательно-блузочные ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: блузочный креп с эластаном, хлопок крэш, крепдешин с эластаном, шифон-стрейч, поплин-стрейч, купро плательно-блузочная с эластаном, креп-шифон с эластаном, вискоза креповая стрейч, атлас-стрейч, шёлк-стрейч и др.

РАСКРОЙ

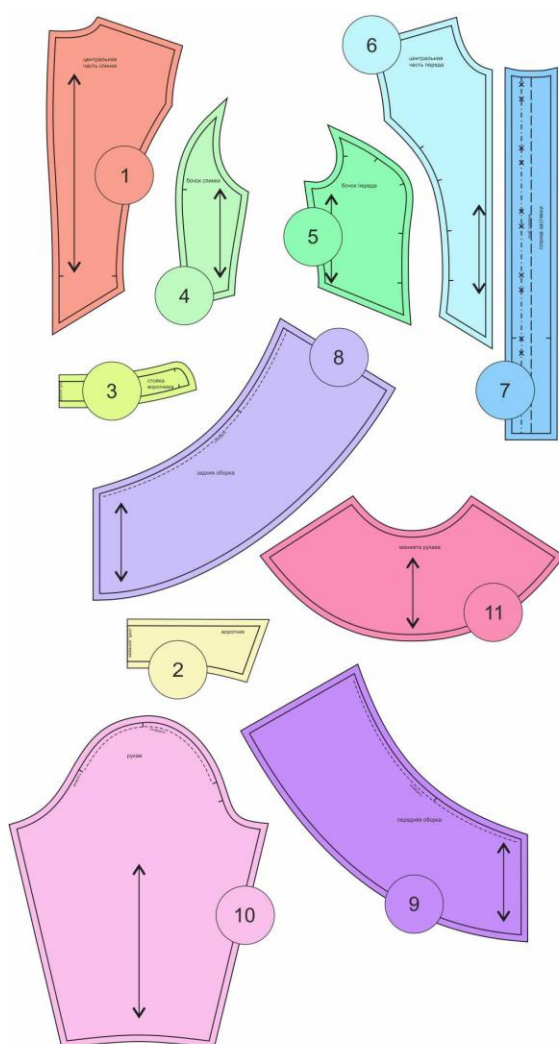

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 центральная часть спинки - 2 дет.
- 2 воротник - 2 дет. со сгибом
- 3 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 4 бочок спинки - 2 дет.
- 5 бочок переда - 2 дет.
- 6 центральная часть переда - 2 дет.
- 7 планка застежки - 2 дет.
- 8 задняя оборка - 2 дет.
- 9 передняя оборка - 2 дет.
- 10 рукав - 2 дет.
- 11 манжета рукава - 4 дет.

Дублирин:

- 1. Планка застёжки – 2 дет.,
- 2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
- 3. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из блузочного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка переда

Притачайте бочки переда к центральным частям переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.

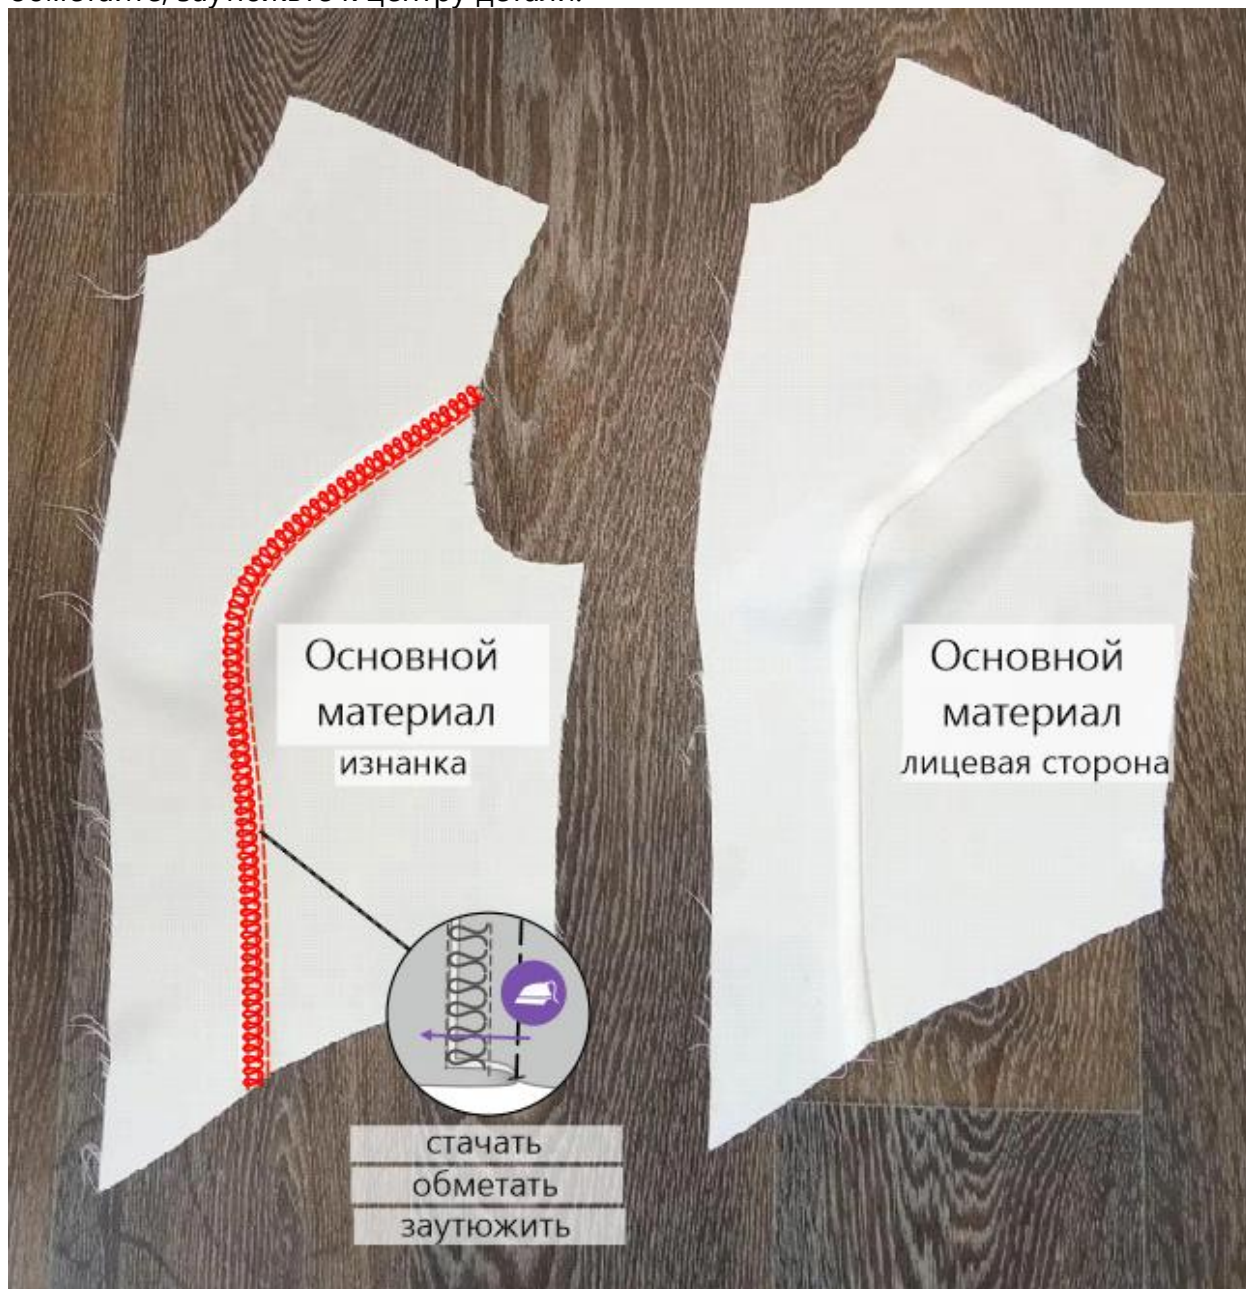

Заготовка спинки

Стачайте части спинки в единую деталь. Припуски швов обметайте. Припуски рельефных швов заутюжьте к центру спинки. Припуски среднего шва спинки заутюжьте в одну из сторон.



Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.




Осноровка изделия

Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, совмещая швы и срезы, сколите.



При необходимости ошьте открытые срезы изделия.

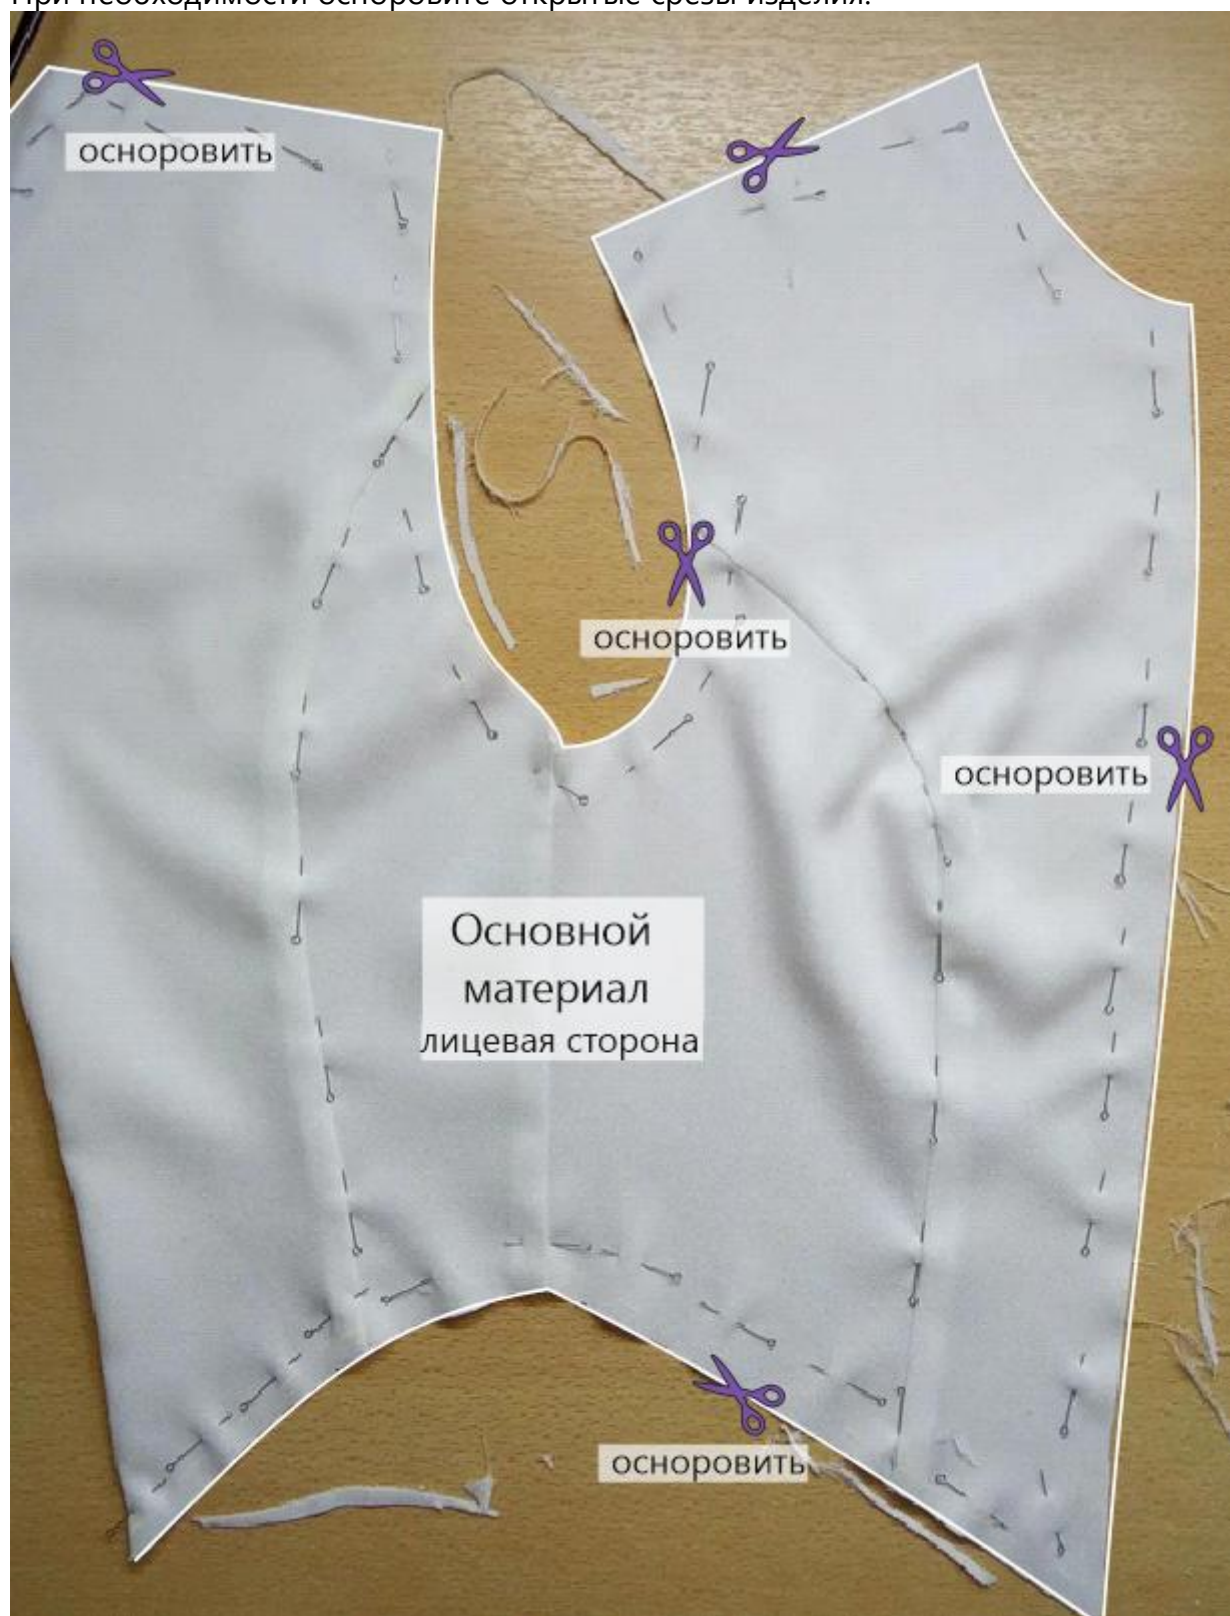


Заготовка оборки

Обметайте короткие срезы деталей передней и задней оборок, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Обратите внимание: средние срезы деталей задней оборки нужно стачать, не доходя 1 см до верхнего среза оборки.

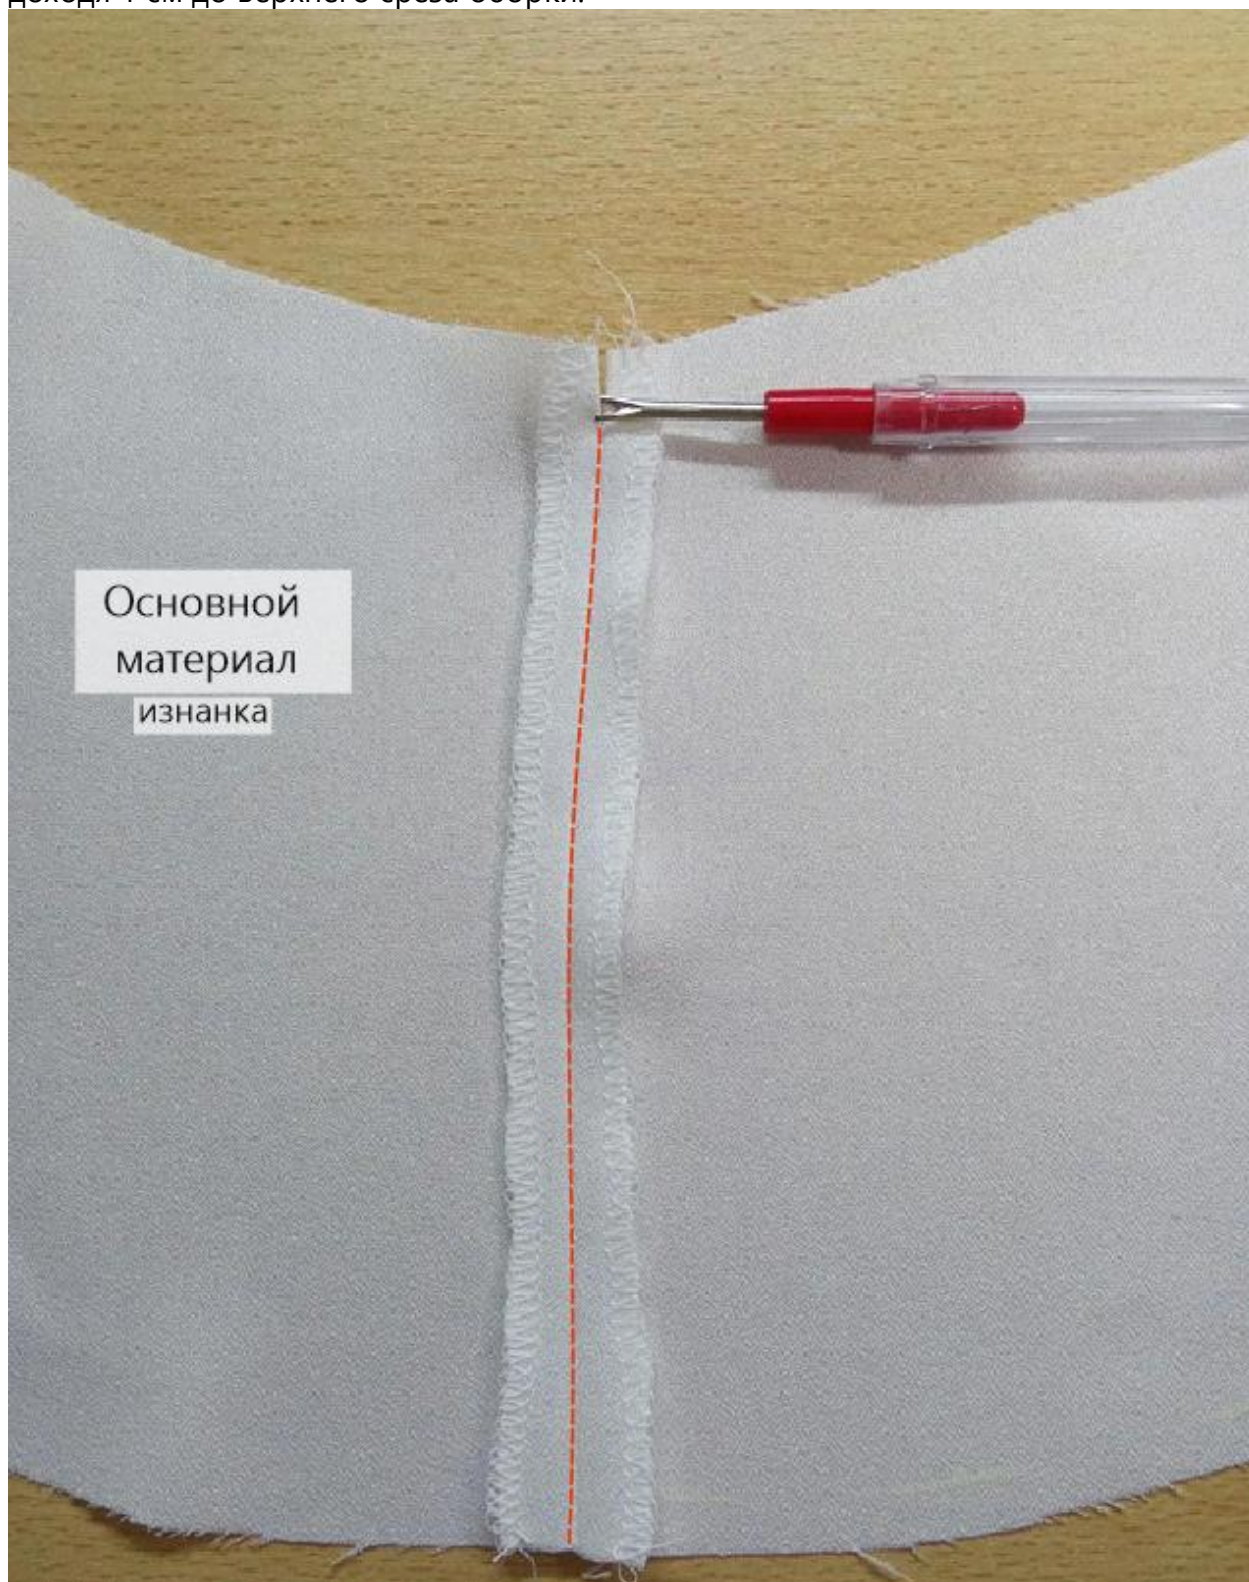


Обработка среза низа оборки


Подверните срез низа оборки на 0,4 см в сторону изнанки и в таком виде застрочите строчкой в край на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба.

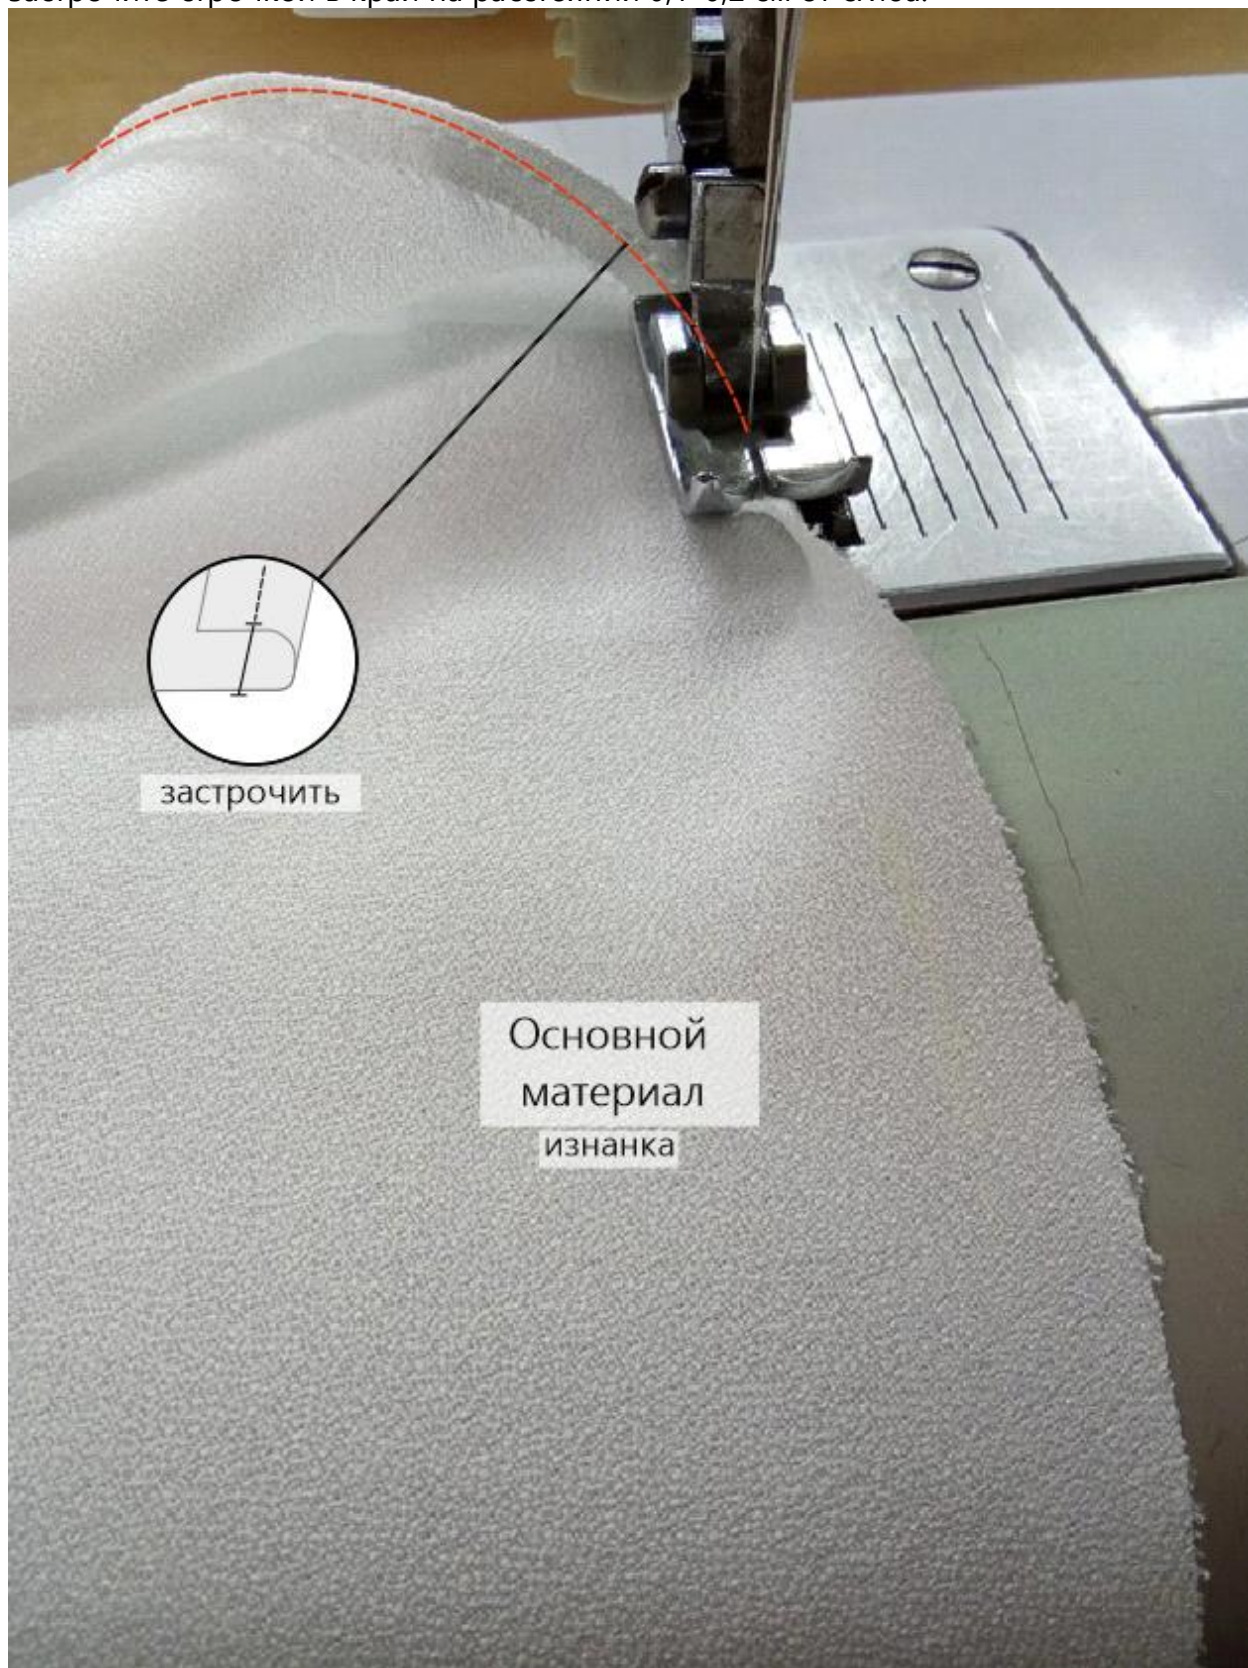

Шов приутюжьте приставными движениями утюга, чтобы не растягивать край.
Высеките припуски шва близко к строчке.

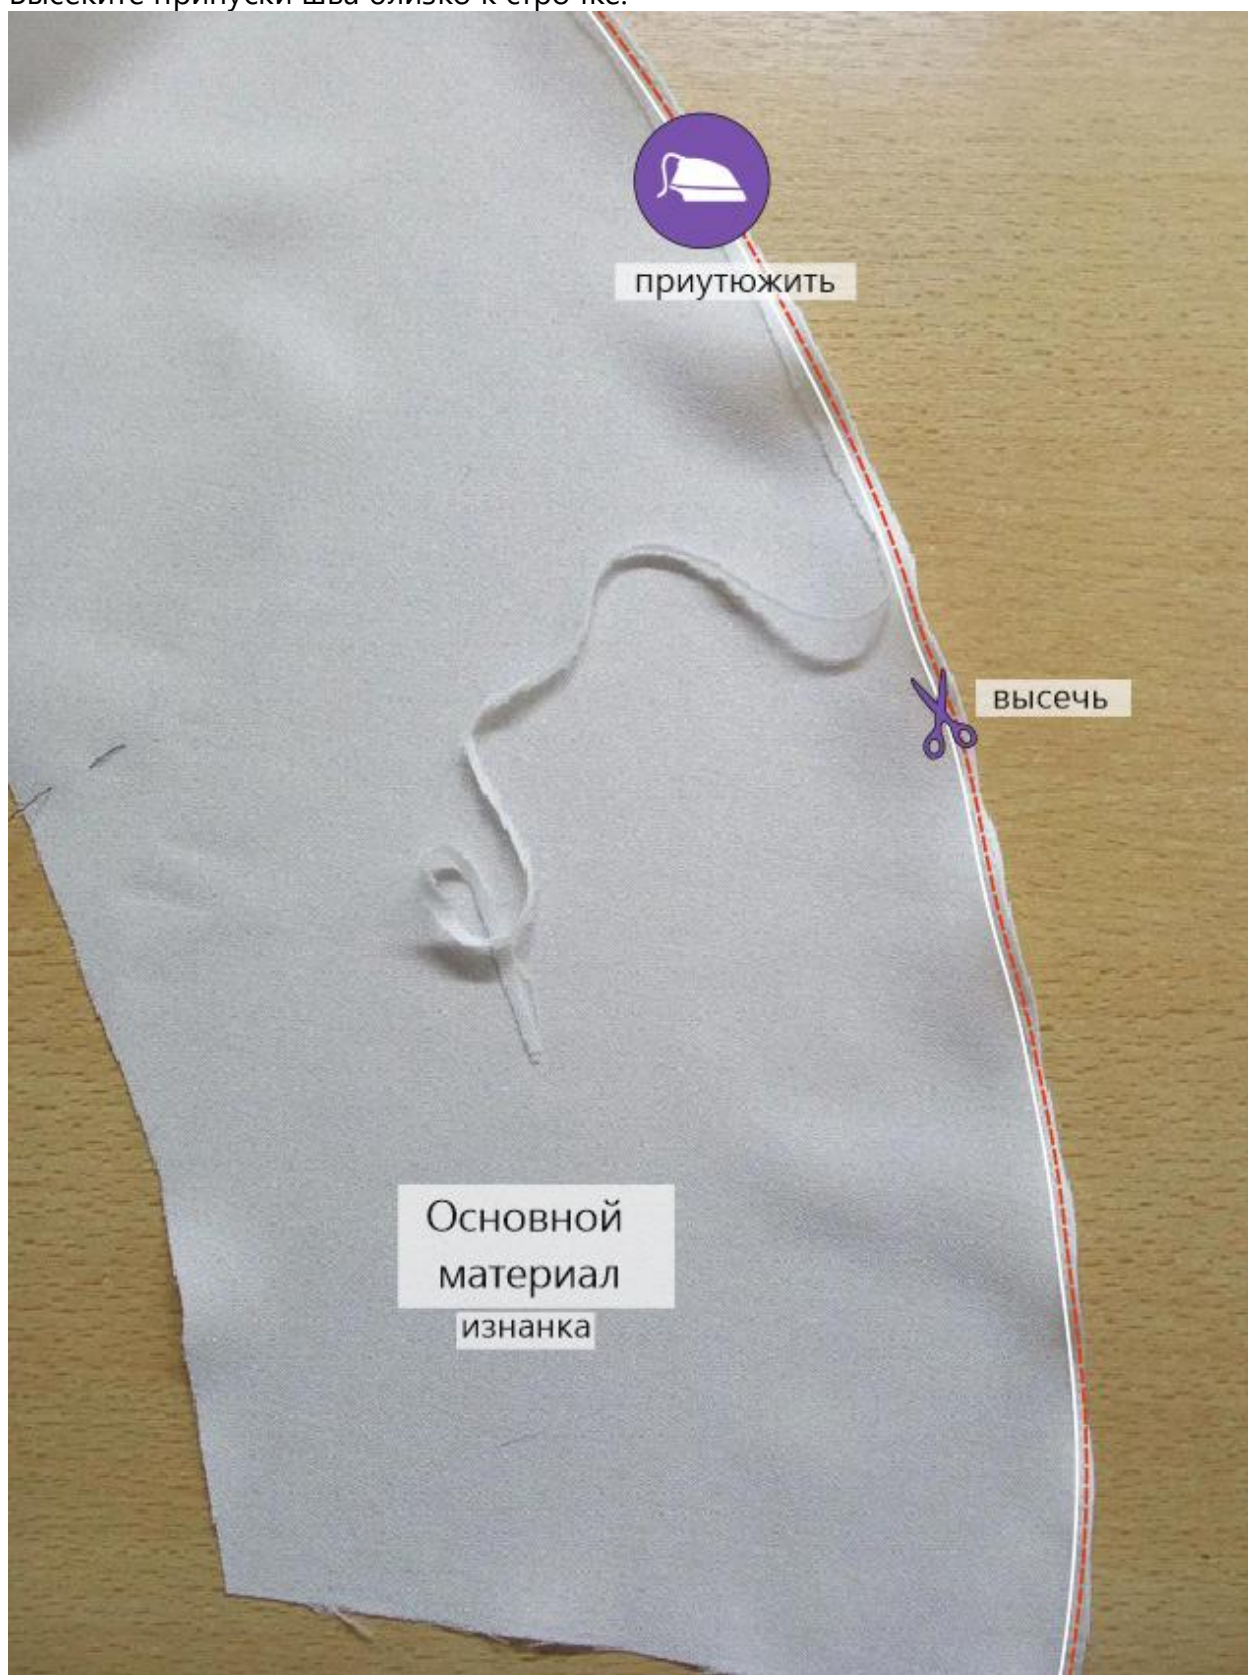

Подогните нижний край оборки на 0,3 см в сторону изнанки и в таком виде застрочите, прокладывая строчку в первую строчку. Приутюжьте.

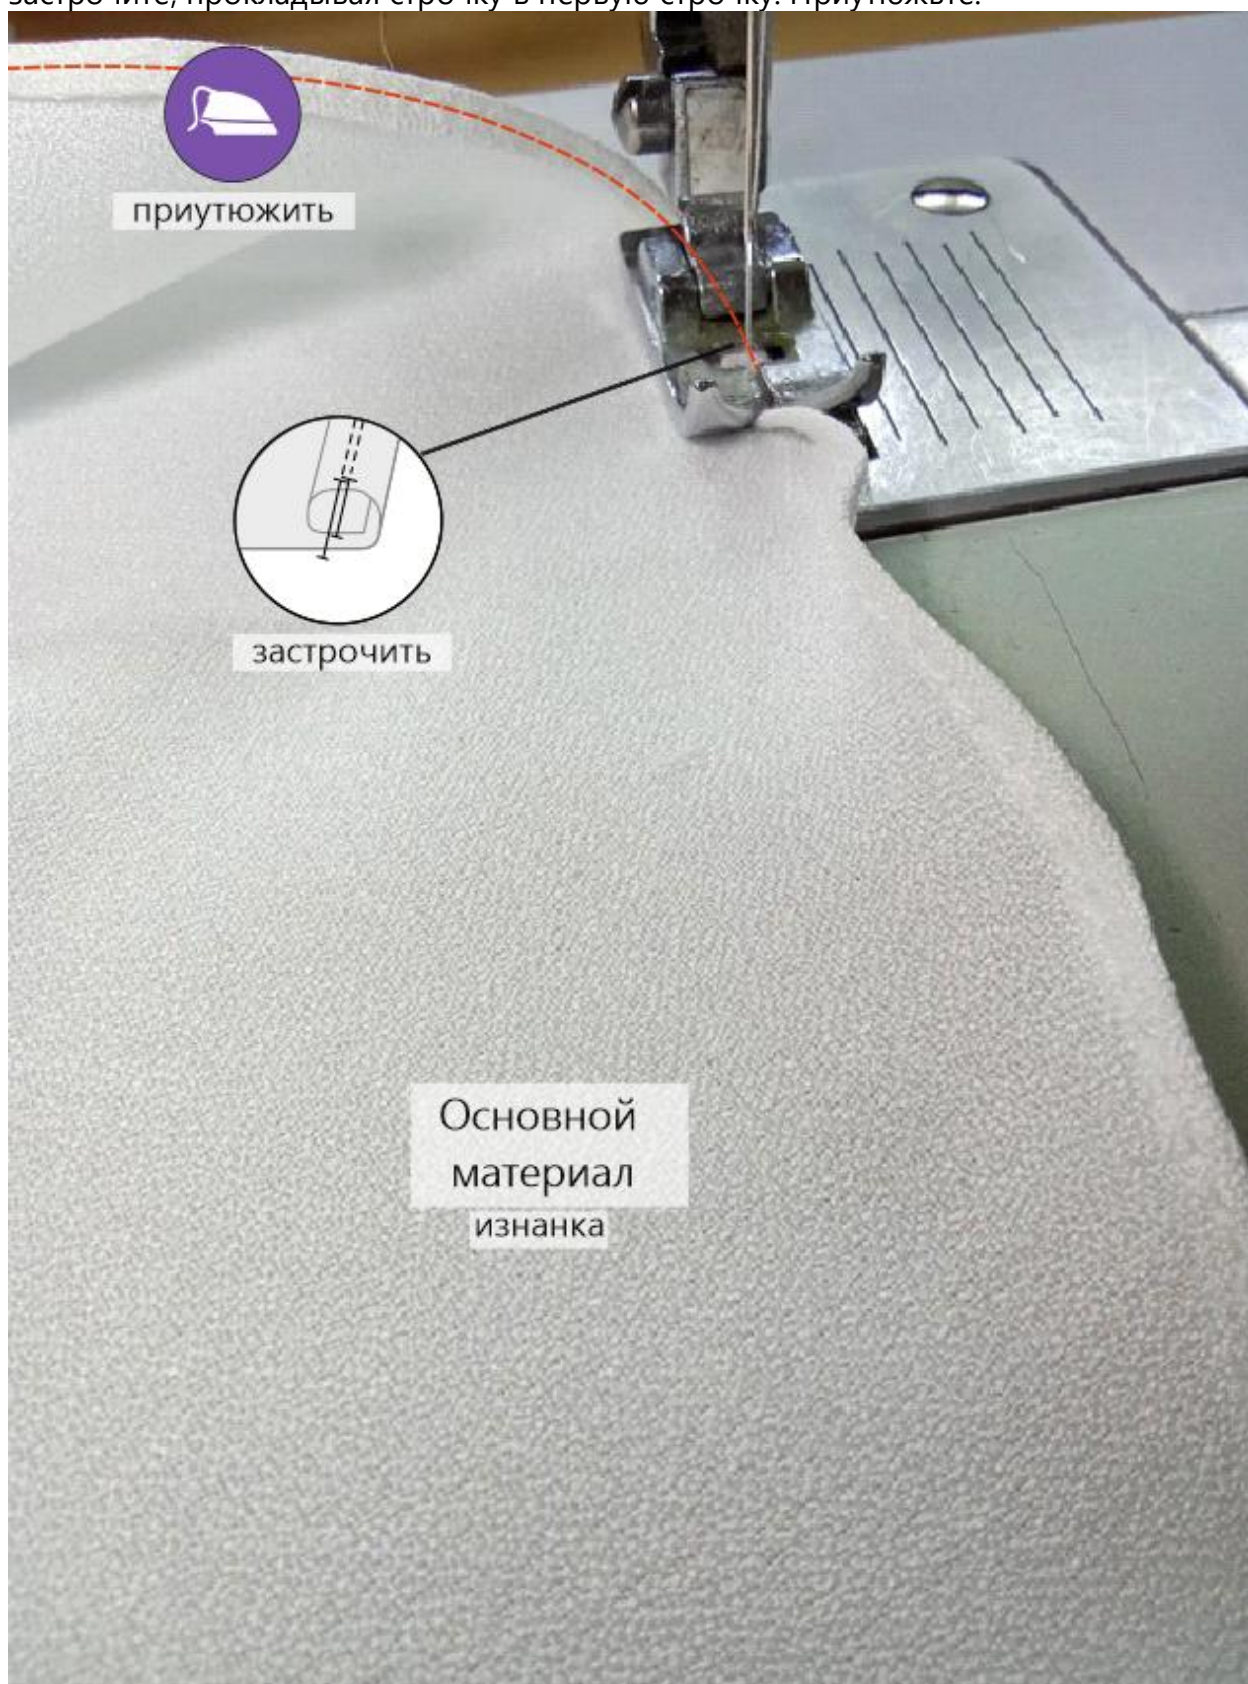

На данном этапе должно получиться так.




Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу оборки.
Стяните нитки, формируя сборку.




Монтаж оборки с изделием

Разворачивая в уголке спинки, приколите или приметайте оборку по нижнему срезу изделия.

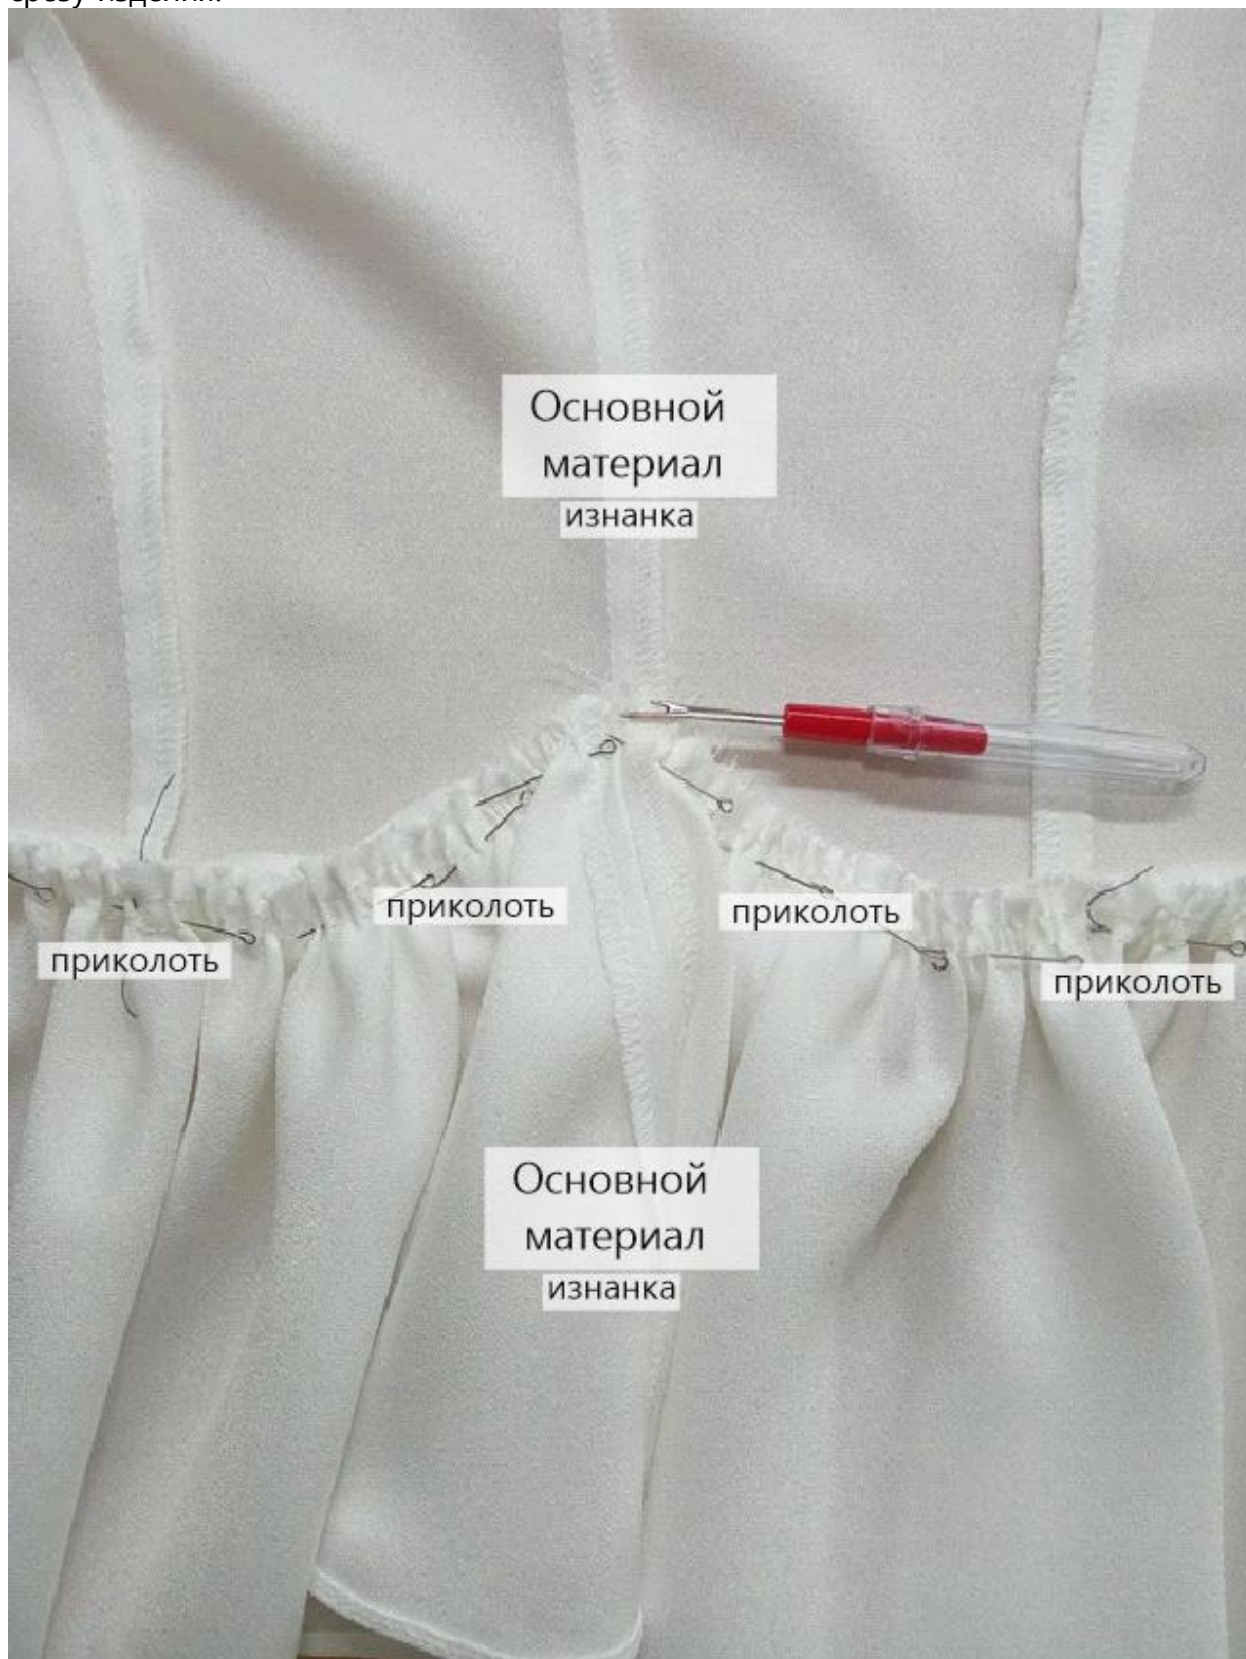


Рассеките припуски у бокового шва изделия на глубину 0,8-0,9 см.

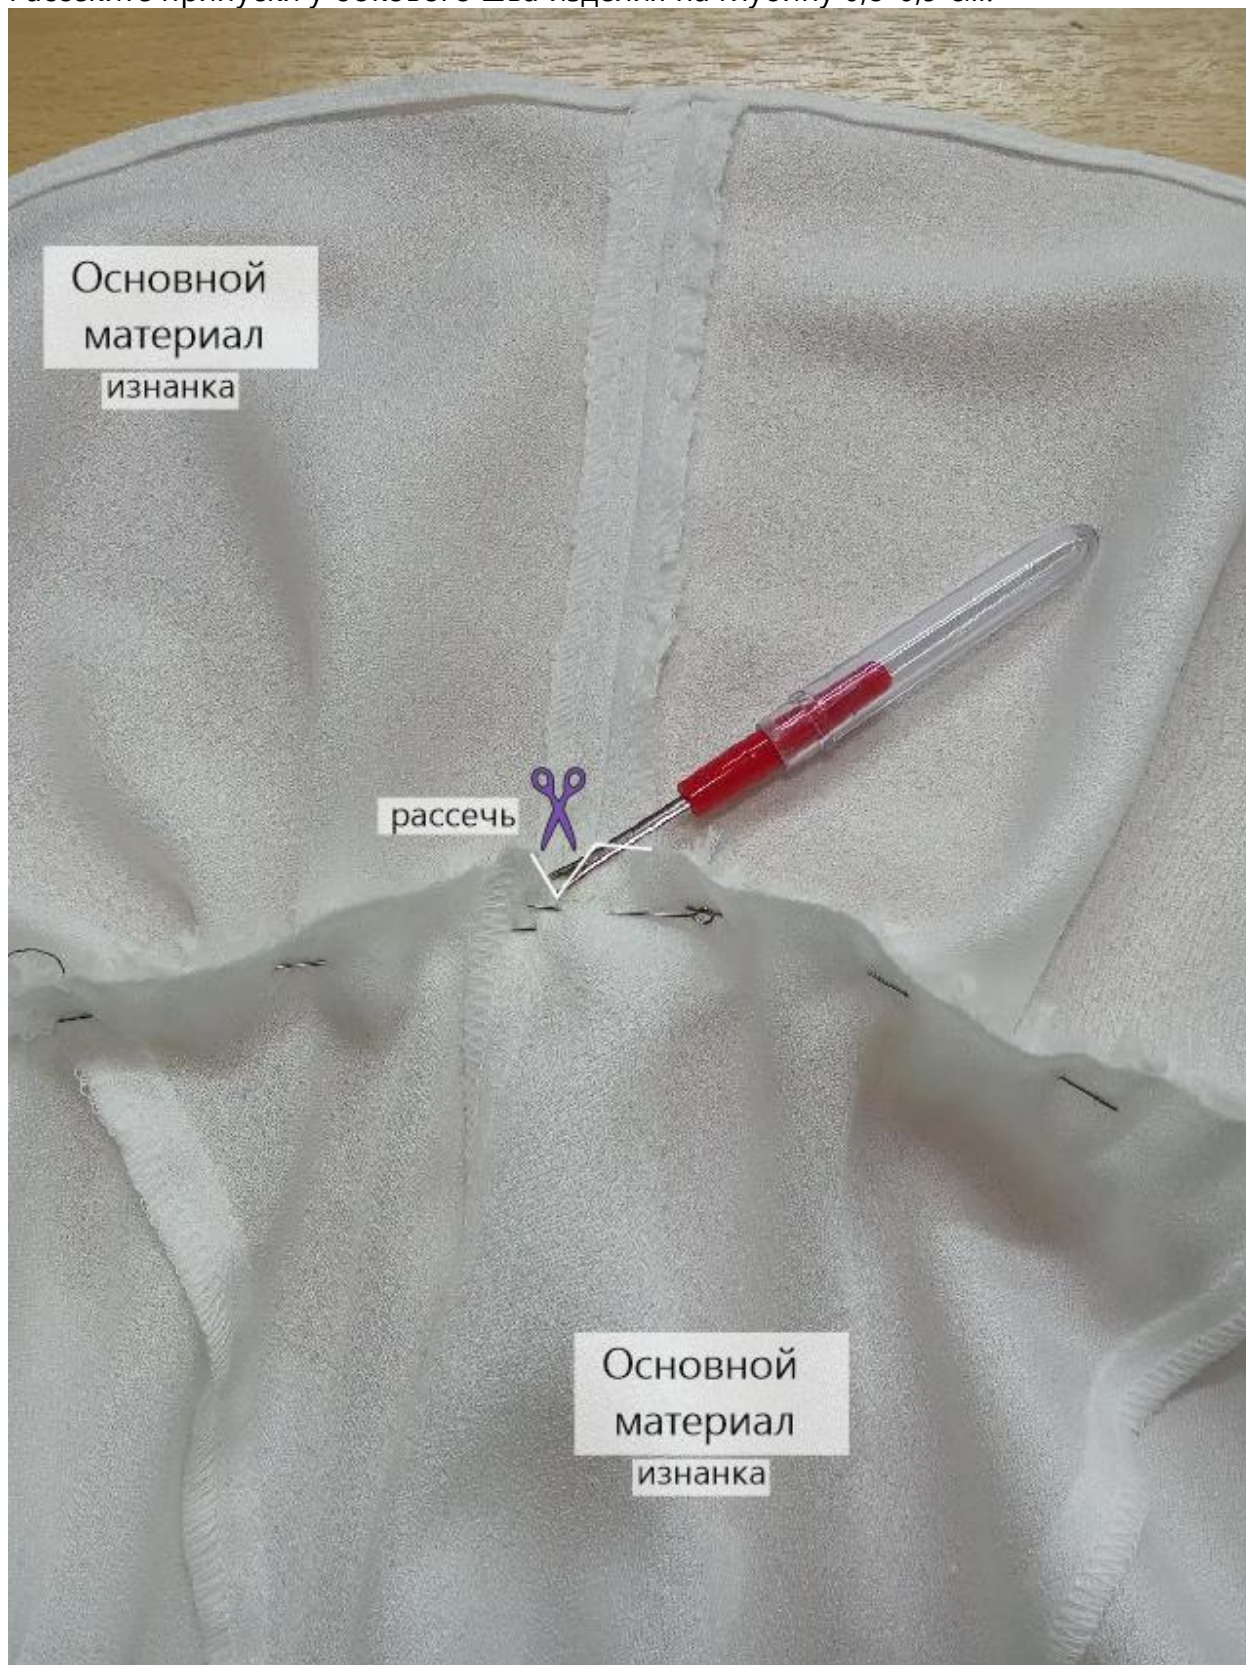

Притачайте оборку к изделию. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

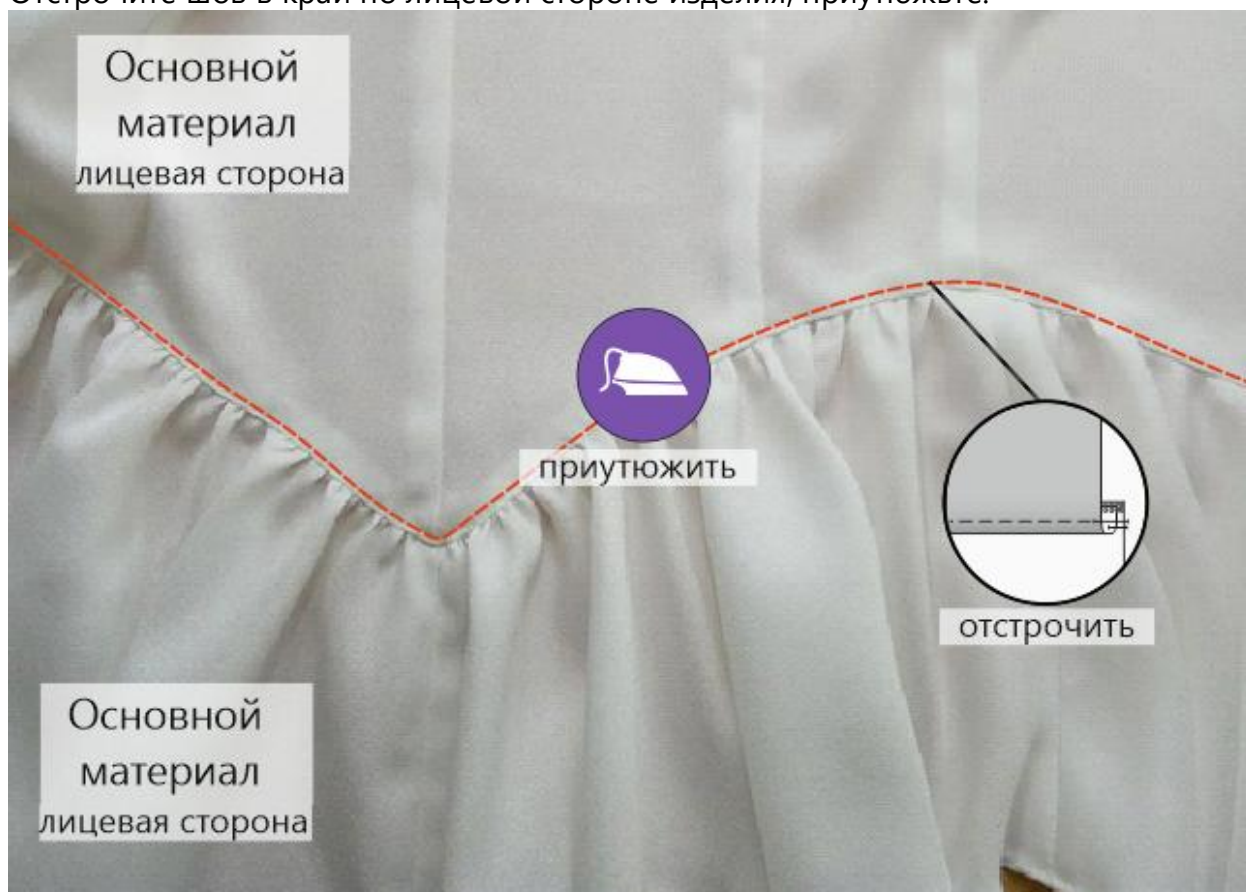

Заготовка планок

Продублируйте планки застёжки с изнаночной стороны. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Монтаж планок с изделием

Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.




Отверните планки на лицевую сторону, обтачайте на уровне низа изделия.
Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Припуски швов притачивания планок заматайте в сторону планок. Подверните открытые продольные срезы внутренней стороны планок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приматайте ко швам притачивания планок с изнанки изделия, перекрывая их на 0,1-0,2 см.



Отстрочите планки в край по лицевой их стороне.

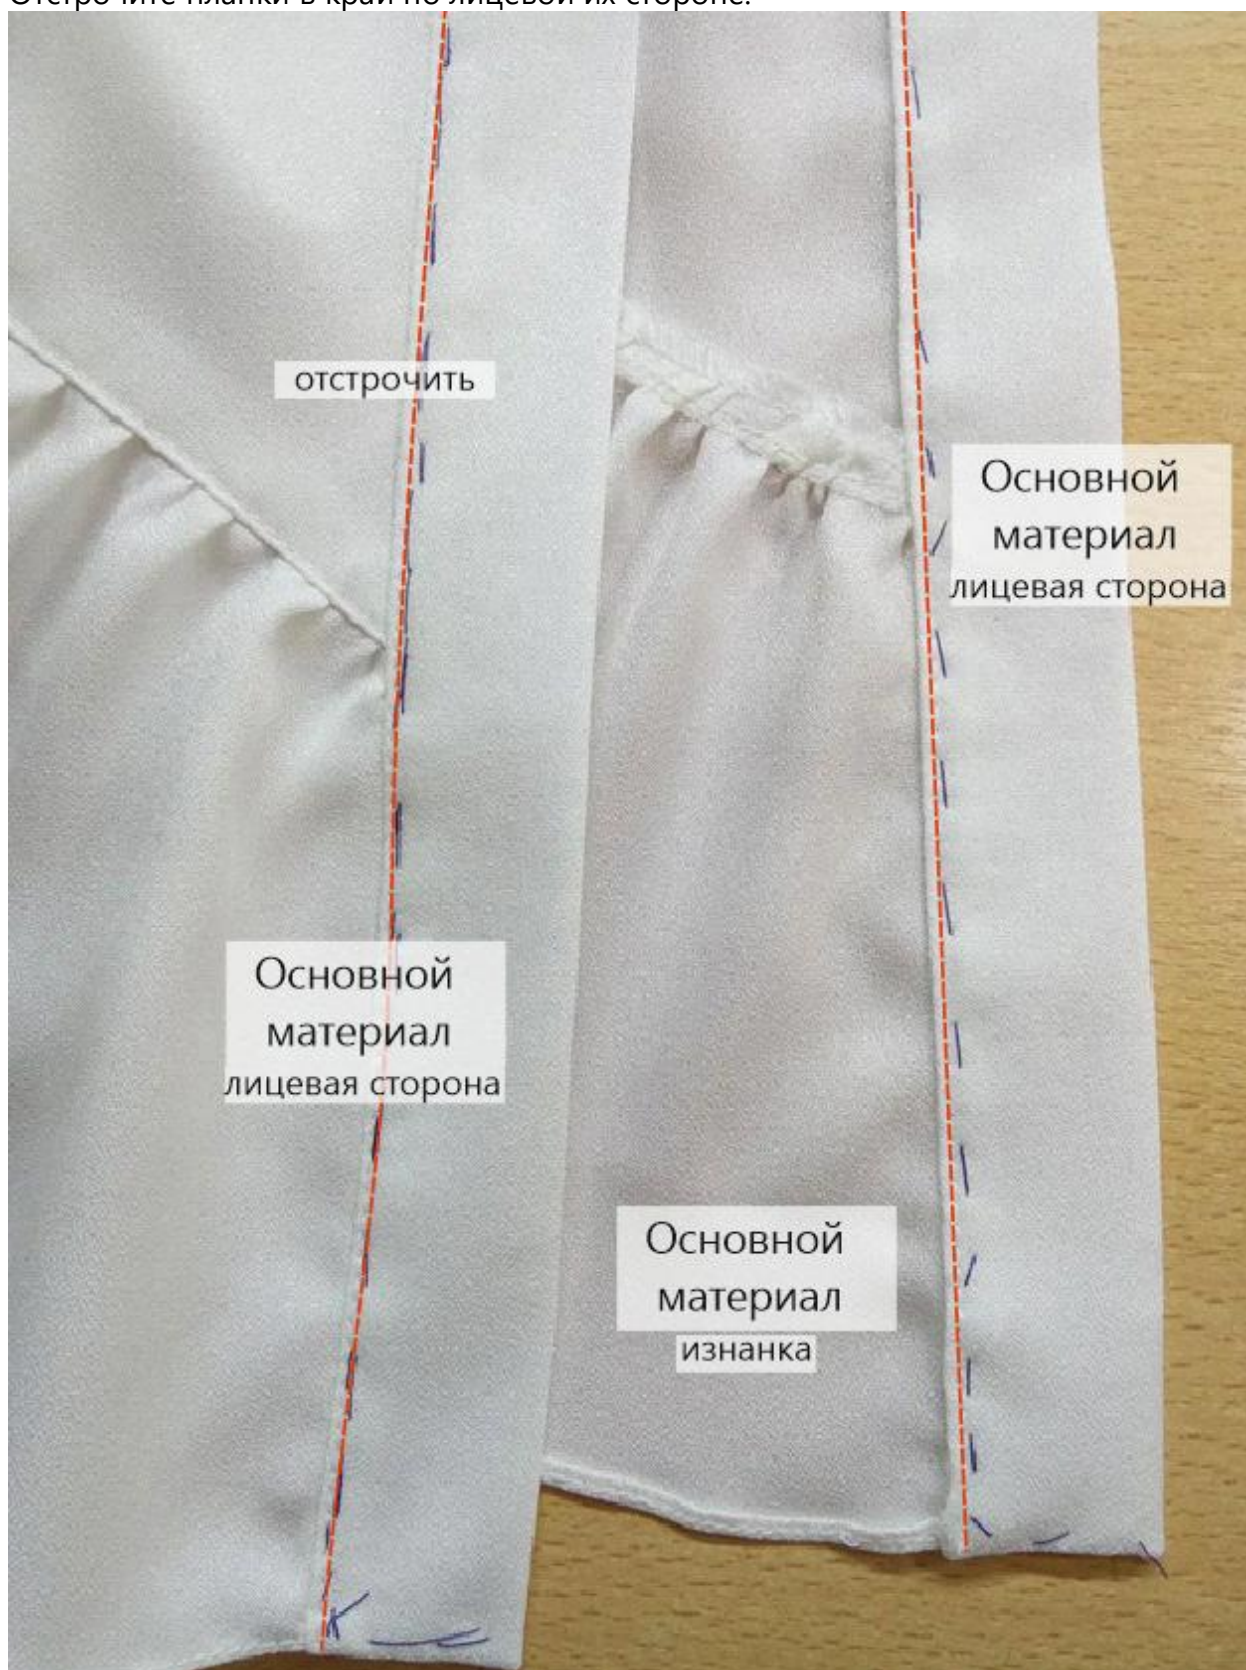

Нитки смётывания удалите. Планки приутюжьте.
Сложите планки вместе, сколите, при необходимости основите.



Обработка плечевых срезов


Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны.

Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

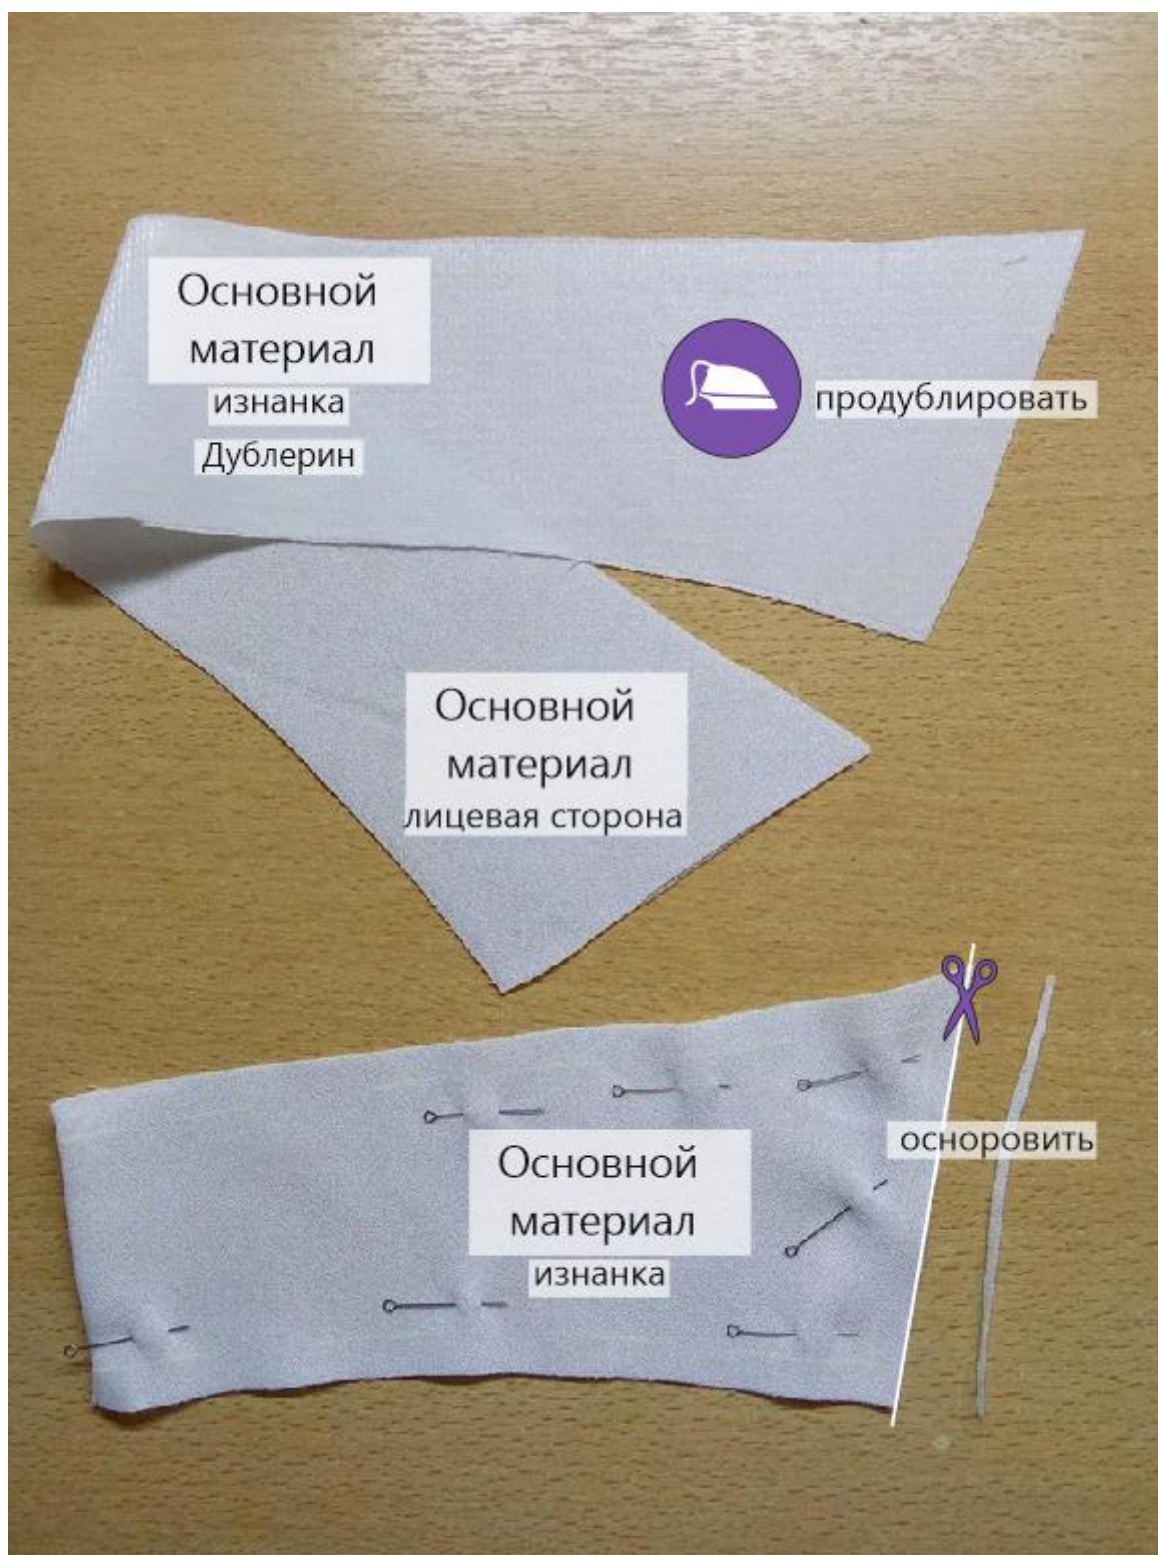

Продублируйте верхнюю стойку. Осноруйте срезы концов нижней стойки на 0,1 - 0,2 см.

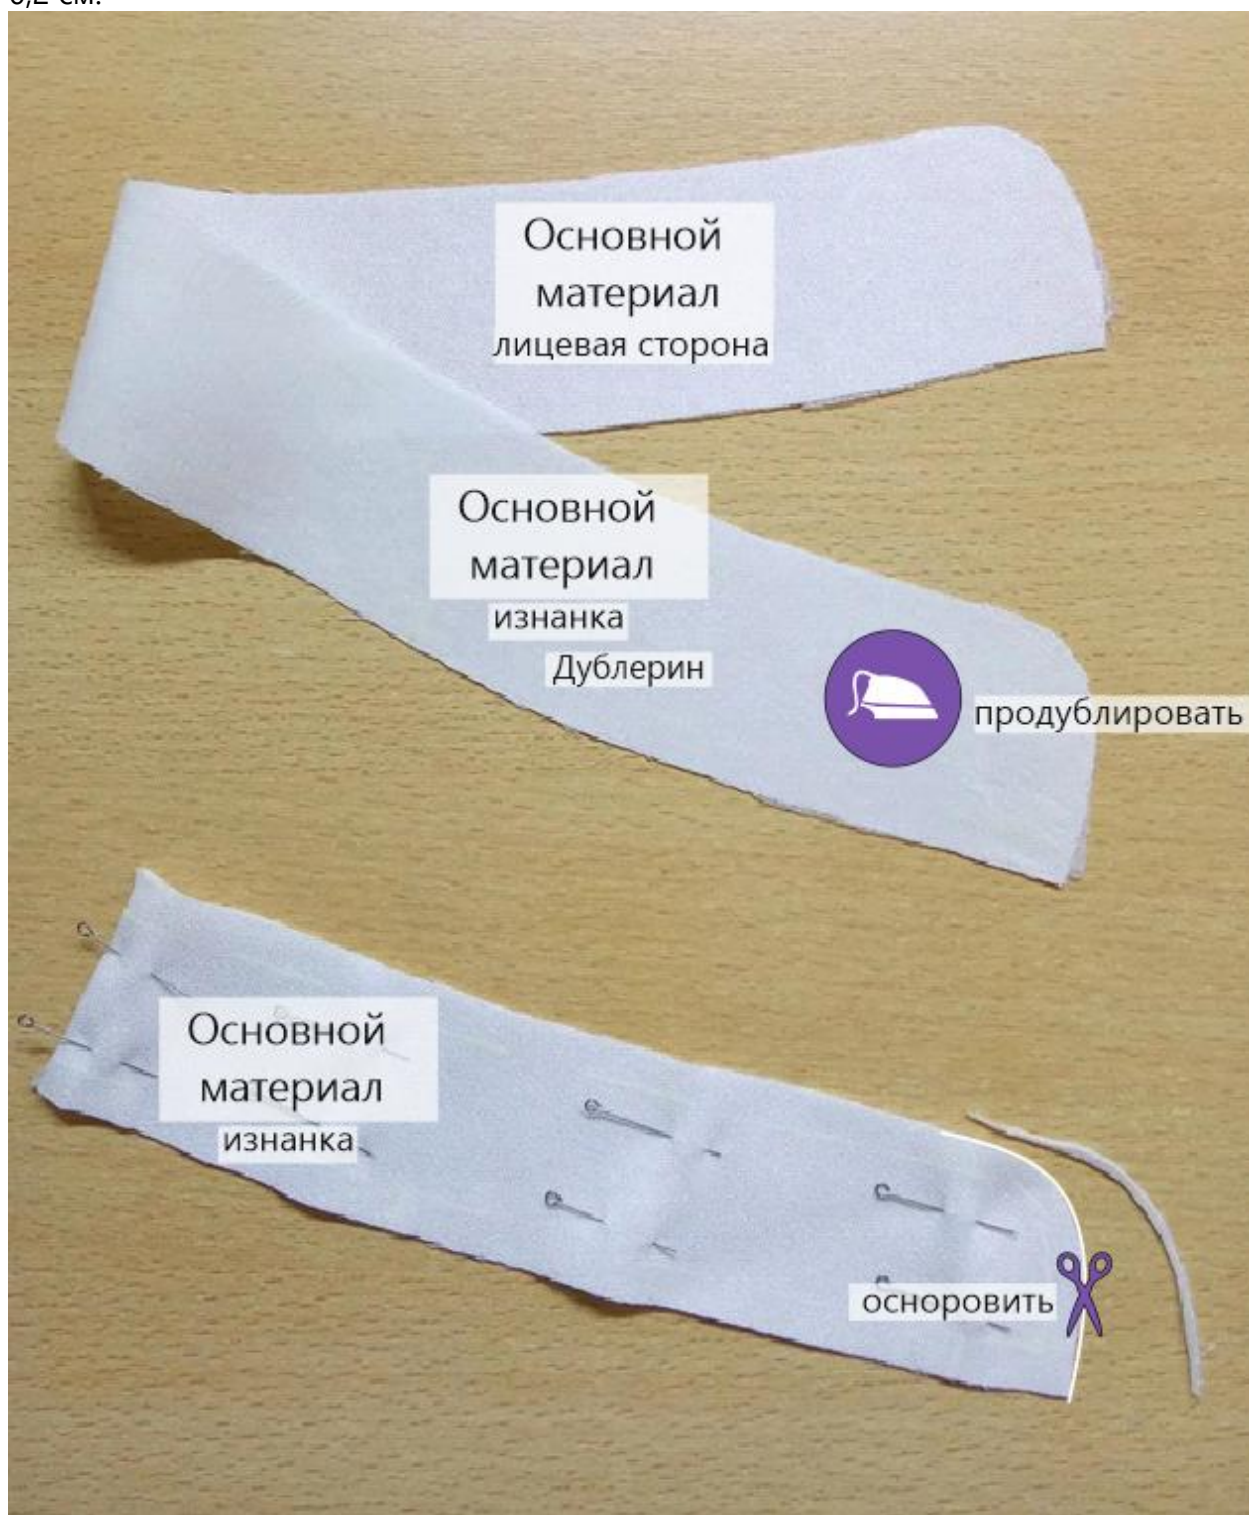

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.


Отстрочите воротник в край по лицевой его стороне.




Нитки смётывания удалите. Воротник ещё раз приутюжьте, основовите по открытым срезам.

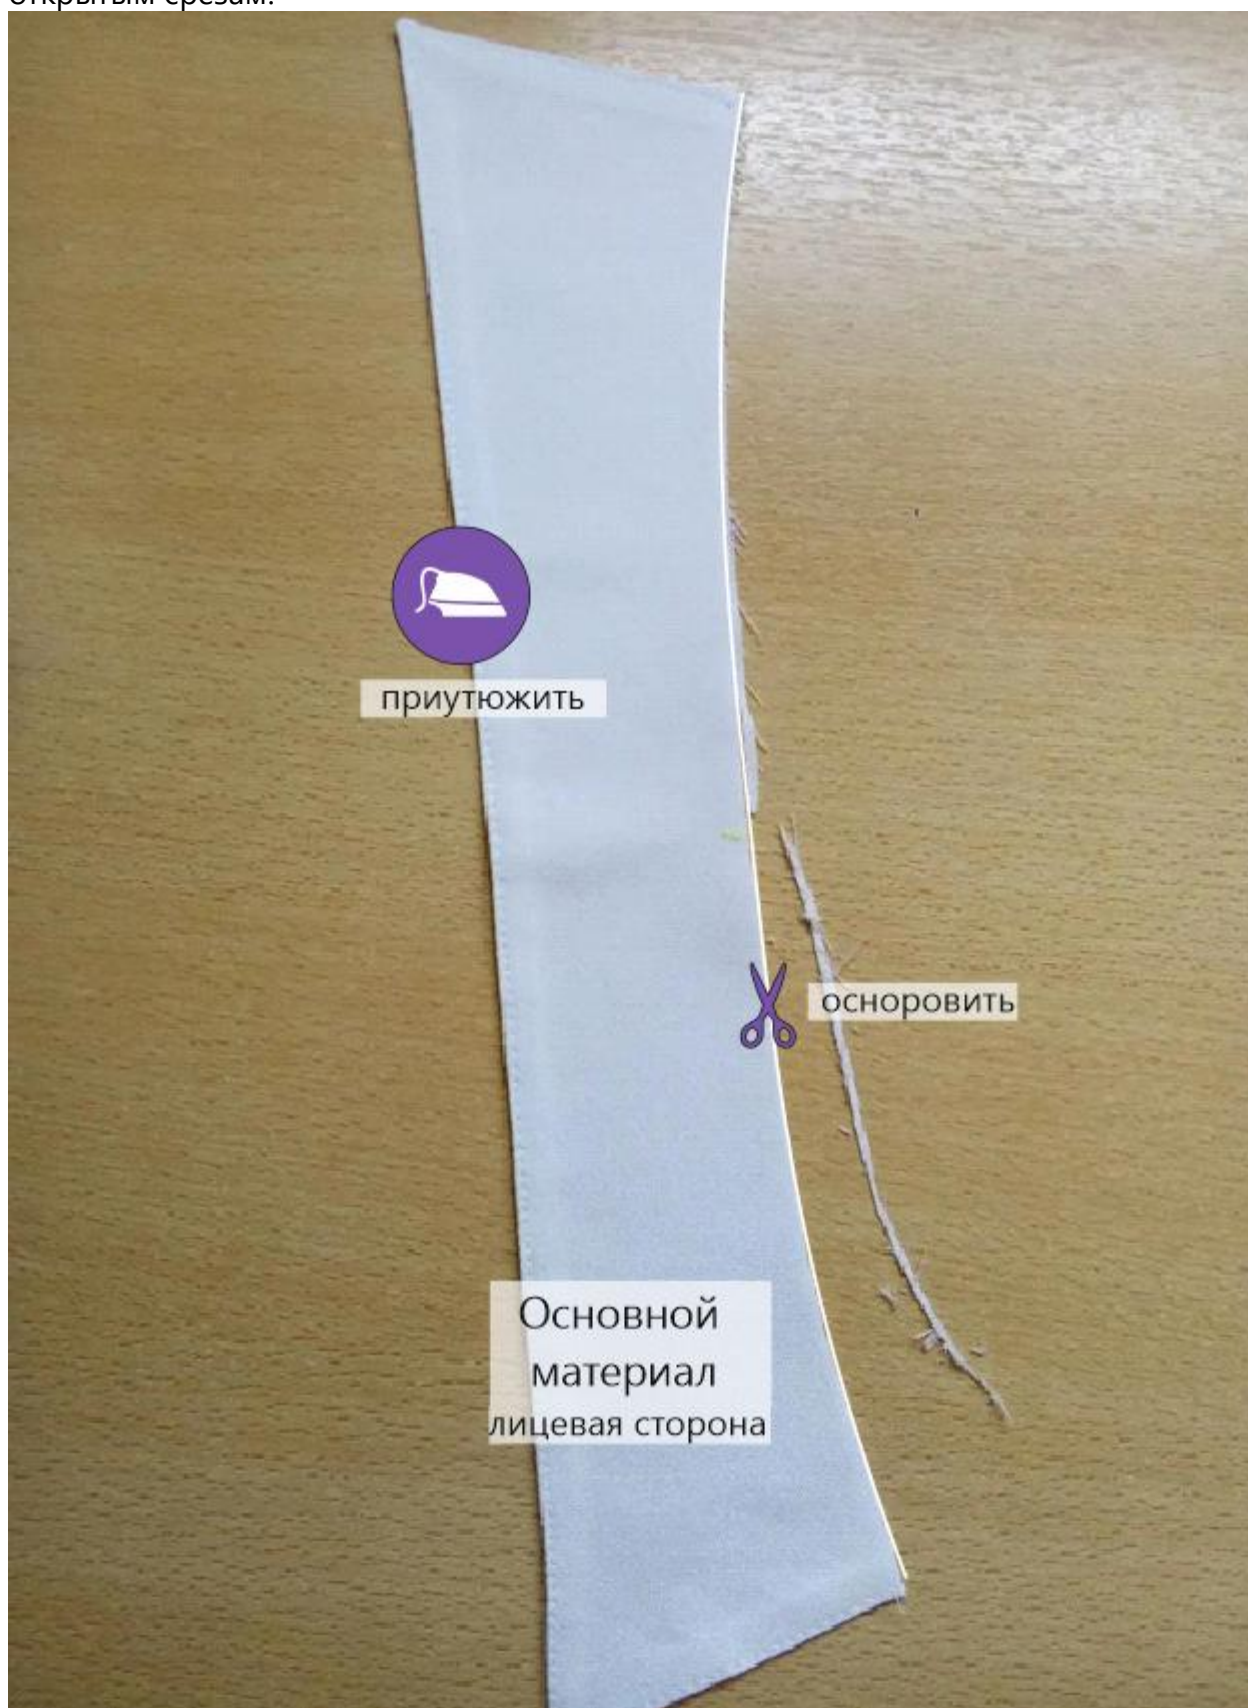

Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

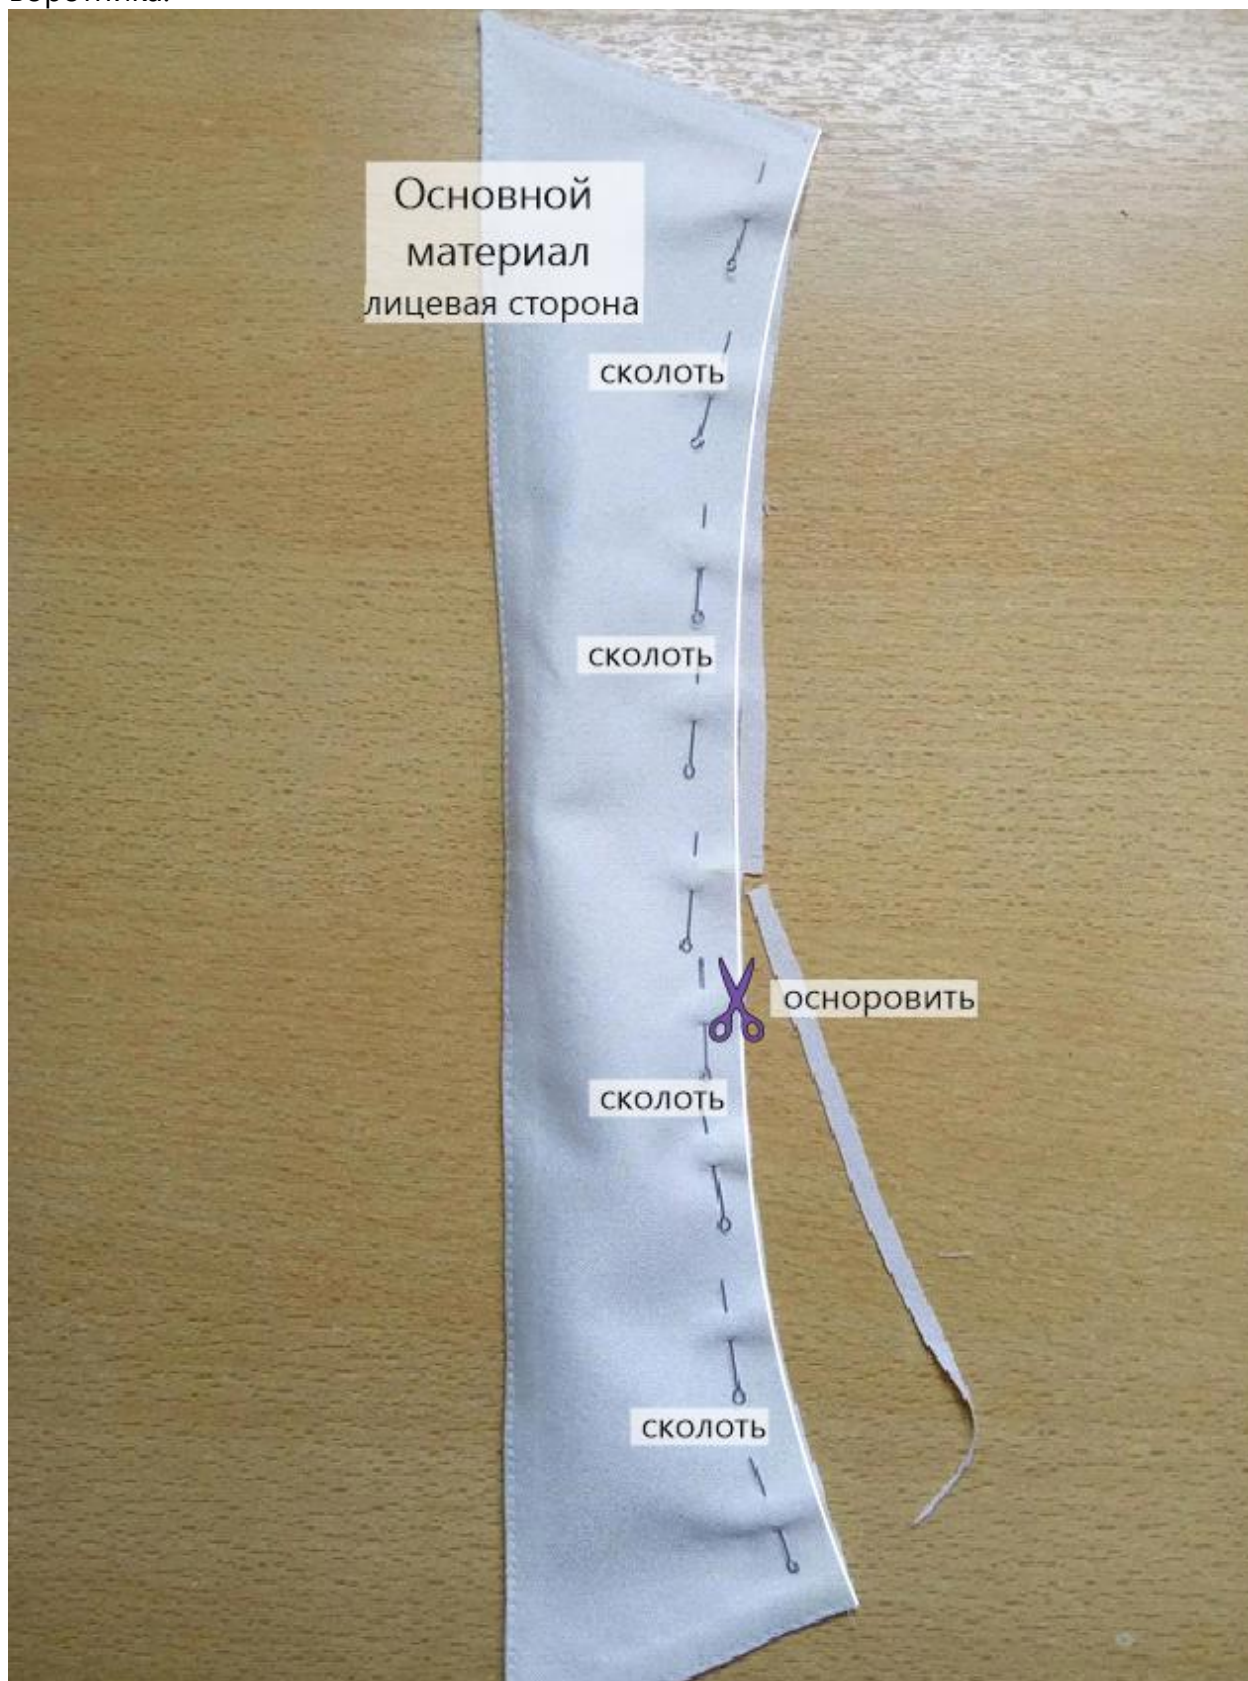


Сложите стойки воротника вместе, лицом к лицу. Между стойками вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку, уравняйте детали по срезам, совместите контрольные метки, сколите или сметайте между собой.

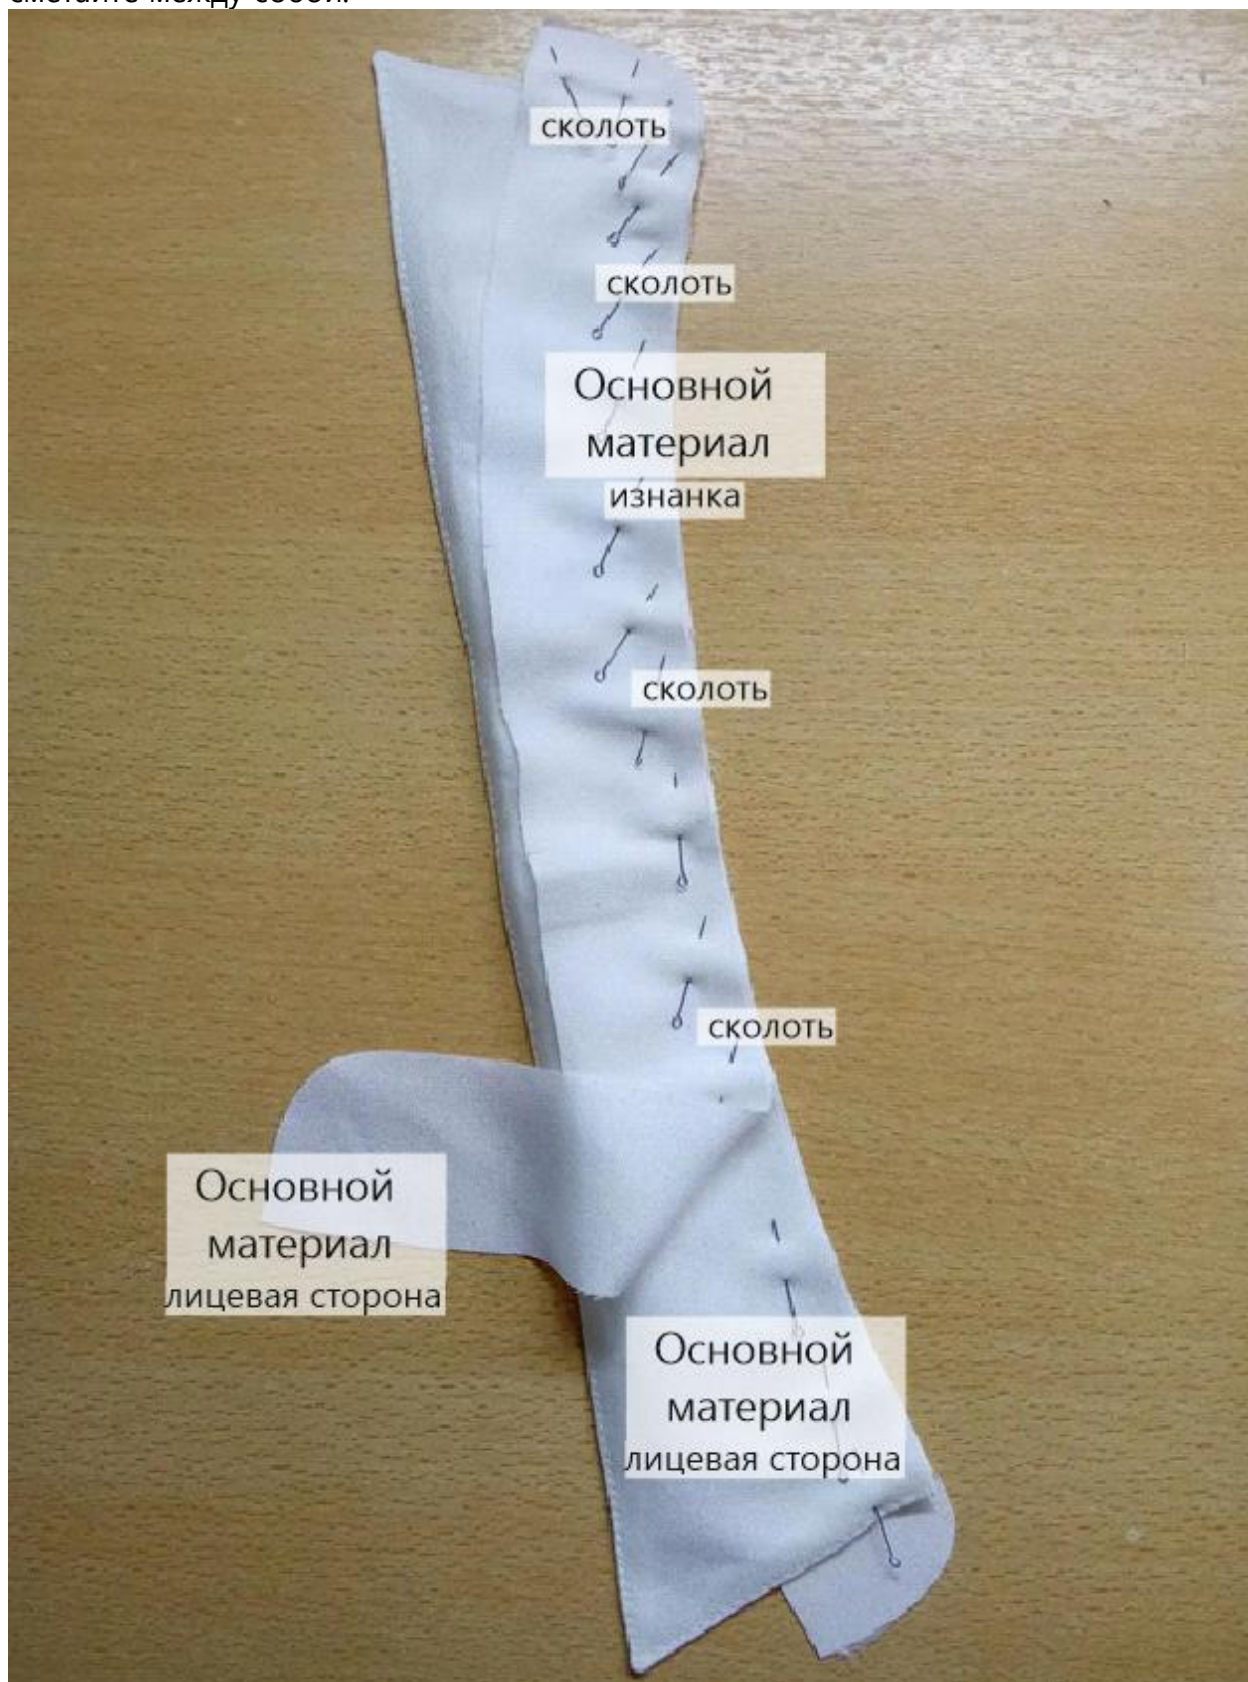


Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней, приутюжьте.

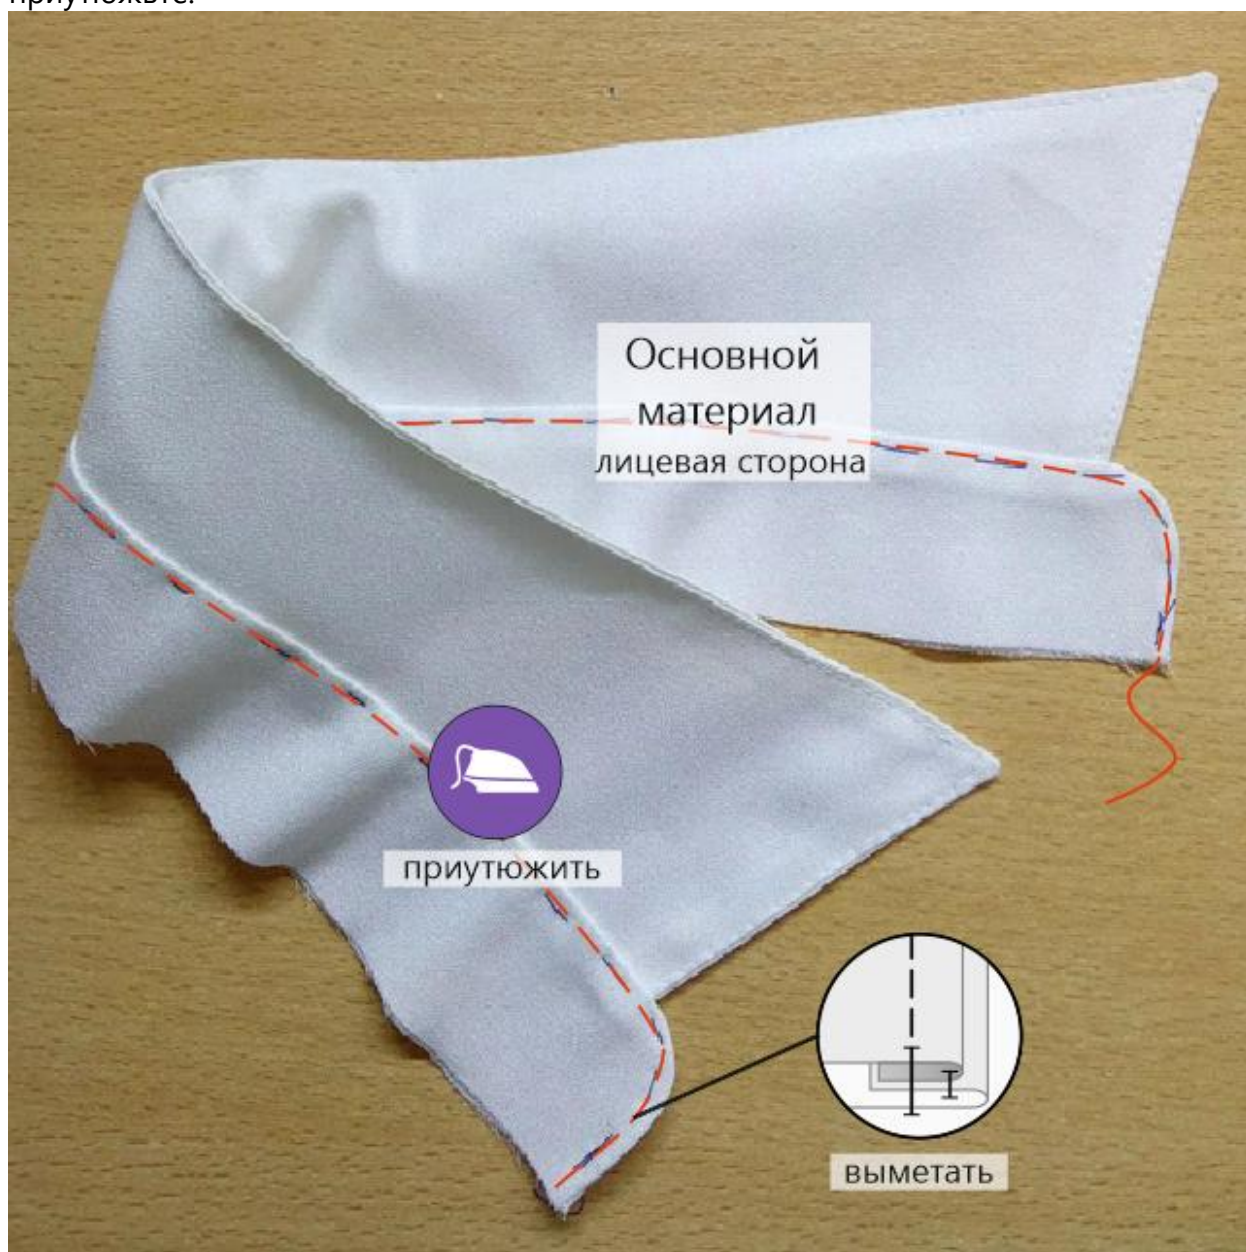


Сколите стойку, основывайте по открытым срезам.

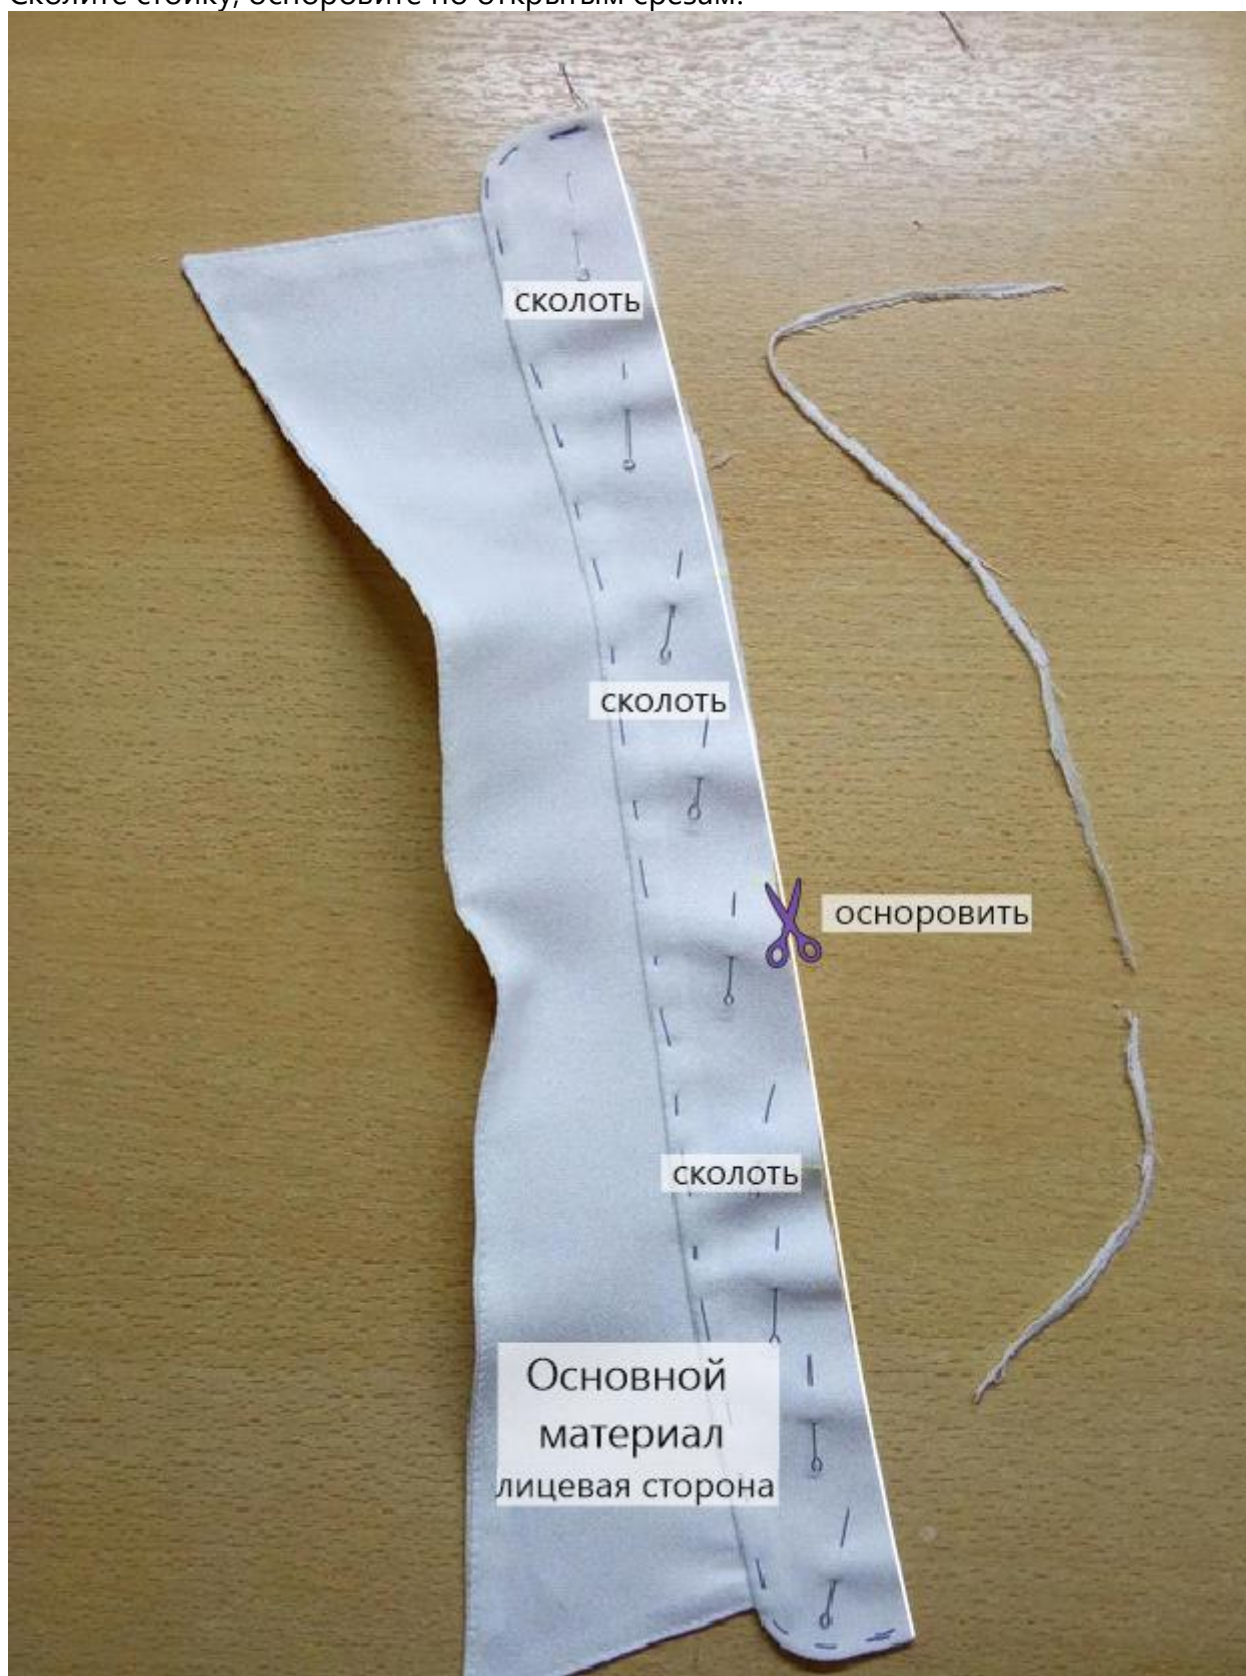


Монтаж воротника с изделием


Совмещая контрольные метки, вколите верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.

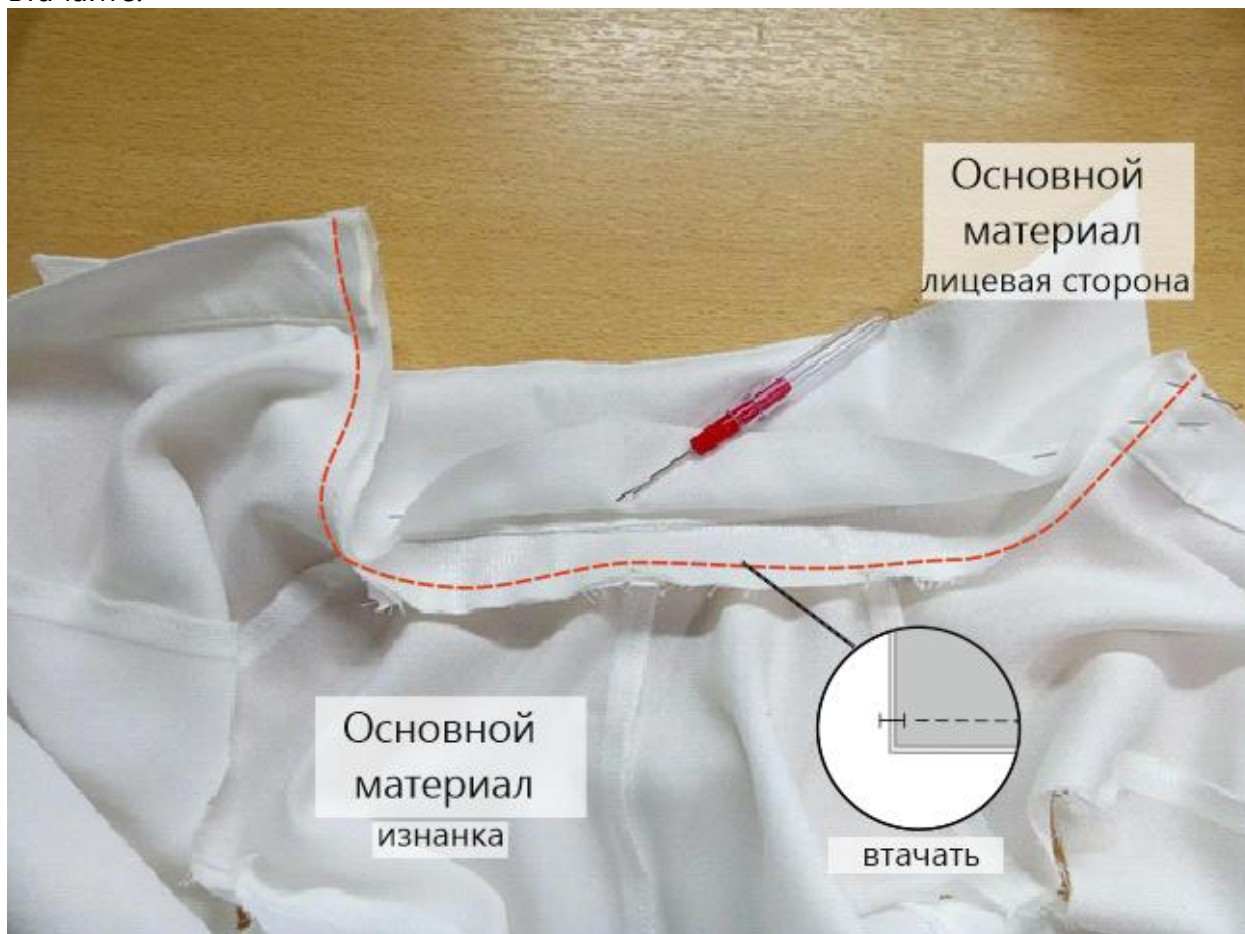


Заметайте припуски шва в сторону стойки.

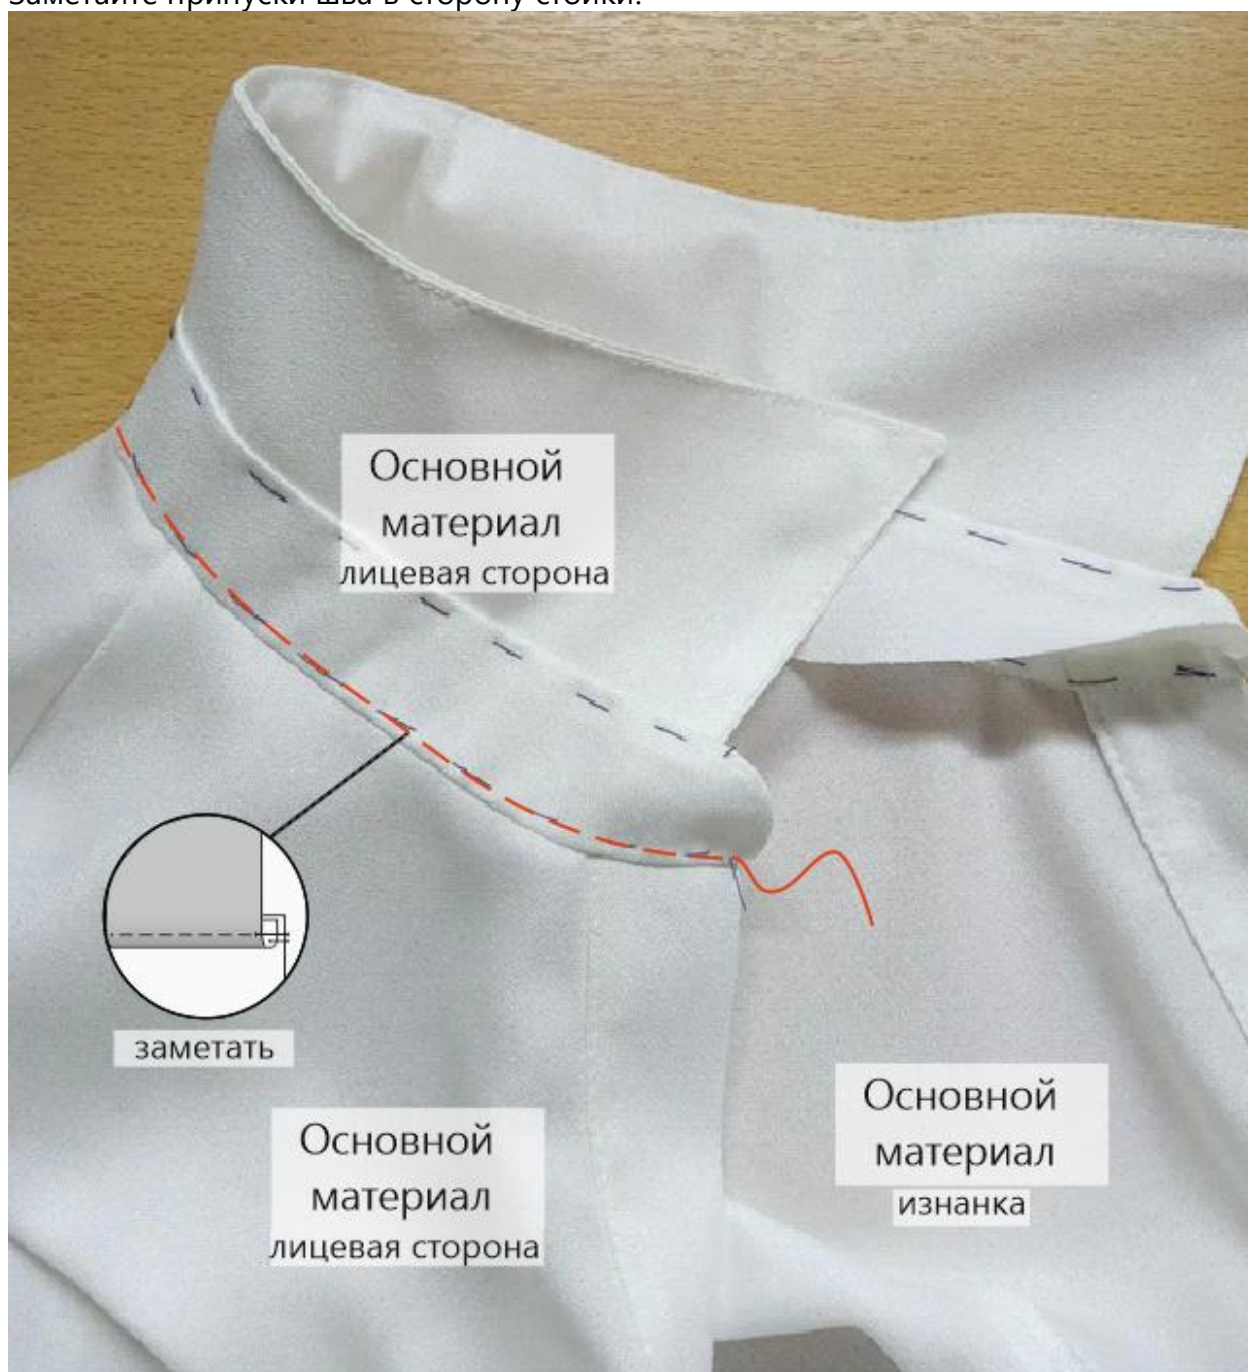

Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 - 0,2 см.

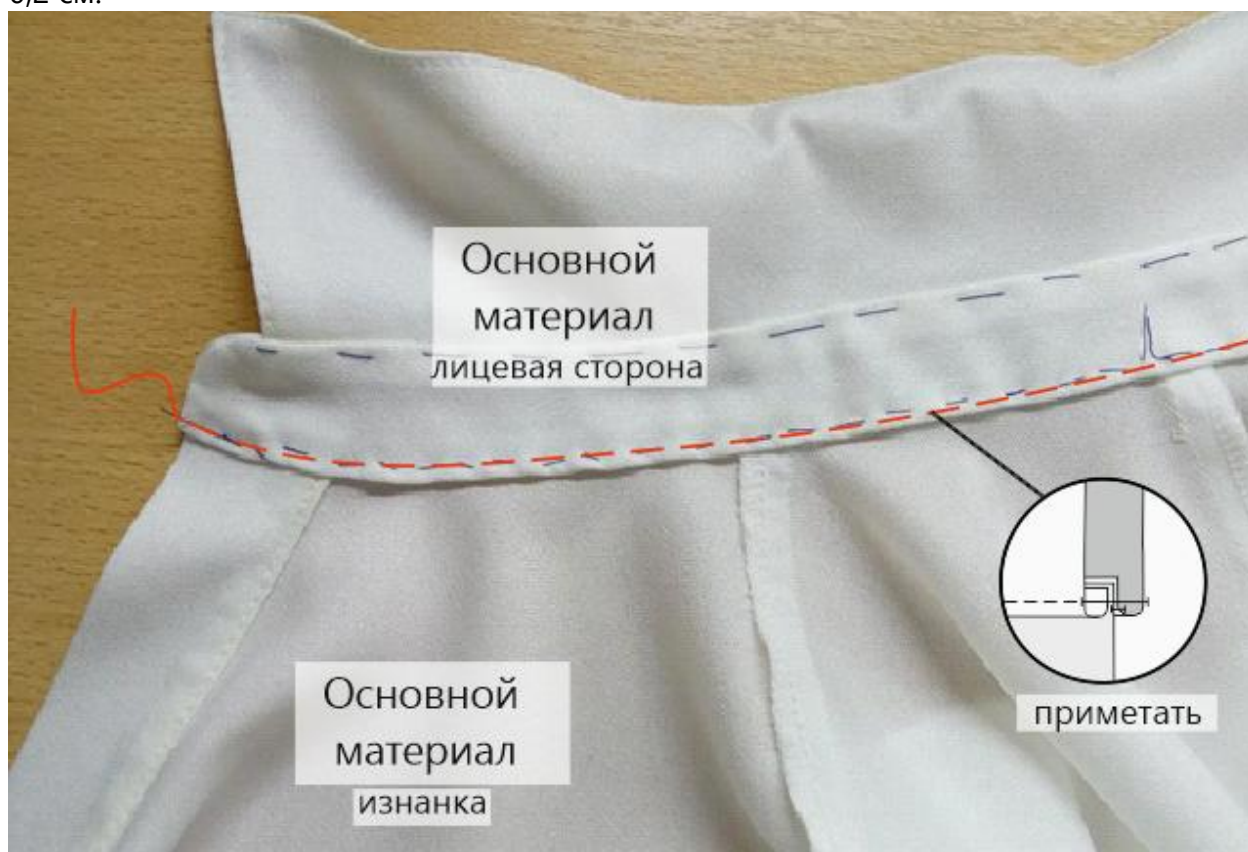

Отстрочите стойку воротника в край по периметру с лицевой её стороны.

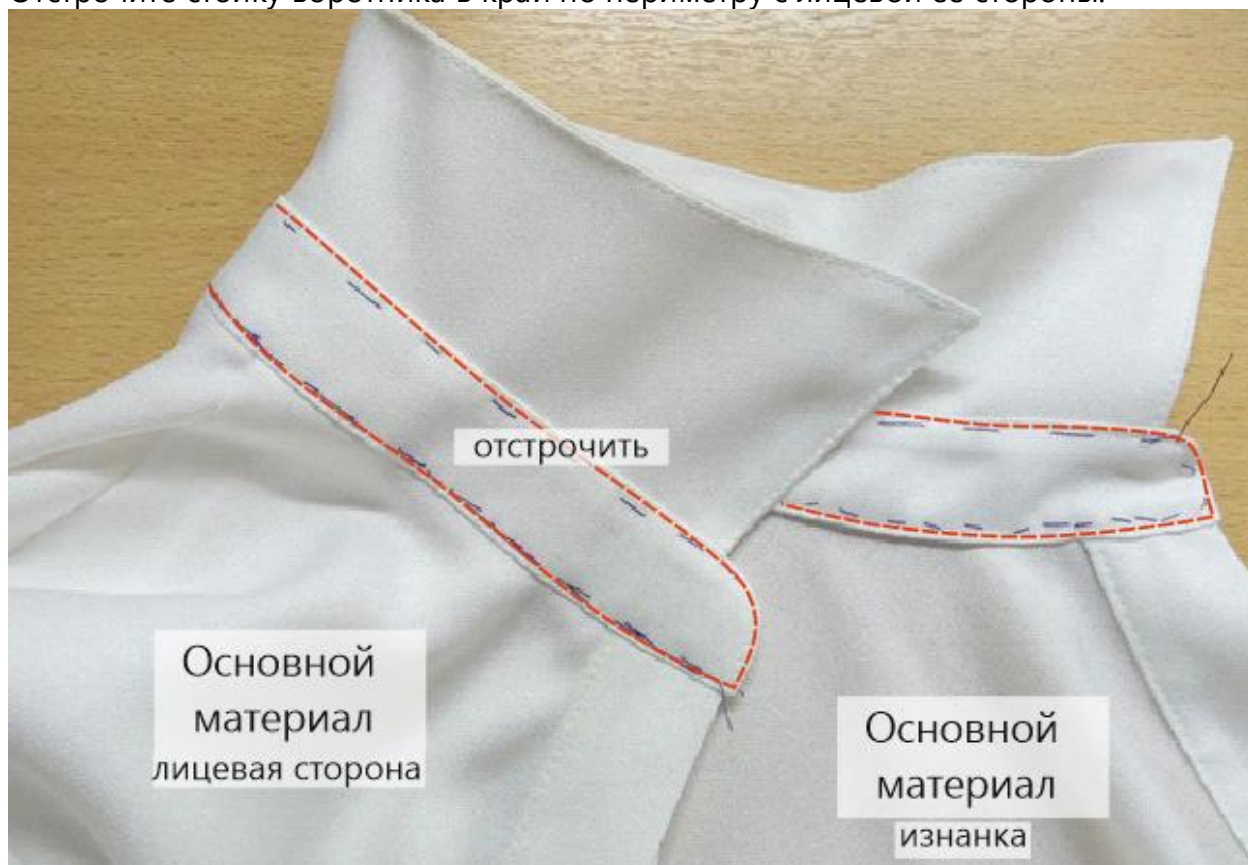

Нитки смётывания удалите. Стойку приутюжьте.



Заготовка рукавов

Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукавов.




Заготовка манжет

Сложите детали манжеты вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, отступив от верхнего среза манжет 1 см. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, выметайте на ребро (без переходного канта), приутюжьте.

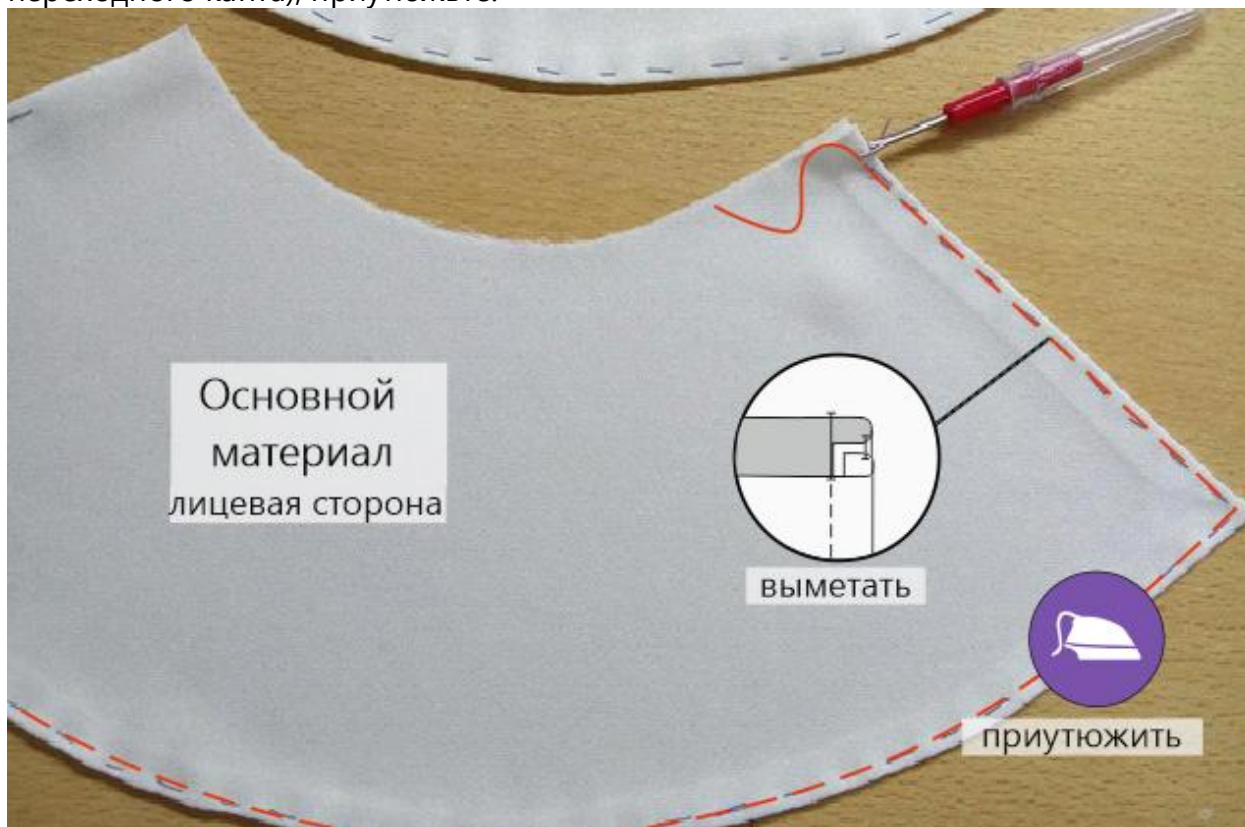


Монтаж манжет с рукавами


Притачайте верхнюю манжету по низу рукава.

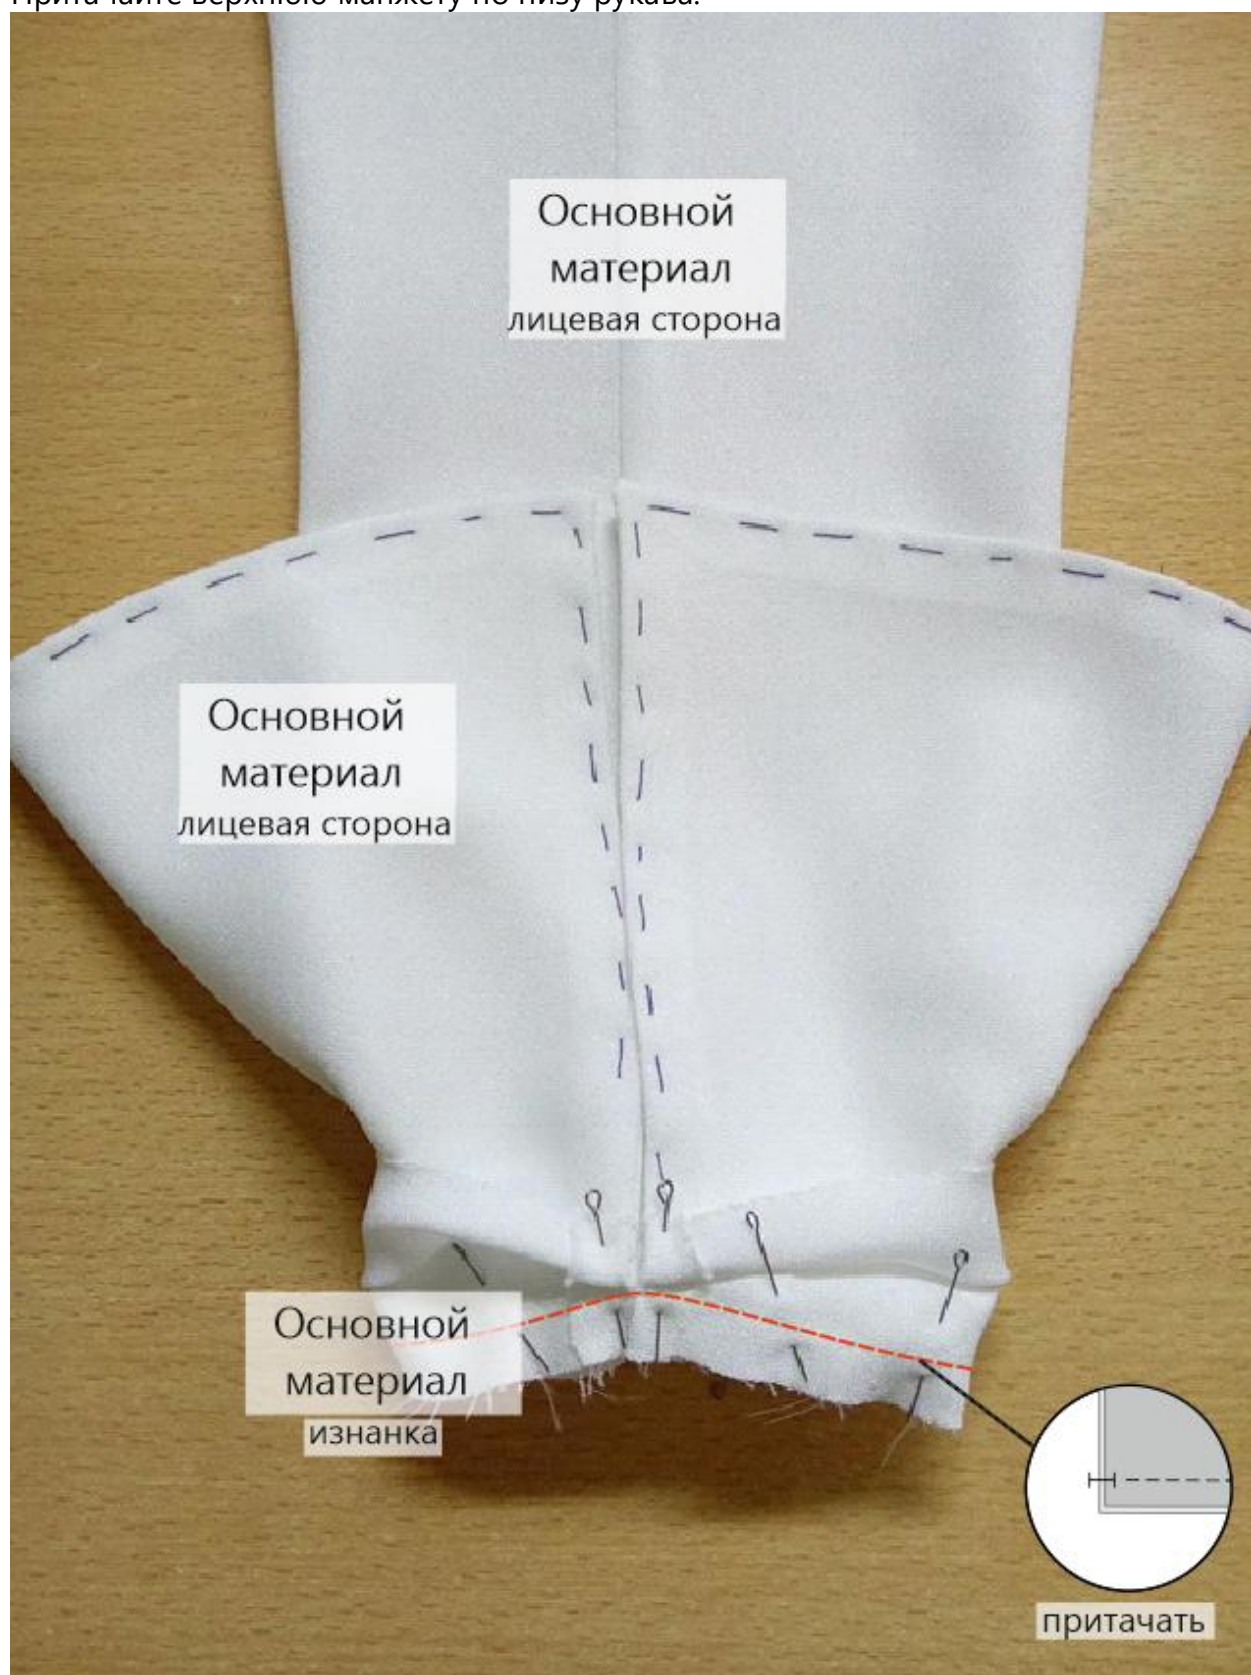

Припуски шва притачивания заметайте в сторону манжеты.

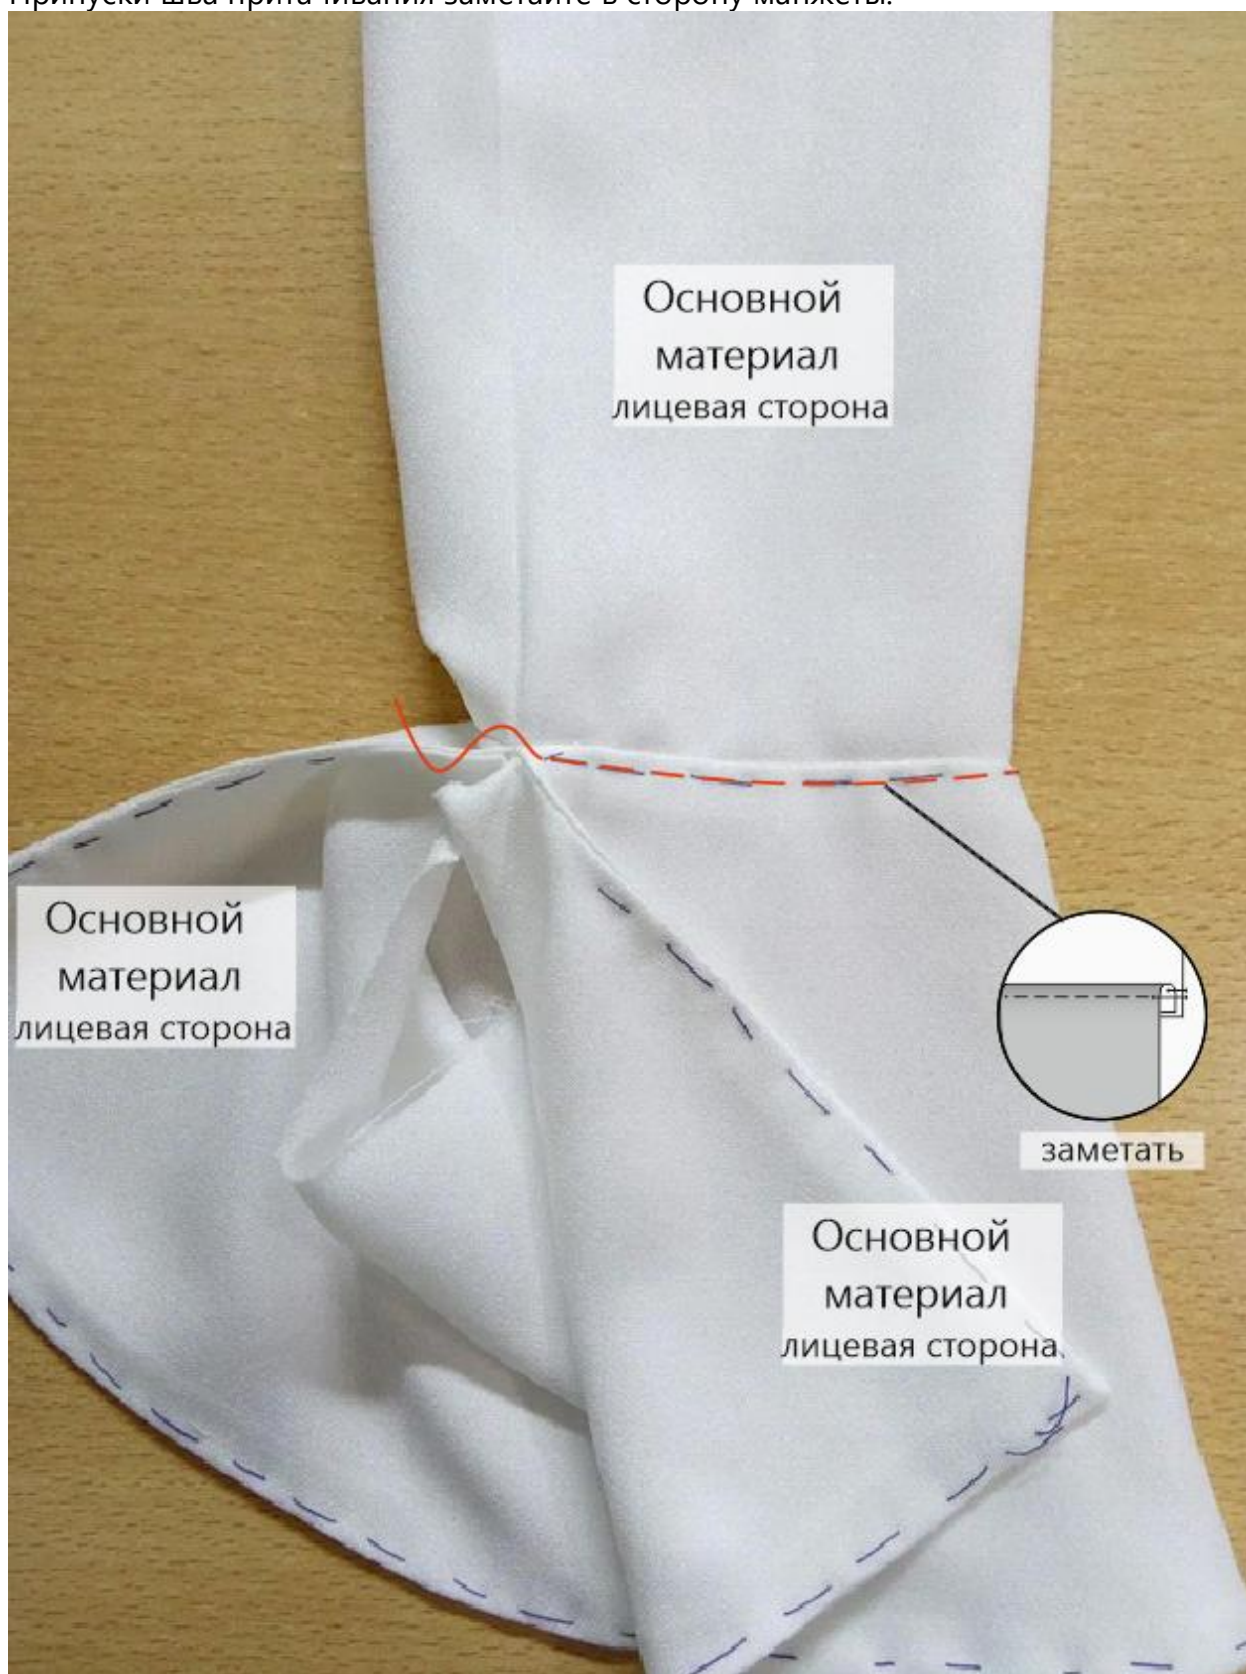


Подверните открытый верхний срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

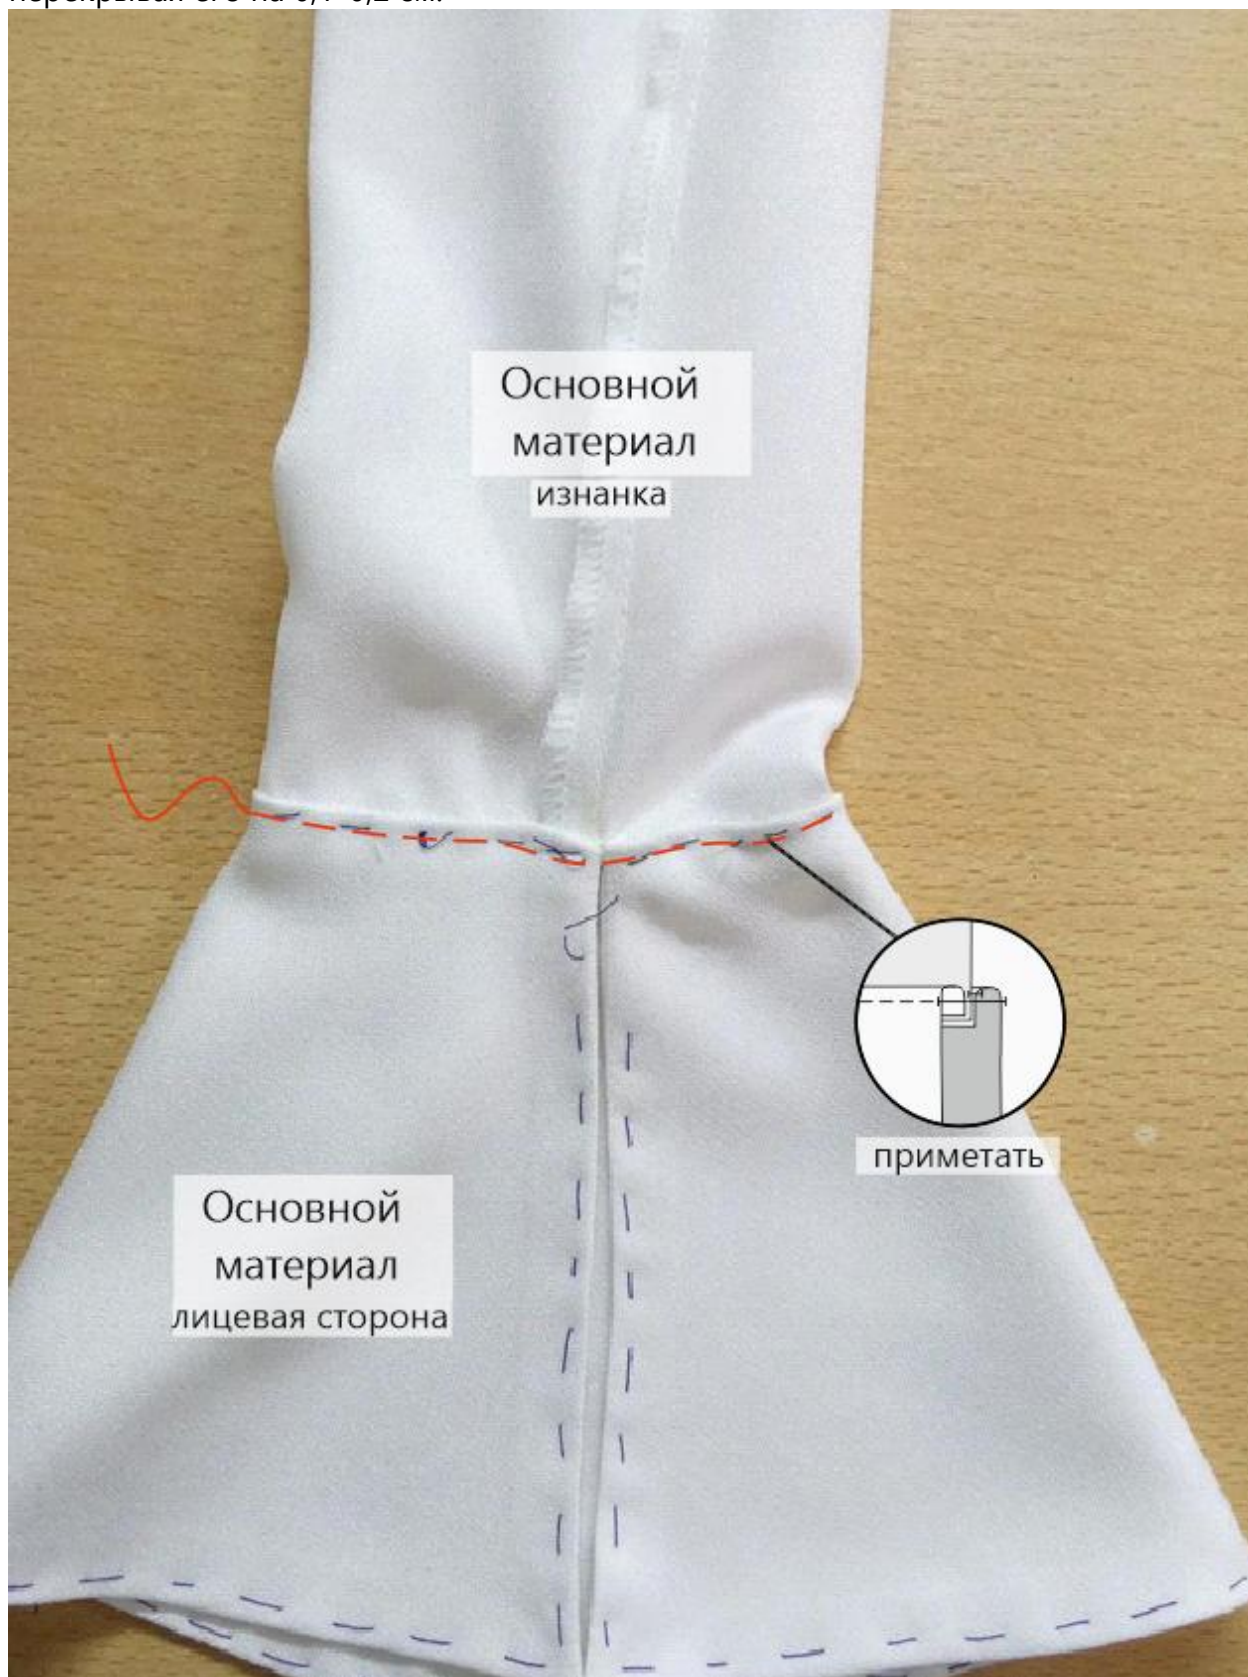

Отстрочите манжеты по всему периметру строчкой в край по лицевой их стороне.



Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.

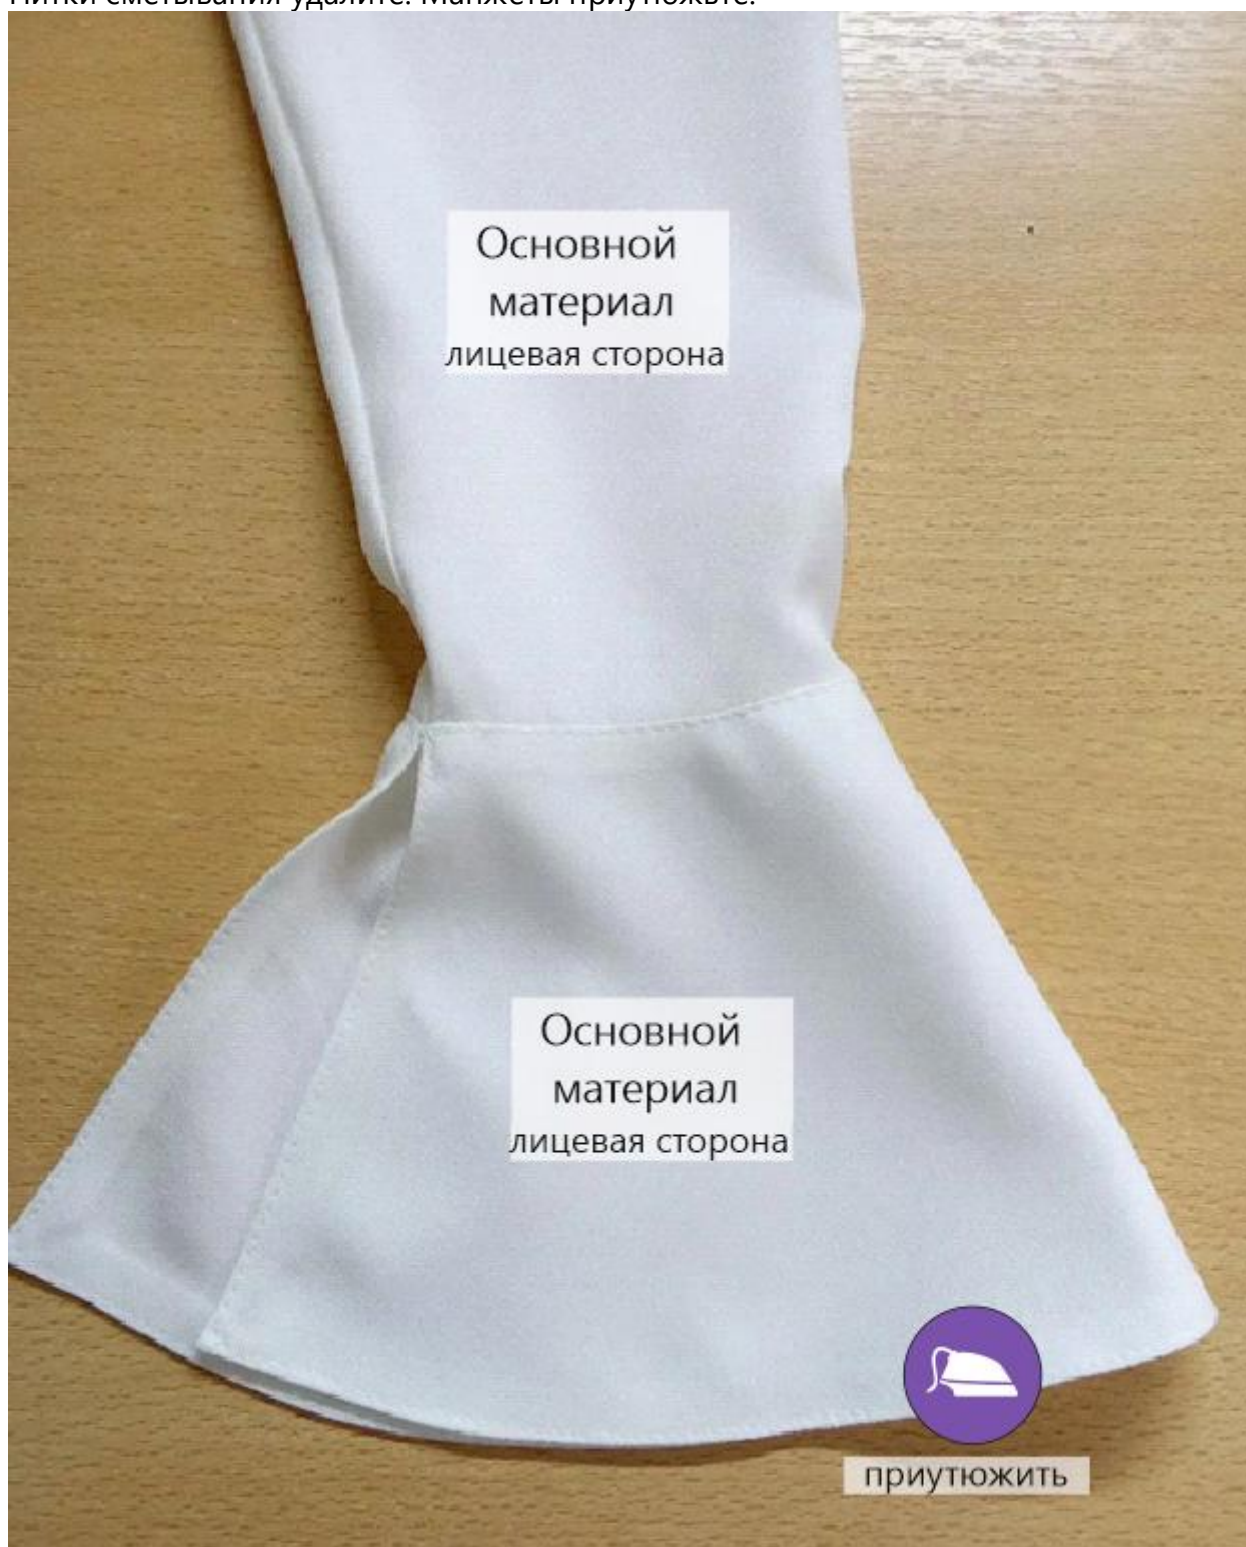


Монтаж рукавов с изделием

Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя сборку.




Основной
материал
лицевая сторона

Равномерно распределяя сборку и совмещая контрольные метки, вколите рукава в проймы изделия.

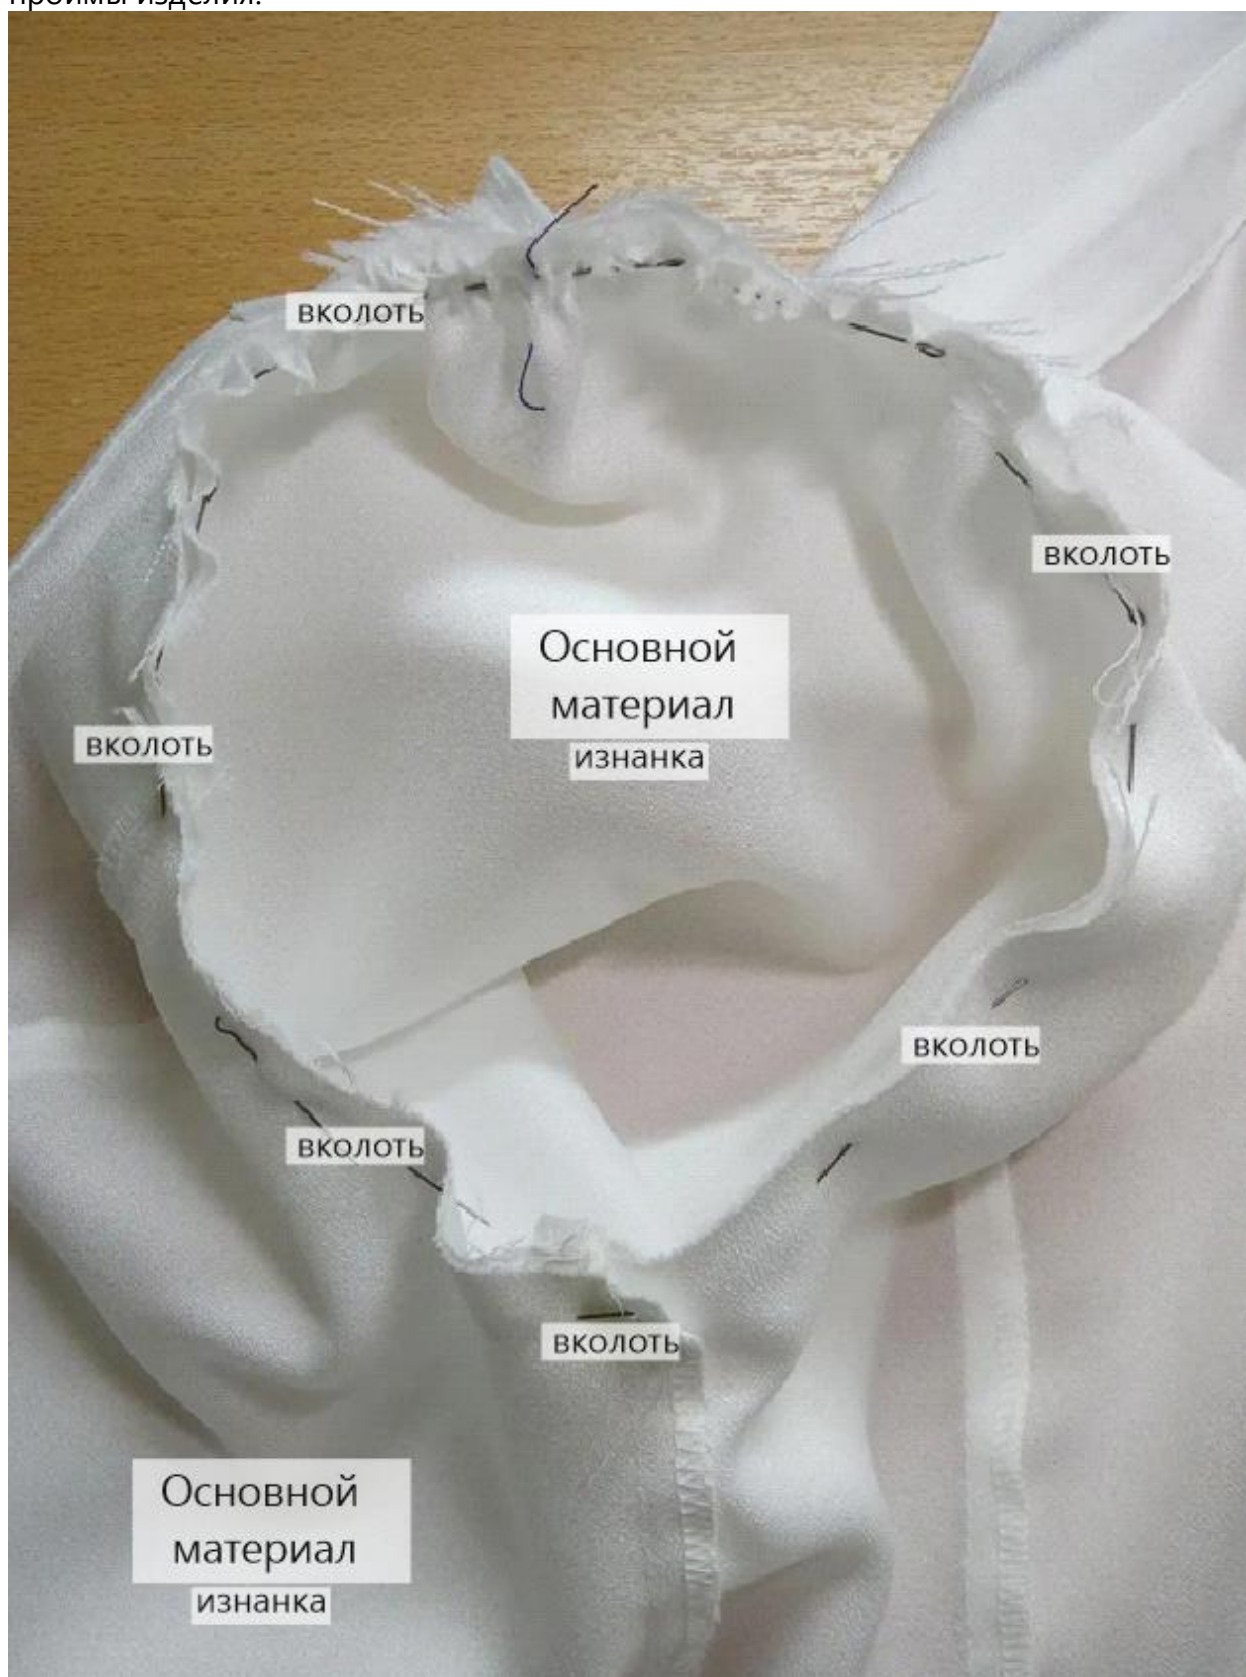

Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

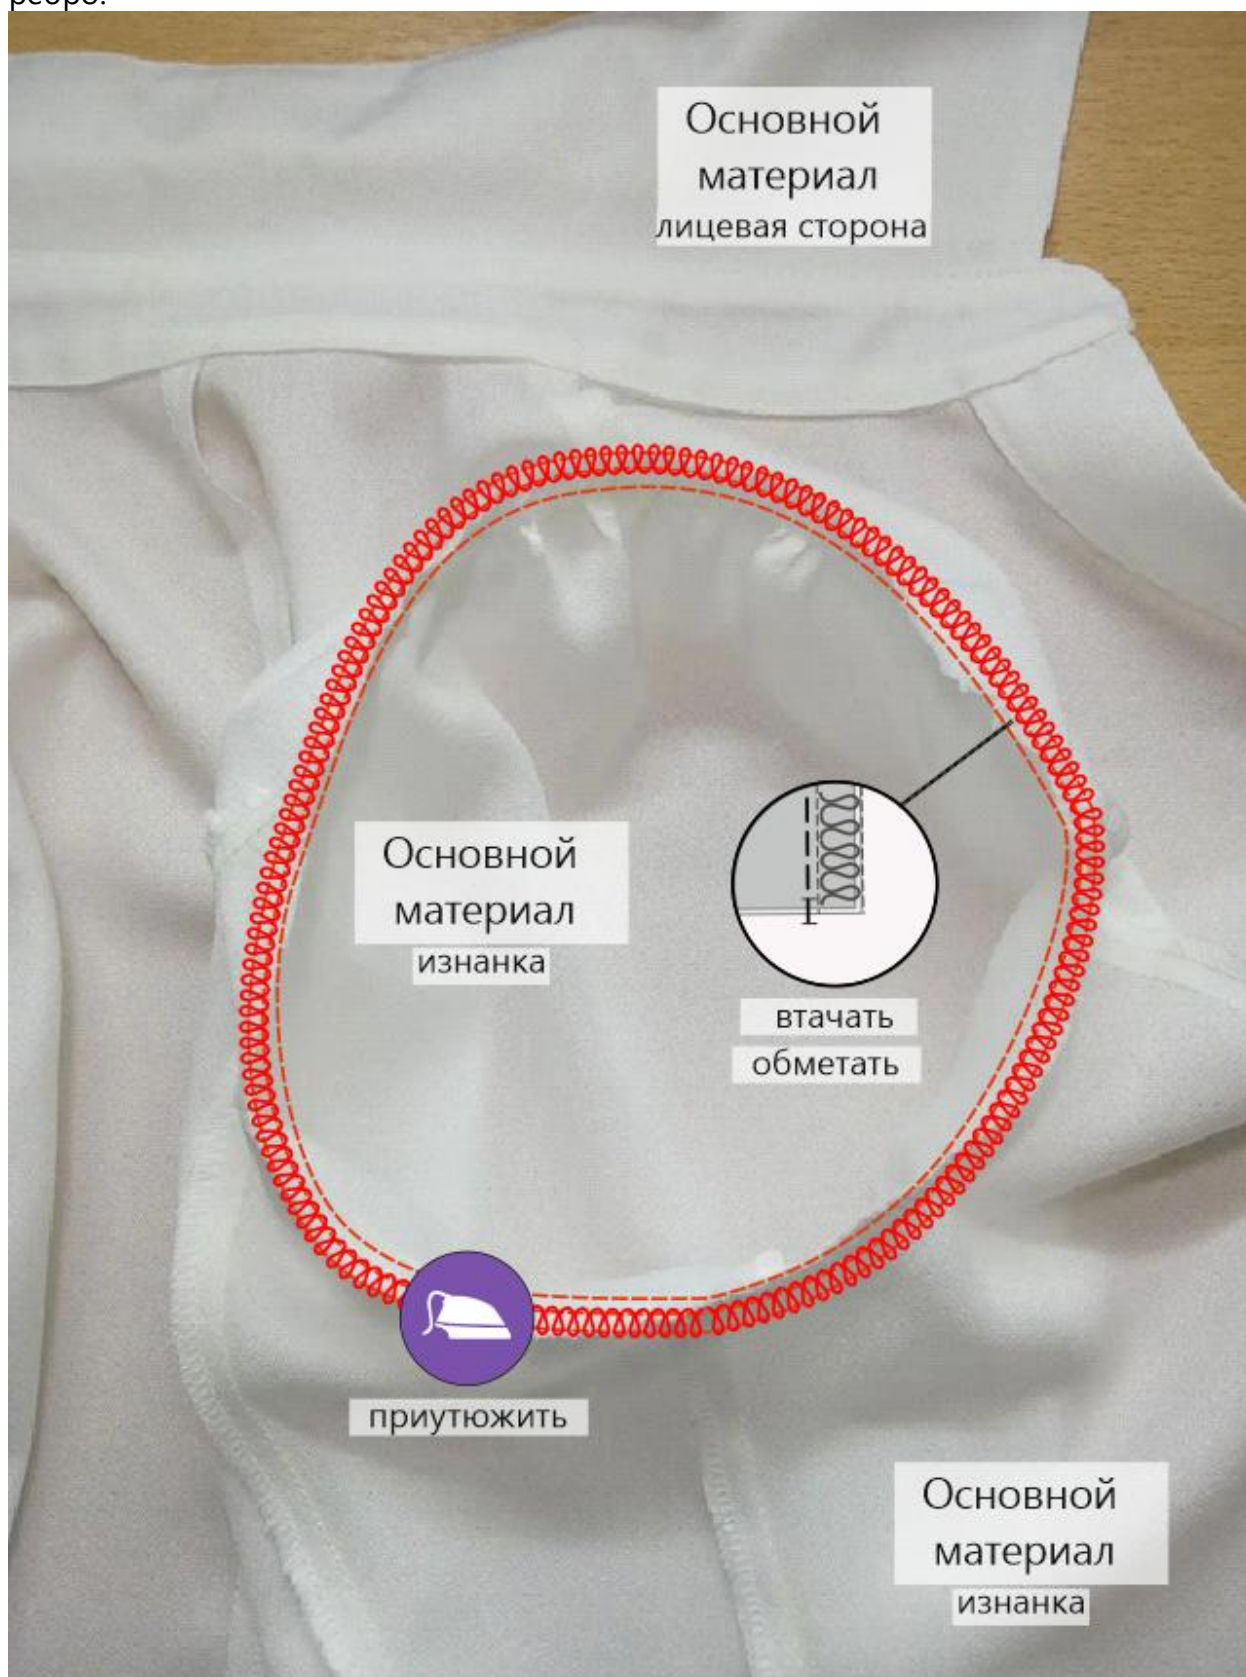

Отделка

Разметьте и выметайте петли на стойке и правой планке. Пришейте пуговицы. Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-ayla9045/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla9045 и #Айла9045

