


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

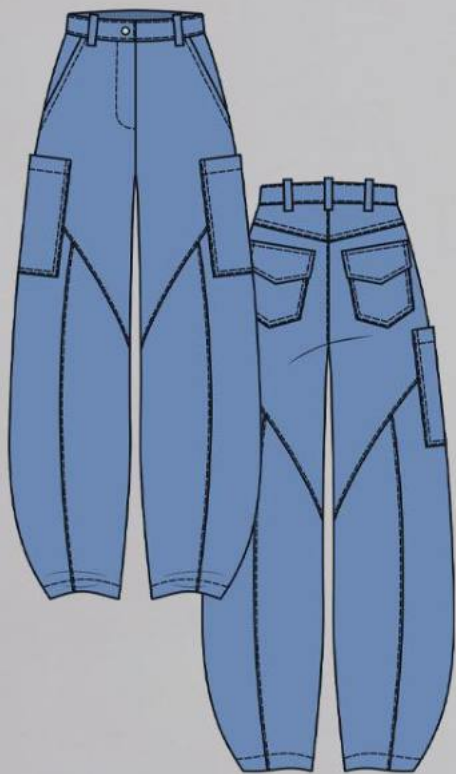

#АЙЛА4019

Размеры

38-64

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



брюки


Айла4019



Выкройка женских джинсовых брюк умеренного объема, О-силуэта, с брючинами покроя "банан". Передние половинки состоят из верхней, боковой и средней частей. На них предусмотрены боковые карманы с подрезным бочком, а также накладные карманы, расположенные выше колена, симметрично относительно бокового шва брюк, переходящие с передних половинок на задние.

Задние половинки состоят из кокеток, верхних, боковых и средних частей. На них предусмотрены накладные карманы с клапаном.

Линия талии в джинсах расположена на естественном месте. Верхний срез изделия обработан притачным поясом с пятью шлёвками. Застёжка - классический гульфик с молнией в центральной шве переда и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина брючин - до щиколотки.

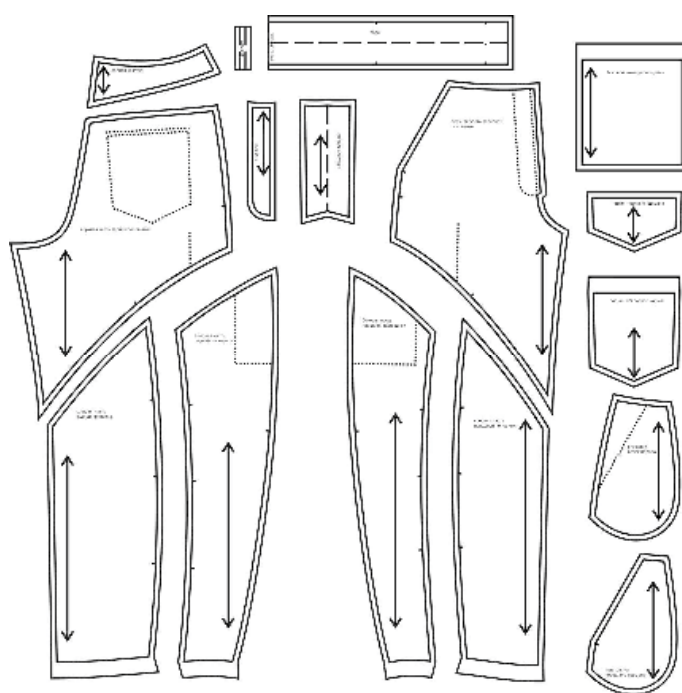

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
от 5,4 до 11,2 см	от 5,6 до 7,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



размер	рост, см	А	В	С
38	156-160	99,3	64,4	91,4
	161-165	102,3		
	166-170	105,3		
	171-175	108,2		
	176-180	111,2		
40	156-160	99,7	68,6	95,3
	161-165	102,7		
	166-170	105,7		
	171-175	108,6		
	176-180	111,6		
42	156-160	100,2	72,8	99,1
	161-165	103,1		
	166-170	106,1		
	171-175	109,1		
	176-180	112,0		
44	156-160	100,6	77,0	103,0
	161-165	103,6		
	166-170	106,5		

	171-175	109,5		
	176-180	112,4		
46	156-160	101,0	81,3	106,8
	161-165	104,0		
	166-170	106,9		
	171-175	109,9		
	176-180	112,9		
48	156-160	101,5	85,5	110,7
	161-165	104,4		
	166-170	107,4		
	171-175	110,3		
	176-180	113,3		
50	156-160	101,9	89,7	114,6
	161-165	104,8		
	166-170	107,8		
	171-175	110,7		
	176-180	113,7		
52	156-160	102,3	93,9	118,4
	161-165	105,3		
	166-170	108,2		
	171-175	111,2		
	176-180	114,1		
54	156-160	102,7	98,1	122,3
	161-165	105,7		
	166-170	108,6		
	171-175	111,6		
	176-180	114,5		
56	156-160	103,2	102,3	126,2
	161-165	106,1		
	166-170	109,1		
	171-175	112,0		
	176-180	114,9		
58	156-160	103,6	106,6	130,0
	161-165	106,5		
	166-170	109,5		
	171-175	112,4		
	176-180	115,4		
60	156-160	104,0	110,8	133,9
	161-165	107,0		
	166-170	109,9		
	171-175	112,8		
	176-180	115,8		
62	156-160	104,5	115,0	137,7

	161-165	107,4		
	166-170	110,3		
	171-175	113,3		
	176-180	116,2		
64	156-160	104,9	119,2	141,6
	161-165	107,8		
	166-170	110,8		
	171-175	113,7		
	176-180	116,6		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
38	156-160	196	172	164
	161-165	197	192	168
	166-170	201	177	171
	171-175	197	179	176
	176-180	204	190	176
40	156-160	190	179	164
	161-165	193	201	174
	166-170	204	181	173
	171-175	219	209	200
	176-180	212	202	179
42	156-160	198	186	170
	161-165	219	181	175
	166-170	218	199	183
	171-175	217	202	193
	176-180	220	219	204
44	156-160	195	182	175
	161-165	206	192	187
	166-170	212	206	187
	171-175	223	197	203
	176-180	229	209	208
46	156-160	207	204	177
	161-165	211	205	180
	166-170	218	218	189

	171-175	219	206	196
	176-180	231	208	198
48	156-160	219	204	182
	161-165	218	207	192
	166-170	218	205	192
	171-175	229	211	198
	176-180	229	220	204
50	156-160	221	203	194
	161-165	219	206	207
	166-170	233	210	212
	171-175	234	214	206
	176-180	236	224	214
52	156-160	223	208	205
	161-165	229	213	206
	166-170	236	216	205
	171-175	246	226	216
	176-180	244	221	217
54	156-160	228	213	212
	161-165	238	219	202
	166-170	239	226	217
	171-175	246	237	217
	176-180	247	235	217
56	156-160	248	227	202
	161-165	238	230	207
	166-170	247	235	220
	171-175	265	234	229
	176-180	252	256	229
58	156-160	246	227	218
	161-165	242	240	217
	166-170	265	238	226
	171-175	270	245	233
	176-180	277	258	239
60	156-160	252	228	226
	161-165	258	252	222
	166-170	265	236	226
	171-175	265	259	238
	176-180	263	252	232
62	156-160	255	233	227
	161-165	255	250	232
	166-170	271	252	235
	171-175	276	263	242
	176-180	268	251	234
64	156-160	268	241	228

	161-165	273	260	230
	166-170	277	251	231
	171-175	288	269	243
	176-180	282	261	254

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива джинсов можно использовать ткани костюмной группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинса разных видов, варёный хлопок, вельвет, микровельвет, костюмный лён, костюмный хлопок, габардин, замша, искусственная кожа и др.

РАСКРОЙ



Подкладка:

1. Мешковина переднего кармана – 2 дет.,
2. Клапан заднего кармана – 2 дет.

Дублерин:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом,
2. Шлёвка – 5 дет.,
3. Гульфик – 1 дет.,
4. Откосок застёжки – 1 дет.,
5. Клапан заднего кармана – 2 дет.,
6. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине дублируемого среза).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.
Образец брюк был отшит из джинсы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машина; 3-ниточный оверлок;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Пуговица, лапка для вымётывания петель;
	Молния в гульфик длиной 18-20 см, лапка для втачивания молнии.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Обработка переднего кармана с подрезным бочком


Клеевой кромкой укрепите срез входа в карман с изнанки верхней части передней половинки.




Наложите мешковину переднего кармана на верхнюю часть передней половинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.

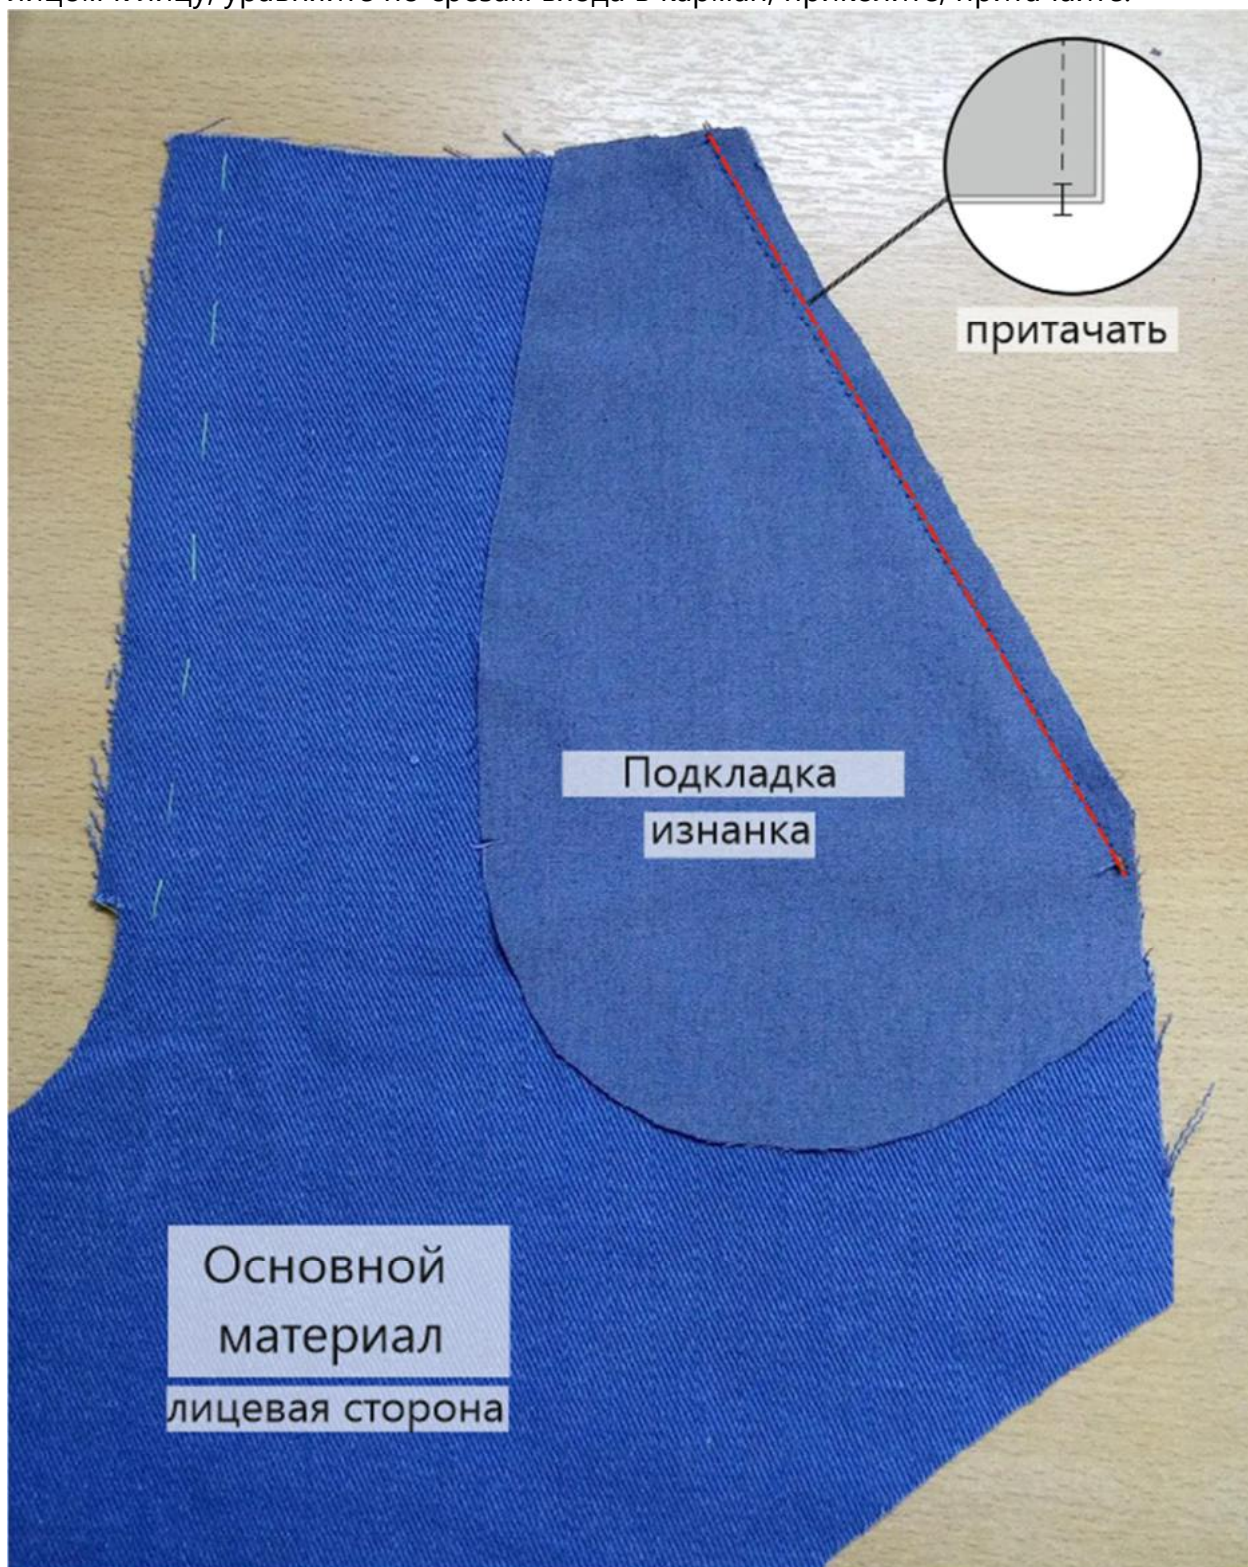

Отверните мешковину в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.

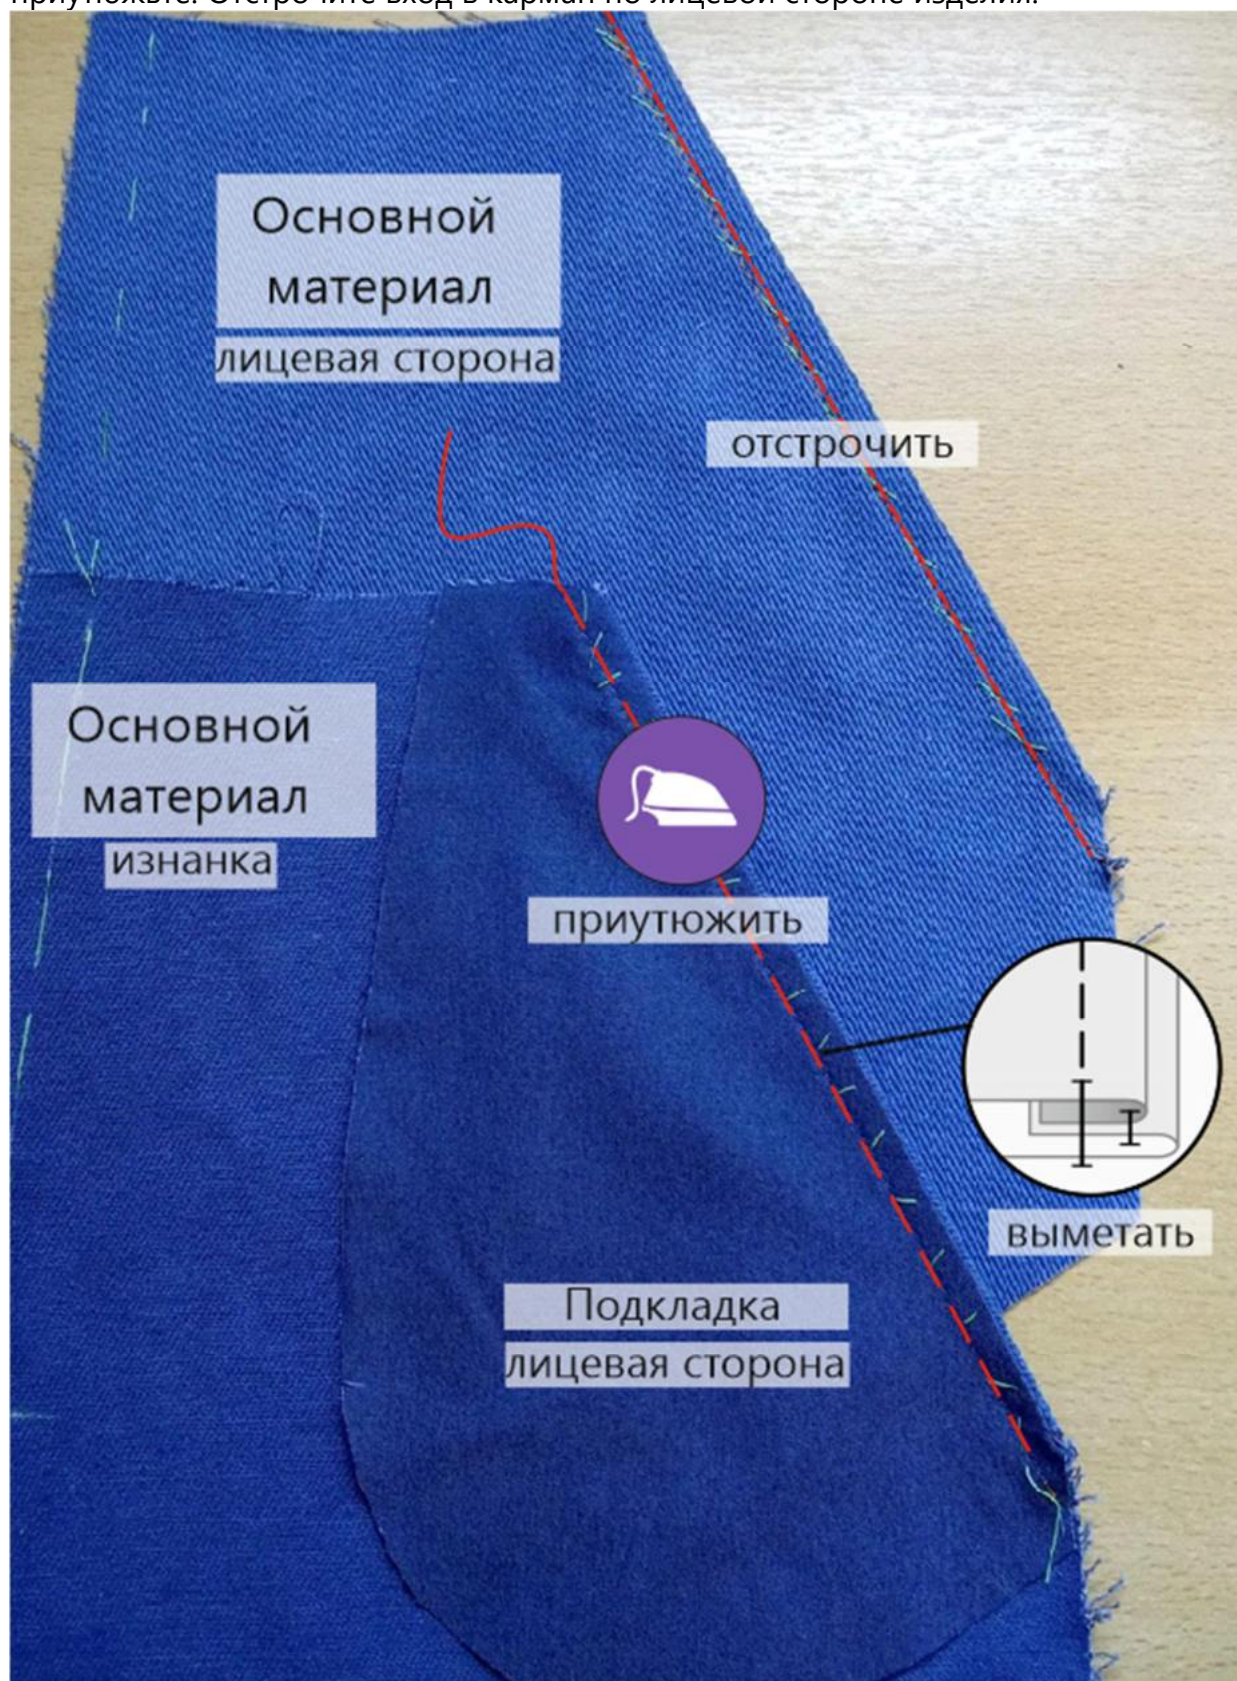

Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка переднего кармана. Наложите верхнюю часть передней половинки на бочок, изнанкой на лицевую сторону, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приметайте насквозь.

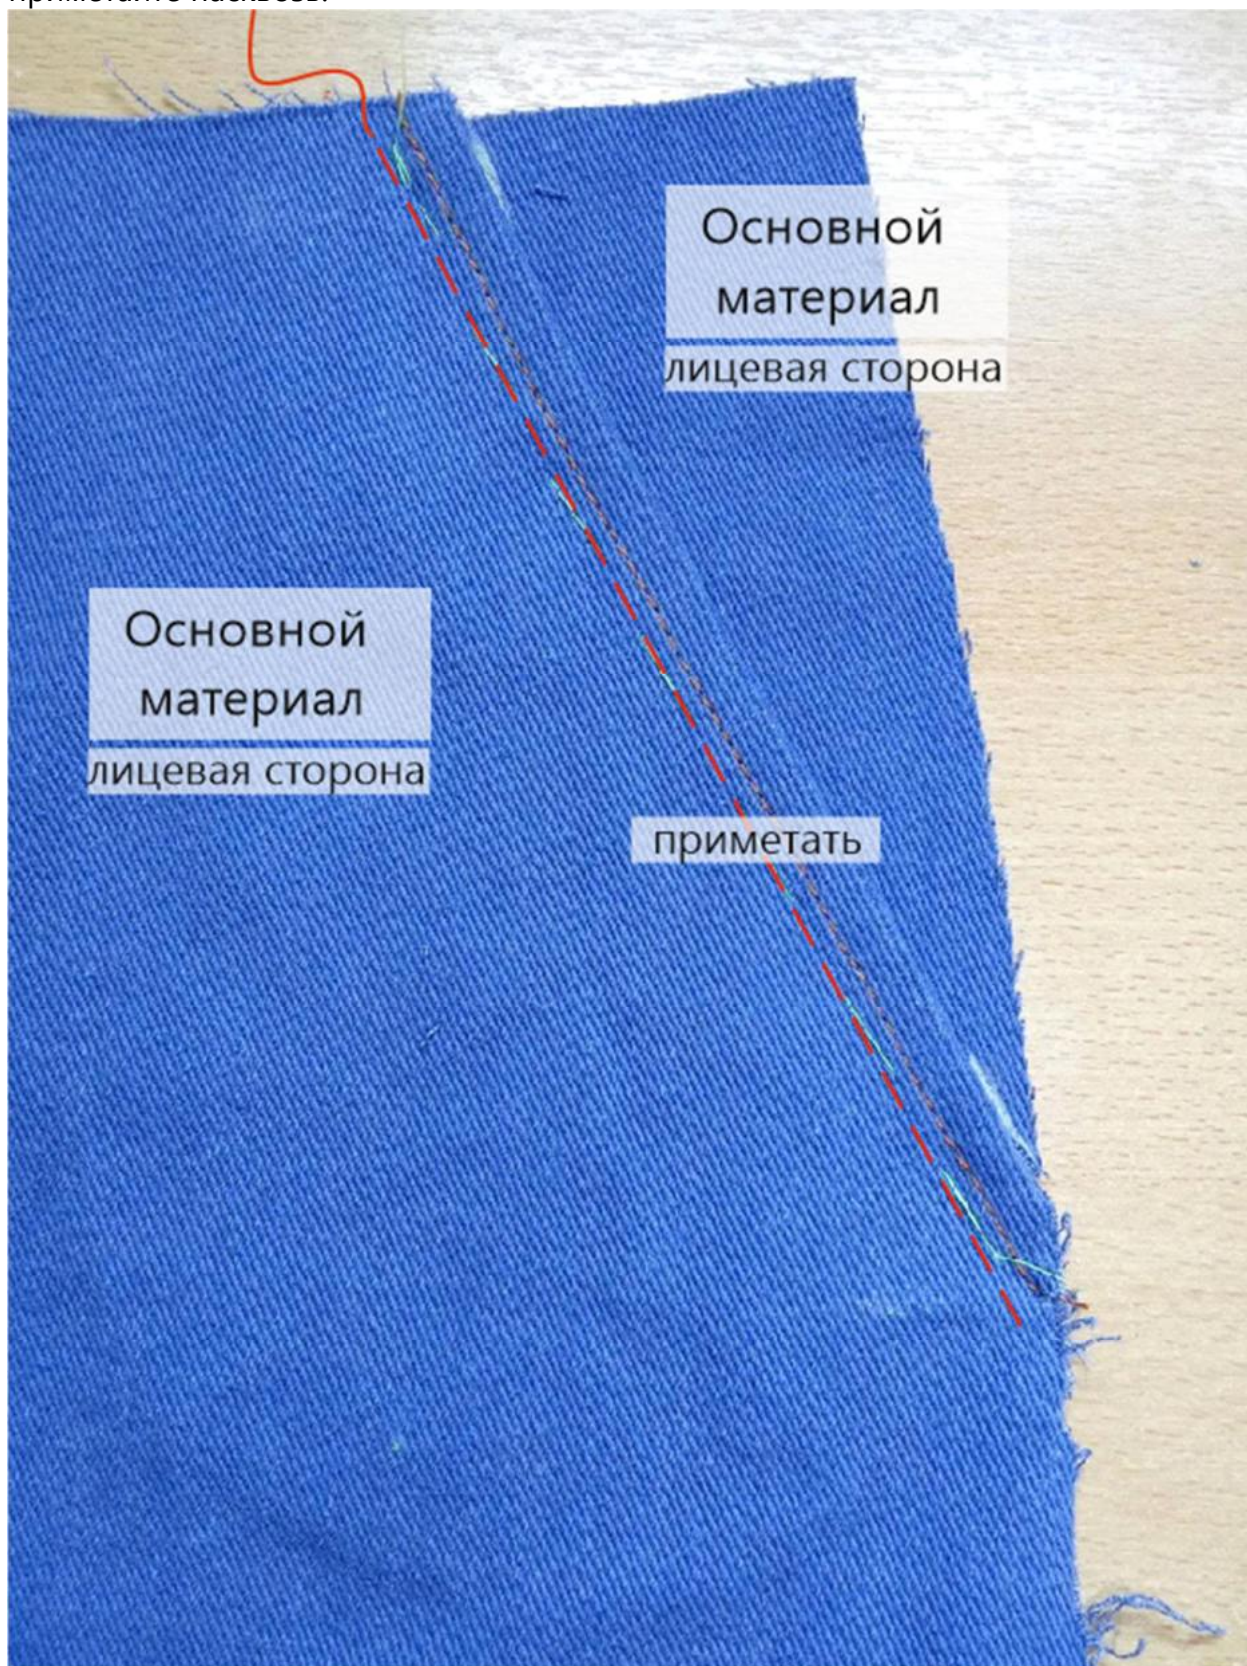


Стачайте открытые срезы мешковины и бочка между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




Монтаж средней и боковой частей передней половинки


Совмещая контрольные метки, стачайте среднюю и боковую части передней половинки между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону средней части.

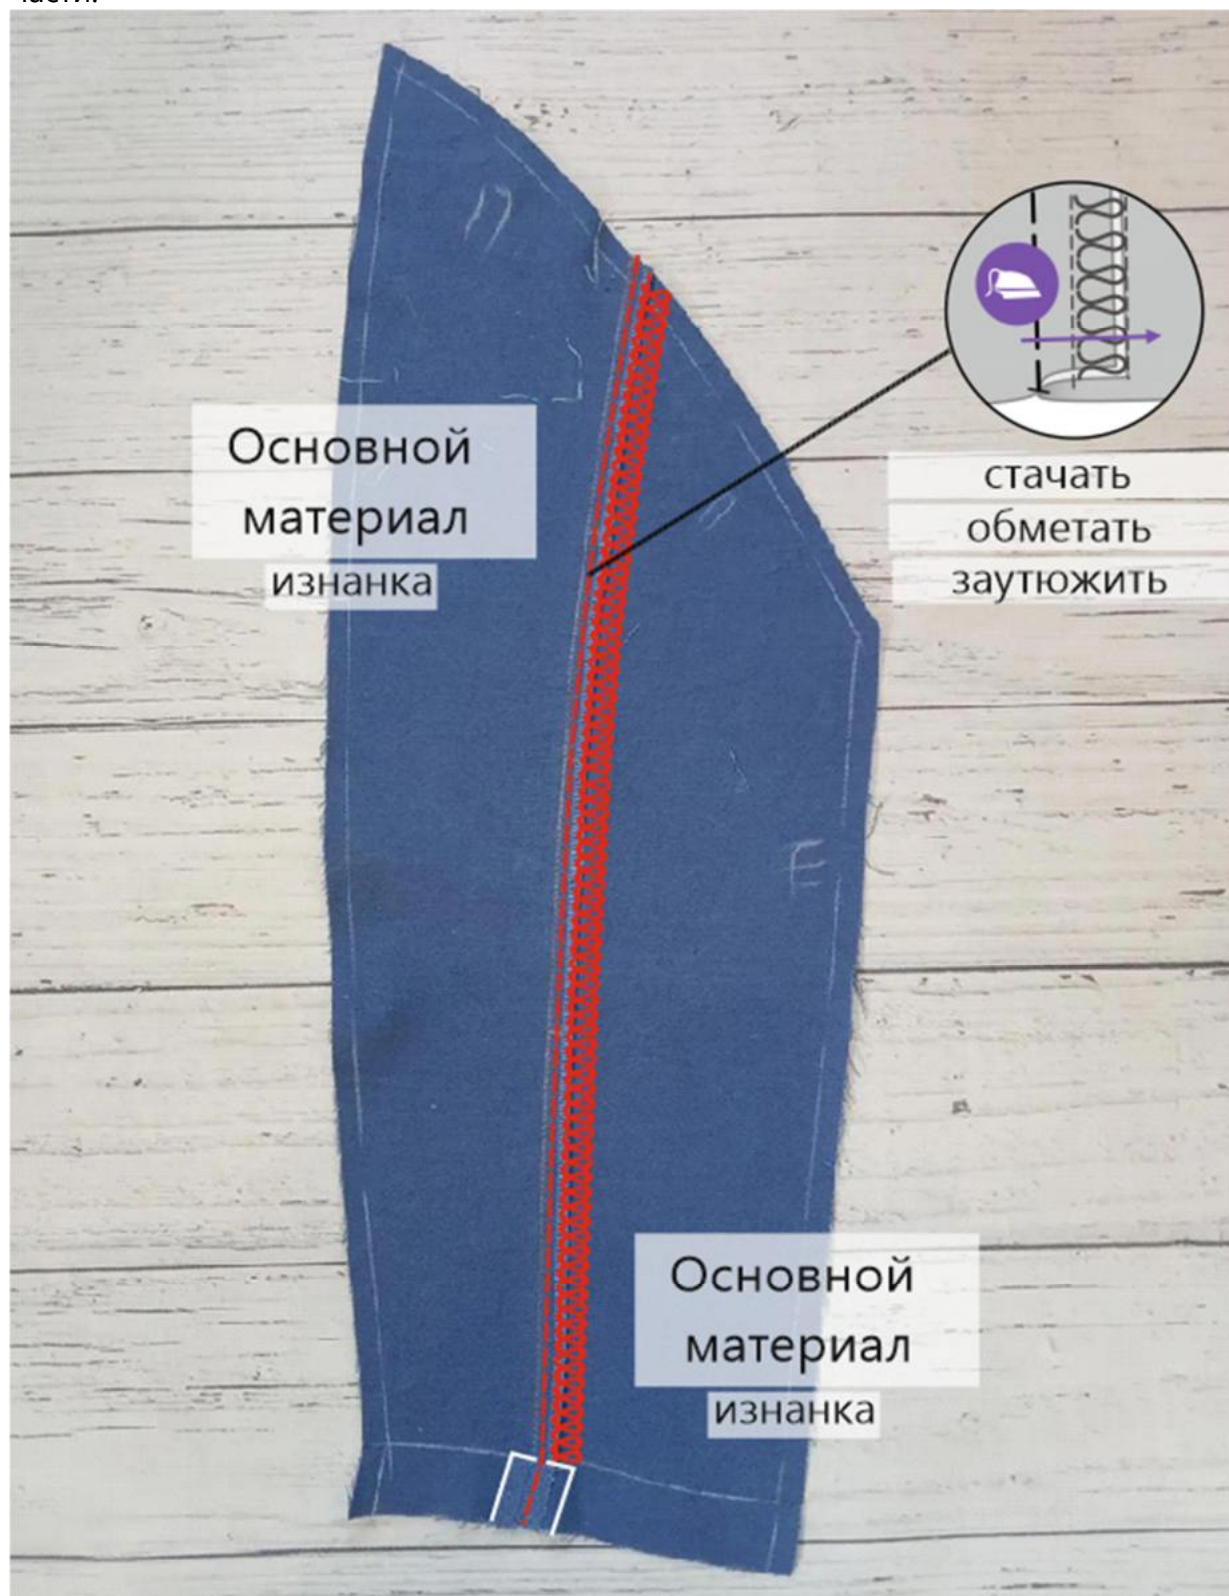


Обратите внимание: нужно рассечь припуск шва на уровне подгибки низа. Припуски шва на участке подгибки низа нужно разутюжить во избежание излишней толщины.

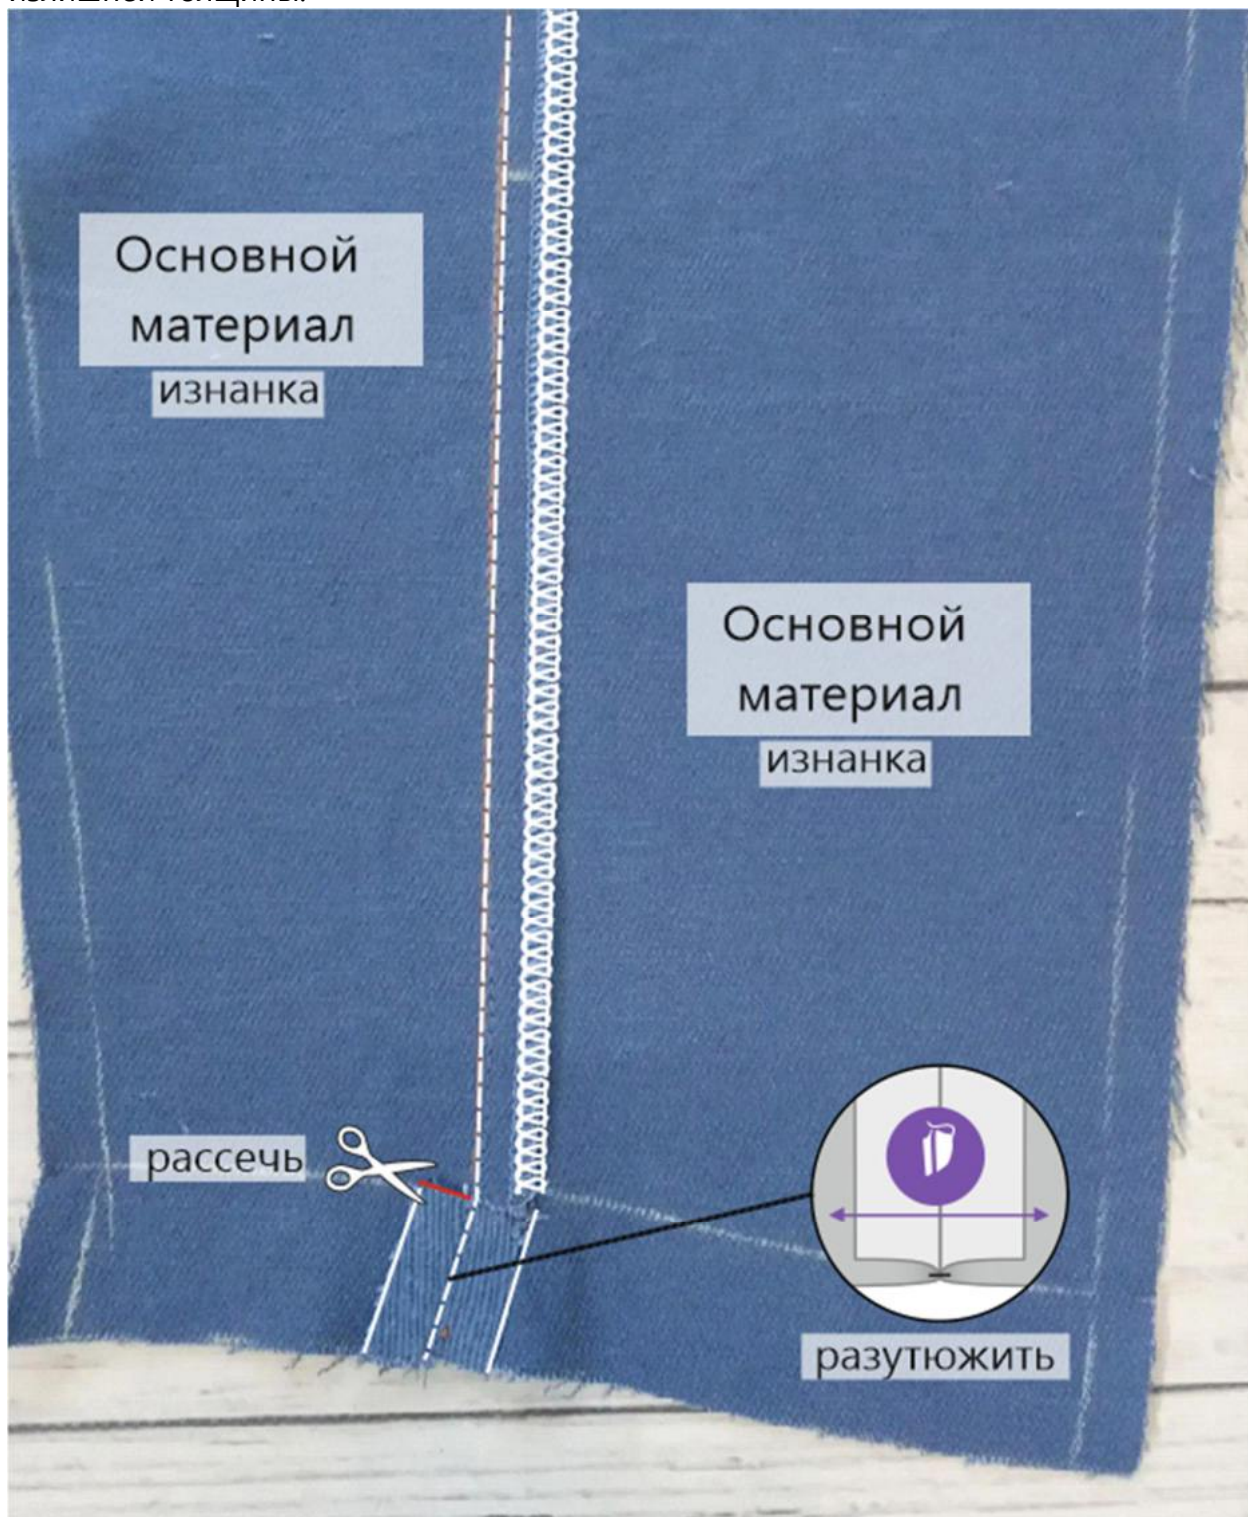


Строчкой в край отстрочите шов с лицевой стороны изделия, приутюжьте.

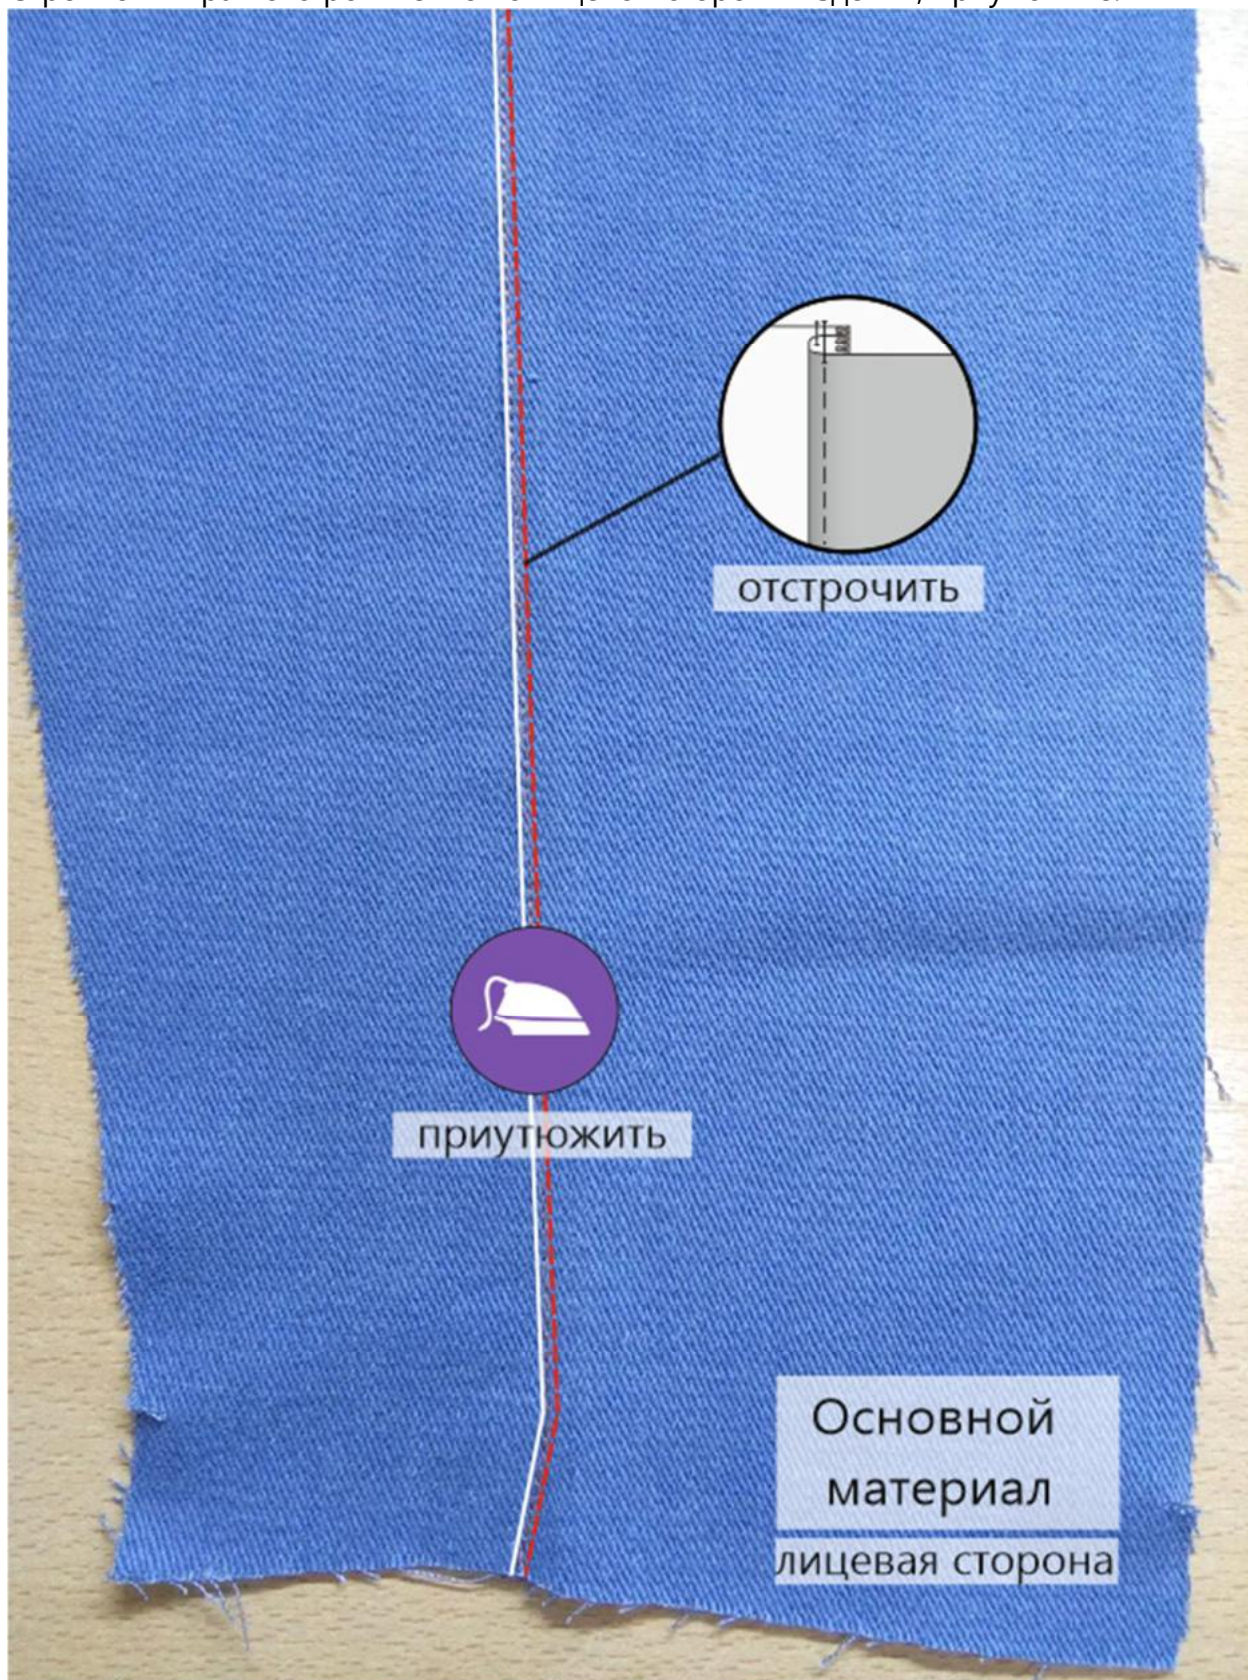

Совмещая контрольные метки, притачайте верхнюю часть передней половинки к нижней части. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону верхней части.

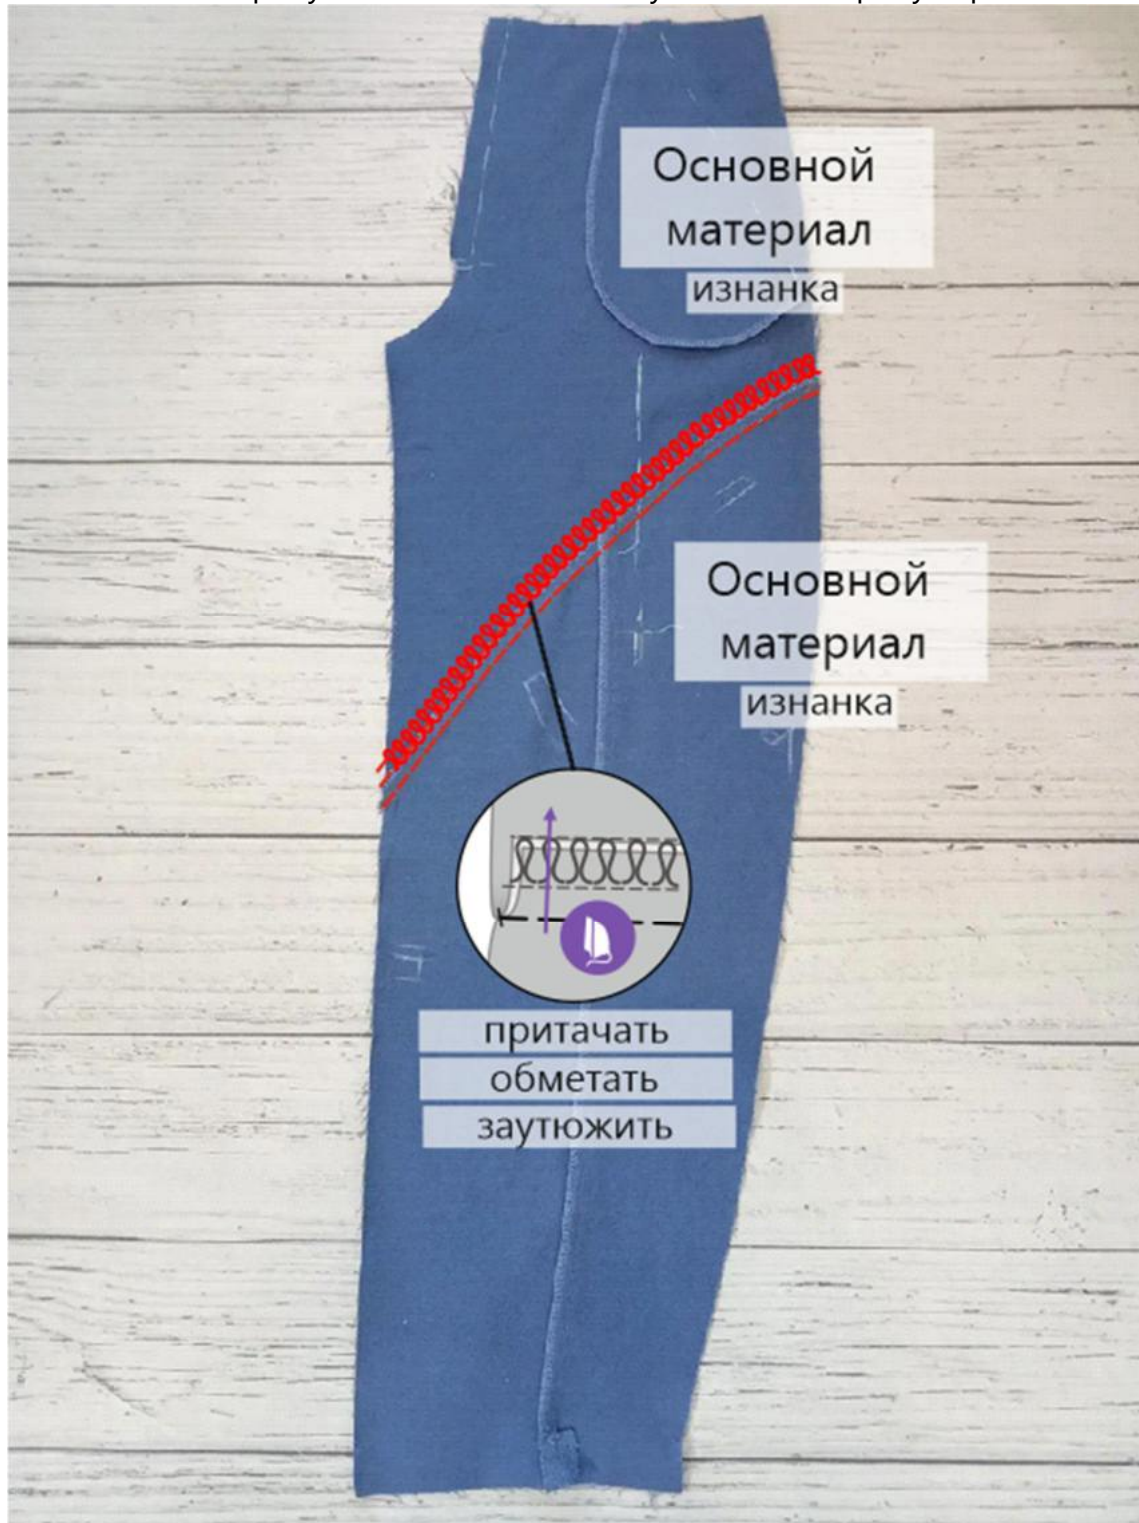

Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

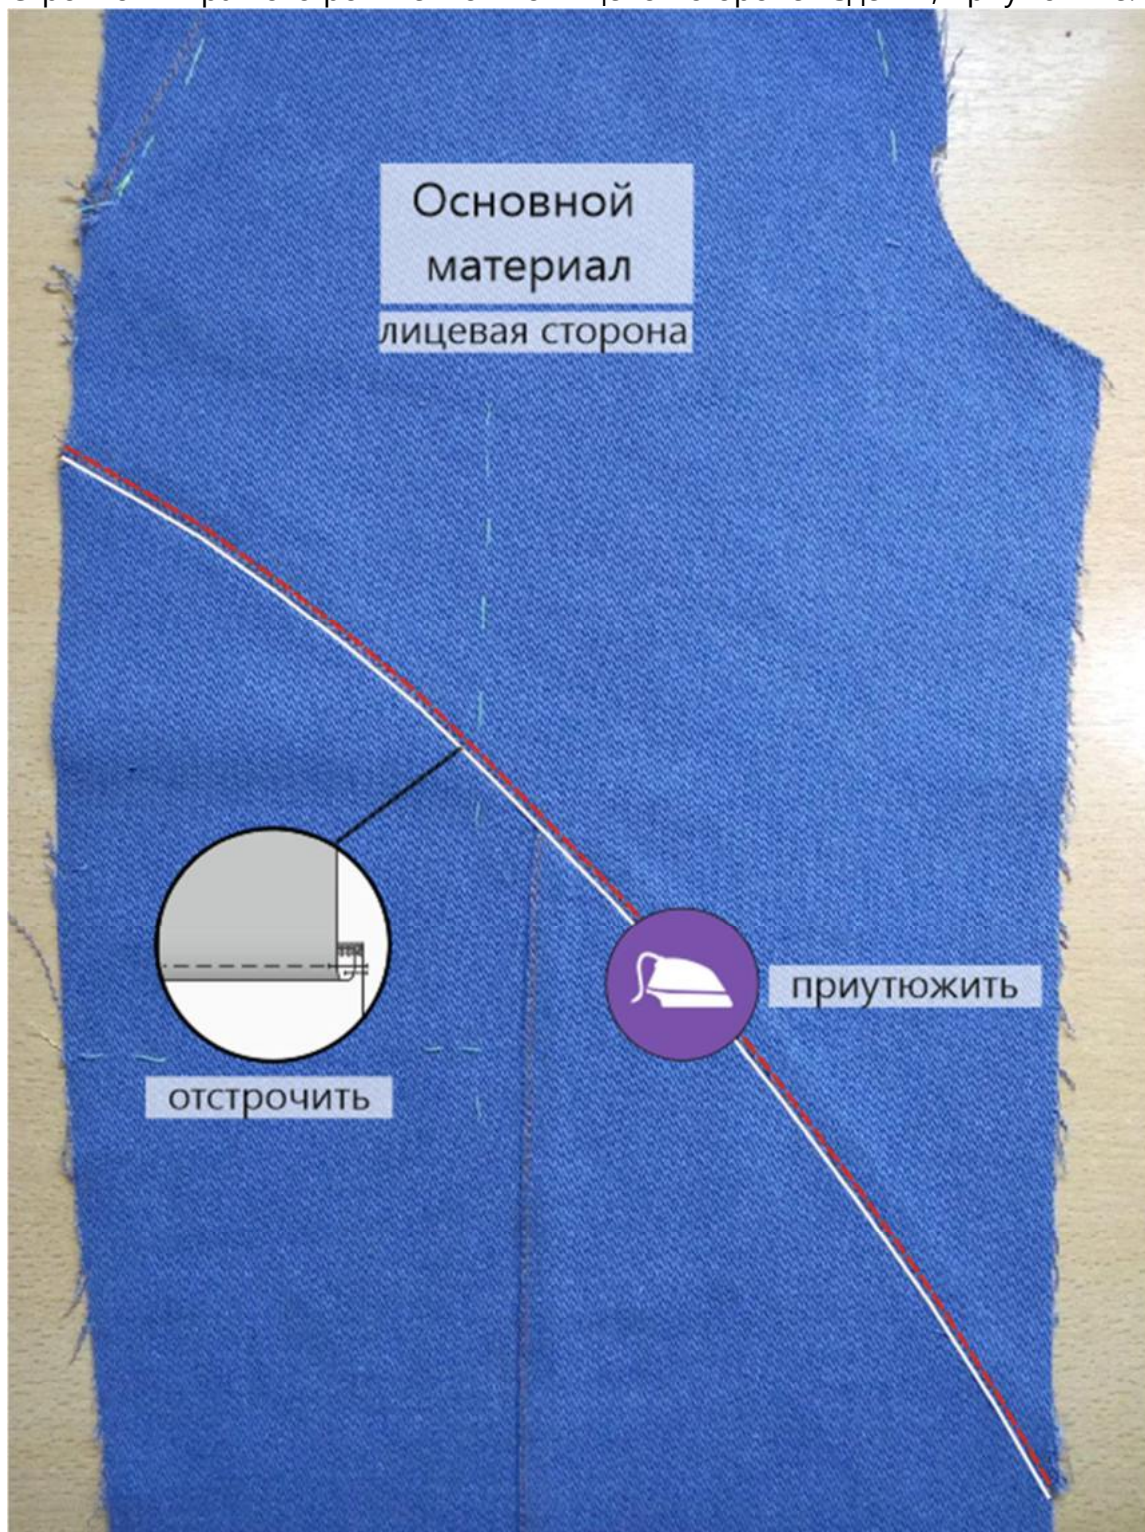


Заготовка задних карманов

Обметайте срезы по периметру карманов. Заутюжьте подгибку верха карманов в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте. Заутюжьте боковые и нижние срезы карманов на ширину припуска в сторону изнанки.



Монтаж карманов с задними половинками

Ориентируясь по разметке, двойной строчкой настрочите карманы на лицевую сторону задних половинок. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов. Приутюжьте карманы в готовом виде.

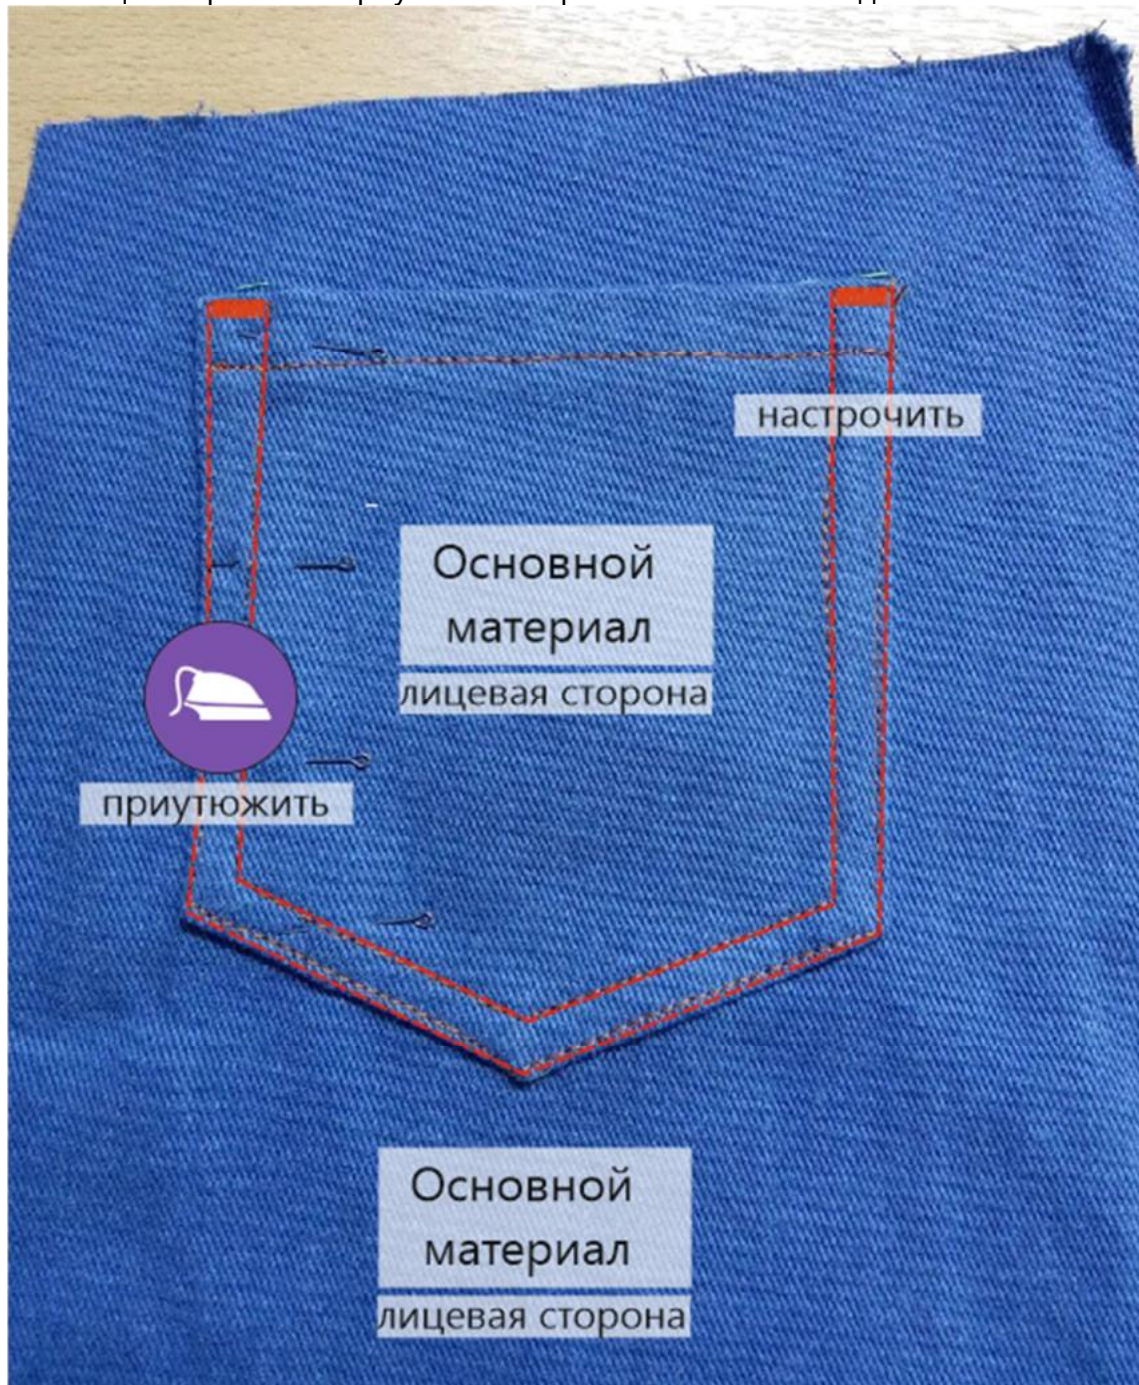

Притачайте кокетки к задним половинкам брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток. Утюгом оттяните средние и шаговые срезы брюк до появления слабины.




Двойной строчкой отстрочите шов притачивания кокетки по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.



Заготовка клапанов


Продублируйте детали верхних клапанов с изнаночной стороны. Осноруйте боковые и нижние срезы нижних клапанов на 0,2 см для формирования переходного канта после обтачивания клапана.

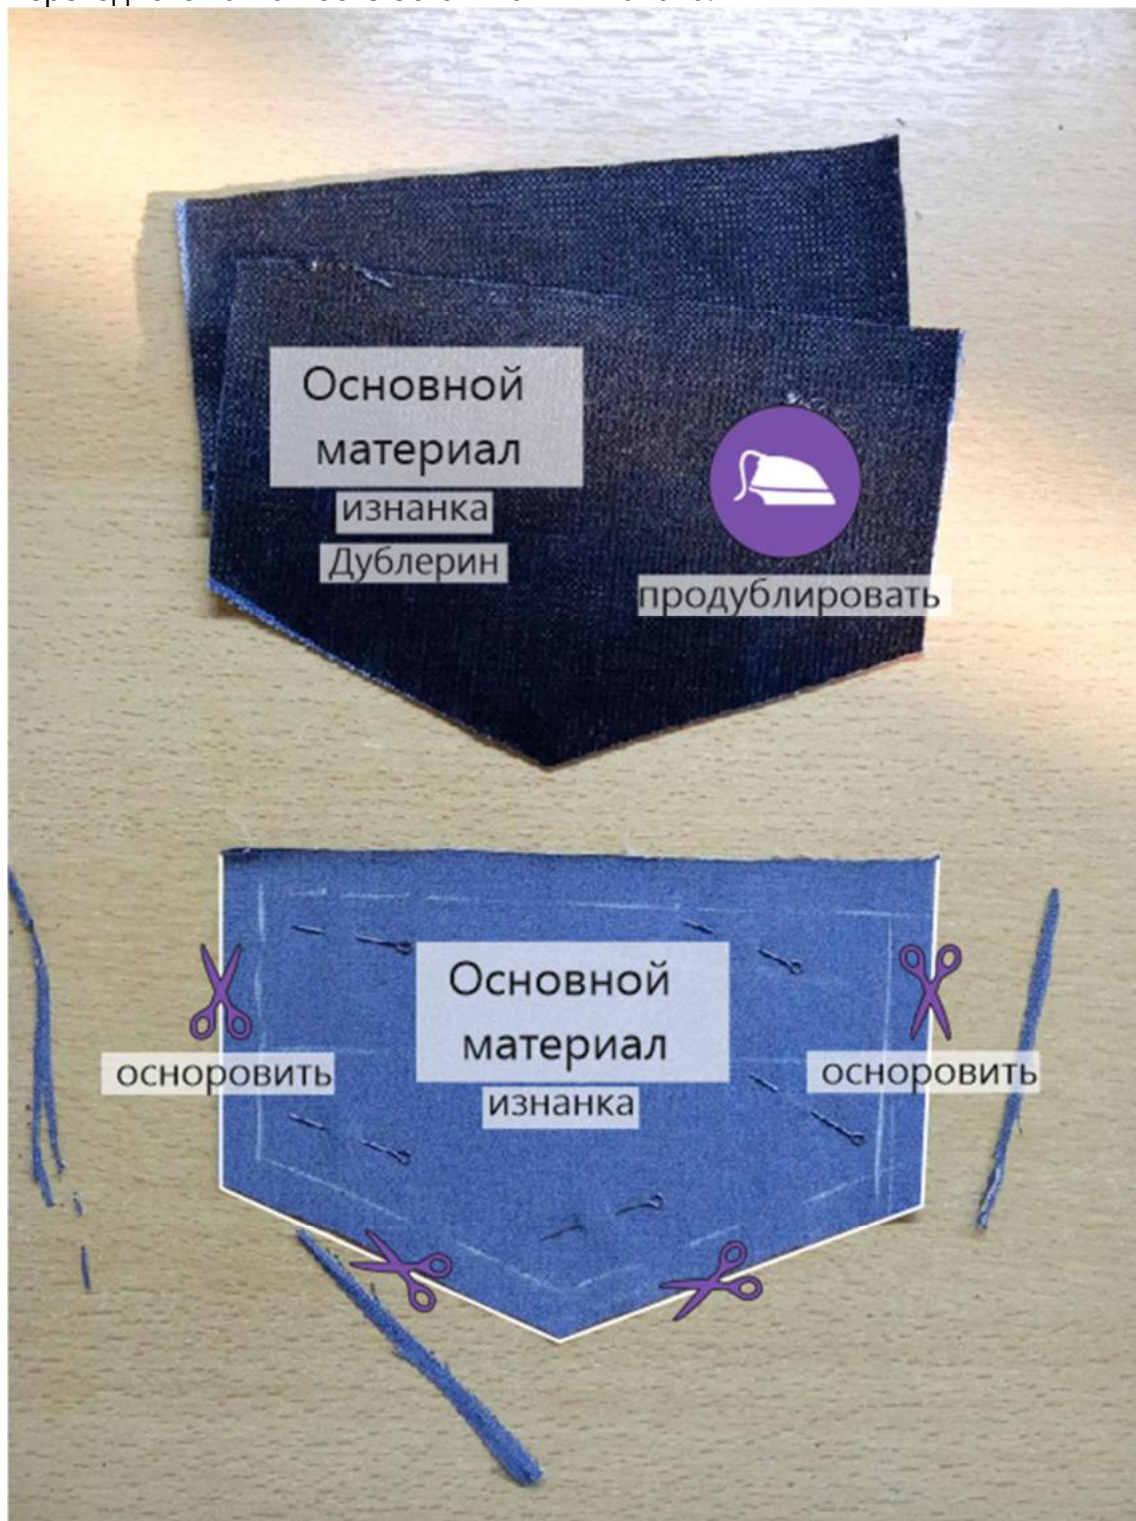

Сложите верхний и нижний клапаны вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапан по лицевой стороне.

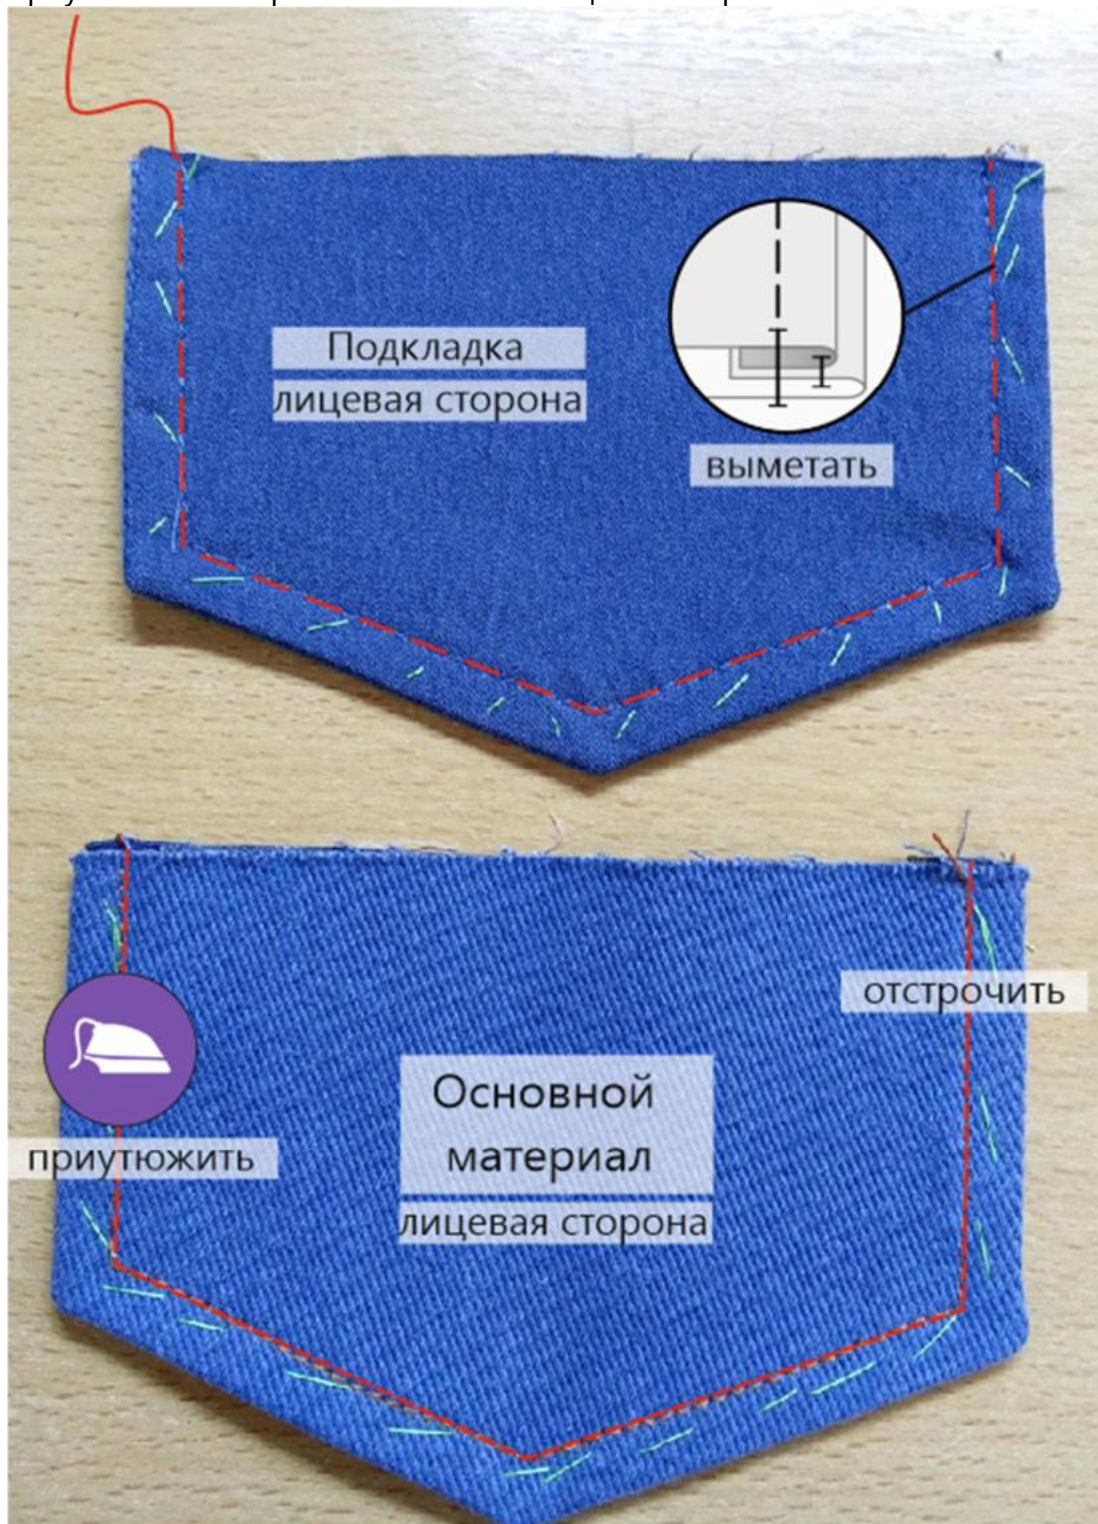

Монтаж клапанов с изделием


Ориентируясь по разметке, наложите клапан на заднюю половинку, лицом к лицу, приколите, притачайте швом шириной 0,5 см.




Отверните клапан вниз, настрочите его на изделие швом шириной 0,7 см, приутюжьте.



Стачайте среднюю нижнюю часть задней половинки и боковую нижнюю часть задней половинки между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону средней части.

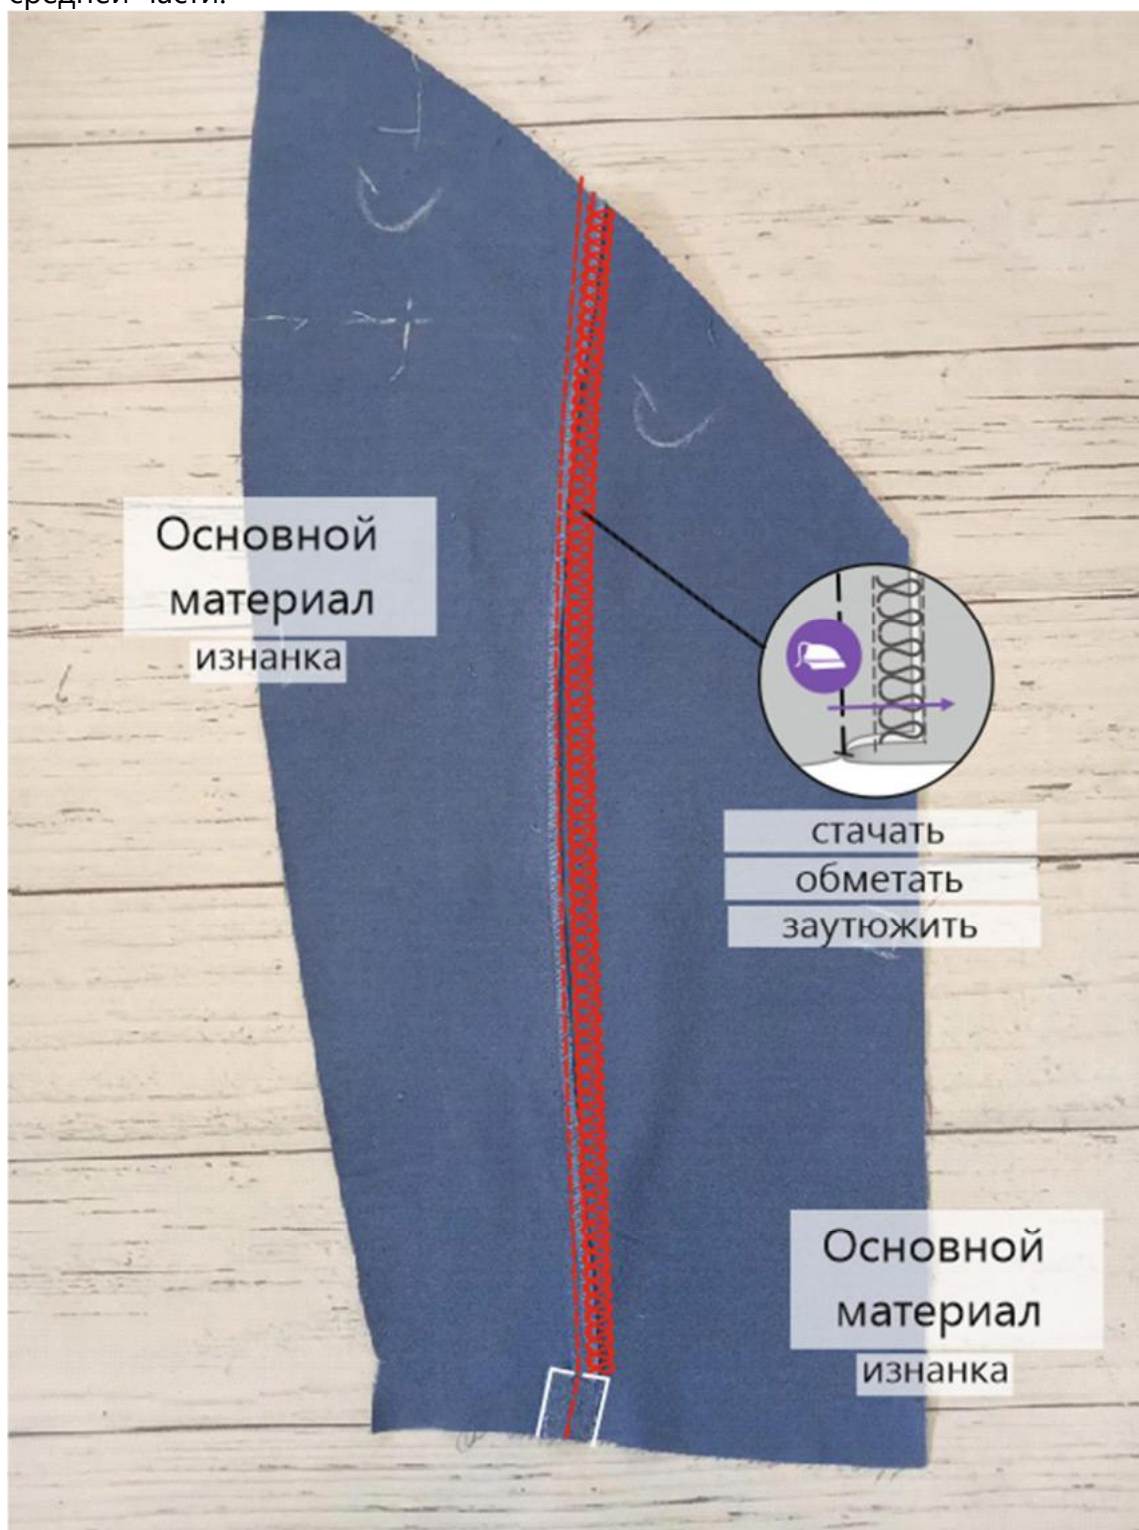


Строчкой в край отстрочите шов с лицевой стороны изделия, приутюжьте.

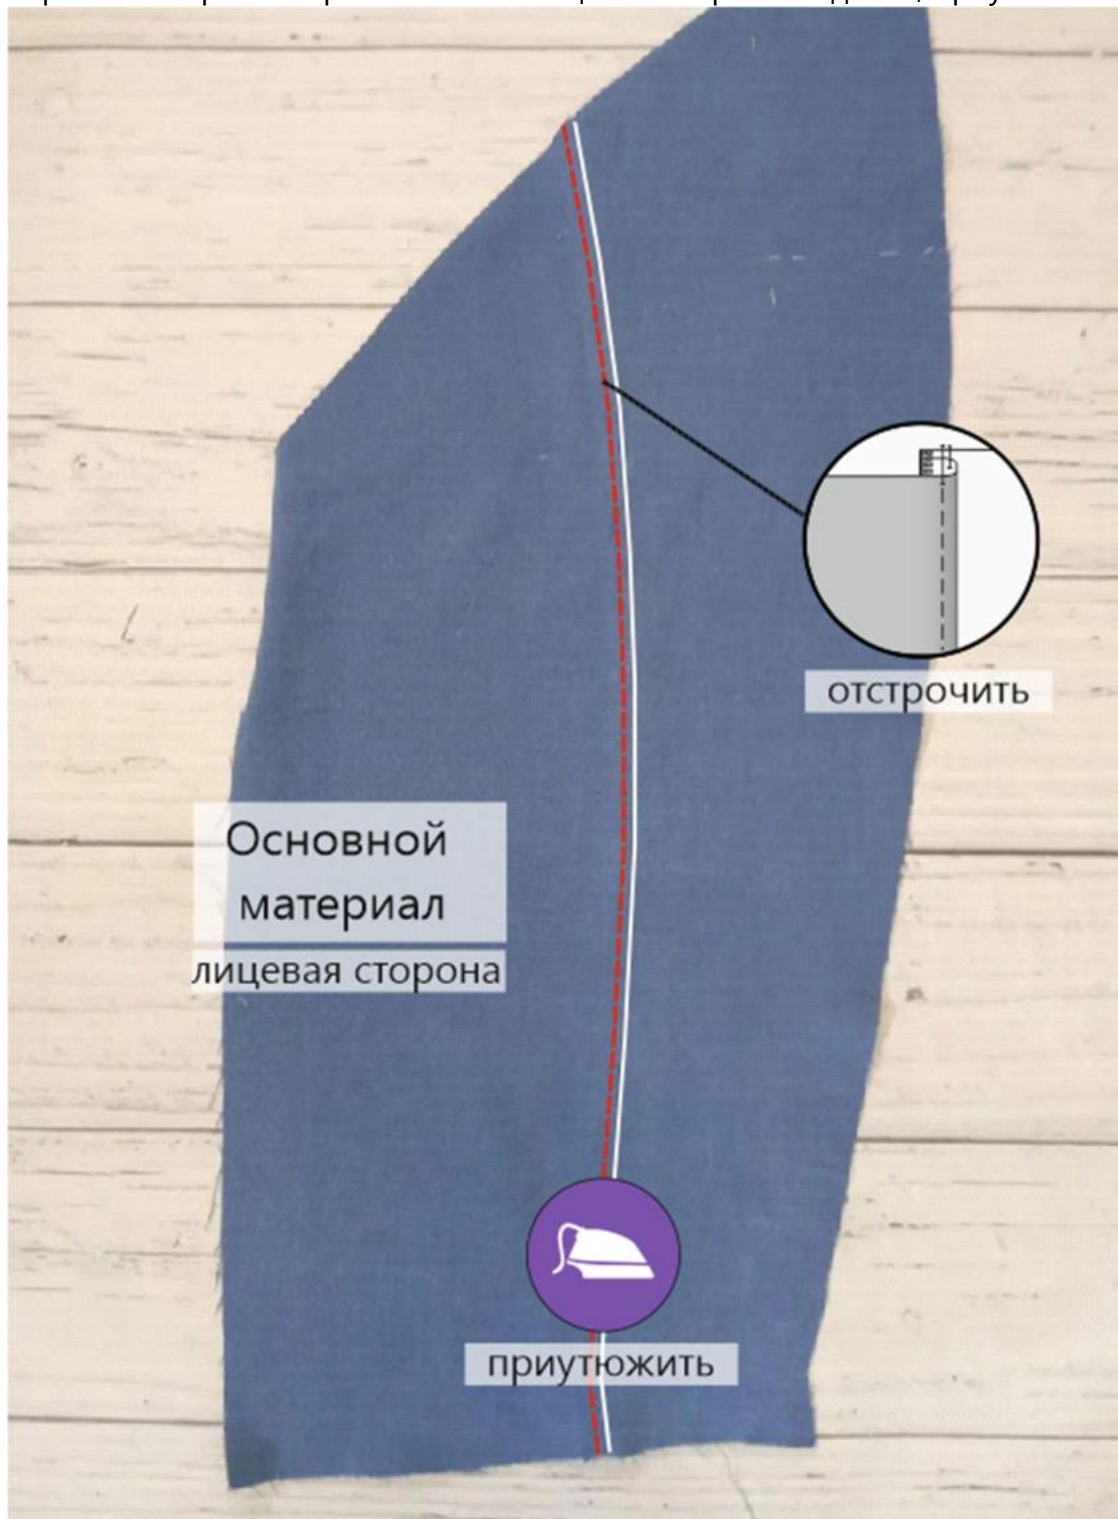

Притачайте верхнюю часть задней половинки к нижней части. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

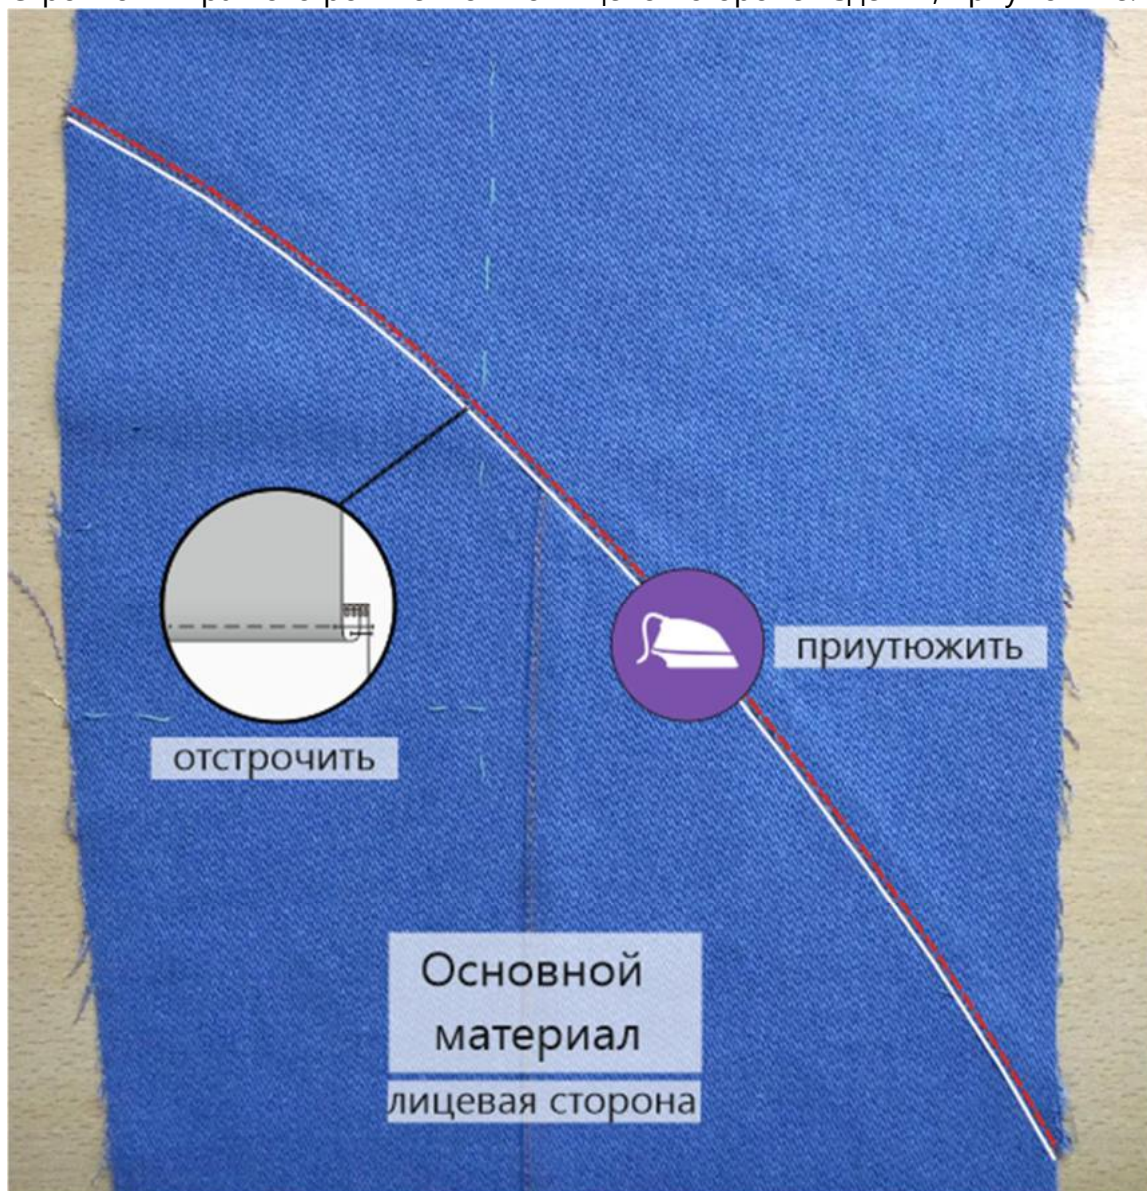


Сложите задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Обработка гульфика


Осноровите средний срез правой передней половинки до ширины 0,7 см.

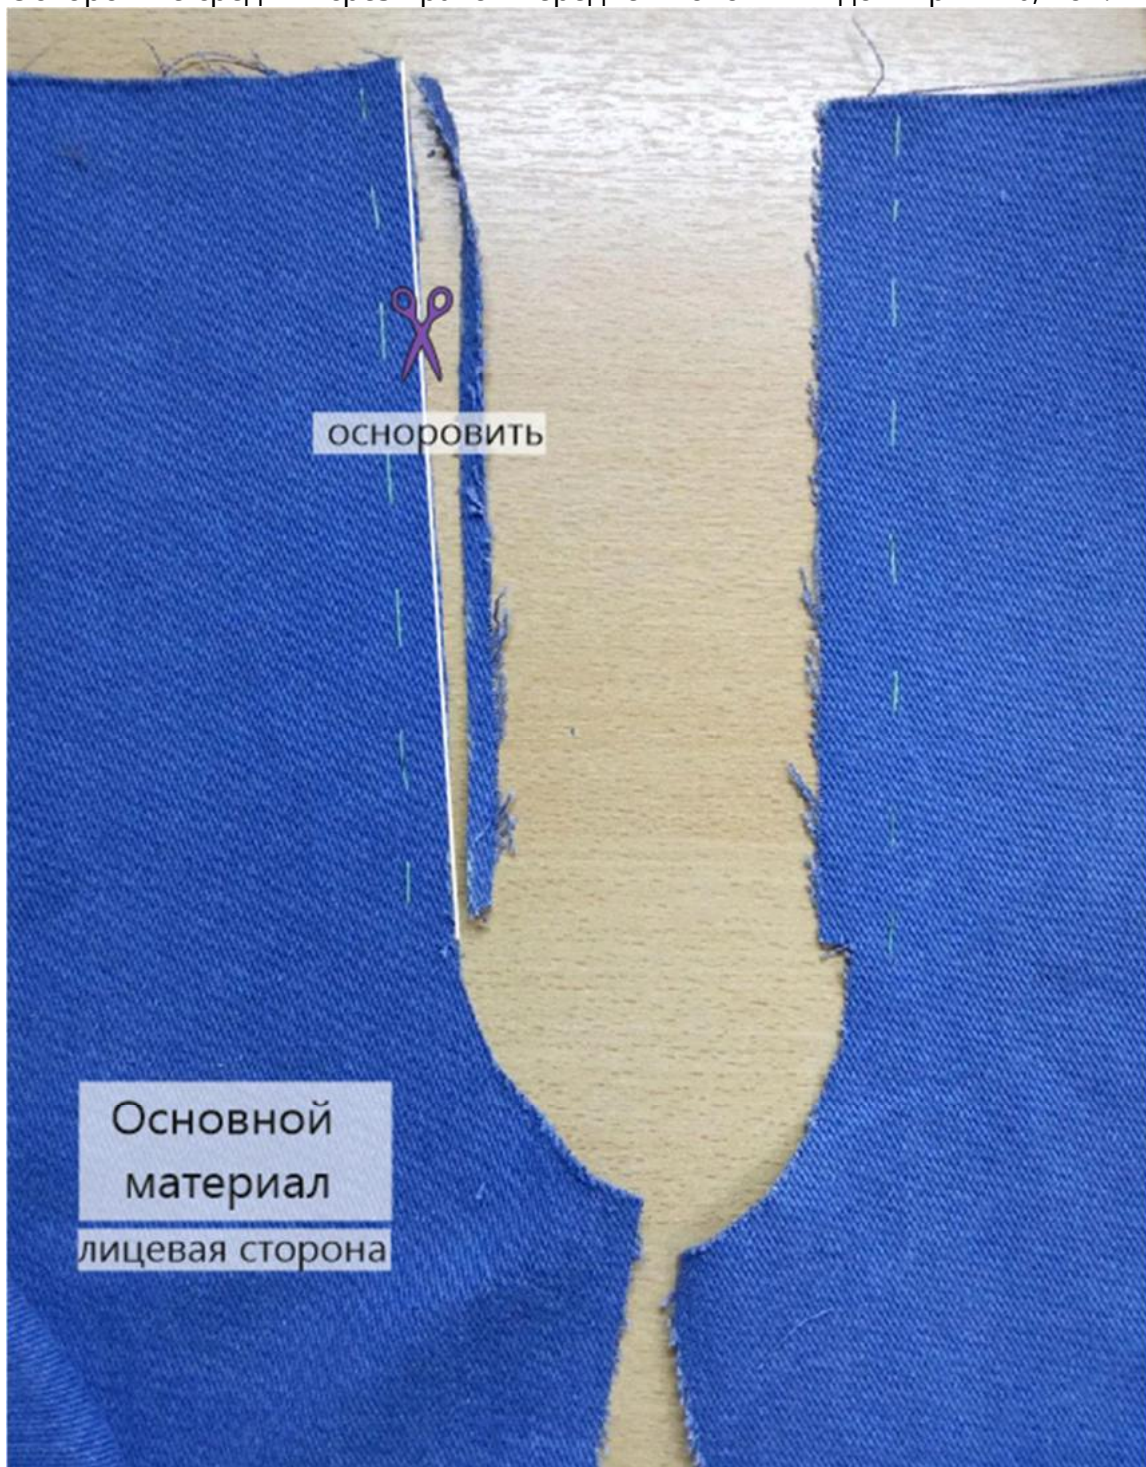

Продублируйте гульфик и откосок с изнаночной стороны. Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Обметайте средние срезы передних половинок, как показано на фото.

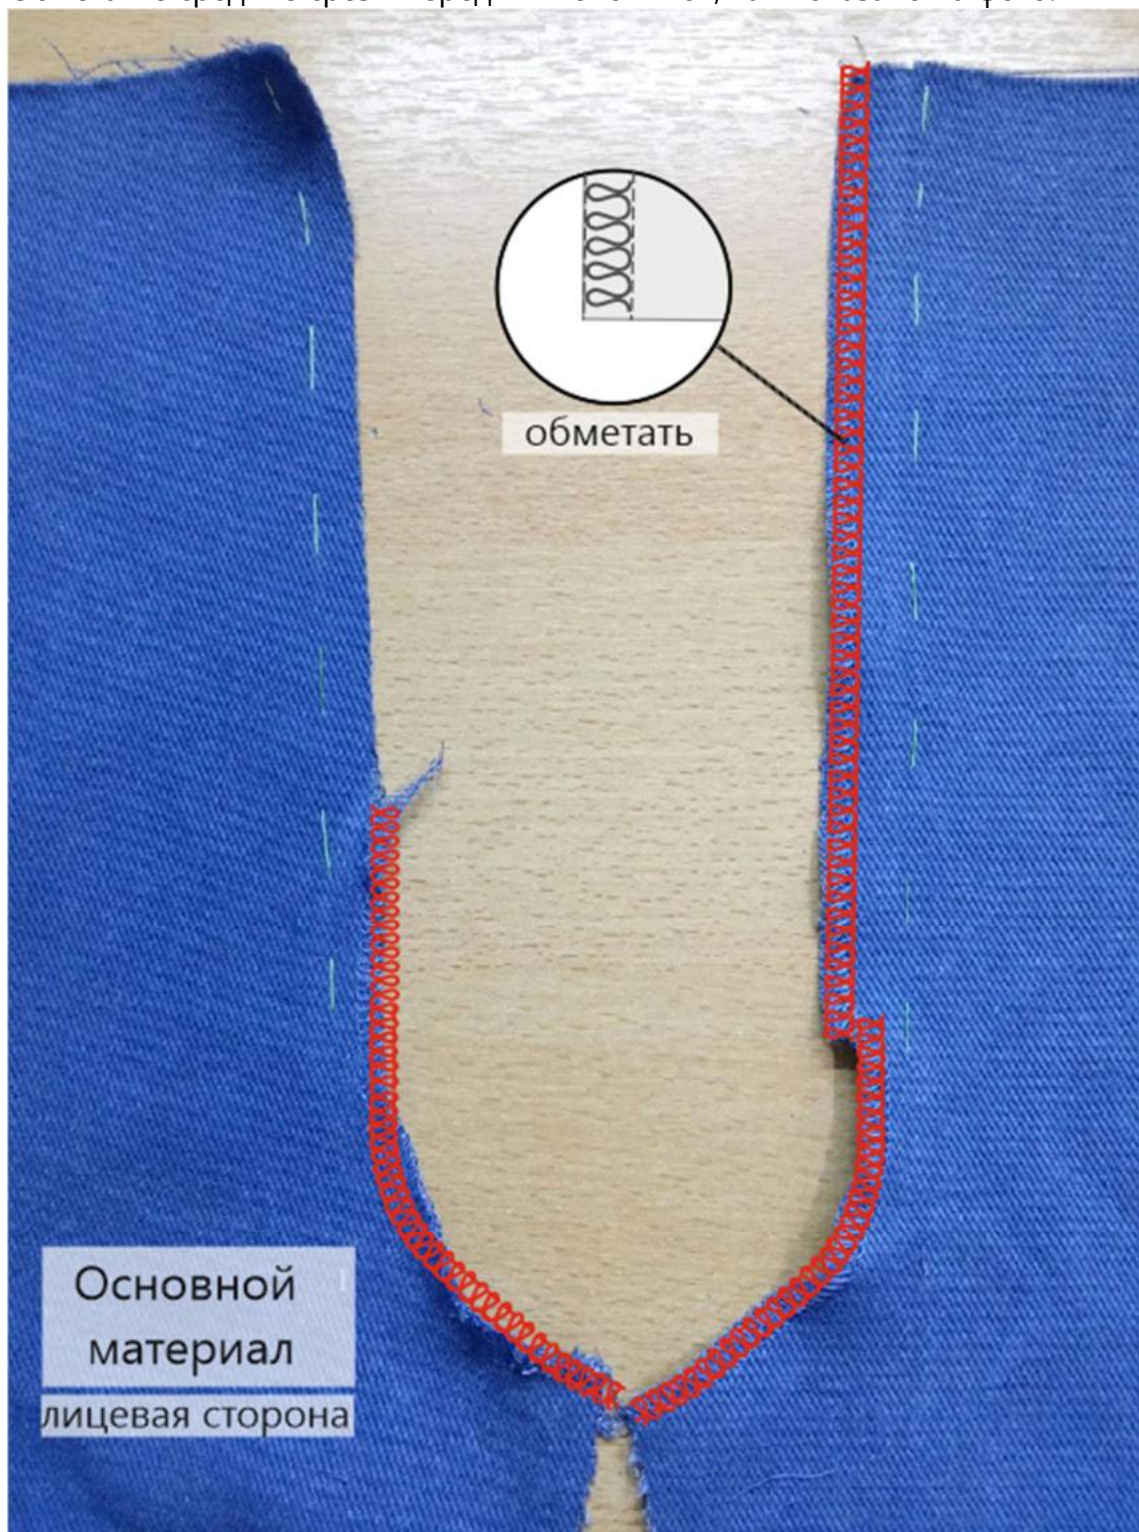


Обметайте срезы гульфика и откоса.




Сложите передние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз.



Притачайте гульфик к правой передней половинке, прокладывая строчку в 1 мм от контрольной нитки в сторону среза.

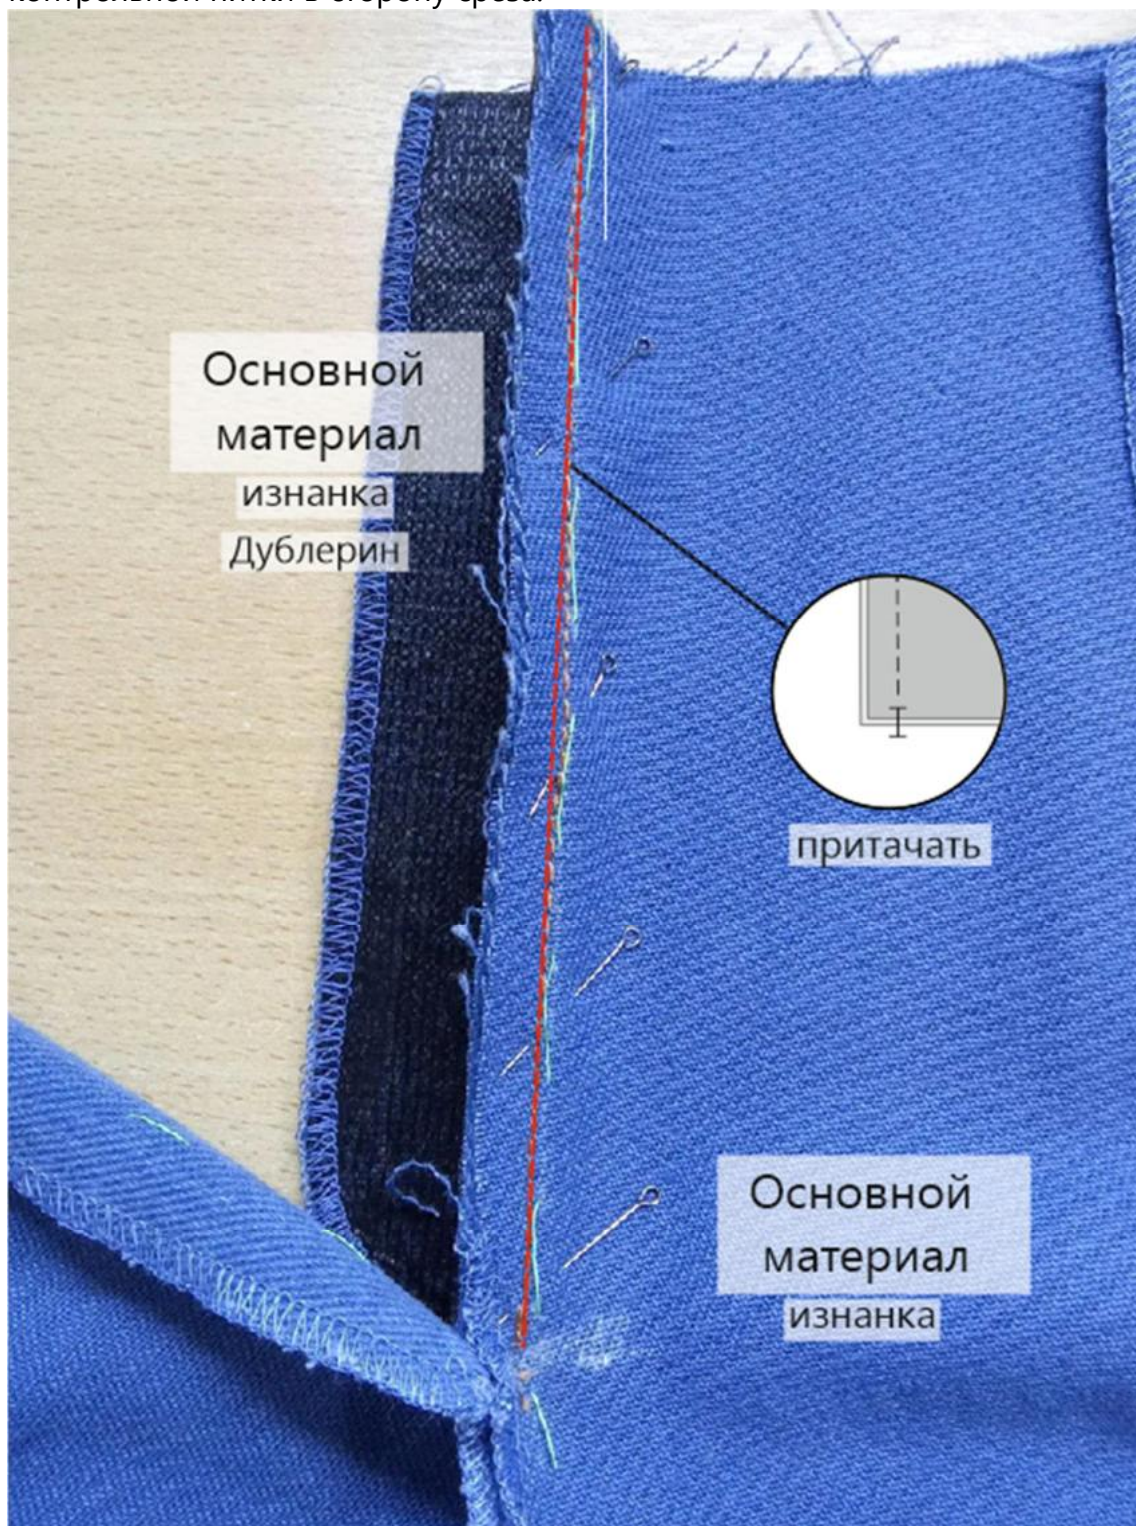

Направьте припуски шва в сторону гульфика. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне гульфика, приутюжьте.

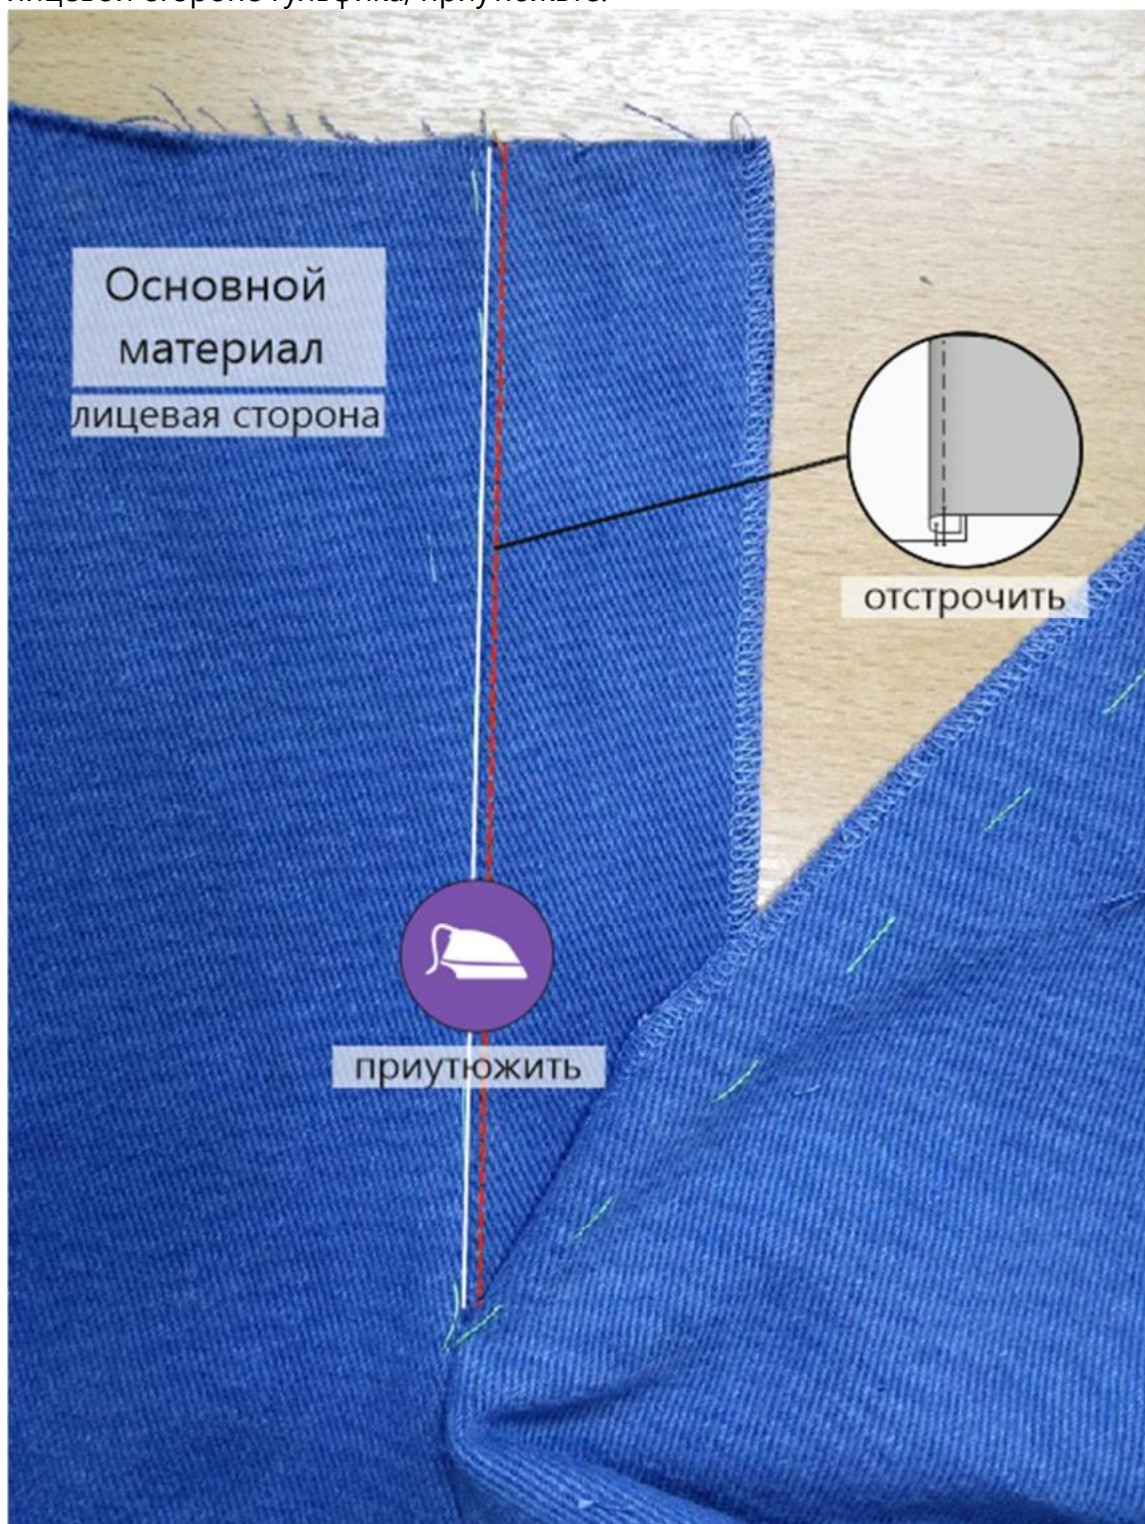


Отверните гульфик в сторону изнанки изделия, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте.




Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со средним срезом, приколите, притачайте.




Строчкой в ту же строчку притачайте откосок.

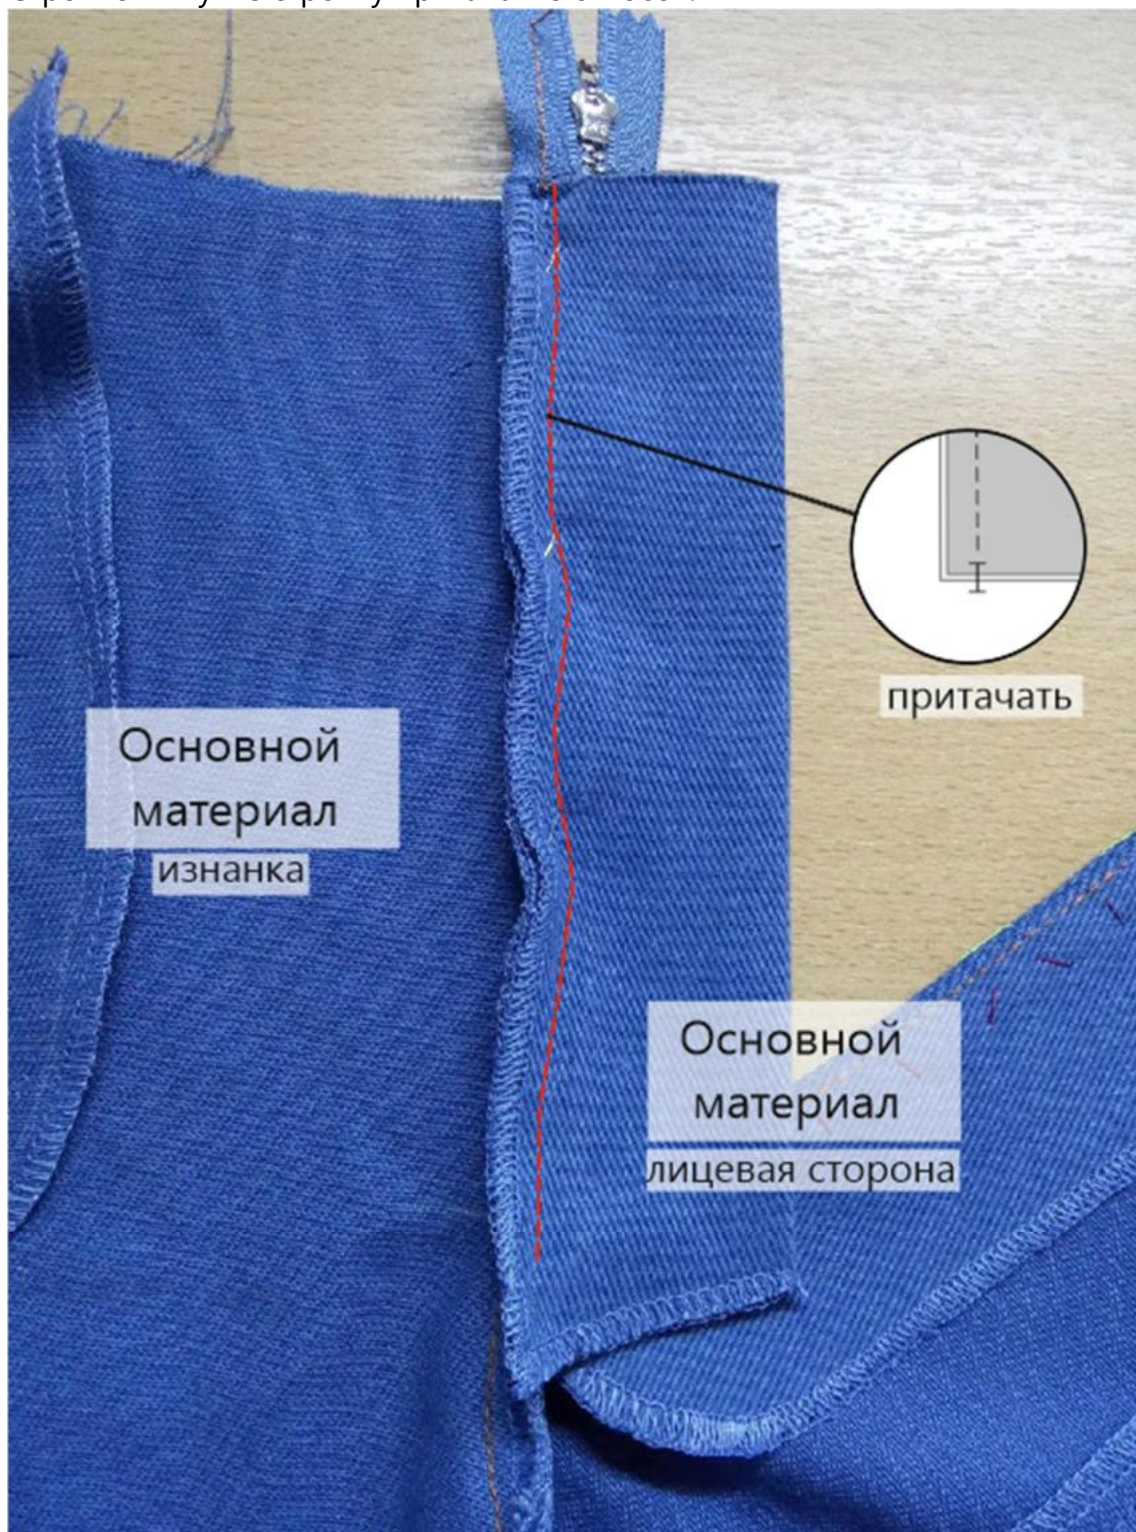


Отверните припуски шва в сторону изделия. Строчкой в край отстрочите шов с лицевой стороны изделия, приутюжьте.

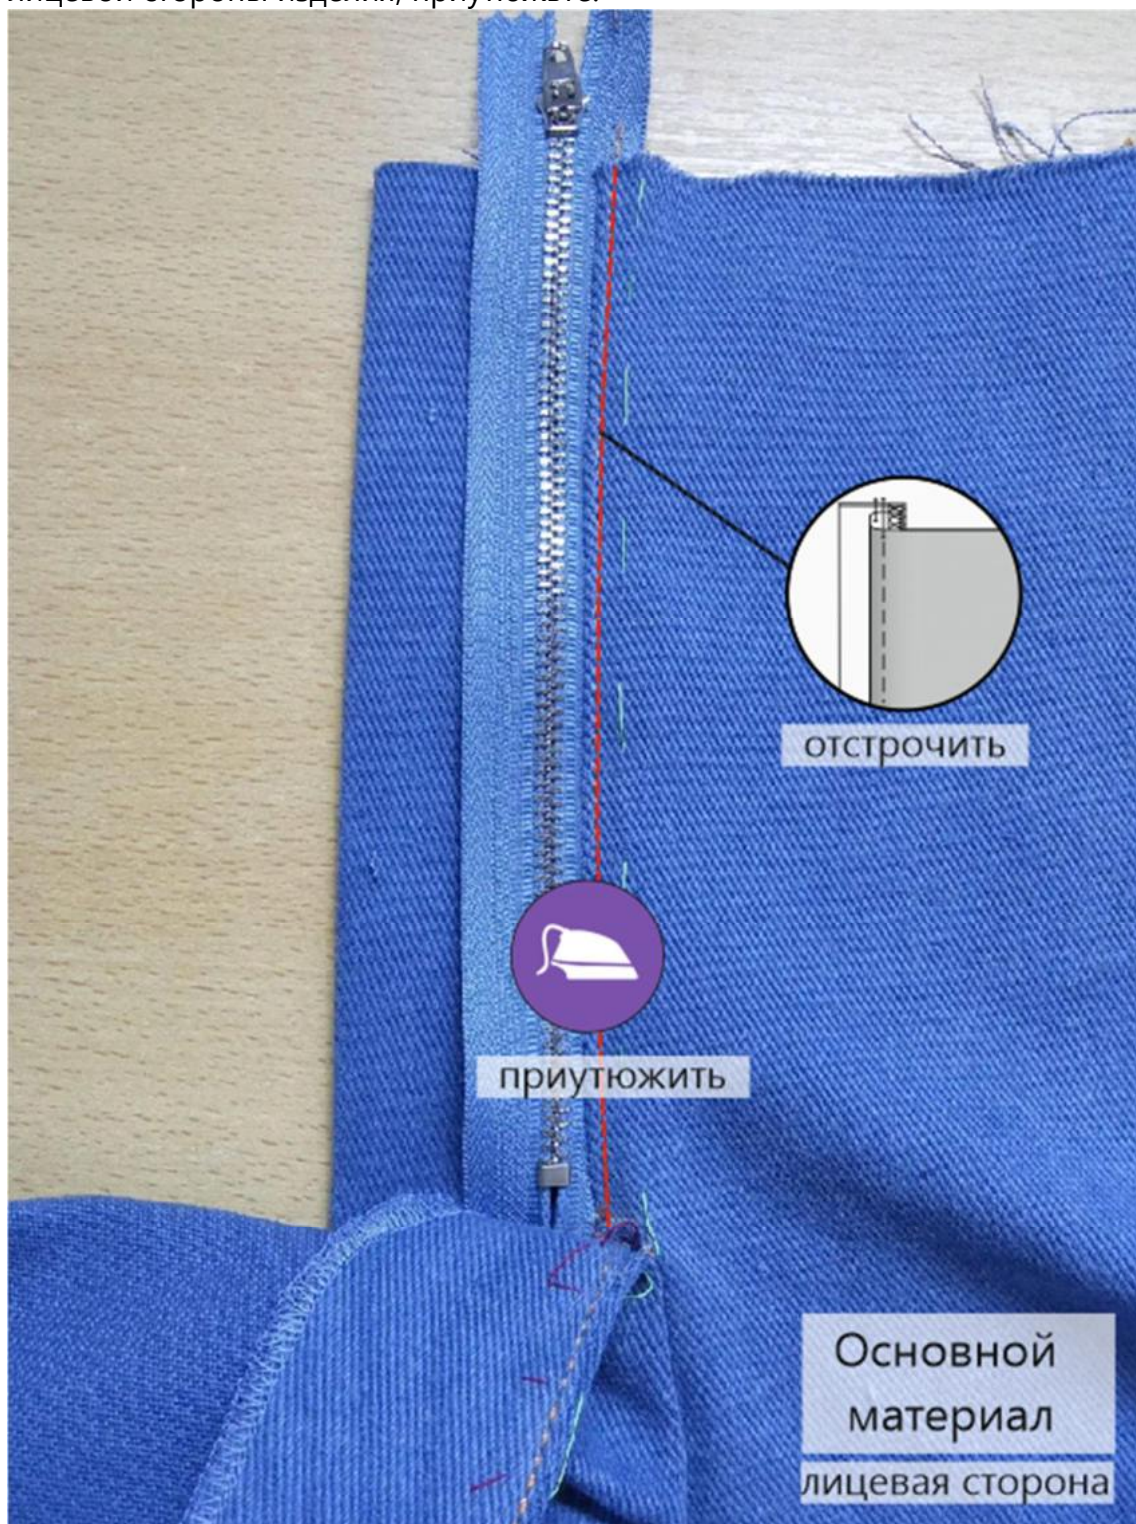

Совместите центры передних половинок брюк между собой, сколите булавками.

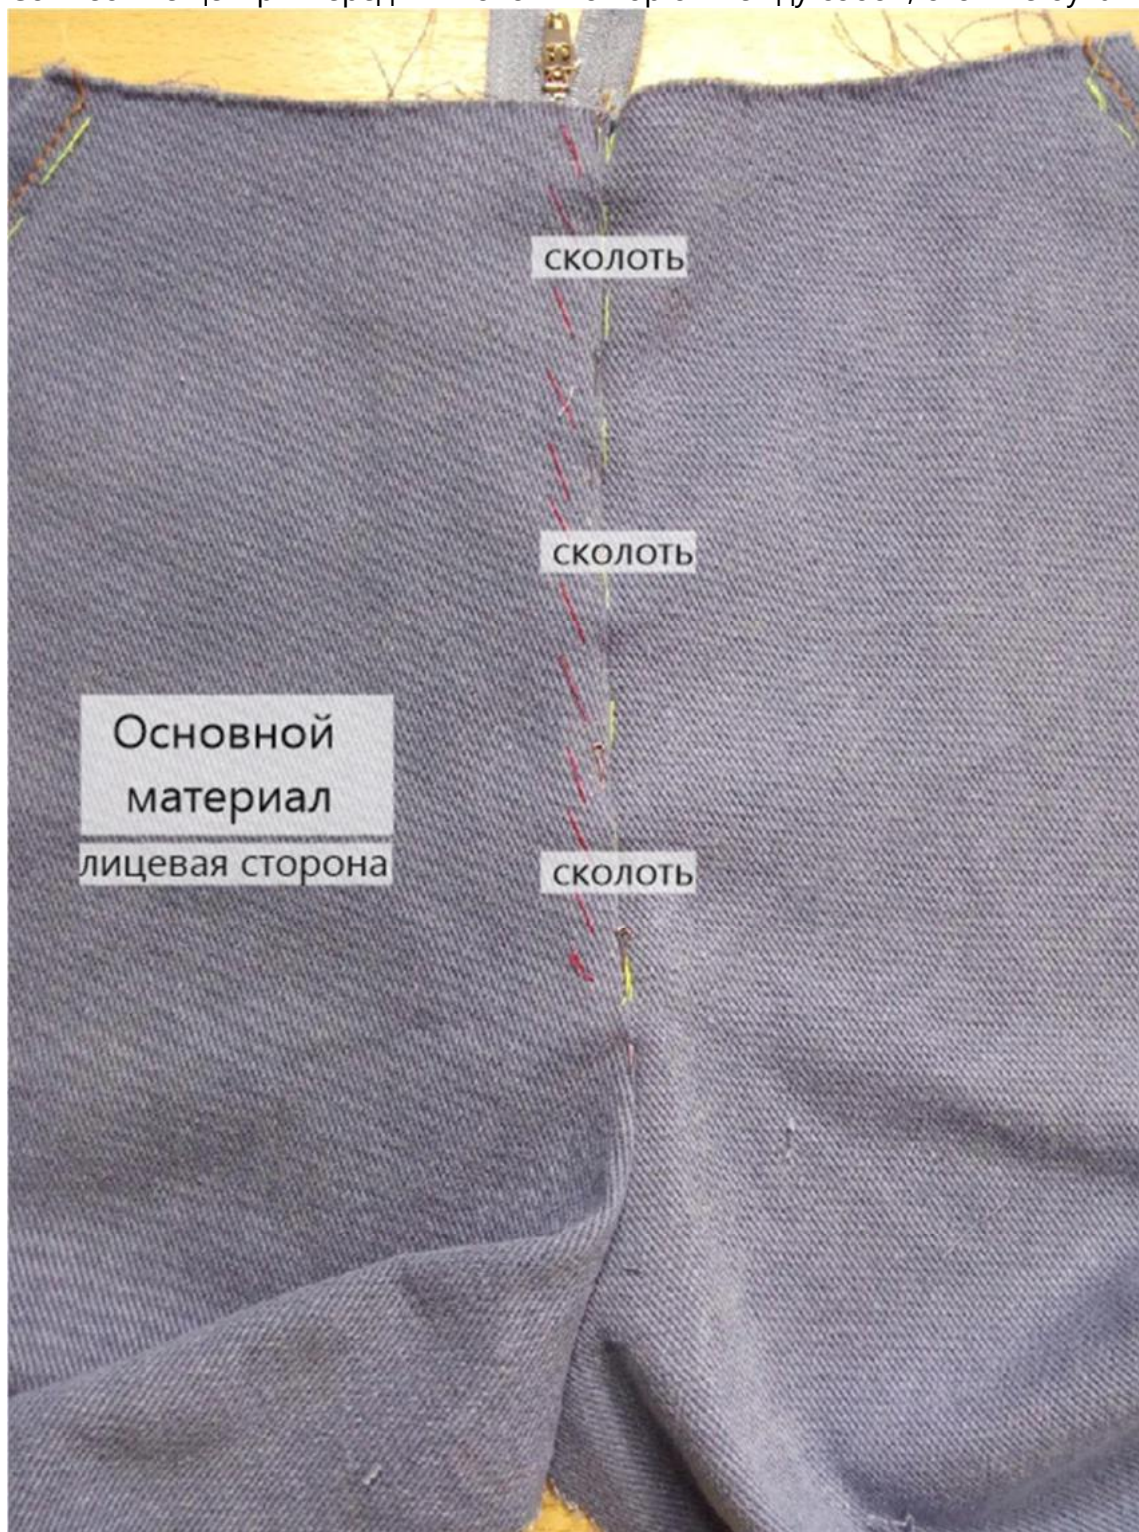

С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Приколите вторую сторону молнии к гульфику, притачайте, не захватывая в шов основное изделие.

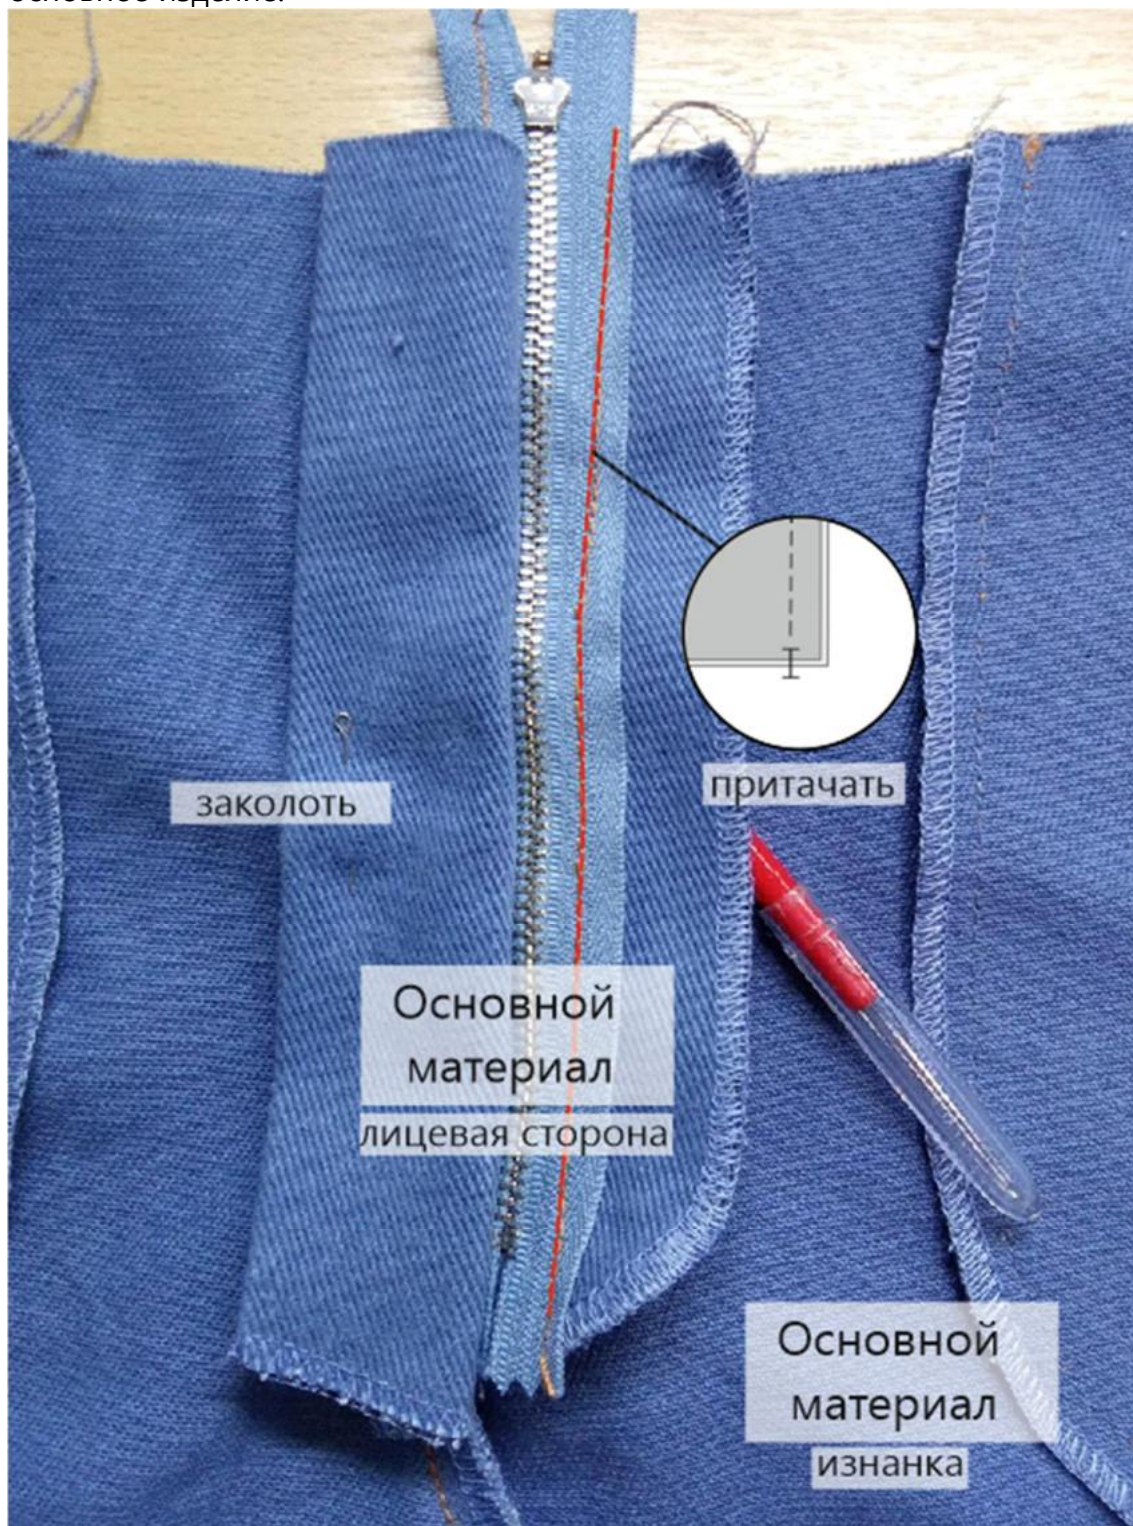

Отстрочите гульфик по лицевой стороне изделия, не захватывая в шов откосок.



Сквозной строчкой, захватывая откосок, отстрочите нижнюю часть гульфика.
Строчкой в край отстрочите средний шов переда.
Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика. Нитки смётывания удалите, гульфик приутюжьте в готовом виде.



Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы передних и задних половинок между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону задних половинок. Припуски шва на уровне подгибки низа рассеките, разутюжьте во избежание излишней толщины.



Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Заготовка накладных карманов

Обметайте срезы по периметру кармана. Отверните подгибку верха кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам на ширину припуска.




Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, застрочите, приутюжьте. Заутюжьте боковые и нижний срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.




Монтаж карманов с изделием

Наметьте расположение карманов на лицевой стороне брючин. Наложите карманы по разметке, изнанкой на лицевую сторону, приколотите.

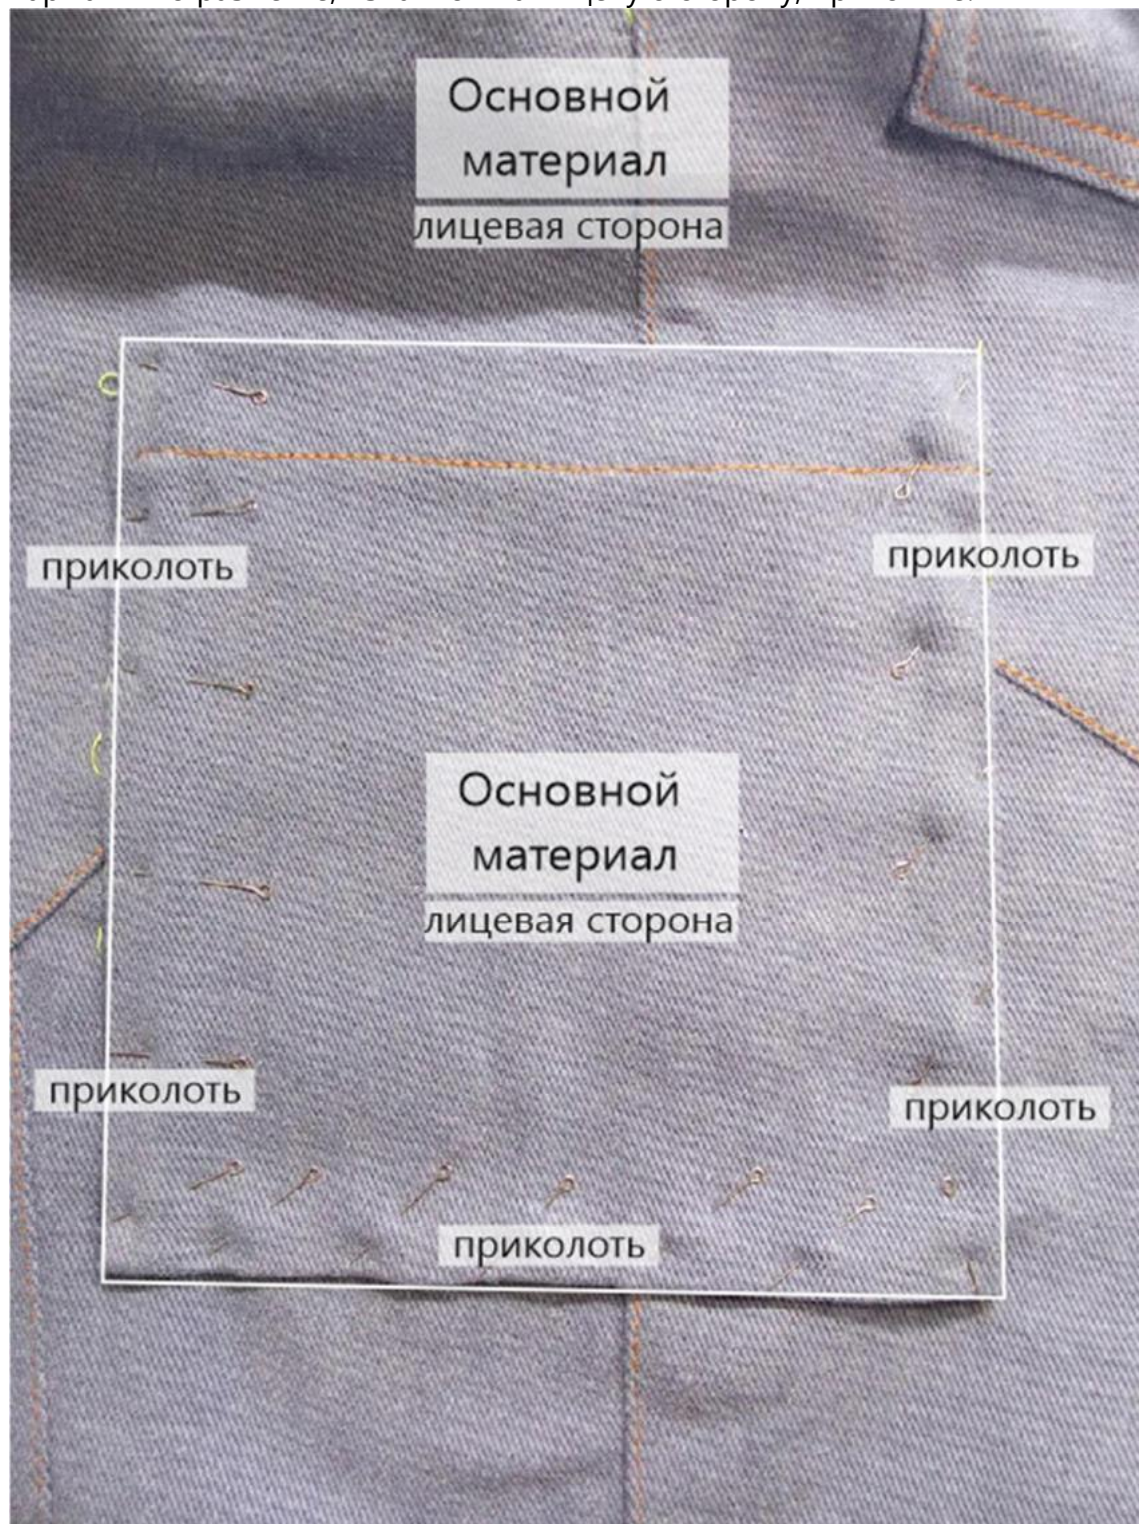

Двойной строчкой настрочите карман на изделие, приутюжьте. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам кармана.

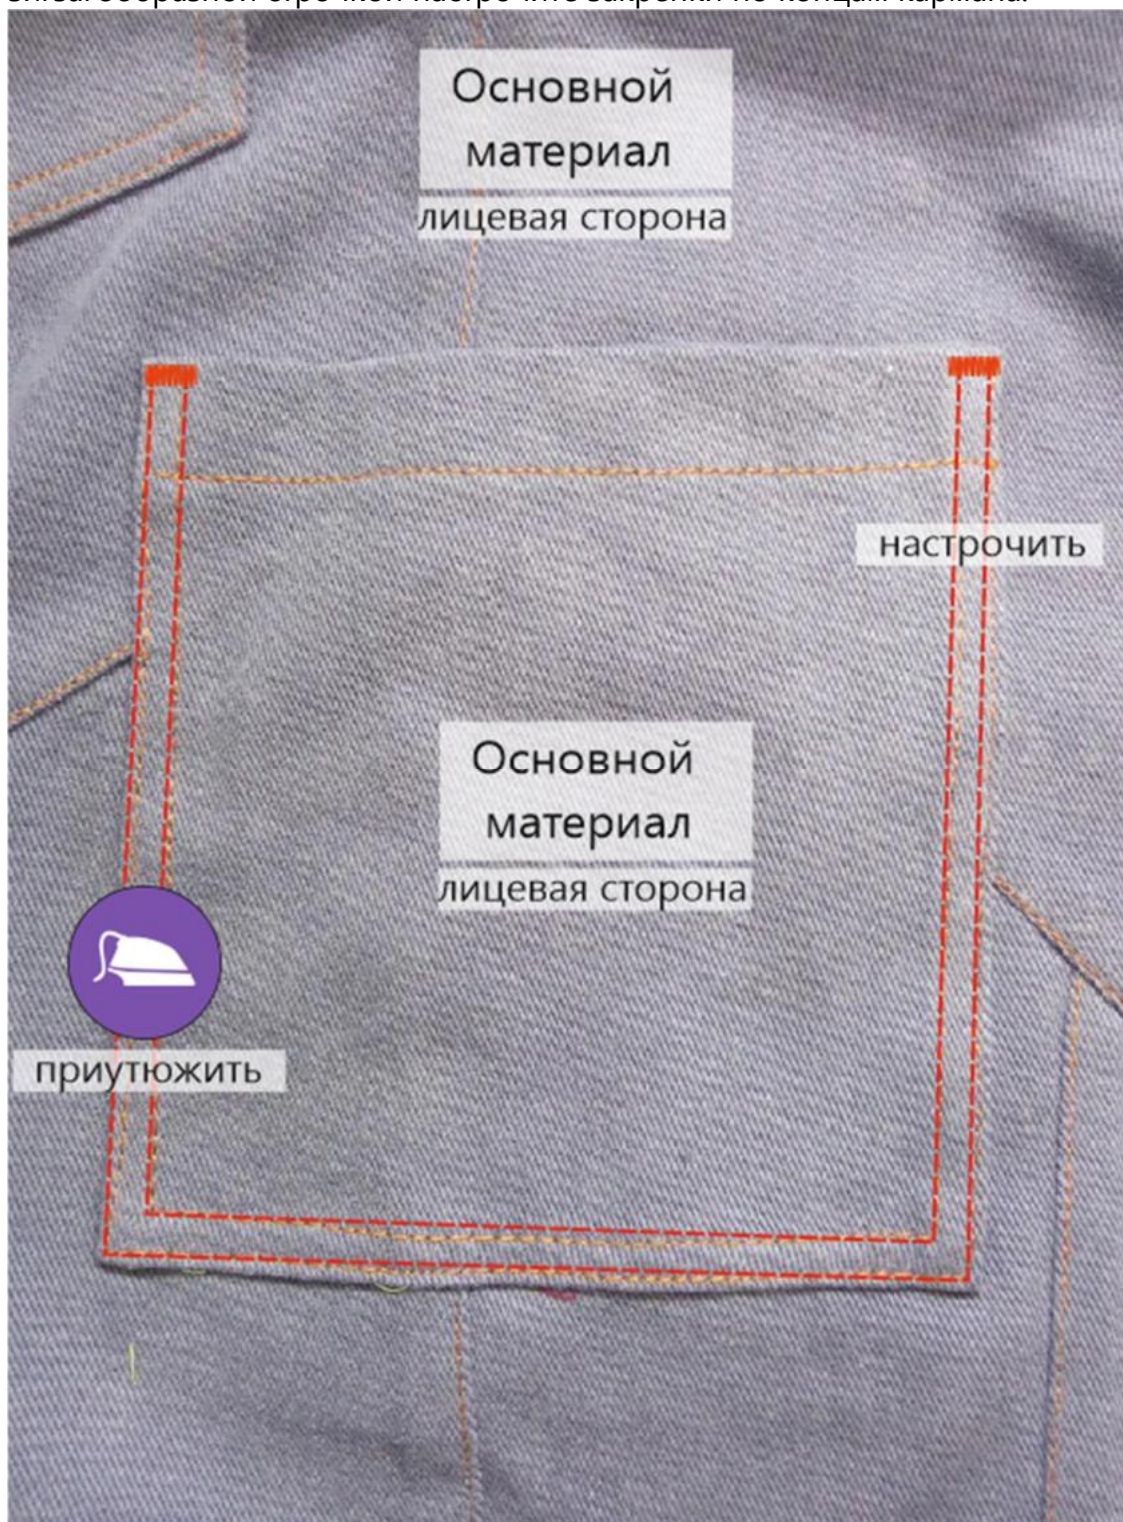

Обработка шаговых срезов изделия

Единой строчкой стачайте шаговые срезы изделия. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок. Обратите внимание: припуски шва на уровне подгибки низа брюк нужно рассечь, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, и разутюжить во избежание излишней толщины.



Заготовка шлёвок

Продублируйте детали шлёвок с изнаночной стороны. Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке.



Сложите шлёвку втрое по ширине так, чтобы её открытый продольный срез оказался внутри, а обмётанный – снаружи, застрочите.



Монтаж шлёвок с изделием

Приутюжьте шлёвки в готовом виде. Ориентируясь по разметке, приколите шлёвки по верхнему срезу брюк.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.




Заготовка пояса и его монтаж с изделием

Продублируйте пояс с изнаночной стороны. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. Обметайте один продольный срез пояса. Другим продольным срезом притачайте пояс по верхнему срезу брюк.



Отверните пояс на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином с одной стороны пояса высеките близко к строчке.

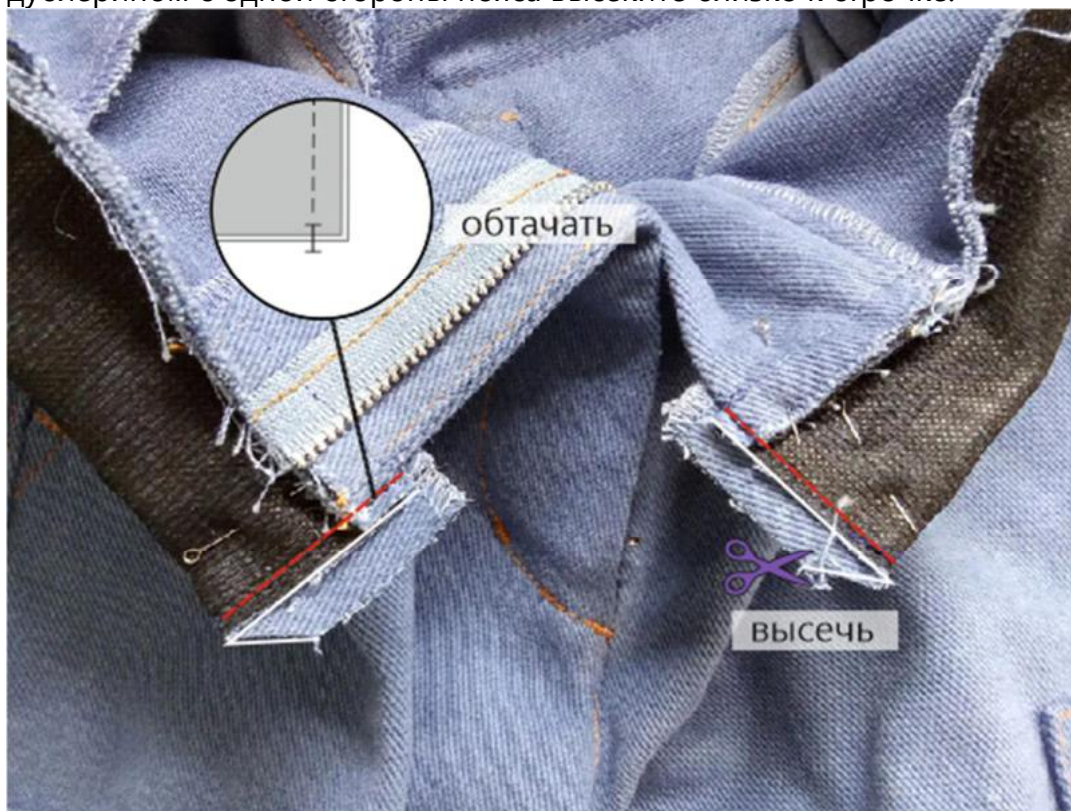

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону. Настрочите шлёвки на изделие на расстоянии 0,5 см от шва притачивания пояса. Приметайте отлетную сторону пояса с изнанки изделия.



Строчкой в край отстрочите пояс по периметру с лицевой стороны. Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте.



Отверните шлёвки вверх. Подверните их концы на 1 см в сторону изнанки, настрочите по верхнему краю пояса.



Обработка низа брючин

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите. Нитки смётывания удалите. Низ брючин приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю. Пришейте пуговицу.



Основной
материал
лицевая сторона

Отутюжьте джинсы в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-ayla4019/>



в соцсетях с хэштегом #Ayla4019 и #Айла4019

